

គុំរើនស្ដីពី Nokia C2-01

สารบัญ	อีเมล	19
	การแชตกับเพื่อน	20
	ข้อความด่วน	20
ความปลอดภัย	3	
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	4	
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	4	
เริ่มต้นการใช้งาน	6	
ปุ่มและส่วนต่างๆ	6	
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	7	
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	8	
การถอดการ์ดหน่วยความจำออก	8	
การชาร์จแบตเตอรี่	9	
การใส่สายคล้องข้อมือ	9	
การเปิดหรือปิดเครื่อง	9	
เสวอากาศ GSM	10	
ชุดหูฟัง	10	
การใช้พื้นฐาน	11	
การล็อคปุ่มกด	11	
รหัสผ่าน	11	
การควบคุมระดับเสียง	12	
โหมดสแตนด์บาย	12	
สัญลักษณ์	12	
การสำรวจเมนู	13	
ทางลัด	13	
เมนูระบบ	13	
การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด	13	
การเขียนข้อความ	14	
บัญชี Nokia และบริการ Ovi ของ Nokia	15	
เกี่ยวกับ Ovi Store	16	
รายชื่อ	16	
การโทร	17	
การโทรออกและรับสาย	17	
ลำโพง	17	
ปุ่มลัดในการโทร	17	
บันทึก	18	
การรับส่งข้อความ	18	
ข้อความแบบอักษรและข้อความมัลติมีเดีย	18	
	ตารางนัดหมาย	21
	นาฬิกาปลุก	21
	ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ	22
	เว็บหรืออินเทอร์เน็ต	22
	การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ	23
	สื่อ	23
	กล่องและวิดีโอ	23
	วิทยุ FM	24
	เครื่องบันทึกเสียง	25
	เครื่องเล่นเพลง	25
	คลังภาพ	26
	การตั้งค่า	27
	รูปแบบ	27
	แบบเสียง	27
	จอแสดงผล	27
	วันและเวลา	28
	การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	28
	การเชื่อมต่อ	28
	การโทรและโทรศัพท์	30
	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	30
	การค้นหารีไซท์เพิ่มเติม	30
	การสนับสนุน	31
	เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	31
	การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้	
	โทรศัพท์ของคุณ	31
	การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้	
	คอมพิวเตอร์ของคุณ	32
	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	33

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800, และ 1900 MHz และเครือข่าย UMTS 900/1900/2100 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัตรมัลติมีเดียและลิงค์สำหรับไซตอื่นเตอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครื่องของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย



คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัตินี้ไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินั้นจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

ขณะที่ใช้งาน เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โทรศัพท์อาจร้อนขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่ สภาพนี้ถือเป็นเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นว่าเครื่องทำงานผิดปกติ ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและส่วนต่างๆ

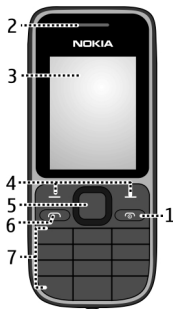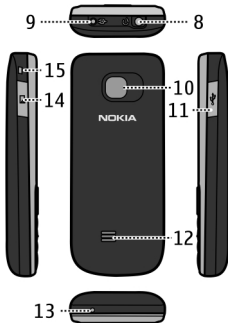1	ปุ่มวางสาย / เปิดปิด	
2	หูฟัง	
3	จอแสดงผล	
4	ปุ่มเลือก	
5	ปุ่ม Navi™ ปุ่ม (ปุ่มเลื่อน)	
6	ปุ่มโทร	
7	ปุ่มกด	
8	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	
9	ช่องเสียบชุดหูฟัง/ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)	
10	เลนส์กล้อง	
11	ช่องเสียบ Micro USB	
12	ลำโพง	
13	ไมโครโฟน	
14	ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ	
15	รูร้อยสายคล้องข้อมือ	

ขนาด

น้ำหนัก	64 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่
ปริมาตร	65 ซีซี
ความยาว	109.6 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	46.9 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14.7 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่




ข้อสำคัญ: อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดปเตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย




ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจได้รับความเสียหายจากการขีดข่วนหรือดัดงอ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใช้งาน ใส่ หรือถอดซิมการ์ด


- 1 กดและเลื่อนฝาด้านหลังไปทางด้านล่างของโทรศัพท์ แล้วถอดฝาด้านหลังออก (1)
- 2 ถอดแบตเตอรี่ (2)

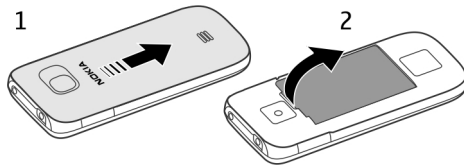

- 3 เปิดที่ใส่ซิมการ์ด (3), ใส่ซิมการ์ดลงไปโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง (4) และปิดที่ใส่ซิมการ์ด (5)

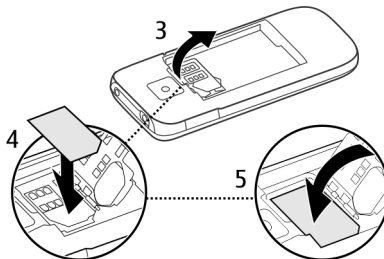

- 4 ใส่แบตเตอรี่ (6) และปิดฝาด้านหลังกลับเข้าที่ (7)

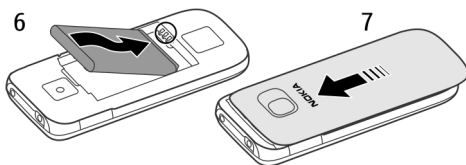


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD ได้สูงสุด 16 GB.

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจมีมาให้พร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้ว หากไม่มี ให้ดำเนินการต่อไปนี้

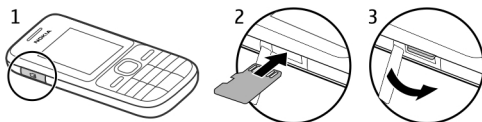


- 1 เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสหงายขึ้น และกดให้ลึกลงเข้าที่
- 3 ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก




ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำระหว่างใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำในปัจจุบัน

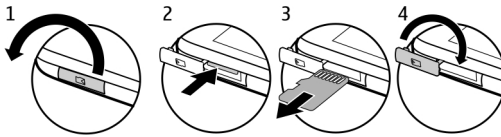

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงานผลิต หากอุปกรณ์ระบุว่าประจุไฟฟ้า ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้




- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์
- 3 เมื่ออุปกรณ์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้อุปกรณ์ขณะที่กำลังชาร์จได้ หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่เลย อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที่ก่อนที่จะดำเนินการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถดำเนินการโทรออกได้

การใส่สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือและผูกให้แน่น

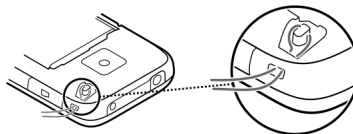


การเปิดหรือปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้



เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณขอการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เสาอากาศ GSM



โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเทา

ชุดหูฟัง



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการชาร์จไฟ



คำเตือน:

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้ รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

การใช้พื้นฐาน

การล็อคปุ่มกด

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากเปิดใช้การ ล็อคปุ่มกดไว้ ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

หากต้องการตั้งให้ปุ่มกดล็อคอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน ให้ เลือกเมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > ล็อคปุ่มกด

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล็อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่ง กำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสได้ คุณควร เก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อค เครื่องไว้ คุณจะต้องนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสาม ครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการของคุณ

ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้อง ใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัด การโทร

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

12 การใช้พื้นฐาน

การควบคุมระดับเสียง



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ในการปรับระดับเสียงของหูฟังหรือลำโพงในระหว่างที่ใช้สายหรือขณะฟังไฟล์เสียงหรือวิทยุ FM ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปใน โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

1	ความแรงของสัญญาณเครือข่าย	
2	ระดับประจวบตटी	
3	ชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ	
4	หน้าที่ของปุ่มเลือก	

ปุ่มเลือกด้านล่างคือ ไปที่ เพื่อให้คุณดูฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว เมื่อจะดูรายการ ให้เลือก ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก เพื่อดูฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือเลือก ตัวเลือก > จัดวาง เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว

เพื่อให้โทรศัพท์แสดงรายการของคุณสมบัติต่างๆ ที่เลือกไว้ และข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > หน้าจอหลัก

สัญลักษณ์

	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
	ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค
	เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
	ตั้งเสียงปลุกไว้
	โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่
	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
	โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย 3G (UMTS)
	มีการเปิดใช้งาน Bluetooth
	อินสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น



จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่
โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไว้ทั้งหมด

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **เมนู** และเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ

การออกจากระดับเมนูปัจจุบัน

เลือก **ออก** หรือ **กลับ**

การกลับไปหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่มวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก **เมนู** > **ตัวเลือก** > **มุมมองเมนูหลัก**

ทางลัด

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว**

การกำหนดฟังก์ชันโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือก

เลือก **ปุ่มเลือกด้านขวา** หรือ **ปุ่มเลือกด้านซ้าย** และฟังก์ชันจากรายการ

การเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน

เลือก **ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้อง และเลือก **เปลี่ยน** หรือ **กำหนด** และฟังก์ชันจากรายการ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เกม ในเมนู คุณจะไม่สามารถเลือกคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือกค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ **Abc abc** และ **ABC**

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ **123** ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการใส่เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษทั่วไป ให้กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าใช้งานรายการตัวอักษรพิเศษ ให้กด ***** หากต้องการเว้นวรรค ให้กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

การเขียนข้อความตัวอักษรในภาษาไทย

เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปยังช่องสำหรับป้อนข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด

ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนคำว่า "คิดถึง U" ให้ทำดังนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ **ะ** สำหรับ คี และเลือก **ใช้**
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ก
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถี แล้วเลือก **ใช้**
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง
- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยัน

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป

เลื่อนลงหรือขึ้น

บัญชี Nokia และบริการ Ovi ของ Nokia

คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

ด้วยบริการ Ovi ของ Nokia และบัญชี Nokia คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- รับบัญชีจดหมาย Ovi ฟรี
- ดาวนโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน วิดีโอ และเสียงเรียกเข้าจากร้านค้า Ovi

บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค และอาจไม่สนับสนุนทุกภาษา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com

ในการสร้างบัญชี Nokia ภายหลัง ให้ใช้โทรศัพท์เข้าใช้บริการ Ovi และคุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชี

เกี่ยวกับ Ovi Store

 ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมส์โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ ลักษณะ และเสียงเรียกเข้าลงบนโทรศัพท์ของคุณ โอเพิ่มบางอย่างไม่คิดค่าบริการ แต่บางอย่างคุณจำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ ความพร้อมให้บริการของวิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคล้องกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ดจะแสดงโดย 

การเพิ่มรายชื่อ

เลือก เพิ่มใหม่

การเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้เป็น โทรศัพท์ หรือ เครื่องและซิม เลือก ชื่อ ไปที่ชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การค้นหารายชื่อ

เลือก ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

คัดลอกรายชื่อไปยังหน่วยความจำอื่น

เลือก ชื่อ ไปที่รายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > คัดลอกเบอร์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในซิมการ์ด

เลือกตำแหน่งจัดเก็บรายชื่อ วิธีแสดงรายชื่อ และการใช้หน่วยความจำของรายชื่อ
เลือก การตั้งค่า

การส่งนามบัตร

ในรายการรายชื่อ ให้ไปที่รายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร คุณสามารถส่งและรับนามบัตรจากเครื่องที่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออกในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

การรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก

การปฏิเสธสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

การปรับระดับเสียง

ขณะใช้สาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ปุ่มลัดในการโทร

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน, เลื่อนไปที่หมายเลขที่ต้องการ (2-9) แล้วเลือก กำหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก ค้นหา และรายชื่อที่จัดเก็บไว้

การใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การโทรออกโดยใช้การโทรด่วน

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

บันทึก

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทร, ข้อความ, ข้อมูล และการซิงโครไนซ์เหตุการณ์ ให้เลือกเมนู > บันทึก และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การบิดเบือนในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การรับส่งข้อความ

คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความเสียง และข้อความด่วน และคุณยังสามารถส่งและรับอีเมลได้ คุณจะใช้บริการข้อความได้หากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการรองรับฟังก์ชันดังกล่าว

ข้อความแบบอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความแบบอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์หลักข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติหมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ
- 2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ และคลิปเสียง

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ และประเภทข้อความ
- 2 ในช่อง ถึง: ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการเลือกผู้รับ ให้เลือก เพิ่ม คุณสามารถเลือกผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน
- 3 ในช่อง ตัวอักษร: ให้เขียนข้อความของคุณ
ในการใส่อักขระพิเศษหรือรอยยิ้ม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์
ในการแนบเนื้อหาให้กับข้อความ ให้เลื่อนไปยังแถบสิ่งที่แนบที่ด้านล่างของจอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการ ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
- 4 เลือก ส่ง



หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

อีเมล

การตั้งค่าอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ที่มีบริการจดหมาย Ovi ได้

- 1 เลือก รับเมล Ovi
- 2 แล้วทำตามคำแนะนำ

การอ่าน เขียน และส่งอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล

การอ่านอีเมล

เลือกอีเมลและ เปิด



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

อีเมลที่มีสิ่งที่แนบ เช่น รูปภาพ จะถูกจำกัดด้วยไอคอนรูปคลิปปนบนีกระดาด สิ่งที่มีแนบบางอย่างอาจใช้ร่วมกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ และไม่สามารถแสดงบนโทรศัพท์ของคุณได้

การดูสิ่งที่แนบ

เลือกสิ่งที่แนบและ ดู

การเขียนอีเมล

เลือก ตัวเลือก > สร้างใหม่

การแนบไฟล์ไปกับอีเมล

เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล์

การส่งอีเมล

เลือก ส่ง

การปิดแอปพลิเคชันอีเมล

เลือก ลงชื่อออก

การแชตกับเพื่อน

คุณสามารถแชตกับผู้ใช้ออนไลน์อื่นๆ โดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วของคุณกับชุมชนข้อความทันทีที่โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนกับบริการข้อความทันที คุณสามารถสร้างบัญชีสำหรับบริการข้อความทันทีที่สนับสนุน โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบริการข้อความทันที

หากต้องการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

เลือก เมนู > ข้อความ

1 เลือก สร้างข้อความ > ข้อความด่วน

2 ในช่อง ถึง: ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในการเลือกผู้รับ ให้เลือก เพิ่ม คุณสามารถเลือกผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน

3 ในช่อง ข้อความ: ให้เขียนข้อความของคุณ

ในการใส่อักขระพิเศษหรือรอยยิ้ม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

4 เลือก ส่ง

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงเป็นข้อความมัลติมีเดียได้อย่างสะดวกง่ายดาย

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก สร้างข้อความ > ข้อความเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 ในการบันทึกข้อความ ให้เลือก ●
- 3 ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก ■
- 4 ในช่อง ถึง: ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในการเลือกผู้รับ ให้เลือก เพิ่ม คุณสามารถเลือกผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน
- 5 เลือก ส่ง

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

แก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง และ เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และเลือก ตั้งค่าข้อความ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับข้อความ และเปิดใช้งานรอยยิ้มกราฟิก

ข้อความตัวอักษร — ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับข้อความตัวอักษรและเปิดใช้งานรายงานการส่ง

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายงานการส่ง และการรับข้อความมัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อความบริการ

ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
- 2 ตั้งค่าการตั้งปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 ในการกำหนดให้ปลุกในวันที่เลือกของสัปดาห์ ให้เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และเลือกวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

เลือก หยุด หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนี้ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปที่วันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก

การดูรายละเอียดของบันทึก

เลื่อนไปที่บันทึก และเลือก ดูข้อมูล

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

การดูสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก, เมื่อต้องการเลือกบันทึกให้อยู่ในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก ตัวเลือก

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจอาจแตกต่างกันเนื่องจากขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันการเบร่าสเว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรืออินเทอร์เน็ตในเมนูต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บ



ข้อสำคัญ: โปรดใช้บริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นต่อการเบรคส์เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > โสมเพจ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กด 0 ค้างไว้

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

สื่อ

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 2048x1536 พิกเซล

โหมดกล้อง

การใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง

เลือก เมนู > สื่อ > กล้อง

การขยายหรือย่อ

เลื่อนขึ้นหรือลง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ

การตั้งโหมดภาพตัวอย่างและเวลา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง

การเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ

เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาถ่ายเอง

โหมตวิดีโอ

การใช้ฟังก์ชันวิดีโอ

เลือก เมนู > สื่อ > กล้องวิดีโอ

การเริ่มต้นที่กวีดีโอคลิป

เลือก บันทึก

การสลับระหว่างโหมตกล้องและโหมตวิดีโอ

ในโหมตกล้องหรือวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

การค้นหาสถานีข้างเคียง

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค้างไว้

การจัดเก็บสถานี

ค้นหาสถานีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างสถานี หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การเปิดฟังวิทยุไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึกจะทำงานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

การเริ่มบันทึก

เลือก ไอคอนบันทึก

การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา

เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ให้ถือเครื่องไวใกล้หูตามปกติ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในไฟล์เตอร์ เสียงบันทึก ใน คลังภาพ

การฟังการบันทึกเสียงล่าสุด

เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด

การส่งการบันทึกเสียงล่าสุดไปในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไวใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

กดปุ่มเลื่อน

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลื่อนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

การเดินหน้าเพลงที่กำลังเล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นเพลง

กด #

การเปิดฟังเครื่องเล่นเพลงไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่มวางสายค้างไว้

คลังภาพ

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) แบบต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้ ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได้ หากซอฟต์แวร์ DRM บางซอฟต์แวร์ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ยกเลิกความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ที่มี DRM นั้นป้องกันไว้ การยกเลิกอาจป้องกันการนำเนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้มาวางเนื้อหาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณมาใช้อีกครั้ง การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM ไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้เนื้อหาที่ไม่มี DRM ปกป้องไว้

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital rights management (DRM) มาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และข้อมูลนั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์

ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การดูข้อมูลในคลังภาพ

เลือก เมนู > คลังภาพ

การตั้งค่า

รูปแบบ

รอสาย แต่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ดังได้ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — ปรับการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งรูปแบบเพื่อใช้งานในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันไป



คำเตือน:

ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากลืกล็อกโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อก

หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อกและอยู่ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้โดยป้อนลงในช่องรหัสล็อก แล้วเลือก 'โทร' เครื่องจะยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นโทรฉุกเฉิน

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าแบบเดียวกันในเมนู รูปแบบได้

จอแสดงผล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล

คุณสามารถดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

การตั้งวันและเวลา

เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

การตั้งรูปแบบวันและเวลา

เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

การอัปเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปัจจุบัน

เลือก รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือกจากรายการต่อไปนี้

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่คุณเลือก เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน บันทึก หรือข้อความของคุณ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น

สร้างข้อมูลสำรอง — สำรองข้อมูลที่คุณเลือกในอุปกรณ์จัดเก็บภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่

เรียกข้อมูลสำรอง — เรียกคืนข้อมูลจากที่สำรองไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการดูรายละเอียดของไฟล์สำรองข้อมูล ให้เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่คุณเลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: เข้าใจทั่วไป, แชนด์ฟรี, ขุดนุ้ฟัง, ออบเจกต์พช, การโอนไฟล์, เครือข่าย dial-up, พอร์ตซีเรียล, เข้าใจซิม, generic object exchange, การกระจายเสียงขั้นสูง, audio video remote control และ generic audio video distribution. คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ

เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะไกล คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะไกลก่อน หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อคก่อน

การเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**
- 2 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของคุณ และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 3 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > ใช่  แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 4 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และเลือกอุปกรณ์เสริม
- 5 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 6 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม
- 7 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

General packet radio service (GPRS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้โทรศัพท์มือถือส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้

ในการหาหน่ววิธีการใช้บริการ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเกิด > เชื่อมข้อมูลแพคเกิด และจากตัวเลือกต่อไปนี

เมื่อต้องการ — สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกิดเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะถูกปิดเมื่อมีการปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเกิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มได้ด้วยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia Ovi Suite

การโทรและโทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก

การโอนสายเรียกเข้า

เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การโทรซ้ำอัตโนมัติสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เลือก เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด

การรับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา

เลือก สายเรียกข่อน > ใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณกับคู่สนทนา

เลือก ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การกำหนดภาษาที่แสดง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการเรียกคืนโทรศัพท์กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้เลือก การตั้งค่าเท่านั้น

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัว เช่น รายชื่อ, ข้อความ, โฟลส์ลื้อ และรหัสการใช้งาน ให้เลือก ทั้งหมด

การค้นหาวิธีใช้เพิ่มเติม

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรจะทำอย่างไร ให้อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากปัญหาของคุณยังคงยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อ Nokia สำหรับตัวเลือกการซ่อมแซม ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ของคุณสำหรับการซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลของคุณทุกครั้ง

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ คุณจะสมารถรับคุณสมบัติใหม่ๆ และฟังก์ชันที่ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับโทรศัพท์ของคุณอีกด้วย

เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้การส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

หลังจากที่คุณอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือนี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป

การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ รวมถึงรับการอัปเดตแอปพลิเคชันและรับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมใหม่ๆ ใช่หรือไม่ อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า



- 1 เลือก โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์
- 2 ในการแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และตรวจสอบการอัปเดตที่มี ให้เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน
- 3 ในการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เลือก โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำ
- 4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และระบุความถี่ในการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มายังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์ Nokia Ovi Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com/suite

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia



คำเตือน:

เลือกใช้แคปแอดเดอรี อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ อุปกรณ์ชาร์จหรือแคปแอดเดอรีที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลัดวงจร การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 4.5 ชั่วโมง (WCDMA) / 8.75 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 450 ชั่วโมง (WCDMA) / 430 ชั่วโมง (GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะขึ้นอยู่กับตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อ

กำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับขีโมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชาร์จที่เสถียรที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์รุ่นที่ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใต้ด้านหนึ่งต่อไปนี้: E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นไหวและสั่นของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ในแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั่นวงจร การสั่นวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คนพกแบตเตอรี่ใส่ลงในกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์ หรือใส่ลงในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าอื่น ๆ แบตเตอรี่จะร้อนขึ้นเนื่องจากทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรีไซเคิล ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปีย, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ติดกันโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย นำไปทิ้งที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอบสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการทำงานจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ที่เลือก, คุณสมบัติของโทรศัพท์ที่กำลังใช้ (หรือการทำงานในพื้นหลัง), สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิแวดล้อม การใช้โทรศัพท์โทรออกมีผลต่อเวลาเปิดรอบสายและระยะเวลาในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

ควรดูแลอุปกรณ์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวงอไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความขุ่นมัว จะทำให้เครื่องกระทบของและ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แผ่นผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทางทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่าง ๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารหนักเล็ก

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของลำหรับพกพา อุปกรณ์เหนือศีรษะ หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อาจยับยั้งการคิดหรือสื่อกับแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มียาประกาศให้ลดค่าเนื่องจากการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

36 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทาตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

คำขอสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนรวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia ได้ที่ www.nokiaaccessibility.com

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพกของเหลวที่ติดได้ ได้แก่ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกๆ ประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ สังกะสีเก็บในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ตาข่ายบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจอาศัยการปฏิบัติงานของสารเคมีหรือของเหลวที่แตกต่าง เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฟันหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซบีโตรเลียเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
- 3 หากต้องการทำให้หน้าจอว่าง ให้กดปุ่มมาสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็น
- 4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 5 กดปุ่มโทร
- 6 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างว่าสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้



ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสัปดาห์ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.20 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แดกต่างไป ค่า SAR แดกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.20 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์
		หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ศูนย์ 32 ชั้นใต้ดิน 161 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ชัยบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อ. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ศูนย์ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรรมณีนคร บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อ. 10.30 น. - 20.30 น.

38 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มทิลล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 ซี.พี. แลนด์ ทาวเวอร์ หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434
CE 0168

Nokia อยู่ระหว่างการรับรองและประเมินผลเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปจากหน่วยงานอิสระ เครื่องหมาย CE อาจปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ในระหว่างนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-721 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2011-2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging และ Nokia Original Enhancements เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสความลับ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช้ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านั้น ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้ถือว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไว้อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Nokia อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 1.3 TH