

គុំរើនអ្នកប្រើ Nokia C3—00

สารบัญ	16
ความปลอดภัย	4
การสนับสนุน	5
ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับ Nokia C3	5
คุณสมบัติสำคัญ	5
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
การเริ่มต้นใช้งาน	7
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	7
การเปิดหรือปิด	8
เสวอากาศ	8
การชาร์จแบตเตอรี่	8
ชุดหูฟัง	8
การใส่การ์ด microSD	9
การถอดการ์ด microSD	9
การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB	9
การใส่สายคล้องข้อมือ	10
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก	10
รหัสผ่าน	10
หน้าจอหลัก	10
การล็อคปุ่มกด	12
การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด	12
แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง	12
การโทร	13
การโทรออกและรับสาย	13
ลำโพง	13
ปุ่มลัดในการโทร	13
การเขียนข้อความ	14
การเขียนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์	14
ระบบช่วยสะกดคำ	14
การป้อนข้อความภาษาไทย	15
การสำรวจเมนู	15
ข้อความ	16
ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย	16
ข้อความด่วน	17
ข้อความเสียง Nokia Xpress	17
บริการ Nokia Messaging	17
ข้อความเสียง	17
การตั้งค่าข้อความ	18
รายชื่อ	18
เพลง	19
เครื่องเล่นสื่อ	19
วิทยุ FM	20
ภาพถ่าย	20
การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป	20
การดูภาพและวิดีโอคลิปของคุณ	21
แอปพลิเคชัน	21
นาฬิกาปลุก	21
คลังภาพ	21
พิเศษ	21
เครื่องบันทึกเสียง	22
รายการสิ่งที่ต้องทำ	22
ปฏิทิน	23
การตั้งค่า	23
รูปแบบ	23
แบบเสียง	23
จอแสดงผล	23
วันและเวลา	23
ทางลัด	24
การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	24
การเชื่อมต่อ	24
การโทรและโทรศัพท์	27
อุปกรณ์เสริม	27
การจัดรูปแบบ	27
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	28

เกี่ยวกับเบราเซอร์ Ovi	28
เมนูระบบ	29
บริการซิม	29
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia	30
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้ อุปกรณ์เสริม	30
แบตเตอรี่	30
การรักษาสิ่งแวดล้อม	31
ประหยัดพลังงาน	31
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	31
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	31
ดัชนี	40

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
มีเจตนาอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิด
กฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือ
ผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้าม
ใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือ
ก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยาน พาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อ
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่
จะสามารถประกอบหรือซ่อม
อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและ
แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกัน
ได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควร
เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรจะทำอย่างไร ให้อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากปัญหาของคุณยังคงยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อ Nokia สำหรับตัวเลือกการซ่อมแซมไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ของคุณสำหรับการซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลของคุณทุกครั้ง


ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับ Nokia C3

หมายเลขรุ่น: Nokia C3-00

คุณสมบัติสำคัญ


- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY เต็มรูปแบบ
- จัดการรูปแบบเครือข่ายทางสังคมของคุณขณะเดินทาง
- อ่านและตอบกลับอีเมลของคุณขณะเดินทาง
- เข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายผ่าน LAN ไร้สาย (WLAN)
- ดูการติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยมุมมองข้อความการสนทนา

ปุ่มและส่วนประกอบ

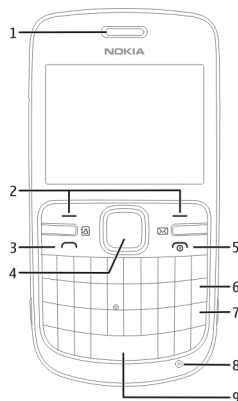


- 1 หูฟัง
- 2 ปุ่มเลือก
- 3 ปุ่มโท
- 4 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

- 6** ปุ่ม Backspace
- 7** ปุ่ม Enter
- 8** ไมโครโฟน
- 9** ปุ่ม Space

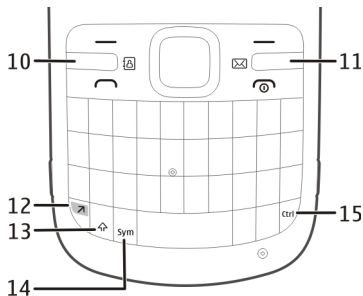

- 10** ปุ่มรายชื่อ
- 11** ปุ่มข้อความ
- 12** ปุ่มฟังก์ชัน
- 13** ปุ่ม Shift
- 14** ปุ่มสัญลักษณ์
- 15** ปุ่ม Ctrl

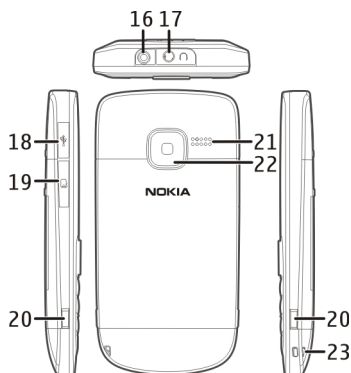

- 16** ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 17** ช่องเสียบชุดหูฟัง/ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 18** ช่องเสียบ Micro USB
- 19** ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 20** ปุ่มปลดล็อก
- 21** ลำโพง
- 22** เลนส์กล้อง
- 23** ช่องร้อยสายคล้องข้อมือ

ฟังก์ชันปุ่มพิเศษ

- ปุ่มรายชื่อและปุ่มข้อความ หากต้องการเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างของข้อความหรือรายชื่อ ให้กดปุ่มรายชื่อหรือปุ่มข้อความ คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันอื่นๆให้กับปุ่มได้
- ปุ่มฟังก์ชัน หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ให้กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่ม Ctrl
- ปุ่ม Shift หากต้องการสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้กดปุ่ม Shift หากต้องการคัดลอกหรือตัดข้อความ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อไฮไลต์คำ วลี หรือบรรทัดข้อความที่คุณต้องการคัดลอกหรือตัด กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด C (คัดลอก) หรือ X (ตัด)
- ปุ่มสัญลักษณ์ หากต้องการใส่สัญลักษณ์พิเศษ ให้กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

ขนาด

น้ำหนัก	114 กรัม พร้อมแบตเตอรี่
ปริมาตร	63.2 ซีซี
ความยาว	115.5 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	58.1 มม.
ความสูง (สูงสุด)	13.6 มม.

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และ
ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จ
ทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

! ข้อสำคัญ: อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-
UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ
micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดป
เตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ
mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ด
แบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป
อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ
micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่
ได้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือ
ตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ด
อาจได้รับความเสียหาย




ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจได้รับความเสีย
หายจากการขีดข่วนหรือดัดงอ ดังนั้นจึงควรใช้
ความระมัดระวังในขณะที่ใช้งาน ใส่ หรือถอด
ซิมการ์ด


- 1 กดปุ่มปลดล็อกฝาครอบด้านหลัง และ
ถอดฝาด้านหลังออก (1, 2) ถอด
แบตเตอรี่ออก (3)

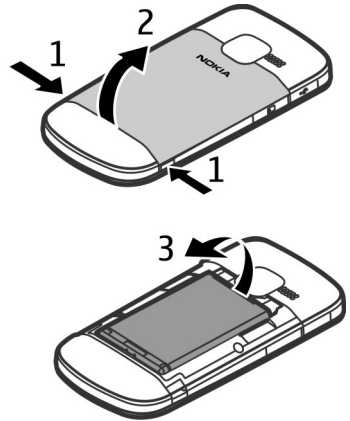

- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณด้านสัมผัส
ของซิมการ์ดคว่ำลง แล้วใส่ซิมการ์ด
เข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด (4, 5, 6)

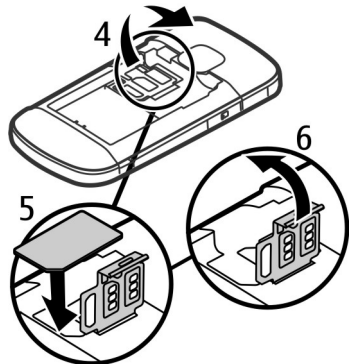

- 3 ใส่แบตเตอรี่และฝาด้านหลังกลับคืน
(7, 8, 9)

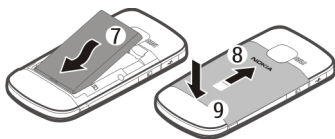


การเปิดหรือปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้


เสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่ใช้เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

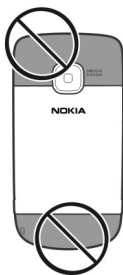

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงานผลิต หากอุปกรณ์ระบุว่าประจุไฟต่ำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

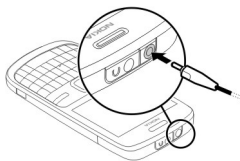

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์
- 3 เมื่ออุปกรณ์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้อุปกรณ์ขณะที่กำลังชาร์จได้ หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่เลย อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีก่อนที่ตัวระบุการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถดำเนินการโทรออกได้

ชุดหูฟัง




คำเตือน:

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออกเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

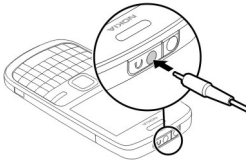


- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสหงายขึ้น และกดให้ล๊อคเข้าที่
- 3 ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ด microSD

! **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การดอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำระหว่างใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำในขณะนี้

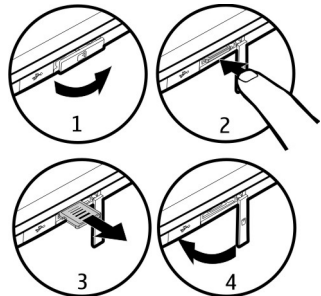

การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB คุณอาจต้องซื้อสายเคเบิลข้อมูล USB แยกต่างหาก


การใส่การ์ด microSD

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย




โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ที่มีความจุถึง 8 GB

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจมีมาพร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้ว หากไม่มี ให้ดำเนินการต่อไปนี้

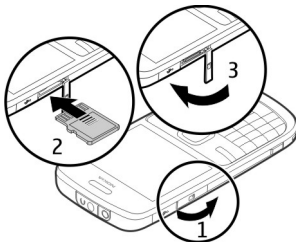


- 1 เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

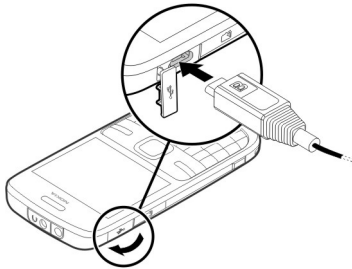

ในการแก้ไขการตั้งค่า USB ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิล ข้อมูล USB** และโหมดที่ต้องการ

การใส่สายคล้องข้อมือ

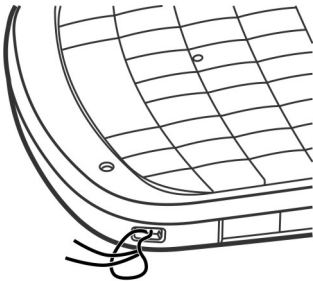

ร้อยสายคล้องข้อมือตามที่แสดงและดึงให้แน่น

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและ

เปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณต้องนำเครื่องมารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย**

หน้าจอหลัก

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน และคุณยังไม่ได้อปโหลดแอปใดๆ ไป โทรศัพท์จะอยู่ในหน้าจอหลัก

จอแสดงผล

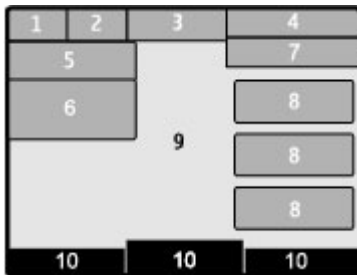

- 1 ความแรงของสัญญาณเครือข่าย
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 ชื่อเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 รูปแบบ
- 6 นาฬิกา
- 7 วันที่ (เมื่อเลิกใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ)
- 8 วิดเจ็ต
- 9 จอแสดงผล
- 10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือก

หน้าจอลหลักพิเศษ

ด้วยหน้าจอลหลักพิเศษ คุณสามารถแสดงรายการของข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ที่เลือกไว้ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอลหลัก

การเปิดใช้งานหน้าจอลหลักพิเศษ

เลือก โหมดหน้าจอลหลัก > เปิด

การจัดวางและปรับตั้งค่าน้าจอลหลักพิเศษ

เลือก มุมมองปรับตั้งค่า

การเลือกปุ่มที่จะใช้เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอลหลักพิเศษ

เลือก ปุ่มหน้าจอลหลัก

การนำทางในหน้าจอลหลัก

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังรายการที่ต้องการ และเลือก เลือก, ดูข้อมูล หรือ แกะไข ลูกศรแสดงให้ทราบว่ามามีข้อมูลให้อ่านต่อ

การหยุดการนำทาง

เลือก ออก

การเพิ่มรายชื่อโปรดลงในหน้าจอลหลัก

ด้วยวิดเจ็ตรายชื่อโปรด คุณสามารถติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย

- 1 ในการเปิดใช้งานหน้าจอลหลักพิเศษ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอลหลัก > โหมดหน้าจอลหลัก > เปิด
- 2 เลือก มุมมองปรับตั้งค่า ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น หากตอนนี้ไม่มีการเพิ่มวิดเจ็ตใดๆ ลงในหน้าจอลหลัก
- 3 เลื่อนไปยังส่วนเนื้อหาที่ต้องการ และเลือก เปลี่ยน หรือ กำหนด
- 4 เลือก รายชื่อโปรด

ในหน้าจอลหลัก เลื่อนไปยังวิดเจ็ตรายชื่อโปรด

การเพิ่มรายชื่อโปรด

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อโปรดใหม่

การโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > โทรออก หรือ ส่งข้อความ

การเปลี่ยนภาพสำหรับรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนภาพ

การจัดเรียงรายชื่อโปรดของคุณ

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > จัดวางรายชื่อโปรด > ย้าย เลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ และเลือก ตกลง

การลบรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > นำออกจากรายชื่อโปรด

การลบรายชื่อโปรดไม่ได้เป็นการลบรายชื่อออกจากรายการรายชื่อของคุณ

การล๊อคปุ่มกด

การล๊อคปุ่มกด

เลือก เมนู และกดปุ่มฟังก์ชันภายใน 3.5 วินาที

การปลดล๊อคปุ่มกด

เลือก ปลดล๊อค และกดปุ่มฟังก์ชันภายใน 3 วินาที ป้อนรหัสล๊อค หากโทรศัพท์แสดงข้อความให้ป้อน

การรับสายเมื่อล๊อคปุ่มกดอยู่

กดปุ่มโทร เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติ

การตั้งล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ > เปิด และกำหนดเวลาหลังจากที่มีการล๊อคปุ่มกด

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เกม คุณไม่สามารถเลือกคุณสมบัติที่ไม่สามารถใช้ในรูปแบบออฟไลน์ในเมนู

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

แอปพลิเคชันที่มักจะทำงานเบื้องหลัง ได้แก่ แอปพลิเคชันวิทยุและเครื่องเล่นเพลง เป็นต้น

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออก

การรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก

การปฏิเสธสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

การปรับระดับเสียง

ขณะใช้สาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ปุ่มลัดในการโทร

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มเติม > โทรด่วน
เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ (2-9) แล้วเลือก กำหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก ค้นหา และรายชื่อที่จัดเก็บไว้

การใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การโทรออกโดยใช้การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

วิธีป้อนข้อความที่มีในอุปกรณ์อาจแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

การเขียนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

โทรศัพท์ของคุณมีแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน และภาษาที่
ต้องการ ในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน คุณ
สามารถกดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่ม Ctrl ได้
เช่นกัน

การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

กดปุ่มฟังก์ชันซ้ำๆ จนกว่าสัญลักษณ์ของวิธี
ป้อนที่ต้องการจะปรากฏ

การล็อคโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง

การปลดล็อคโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชัน

การสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

กดปุ่ม Shift

การป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ทีมน

ขวบนของปุ่มต่างๆ

กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้

การลบตัวอักษร

เลือก ลบ และคุณยังสามารถกดปุ่ม
Backspace

การใส่สัญลักษณ์พิเศษ

กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ที่
ต้องการ ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้กดปุ่ม
สัญลักษณ์อีกครั้ง

การใส่บรรทัดใหม่

กดปุ่ม Enter

การเว้นวรรค

กดปุ่ม Space

การคัดลอกหรือตัดข้อความ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อไฮไลต์คำ
วลี หรือบรรทัดข้อความที่คุณต้องการคัดลอก
หรือตัด กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด C (คัด
ลอก) หรือ X (ตัด)

การวางข้อความ

ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้
แล้วกด V

ระบบช่วยสะกดคำ

ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่
ติดตั้งภายในเครื่อง ซึ่งไม่ได้สนับสนุนทุก
ภาษา

การเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานระบบช่วย สะกดคำ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > การตั้งค่าการ
ทำนาย > การทำนาย > เปิด หรือ ปิด

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับ ระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Space

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกด ตัว
เลือก ค้างไว้

การเขียนข้อความด้วยระบบช่วยสะกดคำ

- 1 เริ่มเขียนคำ โดยไม่พิมพ์ตัวอักษร เครื่อง
ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้
- 2 ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวาหรือ
กดปุ่มเว้นวรรค

หากไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ให้เลื่อนลงเพื่อดูรายการค่าที่แนะนำ และเลือกค่าที่ต้องการ

3 เริ่มเขียนค่าถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

การสลับระหว่างการป้อนตัวอักษรละตัวกับไทย

กดปุ่ม Ctrl ซ้ำๆ

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ในมุมมองของปุ่มต่างๆ

กดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ในมุมมองของปุ่มต่างๆ

กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไว้ทั้งหมด

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก เมนู และเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ

การออกจากระดับเมนูปัจจุบัน

เลือก ออก หรือ กลับ

การกลับไปหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่มวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก

ข้อความ

สร้างและรับข้อความ เช่น ข้อความแบบตัวอักษรและมัลติมีเดียด้วยโทรศัพท์ของคุณ บริการข้อความนี้จะใช้ได้ในการ์ดที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่น รูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ
- 2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

! **ข้อสำคัญ:** ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำให้เสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ
- 2 เขียนข้อความของคุณ
ในการป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์
ในการแนบแอปเจ็ตไปยังข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > แทรกแอปเจ็ต
ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
- 3 ในการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง และผู้รับ
ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือกอีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล
- 4 เลือก ส่ง

ข้อความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

มุมมองการสนทนา

โทรศัพท์ของคุณรองรับมุมมองข้อความการสนทนา คุณสมบัตินี้จะแสดงข้อความแบบตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับและส่งไปยังรายชื่อในรูปแบบการสนทนา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูการติดต่อกับรายชื่อได้โดยไม่ต้องเปิดโฟลเดอร์อื่น

เมื่อคุณได้รับข้อความ ข้อความจะเปิดขึ้นในมุมมองการสนทนา

การดูการสนทนาที่ติดต่อกับรายชื่อ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การสนทนา และ** เลือกการสนทนาที่ต้องการ

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

เลือก **เมนู > ข้อความ**

- 1 เลือก **เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความด่วน**
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 เลือก **ส่งถึง และรายชื่อ**

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความเสียงโดยใช้ MMS ด้วยวิธีที่สะดวก

เลือก **เมนู > ข้อความ**

- 1 เลือก **เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงเปิด**
- 2 ในการบันทึกข้อความ ให้เลือก 

3 ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก 

4 เลือก **ส่งถึง และรายชื่อ**

บริการ Nokia Messaging

โทรศัพท์ของคุณอาจสนับสนุนบริการ Nokia Messaging ซึ่งรวมถึงอีเมล และการสนทนาสำหรับเครือข่ายทางสังคม

- อีเมลช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าบัญชีอีเมลของคุณจากผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ ได้
- ด้วยการสนทนา คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการสนทนากับผู้ใช้ออนไลน์คนอื่น ๆ

หากต้องการตรวจสอบว่าระบบข้อความสามารถใช้ได้หรือไม่ ให้เลือก **เมนู > อีเมล** หาก

NOKIA

ปรากฏที่ด้านบนของมุมมองหลัก แสดงว่าการใช้บริการ Nokia Messaging อยู่

คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้ในบางประเทศเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความเสียง

ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่ายที่คุณอาจจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังศูนย์ฝากข้อความของคุณ
กด **1** ค้างไว้

แก้ไขหมายเลขศูนย์ฝากข้อความของคุณ

เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง และ เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง**

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และเพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับข้อความ และเปิดใช้งานรอยยิ้มกราฟิกและรายงานการส่ง

ข้อความตัวอักษร — ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับข้อความตัวอักษรและอีเมล SMS

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายงานการส่งและการรับข้อความมัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวกับข้อความบริการ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำเครื่องและในซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำเครื่อง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ > เพิ่มรายชื่อใหม่

การเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ โทรศัพท์ หรือ เครื่องและซิม เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การค้นหารายชื่อ

เลือก ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

การคัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและซิมการ์ด

เลือก ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในซิมการ์ด

ในการเลือกซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของเครื่องเพื่อจัดเก็บรายชื่อของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ และในการดูพื้นที่หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บรายชื่อ ให้เลือก การตั้งค่า และตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

การส่งนามบัตร

เลือกรายชื่อ ตัวเลือก > เพิ่มเติม >
นามบัตร และประเภทการส่ง

เพลง**เครื่องเล่นสื่อ**

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับฟัง
เพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ

**คำเตือน:**

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจ
เป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟัง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์
ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

กดปุ่มเลื่อน

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน
เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป
เลื่อนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กำลังเล่นอยู่
กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

การเดินหน้าเพลงที่กำลังเล่นอยู่อย่างรวดเร็ว
กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

การปรับระดับเสียง
เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นสื่อ
กด #

การเปิดฟังเครื่องเล่นสื่อไว้เป็นพื้นหลัง
ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดเครื่องเล่นสื่อ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นคุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การค้นหาสถานีข้างเคียง

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค้างไว้

การจัดเก็บสถานี

ค้นหาสถานีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างสถานี หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การเปิดฟังวิทยุไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

ภาพถ่าย**การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป**

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1600x1200 พิกเซล

โหมดกล้อง**การใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง**

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้อง

การขยายหรือย่อ

เลื่อนขึ้นหรือลง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ

การตั้งค่าโหมดภาพตัวอย่างและเวลา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง

การเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ต้องการ

โหมดวิดีโอ**การใช้ฟังก์ชันวิดีโอ**

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้องวิดีโอ

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก บันทึก

การสลับระหว่างโหมดกล้องและโหมดวิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การดูภาพและวิดีโอคลิปของคุณ**การดูภาพของคุณ**

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > ภาพถ่ายของฉัน

การดูวิดีโอคลิปของคุณ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > วิดีโอของฉัน

แอปพลิเคชัน**นาฬิกาปลุก**

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก
- 2 ตั้งค่าการตั้งปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 ในการกำหนดให้ปลุกในวันที่เลือกของสัปดาห์ ให้เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และเลือกวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

เลือก หยุด หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่ตั้งไว้แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และไฟล์เพลงได้ในคลังภาพ

การดูข้อมูลในคลังภาพ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ

พิเศษ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์และแอปพลิเคชัน Java™ ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ

การเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก เกมส์, รวม หรือการ์ดหน่วยความจำ และเลือกเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

การดูจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > สถานะความจำ

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้ก่อนที่จะดาวน์โหลด

! **ข้อสำคัญ:** ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายกับโทรศัพท์ของคุณได้

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจจัดเก็บอยู่ในคลังภาพ แทน แอปพลิเคชัน

เครื่องบันทึกเสียง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก

เลือก ไอคอนบันทึก

การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ให้ถือเครื่องไวใกล้หูตามปกติ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน เสียงบันทึก แฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ

การฟังการบันทึกเสียงล่าสุด

เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด

การส่งการบันทึกเสียงล่าสุดไปในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด

รายการสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ

รายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ ในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

ปฏิทิน

เลือก เมนู > ปฏิทิน

วันที่ปัจจุบันจะอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกใด ๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะเป็นตัวหนา

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

ไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก

การดูรายละเอียดของบันทึก

ไปที่บันทึก และเลือก ดูข้อมูล

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

การตั้งค่า

รูปแบบ

รอสาย แต่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ดังได้ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — ปรับการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งรูปแบบเพื่อใช้งานในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าแบบเดียวกันในเมนูรูปแบบ ได้

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

การตั้งวันและเวลา

เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

การตั้งรูปแบบวันและเวลา
เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

การอัปเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปัจจุบัน
เลือก รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

คุณสามารถใช้ทางลัดส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว

การกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มเลือก
เลือก ปุ่มเลือกด้านขวา หรือ ปุ่มเลือกด้านซ้าย และฟังก์ชันจากรายการ

การกำหนดฟังก์ชันทางลัดให้กับรายชื่อหรือปุ่มข้อความ
เลือก ปุ่มติดต่อ หรือ ปุ่มข้อความ และฟังก์ชันจากรายการ

การกำหนดฟังก์ชันทางลัดให้กับปุ่มเลื่อน
เลือก ปุ่มสำรวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการ และเลือก เปลี่ยน หรือ กำหนด และฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล
เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือกจากรายการต่อไปนี้

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือก เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน บันทึก หรือข้อความของคุณ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น

สร้างข้อมูลสำรอง — สำรองข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เรียกคืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ในการดูรายละเอียดของไฟล์สำรอง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติต่างๆ มากมายที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูลนอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ LAN ไร้สายเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อ WLAN

คุณสามารถใช้เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถค้นหาและเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ได้ จัดเก็บและจัดการเครือข่ายที่ต้องการ และแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของฮอตสปอต WLAN โดยอัตโนมัติ และจะตรวจหาโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบประเภทนี้ในการเข้าอินเทอร์เน็ต เช่น ในสถานที่สาธารณะบางแห่ง เป็นต้น

เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้ปิดการเชื่อมต่อ WLAN เมื่อไม่ได้ใช้งาน หากไม่มีการใช้งานการเชื่อมต่อ WLAN เป็นเวลาประมาณ 5 นาที การเชื่อมต่อจะปิดโดยอัตโนมัติ

การปิดใช้งาน Bluetooth อาจทำให้ความเสถียรของการเชื่อมต่อ WLAN ต่ำขึ้น

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้ LAN ไร้สายจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

! **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN เฉพาะในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อกับ WLAN

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN**

การค้นหาเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN) ที่ใช้ได้

เลือก **WLAN** ที่มีให้ และ WLAN ที่ต้องการ

การอัปเดตรายการ WLAN

เลือก **ตัวเลือก > ฟังก์ชันรายการ**

การเชื่อมต่อกับ WLAN

เลื่อนไปยัง WLAN และเลือก **เชื่อมต่อ**

การจัดเก็บ WLAN ที่เชื่อมต่อ

เลื่อนไปยัง WLAN และเลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ**

การยกเลิกการเชื่อมต่อ WLAN

เลื่อนไปยัง WLAN และเลือก **ตัดเชื่อมต่อ**

การดู WLAN ที่จัดเก็บไว้

เลือก **WLAN ที่จัดเก็บ**

การแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เลือก **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต > ถากก่อน** หรือ **ไม่ต้องถาม** หากคุณเลือก **ถากก่อน** เครื่องจะถามวิธีการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเปิดแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น เบราว์เซอร์ หรืออีเมล หากคุณเลือก **ไม่ต้องถาม** โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับ WLAN ที่จัดเก็บไว้ (หากมีอยู่) เมื่อแอปพลิเคชันจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

WLAN ที่ซ่อนอยู่จะไม่เผยแพร่ตัวบ่งชี้บริการ (SSID) ของตน ซึ่งจะแสดงเป็น (เครือข่ายที่ซ่อน) ในรายการ WLAN ที่ใช้ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณทราบ SSID ของ WLAN นั้นเท่านั้น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

- 1 เลือก (เครือข่ายที่ซ่อน)
- 2 ป้อน SSID ของเครือข่าย และเลือก **ตกลง**

เมื่อคุณจัดเก็บเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ เครือข่ายนั้นจะปรากฏในรายการ WLAN ที่ใช้ได้

! **ข้อสำคัญ:** ควรเปิดใช้งานการเข้ารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้เสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย การใช้ระบบการเข้ารหัสจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

WLAN ที่จัดเก็บ

แสดง จัดการ เชื่อมต่อ และจัดลำดับความสำคัญ LAN แบบไร้สาย (WLAN) ที่จัดเก็บไว้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN และ WLAN ที่จัดเก็บ**

WLAN ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะอยู่ในรายการแรก

จัดการ WLAN ของคุณ

เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เชื่อมต่อ — เชื่อมต่อ WLAN ด้วยตนเอง

ลบจากรายการ — ลบ WLAN

จัดวางลำดับสำคัญ — เปลี่ยนลำดับความสำคัญของ WLAN ที่จัดเก็บไว้

การตั้งค่าการส่งต่อ — ส่งต่อการตั้งค่าของ WLAN ที่จัดเก็บไว้ ป้อนรหัสโทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือก **ส่ง**

เพิ่มเครือข่ายใหม่ — เพิ่ม WLAN ใหม่ และกำหนดการตั้งค่า

แก้ไขพารามิเตอร์ของ WLAN

เลื่อนไปยัง WLAN และเลือก แก้ไข และเลือก จากตัวเลือกต่อไปนี้:

วิธีการเชื่อมต่อ — เชื่อมต่อไปยัง WLAN ที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

ชื่อเครือข่าย — ป้อนชื่อของ WLAN

การตั้งค่าเครือข่าย — กำหนดการตั้งค่า WLAN

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ที่อยู่ภายในระยะ 10 เมตร (32 ฟุต) ผ่านทางคลื่นวิทยุ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของคุณ** และป้อนชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เลือก **Bluetooth > ไข** แสดงว่ากำลังเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริมเสียง ให้เลือก **ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง** และอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย
- 4 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นที่อยู่ในระยะ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**

เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม
ป้อนรหัสผ่าน (ไม่เกิน 16 ตัวอักษร) บน
เครื่องของคุณ และยอมให้เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Bluetooth อีกเครื่อง

หากคุณกังวลในเรื่องความปลอดภัย ให้เลิกใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth หรือตั้งค่า การมอง
เห็นโทรศัพท์ เป็น ไม่แสดง ยอมรับการ
สื่อสาร Bluetooth จากคนที่คุณไว้วางใจเท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีของคุณกับ อินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องพีซีจะต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การใช้งานทั่วไป, แอสตฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, พอร์ตอนุกรม, การเข้าใช้งานซิม และการแลกเปลี่ยนออบเจกต์ทั่วไป คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ข้อมูลแพ็คเกจ

GPRS (General packet radio service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ใช้ Internet Protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ ให้เลือก
เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูล
แพ็คเกจ > เชื่อมข้อมูลแพ็คเกจ และเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ — สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะถูกปิดเมื่อมีการปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การโทรและโทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก

การโอนสายเรียกเข้า

เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การโทรซ้ำอัตโนมัติอีกครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เลือก เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด

การรับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา

เลือก สายเรียกซ้อน > ใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณกับคู่สนทนา

เลือก ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์

การกำหนดภาษาที่แสดง

เลือก การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง

อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม
เลือกอุปกรณ์เสริมและตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมนั้นๆ

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางประเภท ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าเหล่านี้มาให้คุณด้วย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การตั้งค่ากำหนดค่า

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ดูผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ และตั้งค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เปิดใช้การตั้งค่าที่กำหนดค่าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — ดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ และใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือกเพิ่มใหม่ หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น ในการใช้งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก ตัวเลือก > ใช้งาน

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการเรียกคืนโทรศัพท์กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้เลือก การตั้งค่าเท่านั้น

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมดและลบข้อมูลส่วนตัว เช่น รายชื่อ, ข้อความ, ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน ให้เลือก ทั้งหมด

เกี่ยวกับเบราเซอร์ Ovi

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > รวม > เว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เบราเซอร์ Ovi เพื่อดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้

เบราเซอร์ Ovi จะปรับขนาดเนื้อหาเว็บให้เหมาะสมกับโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกดูเว็บได้เร็วขึ้น และประหยัดค่ารับส่งข้อมูล

ในการเรียกดูเว็บ คุณต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่กำหนดค่าไว้ในโทรศัพท์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ ราคา ตลอดจนคำแนะนำได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าส์ข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้ อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรอง สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง

- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5J

เวลาสนทนา:

สูงสุด 7 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 800 ชั่วโมง (GSM)

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับวิธีการคุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เลี่ยงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแอสต์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัตินอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

การศึกษาสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หาก
คุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อข้อมูล
เช่น การเชื่อมต่อ WLAN หรือ Bluetooth
เมื่อไม่ใช้งาน
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียง
ปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้หมดอายุการใช้งาน วัสดุ
ทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและ
พลังงานได้ เพื่อรับประกันการกำจัดและ
การนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับ
พันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า
We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและ
สถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่
www.nokia.com/werecycle หรือใช้
โทรศัพท์มือถือไปที่ nokia.mobi/werecycle
หรือติดต่อศูนย์บริการของ Nokia

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมา
ใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ
ให้ไปที่ www.nokia.com/ecodeclaration

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน
เครือข่าย (E) GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดต่อ
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีมาร์คและสิ่งคล้ายสำหรับใช้เตือนเทอร์เน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้า
เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ
Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์
เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังใน
เรื่องของการปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้น
นาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีต
ประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก
การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ
ข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของ
อุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบน
หน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่ม
ใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือ
ข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้
บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบ
เครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้
บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุน
จากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ

เช่น โพรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบน
โพรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งาน
คุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติ
เหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการ
ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อมenu ลำดับของเมนู และไอคอน

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติ
อื่น หากโทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความว่าหน่วยความจำเต็ม ให้
ลบข้อมูลบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติหน่วยความจำที่ใช้ร่วม
กันออก

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จ
ประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้
คือ BL-5J Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์
รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจาก
อุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายถึงรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้อง
นั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่าง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำต่อท้ายต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U,
A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อย
ครั้ง แต่แบตเตอรี่จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
ว่าเวลาการสันทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็น
ได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
จาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับ
โทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลา
นาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้ว
เชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้อง
ใช้เวลานานกว่าที่สัณฐานลักษณะแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้าง
ไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จ
เต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิ
ที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์

ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของ
แบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั่นวงจร การสั่นวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้ว
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณี
ที่ผู้คนพบแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การ
สั่นวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิด
ความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่วงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น
กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยก
ส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควร
ดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปใช้นำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้
แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไปโดยเฉพาบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์
บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือ
แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม
ด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับด้วยของไอน้ำ ความเปียกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นอื่น จะทำให้เกิดองค์
ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลงได้
หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้
เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าให้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถชาร์จได้และส่วน
ประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูง
อาจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์สั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทำให้พลาสมาสถิตจอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้น

ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าพาใส่โทรศัพท์ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกจากเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การนัดหมาย ความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่อไป โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท์มือถือที่ nokia.mobi/werecycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) เพื่อหาวิธีอื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ การป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM 10 อุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับ การปกป้องด้วย DRM ประเพณีอื่นหรือการใช้อย่างอื่นที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดถึงสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญเสียของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดได้ซิมการ์ดหนึ่งและเนื้อหาที่ได้รับ การป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารหนัก

เดิเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้ อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กละ

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของส่วนหูกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะทางระหว่างเครื่องกับตัวการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้จะมีการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่จำเป็น

ประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจของคุณ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์ที่กันน้ำซึ่งต้องขากับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

คำแนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia ได้ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง



คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้หูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้หูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว

แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมยางรถยนต์ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพิกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมยางรถยนต์อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตที่รุนแรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมยางรถยนต์อาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ที่ตามที่ต้องการการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศไว้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้เป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ เชื้อเพลิงหรือในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่ที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ตามคำแนะนำของยานพาหนะของคุณ ในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมีและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ผุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ (เช่น โทรศัพท์มือถือ) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบของไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
 - ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 - กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างเร่งด่วนสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ว่าง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอแนะนำที่จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อจำกัด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำไว้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะพียงงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่สูงสุด 1.09 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไม่โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.09 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ขึ้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิตล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย แคร่ไลน์: 02-255-2111

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-614 ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติของระเบียบ 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการรวมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตโดยของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษใดๆโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษีที่ให้เลือกได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในขอบข่ายบังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยๆ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้ด้วย ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้ อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ถูกละเมิด การจัดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจต้องให้เหตุผลใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจ

ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

/ฉบับที่ 3.2 TH

ดัชนี**B**

Bluetooth	26
browser	
โปรดดูที่ <i>เว็บเบราว์เซอร์</i>	

W

WLAN (เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย)	24, 25
------------------------------------	--------

ก

กล้อง	20
การกำหนดค่า	27
การซิงโครไนซ์	24
การตั้งค่า	23
— โทรศัพท์	27
การตั้งค่า, จอแสดงผล	23
การตั้งค่าข้อความ	18
การตั้งค่าจอแสดงผล	23
การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน	28
การป้องกันข้อความ	14, 15
การรีไซเคิล	31
การล็อคปุ่มกด	12
การสนับสนุน	5
การสำรองข้อมูล	24
การเชื่อมต่อ	24
การเชื่อมต่อ USB	9
การเชื่อมต่อสายเคเบิล	9
การเรียกคืนการตั้งค่า	28
การโทร	13
การโทรด่วน	13
การ์ด microSD	9
การ์ดหน่วยความจำ	9
เกมส์	21

ข

ข้อความ	16, 17
ข้อความด่วน	17

ข้อความตัวอักษร	16
ข้อความเสียง	17
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	5
เขียนข้อความ	14

ค

คลังภาพ	21
ความแรงของสัญญาณ	11
เครื่องบันทึกเสียง	22
เครื่องเล่นสื่อ	19
เคล็ดลับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	31

ช

ชุดหูฟัง	8
----------	---

ซ

ซิมการ์ด	7, 12
----------	-------

ท

ทางลัด	24
--------	----

น

นามบัตร	18
นาฬิกาปลุก	21

บ

บริการ Nokia Messaging	17
บันทึกสิ่งที่ต้องทำ	22
เบราว์เซอร์ Ovi	28
แบตเตอรี่	7
— การชาร์จ	8
แบบเสียง	23

ป

ปฏิทิน	23
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
เปิด/ปิดโทรศัพท์	8
แป้นพิมพ์	14

พ		อ	
พิเศษ	21	อินเตอร์เน็ต	
		โปรดดูที่ <i>เว็บเบราเซอร์</i>	
ภ		อุปกรณ์เสริม	27
ภาพ	21	อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	30
ม			
มุมมองการสนทนา	17		
เมนู	15		
เมนูระบบ	29		
ร			
รหัส PIN	10		
รหัสผ่าน	10		
รหัสโทรศัพท์	10		
ระดับประจแบตเตอรี่	11		
รายชื่อ	11, 18		
รูปแบบ	23		
รูปแบบออฟไลน์	12		
ล			
ลือคปุม	12		
ว			
วันและเวลา	23		
วิดีโอคลิป	21		
เว็บเบราเซอร์	28		
ส			
สัญลักษณ์	11		
เส้าอากาศ	8		
ห			
หน้าจอหลัก	11		
หมายเลขศูนย์ข้อความ	16		
โหมดรูปภาพ	20		
โหมดวิดีโอ	20		