

គុំរើនអ្នកប្រើ Nokia C3-01

สารบัญ		การซิงโครไนซ์ปฏิทินและรายชื่อและของ คุณด้วย Ovi by Nokia	19
ความปลอดภัย	4	การสำรองรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ลงใน การ์ดหน่วยความจำ	19
การเริ่มต้นใช้งาน	5	โทรศัพท์	19
ปุ่มและส่วนประกอบ	5	การโทรออก	19
ขนาด	6	การดูสายที่คุณไม่ได้รับ	19
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	6	การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด	20
การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ	7	การโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง หรือเบอร์โทรศัพท์อื่น	20
การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB	8	การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้ รับ	20
เสาอากาศ GSM	9	เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต	20
การใส่สายคล้อง	10	การโทรสายอินเทอร์เน็ต	21
การเปิดเครื่อง	10	การโทรแบบประชุมสาย	21
บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย	10	การอนุญาตให้โทรเฉพาะบางเบอร์	22
รหัสผ่าน	10	การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย	22
การเปิดหรือปิดเครื่อง	11	รายชื่อ	23
การล็อกปุ่มและหน้าจอ	11	การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	23
การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส	11	การโทรด่วน	23
การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส	13	การส่งข้อมูลติดต่อของคุณ	23
องค์ประกอบหน้าจอหลักแบบโต้ตอบ	13	การสร้างกลุ่มรายชื่อ	24
การเปลี่ยนระดับเสียงของสายโทรศัพท์ เพลง หรือวิดีโอ	13	การย้ายหรือคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ด ของคุณ	24
สัญลักษณ์	14	การเขียนข้อความ	24
การคัดลอกรายชื่อหรือรูปภาพจาก โทรศัพท์เครื่องเก่า	14	การสลับระหว่างโหมดการป้อนข้อความ	24
ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด	15	การเขียนโดยใช้การป้อนตัวอักษรแบบ ปกติ	25
การใช้โทรศัพท์แบบออฟไลน์	15	การเขียนโดยใช้ระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ	25
เปิดหรือปิดไฟฉาย	16	การป้อนข้อความภาษาไทย	26
การจัดการอุปกรณ์	16	ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ	26
การสนับสนุน	16	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	26
My Nokia	16	การรับส่งข้อความ	27
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้ โทรศัพท์ของคุณ	17	การส่งข้อความ	27
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้ คอมพิวเตอร์ของคุณ	18	การส่งข้อความไปยังกลุ่มบุคคล	27
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	18	การจัดเก็บสิ่งที่แนบ	28
การจัดวางไฟล์	18		

การดูการสนทนา	28	การส่งภาพหรือวิดีโอ	44
การฟังข้อความเสียง	28	ภาพถ่าย	44
การส่งข้อความคลิปลิงค์	29	การพิมพ์รูปภาพ	45
อีเมลและข้อความทันที	29	เพลงและเสียง	45
อีเมล	29	เครื่องเล่นสื่อ	45
การสนทนา	30	วิทยุ FM	47
		การใช้เครื่องบันทึกเสียง	49
การปรับตั้งค่า	31	เว็บ	49
เกี่ยวกับหน้าจอหลัก	31	เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	49
การเพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก	32	การเรียกดูเว็บ	50
การเพิ่มรายชื่อสำคัญลงในหน้าจอหลัก	32	การล้างประวัติการเรียกดู	50
การปรับตั้งค่าเมนู ไปที่	32		
การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก	33	เกมส์และแอปพลิเคชัน	50
การเปลี่ยนรูปลักษณะของโทรศัพท์ของคุณ	33	เกี่ยวกับเกมส์และแอปพลิเคชัน	50
การสร้างรูปแบบของคุณเอง	33	การปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ	51
การปรับตั้งค่าแบบเสียงของคุณ	33	การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน	51
		เกี่ยวกับชุมชน	51
การเชื่อมต่อ	34	การใช้เครื่องคิดเลข	51
Bluetooth	34	การแปลงสกุลเงินและหน่วยวัด	52
สายเคเบิลข้อมูล USB	36		
การเชื่อมต่อ WLAN	37	การป้องกันโทรศัพท์ของคุณ	53
		การล็อคโทรศัพท์ของคุณ	53
บริการ Ovi ของ Nokia	39	การป้องกันการ์ดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน	53
Ovi by Nokia	39	การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ	53
การเข้าถึงบริการ Ovi ของ Nokia	40	การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล	54
เกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite	40		
Nokia Ovi Player	40	การรักษาสิ่งแวดล้อม	54
		ประหยัดพลังงาน	54
การจัดการเวลา	40	การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	54
การเปลี่ยนเวลาและวันที่	40		
การตั้งการปลุก	41	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	55
การเลื่อนปลุก	41	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม	55
การจับเวลาในการออกกำลังของคุณ	41	แบตเตอรี่	55
การตั้งตัวนับเวลาถอยหลัง	42		
ปฏิทิน	42	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	56
การทำรายการซื้อของ	43	ดัชนี	64
รูปภาพและวิดีโอ	43		
การถ่ายภาพ	43		
การบันทึกวิดีโอ	43		

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่สามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง


ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ




ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

การเริ่มต้นใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบ

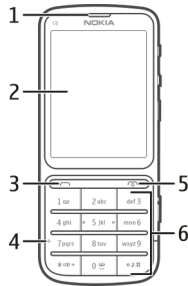

- 1 หูฟัง
- 2 จอภาพ
- 3 ปุ่มโทร
- 4 ไมโครโฟน
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 6 แป้นพิมพ์

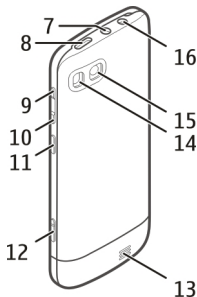

- 7 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 8 ช่องเสียบ Micro USB
- 9 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 10 ปุ่มลดระดับเสียง
- 11 ปุ่มล๊อคปุ่ม
- 12 ปุ่มกล๊อง
- 13 ลำโพง
- 14 แฟลชกล้อง

15 เล่นสล็อต

16 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้ถอดแผ่นป้องกันที่ปิดหน้าจอและเลนส์กล้อง เป็นต้น

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 100 กรัม
ปริมาตร	ประมาณ 51.4 ซม. ³
ความยาว	111 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	47.5 มม.
ความสูง (สูงสุด)	11 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


 **ข้อสำคัญ:** อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดปเตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย




อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5CT ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือใส่ หรือถอดการดอย่างระมัดระวัง


1 เลื่อนหน้ากาก และถอดออก หากมีแบตเตอรี่อยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

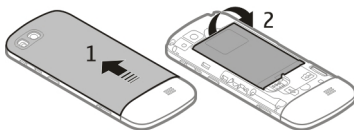

2 ใส่ซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณข้อสัมผัสของการ์ดคว่ำลง

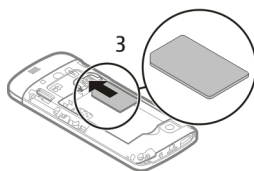

- 3 วางขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ให้ตรงกับช่องใส่แบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่ ในการใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ ให้วางตัวล็อกของฝาครอบด้านบนเข้ากับช่อง แล้วเลื่อนฝาครอบระทั้งฝาครอบล็อกเข้าที่

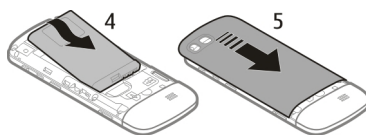


การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำได้สูงสุด 32 GB

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

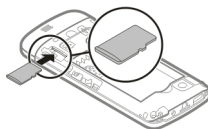

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณขั้วสัมผัสของการ์ดคว่ำลง ดันการ์ดเข้าไปข้างในจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก
- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

การถอดการดหน่วยความจำออก



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการดเสียหายได้


คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหน่วยความจำโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ดันการดเข้าไปข้างในจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก และดิงการดออก
- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาจากโรงงานแล้วบางส่วน แต่คุณอาจจำเป็นต้องชาร์จอีกครั้ง ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

หากโทรศัพท์แสดงสถานะการชาร์จต่ำ ให้ทำดังนี้

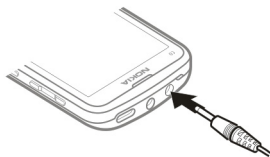

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์
- 3 เมื่อโทรศัพท์แสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะกำลังชาร์จได้ ในระหว่างการชาร์จ โทรศัพท์อาจร้อนขึ้น

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้


หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จอุปกรณ์ขณะฟังวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ

การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB

แบตเตอรี่ต่ำ แต่คุณไม่มีอุปกรณ์ชาร์จอยู่กับตัวใช่ไหม คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จเกิดความเสียหาย โปรดเสียบและถอดสายอุปกรณ์ชาร์จด้วยความระมัดระวัง

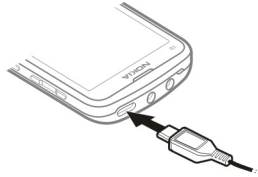

การเริ่มต้นชาร์จผ่าน USB อาจใช้เวลานาน และอาจไม่ทำงานหากคุณเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบสาย USB ที่ไม่มีกระแสไฟ โทรศัพท์ของคุณจะชาร์จได้เร็วขึ้นเมื่อเสียบกับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

หากคุณเสียบเครื่องกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้


เสาอากาศ GSM



ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบริเวณพื้นที่สีเทา

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

การใส่สายคล้อง

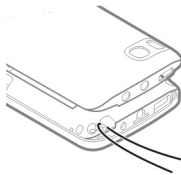

การเปิดเครื่อง

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 850/900/1800/1900 MHz และเครือข่าย WCDMA 850/900/1900/2100 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน


รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 หลัก)	รหัสเหล่านี้ป้องกันขโมยการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจำเป็นในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับขโมยการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 หลัก)	รหัสเหล่านี้ใช้สำหรับการยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับขโมยการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 หลัก)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสโทรศัพท์)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

(อย่างต่ำ 4 ตัวเลขหรือตัวอักษร)	คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 คุณควรรักษารหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
---------------------------------	--

การเปิดหรือปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้

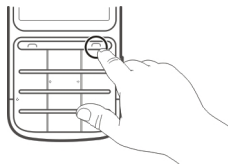

เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณขอการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การล็อคปุ่มและหน้าจอ

หากต้องการป้องกันไม่ให้เครื่องโทรออกโดยไม่ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ให้ล็อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

กดปุ่มล็อคปุ่ม 

การปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มล็อคปุ่ม  และเลือก ปลดล็อค

เคล็ดลับ: หากปุ่มล็อคปุ่มอยู่ไกลเกินไป ในการปลดล็อคโทรศัพท์ ให้กดปุ่มวางสาย และเลือก ปลดล็อค

การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส

ในการใช้งานกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนหน้าจอสัมผัส ให้แตะหรือแตะหน้าจอสัมผัสค้างไว้


12 การเปิดเครื่อง

เปิดแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบหน้าจออื่น

แตะแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบ

การเข้าถึงตัวเลือกรายการที่ระบุ

แตะรายการนั้นค้างไว้ เมนูป๊อปอัพที่มีตัวเลือกที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

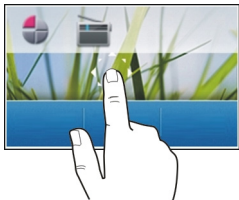

การเลื่อนในรายการหรือเมนู

วางนิ้วมือบนหน้าจอ เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว แล้วยกนิ้วขึ้น เนื้อหาบนหน้าจอจะเลื่อนไปตามความเร็วและทิศทางของการปล่อย ในการเลือกรายการจากรายการที่เลื่อนได้และหยุดการเคลื่อนที่ ให้แตะที่รายการนั้น



การปิด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ แล้วค่อยๆ เลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ



ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูภาพ หากต้องการดูภาพถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย ในการเรียกดูไปตามรูปภาพ ให้บิดหน้าจออย่างรวดเร็ว แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาตามภาพย่อ

การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส

ปรับเทียบหน้าจอสัมผัสและเปิดใช้งานการสั่นเพื่อตอบรับ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าการแตะ

การปรับเทียบหน้าจอสัมผัส

เลือก การปรับเทียบ และทำตามคำแนะนำ

การเปิดใช้งานการสั่นเพื่อตอบรับ

เลือก สั่นเพื่อตอบรับ > เปิด

เมื่อคุณแตะไอคอน โทรศัพท์จะสั่นเพื่อตอบรับสั้นๆ

องค์ประกอบหน้าจอหลักแบบโต้ตอบ

องค์ประกอบหน้าจอหลักเป็นแบบโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลา ตั้งการปลุก หรือเขียนรายการปฏิทินในหน้าจอหลักโดยตรง

**การตั้งการปลุก**

เลือกนาฬิกา (1)

การดูหรือแก้ไขกำหนดการของคุณ

เลือกวันที่ (2)

การเปลี่ยนระดับเสียงของสายโทรศัพท์ เพลง หรือวิดีโอ

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ลำโพงในตัวเครื่องช่วยให้คุณสามารถพูดและฟังเสียงในระยะเวลาที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หู

การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

เลือก ลำโพง


สัญลักษณ์

	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
	ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค
	เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
	ตั้งเสียงปลุกไว้
 หรือ 	โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
 หรือ 	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่
 หรือ 	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
	โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย 3G (UMTS)
 หรือ 	โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย 3.5G (HSDPA)
	มีการเปิดใช้งาน Bluetooth
	มีการเปิดใช้งาน WLAN
	หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สายที่สองกำลังใช้งานอยู่
	โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
	จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
	มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
	ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่
	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วยสายข้อมูล USB

การคัดลอกรายชื่อหรือรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกข้อมูลสำคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าที่ใช้ร่วมกันได้ และเริ่มใช้เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วหรือไม่ ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกรายชื่อ รายการปฏิทิน และรูปภาพ เป็นต้น ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ชิงค์และสำรอง

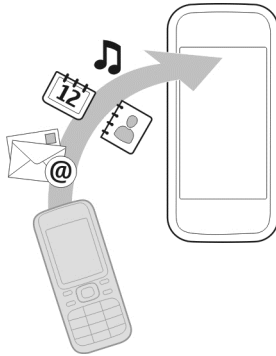

โดยโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องเปิดใช้งาน Bluetooth

- 1 เลือก การสลับโทรศัพท์ > คัดลอกไปที่นี้
- 2 เลือกเนื้อหาที่จะคัดลอกและ เสร็จ
- 3 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ หากโทรศัพท์ไม่แสดงอยู่ในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์
- 4 หากอุปกรณ์อีกเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน โดยต้องป้อนรหัสผ่านในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ซึ่งคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น
- 5 หากเครื่องขอ ให้อนุญาตค่าขอการเชื่อมต่อและการคัดลอก

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

คุณอาจใช้ฟังก์ชันหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น ฟังก์ชันออกแก็นเซอร์ และเกมส์ต่างๆ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

การใช้โทรศัพท์แบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่สามารถโทรหรือรับสายได้ คุณสามารถเปิดใช้รูปแบบบนเครื่องบินและเล่นเกมหรือฟังเพลงได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือก บนเครื่อง > ใช้งาน

➔ คือสิ่งบ่งชี้ว่ารูปแบบบนเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มทางลัดรูปแบบเข้าในวิดเจ็ตทางลัดบนหน้าจอหลักได้



คำเตือน:

เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

เปิดหรือปิดไฟฉาย

คุณสามารถใช้แฟลชของกล้องเป็นไฟฉายได้

ในหน้าจอหลัก ให้กด *☰+ ค้างไว้

อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น

การจัดการอุปกรณ์

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่ www.nokia.com/support หรือหากใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ไปที่ nokia.mobi/support

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง

My Nokia

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > **My Nokia**

My Nokia เป็นบริการฟรีที่จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณอย่างสม่ำเสมอ และยังให้คุณเรียกดูไซต์ My Nokia ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ Nokia และดาวน์โหลดแบบเสียง กราฟิก เกมส์ และแอปพลิเคชันต่างๆ ได้

หากต้องการใช้บริการ My Nokia ต้องมีบริการนี้ในประเทศของคุณ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการของคุณ โดยคุณต้องสมัครใช้บริการนี้ อาจคิดค่าบริการข้อความตัวอักษรเมื่อคุณส่ง

ข้อความเพื่อสมัครหรือยกเลิกการสมัคร สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ หรือไปที่ www.nokia.com/mynokia

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ รวมถึงรับการอัปเดตแอปพลิเคชันและรับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมใหม่ๆ ใช่หรือไม่ อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้



คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

เลือก เมนู > การตั้งค่า



- 1 เลือก โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์
- 2 ในการแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และตรวจสอบการอัปเดตที่มี ให้เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มี
- 3 ในการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เลือก โหลดซอฟต์แวร์ ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น
- 4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดต SW

18 การจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และระบุความถี่ในการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง (แบบ OTA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์ Nokia Ovi Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com/suite

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปยังค่าดั้งเดิมได้

- 1 วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
- 2 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ เรียกคืนค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น
- 3 ป้อนรหัสโทรศัพท์

การทำเช่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานกว่าปกติ

การจัดวางไฟล์

คุณสามารถย้าย คัดลอก ลบ หรือสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ใหม่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำได้ หากการจัดวางไฟล์ของคุณในโฟลเดอร์ของไฟล์นั้นเอง อาจช่วยให้คุณสามารถหาไฟล์เหล่านั้นในขนาดได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล

การคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณสามารถเล่นเพลงหรือวิดีโอ หรือดูรูปภาพใน คลังภาพ ได้

การซิงโครไนซ์ปฏิทินและรายชื่อและของคุณด้วย Ovi by Nokia

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

- 1 เลือก ซิงค์กับ Ovi > ซิงค์ตอนนี้
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลบัญชี Nokia ของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชี คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับได้
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การสำรองรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ลงในการดหน่วยความจำ

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่หรือไม่ คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือก สร้างข้อมูลสำรอง

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก เรียกข้อมูลสำรอง

โทรศัพท์

การโทรออก

- 1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น
- 2 กดปุ่มโทรออก

ในการรับสายเรียกเข้า

กดปุ่มโทรออก

ในการวางสาย

กดปุ่มวางสาย

การปฏิเสธสาย

กดปุ่มวางสาย

การดูสายที่คุณไม่ได้รับ

ต้องการดูสายที่คุณไม่ได้รับใช่หรือไม่

บนหน้าจอหลัก ให้เลือก ดูข้อมูล ชื่อผู้โทรจะปรากฏขึ้นหากจัดเก็บอยู่ในรายการรายชื่อแล้ว

เครื่องจะบันทึกสายที่ไม่ได้รับและที่ได้รับหากเครือข่ายสนับสนุน และเครื่องเปิดอยู่ รวมถึงอยู่ในพื้นที่บริการของระบบเครือข่ายเท่านั้น

การโทรกลับถึงรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

ไปที่รายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดปุ่มโทรออก

การดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง

เลือก เมนู > รายชื่อ > บันทึก และ เบอร์ที่ไม่ได้รับ

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

พยายามโทรหาใครบางคน แต่เขาไม่รับสายใช่หรือไม่ คุณสามารถโทรซ้ำอีกได้ง่ายๆ

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรออก เลือกเบอร์จากรายการ และกดปุ่มโทรออกอีกครั้ง

การโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า และเลือก โทรออก > การโอนสาย
- 2 เลือกตัวเลือก เช่น ถ้าไม่ว่าง หรือ ถ้าไม่รับสาย
- 3 เลือก ใช้งาน และเลือก ศูนย์ข้อความเสียง หรือ ไปยังเบอร์อื่น

การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ

คุณได้รับสายหรือข้อความจากผู้ที่ยังไม่ได้จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้ในรายการรายชื่อใช่หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์ไปยังรายชื่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่รับ

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > บันทึก และ เบอร์ที่ได้รับสาย
- 2 เลือกเบอร์และ ตัวเลือก > จัดเก็บ
- 3 ป้อนชื่อสำหรับรายชื่อ และเลือก จัดเก็บ

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ
- 2 เลือก การสนทนา หรือ ถัดเข้า และข้อความ
- 3 กดปุ่มโทรออก
- 4 เลือกเบอร์และ จัดเก็บ
- 5 ป้อนชื่อสำหรับรายชื่อ และเลือก จัดเก็บ

เคล็ดลับ: ในการเพิ่มเบอร์ใหม่ให้กับรายชื่อที่มีอยู่ ให้เลือกเบอร์และ เพิ่มในรายชื่อ

เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถโทรออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) บริการสายอินเทอร์เน็ตอาจรองรับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และระหว่างอุปกรณ์ VoIP และโทรศัพท์ธรรมดา

ผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตบางรายอนุญาตให้โทรและรับสายอินเทอร์เน็ตฟรีได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและค่าบริการในการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

การใช้งาน VoIP หรือบริการอื่นๆ อาจถูกจำกัดในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย, ผู้ให้บริการของคุณ หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของคุณ

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องอยู่ในพื้นที่บริการของ WLAN และลงชื่อเข้าใช้ในการบริการสายอินเทอร์เน็ตก่อน

การโทรสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรสายอินเทอร์เน็ต

โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการจากผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

ช่วยโทรผ่านเน็ต ช่วยคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณต้องมีข้อมูลบัญชีของคุณจากผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มใช้ตัวช่วย

การตั้งค่าบัญชีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องไว้ และโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ WLAN อยู่
- 2 เลือก เมนู > การตั้งค่า และเลือก การเชื่อมต่อ > โทรศัพท์เน็ต > บัญชี
- 3 เลือก เพิ่มใหม่
- 4 เลือกบัญชี และ เชื่อมต่อ และทำตามคำแนะนำ

เมื่อตัวช่วยดำเนินการเสร็จแล้ว บัญชีของคุณจะปรากฏในรายการบัญชี

หากการตั้งค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ผล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การโทรถึงรายชื่อ

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ และเลือกรายชื่อ
- 2 เลือก สายอินเทอร์เน็ต


การโทรถึงเบอร์โทรศัพท์

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และเลือก ตัวเลือก > สายอินเทอร์เน็ต

สำหรับการโทรฉุกเฉิน เครื่องจะใช้เฉพาะเครือข่ายเซลลูลาร์

การโทรแบบประชุมสาย

หากคุณต้องการโทรประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมหลายรายไปยังสายที่ใช้งานอยู่

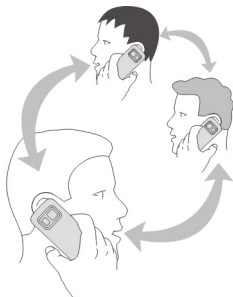

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

- 1 ขณะใช้สาย ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > โทรใหม่
- 2 ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือค้นหารายชื่อ
- 3 กดปุ่มโทร
- 4 เมื่อทั้งสองสายใช้งานอยู่ ให้เลือก ตัวเลือก > ประชุมสาย
- 5 ในการสิ้นสุดการประชุมสาย ให้เลือก ตัวเลือก > วางสาย

การอนุญาตให้โทรเฉพาะบางเบอร์

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย

- 1 เลือก จำกัดเบอร์ > เปิด
- 2 ป้อนรหัส PIN2 ของคุณ
- 3 เพิ่มเบอร์ที่ต้องการไปยังรายการเบอร์ที่อนุญาต

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการส่งข้อความตัวอักษรขณะที่ใช้งานบริการจำกัดเบอร์อยู่ คุณต้องเพิ่มเบอร์ศูนย์ฝากข้อความลงในรายการเบอร์ที่อนุญาต

การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย ในการป้องกันสาย คุณต้องมีรหัสระบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การป้องกันสายบางประเภท

- 1 เลือก การจำกัดการโทร และตัวเลือกที่ต้องการ
- 2 เลือก ใช้งาน และป้อนรหัสระบบของคุณ

รายชื่อ

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ

เลือก เพิ่มใหม่

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ

- 1 เลือก ชื่อ และรายชื่อ
- 2 เลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

เคล็ดลับ: ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้า รูปภาพ หรือวิดีโอสำหรับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล > มัลติมีเดีย

การโทรด่วน

คุณสามารถโทรถึงเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำหนดเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนเครื่องของคุณ

เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน

การกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

- 1 เลือกปุ่มตัวเลข โดยเลข 1 ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ฝากข้อความเสียง
- 2 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

การลบหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข

เลือกปุ่มตัวเลขค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ หรือ เปลี่ยน

การโทรออก

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การเลิกใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และเลือก โทรออก > โทรด่วน

การส่งข้อมูลติดต่อของคุณ

ต้องการส่งเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณให้กับผู้ที่คุณเพิ่งพบใช้หรือไม่ เพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณเองไปยังรายชื่อของคุณ และส่งนามบัตรให้กับบุคคลนั้น

เลือก เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ

- 1 เลือกรายการรายชื่อที่มีข้อมูลของคุณ
- 2 เลือก นามบัตร และเลือกประเภทการส่ง

การจัดเก็บนามบัตรที่ได้รับ

เลือก แสดง > จัดเก็บ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

หากคุณเพิ่มสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนในกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถส่งข้อความถึงพวกเขาทุกคนพร้อมกันได้

เลือก เมนู > รายชื่อ

- 1 เลือก กลุ่ม > เพิ่ม
- 2 ป้อนชื่อกลุ่ม หรืออาจเลือกรูปภาพและเสียงรอสาย และเลือก จัดเก็บ
- 3 ในการเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มและ เพิ่ม

การย้ายหรือตัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดของคุณ

ต้องการใช้ซิมการ์ดในโทรศัพท์เครื่องอื่น แต่ยังคงต้องการใช้รายชื่อของคุณใช่หรือไม่ ตามค่าที่ตั้งไว้ รายชื่อจะจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่อง แต่คุณสามารถตัดลอกรายชื่อของคุณลงในซิมการ์ดได้

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถเก็บรายชื่อเพิ่มในหน่วยความจำเครื่องได้ และรายชื่อที่จัดเก็บในซิมการ์ดสามารถมีได้ชื่อละหนึ่งเบอร์เท่านั้น  แสดงถึงรายชื่อที่เก็บอยู่ในซิมการ์ด

การตัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก ตัดลอกรายชื่อ > จากเครื่องไปซิม

การย้ายรายชื่อทั้งหมด

เลือก ย้ายรายชื่อ > จากเครื่องไปซิม

เคล็ดลับ: หากจัดเก็บรายชื่อไว้ในทั้งหน่วยความจำเครื่องและในซิมการ์ด รายชื่อที่ซ้ำกันอาจปรากฏอยู่ในรายการรายชื่อ ในการแสดงเฉพาะรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง ให้เลือก การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ > โทรศัพท์

การเขียนข้อความ

การสลับระหว่างโหมดการป้อนข้อความ

ในการเขียนข้อความ คุณสามารถใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ  หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 

Abc, abc และ ABC แสดงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ 123 แสดงว่าได้เปิดใช้งานโหมดตัวเลขแล้ว

การสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อความ

ให้เลือก ตัวเลือก ค้างไว้ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กด #

การสลับระหว่างโหมดตัวอักษรและตัวเลข

กดปุ่ม # ค้างไว้

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน

การเขียนโดยใช้การป้อนตัวอักษรแบบปกติ

- 1 กดปุ่มตัวเลข (2-9) ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ
- 2 ป้อนตัวอักษรถัดไป หากตัวอักษรอยู่บนปุ่มเดียวกัน ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้า

ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

การเลื่อนเคอร์เซอร์

เลือก ◀ หรือ ▶ หรือแตะที่ที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์

การใส่เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป

กด 1 ซ้ำๆ

การใส่อักขระพิเศษ

เลือก ?!£ และเลือกอักขระที่ต้องการ

การใส่เว้นวรรค

กด 0

การเขียนโดยใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

พจนานุกรมในตัวจะแนะนำคำเมื่อคุณเลือกปุ่มตัวเลข

- 1 กดปุ่มตัวเลข (2-9) หนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 หากต้องการค้นหาคำที่ต้องการ ให้เลือก * ซ้ำๆ
- 3 หากต้องการยืนยันคำ ให้เลือก ▶

การป้อนข้อความภาษาไทย

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

การเขียนข้อความตัวอักษรในภาษาไทย

เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปยังช่องสำหรับป้อนข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

กด #

ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนคำว่า "คิดถึง U" ให้ทำดังนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ **ิ** สำหรับ คี และเลือก **ใ**
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ก
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถี แล้วเลือก **ใ**
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง
- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืดย่น

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป

เลื่อนลงหรือขึ้น

การรับส่งข้อความ

การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาด้วยข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถแนบรูปภาพ วิดีโอคลิป และนามบัตรไปกับข้อความของคุณได้

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก สร้างข้อความ
- 2 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > แทรกแอปเจกต์
- 3 เขียนข้อความของคุณ และเลือก ใช้อีเมล
- 4 ในการป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์หรืออีเมล ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก อีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล
- 5 เลือก ส่ง

เคล็ดลับ: ในการใส่อักขระพิเศษหรือรอยยิ้ม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การส่งข้อความไปยังกลุ่มบุคคล

คุณต้องการส่งข้อความไปยังสมาชิกครอบครัวทุกคนใช่หรือไม่ หากคุณกำหนดสมาชิกครอบครัวไว้ในกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความถึงพวกเขาทุกคนพร้อมกันได้

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก สร้างข้อความ
- 2 เขียนข้อความของคุณ และเลือก ใช้อีเมล
- 3 ในการเลือกกลุ่ม เลือก กลุ่มรายชื่อ
- 4 เลือก ส่ง

การจัดเก็บสิ่งที่แนบ

คุณสามารถจัดเก็บสิ่งที่แนบจากข้อความมัลติมีเดียและข้อความอีเมลลงในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ

การจัดเก็บสิ่งที่แนบ

- 1 เปิดข้อความ
- 2 เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเนื้อหา
- 3 เลือก ไฟล์ที่ต้องการ และ ตัวเลือก > จัดเก็บ

การจัดเก็บสิ่งที่แนบในอีเมล

- 1 เปิดอีเมล
- 2 เลือกสิ่งที่แนบ
- 3 เลือก จัดเก็บ

เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

การดูการสนทนา

คุณสามารถดูข้อความที่ส่งออกและได้รับจากรายชื่อนั้นๆ ได้ในมุมมองเดียว และสามารถดำเนินการสนทนาต่อได้จากมุมมองนั้น

เลือก เมนู > ข้อความ

การอ่านข้อความในการสนทนา

เลือก การสนทนา การสนทนา และข้อความ

การสลับเป็น มุมมองถาดรับ แบบปกติ

เลือก ตัวเลือก > มุมมองถาดรับ

การฟังข้อความเสียง

เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง และฟังข้อความของคุณภายหลังได้

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

ในหน้าจอหลัก ให้กด **1** ค้างไว้

การจัดเก็บเบอร์ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง และ เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง
- 2 ป้อนเบอร์ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ และเลือก ตกลง

การส่งข้อความคลิปเสียง

ไม่มีเวลาเขียนข้อความตัวอักษรใช่ไหม บันทึกลงและส่งข้อความคลิปเสียงแทน!

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง
- 2 ในการบันทึกข้อความของคุณ เลือก 
- 3 ในการหยุดบันทึก เลือก 
- 4 เลือก ใช้ต่อ และเลือกรายชื่อ

อีเมลและข้อความทันที

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งและรับอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณ

หรือลงทะเบียนบริการข้อความทันที (IM) เพื่อแชตในชุมชนข้อความทันทีของคุณ

อีเมล

เกี่ยวกับอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณเพิ่มจากผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ ได้

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ซึ่งมีบริการอีเมล Ovi ของ Nokia ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ovi.com ด้วยบัญชี Nokia คุณสามารถเข้าใช้บริการ Ovi ของ Nokia ทั้งหมดได้

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมล

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชีได้

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล

- 1 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ
- 3 หากคุณเลือก จัดเก็บรหัสผ่าน: คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าใช้บัญชีอีเมล
- 4 เลือก ลงชื่อเข้าใช้

ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มบัญชี

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีสำหรับอีเมล Ovi ของ Nokia ได้

การตั้งค่าอีเมล Ovi

เลือก จดหมาย Ovi > สร้างที่อยู่อีเมล และทำตามคำแนะนำ

การส่งอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล และบัญชีอีเมล

- 1 เลือก ตัวเลือก > สร้างใหม่
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และเขียนข้อความของคุณ
- 3 ในการแนบไฟล์ เช่น รูปภาพ ให้เลือก ตัวเลือก > แนบ > จากคลังภาพ
- 4 ในการถ่ายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบ > จากกล้อง
- 5 เลือก ส่ง

การอ่านและตอบกลับอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > อีเมล และบัญชีอีเมล

- 1 เลือกอีเมล
- 2 ในการตอบกลับและส่งต่ออีเมล ให้เลือก ตัวเลือก

การสนทนา

เกี่ยวกับแชต

เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา

คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อความทันใจกับเพื่อนของคุณได้ สนทนา เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณสามารถปล่อยให้แอปพลิเคชัน สนทนา ทำงานอยู่ในพื้นหลังได้ขณะที่คุณใช้คุณสมบัติอื่นๆของโทรศัพท์ และยังคงได้รับการแจ้งเตือนข้อความทันใจที่เข้ามาใหม่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การลงชื่อเข้าใช้บริการแชต

เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีสนทนาของคุณ

- 1 หากมีบริการแชตหลายบริการ ให้เลือกบริการที่ต้องการ
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การใช้บริการแชตหลายบริการพร้อมกัน

- 1 เลือกบริการแชต และลงชื่อเข้า

2 ในการสลับระหว่างบริการแชต ให้เปิดแท็บที่เกี่ยวข้อง

การแชตกับเพื่อน

เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และแชตในบริการต่างๆ พร้อมกันได้ โดยคุณต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ละบริการแยกกัน

คุณสามารถสนทนากับรายชื่อหลายๆ รายพร้อมกันได้

- 1 หากมีบริการแชตหลายบริการ ให้เลือกบริการที่ต้องการ
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บริการ
- 3 ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการแชตด้วย
- 4 เขียนข้อความของคุณในกล่องข้อความที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 5 เลือก ส่ง

การซ่อนแอปพลิเคชันแชต

เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา

เลือก ซ่อน

เซสชันของคุณจะยังคงทำงานอยู่ระยะหนึ่ง ตามการสมัครบริการของคุณ เมื่อแอปพลิเคชันสนทนา ทำงานอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถเปิดอีกแอปพลิเคชัน แล้วกลับไปยัง สนทนา ในภายหลังโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งได้

การรับการแจ้งเตือนข้อความใหม่เมื่อแอปพลิเคชันซ่อนอยู่

- 1 ในมุมมองหลักของ สนทนา ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > การตั้งค่า
- 2 เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการ และเลือก จัดเก็บ

การลงชื่อออกจาก IM

เปิดแอปพลิเคชัน สนทนา และเลือก ตัวเลือก > ออก > ลงชื่อออก เพื่อปิดการใช้บริการ

เลือก ตัวเลือก > ออก > ปิด เพื่อปิดแอปพลิเคชัน สนทนา

การปรับตั้งค่า

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ดูการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ
- เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณ
- ควบคุมแอปพลิเคชัน เช่น วิทยุ

- เพิ่มทางลัดสำหรับคุณสมบัติต่าง เช่น การเขียนข้อความ
- ดูรายชื่อโปรด และโทรออก แชนด์ หรือส่งข้อความถึงรายชื่อที่น้อยอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก

ต้องการเปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณโดยตรงจากหน้าจอหลักหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มทางลัดในคุณสมบัติที่ใช้อยู่ได้

- 1 เลือกวิดเจ็ตทางลัดค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เลือกทางลัด
- 2 เลือกทางลัดที่คุณต้องการกำหนด และเลือกรายการที่ต้องการ

เคล็ดลับ: ในการนำทางลัดออก ให้แทนที่ด้วยทางลัดอื่น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มทางลัดไปยังเมนู ไปที่ ได้ เลือก ไปที่ > มุมมองปรับตั้งค่า

การเพิ่มรายชื่อสำคัญลงในหน้าจอหลัก

ต้องการโทรหรือส่งข้อความถึงรายชื่อโปรดของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่เลือกในหน้าจอหลัก

- 1 เลือกและกดแถบ รายชื่อโปรด ค้างไว้
- 2 เลือก แก้ไขรายการโปรด
- 3 เลือกไอคอนรายชื่อ  และรายชื่อจากรายการ โดยจะต้องจัดเก็บรายชื่อในหน่วยความจำเครื่อง

เคล็ดลับ: หากมีการเพิ่มรูปภาพให้กับรายชื่อ รูปภาพจะแสดงในแถบ รายชื่อโปรด

การโทรหรือส่งข้อความถึงรายชื่อ

เลือกรายชื่อในแถบ รายชื่อโปรด และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การนำรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

- 1 เลือกและกดแถบ รายชื่อโปรด ค้างไว้
- 2 เลือก แก้ไขรายการโปรด และรายชื่อที่คุณต้องการนำออก

รายชื่อจะถูกนำออกจากแถบ รายชื่อโปรด แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

การปรับตั้งค่าเมนู ไปที่

คุณสามารถเพิ่มทางลัดในคุณสมบัติที่ใช้อยู่ได้

- 1 เลือก ไปที่ > มุมมองปรับตั้งค่า
- 2 เลือกรายการเมนูและคุณสมบัติที่ต้องการจากรายการ

ในการเข้าใช้คุณสมบัติ ให้เลือก ไปที่ และเลือกคุณสมบัติที่ต้องการ

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

คุณต้องการเห็นภาพวิวที่คุณชื่นชอบหรือภาพของครอบครัวของคุณในพื้นที่หลังของหน้าจอหลักใช่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังนี้ และจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่ได้ เพื่อปรับตั้งค่าเป็นแบบที่คุณชื่นชอบ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

เลือก ภาพพื้นหลัง และเลือกรูปภาพ

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมจากร้านค้า Ovi ของ Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com

การเพิ่มเนื้อหาในหน้าจอหลัก

เลือก หน้าจอหลัก > มุมมองปรับตั้งค่า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชันข้อความและรายชื่อ ในขณะที่เรียกดูเว็บหรือในเมนูหลัก ให้เลือก ขนาดอักษร

การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของโทรศัพท์ของคุณ

ด้วยลักษณะ คุณสามารถเปลี่ยนสีและรูปลักษณ์ของหน้าจอหลักได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ลักษณะ

เลือก เลือกลักษณะ > ลักษณะ และเลือกลักษณะจากรายการ

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติมจากร้านค้า Ovi ของ Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com

การสร้างรูปแบบของคุณเอง

คุณสามารถทำให้โทรศัพท์ของคุณตรงกับความต้องการของคุณในที่ทำงาน ที่เรียน หรือที่บ้าน ได้อย่างไร คุณสามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ สำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และตั้งชื่อที่เหมาะสมให้แก่รูปแบบเหล่านั้นได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

- 1 เลือก ส่วนตัว 1 หรือ ส่วนตัว 2
- 2 เลือก ปรับตั้งค่า และระบุการตั้งค่ารูปแบบของคุณ
- 3 ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบ และเลือก ตกลง > จัดเก็บ

การปรับตั้งค่าแบบเสียงของคุณ

คุณสามารถปรับตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงปุ่มกด และเสียงเตือนของแต่ละรูปแบบได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ แบบเสียง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เลือก เสียงเรียกเข้า: และเลือกเสียงเรียกเข้า

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Ovi ของ Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com

การเปลี่ยนระดับเสียงของเสียงปุ่มกด

เลือก เสียงปุ่มกด: และลากแถบระดับเสียง

การเชื่อมต่อ

Bluetooth


เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

ใช้ Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อในแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องอื่น คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์ติดตามรถยนต์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งรายการต่างๆ จากโทรศัพท์ของคุณ คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

Bluetooth ใช้คลื่นวิทยุเพื่อเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) สิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจรบกวนสัญญาณได้

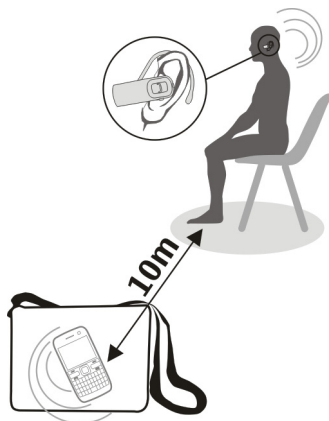

การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ต้องการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไประหว่างใช้สายใช้หรือไม่ ใช้ชุดหูฟังไร้สาย คุณจะสามารถรับสายได้ แม้คุณจะได้ไม่ถึงโทรศัพท์อยู่

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth** และ **Bluetooth** > ใช้
- 2 เปิดชุดหูฟัง
- 3 ในการจับคู่โทรศัพท์กับชุดหูฟัง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง
- 4 เลือกชุดหูฟัง
- 5 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟัง

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณสามารถจับคู่ในครั้งแรกไว้แล้ว

การส่งรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่น

ใช้ Bluetooth เพื่อส่งนามบัตร รายการปฏิทิน รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ของเพื่อนของคุณ

- 1 เลือกรายการที่จะส่ง
- 2 เลือก ตัวเลือก > ส่ง > ทาง **Bluetooth**
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์ที่ต้องการไม่ปรากฏ ให้เลือก ค้นหาใหม่ เพื่อค้นหาอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะครอบคลุมจะปรากฏขึ้น
- 4 หากอุปกรณ์อีกเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน โดยต้องป้อนรหัสผ่านในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ซึ่งคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

การเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ดีटरกนดโดยใช้โมเด็มโมท SIM

ด้วยโมเด็มโมท SIM ชุดอุปกรณ์ดีटरกนดที่ใช้งานร่วมกันได้สามารถใช้ซิมการ์ดของโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานโมเด็มโมท SIM คุณต้องจับคู่โทรศัพท์กับชุดอุปกรณ์ดีटरกนดก่อน

- 1 ในการเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ เลือก **Bluetooth** > ใช้
- 2 เปิดใช้งาน Bluetooth ในชุดอุปกรณ์ดีटरกนด
- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์

ในโมเด็มโมท SIM เฉพาะชุดอุปกรณ์ดีटरกนดจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

ในการโทรออกหรือรับสายเมื่ออยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถ เป็นต้น

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะอนุญาตให้โทรฉุกเฉินเท่านั้น

โหมดรีโมท SIM จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อชุดอุปกรณ์ดีตรถยนต์ปิดลง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดับเครื่องยนต์

การปิดใช้งานโหมดรีโมท SIM ด้วยตนเอง

- 1 เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว
- 2 เลือกชุดอุปกรณ์ดีตรถยนต์ และเลือก ลบการจับคู่ จากเมนูป๊อปอัพ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่โดยอัตโนมัติ

คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น เช่น ชุดอุปกรณ์ดีตรถยนต์ ชุดหูฟัง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth** และ อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

- 1 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- 2 จากเมนูป๊อปอัพ เลือก การตั้งค่า > เชื่อมต่ออัตโนมัติ > ใช่

การใช้ Bluetooth อย่างปลอดภัย

คุณต้องการกำหนดผู้ที่สามารถเห็นโทรศัพท์ของคุณเมื่อใช้ Bluetooth หรือไม่ คุณสามารถควบคุมผู้ที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นตรวจพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การเห็นโทรศัพท์ > ไม่แสดง

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกซ่อน ผู้อื่นจะไม่สามารถตรวจพบได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่จับคู่ยังคงเชื่อมต่อกับคุณได้

การปิดใช้งาน Bluetooth

เลือก **Bluetooth** > ไม่ใช้

อย่าจับคู่หรือยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ซึ่งจะเป็นการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

สายเคเบิลข้อมูล USB

การคัดลอกรูปภาพหรือเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ในการคัดลอกรูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Nokia Ovi Suite — ใช้โหมดนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Nokia Ovi Suite ติดตั้งอยู่

ถ่ายโอนสื่อ — ใช้โหมดนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Nokia Ovi Suite ติดตั้งอยู่ หากคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้านหรือเครื่องพิมพ์ ให้ใช้โหมดนี้


อุปกรณ์เก็บข้อมูล — ใช้โหมดนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Nokia Ovi Suite ติดตั้งอยู่ โทรศัพท์จะแสดงเป็นอุปกรณ์แบบพกพาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดเครื่องเสียงภายในบ้านหรือแบบติดตั้งรถยนต์ ให้ใช้โหมดนี้

3 ใช้ตัวจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหา

การคัดลอกรูปภาพหรือเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเมมโมรีการ์ด USB

คุณสามารถคัดลอกรูปภาพจากโทรศัพท์ของคุณไปยังเมมโมรีการ์ด USB ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทำเช่นนี้เพื่อสร้างไฟล์สำรองสำหรับรูปภาพซึ่งคุณสามารถพกพาไปได้ขณะเดินทาง

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ USB OTG ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เสียบเมมโมรีการ์ดเข้ากับสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB OTG

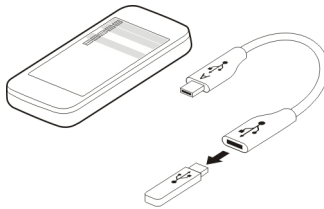

- 3 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ และเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ค้างไว้
- 4 เลือกหากคุณต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์
- 5 เลือกโฟลเดอร์เป้าหมาย

การเชื่อมต่อ WLAN

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ WLAN

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN

เชื่อมต่อกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN) และจัดการกับการเชื่อมต่อ WLAN ของคุณ



ข้อสำคัญ: โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WLAN การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้



หมายเหตุ: การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่บ้าน

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถเชื่อมต่อกับ WLAN ที่บ้านของคุณเมื่อคุณอยู่บ้านและต้องการเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN**

การเชื่อมต่อในครั้งแรก

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่บ้านของคุณ ให้เลือก **WLAN ที่มีให้**
- 2 ในการเชื่อมต่อ ให้เลือก WLAN ที่บ้านของคุณ
- 3 หาก WLAN มีการป้องกัน ให้ป้อนรหัสผ่าน
- 4 หากคุณเจตเก็บ WLAN ที่บ้านของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องค้นหา WLAN นั้นอีกในครั้งต่อไป เลือก WLAN ดังไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **จัดเก็บ**

 แสดงถึง WLAN ที่จัดเก็บแล้ว

การเชื่อมต่อ WLAN ที่บ้านของคุณซึ่งได้รับการจัดเก็บแล้ว

- 1 เลือก **WLAN ที่จัดเก็บ**
- 2 เลือก WLAN ที่บ้านของคุณค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **เชื่อมต่อ**

การตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อค้างไว้  และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ยุติการเชื่อมต่อ**

การเชื่อมต่อ WLAN ในขณะเดินทาง

การเชื่อมต่อ WLAN เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่บ้าน เชื่อมต่อกับ WLAN สาธารณะ ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุดหรือร้านอินเทอร์เน็ต

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN**

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับ WLAN ที่มีการป้องกัน 

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่มี ให้เลือก **WLAN ที่มีให้**
- 2 เลือก WLAN
- 3 หาก WLAN มีการป้องกัน ให้ป้อนรหัสผ่าน

การตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อ 

การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ซ่อนไว้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **WLAN**

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ซ่อนไว้ได้ หากคุณทราบชื่อ (SSID) และรหัสผ่าน

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่มี ให้เลือก **WLAN** ที่มีให้
- 2 เลือก (เครือข่ายที่ซ่อน)
- 3 ป้อนชื่อ (SSID) และรหัสผ่าน

ตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อ 

บริการ Ovi ของ Nokia

Ovi by Nokia

ความพร้อมและค่าบริการของบริการ Ovi ต่างๆ ของ Nokia

ความพร้อมของบริการ Ovi ต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

เกี่ยวกับ ร้านค้า Ovi

 ด้วยร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์สำหรับมือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ ภาพ ลักษณะและเสียงเรียกเข้า ลงในโทรศัพท์ของคุณได้ บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ วิธีการชำระเงินประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่รองรับกับโทรศัพท์มือถือของคุณ และสอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ

เลือก เมนู > ร้านค้า หรือไปที่ www.ovi.com

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi

 คุณสามารถใส่รายชื่อ Ovi ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ ติดตามว่าเพื่อนของคุณกำลังทำอะไรอยู่ และพบปะเพื่อนใหม่ๆ ในชุมชน Ovi ได้ คุณสามารถสำรองรายชื่อจากโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใน Ovi ได้

ในการใช้รายชื่อ Ovi ให้ไปที่ www.ovi.com

เกี่ยวกับจดหมาย Ovi ที่ให้บริการโดย Yahoo!

 ด้วยจดหมาย Ovi ที่ให้บริการโดย Yahoo! คุณสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถสร้างศูนย์ฝากข้อความสำหรับจดหมาย Ovi ที่ให้บริการโดย Yahoo! บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ไปที่ www.ovi.com เพื่อสร้างศูนย์ฝากข้อความบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงศูนย์ฝากข้อความของคุณโดยใช้ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ของบัญชี Nokia ของคุณได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและจัดการบัญชี Nokia ของคุณ ให้ไปยังฝ่ายสนับสนุนที่ www.ovi.com

เคล็ดลับ: คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชันแชตบนโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเข้าใช้แชต Ovi ที่ให้บริการโดย Yahoo!

การเข้าถึงบริการ Ovi ของ Nokia

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม และบริการ Ovi ที่ต้องการ

การใช้บริการบางอย่างหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite

ด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดการกับเนื้อหาในโทรศัพท์ของคุณ และให้ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เสมอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลด Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

Nokia Ovi Player

ด้วย Nokia Ovi Player คุณสามารถเล่นและจัดการเพลงของคุณ ดาวน์โหลดเพลงจากเพลง Ovi by Nokia คัดลอกเพลงและรายการเล่นระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ Nokia ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และแปลงและคัดลอกซีดีเพลงของคุณได้

ในการจัดการชุดสะสมเพลงของคุณ ให้เปิดแท็บ เพลงของฉัน คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์หลายเครื่องที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Nokia Ovi Player รวมถึงดูและเล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์

ในการทดลองฟังและดาวน์โหลดเพลงนับล้านจาก Ovi by Nokia ให้เปิดแท็บ เพลง Ovi ในการดาวน์โหลดเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Nokia

การให้บริการของบริการเพลง Ovi ของ Nokia ที่มีให้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การจัดการเวลา

การเปลี่ยนเวลาและวันที่

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ วันและเวลา

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

- 1 เลือก การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา:
- 2 เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ

3 เลือก จัดเก็บ

เครื่องจะตั้งเวลาและวันที่ตามเขตเวลานั้น ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่า หน้าจอโทรศัพท์ของคุณแสดงเวลาการส่งที่ถูกต้องของข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การตั้งการปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก

- 1 ตั้งเวลาปลุก
- 2 เลือก  เพื่อตั้งการปลุก
- 3 ในการตั้งการปลุกให้เสียงเตือน ตัวอย่างเช่น เวลาเดิมทุกวัน ให้เลือก ตั้งค่า > ปลุกซ้ำ > เปิด และเลือกวัน

การเลื่อนปลุก

เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนปลุกได้ ซึ่งจะเป็นการหยุดเสียงปลุกตามระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเสียงปลุกดัง ให้เลือก เลื่อนไป

การตั้งระยะเวลาเลื่อนปลุก

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก และ ตั้งค่า > การหมดเวลาเลื่อน และเลือกระยะเวลา

การจับเวลาในการออกกำลังกายของคุณ

ทำหายตัวคุณเองในขณะที่วิ่งตามเส้นทางประจำ ใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลาตัวคุณเอง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

การจับเวลารอบของคุณ

- 1 เลือก รอบเวลา > เริ่ม
- 2 เลือก รอบเวลา เมื่อเริ่มรอบถัดไป เวลาของรอบจะถูกเพิ่มลงในรายการ และตัวนับเวลาจะรีเซ็ต
- 3 เลือก หยุด

การวัดค่าระยะห่างเวลา

- 1 เลือก เวลาที่แยกไว้ > เริ่ม
- 2 เลือก แยก ค่าระยะห่างเวลาจะถูกเพิ่มลงในรายการ และตัวนับเวลาจะยังคงทำงานต่อไป

3 เลือก หยุด

เคล็ดลับ: คุณต้องการบันทึกเวลาของคุณเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในภายหลังหรือไม่ เลือก จัดเก็บ และป้อนชื่อ

การช้อนนาฬิกาจับเวลา

กดปุ่มวางสาย ในการกลับไปยังตัวนับเวลา ให้เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา และ จับเวลาต่อ

การตั้งตัวนับเวลากอยหลัง

ต้องการตั้งการเตือนสำหรับระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้มไข่ ไข่หรือไม่ ไข่ตัวนับเวลากอยหลังเพื่อตั้งการตั้งเตือน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวนับกอยหลัง

- 1 เลือก ตัวนับแบบทั่วไป
- 2 ป้อนเวลา และเขียนบันทึกที่จะแสดงขึ้นเมื่อหมดเวลา
- 3 เลือก เริ่ม

ปฏิทิน

การเพิ่มนัดหมาย

จัดเก็บการนัดหมายสำคัญของคุณไปยังปฏิทินเป็นรายการประชุม

เลือก เมนู > ปฏิทิน

- 1 ไปที่วันที่ที่ต้องการ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก
- 2 เลือกฟิลต์ประเภทรายการ นัดหมาย และป้อนข้อมูลในฟิลต์

การจัดจำวันเกิด

เพิ่มการเตือนวันเกิดและวันพิเศษอื่นๆ การเตือนจะเตือนซ้ำปีละครั้ง

เลือก เมนู > ปฏิทิน

- 1 ไปที่วันที่ที่ต้องการ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก
- 2 เลือกฟิลต์ประเภทรายการ วันเกิด และป้อนข้อมูลในฟิลต์

การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องทำ และเพิ่มการเตือนลงในปฏิทินของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ

- 1 เลือก เพิ่ม และป้อนข้อมูลในฟิลต์

- 2 ในการเพิ่มการเตือน ให้ไปที่บันทึกสิ่งที่ต้องการ ทำที่ต้องการ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในปฏิทิน > เดือนความจำ และป้อนข้อมูลในฟิลด์

การทำรายการซื้อของ

รายการซื้อของที่จัดไว้บนกระดาษนั้นสามารถหายได้ง่าย หากคุณจดไว้ในโทรศัพท์ รายการเหล่านั้นก็จะอยู่กับคุณเสมอ และคุณยังสามารถส่งรายการไปหาผู้อื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึก

- 1 เลือก เพิ่ม
- 2 ป้อนข้อความในช่องบันทึก

การส่งรายการ

เปิดบันทึก และเลือก ตัวเลือก > ส่งบันทึก และเลือกวิธีการส่ง

รูปภาพและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 ในการย่อหรือขยาย เลือก  หรือ 
- 3 กดปุ่มกล้อง
เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพไว้ใน คลังภาพ

การเปิดใช้งานแฟลชกล้อง

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อมีแสงไม่พอ ให้เลือก  > ไฟแฟลช > อัตโนมัติ ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้แฟลชเสมอ ให้เลือก เปิดไฟแฟลช

การปิดกล้อง

กดปุ่มวางสาย

อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ในระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1944x2592 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มกล้อง

44 รูปภาพและวิดีโอ

- 1 ในการสลับจากโหมดภาพไปยังโหมดวิดีโอ หากจำเป็น ให้เลือก  > กล้องวิดีโอ
- 2 ในการเริ่มต้นทีก ให้กดปุ่มกล้อง
ในการย่อหรือขยาย ให้เลือก  หรือ  หรือใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 เลือก  เพื่อหยุดชั่วคราว และ  เพื่อหยุดการบันทึก

เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

การปิดกล้อง

กดปุ่มวางสาย

การส่งภาพหรือวิดีโอ

แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัวของคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือแบ่งปันผ่าน Bluetooth

เลือก เมนู > ภาพถ่าย

การส่งรูปภาพ

- 1 เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่
- 2 เลือกรูปภาพที่จะส่ง
หากต้องการส่งรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ให้เลือก  > เลือก และทำเครื่องหมายที่รูปภาพที่ต้องการ
- 3 เลือก  > ส่ง หรือส่งที่เลือก

การส่งวิดีโอ

- 1 เลือกโฟลเดอร์ที่มีวิดีโออยู่
- 2 เลือก ตัวเลือก > เลือก และทำเครื่องหมายที่วิดีโอที่คุณสามารถทำเครื่องหมายวิดีโอที่ต้องการส่งได้หลายวิดีโอ
- 3 เลือก ตัวเลือก > ส่งที่เลือก และเลือกวิธีการส่งที่ต้องการ

ภาพถ่าย

เกี่ยวกับรูปภาพ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย

แอปพลิเคชัน ภาพถ่าย เป็นที่ที่คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถเล่นวิดีโอหรือเรียกดูรูปภาพ และพิมพ์ภาพที่ต้องการได้

การจัดวางรูปภาพของคุณ

คุณสามารถจัดวางรูปภาพของคุณลงในโฟลเดอร์ได้

เลือก เมนู > ภาพถ่าย

- 1 เลือก อัลบั้มของฉัน

- 2 เลือก  > สร้างอัลบั้ม และป้อนชื่อสำหรับอัลบั้ม
- 3 เลือกภาพที่จะเพิ่มลงในอัลบั้ม

การแก้ไขรูปภาพ

รูปภาพที่คุณถ่ายมิดเกินไปหรือไม่สวยงามรูปแบบใช้หรือไม่ ในภาพถ่ายคุณสามารถหมุน พลิก ครอบตัด และปรับความสว่าง ความคมชัด และสีของภาพที่คุณถ่ายได้

- 1 เลือกรูปภาพใน ภาพถ่ายของฉัน, เส้นเวลา หรือ อัลบั้มของฉัน
- 2 เลือก  และเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

การพิมพ์รูปภาพ

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพของคุณโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยตรง

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB หรือหากเครื่องพิมพ์สนับสนุน ให้ใช้ Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ PictBridge ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 เลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ USB
- 3 เลือกรูปภาพที่จะพิมพ์
- 4 เลือก  > พิมพ์

เพลงและเสียง

เครื่องเล่นสื่อ

การเล่นเพลง

เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

การเล่นเพลง

เลือกเพลงจากโฟลเดอร์

ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้เลือก  ในการเล่นต่อ ให้เลือก 

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  ค้างไว้ หรือ 

การปิดเครื่องเล่นสื่อ

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

เคล็ดลับ: หากต้องการกลับสู่หน้าจอหลัก และให้เครื่องเล่นเพลงเล่นอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสาย

การเล่นวิดีโอ

เล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

- 1 เลือกวิดีโอจากโฟลเดอร์
- 2 ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้เลือก || ในการเล่นต่อ ให้เลือก ►

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ


เลือก ►► หรือ ◀◀ ค้างไว้

การปิดเครื่องเล่นสื่อ

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

การคัดลอกเพลงจากคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการฟังในโทรศัพท์ของคุณใช่หรือไม่ ใช้ Nokia Ovi Player และสายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อจัดการและซิงโครไนซ์ชุดสะสมเพลงของคุณ

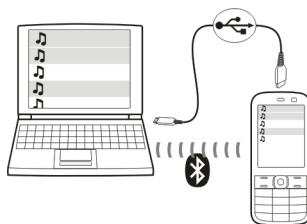

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ใส่ไว้ในเครื่องแล้ว
- 2 เลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ
- 3 เปิด Nokia Ovi Player ในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ Nokia Ovi Player

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง

การเปลี่ยนเสียงหรือแบบเสียงของเพลงของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนเสียงหรือแบบเสียงของเพลง เพื่อให้เหมาะกับประเภทที่ต้องการ คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของคุณสำหรับรูปแบบเพลงต่างๆ ในอีควอไลเซอร์

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน > ไปที่เครื่องเล่นสื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มเติม > อีควอไลเซอร์

การเปิดใช้งานรูปแบบเสียงที่มีอยู่

เลือกชุดและ ใช้งาน

การสร้างรูปแบบเสียงใหม่

- 1 เลือกรายการหนึ่งจากสองชุดล่าสุดในรายการ
- 2 เลือกตัวเลื่อน และปรับตัวเลื่อน
- 3 เลือก จัดเก็บ

การเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์ของคุณ

ฟังเพลงในโทรศัพท์ผ่านลำโพงที่ใช้งานร่วมกันได้ (แยกขายต่างหาก)

พกพาคลังเพลงของคุณไปทุกที่ และฟังเพลงโปรดโดยไม่ต้องใช้หูฟังที่มีสาย ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่จัดเก็บในอุปกรณ์อีกเครื่องที่ใช้เล่นเพลงได้

ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณขาออกเพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

การเชื่อมต่อลำโพงแบบมีสาย

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับช่องเสียบ AV 3.5 มม. ในโทรศัพท์ของคุณ

การเชื่อมต่อลำโพง Bluetooth

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth และ ใช้
- 2 เปิดลำโพง
- 3 ในการจับคู่โทรศัพท์กับลำโพง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง
- 4 เลือกลำโพง
- 5 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของลำโพง


วิทยุ FM

เกี่ยวกับวิทยุ FM

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

เพียงแค่อะแดปเตอร์ และเลือกสถานี คุณก็สามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม จากโทรศัพท์ของคุณได้

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

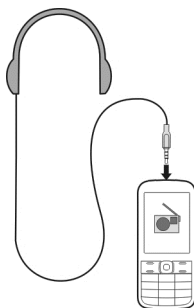

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

การฟังวิทยุ

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การพักหรือเล่นต่อ

เลือก ■ หรือ ►

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง

กดปุ่มวางสายเบาๆ

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

เคล็ดลับ: ในการฟังวิทยุผ่านชุดหูฟังหรือลำโพง เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เล่นผ่าน และ เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ และบันทึกไว้ เพื่อให้คุณสามารถฟังได้อีกในภายหลังอย่างง่าย

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การค้นหาสถานีถัดไปที่มี

เลือก ◀◀ หรือ ▶▶ ค้างไว้

การจัดเก็บสถานี

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > ค้นหาทุกสถานี

การสลับไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้

เลือก ◀◀ หรือ ▶▶

การเปลี่ยนชื่อสถานี

เลือก ตัวเลือก > สถานี

เลือกสถานีค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงสถานีจากรายการสถานีที่บันทึกไว้โดยตรง ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขของสถานี

การปรับปรุงการรับสัญญาณวิทยุ

หากคุณเปิดใช้งาน RDS วิทยุจะสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

1 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > RDS > ใช่

2 เลือก ความถี่อัตโนมัติ > ใช่

การใช้เครื่องบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง ได้เช่นเดียวกับบันทึกเสียงหรือการสนทนาทางโทรศัพท์

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

การบันทึกคลิปเสียง

เลือก ●

การหยุดบันทึก

เลือก ■ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ เสียงบันทึก ใน คลังภาพ

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

ขณะใช้สาย ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > บันทึกเสียง

คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงในช่วงเวลาสม่ำเสมอขณะที่ทำการบันทึก

เว็บ

เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

คุณสามารถดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ช่วยในอุปกรณ์ของคุณ

ในการเรียกดูเว็บ คุณต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ในโทรศัพท์ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายก่อน

สำหรับความพร้อมให้บริการ, ค่าบริการ และคำแนะนำต่างๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูในรูปแบบข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกดูเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีโปรโมชันมือถือในอัตราคงที่จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสามารถใช้ WLAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การไปที่เว็บเพจ

เลือก ไปที่ที่อยู่ และป้อนที่อยู่

การล้างประวัติการเรียกดู

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

การล้างแคช

ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช

การล้างคุกกี้

ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบคุกกี้

การป้องกันไม่ให้จัดเก็บคุกกี้

เลือก การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้

เกมส์และแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับเกมส์และแอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน และ พิเศษ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในโฟลเดอร์

ในการดูรายชื่อเกมส์ ให้เลือก เกมส์ ในการดูรายชื่อแอปพลิเคชัน ให้เลือก รวม

การปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ

เปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานเสียง แสง หรือการสั่น และปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน และ พิเศษ > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปฯ

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน และ พิเศษ > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java™ ME ที่มีนามสกุลไฟล์ .jad หรือ .jar ก่อน
ดาวน์โหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

- 1 เลือก ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ ดาวน์โหลดเกมส์ รายการบริการที่จะแสดงขึ้น
- 2 เลือกบริการและทำตามคำแนะนำ

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชันจากร้านค้า Ovi ของ Nokia หากต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com

เกี่ยวกับชุมชน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ชุมชน และลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทาง
สังคมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานเครือข่ายทางสังคม
ของคุณได้ แอปพลิเคชันอาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่าย
ทางสังคมต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนฯ
- โพสต์การอัปเดตสถานะของคุณเอง
- แบ่งปันรูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องได้ทันที

สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
การรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น และไม่ได้ให้บริการโดย Nokia โปรดตรวจสอบ
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณกำลังใช้อยู่ เนื่องจากคุณอาจ
แบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มคนขนาดใหญ่ เงื่อนไขของการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมครอบคลุมไป
ถึงการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น โปรดทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของการใช้บริการและข้อ
ปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริการ

การใช้เครื่องคิดเลข

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข

- 1 เลือก ตัวเลือก และเลือกเครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องคิดเลขมาตรฐาน
- 2 ป้อนการคำนวณ และเลือก =

เคล็ดลับ: ใช้เครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้ เพื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเงินกู้ หรือการผ่อนชำระเงินกู้เป็นงวด ในการสลับเป็นเครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้ เลือก ตัวเลือก

การแปลงสกุลเงินและหน่วยวัด

เกี่ยวกับตัวแปลงค่า

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ตัวแปลง

คุณสามารถใช้ตัวแปลงค่าในการแปลงหน่วยวัดและสกุลเงินจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

การแปลงหน่วยวัด

คุณสามารถแปลงหน่วยวัด เช่น ความยาว จากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยได้ เช่น กิโลเมตรเป็นไมล์

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ตัวแปลง และ เลือก

- 1 เลือกประเภทการแปลง
- 2 เลือกหน่วยการแปลง
- 3 ป้อนค่าในช่องหน่วยของหนึ่ง ค่าที่แปลงแล้วจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในช่องหน่วยอีกช่อง

การแปลงสกุลเงิน

คุณสามารถใช้ตัวแปลงค่าในการแปลงสกุลเงินได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ตัวแปลง

- 1 เลือก เลือก > สกุลเงิน และคู่ของสกุลเงิน
- 2 ป้อนจำนวนเงินของสกุลเงินหนึ่ง ค่าที่แปลงแล้วจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ตัวแปลง

ก่อนที่จะคุณสามารถแปลงสกุลเงิน คุณต้องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก่อน

- 1 เลือก ตัวเลือก > ตั้งอัตราแลกเปลี่ยน
- 2 เลือกคู่ของสกุลเงิน
- 3 ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหนึ่ง

การเพิ่มคู่ของสกุลเงิน

คุณสามารถเพิ่มคู่ของสกุลเงินที่จะแปลงค่าเพิ่มเติมได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > ตัวแปลง

- 1 เลือก ตัวเลือก > แปลงสกุลเงินใหม่
- 2 ป้อนชื่อของสกุลเงินทั้งสอง และเลือก ตกลง
- 3 ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหนึ่ง

การป้องกันโทรศัพท์ของคุณ

การล็อคโทรศัพท์ของคุณ

คุณต้องการป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ ระบุรหัสโทรศัพท์ และตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

การตั้งรหัสโทรศัพท์ที่ปรับแต่งแล้ว

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย > รหัสผ่าน > เปลี่ยนรหัสเครื่อง
- 2 ป้อนรหัสโทรศัพท์ที่ตั้งไว้แล้ว ซึ่งคือ 12345
- 3 ป้อนรหัสใหม่ ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 5 ตัว ใช้ได้เฉพาะตัวเลข

คุณควรเก็บรหัสโทรศัพท์ไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสโทรศัพท์และโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ เครื่องของคุณจะร้องขอบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การเปิดใช้งานการล็อคปุ่มกด

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ป้องกันปุ่มกด > เปิด

โทรศัพท์จะล็อคเมื่อปุ่มและหน้าจอถูกล็อค คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์

การป้องกันการลดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน

คุณต้องการป้องกันการใช้การ์ดหน่วยความจำโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการขโมยได้

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ
- 2 เลือกหน่วยความจำค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ตัวเลือกการ์ด
- 3 เลือก ตั้งรหัสผ่าน และป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำของคุณใช่หรือไม่ เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบออก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ
- 2 เลือกหน่วยความจำค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ตัวเลือกการ์ด
- 3 เลือก ล้างการ์ดความจำ > ใช่

การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ Nokia แนะนำให้คุณรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ ก่อนหน้านั้น คุณอาจต้องการลบข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การลบเนื้อหาทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

- 1 สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
- 3 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่านั้นเดิม > ทั้งหมด
- 4 เครื่องจะปิดและเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น รายชื่อ, รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ, บันทึก, ข้อความ, อีเมล, งานนำเสนอ, เกมส์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ได้ถูกลบออกแล้ว

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำหรือซิมการ์ดจะไม่ถูกลบออกไป

การรักษาสິงแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อ WLAN หรือ Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- เลิกใช้งานสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงหน้าจอสัมผัส

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้หมดอายุการใช้งาน วัสดุทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ เพื่อรับประกันการกำจัดและการนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและสถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือใช้โทรศัพท์มือถือไปที่ nokia.mobi/werecycle หรือติดต่อศูนย์บริการของ Nokia

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CT

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 4 ชั่วโมง (WCDMA) / 6.4 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 19 วัน (WCDMA) / 21 วัน (GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เลี่ยงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-SCT แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ทำงานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15 หมายถึงรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายรอบครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการใช้งานและแสดงสถานะของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์, คุณสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เป็ด, บีบอัด, ดึงออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสผิวหนังผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถถอดได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถถอดได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

58 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

- เก็บอุปกรณ์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ อุปกรณ์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับบริการหรือใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุไว้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท์มือถือที่ nokia.mobi/werecycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งโทรศัพท์และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต่อถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ในกรณีที่ไม่ใส่ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับบริการใดบริการหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใช้บริการดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในด้านหนึ่งปกติที่หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของส่วนที่พบๆ อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความสำคัญในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่า

อุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรทัศน์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในโรงพยาบาล

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

การฟัง



คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงลมยางอัตโนมัติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุณหภูมิจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังคงกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ที่ตามที่มีอาการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้เป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ สิ่งเค็ดข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ห้ามเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้ (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คนเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื้อคอยู่ ให้ปลดล๊อค
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอจะลึกลับปรากฏ
 - 4 เลือกการโทร
 - 5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 - 6 กดปุ่มโทร
 - 7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้อีกมากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้



ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ที่ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรแกรมมัลแวร์ในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรแกรมมัลแวร์เมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะขบวนการซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อให้เชื่อมต่อให้เข้าแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมาร์คและลิงค์สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรแกรมมัลแวร์เป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านั้น

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอนแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอนแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการโทรศัพท์ที่หูคือ 1.18 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.18 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ศูนย์ 32 ชั้นใต้ดิน 161 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ชัยบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ศูนย์ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรุณัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ศูนย์ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ศูนย์ 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระรามสาม	ศูนย์ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถ.สาธิตประดิษฐ์ ซ่อนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
มานูญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ศูนย์ 5-6 มานูญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนอง ปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
		0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 ซี.พี. แลนด์ ทาวเวอร์ หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-640-1000

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-640/RM-776 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใชทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อการความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์ของคุณผู้ไปเป็นโมฆะ

เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

หมายเลขรุ่น: C3-01/C3-01.5

/ฉบับที่ 3.0 TH

ดัชนี**B**

Bluetooth 34, 35, 36

I

IM (ข้อความทันที) 30, 31

IM (ข้อความสนทนา) 30

M

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 27

My Nokia 16

N

Nokia Messaging

— บริการแชต (IM) 30

Nokia Ovi Player 40

Nokia Ovi Suite 40

O

Ovi by Nokia 39

Ovi Player

โปรดดูที่ *Nokia Ovi Player*

Ovi Suite

โปรดดูที่ *Nokia Ovi Suite***S**

SMS (บริการข้อความสั้น) 27

WWLAN (เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย) 37,
38, 39**ก**

กล้อง

— การถ่ายภาพ 43

— การบันทึกวิดีโอ 43

— การส่งภาพและวิดีโอ 44

การคัดลอกเนื้อหา 14, 36, 37, 46

การค้นหา

— สถานีวิทยุ 48

การจัดการแฟ้ม 18

การจัดการไฟล์ 53

การชาร์จ USB 8

การชาร์จแบตเตอรี่ 8, 56

การซิงโครไนซ์ 19

การตั้งค่า

— การเรียกคืน 18

การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน 18

การถ่ายภาพ

โปรดดูที่ *กล้อง*

การถ่ายโอนเนื้อหา 14, 36, 37, 46

การบันทึก

— การโทร 49

— วิดีโอ 43

— เสียง 49

การปรับตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ 32

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ 32, 33

การปลูก 41, 42

การป้องกันข้อความ 25

การพิมพ์ 45

การรีไซเคิล 54

การล๊อค

— ปุ่ม 11

— หน้าจอ 11

— โทรศัพท์ 53

การสนทนา 28

การสนับสนุน 16

การสำรองข้อมูล 19

การอัปเดต

— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 17, 18

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 18

การเชื่อมต่อ 34, 37

การเชื่อมต่อ USB 36, 37

การเชื่อมต่อข้อมูล

— Bluetooth 34, 35

— WLAN 37

การเชื่อมต่อสายเคเบิล 36

การเปิด/ปิดเครื่อง 11

การเรียกคืนการตั้งค่า 18

การเรียกคืนข้อมูล	19
การโทร	
— การโอนสาย	20
— จุกเงิน	59
— บันทึก	20
— ประชุม	21
— สายอินเทอร์เน็ต	20, 21
การโทรจุกเงิน	59
การ์ดหน่วยความจำ	7, 53
เกมส์	50, 51

ข

ขนาด	6
ข้อความ	28
— การส่ง	27
— สิ่งที่แนบ	28
— เสียง	29
ข้อความตัวอักษร	27
ข้อความมัลติมีเดีย	27
ข้อความเสียง	28
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	16

ค

เครือข่ายทางสังคม	51
เครื่องคิดเลข	51
เคล็ดสลับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	54
แคช	50

ง

งาน	42
-----	----

จ

จดหมาย Ovi ที่ให้บริการโดย Yahoo!	39
-----------------------------------	----

ช

ซิมการ์ด	15
— การใส่	6

ด

ดาวน์โหลด	
— เกมส์	51

— แอปพลิเคชัน	51
---------------	----

ด

ตัวนับเวลาถอยหลัง	42
ตัวแปลงค่า	52

ถ

ถาดเข้า, ข้อความ	28
------------------	----

ท

ทางลัด	13, 32
โทรด่วน	23
โทรศัพท์	
— การเปิด/ปิด	11

น

นามบัตร	23, 35
นาฬิกา	40, 41
นาฬิกาจับเวลา	41
นาฬิกาปลุก	41

บ

บริการ Ovi ของ Nokia	39
บริการแชต (IM)	30, 31
บัญชี	29, 30
บันทึก	43
เบราเซอร์	49, 50

โปรโตคอลที่ เบราเซอร์

แบตเตอรี่	56
— การชาร์จ	8
— การใส่	6
แบบเสียง	33

ป

ปฏิทิน	35, 42
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
ป้องกันปุ่ม	11
ป้อนข้อความ	24

พ	
เพลง	45, 46
— การคัดลอก	46

ฟ	
ไฟฉาย	16

ภ	
ภาพ	
โปรดดูที่ <i>รูปภาพ</i>	
ภาพถ่าย	
โปรดดูที่ <i>รูปภาพ</i>	

ร	
รหัส PIN	10
รหัส PUK	10
รหัสผ่าน	10
รหัสล็อค	10, 53
รหัสโทรศัพท์	10, 53
ระดับเสียง	13
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	25
รายการประชุม	42
รายการวันครบรอบ	42
รายการวันเกิด	42
รายชื่อ	
— กลุ่ม	24, 27
— การคัดลอก	14, 24
— การจัดเก็บ	20, 24
— การบันทึก	23
— การส่ง	23
— การเพิ่ม	23
— วิดเจ็ต	32
รายชื่อบน Ovi	39
รูปภาพ	
— การคัดลอก	14, 36, 37
— การจัดวาง	44
— การดู	44
— การถ่าย	43
— การพิมพ์	45
— การส่ง	35, 44
— การแก้ไข	45

ร	
รูปแบบ	
— การปรับตั้งค่า	33
— การสร้าง	33
รูปแบบบนเครื่องบิน	15
รูปแบบออฟไลน์	15
ร้านค้า Ovi	39

ล	
ลักษณะ	33
ลำโพง	13, 47

ว	
วันที่และเวลา	40
วิดีโอ	
— การคัดลอก	14, 36, 37
— การบันทึก	43
— การส่ง	35, 44
— การเล่น	44, 46
วิทยุ	47, 48, 49
วิทยุ FM	47, 48, 49
เวลาและวันที่	40
เว็บ	49, 50
เว็บเบราว์เซอร์	49
— การเรียกดูเพจ	50
— คู่มือ	50
— แคช	50

ศ	
ศูนย์ฝากข้อความ	
— เสียง	28

ส	
สลับโทรศัพท์	14
สัญลักษณ์	14
สาย	
— การจำกัด	22
— การโทรออก	19
— บันทึก	19, 20
— โทรออก	20
สายคล้อง	10
สายอินเทอร์เน็ต	20, 21

เสาอากาศ	9
เสียงเรียกเข้า	33

ห	
หน่วยความจำ	54
หน้าจอสัมผัส	11, 13
หน้าจอหลัก	13, 31, 32, 33
หมายเลข IMEI	10

อ	
อัปเดตซอฟต์แวร์	17
อินเทอร์เน็ต	49, 50
อีควอไลเซอร์	46
อีเมล	29
— การตั้งค่า	29
— การสร้าง	30
— การส่ง	30
— การอ่านและตอบกลับ	30
— บัญชี	29
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	55
แอปพลิเคชัน	50, 51