

គុំរើនអ្នកប្រើ Nokia C5—03

สารบัญ		รับหรือปฏิเสธสาย	25
		การประชุมสาย	25
		การโทรเบอร์ด่วน	26
		สายเรียกซ้อน	26
		การโทรออกโดยใช้เสียง	26
		บันทึก	27
ความปลอดภัย	5		
การถอดแบตเตอรี่	5		
การเริ่มต้นใช้งาน	6	การเขียนข้อความ	29
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	6	เป็นพิมพ์เสมือนจริง	29
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	8	ลายมือ	30
การถอดการ์ดหน่วยความจำ	9	การป้อนข้อความด้วยปุ่มกดเสมือนจริง	31
การชาร์จแบตเตอรี่	10	การตั้งค่าการป้อนแบบสัมผัส	33
ปุ่มและส่วนประกอบ	11		
การเปิดเครื่อง	12	รายชื่อ	33
การล็อคปุ่มและหน้าจอสัมผัส	12	การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล	34
หน้าจอหลัก	12	การจัดการชื่อและเบอร์โทรศัพท์	34
การเข้าใช้งานเมนู	14	การกำหนดหมายเลขและที่อยู่เริ่มต้น	34
การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส	14	เสียงเรียกเข้า รูปภาพ และข้อความการ	
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	15	โทรสำหรับรายชื่อ	35
บริการของ Nokia	15	การคัดลอกรายชื่อ	35
เกี่ยวกับ Ovi Store	16	บริการซิม	36
โทรศัพท์ของคุณ	16		
ขนาด	16	ข้อความ	37
การตั้งค่าอุปกรณ์	16	หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ	37
ตัวช่วยตั้งค่า	16	การเขียนและส่งข้อความ	37
การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ	17	การรับข้อความ	38
สัญลักษณ์บนจอภาพ	18	ข้อความมัลติมีเดีย	39
แถบรายชื่อ	19	ข้อมูล, การตั้งค่า และข้อความบริการเว็บ	40
ตำแหน่งของเสาอากาศ	20	การตั้งค่าอีเมล	40
รูปแบบออฟไลน์	20	ศูนย์ข้อความ	40
ทางลัด	21	Mail for Exchange	43
การควบคุมระดับเสียงและลำโพง	21	การดูข้อความบนซิมการ์ด	43
การตั้งค่าเซนเซอร์และการหมุนหน้าจอ	22	คำสั่งบริการ	43
ล็อคระยะใกล้	22	การตั้งค่าข้อความ	44
ชุดหูฟัง	22		
การใส่สายคล้องข้อมือ	23	การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ	45
		การเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์โทรศัพท์ของคุณ	46
การโทรออก	23	รูปแบบ	46
การโทร	23	โฟลเดอร์เพลง	46
ระหว่างใช้สาย	23	เครื่องเล่นเพลง	46
ศูนย์ข้อความเสียง	24	เพลง Ovi	48

Nokia Podcasting	49	ข้อมูล GPS	65
วิทยุ	50	การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง	65
กล้อง 51		แผนที่ 66	
การเปิดใช้กล้อง	51	ภาพรวมของแผนที่	66
การถ่ายภาพ	51	การดูที่ตั้งและแผนที่ของคุณ	67
การบันทึกวิดีโอ	54	มุมมองแผนที่	68
คลังภาพ 54		การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่	68
การดูและจัดเรียงไฟล์	54	การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่	69
การดูภาพและวิดีโอ	55	เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง	69
การจัดเรียงภาพและวิดีโอ	56	การค้นหาที่ตั้ง	70
การแบ่งดูออนไลน์ 56		การดูรายละเอียดที่ตั้ง	71
เกี่ยวกับการแบ่งดูออนไลน์	56	การจัดเก็บหรือดูสถานที่หรือเส้นทาง	71
การสมัครใช้บริการแบ่งดูออนไลน์	56	การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน	72
การจัดการบัญชีของคุณ	56	เช็คอิน	72
การสร้างประกาศ	57	การชิงใครในรายการโปรดของคุณ	73
การประกาศไฟล์จากคลังภาพ	57	การให้เสียงแนะนำ	74
ศูนย์วิดีโอ Nokia 57		การให้ชมทิศ	74
การดูและดาวน์โหลดวิดีโอ	58	ชั้นรถสูงสุดหมายปลายทางของคุณ	75
สิ่งค้นหาวิดีโอ	59	หน้าจอการนำทาง	76
วิดีโอของฉัน	59	การรับข้อมูลการจราจรและความปลอดภัย	76
การคัดลอกรหัสของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	60	การเดินสูงสุดหมายปลายทางของคุณ	77
การตั้งค่าศูนย์วิดีโอ	60	การวางแผนเส้นทาง	77
อินเทอร์เน็ต 61		การเชื่อมต่อ 79	
เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	61	การเชื่อมต่อข้อมูลและจุดเชื่อมต่อ	79
การเรียกดูเว็บ	61	การตั้งค่าเครือข่าย	79
การเพิ่มมัลมาร์ค	61	LAN ไร้สาย	80
การสมัครสิ่งค้นหาทางเว็บ	62	จุดเชื่อมต่อ	82
ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ	62	การดูการเชื่อมต่อข้อมูลที่ให้อยู่	85
การจัดตำแหน่ง (GPS) 62		การชิงใครในซ์	85
เกี่ยวกับ GPS	62	การเชื่อมต่อ Bluetooth	86
เกี่ยวกับ GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)	63	การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายเคเบิล USB	89
การจับโทรศัพท์ให้อีกวิธี	63	การเชื่อมต่อเครื่องพีซี	90
เคล็ดลับในการสร้างการเชื่อมต่อ GPS	63	การตั้งค่าการจัดการ	90
ค่าขอตำแหน่ง	65	การค้นหา 92	
สถานที่	65	เกี่ยวกับการค้นหา	92
		การเริ่มต้นหา	92
		แอปพลิเคชันอื่นๆ 92	
		นาฬิกา	92

ปฏิทิน	94
ตัวจัดการไฟล์	94
ตัวจัดการแอปพลิเคชัน	95
RealPlayer	98
เครื่องบันทึก	99
การเขียนบันทึก	99
การคำนวณ	99
ตัวแปลงค่า	100
พจนานุกรม	100

การตั้งค่า	100
การตั้งค่าโทรศัพท์	100
การตั้งค่าการโทร	105

การค้นหาความช่วยเหลือ	107
วิธีใช้ในอุปกรณ์	107
การสนับสนุน	107
การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ	108
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซี ของคุณ	108
การตั้งค่า	108
รหัสผ่าน	108
การย้ายแบตเตอรี่	109
การเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่	110

การปกป้องสิ่งแวดลอม	111
ประหยัดพลังงาน	111
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	111

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	111
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้ อุปกรณ์เสริม	112
แบตเตอรี่	112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	112
--------------------------------------	------------

ดัชนี	122
--------------	------------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

การถอดแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จก่อนถอดแบตเตอรี่

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

! **ข้อสำคัญ:** อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดปเตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย




อาจมีซิมการ์ดใส่ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ใส่ ให้ปฏิบัติตามนี้


- 1 ถอดฝาครอบด้านหลัง

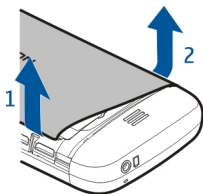

- 2 ถอดแบตเตอรี่ หากใส่ไว้

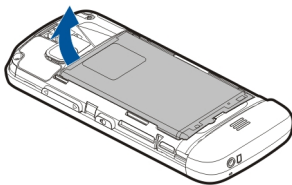


- 3 เลื่อนช่องใส่ซิมการ์ดเพื่อปลดล็อก

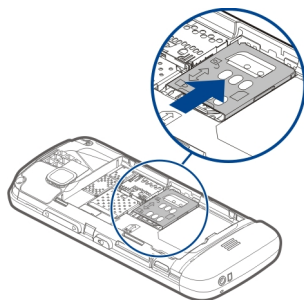

4 ยกที่ใส่ซิมการ์ดขึ้น




5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของซิมการ์ดหันเข้าหาเครื่อง และเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในที่ใส่ซิมการ์ด

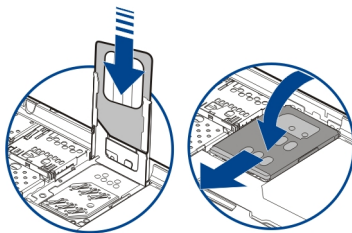


6 กดช่องใส่ซิมการ์ดลงให้เข้าที่ เลื่อนช่องใส่ซิมการ์ดเพื่อล็อก

7 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่

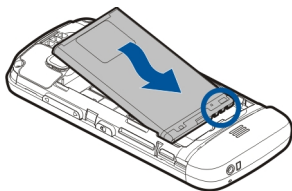

- 8 หากต้องการปิดฝาครอบ ให้วางตัวล็อคของด้านบนเข้ากับช่องใส่ แล้วกดลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเข้าที่

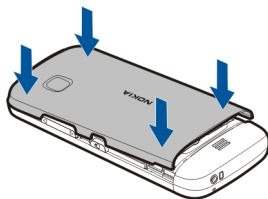


หากใส่ซิมการ์ดไม่เข้าที่ จะสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่รูปแบบออฟไลน์เท่านั้น

การใส่การ์ดหน่วยความจำ


โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




- 1 ถอดฝาครอบด้านหลัง

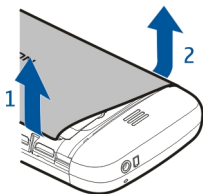


- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสบนการ์ดหน่วยความจำคว่ำลง และใส่ลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

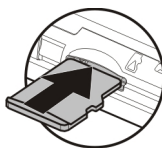

3 ดันการ์ดเข้าไป จนคุณได้ยินเสียงคลิก

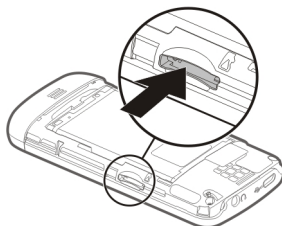

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

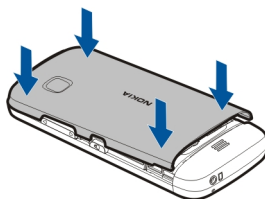

การถอดการ์ดหน่วยความจำ


! **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

- 1 หากเครื่องเปิดอยู่ ก่อนถอดการ์ดออก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก นำ การ์ดความจำออก
- 2 เมื่อ นำ การ์ดหน่วยความจำออก? บางแอปพลิเคชันจะถูกปิด ปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
- 3 เมื่อ นำ การ์ดหน่วยความจำออกและกด "ตกลง" ปรากฏขึ้น ให้ถอดฝาด้านหลังเครื่องออก และดันการ์ดเข้า จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก
- 4 ดึงการ์ดหน่วยความจำออก และใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ หากเครื่องเปิดอยู่ ให้เลือก ตกลง

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงานผลิต แต่คุณอาจต้องชาร์จอีกครั้งก่อนที่จะเปิดโทรศัพท์ของคุณครั้งแรก หากโทรศัพท์ระบุว่าประจุไฟต่ำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

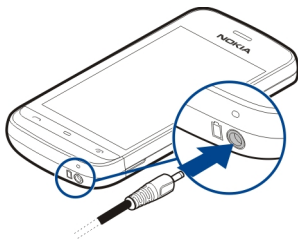

- 3 เมื่อโทรศัพท์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

เคล็ดลับ: ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังเมื่อไม่มีการใช้งาน อุปกรณ์ชาร์จที่ต่อเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟจะใช้พลังงาน แม้ว่าจะไม่ได้ต่อเข้ากับโทรศัพท์ก็ตาม


การชาร์จ USB

คุณสามารถใช้การชาร์จด้วย USB ได้เมื่อไม่มีปลั๊กไฟที่ผนัง คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ระหว่างชาร์จโทรศัพท์ ประสิทธิภาพของการชาร์จไฟด้วย USB อาจแตกต่างกันไป และอาจใช้เวลานานสำหรับการเริ่มต้นชาร์จและสำหรับโทรศัพท์ในการเริ่มต้นทำงาน


- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การชาร์จจะเริ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการชาร์จ
- 2 หากเครื่องเปิดอยู่ ให้เลือกโหมด USB ที่เหมาะสม

ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ USB-IF เท่านั้น


ปุ่มและส่วนประกอบ

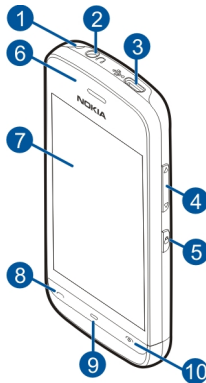

- 1 ช่องร้อยสายคล้องข้อมือ
- 2 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 3 ช่องเสียบ Micro USB
- 4 ปุ่มระดับเสียง/ซุ่ม
- 5 ปุ่มล็อค
- 6 หูฟัง
- 7 หน้าจอแบบสัมผัส
- 8 ปุ่มโทร
- 9 ปุ่มเมนู
- 10 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 11 เล่นสื่กล้อง
- 12 ลำโพง
- 13 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 14 ไมโครโฟน

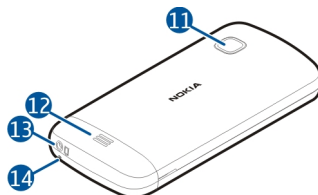

การเปิดเครื่อง

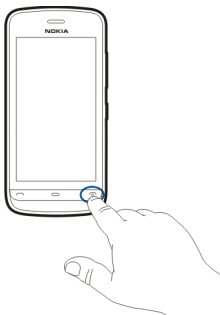

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
- 2 หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อค ให้คุณป้อน แล้วเลือก ตกลง หากต้องการลบตัวเลข เลือก **X** รหัสนี้คือที่กำหนดให้จากโรงงานคือ **12345**
- 3 เลือกตำแหน่งที่คุณอยู่ หากคุณเลือกตำแหน่งผิดโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก กลับ
- 4 ป้อนวันที่และเวลา ขณะที่ใช้รูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง ในการสลับระหว่าง a.m. กับ p.m. ให้เลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

การล็อคปุ่มและหน้าจอสัมผัส

หากต้องการล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม ให้กดปุ่มล็อคที่ข้างตัวเครื่อง

หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่มล็อคที่ข้างตัวเครื่อง และเลือกไอคอนปลดล็อคบนหน้าจอ


เมื่อมีการล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม หน้าจอสัมผัสจะปิดและปุ่มจะไม่ทำงาน

อาจมีการล็อคหน้าจอและปุ่มต่างๆ โดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการล็อคหน้าจอและปุ่มอัตโนมัติ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ป้องกันปุ่มอัตโนมัติ > เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะสามารถรวบรวมรายชื่อและทางลัดของแอปพลิเคชันที่สำคัญๆ ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน

องค์ประกอบหน้าจออินเทอร์เน็ตพีค

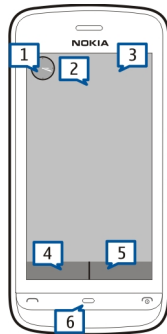

ในการเปิดแอปพลิเคชันนาฬิกา ให้แตะที่นาฬิกา (1)

ในการเปิดปฏิทิน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในหน้าจอหลัก ให้แตะที่วันที่หรือชื่อรูปแบบ (2)

ในการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ (⇌) ในการดู LAN ไร้สายที่ใช้ได้หากเปิดใช้งานการสแกน WLAN ไว้ หรือในการดูเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ ให้แตะมุมขวาบน (3)

หากต้องการโทรออก ให้เลือก  (4) หรือหากใช้งานแถบรายชื่ออยู่ ให้เลือก โทรศัพท์

ในการเปิดรายชื่อ ให้เลือก  (5) หรือหากแถบรายชื่อทำงานอยู่ ให้เลือก รายชื่อ

ในการเปิดหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเมนู (6)

การเริ่มใช้แถบรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อไปยังแถบรายชื่อ ในหน้าจอหลัก ให้เลือก  และรายชื่อ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

คุณต้องจัดเก็บรายชื่อไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ไว้ในรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก  > ตัวเลือก > ชื่อใหม่ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

รายชื่อที่เพิ่มจากแถบรายชื่อจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์เสมอ

การเปลี่ยนลักษณะของหน้าจอหลัก

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของหน้าจอหลักหรือทางลัด ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ส่วนบุคคล > หน้าจอหลัก

การเข้าใช้งานเมนู

หากต้องการเข้าใช้งานเมนู ให้กดปุ่มเมนู

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ในเมนู ให้เลือกการยกรายการนั้น

การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส

การเปิดแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบอื่นบนหน้าจอ

แตะแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบหนึ่งครั้ง

ในการดูตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับรายการที่เปิดอยู่ เลือก ตัวเลือก หรือเลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ หากมี

การเข้าใช้งานฟังก์ชันอย่างรวดเร็ว

แตะที่รายการค้างไว้ เมนูป๊อปอัพที่มีตัวเลือกที่ใช้ได้จะเปิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการส่งภาพ ให้แตะภาพค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: ในการดูตัวเลือกที่มีสำหรับรายการที่เปิดอยู่ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอคลิป ให้แตะหน้าจอ

เลือก


ในเอกสารสำหรับผู้ใช้นี้ การเปิดแอปพลิเคชันหรือรายการโดยการแตะ เรียกว่า “การเลือก” หากคุณต้องการเลือกหลายรายการตามลำดับ รายการเมนูที่เลือกจะถูกค้นโดยลูกศร ตัวอย่างเช่น ในการเลือก ตัวเลือก > วิธีใช้ ให้แตะ ตัวเลือก แล้วจึงแตะ วิธีใช้

การลากรายการ

แตะที่รายการค้างไว้ และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ รายการจะตามไปกับนิ้วของคุณ ในการเลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ ให้ลากเพชดังกล่าวตัวนิ้วของคุณ

การปิด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และค่อยๆ เลื่อนนิ้วของคุณไปยังทิศทางที่ต้องการ

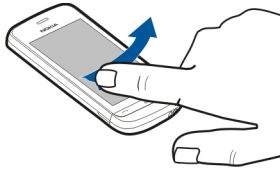

ขณะดูภาพ หากต้องการดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดภาพไปทางซ้ายหรือขวาตามลำดับ

การเลื่อน

ในการเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการที่มีแถบเลื่อน ให้ลากตัวเลื่อนของแถบเลื่อน

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น เนื้อหาบนหน้าจอจะเลื่อนไปตามความเร็วและทิศทางของการปล่อย ในการเลือกรายการจากรายการเลื่อน และหยุดการเลื่อน ให้แตะที่รายการ

เคล็ดลับ: ในการดูคำอธิบายโดยย่อของไอคอน ให้วางนิ้วของคุณบนไอคอน ทั้งนี้อาจไม่มีคำอธิบายให้สำหรับบางไอคอน

ไฟพื้นหลังของหน้าจอสัมผัส

ไฟพื้นหลังของหน้าจอสัมผัสจะปิดหลังจากไม่มีการใช้งาน ในการเปิดไฟพื้นหลังของหน้าจอ แตะที่หน้าจอ

หากมีการล็อกหน้าจอและปม การแตะที่หน้าจอจะไม่เป็นการเปิดไฟพื้นหลัง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ส่วนบุคคล > รูปแบบ

คุณสามารถใช้รูปแบบเพื่อตั้งค่าและปรับเสียงเรียกเข้า เสียงเตือนข้อความ และแบบเสียงอื่นๆ สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกัน

ในการปรับตั้งค่ารูปแบบ ให้ไปที่รูปแบบ และเลือก ปรับตั้งค่า

บริการของ Nokia

คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของ Nokia ในการค้นหาสถานที่และบริการใหม่ๆ และใช้ติดต่อกับเพื่อนๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- รับอีเมลของ Nokia ที่สนับสนุนโดยบัญชี Yahoo! ฟรี

บางรายการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย

และบริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค และรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้บริการของ Nokia เมื่อคุณเข้าใช้บริการจากโทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

เกี่ยวกับ Ovi Store



ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ ลักษณะ และเสียงเรียกเข้าลงบนโทรศัพท์ของคุณ ไอเท็มบางอย่างไม่คิดค่าบริการ แต่บางอย่างคุณจำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ ความพร้อมให้บริการของวิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคล้องกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

โทรศัพท์ของคุณ

ขนาด

- ปริมาตร: 65 ซม.³
- น้ำหนัก: 90 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่
- ความยาว: 105.8 มม.
- ความกว้าง: 50.8 มม.
- ความหนา: 13.65 มม.

การตั้งค่าอุปกรณ์

🌟 คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น

- กำหนดการตั้งค่าภูมิภาค เช่นภาษาของโทรศัพท์
- ถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณ
- ปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
- ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ
- เปิดใช้งานบริการ Ovi

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์จะเปิดขึ้น หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันในภายหลัง ให้เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องมือ > ตั้งค่าเครื่อง

ตัวช่วยตั้งค่า

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าอีเมลและการเชื่อมต่อได้ด้วยตัวช่วยตั้งค่า ความพร้อมใช้งานของรายการในตัวช่วยตั้งค่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการ และข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลตัวช่วยตั้งค่า

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องมือ > ตัวช่วยตั้งค่า

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้ใส่ซิมการ์ดของคุณไว้ในเครื่อง หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ — กำหนดการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการระบุ เช่น การตั้งค่า MMS, อินเทอร์เน็ต, WAP และการสตรีม


การตั้งค่าอีเมล — ตั้งค่า POP, IMAP หรือบัญชี Mail for Exchange

การตั้งค่าที่มีอยู่สำหรับการแก้ไขอาจแตกต่างกันไป

การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ

ต้องการย้ายข้อมูลสำคัญจากโทรศัพท์เครื่องเก่า และเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วหรือไม่ ใช่ สลับ เพื่อย้ายหรือคัดลอก ตัวอย่างเช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน และรูปภาพ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องมือ > สลับ

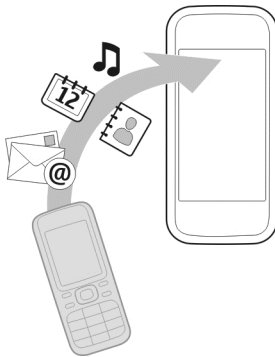

หากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณไม่มีแอปพลิเคชันสลับ โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณจะส่งแอปพลิเคชันมาในข้อความ เปิดข้อความในโทรศัพท์เครื่องเก่า และทำตามคำแนะนำ

- 1 เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ถ่ายโอนข้อมูล และเชื่อมต่อโทรศัพท์ โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องรองรับประเภทการเชื่อมต่อที่เลือกไว้
- 2 ที่โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจากโทรศัพท์อีกเครื่อง

สัญลักษณ์บนจอภาพ

สัญลักษณ์ทั่วไป

	มีการล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม
	โทรศัพท์จะเตือนอย่างเงียบๆ เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความ
	คุณได้ตั้งค่าพิกาลูก
	คุณกำลังใช้รูปแบบที่ตั้งเวลาไว้

สัญลักษณ์การโทร

	มีคนพยายามโทรหาคุณ
	คุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้โอนสายที่เรียกเข้าไปยังอีกหมายเลขหนึ่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
	โทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับใช้งานสายอินเทอร์เน็ต
D	คุณมีสายข้อมูลที่กำลังใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

สัญลักษณ์ข้อความ

	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าหน่วยความจำสำหรับข้อความของซิมการ์ดอาจเต็ม
	คุณได้รับอีเมลใหม่
	มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก

สัญลักษณ์เครือข่าย

	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
3G	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
3.5G	เปิดใช้งาน High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / high-speed uplink packet access (HSUPA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย 3G
	คุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีบริการการเชื่อมต่อไว้ชั่วคราว และ  แสดงว่ามีบริการสร้างการเชื่อมต่อ

	คุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการพักการเชื่อมต่อไว้ชั่วคราว และ  แสดงว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อ
	คุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ 3G (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการพักการเชื่อมต่อไว้ชั่วคราว และ  แสดงว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อ
	คุณมีการเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อแพ็คเกจดาวนลิงค์ความเร็วสูง (HSDPA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่าการเชื่อมต่อถูกระงับและ  แสดงว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อ
	การเชื่อมต่อ WLAN ใช้งานได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ และ  แสดงว่าไม่มีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ

	Bluetooth ทำงานอยู่  แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังส่งข้อมูล หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
	คุณได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
	GPS ทำงานอยู่
	โทรศัพท์กำลังซิงโครไนซ์
	คุณได้เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์
	คุณได้เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบข้อความที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์

แถบรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อลงในหน้าจอหลัก ให้เลือก  > ตัวเลือก > รายชื่อใหม่ และทำตามคำแนะนำ

ในการติดต่อกับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

-  — โทรติดต่อรายชื่อ
-  — ส่งข้อความไปยังรายชื่อ
-  — รีเฟรชลิงค์ข่าวของรายชื่อ

ในการดูแลเหตุการณ์การสื่อสารที่ผ่านมากับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการ ในการดูรายละเอียดของเหตุการณ์การสื่อสาร ให้เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ

หากต้องการปิดมุมมอง ให้เลือก **X**

ตำแหน่งของเสาอากาศ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน



รูปแบบออฟไลน์

รูปแบบออฟไลน์จะช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ไร้สาย เมื่อรูปแบบออฟไลน์ทำงาน คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด

การเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์

กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ และเลือก ออฟไลน์

เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์จะปิดลง โดยมีการป้องกันไม่ให้มีการรับหรือส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุทั้งหมดกับเครือข่ายเซลลูลาร์ หากคุณพยายามส่งข้อความโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ ข้อความเหล่านั้นจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออกเพื่อรอส่งภายหลัง

❗ ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณอาจสามารถโทรติดต่อบอร์ดโทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณได้ ในการโทรออก คุณต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเสียก่อน

เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถใช้ LAN ไร้สาย (WLAN) ในการอ่านอีเมลหรือเรียกดูอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ขณะอยู่ใน

รูปแบบออฟไลน์ โปรดจำไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้เมื่อทำการเชื่อมต่อหรือใช้เครือข่าย WLAN หรือ Bluetooth

ทางลัด

ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้
การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานอยู่ในพื้นหลัง จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และ
ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือกรูปแบบ

ในการโทรถึงศูนย์ข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในแป้นกด ให้แตะ **1** ค้างไว้

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรล่าสุด ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทร

ในการใช้คำสั่งเสียง ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้

การควบคุมระดับเสียงและลำโพง

ปรับระดับเสียงการสนทนาหรือคลิปเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง



ลำโพงในตัวช่วยให้คุณพูดและฟังเสียงในระยะที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆ หู

การใช้ลำโพงระหว่างการสนทนา

เลือก ใช้งานลำโพง

การปิดลำโพง

เลือก ใช้งานหูฟังในตัว

การตั้งค่าเซนเซอร์และการหมุนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานเซนเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถควบคุมบางฟังก์ชันได้โดยการหมุน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ตั้งค่าเซนเซอร์**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เซนเซอร์ — เปิดใช้งานเซนเซอร์

ควบคุมการหมุน — เลือก การเจียบเสียงโทร และ การเลื่อนปลุก เพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า และเลื่อนการปลุก โดยคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลง เลือก หมุนหน้าจออัตโนมัติ เพื่อหมุนเนื้อหาในหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหมุนเครื่องไปทางซ้ายหรือพลิกเครื่องให้กลับอยู่ในแนวตั้ง แอปพลิเคชันและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สนับสนุนการหมุนเนื้อหาในหน้าจอแสดงผล

ลือกระยะไกล

คุณสามารถลือคโทรศัพท์จากระยะไกลได้โดยการใช้ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถลือคการ์ดหน่วยความจำจากระยะไกลได้อีกด้วย

การเปิดใช้งานการลือคจากระยะไกล


- 1 เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > ลือคโทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งานแล้ว**
- 2 ป้อนเนื้อหาข้อความตัวอักษร (5-20 อักขระ) ตรวจสอบเนื้อหา แล้วป้อนรหัสลือค

การลือคโทรศัพท์จากระยะไกล


เขียนข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ ในการปลดลือคโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้รหัสลือค

ชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

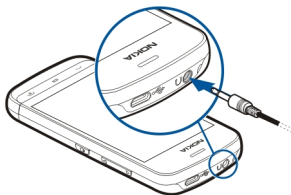

การใส่สายคล้องข้อมือ

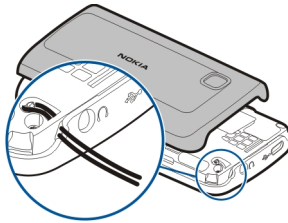

การโทรออก

การโทร

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้เลือก โทรศัพท์ เพื่อเปิดแป้นกด และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสทางไกล หากต้องการลบหมายเลข ให้เลือก  สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ให้เลือก * สองครั้งที่เครื่องหมาย + (ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) และเบอร์โทรศัพท์
- 2 หากต้องการโทรออก ให้กดปุ่มโทร
- 3 ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ให้กดปุ่มวางสาย การกดปุ่มวางสายเป็นการวางสายสนทนาทุกครั้ง แม้ว่าแอปพลิเคชันอื่นจะทำงานอยู่

หากต้องการโทรออกจากรายการรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ

ไปยังชื่อที่ต้องการ หรือเลือกช่องค้นหา ป้อนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อ และไปที่ชื่อนั้น

หากต้องการโทรติดต่อรายชื่อ กดปุ่มโทรออก หากคุณจัดเก็บเบอร์หลายๆ เบอร์สำหรับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มโทร

ระหว่างใช้สาย

ในการใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ก่อนอื่น ให้กดปุ่มล๊อคเพื่อปลดล๊อคเครื่อง

การปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงไมโครโฟน

เลือก  หรือ 

การพักสายที่ใช้อยู่

เลือก  หรือ 

การเปิดใช้งานลำโพง

เลือก )) หากคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในการเชื่อมต่อเสียงมายังชุดหูฟัง ให้เลือก ตัวเลือก > ใช้งานแอสแตร์ BT

การสลับไปที่เครื่อง

เลือก 

การวางสาย

เลือก 

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่กับสายที่ปัก

เลือก ตัวเลือก > สลับ

เคล็ดลับ: ในการปักสายที่ใช้อยู่ ให้กดปุ่มโทร ในการเปิดใช้งานสายที่ปัก ให้กดปุ่มโทรอีกครั้ง

การส่งชุดสตริงสัญญาณเสียง DTMF

- 1 เลือก ตัวเลือก > ส่ง DTMF
- 2 ป้อนชุดสตริง DTMF หรือค้นหาจากรายการรายชื่อ
- 3 ในการป้อนอักขระรอ (w) หรืออักขระหยุดชั่วคราว ให้กด (p) * ซ้ำๆ
- 4 ในการส่งสัญญาณเสียง ให้เลือกสัญญาณเสียง คุณสามารถเพิ่มสัญญาณเสียง DTMF ให้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือช่อง DTMF ในรายละเอียดรายชื่อ

การวางสายที่ใช้อยู่และแทนที่ด้วยสายเรียกเข้าอีกสาย

เลือก ตัวเลือก > แทนที่

การวางสายทุกสาย

เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

ตัวเลือกหลายตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ระหว่างโทรสายสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ศูนย์ข้อความเสียง

ในการโทรถึงศูนย์ข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในหน้าจอหลัก ให้เลือก โทรศัพท์ และเลือก 1 ค้างไว้

- 1 ในการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และการโทร > โทรศูนย์ฝาก และศูนย์ข้อความ เลือกหมายเลขปัจจุบันค้างไว้
- 2 ป้อนหมายเลข (ที่ได้มาจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ) และเลือก ตกลง

รับหรือปฏิเสธสาย

การรับสาย

กดปุ่มโทร

การปิดเสียงเรียกเข้าของสายที่โทรเข้า

เลือก 

การส่งข้อความตัวอักษรเมื่อปฏิเสธสาย

เลือก ส่งข้อความ แกะไขเนื้อหาข้อความ และกดปุ่มโทร คุณสามารถใช้ข้อความตอบกลับในการแจ้งผู้โทรว่าคุณไม่สามารถรับสายได้

การปฏิเสธสาย

กดปุ่มวางสาย หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน โอนสาย > สายสนทนา > ถ้าไม่ว่าง ในการตั้งค่า โทรศัพท์ การปฏิเสธสายเรียกเข้าจะทำให้เครื่องจะโอนสายเรียกเข้านั้นด้วย

การเปิดใช้งานการส่งข้อความตัวอักษรเมื่อปฏิเสธสาย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > ปฏิเสธสายด้วยข้อความ > ใช่

การเขียนข้อความตัวอักษรเมื่อปฏิเสธสายมาตรฐาน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > ข้อความปฏิเสธ และเขียนข้อความ

การประชุมสาย

เครื่องของคุณรองรับการประชุมสายได้สูงสุดหกคน รวมทั้งตัวคุณ

การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
- 2 ในการโทรไปยังผู้ร่วมสายรายอื่น ให้เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม่ สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 เมื่อมีการรับสายใหม่ ในการเชิญผู้เข้าร่วมคนที่หนึ่งเข้าร่วมการประชุม ให้เลือก 

การเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่สู่การประชุมสาย

โทรหาผู้เข้าร่วมรายอื่น และเพิ่มสายใหม่ในการประชุมสาย

การสนทนาส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมการประชุมสาย

เลือก 

ไปที่ผู้เข้าร่วม และเลือก  การประชุมสายจะถูกพักสายที่เครื่องของคุณ ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะทำการประชุมต่อไปได้

ในการกลับไปทำการประชุมสาย เลือก 

การนำผู้เข้าร่วมออกจากการประชุมสาย

เลือก  ไปที่ผู้เข้าร่วม และเลือก 

การยุติการประชุมสาย

กดปุ่มวางสาย

การโทรเบอร์ด่วน

ในการเปิดใช้การโทรด่วน เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > การโทรด่วน

ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลขปุ่มหนึ่ง:

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > การโทรด่วน
- 2 ไปที่ปุ่มที่คุณต้องการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ และเลือก ตัวเลือก > กำหนด
1 และ 2 กำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียงและวิดีโอ หากเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

ในการโทรในหน้าจอหลักเมื่อการโทรด่วนเปิดทำงานอยู่ เลือก  เพื่อเปิดแป้นหมุนโทรศัพท์ และเลือกกดตัวเลขปุ่มที่กำหนดค้างไว้

สายเรียกซ้อน

การรอสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถรับสายได้ขณะที่กำลังใช้สายอื่นอยู่

การเปิดใช้งานการรอสาย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > สายเรียกซ้อน

การรับสายที่פקไว้

กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกפקไว้

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่กับสายที่פק

เลือก ตัวเลือก > สลับ

การเชื่อมสายที่פקไว้กับสายที่ใช้อยู่

เลือก ตัวเลือก > โอน คุณตัดการเชื่อมต่อจากสายด้วยตัวคุณเอง

การวางสายที่ใช้อยู่

กดปุ่มวางสาย

การวางสายทั้งสองสาย

เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใช้เสียง

โทรศัพท์ของคุณจะสร้างรายการเสียงสำหรับรายชื่อโดยอัตโนมัติ

การฟังรายการเสียงสำหรับรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง
- 2 ไปที่รายละเอียดของรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เล่นรายการเสียง

การโทรออกโดยใช้รายการเสียง

! **หมายเหตุ:** การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมื่อคุณใช้การโทรออกด้วยเสียง ลำโพงจะเริ่มทำงาน ให้ถือโทรศัพท์ห่างจากตัวเล็กน้อยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

- 1 หากต้องการเริ่มการโทรด้วยเสียง ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ หากมีการเสียบชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้เพื่อเริ่มการโทรด้วยเสียง
- 2 จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น แปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ของรายชื่อ นั้นๆ อย่างชัดเจน
- 3 โทรศัพท์จะเล่นรายการเสียงสังเคราะห์สำหรับรายชื่อที่จดจำได้ในภาษาของเครื่องที่เลือกไว้ และแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ในการยกเลิกการโทรด้วยเสียง ให้เลือก หยุด

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสำหรับหนึ่งชื่อ คุณสามารถแปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ ได้เช่นกัน

บันทึก

แอปพลิเคชันการบันทึกจะจัดเก็บข้อมูลประวัติการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์ โทรศัพท์จะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับ และเบอร์ที่ได้รับสายหากเครือข่ายรองรับฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น และหากเครื่องเปิดอยู่และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การโทรล่าสุด

คุณสามารถดูข้อมูลการโทรล่าสุดของคุณได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึกฯ และ เบอร์โทรล่าสุด

การดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายที่โทรออก

เลือก เบอร์ที่ไม่ได้รับ, เบอร์ที่รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก

เคล็ดลับ: หากต้องการดูเบอร์ที่โทรออกในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ลบรายการ — ลบรายการโทรล่าสุดที่เลือก

การตั้งค่า — เลือก เวลาเก็บบันทึกการโทร และระยะเวลาที่ข้อมูลการติดต่อสื่อสารถูกจัดเก็บในบันทึก หากคุณเลือก ไม่เก็บบันทึกการโทร จะไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึก

เคล็ดลับ: ในการจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์จากรายการโทรล่าสุดเข้ายังรายชื่อของคุณ ให้เลือก เบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **จัดเก็บไปยังรายชื่อ**

ข้อมูลแบบแพ็คเกจ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึก**

คุณอาจต้องชำระค่าบริการการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจตามจำนวนข้อมูลที่ส่งและรับ

การตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ส่งหรือได้รับระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

เลือก **ตัวนับแพ็คเกจ > ข้อมูลที่ส่งทั้งหมด หรือ ข้อมูลที่รับทั้งหมด**

การล้างทั้งข้อมูลที่ส่งและได้รับ

เลือก **ตัวนับแพ็คเกจ > ตัวเลือก > ล้างตัวนับ** คุณต้องใช้รหัสล็อคเพื่อล้างข้อมูล

เวลาการโทร

คุณสามารถดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรล่าสุด การโทรออกและรับ และการโทรทั้งหมดของคุณได้

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึก** และ **เวลาการโทร**

การตรวจสอบเหตุการณ์การติดต่อสื่อสารทั้งหมด

ในบันทึกทั่วไป คุณสามารถดูข้อมูลรายการการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้ เช่น สายสนทนา ข้อความ ตัวอักษร หรือการเชื่อมต่อข้อมูลและ LAN ไร้สาย (WLAN) ที่ลงทะเบียนจากโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึก**

การเปิดบันทึกทั่วไป

เปิดแท็บบันทึกทั่วไป 

รายการย่อยต่างๆ เช่น การส่งข้อความตัวอักษรที่แบ่งส่งออกไปมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจจะได้รับการบันทึกเป็นรายการติดต่อสื่อสารเพียงรายการเดียว การเชื่อมต่อกับ ศูนย์ข้อความ ศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจของคุณจะแสดงเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

การดูรายละเอียดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

ไปที่รายการการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเข้าหรือออก ซึ่งแสดงด้วย **GPRS** และเลือกรายการการเชื่อมต่อ

การตัดลอกหมายเลขโทรศัพท์จากบันทึก

เลือกหมายเลข และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ใช้เบอร์ > คัดลอก** ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในข้อความตัวอักษรได้

การกรอกรับบันทึกการใช้

เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอกรับ และตัวกรอกรับ

การกำหนดระยะเวลาสำหรับบันทึกการใช้

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาเก็บบันทึกการใช้ หากคุณเลือก ไม่เก็บบันทึกการใช้ เนื้อหาของบันทึกการใช้ ข้อมูลการโทรล่าสุด และรายงานการส่งข้อความทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร

การเขียนข้อความ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอป้อนอักขระ โดยใช้นิ้วแตะ

แตะช่องป้อนข้อความเพื่อป้อนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ


อุปกรณ์สามารถแนะนำคำที่สมบูรณ์โดยอิงจากพจนานุกรมในเครื่องสำหรับภาษาที่มีระบบช่วยสะกดคำที่เลือก เครื่องจะเรียนรู้คำใหม่ๆ จากการป้อนของคุณด้วย

แป้นพิมพ์เสมือนจริง

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในโหมดหน้าจอ

ในการเปิดใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริง เลือก  > QWERTY เต็มหน้าจอ

เมื่อใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อเลือกปุ่ม

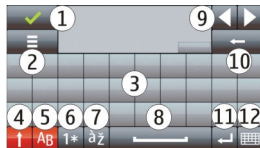

- 1 ปิด - ปิดแป้นพิมพ์เสมือนจริง
- 2 เมนูการป้อน - เปิดตัวเลือกการป้อนแบบสัมผัสเพื่อเข้าสู่คำสั่ง เช่น ภาษาที่ใช้เขียน
- 3 แป้นพิมพ์เสมือนจริง
- 4 ปุ่ม Shift และ caps lock - ในการป้อนอักขระตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเขียนอักขระตัวพิมพ์เล็ก หรือกลับกัน เลือกปุ่มก่อนการป้อนตัวอักษร หากต้องการเปิดใช้ caps lock เลือกปุ่มสองครั้ง เส้นใต้ปุ่มแสดงถึงการเปิดใช้ caps lock
- 5 ตัวอักษร
- 6 ตัวเลขและอักขระพิเศษ
- 7 อักขระที่มีเครื่องหมายพิเศษ
- 8 Space bar
- 9 ย้าย - ย้ายเคอร์เซอร์
- 10 Backspace

- 11** Enter - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แถวถัดไปหรือฟลัดการป้อนข้อความ ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับบริบทปัจจุบัน (เช่น ในฟลัดเว็บแอดเดรสของเว็บเบราว์เซอร์ จะเป็นไอคอน Go)
- 12** โหมดการป้อน - เลือกโหมดการป้อน เมื่อคุณแตะที่รายการใดๆ หน้าจอวิธีการป้อนปัจจุบันจะปิด และที่เลือกไว้จะเปิดขึ้น

ลายมือ


วิธีการป้อนและภาษาที่การจดจำลายมือสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และอาจไม่มีให้ใช้งานในทุกภาษา

ในการเปิดโหมดลายมือ ให้เลือก  > ลายมือ

เขียนตัวอักษรที่ตรงและชัดเจนบนพื้นที่สำหรับป้อนข้อความ โดยเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว

ในการสอนให้เครื่องจำลายมือของคุณ ให้เลือก  > การฝึกเขียนด้วยปากกา จะไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ในบางภาษา

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข (โหมดเริ่มต้น) เขียนคำต่างๆ ตามปกติ ในการเลือกโหมดตัวเลข ให้เลือก  ในการป้อนตัวอักษรที่ไม่ใช่แบบละติน ให้เลือกไอคอนที่สอดคล้องกัน หากมี

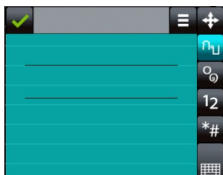

ในการป้อนอักขระพิเศษ ให้เขียนอักขระเหล่านั้นตามปกติ หรือเลือก  และอักขระที่ต้องการ

ในการลบตัวอักษรหรือเลื่อนเคอร์เซอร์กลับ ให้ปัดย้อนกลับ (ดูภาพที่ 1)

ในการใส่เว้นวรรค ให้ปัดไปข้างหน้า (ดูภาพที่ 2)




การป้อนข้อความด้วยปุ่มกดเสมือนจริง

ปุ่มกดเสมือนจริง

ปุ่มกดเสมือนจริง (ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข) ช่วยให้คุณสามารถป้อนอักขระได้เหมือนกับที่คุณเคยป้อนบนปุ่มกดแบบเดิมที่มีตัวเลขบนปุ่ม

เค้าโครงของปุ่มกดเสมือนจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

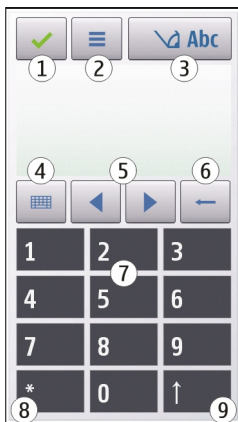

- 1 ปิด - ปิดปุ่มกดเสมือนจริง (ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข)
- 2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสัมผัสซึ่งรวมถึงคำสั่ง เช่น ใช้งานตัวช่วยสะกดคำ และภาษาที่ใช้เขียน หากต้องการเพิ่มอีโมติคอน เลือก ใส่อีโมติคอน
- 3 สัญลักษณ์การป้อนข้อความ - เปิดหน้าต่างป๊อปอัพ ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานโหมดช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เปลี่ยนระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก และสลับระหว่างโหมดตัวอักษรและตัวเลข
- 4 โหมดป้อนข้อมูล - เปิดหน้าต่างป๊อปอัพ ซึ่งคุณสามารถเลือกโหมดป้อนข้อมูลได้ในหน้าต่างนี้ เมื่อคุณแตะที่รายการ หน้าจอร์ก็การป้อนข้อมูลปัจจุบันจะปิดลง และวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณเลือกไว้จะเปิดขึ้น โหมดป้อนข้อมูลที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้งานโหมดป้อนข้อมูลอัตโนมัติ (การตั้งค่าเซนเซอร์) หรือไม่
- 5 ปุ่มลูกศร - เลื่อนซ้ายหรือขวา
- 6 Backspace
- 7 ตัวเลข
- 8 ดอกจัน - เปิดตารางอักขระพิเศษ
- 9 Shift - เปลี่ยนระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก เปิดหรือปิดใช้งานโหมดช่วยสะกดคำอัตโนมัติ และสลับระหว่างโหมดตัวอักษรและตัวเลข

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

แต่ละปุ่มตัวเลข (1-9) ซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ

หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้าเพื่อสิ้นสุดระยะเวลาการป้อนที่กำหนดไว้) หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

ในการเว้นวรรค ให้แตะ **0** ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป ให้แตะ **0** สามครั้ง

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ด้วยระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ หากต้องการป้อนคำ ให้เลือกปุ่มตัวเลขหนึ่งปุ่มสำหรับตัวอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในคำ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะอ้างอิงตามพจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ลงไปได้ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอาจไม่มีให้บริการในบางภาษา

- 1 หากต้องการเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติของตัวแก้ไขทั้งหมดบนโทรศัพท์ ให้เลือก  > ใช้งานตัวช่วยสะกดคำ
- 2 การเขียนคำ ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์ "Nokia" เมื่อคุณเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ให้เลือก **6** สำหรับ N, **6** สำหรับ o, **5** สำหรับ k, **4** สำหรับ i และ **2** สำหรับ a การแนะนำคำจะเปลี่ยนหลังจากการกดปุ่มแต่ละครั้ง
- 3 หากคำนั้นไม่ถูกต้อง กด * ซ้ำๆ เพื่อให้แสดงคำที่ตรงกับคำที่คุณเขียน หากคำนั้นไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** แล้วป้อนคำโดยใช้การป้อนข้อความแบบเดิม จากนั้นจึงเลือก **ตกลง**
หากมีอักขระ ? แสดงต่อจากคำนั้นๆ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก * แล้วป้อนคำโดยใช้การป้อนข้อความแบบเดิม จากนั้นจึงเลือก **ตกลง**
- 4 ในการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้เลือก *
- 5 ในการใส่เว้นวรรค ให้เลือก **0**

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทย

เฉพาะโทรศัพท์รุ่นที่มีเมนูไทยเท่านั้น จึงสามารถรับข้อความภาษาไทยได้ คุณจะสามารถใส่สระหรือพยัญชนะได้หลังจากเขียนตัวอักษรภาษาไทยตามแบบแผนภาษาไทยแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาไทย

เลือกช่องป้อนข้อความ  > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาไทย **กขค** ระบุว่ามีการเปิดใช้งานโหมดป้อนข้อความภาษาไทย

หากต้องการเขียน "คิดถึง U ;-)" ให้ทำดังนี้

- 1 ในการใส่ ค ให้เลือก **1** สี่ครั้ง

- 2 เลือก * และสระสำหรับ คี
- 3 ในการใส่ ด ให้เลือก 5 หนึ่งครั้ง
- 4 ในการใส่ ถ ให้เลือก 5 สามครั้ง
- 5 เลือก * และสระสำหรับ ถี
- 6 ในการใส่ ง ให้เลือก 2 สองครั้ง
- 7 หากต้องการเว้นวรรค ให้เลือก 0
- 8 หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เลือก  > ภาษาที่ใช้เขียน และภาษาอังกฤษ
- 9 ในการใส่ U ให้เลือก 8 สองครั้ง
- 10 หากต้องการเว้นวรรค ให้เลือก 0
- 11 เลือก * แล้วเลือก ;
- 12 เลือก * แล้วเลือก -
- 13 เลือก * แล้วเลือก)

การตั้งค่าการป้อนแบบสัมผัส

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ป้อนแบบสัมผัส

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าการป้อนข้อความสำหรับหน้าจอแบบสัมผัส เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

การฝึกเขียนด้วยปากกา — เปิดแอปฟลิเคชั่นฝึกคัดลายมือ ฝึกให้อุปกรณ์ของคุณจดจำรูปแบบลายมือของคุณได้ดีขึ้น ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในบางภาษา

ภาษาที่ใช้เขียน — กำหนดว่าจะรับรู้อักขระภาษาใดในการเขียนด้วยลายมือของคุณและลักษณะโครงสร้างแป้นพิมพ์เสมือน

ความเร็วในการเขียน — เลือกความเร็วในการเขียน

เส้นบรรทัด — แสดงหรือซ่อนคำแนะนำในพื้นที่การเขียน บรรทัดน่าจะช่วยให้คุณเขียนเส้นตรงและให้เครื่องรับรู้การเขียน

ความกว้างของเส้นปากกา — เลือกความกว้างของเส้นปากกาสำหรับข้อความที่เขียนด้วยสไตลัส

สีที่ใช้เขียน — เลือกสีสำหรับข้อความที่เขียนด้วยสไตลัส

การค้นหาที่ปรับได้ — การค้นหาที่ปรับได้

เปรียบเทียบหน้าจอสัมผัส — เปรียบเทียบหน้าจอสัมผัส

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หรือที่อยู่อีเมลของรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือภาพขนาดย่อสำหรับแต่ละรายชื่อได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรหรืออีเมลไปยังผู้รับหลายคนในเวลาเดียวกันได้

ในการเปิดรายการรายชื่อ ในหน้าจอหลัก (ตามลักษณะของหน้าจอหลัก) ให้เลือก **รายชื่อ** หรือ **B**

การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในรายการรายชื่อได้

เลือก **เมนู > รายชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อในรายการรายชื่อ

- 1 เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อใหม่**
- 2 เลือกช่อง และป้อนรายละเอียด ในการปิดการป้อนข้อความ เลือก 

การแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > แก้ไข**

การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > แก้ไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด**

การจัดการชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ในการคัดลอกหรือลบรายชื่อ หรือการส่งรายชื่อเป็นนามบัตรไปที่เครื่องอื่น ให้เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก **เลือก** จากเมนูป๊อปอัพ เลือกรายชื่อและ **ลบ**, **คัดลอก** หรือ **ส่งเป็นนามบัตร**

หากต้องการแก้ไขรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อค้างไว้ และให้เลือก **เลือก > ตัวเลือก > แก้ไข** จากเมนูป๊อปอัพ

ในการฟังรายการเสียงที่กำหนดให้รายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > รายการเสียง**
รายการเสียง > ตัวเลือก > เล่นรายการเสียง

เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคำสั่งเสียง อย่าใช้ชื่อที่เหมือนกันหรือชื่อที่สั้นมากสำหรับรายชื่อหรือคำสั่งที่ต่างกัน

 **หมายเหตุ:** การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

การกำหนดหมายเลขและที่อยู่เริ่มต้น

หากรายชื่อหนึ่งมีหลายหมายเลขหรือหลายที่อยู่ หมายเลขหรือที่อยู่เริ่มต้นจะช่วยให้คุณโทรหาหรือส่งข้อความให้รายชื่อดังกล่าวได้ง่ายขึ้น หมายเลขเริ่มต้นยังใช้ในการโทรด้วยเสียงอีกด้วย

- 1 เลือก **เมนู > รายชื่อ**
- 2 เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > ที่ตั้งไว้**

- 3 เลือกค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหรือที่อยู่
- 4 เลือกหมายเลขหรือที่อยู่ที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
- 5 หากต้องการออกจากมุมมองค่าเริ่มต้น และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ให้แตะด้านนอกมุมมอง

เสียงเรียกเข้า รูปภาพ และข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าให้รายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ และภาพ และข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อดังกล่าวโทรเข้า โทรศัพท์จะเล่นเสียงเรียกเข้าที่เลือกไว้ และแสดงข้อความการโทรหรือภาพ (หากมีการส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรเข้ามาพร้อมกับ การโทรเข้าและโทรศัพท์ของคุณจะจดจำหมายเลขนั้นได้)

เลือก เมนู > รายชื่อ

การเพิ่มช่องให้กับมุมมองรายละเอียดรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แก้ไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด

การกำหนดเสียงเรียกเข้าให้กับรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ

เลือกรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า และเลือกเสียงเรียกเข้า

การลบเสียงเรียกเข้าออกจากรายชื่อ

เลือก แบบเสียงที่ตั้งไว้ จากรายการเสียงเรียกเข้า

การเพิ่มรูปภาพให้กับรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ และ ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ และเลือก รูปภาพจาก คลังภาพ

การกำหนดข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > เพิ่มข้อความการโทร ป้อนข้อความการโทร และเลือก ✓

การดู เปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > รูปภาพ และตัวเลือกที่ต้องการ

การคัดลอกรายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

หากคุณเปิดรายการรายชื่อเป็นครั้งแรก เครื่องจะถามคุณว่าต้องการคัดลอกชื่อและเบอร์จากซิมการ์ดไปยังเครื่องของคุณหรือไม่

การเริ่มคัดลอก

เลือก ตกลง

การยกเลิกการคัดลอก

เลือก ยกเลิก

เครื่องจะถามว่าคุณต้องการดูรายชื่อในซิมการ์ดในรายชื่อหรือไม่ ในการดูรายชื่อ เลือก **ตกลง** รายชื่อจะเปิดขึ้นมา และชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดจะแสดงด้วย 

บริการซิม

หากต้องการทราบเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการซิม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้จำหน่ายอื่นๆ

รายชื่อในซิม

จำนวนรายชื่อที่สามารถจัดเก็บในซิมการ์ดได้มีจำกัด

แสดงรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดในรายการรายชื่อ

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > รายชื่อที่จะแสดง > ความจำซิม**

หมายเลขที่คุณบันทึกไว้ในรายการรายชื่ออาจไม่ถูกบันทึกอัตโนมัติไปยังซิมการ์ดของคุณ

การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ด

ไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก > ความจำซิม**

เลือกหน่วยความจำเริ่มต้นที่จะใช้จัดเก็บรายชื่อใหม่

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความจำจัดเก็บที่ตั้งไว้ > ความจำเครื่อง หรือ ความจำซิม**

รายชื่อที่จัดเก็บในหน่วยความจำโทรศัพท์สามารถมีหมายเลขโทรศัพท์และภาพได้มากกว่าหนึ่งรายการ

การจำกัดเบอร์

ด้วยบริการจำกัดเบอร์ คุณสามารถจำกัดการโทรออกจากเครื่องของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะได้ ซิมการ์ดบางชนิดอาจไม่สนับสนุนบริการจำกัดเบอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > รายชื่อ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายชื่อจำกัดเบอร์**

คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 เพื่อเปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานการจำกัดเบอร์ รวมทั้งแก้ไขรายชื่อจำกัดเบอร์ด้วย กรุณาติดต่อรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งานจำกัดเบอร์ หรือ ยกเลิกจำกัดเบอร์ — เปิดหรือปิดใช้งานการจำกัดเบอร์

รายชื่อใหม่ในซิม — ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จะอนุญาต

เพิ่มจากรายชื่อ — คัดลอกรายชื่อจากรายการรายชื่อไปไว้ที่รายการจำกัดเบอร์

ในการส่งข้อความตัวอักษรไปที่รายชื่อในซิมในขณะที่เปิดใช้บริการจำกัดเบอร์ คุณจะต้องเพิ่มหมายเลขศูนย์นำข้อความตัวอักษรลงในรายการจำกัดเบอร์ด้วย

ข้อความ

หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การสร้างข้อความใหม่

เลือก ข้อความใหม่

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเขียนข้อความที่คุณส่งบ่อยๆ ซ้ำอีก ให้ใช้ข้อความที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ตัวอย่างข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ของฉัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างและจัดเก็บตัวอย่างของคุณเองได้

เมนูการรับส่งข้อความ ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้

-  **ถัดเข้า** — ข้อความที่ได้รับ ยกเว้นอีเมลและข้อความจากระบบ
-  **โฟลเดอร์ของฉัน** — การจัดการข้อความของคุณไปยังแฟ้มข้อมูล

 **ศูนย์ข้อความ** — เชื่อมต่อกับศูนย์รับส่งข้อความระยะไกลของคุณเพื่อรับข้อความอีเมลใหม่ หรือดูข้อความอีเมลที่รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ก็ได้

 **ฉบับร่าง** — ข้อความฉบับร่างที่ยังไม่ได้ส่ง

 **ส่งแล้ว** — ข้อความล่าสุดที่ส่งแล้ว ซึ่งไม่รวมถึงข้อความที่ส่งโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถกำหนดจำนวนข้อความที่สามารถจัดเก็บในโฟลเดอร์นี้ได้

 **ถัดออก** — ข้อความที่รอส่งจะถูกจัดเก็บชั่วคราวไว้ในถัดออก เช่น เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกเครือข่ายให้บริการ เป็นต้น

 **รายงานการส่ง** — ขอให้ระบบเครือข่ายส่งรายงานผลการส่งข้อความตัวอักษร รวมทั้งข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งให้คุณทราบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างข้อความมัลติมีเดียหรือเขียนเมลได้ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของเมลจากผู้ให้บริการ หากคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลที่มีขนาดใหญ่เกินค่าจำกัดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ถัดออก และโทรศัพท์

จะพยายามส่งข้อความดังกล่าวอีกเป็นระยะๆ ในการส่งอีเมลจะต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการที่โทรศัพท์พยายามส่งอีเมลก็อย่างต่อเนื่องอาจมีการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถลบข้อความดังกล่าวในโพลเดอร์ถาดออกได้ หรือย้ายข้อความนั้นไปยังโพลเดอร์ฉบับร่าง

การรับส่งข้อความจำเป็นต้องใช้บริการเครือข่าย

การส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ข้อความใหม่

การส่งข้อความเสียงหรือข้อความอีเมล

เลือก ตัวเลือก > สร้างข้อความ และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

การเลือกผู้รับหรือกลุ่มจากรายการรายชื่อ

เลือก  จากแถบเครื่องมือ

การป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง

แตะที่ช่อง ถึง

การป้อนหัวข้ออีเมลหรือข้อความมัลติมีเดีย

ป้อนลงในช่อง หัวข้อ หากมองไม่เห็นช่อง หัวข้อ ให้เลือก ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนช่องที่สามารถมองเห็นได้

การเขียนข้อความ

แตะที่ช่องข้อความ

การเพิ่มออปเจกต์ลงในข้อความหรืออีเมล

เลือก  และชนิดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชนิดของข้อความอาจเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดียตามเนื้อหาที่แทรก

การส่งข้อความหรืออีเมล

เลือก  หรือกดปุ่มโทรออก

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การรับข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ ถาดเข้า



ข้อความตัวอักษรที่ยังไม่ได้อ่าน
 ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้อ่าน
 ข้อความเสียงที่ยังไม่ได้อ่าน
 ข้อมูลที่ได้รับผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อคุณได้รับข้อความ  และ 1 ข้อความใหม่ จะแสดงขึ้นในหน้าจอหลัก

เปิดข้อความจากหน้าจอหลัก

เลือก แสดง

เปิดข้อความในโฟลเดอร์ถัดเข้า

เลือกข้อความ

ตอบกลับข้อความที่ได้รับ

เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ

ข้อความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ข้อความ

การดึงข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ดึง การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจจะเปิดเพื่อดึงข้อความมายังโทรศัพท์ของคุณ
 คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความมัลติมีเดียที่รออยู่ในศูนย์การรับส่งข้อความมัลติมีเดีย

เมื่อคุณเปิดข้อความมัลติมีเดีย () คุณจะเห็นภาพและข้อความ  แสดงว่ามีคลิปเสียงรวมอยู่
 แสดงว่ามีวิดีโอคลิปรวมอยู่

เคล็ดลับ: ข้อความมัลติมีเดียจะถูกดึงโดยอัตโนมัติถ้าตั้งค่า การดึงมัลติมีเดีย เป็น อัตโนมัติ
 ทุกครั้ง

การเล่นเสียงหรือวิดีโอคลิป

เลือกสัญลักษณ์

การดูออปเจกต์สื่อที่รวมอยู่ในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ออปเจกต์

หากข้อความนั้นมีการนำเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยู่ด้วย สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น

การเล่นการนำเสนอ

เลือกสัญลักษณ์

ข้อมูล, การตั้งค่า และข้อความบริการเว็บ

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น นามบัตรเสียงเรียกเข้า โลโก้ระบบ รายการปฏิทิน และการแจ้งเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจได้รับคำติดตั้งในรูปแบบของข้อความสำหรับกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

การจัดเก็บข้อมูลในข้อความ

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ข้อความบริการทางเว็บได้แก่การแจ้งเตือนต่างๆ (เช่น พาดหัวข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษรหรือลิงก์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการสมัครขอใช้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าอีเมล

บริการอีเมลบนโทรศัพท์ Nokia จะถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณได้ขณะเดินทาง บริการดังกล่าวยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่ให้บริการอีเมลส่วนบุคคล

เลือก เมนู > ข้อความ และ ศูนย์ข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลได้หลายบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีอีเมลส่วนบุคคลและบัญชีอีเมลของบริษัท

เคล็ดลับ: ในการตั้งค่าบัญชีอีเมลจากหน้าจอหลัก ให้เลือกปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยการตั้งค่าได้อีกด้วย

การตั้งค่าอีเมลโดยใช้ตัวช่วยการตั้งค่า

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องมือ > ตัวช่วยตั้งค่า
- 2 เมื่อเปิดใช้ตัวช่วยตั้งค่าครั้งแรก ตัวช่วยจะขอให้คุณกำหนดการตั้งค่าอีเมลหลังจากการตั้งค่าผู้ให้บริการ หากคุณใช้ตัวช่วยตั้งค่ามาก่อนแล้ว ให้เลือก การตั้งค่าอีเมล
- 3 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการด้านข้อมูลในการใช้บริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ศูนย์ข้อความ

การกำหนดการตั้งค่าอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ และ ศูนย์ข้อความ

ในการใช้อีเมล คุณจะต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) ที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ และกำหนดการตั้งค่าอีเมลของคุณอย่างถูกต้อง

คุณต้องมีบัญชีอีเมลอื่น ทำตามคำแนะนำที่ผู้ให้บริการศูนย์ฝากข้อความระยะไกลและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณให้ไว้

ถ้าคุณเลือก ข้อความ > ศูนย์ข้อความ และยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะเตือนให้คุณทำการตั้งค่า ในการเริ่มกำหนดการตั้งค่าอีเมลด้วยตัวช่วยศูนย์ข้อความ เลือก เริ่ม

เมื่อคุณสร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่ ชื่อที่คุณตั้งให้แก่อินเตอร์เฟซข้อความนั้นจะแทนที่ศูนย์ฝากข้อความในหน้าจอหลักของข้อความ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้สูงสุด 6 ศูนย์

การเปิดศูนย์ฝากข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และศูนย์ฝากข้อความ

เมื่อคุณเปิดศูนย์ฝากข้อความ เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความหรือไม่

การเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความของคุณและดึงข้อมูลหัวเรื่องหรือข้อความของอีเมลใหม่

เลือก ใช่ เมื่อคุณดูข้อความแบบออนไลน์ คุณจะเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกลอย่างต่อเนื่องผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล

การดูข้อความอีเมลที่ดึงมาก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์

เลือก ไม่

สร้างข้อความอีเมลใหม่

เลือก ตัวเลือก > สร้างข้อความ > อีเมล

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมต่อ

การดึงข้อความอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ และศูนย์ฝากข้อความ

หากคุณออฟไลน์อยู่ ให้เลือก ตัวเลือก > เชื่อมต่อ เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

การดึงข้อความเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อที่เปิดอยู่กับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม่ เพื่อดึงข้อความใหม่ทั้งหมด ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะข้อความที่เลือก หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงข้อความทั้งหมดจากศูนย์ฝากข้อความ

ในการหยุดดึงข้อความ เลือก ยกเลิก

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อและดูข้อความอีเมลแบบออฟไลน์

เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมต่อ

การเปิดข้อความอีเมลแบบออฟไลน์

หากต้องการเปิดข้อความอีเมล เลือกที่ข้อความ หากยังไม่ได้ดึงข้อความอีเมลและคุณออฟไลน์อยู่ เครื่องจะถามคุณว่าต้องการดึงข้อความนี้จากศูนย์ฝากข้อความหรือไม่

การดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล

เปิดข้อความ และเลือกของสิ่งที่แนบมาที่ระบุด้วย  ถ้าสิ่งที่แนบมาไม่ถูกดึงเข้าไปในเครื่อง เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

การดึงข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าอีเมล > ดึงหัวข้อโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้ดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทำให้เกิดการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

การลบข้อความอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

การลบเนื้อหาของอีเมลจากโทรศัพท์เท่านั้น

เลือกอีเมลค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ > โทรศัพท์เท่านั้น อีเมลไม่ถูกลบจากศูนย์ข้อความระยะไกล

โทรศัพท์จะแสดงหัวข้อเรื่องอีเมลในศูนย์ข้อความระยะไกล หากคุณลบเนื้อหาของข้อความ หัวเรื่องอีเมลจะยังคงอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการลบหัวข้อเรื่องออกจาก คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และลบข้อความออกจากโทรศัพท์และศูนย์ข้อความระยะไกลของคุณ หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หัวเรื่องจะถูกลบเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับศูนย์ข้อความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัปเดตสถานะ

การลบอีเมลจากโทรศัพท์และศูนย์ข้อความระยะไกล

เลือกอีเมลค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ > โทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์

การยกเลิกการลบอีเมลซึ่งทำเครื่องหมายให้ลบไว้จากโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์

เลือก ตัวเลือก > เรียกคืน

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

เมื่อคุณออนไลน์ ในการยุติการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล ให้เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมต่อ

Mail for Exchange

Mail for Exchange ช่วยให้คุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของคุณในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถอ่านและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแก้ไขสิ่งที่แนบที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูข้อมูลปฏิทินรับและตอบกลับค่าขอประชุม กำหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลรายชื่อได้

การใช้ Mail for Exchange จะได้รับการจำกัดการทำข้อมูล PIM ให้ตรงกันแบบ over-the-air ระหว่างโทรศัพท์ Nokia และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้รับการรับรอง

คุณสามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange Server เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทต้องมี Mail for Exchange ที่เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มตั้งค่า Mail for Exchange โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้

- ID อีเมลของบริษัท
- ชื่อผู้ใช้เครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- รหัสผ่านเครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่ากำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนก IT ของบริษัท

เมื่อใช้ Mail for Exchange อาจจำเป็นต้องใช้รหัสล็อก รหัสล็อกที่ระบบตั้งไว้ในเครื่องของคุณคือ 12345 แต่ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกำหนดรหัสอื่นไว้ให้คุณ

หากต้องการเข้าถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งค่าของ Mail for Exchange ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน > ข้อความ

การดูข้อความบนซิมการ์ด

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > ข้อความซิม

ก่อนที่จะคุณสามารถดูข้อความในซิมได้ คุณต้องคัดลอกข้อความดังกล่าวไปยังแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณก่อน

- 1 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไม่เลือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความ
- 2 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก รายการแฟ้มข้อมูลจะเปิดขึ้น
- 3 ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟ้มข้อมูล ในการดูข้อความ ให้เปิดแฟ้มข้อมูล

คำสั่งบริการ

คำสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ทำให้คุณสามารถป้อนและส่งค่าขอบริการ (หรือเรียกว่าคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้สำหรับบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการของคุณได้ บริการนี้อาจไม่มีในบางภูมิภาค

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > คำสั่งบริการ

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกกำหนดค่ามาก่อน หรือคุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปแบบข้อความ ในการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้กรอกรายละเอียดลงในช่องที่มี **ต้องระบุ** หรือเครื่องหมายดอกจันทั้งหมด

ผู้ให้บริการอาจกำหนดศูนย์ข้อความบางศูนย์หรือจุดเชื่อมต่อบางจุดหรือทั้งหมดไว้ในเครื่องแล้ว และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้าง แก้ไข หรือลบได้

การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษร

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > การตั้งค่า > ข้อความตัวอักษร

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ศูนย์ข้อความ — ดูรายการศูนย์รับส่งข้อความที่มีอยู่ทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เลือกศูนย์รับส่งข้อความที่ใช้สำหรับส่งข้อความแบบตัวอักษร

การเข้ารหัสอักษร — ในการใช้การแปลงตัวอักษรเป็นระบบเข้ารหัสอื่นเมื่อเป็นไปได้ เลือกการสนับสนุนที่ลดลง

รับรายงาน — ขอให้เครือข่ายส่งรายงานการส่งข้อความตัวอักษรที่คุณส่งให้คุณทราบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

อายุข้อความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากข้อความจะส่งข้อความให้อีกครั้งหากส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับภายในระยะเวลานี้ได้ ข้อความจะถูกลบออกจากศูนย์ข้อความ

ส่งข้อความเป็น — หากต้องการทราบว่าศูนย์ข้อความของคุณสามารถแปลงข้อความตัวอักษรเป็นรูปแบบอื่นๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อที่เลือก — เลือกการเชื่อมต่อที่จะใช้

ตอบผ่านศูนย์เดิม — ตอบกลับข้อความโดยใช้หมายเลขของศูนย์ข้อความเดียวกัน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > การตั้งค่า > ข้อความมัลติมีเดีย

เลือกจากรายการดังต่อไปนี้:

ขนาดรูปภาพ — กำหนดขนาดของภาพในข้อความมัลติมีเดีย

โหมดการสร้าง MMS — หากคุณเลือก แนะนำ อุปกรณ์จะแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามจะส่งข้อความที่ผู้รับอาจไม่มีการสนับสนุน หากคุณเลือก จำกัด เครื่องจะป้องกันไม่ให้คุณส่งข้อความที่อาจไม่ได้รับการสนับสนุน หากต้องการรวมเนื้อหาไว้ในข้อความโดยไม่มีการแจ้งเตือน ให้เลือก **ว่าง**

จุดเชื่อมต่อที่ใช้ — เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้เป็นการเชื่อมต่อที่ต้องการ

การตั้งค่ามัลติมีเดีย — เลือกวิธีการรับข้อความที่ต้องการ ถ้ามีให้เลือก หากต้องการรับข้อความโดยอัตโนมัติในเครือข่ายโฮมของคุณ ให้เลือก **อัตโนมัติเครือข่ายบ้าน** เมื่ออยู่นอกเครือข่าย

โฮมของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความที่จะถึงได้ในศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย หาก
คุณเลือก อัปเดตโน้ตทุกครั้ง โทรศัพท์ของคุณจะดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจที่ใช้งานอยู่
โดยอัปเดตโน้ตเพื่อดึงข้อความทั้งในและนอกเครือข่ายโฮมของคุณ เลือก ด้วยตนเอง เพื่อดึง
ข้อความมัลติมีเดียจากศูนย์ข้อความด้วยตนเอง หรือ ปิด เพื่อป้องกันการรับข้อความมัลติมีเดีย
ต่างๆ การดึงข้อมูลโดยอัปเดตโน้ตอาจใช้ได้แค่บางภูมิภาค

อนุญาตข้อความนิรนาม — ปฏิเสธข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ระบุนาม

รับโฆษณา — รับโฆษณาที่เป็นข้อความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

รับรายงาน — แสดงสถานะของข้อความที่ส่งในบันทึกการใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ปฏิเสธการส่งรายงาน — ป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณส่งรายงานการส่งสำหรับข้อความที่
ได้รับ

อายุข้อความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์ข้อความจะส่งข้อความของคุณใหม่หากพยายามส่งครั้ง
แรกไม่สำเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับภายในระยะ
เวลานี้ได้ ข้อความจะถูกลบออกจากศูนย์ข้อความ

โทรศัพท์จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนจากเครือข่ายในการระบุว่าผู้รับได้รับหรืออ่านข้อความที่ส่ง
แล้ว ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและสถานะแวดล้อมอื่นๆ

การจัดการศูนย์ฝากข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > การตั้งค่า > อีเมล

การเลือกศูนย์ฝากข้อความที่คุณต้องการใช้รับส่งอีเมล

เลือก ศูนย์ฝากข้อความที่ใช้ และศูนย์ฝากข้อความ

การลบศูนย์ฝากข้อความและข้อความออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1 เลือก ศูนย์ฝากข้อความ

2 เลือกศูนย์ฝากข้อความที่ต้องการค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ

การสร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่

เลือก ศูนย์ฝากข้อความ > ตัวเลือก > ศูนย์ฝากข้อความใหม่ ชื่อที่คุณตั้งให้ศูนย์ฝาก
ข้อความใหม่จะแทนศูนย์ฝากข้อความในมุมมองข้อความหลัก คุณมีศูนย์ฝากข้อความได้มาก
ที่สุดหกศูนย์ฝากข้อความ

**การแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ การตั้งค่าผู้ใช้ การตั้งค่าการดึงข้อความ และการตั้งค่า
การดึงข้อความอัปเดตโน้ต**

เลือก ศูนย์ฝากข้อความ และศูนย์ฝากข้อความ

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนหน้าจอหลัก เสียง หรือลักษณะ

การเปลี่ยนรูปลักษณะโทรศัพท์ของคุณ

 คุณสามารถใช้ลักษณะเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณะหน้าจอของคุณ เช่นภาพพื้นหลัง หรือผังเมนูหลักได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ส่วนบุคคล > ลักษณะ

การเปิดใช้งานลักษณะ

เลือก ทั่วไป และลักษณะ แล้วรอสักครู่

การเปลี่ยนผังเมนูหลัก

เลือก เมนู

การเปลี่ยนรูปลักษณะหน้าจอหลักของคุณ

เลือก ลักษณะ น. จอหลัก

การตั้งรูปภาพหรือสไลด์โชว์เป็นพื้นหลังในหน้าจอหลัก

เลือก ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ หรือ สไลด์โชว์

การเปลี่ยนรูปภาพที่แสดงในหน้าจอหลักเมื่อรับสาย

เลือก ภาพการโทร

รูปแบบ

 คุณสามารถใช้รูปแบบในการตั้งค่าและกำหนดเสียงเรียกเข้า เสียงเตือนข้อความ และแบบเสียงอื่นๆ สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรต่างๆ ได้ ชื่อของรูปแบบที่เลือกจะปรากฏในหน้าจอหลัก หากมีการใช้งานรูปแบบทั่วไป หน้าจอจะแสดงเฉพาะวันที่เท่านั้น

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ส่วนบุคคล > รูปแบบ

โฟลเดอร์เพลง**เครื่องเล่นเพลง**

เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น AAC, AAC+, eAAC, MP3 และ WMA เครื่องเล่นเพลงไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล์หรือความหลากหลายของรูปแบบไฟล์ทุกประเภท

และคุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงฟังพอดแคสต์ต่างๆ ได้เช่นกัน พอดแคสต์ คือ วิธีการนำเสนอเนื้อหาของเสียงหรือวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์

ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน

การเล่นเพลง

เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเล่น

การเรียกดูเพลง

เลือกมุมมองที่ต้องการ คุณสามารถเรียกดูเพลงได้จากศิลปิน อัลบั้ม ประเภท หรือผู้แต่ง

การเล่นเพลง

เลือกเพลง


เคล็ดลับ: ในการฟังเพลงแบบสุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นแบบสุ่ม**

การหยุดเล่นชั่วคราวและการเล่นต่อ

หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราว เลือก  หากต้องการเล่นต่อ เลือก 

การกรอเพลงไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

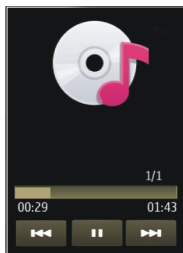

เคล็ดลับ: ขณะที่ฟังเพลง คุณสามารถกลับสู่หน้าจอหลักโดยให้แอปพลิเคชัน เครื่องเล่น ทำงานอยู่ในพื้นหลังได้

การสร้างรายการเล่นใหม่

ต้องการฟังเพลงที่แตกต่างไปตามอารมณ์หรือไม่ รายการเล่นช่วยให้คุณสร้างตัวเลือกเพลงที่จะเล่นตามลำดับได้

เลือก **เมนู > เพลง > เครื่องเล่น**

- 1 เลือก รายการเล่น
- 2 เลือก ตัวเลือก > รายการเล่นใหม่
- 3 ป้อนชื่อสำหรับรายการเล่น และเลือก ตกลง
- 4 เลือกเพลงเพื่อเพิ่มเข้าไปในรายการเล่นตามลำดับที่คุณต้องการเล่นเพลงเหล่านั้น

หากใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ รายการเล่นจะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำดังกล่าว

การเพิ่มเพลงในรายการเล่น

เลือกเพลงค้างไว้ และเลือก **เพิ่มไปที่รายการเล่น** จากเมนูป๊อปอัพ

การลบเพลงออกจากรายการเล่น

ในมุมมองรายการเล่น เลือกเพลงค้างไว้ และเลือก **ลบ** จากเมนูป๊อปอัพ

วิธีนี้จะไม่ลบเพลงจากโทรศัพท์ แต่จะลบออกจากรายการเล่นเท่านั้น

การเล่นรายการเล่น

เลือก รายการเล่น และเลือกกรรายการเล่น

เคล็ดลับ: เครื่องเล่น จะสร้างรายการเล่นจากเพลงที่เล่นบ่อยที่สุด เพลงที่เล่นล่าสุด และเพลงที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

พอดแคสต์

เลือก **เมนู > เพลง > เครื่องเล่น และ พอดแคสต์**

ภาคของพอดแคสต์ประกอบด้วยสามสถานะคือ ไม่เล่น เล่นบางส่วน และเล่นทั้งหมด หากอยู่ในสถานะแบบเล่นบางส่วน ภาคจะเริ่มเล่นจากตำแหน่งสุดท้ายที่มีการเล่น ในการเล่นครั้งถัดไป หากอยู่ในสถานะไม่เล่น หรือเล่นทั้งหมด จะเล่นภาคจากจุดเริ่มต้น

Nokia Ovi Player

ด้วย Nokia Ovi Player คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงจากเพลง Ovi ถ่ายโอนเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ และจัดการและจัดเรียงไฟล์เพลงของคุณได้ ในการดาวน์โหลด Nokia Ovi Player ให้ไปที่ www.ovi.com

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดเพลง

การดาวน์โหลด ถ่ายโอน และจัดการเพลงระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ

- 1 เปิด Nokia Ovi Player บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการดาวน์โหลดเพลง ให้ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
- 3 หากต้องการเลือกโหมดการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก ถ่ายโอนสื่อ

เพลง Ovi

ด้วยเพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถค้นหา เรียกดู ชื่อ และดาวน์โหลดเพลงเข้าสู่โทรศัพท์ของคุณ

บริการเพลง Ovi จะค่อยๆ เข้าไปแทนที่ร้านค้าเพลง

เลือก **เมนู > เพลง > เพลง Ovi**

ในการดาวน์โหลดเพลง คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการนี้ก่อน

การดาวน์โหลดข้อมูลเพลงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

ในการเข้าใช้เพลง Ovi คุณจะต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องในโทรศัพท์ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับเพลง Ovi

การเลือกจุดเชื่อมต่อ

เลือก จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้

ความพร้อมใช้งานและลักษณะที่ปรากฏของเพลง Ovi นั้นอาจแตกต่างกันไป การตั้งค่านี้อาจกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วและคุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพลง Ovi

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

เพลง Ovi อาจไม่มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

Nokia Podcasting

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Podcasting (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ค้นหา ดร้าวหา สมัครขอรับบริการ และดาวน์โหลดพอดแคสต์โดยวิธี OTA (Over the Air) ตลอดจนเล่น จัดการและใช้พอดแคสต์เสียงและวิดีโอรวมกันด้วยโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าพอดแคสต์

เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต์

ในการเริ่มใช้พอดแคสต์ ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการดาวน์โหลดของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ และจากตัวเลือกต่อไปนี้
จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้ — เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

URL บริการค้นหา — กำหนดที่อยู่เว็บของบริการค้นหาพอดแคสต์ที่จะใช้ในการค้นหาพอดแคสต์

การตั้งค่าดาวน์โหลด

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ดาวน์โหลด และจากตัวเลือกต่อไปนี้

จัดเก็บไปที่ — กำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บพอดแคสต์

ช่วงการอัปเดต — กำหนดความถี่ในการอัปเดตพอดแคสต์

เวลาอัปเดตถัดไป — กำหนดเวลาสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติครั้งต่อไป

การอัปเดตโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อคุณได้เลือกจุดเชื่อมต่อโดยเฉพาะไว้เป็นค่าเริ่มต้น และแอปพลิเคชันพอดแคสต์เปิดอยู่เท่านั้น

ขีดจำกัดดาวน์โหลด (%) — กำหนดเปอร์เซ็นต์หน่วยความจำที่ต้องการสำรองไว้สำหรับการดาวน์โหลดพอดแคสต์

หากเกินขีดจำกัด — กำหนดวิธีจัดการเมื่อการดาวน์โหลดเกินขนาดที่จำกัด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อฟังพอดแคสต์โดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

เลือก ตัวเลือก > เรียกคืนค่าที่ตั้งไว้

การดาวน์โหลดพอดแคสต์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการพอดแคสต์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด เล่น และจัดการภาคต่างๆ ของพอดแคสต์ได้

เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต์

การดูรายการพอดแคสต์ที่สมัครใช้บริการ

เลือก พอดแคสต์

การดูชื่อของแต่ละภาค

เลือกหัวเรื่องพอดแคสต์

ภาค คือไฟล์สื่อโดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเริ่มต้นดาวน์โหลด

เลือกชื่อของภาค

คุณสามารถดาวน์โหลดได้หลายภาคในเวลาเดียวกัน

การเริ่มเล่นพอดแคสต์ก่อนดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

ไปที่พอดแคสต์ และเลือก ตัวเลือก > เล่นตัวอย่าง

พอดแคสต์ที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ พอดแคสต์ แต่อาจไม่ปรากฏขึ้นทันที

วิทยุ

การฟังวิทยุ

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกปรับหาคลื่นสถานีวิทยุในพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการฟังสถานีก่อนหน้านี้หรือถัดไป เลือก  หรือ 

หากต้องการปิดเสียงวิทยุ เลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

สถานี — ดูสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้

หมุนสถานี — ค้นหาสถานีวิทยุ

จัดเก็บ — บันทึกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้

ใช้งานลำโพง หรือ ยกเลิกใช้งานลำโพง — เปิดหรือปิดเสียงลำโพง

ความถี่ทางเลือก — เลือกว่าคุณต้องการให้วิทยุค้นหาคลื่นความถี่ RDS สำหรับสถานีที่ชัดเจนกว่าโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากระดับความถี่เริ่มลดลง

เล่นเป็นพื้นหลัง — กลับสู่หน้าจอหลัก โดยให้เครื่องเล่นทำงานอยู่เป็นพื้นหลัง

การจัดการสถานีวิทยุ

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

หากต้องการฟังสถานีที่จัดเก็บไว้ เลือก ตัวเลือก > สถานี และเลือกสถานีจากรายการ

หากต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ให้เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ

ในการตั้งค่าความถี่ที่ต้องการด้วยตนเอง ให้เลือก ตัวเลือก > หมุนสถานี > ตัวเลือก > ค้นหาด้วยตนเอง

กล่อง

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 2592 x 1944 พิกเซล ความละเอียดภาพในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏจริง

การเปิดใช้กล่อง

ในการเปิดใช้กล่อง ให้เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล่อง

การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล่อง

ขณะที่ถ่ายภาพ ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- ใช้มือทั้งสองข้างถือกล่องให้แน่น

- ภาพที่ชมด้วยระบบดิจิทัลจะมีคุณภาพของภาพต่ำกว่าภาพที่ไม่ได้ชม
- กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่มีการใช้งานประมาณหนึ่งนาที

ในการสลับจากโหมดวิดีโอเป็นโหมดรูปภาพ หากต้องการ ให้เลือก  > 

การย่อหรือขยายขณะถ่ายภาพ

ใช้ตัวเลื่อนการย่อ/ขยาย

หลังการถ่ายภาพ

หลังจากที่คุณถ่ายภาพ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ (มีให้หากคุณเลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > แสดงภาพที่จับ > ใช่):

 — ส่งภาพในข้อความอีเมลหรือมัลติมีเดีย หรือผ่านวิธีการเชื่อมต่อ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการส่งภาพให้บุคคลที่คุณกำลังคุยด้วย เลือก  ระหว่างการโทร

 — อัปโหลดภาพไปที่อัลบั้มออนไลน์ที่รองรับ

 ลบ — ลบภาพ

การใช้ภาพเป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอหลัก

เลือก ตัวเลือก > ใช้ภาพ > ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง

การตั้งภาพเป็นภาพการโทรเริ่มต้น

เลือก ตัวเลือก > ใช้ภาพ > ตั้งเป็นภาพการโทร

การกำหนดภาพให้กับรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก > ใช้ภาพ > กำหนดให้รายชื่อ

การกลับไปที่ย่อมองภาพเพื่อถ่ายภาพใหม่

เลือก กลับ

ฉาก

ฉากช่วยให้คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าสีและแสงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น การตั้งค่าในแต่ละฉากจะตั้งตามสไลด์หรือสภาพแวดล้อมแต่ละอย่าง

ฉากเริ่มต้นในโหมดภาพและวิดีโอจะแสดงด้วย  (อัตโนมัติ)

การเปลี่ยนฉาก

เลือก  และฉาก

การสร้างฉากของคุณเองให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

- 1 เลือก ผู้ใช้กำหนด > เปลี่ยน
- 2 เลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ต้องการ
- 3 ปรับเปลี่ยนการจัดแสงและการตั้งค่าสีอื่นๆ
- 4 ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และกลับสู่รายการฉาก ให้เลือก กลับ

การเปิดใช้งานฉากของคุณ

เลือก ผู้ใช้กำหนด > เลือก

ข้อมูลที่ตั้ง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งภาพเพื่อให้เป็นรายละเอียดไฟล์ภาพที่ถ่ายได้โดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล้อง

ในการเพิ่มข้อมูลที่ตั้งสำหรับภาพทุกภาพที่ถ่ายไว้ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > แสดงข้อมูล GPS > เปิด

อาจใช้เวลาหลายนาทีกในการรับพิกัดที่ตั้งของคุณ ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ หากคุณใช้ไฟฟ้ร่วมกันซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง และใช้ข้อมูลที่ตั้งร่วมกัน บุคคลอื่นอาจเห็นที่ตั้งของคุณ โทรศัพท์จำเป็นต้องใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลที่ตั้ง

สัญลักษณ์ข้อมูลที่ตั้ง

📍 — ไม่มีข้อมูลที่ตั้ง GPS จะยังคงทำงานอยู่ในพื้นหลังเป็นเวลาหลายนาทีก หากพบการเชื่อมต่อดาวเทียมและสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น 📍 ในเวลาดังกล่าว ภาพที่ถ่ายไว้และวิดีโอคลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นจะได้รับการแท็กตามข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่ได้รับ

📍 — มีข้อมูลที่ตั้ง ระบบจะเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในรายละเอียดไฟล์

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในภาพหรือวิดีโอคลิปได้ หากพบพิกัดที่ตั้งผ่านเครือข่าย กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีกในการรับพิกัด สภาพที่ดีที่สุดในการรับคือพื้นที่โล่งที่อยู่ห่างจากอาคารสูง

หากคุณแบ่งปันภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณซึ่งมีข้อมูลที่ตั้งอยู่และใช้ข้อมูลที่ตั้งร่วมกัน บุคคลอื่นอาจเห็นที่ตั้งของคุณโดยสามารถเห็นภาพหรือวิดีโอคลิปนี้ได้

คุณสามารถปิดใช้งานบริการติดตามทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่ากล้องได้

การตั้งเวลาถ่ายภาพ

ใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพทำให้การถ่ายภาพช้าลง เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพตนเองได้

การตั้งเวลานับถอยหลังถ่ายภาพ

เลือก  >  และเวลานับถอยหลังที่ต้องการก่อนถ่ายภาพ

การเปิดใช้งานการตั้งเวลาถ่ายภาพ

เลือก ใช้งาน ไอคอนนาฬิกาจับเวลาบนหน้าจอจะกะพริบและเวลาที่เหลืออยู่จะเริ่มแสดงเมื่อตัวนับเวลาทำงาน กล้องจะถ่ายภาพหลังจากเวลานับถอยหลังที่เลือกไว้หมดลง

การเลิกใช้งานการตั้งเวลาถ่ายภาพ

เลือก  > 

เคล็ดลับ: เพื่อให้มือของคุณนิ่งเมื่อถ่ายภาพ ลองตั้งเวลาไว้ที่ 2 วินาที

การบันทึกวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล้อง

- 1 ในการสลับจากโหมดรูปภาพเป็นโหมดวิดีโอ หากต้องการ ให้เลือก  > 
- 2 ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก หยุดพัก ในการทำต่อ ให้เลือก ทำต่อ หากคุณหยุดการบันทึกชั่วคราวและไม่ได้กดปุ่มใดๆ ภายในหนึ่งนาที การบันทึกจะหยุดลง
ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มย่อ/ขยาย
- 3 ในการหยุดบันทึก ให้เลือก หยุด วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน คลังภาพ

หลังบันทึกวิดีโอคลิป

หลังจากที่คุณบันทึกวิดีโอคลิป ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ (ใช้ได้เมื่อคุณเลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > แสดงวิดีโอที่ถ่ายไว้ > ใช่)

-  เล่น — เล่นวิดีโอคลิปที่คุณเพิ่งบันทึก
-  — อัปโหลดภาพไปที่อัลบั้มออนไลน์ที่รองรับ
-  ลบ — ลบวิดีโอคลิป

หากต้องการกลับไปที่ย่อมองภาพเพื่อบันทึกวิดีโอคลิปใหม่ ให้เลือก กลับ

คลังภาพ

ในการจัดเก็บและจัดวางรูปภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง และ สิ่งการสตรีมของคุณ ให้เลือก เมนู > คลังภาพ

การดูและจัดเรียงไฟล์

เลือก เมนู > คลังภาพ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:



ภาพและวิดีโอ — ดูภาพในตัวดูภาพ และดูวิดีโอคลิปในศูนย์วิดีโอ



เพลง — เปิดเครื่องเล่นเพลง



คลิปเสียง — ฟังคลิปเสียง



สื่ออื่น — ดูการนำเสนอ



หมายถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ (หากใส่ไว้)

การเปิดไฟล์

เลือกไฟล์จากรายการ วิดีโอคลิปและไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .ram จะเปิดและเล่นในศูนย์วิดีโอ ส่วนเพลงและคลิปเสียงจะเล่นในเครื่องเล่นเพลง

การคัดลอกหรือย้ายไฟล์

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์เข้าไปในการดหน่วยความจำ (ถ้าใส่ไว้) หรือหน่วยความจำเครื่อง ให้เลือกไฟล์ค้างไว้และเลือก **คัดลอก** หรือ **ย้าย** และตัวเลือกที่เหมาะสม

การดูภาพและวิดีโอ

เลือก **เมนู > คลังภาพ และ ภาพและวิดีโอ**

ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ วิดีโอคลิป และโพลเดอร์ได้รับการจัดเรียงตามวันที่และเวลา

ในการเปิดไฟล์ เลือกไฟล์จากรายการ ในการขยายภาพ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการแก้ไขรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **แก้ไข**

ในการแก้ไขวิดีโอคลิป ให้เลือกวิดีโอคลิปค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก **ตัด**

เลือกภาพค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง — ใช้รูปภาพเป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอหลัก

ตั้งเป็นภาพการโทร — ตั้งภาพเป็นภาพการโทรทั่วไป

กำหนดให้รายชื่อ — ตั้งภาพเป็นภาพการโทรสำหรับรายชื่อ

เลือกวิดีโอคลิปค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

กำหนดให้รายชื่อ — กำหนดวิดีโอคลิปเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

เป็นเสียงเรียกเข้า — ตั้งวิดีโอคลิปเป็นเสียงเรียกเข้า

แถบเครื่องมือจะช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยด้วยรูปภาพ วิดีโอคลิป และโพลเดอร์

จากแถบเครื่องมือ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้



ส่ง — ส่งรูปภาพหรือวิดีโอคลิป



ลบ — ลบรูปภาพหรือวิดีโอคลิป

การจัดเรียงภาพและวิดีโอ

เลือก เมนู > คลังภาพ

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เลือก ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่มข้อมูล > โฟลเดอร์ใหม่

การย้ายไฟล์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ย้ายไปโฟลเดอร์

การแบ่งคู่มือออนไลน์

เกี่ยวกับการแบ่งคู่มือออนไลน์

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

เมื่อใช้การแบ่งคู่มือออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถประกาศภาพ วิดีโอ คลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณไปยังบริการการแบ่งคู่มือออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นลงในประกาศในบริการดังกล่าว ตลอดจนดาวน์โหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ

ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพร้อมใช้งานของบริการการแบ่งคู่มือออนไลน์อาจแตกต่างกันไป

การสมัครใช้บริการแบ่งคู่มือออนไลน์

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

- 1 ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้งานร่วมกับบริการนี้ได้หรือไม่
- 2 สร้างบัญชีตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ คุณได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นต่อการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับบัญชีนี้

การเปิดใช้บริการ

- 1 เลือกบริการค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ทำงาน
- 2 ยอมให้โทรศัพท์เปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย หากเครื่องขอ ให้เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
- 3 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายของบริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การจัดการบัญชีของคุณ

หากคุณต้องการดูบัญชีของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชีของฉัน

หากต้องการสร้างบัญชีใหม่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม่

ในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับบัญชี ให้เลือกชื่อบัญชีค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก แก้ไข

ในการตั้งบัญชีเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อส่งประกาศจากโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกชื่อบัญชีค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ตั้งเป็นที่ตั้งไว้

ในการลบบัญชี ให้เลือกชื่อบัญชีค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ

การสร้างประกาศ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

ในการประกาศรูปภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณไปยังบริการ ให้เลือกบริการค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก อัปโหลดใหม่ หากบริการแบ่งดูออนไลน์นั้นมีช่องทางสำหรับประกาศไฟล์ ให้เลือกช่องทางที่ต้องการ

ในการเพิ่มรูปภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงที่จะประกาศ ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม

เพิ่มชื่อเรื่องหรือคำอธิบายให้กับประกาศ ถ้ามี

ในการเพิ่มแท็กให้กับประกาศ ให้เลือก แท็ก:

ในการเปิดใช้งานการประกาศข้อมูลที่ตั้งที่อยู่ในไฟล์ ให้เลือก ที่ตั้ง:

ในการส่งประกาศไปไว้ที่บริการ ให้เลือก ตัวเลือก > อัปโหลด

การประกาศไฟล์จากคลังภาพ

คุณสามารถประกาศรูปภาพและวิดีโอคลิปของคุณจาก คลังภาพ ไปยังบริการแบ่งดูออนไลน์ได้

- 1 เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกรูปภาพและวิดีโอคลิปที่จะประกาศ
- 2 เลือก ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลด เลือกบัญชีที่ต้องการ
- 3 แก้ไขการประกาศตามต้องการ
- 4 เลือก ตัวเลือก > อัปโหลด

ศูนย์วิจัยโอ Nokia

ด้วยศูนย์วิจัยโอของ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอคลิปในแบบ OTA จากบริการวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตที่ทำงานร่วมกันได้ โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจหรือ WLAN และคุณยังสามารถถ่ายโอนวิดีโอคลิปจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ไปยังอุปกรณ์และดูวิดีโอในศูนย์วิจัยโอได้

การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจในการดาวน์โหลดวิดีโออาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบริการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือจากผู้ให้บริการ

การดูและดาวน์โหลดวิดีโอ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ศูนย์วีดีโอ

การเชื่อมต่อกับบริการวีดีโอ

ในการเชื่อมต่อกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวีดีโอ ให้เลือก เพิ่มบริการใหม่ แล้วเลือกบริการวีดีโอที่ต้องการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวีดีโอที่ติดตั้งไว้ ให้เลือก ลิงค์ข่าววีดีโอ

เนื้อหาของบริการวีดีโอบางรายการได้รับการแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ให้เลือกประเภท

ในการค้นหาวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก ค้นหาวีดีโอ ตัวเลือกการค้นหาอาจไม่มีอยู่ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางคลิปสามารถสตรีมแบบ OTA ได้ แต่สำหรับวิดีโอคลิปอื่นๆ ต้องดาวน์โหลดไปยังโทรศัพท์ของคุณก่อน ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชัน การดาวน์โหลดจะยังดำเนินต่อไปโดยไม่แสดงบนหน้าจอ วิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดไว้จะได้รับการจัดเก็บลงในวิดีโอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวน์โหลดมา ให้เลือกคลิปก้นด้านข้างไว้ และให้เลือก เล่น จากเมนูป๊อปอัพ

ในขณะที่เล่นวิดีโอคลิป หากต้องการใช้ปุ่มควบคุมสำหรับการควบคุมตัวเครื่องเล่น ให้แตะที่หน้าจอ

ในการปรับความดัง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ดาวน์โหลดต่อ — เริ่มการดาวน์โหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ

ยกเลิกการดาวน์โหลด — ยกเลิกการดาวน์โหลด

ดูตัวอย่าง — แสดงตัวอย่างคลิปวีดีโอ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ หากมีการบริการสนับสนุน

รายละเอียดวิดีโอ — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป

รีเฟรชรายการ — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป

เปิดลิงค์ในเบราว์เซอร์ — เปิดลิงค์ในเว็บเบราว์เซอร์

กำหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

ในการกำหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสำหรับวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดเวลาดาวนโหลด**

ศูนย์วิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม่ทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ให้เลือก **ดาวนโหลดด้วยตนเอง** เป็นวิธีการดาวนโหลด

ลิงค์ข่าววิดีโอ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ศูนย์วิดีโอ**

เนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตั้งจะได้รับการเผยแพร่โดยใช้ลิงค์ข่าว RSS ในการดูและจัดการลิงค์ข่าวของคุณ เลือก **ลิงค์ข่าววิดีโอ**

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การสมัครลิงค์ข่าว — ตรวจสอบการสมัครลิงค์ข่าวปัจจุบันของคุณ

รายละเอียดลิงค์ข่าว — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

เพิ่มลิงค์ข่าว — สมัครลิงค์ข่าวใหม่ เลือก ผ่านสารบบวิดีโอ เพื่อเลือกลิงค์ข่าวจากบริการในสารบบวิดีโอ

รีเฟรชลิงค์ข่าว — รีเฟรชเนื้อหาของลิงค์ข่าวทั้งหมด

จัดการบัญชีผู้ใช้ — จัดการตัวเลือกบัญชีผู้ใช้สำหรับลิงค์ข่าวเฉพาะ ถ้ามี

หากต้องการดูวิดีโอที่มีอยู่ในลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าวจากรายการ

วิดีโอของฉัน

วิดีโอของฉันเป็นที่ยึดเก็บวิดีโอคลิปทั้งหมดในแอปพลิเคชันศูนย์วิดีโอ คุณสามารถจัดทำรายการวิดีโอคลิปที่ดาวนโหลดไว้ และวิดีโอคลิปที่บันทึกไว้ด้วยกล้องของโทรศัพท์ในมุมมองต่างๆ แยกจากกันได้

1 ในการเปิดโฟลเดอร์และดูวิดีโอคลิป ให้เลือกโฟลเดอร์ ในขณะที่เล่นวิดีโอคลิป หากต้องการใช้ปุ่มควบคุมสำหรับการควบคุมเครื่องเล่น ให้แตะที่หน้าจอ

2 ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียง

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ค้นหา — ค้นหาวิดีโอคลิป ป้อนค่าที่ใช้ค้นหาที่ตรงกับชื่อของไฟล์

สถานะหน่วยความจำ — ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วและหน่วยความจำที่เหลืออยู่

เรียงตาม — จัดเรียงวิดีโอคลิป เลือกประเภทที่ต้องการ

เลือกวิดีโอคลิปค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ดาวน์โหลดต่อ — เริ่มการดาวน์โหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ

ยกเลิกการดาวน์โหลด — ยกเลิกการดาวน์โหลด

รายละเอียดวิดีโอ — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป

ย้ายและคัดลอก — ย้ายหรือคัดลอกวิดีโอคลิป เลือก คัดลอก หรือ ย้าย และตำแหน่งที่ต้องการ

การคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณได้บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณและต้องการดูบนคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ หรือคุณต้องการคัดลอกวิดีโอของคุณจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากเป็นการคัดลอกระหว่างการลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
- 2 เปิด Nokia Ovi Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าศูนย์วีดีโอ

ในหน้าจอหลักของศูนย์วีดีโอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การเลือกบริการวิดีโอ — เลือกบริการวิดีโอที่คุณต้องการให้แสดงในศูนย์วีดีโอ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และดูรายละเอียดของบริการวิดีโอได้ คุณไม่สามารถแก้ไขบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ — หากต้องการกำหนดปลายทางเครือข่ายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือก การเชื่อมต่อเครือข่าย หากต้องการเลือกการเชื่อมต่อด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณยวีดีโอเปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือก ตามทุกครั้ง

ในการตั้งค่าให้การเชื่อมต่อ GPRS เปิดหรือปิด ให้เลือก ยืนยันให้ใช้ **GPRS**

ในการตั้งค่าให้บริการข้ามเครือข่ายเปิดหรือปิด ให้เลือก ยืนยันข้ามแดน

การควบคุมโดยผู้ปกครอง — ตั้งค่าการจำกัดอายุให้กับวิดีโอ รหัสผ่านที่ใช้คือรหัสเดียวกับรหัสล็อคของอุปกรณ์ รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ **12345** ในบริการวิดีโอออนไลน์มันจะมีการซ่อนวิดีโอที่มีขีดจำกัดอายุเท่ากันหรือสูงกว่าที่คุณตั้งไว้

หน่วยความจำที่ต้องการ — เลือกว่าจะจัดเก็บวิดีโอที่ดาวน์โหลดไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือในการลดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้

ภาพย่อ — เลือกว่าจะดาวน์โหลดหรือดูภาพขนาดย่อในลิงค์ข่าวทางวิดีโอ

อินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์

 เลือก เมนู > เว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเรียกดูเว็บ

การเรียกดูเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีแผนข้อมูลอัตราคงที่จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ WLAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การไปที่เว็บไซต์

เลือกแถบที่อยู่เว็บ ป้อนที่อยู่เว็บ และเลือก 

เคล็ดลับ: ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เลือกแถบที่อยู่เว็บ ป้อนคำค้นหา และเลือกลิงค์ด้านล่างแถบที่อยู่เว็บ

การย่อหรือขยาย

แตะสองครั้งที่หน้าจอ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

การล้างแคช

เลือก  >  > ส่วนตัว > ล้างข้อมูลส่วนตัว > แคช

การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์นั้นลงในมุมมองบุ๊กมาร์ค เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้ง่าย

เลือก เมนู > เว็บ

ขณะเรียกดู ให้เลือก  > 

62 การจัดตำแหน่ง (GPS)

การไปที่เว็บไซต์ที่นักมารค์ไว้ขณะท่องเที่ยว

เลือก  >  และเลือกนักมารค์

การสมัครลิงค์ข่าวทางเว็บ

คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อติดตามว่าเว็บไซต์นั้นมีอะไรใหม่ คุณสามารถสมัครลิงค์ข่าวและรับลิงค์ไปยังเนื้อหาล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > เว็บ

โดยปกติลิงค์ข่าวนบนหน้าเว็บจะแสดงด้วย  ลิงค์ข่าวใช้ในการแบ่งปัน เช่น หัวข้อข่าวล่าสุด หรือรายการบล็อกล่าสุด

ไปที่บล็อกหรือเว็บเพจที่มีลิงค์ข่าวทางเว็บ และเลือก  >  และลิงค์ข่าวที่ต้องการ

การฉัพเตลิงค์ข่าว

ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก รีเฟรช

การตั้งค่าให้ฉัพเตลิงค์ข่าวโดยอัตโนมัติ

ในมุมมองลิงค์ข่าว เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้ และเลือก แก้ไข > ฉัพเตอัตโนมัติ จากเมนูป๊อปอัพ

ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ

หากเครื่องแสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออก ให้เลือก เมนู > เว็บ และ  >  > เพจ > การเข้ารหัสที่ตั้งไว้ และการเข้ารหัสที่ถูกต้องสำหรับชุดอักขระของภาษานั้นๆ

การจัดตำแหน่ง (GPS)

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูล GPS เพื่อคำนวณที่ตั้งของคุณหรือวัดระยะทาง โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อ GPS

เกี่ยวกับ GPS

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

ข้อมูลจุดพิกัดต่างๆ ใน GPS จะแสดงโดยใช้ระบบพิกัด WGS-84 સાკლ คุณสมบัติข้อมูลจุดพิกัดที่มีให้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เกี่ยวกับ GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน A-GPS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อคุณเปิดใช้งาน A-GPS โทรศัพท์ของคุณจะได้รับข้อมูลดาวเทียมที่มีประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์ ด้วยข้อมูลช่วยเหลือ โทรศัพท์ของคุณสามารถรับตำแหน่ง GPS ได้เร็วขึ้น

โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่ามาล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ในกรณีที่ไม่มีค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุนจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น


คุณต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกำหนดไว้ในโทรศัพท์เพื่อดึงข้อมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

การกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ A-GPS

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ตั้ง และ การจัดตำแหน่ง > เซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง > จุดเชื่อมต่อเฉพาะจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** ที่นั่นที่นำมาใช้สำหรับบริการได้ เครื่องจะขอจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อมีการใช้ GPS เป็นครั้งแรก

การจับโทรศัพท์ให้ถูกวิธี

เมื่อต้องการใช้ตัวรับสัญญาณ GPS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณไม่ได้บังบริเวณที่ตั้งเสาอากาศ

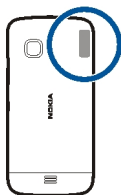


การสร้างการเชื่อมต่อ GPS อาจต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได้ การสร้างการเชื่อมต่อ GPS ในรถยนต์อาจใช้เวลานานกว่า

ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ การใช้ตัวรับสัญญาณ GPS อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสร้างการเชื่อมต่อ GPS

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ตั้ง และ ข้อมูล GPS > ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม**

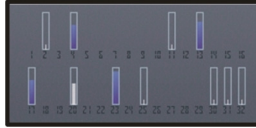

หากโทรศัพท์ค้นพบดาวเทียม แถบสำหรับดาวเทียมแต่ละดวงจะปรากฏขึ้นในจอข้อมูลดาวเทียม ยิ่งแถบยาวมากเท่าใด สัญญาณดาวเทียมก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น เมื่ออุปกรณ์ได้รับปริมาณข้อมูลที่มากพอจากสัญญาณดาวเทียมในการคำนวณหาตำแหน่งพิกัดที่คุณอยู่ แถบนั้นจะเปลี่ยนสี


ขั้นแรกอุปกรณ์ของคุณต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวงเพื่อที่จะคำนวณหาตำแหน่งพิกัดของคุณ เมื่อได้เริ่มทำการคำนวณเริ่มต้นแล้ว การคำนวณตำแหน่งพิกัดของคุณอาจใช้ดาวเทียมสามดวงดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม การคำนวณจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีดาวเทียมเพิ่มขึ้น

ในการดูตำแหน่งดาวเทียมที่พบ ให้เลือก เปลี่ยน

หากไม่พบสัญญาณดาวเทียม ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้

- หากคุณอยู่ในอาคาร ให้ออกไปข้างนอกเพื่อได้รับสัญญาณได้ดีขึ้น
- หากคุณอยู่นอกอาคาร ให้ย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่เปิดโล่งกว่าเดิม
- หากสภาพอากาศแย่ ความแรงของสัญญาณจะได้รับผลกระทบไปด้วย
- ยานพาหนะบางคันใช้หน้าต่างที่เป็นกระจกสี (Athermic) ซึ่งอาจปิดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณไม่ได้บังเสาอากาศ

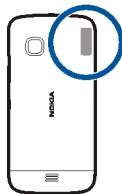

การเริ่มต้นการเชื่อมต่อ GPS อาจใช้เวลาสักครู่หรือนานกว่านั้น การเริ่มต้นการเชื่อมต่อ GPS ในรถยนต์อาจใช้เวลานานกว่า

ตัวรับสัญญาณ GPS จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ การใช้ GPS อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

คำขอตำแหน่ง

คุณอาจได้รับคำขอตำแหน่งจากบริการเครือข่ายเพื่อขอรับข้อมูลตำแหน่งของคุณ ผู้ให้บริการอาจให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข่าวสารในท้องถิ่น เช่น สภาพอากาศหรือสภาพการจราจรตามตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณได้รับคำขอตำแหน่ง บริการที่ส่งคำขอนี้จะปรากฏขึ้น เลือก ยอมรับ เพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่ง หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธคำขอ

สถานที่

 ด้วยแอปพลิเคชันสถานที่ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ลงในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถจัดเรียงตำแหน่งที่จัดเก็บไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ และเพิ่มรายละเอียดให้กับตำแหน่งเหล่านั้นได้ คุณสามารถใช้สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ตั้ง และ สถานที่

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตำแหน่งใหม่ — สร้างสถานที่ใหม่ ในการขอข้อมูลตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก ตำแหน่งปัจจุบันหากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งด้วยตนเอง ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง

แก้ไข — แก้ไขสถานที่ที่จัดเก็บไว้ (เช่น เพิ่มที่อยู่)

เพิ่มไปที่ประเภท — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภท เลือกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มสถานที่

ส่ง — ส่งสถานที่หนึ่งหรือหลายแห่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

การสร้างประเภทสถานที่ใหม่

บนแท็บประเภท เลือก ตัวเลือก > แก้ไขประเภท

ข้อมูล GPS

ข้อมูล GPS ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลแนะนำเส้นทางไปยังปลายทางที่เลือกไว้ และข้อมูลการเดินทาง เช่น ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึงปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ คุณยังสามารถดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ตั้ง และ ข้อมูล GPS

การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง

การตั้งค่าการจัดตำแหน่งจะกำหนดวิธีการ เซิร์ฟเวอร์ และการตั้งค่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการระบุตำแหน่ง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ตั้ง และ การจัดตำแหน่ง

การกำหนดวิธีระบุตำแหน่ง

ใช้ตัวรับสัญญาณ GPS ที่มากับโทรศัพท์เท่านั้น

เลือก GPS แบบผสม

การใช้ GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS) เพื่อรับข้อมูลช่วยระบุตำแหน่งจากเซิร์ฟเวอร์ระบุตำแหน่ง

เลือก GPS แบบช่วยเหลือ

การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายมือถือ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก ผ่านเครือข่าย

การกำหนดเซิร์ฟเวอร์ระบุตำแหน่ง

การกำหนดจุดเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ระบุตำแหน่งสำหรับการช่วยระบุตำแหน่งโดยใช้เครือข่าย

เลือก เซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง

ใช้สำหรับการช่วยระบุตำแหน่งโดยใช้ GPS หรือเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบุตำแหน่งอาจถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าในโทรศัพท์ของคุณโดยผู้ให้บริการ และคุณอาจไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าวได้

การกำหนดการตั้งค่าสัญลักษณ์

การเลือกระบบมาตรวัดที่ใช้ในการวัดความเร็วและระยะทาง

เลือก ระบบมาตรวัด > เมตริก หรือ อิมพีเรียล

การกำหนดรูปแบบพิกัดที่จะแสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก รูปแบบพิกัด และตัวเลือกที่ต้องการ

แผนที่

ภาพรวมของแผนที่



เลือก เมนู > แผนที่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนที่

แผนที่แสดงสถานที่ใกล้เคียงคุณ ช่วยคุณวางแผนเส้นทาง และนำทางคุณไปยังที่ที่ต้องการ

- ค้นหาเมือง, ถนน และบริการ
- ค้นหาเส้นทางที่คุณต้องการแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
- ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและข้อมูลท้องถิ่น หากมี

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็รื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

การดูที่ตั้งและแผนที่ของคุณ

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ และเรียกดูแผนที่ในเมืองและประเทศต่างๆ

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่

 แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากมี ขณะที่กำลังค้นหาตำแหน่งของคุณ  จะกะพริบ หากไม่สามารถหาตำแหน่งของคุณได้  แสดงตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ

หากไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ จะมีวงกลมสีแดงรอบๆ ไอคอนการกำหนดตำแหน่งแสดงพื้นที่ทั่วไปที่คุณอาจอยู่ ในพื้นที่ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น ความถูกต้องของการประเมินอาจเพิ่มขึ้น และวงกลมสีแดงจะมีขนาดเล็กกว่าในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง

การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือที่ตั้งล่าสุดที่ทราบของคุณ

เลือก 

หากคุณกำลังค้นหา หรือเรียกดูที่ตั้ง และดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งโดยใช้บริการ เช่น สภาพอากาศ ข้อมูลสำหรับที่ตั้งที่คุณกำลังดูอยู่จะปรากฏขึ้น หากต้องการกลับไปดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หรือดูข้อมูลสำหรับที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เลือก 

การย่อหรือขยาย

เลือก + หรือ -

เคล็ดลับ: ในการขยาย คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วไว้บนแผนที่ และเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย หรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ โทรศัพท์บางรุ่นรองรับคุณสมบัตินี้

หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ครอบคลุม และคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ


การป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดแผนที่ถนนโดยอัตโนมัติ

ในเมนูหลัก เลือก  > อินเทอร์เน็ต > การเชื่อมต่อ > ออฟไลน์

เครื่องจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ด้วย หากคุณอัปเดตเป็นแอปพลิเคชันแผนที่เวอร์ชันล่าสุด เมื่อคุณใช้แผนที่เป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดต ให้เลือก ใช้งานแผนที่ Ovi ออนไลน์ คุณต้องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลอยู่

บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

มุมมองแผนที่

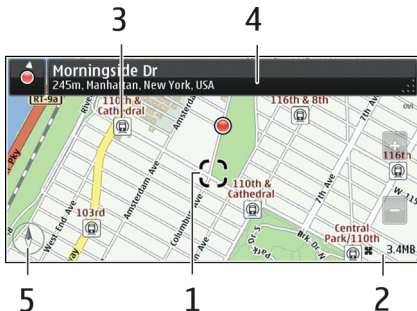

- 1 สถานที่ที่เลือก
- 2 พื้นที่บังขึ้น
- 3 สถานที่ที่น่าสนใจ (เช่น สถานีรถไฟหรือพิพิธภัณฑ์)
- 4 พื้นที่ข้อมูล
- 5 เชื่อมทิศ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

ดูแผนที่ในโหมดต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณอยู่ได้อย่างง่ายดาย

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่

เลือก  และจากรายการต่อไปนี้

มุมมองแผนที่ — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน จะสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อที่ตั้งหรือหมายเลขทางหลวงได้ง่าย

มุมมองดาวเทียม — สำหรับมุมมองแบบละเอียด จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

มุมมองภูมิประเทศ — ดูข้อมูลรูปแบบของเส้นทางได้ทันที เช่น เมื่อคุณเดินทางไปในที่ทุรกันดาร

มุมมอง 3 มิติ — เพื่อการดูที่สมจริงยิ่งขึ้น ให้เปลี่ยนมุมมองของแผนที่

จุดสังเกต — แสดงสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนแผนที่

โหมดกลางคืน — ลดสีของแผนที่ให้อ่อนลง เมื่อเดินทางในเวลากลางคืน จะทำให้สามารถอ่านแผนที่ได้ง่ายขึ้นในโหมดนี้

เส้นทางเดินรถสาธารณะ — ดูบริการขนส่งสาธารณะที่เลือก เช่น เส้นทางรถไฟและทางรถราง

ตัวเลือกและคุณสมบัติที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวเลือกที่ไม่มีให้บริการจะเป็นสีจาง

การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่

จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

หากต้องการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ใช้งานได้

เลือก **เมนู > แผนที่**

การดาวน์โหลดแผนที่

- 1 เลือก **อัปเดต > เพิ่มแผนที่ใหม่**
- 2 เลือกทวีปและประเทศ และเลือก **ดาวน์โหลด**

หากต้องการให้ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง ให้เลือก **หยุดชั่วคราว** หรือ **ออกจากดาวน์โหลด**

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ถนนและเสียงแนะนำล่าสุด และคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite ให้ไปที่ www.nokia.com/software

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแผนที่เวอร์ชันที่ใหม่กว่าบนโทรศัพท์มือถือของคุณ แผนที่ประเทศหรือภูมิภาคจะถูกลบ ก่อนใช้ Nokia Ovi Suite ดาวน์โหลดแผนที่ประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ให้เปิดและปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Nokia Ovi Suite เวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

การอัปเดตแผนที่

เลือก **อัปเดต > ตรวจสอบการอัปเดต**

เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง

แผนที่จะแสดงตำแหน่งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน)

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งใช้ในการคำนวณตำแหน่งของคุณ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่จะส่งข้อมูล GPS ให้กับคุณเพื่อปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องแม่นยำของการระบุตำแหน่ง Self-assisted GPS (SA-GPS) มีการระบุตำแหน่งที่เร็วที่สุดโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย

การจัดตำแหน่งด้วย WLAN ช่วยปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของการจัดตำแหน่งเมื่อไม่มีสัญญาณ GPS โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในอาคารหรืออยู่ระหว่างตึกสูง

ด้วยการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) ตำแหน่งจะถูกกำหนดผ่านระบบเสาอากาศที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถปิด A-GPS, WLAN และการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน) ในการตั้งค่าการระบุตำแหน่งในโทรศัพท์ของคุณได้ แต่การคำนวณตำแหน่งของคุณอาจใช้เวลานานขึ้น

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริการและการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อ GPS

! **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

ขึ้นอยู่กับวิธีการหาตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน ความแม่นยำของการหาตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

การค้นหาดั้ง

แผนที่ช่วยให้คุณค้นหาสถานที่และบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่ > การค้นหา

- 1 ป้อนคำค้นหา เช่น ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ
ที่ตั้งจะปรากฏบนแผนที่

การกลับไปยังรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ

เลือก ค้นหา

เคล็ดลับ: ในมุมมองการค้นหา คุณยังสามารถเลือกค่าจากรายการของคำค้นหาก่อนหน้านี้ได้

การค้นหสถานที่ใกล้เคียงประเภทต่างๆ

เลือก ประเภท และประเภท เช่น ร้านอาหาร, ที่พัก หรือการขนส่ง

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ดูให้แน่ใจว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการค้นหาออนไลน์

หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่ค้นหาจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณยังสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ผลการค้นหาอาจมีจำกัด

การดูรายละเอียดที่ตั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งหรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น โรงแรม หรือ ร้านอาหาร หากมี
เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่ > การค้นหา

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค ในการดูรายละเอียดสถานที่ที่มีทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การดูรายละเอียดของสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่

การจัดอันดับสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่, พื้นที่ข้อมูลของสถานที่ จัดอันดับ และการจัดอันดับดาว ตัวอย่าง เช่น ในการจัดอันดับสถานที่ให้เป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ให้เลือกดาวที่สาม

เมื่อคุณพบว่ามียสถานที่ซึ่งไม่มีอยู่แล้ว หรือมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่ตั้งผิด แนะนำให้คุณรายงานไปยัง Nokia

การรายงานข้อมูลสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง

เลือกสถานที่ และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่ รายงาน และตัวเลือกที่เหมาะสม

การจัดเก็บหรือดูสถานที่หรือเส้นทาง

จัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ สถานที่ที่น่าสนใจ และเส้นทางเพื่อให้นำมาใช้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > แผนที่

การจัดเก็บสถานที่

- 1 เลือก แผนที่
- 2 และที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา
- 3 และที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 เลือก บันทึก

การจัดเก็บเส้นทาง

- 1 เลือก แผนที่
- 2 และที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา
- 3 และที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก นำทาง > เพิ่มในเส้นทาง
- 5 เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม

6 เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเส้นทาง

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก ที่โปรด > สถานที่ และสถานที่ และ แสดงบนแผนที่

การดูเส้นทางที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก เลือก ที่โปรด > เส้นทาง และเส้นทาง

การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน

เมื่อคุณต้องการแสดงสถานที่บนแผนที่ให้เพื่อนของคุณเห็น คุณสามารถส่งสถานที่ไปให้พวกเขาได้

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่
- 2 เลือก แบ่งปัน > แบ่งปันทาง SMS หรือ แบ่งปันทางอีเมล

อีเมลหรือข้อความตัวอักษรที่มีลิงก์ไปยังตำแหน่งบนแผนที่จะถูกส่งไปให้เพื่อนของคุณ ทั้งนี้ต้องมีกรเชื่อมต่อเครือข่ายจึงสามารถเปิดลิงก์ได้

เช็คคิน

ด้วยคุณสมบัติเช็คคิน คุณสามารถเก็บบันทึกส่วนตัวว่าคุณไปที่ใดมาบ้างได้ อัปเดตเพื่อนและรายชื่อในเครือข่ายทางสังคมให้ทราบว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ได้เสมอ และแบ่งปันตำแหน่งปัจจุบันของคุณในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณชื่นชอบ

เลือก เมนู > แผนที่ และ Check in

ในการเช็คคิน คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการแบ่งปันตำแหน่งของคุณ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีบริการเครือข่ายทางสังคม บริการเครือข่ายทางสังคมที่โทรศัพท์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

- 1 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ หรือหากคุณยังไม่มี ให้สร้างบัญชีใหม่
- 2 คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งของคุณในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ได้ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติเช็คคินเป็นครั้งแรก คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณสำหรับบริการที่คุณใช้ได้ หากต้องการตั้งค่าบัญชีในภายหลัง ให้เลือก ...
- 3 เลือกที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
- 4 เขียนการอัปเดตสถานะของคุณ

คุณสามารถโพสต์ไปยังบริการที่เลือกซึ่งคุณได้ตั้งค่าไว้เท่านั้น หากต้องการยกเลิกบริการ ให้เลือกไอคอนบริการ หากต้องการยกเลิกบริการทั้งหมด รวมถึงอัปเดตตำแหน่งและสถานะของคุณให้เป็นส่วนตัว ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมาย และโพสต์บน

5 เลือก Check in

คุณยังสามารถแนบรูปภาพลงในโพสต์ของคุณได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการเครือข่ายทางสังคม

การดูประวัติการเช็คอินของคุณ

เลือก 

การเช็คอินและแบ่งปันตำแหน่งของคุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

! **ข้อสำคัญ:** โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแบ่งปันที่ตั้งของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

การแชร์โครในซ์รายการโปรดของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณวางแผนการเดินทางที่เว็บไซต์ Nokia Maps, ซึ่งโครในซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้กับโทรศัพท์ของคุณ และดูแผนนั้นขณะเดินทาง

ในการแชร์โครในซ์สถานที่หรือเส้นทางระหว่างโทรศัพท์มือถือและบริการ Nokia Maps ในอินเทอร์เน็ต คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่

การแชร์โครในซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้

เลือก ที่โปรด > แชร์โครในซ์กับ Ovi หากคุณไม่มีบัญชี Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชี

คุณสามารถตั้งให้โทรศัพท์มือถือแชร์โครในซ์รายการโปรดของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือปิดแอปพลิเคชันแผนที่ได้

การแชร์โครในซ์รายการโปรดโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การแชร์โครในซ์ > การแชร์โครในซ์

การแชร์โครในซ์จำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

ในการใช้บริการ Nokia Maps บนอินเทอร์เน็ต ให้ไปที่ www.nokia.com/maps

การใช้เสียงแนะนำ

เสียงแนะนำ หากมีอยู่สำหรับภาษาของคุณ จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางให้คุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ หรือ เดิน

เมื่อคุณใช้การนำทางทางรถยนต์หรือการเดินเท้าเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณเลือกภาษาของเสียงแนะนำ และดาวน์โหลดไฟล์เสียงแนะนำที่เหมาะสม

หากคุณเลือกภาษาที่มีชื่อถนน ระบบจะพูดชื่อถนนด้วย

การเปลี่ยนภาษาเสียงแนะนำของโทรศัพท์

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > การนำทางการขับรถ หรือ การนำทางการเดิน และตัวเลือกที่เหมาะสม

การปิดใช้งานเสียงแนะนำ

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > การนำทางการขับรถ หรือ การนำทางการเดิน แล้วเลือก ไม่มี

การเล่นเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ทำซ้ำ

การปรับระดับเสียงของเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง

การใช้เข็มทิศ

เมื่อเปิดใช้งานเข็มทิศ ทั้งลูกศรของเข็มทิศและแผนที่จะหมุนโดยอัตโนมัติตามทิศทางที่ด้านบนของโทรศัพท์ชี้ไป

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่

การเปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก 


การปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก  อีกครั้ง แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

เข็มทิศจะทำงานเมื่อเป็นสี่เหลี่ยม หากเข็มทิศต้องมีการปรับเทียบ เข็มทิศจะเป็นสีแดง

การปรับเทียบเข็มทิศ

หมุนโทรศัพท์ไปรอบๆ จนกว่าจะมีเสียงสัญญาณบีบหรือสั้น

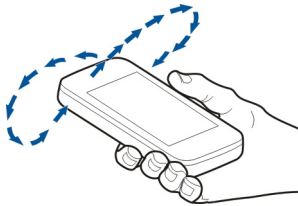

เข็มทิศมีความถูกต้องแม่นยำที่จำกัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุที่เป็นโลหะ หรือสภาพการถ่ายภาพอื่นๆ อาจมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำของเข็มทิศ ควรปรับเทียบเข็มทิศเป็นประจำ

ข้อสรุปจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวในขณะที่ขับรถ แผนที่จะช่วยให้คุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ

การข้อสรุปจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การข้อสรุปกลับบ้าน

เลือก ขับกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นการขับรถโดยไม่กำหนดปลายทาง แผนที่ติดตามที่ตั้งของคุณ และข้อมูลการจราจรจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หากมี หากต้องการกำหนดปลายทางในภายหลัง เลือก ปลายทาง

ตามคำเริ่มต้น แผนที่จะหมุนไปยังทิศทางการขับรถของคุณ

เปลี่ยนทิศทางแผนที่ไปทางทิศเหนือ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศทางการขับรถของคุณ เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก เลือก 
- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่

3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนมุมมองระหว่างนำทาง

ปิดไปทางซ้ายเพื่อเลือก มุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเส้นทาง

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับที่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

หน้าจอการนำทาง



- 1 เส้นทาง
- 2 ที่ตั้งและทิศทางของคุณ
- 3 แถบข้อมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับข้อมูลการจราจรและความปลอดภัย

ยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร บริการที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับช่องทางเดินรถและเตือนขีดจำกัดความเร็ว หากมีบริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่

ในระหว่างการนำทางการขับรถ ให้เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมและเส้นตรง

การอัปเดตข้อมูลจราจร

เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร > อัปเดตข้อมูลจราจร

เมื่อวางแผนเส้นทาง คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรต่างๆ เช่น รถติด หรือซ่อมถนนได้

การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > เปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพจราจร

ตำแหน่งของกล่องจับความเร็วอาจแสดงในเส้นทางของคุณระหว่างการนำทาง หากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาลบางแห่งห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว Nokia ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว

การเดินทางสุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางการเดินทางเท้าไปตามถนน แผนที่จะนำทางคุณไปยังจตุรัส ผ่านสวนสาธารณะ เขตทางเดินเท้า และแม้แต่ศูนย์การค้า

เลือก เมนู > แผนที่ และ เดิน

การเดินทางสุดหมายปลายทาง

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเดินทางกลับบ้าน

เลือก เดินกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางโดยไม่กำหนดปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

หมุนแผนที่ไปยังทิศทางการเดินทางของคุณ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศเหนือ เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก เลือก 
- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่
- 3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การวางแผนเส้นทาง

วางแผนการเดินทาง และสร้างเส้นทางของคุณ และแสดงบนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่ และ แผนที่

การสร้างเส้นทาง

- 1 แต่ที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของคุณ ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา
- 2 แต่ที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 3 เลือก นำทาง > เพิ่มในเส้นทาง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนลำดับของจุดเส้นทาง

- 1 เลือกจุดเส้นทาง
- 2 เลือก ย้าย
- 3 แต่สถานที่ที่คุณต้องการย้ายจุดเส้นทางไป

การแก้ไขที่ตั้งของจุดเส้นทาง

แต่จุดเส้นทาง และเลือก แก้ไข และตัวเลือกที่เหมาะสม

การดูเส้นทางบนแผนที่

เลือก แสดงทาง

การนำทางไปยังปลายทาง

เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน

การตั้งค่าเส้นทางจะมีผลต่อการนำทางและวิธีแสดงเส้นทางบนแผนที่

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเส้นทาง

- 1 ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ให้เปิดแท็บ ตั้งค่า หากต้องการไปที่มุมมองนักวางแผนการเดินทางจากมุมมองการนำทาง ให้เลือก ตัวเลือก > จุดเส้นทาง หรือ รายการจุดต่างๆ ตามเส้นทาง
- 2 ตั้งค่าโหมดการขนส่งไปที่ ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก เดิน คุณสามารถใช้ถนนทางเดียวจะเป็นถนนสายปกติ และเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางผ่าน ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะ และศูนย์การค้าได้
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

การเลือกโหมดการเดิน

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งโหมดการขนส่งเป็น เดิน และเลือก เส้นทางที่ต้องการ > ถนน หรือ เส้นตรง เส้นตรง มีประโยชน์ในพื้นที่ที่ทุกันดาร์เนื่องจากจะช่วยกำหนดทิศทางการเดิน

การใช้เส้นทางขับรถที่สั้นและเร็วที่สุด

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งโหมดการขนส่งเป็น ขับรถ และเลือก การเลือกเส้นทาง > เส้นทางที่เร็วกว่า หรือ เส้นทางที่ใกล้กว่า

การใช้เส้นทางการขับที่ดีที่สุด

เปิดแท็บ **ตั้งค่า** > **ตั้งโหมดการขนส่งเป็น** **ขับรถ** และเลือก **การเลือกเส้นทาง** > **เหมาะสม** เส้นทางการขับรถที่ดีที่สุดจะรวมข้อดีของทั้งเส้นทางที่สั้นและเร็วที่สุด

ตัวอย่างเช่น คุณยังสามารถเลือกเพื่อใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือท่าเรือข้ามฟาก

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกมากมายในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้หรือคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อข้อมูลและจุดเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เช่น GPRS ในเครือข่าย GSM หากคุณใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย GSM และ 3G คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลหลายจุดได้ในเวลาเดียวกัน และจุดเชื่อมต่อสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันได้ ในเครือข่าย 3G การเชื่อมต่อข้อมูลจะยังคงเปิดใช้งานอยู่ระหว่างที่คุณใช้สายสนทนา

คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูล WLAN การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย สามารถทำได้ทีละครั้ง แต่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้หลายตัวในจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงจุดเดียว

ในการเชื่อมต่อข้อมูล คุณจะต้องใช้จุดเชื่อมต่อ คุณสามารถกำหนดชนิดต่างๆ ของจุดเชื่อมต่อได้ดังนี้

- จุดเชื่อมต่อ MMS ใช้ส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย
- จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) เพื่อส่งและรับอีเมลและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าต้องใช้จุดเชื่อมต่อประเภทใดสำหรับการเข้าใช้บริการที่คุณต้องการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** และ **การเชื่อมต่อ** > **เครือข่าย**

โทรศัพท์ของคุณสามารถสลับไปมาระหว่างเครือข่าย GSM และ UMTS ได้โดยอัตโนมัติ เครือข่าย GSM จะแสดงด้วย **G** เครือข่าย UMTS จะแสดงด้วย **3G**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

โหมดระบบ — เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้ หากคุณเลือก **โหมดค** โทรศัพท์จะใช้ระบบเครือข่าย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของเครือข่ายและข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการระบบไร้สาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายบริการข้ามเครือข่าย ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ให้บริการระบบไร้สายสนับสนุนเท่านั้น

ข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป สำหรับการอนุญาตให้ผู้ใช้อของผู้ให้บริการรายหนึ่งใช้บริการของผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งได้

การเลือกระบบ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาและเลือกเครือข่ายที่ใช้งานได้ หรือ ด้วยตนเอง เพื่อเลือกเครือข่ายจากรายการด้วยตัวเอง หากการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่เลือกไว้เองสิ้นสุดลง โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนข้อผิดพลาดนี้ และขอให้คุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับการโทรข้ามระบบกับระบบเครือข่ายหลักของคุณ

แสดงข้อมูลระบบ — กำหนดให้เครื่องแสดงข้อมูล เมื่อใช้ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพื่อใช้งานการรับข้อมูลโทรศัพท์

LAN ไร้สาย

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมต่อกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN) เมื่อใช้ WLAN คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่มีการสนับสนุน WLAN ที่ใช้งานร่วมกันได้

เกี่ยวกับ WLAN

ในการใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN) จะต้องมี การเชื่อมต่อ WLAN ดังกล่าวอยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่ และโทรศัพท์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับ WLAN ดังกล่าว มีการป้องกัน WLAN บางรายการไว้ และคุณต้องใช้วิธีการเข้าใช้จากผู้ให้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN เหล่านี้

! **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้ WLAN หรือที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่หลังระหว่างการใช้คุณสมบัติอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลง

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ WLAN ต่อไปนี้:

- มาตรฐาน IEEE 802.11b/g และมาตรฐาน WAPI
- ทำงานที่ 2.4 GHz
- Wired Equivalent Privacy (WEP) ที่มีคีย์ไม่เกิน 128 บิต Wi-Fi Protected Access (WPA) และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1x สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเท่านั้น

! **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WLAN การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

การเชื่อมต่อ WLAN

ในการใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN) คุณต้องสร้างจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) สำหรับ WLAN ใช้จุดเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ WLAN จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WLAN การเชื่อมต่อ WLAN ที่ใช้งานอยู่จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อข้อมูล

คุณสามารถใช้ WLAN ในระหว่างใช้สายสนทนาหรือเมื่อเปิดใช้ข้อมูลแพคเกจ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีจุดเชื่อมต่อ WLAN ได้เพียงจุดเดียวในแต่ละครั้ง แต่แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียวกัน

เมื่อโทรศัพท์ของคุณใช้รูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถใช้งาน WLAN ได้ (ถ้ามี) โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้เมื่อสร้างและใช้การเชื่อมต่อ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะที่ระบุเครื่องของคุณ ให้เปิดแป้นหมุน และป้อน ***#62209526#**

ตัวช่วยสร้าง WLAN

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > LAN ไร้สาย

ตัวช่วยสร้าง WLAN ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สายและจัดการกับการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายของคุณ

หากการค้นหาค้นพบ WLAN ในการสร้างจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) สำหรับการเชื่อมต่อและเริ่มใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ IAP นี้ ให้เลือกการเชื่อมต่อ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เริ่มต้นการเรียกดูเว็บ

หากคุณเลือกเครือข่าย WLAN ที่มีการรับรอง เครื่องจะให้คุณป้อนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกซ่อนไว้ คุณต้องพิมพ์ชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกต้องก่อน

หากคุณมีเว็บเบราว์เซอร์ที่กำลังทำงานโดยใช้การเชื่อมต่อ WLAN ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในการกลับไปยังเว็บเบราว์เซอร์ เลือก เรียกดูเว็บต่อไป

ในการปิดการเชื่อมต่อที่ใช้งาน ให้เลือกการเชื่อมต่อ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ตัดการเชื่อมต่อ **WLAN**

จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WLAN

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > LAN ไร้สาย

กรอง WLAN จากรายการของเครือข่ายที่พบ

เลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเครือข่าย **WLAN** เครือข่ายที่เลือกจะไม่ปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่ตัวช่วย WLAN ค้นหา WLAN

การดูรายละเอียดของเครือข่าย

เลือกเครือข่าย และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก รายละเอียด หากคุณเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้งาน รายละเอียดการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น

โหมดการทำงาน

โหมดการทำงานใน WLAN แบ่งออกเป็นสองโหมด ดังนี้: โหมดโครงสร้างพื้นฐานและโหมดเฉพาะกิจ

การทำงานในโหมดโครงสร้างพื้นฐานจะอนุญาตให้มีการสื่อสารสองชนิด : อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้าหากันโดยผ่านอุปกรณ์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ WLAN หรืออุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย LAN แบบมีสายโดยผ่านอุปกรณ์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ WLAN

ในโหมดการทำงานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพท์จะสามารถส่งและรับข้อมูลกับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยตรง

การตั้งค่า LAN ไร้สาย

ในการตั้งค่า LAN ไร้สาย (WLAN) คุณสามารถระบุว่าจะให้เครื่องแสดงสัญลักษณ์ WLAN เมื่อมีเครือข่ายพร้อมใช้งานหรือไม่ รวมถึงกำหนดความถี่ของการสแกนหาเครือข่ายได้ คุณยังสามารถระบุว่าจะให้มีการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ รวมถึงวิธีการทดสอบ และดูการตั้งค่า WLAN ขั้นสูงได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > LAN ไร้สาย > ตัวเลือก > การตั้งค่า

การแสดง เมื่อมี WLAN ใช้งานได้

เลือก แสดงความพร้อม WLAN > ใช่

การตั้งค่าความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ค้นหา WLAN ที่ใช้งานได้

เลือก แสดงความพร้อม WLAN > ใช่ และ สแกนสำหรับเครือข่าย

การกำหนดการตั้งค่าทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เลือก ทดสอบเชื่อมต่อเปิด และเลือกว่าจะให้ทดสอบโดยอัตโนมัติหรือหลังการยืนยัน หรือไม่ ให้ทดสอบเลย หากทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ เครื่องจะจัดเก็บจุดเชื่อมต่อไว้ในรายการปลายทางอินเทอร์เน็ต

การดูการตั้งค่าขั้นสูง

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าขั้นสูง

ขอแนะนำไม่ให้คุณแก้ไขการตั้งค่า WLAN ขั้นสูง

จุดเชื่อมต่อ

การสร้างจุดเชื่อมต่อใหม่

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ปลายทาง

คุณอาจได้รับค่าที่ต้องตั้งสำหรับจุดเชื่อมต่อในรูปแบบของข้อความจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจตั้งค่าจุดเชื่อมต่อบางจุดหรือทั้งหมดให้กับโทรศัพท์ของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้าง แก้ไขหรือลบค่าเหล่านั้นได้

1 เลือก  จุดเชื่อมต่อ

- 2 โทรศัพท์จะขอให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ใช้ได้ หลังการค้นหา การเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วจะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมต่อใหม่จะใช้ร่วมกันกับการเชื่อมต่อดังกล่าวได้ หากคุณข้ามขั้นตอนนี้ เครื่องจะขอให้คุณเลือกวิธีการเชื่อมต่อและระบุการตั้งค่าที่จำเป็น

หากต้องการดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกกลุ่มจุดเชื่อมต่อ กลุ่มจุดเชื่อมต่อต่างๆ มีดังนี้

-  จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
-  จุดเชื่อมต่อข้อความมัลติมีเดีย
-  จุดเชื่อมต่อ WAP
-  จุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้จำแนกประเภท

ประเภทของกลุ่มจุดเชื่อมต่อต่างๆ จะแสดงดังนี้

-  จุดเชื่อมต่อที่ได้รับการป้องกัน
-  จุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ
-  จุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN)

การจัดการกลุ่มจุดเชื่อมต่อ

หากต้องการหลีกเลี่ยงการเลือกจุดเชื่อมต่อเดียวทุกครั้งที่โทรศัพท์ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถสร้างกลุ่มที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อหลายจุดเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าว และกำหนดลำดับที่ใช้จุดเชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม LAN ไร้สาย (WLAN) และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจไปยังกลุ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้กลุ่มดังกล่าวเพื่อเรียกดูเว็บ หากคุณให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับ WLAN โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน WLAN หากมี และผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หากไม่มี

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ปลายทาง**

การสร้างกลุ่มจุดเชื่อมต่อใหม่

เลือก **ตัวเลือก > ปลายทางใหม่**

การเพิ่มจุดเชื่อมต่อไปยังกลุ่มจุดเชื่อมต่อ

เลือกกลุ่ม และ **ตัวเลือก > จุดเชื่อมต่อใหม่**

การตัดออกจุดเชื่อมต่อที่มีอยู่จากกลุ่มอื่น

เลือกกลุ่ม และเลือกจุดเชื่อมต่อค้างไว้เพื่อตัดออก และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ตัดออกไป** ปลายทางอื่น

การเปลี่ยนลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมต่อภายในกลุ่ม

เลือกจุดเชื่อมต่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **เปลี่ยนความสำคัญ**

การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ปลายทาง > จุดเชื่อมต่อ และทำตามคำแนะนำ**

การแก้ไขจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ

เลือกกลุ่มจุดเชื่อมต่อและจุดเชื่อมต่อที่มีเครื่องหมาย ➡ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการของคุณ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อจุดเชื่อมต่อ — คุณสามารถขอรับชื่อจุดเชื่อมต่อได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ชื่อผู้ใช้ — คุณอาจต้องมีชื่อผู้ใช้เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูล และปกติแล้วผู้ให้บริการของคุณจะเป็นผู้ให้ชื่อผู้ใช้

แจ้งให้ใส่รหัสผ่าน — หากคุณต้องป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่ล็อกเข้าเซิร์ฟเวอร์ หรือหากคุณไม่ต้องการบันทึกรหัสผ่านของคุณในโทรศัพท์ ให้เลือก **ใช่**

รหัสผ่าน — รหัสผ่านอาจจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งโดยปกติจะได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

การตรวจสอบความถูกต้อง — หากต้องการส่งรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสของคุณเสมอ ให้เลือก **รับรอง** หากต้องการส่งรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสของคุณเมื่อทำได้ ให้เลือก **ปกติ**

โสมเพจ — ป้อนที่อยู่เว็บหรือที่อยู่ของศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดเชื่อมต่อที่คุณตั้งค่าอยู่

ใช้จุดเชื่อมต่อ — ตั้งให้เครื่องเชื่อมต่อกับปลายทางโดยใช้จุดเชื่อมต่อนี้หลังการยืนยันหรือโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจขั้นสูง

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าขั้นสูง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ประเภทระบบเครือข่าย — เลือกประเภทโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องและจากเครื่อง การตั้งค่าอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครือข่ายที่เลือก

ที่อยู่ IP ของโทรศัพท์ (สำหรับ IPv4 เท่านั้น) — ป้อนที่อยู่ IP ของโทรศัพท์ของคุณ

ที่อยู่ DNS — ป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง หากผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอรับที่อยู่เหล่านี้

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี — ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

หมายเลขพอร์ตพร็อกซี — ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ WLAN

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ปลายทาง > จุดเชื่อมต่อ และทำตามคำแนะนำ

การแก้ไขจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN)

เลือกกลุ่มจุดเชื่อมต่อและจุดเชื่อมต่อที่มีเครื่องหมาย ➡ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการ WLAN ของคุณ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ชื่อเครือข่าย WLAN — เลือก ป้อนด้วยตนเอง หรือ ค้นหาเครือข่าย หากคุณเลือกเครือข่ายที่มี โหมดเครือข่าย WLAN และโหมดความปลอดภัย WLAN จะได้รับการกำหนดโดยการตั้งค่าของอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สถานะเครือข่าย — กำหนดว่าจะแสดงชื่อเครือข่ายหรือไม่

โหมดเครือข่าย WLAN — เลือก เฉพาะกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายเฉพาะกิจ และให้อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ WLAN ในเครือข่ายเฉพาะกิจ อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องใช้ชื่อเครือข่าย WLAN เหมือนกัน

ความปลอดภัย WLAN — เลือกการเข้ารหัสที่ใช้: **WEP, 802.1x** หรือ **WPA/WPA2** (802.1x และ WPA/WPA2 ไม่มีให้สำหรับเครือข่ายเฉพาะกิจ) หากคุณเลือก เครือข่ายแบบเปิด จะไม่มีการใช้การเข้ารหัส ฟังก์ชัน WEP, 802.1x และ WPA ใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ

โหมดเปิด — ป้อนที่อยู่เว็บของเพจเริ่มต้น

ใช้จุดเชื่อมต่อ — ตั้งให้เครื่องสร้างการเชื่อมต่อโดยใช้จุดเชื่อมต่อนี้โดยอัตโนมัติหรือหลังการยืนยัน

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การดูการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้อยู่

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการเชื่อมต่อ

ในหน้าจอเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้อยู่ คุณสามารถดูการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณได้



สายข้อมูล

การเชื่อมต่อ GPRS

การเชื่อมต่อ WLAN

การปิดการเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อค้างไว้ และเลือก ตัดเชื่อมต่อ จากเมนูป๊อปอัพ

การปิดการเชื่อมต่อที่เปิดไว้ทั้งหมด

เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด

การดูรายละเอียดของการเชื่อมต่อ

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

การซิงโครไนซ์

ด้วยแอปพลิเคชันซิงค์ คุณสามารถซิงโครไนซ์บันทึก ข้อความ รายชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ด้วยเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล

คุณสามารถขอรับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในรูปแบบข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณได้ด้วย

รูปแบบการซิงโครไนซ์ของคุณจะมีการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการซิงโครไนซ์ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน รูปแบบการซิงโครไนซ์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใส่แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

การรวมหรือไม่รวมชนิดของเนื้อหา

เลือกชนิดของเนื้อหา

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส์

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์ใหม่

เลือก ตัวเลือก > รูปแบบการซิงโครไนซ์ใหม่

การจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ์

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ต้องการ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

ด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้เพื่อส่งข้อมูลจากเครื่องของคุณ โอนย้ายไฟล์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ และพิมพ์ไฟล์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้



เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การกระจายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ์พื้นฐาน, ID อุปกรณ์, การต่อเครือข่ายแบบหมุนเลขหมาย, การถ่ายโอนไฟล์, การกระจายเสียง/วิดีโอทั่วไป, การเข้าใช้งานทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แสตนด์ฟรี, ชุดหูฟัง (อุปกรณ์โต้ตอบบุคคล), Push ออปเจ็กต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์, พอร์ตอนุกรม และการเข้าใช้เข็ม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เมื่ออุปกรณ์ถูกล็อค การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นจึงจะใช้ได้

การตั้งค่า Bluetooth

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Bluetooth — เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

การมองเห็นของโทรศัพท์ — ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นมองเห็นเครื่องของคุณ เลือก **เห็นได้ทั้งหมด** หากต้องการตั้งค่าเวลาที่จะเปลี่ยนความสามารถในการมองเห็นจากแสดงเป็นซ่อนหลังผ่านช่วงเวลาที่ระบุ เลือก **ตั้งช่วงเวลาการมองเห็น** ในการซ่อนเครื่องของคุณไม่ให้เครื่องอื่นมองเห็น เลือก **ซ่อน**

ชื่อของโทรศัพท์ — แก้ไขชื่ออุปกรณ์ของคุณ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่แสดงให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นเห็น

โหมด SIM ระยะไกล — อนุญาตให้อุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้ สามารถใช้ซิมการ์ดในเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

ขณะที่คุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หากต้องการควบคุมให้ผู้อื่นพบเครื่องของคุณและเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณได้ ให้เลือก **Bluetooth > ปิด** หรือ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > ซ่อน** การปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นๆ ในเครื่องของคุณ

อย่าจับคู่หรือยอมรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่คุณไม่รู้จัก เพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย การใช้งานโทรศัพท์ในโหมดซ่อนเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

การส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้หลายรายการพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ คุณยังคงสามารถถ่ายโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้

- 1 เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการที่คุณต้องการส่ง
- 2 เลือกรายการค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ส่ง > ทาง Bluetooth**

อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะสัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้



คอมพิวเตอร์



โทรศัพท์



อุปกรณ์เสียงหรือวิดีโอ



อุปกรณ์อื่นๆ

ในการหยุดการค้นหากลางคัน ให้เลือก **ยกเลิก**

- 3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- 4 หากอุปกรณ์อื่นต้องการจับคู่ก่อนส่งข้อมูล คุณจะได้ยินเสียง และขอให้อนุญาต ซึ่งจะต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันนี้ลงในโทรศัพท์และอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ คำสั่งส่งข้อมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อค้นหาอุปกรณ์ บางอุปกรณ์อาจแสดงเฉพาะที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน (ที่อยู่ของเครื่อง) ในการค้นหาที่อยู่ของโทรศัพท์ของคุณ ให้กด *#2820# ในแป้นกดโทรศัพท์

การจับคู่อุปกรณ์

คุณสามารถจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองได้เร็วขึ้น ก่อนการจับคู่ ให้สร้างรหัสผ่านของคุณเอง (1 ถึง 16 หลัก) และตกลงกับเจ้าของอุปกรณ์อื่นให้ใช้รหัสเดียวกัน อุปกรณ์ที่ไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้จะมีรหัสผ่านที่ตั้งค่าจากโรงงาน จะใช้รหัสผ่านเพียงครั้งเดียว

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

- 1 เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่
- 2 เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายในระยะ
- 3 เลือกอุปกรณ์
- 4 ป้อนรหัสผ่านลงในอุปกรณ์ทั้งสอง

* จะระบุอุปกรณ์ที่จับคู่กันไว้ในมุมมองการค้นหาอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมหลังการจับคู่

เลือกอุปกรณ์เสียง และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แออดิโอ** อุปกรณ์เสียงบางอย่างจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณหลังการจับคู่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น ได้รับอนุญาต

เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตสามารถกระทำได้แม้คุณจะไม่ทราบ ใช้การจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เช่นชุดหูฟังหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ที่เป็นของบุคคลที่คุณเชื่อถือ  จะระบุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตในมุมมองอุปกรณ์ที่จับคู่

การยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์

เลือกอุปกรณ์ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ลบ**

การยกเลิกการจับคู่ทั้งหมด

เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด**

การรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อคุณได้รับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการรับข้อความนั้นหรือไม่ หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึ้น และคุณจะได้รับข้อความที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนั้นในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ ข้อความที่ได้รับโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะแสดงด้วย 

การปิดกั้นอุปกรณ์

คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดกั้น และเลือก **ปิดกั้น** จากเมนูป๊อปอัพ

การนำอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนำออกจากรายการ และเลือก **ลบ** จากเมนูป๊อปอัพ

หากคุณปฏิเสธคำขอการจับคู่จากอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์เข้าในรายการของอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นหรือไม่

โหมดซิมระยะไกล

โหมดซิมระยะไกลช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้ ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกล ต้องมีการจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้นการจับคู่จากอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ขณะจับคู่ ให้ใช้รหัสผ่าน 16 หลัก และตั้งค่าอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งให้อยู่ในสถานะได้รับอนุญาต

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

การเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกล

- 1 เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เลือก **Bluetooth**
- 2 เปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลในเครื่องของคุณ เลือก **โหมด SIM ระยะไกล**
- 3 เปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

เมื่อเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลแล้ว โหมด **SIM ระยะไกล** จะปรากฏขึ้นในหน้าจอหลัก เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และคุณจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ด หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายเซลลูลาร์ได้

เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะทำได้แค่เพียงโทรออกหรือรับสายโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อเท่านั้น เครื่องของคุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้เท่านั้น


การเลิกใช้งานโหมดซิมระยะไกล

กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก **ออกจากโหมดซิมทางไกล**

การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายเคเบิล USB



เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > USB**

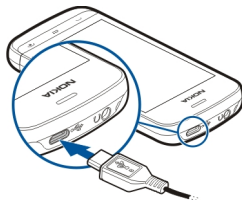

การเลือกโหมด USB ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้
เลือก ถ้ามเมื่อเชื่อมต่อ > ไข

ถ้าตัวเลือก ถ้ามเมื่อเชื่อมต่อ ไม่ทำงาน หรือคุณต้องการที่จะเปลี่ยนโหมด USB ขณะกำลังเชื่อมต่อ เลือก โหมดการเชื่อมต่อ **USB** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

Ovi Suite — ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ของ Nokia PC เช่น Nokia Ovi Suite หรือ Nokia Software Updater

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล — โอนย้ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ถ่ายโอนภาพ — พิมพ์ภาพโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้

ถ่ายโอนสื่อ — ซิงโครไนซ์เพลงด้วย Nokia Music หรือ Windows Media Player

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์และภาพระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

หากต้องการใช้ Ovi Suite ด้วยโหมดการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก **Ovi Suite**

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการสนับสนุนที่ www.ovi.com

การตั้งค่าการจัดการ

การตั้งเวลาออนไลน์สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลการโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการจัดการ > สายข้อมูล

การตั้งค่าข้อมูลการโทรจะส่งผลกระทบต่อจุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลการโทร GSM

การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการจัดการ > ข้อมูลแพ็คเกจ

การตั้งค่าข้อมูลแบบแพ็คเกจจะมีผลกับจุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ

การเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อใดก็ตามที่เครือข่ายพร้อมให้บริการ
 เลือก การเชื่อมต่อ GPRS > เมื่อว่าง

หากการเชื่อมต่อเปิดอยู่ตลอด จะทำงานบางอย่างได้เร็วขึ้น เช่น การส่งอีเมล หากไม่มีเครือข่ายครอบคลุม โทรศัพท์จะพยายามเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเป็นระยะ

การเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เลือก การเชื่อมต่อ GPRS > เมื่อต้องการ

การทำงานบางอย่างจำเป็นต้องเปิดการเชื่อมต่อก่อน เช่น ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล

การใช้งาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS

เลือก เข้าใช้แพ็คเกจความเร็วสูง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจได้

การระบุจุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็ม

เลือก จุดเชื่อมต่อ

การตั้งค่า SIP

การตั้งค่า Session Initiation Protocol (SIP) มีความจำเป็นสำหรับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่างที่ใช้ SIP คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าในรูปแบบของข้อความพิเศษจากผู้ให้บริการ คุณสามารถดู ลบ หรือสร้างรูปแบบการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในการตั้งค่า SIP

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการจัดการ > การตั้งค่า SIP

การควบคุมข้อจุดเชื่อมต่อ

เมื่อใช้บริการควบคุมข้อจุดเชื่อมต่อ คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ และอนุญาตให้โทรศัพท์ใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเฉพาะเท่านั้น

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการจัดการ > การควบคุม APN

การตั้งค่านี้จะใช้ได้เมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุนบริการควบคุมข้อจุดเชื่อมต่อเท่านั้น

การเปิดใช้งานบริการหรือตั้งจุดเชื่อมต่อที่อนุญาต

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN2 ของคุณ ซึ่งเป็นรหัสที่ผู้ให้บริการของคุณให้ไว้

การค้นหา

เกี่ยวกับการค้นหา

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ค้นหา

ด้วยการค้นหา คุณสามารถค้นหาบุคคล ข้อความ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ หรือค้นหาอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เนื้อหาและความพร้อมของบริการต่างๆ อาจแตกต่างกัน

การเริ่มต้นค้นหา

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ค้นหา

ในการค้นหาเนื้อหาสำหรับโทรศัพท์มือถือ ให้ป้อนคำค้นหาในช่องค้นหา หรือเรียกดูประเภทเนื้อหา ขณะคุณป้อนคำค้นหา ผลลัพธ์จะได้รับการจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ผลลัพธ์ที่มีการเข้าใช้ล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ดังกล่าวตรงกับคำค้นหาของคุณ

ในการค้นหาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต ให้เลือก ค้นหาอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการค้นหา แล้วป้อนคำค้นหาในช่องค้นหา ผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณเลือกไว้จะได้รับการตั้งเป็นผู้ให้บริการการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นของคุณ

หากมีการกำหนดผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณเอาไว้แล้ว ให้เลือกผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นการค้นหา หรือเลือก บริการค้นหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ผู้ให้บริการการค้นหาอื่น

ในการเปลี่ยนผู้ให้บริการเริ่มต้น ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > บริการค้นหา

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคเพื่อค้นหาผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติม ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ประเทศหรือภูมิภาค

แอปพลิเคชันอื่นๆ

นาฬิกา

ตั้งค่าเวลาและวันที่

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้

เวลา — ตั้งค่าเวลา

วันที่ — ตั้งค่าวันที่

อัปเดตเวลาอัตโนมัติ — ตั้งค่าเครือข่ายให้อัปเดตข้อมูลเวลา วันที่ และเขตเวลาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

นาฬิกาปลุก

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

การตั้งปลุกใหม่

- 1 เลือก ปลุกใหม่
- 2 ตั้งเวลาปลุก
- 3 เลือก เดือนซ้ำ เพื่อตั้งว่าต้องการปลุกซ้ำหรือไม่ และเมื่อใด
- 4 เลือก เรียบร้อย

การดูการปลุกของคุณ

เลือก การปลุก  จะระบุเวลาปลุก  จะระบุเวลาปลุกซ้ำ

การลบการปลุก

เลือก การปลุก และเวลาปลุก และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบการปลุก

การหยุดการปลุก

เลือก หยุด หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพท์ของคุณจะเปิดเครื่องเองและเริ่มส่งเสียงปลุก

การตั้งเวลาเลื่อนปลุก

เลือก เลื่อนปลุก

การกำหนดเวลาเลื่อนปลุก

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาเลื่อนปลุก

การเปลี่ยนเสียงปลุก

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เสียงนาฬิกาปลุก

เวลาทั่วโลก

ด้วยเวลาทั่วโลก คุณสามารถดูเวลาของสถานที่ต่างๆ ในขณะนั้นได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

การดูเวลา

เลือก เวลาโลก

การเพิ่มสถานที่ไว้ในรายการ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่

การตั้งสถานที่ปัจจุบันของคุณ

เลือกสถานที่ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ตั้งเป็นสถานที่ปัจจุบัน เวลาในโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนตามสถานที่ที่คุณเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้องและตรงกับเขตเวลาของคุณ

ปฏิทิน

หากต้องการเปิดปฏิทิน ให้เลือก เมนู > ปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

หากต้องการสลับระหว่างมุมมองเดือน สัปดาห์ วัน และบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง และมุมมองที่ต้องการ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นของสัปดาห์หรือมุมมองที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดปฏิทิน หรือ หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าเสียงเตือนปฏิทิน ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

หากต้องการไปยังวันที่ใดโดยเฉพาะ ให้เลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่

แถบเครื่องมือปฏิทิน

เลือก เมนู > ปฏิทิน

จากแถบเครื่องมือปฏิทิน ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 **แสดงถัดไป** — เลือกมุมมองเดือน

 **แสดงถัดไป** — เลือกมุมมองสัปดาห์

 **แสดงถัดไป** — เลือกมุมมองวัน

 **แสดงถัดไป** — เลือกมุมมองสิ่งที่ต้องทำ

 **การประชุมใหม่** — เพิ่มการเตือนการประชุมใหม่

 **บันทึกสิ่งที่ต้องทำใหม่** — เพิ่มบันทึกสิ่งที่ต้องทำใหม่

ตัวจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์



เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูและจัดการไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ซึ่งใช้ร่วมกันได้

การจัดเรียงไฟล์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน ตัวจัดการไฟล์ ในการลบ ย้าย คัดลอก หรือสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ใหม่ หากคุณจัดเรียงไฟล์ของคุณในโฟลเดอร์ของไฟล์ อาจเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาไฟล์ในอนาคตได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอร์ใหม่**

การคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การแก้ไขการดหน่วยความจำ

คุณสามารถฟอร์แมตการดหน่วยความจำเพื่อลบข้อมูลในการด หรือคุณสามารถป้องกันข้อมูลในการดด้วยรหัสผ่าน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์**

การเปลี่ยนชื่อหรือฟอร์แมตการดหน่วยความจำ

เลือกการดหน่วยความจำ **ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจำ** และตัวเลือกที่ต้องการ

รหัสผ่านจะป้องกันการดหน่วยความจำ

เลือกการดหน่วยความจำ และ **ตัวเลือก > รหัสผ่านการด**

ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใส่การดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ลงในโทรศัพท์เท่านั้น

การสำรองข้อมูลไฟล์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์**

ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสม่ำเสมอ

การสำรองข้อมูลจากหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำ

เลือก **ตัวเลือก > สำรองข้อมูลตอนนี้**

การสำรองข้อมูลจากการดหน่วยความจำลงในหน่วยความจำเครื่อง

เลือก **ตัวเลือก > เรียกคืนจากการดความจำ**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อสำรองข้อมูล

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับตัวจัดการแอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ จัดการแอปฯ**

ด้วยตัวจัดการแอปพลิเคชัน คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ลบแอปพลิเคชัน และกำหนดการตั้งค่าการติดตั้งได้

คุณสามารถติดตั้งประเภทของแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน J2ME จากเทคโนโลยี Java™ ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .jad หรือ .jar
- แอปพลิเคชันนามสกุล .sis หรือ .sisx ซึ่งใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Symbian
- วิดเจ็ตที่มีนามสกุลไฟล์ .wgz

ติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้เท่านั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์การติดตั้งไปที่โทรศัพท์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกัน ดาวน์โหลดไฟล์ระหว่างการเรียกดู หรือรับไฟล์ที่แนบมากับอีเมลในข้อความมัลติมีเดีย หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่นการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ตัวช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันของ Nokia ใน Nokia Ovi Suite ในการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จัดการแอปฯ

ไฟล์การติดตั้งอยู่ในโพลเดอร์ ไฟล์การติดตั้ง และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโพลเดอร์ แอปฯ ที่ติดตั้งแล้ว

ไอคอนจะแสดงดังต่อไปนี้



แอปพลิเคชัน SIS หรือ SISX



แอปพลิเคชัน Java



วิดเจ็ต



แอปพลิเคชันที่ติดตั้งในการดหน่วยความจำ

ก่อนทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

- ดูประเภทของแอปพลิเคชัน หมายเลขรุ่น และผู้จัดหาหรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน เลือกแอปพลิเคชัน
- ดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เลือก ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการอัปเดตหรือการซ่อมบำรุงลงในแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเรียกคืนได้เฉพาะแอปพลิเคชันเดิมเท่านั้นหากคุณมีไฟล์การติดตั้งเดิมหรือสำเนาข้อมูลสำรองแบบเต็มของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันเดิม ให้ลบแอปพลิเคชัน และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งเดิมหรือสำเนาข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้ง Java แอปพลิเคชัน จำเป็นต้องมีไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์ดังกล่าว โทรศัพท์อาจขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่มีจุดเชื่อมต่อที่กำหนดไว้สำหรับแอปพลิเคชัน โทรศัพท์จะขอให้คุณเลือก

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 ระบบไฟล์การติดตั้งในโพลเดอร์ไฟล์การติดตั้งในตัวจัดการแอปพลิเคชัน หรือค้นหาในตัวจัดการไฟล์ หรือกดเข้าในข้อความ
 - 2 ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้งค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ติดตั้ง ในแอปพลิเคชันอื่นๆ เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
- ในระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่มีลายมือชื่อหรือใบรับรองดิจิทัล โทรศัพท์จะแสดงคำเตือน ดำเนินการติดตั้งต่อไปหากคุณมั่นใจถึงที่มาและเนื้อหาของแอปพลิเคชันดังกล่าวเท่านั้น

การเปิดแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

เลือกแอปพลิเคชันในเมนู หากยังไม่มีการกำหนดโพลเดอร์ที่ตั้งไว้ให้กับแอปพลิเคชันนั้น แอปพลิเคชันจะได้รับการติดตั้งลงในโพลเดอร์ แอปฯ ที่ติดตั้งแล้ว ในเมนูหลัก

การดูว่าซอฟต์แวร์ใดที่ได้รับการติดตั้งหรือถูกลบออก

เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

การลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการใช้แล้วออกได้ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จัดการแอปฯ

- 1 เลือก แอปฯ ที่ติดตั้งแล้ว
- 2 เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบออกค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ถอนติดตั้ง

หากคุณลบแอปพลิเคชัน คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งตัวเดิมหรือมีไฟล์สำรองตัวเดิมของแอปพลิเคชันที่ลบออกไป คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างไว้ด้วยแอปพลิเคชันที่ลบออกไปได้

หากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งต้องใช้แอปพลิเคชันที่ลบออกไป แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอาจหยุดทำงาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จัดการแอปฯ

เลือก การตั้งค่าการติดตั้ง และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การติดตั้งซอฟต์แวร์ — อนุญาตหรือปฏิเสธการติดตั้งซอฟต์แวร์ Symbian ที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง

ตรวจสอบใบรับรองออนไลน์ — ตรวจสอบใบรับรองออนไลน์ก่อนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ที่อยู่เว็บที่ตั้งไว้ — ตั้งค่าที่อยู่เว็บเริ่มต้นที่ใช้ในการตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

RealPlayer

คุณสามารถใช้ RealPlayer เพื่อเล่นวิดีโอคลิปหรือสตรีมไฟล์สื่อแบบ OTA ได้โดยไม่ต้องจัดเก็บไฟล์ไว้ในโทรศัพท์ก่อน

อย่างไรก็ตาม RealPlayer อาจไม่สามารถรองรับไฟล์ได้ทุกรูปแบบ หรือทุกรูปแบบย่อยของไฟล์นั้นๆ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > RealPlayer**

แถบเครื่องมือ RealPlayer

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > RealPlayer**

เมื่ออยู่ในหน้าจอวิดีโอคลิป ลิงค์การสตรีม และรายการที่เพิ่งเล่น อาจมีไอคอนแถบเครื่องมือต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

-  **ส่ง** — ส่งวิดีโอคลิปหรือลิงค์การสตรีม
-  **เล่น** — เล่นวิดีโอคลิปหรือสตรีมวิดีโอ
-  **ลบ** — ลบวิดีโอคลิปหรือลิงค์การสตรีม
-  **ลบ** — ลบไฟล์ออกจากรายการที่เพิ่งเล่น

การเล่นวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > RealPlayer**

การเล่นวิดีโอคลิป

เลือก วิดีโอคลิป และเลือกวิดีโอคลิป

การแสดงผลรายการไฟล์ที่เล่นล่าสุด

ในมุมมองหลัก เลือก รายการที่เพิ่งเล่น

ไปที่วิดีโอคลิป และเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้คลิปวิดีโอ — กำหนดวิดีโอคลิปให้กับรายชื่อหรือตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า

เลือก/ไม่เลือก — เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ เพื่อส่งหรือลบหลายรายการพร้อมกัน

ดูรายละเอียด — ดูรายละเอียด เช่น รูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลา

การตั้งค่า — แก้ไขการตั้งค่าสำหรับการเล่นและการสตรีมวิดีโอ

สตรีมเนื้อหาผ่าน over the air

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > RealPlayer**

การสตรีมเนื้อหาโดยวิธี OTA เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย เลือก ลิงค์การสตรีม และเลือกลิงค์ คุณยังสามารถรับลิงค์การสตรีมในรูปแบบข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย หรือเปิดลิงค์บนเว็บเพจได้

ก่อนเริ่มการสตรีมเนื้อหา เครื่องของคุณเชื่อมต่อกับไซต์และเริ่มโหลดเนื้อหา เนื้อหาไม่ได้รับการบันทึกลงในโทรศัพท์

ใน RealPlayer คุณสามารถเปิดได้เฉพาะลิงค์ RTSP อย่างไรก็ตาม RealPlayer สามารถเล่นไฟล์ RAM ได้หากคุณเปิดลิงค์ HTTP ไปยังไฟล์นั้นในเบราว์เซอร์

เครื่องบันทึก



คุณสามารถใช้เครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคลิปเสียงให้กับเพื่อนของคุณได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > เครื่องบันทึก

การบันทึกคลิปเสียง

เลือก

การหยุดการบันทึกคลิปเสียง

เลือก

การฟังคลิปเสียง

เลือก

การส่งคลิปเสียงเป็นข้อความ

เลือก ตัวเลือก > ส่ง

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

เปิดเครื่องบันทึกในระหว่างใช้สายสนทนา และเลือก ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงเตือนในช่วงเวลาที่แน่นอนขณะบันทึกเสียง

การเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บคลิปเสียง

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

คุณไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกระหว่างสายข้อมูลหรือเมื่อการเชื่อมต่อ GPRS เปิดอยู่

การเขียนบันทึก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > บันทึก
- 2 เลือก ตัวเลือก > บันทึกใหม่
- 3 ป้อนข้อความลงในช่องบันทึก
- 4 เลือก

การคำนวณ

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > คำนวณ

- 2 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ
- 3 เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบ
- 4 ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ
- 5 เลือก =

ตัวแปลงค่า

ด้วยตัวแปลงค่านี้ คุณสามารถแปลงหน่วยวัดจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

ตัวแปลงค่ามีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปัดเศษได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวแปลงค่า

พจนานุกรม

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > พจนานุกรม

ในการแปลงข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้ป้อนข้อความนั้นในช่องค้นหา เมื่อคุณป้อนข้อความนั้น ค่าแปลที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ในการแปลค่า เลือกค่าจากรายการสนับสนุนเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ฟัง — ฟังเสียงค่าที่เลือก

ประวัติ — ค้นหาค่าแปลก่อนหน้านี้จากเซสชันปัจจุบัน

ภาษา — เปลี่ยนภาษาต้นฉบับหรือภาษาเป้าหมาย ดาวน์โหลดภาษาจากอินเทอร์เน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไม่สามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได้ คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

การตั้งค่า

การตั้งค่าบางอย่างอาจถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยผู้ให้บริการ และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้

การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าวันที่และเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > วันที่และเวลา

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลา — ป้อนเวลาปัจจุบัน

เขตเวลา — เลือกตำแหน่งที่คุณอยู่

วันที่ — ป้อนวันที่ปัจจุบัน

รูปแบบวันที่ — เลือกรูปแบบวันที่

ตัวแบ่งวัน — เลือกสัญลักษณ์ที่คั่นระหว่างวัน เดือน และปี

รูปแบบเวลา — เลือกรูปแบบเวลา

ตัวแบ่งเวลา — เลือกสัญลักษณ์ที่คั่นระหว่างชั่วโมงและนาที

ชนิดนาฬิกา — เลือกประเภทนาฬิกา

เสียงนาฬิกาปลุก — เลือกแบบเสียงสำหรับนาฬิกาปลุก

เวลาเลื่อนปลุก — ปรับเวลาเลื่อนปลุก

วันทำงาน — เลือกวันทำงานของคุณ จากนั้นคุณสามารถตั้งเวลาให้ปลุกเฉพาะในตอนเช้าของวันทำงานได้ เป็นต้น

อัปเดตเวลาอัตโนมัติ — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ อาจไม่มีบริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ในบางเครือข่าย

การเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของโทรศัพท์และภาษาที่คุณใช้ในการเขียนข้อความและอีเมลได้ และคุณยังสามารถเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา

การเปลี่ยนภาษาของโทรศัพท์

เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ภาษาที่ใช้เขียน

การเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก ตัวช่วยสะกดคำ

การตั้งค่าหน้าจอ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ความสว่าง — ปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณ

ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดของข้อความและไอคอนบนหน้าจอ

โลโก้หรือข้อความต้อนรับ — ตั้งค่าให้แสดงบันทึกหรือรูปภาพเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เวลาแสงสว่าง — ตั้งค่าระยะเวลาที่จะเปิดไฟค้างไว้เมื่อคุณหยุดใช้เครื่อง

คำสั่งเสียง

การเปิดใช้งานคำสั่งเสียง

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรศัพท์ไว้ และพูดคำสั่งเสียง คำสั่งเสียงคือชื่อของแอปพลิเคชันหรือรูปแบบที่แสดงในรายการ

ในการดูรายการคำสั่งเสียง ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > คำสั่งเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า — รับการตั้งค่า

บทแนะนำเสียงสั่งงาน — เปิดคู่มือสำหรับคำสั่งเสียง

การเปลี่ยนหรือเล่นคำสั่ง

เลือกคำสั่งค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนคำสั่ง หรือ เล่น

การลบคำสั่ง

เลือกแอปพลิเคชันหรือรูปแบบที่กำหนดคำสั่งค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อุปกรณ์เสริม

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมบางช่องจะแสดงประเภทของอุปกรณ์เสริมที่ต่อเข้ากับเครื่อง

เลือกอุปกรณ์เสริมและจากตัวเลือกต่อไปนี้

รูปแบบที่ตั้งไว้ — ตั้งค่ารูปแบบที่คุณต้องการเปิดใช้ทุกครั้งที่คุณต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้บางอย่างกับโทรศัพท์ของคุณ

ตอบรับอัตโนมัติ — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับสายโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากมีการตั้งค่าชนิดเสียงเรียกเข้าเป็น บีพหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ คุณจะไม่สามารถใช้งานการรับสายอัตโนมัติได้

แสงไฟ — ตั้งค่าให้แสงไฟยังคงเปิดอยู่หลังจากช่วงหมดเวลา

การตั้งค่าที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เสริม

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ในการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าแอปพลิเคชันบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้

ในการแก้ไขการตั้งค่า คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า ในแต่ละแอปพลิเคชันได้

การอัปเดตโทรศัพท์

ด้วยการอัปเดตโทรศัพท์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าการกำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ สร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์และข้อมูลโทรศัพท์ที่มีอยู่ หรือดูและจัดการรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์**

คุณอาจรับรูปแบบเซิร์ฟเวอร์และการกำหนดค่าต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ และฝ่ายจัดการข้อมูลของบริษัท การกำหนดค่าเหล่านี้อาจประกอบด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการตั้งค่าอื่นๆ ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันที่ต่างกันในโทรศัพท์ของคุณ

การรับการกำหนดค่า

- 1 เลือก **ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์**
- 2 เลือกรูปแบบค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **เริ่มการกำหนดค่า**

การสร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์

เลือก **ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ > ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่**

การลบรูปแบบเซิร์ฟเวอร์

เลือกรูปแบบค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ลบ**

การตั้งค่าความปลอดภัย

โทรศัพท์และซิม

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

คำขอรหัส PIN — เมื่อเปิดใช้งาน โทรศัพท์จะขอรหัสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางประเภทอาจไม่อนุญาตให้มีการปิดใช้งานการขอรหัส PIN

รหัส PIN และ รหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 โดยรหัสเหล่านี้จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัสล็อค

รหัสล็อค — คุณจำเป็นต้องใช้รหัสล็อคเพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ คุณควรเปลี่ยนรหัสล็อคเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 โดยรหัสใหม่มีความยาวได้ 4-255 ตัวอักษร คุณสามารถใช้อักษรที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข และอักษรทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้ เครื่องจะแจ้งเตือนคุณ หากรหัสล็อคมีรูปแบบไม่เหมาะสม ควรเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับและแยกจากตัวเครื่อง

เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ — คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องที่ล็อคไว้จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะมีการป้อนรหัสล็อคที่ถูกต้อง หากต้องการปิดระบบล็อคอัตโนมัติ เลือก **ไม่มี**

ล๊อคหากเปลี่ยนซิมการ์ด — ตั้งเครื่องให้ขอรหัสล๊อคเมื่อใส่ซิมการ์ดที่ไม่รู้จักลงในเครื่องของคุณ เครื่องจะยังคงรายการซิมการ์ดที่เคยใช้เป็นซิมการ์ดของเจ้าของเครื่อง

ล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกล — เปิดหรือปิดใช้งานการล๊อคระยะไกล

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ — ระบุกลุ่มผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ยืนยันบริการซิม — ตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันขณะที่คุณใช้บริการจากซิมการ์ด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การจัดการในรับรอง

ในรับรองดิจิทัลช่วยปกป้องเนื้อหาของคุณ เมื่อถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับ ควรใช้ใบรับรองเมื่อเชื่อมต่อกับธนาคารออนไลน์หรือไซต์อื่น หรือกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับ

นอกจากนี้ ควรใช้ใบรับรองเมื่อคุณต้องการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นของแท้เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ความปลอดภัย > การจัดการในรับรอง และเลือกประเภทใบรับรองที่ต้องการ

ใบรับรองดิจิทัลไม่รับประกันความปลอดภัย ใบรับรองเหล่านี้ใช้เพื่อตรวจสอบถึงที่มาของซอฟต์แวร์

! **ข้อสำคัญ:** การมีใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้อง และใบรับรองเหล่านี้จะต้องถูกต้อง เป็นของแท้ และเชื่อถือได้ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุลงหรือไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่

ชุดความปลอดภัย

โมดูลความปลอดภัยให้บริการความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย และโมดูลความปลอดภัยที่ต้องการ

การดูรายละเอียดโมดูลความปลอดภัย

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าอย่างกลับเป็นค่าดั้งเดิม คุณต้องหยุดการสนทนาและการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าดั้งเดิม หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่า คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสล๊อค

หลังการรีเซ็ต อุปกรณ์อาจใช้เวลานานขึ้นในการเปิดเครื่อง เอกสารและไฟล์จะไม่ได้แสดงผล กระทบใดๆ

เนื้อหาที่มีการป้องกัน

เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือ เพลง มาพร้อมกันใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหานั้น เพลงที่ป้องกันด้วย DRM จะไม่สามารถใช้ได้ เช่น ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงปลุก

คุณสามารถดูรายละเอียดและสถานะของสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานใหม่หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน

การจัดการใบอนุญาตสิทธิ์แบบดิจิทัล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ความปลอดภัย > เนื้อหาที่มีการป้องกัน

ไฟการแจ้งเตือน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ไฟแจ้งเตือน

ในการเปิดหรือปิดไฟกะพริบพร้อมทำงาน ให้เลือก ไฟสแตนด์บาย
เมื่อมีการเปิดไฟกะพริบพร้อมทำงาน ไฟปุ่มเมนูจะติดขึ้นเป็นระยะๆ

ในการเปิดหรือปิดไฟแจ้งเตือน ให้เลือก ไฟแจ้งเตือน

เมื่อเปิดใช้งานไฟแจ้งเตือน ไฟปุ่มเมนูจะสว่างขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ที่พลาดไป เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ไม่ได้อ่าน

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทรทำให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเฉพาะในเครื่องของคุณได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โทร

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน — เลือก ใช่ เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ผู้รับสายทราบในการใช้การตั้งค่าที่ใดตกลงไว้กับผู้ให้บริการของคุณ ให้เลือก ตั้งจากเครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ส่ง ID โทรอินเทอร์เน็ต — เลือก ใช่ เพื่อแสดง ID โทรอินเทอร์เน็ตของคุณให้ผู้รับสายทราบ
สายเรียกซ้อน — ตั้งให้โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายโทรเข้ามาในขณะที่คุณสนทนาอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือตรวจสอบว่าคุณสมบัติดังกล่าวเปิดใช้อยู่หรือไม่

สายเรียกซ้อนอินเทอร์เน็ต — ตั้งให้โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายอินเทอร์เน็ตสายใหม่ติดต่อเข้ามาในขณะที่คุณสนทนาอยู่

แจ้งเตือนโทรอินเทอร์เน็ต — ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนเมื่อมีสายอินเทอร์เน็ตโทรเข้ามา เลือก เปิด หากคุณเลือก ปิด โทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้รับสาย

ปฏิเสธสายด้วยข้อความ — ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณปฏิเสธสาย ในการแจ้งให้ผู้โทรทราบว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถรับสายได้

ข้อความปฏิเสธ — เขียนข้อความตัวอักษรแบบมาตรฐานที่จะส่งไปถึงผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธสาย

โทรซ้ำอัตโนมัติ — ตั้งให้โทรศัพท์ลองโทรซ้ำสูงสุด 10 ครั้งหากโทรติดต่อไม่สำเร็จ หากต้องการหยุดโทรซ้ำ ให้กดปุ่มวางสาย

แสดงเวลาการโทร — แสดงระยะเวลาสนทนาขณะใช้สาย

สรุปหลังการโทร — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแล้ว

การโทรด่วน — เปิดใช้งานการโทรด่วน

รับได้ทุกปุ่ม — เปิดใช้งานการรับสายด้วยปุ่มใดก็ได้

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การโอนสาย

คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > โอนสาย

การโอนทุกสายสนทนาเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น

- 1 เลือก สายสนทนา > สายสนทนาทั้งหมด
- 2 ในการเปิดใช้การโอนสาย ให้เลือก ใช้งาน
- 3 หากต้องการโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ ให้เลือก ไปยังศูนย์ข้อความเสียง
- 4 หากต้องการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น ให้เลือก ไปที่เบอร์อื่น และป้อนหมายเลข หรือเลือก ค้นหา เพื่อดึงหมายเลขที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ตัวเลือกการโอนสายสามารถทำได้พร้อมกันหลายแบบ ในหน้าจอหลัก  แสดงว่าโอนสายทั้งหมดแล้ว

การจำกัดการโทร

คุณสามารถจำกัดการโทรที่คุณโทรออกหรือรับสายด้วยโทรศัพท์ได้ ด้วยบริการจำกัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดการโทรออกต่างประเทศทั้งหมด หรือสายเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศได้ ในการแก้ไขการตั้งค่า คุณจะต้องมีรหัสผ่าน การจำกัดการโทรจากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การโทร > จำกัดการโทร

การจำกัดสายสนทนา หรือตรวจสอบสถานะการจำกัด

เลือกตัวเลือกการจำกัดที่ต้องการและ **ใช้งาน** หรือ **ตรวจสอบสถานะ** การจำกัดการโทรจะส่งผลกระทบต่อสายทั้งหมด รวมถึงสายข้อมูลด้วย

การจำกัดสายอินเทอร์เน็ตของผู้โทรที่ไม่ระบุนาม

เลือก **จำกัดโทรนิรนาม**

การค้นหาคำความช่วยเหลือ

วิธีใช้ในอุปกรณ์

อุปกรณ์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อช่วยในการใช้งานแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดข้อความวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > วิธีใช้** และแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อแอปพลิเคชันเปิดขึ้น หากต้องการเข้าถึงข้อความวิธีใช้สำหรับมุมมองปัจจุบัน เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

ขณะที่คุณกำลังอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความวิธีใช้ เลือก **ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร** หรือ **เพิ่มขนาดแบบอักษร**

คุณอาจพบลิงค์ของหัวข้อที่เกี่ยวข้องตอนท้ายของข้อความวิธีใช้ หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำแนะนำอื่นๆ จะปรากฏขึ้น

ข้อความวิธีใช้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้



เชื่อมต่อไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง



เชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันที่กำลังเผยแพร่

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างวิธีใช้กับแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่แต่ไม่แสดงผลบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > แสดงแอปที่เปิด** และแอปพลิเคชันที่ต้องการ

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไรให้อ่านคู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > วิธีใช้**

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์

- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากปัญหาของคุณยังคงยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อ Nokia สำหรับตัวเลือกการซ่อมแซม ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ของคุณสำหรับการซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลของคุณทุกครั้ง

การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

 คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ หรือสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ หรือไม่ และดาวน์โหลดและติดตั้งลงในโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และคุณยังสามารถตั้งให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนคุณเมื่อมีอัปเดตที่สำคัญหรือที่แนะนำพร้อมให้บริการ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องมือ > อัปเดต SW

หากมีอัปเดตพร้อมให้บริการ ให้เลือกอัปเดตเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง และเลือก 

การตั้งโทรศัพท์ให้ตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ตรวจสอบอัปเดตอัตโนมัติ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.nokia.com/software

การตั้งค่า

โดยปกติ โทรศัพท์ของคุณจะมีการกำหนดการตั้งค่า MMS, GPRS, การสตรีม และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ไว้ในโทรศัพท์แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ ผู้ให้บริการอาจติดตั้งการตั้งค่าต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว หรือคุณอาจขอรับหรือส่งค่าของการตั้งค่าจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายในรูปแบบข้อความพิเศษได้

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันขโมยการกดของคุณให้ปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้
--	---

	หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ดหรือคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัสไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน คุณจำเป็นต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสดังกล่าวด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย) (ตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การยืดอายุแบตเตอรี่

คุณสมบัติหลายอย่างในโทรศัพท์จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้ทำดังนี้

- คุณสมบัตินี้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือการอนุญาตให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานในพื้นที่หลังขณะใช้คุณสมบัติอื่น จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ให้เลิกใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้
- คุณสมบัตินี้ใช้ LAN ไร้สาย (WLAN) หรืออนุญาตให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานในพื้นที่หลังขณะใช้คุณสมบัติอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อ WLAN จะปิดการใช้งาน เมื่อคุณไม่ได้พยายามเชื่อมต่อ ไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ หรือไม่ได้สแกนหาเครือข่าย ในการลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถกำหนดไม่ให้โทรศัพท์สแกน หรือสแกนน้อยลง สำหรับเครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่หลัง
- หากคุณเลือก การเชื่อมต่อ GPRS > เมื่อว่าง ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ และไม่มีพื้นที่ครอบคลุมสำหรับข้อมูลแบบแพ็คเกจ (GPRS) โทรศัพท์จะพยายามสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจเป็นระยะๆ หากต้องการฝึกให้อุปกรณ์จดจำลักษณะลายมือของคุณ เลือก การเชื่อมต่อ GPRS > เมื่อต้องการ

- แอปพลิเคชันแผนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ใหม่เมื่อคุณเลื่อนไปที่พื้นที่ใหม่บนแผนที่ ซึ่งจะสิ้นเปลืองการใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดดาวน์โหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ
- หากความแรงของสัญญาณเครือข่ายมือถือแตกต่างกันมากในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้เข้าไปซ้ำมา ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่

หากโหมดเครือข่ายตั้งไว้เป็นโหมดคุณในการตั้งค่าเครือข่าย อุปกรณ์จะค้นหาเครือข่าย 3G ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้เฉพาะเครือข่าย GSM ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > เครือข่าย > โหมดระบบ > **GSM**

- ไฟพื้นหลังของหน้าจอจะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ในการตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถปรับความสว่างหน้าจอและเปลี่ยนระยะเวลาซึ่งจะทำให้ไฟพื้นหลังดับลง เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > ความสว่าง หรือ เวลาแสงสว่าง
- การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานต่อไปในพื้นที่หลังจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

การเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

คุณต้องการหน่วยความจำที่มีอยู่ภายในเครื่องเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันและเนื้อหาใหม่หรือไม่

การดูปริมาณพื้นที่ว่างที่ใช้ได้สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

คุณสมบัติในโทรศัพท์จำนวนมากจะใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูล โทรศัพท์จะแจ้งคุณ หากหน่วยความจำในที่ตั้งหน่วยความจำเหลือน้อย

การเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

ถ่ายโอนข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ ใช้ตัวจัดการไฟล์หรือเปิดแอปพลิเคชันสำหรับลบ คุณสามารถลบรายการต่างๆ ต่อไปนี้

- ข้อความในโฟลเดอร์ในการรับส่งข้อความ และข้อความอีเมลที่ติงมาในกล่องจดหมาย
- เว็บเพจที่จัดเก็บไว้
- ข้อมูลติดต่อ
- บันทึกปฏิทิน
- แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวจัดการแอปพลิเคชันที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
- ไฟล์การติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้ง โอนไฟล์ติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่รองรับ
- ภาพและวิดีโอคลิปในคลังภาพ สำรองไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและและการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อ WLAN หรือ Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงหน้าจอสัมผัสและเสียงปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้หมดอายุการใช้งาน วัสดุทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ เพื่อรับประกันการจัดและการนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและสถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อมของโทรศัพท์ โปรดไปที่ www.nokia.com/ecoprofile

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 11.5 ชั่วโมง (GSM) / 4.7 ชั่วโมง (WCDMA)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 600 ชั่วโมง (GSM) / 590 ชั่วโมง (WCDMA)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัตินี้อื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย WCDMA 2100/1900/900 และ GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz

คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องอาศัยการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าให้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แผ่นผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถขอใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หากหากพบประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสียหาย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-4U แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-8 หมายถึงรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสถานะของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, และสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ

114 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั่นไหวเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เปิด, บีบอัด, ตัดลง, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสใส่โดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่สวมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หาก คุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกลูกจุกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้งานไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร, จำกัดเบอร์ และเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้รูปแบบออฟไลน์หรือบนเครื่องเป็นในโทรศัพท์ของคุณ
 - หากมีการล๊อคหน้าจอและปุ่ม ให้ปลดล๊อค
- 3 ในการทำให้น้ำจ่อว้าง ให้กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็น
- 4 เลือก โทรศัพท์
- 5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หมายเลขฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง
- 6 กดปุ่มโทร
- 7 ให้แจ้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เนตและโทรศัพท์เชลลูลาร์ หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เนต โทรศัพท์จะพยายามโทรฉุกเฉินทั้งทางเครือข่ายเชลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เนต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาเพียงอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้นในการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญ เช่น การโทรเนื่องจากเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์ที่กันบูชากันที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำเตือนสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนรวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia ได้ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

 **คำเตือน:**
ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงข้อมูลหรือคำสั่งสำหรับใช้ต่ออินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

116 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปอย่างผิดปกติ ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถืออยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพอกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์นี้จะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อาจวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิจะสูงพอที่จะพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการกักเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่ควรเอาใจใส่ให้ต้นเครื่องยนต์ ได้คาดไฟบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก เส้นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามวิธีขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.36 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.36 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณเฝ้ารินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

118 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถ.ธนาสัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดรีไซเคิล) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีถ้อง ธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ชยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระป้อม 1 เชียงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 001 800 852 2222

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-697 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าและเสียงของ บริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการชมส่วนตัวและไม่ใช่งานการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อข้อยกเว้นสุดท้ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้เหล่านี้จะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตินี้ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Ovi อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC สามารถสั่งให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ได้หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

/ฉบับที่ 2.2 TH

ดัชนี**A**

A-GPS (GPS แบบช่วยเหลือ) 63

B

Bluetooth 86, 87, 88, 89

C

connectivity 85

D

DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล) 105

G

GPS 63

— ค่าขอตำแหน่ง 65

GPS (global positioning system) 62, 65

GPS (Global Positioning System) 62, 69

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS) 62

I

IAP (จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) 81

L

LAN ไร้สาย (WLAN) 80

M

Mail for Exchange 43

MMS (Multimedia Message Service) 37

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 39, 44

N

Nokia Ovi Player 48

O

Ovi Store 16

R

RealPlayer 98

S

SIP (session initiation protocol) 91

SMS (Short Message Service) 37

W

WLAN (wireless local area network) 84

WLAN (เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย) 80, 81, 82

ก

กล้อง

— การกำหนดภาพให้กับรายชื่อ 52

— การตั้งเวลาถ่ายภาพ 53

— การถ่ายภาพ 51

— การบันทึก 54

— การส่งภาพ 52

— ข้อมูลที่ตั้ง 53

— จาก 52

— โหมดรูปภาพ 51

— โหมดวิดีโอ 54

การข้ามเครือข่าย 79

การคัดลอกเนื้อหา 60

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 105

การค้นหา 92

การจัดการไฟล์ 94, 95

การจับคู่อุปกรณ์ 88

การจำกัดการโทร 106

การจำกัดเบอร์ 36

การชาร์จแบตเตอรี่ 10, 113

การซิงโครไนซ์ 85

การตั้งค่า 100

— Bluetooth 86

— SIP 91

— WLAN 82, 84

— การระบุตำแหน่ง 65

— การโทร 105, 106

— ข้อความ 44

— ข้อมูลการโทร 90

— ข้อมูลแพ็คเกจ 90

— จุดเชื่อมต่อ 82, 83, 91

— ตัวจัดการแอปพลิเคชัน 97

— พอดแคสต์	49	การสนับสนุน	107
— ภาษา	101	การสำรองข้อมูล	95
— วันที่และเวลา	100	การอัปเดต	
— ศูนย์วิดีโอ	60	— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	108
— หน้าจอ	101	— โทรศัพท์	103
— อุปกรณ์เสริม	102	การอัปเดตซอฟต์แวร์	108
— เครือข่าย	79	การอัปเดตไฟล์สื่อ	56
— แอปพลิเคชัน	102	การเชื่อมต่อข้อมูล	85
— ใบรับรอง	104	— Bluetooth	86
การตั้งค่าจากโรงงาน การเรียกคืน	104	— การซิงโครไนซ์	85
การตั้งค่าล็อกซี	84	— การเชื่อมต่อเครื่องพีซี	90
การตั้งค่าภาษา	101	การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ	83
การตั้งค่าสปีด	94	การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ	28, 90
การตั้งค่าหน้าจอ	22, 101	การเชื่อมต่อสายเคเบิล	89
การตั้งค่าอุปกรณ์	16	การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB	89
การตั้งค่าเครือข่าย	79	การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์	90
การตั้งค่าเซนเซอร์	22	โปรดดูเพิ่มเติมที่ การเชื่อมต่อข้อมูล	
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	102	การเรียกคืนการตั้งค่า	104
การติดตั้งแอปพลิเคชัน	95, 96	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	62
การถ่ายโอนเนื้อหา	16, 17, 60	การแบ่งตอนออนไลน์	
การบันทึก		— การเปิดใช้งาน	56
— วิดีโอคลิป	54	การแบ่งดูไฟล์สื่อออนไลน์	56
การปฏิเสธสาย	25	การโทร	23
โปรดดูที่ การปฏิเสธสาย		— การจำกัด	36
การประชุมทางโทรศัพท์	25	— การตั้งค่า	105, 106
การปรับตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ	16	— การปฏิเสธ	25
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	15	— การประชุม	25
การปรับระดับเสียง	21	— การรับ	25
การปิดกั้น		— การวางสาย	26
— โทรศัพท์	89	— การโทรซ้ำ	105
การปิดเสียงสายเรียกเข้า	25	— ระยะเวลา	28
การป้อนข้อความ	30, 32	การโทรด่วน	26
การรอสาย	26	การโทรด้วยเสียง	26
การรับสาย	25	การโทรล่าสุด	27
การรีไซเคิล	111	การใช้ร่วมกันแบบออนไลน์	
การลือค		— การประกาศ	57
— ระยะใกล้	22	— บัญชี	56
การลือคจากระยะใกล้	22	การคำนวณความจำ	8, 9, 95
การลือคปุ่ม	12		
การลือคปุ่มกด	12		
การสตรีม	98		

ข	
ข้อความ	38
— มัลติมีเดีย	39
— อีเมล	40
— แฟ้มข้อมูลสำหรับ	37
ข้อความตัวอักษร	
— การส่ง	37
ข้อความที่ส่ง	37
ข้อความบริการ	40
ข้อความมัลติมีเดีย	37, 39, 44
ข้อความอีเมล	40
ข้อความเสียง	37
ข้อความแบบตัวอักษร	
— การตั้งค่า	44
— ข้อความในซิม	43
ข้อมูลการจัดตำแหน่ง	62, 65
ข้อมูลการระบุตำแหน่ง	69
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	107
ข้อมูลการโทร	90
ข้อมูลตำแหน่ง	69
ข้อมูลทั่วไป	107
ข้อมูลที่ตั้ง	62
ข้อมูลที่มีประโยชน์	107

ค	
คลังภาพ	54, 55, 56
ความปลอดภัย	
— ในรับรอง	104
ความปลอดภัยของซิมการ์ด	103
คำสั่งบริการ	43
คำสั่งเสียง	26, 102
เครื่องคิดเลข	99
เครื่องบันทึก	99
เครื่องมือสำรวจ	62
เครื่องหมาย	38
เครื่องเล่นเพลง	46
เคล็ดสลับด้านสิ่งแวดล้อม	111

จ	
จดเชื่อมต่อ	81, 82, 83, 84, 91

ฉ	
ฉาก	52

ช	
ชุดหูฟัง	22

ช	
ซอฟต์แวร์	95
ซิมการ์ด	36
— การใส่	6
— ข้อความ	43

ด	
ดาวน์โหลด	
— พอดแคสต์	50

ด	
ตัวช่วยตั้งค่า	16

ด	
ถาดออก	37
ถาดเข้า, ข้อความ	38
แถบรายชื่อ	19

ท	
ทางลัด	21
โทรศัพท์	
— การอัปเดต	103

น	
นาฬิกา	92, 93
นาฬิกาปลุก	93

บ	
บริการของ Nokia	15
บลูทูธ	62
บันทึก	28, 99
บันทึกการโทร	27, 28
บันทึกการใช้	28
บัญชี	61
เบราเซอร์	

โปรดดูที่ <i>เว็บเบราว์เซอร์</i>	
แบตเตอรี่	113, 114
— การชาร์จ	10
— การประหยัดพลังงาน	109
— การใส่	6
แบ่งดูออนไลน์	56
— การสมัคร	56
— การสร้างประกาศ	57
ใบรับรอง	104
ใบอนุญาต	105

ป	
ปฏิทิน	94
ปุ่มกดเสมือนจริง	31
ปุ่มและส่วนประกอบ	11
แป้นพิมพ์เสมือนจริง	29

พ	
แผนที่	66
— การค้นหาที่ตั้ง	70
— การจัดเก็บสถานที่	71
— การจัดเก็บเส้นทาง	71
— การซิงโครไนซ์	73
— การดาวน์โหลดแผนที่	69
— การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้	71
— การดูเส้นทางที่จัดเก็บไว้	71
— การนำทาง	75, 77
— การระบุตำแหน่ง	69
— การวางแผนเส้นทาง	77
— การเปลี่ยนมุมมอง	68
— การเรียกดู	67
— การแบ่งปันที่ตั้ง	72
— ข้อมูลจราจร	76
— รายละเอียดของที่ตั้ง	71
— องค์ประกอบที่แสดง	68, 76
— เข็มทิศ	74
— เช็กอิน	72
— เสียงแนะนำ	74
— เส้นทางการเดินทาง	77
— เส้นทางขับรถ	75

พ	
พจนานุกรม	100
พอดแคสต์	48, 49, 50
เพลง	46
— รายการเล่น	47
เพลง Ovi	48

ฟ	
ไฟการแจ้งเตือน	105

ภ	
ภาพถ่าย	
โปรดดูที่ <i>กล้อง</i>	

ม	
เมนู	14
โมดูลรักษาความปลอดภัย	104

ร	
รหัส PIN	108
รหัส PUK	108
รหัสผ่าน	108
รหัสล๊อค	108
รหัสโทรศัพท์	108
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	32
ระยะเวลาการโทร	28
รายการเล่น	47
รายชื่อ	36
— การคัดลอก	35
— การจัดเก็บ	34
— การซิงโครไนซ์	85
— การลบ	34
— การส่ง	34
— การเพิ่ม	34
— การแก้ไข	34
— ภาพรวม	33
— เริ่มต้น	34
— เสียงเรียกเข้า	35
— แท็กเสียง	34
รูปภาพ	55, 56

รูปแบบ	46	สัญลักษณ์	17
— ข้อจำกัดออฟไลน์	20	สายคล้องข้อมือ	23
รูปแบบออฟไลน์	20	สายสนทนา	
		โปรดดูที่ <i>การโทร</i>	
ล		สื่อ	
ลักษณะ	46	— RealPlayer	98
ลำโพง	21	— เครื่องเล่นเพลง	46
ลิงค์ข่าว	62	เสาอากาศ	20, 63
ลิงค์ข่าว, ข่าว	62	เสียงเตือน	
ลิงค์ข่าวทางเว็บ	62	— บันทึกปฏิทิน	94
		เสียงเตือนปฏิทิน	94
		เสียงเรียกเข้า	15
ว		ห	
วันที่และเวลา	100	หน่วยความจำ	
วิดีโอ		— การลบ	110
— การคัดลอก	60	หน่วยความจำแคช	61
วิดีโอคลิป	54, 56	หน้าจอสัมผัส	14, 31
— การดู	55, 58	หน้าจอหลัก	12
— การเล่น	98	หน้าจอแบบสัมผัส	33
วิทยุ		หมายเลข IMEI	108
— การฟัง	50	โหมดซิมระยะไกล	89
— สถานี	51	โหมดถ่ายภาพ	
เวลาทั่วโลก	93	— กล้อง	52
เว็บเบราว์เซอร์	61, 62	อ	
— การเรียกดูเพจ	61	อัปเดต	
— นัคมาร์ค	61	— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	108
— หน่วยความจำแคช	61	— แอปพลิเคชัน	108
ศ		อัปเดตซอฟต์แวร์	108
ศูนย์ข้อความ		อินเทอร์เน็ต	
— อีเมล	40	โปรดดูที่ <i>เว็บเบราว์เซอร์</i>	
— เสียง	24	อีเมล	40, 43
ศูนย์ข้อความระยะไกล	40	— การดาวน์โหลด	41
ศูนย์วิดีโอ	57	— การตั้งค่า	40
— การดาวน์โหลด	58	— การลบ	42
— ลิงค์ข่าววิดีโอ	59	— ศูนย์ฝากข้อความ	41, 45
— วิดีโอของฉัน	59	— สิ่งที่แนบ	41
ส		อุปกรณ์เสริม	102
สถานที่	65	อุปกรณ์เสริมของแท่งจาก Nokia	111
สปีกเกอร์โฟน	21	แอปพลิเคชัน	95, 97, 108
สวิตช์ล็อค	12		

แอปพลิเคชัน Java	95
แอปพลิเคชันวิธีใช้	107
ไอคอน	17