

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia C5-03

Mục lục

An toàn 6

Tháo pin 6

Bắt đầu sử dụng 7

Lắp thẻ SIM và pin 7

Lắp thẻ nhớ 9

Tháo thẻ nhớ 10

Sạc pin 11

Phím và bộ phận 12

Bật điện thoại 13

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng 13

Màn hình chính 14

Truy cập menu 15

Các thao tác trên màn hình cảm ứng 15

Thay đổi nhạc chuông 17

Dịch vụ Nokia 17

Giới thiệu về Ovi Store 17

Điện thoại của bạn 17

Cài đặt điện thoại 17

Hướng dẫn cài đặt 18

Sao chép nội dung từ điện thoại cũ 18

Các chỉ báo hiển thị 19

Thanh danh bạ 20

Vị trí ăng-ten 21

Cấu hình không trực tuyến 21

Phím tắt 22

Điều chỉnh loa và âm lượng 22

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình 23

Khóa từ xa 23

Tai nghe 23

Gắn dây đeo cổ tay 24

Gọi điện 24

Cuộc gọi 24

Trong khi gọi 25

Hộp thư thoại 26

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi 26

Tạo cuộc gọi hội nghị 26

Quay nhanh một số điện thoại 27

Dịch vụ cuộc gọi chờ 27

Quay số bằng khẩu lệnh 28

Nhật ký 29

Viết văn bản 31

Bàn phím ảo 31

Viết tay 32

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo 33

Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng 36

Danh bạ 36

Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail 36

Quản lý tên và số điện thoại 37

Gán các số điện thoại và địa chỉ mặc định 37

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc 37

Sao chép số liên lạc 38

Dịch vụ SIM 39

Nhắn tin 40

Giao diện chính của menu Nhắn tin 40

Soạn và gửi tin nhắn	40	Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến	60
Nhận tin nhắn	42	Đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến	61
Tin nhắn đa phương tiện	42	Quản lý các tài khoản	61
Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web	43	Tạo bài đăng	61
Cài đặt e-mail	43	Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập	62
Hộp thư	44		
Mail for Exchange	46	Trung Tâm Video Nokia	62
Xem tin nhắn trên thẻ SIM	47	Xem và tải về video	62
Lệnh dịch vụ	47	Nguồn cấp dữ liệu video	64
Cài đặt nhắn tin	47	Video của tôi	64
		Sao chép video giữa điện thoại và máy tính	65
Cài đặt riêng điện thoại	49	Cài đặt trung tâm video	65
Thay đổi giao diện điện thoại	49		
Cấu hình	50	Internet	65
		Giới thiệu trình duyệt web	65
Thư mục nhạc	50	Duyệt web	66
Trình phát nhạc	50	Thêm bookmark	66
Âm nhạc Ovi	52	Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	67
Nokia Podcasting	53	Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	67
Radio	54		
		Định vị (GPS)	67
Camera	55	Giới thiệu về GPS	67
Kích hoạt camera	55	Giới thiệu về GPS có hỗ trợ (A-GPS)	68
Chụp ảnh	55	Cắm điện thoại đúng cách	68
Quay video	58	Mẹo khi tạo một kết nối GPS	68
		Yêu cầu vị trí	70
Bộ sưu tập	59	Các mốc	70
Xem và sắp xếp các tập tin	59	Dữ liệu GPS	70
Xem hình ảnh và video	59	Cài đặt định vị	70
Sắp xếp hình ảnh và video	60		
		Chia sẻ trực tuyến	60

Bản đồ	71
Tổng quát về Bản đồ	71
Xem vị trí và bản đồ	72
Giao diện bản đồ	73
Thay đổi kiểu bản đồ	74
Tải về và cập nhật bản đồ	74
Giới thiệu về các phương pháp định vị	75
Tìm vị trí	75
Xem chi tiết vị trí	76
Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình	77
Gửi vị trí cho bạn bè	77
Ghi hiện diện	78
Đồng bộ Mục ưa thích của bạn	79
Nhận hướng dẫn bằng giọng nói	79
Sử dụng la bàn	80
Lái xe tới đích	81
Giao diện điều hướng	82
Nhận thông tin giao thông và sự an toàn	82
Đi bộ tới đích	83
Định tuyến	83
Kết nối	85
Kết nối dữ liệu và điểm truy cập	85
Cài đặt mạng	85
Mạng LAN không dây	86
Điểm truy cập	89
Xem các kết nối dữ liệu đang hoạt động	91
Đồng bộ	92
Kết nối Bluetooth	93
Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB	96

Kết nối với máy PC	97
Cài đặt quản trị	97

Tìm	99
Giới thiệu về Tìm kiếm	99
Bắt đầu tìm kiếm	99

Các ứng dụng khác	100
Đồng hồ	100
Lịch	101
Quản lý tập tin	102
Quản lý ứng dụng	103
RealPlayer	105
Máy ghi âm	107
Viết ghi chú	107
Thực hiện phép tính	107
Bộ chuyển đổi	108
Từ điển	108

Cài đặt	108
Cài đặt điện thoại	108
Cài đặt cuộc gọi	114

Tìm trợ giúp	115
Trợ giúp trong điện thoại	115
Hỗ trợ	116
Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại	116
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC	117
Cài đặt	117
Mã truy cập	117

Kéo dài tuổi thọ pin	118
Tăng bộ nhớ khả dụng	118
Bảo vệ môi trường	119
Tiết kiệm năng lượng	119
Tái chế	119
Phụ kiện chính hãng Nokia	120
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	120
Pin	120
Thông tin sản phẩm và an toàn	121
Từ mục	128

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN



Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Tháo pin

Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin


Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

! **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




Thẻ SIM có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:


- 1 Tháo vỏ mặt sau.

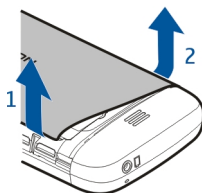

- 2 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.

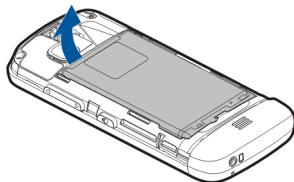


- 3 Trượt ngăn chứa thẻ SIM để mở khóa thẻ.

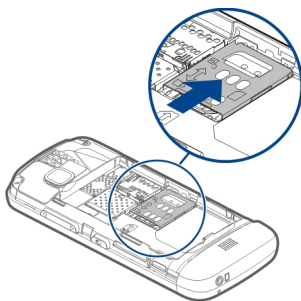

4 Nhắc ngăn chứa thẻ SIM lên.




5 Đảm bảo vùng tiếp xúc trên thẻ SIM hướng về phía điện thoại và trượt thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM.

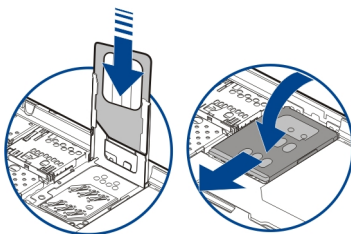


6 Hạ thấp ngăn chứa thẻ SIM vào vị trí. Trượt ngăn chứa thẻ SIM để khóa thẻ.

7 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin.

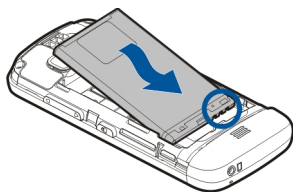

- 8 Để lắp vỏ, hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía các rãnh của chúng, sau đó ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.

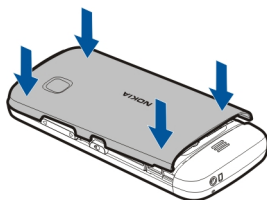


Nếu thẻ SIM chưa khớp vào vị trí, điện thoại chỉ có thể được sử dụng ở profile offline.

Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.




- 1 Tháo vỏ mặt sau.

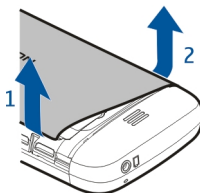


10 Bắt đầu sử dụng


- Đảm bảo vùng tiếp xúc trên thẻ nhớ tương thích hướng xuống và lắp thẻ vào khe cắm thẻ nhớ.

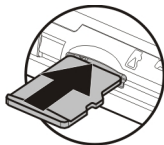

- Ấn thẻ vào, cho tới khi nghe thấy một tiếng tách.

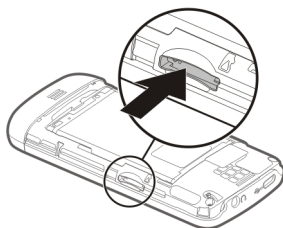

- Lắp vỏ mặt sau.

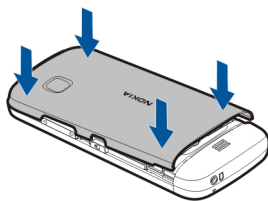

Tháo thẻ nhớ

⚠️ Chú ý: Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.


- Nếu điện thoại đang bật, trước khi tháo thẻ ra, hãy bấm phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
- Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ?** Sẽ **đóng một số ứng dụng** hiển thị, chọn **Có**.
- Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ** và **nhấn 'OK'** hiển thị, hãy tháo vỏ mặt sau của điện thoại và ấn thẻ vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

- 4 Kéo thẻ nhớ ra và lắp vỏ mặt sau. Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn **OK**.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.

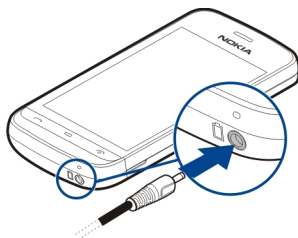

- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.


Sạc qua cổng USB

Bạn có thể sử dụng chế độ sạc qua cổng USB khi không có ổ điện tường. Bạn có thể chuyển dữ liệu trong khi sạc điện thoại. Hiệu quả của việc sạc qua cổng USB khác nhau đáng kể, đồng thời có thể mất rất nhiều thời gian để quá trình sạc bắt đầu và để điện thoại bắt đầu hoạt động.


- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với một thiết bị USB tương thích.
Tùy thuộc vào kiểu thiết bị được dùng để sạc, có thể phải mất một lúc để quá trình sạc bắt đầu.
- 2 Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn chế độ USB thích hợp.

Chỉ kết nối điện thoại với những sản phẩm có logo USB-IF.


Phím và bộ phận

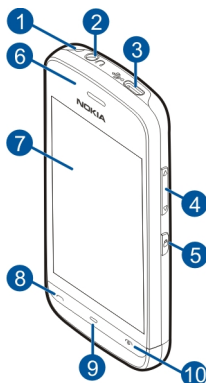

- 1 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay
- 2 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Đầu nối Micro USB
- 4 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 5 Phím khóa
- 6 Tai nghe
- 7 Màn hình cảm ứng
- 8 Phím gọi
- 9 Phím menu
- 10 Phím kết thúc/phím nguồn
- 11 Ống kính camera
- 12 Loa
- 13 Đầu nối bộ sạc
- 14 Micro

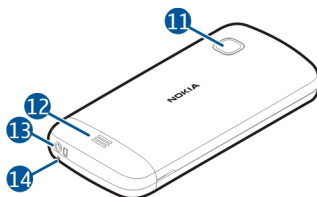

Bật điện thoại

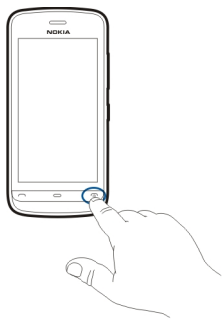

- 1 Bấm và giữ phím nguồn.
- 2 Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã khóa, hãy nhập mã vào, và chọn **OK**. Để xóa một số, chọn **X**. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**.
- 3 Chọn vị trí của bạn. Nếu bạn vô tình chọn sai vị trí, chọn **Trở về**.
- 4 Nhập ngày giờ. Khi sử dụng định dạng thời gian 12 tiếng, để chuyển giữa a.m. (sáng) và p.m. (chiều), hãy chọn một số bất kỳ.

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng

Để khóa màn hình cảm ứng và bàn phím, hãy bấm phím khóa trên mặt bên của điện thoại.

Để mở khóa, hãy bấm phím khóa trên mặt bên điện thoại và chọn biểu tượng mở khóa trên màn hình.

Khi màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa, màn hình cảm ứng sẽ tắt còn các phím sẽ không hoạt động.


Màn hình và các phím có thể tự động bị khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để thay đổi cài đặt tự động khóa màn hình và bàn phím, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Quản lý đ.thoại > B.vệ phím t.động > T.g t.động khóa bàn phím**.

Màn hình chính

Màn hình chính là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập tất cả các số liên lạc quan trọng hoặc các phím tắt ứng dụng.

Các thành phần hiển thị tương tác

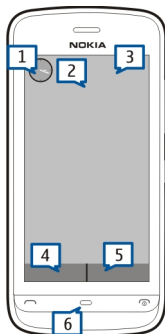

Để mở ứng dụng đồng hồ, hãy chạm vào đồng hồ (1).

Để mở lịch hoặc thay đổi các profile trong màn hình chính, hãy chạm vào ngày hoặc tên profile (2).

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt kết nối ($\Rightarrow$), để xem các mạng LAN không dây hiện có nếu tính năng quét mạng WLAN được bật, hoặc để xem những sự kiện bị nhỡ, hãy chạm vào góc bên phải phía trên cùng (3).

Để thực hiện một cuộc gọi điện thoại, hãy chọn  (4), hoặc, nếu thanh danh bạ đang hoạt động, hãy chọn **Điện thoại**.

Để mở Danh bạ, hãy chọn  (5), hoặc, nếu thanh danh bạ đang hoạt động, hãy chọn **Danh bạ**.

Để mở menu chính, hãy bấm phím menu (6).

Bắt đầu sử dụng thanh danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào thanh danh bạ, trong màn hình chính, hãy chọn , sau đó chọn một số liên lạc và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Bạn cần lưu các liên lạc vào bộ nhớ thiết bị.

Để thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc, hãy chọn  > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới** và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Các số liên lạc được thêm từ thanh danh bạ sẽ luôn được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

Thay đổi giao diện màn hình chính

Để thay giao diện màn hình chính hoặc các phím tắt, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt và Cá nhân** > **Màn hình chủ**.

Truy cập menu

Để truy cập menu, hãy bấm phím menu.

Để mở một ứng dụng hoặc một thư mục trong menu, hãy chọn mục bạn muốn.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác

Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần một lần.

Để xem các tùy chọn khả dụng cho mục đã mở, hãy chọn **Tùy chọn** hoặc chọn một biểu tượng từ thanh công cụ, nếu có.

Truy cập nhanh vào các chức năng

Chạm và giữ mục. Một menu pop-up cùng với những tùy chọn khả dụng sẽ mở ra. Ví dụ, để gửi một hình ảnh hãy chạm và giữ hình ảnh, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để xem các tùy chọn khả dụng cho một mục đã mở, chẳng hạn như hình ảnh hoặc video clip, hãy chạm vào màn hình.

Chọn

Trong tài liệu dành cho người dùng này, thao tác mở các ứng dụng hoặc các mục bằng cách chạm vào chúng được gọi là "chọn". Nếu bạn cần chọn nhiều mục cùng lúc, các mục menu để chọn cần được tách biệt bằng các mũi tên.


Ví dụ, để chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**, hãy chạm vào **Tùy chọn**, sau đó chạm vào **Trợ giúp**.

Kéo một mục

Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay dọc màn hình. Mục theo ngón tay của bạn. Để di chuyển lên hoặc xuống trên một trang web, hãy kéo trang bằng ngón tay.

Kéo mạnh

Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.

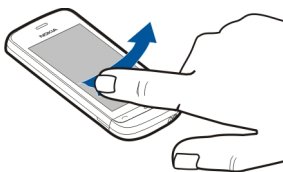

Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy kéo mạnh hình ảnh sang trái hoặc sang phải tùy theo.

Di chuyển

Để di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách có thanh di chuyển, hãy kéo thanh trượt của thanh di chuyển.

Hãy đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ di chuyển với tốc độ và hướng của nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy chạm vào mục bạn muốn.

Mẹo: Để xem mô tả vắn tắt về một biểu tượng, hãy đặt ngón tay lên biểu tượng này. Không phải biểu tượng nào cũng có mô tả.

Đèn nền của màn hình cảm ứng

Đèn nền của màn hình cảm ứng sẽ tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động. Để bật đèn nền của màn hình, hãy chạm vào màn hình.

Nếu màn hình cảm ứng và các phím bị khóa, việc chạm vào màn hình sẽ không làm đèn nền của màn hình bật.

Thay đổi nhạc chuông

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cá nhân > Profile.

Bạn có thể sử dụng các profile để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn và các âm báo khác cho các sự kiện, môi trường hoặc nhóm người gọi đến khác nhau.

Để cài đặt riêng một profile, hãy chuyển đến profile này và chọn **Cài đặt riêng**.

Dịch vụ Nokia

Với các Dịch vụ Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tạo tài khoản Nokia Mail miễn phí được hỗ trợ bởi Yahoo!

Một số mục là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng cũng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc khu vực. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để sử dụng các Dịch vụ Nokia, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Khi bạn truy cập vào một dịch vụ trên điện thoại, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Giới thiệu về Ovi Store



Trong Cửa hàng Ovi, bạn có thể tải các trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc theo hóa đơn điện thoại. Các phương thức thanh toán khả dụng tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Cửa hàng Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Điện thoại của bạn

Cài đặt điện thoại



Với ứng dụng Cài đặt điện thoại, bạn có thể thực hiện các thao tác, ví dụ như những thao tác sau đây:

- Xác định cài đặt vùng, chẳng hạn như ngôn ngữ của điện thoại.
- Chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ.
- Cài đặt riêng điện thoại.
- Cài đặt tài khoản e-mail.

- Kích hoạt các dịch vụ Ovi.

Ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ mở ra khi bật điện thoại lần đầu tiên. Để mở ứng dụng này sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT.**

Hướng dẫn cài đặt

Với Trình hướng dẫn cài đặt, bạn có thể xác định cài đặt e-mail và kết nối. Tính khả dụng của các mục trong Trình hướng dẫn cài đặt tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ, và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Trình hướng dẫn cài đặt.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Sett. wizard.**

Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng trình Hướng dẫn cài đặt, hãy giữ thẻ SIM lắp trong điện thoại. Nếu chưa lắp thẻ SIM, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Nhà điều hành — Xác định cài đặt riêng của nhà điều hành, chẳng hạn như cài đặt MMS, internet, WAP, và cài đặt trực tuyến.


Thiết lập e-mail — Cài đặt tài khoản POP, IMAP hoặc Mail for Exchange.

Các cài đặt khả dụng cho việc chỉnh sửa có thể khác nhau.

Sao chép nội dung từ điện thoại cũ

Bạn muốn chuyển thông tin quan trọng từ điện thoại cũ của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng? Sử dụng ứng dụng Chuyển dữ liệu để chuyển hoặc sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục nhập lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Chuyển dữ liệu.**

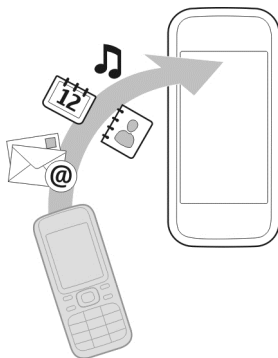

Nếu điện thoại Nokia cũ không có ứng dụng Chuyển dữ liệu, điện thoại mới của bạn có thể gửi ứng dụng này trong một tin nhắn. Mở tin nhắn trong điện thoại cũ và thực hiện theo hướng dẫn.

- 1 Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu và kết nối các thiết bị với nhau. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.
- 2 Trên điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn chuyển từ điện thoại kia.

Các chỉ báo hiển thị

Chỉ báo thông thường

	Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.
	Điện thoại sẽ cảnh báo không dùng âm báo cho các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
	Bạn đã cài báo thức.
	Bạn đang sử dụng cấu hình hẹn giờ.

Chỉ báo cuộc gọi

	Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.
	Bạn đã cài điện thoại chuyển hướng các cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác (dịch vụ mạng).
	Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.
	Bạn đang có cuộc gọi dữ liệu (dịch vụ mạng).

Chỉ báo nhắn tin

	Bạn có các tin nhắn chưa đọc. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là bộ nhớ của thẻ SIM cho tin nhắn có thể đầy.
	Bạn đã nhận được thư mới.
	Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Chỉ báo mạng

	Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).
---	--

	Điện thoại được kết nối với mạng 3G (dịch vụ mạng).
	Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA) / truy cập gói tải lên tốc độ cao (HSUPA) (dịch vụ mạng) trong mạng 3G được kích hoạt.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói 3G (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị treo và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối truy cập gói tải về tốc độ cao (HSDPA) (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị treo và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Hiện đang có kết nối WLAN (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối được mã hóa và  cho biết kết nối không được mã hóa.

Chỉ báo kết nối

	Bluetooth được kích hoạt.  cho biết điện thoại đang gửi dữ liệu. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
	Bạn đã kết nối cáp USB vào điện thoại.
	GPS được kích hoạt.
	Điện thoại đang đồng bộ hóa.
	Bạn đã kết nối một tai nghe tương thích với điện thoại.
	Bạn đã kết nối text phone tương thích với điện thoại.

Thanh danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào màn hình chính, trên màn hình chính, hãy chọn  > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới** và thực hiện theo hướng dẫn.

Để giao tiếp với số liên lạc này, hãy chọn số liên lạc này và chọn một trong các tùy chọn sau:


-  — Gọi cho số liên lạc.
-  — Gửi tin nhắn cho số liên lạc.
-  — Làm mới nguồn cấp dữ liệu web của số liên lạc.

Để xem những sự kiện giao tiếp trong quá khứ với một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này. Để xem chi tiết về một sự kiện liên lạc, hãy chọn sự kiện này.

Để đóng giao diện, hãy chọn **X**.

Vị trí ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

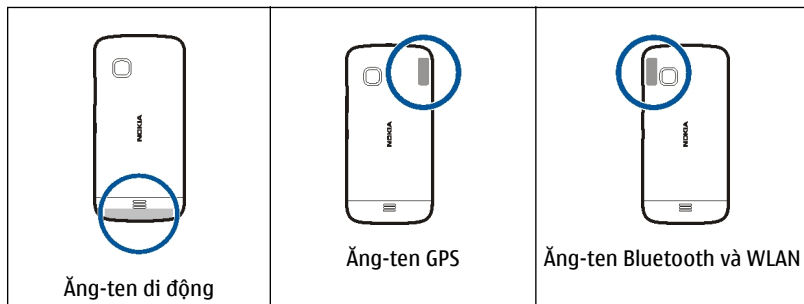

Cấu hình không trực tuyến

Cấu hình không trực tuyến cho phép bạn sử dụng điện thoại mà không cần kết nối với mạng di động không dây. Khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM.

Kích hoạt cấu hình không trực tuyến

Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến đến và từ điện thoại với mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn bằng cách sử dụng mạng di động, tin nhắn sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi để gửi sau.

! **Chú ý:** Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng kết nối Bluetooth trong cấu hình không trực tuyến. Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN hoặc kết nối Bluetooth.

Phím tắt

Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím menu.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ làm hao pin và làm giảm tuổi thọ pin.

Để thay đổi profile, hãy bấm phím nguồn và chọn một profile.

Để gọi hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy chạm và giữ **1**.

Để mở danh sách các số mới gọi, trong màn hình chính, bấm phím gọi.

Để sử dụng lệnh thoại, trong màn hình chính, hãy bấm và giữ phím gọi.

Điều chỉnh loa và âm lượng

Điều chỉnh âm lượng của cuộc gọi điện thoại hoặc clip âm thanh

Sử dụng các phím âm lượng.



Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Sử dụng loa trong khi gọi

Chọn **Bật loa**.

Tắt loa

Chọn **Kích hoạt đ.thoại**.

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình

Khi kích hoạt các cảm biến trong điện thoại, bạn có thể điều chỉnh một số chức năng nhất định bằng cách xoay điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Cài đặt bộ c.biến**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bộ cảm biến — Kích hoạt cảm biến.

Điều khiển quay — Chọn **Tắt nhạc chuông** và **Tắt âm báo** để tắt tiếng các cuộc gọi và tạm dừng báo thức bằng xoay điện thoại sao cho màn hình quay xuống dưới. Chọn **M.hình xoay tự động** để tự động xoay nội dung trên màn hình khi xoay điện thoại sang bên trái hoặc xoay ngược trở lại vị trí thẳng đứng. Một số ứng dụng và tính năng có thể không hỗ trợ xoay nội dung trên màn hình.

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa


- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản (5 đến 20 ký tự), xác minh nội dung này, và nhập mã khóa.

Khóa điện thoại từ xa


Viết tin nhắn văn bản được xác định sẵn, và gửi tin nhắn này đến điện thoại của bạn. Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã khóa.

Tai nghe

Bạn có thể kết nối một tai nghe tương thích hoặc bộ tai nghe tương thích với điện thoại.

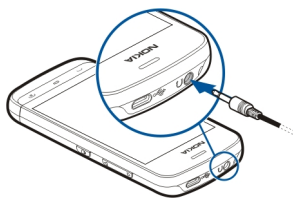

Gắn dây đeo cổ tay

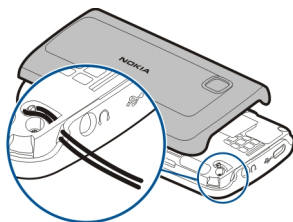

Gọi điện

Cuộc gọi

- 1 Trong màn hình chính, hãy chọn **Điện thoại** để mở trình quay số và nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng. Để xóa một số, hãy chọn **X**.
Để gọi điện quốc tế, chọn * hai lần cho dấu + (thay cho mã truy cập quốc tế), và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại cần gọi vào.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi (hoặc hủy cuộc gọi), bấm phím kết thúc.
Việc bấm phím kết thúc sẽ luôn luôn ngắt cuộc gọi, ngay cả khi một ứng dụng khác đang hoạt động.

Để thực hiện một cuộc gọi từ danh sách liên lạc, chọn **Menu > Danh bạ**.

Di chuyển đến tên bạn muốn. Hoặc chọn trường tìm kiếm, nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên, và di chuyển đến tên.

Để gọi cho số liên lạc đó, bấm phím đàm thoại. Nếu bạn đã lưu nhiều số điện thoại cho một số liên lạc, chọn số bạn muốn từ danh sách, và bấm phím gọi.

Trong khi gọi

Để sử dụng các tùy chọn sau đây, trước tiên hãy bấm phím khóa để mở khóa điện thoại.

Tắt hoặc bật micro

Chọn  hoặc .

Tạm giữ cuộc gọi thoại hiện thời

Chọn  hoặc .

Bật loa

Chọn . Nếu bạn đã kết nối một tai nghe tương thích bằng kết nối Bluetooth, để chuyển âm thanh sang tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt tai nghe BT**.

Chuyển trở về điện thoại

Chọn .

Kết thúc cuộc gọi

Chọn .

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi bị giữ

Chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

Mẹo: Để tạm giữ cuộc gọi hiện thời, hãy bấm phím gọi. Để kích hoạt cuộc gọi bị giữ, hãy bấm phím gọi thêm một lần nữa.

Gửi chuỗi âm DTMF

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi DTMF**.
- 2 Nhập chuỗi DTMF hoặc tìm chuỗi này từ danh sách liên lạc.
- 3 Để nhập ký tự chờ (w) hoặc ký tự tạm ngưng (p), hãy bấm * liên tục.
- 4 Để gửi âm, hãy chọn âm. Bạn có thể thêm âm DTMF vào số điện thoại hoặc trường DTMF trong chi tiết liên lạc.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời và kết nối cuộc gọi này với một cuộc gọi đến khác

Chọn **Tùy chọn** > **Thay thế**.

Kết thúc tất cả các cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Nhiều tùy chọn bạn có thể sử dụng trong một cuộc gọi thoại là các dịch vụ mạng.

Hộp thư thoại

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong hình chính, chọn **Điện thoại**, chọn và giữ **1**.

- 1 Để thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** sau đó chọn **Chức năng c.gọi** > **Hộp thư cuộc gọi** và chọn một hộp thư. Chọn và giữ số điện thoại hiện tại.
- 2 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Bấm phím gọi.

Tắt âm báo cuộc gọi đến

Chọn .

Gửi tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi

Chọn **Gửi tin nhắn**, chỉnh sửa nội dung tin nhắn và bấm phím gọi. Với tin nhắn trả lời, bạn có thể thông báo cho người gọi rằng bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Từ chối cuộc gọi

Bấm phím kết thúc. Nếu bạn kích hoạt chức năng **Chuyển cuộc gọi** > **Cuộc gọi thoại** > **Khi máy bận** trong cài đặt điện thoại, việc từ chối cuộc gọi đến cũng sẽ chuyển hướng cuộc gọi này.

Kích hoạt tính năng tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Từ chối c.gọi bằng t.nhắn** > **Có**.

Viết tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi chuẩn

Chọn **Menu** > **Cài đặt** sau đó chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Tin nhắn văn bản**, và viết tin nhắn.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu thành viên tham gia, kể cả bạn.

Dịch vụ cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.

- Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- Khi cuộc gọi mới được trả lời, để thêm thành viên thứ nhất vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác và thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

Trò chuyện riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị

Chọn .

Chuyển đến thành viên và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ trên điện thoại. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Ngắt kết nối một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn , chuyển đến thành viên và chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Quay nhanh một số điện thoại

Để kích hoạt tính năng quay số nhanh, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Để gán một số điện thoại cho một trong các phím số:

- Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Quay số nhanh**.
- Di chuyển đến phím bạn muốn gán số điện thoại này, và chọn **Tùy chọn** > **Gán**.
1 và 2 được dành riêng cho hộp thư thoại và hộp thư video nếu mạng hỗ trợ các chức năng này.

Để gọi điện trong màn hình chủ khi tính năng quay số nhanh được kích hoạt, hãy chọn  để mở trình quay số, sau đó chọn và giữ phím số được gán.

Dịch vụ cuộc gọi chờ

Với tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng), bạn có thể trả lời cuộc gọi khi đang có một cuộc gọi khác.

Kích hoạt cuộc gọi chờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ**.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

Kết nối cuộc gọi bị giữ với cuộc gọi hiện thời

Chọn **Tùy chọn** > **Chuyển**. Bạn sẽ tự ngắt kết nối mình khỏi các cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Điện thoại sẽ tự động tạo khẩu lệnh cho các số liên lạc.

Nghe khẩu lệnh cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Di chuyển đến một chi tiết liên hệ, và chọn **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Gọi bằng khẩu lệnh

 **Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi phát âm khẩu lệnh.

- 1 Để bắt đầu quay số bằng giọng nói, trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có gắn phím tai nghe, bấm và giữ phím tai nghe để bắt đầu quay số bằng giọng nói.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.

- 3 Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh tổng hợp ứng với số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ được chọn trong điện thoại, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại của số liên lạc đó. Để hủy chức năng quay số bằng giọng nói, chọn **Thoát**.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Nhật ký

Ứng dụng Nhật ký lưu thông tin về nhật ký liên lạc của điện thoại. Điện thoại chỉ ghi lại các cuộc gọi bị nhỡ và các cuộc gọi vừa nhận nếu mạng hỗ trợ các chức năng này, và khi điện thoại được bật và đang trong vùng phủ sóng.

Cuộc gọi gần đây

Bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi gần đây.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Xem cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến và cuộc gọi đi

Chọn **Cuộc gọi nhỡ**, **Cuộc gọi đã nhận** hoặc **Số đã gọi**.

Mẹo: Để mở danh sách các số đã gọi đi trong màn hình chính, hãy bấm phím gọi.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Xóa danh sách — Xóa danh sách cuộc gọi gần đây đã chọn.

Cài đặt — Chọn **Thời lượng nhật ký** và chọn khoảng thời gian thông tin liên lạc được lưu trong nhật ký. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, sẽ không có thông tin nào được lưu trong nhật ký.

Mẹo: Để lưu một số điện thoại từ danh sách cuộc gọi gần đây vào danh bạ, hãy chọn và giữ số điện thoại này, sau đó chọn **Lưu vào Danh bạ** từ menu pop-up.

Dữ liệu gói

Chọn **Menu > Ứng dụng > Nhật ký**.

Bạn có thể phải trả phí cho các kết nối dữ liệu gói theo khối lượng dữ liệu đã gửi và đã nhận.

Kiểm tra lượng dữ liệu đã gửi hoặc đã nhận trong các kết nối dữ liệu gói

Chọn **Bộ đếm d.liệu gói > Dữ liệu đã gửi hoặc Dữ liệu đã nhận**.

Xóa cả thông tin đã gửi và đã nhận

Chọn **Bộ đếm d.liệu gói** > **Tùy chọn** > **Xóa đồng hồ cước**. Bạn cần mã khóa để xóa thông tin này.

Thời lượng cuộc gọi

Bạn có thể xem thời lượng tương đối của cuộc gọi gần đây nhất, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và tất cả cuộc gọi.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Nhật ký** và chọn **Thời lượng gọi**.

Giám sát tất cả các sự kiện liên lạc

Trong nhật ký chung, bạn có thể xem thông tin về các sự kiện giao tiếp, chẳng hạn như cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản, hoặc kết nối dữ liệu và nối mạng LAN không dây (WLAN) được điện thoại ghi lại.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Nhật ký**.

Mở nhật ký chung

Mở tab nhật ký chung  .

Các sự kiện phụ, ví dụ như tin nhắn văn bản đã được gửi thành nhiều phần và nhiều phiên kết nối dữ liệu, sẽ được ghi lại dưới dạng sự kiện liên lạc. Các kết nối vào hộp thư thoại, trung tâm nhắn tin đa phương tiện, hoặc trang web sẽ được hiển thị dưới dạng các phiên kết nối dữ liệu gói.

Xem chi tiết kết nối dữ liệu gói

Chuyển đến sự kiện kết nối dữ liệu gói đến hoặc đi được chỉ báo bằng **GPRS** và chọn sự kiện kết nối.

Sao chép số điện thoại từ nhật ký

Chọn số điện thoại và chọn **Tách lấy số** > **Sao chép** từ menu pop-up. Ví dụ, bạn có thể dán số điện thoại vào tin nhắn văn bản.

Lọc nhật ký

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ lọc** và chọn một bộ lọc.

Xác định thời lượng nhật ký

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời lượng nhật ký**. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, tất cả nội dung, nhật ký cuộc gọi gần đây và báo cáo gửi tin nhắn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Viết văn bản

Bàn phím trên màn hình cho phép bạn nhập các ký tự bằng cách chạm vào chúng bằng ngón tay.

Chạm vào bất kỳ trường văn bản nào để nhập các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt.


Điện thoại của bạn có thể hoàn tất từ dựa vào từ điển cài sẵn cho ngôn ngữ nhập văn bản đã chọn. Điện thoại cũng sẽ học các từ mới từ văn bản bạn nhập vào.

Bàn phím ảo

Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở chế độ nằm ngang.

Để kích hoạt bàn phím ảo, hãy chọn  > **QWERTY** toàn màn hình.

Khi sử dụng bàn phím ảo ở chế độ vừa màn hình, bạn có thể chọn các phím bằng ngón tay.

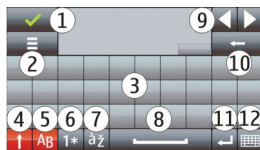

- 1 Đóng - Đóng bàn phím ảo.
- 2 Menu nhập văn bản - Mở menu tùy chọn nhập văn bản trên màn hình cảm ứng để truy cập vào các lệnh như là **Ngôn ngữ soạn thảo**.
- 3 Bàn phím ảo
- 4 Phím shift và caps lock - Để nhập một chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, chọn phím này trước khi nhập chữ. Để bật caps lock, hãy chọn phím này hai lần. Một dòng dưới phím này cho biết caps lock đã được bật.
- 5 Các chữ cái
- 6 Số và các ký tự đặc biệt
- 7 Dấu trọng âm
- 8 Thanh dấu cách
- 9 Chuyển - Di chuyển con trỏ.
- 10 Phím xóa lùi
- 11 Phím Enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung phụ thuộc vào ngữ cảnh hiện thời (ví dụ, trong địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như biểu tượng Chọn).

- 12 Chế độ nhập văn bản - Chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra.

Viết tay


Các chế độ nhập văn bản và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi tính năng nhận dạng chữ viết tay khác nhau tùy theo khu vực và có thể không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

Để kích hoạt chế độ chữ viết tay, hãy chọn  > **Chữ viết tay**.

Hãy viết các ký tự rõ ràng, thẳng trên vùng nhập văn bản, và để một khoảng trắng giữa mỗi ký tự.

Để huấn luyện cho điện thoại học chữ viết tay của bạn, hãy chọn  > **Huấn luyện chữ viết tay**. Tùy chọn này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

Để nhập các chữ cái và số (chế độ mặc định), hãy viết các từ như bạn vẫn thường viết. Để chọn chế độ số, hãy chọn  12. Để nhập các ký tự không phải là ký tự Latinh, hãy chọn biểu tượng tương ứng, nếu có.

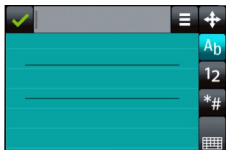

Để nhập các ký tự đặc biệt, hãy viết chúng như bạn vẫn thường viết, hoặc chọn  *# và chọn ký tự bạn muốn.

Để xóa các ký tự hoặc chuyển con trỏ trở lại, hãy kéo mạnh trở lại (xem Hình 1).

Để chèn một khoảng trắng, hãy kéo mạnh về phía trước (xem Hình 2).




Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Bàn phím ảo

Với bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**) bạn có thể nhập các ký tự giống như bạn làm với bàn phím thật thông thường có số trên các phím.

Bố cục của bàn phím số ảo có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo được chọn.

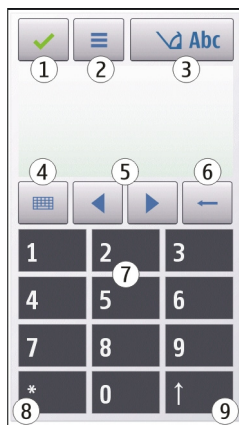

- 1 Đóng - Đóng bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**).
- 2 Menu nhập văn bản - Mở menu nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, menu này bao gồm các lệnh như là **Bật nhập tiên đoán** và **Ngôn ngữ soạn thảo**. Để thêm một biểu tượng điển cảm, hãy chọn **Chèn biểu tượng cảm xúc**.
- 3 Chỉ báo nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, thay đổi kiểu chữ, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.
- 4 Chế độ nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra. Tính khả dụng của các chế độ nhập văn bản có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc có bật chế độ nhập văn bản tự động (cài đặt cảm biến) hay không.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím xóa lùi
- 7 Số
- 8 Sao - Mở một bảng ký tự đặc biệt.

- 9 Shift - Thay đổi kiểu chữ, bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.

Kiểu nhập truyền thống

Nhấp vào một phím số (1-9) liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Điện thoại cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được hiển thị trên phím số đó.

Nếu chữ kế tiếp nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi đến khi con trỏ hiển thị (hoặc di chuyển con trỏ về phía trước để kết thúc khoảng thời gian nghỉ rồi nhập chữ đó vào.

Để chèn một dấu cách, hãy nhấp vào phím **0**. Để di chuyển con trỏ đến dòng kế tiếp, hãy nhấp phím **0** ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Với chế độ nhập văn bản tiên đoán, để nhập một từ, hãy chọn một phím số cho mỗi chữ cái trong từ. Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- Để kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại, hãy chọn  > **Tắt tiên đoán**.
- Viết một từ. Ví dụ, để viết từ "Nokia" khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn **6** để nhập chữ N, **6** để nhập chữ o, **5** để nhập chữ k, **4** để nhập chữ i, và **2** để nhập chữ a.

Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.

- Nếu từ này không đúng, hãy chọn * liên tục cho đến khi từ phù hợp hiển thị. Nếu từ này không có trong từ điển, hãy chọn **Thêm**, nhập từ bằng cách sử dụng chế độ nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Để thêm từ này vào từ điển, hãy chọn *, nhập từ bằng chế độ nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**.

- Để chèn một dấu câu, hãy chọn *.
- Để chèn một khoảng trắng, hãy chọn **0**.

Kiểu nhập truyền thống

1	2 aaâabc	3 ddeeff
4 ghi	5 jkl	6 mnoôôv
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
* / \ ^ ~ ,	0	#

Hình 1.1

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình soạn thảo, từ màn hình chủ, chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Ngôn ngữ**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aaâ** ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1.1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo của điện thoại.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Nhấp phím **8** 4 lần để nhập chữ V
- Nhấp phím **4** 3 lần để nhập chữ i
- Nhấp phím **3** 4 lần để nhập chữ ê
- Nhấp phím ***** 5 lần để nhập dấu nặng (.)
- Nhấp phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và nhấp phím * để thay đổi.
- Bạn có thể nhấp phím * để mở menu để chọn các ký hiệu đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > M.hình cảm ứng.

Để sửa đổi cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Huấn luyện chữ viết tay — Mở ứng dụng huấn luyện nhận dạng chữ viết tay. Huấn luyện điện thoại nhận dạng chữ viết tay tốt hơn. Tùy chọn này không có sẵn ở mọi ngôn ngữ.

Ngôn ngữ viết — Xác định các ký tự cụ thể theo ngôn ngữ trong chữ viết tay của bạn sẽ được nhận dạng và cách bàn phím ảo được sắp xếp.

Tốc độ soạn thảo — Chọn tốc độ viết.

Vạch dẫn — Hiện thị hoặc ẩn đường hướng dẫn trong vùng viết. Đường hướng dẫn sẽ giúp bạn viết trên một đường thẳng và nó cũng sẽ giúp điện thoại nhận dạng chữ viết tay của bạn.

Độ rộng nét bút — Chọn độ rộng nét bút cho văn bản được viết bằng bút stylus.

Màu văn bản — Chọn màu của văn bản được viết bằng bút stylus.

Tìm kiếm thích ứng — Kích hoạt tìm kiếm phù hợp.

Cân chỉnh màn hình cảm ứng — Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng.

Danh bạ

Bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể gán ki?u chuông riêng hoặc một hình ảnh thu nhỏ cho một số liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

Để mở danh sách liên lạc, trong màn hình chính, tùy thuộc vào chủ đề màn hình chính, hãy chọn **Danh bạ** hoặc .

Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ e-mail và những thông tin khác của bạn bè mình vào danh sách liên lạc của bạn.

Chọn Menu > Danh bạ.

Thêm một số liên lạc vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Chọn một trường và nhập chi tiết vào. Để đóng chế độ nhập văn bản, hãy chọn .

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Thêm chi tiết về một số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Quản lý tên và số điện thoại

Để sao chép hoặc xóa một số liên lạc, hoặc để gửi một số liên lạc dưới dạng danh thiếp đến một thiết bị khác, hãy chọn và giữ số liên lạc này và chọn **Đánh dấu** từ menu pop-up. Chọn số liên lạc **Xóa**, **Sao chép** hoặc **Gửi dạng danh thiếp**.

Để chỉnh sửa một số liên lạc, hãy chọn và giữ số liên lạc này và chọn **Đánh dấu** > **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** từ menu pop-up.

Để nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Khi thêm số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, không sử dụng tên quá ngắn hoặc tên tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

! **Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Gán các số điện thoại và địa chỉ mặc định

Nếu một số liên lạc có nhiều số điện thoại hoặc địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ mặc định sẽ giúp bạn gọi hoặc gửi thư đến số liên lạc này dễ dàng hơn. Số mặc định cũng được sử dụng trong chức năng quay số bằng khẩu lệnh.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Mặc định**.
- 3 Chọn mục mặc định bạn muốn thêm số điện thoại hoặc địa chỉ.
- 4 Chọn một số điện thoại hoặc địa chỉ để cài làm giá trị mặc định.
- 5 Để thoát khỏi giao diện Mặc định và lưu thay đổi, hãy nhấp vào bên ngoài giao diện.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, cũng như hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại

sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Thêm các trường khác vào giao diện chi tiết liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc

Chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Nhạc chuông** và chọn nhạc chuông.

Xóa nhạc chuông khỏi một số liên lạc

Chọn **Kiểu chuông mặc định** từ danh sách nhạc chuông.

Thêm hình ảnh cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc được lưu trong bộ nhớ thiết bị, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Thêm hình ảnh** và chọn một hình ảnh từ **Bộ sưu tập**.

Xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Thêm nội dung báo c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn .

Xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh của một số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Hình ảnh**, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Bắt đầu sao chép

Chọn **OK**.

Hủy sao chép

Chọn **Hủy**.

Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Dịch vụ SIM

Liên hệ với nhà cung cấp thẻ SIM để biết tính khả dụng và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ SIM. Đây có thể là nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc người bán hàng khác.

Các số liên lạc trên thẻ SIM

Chỉ có thể lưu một số lượng giới hạn số liên lạc trên thẻ SIM.

Hiện thị các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Số liên lạc hiển thị** > **Bộ nhớ SIM**.

Các số điện thoại bạn lưu trong danh sách liên lạc có thể không tự động được lưu vào thẻ SIM.

Sao chép số liên lạc vào thẻ SIM

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép** > **Bộ nhớ SIM**.

Chọn bộ nhớ mặc định để lưu các số liên lạc mới

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Bộ nhớ lưu mặc định** > **Bộ nhớ máy** hoặc **Bộ nhớ SIM**.

Các số liên lạc được lưu trong Danh bạ có thể bao gồm nhiều số điện thoại và một hình ảnh.

Gọi số ẩn định

Với dịch vụ gọi số ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi từ các số điện thoại nhất định. Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Tùy chọn** > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Bạn cần có mã PIN2 để bật hoặc tắt chức năng gọi số ẩn định hoặc để chỉnh sửa số gọi ẩn định. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã PIN2.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bật gọi số ẩn định hoặc **Tắt gọi số ẩn định** — Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng quay số ẩn định.

Số liên lạc SIM mới — Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn muốn cho phép các cuộc gọi từ đó.

Thêm từ Danh bạ — Sao chép số liên lạc từ danh sách liên lạc vào danh sách số gọi ẩn định.

Để gửi tin nhắn văn bản đến các số liên lạc trong thẻ SIM trong khi dịch vụ gọi số ấn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách gọi số ấn định.

nhắn tin

Giao diện chính của menu Nhắn tin

Chọn Menu > Nhắn tin (dịch vụ mạng).

Tạo tin nhắn mới

Chọn Tin nhắn mới.

Mẹo: Để tránh phải viết lại những tin nhắn thường gửi, hãy sử dụng các tin nhắn đã lưu trong thư mục Mẫu trong Thư mục riêng. Bạn cũng có thể tạo và lưu các mẫu tin nhắn riêng của bạn.

Menu nhắn tin có chứa các thư mục sau:

 **Hộp thư đến** — Các tin nhắn đã nhận, ngoại trừ e-mail và các tin nhắn quảng bá.

 **Thư mục riêng** — Sắp xếp tin nhắn vào các thư mục.

 **Hộp thư** — Kết nối vào hộp thư từ xa của bạn để tải về các tin e-mail mới hoặc xem các tin e-mail đã được tải về từ trước ở chế độ không trực tuyến.

 **Bản thảo** — Các tin nhắn bản thảo chưa được gửi.

 **Đã gửi** — Các tin nhắn mới gửi gần đây nhất, ngoại trừ các tin nhắn được gửi bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth. Bạn có thể xác định số tin nhắn có thể được lưu trong thư mục này.

 **Hộp thư đi** — Các tin nhắn đang chờ để gửi được tạm thời lưu trong Hộp thư đi, ví dụ, khi điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng.

 **Báo cáo gửi tin** — Yêu cầu mạng gửi báo cáo về những tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn Menu > Nhắn tin.

Trước khi có thể tạo một tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải xác định thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Nếu mục bạn chèn vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của máy chủ e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi và điện thoại sẽ tìm cách gửi lại thư theo định kỳ. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Bản thảo.

Nhắn tin yêu cầu dịch vụ mạng.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tin nhắn mới**.

Gửi tin nhắn âm thanh hoặc e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn**, và chọn tùy chọn thích hợp.

Chọn người nhận hoặc nhóm từ danh sách liên lạc

Chọn  từ thanh công cụ.

Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail theo cách thủ công

Nhấp vào trường **Đến**.

Nhập chủ đề cho e-mail hoặc tin nhắn đa phương tiện

Nhập chủ đề trong trường **Chủ đề**. Nếu trường **Chủ đề** không hiển thị, hãy chọn **Tùy chọn** > **Trường tiêu đề tin nhắn** để thay đổi các trường được hiển thị.

Viết tin nhắn

Nhấp vào trường tin nhắn.

Thêm đối tượng vào tin nhắn hoặc e-mail

Chọn  và chọn loại nội dung thích hợp.

Loại tin nhắn có thể thay đổi thành tin nhắn đa phương tiện dựa vào nội dung được nhập.

Gửi tin nhắn hoặc e-mail

Chọn , hoặc bấm phím gọi.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nhắn tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư đến**.



Tin nhắn văn bản chưa đọc



Tin nhắn đa phương tiện chưa đọc



Tin nhắn âm thanh chưa đọc



Đã nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth

Khi nhận tin nhắn, biểu tượng  và thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ.

Mở tin nhắn từ màn hình chủ

Chọn **Hiển thị**.

Mở tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến

Chọn tin nhắn.

Trả lời tin nhắn đã nhận

Chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**.

Tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Tải tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tùy chọn** > **Tải**. Một kết nối dữ liệu gói sẽ được mở để tải tin nhắn về điện thoại. Bạn có thể nhận được một thông báo rằng tin nhắn đa phương tiện đang chờ ở trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Khi mở một tin nhắn đa phương tiện () , bạn có thể thấy một hình ảnh và một tin nhắn.  cho biết có bao gồm tập tin âm thanh.  cho biết có bao gồm video clip.

Mẹo: Tin nhắn đa phương tiện được tải tự động nếu **Tải tin đa phương tiện** được cài là **Luôn tự động**.

Phát clip âm thanh hoặc video clip

Chọn chỉ báo.

Xem các đối tượng media đã được bao gồm trong tin nhắn đa phương tiện
 Chọn **Tùy chọn** > **Đối tượng**.

Nếu tin nhắn có một thuyết trình đa phương tiện, biểu tượng  sẽ được hiển thị.

Phát diễn thuyết

Chọn chỉ báo.

Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web

Điện thoại có thể nhận nhiều loại tin nhắn có chứa dữ liệu, như là danh thiếp, kiểu chuông, logo mạng, mục nhập lịch, và thông báo e-mail. Bạn cũng có thể nhận cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình.

Lưu dữ liệu trong tin nhắn

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn tương ứng.

Tin nhắn dịch vụ web là những thông báo vắn tắt (ví dụ như tiêu đề tin tức) và có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc liên kết. Để biết tính khả dụng và thuê bao, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt e-mail

Dịch vụ e-mail trên điện thoại Nokia sẽ tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có của bạn về điện thoại. Bạn có thể đọc, trả lời, và sắp xếp e-mail trong khi di chuyển. Dịch vụ này tương thích với một số nhà cung cấp e-mail internet thường được sử dụng cho e-mail cá nhân.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư**.

Bạn cũng có thể cài đặt nhiều tài khoản e-mail, ví dụ, tài khoản e-mail cá nhân và tài khoản e-mail công ty.

Mẹo: Để cài đặt e-mail từ màn hình chính, hãy chọn plug-in thích hợp.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Hướng dẫn cài đặt.

Cài đặt e-mail bằng cách sử dụng Hướng dẫn cài đặt

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Sett. wizard**.
- 2 Khi lần đầu tiên mở Hướng dẫn cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu xác định cài đặt e-mail sau cài đặt nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn đã sử dụng Hướng dẫn cài đặt trước đó, hãy chọn **Thiết lập e-mail**.

3 Chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Bạn có thể phải trả phí dữ liệu khi sử dụng dịch vụ này. Để biết thông tin về phí bạn có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Hộp thư

Xác định thông số cài đặt e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư**.

Để sử dụng e-mail, bạn phải có một điểm truy cập internet (IAP) hợp lệ trong điện thoại và phải xác định chính xác thông số cài đặt e-mail.

Bạn cần phải có tài khoản e-mail riêng. Thực hiện theo các hướng dẫn nhận được từ hộp thư từ xa và từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Nếu bạn chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư**, và chưa cài đặt tài khoản e-mail, điện thoại sẽ nhắc bạn thực hiện điều đó. Để bắt đầu xác định cài đặt e-mail bằng hướng dẫn hộp thư, hãy chọn **Bắt đầu**.

Khi bạn tạo hộp thư mới, tên mà bạn đặt cho hộp thư này sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Mở hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Khi bạn mở hộp thư này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn kết nối với hộp thư hay không.

Kết nối với hộp thư và tải về các tiêu đề e-mail hoặc thư mới

Chọn **Có**. Khi bạn xem tin nhắn trực tuyến, bạn phải kết nối thường trực tới một hộp thư từ xa bằng cách sử dụng một kết nối truyền dữ liệu.

Xem các tin nhắn e-mail đã tải về trước đó ở trạng thái không trực tuyến

Chọn **Không**.

Tạo e-mail mới

Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** > **E-mail**.

Ngắt kết nối dữ liệu với hộp thư từ xa

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Tải tin nhắn e-mail

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn một hộp thư.

Nếu bạn ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Tùy chọn** > **Kết nối** để mở một kết nối đến hộp thư từ xa.

Tải thư về khi bạn đang có một kết nối hoạt động với hộp thư từ xa

Chọn **Tùy chọn** > **Tải e-mail** > **Mới** để tải tất cả thư mới về, **Đã chọn** để chỉ tải những thư đã chọn, hoặc **Tất cả** để tải tất cả thư từ hộp thư.

Để ngừng việc tải tin nhắn về, chọn **Hủy**.

Ngắt kết nối và xem e-mail ở trạng thái không trực tuyến

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Mở e-mail ở trạng thái không trực tuyến

Để mở một tin e-mail, chọn tin này. Nếu tin nhắn e-mail chưa được tải về và bạn chưa kết nối vào mạng, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tải tin nhắn này về từ hộp thư không.

Xem tập tin đính kèm e-mail

Mở thư và chọn trường tập tin đính kèm được chỉ báo bằng . Nếu tập tin đính kèm chưa được tải về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lưu lại**.

Tự động tải e-mail về

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt e-mail** > **Tự tải về**.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa e-mail

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn một hộp thư.

Chỉ xóa nội dung của e-mail trên điện thoại

Chọn và giữ e-mail, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa** > **Chỉ riêng máy**. E-mail sẽ không bị xóa khỏi hộp thư từ xa.

Điện thoại sẽ sao lại tiêu đề e-mail trong hộp thư từ xa. Nếu bạn xóa nội dung thư, tiêu đề e-mail sẽ vẫn còn trong điện thoại. Nếu bạn muốn xóa cả tiêu đề, bạn phải được kết nối với máy chủ khi đang xóa tin nhắn này khỏi điện thoại và hộp thư từ xa. Nếu không

có kết nối với máy chủ, tiêu đề sẽ bị xóa khi bạn kết nối lại điện thoại với hộp thư từ xa để cập nhật tình trạng.

Xóa e-mail trong cả điện thoại lẫn hộp thư từ xa

Chọn và giữ e-mail, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa > ĐT và máy chủ**.

Hủy xóa e-mail đã được chọn để xóa trên điện thoại và máy chủ

Chọn **Tùy chọn > Không phục**.

Ngắt kết nối khỏi hộp thư

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu đến hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**.

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm tương thích, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu họp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

Sử dụng Mail for Exchange bị giới hạn đồng bộ thông tin PIM qua mạng giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được ủy quyền.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Để truy cập và sửa đổi cấu hình và cài đặt Mail for Exchange, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Cài đặt ứng dụng > Nhắn tin**.

Xem tin nhắn trên thẻ SIM

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Tin nhắn SIM**.

Trước khi bạn có thể xem các tin nhắn trong thẻ SIM, bạn cần phải sao chép các tin nhắn này vào một thư mục trong điện thoại.

- 1 Chọn **Tùy chọn > Chọn/Hủy chọn > Đánh dấu hoặc Đánh dấu tất cả** để đánh dấu các tin nhắn.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Sao chép**. Một danh sách các thư mục sẽ được mở ra.
- 3 Để bắt đầu sao chép, chọn một thư mục. Để xem các tin, mở thư mục này.

Lệnh dịch vụ

Với các lệnh dịch vụ (dịch vụ mạng), bạn có thể nhập và gửi các yêu cầu dịch vụ (còn gọi là lệnh USSD), ví dụ như các lệnh kích hoạt dịch vụ mạng, đến nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Chọn **Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Lệnh dịch vụ**.

Cài đặt nhắn tin

Các thông số cài đặt có thể được cấu hình sẵn trong điện thoại của bạn, hoặc bạn có thể nhận chúng dưới dạng tin nhắn. Để nhập thông số cài đặt theo cách thủ công, hãy điền vào các trường được đánh dấu **Phải xác định** hoặc dấu sao.

Một số hoặc tất cả các trung tâm nhắn tin hoặc điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Cài đặt tin nhắn văn bản

Chọn **Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Trung tâm nhắn tin — Xem danh sách gồm tất cả các trung tâm nhắn tin đã được xác định.

Tr. tâm nhắn tin đg dùng — Chọn trung tâm nhắn tin sẽ sử dụng để gửi tin nhắn văn bản.

Mã hóa ký tự — Để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có, chọn **Hỗ trợ một phần**.

Nhận báo cáo — Yêu cầu mạng để gửi cho bạn một báo cáo kết quả của tin nhắn văn bản bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Gửi tin dạng — Để tìm hiểu xem trung tâm nhắn tin của bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành những định dạng khác này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối ưu tiên — Chọn kết nối để sử dụng.

T.lore qua cùng t.tâm n.tin — Trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn đa phương tiện.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kích cỡ hình — Xác định kích thước của tin nhắn đa phương tiện.

Chế độ soạn MMS — Nếu bạn chọn **Hướng dẫn**, điện thoại sẽ báo cho bạn biết nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn có thể không được hỗ trợ bởi người nhận. Nếu bạn chọn **Bị hạn chế**, điện thoại sẽ không cho bạn gửi tin nhắn không được hỗ trợ. Để bao gồm nội dung trong các tin nhắn mà không có thông báo, chọn **Trống**.

Điểm truy cập đang dùng — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng làm kết nối ưu tiên.

Tải tin đa phg tiện — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn, nếu có. Để tự động nhận tin nhắn khi ở trong mạng chủ, chọn **T.động trg mạng chủ**. Khi ở bên ngoài mạng chủ, bạn sẽ nhận thông báo có tin nhắn để tải về từ trung tâm tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Luôn tự động**, điện thoại sẽ tự động tạo kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về cả khi ở trong và ngoài mạng chủ. Chọn **Thủ công** để tải tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin theo cách thủ công, hoặc chọn **Tắt** để ngăn không cho nhận bất kỳ tin nhắn đa phương tiện nào. Không phải tất cả mọi khu vực đều hỗ trợ tự động tải về.

Cho phép tin nặc danh — Từ chối tin nhắn từ những người gửi không xác định.

Nhận tin quảng cáo — Nhận quảng cáo bằng tin nhắn đa phương tiện (dịch vụ mạng).

Nhận thông báo — Hiển thị trạng thái của những tin nhắn đã gửi trong nhật ký (dịch vụ mạng).

Từ chối gửi báo cáo — Ngăn không cho điện thoại gửi báo cáo gửi cho những tin nhắn đã nhận.

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Dịch vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của mạng để cho biết rằng một tin nhắn được gửi đi đã được nhận hoặc đọc. Tùy thuộc vào mạng và các tình huống khác, thông tin này có thể không luôn đáng tin cậy.

Quản lý hộp thư

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Cài đặt > E-mail.

Chọn hộp thư nào bạn muốn sử dụng để gửi và nhận e-mail

Chọn Hộp thư đang dùng và chọn một hộp thư.

Xóa một hộp thư và các tin nhắn trong hộp thư này khỏi thiết bị

- 1 Chọn Hộp thư.
- 2 Chọn và giữ hộp thư bạn muốn, và từ menu pop-up, hãy chọn Xóa.

Tạo một hộp thư mới

Chọn Hộp thư > Tùy chọn > Hộp thư mới. Tên của hộp thư mới sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Sửa đổi cài đặt kết nối, cài đặt người dùng, cài đặt tải về và cài đặt tải về tự động

Chọn Hộp thư và chọn một hộp thư.

Cài đặt riêng điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại bằng cách thay đổi màn hình chính, âm thanh, hoặc chủ đề.

Thay đổi giao diện điện thoại

 Bạn có thể sử dụng chủ đề để thay đổi giao diện màn hình, chẳng hạn như hình nền và bố cục menu chính.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cá nhân > Chủ đề.

Kích hoạt một chủ đề

Chọn Bình thường, sau đó chọn giao diện và chờ vài giây.

Thay đổi bố cục của menu chính

Chọn Menu.

Thay đổi giao diện màn hình chính

Chọn Chủ đề m.h.chủ.

Cài một hình ảnh hoặc trình chiếu làm hình nền trong màn hình chính

Chọn Hình nền > Hình ảnh hoặc Trình chiếu slide.

Thay đổi hình ảnh được hiển thị trong màn hình chính khi nhận được cuộc gọi
Chọn H.ảnh cuộc gọi.

Cấu hình

 Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Tên của cấu hình đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình chủ. Nếu đang sử dụng cấu hình bình thường, chỉ có ngày tháng được hiển thị.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cá nhân > Profile.

Thư mục nhạc

Trình phát nhạc

Trình phát nhạc hỗ trợ dạng tập tin như AAC, AAC+, eAAC+, MP3, và WMA. Trình phát nhạc không nhất thiết hỗ trợ tất cả các chức năng của một định dạng tập tin hoặc các dạng khác nhau của tập tin.

Bạn cũng có thể sử dụng Trình phát nhạc để nghe các podcast. Podcasting là phương pháp cung cấp nội dung có âm thanh hoặc video qua internet sử dụng công nghệ RSS hoặc Atom để phát trên điện thoại di động và máy tính.

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn.

phát nhạc

Chọn Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc.

Duyệt các bài hát

Chọn giao diện bạn muốn. Bạn có thể duyệt các bài hát theo nghệ sĩ, album, thể loại hoặc nhạc sỹ.

Phát bài hát

Chọn bài hát.


Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn **Tùy chọn > Phát ngẫu nhiên**.

Tạm dừng và tiếp tục phát

Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tiến nhanh hoặc tua lại một bài hát

Chọn và giữ  hoặc .

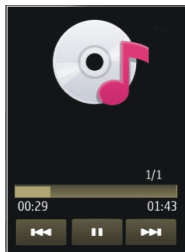

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính và để ứng dụng T.phát nhạc chạy ẩn.

Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.

- 1 Chọn **D.sách b.hát**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát mới**.
- 3 Nhập tên cho danh sách bài hát và chọn **OK**.
- 4 Chọn bài hát để thêm vào danh sách bài hát, theo thứ tự bạn muốn phát chúng.

Nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích, danh sách bài hát sẽ được lưu vào thẻ nhớ.

Thêm bài hát vào danh sách bài hát

Chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào DS bài hát**.

Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Phát danh sách bài hát

Chọn **D.sách b.hát** và chọn danh sách bài hát.

Mẹo: T.phát nhạc sẽ tự động tạo danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, những bài hát mới được phát gần đây và những bài hát mới được thêm gần đây.

Podcast

Chọn **Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc và Podcast**.

Các hồi podcast có ba trạng thái: chưa bao giờ phát, đã phát một phần, và đã phát đầy đủ. Nếu một hồi được phát một phần, hồi này sẽ phát từ vị trí phát cuối cùng trong lần phát kế tiếp. Nếu một hồi chưa bao giờ được phát hoặc đã phát đầy đủ, hồi này sẽ được phát từ đầu.

Nokia Ovi Player

Với Nokia Ovi Player, bạn có thể tải nhạc về từ Âm nhạc Ovi, chuyển nhạc vào điện thoại từ máy tính và quản lý cũng như sắp xếp các tập tin nhạc. Để tải Nokia Ovi Player về, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Bạn cần kết nối internet để tải nhạc về.

Tải về, chuyển và quản lý nhạc giữa máy tính và điện thoại di động

- 1 Mở Nokia Ovi Player trên máy tính. Nếu bạn muốn tải nhạc về, hãy đăng ký hoặc đăng nhập.
- 2 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích.
- 3 Để chọn chế độ kết nối trên điện thoại, chọn **Truyền Media**.

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt, mua và tải nhạc về điện thoại.

Dịch vụ Âm nhạc Ovi cuối cùng sẽ thay thế Cửa hàng nhạc.

Chọn **Menu > Âm nhạc > Âm nhạc Ovi**.

Để tải nhạc về, trước tiên bạn cần đăng ký với dịch vụ này.

Việc tải nhạc về có thể phải trả thêm phí và liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Để truy cập vào Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trên điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập sẽ sử dụng khi kết nối vào Âm nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập

Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định sẵn và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi cài đặt.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Không phải quốc gia hoặc khu vực nào cũng có sẵn dịch vụ Âm nhạc Ovi.

Nokia Podcasting

Với ứng dụng Nokia Podcasting (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, khám phá, đăng ký, và tải podcast xuống từ mạng, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh và video với điện thoại.

Cài đặt podcasting

Chọn **Menu > Âm nhạc > Tr. Podcast**.

Để bắt đầu sử dụng Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Cài đặt kết nối

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Điểm truy cập mặc định — Chọn điểm truy cập sử dụng để kết nối vào internet.

Tìm địa chỉ URL dịch vụ — Xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast, sử dụng để tìm kiếm podcast.

Tải các cài đặt

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào — Xác định nơi bạn muốn lưu các podcast.

Cập nhật định kỳ — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.

T.gian cập nhật kế tiếp — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và ứng dụng Podcasting được mở.

Giới hạn tải xuống (%) — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.

Nếu vượt quá giới hạn — Xác định cần làm gì nếu vượt quá giới hạn tải về.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Khôi phục cài đặt mặc định

Chọn **Tùy chọn** > **Phục hồi mặc định**.

Tải podcast về

Sau khi đã đăng ký với các hội của một podcast, bạn có thể tải về, phát và quản lý chúng trong các hội podcast.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Tr. Podcast**.

Xem danh sách các podcast đã đăng ký

Chọn **Podcast**.

Xem từng tiêu đề hội riêng

Chọn tiêu đề podcast.

Một hội là một tập tin media cụ thể của một podcast.

Bắt đầu tải về

Chọn tiêu đề hội.

Bạn có thể tải xuống nhiều hội cùng lúc.

Bắt đầu phát podcast trước khi hoàn tất tải về

Chuyển đến một podcast, và chọn **Tùy chọn** > **Phát thử**.

Các podcast đã tải về thành công được lưu trong thư mục Podcast, nhưng có thể không hiển thị ngay lập tức.

Radio

Nghe radio

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, bạn có thể chọn dò tự động các kênh địa phương.

Để nghe kênh tiếp theo hoặc kênh trước đó, chọn  hoặc .

Để tắt radio, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kênh — Xem các kênh radio đã lưu.

Dò tìm kênh — Dò kênh radio.

Lưu — Lưu kênh radio.

Bật loa hoặc **Tắt loa** — Bật hoặc tắt loa.

Các tần số khác — Chọn có tự động dò một tần số RDS tốt hơn cho kênh này hay không nếu mức tần số trở nên yếu.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ và để radio chạy ẩn.

Quản lý các kênh radio

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Để nghe kênh đã lưu, chọn **Tùy chọn** > **Kênh**, và chọn một kênh trong danh sách.

Để xóa hoặc đổi tên kênh, chọn **Tùy chọn** > **Kênh** > **Tùy chọn** > **Xóa** hoặc **Đổi tên**.

Để cài tần số bạn muốn theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn** > **Dò tìm kênh** > **Tùy chọn** > **Dò thủ công**.

Camera

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2592 x 1944 pixel. Độ phân giải hình ảnh trong sách hướng dẫn này có thể hiển thị khác đi.

Kích hoạt camera

Để kích hoạt camera, hãy chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì.

Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn  > .

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng nút trượt chỉnh tỷ lệ.

Sau khi chụp ảnh

Sau khi chụp ảnh, hãy chọn một trong các tùy chọn sau (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị ảnh chụp** > **Có**):

 — Gửi hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện hoặc tin e-mail, hoặc qua các cách kết nối chẳng hạn như kết nối Bluetooth.

Để gửi hình ảnh đến cho người bạn đang nói chuyện, hãy chọn  trong khi gọi.

 — Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.

 **Xóa** — Xóa hình ảnh.

Sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chính

Chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Cài làm hình nền**.

Cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi mặc định

Chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Đặt làm hình cuộc gọi**.

Gán hình ảnh cho một số liên lạc

Chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Gán vào số liên lạc**.

Trở về kính ngắm, để chụp ảnh mới

Chọn **Trở về**.

Cảnh

Cảnh giúp bạn tìm thông số cài đặt ánh sáng và màu sắc phù hợp với môi trường hiện tại. Cài đặt của mỗi cảnh đã được đặt theo một kiểu hoặc một môi trường nhất định.

Cảnh mặc định ở chế độ hình ảnh và chế độ video được chỉ báo bằng  (**Tự động**).

Thay đổi cảnh

Chọn **A** và chọn một cảnh.

Tạo cảnh riêng của bạn cho phù hợp với một môi trường cụ thể

- 1 Chọn **Người dùng xác định > Thay đổi**.
- 2 Chọn **Dựa trên chế độ cảnh** và chọn cảnh bạn muốn.
- 3 Sửa đổi cài đặt ánh sáng và màu sắc khác nhau.
- 4 Để lưu các thay đổi và trở về danh sách cảnh, chọn **Trở về**.

Kích hoạt cảnh riêng của bạn

Chọn **Người dùng xác định > Chọn**.

Thông tin vị trí

Bạn có thể tự động thêm thông tin vị trí chụp ảnh vào chi tiết tập tin của hình ảnh được chụp.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Camera**.

Để thêm thông tin vị trí vào tất cả hình ảnh được chụp, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Hiện thị thg tin GPS > Bật**.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Nếu bạn chia sẻ một tập tin có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ, và những bên thứ ba xem tập tin này có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Điện thoại yêu cầu dịch vụ mạng để lấy được thông tin vị trí.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả dụng. GPS sẽ vẫn chạy ẩn trong vài phút. Nếu tìm thấy một kết nối vệ tinh và chỉ báo đổi thành  trong thời gian đó, tất cả hình ảnh được chụp và video clip được quay trong thời gian đó sẽ được gắn thẻ dựa vào thông tin vị trí GPS đã nhận được.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được thêm vào chi tiết tập tin.

Thông tin vị trí có thể được thêm vào một hình ảnh hoặc video clip nếu tọa độ vị trí được tìm thấy qua mạng. Có thể mất vài phút để nhận thông tin về tọa độ. Điều kiện tốt nhất đạt được ở những khu vực mở, cách xa các tòa nhà cao tầng.

Nếu bạn muốn chia sẻ hình ảnh hoặc video clip có thông tin vị trí gắn với nó, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ và vị trí của bạn sẽ được hiển thị cho các bên thứ ba, những người có thể xem hình ảnh hoặc video clip.

Bạn có thể tắt dịch vụ gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Chụp tự động

Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ để làm chậm quá trình chụp ảnh và do đó bạn có thể tự chụp mình.

Cài thời gian hẹn giờ

Chọn  >  và chọn thời gian trễ bạn muốn trước khi chụp.

Kích hoạt tính năng hẹn giờ

Chọn **Kích hoạt**. Biểu tượng đồng hồ bấm giờ trên màn hình sẽ nhấp nháy và thời gian còn lại được hiển thị trong khoảng thời gian chờ chụp. Camera sẽ chụp ảnh sau khi hết thời gian đã định.

Hủy kích hoạt tính năng hẹn giờ

Chọn  > .

Mẹo: Để giữ chắc tay khi chụp ảnh, hãy thử sử dụng một khoảng thời gian trễ là 2 giây.

Quay video

Quay video clip

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

- Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn  > .
- Để tạm dừng quay, hãy chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, hãy chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ dừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.
- Để ngừng ghi âm, hãy chọn **Ngừng**. Video clip sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập.

Sau khi quay video clip

Sau khi quay video clip, hãy chọn một trong những tùy chọn sau đây (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị video thu được** > **Có**):

 **Phát** — Phát video clip bạn vừa quay.

 — Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.

 **Xóa** — Xóa video clip.

Để trở về kính ngắm để quay video clip mới, hãy chọn **Trở về**.

Bộ sưu tập

Để lưu và sắp xếp hình ảnh, video clip, tập tin âm thanh, liên kết trực tuyến, hãy chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Xem và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

 **Hình ảnh & video** — Xem hình ảnh trong trình xem hình ảnh và xem video clip trong Trung tâm video.

 **Bài hát** — Mở Máy nghe nhạc.

 **Clip âm thanh** — Nghe clip âm thanh.

 **Media khác** — Xem thuyết trình.

 cho biết các tập tin được lưu trữ trên thẻ nhớ tương thích (nếu có).

Mở một tập tin

Chọn một số tập tin từ danh sách. Các video clip và các tập tin dạng .ram sẽ mở ra và phát trong Trung tâm video, còn nhạc và clip âm thanh sẽ mở ra và phát trong Máy nghe nhạc.

Sao chép hoặc chuyển tập tin

Để sao chép hoặc di chuyển một tập tin vào thẻ nhớ (nếu có) hoặc bộ nhớ điện thoại, hãy chọn và giữ tập tin, sau đó chọn **Sao chép** hoặc **Chuyển** từ menu pop-up và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem hình ảnh và video

Chọn **Menu > Bộ sưu tập** và chọn **Hình ảnh & video**.

Theo mặc định, hình ảnh, video clip và các thư mục được sắp xếp theo ngày giờ.

Để mở một tập tin, hãy chọn tập tin này từ danh sách. Để phóng to hình ảnh, hãy sử dụng phím âm lượng.

Để chỉnh sửa một hình ảnh, hãy chọn và giữ hình ảnh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa**.

Để chỉnh sửa một video clip, hãy chọn và giữ clip này, sau đó chọn **Cắt** từ menu pop-up.

Chọn và giữ một hình ảnh, và từ menu pop-up, hãy chọn những tùy chọn sau:

Cài làm hình nền — Sử dụng hình ảnh làm hình nền trên màn hình chính.

Đặt làm hình cuộc gọi — Cài hình ảnh làm hình ảnh chung cho cuộc gọi.

Gán vào số liên lạc — Cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi cho một số liên lạc.

Chọn và giữ một video clip, và từ menu pop-up, hãy chọn những tùy chọn sau:

Gán vào số liên lạc — Gán video clip làm nhạc chuông cho một số liên lạc.

Cài làm nhạc chuông — Cài video clip làm nhạc chuông.

Thanh công cụ giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên với hình ảnh, video clip, và thư mục.

Từ thanh công cụ, chọn một trong những tùy chọn sau:

 **Gửi** — Gửi hình ảnh hoặc video clip.

 **Xóa** — Xóa hình ảnh hoặc video clip.

Sắp xếp hình ảnh và video

Chọn Menu > Bộ sưu tập.

Tạo một thư mục mới

Chọn Hình ảnh & video > Tùy chọn > Tùy chọn thư mục > Thư mục mới.

Chuyển tập tin

Chọn và giữ tập tin, sau đó chọn **Chuyển đến thư mục** từ menu pop-up.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn Menu > Ứng dụng > Ch.sẻ t.tuyến.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

Chọn Menu > Ứng dụng > Ch.sẻ t.tuyến.

- 1 Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ và đảm bảo xem điện thoại Nokia của bạn tương thích với dịch vụ.
- 2 Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

Kích hoạt dịch vụ

- 1 Chọn và giữ dịch vụ và chọn **Kích hoạt** từ menu pop-up.
- 2 Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu được nhắc, hãy chọn một điểm truy cập internet từ danh sách.
- 3 Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Quản lý các tài khoản

Để xem các tài khoản của bạn, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tài khoản của tôi**.

Để tạo một tài khoản mới, chọn **Tùy chọn** > **Thêm tài khoản mới**.

Để thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu cho một tài khoản, hãy chọn và giữ tên tài khoản, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa**.

Để cài một tài khoản làm tài khoản mặc định khi gửi bài đăng từ điện thoại, hãy chọn và giữ tên tài khoản, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đặt làm mặc định**.

Để xóa một tài khoản, hãy chọn và giữ tên tài khoản, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Tạo bài đăng

Chọn Menu > Ứng dụng > Ch.sẻ t.tuyến.

Để đăng hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ, hãy chọn và giữ dịch vụ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tài mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip hoặc tập tin âm thanh vào bài đăng, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để cho phép đăng thông tin vị trí có trong tập tin, hãy chọn **Vị trí**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập

Bạn có thể đăng hình ảnh và video clip từ Bộ sưu tập lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

- 1 Chọn **Menu > Bộ sưu tập**, sau đó chọn hình ảnh và video clip bạn muốn đăng.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên** và tài khoản mà bạn muốn.
- 3 Chỉnh sửa bài đăng, nếu cần.
- 4 Chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói hoặc WLAN. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy tính PC tương thích sang điện thoại và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải về các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video

Chọn **Menu > Ứng dụng > TT video**.

Kết nối với dịch vụ

Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thêm dịch vụ mới** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Nguồn cấp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng không dây, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Tùy chọn > Tải về**. Các quá trình tải về vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem video clip trực tuyến hoặc video clip đã tải về, hãy chọn và giữ video clip này, sau đó chọn **Phát** từ menu pop-up.

Khi phát video clip, để sử dụng các phím điều khiển để điều khiển máy phát, hãy nhấp vào màn hình.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Xem trước — Xem trước một video clip. Tùy chọn này khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Chi tiết video — Xem thông tin về một video clip.

Làm mới danh sách — Làm mới danh sách video clip.

Mở liên kết trong tr.duyệt — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Tùy chọn > Lên lịch tải về**.

Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Nguồn cấp dữ liệu video

Chọn **Menu > Ứng dụng > TT video**.

Nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt sẽ được phân phối bằng cách sử dụng các nguồn cấp dữ liệu RSS. Để xem và quản lý các nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn **Nguồn cấp video**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đăng ký nguồn cấp — Kiểm tra các đăng ký nguồn cấp dữ liệu hiện thời.

Chi tiết nguồn cấp — Xem thông tin về một video.

Thêm nguồn cấp — Đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu mới. Chọn **Qua thư mục Video** để chọn một nguồn cấp dữ liệu từ các dịch vụ trong danh mục video.

Làm mới nguồn cấp — Làm mới nội dung của tất cả các nguồn cấp dữ liệu.

Quản lý tài khoản — Quản lý các tùy chọn tài khoản cho một cấp dữ liệu cụ thể, nếu có.

Để xem các video có trong một nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu từ danh sách.

Video của tôi

Video riêng là nơi lưu trữ tất cả video clip trong ứng dụng Trung tâm video. Bạn có thể liệt kê các video clip đã tải về và các video clip được quay bằng camera của điện thoại trong các giao diện riêng.

- 1 Để mở một thư mục và xem các video clip, hãy chọn thư mục này. Khi phát một video clip, để sử dụng các phím điều khiển để điều khiển máy phát, hãy nhấn vào màn hình.
- 2 Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tìm — Tìm một video clip. Nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Trạng thái bộ nhớ — Xem dung lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng.

Sắp xếp theo — Sắp xếp các video clip. Chọn danh mục bạn muốn.

Chọn và giữ một video clip, và từ menu pop-up, hãy chọn những tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Chi tiết video — Xem thông tin về một video clip.

Di chuyển và sao chép — Chuyển hoặc sao chép video clip. Chọn **Chép** hoặc **Chuyển** và chọn vị trí bạn muốn.

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có video được quay bằng điện thoại và muốn xem chúng trên máy tính PC? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại sang máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, đảm bảo thẻ nhớ này đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Cài đặt trung tâm video

Trong giao diện chính của Trung tâm video, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lựa chọn dịch vụ video — Chọn dịch vụ video bạn muốn hiển thị trong Trung tâm video. Bạn cũng có thể thêm, xóa, chỉnh sửa, và xem chi tiết của một dịch vụ video. Bạn không thể chỉnh sửa các dịch vụ video được cài sẵn.

Cài đặt kết nối — Để xác định mạng đích được sử dụng cho kết nối mạng này, chọn **Kết nối mạng**. Để chọn kết nối theo cách thủ công mỗi lần Trung tâm video mở một kết nối mạng, chọn **Luôn hỏi**.

Để bật hoặc tắt kết nối GPRS, chọn **Xác nhận sử dụng GPRS**.

Để bật hoặc tắt chuyển vùng, chọn **Xác nhận chuyển vùng**.

Phụ huynh kiểm soát — Cài giới hạn tuổi cho video. Mật mã yêu cầu giống như mã khóa điện thoại. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**. Ở dịch vụ video theo yêu cầu, các video có giới hạn tuổi tương tự hoặc cao hơn giới hạn bạn đã cài sẽ bị ẩn.

Bộ nhớ ưu tiên — Chọn lưu video đã tải xuống trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ tương thích.

Hình thu nhỏ — Chọn có tải về và xem các hình thu nhỏ trong các nguồn cấp dữ liệu video hay không.

Internet

Giới thiệu trình duyệt web

 Chọn Menu > Web.

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn **Menu** > **Web**.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn liên kết bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chạm hai lần vào màn hình.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Dọn cache

Chọn  >  > **Riêng tư** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **Menu** > **Web**.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn **Menu > Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  > , sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa > Cập nhật tự động**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu > Web** và  >  > **Trang > Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Định vị (GPS)

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là dữ liệu GPS để tính vị trí của mình hoặc đo khoảng cách. Các ứng dụng này cần có kết nối GPS.

Giới thiệu về GPS

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Các tọa độ trong GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế. Sự sai lệch của các tọa độ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Giới thiệu về GPS có hỗ trợ (A-GPS)

Điện thoại của bạn hỗ trợ A-GPS (dịch vụ mạng). Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin vệ tinh hữu ích từ một máy chủ dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

Điện thoại của bạn được cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ server dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.


Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải về dữ liệu hỗ trợ từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói.

Xác định một điểm truy cập cho A-GPS

Chọn Menu > Ứng dụng > Vị trí và Định vị > Định vị máy chủ > Điểm truy cập. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói cho dịch vụ này. Điện thoại sẽ yêu cầu điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần đầu tiên.

Cắm điện thoại đúng cách

Khi sử dụng bộ nhận GPS, nhớ không dùng tay che ăng-ten.

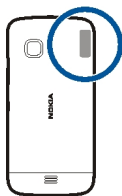


Việc thiết lập kết nối GPS có thể mất từ vài giây đến vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe có thể lâu hơn.

Bộ nhận GPS sẽ sử dụng điện từ pin điện thoại. Sử dụng bộ nhận GPS có thể tiêu hao pin nhanh hơn.

Mẹo khi tạo một kết nối GPS**Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh**

Chọn Menu > Ứng dụng > Vị trí và Dữ liệu GPS > Tùy chọn > Tình trạng vệ tinh.

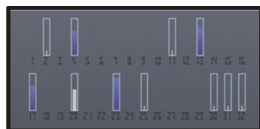

Nếu điện thoại tìm thấy các vệ tinh, một thanh cho mỗi vệ tinh sẽ được hiển thị trong giao diện thông tin vệ tinh. Thanh chỉ báo càng dài thì tín hiệu vệ tinh càng mạnh. Khi điện thoại nhận đủ dữ liệu từ tín hiệu vệ tinh để tính vị trí của bạn, màu thanh chỉ báo sẽ thay đổi.


Đầu tiên, điện thoại phải nhận được tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh để có thể tính vị trí của bạn. Khi phép tính ban đầu đã được thực hiện, có thể tính các tọa độ vị trí tiếp theo của bạn bằng ba vệ tinh. Tuy nhiên, độ chính xác thường cao hơn khi tìm thấy nhiều vệ tinh hơn.

Để xem vị trí của các vệ tinh được tìm thấy, chọn **Đổi g.điện**.

Nếu không tìm thấy tín hiệu vệ tinh nào, hãy xem xét các điều sau:

- Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
- Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
- Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Một số xe có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.

Đảm bảo bạn không dùng tay che ăng-ten.

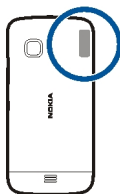

Việc thiết lập kết nối GPS có thể mất từ vài giây đến vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe cộ có thể lâu hơn.

Bộ nhận GPS sẽ sử dụng điện từ pin điện thoại. Việc sử dụng GPS có thể làm cho pin hết nhanh hơn.

Yêu cầu vị trí

Bạn có thể nhận yêu cầu nhận thông tin vị trí của bạn từ một dịch vụ mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp thông tin về các chủ đề trong vùng, như là thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, dựa vào vị trí của điện thoại của bạn.

Khi bạn nhận được một yêu cầu vị trí, dịch vụ đang thực hiện yêu cầu này sẽ hiển thị. Chọn **Chấp nhận** để cho phép gửi thông tin vị trí của bạn hoặc chọn **Từ chối** để từ chối yêu cầu này.

Các mốc

 Với Cột mốc, bạn có thể lưu thông tin về các vị trí vào điện thoại. Bạn có thể sắp xếp các vị trí đã lưu vào các danh mục khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, và thêm chi tiết vào các vị trí này. Bạn có thể sử dụng các cột mốc đã lưu trong các ứng dụng tương thích.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Vị trí** và chọn **Cột mốc**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cột mốc mới — Tạo một cột mốc mới. Để yêu cầu thông tin của vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn **Vị trí hiện tại**. Để nhập thông tin vị trí theo cách thủ công, hãy chọn **Nhập thủ công**.

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa một cột mốc đã lưu (ví dụ, địa chỉ đường phố).

Thêm vào loại — Thêm một cột mốc vào một danh mục. Chọn từng danh mục mà bạn muốn thêm mốc này vào.

Gửi — Gửi một hoặc nhiều mốc đến một thiết bị tương thích.

Tạo danh mục cột mốc mới

Trên tab danh mục, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa loại**.

Dữ liệu GPS

Dữ liệu GPS được thiết kế để cung cấp thông tin hướng dẫn định tuyến đến một đích đã chọn và thông tin di chuyển, chẳng hạn như khoảng cách tương đối đến đích và khoảng thời gian di chuyển. Bạn cũng có thể xem thông tin về vị trí hiện tại của mình.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Vị trí** và chọn **Dữ liệu GPS**.

Cài đặt định vị

Cài đặt định vị xác định phương pháp, máy chủ và cài đặt ghi chú được sử dụng trong việc định vị.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Vị trí** và chọn **Định vị**.

Xác định phương pháp định vị

Chỉ sử dụng bộ nhận GPS tích hợp trong điện thoại
Chọn GPS tích hợp.

Sử dụng GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) để nhận dữ liệu hỗ trợ từ một máy chủ định vị
Chọn GPS hỗ trợ.

Sử dụng thông tin từ mạng di động (dịch vụ mạng)
Chọn Mạng cơ sở.

Xác định máy chủ định vị

Xác định điểm truy cập và máy chủ định vị cho việc định có sự hỗ trợ của mạng
Chọn Định vị máy chủ.

Cài đặt này được sử dụng cho GPS có hỗ trợ hoặc định vị dựa trên mạng. Máy chủ định vị có thể được cài sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể sẽ không chỉnh sửa được các thông số cài đặt này.

Xác định cài đặt ghi chú

Chọn hệ đo để sử dụng cho tốc độ và khoảng cách
Chọn Hệ thống đo lường > Hệ mét hoặc ĐL đơn vị Anh.

Xác định định dạng để hiển thị thông tin tọa độ trong điện thoại
Chọn Định dạng tọa độ và chọn định dạng bạn muốn.

Bản đồ

Tổng quát về Bản đồ



Chọn Menu > Bản đồ.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.

- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đầu cuối có.

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu khả dụng. Khi đang dò tìm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng,  cho biết vị trí đã biết mới nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn  .

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem chi tiết về vị trí này bằng cách sử dụng một dịch vụ, chẳng hạn như Thời tiết, thông tin cho vị trí mà bạn hiện đang xem sẽ hiển thị. Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn  .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn + hoặc -.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ, và trượt hai ngón tay ra xa để phóng to hoặc trượt hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang có một kết nối dữ liệu hoạt động, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.


Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

Trong menu chính, hãy chọn  > Internet > Kết nối > Ngoại tuyến.

Bản đồ đường phố mới cũng được tải về nếu bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng Bản đồ mới nhất. Khi bạn sử dụng Bản đồ lần đầu tiên sau khi nâng cấp, hãy chọn **Sử dụng Bản đồ Ovi trực tuyến**. Bạn cần một kết nối dữ liệu hoạt động.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ

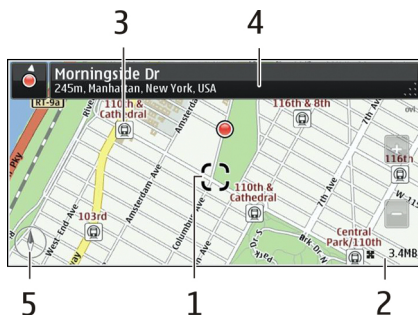

- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin
- 5 La bàn

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Chọn  và chọn một trong những tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối WLAN hoạt động.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Tải bản đồ về

- 1 Chọn **Cập nhật** > **Thêm bản đồ mới**.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.

Để hoàn tất tải về sau, hãy chọn **Tạm dừng** hoặc **Thoát t.x.**

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để tải bản đồ đường phố và tập tin hướng dẫn thoại mới nhất về và sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/software.

Khi bạn cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng Bản đồ trên điện thoại, bản đồ quốc gia hoặc khu vực sẽ bị xóa. Trước khi sử dụng Nokia Ovi Suite để tải về bản đồ quốc gia hoặc khu vực mới, hãy mở và đóng ứng dụng Bản đồ và đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite trên máy tính.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Cập nhật** > **Kiểm tra bản cập nhật**.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ sử dụng GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN hoặc định vị dựa vào mạng (ID trạm phát).

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh được dùng để tính toán vị trí của bạn. GPS có hỗ trợ (A-GPS) là một dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị. GPS tự hỗ trợ (SA-GPS) cung cấp khả năng định vị nhanh nhất mà không cần sử dụng kết nối mạng.

Định vị bằng WLAN cải thiện độ chính xác của vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với việc định vị dựa vào mạng (cell ID), vị trí được xác định thông qua hệ thống ăng-ten mà điện thoại di động của bạn hiện được kết nối.

Để tiết kiệm phí dữ liệu, bạn có thể tắt tính năng định vị sử dụng A-GPS, WLAN và dựa vào mạng (ID trạm phát) trong cài đặt định vị của điện thoại, nhưng việc tính toán vị trí của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.

! **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn **Tìm kiếm**.

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của khu vực được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Xem chi tiết vị trí

Tìm thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

Tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để xem tất cả chi tiết vị trí khả dụng, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Xem chi tiết của địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí này.

Đánh giá địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí, vùng thông tin của vị trí, **Đánh giá** và chọn đánh giá bằng sao. Ví dụ: để đánh giá một địa điểm là 3/5 sao, hãy chọn ngôi sao thứ ba.

Khi bạn tìm thấy một địa điểm không tồn tại, chứa thông tin không thích hợp hoặc chi tiết không đúng, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc vị trí sai, bạn nên báo cáo điều này với Nokia.

Báo cáo thông tin vị trí không chính xác

Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí, **Báo cáo** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu lộ trình

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm một điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

E-mail hay tin nhắn văn bản có chứa một liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi đến bạn bè. Việc mở liên kết này cần có kết nối mạng.

Ghi hiện diện

Với tính năng Ghi hiện diện, bạn có thể giữ ghi chép riêng về những nơi bạn đã từng đến. Giữ bạn bè và các số liên lạc trên mạng xã hội cập nhật với những gì bạn đang làm và chia sẻ vị trí của bạn trên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Đăng nhập.

Để ghi hiện diện, bạn cần có một tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có một tài khoản của dịch vụ mạng xã hội. Các dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi sử dụng tính năng Ghi hiện diện lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập tài khoản cho các dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau đó, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.
Bạn chỉ có thể đăng lên các dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn logo dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ cập nhật vị trí và trạng thái của bạn riêng, hãy xóa và **đăng trên** hộp chọn.
- 5 Chọn **Đăng nhập**.

Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh vào bài đăng của mình, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem Nhật ký ghi hiện diện

Chọn .

Việc ghi hiện diện và chia sẻ vị trí của bạn cần có kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

! **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đông người.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web Nokia Maps, đồng bộ những vị trí và lộ trình đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

Để đồng bộ các vị trí hoặc lộ trình giữa điện thoại và dịch vụ internet Nokia Maps, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Đồng bộ các địa điểm và lộ trình đã lưu của bạn

Chọn **Mục ưa thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Bạn có thể cài điện thoại đồng bộ Mục ưa thích tự động khi bạn mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Đồng bộ Mục ưa thích tự động

Chọn  > **Đồng bộ** > **Đồng bộ**.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Nokia Maps, hãy truy cập vào www.nokia.com/maps.

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ**.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn một ngôn ngữ bao gồm tên đường phố, cả tên đường phố cũng sẽ được đọc to.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc chọn **Hướng dẫn đi bộ** và chọn tùy chọn thích hợp

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc **Hướng dẫn đi bộ** và chọn **Không có**.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lập lại**.

Chọn âm lượng của hướng dẫn thoại cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở tới.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Bản đồ**.

Bật la bàn

Chọn .


Tắt la bàn

Chọn lại . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có màu xanh lá cây. Nếu cần hiệu chỉnh, la bàn sẽ có màu đỏ.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh cho đến khi điện thoại phát tiếng bíp hoặc rung.

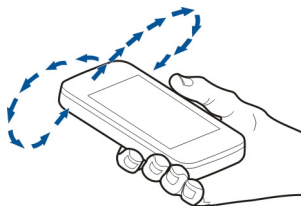

La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích đến. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị, nếu có. Để cài đích đến sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe.

Xoay bản đồ theo hướng bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Trượt sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng** hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng

- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin I. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin I. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi lên kế hoạch cho một lộ trình, bạn có thể cài điện thoại để tránh những sự kiện giao thông, chẳng hạn như tắc đường hoặc làm đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích đến.

Theo mặc định, bản đồ hướng về phía bắc.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.

- 3 Chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.
- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Chọn điểm tuyến.
- 2 Chọn **Di chuyển**.
- 3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Điểm ở lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab **Cài đặt**, cài kiểu phương tiện thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab **Cài đặt**, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến** > **Tuyến nhanh hơn** hoặc **Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối vào internet, với một thiết bị tương thích khác hoặc máy tính PC.

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Điện thoại của bạn hỗ trợ các kết nối truyền dữ liệu gói (dịch vụ mạng), chẳng hạn như GPRS trong mạng GSM. Khi bạn sử dụng điện thoại trong các mạng GSM và 3G, nhiều kết nối đa dữ liệu có thể được kích hoạt cùng lúc và các điểm truy cập có thể dùng chung một kết nối dữ liệu. Trong mạng 3G, kết nối dữ liệu vẫn được duy trì trong khi diễn ra các cuộc gọi thoại.

Bạn cũng có thể sử dụng một kết nối dữ liệu mạng WLAN. Cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một kết nối trong một mạng LAN không dây, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập internet.

Để thiết lập một kết nối dữ liệu, bạn cần phải có một điểm truy cập. Bạn có thể xác định nhiều điểm truy cập khác nhau, chẳng hạn như điểm truy cập sau:

- Điểm truy cập MMS dùng để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện,
- Điểm truy cập (IAP) dùng để gửi và nhận e-mail và kết nối vào internet.

Đối với các dịch vụ bạn muốn truy cập, bạn cần phải tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ về loại điểm truy cập. Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu gói, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối > Mạng**.

Điện thoại của bạn có thể tự động chuyển đổi giữa các mạng GSM và UMTS. Mạng GSM được chỉ báo bằng **7**. Mạng UMTS được chỉ báo bằng **3G**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Chế độ mạng — Chọn mạng để sử dụng. Nếu bạn chọn **Chế độ song song**, điện thoại sẽ tự động chọn mạng GSM hoặc UMTS tùy thuộc vào các thông số mạng và thỏa thuận hòa mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến. Để biết thêm chi tiết và cước phí sử dụng dịch vụ chuyển vùng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu được nhà cung cấp dịch vụ không dây hỗ trợ.

Thỏa thuận hòa mạng là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho phép người sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp dịch vụ khác.

Chọn nhà điều hành — Chọn **Tự động** để cài điện thoại tìm và chọn một trong các mạng hiện có, hoặc chọn **Thủ công** để chọn mạng trong danh sách mạng theo cách thủ công. Nếu việc kết nối vào mạng bạn tự chọn không thành công, điện thoại sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn chọn lại mạng. Mạng đã chọn phải có thỏa thuận hòa mạng với mạng chủ của bạn.

Hiển thị thông tin mạng — Cài điện thoại chỉ báo khi sử dụng mạng di động dựa trên công nghệ mạng di động siêu vi (MCN) và kích hoạt chức năng nhận thông tin mạng.

Mạng LAN không dây

Điện thoại của bạn có thể dò và kết nối với các mạng nội bộ không dây (WLAN). Bằng cách sử dụng mạng WLAN, bạn có thể kết nối điện thoại vào internet và với các thiết bị tương thích có hỗ trợ mạng WLAN.

Giới thiệu về WLAN

Để sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), cần có một mạng WLAN khả dụng trong vị trí, và điện thoại phải được kết nối với mạng WLAN này. Một số mạng WLAN được bảo vệ, và bạn cần một mã khóa truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ để kết nối vào các mạng này.

! **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Các chức năng sử dụng mạng WLAN, hoặc những chức năng được cho phép chạy ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các tính năng mạng WLAN sau:

- Chuẩn IEEE 802.11b/g và WAPI
- Hoạt động ở tần số 2,4 GHz
- Tính bảo mật tương đương với các biện pháp xác thực của mạng hữu tuyến (WEP) với các mã khóa tối đa 128 bit, truy cập Wi-Fi được bảo vệ (WPA), và 802.1x. Các chức năng này chỉ có thể được sử dụng nếu được mạng hỗ trợ.

! **Chú ý:** Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

Kết nối WLAN

Để sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN), bạn phải tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho mạng WLAN. Sử dụng điểm truy cập này cho các ứng dụng cần kết nối với Internet.

Một kết nối mạng WLAN sẽ được thiết lập khi bạn tạo một kết nối dữ liệu sử dụng một điểm truy cập Internet của mạng WLAN. Kết nối mạng WLAN hiện hành sẽ kết thúc khi bạn ngừng kết nối dữ liệu này.

Bạn có thể sử dụng mạng WLAN trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc khi dữ liệu gói được kích hoạt. Bạn chỉ có thể kết nối với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập.

Khi điện thoại được cài ở cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng WLAN (nếu có). Nhớ tuân thủ bất kỳ yêu cầu về an toàn nếu có khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN.

Mẹo: Để kiểm tra địa chỉ điều khiển truy cập media (MAC) dùng để nhận dạng điện thoại của bạn, hãy mở trình quay số và nhập ***#62209526#**.

Trình hướng dẫn mạng WLAN

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > LAN không dây**.

Trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn kết nối vào một mạng LAN không dây (WLAN) và quản lý các kết nối mạng WLAN.

Nếu tìm thấy mạng WLAN, để tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho một kết nối và khởi động trình duyệt web sử dụng IAP này, hãy chọn kết nối này, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Nếu bạn chọn một mạng WLAN bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp. Để kết nối vào một mạng ẩn, bạn phải nhập đúng tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Nếu bạn đã mở trình duyệt web sử dụng kết nối mạng WLAN hoạt động hiện thời, để trở về trình duyệt web, chọn **Tiếp tục duyệt Web**.

Để ngắt kết nối hiện tại, hãy chọn kết nối, và từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối WLAN**.

WLAN Điểm truy cập internet

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > LAN không dây.

Lọc bỏ một số mạng WLAN trong danh sách các mạng tìm thấy

Chọn Tùy chọn > Lọc mạng WLAN. Những mạng đã chọn sẽ không được hiển thị trong lần tiếp theo trình hướng dẫn WLAN tìm kiếm các mạng WLAN.

Xem chi tiết của mạng

Chọn mạng, và từ menu pop-up, hãy chọn Chi tiết. Nếu bạn chọn một kết nối hoạt động, chi tiết của kết nối sẽ hiển thị.

Chế độ hoạt động

Có hai chế độ hoạt động trong WLAN: cơ sở hạ tầng hoặc ad hoc.

Chế độ hoạt động cơ sở hạ tầng cho phép hai loại giao tiếp: các thiết bị không dây được kết nối với nhau qua thiết bị điểm truy cập WLAN, hoặc các thiết bị không dây được kết nối với mạng LAN thông thường qua thiết bị điểm truy cập WLAN.

Ở chế độ hoạt động ad hoc, các thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu trực tiếp với nhau.

Cài đặt mạng LAN không dây

Trong cài đặt mạng LAN không dây (WLAN), bạn có thể xác định có hiển thị chỉ báo WLAN hay không khi một mạng khả dụng và tần suất quét mạng. Bạn cũng có thể xác định có thực hiện kiểm tra kết nối hay không và cách thực hiện, đồng thời xem cài đặt WLAN nâng cao.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > LAN không dây > Tùy chọn > Cài đặt.

Hiển thị khi một mạng WLAN khả dụng

Chọn Xem trạng thái WLAN > Có.

Cài tần suất điện thoại sẽ tìm kiếm mạng WLAN khả dụng

Chọn Xem trạng thái WLAN > Có và Dò tìm mạng.

Xác định cài đặt kiểm tra khả năng internet

Chọn Kiểm tra kết nối internet và chọn chạy kiểm tra tự động hoặc sau khi xác nhận, hoặc không bao giờ chạy kiểm tra. Nếu kiểm tra kết nối thành công, điểm truy cập sẽ được lưu vào danh sách đích internet.

Xem cài đặt nâng cao

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt nâng cao**.

Bạn không nên sửa đổi cài đặt WLAN nâng cao.

Điểm truy cập

Tạo một điểm truy cập mới

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Đích mạng**.

Bạn có thể nhận cài đặt điểm truy cập dưới dạng tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ. Một số hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

- 1 Chọn  **Điểm truy cập**.
- 2 Điện thoại sẽ yêu cầu kiểm tra các kết nối khả dụng. Sau khi tìm kiếm, các kết nối khả dụng sẽ được hiển thị và có thể được chia sẻ bởi một điểm truy cập mới. Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ được hỏi chọn phương pháp kết nối và xác định các thông số cài đặt cần thiết.

Để xem điểm truy cập được lưu trong điện thoại, hãy chọn một nhóm điểm truy cập. Có các nhóm điểm truy cập khác nhau sau đây:

-  Các điểm truy cập internet
-  Điểm truy cập nhắn tin đa phương tiện
-  Các điểm truy cập WAP
-  Điểm truy cập không phân loại

Các loại điểm truy cập khác nhau được chỉ báo bằng các biểu tượng sau đây:

-  Điểm truy cập được bảo vệ
-  Đ.T.cập d.liệu gói
-  Điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN)

Quản lý các nhóm điểm truy cập

Để tránh không phải chọn một điểm truy cập đơn lẻ mỗi lần điện thoại thực hiện kết nối mạng, bạn có thể tạo một nhóm có chứa nhiều điểm truy cập khác nhau để kết nối vào mạng đó và xác định thứ tự ưu tiên sử dụng các điểm truy cập này. Ví dụ, bạn có thể thêm các điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) và dữ liệu gói vào một nhóm điểm truy cập internet, và sử dụng nhóm này để trình duyệt web. Nếu cài mức ưu tiên cao nhất cho mạng WLAN, điện thoại sẽ kết nối vào internet qua mạng WLAN, nếu có, và qua kết nối dữ liệu gói nếu không có mạng WLAN.

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Đích mạng**.

Tạo nhóm điểm truy cập mới

Chọn **Tùy chọn** > **Đích mới**.

Thêm điểm truy cập vào một nhóm điểm truy cập

Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn** > **Điểm truy cập mới**.

Sao chép điểm truy cập hiện có từ một nhóm khác

Chọn nhóm, sau đó chọn và giữ điểm truy cập để sao chép, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chép đến đích khác**.

Thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong một nhóm

Chọn và giữ điểm truy cập, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi độ ưu tiên**.

Cài đặt điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **Đích mạng** > **Điểm truy cập**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Chỉnh sửa điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn một nhóm điểm truy cập và chọn điểm truy cập được đánh dấu bằng . Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên điểm truy cập — Tên điểm truy cập được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Tên người dùng — Điện thoại sẽ yêu cầu tên người dùng để thiết lập kết nối dữ liệu, và tên người dùng này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Hỏi mật khẩu — Nếu bạn phải nhập mật mã mỗi khi đăng nhập vào một máy chủ, hoặc nếu bạn không muốn lưu mật mã của bạn vào điện thoại, chọn **Có**.

Mật khẩu — Điện thoại sẽ yêu cầu mật khẩu để thiết lập kết nối dữ liệu, và mật khẩu này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Xác thực — Để luôn gửi mật khẩu được mã hóa, hãy chọn **An toàn**. Để gửi mật mã được mã hóa khi có thể, chọn **Bình thường**.

Trang chủ — Tùy thuộc vào điểm truy cập bạn đang thiết lập, nhập địa chỉ trang web hoặc địa chỉ của trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Dùng điểm truy cập — Cài điện thoại kết nối với đích bằng cách sử dụng điểm truy cập này sau khi được xác nhận hoặc kết nối tự động.

Sửa đổi cài đặt điểm truy cập dữ liệu gói nâng cao

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Loại mạng — Chọn loại giao thức internet để truyền dữ liệu đến và đi từ điện thoại của bạn. Các thông số cài đặt khác tùy thuộc vào loại mạng được chọn.

Địa chỉ IP Điện thoại (chỉ với IPv4) — Nhập địa chỉ IP của điện thoại.

Địa chỉ DNS — Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS chính và phụ, nếu yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ. Để có được các địa chỉ này, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ internet.

Địa chỉ máy chủ proxy — Nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy.

Số cổng proxy — Nhập số cổng của máy chủ proxy.

Cài đặt điểm truy cập WLAN

Chọn Menu > Cài đặt sau đó chọn Khả năng kết nối > Đích mạng > Điểm truy cập, và thực hiện theo hướng dẫn.

Chỉnh sửa điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN)

Chọn một nhóm điểm truy cập và chọn điểm truy cập được đánh dấu bằng . Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ WLAN.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Tên mạng WLAN — Chọn **Nhập thủ công** hoặc **Tìm mạng**. Nếu bạn chọn một mạng hiện có, chế độ mạng WLAN và chế độ bảo mật WLAN được xác định bởi các thông số cài đặt của thiết bị điểm truy cập của mạng.

Tình trạng mạng — Xác định hiển thị hoặc không hiển thị tên mạng.

Chế độ mạng WLAN — Chọn **Đặc biệt** để tạo một mạng ad hoc và cho phép các thiết bị trực tiếp gửi và nhận dữ liệu; không cần thiết bị điểm truy cập mạng WLAN. Trong một mạng ad hoc, tất cả các thiết bị phải sử dụng cùng tên mạng WLAN.

Chế độ bảo mật WLAN — Chọn chế độ mã hóa được sử dụng: **WEP, 802.1x**, hoặc **WPA/WPA2 (802.1x và WPA/WPA2 không khả dụng cho mạng ad hoc)**. Nếu bạn chọn **Mạng mở**, sẽ không có mã hóa được sử dụng. Chỉ có thể sử dụng các chức năng WEP, 802.1x và WPA nếu được mạng hỗ trợ.

Trang chủ — Nhập địa chỉ web của trang bắt đầu.

Dùng điểm truy cập — Cài điện thoại tạo kết nối bằng cách sử dụng điểm truy cập này tự động hoặc sau khi xác nhận.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Xem các kết nối dữ liệu đang hoạt động

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Quản lý kết nối.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối dữ liệu của mình:



cuộc gọi dữ liệu
kết nối dữ liệu gói
Kết nối WLAN

Ngắt kết nối

Chọn và giữ một kết nối và chọn **Ngắt kết nối** từ menu pop-up.

Ngắt tất cả các kết nối đang hoạt động

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt tất cả kết nối**.

Xem chi tiết về một kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

Đồng bộ

Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ hóa ghi chú, tin nhắn, số liên lạc và những thông tin khác với máy chủ từ xa.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ hóa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ hóa chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ hóa. Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ hóa mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu

Chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Tạo một cấu hình đồng bộ hóa mới

Chọn **Tùy chọn** > **Cấu hình đồng bộ mới**.

Quản lý cấu hình đồng bộ hóa

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Kết nối Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Với kết nối Bluetooth, bạn có thể thiết lập một kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối để gửi các mục từ điện thoại, chuyển các tập tin từ máy tính PC tương thích, và in các tập tin bằng một máy in tương thích.



Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Nâng Cao, Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa, Hình Ảnh Cơ Bản, In Cơ Bản, ID Thiết Bị, Mạng Quay Số, Chuyển Tập Tin, Phân Phối Âm Thanh/Video Chung, Truy Cập Chung, Trao Đổi Đối Tượng Chung, Bộ tai nghe, (Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân) Tai Nghe, Mở Rộng Đối Tượng, Truy Cập Danh Bạ, Cổng Nối Tiếp và Truy Cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Khi điện thoại bị khóa, chỉ có thể kết nối đến những thiết bị đã được gán quyền.

Cài đặt Bluetooth

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Bluetooth — Kích hoạt cập nhật Bluetooth.

Cho tất cả xem máy — Để cho phép hiển thị điện thoại trên các thiết bị Bluetooth khác, hãy chọn **Hiển thị với tất cả**. Để cài khoảng thời gian mà sau đó phạm vi kết nối được chuyển từ hiển thị sang ẩn, hãy chọn **Đặt t.g cho t.cả xem**. Để ẩn không cho các thiết bị khác nhìn thấy điện thoại của bạn, chọn **Ẩn**.

Tên riêng của ĐT — Chỉnh sửa tên điện thoại. Tên sẽ hiển thị trên các thiết bị Bluetooth khác.

Chế độ SIM từ xa — Cho phép các thiết bị khác, chẳng hạn như các bộ phụ kiện dùng trên xe hơi, sử dụng thẻ SIM trong điện thoại của bạn để kết nối vào mạng di động.

Các mẹo bảo mật

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, để kiểm soát những người có thể tìm thấy và kết nối vào điện thoại của bạn, hãy chọn **Bluetooth** > **Tắt** hoặc **Cho tất cả xem máy** > **Ẩn**. Việc hủy kích hoạt chức năng Bluetooth không ảnh hưởng đến các chức năng khác trên điện thoại.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại. Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại.

Gửi dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể truyền dữ liệu đến thiết bị tương thích khác.

- 1 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 2 Chọn và giữ mục, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi** > **Qua Bluetooth**.

Các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị. Các biểu tượng thiết bị gồm:

-  máy tính
-  điện thoại
-  thiết bị âm thanh hoặc video
-  thiết bị khác

Để hủy bỏ việc dò tìm, chọn **Hủy**.

- 3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.
- 4 Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi có thể truyền dữ liệu, một âm báo sẽ phát ra, và bạn được yêu cầu nhập mã khóa. Mật mã này cần được nhập chính xác vào điện thoại và thiết bị.

Khi kết nối được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Mẹo: Khi đang dò tìm thiết bị, một số thiết bị chỉ có thể hiển thị địa chỉ duy nhất (địa chỉ thiết bị). Để tìm địa chỉ duy nhất của điện thoại của bạn, trong trình quay số, hãy nhập *#2820#.

Ghép nối thiết bị

Bạn có thể ghép nối điện thoại với một thiết bị tương thích để tạo kết nối Bluetooth sau đó giữa các thiết bị nhanh hơn. Trước khi ghép nối, hãy tạo mã khóa riêng của bạn (1 đến 16 chữ số), và thỏa thuận với người sở hữu thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa

này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Mật mã này chỉ có thể sử dụng một lần.

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

- 1 Mở tab Thiết bị ghép nối.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Các thiết bị trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Chọn thiết bị.
- 4 Nhập mật mã trên cả hai thiết bị.

✱ cho biết một thiết bị đã ghép nối trong giao diện tìm kiếm thiết bị.

Kết nối với một phụ kiện sau khi ghép nối

Chọn thiết bị âm thanh, và từ menu pop-up, hãy chọn **K.nối đến t.bị âm thanh**. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối vào điện thoại của bạn sau khi ghép nối.

Cài một thiết bị là được gán quyền

Chọn **Dạng được ủy quyền**. Kết nối giữa điện thoại và thiết bị được gán quyền có thể được thực hiện mà bạn không biết. Chỉ sử dụng trạng thái này cho những thiết bị của riêng bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy tính PC tương thích hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. ✱ cho biết các thiết bị được gán quyền trong giao diện thiết bị ghép nối.

Hủy ghép nối với một thiết bị

Chọn thiết bị, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Hủy tất cả ghép nối

Chọn **Tùy chọn > Xóa tất cả**.

Nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Khi bạn nhận dữ liệu bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth, một âm báo sẽ phát ra, và điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn chấp nhận tin nhắn không. Nếu bạn chấp nhận, ✉ sẽ hiển thị, và bạn có thể tìm thấy một thông báo chứa nhiều thông tin về dữ liệu trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Tin nhắn nhận qua kết nối Bluetooth được chỉ báo bằng 📶.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Mở tab Thiết bị ghép nối, chọn thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Chặn** từ menu pop-up.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn, chọn thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách và chọn **Xóa** từ menu pop-up.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách các thiết bị bị chặn không.

Chế độ sử dụng SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn có thể sử dụng một bộ phụ kiện tương thích sử dụng trên xe hơi. Trước khi có thể kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa, hai thiết bị phải được ghép với nhau và việc ghép được khởi tạo từ phụ kiện. Khi ghép nối, hãy sử dụng mật mã gồm 16 chữ số, và cài phụ kiện là được gắn quyền.

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

- 1 Kích hoạt kết nối Bluetooth. Chọn **Bluetooth**.
- 2 Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa trên điện thoại. Chọn **Chế độ SIM từ xa**.
- 3 Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa trên thiết bị kia.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trong màn hình chủ. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt, và bạn không thể sử dụng các dịch vụ hoặc những tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Khi điện thoại sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn chỉ có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng phụ kiện đã được kết nối. Điện thoại chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đến những số điện thoại khẩn cấp đã được lập trình trên điện thoại.


Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB



Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > USB.

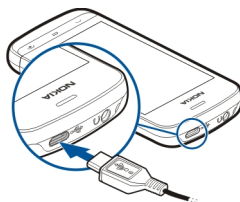

Chọn chế độ USB mỗi lần kết nối cáp dữ liệu tương thích

Chọn **Hỏi** khi kết nối > **Có**.

Nếu tùy chọn **Hỏi khi kết nối** không được kích hoạt, hoặc bạn muốn thay đổi chế độ USB trong khi đang có một kết nối hoạt động, hãy chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Ovi Suite — Sử dụng các ứng dụng của Nokia dành cho máy tính PC như là Nokia Ovi suite hoặc Nokia Software Updater.

Ổ đĩa chung — Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC tương thích.

Truyền hình ảnh — In hình ảnh sử dụng một máy in tương thích.

Truyền Media — Đồng bộ nhạc bằng Nokia Music hoặc Windows Media Player.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể, ví dụ, chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Ovi Suite bằng chế độ kết nối USB, chọn **Ovi Suite**.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite, hãy truy cập vào phần hỗ trợ tại trang web www.ovi.com.

Cài đặt quản trị

Cài thời gian trực tuyến cho kết nối cuộc gọi dữ liệu

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Cuộc gọi dữ liệu.

Các cài đặt cuộc gọi dữ liệu ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập sử dụng cuộc gọi dữ liệu GSM.

Cài đặt dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Dữ liệu gói**.

Các cài đặt dữ liệu gói ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập dùng kết nối truyền dữ liệu.

Thiết lập kết nối dữ liệu gói bất cứ khi nào mạng khả dụng

Chọn **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi có**.

Làm như vậy sẽ nhanh hơn, ví dụ để gửi e-mail, nếu kết nối luôn hoạt động. Nếu không nằm trong vùng phủ sóng, điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói theo định kỳ.

Chỉ mở kết nối dữ liệu gói khi cần

Chọn **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi cần**.

Ví dụ, mỗi lần bạn gửi e-mail, kết nối cần được thiết lập trước.

Sử dụng HSDPA (dịch vụ mạng) trong các mạng UMTS

Chọn **Truy cập gói tốc độ cao**.

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem cho máy tính, để truy cập vào internet qua kết nối dữ liệu gói.

Xác định điểm truy cập để sử dụng khi dùng điện thoại làm modem

Chọn **Điểm truy cập**.

Cài đặt SIP

Cài đặt Giao Thức Khởi Tạo Phiên Họp (SIP) cần cho một số dịch vụ mạng nhất định sử dụng SIP. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể xem, xóa, hoặc tạo các cấu hình cài đặt này trong cài đặt SIP.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Cài đặt SIP**.

Điều khiển tên điểm truy cập

Với dịch vụ điều khiển tên điểm truy cập, bạn có thể giới hạn các kết nối dữ liệu gói và cho phép điện thoại chỉ sử dụng những điểm truy cập dữ liệu gói nhất định.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Kiểm soát APN**.

Cài đặt này chỉ khả dụng nếu thẻ SIM hỗ trợ dịch vụ kiểm soát điểm truy cập.

Kích hoạt dịch vụ, hoặc cài các điểm truy cập được phép

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Để sửa đổi cài đặt này, bạn cần nhập mã PIN2. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cấp mã này cho bạn.

Tìm

Giới thiệu về Tìm kiếm

Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm kiếm.

Với Tìm kiếm, bạn có thể tìm người, tin nhắn, nhạc và những nội dung khác trên điện thoại, hoặc tìm kiếm trên internet (dịch vụ mạng). Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Bắt đầu tìm kiếm

Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm kiếm.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

Để tìm kiếm các trang web trên internet, chọn **Tìm kiếm Internet** sau đó chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, và nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn chọn sẽ được cài làm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet mặc định.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định đã được cài, chọn nhà cung cấp này để bắt đầu lần tìm kiếm, hoặc chọn **Thêm d.vụ tìm kiếm** để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.

Để thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tìm dịch vụ**.

Để thay đổi cài đặt quốc gia hoặc khu vực để tìm thêm các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Quốc gia hoặc vùng**.

Các ứng dụng khác

Đồng hồ

Cài ngày giờ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian — Đặt giờ.

Ngày — Đặt ngày.

Cập nhật t.gian tự động — Cài mạng tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng).

Đồng hồ báo thức

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Cài báo thức mới

- 1 Chọn **Âm báo mới**.
- 2 Cài thời gian báo thức.
- 3 Chọn **Lặp lại** để cài lặp lại hoặc không lặp lại báo thức.
- 4 Chọn **Xong**.

Xem báo thức

Chọn **Âm báo**.  cho biết báo thức đã được kích hoạt.  cho biết báo thức lặp lại.

Xóa báo thức

Chọn **Âm báo**, sau đó chọn báo thức, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa âm báo**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Tạm dừng báo thức

Chọn **Báo lại**.

Xác định thời gian tạm dừng

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Thay đổi âm báo thức

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Âm báo đồng hồ**.

Đồng hồ thể giới

Với đồng hồ thể giới, bạn có thể xem thời gian hiện tại ở những vị trí khác nhau.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Xem giờ

Chọn **Đồng hồ thể giới**.

Thêm vị trí vào danh sách

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm**.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Chọn vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài làm vị trí hiện thời**. Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với địa điểm được chọn. Kiểm tra xem thời gian có chính xác và khớp với múi giờ của bạn hay không.

Lịch

Để mở lịch, chọn **Menu** > **Lịch**.

Giao diện lịch

Để chuyển giữa giao diện tháng, tuần, ngày, và giao diện công việc, chọn **Tùy chọn** > **Đổi dạng hiển thị** và chọn giao diện bạn muốn.

Để thay đổi ngày đầu tuần hoặc giao diện được hiển thị khi bạn mở lịch, hoặc để chỉnh sửa cài đặt âm báo lịch, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để đến một ngày cụ thể, chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến ngày**.

Thanh công cụ lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Từ thanh công cụ lịch, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tháng.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tuần.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện ngày.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện công việc.

 **Cuộc họp mới** — Thêm nhắc nhở cho cuộc họp mới.

 **Ghi chú công việc mới** — Thêm ghi chú công việc mới.

Quản lý tập tin

Giới thiệu về trình quản lý tập tin



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại. Bạn cũng có thể xem và quản lý các tập tin trên một thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý tập tin để xóa, chuyển, sao chép hoặc tạo các tập tin và thư mục mới. Nếu sắp xếp các tập tin vào những thư mục riêng của chúng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tập tin này dễ dàng hơn trong tương lai.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Thư mục mới**.

Sao chép hoặc chuyển tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Chỉnh sửa thẻ nhớ

Bạn có thể định dạng thẻ nhớ để xóa dữ liệu trên thẻ nhớ, hoặc bạn có thể bảo vệ dữ liệu trên thẻ nhớ bằng mật khẩu.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ

Chọn thẻ nhớ, **Tùy chọn** > **Tùy chọn thẻ nhớ** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Chọn thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn** > **Mật mã thẻ nhớ**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Sao lưu các tập tin

Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Q. lý tập tin.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ hoặc máy tính tương thích.

Sao lưu dữ liệu từ bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ

Chọn Tùy chọn > Sao lưu ngay.

Khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ vào bộ nhớ điện thoại

Chọn Tùy chọn > Khôi phục từ thẻ nhớ.

Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với một máy tính tương thích, sau đó sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu dữ liệu.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về Quản lý ứng dụng

Chọn Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng.

Với Quản lý ứng dụng, bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng J2ME dựa trên công nghệ Java™ có phần mở rộng của tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Tiện ích có phần mở rộng của tập tin là .wgz

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Cài đặt ứng dụng

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng phần đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth.

Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong Nokia Ovi Suite để cài đặt ứng dụng vào điện thoại.

Chọn Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng.

Các tập tin cài đặt được lưu trong thư mục Tập tin cài đặt, còn các ứng dụng đã cài đặt được lưu trong thư mục Ứng dụng đã cài đặt.

Các biểu tượng chỉ báo như sau:



Ứng dụng SIS hoặc SISX



Ứng dụng Java



Tiện ích



Ứng dụng được cài đặt trên thẻ nhớ

Trước khi cài đặt một ứng dụng, hãy kiểm tra các mục sau:

- Xem loại ứng dụng, số phiên bản và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng. Chọn ứng dụng.
- Xem chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng. Chọn **Chứng chỉ**: > **Xem chi tiết**.

Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập.

Cài đặt ứng dụng

- 1 Tìm tập tin cài đặt trong thư mục Tập tin cài đặt trong Quản lý ứng dụng, hoặc tìm kiếm tập tin này trong Quản lý tập tin hoặc Hộp thư đến trong Nhận tin.
- 2 Trong Quản lý ứng dụng, hãy chọn và giữ ứng dụng bạn muốn cài đặt, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn chắc chắn về nguồn gốc và nội dung của ứng dụng.

Mở một ứng dụng đã cài đặt

Chọn ứng dụng trong menu. Nếu ứng dụng không được xác định một thư mục mặc định, ứng dụng này sẽ được cài đặt trong thư mục Ứng dụng đã cài đặt trong menu chính.

Xem những gói phần mềm nào được cài đặt hoặc gỡ bỏ

Chọn **Tùy chọn** > **Xem nhật ký**.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn cần hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Quản lý Ứ.dụng**.

- 1 Chọn **Ứ.dụng đã c.đặt**.
- 2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Cài đặt trình quản lý ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Quản lý Ứ.dụng**.

Chọn **Thiết lập cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt phần mềm — Cho phép hoặc từ chối cài đặt phần mềm Symbian không có chữ ký kỹ thuật số được xác minh.

Kiểm tra chỉ qua mạng — Kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt ứng dụng.

Địa chỉ web mặc định — Cài địa chỉ web mặc định được sử dụng để kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến.

RealPlayer

Với trình RealPlayer, bạn có thể xem lại các video clip hoặc thưởng thức các tập tin media trực tuyến mà không cần lưu chúng vào điện thoại trước.

RealPlayer không nhất thiết hỗ trợ tất cả các dạng tập tin cũng như biến thể của các dạng tập tin.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **RealPlayer**.

Thanh công cụ RealPlayer

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer**.

Trong Video clip, Liên kết trực tuyến, và Giao diện đã phát gần đây, có thể có các biểu tượng thanh công cụ sau:

-  **Gửi** — Gửi video clip hoặc liên kết trực tuyến.
-  **Phát** — Phát video clip hoặc xem video trực tuyến.
-  **Xóa** — Xóa video clip hoặc liên kết trực tuyến.
-  **Xóa** — Xóa một tập tin khỏi danh sách đã phát gần đây.

Phát video clip

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer**.

Phát video clip

Chọn **Video clip** và chọn một video clip.

Liệt kê những tập tin mới phát gần đây

Trong giao diện chính, chọn **Đã phát gần đây**.

Di chuyển đến một video clip, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Sử dụng video clip — Gán video clip cho một số liên lạc hoặc cài video clip làm nhạc chuông.

Đánh dấu/Hủy dấu — Chọn hoặc bỏ chọn một mục, để gửi hoặc xóa nhiều mục cùng lúc.

Xem chi tiết — Xem chi tiết, chẳng hạn như định dạng, độ phân giải và thời lượng.

Cài đặt — Chỉnh sửa các cài đặt cho phát video và xem video trực tuyến.

Xem nội dung trực tuyến

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer**.

Tin nhắn phát nội dung trực tuyến qua mạng không dây là một dịch vụ mạng. Chọn **Liên kết luồng** và chọn một liên kết. Bạn cũng có thể nhận một đường dẫn đến nội dung trực tuyến trong tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hoặc mở một đường dẫn trên một trang web.

Trước khi nội dung được phát trực tuyến, điện thoại của bạn sẽ kết nối với trang này và bắt đầu tải nội dung. Nội dung sẽ không được lưu vào điện thoại.

Trong RealPlayer, bạn chỉ có thể mở các liên kết RTSP. Tuy nhiên, RealPlayer cũng sẽ phát một tập tin RAM nếu bạn mở một liên kết HTTP đến tập tin này trong trình duyệt.

Máy ghi âm

 Bạn cũng có thể sử dụng máy ghi âm để ghi ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại. Bạn cũng có thể gửi clip âm thanh đến cho bạn bè.

Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Máy ghi âm.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi một clip âm thanh

Chọn .

Nghe clip âm thanh

Chọn .

Gửi clip âm thanh dưới dạng tin nhắn

Chọn Tùy chọn > Gửi.

Ghi cuộc trò chuyện điện thoại

Mở máy ghi âm trong khi đang có cuộc gọi thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo tại những khoảng thời gian xác định khi ghi âm.

Chọn chất lượng ghi hoặc nơi lưu clip âm thanh

Chọn Tùy chọn > Cài đặt.

Quý khách không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Viết ghi chú

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chú.
- 2 Chọn Tùy chọn > Ghi chú mới.
- 3 Nhập văn bản vào trường ghi chú.
- 4 Chọn .

Thực hiện phép tính

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Máy tính.

- 2 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.
- 3 Chọn một chức năng, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 4 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 5 Chọn =.

Bộ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **B.chuyển đổi**.

Từ điển

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Từ điển**.

Để dịch từ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, hãy nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị. Để dịch một từ, hãy chọn từ này từ danh sách.

Có thể không hỗ trợ mọi ngôn ngữ.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Nghe — Nghe phát âm của từ đã chọn.

Trang cũ — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

Ngôn ngữ — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.

Cài đặt

Một số cài đặt có thể được cài sẵn cho điện thoại bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể không thay đổi được chúng.

Cài đặt điện thoại

Cài đặt ngày giờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Điện thoại** > **Ngày giờ**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Thời gian — Nhập giờ hiện tại.

Múi giờ — Chọn vị trí của bạn.

Ngày — Nhập ngày hiện tại.

Dạng ngày — Chọn định dạng ngày tháng.

Dấu phân cách ngày — Chọn ký hiệu tách biệt ngày, tháng và năm.

Dạng thời gian — Chọn định dạng thời gian.

Dấu phân cách — Chọn ký tự đứng giữa giờ và phút.

Dạng đồng hồ — Chọn kiểu đồng hồ.

Âm báo đồng hồ — Chọn âm báo thức.

Thời gian báo lại âm báo — Điều chỉnh thời gian báo lại.

Ngày làm việc — Chọn ngày làm việc. Sau đó bạn có thể cài báo thức, chẳng hạn như chỉ cho những buổi sáng của ngày làm việc trong tuần.

Cập nhật t.gian tự động — Cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày tháng và múi giờ. Dịch vụ mạng này có thể không khả dụng với mọi mạng.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ điện thoại và ngôn ngữ viết tin nhắn cũng như e-mail. Bạn cũng có thể bật chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ viết**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

Cài đặt hiển thị

Chọn Menu > Cài đặt và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Độ sáng — Điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại.

Cỡ chữ — Chọn cỡ chữ và các biểu tượng trên màn hình.

Logo hoặc lời chào — Cài ghi chú hoặc hình ảnh sẽ hiển thị khi bạn bật điện thoại.

Tắt đèn màn hình sau — Cài khoảng thời gian đèn sẽ sáng khi ngừng sử dụng điện thoại.

Lệnh thoại

Kích hoạt lệnh thoại

Bấm và giữ phím gọi trong màn hình chính và đọc lệnh. Lệnh thoại là tên của ứng dụng hoặc cấu hình được hiển thị trong danh sách.

Để xem danh sách lệnh thoại, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Lệnh thoại**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt — Hiệu chỉnh cài đặt.

Hướng dẫn Lệnh thoại — Mở hướng dẫn cho lệnh thoại.

Thay đổi hoặc phát lệnh thoại

Chọn và giữ lệnh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi lệnh** hoặc **Phát lại**.

Xóa lệnh

Chọn và giữ ứng dụng hoặc profile mà lệnh được gán cho, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Cài đặt phụ kiện

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Phụ kiện**.

Một số đầu nối phụ kiện sẽ cho biết loại phụ kiện được kết nối với điện thoại.

Chọn một phụ kiện và chọn một trong các tùy chọn sau:

Profile mặc định — Cài cấu hình bạn muốn kích hoạt mỗi khi kết nối một phụ kiện tương thích nào đó với điện thoại.

Trả lời tự động — Cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi đến sau 5 giây. Nếu kiểu chuông báo được cài sang **1 hồi bíp** hoặc **Im lặng**, chức năng trả lời tự động sẽ bị tắt.

Đèn — Cài duy trì đèn bật sau một khoảng thời gian chờ.

Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào kiểu phụ kiện.

Cài đặt ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cài đặt ứng dụng**.

Trong cài đặt ứng dụng, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của một số ứng dụng trong điện thoại.

Để chỉnh sửa cài đặt, bạn cũng có thể chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** trong từng ứng dụng.

Cập nhật thiết bị

Với Cập nhật thiết bị, bạn có thể kết nối với một máy chủ và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, tạo các cấu hình máy chủ mới, xem phiên bản phần mềm hiện có và thông tin về điện thoại, hoặc xem và quản lý các cấu hình máy chủ đã có.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cập nhật thiết bị**.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt cho các cấu hình máy chủ và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ và bộ phận quản lý thông tin của công ty. Các cài đặt cấu hình này có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại.

Nhận thông số cài đặt cấu hình

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ**.
- 2 Chọn và giữ profile, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu cấu hình**.

Tạo profile máy chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ** > **Tùy chọn** > **Profile máy chủ mới**.

Xóa profile máy chủ

Chọn và giữ profile, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Cài đặt bảo mật

Điện thoại và SIM

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN — Khi kích hoạt tính năng này, bạn sẽ phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM có thể không cho phép bạn tắt tính năng yêu cầu mã PIN.

Mã PIN và Mã PIN2 — Thay đổi mã PIN và mã PIN2. Các mã này có thể chỉ bao gồm các số. Tránh sử dụng mã truy cập tương tự với các số khẩn cấp để tránh việc tình cờ quay số khẩn cấp. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PIN2, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với điểm Nokia Care hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mã khóa — Mã khóa được sử dụng để mở khóa điện thoại. Để tránh việc điện thoại của bạn bị sử dụng trái phép, hãy thay đổi mã khóa này. Mã được cài trước là 12345. Mã mới có thể dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số và cả các ký tự chữ hoa lẫn chữ thường đều có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai. Giữ bí mật mã mới tách biệt với điện thoại.

Thời gian tự động khóa — Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn có thể cài thời gian chờ, khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa. Điện thoại bị khóa sẽ không thể sử dụng được nếu không nhập đúng mã khóa. Để tắt tính năng tự động khóa, chọn **Không có**.

Khóa nếu đổi thẻ SIM — Cài điện thoại hỏi mã khóa khi có thẻ SIM không rõ nguồn gốc được lắp vào điện thoại. Điện thoại quản lý một danh sách các thẻ SIM được xem là thẻ của chủ điện thoại.

Khóa máy từ xa — Bật hoặc tắt tính năng khóa từ xa.

Nhóm nội bộ — Qui định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Xác nhận dịch vụ SIM — Cài điện thoại hiển thị các thông báo xác nhận khi bạn đang sử dụng dịch vụ trên thẻ SIM (dịch vụ mạng).

Quản lý chứng chỉ

Các chứng chỉ kỹ thuật số bảo vệ nội dung của bạn khi chuyển thông tin bí mật. Bạn nên sử dụng chứng chỉ khi kết nối với một ngân hàng trực tuyến hoặc một trang web khác, hoặc với máy chủ từ xa để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc chuyển thông tin mật.

Bạn cũng nên sử dụng chứng chỉ khi muốn giảm bớt rủi ro do virus hoặc phần mềm ác ý khác, đồng thời để chắc chắn về tính xác thực của phần mềm khi cần tải về và khi cài đặt phần mềm.

Chọn **Menu > Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Bảo mật > Quản lý chứng chỉ** và chọn loại chứng chỉ bạn muốn.

Các chứng chỉ kỹ thuật số không phải là sự bảo đảm an toàn, chúng chỉ được sử dụng để xác nhận nguồn gốc của phần mềm.

 **Chú ý:** Sự hiện hữu của một chứng chỉ sẽ giảm rất nhiều rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm. Để tận dụng lợi ích khi sự an toàn được nâng cao lên, chứng chỉ phải được sử dụng đúng, đồng thời chứng chỉ phải chính xác, xác thực hoặc được tin cậy. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hãy kiểm tra xem ngày và giờ hiện tại trong điện thoại của bạn có chính xác không.

Mô-đun bảo mật

Mô-đun bảo mật cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các ứng dụng khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Bảo mật > Mô-đun bảo mật** và chọn mô-đun bảo mật bạn muốn.

Xem chi tiết mô-đun bảo mật

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết bảo mật**.

Khôi phục cài đặt gốc

Bạn có thể muốn cài lại một số cài đặt trở về giá trị ban đầu. Tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời phải được ngắt.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cài đặt gốc**. Để khôi phục cài đặt, bạn cần nhập mã khóa.

Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Các tài liệu và tập tin sẽ không bị ảnh hưởng.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), chẳng như hình ảnh, video hoặc nhạc, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của bạn được sử dụng nội dung này. Những bài hát được bảo vệ bằng DRM không thể sử dụng, ví dụ, làm nhạc chuông hoặc âm báo.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý giấy phép quyền kỹ thuật số

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Nội dung được bảo vệ**.

Đèn thông báo

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Đèn thông báo**.

Để bật hoặc tắt đèn nhấp nháy ở chế độ chờ, chọn **Đèn nhấp c.đ.chờ**.

Khi đèn nhấp nháy ở chế độ chờ được bật, đèn phím menu thỉnh thoảng sẽ sáng.

Để bật hoặc tắt đèn thông báo, chọn **Đèn thông báo**.

Khi đèn thông báo được bật, các đèn phím menu sẽ sáng trong một khoảng thời gian do bạn xác định để thông báo về những sự kiện bị nhỡ, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc.

Cài đặt cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Với cài đặt cuộc gọi, bạn có thể xác định cài đặt riêng cho cuộc gọi trong điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Chọn Có để hiển thị số điện thoại của bạn với người bạn đang gọi. Để sử dụng cài đặt đã thỏa thuận cùng với nhà cung cấp dịch vụ, hãy chọn **Do mạng cài** (dịch vụ mạng).

Gửi ID cuộc gọi internet — Chọn Có để hiển thị ID cuộc gọi internet của bạn với người bạn đang gọi.

Cuộc gọi chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác (dịch vụ mạng), hoặc kiểm tra xem tính năng này đã được kích hoạt chưa.

Cuộc gọi Internet chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi internet mới đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác.

Báo c.gọi Internet — Để cài điện thoại cảnh báo cuộc gọi internet đến, hãy chọn **Bật**. Nếu chọn **Tắt**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo khi có cuộc gọi nhỡ.

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Gửi tin nhắn văn bản khi từ chối cuộc gọi để thông báo cho người gọi lý do bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H.thị thời lượng cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Chi tiết sau cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi cuộc gọi kết thúc.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chuyển hướng cuộc gọi

Bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi** > **Chuyển cuộc gọi**.

Chuyển hướng các cuộc gọi thoại vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

- 1 Chọn **Cuộc gọi thoại** > **Tất cả cuộc gọi thoại**.
- 2 Để kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Kích hoạt**.

- 3 Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, chọn **Đến hộp thư thoại**.
- 4 Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, chọn **Đến số khác**, và nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy một số điện thoại đã lưu trong danh sách liên lạc.

Bạn có thể khởi động nhiều tùy chọn chuyển hướng cùng một lúc. Trong màn hình chủ,  cho biết rằng đã chuyển hướng tất cả các cuộc gọi.

Chặn cuộc gọi

Với tính năng chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng), bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi đến điện thoại. Ví dụ, bạn có thể hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài. Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng c.gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Chặn cuộc gọi thoại hoặc kiểm tra trạng thái chặn

Chọn tùy chọn chặn cuộc gọi bạn muốn và chọn **Kích hoạt** hoặc **Kiểm tra trạng thái**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi ẩn danh**.

Tìm trợ giúp

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn** > **Giảm cỡ chữ** hoặc **Tăng cỡ chữ**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp. Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:



Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.



Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn** > **Xem ứng dụng đã mở** và ứng dụng bạn muốn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trợ giúp**.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

 Bạn có thể kiểm tra xem có bản cập nhật nào khả dụng cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng riêng lẻ không, sau đó tải về và cài đặt chúng vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Cập nhật PM**.

Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy chọn bản cập nhật nào bạn muốn tải về và cài đặt, sau đó chọn .

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.động kiểm tra cập nhật**.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/software.

Cài đặt

Điện thoại của bạn thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, trực tuyến, và internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã cài đặt sẵn các thông số cài đặt trên điện thoại, hoặc bạn có thể nhận hoặc yêu cầu các thông số cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng tin nhắn đặc biệt.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng kết nối Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt kết nối Bluetooth khi không cần đến.
- Các tính năng sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Kết nối WLAN sẽ bị ngắt khi bạn không đang tìm cách kết nối, không kết nối với một điểm truy cập, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn.
- Nếu bạn đã chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi có** trong cài đặt kết nối, và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), trình thoại điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, hãy chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.
- Ứng dụng Bản đồ sẽ tải thông tin bản đồ mới về từ mạng khi bạn di chuyển đến các vùng mới trên bản đồ, điều này sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin. Bạn có thể tắt chức năng tự động tải xuống các bản đồ mới từ mạng.
- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.

Nếu chế độ mạng được cài là chế độ kép trong phần cài đặt mạng, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng 3G. Để cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Khả năng kết nối > Mạng > Chế độ mạng > GSM**.

- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình và thay đổi thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt. Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Hiển thị > Độ sáng** hoặc **Tắt đèn nền màn hình sau**.
- Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Để truy cập vào các ứng dụng đang không sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, sau đó chọn một ứng dụng.

Tăng bộ nhớ khả dụng

Bạn có cần thêm bộ nhớ cho các ứng dụng và nội dung mới không?

Xem lượng bộ nhớ khả dụng dành cho các loại dữ liệu khác nhau

Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Q.Lý tập tin.

Nhiều tính năng trong điện thoại sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu. Điện thoại sẽ thông báo nếu bộ nhớ trong các vị trí bộ nhớ khác nhau gần hết.

Tăng bộ nhớ khả dụng

Chuyển dữ liệu sang một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc sang một máy tính tương thích.

Để xóa những dữ liệu bạn không còn cần đến, hãy sử dụng Trình quản lý tập tin hoặc mở ứng dụng tương ứng. Bạn có thể xóa các mục sau đây:

- Tin nhắn trong các thư mục trong Nhắn tin và e-mail đã tải về trong hộp thư
- Các trang web đã lưu
- Thông tin về số liên lạc
- Ghi chú lịch
- Những ứng dụng được hiển thị trong Trình quản lý ứng dụng mà bạn không cần
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) của các ứng dụng đã cài đặt. Chuyển các tập tin cài đặt sang một máy tính tương thích.
- Hình ảnh và video clip trong Bộ sưu tập. Sao lưu các tập tin vào một máy tính tương thích.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 11,5 tiếng (GSM) / 4,7 tiếng (WCDMA) .

Thời gian chờ:

Tối đa 600 tiếng (GSM) / 590 tiếng (WCDMA) .

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn được phê chuẩn cho sử dụng trên mạng WCDMA 2100/1900/900 và mạng GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.

Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ thấp. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ẩm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 1.0 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-4U có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc Nokia có thể khác nhau, tùy thuộc vào loại phích cắm, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

 **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chập mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Cuộc gọi khẩn cấp

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Đảm bảo điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần thực hiện các bước sau đây:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Hủy các hạn chế cuộc gọi đã kích hoạt cho điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo điện thoại không sử dụng profile offline hoặc profile trên máy bay.
 - Nếu màn hình và bàn phím điện thoại bị khóa, hãy mở khóa chúng.
- 3 Để xóa màn hình, hãy bấm phím kết thúc liên tục, nếu cần.
- 4 Để mở trình quay số, hãy chọn biểu tượng trình quay số.
- 5 Chọn **Điện thoại**.
- 6 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo vị trí.
- 7 Bấm phím gọi.
- 8 Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

! **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi di động và cuộc gọi internet, nếu điện thoại hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động và qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).

- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về, hãy truy cập vào trang web Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hỗ trợ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tải máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Ti lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,36 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-697 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia và Nokia Connecting People là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính khả dụng của các dịch vụ Ovi ở mỗi khu vực có thể khác nhau.

THÔNG CÁO CỦA FCC

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 2.2 VI

Từ mục**Ký hiệu/Số**

ứng dụng	103, 105, 116
ứng dụng Java	103
ứng dụng trợ giúp	115
WLAN (mạng nội bộ không dây)	86, 91
WLAN (mạng nội bộ không dây)	87, 88

A

A-GPS (GPS có hỗ trợ)	68
-----------------------	----

Ă

ăng-ten	21, 68
---------	--------

Â

âm báo	
— ghi chú lịch	101
âm báo lịch	101
Âm nhạc Ovi	52

B

bài hát	50
Bản đồ	71
— các thành phần hiển thị	73, 82
— chia sẻ vị trí	77
— chi tiết vị trí	76
— điều hướng	81, 83
— định tuyến	83
— định vị	75
— đồng bộ	79
— hướng dẫn bằng giọng nói	79

— la bàn	80
— lưu địa điểm	77
— lưu lộ trình	77
— thay đổi giao diện	74
— thông tin giao thông	82
— tìm địa điểm	75
— tuyến đường đi bộ	83
— tuyến đường lái xe	81
— xem các lộ trình đã lưu	77
— xem các vị trí đã lưu	77

Bản đồ

— chia sẻ vị trí	78
— duyệt	72
— Ghi hiện diện	78
— tải bản đồ	74

bàn phím ảo	31, 33
-------------	--------

bảo hộ bản quyền	113
------------------	-----

bảo mật	
---------	--

— chứng chỉ	112
-------------	-----

Bảo mật thẻ nhớ	111
-----------------	-----

biểu tượng	19
------------	----

blog	67
------	----

Bluetooth	93, 94, 95, 96
-----------	----------------

bookmark	66
----------	----

bộ nhớ	
--------	--

— xóa	118
-------	-----

bộ nhớ cache	66
--------------	----

Bộ sưu tập	59, 60
------------	--------

bộ sưu tập	59
------------	----

C			
các chế độ chụp ảnh		cài đặt ngôn ngữ	109
— camera	56	cài đặt proxy	91
các cuộc gọi gần đây	29	cài đặt riêng điện thoại	17
các mốc	70	cài đặt riêng điện thoại	17
cài đặt		cài đặt tuần	101
— Bluetooth	93	cài đặt ứng dụng	110
— các ứng dụng	110	cài đặt ứng dụng	103
— chứng chỉ	112	camera	
— cuộc gọi	114	— cảnh	56
— dữ liệu gói	98	— chế độ hình ảnh	55
— điểm truy cập	89, 90, 98	— chế độ video	58
— định vị	70	— chụp ảnh	55
— mạng	85	— chụp tự động	58
— màn hình	109	— gán hình ảnh cho các số liên lạc	56
— ngày và giờ	108	— gửi hình ảnh	56
— phụ kiện	110	— quay	58
— podcasting	53	— thông tin vị trí	57
— SIP	98	cảnh	56
— tin nhắn	48	cập nhật	
— trình quản lý ứng dụng	105	— điện thoại	111
— trung tâm video	65	— ứng dụng	116
— WLAN	88, 91	cập nhật phần mềm	117
cài đặt	108	cập nhật phần mềm	116
— cuộc gọi dữ liệu	97	cấu hình	50
— ngôn ngữ	109	— hạn chế không trực tuyến	21
cài đặt cảm biến	23	cấu hình không trực tuyến	21
cài đặt điện thoại	17	chặn	
cài đặt gốc, khôi phục	113	— điện thoại	95
cài đặt hiển thị	23, 109	chặn cuộc gọi	115
cài đặt mạng	85	chế độ sử dụng SIM từ xa	96
		chia sẻ các tập tin media trực tuyến	60

Chia sẻ trực tuyến	60
— đăng ký	61
— khởi động	61
— tài khoản	61
— tạo bài đăng	61
Chia sẻ trực tuyến	
— đăng tải	62
chỉ báo	19
chỉ báo	42
chuyển nội dung	17
chuyển nội dung	18, 65
chuyển vùng	85
chứng chỉ	112
công cụ điều hướng	67
cuộc gọi	24, 25
— cài đặt	114
— hạn chế	39
— hội nghị	26
— kết thúc	27
— quay số lại	114
— thời lượng của	30
— trả lời	26
— từ chối	26
cuộc gọi chờ	27
cuộc gọi dữ liệu	97
cuộc gọi hội nghị	26
cuộc gọi thoại	
Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
Cửa hàng Ovi	17

D	
danh bạ	39
— gửi	37
— khẩu lệnh	37
— nhạc chuông	37
— tổng quan	36
— xóa	37
danh bạ	
— chỉnh sửa	36
— lưu	36
— mặc định	37
— thêm	36
danh sách bài hát	51
dây đeo cổ tay	24
Dịch vụ Nokia	17
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	113

Đ	
đèn chỉ báo	113
đĩa	
— RealPlayer	105
điểm truy cập	88, 89, 90, 91, 98
điểm truy cập	89
điện thoại	
— cập nhật	111
điều chỉnh âm lượng	22
đồng bộ hóa	92
đồng hồ	100, 101
đồng hồ	100
đồng hồ báo thức	100
đồng hồ thể giới	101

E	
e-mail	43, 44, 46
— cài đặt	44
— hộp thư	44
— hộp thư	49
— tải về	45
— tập tin đính kèm	45
— xóa	45

G	
ghép nối các thiết bị	94
Ghi chú	107
giải quyết sự cố	67
giao diện	49
giấy phép	113
gọi số ấn định	39
GPS	68
— yêu cầu vị trí	70
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	67, 70, 75
GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu)	67
GPS có hỗ trợ (A-GPS)	67

H	
hình ảnh	
Xem phần <i>camera</i>	
hình ảnh	59
hình ảnh	60
hộp thư	
— e-mail	44
— thoại	26
hộp thư đến, tin nhắn	42
hộp thư đi	40

hộp thư từ xa	44
hỗ trợ	116

I	
IAP (điểm truy cập internet)	88
internet	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

K	
kết nối	91
Kết nối cáp USB	96
kết nối dữ liệu	91
— Bluetooth	93
— đồng bộ	92
— Kết nối với máy PC	97
kết nối dữ liệu gói	29, 90, 98
kết nối máy tính	97
Xem thêm phần <i>kết nối dữ liệu</i>	
kết nối sử dụng cáp	96
khóa	
— từ xa	23
khóa bàn phím	13
khóa phím	13
khóa từ xa	23
khôi phục cài đặt	113
kiểu nhập văn bản	34
kiểu nhập văn bản tiên đoán	34

L	
lệnh dịch vụ	47
lệnh thoại	28
lệnh thoại	110

lịch	101
loa	22

M

mã bảo mật	117
Mail for Exchange	46
mã khóa	117
mạng LAN không dây (WLAN)	86
màn hình cảm ứng	15
màn hình cảm ứng	33, 36
màn hình chính	14
Mã PIN	117
mã PUK	117
mã truy cập	117
máy ghi âm	107
máy tính	107
media	
— trình phát nhạc	50
menu	15
mẹo về môi trường	119
MMS (dịch vụ nhắn tin đa phương tiện)	40, 48
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	42
mô-đun bảo mật	112

N

ngày và giờ	108
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	67
nguồn cấp dữ liệu tin tức	67
nguồn cấp dữ liệu web	67
nhạc	50

nhạc	
— danh sách bài hát	51
nhạc chuông	17
nhập văn bản	32
nhật ký	29, 30
nhật ký cuộc gọi	29, 30
Nokia Ovi Player	52
nút khóa	13

P

phát nội dung trực tuyến	106
phát trực tuyến	106
phần mềm	103
phần mềm	
— phần mềm điện thoại	116, 117
phím tắt	22
phím và bộ phận	12
phụ kiện	110
Phụ kiện chính hãng Nokia	120
pin	122
— lắp	7
— sạc	11
— tiết kiệm năng lượng	118
podcasting	52, 53, 54

Q

quản lý tập tin	102, 103
quản lý tập tin	102
quay	
— video clip	58
quay số bằng giọng nói	28
quay số nhanh	27

R			
radio		thông tin chung	115
— kênh	55	thông tin định vị	67, 70, 75
— nghe	54	Thông tin hỗ trợ của Nokia	116
RealPlayer	105, 106	thông tin hữu ích	115
S		thông tin vị trí	67, 75
sạc pin	11, 122	thời lượng của các cuộc gọi	30
sao chép nội dung	65	tìm kiếm	99
sao lưu dữ liệu	103	tin dịch vụ	43
SIP (giao thức phiên khởi đầu)	98	tin nhắn	42
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	40	— các thư mục cho	40
Số IMEI	117	— đa phương tiện	42
số liên lạc		tin nhắn	
— đồng bộ	92	— cài đặt	47
— sao chép	38	— e-mail	44
T		tin nhắn âm thanh	40
tái chế	119	tin nhắn đã gửi	40
tải lên các tập tin media	60	tin nhắn đa phương tiện	40, 48
tai nghe	23	Tin nhắn đa phương tiện	42
tải về		tin nhắn văn bản	
— podcast	54	— cài đặt	47
tắt tiếng cuộc gọi đến	26	— gửi	40
thanh danh bạ	20	— Tin nhắn trong SIM	47
thẻ nhớ	9, 10	trả lời cuộc gọi	26
thẻ nhớ	102	trình duyệt	
thẻ SIM		Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
— lắp	7	trình duyệt web	
thẻ SIM	39	— bookmark	66
Thẻ SIM		trình duyệt web	65, 67
— tin nhắn	47	— bộ nhớ cache	66
		— trình duyệt các trang	66
		Trình hướng dẫn cài đặt	18

trình phát nhạc	50
trung tâm video	
— nguồn cấp dữ liệu video	64
— tải xuống	62
— Video của tôi	64
Trung Tâm Video	62
từ chối cuộc gọi	26
<i>Xem phần từ chối cuộc gọi</i>	
từ điển	108

V

video	
— sao chép	65
video clip	58, 60
— phát	106
— xem	59, 62