

# **Buku Petunjuk Nokia C5-00**

Edisi 3.0

<b>Daftar Isi</b>		Penguncian jauh	20
<b>Keselamatan</b>		<b>Mempersonalisasi perangkat</b>	<b>21</b>
Tentang perangkat Anda	5	Layar awal	21
Aplikasi kantor	6	Baris kontak	21
Layanan jaringan	6	Tema	21
		Profil	22
<b>Persiapan</b>		<b>Telepon</b>	<b>24</b>
Tombol dan komponen	7	Membuat panggilan	24
Memasukkan kartu SIM dan baterai	7	Menjawab panggilan	24
Memasukkan kartu memori	8	Membuat panggilan video	24
Tali ponsel	9	Menjawab atau menolak panggilan video	25
Mengisi daya baterai	9	Persyaratan berbagi video	25
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat	10	Berbagi video langsung atau klip video	26
Penguncian tombol (pengaman tombol)	10	Membuat panggilan konferensi	26
Kontrol volume suara	10	Panggilan cepat	27
Menyambungkan headset yang kompatibel	11	Panggilan melalui suara	27
Menyambungkan kabel data USB	11	Perekam	28
Letak antena	11	Register panggilan dan data	28
Mentransfer konten dari perangkat lain	12	Pembatasan panggilan	28
Menginstal Ovi Suite	12	Panggilan tetap	29
Ovi by Nokia	13	Pengalihan panggilan	29
Kios Ovi	13	Pengaturan panggilan	30
Mengeluarkan kartu memori	13	Pengaturan jaringan	31
Mengeluarkan baterai dan kartu SIM	13	<b>Kontak</b>	<b>32</b>
<b>Penggunaan dasar</b>		Tetap berkomunikasi dengan teman yang online	32
Menulis teks	15	Menyalin kontak	33
Menu	16	Mengatur nama dan nomor	33
Indikator tampilan	16	Menyimpan serta mengedit nama dan nomor	34
Cara pintas	18	Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak	34
Profil offline	19	<b>Olahpesan</b>	<b>35</b>
Kode akses	19	Tentang olahpesan	35
Pengaturan konfigurasi	19		
Wizard pengaturan	20		

Menulis dan mengirim pesan	35	Mengambil foto	67
E-mail	37	Merekam klip video	67
Tentang Obrolan	40		
<b>Konektivitas</b>	<b>41</b>	<b>Foto dan video</b>	<b>68</b>
Menyambungkan komputer ke Web	41	Tentang Galeri	68
Mentransfer konten dari perangkat lain	41	Berbagi secara online	68
Bluetooth	42	Pusat Video Nokia	69
Kabel data	45		
Sinkronisasi	46	<b>Manajemen waktu</b>	<b>71</b>
		Kalender	71
		Jam alarm	72
		Pengaturan jam	73
<b>Web</b>	<b>47</b>		
Tentang browser Web	47	<b>Aplikasi kantor</b>	<b>74</b>
Menelusuri Web	47	Pembaca PDF	74
Tentang Pencarian	48	Kamus	74
Toolbar browser	48	Quickoffice	74
Menavigasi halaman	48	Konverter	74
Umpan Web dan blog	49	Kalkulator	75
Pencarian konten	49	Catatan aktif	75
Penanda	49	Catatan	76
Menemukan aktivitas di sekitar	49	Manajer Zip	77
Mengosongkan cache	50		
Mengakhiri sambungan	50	<b>Pengaturan</b>	<b>78</b>
Keamanan sambungan	50	Pengaturan aplikasi	78
Pengaturan Web	51	Keamanan perangkat dan kartu SIM	78
		Pengaturan umum aksesoris	78
		Mengembalikan pengaturan awal	79
<b>Penentuan posisi</b>	<b>53</b>		
Tentang GPS	53	<b>Manajemen data</b>	<b>80</b>
A-GPS (GPS terpandu)	53	Menginstal aplikasi	80
Peta	54	Manajer file	81
Tenggara	62	Manajer perangkat	82
Data GPS	63	Konten yang dilindungi	83
<b>Musik dan audio</b>	<b>64</b>	<b>Mencari petunjuk</b>	<b>85</b>
Musik Ovi	64	Dukungan	85
Pemutar musik	64	Tetap memperbarui perangkat lunak perangkat dan aplikasi	85
Radio FM	66	Memperpanjang masa pakai baterai	86
<b>Kamera</b>	<b>67</b>		

Petunjuk internal 87

**Melindungi lingkungan 88**

Hemat energi 88

Daur ulang 88

**Informasi produk dan keselamatan 88**

**Indeks 96**

## Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

### AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

### GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

### LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

### KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

## Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan (E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900 MHz, serta jaringan UMTS 900 dan 2100 MHz HSDPA dan HSUPA . Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode konektivitas dan, sama seperti komputer, dapat terkena virus serta konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, penelusuran, dan download. Instal dan gunakan layanan perangkat lunak hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan keamanan dan perlindungan memadai, seperti aplikasi Symbian Signed atau telah lulus pengujian Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat Anda dan semua komputer yang tersambung.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

**Peringatan:**

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

**Aplikasi kantor**

Aplikasi kantor mendukung berbagai fitur umum Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003). Hanya mendukung format file tertentu.

**Layanan jaringan**


Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.


Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

## Persiapan

### Tombol dan komponen

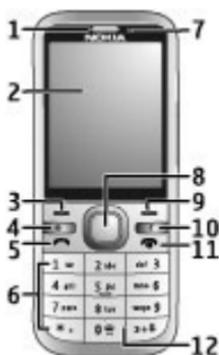

- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol pilihan kiri
- 4 Tombol Awal
- 5 Tombol Panggil
- 6 Tombol angka
- 7 Lensa kamera kedua
- 8 Tombol Navi™ (tombol gulir). Dapat juga digunakan untuk mengambil foto.
- 9 Tombol pilihan kanan
- 10 Tombol hapus C
- 11 Tombol putus/hang
- 12 Mikrofon

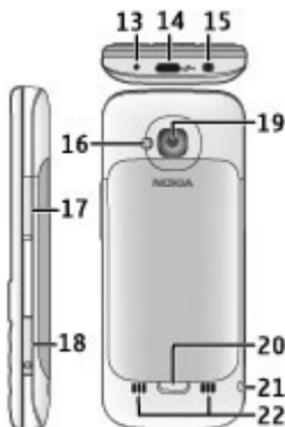

- 13 Soket pengisi daya
- 14 Soket micro USB
- 15 Nokia AV connector (3,5 mm)
- 16 Lampu kilat kamera
- 17 Tombol volume. Dapat juga digunakan untuk men-zoom bila menggunakan kamera.
- 18 Slot kartu memori
- 19 Lensa kamera utama
- 20 Tombol pelepas penutup belakang
- 21 Lubang tali ponsel
- 22 Loudspeaker

 **Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikorasi.

### Memasukkan kartu SIM dan baterai

 **Penting:** Jangan gunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM, kartu micro-SIM dengan


adapter, atau Kartu SIM yang dilengkapi konektor mini-UICC (lihat gambar) di perangkat ini. Kartu micro SIM lebih kecil daripada Kartu SIM standar. Perangkat ini tidak mendukung penggunaan kartu micro-SIM dan penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di kartu.




- 1 Untuk melepas penutup belakang perangkat, tarik tombol pelepas (1) ke arah bagian bawah perangkat, lalu angkat penutup (2).




- 2 Keluarkan baterai dan masukkan Kartu SIM ke dudukan Kartu SIM. Pastikan bidang kontak menghadap ke bawah.

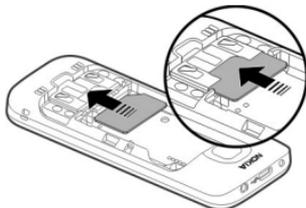

- 3 Masukkan baterai.

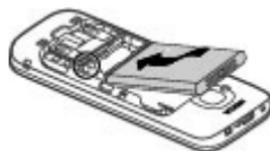

- 4 Untuk memasang kembali penutup belakang, sejajarkan bagian atas baterai secara perlahan (1) dan sejajarkan penutup belakang, lalu tekan perlahan hingga penutup terkunci pada tempatnya (2).

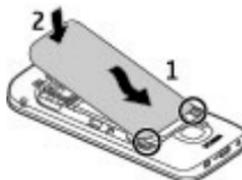

### Memasukkan kartu memori


Kartu memori mungkin diberikan bersama perangkat dan mungkin telah dimasukkan.

- 1 Gunakan kuku Anda untuk membuka penutup slot kartu memori.




- 2 Letakkan kartu dalam slot dengan bidang kontak menghadap ke atas.

- 3 Dorong kartu secara perlahan untuk mengunci kartu pada tempatnya. Tutup penutup slot.

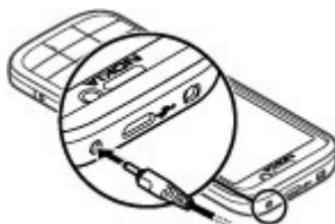

### Tali ponsel

Pasang tali ponsel, kemudian kencangkan.

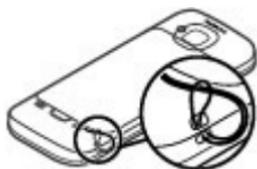

Tali ponsel mungkin tidak disertakan.

### Mengisi daya baterai

Daya baterai Anda telah terisi sebagian dari pabrik, namun Anda perlu mengisinya kembali sebelum mengaktifkan perangkat untuk pertama kali.

Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.

- 3 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, lalu dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

**Tip:** Jika memiliki pengisi daya Nokia yang lama dan kompatibel, Anda dapat menggunakannya untuk perangkat dengan menyambungkan adaptor pengisi daya CA-44 ke pengisi daya tersebut. Adaptor tersedia sebagai aksesoris terpisah.

### Pengisian daya USB

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Mengisi daya perangkat dengan kabel data USB akan memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama. Efisiensi pengisian daya USB beragam dalam penggunaannya. Dalam kondisi tertentu, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulai pengisian daya dan menjalankan fungsi perangkat.

Dengan pengisian daya USB, Anda juga dapat mentransfer data menggunakan kabel data USB saat pengisian daya perangkat berlangsung.

- 1 Sambungkan perangkat USB yang kompatibel ke perangkat Anda menggunakan kabel data USB yang kompatibel.

Untuk memulai pengisian daya diperlukan beberapa saat, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan untuk mengisi daya.

- 2 Jika perangkat diaktifkan, gunakan pilihan modus USB yang tersedia di layar perangkat.

### Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat



Tekan terus tombol daya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat. Tekan sebentar tombol daya untuk mengakhiri panggilan atau menutup aplikasi.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.

Untuk menetapkan zona waktu, waktu, dan tanggal yang benar, pilih negara lokasi Anda saat ini, kemudian masukkan tanggal dan waktu setempat.

### Penguncian tombol (pengaman tombol)

Untuk mengunci tombol di layar awal, tekan tombol pilihan kiri dan \* dalam waktu 1,5 detik.

Untuk mengatur perangkat agar secara otomatis mengunci tombol setelah jangka waktu tertentu, pilih  > **Pengaturan dan Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol** > **Ditentukan pengguna**, lalu pilih waktu yang dikehendaki.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan \*. Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

### Kontrol volume suara

Untuk mengatur volume suara loudspeaker atau lubang suara saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, gunakan tombol volume.

Untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.** atau **Handset**.



**Peringatan:**

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.



**Menyambungkan headset yang kompatibel**

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Untuk memilih modus sambungan USB default atau mengubah modus aktif, pilih **🏠 > Pengaturan dan Konektivitas > USB > Modus sambungan USB**, lalu pilih modus yang dikehendaki.

Untuk memilih apakah modus default akan diaktifkan secara otomatis, pilih **Tanya saat sambung**.

**Letak antena**

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.



**Menyambungkan kabel data USB**

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke soket USB.



### Mentransfer konten dari perangkat lain

Pilih  > Pengaturan > Transfer.

Dengan aplikasi Transfer, Anda dapat mentransfer konten (misalnya kontak) antara dua perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung pada model perangkat yang digunakan untuk mentransfer konten. Jika perangkat lain mendukung sinkronisasi, Anda juga dapat mensinkronisasi data antara perangkat lain dan perangkat Anda. Perangkat Anda akan memberitahukan jika perangkat lain tidak kompatibel.

Jika perangkat lain tidak dapat diaktifkan tanpa kartu SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM ke dalam perangkat tersebut. Bila perangkat diaktifkan tanpa kartu SIM, profil Offline akan diaktifkan secara otomatis.

Perangkat lain harus mendukung konektivitas Bluetooth.

### Mentransfer konten

Untuk mengambil data dari perangkat lain untuk pertama kalinya:

- 1 Aktifkan konektivitas Bluetooth di kedua perangkat.
- 2 Pilih perangkat yang akan digunakan untuk mentransfer konten. Anda akan diminta memasukkan kode pada perangkat. Masukkan kode (1-16 digit), lalu pilih **OK**. Masukkan kode yang sama pada perangkat lainnya, lalu pilih **OK**. Kedua perangkat tersebut kini telah dipasang.

Pada beberapa model perangkat, aplikasi Transfer dikirimkan ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk menginstal aplikasi Transfer di perangkat lain, buka pesan tersebut, kemudian ikuti petunjuk.

- 3 Pada perangkat Anda, pilih konten yang akan ditransfer dari perangkat lain.

Konten akan ditransfer dari memori perangkat lain ke lokasi yang sesuai pada perangkat Anda.

Waktu transfer tergantung pada jumlah data yang ditransfer. Anda dapat membatalkan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

Sinkronisasi berjalan dua arah dan data di kedua perangkat sama. Jika item dihapus dari salah satu perangkat, item tersebut juga terhapus dari perangkat lain saat sinkronisasi. Anda tidak dapat mengembalikan item yang terhapus dengan sinkronisasi.

Untuk melihat log transfer terakhir, pilih cara pintas pada tampilan utama, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

### Menginstal Ovi Suite

Dengan aplikasi Nokia Ovi Suite untuk PC, Anda dapat dengan mudah mengakses file di Nokia C5-00, perangkat Nokia lainnya, dan Ovi, semua dari satu tampilan. Anda dapat mentransfer serta mensinkronisasi pesan, kontak, foto, musik, dan lainnya antara komputer dan perangkat. Anda juga dapat mendaftar ke account Nokia, berbagi foto di Ovi, memperbarui perangkat lunak

perangkat, men-download peta, serta membuat konten tetap aman dan dapat diakses.

Untuk informasi lebih lanjut, buka wilayah dukungan di [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Untuk informasi tentang cara menginstal Ovi Suite, lihat brosur yang diberikan bersama Ovi Suite.

Jika tidak ingin menginstal Ovi Suite, Anda dapat menghapus file penginstalan dari kartu memori untuk menambah ketersediaan memori pada kartu.

### Ovi by Nokia

 Melalui Ovi by Nokia, Anda dapat mencari tempat dan layanan baru serta tetap berkomunikasi dengan teman. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Men-download permainan, aplikasi, video, dan nada dering ke perangkat
- Mempelajari cara menggunakan navigasi dengan mobil dan jalan kaki secara gratis, merencanakan perjalanan, dan melihat lokasi di peta
- Mendapatkan musik

Item tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli.

Layanan yang tersedia juga dapat beragam berdasarkan negara dan wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk mengakses layanan Ovi Nokia, kunjungi [www.ovi.com](http://www.ovi.com), lalu daftarkan account Nokia Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, buka bagian dukungan di [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Kios Ovi

 Melalui Kios Ovi, Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke perangkat. Item tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Kios Ovi menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular dan sesuai dengan selera dan lokasi Anda.

Pilih  atau kunjungi [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Mengeluarkan kartu memori

 **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori saat pengoperasian sedang berlangsung bila kartu tersebut sedang diakses. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

- 1 Tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Lepas kartu memori** > Ya.
- 2 Buka penutup slot kartu memori.
- 3 Tekan perlahan kartu memori untuk mengeluarkannya.
- 4 Tarik keluar kartu, lalu pilih **OK**.
- 5 Tutup penutup slot.

### Mengeluarkan baterai dan kartu SIM


- 1 Untuk melepas penutup belakang perangkat, tarik tombol pelepas (1) ke arah bagian bawah perangkat, lalu angkat penutup (2).

## 14 Persiapan


---



- 2 Keluarkan baterai.

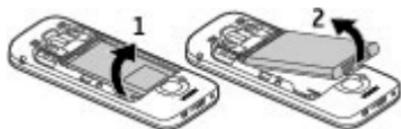

- 3 Tarik kartu SIM secara perlahan dari dudukan kartu SIM.

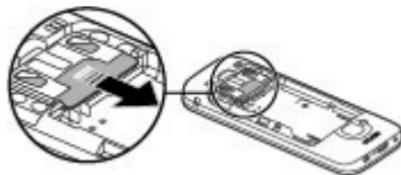

## Penggunaan dasar

### Menulis teks

#### Input teks biasa

**Abc** menunjukkan input teks biasa.

**ABC** dan **abc** menunjukkan huruf besar serta huruf kecil. **Abc** menunjukkan huruf besar-kecil kalimat. Huruf pertama ditulis dalam huruf besar dan semua huruf lainnya secara otomatis ditulis dalam huruf kecil. **123** menunjukkan modus angka.

Untuk menulis teks dengan keypad, tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang diinginkan ditampilkan. Tersedia karakter lain untuk tombol angka selain yang tercetak pada tombol. Jika huruf berikutnya berada di tombol yang sama seperti yang ditampilkan, tunggu hingga kursor tampil, lalu masukkan huruf.

Untuk memasukkan angka, tekan terus tombol angka.

Untuk beralih antara karakter huruf besar-kecil dan modus, tekan #.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Tekan terus tombol hapus untuk menghapus beberapa karakter.

Untuk memasukkan tanda baca yang paling umum, tekan **1** berulang kali hingga tanda baca yang diinginkan ditampilkan.

Untuk menambahkan karakter khusus, tekan terus \*.

Untuk menambahkan smiley, tekan \*, lalu pilih **Emotikon lainnya** dan smiley.

Untuk menyisipkan spasi, tekan **0**. Untuk menyisipkan pemisah baris, tekan **0** tiga kali.

#### Input teks prediktif

- 1 Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, tekan # dua kali dengan cepat. Tindakan ini akan mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif untuk semua editor di perangkat.



menunjukkan bahwa input teks prediktif diaktifkan.

- 2 Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan tombol **2-9**. Tekan sekali setiap tombol untuk setiap huruf.
- 3 Setelah selesai menulis kata dan sudah benar, gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi atau tekan **0** untuk menambah spasi.

Jika kata tersebut salah, tekan \* berulang kali untuk melihat kata yang cocok dalam kamus.

Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, berarti kata yang akan ditulis tidak terdapat dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih **Eja**, masukkan kata (hingga 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata akan ditambahkan ke kamus. Bila kamus penuh, kata baru akan menggantikan kata terlama yang ditambahkan.

Tulis bagian pertama gabungan kata. Untuk mengkonfirmasinya, gulir ke

kanan. Tulis bagian kedua gabungan kata. Untuk menyelesaikan gabungan kata, tekan **0** untuk menambah spasi.

### Mengubah bahasa penulisan

Sewaktu menulis teks, Anda dapat mengubah bahasa tulisan. Misalnya, jika Anda menekan tombol angka 6 secara berulang untuk memilih karakter tertentu, mengubah bahasa tulisan akan memberikan akses ke karakter dalam berbagai urutan.

Jika Anda menulis teks menggunakan abjad selain Latin dan ingin menulis dalam karakter Latin, misalnya alamat Web atau e-mail, Anda harus mengubah bahasa tulisan. Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih **Pilihan > Pilihan input > Bahasa tulisan**, lalu pilih bahasa tulisan yang menggunakan karakter Latin.

### Menyalin dan menghapus teks

- 1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus **#**, sekaligus gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih baris teks, tekan terus **#**, sekaligus gulir ke atas atau bawah.
- 2 Untuk menyalin teks, tekan terus **#**, sekaligus pilih **Salin**.  
Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus **C**.
- 3 Untuk menempelkan teks, gulir ke lokasi yang dikehendaki, tekan terus **#**, sekaligus pilih **Tempel**.

### Menu

Tekan .

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi di perangkat.

Untuk membuka aplikasi atau folder, pilih item tersebut.

Jika Anda mengubah susunan fungsi dalam menu, susunan tersebut mungkin berbeda dari susunan default yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan **#**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan > Ubah tampilan Menu**.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Pilihan > Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol awal, lalu pilih aplikasi.

Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

### Indikator tampilan



**3G** Perangkat sedang digunakan di jaringan 3G atau GSM (layanan jaringan). Baris di sebelah ikon menunjukkan kekuatan sinyal jaringan di lokasi Anda saat ini. Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyalnya.

**3.5G** HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (layanan jaringan) di jaringan 3G diaktifkan.

- ✕
Anda telah mengaktifkan profil offline dan perangkat tidak tersambung ke jaringan selular.
- 🔋
Tingkat pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya baterai yang terisi.
- ✉
Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder Kotak masuk di Olahpesan. Jika indikator berkedip, berarti Kotak masuk penuh dan Anda harus menghapus pesan lama dari Kotak masuk agar dapat menerima pesan baru.
- @
Anda menerima e-mail baru di kotak pesan jauh.
- 📧
Terdapat pesan yang menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar di Olahpesan.
- 📞
Anda memiliki panggilan tidak terjawab.
- 🔑
Tombol perangkat terkunci.
- 🔔
Alarm aktif.
- 📶
Anda telah mengaktifkan profil diam dan perangkat tidak akan berdering jika terdapat panggilan maupun pesan masuk.
- 📶
Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
- 📶
Sambungan Bluetooth dibuat. Bila indikator berkedip, berarti perangkat mencoba tersambung dengan perangkat lain.
- 📶
Tersedia sambungan data paket GPRS (layanan jaringan). 📶 menunjukkan bahwa sambungan aktif. 📶 menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 📶
Tersedia sambungan data paket EGPRS (layanan jaringan). 📶 menunjukkan bahwa sambungan aktif. 📶 menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 📶
Tersedia sambungan data paket 3G (layanan jaringan). 📶 menunjukkan bahwa sambungan aktif. 📶 menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 📶
HSDPA/HSUPA didukung dan tersedia (layanan jaringan). Ikon dapat beragam di antara wilayah. 📶 menunjukkan bahwa sambungan aktif. 📶 menunjukkan bahwa sambungan ditahan.
- 🔌
Perangkat tersambung ke komputer dengan kabel data USB.
- 2
Saluran telepon kedua sedang digunakan (layanan jaringan).

## 18 Penggunaan dasar

➤ Semua panggilan diteruskan ke nomor lain. Jika Anda memiliki dua saluran telepon, nomor akan menunjukkan saluran aktif.

📞 Headset atau loopset tersambung ke perangkat.

🚗 Car kit handsfree tersambung ke perangkat.

🔄 Perangkat melakukan sinkronisasi.

Indikator lainnya mungkin juga dapat ditampilkan.

### Cara pintas

Berikut adalah beberapa cara pintas keyboard yang tersedia pada perangkat Anda. Cara pintas dapat membuat penggunaan aplikasi lebih efisien.

### Cara pintas umum

Tombol Daya	Tekan terus untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.  Tekan sekali untuk beralih di antara profil.
*	Tekan terus untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth.
#	Tekan terus untuk mengaktifkan atau menonaktifkan profil diam.

Tombol Panggil	Tekan sekali untuk melihat daftar nomor yang terakhir dihubungi.
🏠 Tombol Awal	Tekan untuk beralih ke layar awal dari aplikasi yang terbuka.  Tekan terus untuk beralih di antara aplikasi yang terbuka.

### Layar awal

Tombol pilihan kiri + *	Mengunci serta mengaktifkan tombol dan keyboard.
Tombol Panggil	Membuka log panggilan.
🏠 Tombol Awal	Membuka menu utama.
0	Tekan terus untuk membuka situs di browser Web.
1	Tekan terus untuk menghubungi kotak pesan suara.
Tombol angka (2-9)	Menghubungi nomor telepon menggunakan panggilan cepat. Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih 🏠 > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Panggilan > Panggilan cepat.

## Profil offline

Untuk mengaktifkan profil Offline dengan cepat, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**.

Untuk beralih ke profil lain, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Bila profil Offline aktif, semua sambungan yang menggunakan frekuensi radio akan ditutup. Namun, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM serta mendengarkan radio atau musik. Jangan lupa untuk menonaktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang.



**Penting:** Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan maupun menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk melakukan panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

## Kode akses

Pilih  > **Pengaturan**.

Untuk menentukan penggunaan kode akses dan pengaturan keamanan di perangkat, pilih **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** dan dari berikut ini:

- Kode PIN (UPIN), yang diberikan bersama kartu SIM (USIM), akan

membantu melindungi kartu dari penggunaan tidak sah.

- Kode PIN2 (UPIN2), yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin disertakan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK. Jika kode tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.
- Kode keamanan akan membantu Anda melindungi telepon dari penggunaan tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode, kemudian mengatur agar telepon meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon. Jika Anda lupa kode dan telepon terkunci, telepon harus diperbaiki. Biaya tambahan akan dikenakan dan semua data pribadi di perangkat mungkin terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan untuk membatasi panggilan ke dan dari telepon (layanan jaringan).

## Pengaturan konfigurasi

Agar dapat menggunakan olahpesan multimedia, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang tepat di perangkat. Perangkat Anda

mungkin akan secara otomatis mengkonfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan pengaturan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Jika tidak, Anda dapat menggunakan aplikasi wizard Pengaturan untuk mengkonfigurasi pengaturan. Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi yang dapat disimpan ke perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan atau dealer resmi Nokia.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, namun pengaturan tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, **1 pesan baru** akan ditampilkan di layar. Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkan > Pilihan > Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan.

### Wizard pengaturan

Dengan Wizard pengaturan, Anda dapat menentukan pengaturan sambungan dan e-mail. Ketersediaan item dalam Wizard pengaturan tergantung pada fitur perangkat, kartu SIM, penyedia layanan, dan data dalam database Wizard pengaturan.

Pilih  > **Pengaturan > Wiz. p'atrn.**

Untuk memperoleh hasil terbaik saat menggunakan Wizard pengaturan, pastikan kartu SIM tetap ada dalam perangkat. Jika kartu SIM tidak dimasukkan, ikuti petunjuk di layar.

Pilih dari berikut ini:

**Operator** — Menetapkan pengaturan khusus operator, seperti pengaturan MMS, Internet, WAP, dan streaming.

**Konfig. e-mail** — Mengkonfigurasi account Mail for Exchange, POP, atau IMAP.

**Berbagi video** — Mengkonfigurasi pengaturan berbagi video.

Pengaturan yang tersedia untuk pengeditan dapat beragam.

### Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dari perangkat lain menggunakan pesan teks. Untuk mengaktifkan perangkat agar terkunci dari jauh serta menentukan pesan penguncian yang akan digunakan, pilih  > **Pengaturan > Pengaturan > Umum > Pengamanan dan Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh**. Bila Anda telah memasukkan pesan, pilih **OK**. Panjang pesan maksimum 20 karakter.

Untuk mengunci perangkat, kirim pesan penguncian sebagai pesan teks ke nomor ponsel Anda. Untuk mengaktifkan perangkat di lain waktu, pilih **Aktifkan**, kemudian masukkan kode kunci.

## Mempersonalisasi perangkat

### Layar awal

Bila Anda mengaktifkan perangkat dan telah terdaftar di jaringan, maka perangkat tersebut akan berada di layar awal dan siap digunakan.

Untuk membuka daftar nomor yang terakhir dihubungi, tekan tombol panggilan.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Untuk membuka sambungan ke Web, tekan terus **0**.

Untuk memodifikasi layar awal, pilih  > **Pengaturan, Umum > Personalisasi > Modus siaga**, lalu pilih dari berikut ini:

**Tema siaga** — Memilih tema layar awal.

**Cara pintas** — Menambahkan cara pintas ke aplikasi atau aktivitas maupun menetapkan cara pintas ke tombol gulir, tergantung pada tema layar awal yang dipilih.

### Baris kontak

Untuk menambahkan kontak di layar awal, pilih ikon Tambah kontak, lalu pilih kontak dari daftar.

Untuk membuat kontak baru, pilih **Pilihan > Kontak baru**, masukkan

rincian, lalu pilih **Selesai**. Anda juga dapat menambahkan foto ke informasi kontak.

Untuk menambahkan umpan Web pada kontak, pilih ikon Tambah umpan, umpan yang dikehendaki dari daftar, dan **Selesai**.

Untuk membuat umpan baru, pilih **Pilihan > Umpan baru**.

Untuk memperbarui umpan, pilih **Refresh**.

Untuk menghapus kontak dari layar awal, pilih ikon Pengaturan, lalu pilih **Hapus** dalam tampilan informasi kontak.

### Tema

#### Mengubah tema layar

Pilih  > **Pengaturan > Tema**.

Pilih dari berikut ini:

**Umum** — Mengubah tema yang digunakan dalam semua aplikasi.

**Tampilan Menu** — Mengubah tema yang digunakan dalam menu utama.

**Siaga** — Mengubah tema yang digunakan di layar awal.

**Wallpaper** — Mengubah foto latar belakang di layar awal.

**P'hemat daya** — Memilih animasi hemat daya.

**Foto panggilan** — Mengubah foto yang ditampilkan sewaktu panggilan berlangsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek tema, pilih **Umum > Pilihan > Efek tema**.

### Men-download tema

Pilih  > Pengaturan > Tema.

Untuk men-download tema, pilih **Umum > Download tema > Pilihan > Ke > Halaman Web baru**. Masukkan alamat Web yang akan digunakan untuk men-download tema. Setelah tema di-download, Anda dapat melihat pratinjau atau mengaktifkan tema tersebut.

Untuk melihat pratinjau tema, pilih **Pilihan > Pratinjau**.

Untuk mengaktifkan tema, pilih **Pilihan > Tetapkan**.

### Tema berbicara

Pilih  > Pengaturan > Tema dan Siaga > Tema berbicara.

Saat tema berbicara diaktifkan, daftar fungsi yang didukung oleh tema berbicara ditampilkan dalam mode siaga aktif. Ketika Anda menggulir ke seluruh fungsi, perangkat membaca fungsi yang ditampilkan dengan keras. Memilih fungsi yang dikehendaki.

Untuk mendengar entri dalam daftar kontak, pilih **Fitur panggilan > Kontak**.

Untuk mendengarkan informasi pada panggilan yang tak terjawab dan panggilan masuk, dan panggilan keluar, pilih **Fitur panggilan > PglIn terakhir**.

Untuk membuat panggilan dengan memasukkan nomor telepon, pilih **Fitur panggilan > Pemanggil** dan nomor yang diinginkan. Untuk memasukkan

nomor telepon, gulir ke digit dan pilih satu per satu.

Untuk menghubungi kotak pesan suara Anda, pilih **Fitur panggilan > Kotak psn suara**.

Untuk menggunakan perintah suara dalam membuat panggilan, pilih **Perintah suara**.

Agar pesan yang diterima dibacakan, pilih **Pembaca pesan**.

Untuk mendengar waktu saat ini, pilih **Jam**. Untuk mendengar tanggal saat ini, gulir ke bawah.

Jika alarm kalender berakhir saat Anda menggunakan alat bantu suara, aplikasi akan membacakan konten alarm kalender.

Untuk mendengarkan pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

### Profil

Pilih  > Pengaturan > Profil.

Anda dapat mengatur dan menyesuaikan nada dering, nada tanda, dan nada lain di perangkat untuk berbagai aktivitas, kondisi, atau grup pemanggil. Profil aktif akan ditampilkan di bagian atas layar dalam modus siaga. Namun, jika profil aktif adalah Umum, hanya tanggal hari ini yang ditampilkan.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan** > **Buat baru**, lalu tentukan pengaturan.

Untuk menyesuaikan profil, pilih profil, lalu **Pilihan** > **Personalisasi**.

Untuk mengaktifkan profil, pilih profil, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.

Untuk mengatur agar profil aktif hingga waktu tertentu dalam 24 jam berikutnya, gulir ke profil, pilih **Pilihan** > **Berjangka waktu**, lalu atur waktu. Bila waktu habis, profil yang digunakan sebelumnya akan kembali aktif. Bila profil diberi batas waktu,  akan ditampilkan dalam modus siaga. Profil Offline tidak dapat diberi batas waktu.

Untuk menghapus profil yang dibuat, pilih **Pilihan** > **Hapus profil**. Anda tidak dapat menghapus profil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bila profil Offline diaktifkan, sambungan ke jaringan selular akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara perangkat dan jaringan selular akan diblokir. Jika mencoba mengirimnya, pesan berada dalam folder Kotak keluar dan hanya terkirim bila profil lain diaktifkan.

Anda juga dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM. Jika kartu SIM dikeluarkan, profil Offline akan diaktifkan.



**Penting:** Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan maupun menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan

jaringan selular. Panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk melakukan panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Bila menggunakan profil Offline, Anda tetap dapat menggunakan konektivitas Bluetooth. Pastikan Anda mematuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat membuat dan menggunakan sambungan Bluetooth.

## Telepon

### Membuat panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

**Tip:** Untuk panggilan internasional, tambahkan karakter + yang menggantikan kode akses internasional, kemudian masukkan kode negara, kode area (jika perlu, hilangkan awalan 0), dan nomor telepon.

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan menggunakan kontak yang disimpan, buka kontak. Masukkan huruf pertama dari nama, gulir ke nama tersebut, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk membuat panggilan menggunakan log, tekan tombol panggil agar dapat melihat hingga 20 nomor yang terakhir dipanggil atau dicoba dipanggil. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk mengatur volume suara panggilan aktif, gunakan tombol volume.

Untuk beralih dari panggilan suara ke panggilan video, pilih **Pilihan > Beralih ke pgn. video**. Perangkat akan mengakhiri panggilan suara dan membuat panggilan video ke penerima.

### Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menonaktifkan suara nada dering dan tidak menjawab panggilan, pilih **Diam**.

Bila Anda mengaktifkan fitur panggilan aktif dan panggilan tunggu (layanan jaringan), tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan masuk yang baru. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

### Membuat panggilan video

Untuk membuat panggilan video, masukkan nomor telepon atau pilih penerima dari daftar kontak, lalu pilih **Pilihan > Panggil > Panggilan video**. Setelah panggilan video dimulai, kamera perangkat akan diaktifkan. Jika kamera telah digunakan, pengiriman video akan dinonaktifkan. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirimkan video kepada Anda, gambar diam akan ditampilkan. Untuk menentukan gambar diam yang akan dikirimkan dari perangkat sebagai pengganti video, pilih **🏠 > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Panggilan > Foto di panggilan video**.

Untuk menonaktifkan pengiriman audio, video, maupun video dan audio, pilih **Pilihan > Nonaktifkan > Mengirim**

**audio, Mengirim video, atau Kirim audio & video.**

Untuk mengatur volume suara panggilan video aktif, gunakan tombol volume.

Untuk menggunakan loudspeaker, pilih **Pilihan > Aktifkan loudspeaker**. Untuk menonaktifkan suara loudspeaker dan menggunakan lubang suara, pilih **Pilihan > Aktifkan handset**.

Untuk memindahkan foto, pilih **Pilihan > Tukar foto**.

Untuk men-zoom foto di layar, pilih **Pilihan > Zoom**, kemudian gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengakhiri panggilan video dan membuat panggilan suara baru ke penerima yang sama, pilih **Pilihan > B'alih ke panggilan suara**.

### Menjawab atau menolak panggilan video

Bila panggilan video masuk,  akan muncul di layar.

Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil. **Boleh foto video untuk dikirim ke pemanggil?** akan ditampilkan.

Untuk mulai mengirim gambar video secara langsung, pilih **Ya**.

Apabila Anda tidak mengaktifkan panggilan video, Anda hanya akan mendengar suara pemanggil. Layar abu-abu akan menggantikan gambar video.

Untuk mengganti layar abu-abu dengan gambar diam yang dipotret di kamera perangkat, pilih  > **Pengaturan dan Telepon > Panggilan > Foto di panggilan video**.

Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

### Persyaratan berbagi video

Berbagi video memerlukan sambungan 3G untuk kedua pihak. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan, ketersediaan jaringan 3G, dan biaya yang terkait dengan penggunaan layanan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan berbagi video, pastikan:

- Pengaturan orang ke orang telah ditentukan dengan benar dan undangan berbagi video telah diterima atau sedang dalam panggilan aktif
- Anda memiliki sambungan 3G aktif dan berada dalam jangkauan jaringan 3G. Jika Anda bergerak ke luar jaringan 3G saat sesi berbagi video berlangsung, berbagi akan terhenti, namun panggilan suara akan dilanjutkan.
- Pengirim dan penerima telah terdaftar di jaringan 3G. Jika Anda mengundang seseorang ke sesi berbagi dan perangkat penerima tidak berada dalam jangkauan jaringan 3G, berbagi video tidak terinstal, atau sambungan orang ke orang telah dikonfigurasi, penerima tidak akan menerima undangan.

Anda akan menerima pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa penerima tidak dapat menerima undangan.

### Berbagi video langsung atau klip video

Saat panggilan suara aktif berlangsung, pilih **Pilihan** > **Share video**.

- 1 Untuk berbagi video langsung saat panggilan berlangsung, pilih **Video langsung**.

Untuk berbagi klip video, pilih **Klip video** dan klip yang akan dibagi.

Perangkat akan memeriksa apakah klip video harus dikonversi. Jika perlu, klip video akan dikonversi secara otomatis.

- 2 Jika penerima memiliki beberapa alamat SIP atau nomor telepon termasuk kode negara yang disimpan dalam daftar kontak, pilih alamat atau nomor yang dikehendaki. Jika alamat SIP atau nomor telepon penerima tidak tersedia, masukkan alamat atau nomor telepon penerima termasuk kode negara, lalu pilih **OK** untuk mengirim undangan. Perangkat akan mengirimkan undangan ke alamat SIP.

Sesi berbagi video akan dimulai secara otomatis bila penerima menerima undangan.

### Pilihan saat berbagi video berlangsung



Men-zoom video (hanya tersedia untuk pengirim).



Mengatur kecerahan (hanya tersedia untuk pengirim).



Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon.



Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker.



Menjeda dan melanjutkan berbagi video.



Beralih ke modus layar penuh (hanya tersedia untuk penerima).

- 3 Untuk menghentikan berbagi video, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus. Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Untuk menyimpan video langsung yang dibagi, pilih **Ya** bila diminta. Perangkat akan memberitahukan tentang lokasi memori video tersimpan. Untuk menentukan lokasi memori pilihan, pilih **🏠** > **Pengaturan**, lalu pilih **Sambungan** > **Berbagi video** > **Mem. penyimp. yg dipilih**.

Jika Anda mengakses aplikasi lain sewaktu berbagi klip video, berbagi akan dijeda. Untuk kembali ke tampilan berbagi video dan melanjutkan berbagi, pilih **Pilihan** > **Lanjutkan berbagi video** dalam modus siaga.

### Membuat panggilan konferensi

- 1 Untuk membuat panggilan konferensi (layanan jaringan),

masukkan nomor telepon peserta, lalu tekan tombol panggil.

- 2 Bila peserta menjawab, pilih **Pilihan > Panggilan baru**.
- 3 Bila Anda telah membuat panggilan telepon ke semua peserta, pilih **Pilihan > Konferensi** untuk menggabungkan panggilan tersebut dalam panggilan konferensi.

Untuk menonaktifkan suara mikrofon perangkat saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Diam**.

Untuk mengakhiri panggilan peserta dalam panggilan konferensi, pilih **Pilihan > Konferensi > Gugurkan peserta** dan peserta.

Untuk berdiskusi secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi, pilih **Pilihan > Konferensi > Pribadi** dan peserta.

### Panggilan cepat

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Panggilan > Panggilan cepat**.

Panggilan cepat memungkinkan Anda membuat panggilan dengan menekan terus tombol angka dalam modus siaga.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih **Aktif**.

Untuk menetapkan tombol angka ke nomor telepon, pilih  > **Pengaturan > Panggilan cpt**.

Gulir ke tombol angka (2 - 9) pada layar, lalu pilih **Pilihan > Tetapkan**.

Pilih nomor yang dikehendaki dari daftar Kontak.

Untuk menghapus nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan > Hapus**.

Untuk mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan > Ubah**.

### Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak.



**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

- 1 Di siaga aktif, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar dan **Harap bicara sekarang** ditampilkan di layar.
- 2 Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil, daftar kemungkinan yang cocok akan ditampilkan. Telepon akan memutar perintah suara kemungkinan pertama yang cocok pada daftar. Jika tidak sesuai dengan perintah tersebut, gulir ke entri lain.

**Perekam**

Anda dapat menggunakan perekam untuk merekam memo suara dan percakapan telepon. Anda juga dapat mengirim klip suara ke teman.

Pilih > Aplikasi > Perekam.

**Merekam klip suara**

Pilih

**Menghentikan perekaman klip suara**

Pilih

**Mendengarkan klip suara**

Pilih

**Mengirim klip suara sebagai pesan**

Pilih Pilihan > Kirim.

**Merekam percakapan telepon**

Buka perekam saat panggilan suara berlangsung, lalu pilih Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

**Memilih kualitas perekaman atau lokasi penyimpanan klip suara**

Pilih Pilihan > Pengaturan.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

**Register panggilan dan data**

Pilih > Log.

Untuk melihat panggilan terakhir yang tidak terjawab, masuk, dan keluar, pilih **Panggilan t'akhir**.

**Tip:** Untuk melihat nomor yang dihubungi saat berada dalam modus siaga, tekan tombol panggil.

Untuk melihat perkiraan durasi panggilan ke dan dari perangkat, pilih **Durasi pgnl..**

Untuk melihat jumlah data yang ditransfer selama sambungan data paket berlangsung, pilih **Data paket**.

**Pembatasan panggilan**

Pilih > Pengaturan, lalu pilih **Telepon > P'batasan pgnl..**

Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan perangkat tersebut (layanan jaringan). Untuk memodifikasi pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua jenis panggilan.

Pilih dari pengaturan pembatasan panggilan suara berikut:

**Panggilan keluar** — Mencegah panggilan suara dari perangkat Anda.

**Panggilan masuk** — Mencegah panggilan masuk.

**Panggilan internasional** — Mencegah panggilan ke negara atau kawasan lain.

**Panggilan masuk ketika roaming** — Mencegah panggilan masuk bila berada di luar negara asal.

**Panggilan internasional kecuali ke negeri asal** — Mencegah panggilan ke negara atau kawasan lain, namun membolehkan panggilan ke negara asal.

Untuk memeriksa status pembatasan panggilan suara, tentukan pilihan pembatasan, lalu pilih **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menonaktifkan semua pembatasan panggilan suara, tentukan pilihan pembatasan, lalu pilih **Pilihan > N'aktif. semua p'batasan**.

Untuk mengubah sandi yang digunakan dalam membatasi panggilan faks dan suara, pilih **Pilihan > Edit sandi pembatasan**. Masukkan kode aktif, kemudian masukkan kode baru dua kali. Panjang sandi pembatasan harus 4 digit. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

### Panggilan tetap

Dengan layanan panggilan tetap, Anda dapat membatasi panggilan dari perangkat ke nomor telepon tertentu. Tidak semua kartu SIM mendukung layanan panggilan tetap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih  > **Kontak dan Pilihan > Nomor SIM > Kontak panggilan ttp**.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Pencegahan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Anda memerlukan kode PIN2 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan panggilan tetap atau mengedit kontak panggilan tetap. Untuk kode PIN2, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

**Aktifkan p'ggilan tetap** atau **Nonaktifkan pgl'n tetap** — Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tetap.

**Kontak SIM baru** — Untuk memasukkan nama kontak dan nomor telepon yang dibolehkan.

**Tambah dari Kontak** — Untuk menyalin kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap diaktifkan, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

### Pengalihan panggilan

Pilih  > **Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pengalihan pgl'n**.

Alihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih jenis panggilan untuk dialihkan dan dari yang berikut ini:

**Semua panggilan suara** atau **Semua panggilan faks** — Mengalihkan semua panggilan suara atau faks yang masuk. Anda tidak dapat menjawab panggilan, hanya mengalihkan panggilan ke nomor lainnya.

**Jika sibuk** — Mengalihkan panggilan masuk jika panggilan aktif berlangsung.

**Jika tidak dijawab** — Mengalihkan panggilan masuk setelah perangkat berdering selama jangka waktu yang ditetapkan. Pilih jangka waktu agar perangkat berdering sebelum panggilan dialihkan.

**Jika di luar jangkauan** — Mengalihkan panggilan bila perangkat dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan.

**Jika tidak tersedia** — Mengalihkan panggilan jika panggilan tersebut tidak dijawab, panggilan aktif sedang berlangsung, atau perangkat dinonaktifkan maupun berada di luar jangkauan jaringan.

Untuk mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ke kotak pesan suara**.

Untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon lain, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ke nomor lain**. Masukkan nomor atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor yang disimpan dalam Kontak.

Untuk memeriksa status pengalihan saat ini, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menghentikan pengalihan panggilan, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Nonaktifkan**.

## Pengaturan panggilan

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Panggilan**.

Pilih dari berikut ini:

**Kirim nomor ID saya** — Untuk menampilkan nomor telepon kepada orang yang dihubungi.

**Panggilan tunggu** — Untuk menetapkan agar perangkat memberitahukan Anda bila terdapat panggilan masuk saat Anda melakukan panggilan (layanan jaringan).

**Tolak pgnl dengan pesan** — Untuk menolak panggilan dan mengirimkan pesan teks kepada pemanggil.

**Teks pesan** — Untuk menulis pesan teks standar yang akan dikirimkan bila Anda menolak panggilan.

**Video sdr dlm pgnl masuk** — Untuk menerima atau menolak pengiriman video saat panggilan video dari perangkat Anda berlangsung.

**Foto di panggilan video** — Untuk menampilkan foto diam jika video tidak terkirim saat panggilan video berlangsung.

**Panggil ulang otomatis** — Untuk menetapkan agar perangkat berupaya membuat panggilan maksimal hingga 10 kali setelah upaya panggilan sebelumnya tidak berhasil. Untuk menghentikan panggilan ulang otomatis, tekan tombol putus.

**Tampilkan durasi pgnl.** — Untuk menampilkan durasi panggilan saat panggilan berlangsung.

**Ringkasan panggilan** — Untuk menampilkan durasi panggilan setelah panggilan berakhir.

**Panggilan cepat** — Untuk mengaktifkan panggilan cepat.

**Tombol jawab bebas** — Untuk mengaktifkan tombol apapun untuk menjawab.

**Saluran digunakan** — Pengaturan ini (layanan jaringan) hanya ditampilkan jika kartu SIM mendukung dua nomor pelanggan, yaitu dua saluran telepon. Pilih saluran telepon yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab, apapun saluran yang dipilih. Jika Anda memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Bila saluran 2 dipilih, **2** akan ditampilkan pada layar awal.

**Ganti saluran** — Untuk mencegah pemilihan saluran (layanan jaringan) jika didukung oleh kartu SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

## Pengaturan jaringan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Telepon > Jaringan**.

Untuk memilih modus jaringan, pilih **Modus jaringan**, lalu pilih **Modus ganda**, **UMTS**, atau **GSM**. Dalam modus ganda, perangkat akan beralih secara otomatis di antara jaringan.

**Tip:** Memilih **UMTS** memungkinkan transfer data secara lebih cepat, namun

dapat meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakainya. Di wilayah yang dekat dengan jaringan **GSM** dan **UMTS**, memilih **Modus ganda** dapat menyebabkan peralihan secara konstan di antara dua jaringan, sehingga akan meningkatkan kebutuhan daya baterai.

Untuk memilih operator, pilih **Pilihan operator** dan **Manual** untuk memilih jaringan yang tersedia, atau **Otomatis** agar perangkat memilih jaringan secara otomatis.

Untuk mengatur agar perangkat memberitahukan bila sedang digunakan di **MCN** (microcellular network), pilih **Tampilan info sel > Aktif**.

## Kontak

### Tetap berkomunikasi dengan teman yang online

Anda dapat mensinkronisasi informasi kontak di perangkat dengan kontak yang ada di Facebook. Anda juga dapat membuat account Facebook baru langsung dari perangkat.

Bila membolehkan sinkronisasi, Anda dapat melihat informasi profil Facebook kontak, seperti foto dan pembaruan status, dalam aplikasi Kontak di perangkat. Anda juga akan diinformasikan tentang jumlah kontak yang disinkronisasi.

Setelah sinkronisasi, ikon Kontak  akan terlihat di profil teman dan Anda dapat menghubungi serta mengirim pesan juga menggunakan aplikasi Facebook.

Sinkronisasi kontak dan pengambilan pembaruan status merupakan layanan jaringan. Anda dapat dikenakan biaya roaming dan transfer data. Jika layanan jaringan sosial tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan benar, Anda mungkin tidak dapat melakukan sinkronisasi maupun mengambil pembaruan status.

Fitur ini mungkin tidak tersedia di wilayah tertentu.

### Menghubungkan teman yang online ke daftar kontak

Anda dapat menghubungkan profil Facebook teman ke informasi kontak

mereka di perangkat. Setelah itu, Anda dapat melihat pembaruan status terkini teman di daftar kontak dan menghubungi mereka menggunakan aplikasi Facebook.

Pilih  > **Aplikasi** > **Facebook**.

Bila menggunakan aplikasi Facebook untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk mensinkronisasi aplikasi dengan Kontak, agar dapat menghubungkan teman Facebook ke daftar kontak.

Untuk mensinkronisasi aplikasi Facebook di lain waktu, dalam aplikasi Facebook, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Cocokkan ulang semua kontak** > **Cocok**.

### Menghubungkan kontak secara manual

- 1 Pilih  > **Kontak**.
- 2 Pilih kontak dan **Pilihan** > **Facebook** > **Cocok ke teman**.
- 3 Di aplikasi Facebook, pilih teman dan **Cocok**.

**Tip:** Anda juga dapat menghubungkan teman Facebook ke daftar kontak mulai dari aplikasi Facebook.

### Menghapus penghubungan

- 1 Pilih  > **Kontak**.
- 2 Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Facebook** > **Hapus kecocokan**.

### Berinteraksi dengan teman yang online

Anda dapat berinteraksi dengan kontak Facebook di aplikasi Facebook pada perangkat. Anda dapat, misalnya, menghubungi atau mengirim SMS ke

kontak dari Facebook, memperbarui status Facebook, mengomentari status teman yang online, atau meng-upload foto ke Facebook.

### Mengomentari dan memperbarui status

Untuk tetap berhubungan dengan teman, Anda dapat mengomentari pembaruan status mereka dan membaca komentar pengguna lain. Anda juga dapat memperbarui status Anda.

#### Menambah komentar

- 1 Pilih  > Aplikasi > Facebook.
- 2 Buka pembaruan yang akan dikomentari, buka kolom komentar, lalu pilih **Komentari**.
- 3 Tulis komentar, lalu pilih **Komentari**.

**Tip:** Untuk mengomentari melalui Kontak, buka profil teman, lalu pilih pembaruan statusnya.

#### Memperbarui status Anda

- 1 Pilih  > Aplikasi > Facebook.
- 2 Buka profil Anda, lalu pilih **Sunting**.
- 3 Tulis pembaruan status Anda, lalu pilih **Bagikan**.

#### Meng-upload foto ke Facebook

Anda dapat mengambil dan meng-upload foto ke Facebook langsung dari perangkat.

Pilih  > Aplikasi > Facebook.

- 1 Buka profil Anda, lalu pilih .
- 2 Pilih **Pilih foto dari galeri**, foto, lalu **Unggah**.

- 3 Tulis keterangan, lalu pilih **Unggah**.

**Tip:** Anda juga dapat menggunakan pilihan **Ambil gambar** untuk mengambil foto baru.

### Menyalin kontak

Pilih  > Kontak.

Bila daftar kontak dibuka untuk pertama kalinya, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat.

#### Memulai penyalinan

Pilih **OK**.

#### Membatalkan penyalinan

Pilih **Batalkan**.

Perangkat akan bertanya apakah Anda ingin melihat kontak kartu SIM dalam daftar kontak. Untuk melihat kontak, pilih **OK**. Daftar kontak akan terbuka dan nama yang tersimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

### Mengatur nama dan nomor

Pilih  > Kontak.

#### Menghapus kontak

Gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

#### Menghapus beberapa kontak

- 1 Untuk menandai kontak yang akan dihapus, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda**.
- 2 Untuk menghapus kontak yang ditandai, pilih **Pilihan** > **Hapus**.

**Menyalin kontak**

Gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Salin** dan lokasi yang dikehendaki.

**Mengirim kontak ke perangkat lain**

Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

**Mendengarkan tag suara yang ditetapkan ke kontak**

Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Rincian tag suara** > **Pilihan** > **Putar tag suara**.

Bila memasukkan kontak atau mengedit perintah suara, jangan gunakan nama yang sangat singkat maupun mirip untuk kontak atau perintah yang berbeda.

Penggunaan tag suara mungkin sulit di lingkungan bising atau saat keadaan darurat, sehingga sebaiknya Anda tidak sepenuhnya mengandalkan panggilan melalui suara dalam semua kondisi.

**Menyimpan serta mengedit nama dan nomor**

Pilih  > **Kontak**.

**Menambahkan kontak baru ke daftar kontak**

- 1 Pilih **Pilihan** > **Kontak baru**.
- 2 Isi kolom yang sesuai, lalu pilih **Selesai**.

**Mengedit kontak**

Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Edit**.

**Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak**

Anda dapat menentukan nada dering untuk kontak atau grup dan foto serta teks panggilan untuk kontak. Bila kontak menghubungi Anda, perangkat akan memutar nada dering yang dipilih dan menampilkan teks panggilan atau foto jika nomor telepon pemanggil dikirim bersama panggilan tersebut dan perangkat mengenalinya.

Untuk menentukan nada dering pada kontak atau grup kontak, pilih kontak atau grup kontak, **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Nada dering**, dan nada dering.

Untuk menentukan teks panggilan pada kontak, pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Tambah teks utk pglIn**. Masukkan teks panggilan, lalu pilih **OK**.

- 1 Untuk menambahkan foto pada kontak yang disimpan di memori perangkat, pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Tambah foto**.
- 2 Pilih foto dari Foto.

Untuk menghapus nada dering, pilih **Nada default** dari daftar nada dering.

Untuk melihat, mengubah, atau menghapus foto pada kontak, pilih kontak, **Pilihan** > **Lihat rincian** > **Pilihan** > **Foto**, dan pilihan yang dikehendaki.

## Olahpesan

### Tentang olahpesan

Dengan Olahpesan (layanan jaringan), Anda dapat mengirim serta menerima pesan teks, multimedia, audio, dan e-mail. Anda juga dapat menerima pesan layanan Web, pesan area, dan pesan khusus berisi data serta mengirim perintah layanan.

Pilih  > Olahpesan.

Jenis olahpesan yang tersedia dapat beragam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Sebelum mengirim atau menerima pesan, Anda harus melakukan hal berikut:

- Masukkan kartu SIM yang valid dalam perangkat dan berada dalam jangkauan layanan jaringan selular.
- Pastikan jaringan mendukung fitur olahpesan yang akan digunakan dan fitur telah diaktifkan pada kartu SIM.
- Tentukan pengaturan jalur akses Internet pada perangkat.
- Tentukan pengaturan account e-mail pada perangkat.
- Tentukan pengaturan pesan teks pada perangkat.
- Tentukan pengaturan pesan multimedia pada perangkat.

Perangkat mungkin mengenali penyedia kartu SIM dan secara otomatis mengkonfigurasi beberapa pengaturan pesan. Jika tidak, Anda harus menentukan pengaturan ini secara manual atau menghubungi penyedia layanan untuk mengkonfigurasi pengaturan tersebut.

Tampilan pesan gambar dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

### Menulis dan mengirim pesan

Pilih  > Olahpesan.



**Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Agar dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuainya agar dapat dikirim melalui MMS.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui batas ukuran pesan e-mail. Jika Anda berusaha mengirim pesan e-mail yang melebihi batas ukuran server e-mail, pesan akan disimpan dalam folder Kotak keluar, lalu perangkat akan berusaha mengirimkannya kembali secara berkala. Pengiriman e-mail memerlukan sambungan data dan upaya pengiriman e-mail yang berkelanjutan dapat meningkatkan biaya transfer data. Dalam folder Kotak keluar, Anda dapat menghapus pesan ini atau memindahkannya ke folder Konsep.

- 1 **Pilih Pesan baru.**
- 2 Untuk mengirim pesan teks atau pesan multimedia (MMS), pilih **Pesan**. Untuk mengirim pesan multimedia berisi satu klip suara, pilih **Pesan audio**. Untuk mengirim e-mail, pilih **E-mail**.
- 3 Dalam kolom Kepada, tekan tombol gulir untuk memilih penerima maupun grup dari daftar kontak, atau masukkan nomor telepon maupun alamat e-mail penerima. Untuk menyisipkan tanda titik koma (;) yang memisahkan setiap penerima, tekan \*. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan nomor atau alamat dari clipboard.
- 4 Di kolom subjek, masukkan subjek pesan multimedia atau e-mail. Untuk menyembunyikan atau menampilkan kolom saat menulis pesan teks atau multimedia, pilih **Pilihan** > **Bidang kepala pesan**.
- 5 Dalam kolom pesan, tulis pesan. Untuk menambahkan template atau catatan ke pesan teks atau multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan teks** > **Template** atau **Catatan**. Untuk menambahkan template ke pesan e-mail, pilih **Pilihan** > **Sisipkan template**.
- 6 Untuk menambahkan file media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten**, sumber atau jenis file, lalu pilih file yang dikehendaki. Untuk menambahkan kartu nama, slide, catatan, atau file lainnya ke pesan, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan lainnya**.

- 7 Untuk mengambil foto atau merekam klip suara maupun video bagi pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan foto** > **Baru**, **Sisipkan klip video** > **Baru**, atau **Sisipkan klip suara** > **Baru**.
- 8 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Tambahkan lampiran**, memori, lalu pilih file yang akan dilampirkan.  menunjukkan lampiran e-mail.
- 9 Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim** atau tekan tombol panggilan.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.



**Catatan:** Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter dengan aksan, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Anda mungkin tidak dapat mengirim klip video yang disimpan dalam format file MP4 atau yang melebihi batas ukuran jaringan nirkabel dalam pesan multimedia.

**E-mail****Mengkonfigurasi e-mail**

Dengan wizard e-mail Nokia, Anda dapat membuat account e-mail perusahaan, misalnya Microsoft Outlook, Mail for Exchange, atau Intellisync, dan account e-mail Internet Anda.

Bila membuat e-mail perusahaan, Anda akan diminta memasukkan nama server yang terkait dengan alamat e-mail Anda. Untuk rincian, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

- 1 Pilih wizard e-mail di layar awal.
- 2 Masukkan alamat e-mail dan sandi. Jika wizard tidak dapat mengkonfigurasi pengaturan e-mail secara otomatis, Anda harus memilih jenis account e-mail, kemudian masukkan pengaturan account yang terkait.

Klien e-mail tambahan yang terdapat dalam perangkat ditawarkan saat Anda memulai wizard e-mail.

**Mengirim e-mail**

Pilih  > **Olahpesan**.

- 1 Pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan > Buat email**.
- 2 Dalam bidang Kepada, masukkan alamat e-mail penerima. Jika alamat e-mail penerima terdapat dalam Kontak, masukkan nama penerima, lalu pilih penerima dari daftar yang disarankan. Jika akan menambah beberapa penerima, sisipkan ; untuk memisahkan alamat e-mail. Gunakan bidang Cc untuk mengirimkan salinan kepada penerima lain, atau bidang

Bcc untuk mengirimkan salinan rahasia kepada penerima. Jika bidang Bcc tidak terlihat, pilih **Pilihan > Lainnya > Tampilkan Bcc**.

- 3 Dalam bidang Subjek, masukkan subjek e-mail.
- 4 Masukkan pesan dalam bidang teks.
- 5 Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Tambahkan lampiran** — Untuk menambahkan lampiran ke pesan.

**Prioritas** — Untuk menentukan prioritas pesan.

**Bendera** — Untuk menandai pesan agar ditindaklanjuti.

**Sisipkan template** — Untuk menyisipkan teks dari template.

**Tambah penerima** — Untuk menambahkan penerima ke pesan dari Kontak.

**Pilihan edit** — Untuk memotong, menyalin, atau menempelkan teks yang dipilih.

**Pilihan input** — Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, atau memilih bahasa tulisan.

- 6 Pilih **Pilihan > Kirim**.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

**Menambah lampiran**

Pilih  > **Olahpesan**.

Untuk menulis pesan e-mail, pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan > Buat email**.

Untuk menambahkan lampiran ke pesan e-mail, pilih **Pilihan** > **Tambahkan lampiran**.

Untuk menghapus lampiran tertentu, pilih **Pilihan** > **Hapus lampiran**.

### Membaca e-mail

Pilih  > **Olahpesan**.

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk membaca pesan e-mail yang diterima, pilih kotak pesan, lalu pilih pesan tersebut dari daftar.

Untuk membalas pesan pengirim, pilih **Pilihan** > **Balas**. Untuk membalas e-mail pengirim dan semua penerima lainnya, pilih **Pilihan** > **Balas ke semua**.

Untuk meneruskan pesan, pilih **Pilihan** > **Teruskan**.

### Men-download lampiran

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk melihat lampiran dalam pesan e-mail yang diterima, gulir ke bidang lampiran, lalu pilih **Pilihan** > **Tindakan**. Jika terdapat satu lampiran dalam pesan, pilih **Buka** untuk membuka lampiran tersebut. Jika terdapat beberapa lampiran, pilih **Lihat daftar** untuk

melihat daftar berisi lampiran yang telah di-download.

Untuk men-download lampiran yang dipilih atau semua lampiran dari daftar ke perangkat, pilih **Pilihan** > **Tindakan** > **Download** atau **Download semua**. Lampiran tidak akan disimpan dalam perangkat, namun akan terhapus bila Anda menghapus pesan.

Untuk menyimpan lampiran yang dipilih atau semua lampiran yang di-download dalam perangkat, pilih **Pilihan** > **Tindakan** > **Simpan** atau **Simpan semua**.

Untuk membuka lampiran yang dipilih dan di-download, pilih **Pilihan** > **Tindakan** > **Buka**.

### Membalas permintaan rapat

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Anda dapat membalas permintaan rapat hanya jika Anda telah mengaktifkan sinkronisasi data kalender.

Pilih permintaan rapat yang diterima, **Pilihan**, dan dari berikut ini:

**Terima** — Menerima permintaan rapat.

**Tolak** — Menolak permintaan rapat.

**Teruskan** — Meneruskan permintaan rapat kepada penerima lain.

**Hapus dari kalender** — Menghapus rapat yang dibatalkan dari kalender.

### Mencari pesan e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk mencari item dalam penerima, subjek, dan teks badan pesan e-mail pada kotak pesan, pilih **Pilihan** > **Cari**.

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Pilihan** > **Hentikan pencarian**.

Untuk memulai pencarian baru, pilih **Pilihan** > **Pencarian baru**.

### Menghapus e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk menghapus pesan e-mail, pilih pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Tindakan** > **Hapus**. Pesan akan disimpan dalam folder Item terhapus, jika ada. Jika tidak tersedia folder Item terhapus, pesan akan terhapus secara permanen.

Untuk mengosongkan folder Item terhapus, pilih folder tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Kosongk. item t'hapus**.

### Beralih antara folder e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membuka kotak pesan atau folder e-mail lain, pilih **Kotak masuk** di bagian atas layar. Pilih folder e-mail atau kotak pesan dari daftar.

### Memutuskan sambungan dari kotak pesan

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membatalkan sinkronisasi di antara perangkat dan server e-mail serta menggunakan e-mail tanpa sambungan nirkabel, pilih **Pilihan** > **Putus**. Jika kotak pesan tidak memiliki pilihan **Putus**, pilih **Pilihan** > **Keluar** untuk memutuskan sambungan dari kotak pesan tersebut.

Untuk memulai kembali sinkronisasi, pilih **Pilihan** > **Sambung**.

### Menetapkan balasan keluar kantor

Pilih  > **Aplikasi** > **Email**.

Untuk menetapkan balasan keluar kantor, jika ada, pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kotak pesan** > **Keluar kantor** > **Aktif**.

Untuk memasukkan teks balasan, pilih **Balasan keluar kantor**.

### Pengaturan e-mail umum

Pilih  > **Aplikasi** > **Email**, lalu pilih **P'aturan** > **Pengaturan global**.

Pilih dari berikut ini:

**Tata letak daftar pesan** — Untuk memilih agar pesan e-mail dalam folder Kotak masuk menampilkan satu atau dua baris teks.

**Pratinjau teks badan** — Untuk melihat pratinjau pesan saat menggulir daftar pesan e-mail dalam folder Kotak masuk.

**Pemisah judul** — Untuk membuka dan menutup daftar pesan e-mail, pilih **Aktif**.

**P'beritahuan download** — Untuk menetapkan agar perangkat menampilkan pemberitahuan bila lampiran e-mail telah di-download.

**Peringatan sblm hapus** — Untuk menetapkan agar perangkat menampilkan peringatan sebelum Anda menghapus pesan e-mail.

**Muat foto HTML** — Untuk secara otomatis membuka gambar HTML dalam e-mail.

**Layar Awal** — Untuk menentukan jumlah baris e-mail yang akan ditampilkan dalam bidang informasi layar awal.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

### Tentang Obrolan

Dengan Obrolan (layanan jaringan), Anda dapat saling mengirim pesan cepat dengan teman. Anda dapat mengakses beberapa layanan obrolan atau komunitas secara bersamaan serta beralih di antaranya. Misalnya, jika ingin menelusuri Web, Anda dapat membiarkan aplikasi Obrolan berjalan di latar belakang dan tetap menerima pemberitahuan tentang pesan cepat baru.

Aplikasi Obrolan telah terinstal sebelumnya di perangkat. Untuk memulai obrolan, pilih  > **Aplikasi** > **Obrolan**.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat dapat menimbulkan biaya lalu lintas data.

## Konektivitas

### Menyambungkan komputer ke Web

Anda dapat menggunakan perangkat untuk menyambungkan PC ke Web.

- 1 Pasang kabel data ke soket USB pada perangkat dan PC Anda.
- 2 Pilih **Samb. PC ke Internet**. Perangkat lunak yang diperlukan akan secara otomatis diinstal dari perangkat ke PC.
- 3 Terima penginstalan dalam PC. Terima juga sambungan, jika diminta. Bila sambungan ke Web berhasil dibuat, browser Web PC akan terbuka.

Anda harus memiliki hak administrator untuk PC dan mengaktifkan pilihan pengaktifan otomatis dalam PC.

Jika Anda menggunakan Mac OS, pilih **PC Suite** sebagai metode sambungan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Mentransfer konten dari perangkat lain

Pilih  > **Pengaturan** > **Transfer**.

Dengan aplikasi Transfer, Anda dapat mentransfer konten (misalnya kontak) antara dua perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung pada model perangkat yang digunakan untuk mentransfer konten. Jika perangkat lain mendukung sinkronisasi, Anda juga dapat mensinkronisasi data antara perangkat lain dan perangkat Anda. Perangkat Anda

akan memberitahukan jika perangkat lain tidak kompatibel.

Jika perangkat lain tidak dapat diaktifkan tanpa kartu SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM ke dalam perangkat tersebut. Bila perangkat diaktifkan tanpa kartu SIM, profil Offline akan diaktifkan secara otomatis.

Perangkat lain harus mendukung konektivitas Bluetooth.

### Mentransfer konten

Untuk mengambil data dari perangkat lain untuk pertama kalinya:

- 1 Aktifkan konektivitas Bluetooth di kedua perangkat.
- 2 Pilih perangkat yang akan digunakan untuk mentransfer konten. Anda akan diminta memasukkan kode pada perangkat. Masukkan kode (1-16 digit), lalu pilih **OK**. Masukkan kode yang sama pada perangkat lainnya, lalu pilih **OK**. Kedua perangkat tersebut kini telah dipasang. Pada beberapa model perangkat, aplikasi Transfer dikirimkan ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk menginstal aplikasi Transfer di perangkat lain, buka pesan tersebut, kemudian ikuti petunjuk.
- 3 Pada perangkat Anda, pilih konten yang akan ditransfer dari perangkat lain.

Konten akan ditransfer dari memori perangkat lain ke lokasi yang sesuai pada perangkat Anda.

Waktu transfer tergantung pada jumlah data yang ditransfer. Anda dapat

membatalkan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

Sinkronisasi berjalan dua arah dan data di kedua perangkat sama. Jika item dihapus dari salah satu perangkat, item tersebut juga terhapus dari perangkat lain saat sinkronisasi. Anda tidak dapat mengembalikan item yang terhapus dengan sinkronisasi.

Untuk melihat log transfer terakhir, pilih cara pintas pada tampilan utama, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

### **Bluetooth** **Tentang Bluetooth**

Teknologi Bluetooth di perangkat Anda memungkinkan sambungan nirkabel antara perangkat elektronik dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk melakukan sambungan nirkabel ke perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth.

Perangkat Bluetooth berkomunikasi melalui gelombang radio, karena itu perangkat dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya harus berada dalam jarak maksimal 10 meter. Namun, sambungan dapat terganggu karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Beberapa sambungan Bluetooth dapat diaktifkan secara bersamaan. Misalnya, jika Anda tersambung ke headset, pada saat yang bersamaan Anda juga dapat

mengirim file ke perangkat kompatibel lainnya.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, dan SIM Access. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesoris yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

### **Saran keamanan**

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Bila Anda tidak menggunakan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Tidak Aktif** atau **Tampilan telepon** > **Tersembunyi**.

Jangan pasang dengan perangkat yang tidak dikenal.

### Mengirim dan menerima data dengan Bluetooth

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

- 1 Bila konektivitas Bluetooth diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberi nama pada perangkat. Berikan nama yang unik pada perangkat agar mudah dikenali jika terdapat beberapa perangkat Bluetooth di dekatnya.
- 2 Pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 3 Pilih **Tampilan telepon > Tampil ke semua** atau **Tentukan lamanya**. Jika memilih **Tentukan lamanya**, Anda harus menentukan waktu agar perangkat dapat terlihat. Perangkat Anda dan nama yang dimasukkan kini dapat dilihat oleh pengguna lain yang memiliki perangkat dengan teknologi Bluetooth.
- 4 Buka aplikasi yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan item yang akan dikirim.
- 5 Pilih item, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**. Perangkat akan mencari perangkat lain yang menggunakan teknologi Bluetooth dan berada dalam jangkauan, kemudian membuat daftarnya.

**Tip:** Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Perangkat lain**.

- 6 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, Anda akan diminta memasukkan kode akses.

Setelah sambungan berhasil dibuat, **Mengirim data** akan ditampilkan.

Pesan yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth tidak akan disimpan dalam folder Terkirim pada aplikasi Olahpesan.

Pilih **Bluetooth > Aktif** untuk menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth, **Tampilan telepon > Tampil ke semua** untuk menerima data dari perangkat yang tidak dipasangkan, atau **Tersembunyi** untuk menerima data hanya dari perangkat pasangan. Bila menerima data melalui konektivitas Bluetooth, tergantung pada pengaturan profil aktif, nada akan berbunyi dan konfirmasi Anda diminta untuk menerima pesan berisi data tersebut. Jika ya, pesan akan disimpan dalam folder Kotak masuk pada aplikasi Olahpesan.

**Tip:** Anda dapat mengakses file pada perangkat atau kartu memori menggunakan aksesori yang kompatibel dan mendukung layanan File Transfer Profile Client (misalnya laptop).

Sambungan Bluetooth akan secara otomatis terputus setelah data dikirim atau diterima. Hanya Nokia Ovi Suite dan aksesori tertentu seperti headset yang tetap dapat membuat sambungan meskipun tidak digunakan secara aktif.

**Membuat pasangan perangkat**

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Buka tab perangkat pasangan.

Sebelum membuat pasangan, tentukan kode akses Anda (1-16 digit), kemudian pastikan pengguna perangkat lain menggunakan kode yang sama. Perangkat tanpa antarmuka pengguna memiliki kode akses yang tetap. Kode akses tersebut hanya digunakan saat menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya. Sambungan dapat disahkan setelah pasangan dibuat. Pembuatan pasangan dan pengesahan sambungan membuat proses penyambungan menjadi lebih cepat dan mudah karena sambungan di antara perangkat pasangan tersebut tidak harus disetujui setiap kali Anda membuatnya.

Kode akses untuk akses SIM jauh harus terdiri dari 16 digit.

Dalam modus SIM jauh, Anda dapat menggunakan kartu SIM perangkat dengan aksesori yang kompatibel.

Bila perangkat nirkabel menggunakan modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan aksesori terpasang yang kompatibel, misalnya car kit, untuk melakukan atau menerima panggilan.

Perangkat nirkabel tidak akan melakukan panggilan sewaktu berada dalam modus ini, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat.

Untuk melakukan panggilan, Anda harus keluar dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci

untuk membuka penguncian terlebih dulu.

- 1 **Pilih Pilihan > Perangkat baru.** Perangkat akan mulai mencari perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Perangkat lain**.
- 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan, kemudian masukkan kode akses. Kode akses yang sama harus dimasukkan juga di perangkat lainnya.
- 3 Untuk membuat sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain secara otomatis, pilih **Ya**. Untuk mengkonfirmasi sambungan secara manual setiap kali berupaya membuat sambungan, pilih **Tidak**. Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan pada halaman perangkat pasangan.

Untuk memberi nama panggilan perangkat pasangan, pilih **Pilihan > Beri nama panggilan**. Nama panggilan akan ditampilkan di perangkat.

Untuk menghapus pasangan, pilih perangkat yang pasangannya akan dihapus, lalu pilih **Pilihan > Hapus**. Untuk menghapus semua pasangan, pilih **Pilihan > Hapus semua**. Jika saat ini Anda tersambung ke perangkat, kemudian membatalkan pasangan

perangkat, pasangan tersebut akan segera dihapus dan sambungan diputus.

Untuk membolehkan perangkat pasangan terhubung secara otomatis ke perangkat Anda, pilih **Beri otoritas**. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Persetujuan atau otorisasi terpisah tidak diperlukan. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda, misalnya komputer maupun headset yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percaya. Jika ingin setiap saat menerima permintaan sambungan dari perangkat lain secara terpisah, pilih **Tanpa otoritas**.

Untuk menggunakan aksesoris audio Bluetooth, misalnya headset atau handsfree Bluetooth, Anda harus membuat pasangan perangkat dengan aksesoris tersebut. Untuk kode akses dan informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk tentang aksesoris tersebut. Untuk terhubung ke aksesoris audio, aktifkan aksesoris tersebut. Aksesoris audio tertentu terhubung ke perangkat secara otomatis. Jika tidak, buka tab perangkat pasangan, pilih aksesoris, lalu pilih **Pilihan > Samb.ke perangkat audio**.

### Memblokir perangkat

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

- 1 Untuk memblokir perangkat agar tidak membuat sambungan Bluetooth ke perangkat Anda, buka tab perangkat pasangan.

- 2 Pilih perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Pilihan > Blokir**.

Untuk memasang kembali perangkat setelah diblokir, hapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir.

Buka tab perangkat yang diblokir, lalu pilih **Pilihan > Hapus**.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan diminta konfirmasi untuk memblokir semua permintaan sambungan berikutnya dari perangkat ini. Jika Anda menerima permintaan tersebut, perangkat jauh akan ditambahkan ke daftar perangkat yang diblokir.

### Kabel data

Agar kartu memori dan data tidak rusak, jangan sambungkan kabel data USB saat transfer data berlangsung.

### Mentransfer data antara perangkat dan PC

- 1 Masukkan kartu memori ke perangkat, kemudian sambungkan perangkat ke PC yang kompatibel menggunakan kabel data USB.
- 2 Bila perangkat menanyakan modus yang akan digunakan, pilih **Penyimpanan massal**. Dalam modus ini, perangkat akan terlihat sebagai hard drive yang dapat dilepas di PC.
- 3 Transfer data yang dikehendaki antara PC dan perangkat.
- 4 Akhiri sambungan dari PC (misalnya, dari wizard Unplug atau Eject Hardware di Windows) agar kartu memori tidak rusak.

Untuk memodifikasi pengaturan modus USB, pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **USB**.

Untuk mengubah modus USB yang biasanya digunakan dengan kabel data, pilih **Modus sambungan USB**.

Untuk menetapkan perangkat agar menanyakan modus yang akan digunakan setiap kali kabel data USB disambungkan ke perangkat, pilih **Tanya saat sambung** > **Ya**.

Untuk menggunakan Nokia PC Suite dengan perangkat, instal Nokia PC Suite di PC, sambungkan kabel data USB, lalu pilih **PC Suite**.

## **Sinkronisasi**

Dengan aplikasi Sinkronisasi, Anda dapat mensinkronisasi catatan, pesan, kontak, dan informasi lainnya dengan server jauh.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Sinkron**.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Profil sinkronisasi berisi pengaturan yang diperlukan untuk sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi tersebut, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

### **Menyertakan atau mengecualikan jenis konten**

Pilih jenis konten.

### **Mensinkronisasi data**

Pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi**.

### **Membuat profil sinkronisasi baru**

Pilih **Pilihan** > **Profil sinkronisasi baru**.

### **Mengelola profil sinkronisasi**

Pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

## Web

### Tentang browser Web

Dengan aplikasi browser Web, Anda dapat melihat halaman Web HTML (hypertext markup language) di Internet dalam format aslinya. Anda juga dapat menelusuri halaman Web yang secara khusus dirancang untuk perangkat selular dan menggunakan XHTML (extensible hypertext markup language) atau WML (wireless markup language).

Jika halaman Web menampilkan karakter yang tidak terbaca sewaktu melakukan penelusuran, pilih  > **Web** dan **Pilihan** > **Pengaturan** > **Halaman** > **Pengkodean default**, lalu pilih pengkodean yang sesuai.

Untuk melakukan penelusuran di Web, Anda harus memiliki jalur akses Internet yang dikonfigurasi dalam perangkat.

### Menelusuri Web

Dengan aplikasi Browser, Anda dapat menelusuri halaman Web.

Pilih  > **Web**.

**Cara pintas:** Untuk membuka Browser, tekan terus **0** di layar awal.

### Membuka halaman Web

Pada tampilan penanda, pilih penanda, atau masukkan alamat Web (kolom  akan terbuka secara otomatis), lalu pilih **Ke**.

Halaman Web tertentu mungkin berisi materi, misalnya klip video, yang memerlukan memori dalam jumlah besar

untuk menampilkannya. Jika memori perangkat penuh sewaktu halaman Web tersebut dimuat, masukkan kartu memori. Jika tidak, klip video tidak akan ditampilkan.

### Menonaktifkan grafis untuk menghemat memori dan mempercepat download

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Halaman** > **Muat konten** > **Teks saja**.

### Me-refresh konten halaman Web

Pilih **Pilihan** > **Pilihan halaman Web** > **Muat ulang**.

### Melihat snapshot halaman Web yang telah dikunjungi

Pilih **Kembali**. Daftar halaman yang telah dikunjungi selama sesi penelusuran aktif akan terbuka. Pilihan ini tersedia jika **Daftar riwayat** telah diaktifkan di pengaturan browser.

### Memblokir atau membolehkan beberapa jendela terbuka secara otomatis

Pilih **Pilihan** > **Pilihan halaman Web** > **Blokir pop-up** atau **Bolehkan pop-up**.

### Melihat tombol cara pintas

Pilih **Pilihan** > **Cara pintas keypad**. Untuk mengedit tombol cara pintas, pilih **Edit**.

### Memperbesar atau memperkecil tampilan halaman Web

Tekan **\*** atau **#**.

**Tip:** Untuk membuka layar awal tanpa keluar dari aplikasi Browser atau

memutuskan sambungan, tekan tombol putus sekali.

## Tentang Pencarian

Pilih  > Aplikasi > Pencarian.

Pencarian (layanan jaringan) memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan pencarian berbasis Internet untuk mencari, misalnya situs Web dan foto. Konten dan ketersediaan layanan dapat beragam.

## Toolbar browser

Toolbar browser membantu Anda dalam memilih fungsi browser yang sering digunakan.

### Membuka toolbar

Tekan terus tombol gulir di bidang kosong pada halaman Web.

### Bergerak pada toolbar

Gulir ke kiri atau kanan.

### Memilih fitur dari toolbar

Tekan tombol gulir

Di toolbar, pilih dari berikut ini:

 **Ke alamat Web** — Memasukkan alamat Web.

 **Hal. yg terakhir dikunjungi.** — Melihat daftar alamat Web yang sering Anda kunjungi.

 **Penanda** — Membuka tampilan penanda.

 **Layar penuh** — Membuka halaman Web dalam layar penuh.

 **Ikhtisar halaman** — Menampilkan ikhtisar halaman Web aktif.

 **Cari b'dsrkn kata kunci** — Mencari pada halaman Web aktif.

 **Pengaturan** — Memodifikasi pengaturan browser Web.

## Menavigasi halaman

Bila menelusuri halaman Web yang besar, Anda dapat menggunakan Peta Mini atau Ikhtisar halaman untuk melihat halaman secara sekilas.

Pilih  > Web.

### Mengaktifkan Peta Mini

Pilih Pilihan > Pengaturan > Umum > Peta mini > Aktif.

Bila menggulir pada halaman Web yang besar, Peta Mini akan terbuka dan menampilkan ikhtisar halaman.

### Bergerak pada Peta Mini

Gulir ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Bila menemukan lokasi yang dikehendaki, hentikan pengguliran. Peta Mini akan tertutup dan lokasi yang dipilih akan terbuka.

## Mencari informasi tentang halaman Web dengan Ikhtisar halaman

- 1 Tekan **8**. Foto kecil halaman Web aktif akan terbuka.
- 2 Pindahkan foto kecil dengan menggulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.
- 3 Bila menemukan bagian yang akan dilihat, pilih **OK** untuk membuka bagian tersebut pada halaman Web.

## Umpan Web dan blog

Dengan umpan Web, Anda dapat mengetahui berita utama dan blog favorit dengan mudah.

Pilih  > Web.

Umpan Web berbentuk file XML pada halaman Web. Umpan Web digunakan untuk berbagi, misalnya, blog atau berita utama terbaru. Biasanya umpan Web dapat ditemukan pada halaman wiki, blog, dan Web.

Aplikasi browser akan secara otomatis mendeteksi jika halaman Web berisi umpan Web.

## Berlangganan umpan Web saat umpan tersedia di halaman

Pilih **Pilihan** > Tambah umpan.

## Memperbarui umpan Web

Pada tampilan umpan Web, pilih umpan, lalu pilih **Pilihan** > **Pilihan umpan Web** > Refresh.

## Menetapkan pembaruan otomatis untuk semua umpan Web

Pada tampilan umpan Web, pilih **Pilihan** > **Edit** > **Edit**. Pilihan ini tidak tersedia jika satu atau beberapa umpan ditandai.

## Pencarian konten

Dengan pencarian kata kunci, Anda dapat dengan cepat mencari informasi yang dicari pada halaman Web.

Pilih  > Web.

## Mencari teks pada halaman Web yang terbuka

Pilih **Pilihan** > **Cari kata**. Untuk beralih ke kecocokan sebelumnya maupun berikutnya, gulir ke atas atau bawah.

**Tip:** Untuk mencari teks pada halaman Web yang dibuka, tekan **Z**.

## Penanda

Anda dapat menyimpan halaman Web favorit dalam Penanda untuk akses cepat.

Pilih  > Web.

## Mengakses penanda

- 1 Jika memiliki halaman selain Penanda sebagai situs, pilih **Pilihan** > **Ke** > **Penanda**.
- 2 Pilih alamat Web dari daftar atau dari kumpulan dalam folder Hlmn yg t'akhir diknjgi.

## Menyimpan halaman Web aktif sebagai penanda

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih **Pilihan** > **Pilihan halaman Web** > **Simpan sbg penanda**.

## Mengedit atau menghapus penanda

Pilih **Pilihan** > **Manajer penanda**.

## Mengirim atau menambah penanda maupun menetapkan halaman Web yang ditandai sebagai situs

Pilih **Pilihan** > **Pilihan penanda**.

## Menemukan aktivitas di sekitar

Anda mencari aktivitas menarik di sekitar lokasi saat ini? Dengan Tersedia saat ini,

Anda dapat memperoleh informasi, misalnya tentang cuaca, aktivitas, jadwal bioskop, atau restoran di sekitar.

Pilih  > **Web**.

- 1 Pilih **Tersedia saat ini**.
- 2 Telusuri layanan yang tersedia dan untuk informasi lebih lanjut, pilih layanan.

Konten seperti gambar satelit, panduan, informasi lalu lintas dan cuaca serta layanan terkait dibuat oleh pihak ketiga independen Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tidak lengkap pada tingkat tertentu serta tergantung pada ketersediaan. Jangan hanya andalkan konten serta layanan terkait yang disebutkan di atas.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Mengosongkan cache

Mengosongkan memori cache akan membantu Anda menjaga keamanan data.

Pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Cache**.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi

atau layanan yang telah diakses akan disimpan dalam cache.

### Mengakhiri sambungan

#### Memutuskan sambungan dan menutup aplikasi Browser

Pilih **Pilihan** > **Keluar**.

#### Menghapus cookie

Pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Cookie**. Cookie berisi kumpulan informasi tentang kunjungan Anda ke halaman Web.

### Keamanan sambungan

Jika indikator keamanan () ditampilkan selama sambungan, maka transmisi data antara perangkat dengan gateway Internet atau server telah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa transmisi data antara gateway dan server konten (tempat penyimpanan data) aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Sertifikat keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, misalnya layanan perbankan. Anda akan diberi tahu jika identitas server tidak otentik atau sertifikat keamanan yang benar tidak terdapat di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.



**Penting:** Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat

tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memanfaatkan peningkatan keamanan ini. Sertifikat tidak memberikan perlindungan secara otomatis; manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" ditampilkan di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat apapun, pastikan pemilik sertifikat dapat dipercaya dan sertifikat benar-benar dimiliki oleh pemilik yang tercantum.

## Pengaturan Web

Dengan pengaturan yang berbeda, kemampuan penelusuran dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Anda.

Pilih  > **Web**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan**, dan dari berikut ini:

### Pengaturan umum

**Jalur akses** — Mengubah jalur akses default. Beberapa atau semua jalur akses mungkin telah diatur untuk perangkat oleh penyedia layanan Anda. Anda tidak dapat mengubah, membuat, mengedit, atau menghapusnya.

**Situs** — Menentukan situs.

**Peta mini** — Mengaktifkan atau menonaktifkan Peta Mini. Peta Mini akan membantu navigasi halaman Web.

**Daftar riwayat** — Jika Anda memilih **Aktif**, sewaktu melakukan penelusuran, pilih **Kembali** untuk melihat daftar

halaman yang telah dikunjungi selama sesi aktif.

### Peringatan keamanan

— Menyembunyikan atau menampilkan pemberitahuan keamanan.

**Script Java/ECMA** — Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan script.

**K'salahn script Java/ECMA** — Mengatur perangkat agar menerima pemberitahuan script.

### Buka sambil download

— Memungkinkan file dibuka sewaktu di-download.

## Pengaturan halaman

**Muat konten** — Memilih apakah foto dan objek lainnya akan dimuat sewaktu melakukan penelusuran. Jika Anda memilih **Teks saja**, pilih **Pilihan** > **Pilihan tampilan** > **Muat foto** untuk memuat foto atau objek lainnya sewaktu melakukan penelusuran.

**Pengkodean default** — Jika karakter teks tidak ditampilkan dengan benar, Anda dapat memilih pengkodean lain sesuai bahasa halaman yang dibuka.

**Blokir pop-up** — Membolehkan atau memblokir terbukanya jendela pop-up sewaktu melakukan penelusuran.

**Muat ulang otomatis** — Mengatur halaman Web agar di-refresh secara otomatis sewaktu melakukan penelusuran.

**Ukuran font** — Menetapkan ukuran huruf yang digunakan untuk halaman Web.

## Pengaturan privasi

**Hlmn yg t'akhir diknjgi** — Mengaktifkan atau menonaktifkan pengumpulan

penanda otomatis. Jika Anda ingin melanjutkan penyimpanan alamat halaman Web yang dikunjungi ke folder Hlmn yg t'akhir diknigi, namun menyembunyikan folder dari tampilan penanda, pilih **Sembunyikan folder**.

**Penyimp. data formulir** — Memilih apakah data sandi atau data yang dimasukkan di formulir lain pada halaman Web akan disimpan serta digunakan saat berikutnya Anda membuka halaman tersebut.

**Cookie** — Mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan dan pengiriman cookie.

### **Pengaturan umpan Web**

---

**Jlr akses utk p'baru. oto.** — Memilih jalur akses yang dikehendaki untuk memperbarui. Pilihan ini hanya tersedia bila **Pembaruan otomatis** aktif.

**Perbarui bila roaming** — Mengaktifkan pembaruan otomatis umpan Web saat roaming.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

## Penentuan posisi

Aplikasi ini memerlukan sambungan GPS.

### Tentang GPS

Perangkat GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan dan pemeliharannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Sinyal GPS mungkin tidak ada dalam bangunan atau ruang bawah tanah serta mungkin menjadi lemah karena terhalang materi seperti beton dan logam.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk mengukur lokasi dengan tepat; selain itu, jangan hanya andalkan data lokasi dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular untuk menentukan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Koordinat di GPS dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat WGS-84

internasional. Ketersediaan koordinat ini mungkin berbeda di setiap wilayah.

### A-GPS (GPS terpandu)

Perangkat Anda juga mendukung A-GPS (GPS terpandu).

A-GPS memerlukan dukungan jaringan.

A-GPS (Assisted GPS) digunakan untuk mengambil data bantuan melalui koneksi data paket yang membantu menentukan koordinat lokasi Anda saat ini bila perangkat menerima sinyal dari satelit.

Ketika mengaktifkan A-GPS, perangkat Anda akan menerima informasi satelit yang berguna dari server data panduan melalui jaringan selular. Dengan data panduan, perangkat Anda dapat lebih cepat menerima posisi GPS.

Perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS, jika tidak tersedia pengaturan A-GPS pada penyedia layanan. Data panduan diambil dari server layanan Nokia A-GPS hanya bila diperlukan.

Untuk menonaktifkan layanan A-GPS, pilih  > **Aplikasi** > **Data GPS**, lalu pilih **Pilihan** > **P'aturan penentuan posisi** > **Metode penentuan posisi** > **GPS terpandu** > **Pilihan** > **Nonaktif**.

Anda harus menetapkan jalur akses Internet di perangkat untuk menerima data panduan dari layanan A-GPS Nokia melalui sambungan data paket. Jalur akses untuk A-GPS dapat ditetapkan di pengaturan penentuan posisi. Hanya jalur akses Internet data paket yang dapat digunakan. Perangkat akan meminta

Anda memilih jalur akses Internet saat GPS digunakan untuk pertama kalinya.

### Peta

### Peta Ovi

### Ikhtisar Peta



Pilih > Peta.

Selamat datang di Peta.

Peta menunjukkan lokasi yang terdekat, membantu merencanakan rute, dan memandu ke manapun Anda ingin pergi.

- Temukan kota, jalan, dan layanan.
- Temukan jalan yang akan dilalui dengan arah setiap belokan.
- Sinkronisasikan rute serta lokasi favorit antara perangkat selular dan layanan Internet Peta Ovi.
- Periksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya, jika tersedia.



**Catatan:** Men-download konten seperti peta, gambar satelit, file suara, panduan atau informasi lalu lintas mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan hanya diberikan dalam bahasa tertentu. Layanan tersebut mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Konten seperti gambar satelit, panduan, informasi lalu lintas dan cuaca serta layanan terkait dibuat oleh pihak ketiga independen Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tidak lengkap pada tingkat tertentu serta tergantung pada ketersediaan. Jangan hanya andalkan konten serta layanan terkait yang disebutkan di atas.

### Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, atau ID area berdasarkan penentuan posisi.

GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) merupakan layanan jaringan yang mengirim data GPS dan akan meningkatkan kecepatan serta keakuratan penentuan posisi.

Dengan penentuan posisi berbasis ID area, posisi akan ditentukan melalui menara antena yang saat ini tersambung dengan perangkat selular.

Tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia, keakuratan penentuan posisi dapat beragam, dari beberapa meter hingga beberapa kilometer.

Bila menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan jalur akses Internet yang akan digunakan untuk men-download informasi peta atau menggunakan A-GPS.

Perangkat GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab

penuh terhadap keakuratan dan pemeliharannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Sinyal GPS mungkin tidak ada dalam bangunan atau ruang bawah tanah serta mungkin menjadi lemah karena terhalang materi seperti beton dan logam.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk mengukur lokasi dengan tepat; selain itu, jangan hanya andalkan data lokasi dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular untuk menentukan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

### Menggunakan kompas

Bila kompas diaktifkan, jarum kompas dan peta akan berputar secara otomatis berdasarkan arah bagian atas perangkat.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

### Mengaktifkan kompas

Tekan 5.

### Menonaktifkan kompas

Tekan kembali 5. Peta akan mengarah ke utara.

Kompas telah aktif bila terdapat garis tepi hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, garis tepi kompas akan berwarna merah atau kuning.

### Mengkalibrasi kompas

Putar perangkat ke segala arah secara terus menerus hingga garis tepi kompas berubah menjadi hijau.



### Melihat lokasi dan peta

Melihat lokasi saat ini di peta serta menelusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih  > **Peta dan Posisi saya**.

 akan menandai posisi saat ini, jika tersedia. Jika posisi Anda tidak tersedia,  akan menunjukkan posisi terakhir yang diketahui.

Jika hanya penentuan posisi berbasis ID area yang tersedia, lingkaran merah di sekitar ikon penentuan posisi akan menunjukkan area umum lokasi Anda. Pada area dengan populasi padat,

keakuratan perkiraan akan meningkat, dan lingkaran merah lebih kecil dari area dengan populasi sedikit.

### Bergerak di peta

Gunakan tombol gulir. Secara default, peta menghadap ke arah utara.

### Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Tekan **0**.

### Memperbesar atau memperkecil tampilan

Tekan \* atau #.

Jika menelusuri area yang tidak tercakup oleh peta yang tersimpan di perangkat dan memiliki sambungan data aktif, peta baru akan di-download secara otomatis.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

### Tampilan peta



- 1 Lokasi yang dipilih
- 2 Bidang indikator

- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Bidang informasi

### Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**.

Tekan **1**, lalu pilih dari berikut ini:

**Peta** — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya, mudah dibaca.

**Satelit** — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.

**Dataran** — Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road.

### Beralih antara tampilan 2D dan 3D

Tekan **3**.

### Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih > **Peta**, lalu pilih **Cari**.

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau kode pos. Untuk mengosongkan kolom pencarian, pilih **Hapus**.
- 2 Pilih **Buka**.
- 3 Dalam daftar kecocokan yang disarankan, buka item yang dikehendaki. Untuk menampilkan lokasi di peta, pilih **Peta**.

Untuk melihat lokasi lain dalam daftar hasil pencarian di peta, gulir ke atas atau bawah.

### Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih Daftar.

### Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih **Jelajahi kategori**, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau kendaraan.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Agar tidak dikenakan biaya transfer data, Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif jika peta wilayah yang dicari tersimpan di perangkat.

### Melihat rincian lokasi

Melihat informasi lebih lanjut tentang lokasi maupun tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

### Melihat rincian tempat

Pilih tempat, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tampilkan rincian**.

### Merencanakan rute

Rencanakan perjalanan dan buat serta lihat rute di peta sebelum melakukan perjalanan.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

### Membuat rute

- 1 Gulir ke titik awal.
- 2 Tekan tombol gulir, lalu pilih **Tambahkan ke rute**.
- 3 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.

### Mengubah urutan titik rute

- 1 Gulir ke titik rute.
- 2 Tekan tombol gulir, lalu pilih **Pindahkan**.
- 3 Gulir ke tempat tujuan pemindahan titik rute, lalu pilih **OK**.

### Mengedit lokasi titik rute

Gulir ke titik rute, tekan tombol gulir, lalu pilih **Edit** dan pilihan yang sesuai.

### Melihat rute di peta

Pilih **Tampilkan rute**.

### Menavigasi ke tujuan

Memilih **Tampilkan rute** > **Pilihan** > **Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

### Mengubah pengaturan rute

Pengaturan rute akan mempengaruhi panduan navigasi dan tampilan rute di peta.

- 1 Pada tampilan perencana rute, buka tab **P'aturan**. Untuk membuka

tampilan perencana rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Titik rute** atau **Daftar titik rute**.

- 2 Atur modus kendaraan ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan setapak atau rute, misalnya yang melalui taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.
- 3 Tentukan pilihan yang dikehendaki.

### **Memilih modus jalan kaki**

Buka tab P'aturan, lalu pilih **Jalan kaki > Rute pilihan > Jalan** atau **Garis lurus**. **Garis lurus** bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

### **Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek**

Buka tab P'aturan, lalu pilih **Dengan mobil > Pemilihan rute > Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

### **Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan**

Buka tab P'aturan, lalu pilih **Dengan mobil > Pemilihan rute > Dioptimalkan**. Rute berkendara yang dioptimalkan akan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari, misalnya penggunaan jalan raya, jalan tol, atau feri.

### **Menyimpan tempat dan rute**

---

Simpan alamat, tempat tujuan, dan rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih  > **Peta**.

#### **Menyimpan tempat**

- 1 Pilih **Posisi saya**.
- 2 Gulir ke lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
- 3 Tekan tombol gulir.
- 4 Pilih **Simp tmp**.

#### **Menyimpan rute**

- 1 Pilih **Posisi saya**.
- 2 Gulir ke lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
- 3 Untuk menambahkan titik rute lainnya, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tambahkan ke rute**.
- 4 Pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.
- 5 Pilih **Tampilkan rute > Pilihan > Simpan rute**.

### **Melihat tempat dan rute yang disimpan**

Memilih **Favorit > Tempat** atau **Rute**.

### **Melihat dan mengatur tempat atau rute**

---

Gunakan **Favorit** untuk mengakses tempat dan rute yang disimpan dengan cepat.

Kelompokkan tempat dan rute dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Pilih  > Peta, lalu pilih Favorit.

### Melihat tempat yang disimpan di peta

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Buka tempat.
- 3 Pilih **Tampilkan di peta**.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih **Daftar**.

### Membuat koleksi

Pilih **Buat koleksi baru**, lalu masukkan nama koleksi.

### Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih **Tempat**, lalu pilih tempat.
- 2 Pilih **Atur koleksi**.
- 3 Pilih **Koleksi baru** atau koleksi yang ada.

Jika Anda ingin menghapus rute, kunjungi layanan Internet Peta Ovi di [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Mengirim tempat ke teman

Bila ingin berbagi informasi tempat dengan teman, kirim rincian secara langsung ke perangkat mereka.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

### Mengirim tempat ke perangkat teman yang kompatibel

Pilih lokasi di peta, tekan tombol gulir, lalu pilih **Kirim**.

### Mensinkronisasi Favorit

Merencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Peta Ovi, mensinkronisasi tempat serta rute yang disimpan dengan perangkat selular, dan mengaksesnya saat dalam perjalanan.

Untuk mensinkronisasi tempat atau rute antara perangkat selular dan layanan Internet Peta Ovi, Anda harus sign in ke account Nokia.

### Mensinkronisasi tempat dan rute yang disimpan

Pilih **Favorit** > **Sinkronisasikan dgn Ovi**. Jika belum memiliki account Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Anda dapat mengatur agar perangkat mensinkronisasi Favorit secara otomatis bila aplikasi Peta dibuka atau ditutup.

### Mensinkronisasi Favorit secara otomatis

Pilih **Pilihan** > **P'aturan** > **Sinkronisasi** > **Ubah** > **Saat p'aktif & pnaktif**.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet aktif dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan layanan Internet Peta Ovi, kunjungi [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Berbagi lokasi

Informasikan lokasi Anda saat ini melalui Facebook, beserta teks dan foto. Teman

Facebook dapat melihat lokasi Anda di peta.

Pilih  > **Peta dan Bagi lokasi.**

Untuk berbagi lokasi, Anda memerlukan account Nokia dan account Facebook.

- 1 Sign in ke account Nokia atau jika belum memiliki account, pilih **Buat account baru.**
- 2 Sign in ke account Facebook.
- 3 Pilih lokasi saat ini.
- 4 Masukkan pembaruan status.
- 5 Untuk melampirkan foto ke posting, pilih **Tambah foto.**
- 6 Pilih **Berbagi lokasi.**

### Mengelola account Facebook

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > Akun > Pengaturan lokasi berbagi > Facebook.**

Berbagi lokasi dan melihat lokasi pengguna lain memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Persyaratan penggunaan Facebook berlaku untuk berbagi lokasi di Facebook. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi Facebook.

Sebelum berbagi lokasi dengan pengguna lain, selalu pertimbangkan secara cermat dengan siapa Anda berbagi. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

### Mendapatkan panduan suara

---

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih  > **Peta dan Kendara atau Ji kaki.**

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup dengan nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

### Mengubah bahasa panduan suara

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

### Menonaktifkan panduan suara

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki dan Tidak ada.**

### Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Ulangi.**

### Mengatur volume panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Volume.**

## Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Jl kaki**.

## Berjalan kaki ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

## Berjalan pulang

Pilih **Berjalan pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Lokasi Rumah > Ubah > Tentukan ulang**.
- 2 Tentukan pilihan yang sesuai.

**Tip:** Untuk berjalan kaki tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi Anda akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda bergerak.

## Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Kendara**.

## Berkendara ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

## Berkendara pulang

Pilih **Berkendara pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Lokasi Rumah > Ubah > Tentukan ulang**.
- 2 Tentukan pilihan yang sesuai.

**Tip:** Untuk berkendara tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi Anda akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda bergerak.

## Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung

Tekan tombol gulir, lalu pilih **Tampilan 2D, Tampilan 3D, Tampilan tanda panah, atau Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

## Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman Anda berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih  > Peta, lalu pilih **Kendara**.

### Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat navigasi dengan mobil berlangsung, pilih **Pilihan** > **Info lalin**. Aktivitas akan ditampilkan sebagai segitiga dan garis.

### Memperbarui informasi lalu lintas

Pilih **Pilihan** > **Info lalin** > **Perbarui info lalu lintas**.

Saat merencanakan rute, Anda dapat menetapkan agar perangkat menghindari aktivitas lalu lintas, seperti kemacetan atau perbaikan jalan.

### Menghindari aktivitas lalu lintas

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan** > **P'aturan** > **Navigasi** > **Rute ulang** karena macet.



#### Peringatan:

Lokasi kamera kecepatan/keselamatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan/keselamatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera pemantau kecepatan.

### Tenggara

Dengan Tenggara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi spesifik di perangkat. Anda dapat mengelompokkan lokasi yang disimpan dalam berbagai kategori, seperti bisnis, dan menambahkan informasi lain ke lokasi, seperti alamat. Anda dapat menggunakan

tenggara yang disimpan dalam aplikasi yang kompatibel, seperti data GPS.

Pilih  > **Aplikasi** > **Tenggara**.

Koordinat di GPS ditunjukkan menggunakan sistem koordinat WGS-84 internasional.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Tenggara baru** — Membuat tengara baru. Untuk mengajukan permintaan penentuan posisi untuk lokasi saat ini, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memilih lokasi dari peta, pilih **Pilih dari peta**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Mskan. secara manual**.

**Edit** — Mengedit atau menambahkan informasi ke tengara yang disimpan (misalnya, alamat jalan).

**Tambah ke kategori** — Menambahkan tengara ke kategori dalam Tenggara. Pilih setiap kategori yang akan ditambahkan tengara.

**Kirim** — Mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel. Tenggara yang diterima akan disimpan dalam folder Kotak pesan dalam Olahpesan.

Anda dapat mengelompokkan tengara dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya dan membuat kategori baru. Untuk mengedit dan membuat kategori tengara baru, buka tab kategori, lalu pilih **Pilihan** > **Edit kategori**.

## Data GPS

### Panduan rute

Pilih  > Aplikasi > Data GPS, lalu pilih Navigasi.

Mulai panduan rute di luar ruangan. Jika dimulai dalam ruangan, penerima GPS mungkin tak dapat menerima informasi yang diperlukan dari satelit.

Panduan rute menggunakan kompas berputar pada layar perangkat. Bola merah menunjukkan arah ke tujuan, dan perkiraan jarak ke tujuan tersebut ditunjukkan di dalam lingkaran kompas.

Panduan rute dirancang untuk menunjukkan rute tersingkat dan jarak terdekat ke tujuan, yang diukur dalam garis lurus. Rintangan apapun pada rute, seperti bangunan dan rintangan alam, diabaikan. Perbedaan ketinggian tempat tidak diperhitungkan saat mengukur jarak. Panduan rute diaktifkan hanya bila Anda bergerak.

Untuk menetapkan tujuan perjalanan, pilih **Pilihan** > **Tetapkan tujuan** dan tengara sebagai tujuan atau masukkan koordinat garis lintang dan bujur.

Untuk menghapus tujuan yang telah ditetapkan untuk perjalanan, pilih **Berhenti navigasi**.

### Indikator perjalanan

Pilih  > Aplikasi > Data GPS, lalu pilih Jarak perjalanan.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat

dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghitungan jarak, pilih **Pilihan** > **Mulai** atau **Berhenti**. Nilai yang telah dihitung akan tetap ditampilkan di layar. Gunakan fitur ini di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS yang lebih baik.

Untuk menetapkan jarak dan waktu perjalanan serta kecepatan rata-rata dan maksimum ke nol, serta memulai penghitungan baru, pilih **Pilihan** > **Reset**. Untuk menetapkan indikator perjalanan dan waktu total ke nol, pilih **Mulai kembali**.

## Musik dan audio

### Musik Ovi

Dengan Musik Ovi (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, membeli, dan men-download musik ke perangkat.

Pilih  > Aplikasi > Musik Ovi.

Untuk men-download musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar ke layanan tersebut.

Men-download musik dapat menimbulkan biaya tambahan dan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan). Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengakses Musik Ovi, Anda harus memiliki jalur akses Internet yang valid di perangkat. Anda mungkin akan diminta memilih jalur akses yang akan digunakan bila tersambung ke Musik Ovi.

### Memilih jalur akses

Pilih Jalur akses default.

Ketersediaan dan tampilan pengaturan Musik Ovi dapat beragam. Pengaturan tersebut juga mungkin telah ditetapkan dan Anda tidak dapat memodifikasinya. Sewaktu menelusuri Musik Ovi, Anda mungkin dapat memodifikasi pengaturan tersebut.

### Memodifikasi pengaturan Musik Ovi

Pilih Pilihan > Pengaturan.

Musik Ovi tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

### Pemutar musik Memutar lagu

Pilih  > Aplikasi > P'mtr. musik.

Untuk menambahkan semua lagu yang tersedia ke perpustakaan musik, pilih Pilihan > Refresh perpustakaan.

Untuk memutar lagu, pilih kategori yang dikehendaki, lalu pilih lagu.

Untuk menjeda pemutaran, tekan tombol gulir. Untuk melanjutkan, tekan kembali tombol gulir. Untuk menghentikan pemutaran, gulir ke bawah.

Untuk maju atau mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan atau kiri.

Untuk beralih ke item berikutnya, gulir ke kanan. Untuk kembali ke awal item, gulir ke kiri. Untuk beralih ke item sebelumnya, gulir kembali ke kiri selama 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk memodifikasi nada pemutaran musik, pilih Pilihan > Ekualiser.

Untuk memodifikasi keseimbangan dan profil stereo atau meningkatkan bas, pilih Pilihan > Pengaturan.

Untuk kembali ke modus siaga aktif dan membiarkan pemutar musik berjalan di latar belakang, tekan sebentar tombol putus.



### Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

### Ucapkan dan Putar

Dengan Ucapkan dan Putar, Anda dapat memulai pemutaran musik yang dikehendaki dengan mengucapkan, misalnya nama artis.

Untuk memulai aplikasi Ucapkan dan Putar, pilih > **Aplikasi** > **P'cari. mus..** Bila nada berbunyi, ucapkan nama artis, judul album, judul daftar putar, atau nama artis dan judul lagu. Pegang perangkat dengan jarak 20 cm (8 inci) dari mulut, kemudian ucapkan dengan nada wajar. Jangan tutup mikrofon perangkat dengan tangan.

Bila Anda menggunakan Ucapkan dan Putar untuk pertama kalinya dan setelah men-download lagu baru ke perangkat, pilih **Pilihan** > **Refresh perpustakaan** untuk memperbarui perintah suara.

Perintah suara tersebut sesuai dengan metadata (nama artis dan judul lagu) lagu di perangkat. Ucapkan dan Putar mendukung dua bahasa lisan berikut: Inggris dan bahasa yang dipilih sebagai bahasa perangkat. Bahasa tulisan metadata lagu harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa perangkat yang dipilih.

**Tip:** Untuk meningkatkan keakuratan pencarian, gunakan perintah suara untuk membuat panggilan. Pemanggil akan mengenali suara Anda serta menggunakannya untuk pencarian musik.

### Membuat daftar putar

Pilih > **Aplikasi** > **P'mtr. musik.**

- 1 Pilih **Daftar putar.**
- 2 Pilih **Pilihan** > **Daftar putar baru.**
- 3 Masukkan nama daftar putar.
- 4 Pilih lagu yang akan ditambahkan ke daftar putar dengan urutan pemutaran sesuai keinginan.

Jika kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan, daftar putar akan disimpan ke kartu memori.

### Menambahkan lagu ke daftar putar

Gulir ke lagu, lalu pilih **Tbuhkan ke daftar putar.**

### Menghapus lagu dari daftar putar

Pada tampilan daftar putar, gulir ke lagu, lalu pilih **Hapus.**

Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari perangkat, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

### Memutar daftar putar

Pilih **Daftar putar**, lalu pilih daftar putar.

**Tip:** Pmtr musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputar, terakhir diputar, dan terakhir ditambahkan.

**Mentransfer musik dari PC**

- 1 Pastikan kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan dalam perangkat.
- 2 Sambungkan perangkat ke PC menggunakan konektivitas Bluetooth atau kabel data USB yang kompatibel. Jika menggunakan kabel data USB, sambungkan kabel data USB ke perangkat terlebih dahulu, lalu ke komputer.
- 3 Jika menggunakan kabel data USB, pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan.

Jika memilih **Transfer media** sebagai modus sambungan, Anda dapat menggunakan Windows Media Player untuk mensinkronisasikan musik antara perangkat dan PC.

**Radio FM****Mendengarkan radio**

Pilih  > **Aplikasi** > **Radio**.

**Mencari stasiun**

Pilih  atau .

**Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya**

Pilih  atau .

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Aktifkan loudspeaker** — Untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker.

**Penyetelan manual** — Untuk mengubah frekuensi secara manual.

**Direktori stasiun** — Untuk melihat stasiun yang tersedia berdasarkan lokasi (layanan jaringan).

**Simpan stasiun** — Untuk menyimpan stasiun aktif.

**Stasiun** — Untuk melihat stasiun yang disimpan.

**Putar di latar belakang** — Untuk kembali ke modus siaga sekaligus mendengarkan radio FM yang diputar di latar belakang.

Kualitas penyiaran radio tergantung pada cakupan stasiun radio pada kawasan tertentu.

Anda dapat membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk sewaktu mendengarkan radio. Radio akan dialihkan ke diam saat panggilan aktif berlangsung.

**Peringatan:**

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

## Kamera

### Mengambil foto

Pilih  > Kamera.

Bila mengambil foto, perhatikan hal berikut:

- Gunakan kedua tangan untuk memegang kamera agar tetap stabil.
  - Kualitas foto yang menggunakan zoom digital lebih rendah daripada foto yang tidak di-zoom.
  - Kamera akan beralih ke modus hemat daya setelah satu menit tanpa aktivitas.
  - Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.
- 1 Untuk beralih dari modus video ke modus foto, jika perlu, pilih . Untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar, gulir ke kiri atau kanan dalam modus lanskap.
  - 2 Tekan tombol gulir. Jangan gerakkan perangkat sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

### Mengambil foto dengan kamera kedua

- 1 Pilih **Pilihan** > **Pakai kamera kedua**.
- 2 Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**. Jangan gerakkan perangkat sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

### Memperbesar atau memperkecil tampilan saat mengambil foto

Gunakan tombol zoom.

### Membiarkan kamera terbuka di latar belakang dan menggunakan aplikasi lain

Tekan tombol menu. Untuk kembali ke kamera, tekan tombol gulir.

### Merekam klip video

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika diperlukan, pilih modus foto dari toolbar aktif.
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih **Mulai**. Ikon perekaman merah  akan ditampilkan.
- 3 Untuk menjeda perekaman, pilih **Tunda**. Untuk melanjutkan, pilih **Lanjutkan**. Jika Anda menjeda perekaman dan tidak menekan salah satu tombol dalam waktu satu menit, perekaman akan berhenti. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol zoom.
- 4 Untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**. Klip video akan secara otomatis disimpan dalam Foto.

## Foto dan video

### Tentang Galeri

Pilih  > Galeri > Foto & video dan dari berikut ini:

**Diambil** — Melihat semua foto dan klip video yang diambil.

**Bulan** — Melihat foto dan klip video yang dikategorikan menurut bulan pengambilan.

**Album** — Melihat album default dan album yang Anda buat.

**Tag** — Melihat tag yang dibuat untuk setiap item.

**Download** — Melihat item dan klip video yang di-download dari Web maupun diterima sebagai pesan multimedia atau e-mail.

**Share online** — Mem-posting foto atau klip video ke Web.

File yang disimpan dalam kartu memori yang kompatibel (jika terpasang) ditandai dengan .

Untuk menyalin atau memindahkan file ke lokasi memori lain, pilih file, **Pilihan** > **Pindahkan dan salin**, dan pilihan yang sesuai.

### Berbagi secara online

#### Tentang Berbagi online

Pilih  > Aplikasi > Share online.

Dengan Berbagi online (layanan jaringan), Anda dapat mem-posting foto, klip video, dan klip suara dari perangkat ke layanan berbagi online yang kompatibel, misalnya album dan blog.

Anda juga dapat melihat dan mengirimkan komentar ke posting dalam layanan tersebut, serta men-download konten ke perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang didukung dan ketersediaan layanan Berbagi online dapat beragam.

### Berlangganan ke layanan

Pilih  > Aplikasi > Share online.

Untuk berlangganan ke layanan berbagi online, buka situs Web penyedia layanan, lalu pastikan perangkat Nokia Anda telah kompatibel dengan layanan tersebut. Buat account seperti yang dijelaskan di situs Web tersebut. Anda akan menerima nama pengguna dan sandi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat dengan account.

- 1 Untuk mengaktifkan layanan, buka aplikasi Berbagi online di perangkat, pilih layanan, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.
- 2 Bolehkan perangkat membuat sambungan jaringan. Jika perangkat meminta jalur akses Internet, pilih salah satu dari daftar.
- 3 Sign in ke account seperti dijelaskan di situs Web penyedia layanan.

Untuk ketersediaan dan biaya layanan pihak ketiga serta biaya transfer data, hubungi penyedia layanan Anda atau pihak ketiga yang terkait.

### Membuat posting

Pilih  > Aplikasi > Share online.

Untuk mem-posting file foto atau klip video ke layanan, buka layanan, lalu pilih **Pilihan > Upload baru**. Jika layanan berbagi online memberikan saluran untuk mem-posting file, pilih saluran yang dikehendaki.

Untuk menambahkan foto, klip video, atau klip suara ke posting, pilih **Pilihan > Sisipkan**.

Masukkan judul atau keterangan untuk posting, jika tersedia.

Untuk menambah tag pada posting, pilih **Tag**:

Untuk mengirimkan posting ke layanan, pilih **Pilihan > Upload**.

### Pusat Video Nokia

Dengan Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download serta melakukan streaming klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel menggunakan sambungan data paket. Anda dapat mentransfer klip video dari PC yang kompatibel ke perangkat dan melihatnya di Pusat video.

Menggunakan jalur akses data paket untuk men-download video mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat mungkin memiliki layanan standar.

Penyedia layanan mungkin memberikan layanan secara gratis atau mengenakan biaya. Lihat harga di layanan atau tanyakan pada penyedia layanan.

### Melihat serta men-download klip video

#### Menyambung ke layanan video

- 1 Pilih  > **Aplikasi > Pusat vid..**
- 2 Untuk tersambung ke layanan agar dapat menginstal layanan video, pilih **Tambah layanan baru** dan layanan video yang dikehendaki dari katalog layanan.

#### Melihat klip video

Untuk mencari konten layanan video yang terinstal, pilih **Umpan video**.

Konten beberapa layanan video dikelompokkan dalam kategori. Untuk menelusuri klip video, pilih kategori.

Untuk mencari klip video pada layanan tersebut, pilih **Pencarian video**. Pencarian mungkin tidak tersedia pada semua layanan.

Beberapa klip video dapat di-streaming melalui udara, namun klip lainnya harus di-download terlebih dulu ke perangkat Anda. Untuk men-download klip video, pilih **Pilihan > Download**. Download akan dilanjutkan di latar belakang jika Anda keluar dari aplikasi. Klip video yang di-download akan disimpan dalam Video saya.

Untuk menampilkan langsung (stream) klip video atau melihat klip hasil download, pilih **Pilihan > Putar**.

Untuk mengontrol pemutar saat klip video diputar, gunakan tombol pilihan dan tombol gulir.

Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol volume.



### Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Lanjutkan download** — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.

**Batalkan download** — Membatalkan download.

**Pratinjau** — Melihat pratinjau klip video. Pilihan ini tersedia jika didukung oleh layanan.

**Rincian umpan** — Melihat informasi tentang klip video.

**Refresh daftar** — Me-refresh daftar klip video.

**Buka link di browser** — Membuka link di browser Web.

### Jadwal download

---

Mengatur aplikasi agar men-download klip video secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menjadwalkan download otomatis klip video dalam layanan, pilih **Pilihan** > **Jadwal download**.

Pusat video akan secara otomatis men-download klip video baru pada waktu yang Anda tentukan.

Untuk membatalkan download terjadwal, pilih **Download manual** sebagai metode download.

## Manajemen waktu

### Kalender

#### Tentang Kalender

Pilih  > Kalender.

Dengan kalender, Anda dapat membuat dan melihat aktivitas serta janji yang dijadwalkan, dan beralih antara tampilan kalender yang berbeda.

Dalam tampilan bulan, entri kalender ditandai dengan segitiga. Entri hari peringatan juga ditandai dengan tanda seru. Entri pada hari yang dipilih akan ditampilkan dalam daftar.

Untuk membuka entri kalender, pilih tampilan kalender, lalu pilih entri.

Bila Anda melihat ikon , gulir ke kanan untuk mengakses daftar tindakan yang tersedia. Untuk menutup daftar, gulir ke kiri.

#### Membuat entri kalender

Pilih  > Kalender.

Anda dapat membuat jenis entri kalender sebagai berikut:

- Entri rapat akan mengingatkan Anda tentang aktivitas yang dilengkapi tanggal dan waktu tertentu.
- Permintaan rapat adalah undangan yang dapat dikirim ke peserta. Agar dapat membuat permintaan rapat, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan yang kompatibel ke perangkat Anda.

- Entri memo terkait dengan seluruh hari namun tidak dengan waktu tertentu dalam hari.
- Entri hari peringatan mengingatkan Anda tentang hari ulang tahun dan tanggal khusus. Entri ini mengacu pada hari tertentu, namun tidak pada waktu spesifik. Entri hari peringatan akan diulang setiap tahun.
- Entri agenda akan mengingatkan Anda tentang tugas yang memiliki tanggal tenggat, namun bukan pada waktu tertentu.

Untuk membuat entri kalender, pilih tanggal, **Pilihan** > **Catatan baru** dan jenis entri.

Untuk menetapkan prioritas pada entri rapat, pilih **Pilihan** > **Prioritas**.

Untuk menetapkan cara menangani entri selama sinkronisasi, pilih **Pribadi** untuk menyembunyikan entri agar tidak terlihat saat kalender tersedia secara online, **Umum** agar entri dapat dilihat, atau **Tidak ada** untuk tidak menyalin entri ke komputer.

Untuk mengirimkan entri ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Untuk membuat permintaan rapat dari entri rapat, pilih **Pilihan** > **Tambah penerima**.

#### Membuat permintaan rapat

Pilih  > Kalender.

Agar dapat membuat permintaan rapat, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan yang kompatibel untuk perangkat Anda.

Untuk membuat entri rapat:

- 1 Untuk membuat entri rapat, pilih hari dan **Pilihan** > **Catatan baru** > **Permintaan rapat**.
- 2 Masukkan nama peserta yang diperlukan. Untuk menambahkan nama dari daftar kontak Anda, masukkan beberapa karakter pertama, kemudian pilih dari nama yang diusulkan. Untuk menambahkan peserta opsional, pilih **Pilihan** > **Tbhnkan peserta opsional**.
- 3 Masukkan subjek.
- 4 Masukkan waktu serta tanggal mulai dan berakhir, atau pilih **Aktivitas spjg hari**.
- 5 Masukkan lokasi.
- 6 Tetapkan alarm untuk entri, bila perlu.
- 7 Untuk rapat yang berulang, tetapkan waktu pengulangan, kemudian masukkan tanggal berakhir.
- 8 Masukkan deskripsi.

Untuk menetapkan prioritas permintaan rapat, pilih **Pilihan** > **Prioritas**.

Untuk mengirimkan permintaan rapat, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

### Tampilan kalender

Pilih  > **Kalender**.

Anda dapat beralih antara tampilan berikut:

- Tampilan bulan menunjukkan bulan aktif dan entri kalender pada hari yang dipilih dalam daftar.
- Tampilan minggu menunjukkan aktivitas untuk minggu yang dipilih dalam kotak tujuh hari.
- Tampilan hari menunjukkan aktivitas untuk hari tertentu yang dikelompokkan dalam slot waktu menurut waktu lainnya.
- Tampilan agenda menunjukkan semua item agenda.
- Tampilan jadwal menunjukkan aktivitas untuk hari yang dipilih dalam daftar.

Untuk mengubah tampilan, pilih **Pilihan** > **Ubah tampilan**, lalu pilih tampilan yang dikehendaki.

**Tip:** Untuk membuka tampilan minggu, pilih nomor minggu.

Untuk beralih ke hari berikutnya atau sebelumnya dalam tampilan bulan, minggu, hari, dan jadwal, pilih hari yang dikehendaki.

Untuk mengubah tampilan default, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tampilan default**.

### Jam alarm

Pilih  > **Aplikasi** > **Jam**.

Untuk melihat alarm aktif dan tidak aktif, buka tab alarm. Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan** > **Alarm baru**.

Tentukan pengulangan, jika diperlukan. Bila alarm aktif,  akan ditampilkan.

Untuk menonaktifkan alarm yang berbunyi, pilih **Berhenti**. Untuk menghentikan alarm selama jangka waktu tertentu, pilih **Tund. alm.**

Jika waktu alarm tiba saat perangkat dinonaktifkan, perangkat tersebut akan aktif secara otomatis dan nada alarm mulai berbunyi.

**Tip:** Untuk menentukan jangka waktu agar alarm kembali berbunyi setelah Anda menundanya, pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu tunda alarm**.

Untuk membatalkan alarm, pilih **Pilihan > Hapus alarm**.

Untuk mengubah pengaturan jenis waktu, tanggal, dan jam, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Untuk secara otomatis memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu pada perangkat (layanan jaringan), pilih **Pilihan > Pengaturan > P'mbaruan wkt otomatis > Aktif**.

## **Pengaturan jam**

Pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Untuk mengubah waktu maupun tanggal, pilih **Waktu** atau **Tanggal**.

Untuk mengubah jam yang ditampilkan pada layar awal, pilih **Jenis jam > Analog** atau **Digital**.

Untuk membolehkan jaringan ponsel memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu ke perangkat Anda (layanan jaringan), pilih **P'mbaruan wkt otomatis > Aktif**.

Untuk mengubah nada alarm, pilih **Nada alarm jam**.

## Aplikasi kantor

### Pembaca PDF

Pilih  > Aplikasi > Kantor > Adobe PDF.

Dengan pembaca PDF, Anda dapat membaca dokumen PDF yang ditampilkan pada perangkat; mencari teks dalam dokumen; memodifikasi pengaturan, seperti tingkat zoom dan tampilan halaman; serta mengirim file PDF menggunakan e-mail.

### Kamus

Anda dapat menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Tidak mendukung semua bahasa.

### Mencari kata yang akan diterjemahkan

- 1 Pilih  > Aplikasi > Kantor > Kamus.
- 2 Masukkan teks dalam kolom pencarian. Saat Anda memasukkan teks, saran terjemahan kata akan ditampilkan.
- 3 Pilih kata dari daftar.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Dengarkan** — Mendengarkan kata yang dipilih.

**Riwayat** — Menemukan terjemahan kata sebelumnya dari sesi aktif.

**Bahasa** — Mengubah bahasa target atau sumber, men-download bahasa dari Internet, atau menghapus bahasa dari kamus. Anda tidak dapat menghapus bahasa Inggris dari kamus. Selain bahasa Inggris, Anda dapat menginstal dua bahasa lain.

**Ucapan** — Mengedit pengaturan fitur suara. Anda dapat mengatur kecepatan dan volume suara.

### Quickoffice

Pilih  > Aplikasi > Kantor > Quickoffice.

Quickoffice terdiri dari:

- Quickword untuk melihat dokumen Microsoft Word
- Quicksheet untuk melihat worksheet Microsoft Excel
- Quickpoint untuk melihat presentasi Microsoft PowerPoint
- Quickmanager untuk membeli perangkat lunak

Jika memiliki Quickoffice versi editor, Anda juga dapat mengedit file.

Tidak semua format file atau fitur didukung.

### Konverter

Dengan Konverter, Anda dapat mengkonversi ukuran dari satu unit ke unit lain.

Konverter memiliki keakuratan terbatas dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

### Mengkonversi mata uang

- 1 Pilih  > Aplikasi > Kantor > Konverter, lalu pilih **Pilihan** > **Jenis konversi** > **Mata uang**.
- 2 Pada bidang Unit kedua, pilih mata uang tujuan yang akan dikonversi.

- 3 Dalam bidang Jumlah pertama, masukkan nilai yang akan dikonversi. Bidang jumlah kedua akan menampilkan nilai yang dikonversi secara otomatis.

### Mengkonversi ukuran

Anda dapat mengkonversi ukuran, misalnya panjang, dari satu unit ke unit lain.

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Konverter**.

- 1 Dalam bidang Jenis, pilih ukuran yang akan digunakan.
- 2 Dalam bidang Unit pertama, pilih unit yang akan dikonversi.
- 3 Dalam bidang Unit kedua, pilih unit tujuan konversi.
- 4 Dalam bidang Jumlah pertama, masukkan nilai yang akan dikonversi. Bidang Jumlah kedua akan menampilkan nilai yang dikonversi secara otomatis.

### Kalkulator

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Kalkulator**.

Kalkulator ini memiliki ketepatan yang terbatas dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Untuk menghitung, masukkan angka pertama penghitungan. Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang, dari daftar fungsi. Masukkan angka kedua penghitungan, lalu pilih =. Kalkulator akan menghitung sesuai urutan angka yang dimasukkan. Hasil penghitungan akan tetap berada dalam bidang editor

dan dapat digunakan sebagai angka pertama untuk penghitungan baru.

Perangkat akan menyimpan hasil penghitungan terakhir dalam memorinya. Keluar dari aplikasi Kalkulator atau menonaktifkan perangkat tidak akan menghapus memori. Untuk melihat kembali hasil terakhir yang disimpan bila Anda membuka aplikasi Kalkulator di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Hasil terakhir**.

Untuk menyimpan jumlah atau hasil penghitungan, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Simpan**.

Untuk mengambil hasil penghitungan dari memori dan menggunakannya dalam penghitungan lain, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Panggil ulang**.

### Catatan aktif

#### Tentang Catatan aktif



Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan aktif**.

Catatan aktif dapat digunakan untuk membuat catatan yang berisi klip video atau suara dan foto. Anda juga dapat menghubungkan catatan dengan kontak. Catatan akan ditampilkan saat panggilan dengan kontak tersebut berlangsung.

### Membuat dan mengedit catatan

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan aktif**.

**Membuat catatan**

Mulai menulis.

**Mengedit catatan**

Buka catatan, lalu pilih **Pilihan** > **Pilihan edit**.

**Menambahkan teks dalam huruf tebal, miring, atau bergaris bawah**

Tekan terus #, lalu gulir untuk memilih teks. Setelah itu, pilih **Pilihan** > **Teks**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Sisipkan** — Untuk menyisipkan item ke catatan.

**Kirim** — Untuk mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel.

**Link catatan ke pgl n** — Pilih **Tambah kontak** untuk menghubungkan catatan dengan kontak. Catatan akan ditampilkan saat membuat atau menerima panggilan dari kontak tersebut.

**Pengaturan catatan aktif**

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan aktif**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

**Memilih tempat menyimpan catatan**

Pilih **Memori sdg. digunakan**, lalu pilih memori yang dikehendaki.

**Mengubah tata letak catatan aktif**

Pilih **Ubah tampilan** > **Kotak** atau **Daftar**.

**Menampilkan catatan saat panggilan telepon berlangsung**

Pilih **Tamp. catt. saat panggil** > **Ya**.

**Tip:** Jika Anda tidak ingin catatan ditampilkan untuk sementara waktu saat panggilan telepon berlangsung, pilih **Tamp. catt. saat panggil** > **Tidak**. Dengan demikian, Anda tidak perlu menghapus link antara catatan dan kartu kontak.

**Catatan**  
**Tentang Catatan**

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan**.

Anda dapat menulis dan menyimpan file teks biasa yang diterima (format file .txt) ke aplikasi Catatan.

**Menulis catatan**

- 1 Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan**.
- 2 Mulai masukkan teks. Editor catatan akan terbuka secara otomatis.

**Mengelola catatan**

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Buka** — Membuka catatan.

**Kirim** — Mengirimkan catatan ke perangkat lainnya yang kompatibel.

**Hapus** — Menghapus catatan. Beberapa catatan juga dapat dihapus sekaligus. Untuk menandai setiap catatan yang akan dihapus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda**, lalu hapus catatan.

**Sinkronisasi** — Mensinkronisasi catatan menggunakan aplikasi yang kompatibel pada perangkat yang kompatibel, atau menetapkan pengaturan sinkronisasi.

## Manajer Zip

 Pilih  > Aplikasi > Kantor > Zip.

Dengan manajer Zip, Anda dapat membuat file arsip baru untuk menyimpan file berformat ZIP yang dikompresi; menambahkan satu atau beberapa file maupun direktori yang dikompresi ke arsip; mengatur, menghapus, atau mengubah sandi arsip yang dilindungi; dan mengubah pengaturan, misalnya, tingkat kompresi yang digunakan.

Anda dapat menyimpan file arsip dalam memori perangkat atau kartu memori.

## Pengaturan

### Pengaturan aplikasi

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Aplikasi**.

Pilih aplikasi dari daftar untuk menyesuaikan pengaturannya.

### Keamanan perangkat dan kartu SIM

Pilih  > Pengaturan > Pengaturan > Umum > Pengamanan.

Untuk mengubah kode PIN, pilih **Telepon dan kartu SIM > Kode PIN**. Panjang kode baru harus 4 hingga 8 digit. Kode PIN akan melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah dan diberikan bersama kartu SIM. Setelah memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode akan diblokir dan Anda harus menggunakan kode PUK untuk membatalkan pemblokiran agar dapat kembali menggunakan kartu SIM.

Untuk menetapkan tombol agar terkunci secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan, pilih **Telepon dan kartu SIM > Masa kunci oto. tombol**.

Untuk menetapkan batas waktu hingga perangkat terkunci secara otomatis dan hanya dapat digunakan jika kode kunci yang benar dimasukkan, pilih **Telepon dan kartu SIM > Periode kunci oto. telp..** Masukkan durasi batas waktu dalam menit atau pilih **Kosong** untuk menonaktifkan fitur penguncian otomatis. Bila perangkat terkunci, Anda dapat tetap menjawab panggilan masuk dan panggilan dapat tetap dibuat ke nomor darurat resmi yang diprogram di perangkat.

Untuk mengubah kode kunci, pilih **Telepon dan kartu SIM > Kode kunci**. Kode kunci default adalah 12345. Masukkan kode saat ini, kemudian masukkan kode baru dua kali. Panjang kode baru harus 4-255 karakter. Karakter alfanumerik dapat digunakan (huruf besar-kecil). Perangkat akan memberitahukan Anda jika kode kunci tidak diformat dengan benar.

### Pengaturan umum aksesoris

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Umum > Perangkat tmbh..**

Anda dapat melakukan beberapa hal berikut untuk sebagian besar aksesoris:

Untuk menentukan profil yang diaktifkan bila Anda memasang aksesoris ke perangkat, pilih aksesoris, lalu pilih **Profil default**.

Untuk mengatur agar perangkat menjawab panggilan telepon secara otomatis setelah 5 detik bila aksesoris terpasang, pilih **Jawab otomatis > Aktifkan**. Jika jenis dering diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam** dalam profil yang dipilih, maka jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Agar lampu perangkat menyala sewaktu aksesoris terpasang, pilih **Lampu > Aktif**.

Pilihan yang tersedia mungkin beragam menurut aksesoris.

### Mengembalikan pengaturan awal

Untuk mengembalikan pengaturan awal perangkat, pilih  > Pengaturan, lalu pilih Umum > P'aturan pabrik. Untuk melakukannya, Anda memerlukan kode kunci perangkat. Setelah di-reset, perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diaktifkan. Dokumen, informasi kontak, entri kalender, dan file tidak terpengaruh.

## Manajemen data

### Menginstal aplikasi

Pilih  > Aplikasi > P'msangan > Mjr aplikasi.

Anda dapat mentransfer file penginstalan ke perangkat dari komputer yang kompatibel, men-download file tersebut saat melakukan penelusuran, atau menerimanya dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan metode sambungan lain, seperti konektivitas Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia Ovi Suite untuk menginstal aplikasi ke perangkat ini.

Ikon dalam Manajer aplikasi menunjukkan hal berikut:



Aplikasi SIS atau SISX

Aplikasi Java™

Widget



**Penting:** Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Sebelum melakukan penginstalan, perhatikan hal berikut:

- Untuk melihat jenis aplikasi, nomor versi, dan penyedia atau produsen aplikasi, pilih **Pilihan** > **Lihat rincian**.

Untuk menampilkan rincian sertifikat keamanan aplikasi, pilih **Rincian**: > **Sertifikat**: > **Lihat rincian**.

- Jika Anda menginstal file berisi pembaruan atau perbaikan untuk aplikasi yang ada, Anda hanya dapat mengembalikan aplikasi awal jika memiliki file penginstalan awal atau salinan cadangan lengkap untuk paket perangkat lunak yang dihapus. Untuk mengembalikan aplikasi awal, hapus aplikasi, lalu instal kembali aplikasi tersebut dari file penginstalan awal atau salinan cadangan.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download file tersebut. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya. Saat men-download file JAR, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi untuk mengakses server. Keduanya diperoleh dari penyedia atau produsen aplikasi tersebut.

Untuk menginstal perangkat lunak atau aplikasi, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Untuk mencari file penginstalan, pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan** > **Mjr aplikasi**. Cara lainnya, cari file penginstalan menggunakan Manajer file atau pilih **Olahpesan** > **Kotak masuk**, lalu buka pesan berisi file penginstalan.
- 2 Dalam Manajer aplikasi, pilih **Pilihan** > **Instal**. Dalam aplikasi lainnya, pilih file penginstalan untuk memulai penginstalan.

Saat penginstalan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi tentang progres penginstalan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan digital atau sertifikasi, perangkat akan menampilkan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin akan sumber asal dan konten aplikasi tersebut.

Untuk memulai aplikasi yang telah diinstal, cari aplikasi dalam menu, lalu pilih aplikasi tersebut.

Untuk melihat paket perangkat lunak yang diinstal atau dihapus dan waktunya, pilih **Pilihan** > **Lihat log**.



**Penting:** Perangkat hanya dapat mendukung satu aplikasi antivirus. Memiliki beberapa aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi performa dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat berhenti berfungsi.

Setelah menginstal aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis atau .sixs) akan tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin menggunakan memori yang sangat besar sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Agar tetap memiliki memori yang memadai, gunakan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan file penginstalan ke PC yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari kotak masuk Olahpesan.

## Manajer file

### Tentang Manajer file

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Dengan Manajer file, Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Untuk memetakan maupun menghapus drive, atau untuk menetapkan pengaturan drive jauh yang kompatibel dan tersambung ke perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Drive jauh**.

### Mencari dan mengatur file

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Untuk mencari file, pilih **Pilihan** > **Cari**. Pilih lokasi untuk mencari, lalu masukkan istilah pencarian yang sesuai dengan nama file.

Untuk memindahkan atau menyalin file dan folder maupun membuat folder baru, gulir ke lokasi, lalu pilih **Pilihan** > **Atur**.

**Cara pintas:** Untuk menerapkan tindakan pada beberapa item sekaligus, tandai item tersebut. Untuk menandai atau menghapus tanda pada item, tekan #.

### Mencadangkan memori ponsel

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Pilih **Pilihan** > **Buat cadangan**. Pastikan kapasitas yang memadai tersedia di kartu memori.

### Mengelola kartu memori

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Pilihan ini hanya tersedia bila kartu memori yang kompatibel terpasang pada perangkat.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

**Pilihan kartu memori** — Mengubah nama atau memformat kartu memori.

**Sandi kartu memori** — Sandi akan melindungi kartu memori.

**Aktifkan kartu memori** — Mengaktifkan kartu memori.

### Manajer perangkat Konfigurasi jauh

Pilih  > **Pengaturan** > **Manajer perangkat**.

Dengan Manajer perangkat, Anda dapat mengelola pengaturan, data, dan perangkat lunak pada perangkat dari jarak jauh.

Anda dapat tersambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda. Anda dapat menerima profil server dan pengaturan konfigurasi yang berbeda dari penyedia layanan atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda. Pengaturan konfigurasi mungkin menyertakan pengaturan sambungan dan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat Anda. Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Sambungan konfigurasi jauh biasanya dimulai oleh server bila pengaturan perangkat harus diperbarui.

Untuk membuat profil server baru, pilih **Pilihan** > **Profil server** > **Pilihan** > **Profil server baru**.

Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dari penyedia layanan Anda melalui pesan konfigurasi. Jika tidak, tentukan hal berikut ini:

**Nama server** — Masukkan nama untuk server konfigurasi.

**ID server** — Masukkan ID unik untuk mengidentifikasi server konfigurasi.

**Sandi server** — Masukkan sandi untuk mengidentifikasi perangkat Anda ke server.

**Jalur akses** — Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk sambungan, atau buat jalur akses baru. Anda juga dapat memilih agar perangkat menanyakan jalur akses setiap kali memulai sambungan. Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda telah memilih **Internet** sebagai jenis media.

**Alamat host** — Masukkan alamat Web server konfigurasi.

**Port** — Masukkan nomor port server.

**Nama pengguna dan Sandi** — Masukkan sandi dan ID pengguna untuk server konfigurasi.

**Perbolehkan konfigurasi**. — Pilih **Ya** agar server dapat memulai sesi konfigurasi.

**Trm sm p'mint. scr otom.** — Pilih **Ya** jika tidak ingin server meminta konfirmasi Anda saat memulai sesi konfigurasi.

**Otentikasi jaringan** — Pilih apakah akan menggunakan otentikasi http.

**Nama p'guna jaringan dan Sandi jaringan** — Masukkan sandi dan ID pengguna untuk otentikasi http. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda telah memilih **Otentikasi jaringan** yang akan digunakan.

Agar tersambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk melihat log konfigurasi profil pilihan, pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat melalui udara, pilih **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**. Pembaruan tidak akan menghapus pengaturan Anda. Bila menerima paket pembaruan pada perangkat Anda, ikuti petunjuk pada layar. Perangkat Anda akan diaktifkan ulang segera setelah penginstalan selesai.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.



#### **Peringatan:**

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

#### **Konten yang dilindungi**

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital), misalnya sebagian file media seperti foto, musik, atau klip video, dilengkapi lisensi terkait yang menentukan hak Anda dalam menggunakan konten tersebut.

Anda dapat melihat rincian dan status lisensi serta mengaktifkan ulang dan menghapus lisensi.

#### **Mengatur lisensi hak digital**

Pilih  > **Aplikasi** > **Lisensi**.

#### **Manajemen hak digital**

Pemilik konten mungkin menggunakan jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) berbeda untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, serta OMA DRM 1.0 dan 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten yang dilindungi DRM baru. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten dilindungi DRM yang terdapat di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau penggunaan konten yang bukan dilindungi oleh DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak dilengkapi lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda tetap dapat menggunakan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga harus mengembalikan lisensi untuk digunakan jika file pada perangkat rusak.

Jika perangkat berisi konten yang dilindungi WMDRM, lisensi dan konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten tersebut juga dapat hilang jika file pada perangkat rusak. Kehilangan lisensi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

## Mencari petunjuk

### Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi perangkat yang semestinya, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), atau menggunakan perangkat selular, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). Anda juga dapat memilih  > **Petunjuk** di perangkat.


Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang perangkat. Nonaktifkan perangkat, lalu keluarkan baterai. Setelah beberapa menit, pasang kembali baterai, lalu aktifkan perangkat.
- Kembalikan pengaturan pabrik awal.
- Perbarui perangkat lunak perangkat.

Jika masalah tidak teratasi, hubungi Nokia untuk pilihan perbaikan. Kunjungi [www.nokia.co.id/repair](http://www.nokia.co.id/repair). Sebelum perangkat dibawa untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data yang ada di perangkat.

### Tetap memperbarui perangkat lunak perangkat dan aplikasi Tentang pembaruan perangkat lunak perangkat dan aplikasi

Dengan pembaruan perangkat lunak perangkat dan aplikasi, Anda dapat memperoleh fitur baru dan fitur yang disempurnakan untuk perangkat. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa perangkat.

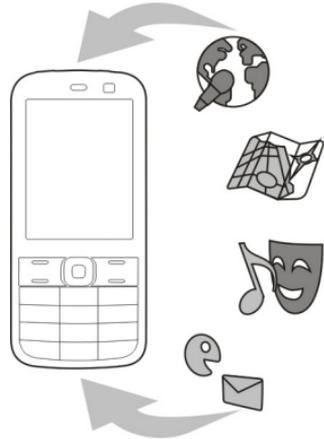

Sebaiknya buat cadangan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak perangkat.



### Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Setelah memperbarui perangkat lunak perangkat atau aplikasi, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin tidak lagi yang terkini.

### Memperbarui perangkat lunak perangkat dan aplikasi menggunakan perangkat

 Anda dapat memeriksa apakah pembaruan tersedia untuk perangkat lunak perangkat atau aplikasi terpisah, lalu men-download dan menginstalnya ke perangkat (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur agar perangkat secara otomatis memeriksa pembaruan dan memberitahukan bila tersedia pembaruan penting atau yang disarankan.

Pilih  > Pengaturan > P'baru. PL.

Jika tersedia pembaruan, pilih pembaruan yang akan di-download dan diinstal, lalu pilih .

### Mengatur agar perangkat secara otomatis memeriksa pembaruan

Pilih Pilihan > Pengaturan > Pmeriksaan oto. p'baruan.

### Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Perangkat Pembaruan Perangkat Lunak Nokia untuk PC untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Pembaruan Perangkat Lunak Nokia,

kunjungi [www.nokia.co.id/softwareupdate](http://www.nokia.co.id/softwareupdate).

### Memperpanjang masa pakai baterai

Berbagai fitur di perangkat Anda akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakainya. Untuk menghemat daya baterai, perhatikan hal berikut ini:

- Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth atau membolehkan fitur tersebut berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lainnya, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai. Nonaktifkan teknologi Bluetooth bila tidak diperlukan.
- Jika Anda telah menetapkan **Sambungan data paket ke Jika tersedia** dalam pengaturan sambungan, namun tidak ada jangkauan data paket (GPRS), maka perangkat akan mencoba membuat sambungan data paket secara berkala. Untuk memperpanjang waktu pengoperasian perangkat, pilih  > Pengaturan dan **Sambungan > Data paket > Sambungan data paket > Jika diperlukan**.
- Aplikasi Peta akan men-download informasi peta baru bila Anda menggulir ke area baru pada peta, sehingga meningkatkan kebutuhan daya baterai. Anda dapat mencegah download peta baru secara otomatis.
- Jika kekuatan sinyal jaringan selular di wilayah Anda tidak stabil, perangkat harus mencari jaringan yang tersedia berulang kali. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan daya baterai.

Jika modus jaringan dalam pengaturan jaringan ditetapkan ke modus ganda, perangkat akan mencari jaringan 3G. Anda dapat menetapkan agar perangkat hanya menggunakan jaringan GSM. Untuk hanya menggunakan jaringan GSM, pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Jaringan** > **Modus jaringan** > **GSM**.

- Lampu latar layar meningkatkan kebutuhan daya baterai. Pada pengaturan tampilan, Anda dapat mengubah batas waktu penonaktifan lampu latar. Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** > **Lampu tlh. habis-waktu**.
- Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, tekan terus tombol menu, gulir ke aplikasi, kemudian tekan **C**.
- Untuk menghemat daya, aktifkan modus hemat daya. Tekan tombol daya, lalu pilih **Aktifkan p'hemat daya**. Untuk menonaktifkan, tekan tombol daya, lalu pilih **Nonaktifk. p'hemat daya**. Anda tidak dapat mengubah pengaturan aplikasi tertentu bila modus hemat daya diaktifkan.

### Petunjuk internal

Perangkat Anda berisi petunjuk untuk membantu Anda menggunakan aplikasi internal di dalam perangkat.

Untuk membuka teks petunjuk dari menu utama, pilih  > **Petunjuk** dan aplikasi yang ingin Anda baca petunjuknya.

Setelah aplikasi terbuka, untuk mengakses teks petunjuk untuk tampilan yang ada, pilih **Pilihan** > **Petunjuk**.

Saat Anda membaca petunjuk, untuk mengubah ukuran teks petunjuk, pilih **Pilihan** > **Kecilkan huruf** atau **Besarkan huruf**.

Anda dapat menemukan link ke topik terkait di bagian akhir teks petunjuk.

Apabila Anda memilih kata yang digarisbawahi, akan ditampilkan penjelasan singkat.

Teks petunjuk menggunakan indikator berikut:



Link ke topik petunjuk terkait.



Link ke aplikasi yang sedang dibahas.

Saat membaca petunjuk, untuk berganti-ganti antara teks petunjuk dan aplikasi yang dibuka di latar belakang, pilih **Pilihan** > **Aplikasi yang dibuka** dan aplikasi yang diinginkan.

## Melindungi lingkungan

### Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan Bluetooth, bila tidak digunakan.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada tombol.

### Daur ulang



Bila masa pakai perangkat berakhir, semua materi perangkat ini dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan kembali yang benar, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program yang bernama Kami:mendaur ulang. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk Nokia lama dan mengetahui tempat pengumpulan, kunjungi [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), atau menggunakan perangkat selular, [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle), atau hubungi Pusat Kontak Nokia.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informasi produk dan keselamatan

### Aksesori

#### Aksesori asli Nokia



#### Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi [www.nokia.co.id/accessories](http://www.nokia.co.id/accessories).

#### Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

#### Baterai

Jenis: BL-5CT

Waktu bicara:

Hingga 4,9 jam.

Siaga:

Hingga 670 jam.



**Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modul digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modul siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

## Baterai

### Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditunjukkan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5CT. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditunjukkan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8, AC-15. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan,

daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan perckikan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

### Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkakkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

### Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai asli Nokia. Untuk membantu memastikan Anda mendapatkan baterai asli Nokia, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, lalu periksa label hologram.

### Otentikasi hologram

- 1 Perhatikan hologram. Anda akan melihat simbol jabat tangan Nokia dari satu sudut dan logo Nokia Original Accessories dari sudut lainnya.



- 2 Miringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas. Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik di setiap sisinya.



Namun, langkah-langkah tersebut bukan jaminan keaslian baterai. Jika Anda tidak dapat mengkonfirmasi keaslian atau merasa bahwa baterai Nokia berlabel hologram bukan baterai asli Nokia, hentikan penggunaannya, lalu bawa baterai tersebut ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai asli Nokia, kunjungi [www.nokia.co.id/batterycheck](http://www.nokia.co.id/batterycheck).

### Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.

- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
  - Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
  - Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
  - Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
  - Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
  - Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
  - Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
  - Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
  - Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
  - Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
  - Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
    - Masukkan Kartu SIM.
    - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
    - Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.
  - 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
  - 4 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
  - 5 Tekan tombol panggil.
  - 6 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.



**Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

#### Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

#### Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya, misalnya di rumah sakit.

#### Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Penggunaan perangkat tersebut harus:

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Pada umumnya, kondisi ini adalah normal. Jika Anda merasa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

#### Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan untuk produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), atau dengan perangkat selular, [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

#### Informasi keselamatan tambahan Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

### Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Nokia di [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

### Pengantaran



#### Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

### Nikel



**Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

### Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.

- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

### Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

### Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

#### **Kawasan berpotensi ledakan**

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

#### **Informasi Pengesahan (SAR)**

##### **Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.**

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,34 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-645 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010-2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, dan logo Nokia Original Enhancements adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilih.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perangkat lunak ini didasarkan pada karya cipta dari FreeType Team. Produk ini termasuk dalam satu atau beberapa paten berikut: Paten Amerika Serikat 5,155,805, Paten Amerika Serikat 5,325,479, Paten Amerika Serikat 5,159,668, Paten Amerika Serikat 2232861 dan Paten Perancis 9005712.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2011 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (f) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai

Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH GUBUHAB DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia. Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

## PERNYATAAN FCC

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila ponsel digunakan di dekat peralatan penerima). FCC dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC bab 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima

semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/ atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan akan dikenakan biaya terpisah.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

/Edisi 3.0 ID

**Indeks****A**

A-GPS (GPS terpandu)	53
aksesori	
— pengaturan	78
Aksesori asli Nokia	88
aktivitas dan layanan lokal	49
alat bantu suara	
<i>Lihat tema berbicara</i>	
antena	11
aplikasi	80, 86
aplikasi petunjuk	87

**B**

bahasa	
— mengubah	16
bahasa tulisan	16
baris kontak	21
baterai	
— indikator tingkat pengisian daya	16
— memasukkan	7
— mengeluarkan	13
— menghemat daya	86
— mengisi daya	9
berbagi, online	33
berbagi file media secara online	68
Berbagi online	68
— berlangganan	68
— mengaktifkan layanan	68
Berbagi secara online	
— membuat posting	68
berbagi video	25
— berbagi klip video	26
— berbagi video langsung	26
blog	49
Bluetooth	44
— keamanan	42

— menerima data	43
— mengirim data	43
browser	47, 50
— keamanan	50
— memori cache	50
— mencari konten	49
— menelusuri halaman	47, 48
— penanda	47, 49
— pengaturan	51
— toolbar	48
browser web	
— penanda	49

**C**

cara pintas	18
Catatan	76
Catatan aktif	75, 76
cookie	50

**D**

daftar putar	65
daur ulang	88
DRM (manajemen hak digital)	83
dukungan	85

**E**

e-mail	
— account	39
— balasan keluar kantor	39
— folder	39
— lampiran	38
— membaca	38
— membuat	37
— memutuskan sambungan	39
— menambah lampiran	37
— mencari	39
— menghapus	39
— mengirim	35, 37
— pengaturan	39

<b>F</b>		kalkulator	75
Facebook	32, 33	kamera	
foto		— mengambil foto	67
— berbagi	33	— modus foto	67
foto latar belakang	21	— modus video	67
<b>G</b>		kamus	74
GPS (global positioning system)	53	kartu memori	8, 13
<b>H</b>		kartu SIM	
headphone	11	— memasukkan	7
headset	11	— mengeluarkan	13
<b>I</b>		keamanan	
ID pemanggil	30	— Bluetooth	42
ikhtisar halaman	48	— browser	50
IM (olahpesan cepat)	40	— perangkat dan kartu SIM	78
indikator	16	Kios Ovi	13
indikator kekuatan sinyal	16	kode akses	19
Informasi dukungan Nokia	85	kode keamanan	19
input teks	15	kode kunci	78
input teks prediktif	15	kode PIN	
<b>J</b>		— mengubah	78
Jam		kode UPIN	
— pengaturan	73	— mengubah	78
jam alarm	72	konektivitas Bluetooth	
jangka waktu penguncian otomatis	78	— memblokir perangkat	45
jaringan		konfigurasi jauh	82
— pengaturan	31	kontak	
jaringan sosial	32, 33	— di jaringan sosial	32
<b>K</b>		— foto di	34
kabel	45	— mensinkronisasi	46
kabel data USB	45	— menyalin	33
kalender	71	— mengatur	33, 34
— membuat entri	71	— nada dering	34
— permintaan rapat	71	— tag suara	33
— tampilan	72	kontrol volume suara	10
		konverter mata uang	74
		konverter pengukuran	75
		konverter untuk pengukuran	75

<b>L</b>		musik	
layanan obrolan (IM)	40	— daftar putar	65
layar awal	21	Musik Ovi	64
lisensi	83	<b>O</b>	
log	28	offline	19
<b>M</b>		operator	
manajemen file	81	— memilih	31
manajer perangkat	82	Ovi by Nokia	13
manajer Zip	77	Ovi Suite	12
media		<b>P</b>	
— radio	66	panggilan	
membuat panggilan	24	— darurat	91
memori	81	— ID pemanggil	30
— cache Web	50	— membatasi	29
memori cache	50	— membuat	24
mempersonalisasi perangkat	22	— memilih jenis	30
mencadangkan data	81	— menjawab	24
mencari	48	— menolak	24
menu	16	— menolak dengan pesan teks	30
mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat	10	— panggilan cepat	27
mengembalikan pengaturan awal	79	— panggilan konferensi	26
mengirim		— panggilan tunggu	30
— menggunakan Bluetooth	43	— pengaturan	30
mengisi daya baterai	9	panggilan cepat	27
mengunci		panggilan darurat	91
— penguncian otomatis perangkat	78	panggilan konferensi	26
— tombol	78	panggilan melalui suara	27
mengunci perangkat	20	panggilan tetap	29
meng-upload file media	68	panggilan video	25
merekam		— beralih ke panggilan suara	24
— klip video	67	— membuat panggilan	24
metode sambungan		pembaca PDF	74
— Bluetooth	43	pembaruan	
— kabel data	45	— aplikasi	85, 86
MMS (layanan pesan multimedia)	35	— perangkat lunak pada perangkat	85, 86
modem	41		
modul keamanan	19		

pembaruan otomatis untuk waktu/ tanggal	72	Peta	54
pembaruan perangkat lunak	85, 86	— berbagi lokasi	59
pembaruan status	33	— elemen tampilan	56
pembatasan panggilan	28	— Favorit	58
pemutar musik		— informasi lalu lintas	61
— memutar	64	— kompas	55
— mentransfer musik	66	— menavigasi	61
penanda	49	— mencari lokasi	56
pencarian		— menelusuri	55
— musik	65	— mensinkronisasi	59
pencarian musik	65	— menyimpan rute	58
pengalihan panggilan	29	— menyimpan tempat	58
pengaman tombol	10	— mengatur rute	58
pengaturan		— mengatur tempat	58
— aksesori	78	— mengirim tempat	59
— aplikasi	78	— mengubah tampilan	56
— browser	51	— merencanakan rute	57
— jam	73	— panduan suara	60
— jaringan	31	— penentuan posisi	54
— konfigurasi	19	— rincian lokasi	57
— kunci tombol	78	— rute dengan mobil	61
— mengembalikan	79	— rute pejalan kaki	61
— panggilan	30	Peta Mini	48
pengaturan aplikasi	78	PIN	19
pengaturan awal	79	profil	
pengaturan konfigurasi	19	— membuat	22
penguncian jauh	20	— mempersonalisasi	22
penguncian tombol	10	PUK	19
perangkat pasangan	44	pusat video	
perekam	28	— melihat	69
perlindungan hak cipta	83	— men-download	69
pesan	35	Pusat Video	69
— pesan penolakan panggilan	30	<b>Q</b>	
pesan audio	35	Quickoffice	74
pesan balasan keluar kantor	39	<b>R</b>	
pesan multimedia	35	radio	66
pesan teks		radio FM	66
— mengirim	35		

Radio FM	66	Wizard pengaturan	20
rapat	38		

**S**

sambungan	
— sambungan PC	41
sambungan data	
— sinkronisasi	46
sambungan Internet	47
Lihat juga <i>browser</i>	
sambungan web	47
sandi pembatasan	19
screensaver	21
sinkronisasi	46
SMS (layanan pesan singkat)	35

**T**

tali ponsel	9
tampilan	16
tampilan menu	16
tanggal dan waktu	72
teks	
— input prediktif	15
tema	21
— men-download	22
tema berbicara	22
tengara	62
tombol	
— pengaturan kunci	78
tombol dan komponen	7

**U**

Ucapkan dan Putar	65
umpan, berita	49
umpan berita	49
UPIN	19

**W**

waktu dan tanggal	72
-------------------	----