

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E6-00

Mục lục

An toàn

6

Bắt đầu sử dụng

8

Phím và bộ phận

8

Lắp thẻ SIM và pin

11

Lắp hoặc tháo thẻ nhớ

13

Sạc

15

Bật hoặc tắt điện thoại

16

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

17

Vị trí ăng-ten

17

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

18

Gắn dây đeo cổ tay

18

Tai nghe

19

Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

19

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

20

Mã truy cập

21

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

21

Cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy PC

22

Sử dụng cơ bản

22

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

22

Các thành phần tương tác trên màn hình chính

25

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

26

Viết văn bản

26

Phím tắt trên bàn phím

28

Các chỉ báo hiển thị

29

Cài đèn thông báo nhấp nháy cho các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn

30

Tìm kiếm trên điện thoại và trên internet

30

Sử dụng điện thoại offline

31

Kéo dài tuổi thọ pin

31

Nếu điện thoại ngừng phản hồi

33

Cài đặt riêng điện thoại

33

Profile

33

Thay đổi giao diện

35

Màn hình chính

35

Sắp xếp ứng dụng

38

Tải về trò chơi, ứng dụng và các mục khác

38

Điện thoại

39

Gọi cho một số điện thoại

39

Tìm kiếm số liên lạc

39

Gọi cho một số liên lạc

40

Tắt tiếng cuộc gọi

40

Thực hiện cuộc gọi video

40

Tạo cuộc gọi hội nghị

41

Gọi những số bạn thường gọi nhất

42

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

42

Thực hiện cuộc gọi qua internet

43

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

44

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

44

Tắt tiếng

45

Xem cuộc gọi nhỡ

45

Gọi hộp thư thoại	46	Thay đổi ngôn ngữ	57
Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	46	Thư	57
Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	47	Giới thiệu về Mail	57
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	47	Tạo tài khoản e-mail từ Ovi by Nokia	58
Chia sẻ video	48	Thêm hộp mail	58
Danh bạ	50	Đọc e-mail	59
Giới thiệu về Danh bạ	50	Gửi thư	60
Lưu lại số điện thoại và địa chỉ e-mail	50	Trả lời yêu cầu hộp	60
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	51	Mở thư từ màn hình chính	60
Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất	51	Internet	61
Thêm ảnh cho một số liên lạc	51	Giới thiệu trình duyệt web	61
Cài nhạc chuông cho một số liên lạc cụ thể	52	Duyệt web	61
Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi	52	Thêm bookmark	61
Tạo nhóm liên lạc	52	Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	62
Gửi tin nhắn đến một nhóm người	53	Khám phá các sự kiện gần kề	62
Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại	53	Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	63
Sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia	53	Mạng xã hội	63
Nhắn tin	54	Giới thiệu về Xã hội	63
Giới thiệu về Nhắn tin	54	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện	64
Gửi tin nhắn	54	Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội	64
Gửi tin nhắn âm thanh	55	Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ	64
Nhận tin nhắn	55	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính	64
Xem cuộc trò chuyện	56	Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ	65
Nghe tin nhắn văn bản	56	Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái	65

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội	66
Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại	66

Camera 66

Giới thiệu về camera	66
Chụp ảnh	67
Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video	67
Chụp ảnh trong bóng tối	68
Mẹo về ảnh và video	68
Quay video	69
Gửi một ảnh hoặc video	69

Ảnh và video 70

Giới thiệu về Hình ảnh	70
Xem ảnh và video	70
Chỉnh sửa ảnh đã chụp	71
Trình biên tập video	72
In ảnh bạn đã chụp	73
Xem ảnh và video trên tivi	73

Video và truyền hình 74

Video	74
Xem Web TV	75

Nhạc và âm thanh 75

Máy nghe nhạc	75
Giới thiệu về Âm nhạc Ovi	78
Nội dung được bảo vệ	78
Ghi âm	79
Radio FM	79

Bản đồ 81

Điều hướng đến điểm đến	81
Vị trí của tôi	82
Tìm kiếm	86
Mục ưa thích	88
Ghi hiện diện	90
Lái xe và Đi bộ	91
Cung cấp phản hồi về Bản đồ	96
Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác	96

Quản lý thời gian 97

Đồng hồ	97
Lịch	99

Văn phòng 102

Quickoffice	102
Đọc tài liệu PDF	104
Máy tính	104
Viết ghi chú	105
Dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác	105
Mở hoặc tạo tập tin zip	106
Truy cập vào intranet công ty	106
Trò chuyện với đồng nghiệp	106

Kết nối 107

Kết nối Internet	107
Mạng LAN không dây	108
Bluetooth	109
Cáp dữ liệu USB	112
Kết nối với máy VPN	114
Ngắt kết nối mạng	114
Lưu tập tin của bạn trên ổ đĩa từ xa	115

Quản lý điện thoại	116	Thông tin sản phẩm và an toàn	128
Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật	116	Từ mục	135
Quản lý tập tin	117		
Tăng bộ nhớ khả dụng để bạn có thể thêm nhiều nội dung hơn	119		
Quản lý ứng dụng	119		
Đồng bộ nội dung	120		
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại	122		
Bảo vệ điện thoại	123		
Tìm thêm trợ giúp	124		
Hỗ trợ	124		
Giải quyết sự cố	125		
Nếu điện thoại ngừng phản hồi	125		
Khôi phục cài đặt gốc	125		
Tôi phải làm gì khi bộ nhớ đầy?	125		
Chỉ báo tin nhắn nhấp nháy	126		
Một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc	126		
Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	126		
Chuẩn bị điện thoại để tái chế	126		
Phụ kiện chính hãng Nokia	127		
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	127		
Pin	127		
Bảo vệ môi trường	128		
Tiết kiệm năng lượng	128		
Tái chế	128		

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH

Vỏ mặt trước của thiết bị được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hay tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ được ủy quyền sửa chữa.


BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng


Phím và bộ phận

Trên cùng




- 1 Khe cắm thẻ nhớ
- 2 Đầu nối Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Phím nguồn **(i)**

Trước

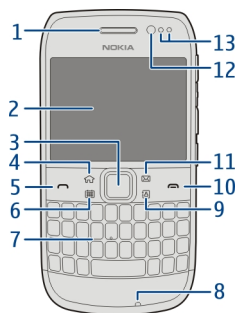


- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím Navi™ (phím cuộn). Còn được sử dụng để chụp hình.
- 4 Phím chủ
- 5 Phím gọi
- 6 Phím lịch
- 7 Bàn phím
- 8 Micro
- 9 Phím danh bạ
- 10 Phím kết thúc
- 11 Phím e-mail
- 12 Ống kính camera trước
- 13 Ánh sáng môi trường/Cảm biến khoảng cách

Trở về

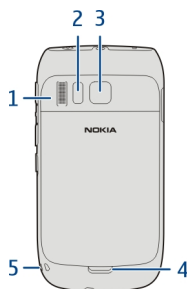


- 1 Loa
- 2 Đèn flash của camera
- 3 Ống kính camera
- 4 Nút tháo vỏ mặt sau
- 5 Lỗ xoắn dây đeo cổ tay

Các mặt bên

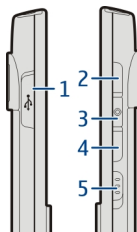

- 1 Đầu nối Micro USB
- 2 Phím Tăng âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 3 Phím tắt tiếng
- 4 Phím Giảm âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 5 Nút khóa phím/Phím đèn flash

Dưới cùng




1 Đầu nối bộ sạc

Truy cập nhanh bằng các phím một chạm

Với các phím một chạm, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng và công việc. Mỗi phím đã được gán cho một ứng dụng và một công việc.

Sửa đổi các phím một chạm

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Phím 1 chạm**. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã gán ứng dụng cho các phím này, trong trường hợp đó bạn không thể sửa đổi chúng.

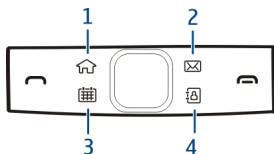

- 1 Phím chủ. Để mở menu chính, hãy bấm phím chủ. Để trở về màn hình chính, hãy bấm lại phím chủ. Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím chủ.
- 2 Phím e-mail. Để mở hộp thư mặc định, hãy bấm phím e-mail. Để bắt đầu viết e-mail, hãy bấm và giữ phím e-mail.
- 3 Phím lịch. Để xem lịch trên điện thoại, hãy bấm phím lịch. Để tạo mục cuộc họp mới, hãy bấm và giữ phím lịch.
- 4 Phím danh bạ. Để mở danh sách số liên lạc, hãy bấm phím danh bạ. Để tạo số liên lạc mới, hãy bấm và giữ phím danh bạ.

Màn hình cảm ứng

Để điều khiển điện thoại, hãy chạm nhẹ vào màn hình bằng các đầu ngón tay. Màn hình không phản hồi khi bạn sử dụng móng tay.

Nếu ngón tay của bạn lạnh, màn hình có thể không phản ứng với thao tác chạm của bạn.



Chú ý: Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Đèn pin

Bạn có thể sử dụng đèn flash của camera làm đèn pin. Để bật hoặc tắt đèn pin, hãy trượt và giữ chốt khóa phím trong hai giây.


Bạn chỉ có thể sử dụng đèn pin khi bạn ở màn hình chính. Bạn cũng có thể bật đèn pin khi ở trên màn hình chính nhưng bàn phím và màn hình hoặc điện thoại đã bị khóa.

Không rọi đèn pin vào mắt người khác.

Hủy tiếng ồn

Nếu bạn gọi từ một môi trường ồn ào, điện thoại sẽ lọc bỏ tiếng ồn trong môi trường để làm cho tiếng của bạn trong hơn đối với người nghe ở đầu bên kia.

Tính năng hủy tiếng ồn không khả dụng khi sử dụng loa hoặc tai nghe.

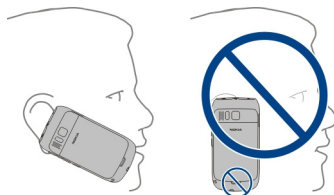

Để hủy tiếng ồn tốt nhất, hãy giữ điện thoại cùng với tai nghe gần tai và micrô chính hướng về phía miệng. Không che micrô phụ trên mặt sau của điện thoại.

Lắp thẻ SIM và pin




Chú ý: Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




12 Bắt đầu sử dụng


- 2 Kéo chốt khóa vỏ mặt sau về phía đáy điện thoại và tháo vỏ ra.

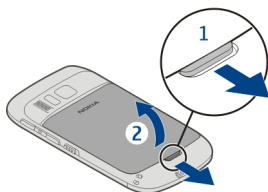


- 3 Tháo pin, nếu đã lắp.

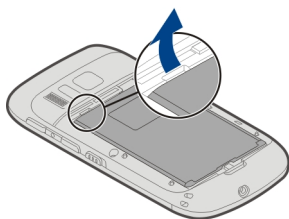


- 4 Sử dụng móng tay để kéo cẩn thận ngăn chứa thẻ SIM ra. Không thể tháo ngăn chứa.
5 Đảm bảo rằng vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống và lắp thẻ SIM vào. Cẩn thận đẩy ngăn chứa trở vào vị trí.

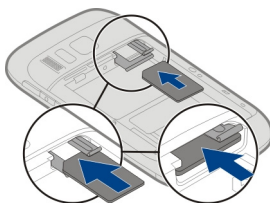

- 6 Canh thẳng các vùng tiếp xúc của pin và lắp pin vào.

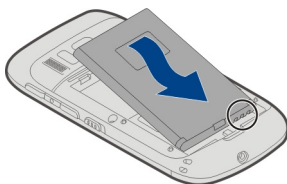


- 7 Hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng và ấn xuống cho đến khi vỏ khớp vào vị trí.

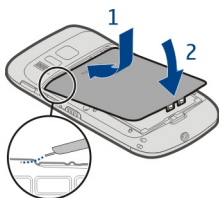

Tháo thẻ SIM

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Tháo pin, nếu đã lắp.
- 4 Sử dụng móng tay để kéo cẩn thận ngăn chứa thẻ SIM ra. Không thể tháo ngăn chứa. Tháo thẻ SIM.

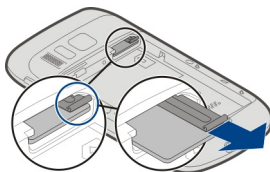

Lắp hoặc tháo thẻ nhớ

Thẻ nhớ được bán riêng.


Không gắn bất kỳ nhãn dán nào vào thẻ nhớ của bạn.



Bạn có thể quay các video chất lượng cao. Nếu quay vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD nhanh, chất lượng cao từ nhà sản xuất nổi tiếng. Thẻ microSD được khuyến nghị là thẻ loại 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) trở lên.

Lắp thẻ nhớ


- 1 Sử dụng móng tay để mở vỏ khe cắm thẻ nhớ.

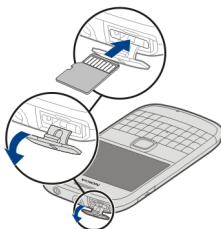

- 2 Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ nhớ hướng lên trên.
- 3 Ấn thẻ vào cho đến khi thẻ khớp vào vị trí.

Tháo thẻ nhớ

- 1 Nếu điện thoại được bật, hãy bấm phím nguồn và chọn **Tháo [tên thẻ nhớ]**.
- 2 Sử dụng móng tay để mở vỏ khe cắm thẻ nhớ.
- 3 Ấn thẻ vào cho tới khi thẻ được thả ra.
- 4 Kéo thẻ ra.

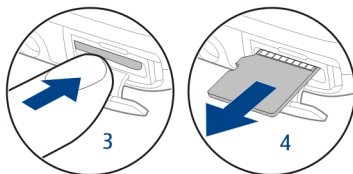

Sạc

Giới thiệu về pin



Điện thoại của bạn có pin có thể tháo rời và có thể sạc lại được. Chỉ sử dụng bộ sạc được Nokia phê chuẩn chỉ định cho điện thoại này. Bạn cũng có thể sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sạc điện thoại của mình.

Khi pin yếu, chế độ tiết kiệm pin sẽ được kích hoạt. Để tắt chế độ tiết kiệm pin, hãy bấm phím nguồn **⏻** và chọn **Tắt chế độ tiết kiệm pin**. Khi chế độ tiết kiệm pin được kích hoạt, bạn không thể sửa đổi cài đặt của một số ứng dụng nhất định.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn vẫn có thể cần sạc lại pin trước khi bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

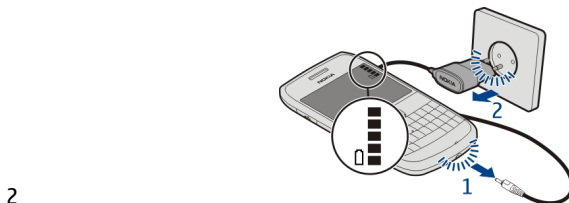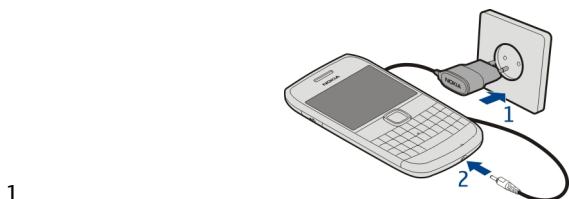


Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng bộ sạc USB tương thích để sạc pin.

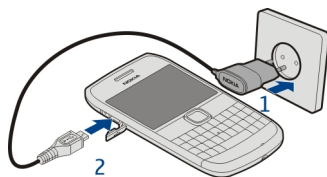


Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

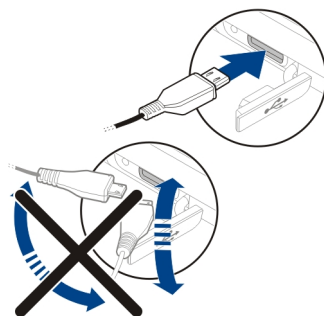


Bật hoặc tắt điện thoại

Bật

Bấm và giữ phím nguồn **(1)** cho đến khi điện thoại rung.

Tắt

Bấm và giữ phím nguồn ①.

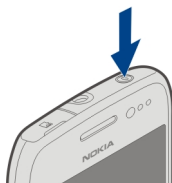

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Trượt nút khóa bàn phím.



Mẹo: Nếu không sử dụng được chốt khóa phím, để mở khóa điện thoại, hãy bấm phím di chuyển và chọn **Mở khóa**.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Hiện thị > Khóa phím/m.hình sau**.
- 2 Xác định khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Vị trí ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.



Vùng ăng-ten được tô sáng.

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trong khi gọi hoặc khi một ứng dụng đang hoạt động.


Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn  hoặc .


Gắn dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

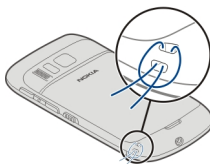

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại.

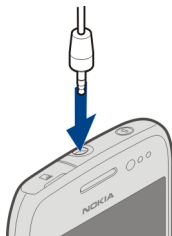

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

Điện thoại sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt ban đầu khi bạn lắp thẻ SIM và bật điện thoại lần đầu tiên. Để sử dụng tất cả các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy tạo một tài khoản Nokia. Bạn cũng có thể sao chép các số liên lạc và những nội dung khác từ điện thoại cũ của mình. Bạn cũng có thể đăng ký với dịch vụ My Nokia, để nhận những mẹo và thủ thuật hữu ích về cách tận dụng tối đa điện thoại của mình.

Để tạo một tài khoản Nokia, bạn cần có kết nối internet. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu không thể kết nối vào internet, bạn có thể tạo một tài khoản sau.

Mẹo: Để tạo và quản lý tài khoản Nokia của mình trên internet, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Nếu bạn đã có tài khoản Nokia, hãy đăng nhập.

Mẹo: Bạn quên mật khẩu? Bạn có thể yêu cầu gửi mật khẩu cho bạn bằng e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung, chẳng hạn như:

- Danh bạ
- Tin nhắn
- Ảnh và video
- Cài đặt cá nhân

Khi cài đặt tài khoản e-mail, bạn có thể cài hiển thị hộp thư đến trên màn hình chính, để bạn có thể dễ dàng kiểm tra e-mail.


Nếu cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong giai đoạn cài đặt, hãy bấm phím gọi.

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ tương thích của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Ch.dliệu tr.máy để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh, vào điện thoại mới.

Điện thoại Nokia cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT** và chọn **Truyền dữ liệu**.

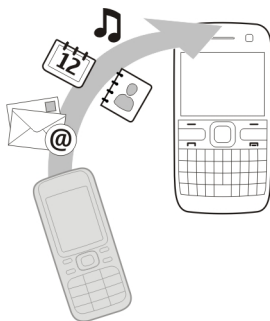

Nếu điện thoại Nokia cũ của bạn không có ứng dụng Ch.dliệu tr.máy, điện thoại mới của bạn sẽ gửi ứng dụng này trong một tin nhắn bằng cách sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng này, hãy mở tin nhắn trong điện thoại cũ của bạn và thực hiện theo hướng dẫn.

- 1 Chọn điện thoại bạn muốn kết nối và ghép nối hai điện thoại với nhau. Bluetooth cần được kích hoạt.
- 2 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, có thể do bạn tự xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Trong một số điện thoại, mật mã được cài cố định. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 3 Chọn nội dung và chọn **OK**.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bạn bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những thiết bị hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã này ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu sửa chữa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý điện thoại của bạn.

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

 Điện thoại của bạn có một hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Hướng dẫn sử dụng luôn ở bên bạn, có sẵn khi bạn cần. Chọn **Menu > Ứng dụng > H.d s.dụng**.

Mở hướng dẫn sử dụng từ một ứng dụng

Chọn **Tùy chọn > Hướng dẫn sử dụng**. Tính năng này không có cho mọi ứng dụng.

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng

Khi hướng dẫn sử dụng mở ra, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tìm kiếm**, và nhập một chữ cái hoặc một từ vào trường tìm kiếm.

Chuyển giữa hướng dẫn sử dụng và ứng dụng

Bấm và giữ phím chủ, trượt sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng mong muốn.

 cho biết liên kết đến trang web. Liên kết đến các chủ đề có liên quan có thể có ở cuối hướng dẫn.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhận được những tin nhắn văn bản và mẹo pop-up cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng điện thoại của bạn. Để xem những mẹo này sau, hãy chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **My Nokia**.

Cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy PC

Với ứng dụng Nokia Ovi Suite PC, bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại và giữ nội dung đồng bộ với máy tính tương thích. Bạn cũng có thể cập nhật điện thoại với phần mềm mới nhất và tải bản đồ về.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite từ www.ovi.com/suite về máy tính của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Để kiểm tra xem những hệ điều hành nào được Nokia Ovi Suite hỗ trợ, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sử dụng cơ bản

Các thao tác trên màn hình cảm ứng


Để tương tác với giao diện người dùng, hãy chạm hoặc chạm và giữ trên màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác


Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần.

Truy cập nhanh vào các chức năng


Chạm và giữ một mục. Một menu pop-up với các tùy chọn khả dụng sẽ mở ra. Ví dụ, để gửi một hình ảnh hoặc xóa một báo thức, hãy chạm và giữ hình ảnh hoặc báo thức, từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

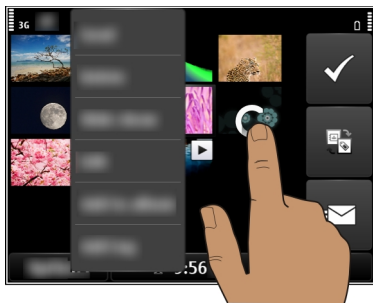

Nếu bạn chạm và giữ màn hình chính, chế độ chỉnh sửa sẽ được kích hoạt.

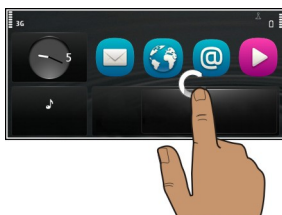


Kéo một mục

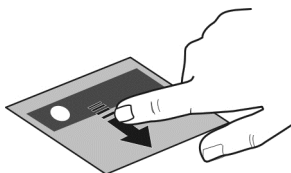

Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay trên màn hình. Mục sẽ theo ngón tay bạn. Bạn có thể kéo các mục trên màn hình chính hoặc menu chính, khi bạn đã kích hoạt chỉnh sửa.


Kéo mạnh

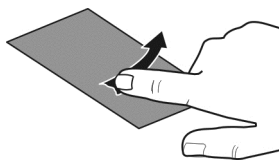

Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn. Ví dụ, khi bạn đang xem một hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp, hãy kéo mạnh sang trái.


Di chuyển trong danh sách hoặc menu

Hãy đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ di chuyển với tốc độ và hướng của nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy nhấp vào mục bạn muốn.

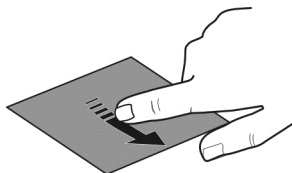

Phóng to

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như hình ảnh hoặc trang web và trượt các ngón tay ra xa nhau.

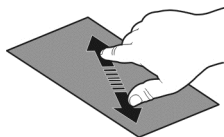


Thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên một mục và trượt hai ngón tay lại gần nhau.

Mẹo: Bạn cũng có thể chạm vào mục hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ.

Các thành phần tương tác trên màn hình chính

Các thành phần tương tác trên màn hình chính. Ví dụ: bạn có thể thay đổi ngày và giờ, đặt báo thức hoặc chỉnh sửa profile trực tiếp trên màn hình chính.

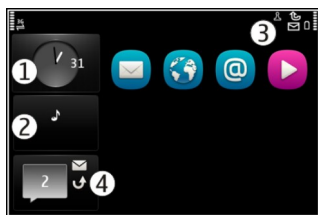

Đặt báo thức

Chọn đồng hồ (1).

Kích hoạt hoặc chỉnh sửa profile

Chọn profile (2).

Xem các WLAN có sẵn hoặc quản lý kết nối Bluetooth

Chọn vùng thông báo (3).

Sửa đổi cài đặt kết nối


Chọn vùng thông báo (3) và ⇄.

Xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận

Chọn tiện ích những sự kiện bị nhỡ (4). Tiện ích này chỉ hiển thị khi có các sự kiện bị nhỡ.



Mẹo: Trong hầu hết các giao diện khác, bạn có thể chọn thời gian ở dưới cùng màn hình và truy cập các phím tắt tương tự, như khi chọn vùng thông báo trên màn hình chính.

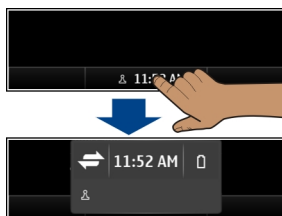

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

Bạn có thể xem những ứng dụng và công việc nào đang chạy ẩn và chuyển đổi giữa chúng.

Bấm và giữ phím chủ, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.




Việc để các ứng dụng chạy ẩn sẽ làm tiêu hao pin và tốn bộ nhớ. Để đóng một ứng dụng bạn không sử dụng, hãy chọn **X**.

Mẹo: Để đóng tất cả những ứng dụng đang mở, hãy chọn và giữ kết nối công cụ chuyển tác vụ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đóng tất cả**.

Viết văn bản

Viết bằng bàn phím

Điện thoại của bạn có một bàn phím đầy đủ tính năng.

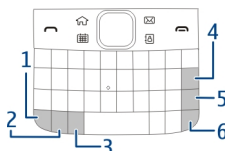

- 1  Phím chức năng. Để chèn các ký tự đặc biệt được in trên các phím, hãy bấm phím chức năng và sau đó bấm phím tương ứng. Để nhập một vài ký tự đặc biệt trong hàng, hãy bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.
- 2  Phím shift. Để chuyển giữa kiểu chữ thường và chữ hoa, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ cái hoa trong chế độ chữ thường hoặc một chữ cái thường trong chế độ chữ hoa, hãy bấm phím shift và sau đó bấm phím mẫu tự mong muốn.
- 3  Phím sym. Để chèn các ký tự đặc biệt không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím sym và chọn ký tự mong muốn.
- 4  Phím xóa lùi. Để xóa một ký tự, hãy bấm phím xóa lùi. Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa lùi.
- 5  Phím enter. Để di chuyển con trỏ sang hàng kế tiếp hoặc trường nhập kế tiếp, hãy nhấn phím enter. Các chức năng bổ sung dựa vào ngữ cảnh hiện tại. Ví dụ: trong trường địa chỉ web của trình duyệt web, phím enter hoạt động dưới dạng biểu tượng Tím.
- 6  Phím ctrl

Chèn biến thể của chữ cái

Ví dụ: bạn có thể chèn chữ cái có dấu trọng âm. Để chèn **á**, hãy bấm và giữ phím sym và sau đó bấm **A** liên tục cho đến khi chữ cái mong muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của chữ cái tùy thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo đã chọn.

Nhập văn bản tiếng Việt

Để viết tiếng Việt, hãy chọn một trường văn bản, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ soạn thảo và chọn tiếng Việt**.

Chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau

Bấm .

Nhập một chữ số hoặc ký tự được in phía trên một phím

Bấm , sau đó bấm phím tương ứng.

Để chỉ nhập những ký tự được in trên các phím, hãy bấm  nhanh hai lần.

Xóa một ký tự

Bấm phím xóa lùi . Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa lùi.

Nhập một ký tự hoặc ký hiệu không có trên bàn phím

Bấm phím sym.

Nhập dấu tiếng Việt

Bấm và giữ phím sym

Để nhập ´, hãy bấm S.

Để nhập ` , hãy bấm F.

Để nhập dấu hỏi phía trên, hãy bấm R.

Để nhập ~, hãy bấm X.

Để nhập dấu nặng, hãy bấm J.

Ví dụ: Để nhập ã, hãy bấm A, sau đó bấm X. Để nhập é, hãy bấm E, sau đó bấm S.

Sao chép và dán

Hãy bấm và giữ phím shift, sau đó chọn từ, cụm từ hoặc dòng văn bản bạn muốn sao chép. Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm C. Để dán văn bản, hãy di chuyển đến nơi bạn muốn dán, bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm V.

Bật hoặc tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập** và chọn tùy chọn thích hợp.

Phím tắt trên bàn phím

Các phím tắt làm cho việc sử dụng các ứng dụng hiệu quả hơn.

Các phím tắt chung

Ctrl + C	Sao chép văn bản.
Ctrl + X	Cắt văn bản.
Ctrl + V	Dán văn bản.
Shift + Sym	Thay đổi ngôn ngữ soạn thảo.
Ctrl + A	Chọn tất cả.
Ctrl + B	Sử dụng phông chữ đậm.

Phím tắt e-mail

C	Tạo tin nhắn mới.
R	Trả lời tin nhắn.
A	Trả lời tất cả.
F	Chuyển tiếp tin nhắn.

D	Xóa tin nhắn.
H	Mở hướng dẫn sử dụng trong thiết bị.
I	Thu hẹp hoặc mở rộng danh sách tin nhắn.
L	Đánh dấu tin nhắn bằng cờ.
M	Chuyển tin nhắn sang thư mục khác.
N	Chuyển đến tin nhắn tiếp theo.
P	Chuyển đến tin nhắn trước đó.
S	Tìm kiếm tin nhắn.
U	Đánh dấu tin nhắn đã đọc hoặc chưa đọc.
Z	Đồng bộ tài khoản e-mail.

Các chỉ báo hiển thị

Chỉ báo thông thường



Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

Điện thoại sẽ cảnh báo không dùng âm báo cho các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến. Báo thức đã được đặt.

Một profile hẹn giờ được kích hoạt.

Bạn đã bỏ lỡ một sự kiện lịch.

Chỉ báo cuộc gọi



Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.

Bạn đang sử dụng số máy thứ hai (dịch vụ mạng).

Các cuộc gọi đến được chuyển hướng đến một số điện thoại khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số điện thoại, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.

Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.

Cuộc gọi dữ liệu được kích hoạt (dịch vụ mạng).

Chỉ báo nhắn tin



Bạn có tin nhắn chưa đọc. Nếu chỉ báo nhấp nháy, thì thư mục Hộp thư đến của bạn có thể đã đầy.

Các tin nhắn đang chờ được gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Chỉ báo mạng

-  Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).
-  Điện thoại được kết nối với mạng 3G (dịch vụ mạng).
-  Kết nối dữ liệu GPRS (dịch vụ mạng) được mở.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và  cho biết kết nối đang mở hoặc đang đóng.
-  Kết nối dữ liệu EGPRS (dịch vụ mạng) được mở.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
-  Kết nối dữ liệu 3G (dịch vụ mạng) được mở.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
-  Kết nối dữ liệu HSPA (dịch vụ mạng) được mở.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
-  Kết nối WLAN khả dụng.  cho biết kết nối đã được mã hóa và  cho biết kết nối chưa được mã hóa.

Chỉ báo kết nối

-  Bluetooth được kích hoạt.  cho biết điện thoại đang gửi dữ liệu. Nếu chỉ báo này nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
-  Cáp USB được kết nối với điện thoại của bạn.
-  GPS được kích hoạt.
-  Điện thoại đang đồng bộ.
-  Tai nghe tương thích được kết nối với điện thoại.
-  Cáp ra TV tương thích được kết nối với điện thoại.
-  Text phone tương thích được kết nối với điện thoại.

Cài đèn thông báo nhấp nháy cho các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn

Khi đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy có nghĩa là bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn đã đến.

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Đèn thông báo > Đèn thông báo.

Tìm kiếm trên điện thoại và trên internet

 Bạn có thể tìm kiếm các mục, chẳng hạn như tin nhắn, ảnh, tập tin, nhạc hoặc video được lưu trong điện thoại hoặc trên internet.

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm kiếm.
- 2 Bắt đầu nhập một từ tìm kiếm và chọn từ những kết quả được đề xuất.

- 3 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm internet ở cuối kết quả tìm kiếm. Bạn cần một kết nối internet hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính. Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn  và chọn tiện ích tìm kiếm từ danh sách.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, danh sách liên lạc và những trò chơi offline nếu bạn kích hoạt profile offline. Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Trên màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Offline**.

Khi profile offline được kích hoạt, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi một profile khác được kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM. Tắt điện thoại và tháo thẻ SIM. Khi bạn bật lại điện thoại, profile offline sẽ được kích hoạt.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi profile offline được kích hoạt, bạn vẫn có thể kết nối vào WLAN, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm pin được kích hoạt, cài đặt điện thoại, chẳng hạn như **Chế độ mạng** và bảo vệ màn hình, được tối ưu hóa.

Kích hoạt chế độ tiết kiệm điện

Bấm và giữ phím nguồn  đồng thời chọn **Bật chế độ tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ tiết kiệm pin, hãy bấm phím nguồn  và chọn **Tắt chế độ tiết kiệm pin**.

Đóng tất cả những ứng dụng không sử dụng

Bấm và giữ phím chủ, trượt cho đến khi ứng dụng mong muốn hiển thị và chọn .

Âm thanh, giao diện và hiệu ứng

- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại tắt.

Cài khoảng thời gian chờ

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Hiển thị > Giảm sáng màn hình sau.

Kích hoạt giao diện và hình nền tối

Chọn Menu > Cài đặt và Giao diện > Bình thường. Để thay đổi hình nền, trên màn hình chính, hãy chọn Tùy chọn > Thay đổi hình nền.

Tắt hiệu ứng hình động của hình nền

Chọn Menu > Cài đặt và Giao diện > Bình thường > Tùy chọn > Các h.ứng trng giao diện > Tắt.

Giảm độ sáng của màn hình

Trong cài đặt hiển thị, hãy chọn Độ sáng.

Tắt màn hình riêng Đồng hồ lớn

Chọn Menu > Cài đặt và Giao diện > Màn hình bảo vệ > Không có.

Sử dụng mạng

- Nếu bạn nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại vào việc khác, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy kích hoạt profile offline.
- Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn.
- Sử dụng kết nối WLAN để kết nối vào internet thay vì kết nối dữ liệu gói (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại của bạn được cài để sử dụng cả mạng GSM và mạng 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ sử dụng nhiều điện hơn khi dò tìm mạng 3G.

Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Mạng > Chế độ mạng > GSM.

Tắt Bluetooth khi không cần

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth > Bluetooth > Tắt.

Dừng không cho điện thoại dò tìm WLAN khả dụng

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > WLAN > Tùy chọn > Cài đặt > Xem trạng thái WLAN > Không bao giờ.

Chỉ thiết lập kết nối dữ liệu gói (3G hoặc GPRS) khi cần

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói > Khi cần.

Nếu điện thoại ngừng phản hồi

Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn  trong khoảng 8 giây. Điện thoại sẽ rung ba lần và tắt. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn .

Sẽ không có nội dung nào, chẳng hạn như danh bạ hoặc tin nhắn, bị xóa.

Cài đặt riêng điện thoại

Profile

Giới thiệu về profile

 Chọn Menu > Cài đặt > Profile.

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có các nhóm cài đặt khác nhau được gọi là profile, bạn có thể cài đặt riêng các profile này cho những sự kiện và môi trường khác nhau. Bạn cũng có thể tạo cấu hình riêng của mình.

Bạn có thể cài đặt riêng profile theo các cách sau:

- Thay đổi nhạc chuông và âm cảnh báo tin nhắn.
- Thay đổi âm lượng nhạc chuông và âm bấm phím.
- Tắt âm bấm phím và âm thông báo.
- Kích hoạt cảnh báo rung.
- Cài điện thoại đọc tên của số liên lạc đang gọi.

Cài đặt riêng âm báo

Bạn có thể cài đặt riêng âm điện thoại cho từng profile.

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.

- 1 Chọn profile bạn muốn.
- 2 Chọn **Cài đặt riêng** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Tải nhạc chuông xuống từ Cửa hàng Ovi. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Tắt tiếng điện thoại

Khi profile im lặng được kích hoạt, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Hãy bật profile này khi ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Trên màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Im lặng**.

Thay đổi profile cho cuộc họp hoặc sử dụng ngoài trời

Khi profile cuộc họp được kích hoạt, điện thoại sẽ phát một tiếng bíp kín đáo thay vì đổ chuông. Khi cấu hình ngoài trời được kích hoạt, nhạc chuông sẽ to hơn, để bạn không bị nhớ cuộc gọi trong môi trường ồn ào.

Trên màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Cuộc họp** hoặc **Ngoài trời**.

Tạo profile mới

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Profile** và chọn **Tùy chọn > Tạo mới**.
- 2 Xác định cài đặt profile, và chọn **Tên profile**.
- 3 Nhập tên cho profile.

Cài profile hẹn giờ

Bạn có thể kích hoạt một profile đến một thời điểm xác định, sau thời điểm này, profile được sử dụng trước đó sẽ được kích hoạt.

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.

- 1 Chọn profile bạn muốn và chọn **Định giờ**.
- 2 Cài thời gian bạn muốn profile hẹn giờ sẽ hết hạn.

Thay đổi giao diện

Với giao diện, bạn có thể thay đổi màu sắc và giao diện của màn hình.

Chọn **Menu > Cài đặt > Giao diện**.

Chọn **Bình thường** và chọn một giao diện.

Một số giao diện bao gồm các hiệu ứng hình động. Để tiết kiệm pin, hãy chọn **Bình thường > Tùy chọn > Các h.ứng trng giao diện > Tắt**.

Mẹo: Tải các chủ đề về từ Cửa hàng Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo về các cuộc gọi nhờ và tin nhắn đã nhận
- Mở các ứng dụng ưa thích
- Điều khiển các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc
- Thêm các phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như viết tin nhắn
- Xem những số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn cho họ


Bạn có thể có nhiều trang màn hình chính, ví dụ các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Các thành phần của màn hình chính có thể tương tác. Ví dụ, nếu bạn chọn đồng hồ, ứng dụng đồng hồ sẽ mở ra.

Chuyển giữa các màn hình chính

Bạn có thể có nhiều màn hình chính. Ví dụ, tạo các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân, và cài đặt riêng chúng để có những nội dung khác nhau.

Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.

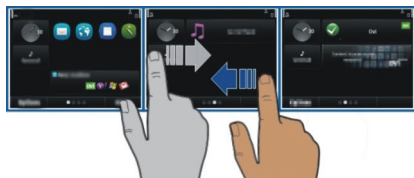

 cho biết bạn đang sử dụng màn hình chính nào.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình chính? Bạn có thể thay đổi hình nền này, và sắp xếp lại các mục trong màn hình chính, để cài đặt riêng theo sở thích của bạn.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều màn hình chính, bạn có thể chuyển giữa các màn hình chính kể cả trong khi chỉnh sửa, và cài đặt riêng tất cả các màn hình chính cùng lúc.


Thay đổi hình nền

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi hình nền** > **Hình ảnh**.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn.
- 4 Chọn **Xong**.

Mẹo: Tải thêm hình nền về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Sắp xếp lại các mục trong màn hình chính

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Kéo và thả các mục vào vị trí mới.

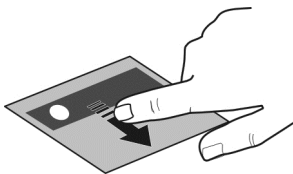

- 3 Chọn **Xong**.

Thêm widget vào màn hình chính

Bạn quan tâm đến thời tiết hoặc thời sự? Bạn có thể thêm các ứng dụng nhỏ (tiện ích) vào màn hình chính và xem nhanh thông tin thích hợp nhất của bạn.

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn  và chọn widget bạn muốn từ danh sách.
- 3 Chọn **Xong**.

Một tiện ích có thể nâng cao ứng dụng liên quan và cũng có thể thay đổi cách ứng dụng này hoạt động. Ví dụ, nếu bạn thêm tiện ích thông báo, các tin nhắn đã nhận sẽ được thông báo trong tiện ích này.

Mẹo: Để tải về các tiện ích khác, hãy chọn **OVI**.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Một số tiện ích màn hình chính có thể tự động kết nối vào internet. Để ngăn không cho những tiện ích này tự động kết nối vào internet, hãy chọn **Tùy chọn > Tiện ích trng c.độ offline**.

Xóa widget trên màn hình chính

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn widget, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ**.
- 3 Chọn **Xong**.

Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo phím tắt cho hầu hết các ứng dụng và tính năng đã sử dụng không? Bạn có thể thêm phím tắt cho các ứng dụng, bookmark web hoặc tác vụ, chẳng hạn như viết tin nhắn.

- 1 Chạm vào và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn tiện ích phím tắt và **Cài đặt**.
- 3 Chọn phím tắt bạn muốn xác định và chọn **Bookmark** hoặc **Ứng dụng** và mục mong muốn.
- 4 Chọn **Trở về > Xong**.

Mẹo: Để gỡ bỏ phím tắt, hãy thay phím tắt bằng một phím tắt khác.

Mẹo: Nếu bạn thêm tiện ích phím tắt trống khi chỉnh sửa màn hình chính, bạn có thể xác định phím tắt sau đó trực tiếp trên màn hình chính.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Số liên lạc cần được lưu trong bộ nhớ điện thoại.

- 1 Trong Widget số liên lạc ưa thích, hãy chọn .
- 2 Để đánh dấu những số liên lạc sẽ thêm vào màn hình chính, hãy chọn những số liên lạc bạn muốn. Bạn có thể thêm tối đa 20 số liên lạc vào widget.

Gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến một số liên lạc

Trong widget, hãy chọn số liên lạc.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trong widget, hãy chọn  và chọn số liên lạc sẽ xóa. Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi widget, nhưng vẫn còn trong danh sách số liên lạc.

Sắp xếp ứng dụng

Bạn có muốn nhanh chóng mở những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất không? Trong menu chính, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng và ẩn những ứng dụng ít sử dụng hơn trong các thư mục.

Bấm phím chủ và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Tạo một thư mục mới

Chọn **Tùy chọn** > **Thư mục mới**.

Chuyển ứng dụng vào một thư mục

Chọn và giữ ứng dụng, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển đến thư mục** và chọn một thư mục mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo và thả các ứng dụng và thư mục.

Tải về trò chơi, ứng dụng và các mục khác

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc video miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện thoại của bạn. Từ Cửa hàng Ovi, bạn có thể tìm thấy nội dung được tạo riêng cho điện thoại của bạn.

Chọn **Menu** > **Mục lưu trữ** và đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

- 1 Chọn một mục.
- 2 Nếu mục này có giá, hãy chọn **Mua**. Nếu mục này được cung cấp miễn phí, hãy chọn **Tải về**.
- 3 Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, hoặc hóa đơn điện thoại, nếu khả dụng.
Để lưu thông tin thẻ vào tài khoản Nokia của bạn, hãy chọn **Lưu thẻ này vào tài khoản Nokia của tôi**.
Nếu thông tin thẻ của bạn đã được lưu, để sử dụng phương thức thanh toán khác, hãy chọn **Thay đổi chi tiết thanh toán**.
- 4 Để nhận biên nhận mua hàng, hãy chọn hoặc nhập một địa chỉ e-mail.

5 Chọn **Xác nhận**.

- 6 Khi quá trình tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này, hoặc tiếp tục duyệt những nội dung khác. Loại nội dung sẽ xác định nơi lưu mục này trong điện thoại của bạn. Để thay đổi vị trí mặc định, hãy chọn **Tài khoản > Ưu tiên cài đặt** và chọn vị trí bạn muốn.

Mẹo: Sử dụng kết nối WLAN để tải về những tập tin lớn hơn, chẳng hạn như trò chơi, ứng dụng hoặc video.

Mẹo: Để tránh phải nhập chi tiết thẻ thanh toán lặp đi lặp lại khi mua các mục từ Cửa hàng Ovi, hãy lưu những chi tiết này vào tài khoản Nokia của bạn. Bạn có thể thêm nhiều thẻ thanh toán và chọn thẻ để sử dụng khi mua.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Điện thoại


Gọi cho một số điện thoại

- 1 Nhập số điện thoại.
Với cuộc gọi quốc tế, hãy nhập dấu + thay cho mã gọi quốc tế.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Tìm kiếm số liên lạc

Bạn có thể tìm kiếm số liên lạc mình đã lưu trong danh sách số liên lạc.

Trên màn hình chính, bắt đầu nhập tên đầu tiên hoặc thứ hai của số liên lạc. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên công ty.

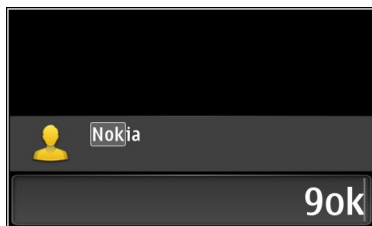

Kích hoạt hoặc tắt tìm kiếm số liên lạc

Trong trình quay số, hãy chọn **Tùy chọn > Tìm kiếm số liên lạc > Bật hoặc Tắt**.

Gọi cho một số liên lạc

Chọn Menu > Danh bạ.

- 1 Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên hoặc họ vào trường tìm kiếm.
- 2 Chọn số liên lạc.
- 3 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 4 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.


Tắt tiếng cuộc gọi

Bạn có thể tắt tiếng micrô trong điện thoại trong khi gọi.

Bấm phím tắt tiếng. Để bật tiếng micrô, hãy bấm lại phím tắt tiếng.

Thực hiện cuộc gọi video

Bạn có bạn bè hoặc gia đình mà bạn không thường xuyên gặp trực tiếp không? Sao bạn không thực hiện một cuộc gọi video để trò chuyện trực tiếp với họ?

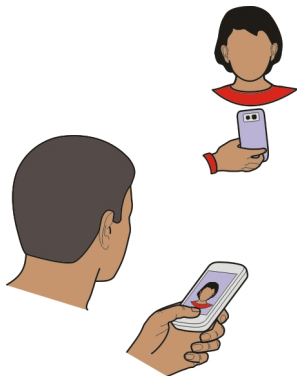

Cuộc gọi video là dịch vụ mạng và để thực hiện cuộc gọi video, bạn phải ở trong phạm vi mạng 3G.

Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai người. Cuộc gọi video không thể thực hiện được trong khi đang có cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc quá trình trao đổi dữ liệu đang diễn ra.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**, và tìm kiếm số liên lạc.
- 2 Chọn số liên lạc, và trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi video**.

Camera ở mặt trước của điện thoại được sử dụng mặc định cho cuộc gọi video. Thời gian để khởi động một cuộc gọi video có thể mất một lúc. Nếu cuộc gọi không thực hiện được (ví dụ như mạng không hỗ trợ cuộc gọi video, hoặc điện thoại nhận không tương thích), điện thoại sẽ yêu cầu bạn thực hiện cuộc gọi thông thường hoặc gửi tin nhắn thay vì sử dụng cuộc gọi video.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy cả hai video và nghe thấy tiếng qua loa. Người nhận cuộc gọi có thể từ chối gửi video, khi đó bạn chỉ nghe thấy tiếng của người gọi, và bạn có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình màu xám.

- 3 Để kết thúc cuộc gọi video, hãy bấm phím kết thúc.


Gửi hình ảnh thay vì video trực tiếp

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.g video**.

Nếu bạn không gửi video trực tiếp, cuộc gọi sẽ vẫn bị tính cước như là cuộc gọi video.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị (dịch vụ mạng) giữa tối đa sáu người, bao gồm cả bạn. Cuộc gọi hội nghị video không được hỗ trợ.

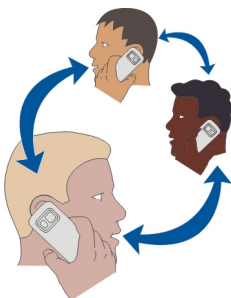

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để thêm thành viên đầu tiên vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn** > **Hội nghị**.

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác, thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

Nói chuyện riêng với một thành viên trong cuộc gọi hội nghị

Chọn **Tùy chọn > Hiển thị thành viên**. Chuyển đến thành viên, và chọn **Tùy chọn > Riêng**.

Cuộc gọi hội nghị sẽ bị tạm dừng trên điện thoại của bạn. Những thành viên khác vẫn tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị**. Nếu có trên ba thành viên trong cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm vào hội nghị** để kết thúc cuộc trò chuyện riêng.

Ngắt một thành viên ra khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn **Tùy chọn > Hiển thị thành viên**. Chuyển đến thành viên, và chọn **Tùy chọn > Loại bỏ thành viên**.

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện hành

Bấm phím kết thúc.

Gọi những số bạn thường gọi nhất

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi > Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

- 1 Chọn phím số bạn muốn gán cho số điện thoại.
1 được dành cho hộp thư thoại.
- 2 Chọn số điện thoại từ danh sách liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím đã gán, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím số được gán.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

Với lệnh thoại, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi hoặc điều khiển điện thoại.

Lệnh thoại không phụ thuộc vào giọng của người nói. Lệnh được tự động tạo bởi điện thoại.

Khi thêm số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, không sử dụng tên quá ngắn hoặc tên tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng tính năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi đọc lệnh thoại.

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có phím tai nghe được cắm vào điện thoại, hãy bấm và giữ phím tai nghe.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát lệnh thoại tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ điện thoại được chọn, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Để hủy tính năng quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Thoát**.

Nghệ lệnh thoại cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Chọn chi tiết số liên lạc.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi qua internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Với dịch vụ mạng cuộc gọi internet, bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một điện thoại VoIP và một điện thoại thông thường.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và chi phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của WLAN hoặc có kết nối dữ liệu gói trong một mạng 3G và được đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ cuộc gọi internet từ Mục lưu trữ Ovi. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào www.ovi.com.

- 1 Tải widget cài đặt về cho dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn widget cài đặt.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn.

Khi dịch vụ cuộc gọi internet đã được cài đặt, một tab cho dịch vụ sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ danh sách bạn bè hoặc danh sách liên lạc.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Gọi cho một số liên lạc trong danh sách bạn bè

- 1 Mở tab dịch vụ cuộc gọi internet và đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Chọn một số liên lạc từ danh sách bạn bè, và chọn **Cuộc gọi internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một số điện thoại hoặc địa chỉ SIP

- 1 Trên màn hình chính, hãy nhập số điện thoại.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Gọi** > **Cuộc gọi internet**.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đang tìm cách gọi cho ai đó, nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ. Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi.

Để gọi cho một số điện thoại mới được quay gần đây nhất, hãy chọn số điện thoại này từ danh sách.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Với ứng dụng Máy ghi âm, bạn có thể ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại.

- 1 Trong cuộc gọi thoại hoạt động hãy chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Máy ghi âm**.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, hãy chọn .

- 3 Để ngừng ghi âm, hãy chọn . Clip âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục T.tin âm thanh trong ứng dụng Quản lý tập tin.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.


Tắt tiếng

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông trong trường hợp bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể lật điện thoại để tắt nhạc chuông.

Kích hoạt tính năng tắt tiếng

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Cài đặt bộ cảm biến > Tắt âm cuộc gọi > Bật.

Khi điện thoại đổ chuông, hãy úp điện thoại xuống.

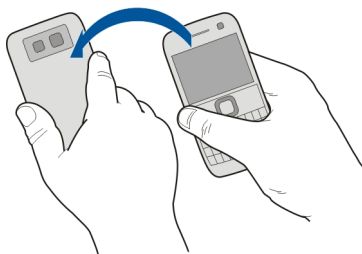

Xem cuộc gọi nhớ



Trên màn hình chính, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Số lượng tất cả các sự kiện bị nhớ, bao gồm các cuộc gọi nhớ và tin nhắn đã nhận sẽ được hiển thị.

Để xem số điện thoại, hãy chọn tiện ích thông báo. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Cuộc gọi nhớ và đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại.

Để xem danh sách cuộc gọi nhớ sau, trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi và mở tab cuộc gọi nhớ .

Gọi hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại (dịch vụ mạng). Mọi người có thể để lại cho bạn một lời nhắn, ví dụ khi bạn không trả lời cuộc gọi.

Trong màn hình chính, hãy bấm và giữ **1**.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn Menu > Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi > Hộp thư cuộc gọi.
- 2 Chọn và giữ một hộp thư, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi số**.
- 3 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu bạn không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc đến một số điện thoại khác.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi > Chuyển cuộc gọi > Các cuộc gọi thoại.

Chuyển hướng cuộc gọi là một dịch vụ mạng. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại vào hộp thư thoại

Chọn Tất cả cuộc gọi thoại > Kích hoạt > Đến hộp thư thoại.

Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

- 1 Chọn Tất cả cuộc gọi thoại > Kích hoạt > Đến số khác.
- 2 Nhập số điện thoại, hoặc chọn Tìm để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc.

Một số tùy chọn chuyển hướng, chẳng hạn như **Khi máy bận** và **Khi không trả lời** có thể được kích hoạt cùng lúc.

Trên màn hình chính,  cho biết rằng đã chuyển hướng tất cả các cuộc gọi.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển hướng cuộc gọi.

Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng điện thoại của mình. Ví dụ, với chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng), bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Ngăn chặn gọi đi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi thoại/video**.
- 2 Để ngăn không cho thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế, hãy chọn **Các cuộc gọi đi** hoặc **Các cuộc gọi quốc tế**. Để ngăn không cho thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhưng cho phép gọi về nước nhà, hãy chọn **Các cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các cuộc gọi về nước**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Ngăn không cho nhận cuộc gọi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi thoại/video**.
- 2 Để ngăn không cho nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế khi ở nước ngoài, hãy chọn **Các cuộc gọi đến** hoặc **Các cuộc gọi đến khi chuyển vùng**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**.

Ngăn chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi internet** > **Chặn cuộc gọi nặc danh** > **Bật**.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Với dịch vụ số gọi ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi và chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể. Ví dụ, bạn có thể cho phép con bạn chỉ được gọi cho các thành viên trong gia đình hoặc những số điện thoại chính khác.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Tùy chọn** > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Bạn cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bật gọi số ẩn định

Chọn **Tùy chọn** > **Bật gọi số ẩn định**. Nhập mã PIN2.

Chọn những người cho phép gọi đến

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc SIM mới**.
- 2 Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn muốn cho phép gọi đến và chọn **Xong**. Để thêm một số liên lạc trong danh sách liên lạc vào danh sách số gọi ẩn định, hãy chọn **Thêm từ Danh bạ** và chọn một số liên lạc.

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số liên lạc trên thẻ SIM trong khi dịch vụ số gọi ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách số gọi ẩn định.

Chia sẻ video

Giới thiệu về chia sẻ video

Bạn có thể chia sẻ video trực tiếp hoặc đã quay từ điện thoại của bạn với một điện thoại tương thích khác, trong cuộc gọi thoại. Chia sẻ video là một dịch vụ mạng.

Khi bạn kích hoạt tính năng chia sẻ video, loa sẽ tự động được kích hoạt. Nếu không muốn sử dụng loa, bạn có thể sử dụng một tai nghe tương thích.

Yêu cầu chia sẻ video

Để chia sẻ video, cả bạn và người nhận phải:

- Ở trong mạng 3G. Nếu một trong hai người ở ngoài mạng 3G, cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Kích hoạt tính năng chia sẻ video.
- Cài đặt kết nối cá nhân.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Cài đặt chia sẻ video

Để thiết lập chia sẻ video, bạn cần có thông số cài đặt kết nối cá nhân và 3G.

Kết nối một chiều còn được biết là kết nối SIP. Thông số cài đặt profile SIP phải được cài cấu hình trong điện thoại trước khi bạn có thể sử dụng chức năng chia sẻ video. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được các cài đặt profile SIP và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các thông số cài đặt trong một tin nhắn cấu hình hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Cài đặt kết nối cá nhân

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Cài đặt SIP** và chọn một profile SIP.
- 2 Nhập cài đặt profile SIP cần thiết.

Sửa đổi cài đặt chia sẻ video

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Chia sẻ video**.

Sử dụng kết nối 3G

Để biết chi tiết về các mạng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Chọn số liên lạc hoặc tạo một số liên lạc mới.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 4 Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Chia sẻ video**.
- 5 Nhập địa chỉ SIP theo định dạng username@domainname (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền).

Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ).

Chia sẻ video trực tiếp hoặc video đã được quay

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chia sẻ video**.

- 1 Để chia sẻ video trực tiếp, hãy chọn **Video trực tiếp**.
Để chia sẻ video, hãy chọn **Video clip**.
- 2 Chọn địa chỉ SIP hoặc số điện thoại bạn muốn được lưu trong thẻ liên lạc cho người nhận. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại không khả dụng, hãy nhập chi tiết theo cách thủ công, và chọn **OK**. Nếu nhập số điện thoại, bạn cần nhập mã quốc gia. Thư mời sẽ được gửi đến địa chỉ SIP.

Nếu bạn truy cập vào một ứng dụng khác trong khi chia sẻ video, việc chia sẻ sẽ tạm dừng.

Tiếp tục chia sẻ

Trên màn hình chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tiếp tục chia sẻ video**.

Ngừng chia sẻ video

Chọn **Ngừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, bấm phím kết thúc. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Tự động lưu video thực bạn đã chia sẻ

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Chia sẻ video** > **Lưu video** > **Bật**.

Chấp nhận thư mời chia sẻ video

Chọn **Có**. Tính năng chia sẻ video sẽ tự động bắt đầu.

Danh bạ

Giới thiệu về Danh bạ



Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và sắp xếp các số điện thoại, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của bạn bè. Nếu bạn muốn dễ dàng giữ liên lạc với những số liên lạc quan trọng nhất của mình, bạn có thể thêm các số liên lạc này vào màn hình chính.

Lưu lại số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu lại số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của bạn bè vào danh sách số liên lạc của mình.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Thêm số liên lạc vào danh sách số liên lạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Chọn trường và nhập chi tiết vào

Chỉnh sửa thông tin số liên lạc

- 1 Chọn số liên lạc.
- 2 Mở tab thẻ liên lạc
- 3 Chọn chi tiết số liên lạc.

Thêm chi tiết về số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Nhật ký**.
- 2 Chọn **Cuộc gọi gần đây** > **Các c.gọi đã nhận**.
- 3 Chọn và giữ một số điện thoại, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn **Hộp thư đến** và chọn một tin nhắn.
- 3 Chọn số điện thoại và chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất

Bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất của mình làm các mục ưa thích. Các mục ưa thích sẽ nằm ở vị trí trên cùng trong danh sách liên lạc, để bạn có thể nhanh chóng liên hệ với họ.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc sẽ không bị xóa khỏi danh sách liên lạc chuẩn.

Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh xem ai đang gọi cho bạn? Hãy thêm ảnh cho một số liên lạc cụ thể.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn một số liên lạc.

- 1 Chọn biểu tượng cạnh tên của số liên lạc và chọn **Thêm hình ảnh** từ menu pop-up.
- 2 Chọn một ảnh từ Hình ảnh.

Thay đổi hoặc xóa ảnh

Chọn và giữ ảnh, sau đó chọn **Thay đổi hình ảnh** hoặc **Gỡ bỏ hình ảnh** từ menu pop-up.

Số liên lạc phải được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Để kiểm tra bộ nhớ nào đang được sử dụng, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Số liên lạc hiển thị**.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc cụ thể

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.
- 2 Chọn trường Nhạc chuông và chọn một nhạc chuông.

Cài nhạc chuông cho một nhóm liên lạc

- 1 Mở tab Nhóm.
- 2 Chọn và giữ tên nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Nhạc chuông**.
- 3 Chọn một nhạc chuông từ danh sách.

Nhạc chuông này chỉ áp dụng cho các thành viên của nhóm tại thời điểm nhạc chuông được cài.

Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi

Thẻ của tôi là danh thiếp điện tử của bạn. Với Thẻ của tôi, bạn có thể gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn dưới dạng danh thiếp

Chọn và giữ **Thẻ của tôi**, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi dạng danh thiếp**.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc của bạn trong Thẻ của Tôi

Chọn **Thẻ của tôi**, và chọn chi tiết bạn muốn chỉnh sửa.

Tạo nhóm liên lạc

Khi đã tạo các nhóm liên lạc, bạn có thể gửi tin nhắn đến cho nhiều người cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể gán các số điện thoại của gia đình bạn vào một nhóm.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

- 1 Mở tab **Nhóm**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Nhóm mới**.
- 3 Nhập tên cho nhóm và chọn **OK**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn** > **Thêm thành viên**.
- 5 Để chọn những số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm, hãy chọn chúng.

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

- 1 Mở tab **Nhóm**.
- 2 Chọn và giữ một tiêu đề nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tạo tin nhắn**.

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết khác vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn **Tùy chọn** > **Số SIM** > **Sao chép tất cả vào đ.t.**

Mẹo: Nếu bây giờ bạn có một số liên lạc trùng lặp trong danh sách liên lạc của mình, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Số liên lạc hiển thị** và bỏ chọn hộp chọn **Bộ nhớ SIM**.

Sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia

Nếu sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia, bạn có thể dễ dàng sao chép danh bạ của mình vào một điện thoại mới. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng, bạn vẫn có thể truy cập vào danh sách liên lạc trực tuyến.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ Ovi**.

Nếu cho phép đồng bộ tự động, tất cả những thay đổi bạn thực hiện trong danh sách liên lạc sẽ tự động được sao lưu vào Ovi by Nokia.

Bạn cần có tài khoản Nokia để sử dụng Ovi. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản tại www.ovi.com. Bạn có thể được nhắc tạo một tài khoản nếu bạn truy cập vào bất kỳ dịch vụ Ovi nào bằng cách sử dụng điện thoại của bạn.

Nếu bạn sử dụng Đồng bộ Ovi để tự động đồng bộ danh bạ với Ovi, không cho phép đồng bộ số liên lạc với bất kỳ dịch vụ nào khác, vì có thể có xung đột. Đồng bộ Ovi cho danh bạ không khả dụng nếu bạn đã kích hoạt đồng bộ danh bạ trong Mail for Exchange.

Nhắn tin

Giới thiệu về Nhắn tin



Chọn Menu > Nhắn tin.

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn âm thanh
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa ảnh và video
- Tin nhắn nhóm

Nhắn tin yêu cầu mạng hỗ trợ.

Gửi tin nhắn

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình. Trong một tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đính kèm ảnh, video và clip âm thanh bạn muốn chia sẻ.

Chọn Menu > Nhắn tin.

- 1 Chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại vào trường **Đến**.
- 3 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .
- 4 Chọn .

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn có thể ghi một clip âm thanh, chẳng hạn như bài hát sinh nhật và gửi nó cho bạn của mình dưới dạng tin nhắn âm thanh.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.


- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** > **Tin nhắn âm thanh**.
- 2 Để ghi âm tin nhắn, hãy chọn .
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại vào trường **Đến**.
- 4 Chọn .

Nhận tin nhắn

Khi nhận được một tin nhắn, bạn có thể mở tin nhắn này trực tiếp từ màn hình chính. Sau đó, bạn có thể tìm tin nhắn trong thư mục Cuộc trò chuyện hoặc trong thư mục Hộp thư đến trong **Nhắn tin**.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Khi bạn nhận được một tin nhắn, một thông báo sẽ hiển thị trên màn hình chính. Số lượng tất cả sự kiện bị nhớ, bao gồm cuộc gọi nhớ và tin nhắn đã nhận sẽ hiển thị.



Để mở tin nhắn, hãy chọn tiện ích thông báo. Theo mặc định, tin nhắn sẽ được mở trong giao diện **Cuộc t.chuyện**.

Trả lời tin nhắn đã nhận trong giao diện **Cuộc t.chuyện**

Chọn trường nhập văn bản ở phía dưới cùng màn hình, viết tin nhắn và chọn .

Mở một tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư đến**, sau đó chọn một tin nhắn.

Trả lời tin nhắn đã nhận trong giao diện Hộp thư đến

Mở một tin nhắn và chọn .

Chuyển tiếp tin nhắn trong giao diện Hộp thư đến

Mở một tin nhắn và chọn .

Lưu mục đa phương tiện đã nhận

Chọn và giữ mục, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**. Bạn có thể xem mục này trong ứng dụng tương ứng. Ví dụ, để xem ảnh đã lưu, hãy mở **Hình**.

Xem cuộc trò chuyện

Bạn có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận từ một số liên lạc cụ thể trong một giao diện duy nhất, và tiếp tục cuộc trò chuyện từ giao diện đó.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Chọn **Cuộc trò chuyện** và chọn một số liên lạc. Tất cả những tin nhắn được gửi và nhận từ số liên lạc này sẽ hiển thị.

Trả lời tin nhắn trong một cuộc trò chuyện

- 1 Mở cuộc trò chuyện.
- 2 Chọn trường nhập văn bản ở phía dưới cùng của màn hình, và viết tin nhắn.
- 3 Để thêm phần đính kèm hoặc thêm những người nhận khác, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm**.
- 4 Để gửi tin nhắn, hãy chọn .

Khi bạn gửi tin nhắn mới, tin nhắn này sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện hiện thời. Nếu không có cuộc trò chuyện nào tồn tại, cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu.

Khi bạn mở tin nhắn đã nhận từ màn hình chính, theo mặc định, tin nhắn sẽ được mở trong giao diện **Cuộc trò chuyện**. Nếu bạn muốn mở tin nhắn trong giao diện **Hộp thư đến**, hãy chọn **Tùy chọn** > **Giao diện tin nhắn** > **Hộp thư đến**.

Nghe tin nhắn văn bản

Bạn có thể cài điện thoại đọc to tin nhắn văn bản.

- 1 Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn **Hộp thư đến**.

3 Chọn và giữ một tin nhắn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Nghe**.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Diễn thuyết**.

Thay đổi ngôn ngữ

Chọn **Ngôn ngữ** và chọn một ngôn ngữ.

Tải về một ngôn ngữ khác

Chọn **Tùy chọn** > **Tải ngôn ngữ về**.

Thay đổi giọng nói

Chọn  Để xem trước một giọng nói, hãy chọn và giữ giọng nói này và chọn **Phát âm thanh**.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ điện thoại và ngôn ngữ viết tin nhắn cũng như e-mail. Bạn cũng có thể bật chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.


Thư

Giới thiệu về Mail



Chọn **Menu** > **E-mail**.

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư khác nhau và truy cập trực tiếp vào chúng từ màn hình chính. Trong giao diện thư chính, bạn có thể chuyển từ hộp thư này sang hộp thư khác.

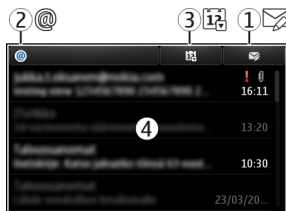

- 1 Viết mail.
- 2 Chuyển giữa các hộp mail.
- 3 Sắp xếp mail, ví dụ như theo ngày.
- 4 Mail trong hộp mail hiện thời.

E-mail có chứa các thành phần tương tác. Ví dụ, chọn và giữ mail để xem menu pop-up.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Tạo tài khoản e-mail từ Ovi by Nokia

Ovi Với Ovi Mail của Nokia, bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính PC để truy cập vào e-mail của mình. Chức năng chống thư rác giúp giữ trật tự hộp thư, và chức năng chống vi rút nâng cao tính an toàn.

- 1 Chọn **Menu > E-mail**.
- 2 Chọn **Hộp thư mới > Bắt đầu > Ovi Mail** và chọn **Đăng ký bây giờ**.

Sử dụng máy tính PC để truy cập vào tài khoản e-mail của bạn

Truy cập vào www.ovi.com và đăng nhập.

Thêm hộp mail

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Chọn **Menu > E-mail**.

Thêm hộp mail

Chọn **Hộp thư mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để tạo tài khoản Ovi Mail miễn phí từ Nokia, hãy chọn **Ovi Mail** và chọn **Đăng nhập bây giờ**.

Thêm widget e-mail vào màn hình chính

- 1 Trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống.
- 2 Chọn  và chọn tiện ích bạn muốn từ danh sách.

Xóa hộp mail

- 1 Chọn **Menu** > **E-mail**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Xóa hộp thư** và chọn hộp mail.

Đọc e-mail


Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời e-mail.

Chọn **Menu** > **E-mail**.

Đọc e-mail

Chọn e-mail.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt hai ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

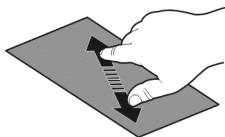

Mở hoặc lưu phần đính kèm

Chọn phần đính kèm và tùy chọn thích hợp. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**.

Chuyển tiếp e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Chuyển tiếp**.

Mẹo: Nếu có địa chỉ web trong e-mail và bạn muốn mở địa chỉ trong trình duyệt của điện thoại, hãy chọn địa chỉ đó.

Mẹo: Để mở e-mail kế tiếp hoặc trước đó, hãy sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi thư

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và gửi e-mail, cũng như đính kèm tập tin vào e-mail.

Chọn **Menu** > **E-mail**.

- 1 Chọn .
- 2 Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn biểu tượng Đến, Cc hoặc Bcc. Để nhập địa chỉ thư theo cách thủ công, hãy chọn biểu tượng Đến, Cc hoặc Bcc.
- 3 Để thêm phần đính kèm vào e-mail, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm phần đính kèm**.
- 4 Để gửi e-mail, hãy chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Trả lời yêu cầu hợp

Bạn có thể mở và chấp nhận yêu cầu hợp bằng cách sử dụng Mail for Exchange. Khi bạn chấp nhận một yêu cầu hợp, yêu cầu hợp đó sẽ xuất hiện trong lịch.

Chọn **Menu** > **E-mail** và mở yêu cầu hợp.

Chọn **Tùy chọn** > **Chấp nhận**, **Từ chối**, hoặc **Thăm dò**.

Kiểm tra trạng thái

Chọn **Tùy chọn** > **Xem lịch**.

Để chỉnh sửa, gửi hoặc chuyển tiếp yêu cầu hợp đã chấp nhận, hãy mở yêu cầu này trong lịch.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mở thư từ màn hình chính

Bạn có thể có nhiều tiện ích e-mail trên màn hình chính, tùy thuộc vào điện thoại của bạn. Mỗi tiện ích e-mail có chứa một hộp thư. Trong tiện ích, bạn có thể xem bạn có nhận được e-mail mới không và số e-mail chưa đọc.

Thêm widget e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn **Hộp thư mới** và thực hiện theo hướng dẫn.

Thêm một widget e-mail khác vào màn hình chính

Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn  và chọn tiện ích bạn muốn từ danh sách.

Mở e-mail

Chọn tiện ích e-mail.

Internet

Giới thiệu trình duyệt web



Chọn Menu > Web.

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn Menu > Web.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn liên kết bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng lại gần hoặc ra xa nhau.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Xóa cache

Chọn  >  > Riêng tư > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn Menu > Web.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn **Menu** > **Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  > , sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Khám phá các sự kiện gần kề

Bạn đang tìm những điều thú vị để làm gần vị trí hiện tại của mình? Với **Hiện tại**, bạn có thể nhận thông tin, chẳng hạn như thời tiết, sự kiện, lịch chiếu phim hoặc khách sạn gần kề.

Chọn **Menu** > **Web**.

- 1 Chọn  >  > **Hiện tại**.
- 2 Duyệt những dịch vụ khả dụng và chọn dịch vụ để biết thêm thông tin.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tài nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu > Web** và  >  > **Trang > Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Mạng xã hội

Giới thiệu về Xã hội



Chọn **Menu > Ứng dụng > Xã hội** và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.

Để nâng cao trải nghiệm mạng xã hội của bạn, hãy sử dụng Mạng xã hội trên Ovi. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua Xã hội, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ nhiều dịch vụ trong một giao diện
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn lên nhiều dịch vụ cùng lúc
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera
- Chia sẻ video bạn quay bằng điện thoại của mình
- Liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn
- Thêm thông tin vị trí vào cập nhật trạng thái của bạn
- Thêm sự kiện từ lịch dịch vụ vào lịch của điện thoại

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện

Khi đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, thông qua ứng dụng Xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ tất cả những dịch vụ này trong một giao diện duy nhất. Bạn không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau để xem mọi người đang làm gì.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Xã hội**.

- 1 Chọn một dịch vụ và đăng nhập.
- 2 Chọn **Thêm mạng xã hội**.
- 3 Chọn một dịch vụ khác và đăng nhập.
- 4 Chọn **Tất cả Hoạt động**.

Tất cả các nguồn cấp từ những dịch vụ bạn đã thêm sẽ tự động được bao gồm trong giao diện này.

Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội

Với ứng dụng Xã hội, bạn có thể đăng cập nhật trạng thái của bạn lên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Xã hội**.

Viết cập nhật trạng thái vào trường văn bản.

Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ

Bạn có thể liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ mạng xã hội với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi liên kết, bạn có thể xem thông tin liên lạc của họ trực tiếp từ ứng dụng Xã hội và xem cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Xã hội**.

- 1 Chọn ảnh tiểu sử của một người bạn trực tuyến.
- 2 Từ menu pop-up, chọn **Link Profile to Contact**.
- 3 Từ danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn liên kết tiểu sử với.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính

Khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua Ovi by Nokia, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tiếp trên màn hình chính.

Duyệt các bản cập nhật trên màn hình chính

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ, bạn có thể xem các bản cập nhật trong tiện ích Xã hội.

Mở ứng dụng Xã hội từ màn hình chính

Chọn widget Xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập, các cập nhật trạng thái sẽ mở ra. Nếu bạn chưa được đăng nhập, giao diện đăng nhập sẽ mở ra.

Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ

Sử dụng ứng dụng Mạng xã hội để tải ảnh hoặc video lên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn Menu > Ứng dụng > Xã hội.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tải ảnh hoặc video lên.
- 3 Để đánh dấu các mục để tải lên, hãy chọn những mục bạn muốn.
Kích cỡ tập tin tối đa cho ảnh là 4 MB còn cho video là 10 MB.
- 4 Nếu tải lên một ảnh duy nhất, bạn có thể thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.
Để video lên, tính năng cần được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ và bạn cần sử dụng kết nối WLAN.

Chụp ảnh và tải ảnh lên

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tùy chọn để tải ảnh lên từ camera.
- 3 Chụp ảnh.
- 4 Thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái

With ứng dụng Xã hội, bạn có thể cho bạn bè biết vị trí của mình, để họ có thể tìm thấy bạn.

Chọn Menu > Ứng dụng > Xã hội.

- 1 Chọn trường nhập văn bản ở phía trên cùng màn hình.
- 2 Thêm vị trí của bạn. Điện thoại sử dụng GPS để xác định vị trí hiện tại của bạn và tìm kiếm những cột mốc gần bạn.
- 3 Nếu tìm thấy nhiều cột mốc, hãy chọn một cột mốc từ danh sách.

Tính năng chia sẻ vị trí chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.



Chú ý: Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

Các điều khoản sử dụng hiện hành của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn cho dịch vụ. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ và cân nhắc cẩn thận trước khi bộc lộ dữ liệu vị trí của mình cho người khác hoặc xem vị trí của người khác.

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội

Khi nhận xét về trạng thái bạn bè không đủ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người bạn này.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Xã hội**.

- 1 Chọn ảnh tiểu sử của một người bạn.
- 2 Từ menu pop-up, chọn **View contact info**.
- 3 Chọn cách giao tiếp.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết bạn bè trực tuyến của mình với thông tin liên lạc của bạn trong điện thoại.

Phương pháp giao tiếp khả dụng sẽ khác nhau. Để gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một người bạn, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ.

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại

Khi trả lời thư mời tham gia vào các sự kiện trong một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại, để có thể xem những sự kiện sắp tới ngay cả khi bạn offline.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Xã hội** sau đó chọn một dịch vụ, và đăng nhập.

- 1 Chọn thư mời tham gia sự kiện.
- 2 Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Camera

Giới thiệu về camera



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Tại sao phải mang một camera riêng khi mà điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để ghi lại những giây phút đáng nhớ? Với camera của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Sau đó bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và video, chia sẻ chúng trên internet hoặc gửi chúng đến những thiết bị tương thích.

Chụp ảnh

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Camera điện thoại của bạn có tính năng lấy nét đầy đủ. Với tính năng này, bạn có thể chụp ảnh có các đối tượng ở cả phía trước và phía sau được lấy nét.

Bấm phím di chuyển. Không di chuyển điện thoại trước khi ảnh được lưu và ảnh cuối cùng hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Sử dụng các phím âm lượng.

Tính năng dò tìm gương mặt sẽ dò các gương mặt, vẽ hình chữ nhật quanh các gương mặt đó và tối ưu hóa tiêu điểm — ngay cả khi các gương mặt đang di chuyển. Tính năng dò tìm gương mặt được kích hoạt theo mặc định.

Tắt dò tìm gương mặt

Chọn  > D.tìm g.mặt.

Ảnh và video được lưu vào bộ nhớ chung theo mặc định.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Nếu thỉnh thoảng bạn không thể nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn có thể cài điện thoại tự động ghi lại vị trí.

Thông tin vị trí có thể được thêm vào một hình ảnh hoặc video clip nếu xác định được tọa độ vị trí qua mạng hoặc GPS. Nếu bạn chia sẻ hình ảnh hoặc video clip có kèm thông tin vị trí, người khác xem hình ảnh hoặc video clip này sẽ có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Bật tính năng ghi vị trí

Chọn Tùy chọn > Cài đặt > Lưu lại thông tin vị trí > Có.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Nếu bạn chia sẻ một tập tin có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ, và những bên thứ ba xem tập tin này có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Tính năng này yêu cầu dịch vụ mạng.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả dụng. Thông tin vị trí có thể chưa được lưu vào ảnh hoặc video.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được lưu vào ảnh hoặc video.

Chụp ảnh trong bóng tối

Để chụp ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, hãy kích hoạt chế độ ban đêm.

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Bật chế độ ban đêm

- 1 Chọn  > **C.độ ch.cảnh**.
- 2 Để sử dụng đèn flash, hãy chọn **Chân dung buổi tối**. Nếu bạn muốn sử dụng đèn flash, hãy chọn **Buổi tối**.

Mẹo về ảnh và video

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Khi chụp ảnh:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Khi phóng to, chất lượng hình ảnh có thể giảm.
- Camera sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì. Để kích hoạt lại camera, hãy bấm phím di chuyển.
- Bạn có thể cài cảnh do người dùng tạo để được sử dụng làm cảnh mặc định mỗi lần mở camera. Chọn  > **C.độ ch.cảnh** > **Người dùng xác định** > **Chỉnh sửa**. Sửa đổi cài đặt, và chọn **Đặt làm c.đ c.cảnh m.định** > **Có**.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Khi quay video:

- Để có kết quả tốt nhất, hãy đóng mọi ứng dụng đang mở trước khi quay.
- Quay vào bộ nhớ chung của điện thoại, nếu có thể.

- Nếu quay video vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD tương thích, nhanh, chất lượng cao. Thẻ microSD được khuyến nghị là thẻ loại 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) trở lên.

Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ, kể cả khi trước đó thẻ đã được định dạng hoặc đã được sử dụng trong một điện thoại Nokia. Việc định dạng sẽ xóa tất cả dữ liệu trên thẻ.

Nếu hiệu suất của thẻ giảm theo thời gian, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ.

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy bấm phím di chuyển. Biểu tượng quay video màu đỏ sẽ hiển thị.
- 3 Để tạm dừng ghi âm, hãy chọn **Tạm dừng**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong năm phút, điện thoại sẽ dừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
- 4 Để dừng quay, hãy bấm phím di chuyển. Video sẽ tự động được lưu vào Hình.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện. Để giới hạn kích thước video để gửi, trước khi quay, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Chất lượng video** và kéo thanh trượt đến **Cơ bản**.

Gửi một ảnh hoặc video

Bạn có thể gửi ảnh và video trong tin nhắn e-mail hoặc tin nhắn đa phương tiện hoặc sử dụng Bluetooth.

Gửi trong tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi** > **Qua tin nhắn**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn . Để thêm tên hoặc số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường Đến và nhập tên hoặc số điện thoại.
- 4 Chọn .

Gửi trong tin nhắn e-mail

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua e-mail**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập địa chỉ của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và nhập địa chỉ.
- 4 Chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Gửi bằng Bluetooth

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn thiết bị cần kết nối hoặc tìm thêm thiết bị.
Nếu thiết bị khác yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.

Ảnh và video

Giới thiệu về Hình ảnh



Chọn Menu > Hình ảnh.

Bạn có thể dễ dàng xem video đã quay hoặc duyệt qua những ảnh đã chụp.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video trên một tivi tương thích.

Để quản lý các tập tin media hiệu quả hơn, hãy gắn thẻ cho các tập tin hoặc sắp xếp chúng thành các album.

Xem ảnh và video

Chọn Menu > Hình ảnh.

Duyệt ảnh


Kéo mạnh lên hoặc xuống.

Xem ảnh

Chọn ảnh.

Chỉnh tỷ lệ ảnh

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to. Để thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay lại gần nhau.

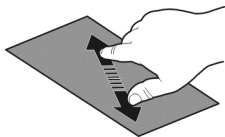

Mẹo: Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ trở lại, hãy chạm vào màn hình hai lần.

Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chọn ảnh và chọn **Tùy chọn > Trình chiếu slide > Phát**. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ ảnh được chọn.

Bạn có thể xem tất cả ảnh và video của mình, hoặc ảnh và video được nhóm theo album hoặc tag.

Chuyển giao điện

Chọn  và chọn một giao diện.

Phát video

Chọn một video. Video được đánh dấu bằng .

Ảnh và video cũng có thể được gửi đến cho bạn từ một điện thoại hoặc thiết bị tương thích. Bạn có thể xem ảnh hoặc video đã nhận trực tiếp trong **Hình ảnh**.

Chỉnh sửa ảnh đã chụp



Với Công cụ chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể thêm hiệu ứng, văn bản, hình mẫu hoặc khung vào ảnh.

Chọn **Menu > Ứng dụng > C.sửa H.ảnh** và chọn một ảnh.

- 1 Để chèn hiệu ứng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn từ thanh công cụ mở rộng.
- 2 Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn **T.chọn > Lưu**. Ảnh đã chỉnh sửa không thay thế ảnh gốc.

Để xem ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn **Menu > Hình ảnh**.

Trình biên tập video

Giới thiệu về Chỉnh sửa video



Chọn Menu > Ứng dụng > C.sửa Video.

Bạn có thể kết hợp hình ảnh và video với âm thanh, hiệu ứng, văn bản và dễ dàng chuyển chúng thành phim ngắn hoặc bản chiếu.

Các codec và định dạng tập tin sau đây được hỗ trợ: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV và AMR-NB/AMR-WB.

Lưu tập tin âm thanh bạn muốn sử dụng trong phim vào thư mục T.tin âm thanh trên điện thoại.

Bạn không thể thêm tập tin âm thanh được bảo vệ bởi DRM vào phim.

Tạo phim

Bạn có thể tạo các phim ngắn từ ảnh và video để chia sẻ với bạn bè và gia đình.

Chọn Menu > Ứng dụng > C.sửa Video và chọn

- 1 Để thêm video và ảnh vào phim, hãy chọn . Để xem những tập tin bạn đã chọn, hãy trượt sang trái hoặc phải.
- 2 Để thêm các đoạn chuyển cảnh giữa các video và ảnh, hãy chọn +.
- 3 Để thêm âm thanh để phát ẩn, hãy chọn .
- 4 Để thêm văn bản hoặc phụ đề vào phim, hãy chọn .
- 5 Để chỉnh sửa phim, hãy chọn . Ở chế độ chỉnh sửa, bạn có thể cắt độ dài của video hoặc xác định thời gian hiển thị ảnh.
- 6 Lưu phim.

Để xem phim sau, hãy chọn Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video.

Tạo trình chiếu

Bạn muốn biến những bức ảnh kỳ nghỉ của mình thành trình chiếu phong cách? Với các mẫu cho những tâm trạng và sự kiện khác nhau, bạn có thể tạo trình chiếu cho các ngày kỷ niệm, bữa tiệc hoặc kỳ nghỉ.

Chọn Menu > Ứng dụng > C.sửa Video.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một mẫu để sử dụng cho trình chiếu. Khi bạn chọn một mẫu, một bản xem thử sẽ được hiển thị.

- 3 Để thêm ảnh vào trình chiếu, hãy chọn .
- 4 Để thêm âm thanh để phát ẩn, hãy chọn .
- 5 Để thêm tiêu đề, hãy chọn .
- 6 Xem thử và lưu trình chiếu.

Để xem trình chiếu sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video**.

In ảnh bạn đã chụp

Bạn có thể in ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng một máy in tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy in ở chế độ Truyền media.
- 2 Chọn ảnh để in.
- 3 Chọn **Tùy chọn > In**.
- 4 Để sử dụng kết nối USB để in, hãy chọn **In > Qua USB**.
- 5 Để in ảnh, hãy chọn **Tùy chọn > In**.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng một máy in Bluetooth. Chọn **In > Qua Bluetooth**. Thay đổi máy in đã chọn thành Bluetooth và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Khi cáp USB được kết nối, bạn có thể thay đổi chế độ USB. Trong góc bên phải, phía trên cùng của giao diện duyệt, hãy chọn .


Xem ảnh và video trên tivi

Bạn có thể xem ảnh và video trên một tivi tương thích, giúp bạn dễ dàng hiển thị chúng cho gia đình và người thân.

Bạn cần sử dụng Nokia Video Connectivity Cable (được bán riêng) và có thể cần sửa đổi cài đặt chế độ ra TV và tỷ lệ co. Để sửa đổi cài đặt chế độ ra tivi, hãy chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Phụ kiện > Kết nối TV**.

Xem ảnh và video trên TV có độ nét tiêu chuẩn

- 1 Cắm Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu vào video của tivi tương thích. Màu của phích cắm phải khớp với màu của ổ cắm.
- 2 Cắm đầu kia của Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu nối AV Nokia của điện thoại. Bạn có thể cần chọn **Cáp ra TV** làm chế độ kết nối.
- 3 Chọn ảnh hoặc video.

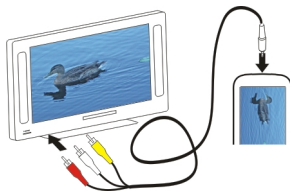

Video và truyền hình

Video

Giới thiệu về trình phát video



Chọn Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video.

Bạn có thể xem video trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.

Mẹo: Nhận video mới từ Mục lưu trữ Ovi. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Phát video

Chọn Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video.

Chọn video.

Sử dụng các nút điều khiển trình phát video

Chạm vào màn hình.

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có video được quay bằng điện thoại và muốn xem chúng trên máy tính PC? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại sang máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, đảm bảo thẻ nhớ này đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Xem Web TV

Với Web TV theo yêu cầu, bạn có thể cập nhật tin tức và theo dõi những tập phim mới nhất của những bộ phim truyền hình dài tập ưa thích của bạn.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Video & TV** và chọn một dịch vụ.

Để xem nội dung trực tuyến qua mạng không dây sử dụng Web TV, bạn cần sử dụng kết nối 3G, 3.5G hoặc WLAN. Việc sử dụng các dịch vụ Web TV có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Lựa chọn các dịch vụ Web TV được cài đặt sẵn tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nội dung của các dịch vụ Web TV khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ.

- 1 Để duyệt nội dung Web TV, hãy kéo mạnh trên màn hình.
- 2 Để bắt đầu phát, hãy chọn hình thu nhỏ.
- 3 Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển trong khi phát, hãy chạm vào màn hình.
- 4 Để điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Thêm tiện ích Web TV vào màn hình chính

Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn  và chọn dịch vụ Web TV bạn muốn.

Tìm thêm các dịch vụ Web TV khác

Để tải các dịch vụ Web TV về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia, hãy chọn **Thêm nữa**. Các dịch vụ đã tải về sẽ được lưu trong thư mục Ứng dụng, nhưng bạn có thể chuyển chúng vào một thư mục khác, chẳng hạn như thư mục chuyên dành cho Web TV.

Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Nhạc và âm thanh

Máy nghe nhạc

Giới thiệu về Trình phát nhạc



Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.

Với ứng dụng T.phát nhạc, bạn có thể nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.


Mẹo: Mua thêm nhạc từ Âm nhạc Ovi. Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Âm nhạc Ovi**. Để tìm hiểu thêm về Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Phát nhạc

Chọn Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc.

- 1 Chọn **Tùy chọn** và chọn giao diện mong muốn. Bạn có thể duyệt theo bài hát, album hoặc thể loại.

Để duyệt ảnh bìa album ở chế độ xem album, hãy kéo sang trái hoặc phải.

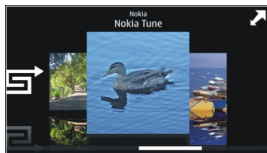

- 2 Chọn một bài hát hoặc album.


Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

Tạm dừng và tiếp tục phát

Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tua lại hoặc tiến nhanh về phía trước bài hát

Chọn và giữ  hoặc .

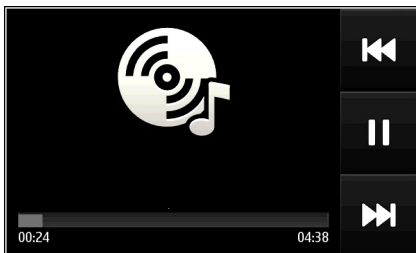

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính, để nhạc phát ẩn.

Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn **Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc.**

- 1 Chọn **Tùy chọn > Danh sách bài hát.**
- 2 Chọn **Tùy chọn > Danh sách bài hát mới.**
- 3 Nhập tên cho danh sách bài hát, và chọn **OK.**
- 4 Chọn bài hát để thêm vào danh sách bài hát, theo thứ tự bạn muốn phát chúng.

Thêm bài hát vào danh sách bài hát

Chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào d.sách bài hát.**

Xóa một bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ.**

Làm như vậy sẽ không xóa bài hát này khỏi điện thoại; nó chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.


Phát danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn > Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát.

Mẹo: T.phát nhạc sẽ tự động tạo danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, những bài hát mới được phát gần đây và những bài hát mới được thêm gần đây.

Sao chép nhạc từ máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC và muốn nghe chúng trên điện thoại không? Nokia Ovi Suite là cách nhanh nhất để sao chép nhạc vào điện thoại và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý cũng như đồng bộ bộ sưu tập nhạc của mình.

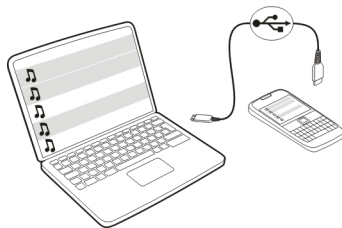

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với một máy tính tương thích.
- 2 Trên điện thoại, hãy chọn vùng thông báo trong góc trên cùng, bên phải và chọn  > **Truyền media.**

- 3 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị. Để biết thêm thông tin, xem hãy hướng dẫn sử dụng của Nokia Ovi Suite.

Tải về phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite từ www.ovi.com.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều điện thoại.

Giới thiệu về Âm nhạc Ovi

 Chọn Menu > Âm nhạc > Âm nhạc Ovi hoặc truy cập vào www.ovi.com.

Với Âm nhạc Ovi, bạn có thể mua và tải bài hát về điện thoại và máy tính. Duyệt Âm nhạc Ovi và khám phá nhạc mới và những bài hát ưa thích cũ.

Các dịch vụ và tùy chọn khác nhau khả dụng, tùy thuộc vào quốc gia bạn cư trú.

Để tải nhạc về, bạn cần tạo một tài khoản Nokia.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tham gia vào Âm nhạc Ovi và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ cách nào sau đây:

- Điện thoại của bạn
- Trình duyệt web tương thích
- Nokia Ovi Suite

Nếu bạn đã có một tài khoản Nokia, bạn có thể sử dụng tài khoản đó cho Âm nhạc Ovi.

Nếu bạn có bất kỳ tín dụng hoặc nội dung tải về nào, hoặc bạn đã đăng ký thuê bao tải về không giới hạn với tài khoản Nokia của mình, không đóng tài khoản này. Nếu đóng tài khoản này, tất cả những mục này sẽ bị mất.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), chẳng như hình ảnh, video hoặc nhạc, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của bạn được sử dụng nội dung này.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý giấy phép quyền kỹ thuật số

Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Nội dung được bảo vệ.

Ghi âm

Bạn có thể sử dụng máy ghi âm trên điện thoại để ghi những tiếng động xung quanh, chẳng hạn như tiếng chim hót, cũng như các ghi nhớ thoại. Bạn có thể gửi clip âm thanh đã ghi được đến bạn bè.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng quay

Chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục T.tin âm thanh trong ứng dụng Quản lý tập tin.

Gửi clip âm thanh đã ghi dưới dạng tin nhắn âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Radio FM

Giới thiệu về radio FM




Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Bạn có thể nghe các kênh radio FM bằng cách sử dụng điện thoại của mình - chỉ cần cắm tai nghe vào và chọn một kênh!

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Không thể sử dụng tai nghe Bluetooth làm ăng-ten.

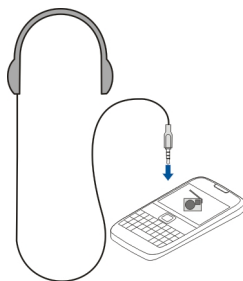

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Từ thanh công cụ hãy chọn  > .

Để dò các kênh radio, bạn có thể sử dụng tính năng dò tự động, hoặc bạn có thể cài một tần số theo cách thủ công. Lần đầu tiên khi bạn mở radio FM, ứng dụng sẽ tự động dò các kênh radio tại vị trí của bạn.

Dò tìm tất cả các kênh khả dụng

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn .
- 2 Để lưu tất cả các kênh, từ thanh công cụ, hãy chọn . Để lưu một kênh, hãy chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**.

Cài tần số theo cách thủ công

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn  **Dò theo cách thủ công**.
- 2 Sử dụng các biểu tượng mũi tên lên và xuống để nhập một tần số.

Nghe radio

Bạn có thể thưởng thức các kênh radio FM ưa thích mọi lúc, mọi nơi.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Nghe kênh đã lưu

Từ thanh công cụ, hãy chọn  >  và chọn một kênh từ danh sách.

Chuyển đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó

Kéo mạnh sang phải hoặc trái. Cách khác, hãy chọn  hoặc .

Quét một kênh khả dụng khác

Kéo mạnh lên hoặc xuống. Cách khác, hãy chọn và giữ  hoặc .

Nghe radio bằng loa

Chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt loa**. Bạn vẫn cần cầm tai nghe vào điện thoại.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi trong khi nghe radio. Radio sẽ tự động tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Mẹo: Để tìm kiếm và mua nhạc từ Âm nhạc Ovi, từ thanh công cụ, hãy chọn  > .

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh trong khu vực.

Sắp xếp lại thứ tự danh sách các kênh đã lưu

Bạn có thể sắp xếp lại các kênh đã lưu, để các kênh ưa thích của bạn nằm ở trên cùng.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Những kênh đã lưu sẽ được hiển thị trong giao diện Danh sách kênh.

Di chuyển một kênh trên danh sách

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn  > .
- 2 Chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển**.
- 3 Chọn vị trí mới trên danh sách.

Bản đồ

Điều hướng đến điểm đến



Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Bản đồ cho bạn thấy các vị trí gần, giúp bạn hoạch định lộ trình và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đến, miễn phí. Bạn có thể:

- Tìm thành phố, đường phố và dịch vụ
- Tìm đường đi với hướng dẫn từng chặng
- Đồng bộ các vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại và dịch vụ internet Bản đồ Ovi

- Kiểm tra dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có

Mẹo: Bạn cũng có thể lập lộ trình trên máy tính bằng dịch vụ web Bản đồ Ovi, sau đó sao chép lộ trình này vào điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể tùy thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đầu cũng có.

Vị trí của tôi

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu khả dụng. Khi đang dò tìm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng,  cho biết vị trí đã biết mới nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem chi tiết về vị trí này bằng cách sử dụng một dịch vụ, chẳng hạn như Thời tiết, thông tin cho vị trí mà bạn hiện đang xem

sẽ hiển thị. Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn + hoặc -.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ, và trượt hai ngón tay ra xa để phóng to hoặc trượt hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang có một kết nối dữ liệu hoạt động, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.

Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

Trong menu chính, hãy chọn  > Internet > Kết nối > Ngoại tuyến.

Bản đồ đường phố mới cũng được tải về nếu bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng Bản đồ mới nhất. Khi bạn sử dụng Bản đồ lần đầu tiên sau khi nâng cấp, hãy chọn **Sử dụng Bản đồ Ovi trực tuyến**. Bạn cần một kết nối dữ liệu hoạt động.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ



- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin

5 La bàn

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Chọn  và chọn một trong những tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối WLAN hoạt động.

Tải bản đồ về

1 Chọn **Cập nhật** > **Thêm bản đồ mới**.

2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.

Để hoàn tất tải về sau, hãy chọn **Tạm dừng** hoặc **Thoát t.x**.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để tải bản đồ đường phố và tập tin hướng dẫn thoại mới nhất về và sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Khi bạn cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng Bản đồ trên điện thoại, bản đồ quốc gia hoặc khu vực sẽ bị xóa. Trước khi sử dụng Nokia Ovi Suite để tải về bản đồ quốc

gia hoặc khu vực mới, hãy mở và đóng ứng dụng Bản đồ và đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite trên máy tính.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Cập nhật** > **Kiểm tra bản cập nhật**.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở tới.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Bản đồ**.

Bật la bàn

Chọn .


Tắt la bàn

Chọn lại . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có màu xanh lá cây. Nếu cần hiệu chỉnh, la bàn sẽ có màu đỏ.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh cho đến khi điện thoại phát tiếng bíp hoặc rung.

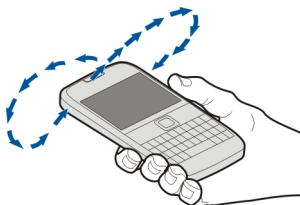

La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ sẽ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN hoặc định vị dựa vào mạng (ID mạng).

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng dựa vào vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS có hỗ trợ (A-GPS) là một dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, để cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị. GPS tự hỗ trợ (SA-GPS) cung cấp khả năng định vị nhanh nhất mà không cần sử dụng kết nối mạng.

Định vị bằng WLAN cải thiện độ chính xác của vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng), vị trí được xác định thông qua hệ thống ăng-ten mà điện thoại hiện đang kết nối vào.

Để tiết kiệm phí dữ liệu, bạn có thể tắt A-GPS, WLAN và tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng) trong cài đặt định vị của điện thoại, nhưng việc tính toán vị trí có thể cần nhiều thời gian hơn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.



Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tìm kiếm

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn Tìm kiếm.

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy đảm bảo các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của khu vực được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Xem chi tiết vị trí

Tìm thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

Tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để xem tất cả chi tiết vị trí khả dụng, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Xem chi tiết của địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí này.

Đánh giá địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí, vùng thông tin của vị trí, **Đánh giá** và chọn đánh giá bằng sao. Ví dụ: để đánh giá một địa điểm là 3/5 sao, hãy chọn ngôi sao thứ ba.

Khi bạn tìm thấy một địa điểm không tồn tại, chứa thông tin không thích hợp hoặc chi tiết không đúng, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc vị trí sai, bạn nên báo cáo điều này với Nokia.

Báo cáo thông tin vị trí không chính xác

Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí, **Báo cáo** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mục ưa thích**Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình**

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu lộ trình

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm một điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiển thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và lộ trình đã lưu.

Nhóm các địa điểm và lộ trình vào bộ sưu tập, ví dụ như khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Mục ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chuyển đến địa điểm.

3 Chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Để trở về danh sách địa điểm đã lưu, hãy chọn **D.sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên hoặc xóa một vị trí đã lưu trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chọn phần địa điểm, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Đổi tên hoặc xóa một lộ trình trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Các tuyến**.
- 2 Chọn và giữ lộ trình và hãy chọn tùy chọn thích hợp từ menu pop-up.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn **Menu > Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ > Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

E-mail hay tin nhắn văn bản có chứa một liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi đến bạn bè. Việc mở liên kết này cần có kết nối mạng.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web Bản đồ Ovi, đồng bộ những vị trí và lộ trình đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

Để đồng bộ các vị trí hoặc lộ trình giữa điện thoại và dịch vụ internet Bản đồ Ovi, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Đồng bộ vị trí và lộ trình đã lưu

Chọn **Mục ưa thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Bạn có thể cài điện thoại đồng bộ Mục ưa thích tự động khi bạn mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Đồng bộ Mục ưa thích tự động

Chọn  > **Đồng bộ** > **Đồng bộ** > **Lúc khởi động và tắt**.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Bản đồ Ovi, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Ghi hiện diện

Với tính năng Ghi hiện diện, bạn có thể giữ ghi chép riêng về những nơi bạn đã từng đến. Giữ bạn bè và các số liên lạc trên mạng xã hội cập nhật với những gì bạn đang làm và chia sẻ vị trí của bạn trên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đăng nhập**.

Để ghi hiện diện, bạn cần có một tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có một tài khoản của dịch vụ mạng xã hội. Các dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi sử dụng tính năng Ghi hiện diện lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập tài khoản cho các dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau đó, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.
Bạn chỉ có thể đăng lên các dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn logo dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ cập nhật vị trí và trạng thái của bạn riêng, hãy xóa và **đăng trên** hộp chọn.
- 5 Chọn **Đăng nhập**.

Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh vào bài đăng của mình, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem Nhật ký ghi hiện diện

Chọn .

Việc ghi hiện diện và chia sẻ vị trí của bạn cần có kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đồng người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.



Chú ý: Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

Lái xe và Đi bộ

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ**.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn một ngôn ngữ bao gồm tên đường phố, cả tên đường phố cũng sẽ được đọc to.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe hoặc chọn Hướng dẫn đi bộ** và chọn tùy chọn thích hợp

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ** và chọn **Không có**.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lập lại**.

Chọn âm lượng của hướng dẫn thoại cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn > Âm lượng**.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn **Menu > Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích đến. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị, nếu có. Để cài đích đến sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe.

Xoay bản đồ theo hướng bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng > Địa điểm Nhà > Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Trượt sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng hoặc Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng



- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi lên kế hoạch cho một lộ trình, bạn có thể cài điện thoại để tránh những sự kiện giao thông, chẳng hạn như tắc đường hoặc làm đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích đến.

Theo mặc định, bản đồ hướng về phía bắc.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.

- 3 Chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.
- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Nếu bạn muốn lập lộ trình một cách dễ dàng từ máy tính, sau đó sao chép lộ trình này vào điện thoại, hãy chuyển đến dịch vụ web Bản đồ Ovi trên www.ovi.com.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Chọn điểm tuyến.
- 2 Chọn **Di chuyển**.
- 3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Điểm ở lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab **Cài đặt**, cài kiểu phương tiện thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Tuyến nhanh hơn hoặc Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Cung cấp phản hồi về Bản đồ

Tham gia vào việc cải thiện ứng dụng Bản đồ và gửi phản hồi của bạn.

Chọn **Menu > Bản đồ**.

- 1 Chọn **?** > **Phản hồi**.
- 2 Chọn khả năng bạn sẽ giới thiệu Bản đồ cho người khác. Bạn cũng có thể cung cấp lý do.
Phản hồi được ẩn danh.
- 3 Chọn **Gửi**.

Để cung cấp phản hồi, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Sau khi bạn đã gửi phản hồi cho phiên bản Bản đồ hiện thời, tùy chọn này sẽ không còn khả dụng.

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác

Nếu bạn phát hiện thấy thông tin trên bản đồ không chính xác hoặc bị thiếu, hãy báo cáo nó cho Nokia.

Chọn **Menu > Bản đồ và chọn Khác > Map Reporter**.

Dịch vụ này có thể không khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Việc báo cáo thông tin không chính xác hoặc bị thiếu yêu cầu kết nối internet.

Bạn có thể báo cáo những vấn đề, như là:

- Tên đường phố bị thiếu hoặc không chính xác
- Đường phố bị chặn hoặc không phù hợp để đi bộ
- Hạn chế hoặc giới hạn tốc độ không chính xác

Bạn có thể bổ sung thêm chi tiết khi báo cáo.

Quản lý thời gian

Đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ



Chọn Menu > Ứng dụng > Đồng hồ.

Cài và quản lý báo thức, đồng thời kiểm tra giờ địa phương tại những quốc gia và thành phố khác nhau.

Cài giờ và ngày

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian** hoặc **Ngày**.

Mẹo: Để xem ngày giờ khi màn hình và bàn phím bị khóa, hãy bấm và giữ phím di chuyển.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- 1 Chọn **Âm báo mới**.
- 2 Cài giờ báo thức và nhập mô tả.
- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Lặp lại**.

Xóa báo thức

Chọn và giữ báo thức, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa âm báo**.

Tạm dừng báo thức


Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo** và cài khoảng thời gian.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạm dừng báo thức bằng cách úp điện thoại xuống.

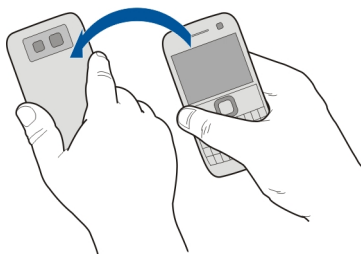

Bật tính năng kiểm soát lật để tạm dừng báo thức

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt bộ cảm biến** > **Tắt âm báo** > **Bật**.

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.động cập nhật ngày giờ** > **Bật**.

Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Bạn có thể cài đồng hồ theo giờ địa phương khi đi ra nước ngoài.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và mở tab đồng hồ thế giới.

Thêm vị trí

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm** và chọn một vị trí.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Chọn và giữ một vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài làm vị trí hiện thời**.

Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với vị trí được chọn. Đảm bảo giờ chính xác.

Kiểm tra giờ tại các thành phố khác nhau

Để xem giờ tại những vị trí khác nhau, hãy thêm chúng vào tab đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể thêm ảnh cho các vị trí, ví dụ ảnh của một người bạn sống ở thành phố được đề cập, hoặc cảnh của một điểm du lịch ưa thích.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và mở tab đồng hồ thế giới.

Thêm vị trí

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm** và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí.

Thêm ảnh cho một vị trí

Chọn và giữ một vị trí và từ menu bật lên, hãy chọn **Thay đổi hình ảnh** và một hình ảnh.

Lịch

Giới thiệu về lịch

12 Chọn Menu > Lịch.

Với lịch của điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.


Thêm mục lịch

Lưu cuộc hẹn quan trọng vào lịch làm mục lịch.

Bấm .

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập. Theo mặc định, loại mục lịch là cuộc họp.
- 2 Nhập thông tin vào các trường.
- 3 Để lặp lại mục lịch một cách thường xuyên, hãy chọn  và chọn khoảng thời gian bạn muốn. Chọn **Lặp lại đến**, và nhập ngày kết thúc.
- 4 Chọn **Xong**.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm mục lịch trong giao diện ngày. Chọn và giữ thời gian bắt đầu, sau đó kéo các mũi tên để cài thời lượng.

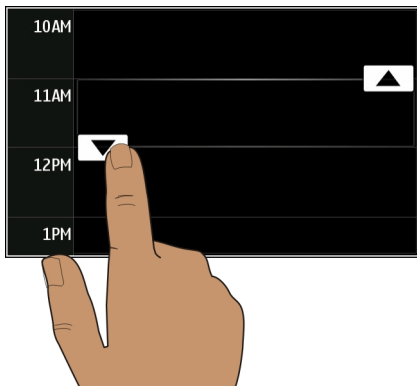

Xem lịch cho tuần

Bạn có thể duyệt các mục nhập lịch trong các giao diện khác nhau. Để dễ dàng kiểm tra tất cả các mục nhập cho một tuần cụ thể, hãy sử dụng giao diện tuần.

Bấm

Chọn số của tuần bạn muốn.

Mẹo: Để tăng hoặc giảm kích thước của vùng có thể xem, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng ra xa nhau hoặc lại gần nhau.

Duyệt lịch trong các giao diện khác nhau

Bạn muốn xem tất cả các mục lịch cho một ngày cụ thể? Bạn có thể duyệt các mục nhập lịch trong các giao diện khác nhau.

Bấm

Chọn **Tùy chọn** > **Đổi dạng hiển thị** và chọn giao diện bạn muốn.

Mẹo: Để chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó hoặc kế tiếp trong giao diện thích hợp, hãy kéo mạnh sang trái hoặc phải.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có những công việc quan trọng cần giải quyết tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự không? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

Bấm .

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn trường loại mục nhập  và chọn **Công việc** làm loại mục nhập.
- 3 Nhập thông tin vào các trường.
- 4 Để thêm nhắc nhở cho công việc, hãy chọn .
- 5 Chọn **Xong**.

Gửi yêu cầu họp

Bạn có thể tạo yêu cầu cuộc họp và gửi những yêu cầu đó đến các thành viên.

Bấm .

Trước khi bạn có thể tạo và gửi yêu cầu cuộc họp mới bằng e-mail, bạn cần phải thiết lập hộp thư.

- 1 Trong giao diện lịch, hãy chọn và giữ mục lịch và từ menu bật lên, hãy chọn **Gửi > Qua e-mail**.
- 2 Thêm thành viên cuộc họp làm người nhận e-mail yêu cầu.
- 3 Để gửi yêu cầu, hãy chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Nhớ sinh nhật

Bạn có thể thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

Bấm .

- 1 Chuyển đến ngày bạn muốn và chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn trường loại mục nhập  và chọn **Ngày k.niệm** làm loại mục nhập.
- 3 Nhập thông tin vào các trường và chọn **Xong**.

Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và một lịch khác cho thời gian rảnh rỗi.

Bấm .

Tạo lịch mới

- 1 Chọn **Tùy chọn > Quản lý lịch**.

- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Tạo lịch mới**.
- 3 Nhập tên và cài mã màu cho lịch.
- 4 Xác định sự hiện diện cho lịch. Khi lịch bị ẩn, mục lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hay trên màn hình chính.
- 5 Chọn **Xong**.

Sửa đổi cài đặt cho một lịch

- 1 Trong giao diện **Quản lý lịch**, hãy chọn lịch bạn muốn.
- 2 Thay đổi tên, màu và sự hiển thị.
- 3 Chọn **Xong**.

Thêm mục nhập vào một lịch cụ thể

- 1 Khi thêm mục lịch, hãy chọn  và chọn lịch.
- 2 Chọn **Xong**.

Các mã màu cho biết một mục nhập thuộc lịch nào.

Thêm vị trí vào mục lịch

Có phải bạn có một cuộc hẹn ở một vị trí mà bạn chưa từng đến không? Bạn có thể thêm thông tin vị trí vào mục lịch.

Bấm .

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn  **Thêm địa điểm** và chọn vị trí trong ứng dụng Bản đồ. Bạn cũng có thể nhập vị trí vào trường văn bản theo cách thủ công.
- 3 Chọn **Xong**.

Văn phòng

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice



Chọn Menu > Văn phòng > Quickoffice.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem và chỉnh sửa bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem và chỉnh sửa thuyết trình Microsoft PowerPoint

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Đọc tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như các tài liệu Word, các bảng tính Excel hoặc các bài thuyết trình PowerPoint.

Chọn Menu > Văn phòng > Quickoffice.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ nơi lưu tập tin, duyệt đến thư mục chính xác và chọn tập tin.

Phân loại tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp theo**.

Không phải định dạng nào cũng được hỗ trợ.

Chỉnh sửa tài liệu

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các tài liệu Microsoft Word.

Chọn Menu > Văn phòng > Quickoffice.

Tạo tài liệu mới

Chọn **Tài liệu mới**.

Chèn văn bản

Chọn một vùng trống và nhập văn bản.

Chỉnh sửa văn bản

Chọn một đoạn văn.

Định dạng văn bản

Để chỉnh sửa các đặc tính phong chữ và đoạn văn, hãy chọn **Tùy chọn** > **Định dạng**.

Chỉnh sửa sổ làm việc

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các sổ làm việc Microsoft Excel.

Chọn Menu > Văn phòng > Quickoffice.

Tạo tài liệu mới

Chọn Tài liệu mới.

Chỉnh sửa ô

Chọn ô và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa ô**. Để chèn hàm, trong giao diện chỉnh sửa, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chèn chức năng**.

Chỉnh sửa thuyết trình

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các thuyết trình Microsoft PowerPoint.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Quickoffice**.

Tạo tài liệu mới

Chọn Tài liệu mới.

Thêm slide

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn slide** > **Chèn slide mới**.

Chèn hình ảnh, hộp văn bản, hình khối hoặc những thành phần khác

Chọn **Tùy chọn** > **Chèn**.

Chỉnh sửa văn bản

Chọn một hộp văn bản và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa hộp văn bản**.

Đọc tài liệu PDF



Với Adobe Reader, bạn có thể đọc tài liệu PDF.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Adobe Reader**.

Mở một tập tin

Chọn bộ nhớ nơi tập tin được lưu, duyệt đến thư mục phù hợp, và chọn tập tin.

Máy tính

Thực hiện phép tính



Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Máy tính**.

1 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.

- 2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 4 Chọn =.

Lưu hoặc truy lục kết quả của một phép tính

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu lại hoặc Nạp lại**.

Viết ghi chú

Giới thiệu về Ghi chú



Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Ghi chú**.

Bạn có thể viết ghi chú, chẳng hạn như ghi nhớ cuộc họp, và lưu các tập tin thuần văn bản đã nhận được (tập tin TXT) vào ứng dụng Ghi chú.

Tạo danh sách mua sắm

Danh sách mua sắm trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng trên giấy, bạn có thể tạo danh sách mua sắm bằng Ghi chú. Theo cách này, bạn luôn có danh sách cùng mình! Ví dụ, bạn cũng có thể gửi danh sách này cho một thành viên trong gia đình.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Ghi chú**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ghi chú mới**.
- 2 Nhập văn bản vào trường ghi chú.

Gửi danh sách

Mở ghi chú, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Gửi** và chọn phương pháp gửi.

Dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác



Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Từ điển**.

- 1 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Đề xuất các từ để dịch sẽ hiển thị.
- 2 Chọn từ từ danh sách.

Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ** > **Nguồn hoặc Đích**.

Tải thêm ngôn ngữ về từ internet

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ** > **Tải ngôn ngữ về**.

Tiếng Anh được cài sẵn và bạn có thể thêm hai ngôn ngữ khác.

Mở hoặc tạo tập tin zip

 Bạn có thể mở và giải nén các tập tin từ tập tin zip. Bạn cũng có thể tạo các tập tin zip mới, để lưu trữ và nén các tập tin.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Zip**.

Truy cập vào intranet công ty

 Bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để kết nối vào intranet công ty.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Intranet**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống để nhận được các cài đặt phù hợp. Bạn cũng phải xác định một điểm truy cập VPN.
- 2 Kết nối vào intranet.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều đích intranet, ví dụ, các extranet đối tác, được xác định trong cài đặt Kết nối, để xác định intranet nào sẽ duyệt, hãy chọn **Kết nối thủ công**.

Trò chuyện với đồng nghiệp

 Bạn có thể giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp trong văn phòng và trên khắp thế giới.

- 1 Chọn **Menu** > **Văn phòng** và **Communicator**.
- 2 Xác định cài đặt.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, và vì thế có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Kết nối

Kết nối Internet

Xác định cách điện thoại của bạn kết nối với internet

Điện thoại sẽ tự động kiểm tra và kết nối vào mạng đã biết khả dụng khi cần kết nối mạng. Sự lựa chọn được dựa trên cài đặt kết nối, trừ khi có cài đặt riêng cho ứng dụng được áp dụng.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt.

Tự động chuyển sang kết nối WLAN đã biết khi có sẵn

Chọn Chuyển sang WLAN > Chỉ WLAN đã biết .

Bạn cũng có thể kết nối tự động vào các mạng WLAN bằng cách sử dụng ứng dụng hướng dẫn WLAN.

Chỉ sử dụng kết nối WLAN

Với những kết nối WLAN khi ở trong mạng chính của bạn, hãy chọn S.dụng dữ liệu ở trg nước > Chỉ WLAN. Với những kết nối WLAN khi ở ngoài mạng chính, hãy chọn S.dụng d.I khi ở nc ngoài > Chỉ WLAN.

Tự động sử dụng kết nối dữ liệu gói khi ở trong mạng chính

Chọn S.dụng dữ liệu ở trg nước > Tự động.

Để cài điện thoại chỉ kết nối qua nhà cung cấp dịch vụ trong mạng chủ của bạn khi ở trong nước, hãy chọn S.dụng dữ liệu ở trg nước > Chỉ mạng chủ. Để cài điện thoại yêu cầu xác nhận trước khi kết nối, hãy chọn S.dụng dữ liệu ở trg nước > Luôn hỏi.

Yêu cầu xác nhận trước khi sử dụng kết nối dữ liệu gói khi ở ngoài mạng chính

Chọn S.dụng d.I khi ở nc ngoài > Luôn hỏi.

Để cài điện thoại tự động kết nối, hãy chọn S.dụng d.I khi ở nc ngoài > Tự động. Việc thiết lập kết nối khi đi ra nước ngoài có thể làm tăng đáng kể chi phí chuyển dữ liệu.

Tạo điểm truy cập mới

Chọn Đích mạng > Điểm truy cập .

Thay đổi ưu tiên điểm truy cập cho kết nối internet

- 1 Chọn Đích mạng > Internet.
- 2 Chọn và giữ điểm truy cập, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn Đổi độ ưu tiên.
- 3 Chạm vào vị trí trong danh sách để chuyển điểm truy cập đến.

Ví dụ: Nếu điểm truy cập WLAN được xếp phía trên điểm truy cập dữ liệu gói trong danh sách, điện thoại sẽ luôn cố gắng kết nối với điểm truy cập WLAN trước, chỉ kết nối với điểm truy cập dữ liệu gói nếu WLAN không có sẵn.

Mạng LAN không dây

Giới thiệu về kết nối WLAN

 Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > WLAN**.


Ứng dụng trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn kết nối vào một mạng nội bộ không dây (WLAN) và quản lý các kết nối WLAN.

 **Chú ý:** Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

 **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối với mạng WLAN ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng WLAN trong gia đình của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

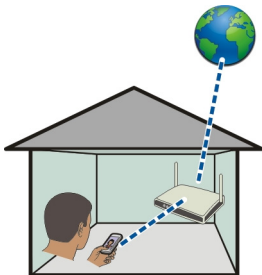

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > WLAN**.
- 2 Chọn và giữ mạng WLAN trong nhà, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Nếu mạng WLAN gia đình được bảo mật, hãy nhập mật mã. Nếu mạng WLAN gia đình ẩn, hãy chọn **Khác (mạng ẩn)**, và nhập tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Ngắt kết nối WLAN

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối WLAN**.

Kết nối với một mạng WLAN khi đang di chuyển

Việc kết nối với một mạng WLAN là một cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối với các mạng WLAN ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **WLAN**.
- 2 Chọn và giữ kết nối WLAN bạn muốn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth




Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Với kết nối Bluetooth, bạn có thể thiết lập một kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối để gửi các mục từ điện thoại, chuyển các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

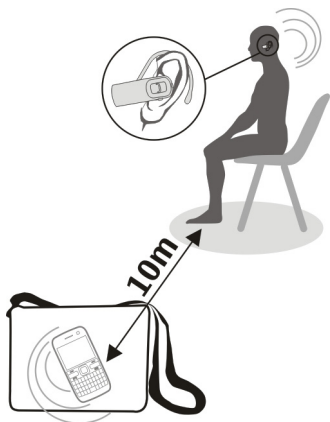

Khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể kết nối với những thiết bị đã được gán quyền.

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Bluetooth** > **Bật**.

2 Bật tai nghe.

3 Để ghép nối điện thoại với tai nghe, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.

4 Chọn tai nghe.

Nếu tai nghe không được hiển thị trong danh sách, để tìm kiếm tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thiết bị ghép nối mới**.

5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác sử dụng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp, mục lịch và những nội dung khác đến thiết bị tương thích của bạn bè và máy tính của bạn.

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể gửi dữ liệu đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

- 1 Chọn và giữ mục, ví dụ như ảnh. Từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hiển thị, để dò tìm thiết bị này, hãy chọn **Thiết bị khác**. Khi tìm kiếm, những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị khác yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, mã này bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Trong một số điện thoại, mật mã được cài trước. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 4 Nếu bạn thường xuyên kết nối với một thiết bị, hãy cài thiết bị này là được gán quyền, chấp nhận câu hỏi gán quyền **Xác nhận cho phép thiết bị tự động kết nối?** khi ghép nối. Khi một thiết bị được gán quyền, bạn không phải nhập lại mật mã mỗi lần.

Kết nối với bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ SIM từ xa, điện thoại và phụ kiện phải được ghép nối với nhau. Khởi tạo kết nối từ bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Để bật chế độ SIM từ xa trong điện thoại, hãy chọn **Chế độ SIM từ xa > Bật**.
- 3 Bật Bluetooth trong bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trong màn hình chính. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt và bạn không thể sử dụng các dịch vụ và tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Mở tab Thiết bị ghép nối, chọn và giữ thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Chặn** từ menu pop-up.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn, chọn và giữ thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách và chọn **Xóa** từ menu pop-up.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách thiết bị bị chặn không.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Khi Bluetooth được bật trên điện thoại, bạn có thể kiểm soát những ai có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn Cho tất cả xem máy > Ẩn.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn Bluetooth > Tắt.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Để đảm bảo rằng Truyền media được cài làm chế độ USB, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > USB > Truyền media.**
- 2 Sử dụng cáp dữ liệu USB  tương thích để kết nối điện thoại với một máy tính. Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu chế độ Truyền media không hoạt động trên máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ Ổ đĩa chung để thay thế.
- 3 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Thay đổi chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sao chép nội dung hoặc đồng bộ điện thoại với máy tính, hãy bật chế độ USB thích hợp khi sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối với các thiết bị khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt**, sau đó chọn **Khả năng kết nối > USB** và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Nokia Ovi Suite** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích đã cài đặt Nokia Ovi Suite. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Ovi Suite và sử dụng các tính năng khác của Ovi Suite.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Ovi Suite.

 **Ổ đĩa chung** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Ovi Suite. Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi hỗ trợ kết nối với ổ USB.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại.

Thiết bị khác không thể truy cập vào thẻ nhớ và bộ nhớ chung trong điện thoại.

 **Truyền media** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Ovi Suite. Các tập tin nhạc được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) phải được chuyển ở chế độ này. Một hệ thống giải trí trong gia đình và máy in cũng có thể được sử dụng ở chế độ này.

 **K.nối PC vào net** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng điện thoại làm modem không dây. Máy tính sẽ tự động kết nối vào internet.


Mẹo: Khi cáp USB được kết nối, bạn có thể thay đổi chế độ USB trong hầu hết các giao diện. Trong góc trên cùng, bên phải, hãy chọn .

Kết nối với thiết bị bộ nhớ chung USB

Bạn có thể sử dụng thiết bị nối tiếp USB Mọi lúc Mọi nơi (OTG) để kết nối điện thoại với một thẻ nhớ USB hoặc ổ cứng tương thích. Ví dụ, bạn có thể lưu ảnh vào thẻ nhớ USB mà không cần kết nối với một máy tính PC.

Kết nối thẻ nhớ

- 1 Cắm đầu micro-USB của thiết bị nối tiếp USB OTG (được bán riêng) vào đầu nối micro-USB của điện thoại.
- 2 Cắm thẻ nhớ vào thiết bị nối tiếp USB OTG.

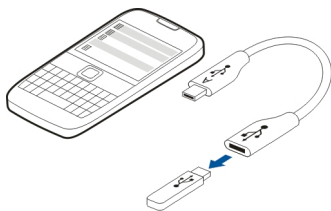

Ứng dụng Quản lý tập tin sẽ mở ra và thẻ nhớ sẽ được hiển thị như một bộ nhớ chung.

Sao chép hoặc chuyển tập tin

Trong Quản lý tập tin, hãy chọn và giữ tập tin bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn bạn muốn và thư mục đích.

Nếu bạn kết nối một ổ cứng yêu cầu nhiều điện hơn khả năng điện thoại có thể cung cấp, một thông báo lỗi sẽ hiển thị. Bạn cần kết nối ổ cứng với một nguồn điện bên ngoài.

Kết nối với máy VPN

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Cài đặt > VPN**.

Bạn cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN), ví dụ, để duyệt intranet của công ty hoặc truy cập vào e-mail công việc từ xa.

Các chính sách VPN sẽ xác định cách mã hóa dữ liệu và cách công ty của bạn xác thực điện thoại của bạn. Để cài cấu hình ứng dụng, chứng chỉ và các chính sách VPN, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một cách kết nối VPN sẽ tự động được thêm vào đích intranet.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm VPN di động trên www.nokia.com.

Ngắt kết nối mạng

Nếu nhiều ứng dụng đang sử dụng một kết nối internet, bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý kết nối để ngắt một số hoặc tất cả các kết nối mạng.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Quản lý kết nối**.

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối mạng hiện thời của mình.  chỉ kết nối dữ liệu gói, và  chỉ kết nối mạng nội bộ không dây (WLAN).

Xem chi tiết của một kết nối

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Chi tiết**.

Chi tiết, chẳng hạn như lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng kết nối, sẽ hiển thị.

Mẹo: Trong hầu hết các giao diện, để mở ứng dụng Quản lý kết nối, hãy chọn vùng thông báo trong góc trên cùng, bên phải và chọn  > **Quản lý kết nối**.

Lưu tập tin của bạn trên ổ đĩa từ xa

Nếu muốn sao lưu dữ liệu hoặc tiết kiệm bộ nhớ trên điện thoại, bạn có thể sử dụng ổ đĩa từ xa để lưu và quản lý tập tin của mình.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Các ổ đĩa từ xa**.

Bạn có thể nhận cài đặt ổ đĩa từ xa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Mở tin nhắn và lưu cài đặt.

Dịch vụ này có thể bị tính phí. Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí có thể có, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với ổ đĩa từ xa

Chọn và giữ ổ đĩa từ xa, và từ menu pop-up, hãy chọn **Kết nối**.

Thêm ổ đĩa từ xa mới

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ổ đĩa mới**.
- 2 Nhập tên của ổ đĩa từ xa.
- 3 Nhập địa chỉ web của ổ đĩa từ xa, bao gồm số cổng.
- 4 Để chọn điểm truy cập cần sử dụng để kết nối với ổ đĩa từ xa, hãy chọn **Điểm truy cập** > **Người dùng xác định**. Nếu bạn chọn **Hỏi khi cần**, bạn sẽ được nhắc chọn đích hoặc điểm truy cập mỗi lần ứng dụng Web kết nối vào mạng.
- 5 Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được dịch vụ ổ đĩa từ xa yêu cầu.

Sửa đổi cài đặt của ổ đĩa từ xa hiện có

Chọn **Ổ đĩa từ xa** và chọn ổ đĩa bạn muốn.


Sử dụng ứng dụng **Quản lý tập tin** để truy cập các ổ đĩa từ xa và quản lý các tập tin đã lưu.

Quản lý điện thoại

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Với cập nhật phần mềm điện thoại và cập nhật ứng dụng, bạn có thể nhận được những tính năng mới và chức năng nâng cao cho điện thoại của mình. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

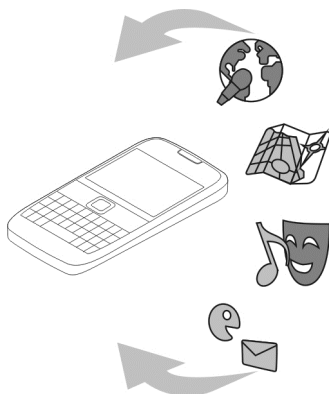

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng có thể không còn cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có thể kiểm tra xem có bản cập nhật nào khả dụng cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng riêng lẻ không, sau đó tải về và cài đặt chúng vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn Menu > Ứng dụng > Cập nhật PM.

Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy chọn bản cập nhật nào bạn muốn tải về và cài đặt, sau đó chọn .

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn Tùy chọn > Cài đặt > T.động kiểm tra cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Quản lý tập tin**Giới thiệu về trình quản lý tập tin**

Chọn Menu > Văn phòng > Q.lý tập tin.

Bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại. Bạn cũng có thể xem và quản lý các tập tin trên một thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Xem các tập tin được lưu trong điện thoại

Chọn Menu > Văn phòng > Q.lý tập tin và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Các tập tin và máy tính ở cấp trên cùng của vị trí bộ nhớ sẽ hiển thị.

Xem nội dung của một thư mục

Chọn thư mục.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể tạo các thư mục mới để giúp sắp xếp các tập tin. Điều này có thể làm cho việc sao lưu và tải lên nội dung dễ dàng hơn. Trong các thư mục, bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa các tập tin và thư mục con.

Chọn **Menu > Văn phòng > Q.Lý tập tin**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn **Tùy chọn > Thư mục mới**.

Sao chép hoặc chuyển tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.


Xóa một tập tin trong một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để sao chép, chuyển hoặc xóa nhiều tập tin cùng lúc, hãy chọn **Tùy chọn > Đánh dấu nhiều mục**.

Sao lưu các tập tin

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại vào một máy tính tương thích.

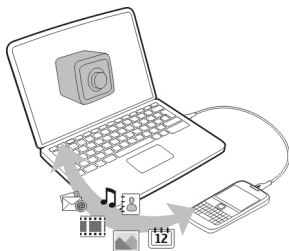

- 1 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy tính PC bằng cách sử dụng chế độ Nokia Ovi Suite.
- 3 Trong Ovi Suite, hãy chọn **Công cụ > Sao lưu**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại vào một máy tính tương thích.

Mẹo: Nếu bạn có nội dung được bảo vệ bởi DRM, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu cả giấy phép và nội dung vào máy tính.

Định dạng bộ nhớ chung

Bạn muốn xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ chung của điện thoại? Bạn có thể định dạng bộ nhớ chung.

Sao lưu tất cả nội dung bạn muốn giữ lại trước khi định dạng bộ nhớ chung. Tất cả nội dung sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- 1 Chọn **Menu > Văn phòng > Q. lý tập tin**.
- 2 Chọn và giữ bộ nhớ chung, và từ menu pop-up, hãy chọn **Định dạng**.

Không định dạng bộ nhớ chung bằng cách sử dụng phần mềm của máy tính PC vì nó có thể làm giảm hiệu suất.

Bạn có thể sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) có thể ngăn không cho khôi phục một số nội dung sao lưu. Để biết thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tăng bộ nhớ khả dụng để bạn có thể thêm nhiều nội dung hơn

Bạn có cần tăng bộ nhớ điện thoại khả dụng, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác, không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Các ứng dụng
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) cho những ứng dụng đã cài đặt
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung, thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc một máy tính tương thích.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về trình Quản lý ứng dụng

 Chọn **Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng**.

Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có phần mở rộng của tập tin là .wgz

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng lượng bộ nhớ khả dụng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Quản lý ứng dụng**.

- 1 Chọn **Ứng dụng đã cài đặt**.
- 2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Các tập tin cài đặt có thể sử dụng lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho bạn lưu các tập tin khác. Hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính PC tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt trên bộ nhớ điện thoại.

Đồng bộ nội dung

Giới thiệu về Đồng bộ

 Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu**.

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ danh bạ, ghi chú và các loại nội dung khác giữa điện thoại của mình và một máy chủ từ xa. Sau khi đồng bộ, bạn sẽ có bản sao lưu của dữ liệu quan trọng của mình trên máy chủ này.



Đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ từ xa

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ nội dung quan trọng giữa điện thoại và một máy chủ từ xa.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Cài đặt đồng bộ được lưu dưới dạng profile đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ dữ liệu

Chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Giới thiệu về Đồng bộ Ovi



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Đồng bộ Ovi**.

Với Đồng bộ Ovi, bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, mục lịch và ghi chú giữa điện thoại và Ovi by Nokia. Bằng cách này, bạn luôn có bản sao lưu của nội dung quan trọng. Để sử dụng Đồng bộ Ovi, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, hãy tạo một tài khoản tại www.ovi.com.

Nếu bạn sử dụng Ovi Sync để tự động đồng bộ danh bạ bằng Ovi, đừng cho phép đồng bộ với bất kỳ dịch vụ nào khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, vì có thể có xung đột.

Sao lưu nội dung vào Ovi

Bạn có muốn mục lịch, ghi chú và những nội dung khác trên điện thoại của bạn được sao lưu trên Ovi không? Với ứng dụng Đồng bộ Ovi, bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và Ovi theo cách thủ công hoặc tự động.

Chọn Menu > Ứng dụng > Công cụ > Đồng bộ Ovi.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, trình hướng dẫn đồng bộ giúp bạn xác định các thông số cài đặt và chọn nội dung để đồng bộ.

Xác định nội dung bạn muốn đồng bộ

Chọn Tùy chọn > Cài đặt đồng bộ > Các mục cần đồng bộ.

Đồng bộ theo cách thủ công

Chọn Đồng bộ.

Đồng bộ tự động

- 1 Để kích hoạt tính năng đồng bộ tự động, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt đồng bộ > Tự đồng bộ.**
- 2 Để xác định tần suất đồng bộ, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt đồng bộ > Khoảng gian lên lịch đồng bộ.**

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại

Bạn có thể đồng bộ và sao chép các số liên lạc, ảnh và những nội dung khác giữa hai điện thoại Nokia tương thích, miễn phí, bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn Menu > Cài đặt > Khả năng kết nối > Truyền dữ liệu > Chuyển điện thoại.

- 1 Chọn một trong những tùy chọn sau:



— Đồng bộ nội dung giữa hai điện thoại.



— Sao chép nội dung từ một điện thoại khác.



— Sao chép nội dung vào một điện thoại khác.

- 2 Chọn điện thoại bạn muốn kết nối và ghép nối hai điện thoại với nhau. Bluetooth cần được kích hoạt trên cả hai điện thoại.
- 3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, có thể do bạn tự xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Trong một số điện thoại, mật mã được cài cố định. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 4 Chọn nội dung và chọn OK.

Mẹo: Nếu bạn lưu những chi tiết này, việc sao chép cùng nội dung đến và từ cùng một điện thoại sẽ dễ dàng hơn.

Bảo vệ điện thoại

Cài điện thoại tự động khóa

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã khóa và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM**.
- 2 Chọn **Mã bảo vệ** và nhập mã khóa. Yêu cầu tối thiểu 4 ký tự, có thể sử dụng số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường.
Hãy giữ bí mật mã khóa ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quên mã khóa và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Bạn có thể phải trả thêm phí và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý điện thoại của bạn.
- 3 Chọn **T.gian t.động khóa đ.thoại** và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Khóa điện thoại theo cách thủ công

Trên màn hình chính, hãy bấm phím nguồn , chọn **Khóa điện thoại** và nhập mã khóa.

Mở khóa điện thoại

Trượt chốt khóa phím, nhập mã khóa và chọn **OK**.

Nếu không sử dụng được chốt khóa phím, hãy bấm phím di chuyển và chọn **Mở khóa**.

Mã hóa dữ liệu của bạn

Muốn bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại việc sử dụng trái phép? Bạn có thể mã hóa dữ liệu trên điện thoại bằng phím mã hóa.

Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Mã hóa**.

Có thể cần vài phút để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu của bạn. Trong quá trình mã hóa, đừng:

- Sử dụng điện thoại trừ khi cần thiết
- Tắt điện thoại
- Tháo pin

Nếu bạn chưa cài điện thoại để tự động khóa khi không sử dụng, bạn sẽ được nhắc cài khi bạn mã hóa dữ liệu lần đầu tiên.

Mã hóa bộ nhớ điện thoại

Chọn **Tắt mã hóa**.

Giải mã bộ nhớ điện thoại

Chọn **Bật mã hóa**.

Khóa điện thoại từ xa

Bạn để quên điện thoại ở nơi làm việc và muốn khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép? Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản. Tin nhắn này có thể gồm 5-20 ký tự, và có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường.
- 3 Nhập lại cùng văn bản để xác minh.
- 4 Nhập mã bảo vệ vào.

Gửi tin nhắn khóa

Để khóa điện thoại từ xa, hãy nhập văn bản đã xác định trước và gửi văn bản đến điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Để mở khóa điện thoại, bạn cần mã khóa.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn **Menu > Ứng dụng > H.đ s.dụng**.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.

- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn.

Giải quyết sự cố

Nếu điện thoại ngừng phản hồi

Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn  trong khoảng 8 giây. Điện thoại sẽ rung ba lần và tắt. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn .

Sẽ không có nội dung nào, chẳng hạn như danh bạ hoặc tin nhắn, bị xóa.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời.
- 2 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại** > **Cài đặt gốc** > **Khôi phục**.
- 3 Nhập mã bảo vệ vào.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt, sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Tôi phải làm gì khi bộ nhớ đầy?

Nếu điện thoại báo bộ nhớ đầy, hãy xóa những ứng dụng và nội dung không còn cần đến trên bộ nhớ điện thoại.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết không đủ bộ nhớ khi đang xóa nhiều mục cùng lúc, hãy xóa từng mục một, bắt đầu với mục nhỏ nhất.

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung, thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc một máy tính tương thích. Nếu có thể, hãy cài đặt các ứng dụng vào bộ nhớ chung hoặc thẻ nhớ thay vì bộ nhớ điện thoại.

Chỉ báo tin nhắn nhấp nháy

Hỏi: Vì sao chỉ báo tin nhắn nhấp nháy trên màn hình chính?

Đáp: Số tin nhắn tối đa được lưu trên điện thoại. Xóa một số tin nhắn. Số lượng tin nhắn có thể được lưu trên thẻ SIM thấp hơn đáng kể so với số lượng tin nhắn có thể được lưu trên bộ nhớ điện thoại. Bạn có thể sử dụng Nokia Ovi Suite để lưu tin nhắn vào một máy tính tương thích.

Một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc

Hỏi: Tôi có một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc. Làm thế nào để xóa số liên lạc dư ra?

Đáp: Bạn có thể kết hợp hai số liên lạc thành một. Chọn **Tùy chọn > Kết hợp các số liên lạc**, sau đó chọn các số liên lạc để kết hợp, và chọn **Kết hợp**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu > Web** và  >  > **Trang > Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung trên điện thoại.

Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị mặc định

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc vào một máy tính tương thích.
- 2 Đóng tất cả các kết nối và cuộc gọi hoạt động.
- 3 Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc > Xóa dữ liệu và khôi phục**.
- 4 Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.
- 5 Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.
Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BP-4L

Thời gian thoại:

Tối đa 7,5 giờ (WCDMA) / 14,8 giờ (GSM).

Thời gian chờ:

Tối đa 744 giờ (WCDMA) / 681 giờ (GSM).



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tắt cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia..

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Thiết bị của quý khách được phê chuẩn cho sử dụng trên UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz và mạng GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Để sử dụng thiết bị, quý khách cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, thiết bị có thể ẩm hơn. Trong hầu hết trường hợp, việc này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị nào không hoạt động bình thường, hãy mang thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Giới thiệu Quyền lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo vệ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WM DRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

130 Thông tin sản phẩm và an toàn

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BP-4L có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-15. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chập mạch có thể làm hư pin hoặc vật nổi hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.

- Tắt các hạn chế cuộc gọi bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Bảo đảm bạn không kích hoạt profile offline hoặc máy bay.
 - Nếu màn hình điện thoại và bàn phím bị khóa, hãy mở khóa màn hình và bàn phím.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
 - 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
 - 5 Bấm phím gọi.
 - 6 Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản Nokia. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình thiết lập tài khoản, hãy bấm phím gọi.



Chú ý: Kích hoạt cả cuộc gọi di động và internet, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Đừng bao giờ chỉ dựa vào bất cứ điện thoại không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy, ví dụ như tại bệnh viện.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Đề gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị không dây trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Ti lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi bằng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,14 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bằng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434 

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-609 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, biểu tượng Nokia Original Accessories, Ovi và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 1.1 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

112

ảnh

— chia sẻ 65

— chỉnh sửa 71

— chụp 67, 68

— gửi 69, 110

— in 73

— sao chép 20, 112, 122

— thông tin vị trí 67

— xem 70

— xem trên tivi 73

Xem phần *ảnh*

ứng dụng 26, 117, 119, 120

ứng dụng văn phòng 102, 103, 104

widget 36, 37, 60, 75

WLAN (mạng nội bộ không dây) 108, 109

Ă

ăng-ten 17

Â

âm

— cài đặt riêng 34

Âm nhạc Ovi 78

Âm nhạc Ovi Không giới hạn 78

B

Bản đồ 81

— bản đồ 96

— các thành phần hiển thị 83, 93

— chia sẻ vị trí 89

— chi tiết vị trí 87

— điều hướng 92, 94

— định tuyến 94

— định vị 85

— đồng bộ 89

— hướng dẫn bằng giọng nói 91

— la bàn 85

— lưu địa điểm 88

— lưu lộ trình 88

— Mục ưa thích 88

— phản hồi 96

— sắp xếp địa điểm 88

— sắp xếp lộ trình 88

— thay đổi giao diện 84

— thông tin giao thông 93

— tìm địa điểm 86

— tuyến đường đi bộ 94

— tuyến đường lái xe 92

— xem các lộ trình đã lưu 88

— xem các vị trí đã lưu 88

Bản đồ

— chia sẻ vị trí 90

— duyệt 82

— Ghi hiện diện 90

— tải bản đồ 84

bàn phím 26, 28

bảo hộ bản quyền 78

bảo vệ phím 17

bật/tắt 33, 125

bật/tắt	16, 33, 125	cá nhân hóa thiết bị của bạn	37
biểu tượng	29	cập nhật	
blog	62	— ứng dụng	117
Bluetooth	109, 110, 111	cập nhật phần mềm	116, 117
bookmark	61	cập nhật phần mềm	117
bộ nhớ	117, 126	cập nhật trạng thái	64, 65
— xóa	119, 125	cấu hình	33, 34
bộ nhớ cache	61	chặn	
bộ nhớ chung	119	— các thiết bị	111
C		chặn các cuộc gọi	47
các menu	38	chia sẻ, trực tuyến	65
các phím và bộ phận	8, 9, 10	chỉ báo	29, 126
các sự kiện và dịch vụ tại địa phương	62	Chuyển điện thoại	20, 122
các ứng dụng	38	chuyển hướng cuộc gọi	46
Các ứng dụng Java	119	chuyển nội dung	20, 74, 77, 112, 122
cài đặt		Công cụ chỉnh sửa hình ảnh	71
— điểm truy cập	107	công việc	100
— khôi phục	125	cuộc gọi	45
— ngôn ngữ	57	— cuộc gọi video	40
cài đặt cảm biến	45	— giới hạn	47
cài đặt gốc, khôi phục	125	— hội nghị	41
cài đặt ngôn ngữ	57	— mới quay gần đây nhất	44
cài đặt riêng điện thoại	34, 35	— thực hiện	39, 40
cài đặt riêng điện thoại	36	cuộc gọi	
cài đặt ứng dụng	119	— chuyển hướng	46
camera	66	— cuộc gọi internet	43, 44
— chụp ảnh	67, 68	— giới hạn	47
— gửi ảnh	69	— khẩn cấp	130
— quay video	69	— tắt tiếng	40
— thông tin vị trí	67	cuộc gọi internet	43, 44
		cuộc gọi khẩn cấp	130

cuộc gọi thoại	
Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
cuộc gọi video	40
Cửa hàng Ovi	
— mua	38
— tải về	38

D

danh bạ	50
— đồng bộ	53, 121
— giải quyết sự cố	126
— gửi	110
— nhóm	52
— sao chép	20, 122
— ưa thích	51
Xem phần <i>danh bạ</i>	
danh bạ	
— ảnh	51
— chỉnh sửa	50
— lưu	50, 51
— sao chép	53
danh sách bài hát	76
danh thiếp	52, 110
dây đeo cổ tay	18
dịch vụ trò chuyện (IM)	106
dò	30
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	78

Đ

Đài FM	80, 81
đèn pin	11
đèn thông báo	30

điện thoại	
— bật/tắt	33, 125
— cài đặt	19
— khởi động lại	33, 125
điều chỉnh âm lượng	18
đồng bộ	53, 120, 121, 122
Đồng bộ Ovi	121, 122
đồng hồ	97, 98
đồng hồ	99
đồng hồ báo thức	97
đồng hồ thể giới	98, 99

E

e-mail	57, 58, 60
— cài đặt	58
— hộp mail	58
— widget	60
Xem phần <i>e-mail</i>	
encryption	123

G

Ghi chú	105
giải quyết sự cố	63, 126
giao diện	35
giấy phép	78
giờ và ngày	98
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	85

H

hình ảnh	
Xem phần <i>ảnh</i>	
hình nền	36

hộp thư	
— thoại	46
hộp thư đến, tin nhắn	55
hỗ trợ	21, 124
hủy tiếng ồn	11
hướng dẫn sử dụng	21

I

IM (nhắn tin trò chuyện)	106
in	73
internet	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
intranet	106

K

kết nối	114
kết nối dữ liệu	114
— Bluetooth	109
kết nối internet	107
kết nối sử dụng cáp	112, 113
Kết nối USB	112, 113
Kết nối USB	113
kết nối web	107
khóa	
— điện thoại	123, 124
— kích hoạt	17
— màn hình	17
— từ xa	124
khóa điện thoại	123, 124
khóa phím	17
khóa từ xa	123, 124
khôi phục cài đặt	125

khởi động lại	33, 125
kiểu chuông	52
kiểu nhập văn bản	26, 27

L

lệnh thoại	42
lịch	66, 101
lịch	99, 100, 101, 102
loa	18

M

mã bảo mật	21
mã bảo vệ	123
mã hóa	123
mã khóa	21, 123
mạng xã hội	63, 64, 65, 66
màn hình cảm ứng	10, 22
màn hình chính	25, 37
màn hình chính	35, 36, 60
màn hình chủ	35, 36, 37
Mã PIN	21
mã PUK	21
mã truy cập	21
Máy tính	104
mẹo về môi trường	128
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	54
mục nhập hợp	99, 101
mục nhập kỷ niệm	101
mục nhập sinh nhật	101

N

ngày và giờ	98
-------------	----

nguồn cấp dữ liệu, tin tức	62
nguồn cấp dữ liệu tin tức	62
nguồn cấp dữ liệu web	62
nhạc	75, 76, 77
— danh sách bài hát	76
nhạc chuông	33, 34, 45
Nokia Ovi Player	78
Nokia Ovi Suite	22, 78

O

Office Communicator	106
Ovi by Nokia	53
Ovi Mail	58
Ovi Suite	
Xem phần <i>Nokia Ovi Suite</i>	

Ô

ô đĩa từ xa	115
-------------	-----

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	116, 117
— ứng dụng	116
phần mềm	119
Phiếu quà tặng Âm nhạc Ovi	78
phím	72
phím tắt	25, 28, 37
Phụ kiện chính hãng Nokia	127
pin	15, 130
— lắp	11
— sạc	15, 16
— tiết kiệm năng lượng	31

profile	34
— cài đặt riêng	34
— offline	31
— tạo	34
profile im lặng	34
profile offline	31

Q

quản lý tập tin	118
quản lý tập tin	117, 118, 119
quay	
— âm thanh	79
— cuộc gọi	44
— video	69
quay số nhanh	42
Quickoffice	102, 103, 104

R

radio	79, 80, 81
Radio FM	79
RDS (hệ thống dữ liệu radio)	79, 81

S

sạc pin	15, 16, 130
Sạc qua cổng USB	15, 16
sao chép nội dung	19, 20, 74, 77, 112, 122
sao lưu nội dung	115, 118
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	54
Số IMEI	21
số liên lạc	
— kiểu chuông	52
— nhóm	53

— thêm	50
— widget	37
số liên lạc	
— gửi	52
— tìm kiếm	39
— trong mạng xã hội	64, 66

T

tái chế	128
tai nghe	19
tải về	
— giao diện	35
tải về	38
tập tin zip	106
Thẻ của Tôi	52
thẻ nhớ	13
Thẻ SIM	53
— lắp	11
— tháo	11
thông tin định vị	65
thông tin định vị	85
Thông tin hỗ trợ của Nokia	124
thông tin vị trí	65, 67, 102
thông tin vị trí	85
thư	
— đọc và trả lời	59
— gửi	60
— phần đính kèm	60
— tạo	60
thực hiện nhiều thao tác	26

tìm kiếm	
— kênh radio	80
— số liên lạc	39
tin nhắn	54, 126
— âm thanh	55
— gửi	54
tin nhắn	55
— cuộc trò chuyện	56
tin nhắn âm thanh	54, 55
tin nhắn đa phương tiện	54
tin nhắn văn bản	54
Tivi	
— xem ảnh và video trên	73
trình chiếu	72
trình duyệt	
— Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
trình duyệt web	
— bookmark	61
— bộ nhớ cache	61
— trình duyệt các trang	61
trình duyệt web	61, 63, 126
— chỉ mục	62
— intranet	106
trình đọc tin nhắn	56
trợ giúp	21
từ điển	105
TV	
— xem chương trình	75

Ư

ưa thích	51
----------	----

V

video	74
— chia sẻ	48, 49, 65
— chỉnh sửa	72
— gửi	69
— gửi	110
— phát	74
— quay	69
— sao chép	20, 74, 112, 122
— thông tin vị trí	67
— xem	70
— xem trên tivi	73
video clip	
— ghi	68
VPN (mạng riêng ảo)	114

Y

yêu cầu hợp	60
-------------	----