

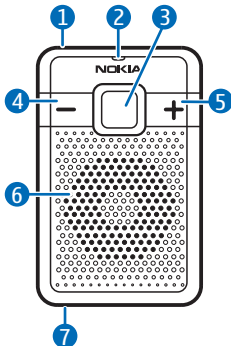
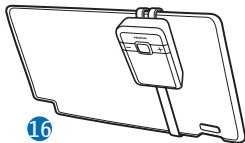


ชุดลำโพง Nokia HF-200

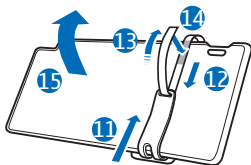

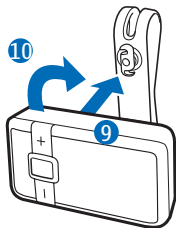

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ HF-36W ชุดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Directive 2004/104/EC (Directive 72/245/EEC ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก I, วรค 6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9 คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ

เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ

เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคตรวจสอบตามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆห้ามกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงใน

ขณะขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณ

รบกวนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

เกริ่นนำ

การใช้งานกับชุดลำโพงจาก Nokia ด้วย HF-200 คุณสามารถรับหรือเรียกสายโดยไม่ยุ่งยากคุณสามารถเชื่อมต่อชุดลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับ

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดลำโพงอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดลำโพงซึ่งระบุข้อมูลด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาไว้ดูรายละเอียดคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ได้ที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ของ Nokia ในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

ในการเชื่อมต่อนระบบ Bluetooth อุปกรณ์มือถือและชุดลำโพงจะต้องอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ชุดลำโพงรุ่นนี้รองรับ Bluetooth Specification 2.0 สามารถใช้งานร่วมกับ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นเพื่อพิจารณาความสามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์นี้

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดลำโพงนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:
ไมโครโฟน (1) ไฟแสดงสถานะ (2)
ปุ่มรับวางสาย (3) ปุ่มลดระดับเสียง (4) ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (5) ลำโพง (6) และขั้วต่อเครื่องชาร์จ (7)

ก่อนการใช้ชุดลำโพงคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และเข้าคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กวัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดลำโพงอย่างว่องไวหรือติดหรือสื่อกับข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดลำโพงเพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

เครื่องชาร์จ

ชุดลำโพงนี้ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จ AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียใน

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟส่วนประกอบต่อพ่วงใด ๆ ให้จับที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

ชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการชาร์จแบตเตอรี่ควรอ่าน

ทำความเข้าใจข้อมูลเรื่อง

“ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่”

1. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จ
2. ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ

ในกรณีที่ใช้เครื่องชาร์จที่ต่ออยู่กับช่องที่จุดบุหรี่แบตเตอรี่จะต้องจ่ายไฟที่ 12 โวลต์ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จเสียบเข้ากับเต้ารับที่จุดบุหรี่ถูกต้อง และไม่ได้กีดขวางการใช้งานรถตามปกติ

สำหรับรถบางรุ่นเต้ารับที่จุดบุหรี่จะได้รับไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้เสียบ

กุญแจสตาร์ททอยูกีตามในกรณีเช่นนี้แบตเตอรี่รถยนต์อาจถ่ายประจุต่อเนื่องแม้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานชุดลำโพงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิตรถยนต์ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟแสดงสถานะจะดับลง ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดลำโพงและแหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถทนทานได้นานถึง 10 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 150 ชั่วโมง

ขณะประจุไฟอ่อนไฟสัญลักษณ์
สีแดงจะกะพริบซ้ำ ๆ ประจุไฟ
แบตเตอรี่ใหม่

ปิดหรือเปิดระบบ

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้าง
ไว้จนชุดลำโพงมีเสียงสัญญาณและ
ไฟสัญลักษณ์สีเขียวติดสว่างไฟ
สัญลักษณ์จะกะพริบจนกระทั่ง
ชุดลำโพงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ที่เข้าคู่

ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มรับ/วางสายค้าง
ไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดง
ปรากฏขึ้นเป็นช่วงสั้น ๆ

หากชุดลำโพงไม่ได้ต่อยู่กับอุปกรณ์
ที่เข้าคู่ภายใน 5 นาที เครื่องจะปิดการ
ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟ

เข้าคู่กับอุปกรณ์อื่น

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาของคุณ
เปิดใช้งานอยู่
2. หากยังไม่เคยเข้าคู่ชุดลำโพงเข้า
กับอุปกรณ์ให้เปิดใช้งานชุดลำโพง
ไฟสัญลักษณ์สีเขียวจะกะพริบ
ซ้ำ ๆ

หากเคยเข้าคู่ชุดลำโพงกับอุปกรณ์
มาก่อนแล้วให้ปลดการเชื่อมต่อ
ชุดลำโพงกับอุปกรณ์เดิมจากนั้น
ปิดชุดลำโพงและเปิดใช้งานใหม่
อีกครั้ง

3. เปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth จาก
อุปกรณ์พกพาของคุณ และตั้งค่า
อุปกรณ์เพื่อให้ค้นหาอุปกรณ์
Bluetooth ดูคำแนะนำจากคู่มือ
ผู้ใช้อุปกรณ์

4. เลือกชุดลำโพง (Nokia HF-200)
จากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth **0000**
เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดลำโพงกับ
อุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์บางรุ่น
คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อ
หลังจากที่เข้าคู่แล้ว

หากเข้าคู่ได้สำเร็จชุดลำโพงจะ
ปรากฏขึ้นที่รายการอุปกรณ์
Bluetooth ซึ่งเข้าคู่อยู่ในปัจจุบันของ
อุปกรณ์มือถือ

เมื่อชุดลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
มือถือแล้วและพร้อมใช้งานไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะติดสว่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าคู่ชุดลำโพงได้สูงสุดกับ
อุปกรณ์แปดชิ้นแต่สามารถเชื่อมต่อ
เพื่อใช้งานได้ครั้งละหนึ่งชิ้นเท่านั้น

หลังจากเปิดใช้งานชุดลำโพงเครื่องจะ
พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่
ไว้ก่อนหากการเชื่อมต่อไม่สามารถ
ทำได้ชุดลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นที่เข้าคู่ไว้เชื่อมต่อ
ชุดลำโพงเมื่อเปิดใช้งานและไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการ
ได้โดยตรวจสอบว่าอุปกรณ์อีกชิ้น
ทำงานอยู่จากนั้นกดปุ่มรับ/วางสาย
หรือทำการเชื่อมต่อจากเมนู
Bluetooth ที่อุปกรณ์เข้าคู่

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์มือถือเพื่อ
ให้ชุดลำโพงทำการเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้กับ
อุปกรณ์ Nokia โดยแก้ไขค่าอุปกรณ์
ที่เข้าคู่ในเมนู Bluetooth

การติดตั้งในรถ

คุณสามารถยึดชุดลำโพงกับที่บังแดดรถโดยใช้คลิปที่จัดมาให้

คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย

ขณะทำการติดตั้งชุดลำโพงในรถ กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้กีดขวางระบบต่าง ๆ ของรถ (เช่น ถังลมนิรภัย) หรือรบกวนวิสัยทัศน์ขณะขับขี่

ตรวจสอบว่าระยะการทำงานของถังลมนิรภัยไม่ถูกกีดขวางหรือจำกัดประสิทธิภาพในลักษณะใด ๆ ใช้งานชุดลำโพงหากเห็นว่าปลอดภัยในการใช้งานขณะขับขี่เท่านั้น

ใช้ชุดลำโพงขณะยึดกับที่บังแดดโดยตรวจสอบว่าที่บังแดดพับติดกับหลังการเตรียมพร้อมดี (8)

ยึดชุดลำโพงโดยใช้คลิป

ยึดชุดลำโพงเข้ากับคลิป จากนั้นบิดชุดลำโพงไปด้านข้าง ดันไปทางคลิป (9) และหมุนตามเข็มนาฬิกา (10) จนกระทั่งล็อกเข้าที่

ปลดชุดลำโพงออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นดึงออกจากคลิป

ยึดคลิปเข้ากับที่บังแดด

ยึดคลิปเข้ากับที่บังแดดโดยเลื่อนคลิป (และชุดลำโพงที่ต่อเข้าด้วยกัน) ไปรอบ ๆ ที่บังแดดจากด้านคนขับหรือผู้โดยสาร

กดคลิกไปทางที่บังแดด (11) จากนั้น
ดึงสายรัดที่คลิก (12 และ 13)
กดขอและห้วงที่ปลายสายรัดกับ
จุดสัมผัสบริเวณสายให้แน่น (14) เพื่อ

ให้ชุดลำโพงยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
พับที่บังแดดขึ้นให้ติดหลังการถ (15)
ตรวจสอบว่าชุดลำโพงอยู่ในตำแหน่ง
ที่ถูกต้อง (16)

การใช้งานเบื้องต้น

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงระหว่างใช้สายโดย
ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง



คำเตือน:

โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้

ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การโทร

ในการโทรออกให้อุปกรณ์พกพาของ
คุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดลำโพง
เข้ากับอุปกรณ์แล้วพูดโดยออกเสียง

เข้าหาไมโครโฟนของชุดลำโพงเพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกรุณา
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้า
ของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยู่
ด้านหน้าของคุณไฟสัญญาณสีเขียว
จะสว่างขึ้นในระหว่างการใช้สาย
หากอุปกรณ์รองรับการโทรซ้ำหมาย
เลขล่าสุดร่วมกับชุดลำโพงให้กดปุ่ม
รับ/วางสายสองครั้งขณะที่ไม่ได้
อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการ
โทรออกด้วยเสียงโดยใช้ชุดลำโพงนี้

ให้กดปุ่มรับ/วางสายเมื่อไม่ได้ใช้สาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ

รับสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายปฏิเสธสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง ในกรณีที่ได้รับสายเรียกเข้าคุณจะได้ยินเสียงสายเรียกเข้าผ่าน

ชุดลำโพง

ตัดสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย

ชุดลำโพงส่งเสียงดังขึ้น

สลับลายที่ใช้งานจากชุดลำโพงไปที่ตัวเครื่องโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้สลับลายกลับไปชุดลำโพงโดยกดปุ่มรับ/วางสาย

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าคู่จากชุดลำโพงโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้จากนั้นกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อม ๆ กันเป็นเวลา

ประมาณ 10 วินาที ในกรณีที่มีการล้างค่า ไฟสัญญาณกะพริบสีแดงและสีเขียวจะกะพริบสลับกัน

รีเซ็ตชุดลำโพงในกรณีที่ไม่มีการทำงานแม้ว่าจะมีประจุไฟโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้จากนั้นเสียบชุดลำโพงเข้ากับเครื่องชาร์จใช้งานชุดลำโพงโดยต่อเข้ากับอุปกรณ์พกพาของคุณอีกครั้ง

การแก้ปัญหา

ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับให้ตรวจสอบว่าชุดลำโพงมีประจุไฟอยู่ เปิดใช้งานและเข้าคู่กับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ชุดลำโพงรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้นการใช้เครื่องชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจุดระเบิดการรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ ได้ ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งาน

แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่ายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้การระเบิดหรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่นโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็งและคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุด

เสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ:

ระยะเวลาในการกดยสายและเปิดเครื่องทิ้งโดยใช้แบตเตอรี่

เป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับสภาพ

เครือข่าย คุณสมบัติการใช้งานอายุและสภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิแวดล้อมและปัจจัยประกอบอื่น ๆ เวลาในการใช้อุปกรณ์สำหรับโทรจะทำให้เวลาเปิดเครื่องทิ้งไว้ลดลงและเวลาที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในโหมดสแตนด์บายจะส่งผลต่อเวลาในการกดยสายเช่นกัน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดีข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งผืนไอน้ำ ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้
แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว เสี่ยงหายและทำให้
ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้น
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การ
ใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
อ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาด
เครื่อง
- อย่าหาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจ
เข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
รวมทั้งไมโครโฟนหรือลำโพงทำ
ให้ชิ้นส่วนทำงานได้ไม่ถูกต้อง

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับ
อุปกรณ์ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ หากอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งาน
ได้ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตใกล้บ้านคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

■ รถยนต์

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่นระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วยควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องอย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือ

วัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัยโปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้นคุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้