


ชุดลำโพง Nokia HF-300

คู่มือผู้ใช้

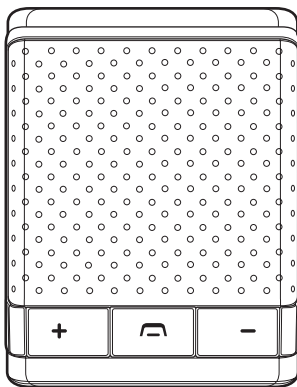

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HF-34W นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Directive 2004/104/EC (Directive 72/245/EEC ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก I, วรรค 6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9

คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Nokia จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ Nokia ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์

มาตรการควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย	4
1. เบื้องต้น	5
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	5
2. การเริ่มต้นใช้งาน	6
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่	6
ใส่และประจุไฟแบตเตอรี่	7
เปิดหรือปิดเครื่อง	8
เข้าคู่ชุดลำโพง	8
ถอดชุดลำโพงออก	8
การต่อชุดลำโพงกลับเข้าไปใหม่	9
3. การโทร.....	10
การปรับระดับเสียงลำโพง	10
การโทร	10
ยัดเข้ากับรถ	10
คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย	11
ยัดคลิปเข้ากับที่บังแดด	11
ยัดชุดลำโพงเข้ากับคลิป	12
ล้างค่าหรือรีเซ็ต	13
4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	14
การชาร์จและการคายประจุ.....	14
การดูแลและบำรุงรักษา	16
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย	17

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นความสำคัญลำดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

1. เบื้องต้น

ด้วยชุดลำโพง Nokia HF-300 คุณสามารถ เรียกและรับสายโดยไม่ต้องถือ
 หูโทรศัพท์ คุณสามารถเชื่อมต่อชุดลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกัน
 ได้ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดลำโพง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับ
 อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับชุดลำโพง ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
 และการบำรุงรักษา เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดย
 ไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ ในการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth อุปกรณ์มือถือและชุด
 ลำโพงจะต้องอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนได้
 เช่น จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ชุดลำโพงรุ่นนี้รองรับ Bluetooth Specification 2.0 สามารถใช้งานร่วมกับ Hands-
 Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่า


อุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
 เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดลำโพงรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

- ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (1)
- ลำโพง (2)
- ปุ่มเปิด/ปิด (3)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (4)
- ปุ่มรับ/วางสาย (5)
- ปุ่มลดระดับเสียง (6)
- ไมโครโฟน (7)

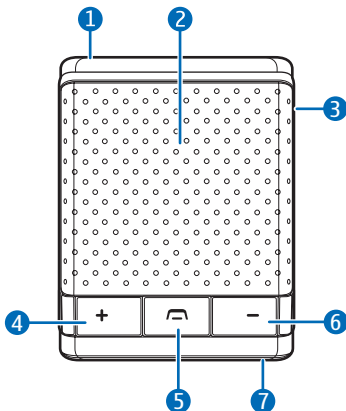

ก่อนการใช้ชุดลำโพง คุณจำเป็นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่และเข้าคู่ชุดหูฟังเข้ากับ
อุปกรณ์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงมีสมบัติเป็น
แม่เหล็กวัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูด
เข้ากับชุดลำโพง อย่าวางบัตรเครดิต
หรือสื่อเก็บข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดลำโพง เพราะข้อมูลภายในอาจ
ถูกลบได้

■ อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับ ชุดลำโพงนี้
ชุดลำโพงนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จ AC-4, AC-5 และ DC-4



คำเตือน: ใช้แต่แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เพิ่มพิเศษนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรอง
สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟ

■ ใส่และประจุไฟแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำฝาปิดด้านหลังออก โดยเลื่อนไปด้านข้างลำโพง
2. จัดเรียงจุดสัมผัสของแบตเตอรี่กับขั้วต่อที่ชุดลำโพง ดันแบตเตอรี่ให้เข้าที่
3. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ เสียบล็อกฝาเข้าที่สล๊อตชุดหูฟังและเลื่อนฝาครอบเข้าหาชุดลำโพงจนล็อกเข้าที่

(นำแบตเตอรี่ออกโดยเปิดฝาด้านหลัง ยกแบตเตอรี่ออกที่ด้านตรงข้ามกับจุดสัมผัส)

ประจุไฟใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จที่ชุดลำโพง
2. ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เช่น ต่อเครื่องชาร์จ DC-4 เข้ากับช่องที่จุดบุหรี่ของรถ หรือต่อเครื่องชาร์จ AC-5 เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
 ในกรณีที่ใช้เครื่องชาร์จที่ต่ออยู่กับช่องที่จุดบุหรี่ แบตเตอรี่จะต้องจ่ายไฟที่ 12 โวลต์ ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จเสียบเข้ากับเต้ารับที่จุดบุหรี่ถูกต้อง และไม่ได้กีดขวางการใช้งานรถตามปกติ สำหรับรถบางรุ่นเต้ารับที่จุดบุหรี่จะได้รับไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้เสียบกุญแจสตาร์ทอยู่ก็ตาม
 ในกรณีเช่นนี้ แบตเตอรี่อาจถ่ายประจุต่อเนื่องแม้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานชุดลำโพง ติดต่อบริษัทผู้ผลิตรถเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างต่อเนื่องในระหว่างการชาร์จ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟสัญลักษณ์สีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดลำโพงและแหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 20 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 240 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาอาจแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ รวมไปถึงการตั้งค่าการใช้งานรูปแบบการใช้และสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ขณะประจุไฟอ่อน ไฟสัญลักษณ์สีแดงจะกะพริบซ้ำ ๆ

■ เปิดหรือปิดเครื่อง

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนชุดลำโพงมีเสียงสัญญาณและไฟสัญญาณสีเขียวติดสว่าง ไฟสัญญาณนี้จะกะพริบขณะชุดลำโพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ เมื่อชุดลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่แล้วและพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น

ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟสัญญาณทั้งหมดดับลง หากชุดลำโพงไม่ได้ต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ภายใน 5 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟ

■ เช้าคู่ชุดลำโพง

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเปิดทำงานอยู่ จากนั้นเปิดใช้ชุดลำโพง ไฟสัญญาณสีเขียวจะกะพริบซ้ำ ๆ
2. เปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth จากอุปกรณ์พกพาของคุณ และตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
3. เลือกชุดลำโพงจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
4. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth 0000 เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ

หากการเข้าคู่เสร็จสมบูรณ์ ชุดลำโพงจะส่งเสียงสัญญาณและปรากฏขึ้นที่เมนูของอุปกรณ์พกพา โดยคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้ ขณะที่ชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์พกพา ไฟสัญญาณสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น

เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ โดยถอดชุดลำโพงออกจากอุปกรณ์เดิม จากนั้นเข้าคู่และเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ใหม่

ถอดชุดลำโพงออก

ปลดการเชื่อมต่อชุดลำโพงจากอุปกรณ์พกพา ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

- ปิดชุดลำโพง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดลำโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์
- ขยับชุดลำโพงออกห่างจากตัวอุปกรณ์ให้เกินระยะ 10 เมตร (33 ฟุต)

คุณไม่จำเป็นต้องลบการเข้าคู่กับชุดลำโพงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

การต่อชุดลำโพงกลับเข้าไปใหม่

หากต้องการเชื่อมต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ไว้ ให้เปิดชุดลำโพงจากนั้น กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ หรือทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ ที่ตัวอุปกรณ์ คุณอาจสามารถเชื่อมต่อกับชุดลำโพงได้โดยอัตโนมัติขณะเปิดใช้งานชุดลำโพงอยู่ ดำเนินการนี้กับอุปกรณ์ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่เข้าคู่ในเมนูบลูทูธ

3. การโทร

■ การปรับระดับเสียงลำโพง

ปรับระดับเสียงชุดลำโพง โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ตัวชุดลำโพง



คำเตือน: อย่าถือเครื่องไว้ใกล้กับหูขณะใช้งานชุดลำโพง เนื่องจากระดับเสียงอาจดังเกินไปได้

■ การโทร

ในการโทรออก ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์แล้ว พูดโดยออกเสียงเข้าหาไมโครโฟนของชุดลำโพง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยู่ด้านหน้าของผู้ใช้ ไม่ใช่ด้านล่างหรือด้านหลัง ไฟสัญญาณสีเขียวจะสว่างขึ้นในระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์รองรับการโทรซ้ำหมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดลำโพง ให้กดปุ่มรับ/วางสาย สองครั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดยใช้ชุดลำโพงนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เมื่อไม่ได้ใช้สาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อุปกรณ์ของคุณ

ขณะรับสาย คุณจะได้ยินเสียงเรียกผ่านชุดลำโพง จากนั้นไฟสัญญาณสีเขียวจะติดกะพริบ รับสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย หรือใช้ปุ่มที่ตัวเครื่อง ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

วางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย หรือใช้ปุ่มที่ตัวเครื่อง

สลับสายที่ใช้งานระหว่างชุดลำโพงและตัวเครื่องโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ เปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างใช้สาย โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสั้น ๆ


■ ยึดเข้ากับรถ

คุณสามารถยึดชุดลำโพงเข้ากับที่บังแดดในรถโดยใช้คลิปที่จัดมาให้

คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย


ขณะทำการติดตั้งชุดลำโพงในรถกรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้กีดขวางระบบต่าง ๆ ของรถ (เช่น ถังลมนิรภัย) หรือรบกวนวิสัยทัศน์ขณะขับขี่ ตรวจสอบว่าระยะการทำงานของถังลมนิรภัยไม่ถูกกีดขวางหรือจำกัดประสิทธิภาพในลักษณะใด ๆ ใช้งานชุดลำโพงเมื่อเห็นว่าปลอดภัยขณะขับขี่เท่านั้น

ขณะใช้ชุดลำโพงโดยยึดกับที่บังแดดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่บังแดดพับติดกับหลังการถอย

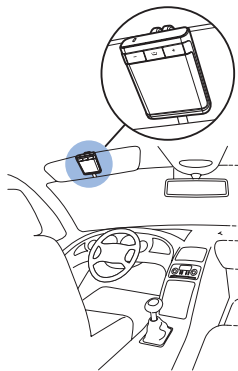


ยึดคลิปเข้ากับที่บังแดด

เลื่อนคลิปไปรอบ ๆ ที่บังแดดจากด้านคนขับหรือผู้โดยสารจนข้อความ "OPEN" ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของที่บังแดด จากนั้นรัดสายรัดที่ติดมากับคลิปไว้รอบ ๆ ที่บังแดดจากด้านหลัง (1)

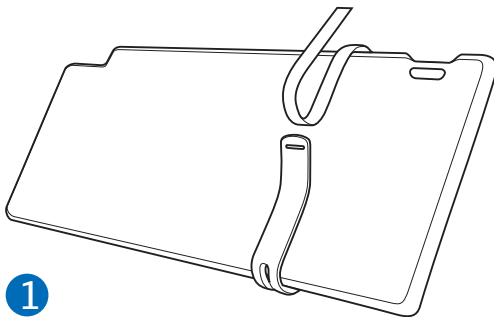


พันสายรัดไปรอบ ๆ สล็อตที่คลิป รัดสายให้แน่นเพื่อให้ชุดลำโพงยึดแน่นเข้ากับที่จากนั้นเกี่ยวปลายสายรัดกับเข็มขัดรัดของตัวสาย (2)

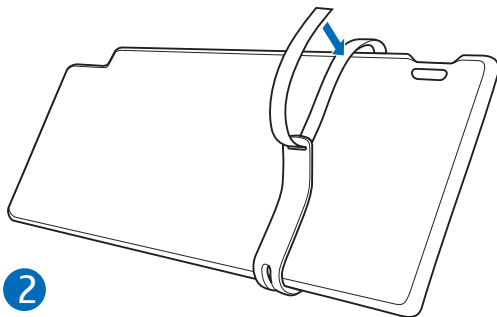

ยึดชุดลำโพงเข้ากับคลิป

จัดเรียงชุดลำโพงไว้ด้านข้างของคลิปเพื่อให้ช่องที่ด้านหลังของชุดลำโพงหันเข้าหาล็อคยึดที่คลิป เสียบตัวล็อคเข้าในช่อง และหมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่ (3) (ปลดชุดลำโพงโดยบิดทวนเข็มนาฬิกา)

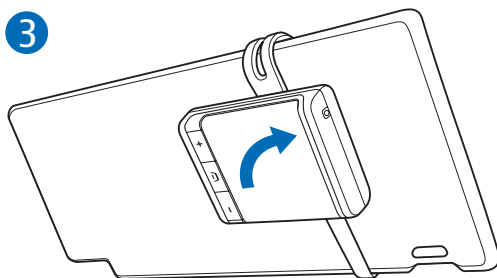

พับที่บังแดดขึ้นให้ติดเพดานรถ

■ ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าสู่จากชุดลำโพง โดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อม ๆ กันเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที หลังจากล้างค่าแล้ว ไฟสัญญาณจะติดสลับสีเขียวและสีแดง

รีเซ็ตชุดลำโพงในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ทำงาน แม้ว่าจะชาร์จไฟอยู่ โดยกดปุ่มรับ/วางสาย จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อม ๆ กัน ชุดลำโพงจะปิดการทำงาน ใช้งานชุดลำโพงโดยต่อเข้ากับอุปกรณ์พกพาของคุณอีกครั้ง การรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าการเข้าสู่อุปกรณ์

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและคอยส่ายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลืวดองจรรยาบรรณแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะที่อยู่บนแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

ห้ามถอดแยกหรือแกะชิ้นส่วนของเซลล์พลังงานหรือถ่าน ในกรณีที่ถ่านรั่ว ห้ามให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ชะผิวหนังหรือดวงตาโดยทันทีด้วยน้ำเปล่า และพบแพทย์โดยด่วน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ละอองฝุ่นหรือไอน้ำและความชื้นจะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิทก่อนนำแบตเตอรี่กลับมาใส่อีกครั้ง
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝนหรือที่สเปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในตัวอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าหาสื่อบริการ เนื่องจากสื่ออาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้รวมทั้งไมโครโฟน หรือลำโพงทำให้ชิ้นส่วนทำงานได้ไม่ถูกต้อง

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้