


ชุดลำโพง Nokia HF-510

คู่มือผู้ใช้

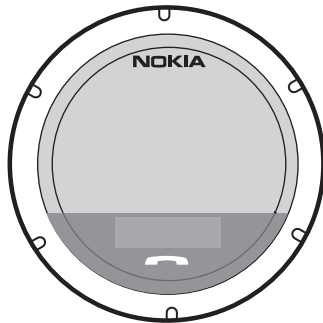

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HF-510 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญ และบทบัญญัติสภาพ Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ Directive 2004/104/EC (แก้ไข Directive 72/245/EEC), Annex I ย่อหน้า 6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9 สามารถดูสำเนาของคำประกาศความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ปรอทเสริมของแท้ของ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้า ด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมาย การค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่า โดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ ปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหาย พิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่ กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่การ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทน จำหน่ายของ Nokia

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4	4. การใช้งานเบื้องต้น	14
1. บทนำ	5	คัดลอกรายชื่อลงในชุดลำโพง	14
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	5	การโทรออกหรือวางสาย	15
2. เริ่มต้นใช้งาน	6	การเรียกสายโดยใช้หมายเลขล่าสุด	
การชาร์จแบตเตอรี่	6	ที่โทรออก	15
การเปิดหรือปิดเครื่อง	7	การโทรออกด้วยเสียง	15
เปิดใช้งาน	7	การวางสาย	15
ปิดใช้งาน	8	การรับหรือปฏิเสธสาย	16
การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น	8	การปรับระดับเสียง	16
การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดลำโพง	9	การสลับสายไปยังอุปกรณ์	
การเชื่อมต่อชุดลำโพงด้วยตนเอง	9	ที่เชื่อมต่ออยู่	16
3. การติดตั้งในรถ	10	การล้างค่าหรือรีเซ็ต	16
คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย	10	การแก้ไขปัญหา	17
การยึดเข้ากับที่บังแดด	10	5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ	
การยึดเข้ากับกระจกบังลม	11	อุปกรณ์ชาร์จ	18
การยึดเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์	12	การดูแลและการบำรุงรักษา	20
		ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	
		ความปลอดภัย	21

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็ม



คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

1. บทนำ

ด้วยการใช้ชุดลำโพง Nokia HF-510 คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบแฮนด์ฟรีได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ไปยังชุดลำโพงและดูรายชื่อที่คัดลอกบนหน้าจอในตัวเพื่อเรียกสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดลำโพง อ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดลำโพง รับคู่มือฉบับล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/support หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ประกอบด้วยนิกเกิล แต่เป็นสแตนเลส


■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

ในการเชื่อมต่อนับ Bluetooth อุปกรณ์มือถือและชุดลำโพงจะต้องอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชุดลำโพงนี้สอดคล้องตาม Bluetooth Specification 2.1 ที่รองรับ Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.1 และ Object Push Profile (OPP) 1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ว่ารองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นี้หรือไม่กับผู้ผลิต

2. เริ่มต้นใช้งาน

ชุดลำโพงรุ่นนี้ประกอบด้วย
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ไมโครโฟน
3. ลำโพง
4. จอแสดงผล
5. ปุ่มปรับระดับเสียง
6. ไฟแสดงสถานะ
7. ปุ่มรับ/วางสาย
8. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

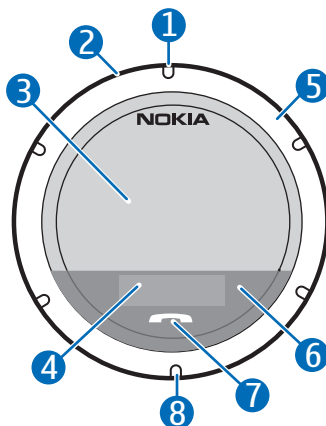

ก่อนการใช้ชุดลำโพง คุณจำเป็นต้อง

ชาร์จแบตเตอรี่และจับชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดลำโพง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บข้อมูลประเภทแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดลำโพง เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดอ่านรายละเอียดใน

“ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ”, หน้า 18



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณ์เสริมใดๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. ต่อสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับชุดต่ออุปกรณ์ชาร์จ

2. ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เช่น ต่ออุปกรณ์ชาร์จ DC-4 เข้าที่ช่องเสียบสำหรับจุดบุหรี่ในรถยนต์ หรืออุปกรณ์ชาร์จ AC-5 เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง ระหว่างการชาร์จ สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะขยับบนจอแสดงภาพและไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้น การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง 10 นาที

ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ต่ออยู่กับช่องที่จุดบุหรี่ แบตเตอรี่รถจะต้องจ่ายไฟที่ 12 โวลต์ ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จเสียบเข้ากับเต้ารับที่จุดบุหรี่ถูกต้อง และไม่ได้กีดขวางการใช้งานรถตามปกติ

สำหรับรถบางรุ่น เต้ารับที่จุดบุหรี่จะได้รับไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ได้เสียบกุญแจสตาร์ททอยูกก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ แบตเตอรี่รถอาจถ่ายประจุต่อเนื่องแม้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานชุดลำโพง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิตรถยนต์

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ชุดลำโพงจะส่งเสียงแจ้งเตือน และ  จะปรากฏขึ้น ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดลำโพงและแหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถทนทานได้นานถึง 30 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 180 ชั่วโมง

ในการตรวจสอบประจุไฟเมื่อไม่มีการต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ โปรดดูสัญลักษณ์แบตเตอรี่บนจอแสดงผล เมื่อแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว  จะปรากฏขึ้น เมื่อแบตเตอรี่มีประจุไฟต่ำ  จะปรากฏขึ้น ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบซ้ำๆ และชุดลำโพงจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 5 นาที ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดหรือปิดเครื่อง

เปิดใช้งาน

ในการเปิดใช้ ให้กดปุ่มเปิดปิด ชุดลำโพงจะส่งเสียงเตือนต่อเนื่องดังขึ้นเรื่อยๆ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง และจอแสดงผลจะทำงาน ชุดลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับชุดลำโพง ( จะปรากฏขึ้น) เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณและพร้อมใช้งาน สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่และชื่อ Bluetooth ของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น

ปิดใช้งาน

ในการปิดใช้งาน ให้กดปุ่มเปิดปิด ชุดลำโพงจะส่งเสียงเตือนที่เบาอย่างต่อเนื่องกัน ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง และจอแสดงภาพจะดับ

หากไม่มีการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ภายในเวลาประมาณ 30 นาที ชุดลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

จอแสดงผลจะหรี่ลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานชุดลำโพงภายใน 10 วินาที โดยประมาณ เพื่อประหยัดพลังงาน

■ การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดลำโพงแล้วและโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่
2. หากยังไม่เคยจับคู่ชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ ให้เปิดใช้งานชุดลำโพง ชุดลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ และจะมีการแสดง 
หากคุณสามารถจับคู่ชุดลำโพงกับอุปกรณ์อื่นก่อนหน้านี้แล้ว ให้ปิดอุปกรณ์ และเปิดชุดลำโพง
3. ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์มือถือ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
4. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือกชุดลำโพง (Nokia HF-510) จากรายการของอุปกรณ์ที่พบ
5. บอกรหัสผ่าน Bluetooth 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ

หากจับคู่ได้สำเร็จ ชุดลำโพงจะปรากฏขึ้นที่รายการอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งจับคู่อยู่ในปัจจุบันของอุปกรณ์มือถือ

เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ของคุณและพร้อมใช้งาน ชื่อ Bluetooth ของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น

สามารถจับคู่ชุดลำโพงได้สูงสุดกับอุปกรณ์สี่ชิ้น แต่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ครั้งละหนึ่งชิ้นเท่านั้น

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดลำโพง

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ปิดชุดลำโพง
- ยกเลิกการต่อเชื่อมชุดลำโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์
- ให้ชุดลำโพงอยู่ห่างจากอุปกรณ์มากกว่า 10 เมตร (33 ฟุต)

ไม่จำเป็นต้องลบรายการจับคู่กับชุดลำโพงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อชุดลำโพงด้วยตนเอง

หลังจากเปิดใช้งานชุดลำโพง เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุด ในการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดด้วยตนเอง (เช่น หลังจากสูญเสียการเชื่อมต่อ) แนใจว่าเปิดอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ และกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ ประมาณ 2 วินาที หรือปิดและเปิดชุดลำโพงใหม่ ในการเชื่อมต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ที่จับคู่กันอื่นๆ ให้ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ชุดลำโพงทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติได้ เปิดใช้คุณสมบัตินี้จากอุปกรณ์ของ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จากเมนู Bluetooth

3. การติดตั้งในรถ

คุณสามารถติดตั้งชุดลำโพงเข้ากับที่บังแดด ที่บังลม หรือแผงหน้าปัดรถยนต์ได้

■ คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย


หมายเลขแสดงถึงตำแหน่งการติดตั้ง

ขณะทำการติดตั้งชุดลำโพงในรถ กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้กีดขวางระบบต่างๆ ของรถ (เช่น ถุงลมนิรภัย) หรือระบบทวนวิทยุทัศน์ขณะขับขี่

ตรวจสอบว่าระยะการทำงานของถุงลมนิรภัยไม่ถูกกีดขวางหรือจำกัดประสิทธิภาพในลักษณะใดๆ ใช้งานชุดลำโพงหากเห็นว่าปลอดภัยในการใช้งานขณะขับขี่เท่านั้น

ใช้ชุดลำโพงขณะยึดกับที่บังแดดโดยตรวจสอบว่าที่บังแดดพับติดกับหลังการถนัดเรียบร้อยดี


ห้ามปรับอุปกรณ์ยึดขณะขับขี่

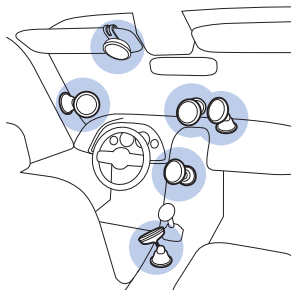


■ การยึดเข้ากับที่บังแดด

คุณสามารถยึดชุดลำโพงกับที่บังแดดรถโดยใช้คลิปที่จัดมาให้

1. ในการติดตั้งชุดลำโพงเข้ากับตัวคลิป ให้ยึดส่วนคลิปเข้ากับช่องที่ด้านหลังของชุดลำโพง (1) หมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2) (ในการปลดชุดลำโพง ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา)

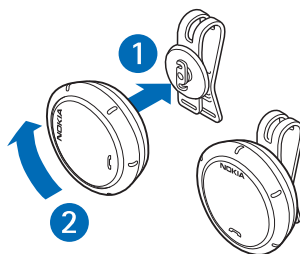


2. เลื่อนตัวคลิปรอบที่บังแดด
ออกจากด้านข้างของคนขับ
หรือผู้โดยสาร (3) และพับสาย
ที่ติดกับตัวคลิปรอบๆ ที่บังแดด
จากด้านหลัง
3. ร้อยสายคล้องผ่านช่องของ
ตัวคลิป (4)
ดึงสายให้แน่นเพื่อให้ชุดล้าโพง
ยึดเข้าที่ และกดตะขอและห่วง
ด้านปลายสายกับจุดสัมผัสบน
สาย
4. พับที่บังแดดขึ้นให้ติดหลังการถ
(5)

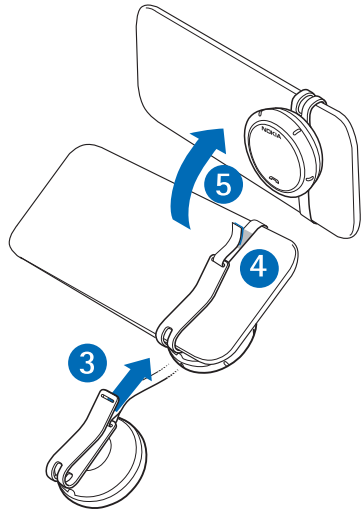

■ การยึดเข้ากับกระจกบังลม

คุณสามารถต่อชุดล้าโพงเข้ากับที่บังลมโดยใช้อุปกรณ์ที่ยึดติด

1. สอดปลายเข้ากับช่องทางด้านหลัง
ของชุดล้าโพง (1) หมุน
ชุดล้าโพงตามเข็มนาฬิกาจนกว่า
จะแน่นเข้าที่ (2)
2. หาจุดยึดที่ปลอดภัยที่กระจก
บังลม จากนั้นทำความสะอาด
พื้นผิวให้ทั่วโดยใช้ผ้ายาล้าง
กระจกและผ้าสะอาด

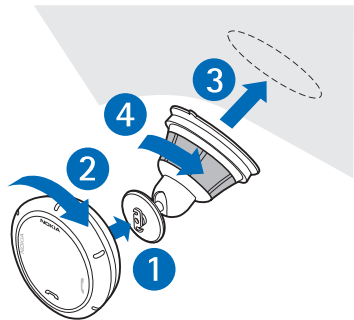

หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า
+15°C (60°F) ค่อยๆ ทำให้พื้น


และกรวยดูดอุ่นขึ้นโดยใช้เครื่องเป่าผม เพื่อให้การยึดติดกับกระจกบังลม
แน่นหนาดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ทำให้กระจกบังลมร้อนเกินไปจนเสียหาย

3. กดที่กรวยดูดของอุปกรณ์ยึดติดที่บี้งลม (3) และหมุนตามเข็มนาฬิกา (4) เพื่อให้มีช่องสัญญาณตรวจสอบว่ากรวยดูดยึดแน่นดี
4. หมุนชุดลำโพงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ปลดชุดลำโพงออกจากอุปกรณ์ที่ยึดติด หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ปลดกรวยดูดออกจากที่บี้งลม หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสายที่อยู่ข้างกรวยดูด


■ การยึดเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์โดยใช้อุปกรณ์ที่ยึดติดที่โหม้าและแผ่นกาว


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่คุณติดแผ่นกาวมีลักษณะแห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นผงใดๆ
2. สอดปลายเข้ากับช่องทางด้านหลังของชุดลำโพง
(1) หมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ง
ล็อกเข้าที่ (2)

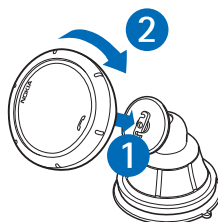

3. ลอกแผ่นกาวออกจากแผ่นด้านข้าง (3) และกดลงให้ติดกับแผงหน้าปัดรถ (4) เพื่อให้ยึดติดทนนาน
ขณะลอกแผ่นป้องกันออก ห้ามสัมผัสโดนด้านกาว

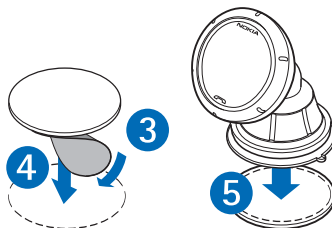

4. ลอกแผ่นกาวออกจากอีกด้านหนึ่ง และกดกรวยดูดที่อุปกรณ์ยึดติด (5)
5. หมุนชุดลำโพงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (6)
6. หมุนอุปกรณ์ที่ยึดติดตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกิดช่องสัญญาณ (7) ตรวจสอบว่ากรวยดูดยึดแน่นดี

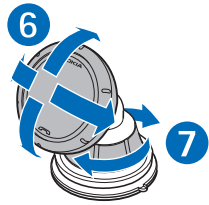

ปลดชุดลำโพงออกจากอุปกรณ์ที่ยึดติด หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ปลดอุปกรณ์ที่ยึดออกจากแผงหน้าปัด หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสายที่อยู่ข้างกรวยดูด

4. การใช้งานเบื้องต้น

■ คัดลอกรายชื่อลงในชุดลำโพง

เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับโปรไฟล์ PBAP Bluetooth คุณสามารถคัดลอกรายชื่อ (ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) จากหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ไปยังชุดลำโพงได้ เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับโปรไฟล์ OPP Bluetooth คุณสามารถคัดลอกรายชื่อลงในชุดลำโพงได้โดยส่งผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth จากอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ Bluetooth ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

ในการคัดลอกรายชื่อหากอุปกรณ์ของคุณรองรับโปรไฟล์ PBAP ให้หมุนปุ่มปรับระดับเสียงไปทางซ้ายจนกระทั่ง  →  ปรากฏขึ้น และกดปุ่มรับ/วางสาย  จะกะพริบระหว่างการคัดลอก หาก  →  ปรากฏ ให้ลองคัดลอกรายชื่อโดยใช้โปรไฟล์ OPP

ในการคัดลอกรายชื่อหากอุปกรณ์ของคุณรองรับโปรไฟล์ OPP ให้เลือกรายชื่อในอุปกรณ์ของคุณ และส่งรายชื่อไปยังชุดลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth การส่งรายชื่อหลายรายการโดยใช้โปรไฟล์ OPP จะใช้เวลานานกว่าการใช้โปรไฟล์ PBAP การคัดลอกอาจใช้เวลาสองสามนาทีและจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 600 รายชื่อ ในการหยุดคัดลอกด้วยตนเองเมื่อคุณใช้โปรไฟล์ PBAP ให้กดปุ่มรับ/วางสาย ค้างไว้ระหว่างที่กำลังคัดลอกรายชื่อ คุณจะไม่สามารถใช้รายชื่อที่คุณเคยคัดลอกลงในชุดลำโพงก่อนหน้านี้แล้วได้

หากคุณต้องการอัปเดตรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังชุดลำโพง ให้คัดลอกรายชื่ออีกครั้ง หากคุณใช้โปรไฟล์ PBAP รายชื่อที่คัดลอกมาแล้วก่อนหน้านี้จะได้รับการแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่

ชุดลำโพงรองรับหมายเลขโทรศัพท์ 3 หมายเลขต่อรายชื่อ หากรายชื่อหนึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มากกว่าสามหมายเลข และคุณต้องการคัดลอกหมายเลขใดโดยเฉพาะสามหมายเลขลงในชุดลำโพง ให้บันทึกหมายเลขดังกล่าวทั้งสามหมายเลขเป็นรายชื่อใหม่ในอุปกรณ์ของคุณ

■ การโทรออกหรือวางสาย

ในการโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณที่ต่ออยู่กับชุดลำโพง ใช้อุปกรณ์ได้ตามวิธีปกติ พูดโดยออกเสียงเข้าหาชุดลำโพง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยู่ด้านหน้าของคุณ ระหว่างการใช้สาย  จะปรากฏขึ้น

ในการโทรไปยังหมายเลขที่คุณคัดลอกไว้ในชุดลำโพง ให้หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเมื่อไม่มีการใช้สาย หากชื่อในรายชื่อมีอักขระภาษาละติน ให้เลื่อนไปที่ตัวอักษรแรก กดปุ่มรับ/วางสาย และเลื่อนไปที่ชื่อ หากชื่อไม่มีอักขระภาษาละติน ให้เลื่อนไปที่ชื่อและกดปุ่มรับ/วางสาย ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขที่ต้องการ และกดปุ่มรับ/วางสาย ในการออกจากรายชื่อ ให้เลื่อนไปที่  และกดปุ่มรับ/วางสาย หรือรอเป็นเวลา 10 วินาที หรือกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

การเรียกสายโดยใช้หมายเลขล่าสุดที่โทรออก

ในการเรียกหมายเลขล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดลำโพง) กดปุ่มรับวางสายสองครั้งระหว่างที่ไม่มีการใช้สาย

การโทรออกด้วยเสียง

เปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง (หากอุปกรณ์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้กับชุดลำโพง) เมื่อไม่มีการโทร โดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เมื่อ  ปรากฏขึ้น ให้ออกเสียงรายการเสียง (Voice Tag) ของรายชื่อที่ต้องการอย่างชัดเจน

สำหรับการเรียกสายด้วยเสียง คุณต้องบันทึกรายการเสียงสำหรับรายชื่อที่ต้องการในอุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ

การวางสาย

ในการวางสายหรือยกเลิกสาย กดปุ่มรับ/วางสาย

■ การรับหรือปฏิเสธสาย

ในกรณีที่ได้รับสายเรียกเข้า คุณจะได้ยินเสียงสายเรียกเข้าผ่านชุดลำโพง หมายเลขของผู้เรียกสายจะปรากฏขึ้นบนชุดลำโพงหากระบบเครือข่ายเซลลูลาร์รองรับฟังก์ชันนี้ ชื่อที่จัดเก็บไว้พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นหากคุณสามารถตัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไปยังชุดลำโพง หากไม่มีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะมีเพียง  เท่านั้นที่ปรากฏขึ้น

ในการรับสาย กดปุ่มรับ/วางสาย

ในการปฏิเสธสาย กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

■ การปรับระดับเสียง

ในการเพิ่มระดับเสียงของชุดลำโพงระหว่างสนทนา ให้หมุนปุ่มปรับไปทางขวา

ในการลดระดับเสียง ให้หมุนปุ่มไปทางซ้าย ระดับเสียงจะปรากฏขึ้นบนชุดลำโพง



คำเตือน: อย่าถืออุปกรณ์ใกล้กับหูของคุณเมื่อใช้ลำโพงอยู่ เนื่องจากระดับเสียงอาจดังเกินไป

■ การสลับสายไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ในการสลับสายจากชุดลำโพงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ปิดการใช้งานชุดลำโพงหรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เมื่อมีการสลับสายไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่  จะปรากฏขึ้น

ในการสลับสายกลับไปชุดลำโพง เปิดชุดลำโพง (หากปิดอยู่) หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

■ การล้างค่าหรือรีเซ็ต

ในการล้างการตั้งค่าการจับคู่และรายชื่อที่คัดลอกไว้จากชุดลำโพง กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ (เกิน 4 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงและเขียวจะเริ่มสว่างสลับกัน และ  ปรากฏขึ้น หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว ชุดลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่

รีเซ็ตชุดลำโพงในกรณีที่ไม่มีการทำงานโดยให้เสียบเข้ากับเครื่องชาร์จขณะกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะชาร์จไฟแล้วก็ตาม

■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดลำโพงกับอุปกรณ์พกพาของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ดูให้แน่ใจว่าชุดลำโพงชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่อุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดลำโพงอยู่ในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) จากอุปกรณ์ของคุณและไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อยู่ระหว่างชุดลำโพงและอุปกรณ์

หากไม่มีการแสดงชื่อของผู้ที่เรียกสายบนหน้าจอแสดงผล แม้ว่าจะจัดเก็บลงในอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่แล้วก็ตาม ให้ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับโปรไฟล์ PBAP Bluetooth และระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เรียกสาย

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตามที่ตั้งของคุณนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้นการใช้อุปกรณ์ชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่โจม การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่ สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้าเสียบ และที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไม่ได้ใช้งาน แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อยๆ คายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ: ระยะเวลาในการชาร์จและเปิดเครื่องทั้งโดยใช้แบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณ และขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย คุณสมบัตการใช้งาน อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิแวดล้อม และปัจจัยประกอบอื่นๆ ระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องและอยู่ในโหมดสแตนด์บายจะส่งผลต่อเวลาสนทนา

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี และใช้ความประณีตในการผลิตสูง จึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ละอองฝุ่นหรือน้ำและความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ดให้แห้งก่อน
- ห้ามใช้หรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปหรือละลาย
- ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นจัด เมื่ออุปกรณ์กลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นขึ้นในอุปกรณ์และสร้างความเสียหายต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมอุปกรณ์อาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าหาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ รวมทั้งไมโครโฟน หรือลำโพงทำให้ชิ้นส่วนทำงานได้ไม่ถูกต้อง

คำแนะนำทั้งหมดเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ หากอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณเพิ่มไว้

การซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดในรถของคุณติดตั้งไว้อย่างถูกต้องและทำงานอย่างเหมาะสม อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมจะพองตัวเมื่อมีแรงกระแทก อย่าวางวัตถุ รวมทั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งไว้หรือแบบพกพาได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ใช้ถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์ไร้สายในรถไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และถุงลมเกิดการพองตัว อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง