


คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังพร้อมจอแสดงผล โนเกีย HS-69

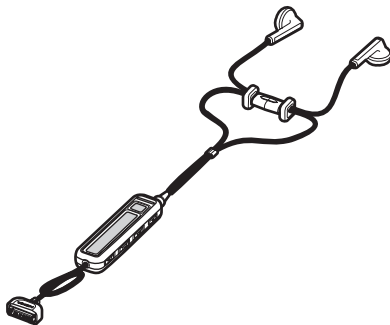

ฉบับที่ 1 ไทย

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-69 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติสภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



©2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่ต่อการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ตามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	การรับสายเรียกซ้อน	9
2. ส่วนประกอบชุดหูฟัง	5	การปฏิเสธไม่รับสาย.....	9
3. เริ่มต้นใช้งาน.....	7	การโทรออกด้วยเสียง	9
การถอดปุ่ม	7	4. ฟังก์ชันวิทยุ FM และ	
การปรับระดับความดังของหูฟัง	7	เครื่องเล่นเพลง.....	10
ข้อความเข้า.....	7	การเปิดวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลง	10
การเรียกดูเวลา	8	ฟังก์ชันวิทยุ	10
การโทร.....	8	ฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลง	11
การเรียกซ้ำ.....	8	การดูแลและการบำรุงรักษา.....	12
การรับสายและการวางสาย	8		

1. บทนำ


ชุดหูฟังพร้อมจอแสดงผลโนเกีย HS-69 ช่วยในการใช้โทรศัพท์ขั้นต้น ฟังวิทยุ FM หรือเพลง เรียกดูเวลาปัจจุบัน และแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความแบบตัวอักษร (SMS) หรือข้อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) คุณสมบัติบางอย่างของชุดหูฟังขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายที่ใช้

ชุดหูฟังรุ่นนี้ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์โนเกียที่ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบ Pop-Port™ หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์โนเกียที่คุณใช้งาน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโนเกีย www.nokia-asia.com/support หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

2. ส่วนประกอบชุดหูฟัง

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วย:

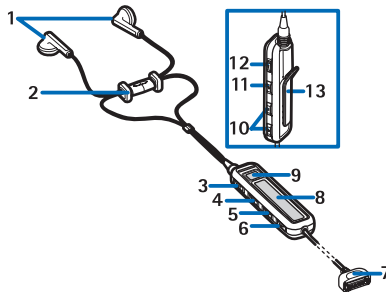

- หูฟัง (1)
- คลิปหนีบ ใช้หนีบบริเวณต้นคอ (2)
- ปุ่ม end/stop ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะวางสายหรือไม่รับสาย และเมื่อต้องการเลิกใช้งานเครื่องเล่นเพลง (3)
- ปุ่ม play ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลง (4)
- ปุ่มกรอถอยหลัง ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะเปลี่ยนจากเพลงที่ฟังเป็นเพลงลำดับก่อนหน้า หรือเปลี่ยนจากช่องสถานีวิทยุที่กำลังฟังเป็นสถานีที่อยู่ในลำดับก่อนหน้า (5)

ส่วนประกอบชุดหูฟัง

- ปุ่มกรอเดินหน้า ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะเปลี่ยนจากเพลงที่กำลังฟังเป็นเพลงลำดับถัดไป หรือเปลี่ยนจากช่องสถานีวิทยุที่กำลังเล่นเป็นสถานีที่อยู่ในลำดับถัดไป หรือเมื่อจะค้นหาสถานีวิทยุช่องใหม่ (6)
- ช่องเสียบ Pop-Port™ ใช้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (7)
- จอแสดงผล ใช้แสดงเวลา สถานีวิทยุ ชื่อเพลง เบอร์ของผู้โทรเข้า หรือหมายเลขโทรศัพท์และสัญลักษณ์ (8)
- ปุ่ม call ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะรับสายเรียกเข้าหรือสลับสายขณะสนทนา หมุนทวนเรียกหมายซ้ำ หรือดูเวลาปัจจุบัน (9)
- ปุ่มเพิ่มและปุ่มลดระดับเสียง ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะปรับเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลง (10)
- ปุ่ม music ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะใช้งานหรือเลิกใช้วิทยุ FM หรือเครื่องเล่นเพลง หรือจะเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันทั้งสอง (11)
- สวิตช์ล๊อคปุ่ม ใช้ปุ่มนี้ในการล๊อคปุ่มชุดหูฟังทั้งหมด (12)
- คลิปหนีบ ใช้หนีบทูฟังเมื่อต้องการพกพาไปมา (13)

3. เริ่มต้นใช้งาน

■ การลือคปุ้ม

เลื่อนสวิตช์ลือคปุ้มเมื่อจะลือคหรือปลดลือคปุ้มชุดหูฟัง

เมื่อกดปุ้มใช้งานชุดหูฟังโดยที่ปุ้มดังกล่าวยังลือคอยู่ ปุ้มจะไม่ทำงานและสัญลักษณ์

❶ จะปรากฏบนจอแสดงผล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกดปุ้ม call เพื่อรับสายเรียกเข้า หรือปุ้ม end/stop เพื่อไม่รับสายเรียกเข้าแม้ว่าปุ้มดังกล่าวยังลือคอยู่ก็ตาม

■ การปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ้มเพิ่มและปุ้มลดระดับเสียงเมื่อจะปรับระดับความดังของหูฟัง ถ้าคุณกดปุ้มใด ปุ้มหนึ่งค้างไว้ ความดังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออกจากปุ้มดังกล่าว

ระดับความดังปัจจุบันจะปรากฏบนจอแสดงผล

■ ข้อความเข้า

เมื่อได้รับข้อความแบบ SMS หรือ MMS สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏใกล้กับปุ้มโทร:

☑ เตือนให้ทราบว่าข้อความ SMS ที่ยังไม่ได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

☑ เตือนให้ทราบว่าข้อความ MMS ที่ยังไม่ได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

เริ่มต้นใช้งาน

■ การเรียกดูเวลา

กดปุ่ม call แล้วปล่อยเพื่อให้เวลาปัจจุบันปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 5 วินาที
คุณจะสามารถเรียกดูเวลาได้ถ้าคุณไม่ได้ฟังวิทยุหรือเพลง หรือกำลังใช้สาย

■ การโทร

คุณสามารถโทรออกได้ตามปกติแม้จะต่อโทรศัพท์กับชุดหูฟังอยู่ก็ตาม

■ การเรียกซ้ำ

กดปุ่มโทรสองครั้งเพื่อหมุนทวนเลขหมายซ้ำ

■ การรับสายและการวางสาย

เมื่อมีสายเข้า แบบเสียงที่เลือกไว้จะดังขึ้น เบอร์ของผู้โทรเข้าและสัญลักษณ์ 
จะกะพริบบนจอแสดงผล ถ้าเบอร์ของผู้โทรเข้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักมาก่อน หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้โทรเข้าหรือบันทึกจะกะพริบบนจอแสดงผล หรืออาจไม่มีอะไรปรากฏ
บนจอแสดงผลก็ได้ ขณะที่กำลังฟังเพลงหรือวิทยุ FM ชุดหูฟังจะหยุดทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณรับสายเรียกเข้า และจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อคุณวางสาย
เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม call

เมื่อต้องการวางสายที่ใช้งานอยู่ ให้กดปุ่ม end/stop

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการรับสายและวางสายได้เช่นเดียวกัน

■ การรับสายเรียกซ้อน

ถ้ามีเบอร์ใหม่เข้ามาขณะที่คุณกำลังสนทนา เบอร์ของผู้โทรเข้าจะกะพริบบนจอแสดงผล กดปุ่ม call อีกครั้งเมื่อจะพักสายที่สนทนาสายแรกไว้ และรับสายที่เรียกซ้อนเข้ามาใหม่ กดปุ่ม call อีกครั้งเพื่อสลับการสนทนาระหว่างเบอร์ทั้งสองเบอร์

■ การปฏิเสธไม่รับสาย

ถ้าคุณไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม end/stop นอกจากนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการปฏิเสธไม่รับสายได้เช่นเดียวกัน

■ การโทรออกด้วยเสียง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ที่คุณใช้งาน คุณอาจใช้หูฟังโทรออกโดยใช้เสียงได้ เมื่อไม่มีการใช้สาย กดปุ่ม call ค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์  จะปรากฏบนจอแสดงผล เปลี่ยนรายการเสียงที่บันทึกไว้ โทรศัพท์จะหมุนหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเสียงนั้น

4. ฟังก์ชันวิทยุ FM และเครื่องเล่นเพลง

■ การเปิดวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่ม music เมื่อจะใช้งานวิทยุ FM หรือเครื่องเล่นเพลง ถ้าโทรศัพท์ที่คุณใช้มีทั้งฟังก์ชันวิทยุ FM และเครื่องเล่นเพลง ฟังก์ชันวิทยุ FM จะเริ่มเล่นก่อน กดปุ่ม music แล้วปล่อย จะเป็นการสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันวิทยุและเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่ม music ค้างไว้เมื่อต้องการเลิกเล่นวิทยุ FM หรือเครื่องเล่นเพลง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการใช้งานหรือเลิกใช้วิทยุ FM และเครื่องเล่นเพลงได้เช่นเดียวกัน



คำเตือน: เมื่อใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลกระทบต่อการรับฟังเสียงจากภายนอกได้ ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

■ ฟังก์ชันวิทยุ

คุณต้องกดปุ่ม music หรือปุ่มโทรศัพท์เพื่อยืนยันฟังก์ชันวิทยุ FM ก่อน จึงจะฟังวิทยุได้ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งสถานีวิทยุไว้ล่วงหน้า ความถี่วิทยุที่ใช้ในขณะนั้นและสัญลักษณ์



จะปรากฏบนจอแสดงผล

แต่ถ้าตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์แล้ว ชื่อสถานีที่ใช้ในขณะนั้นและสัญลักษณ์  จะปรากฏบนจอแสดงผล

ถ้าต้องการเข้าไปสถานีที่จัดเก็บไว้ในลำดับก่อนหน้าหรือลำดับถัดไป ให้กดปุ่มกรอเดินหน้าหรือปุ่มกรอถอยหลัง ถ้าตั้งสถานีวิทยุไว้เพียงสถานีเดียว สถานีนั้นจะเล่นต่อไปเรื่อยๆ

เมื่อต้องการค้นหาสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มกรอเดินหน้าหรือกรอถอยหลังค้างไว้ คลื่นสถานีวิทยุที่โทรศัพท์รับสัญญาณจะปรากฏบนจอแสดงผล คุณสามารถจัดเก็บสถานีนั้นไว้ในโทรศัพท์ได้

■ ฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลง

คุณต้องกดปุ่ม music หรือปุ่มโทรศัพท์เพื่อยืนยันฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงก่อน จึงจะฟังเพลงได้ ถ้าไม่ได้จัดเก็บเพลงไว้ในโทรศัพท์ สัญลักษณ์  ? จะปรากฏบนจอแสดงผล และเครื่องเล่นเพลงจะหยุดการทำงาน



คำเตือน: ฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การฟังเพลงเสียงดังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจทำลายประสาทการรับฟังของคุณ

ถ้าคุณจัดเก็บเพลงไว้ในเครื่องอย่างน้อยหนึ่งเพลง ชื่อเพลงและสัญลักษณ์  จะปรากฏบนจอแสดงผล

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่ม play

หากต้องการหยุดเล่นเพลง ให้กดปุ่ม end/stop หากต้องการเริ่มเล่นใหม่ ให้กดปุ่ม play

ถ้าจะข้ามไปฟังเพลงที่อยู่ลำดับก่อนหน้าหรือลำดับถัดไป ให้กดปุ่มกรอเดินหน้าหรือปุ่มกรอถอยหลัง ถ้าจัดเก็บเพลงไว้ในเครื่องเพียงหนึ่งเพลง เครื่องจะอ่านไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงนั้น

ถ้าต้องการเลื่อนไปเล่นจุดที่ผ่านมาแล้วหรือจุดถัดไปของเพลงที่กำลังเล่น ให้กดปุ่มกรอเดินหน้าหรือกรอถอยหลังค้างไว้

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อเสนอแนะต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย ทำให้เสียรูปทรง
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามแกะชุดหูฟังนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน