

Nokia Play 360° Wireless Speaker MD-50W

เกี่ยวกับลำโพงของคุณ

ด้วยลำโพงไร้สาย Play 360° ของ Nokia คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง และเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูง ลำโพงหนึ่งตัวจะช่วยให้ห้องของคุณเต็มไปด้วยเสียงเพลง และคุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย Play 360° ของ Nokia ตัวที่สองเพื่อรับฟังเสียงสเตอริโอ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง โดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง ลำโพงนี้ยังมีช่องเสียบอดีตไอขนาดมาตรฐาน 3.5 มม

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วย



คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

เกี่ยวกับ Bluetooth


คุณสามารถใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์

อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะสายตา แต่ต้องอยู่ห่างกันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) สิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้ : A2DP, AVRCP โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบ

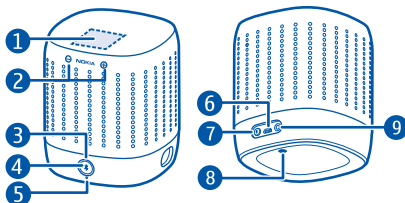

- 1 บริเวณ NFC
- 2 ปุ่มปรับระดับเสียง

- 3 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
- 4 ปุ่ม Bluetooth *
- 5 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 6 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 7 ปุ่มเปิด/ปิด
- 8 น็อตยึดฝาครอบแบตเตอรี่
- 9 ช่องเสียบออดิโอเข้า 3.5 มม

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ลำโพง

เมื่อระดับแบตเตอรี่ของลำโพงต่ำ ไฟแสดงแบตเตอรี่จะกะพริบ ขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงจะสว่าง หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟจะดับ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้าเสียบที่ฝาผนัง
- 2 เชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จบนลำโพง
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากลำโพงก่อน แล้วจึงถอดออกจากเต้าเสียบที่ฝาผนัง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สาย USB ที่ใช้ร่วมกันได้ในการชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จผ่านสาย USB อาจใช้เวลานานกว่าที่จะเริ่มทำงานได้ และคุณอาจไม่สามารถใช้ลำโพงได้ทันที การชาร์จอาจไม่ทำงานหากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ที่ไม่มีกระแสไฟ ลำโพงของคุณจะชาร์จได้เร็วกว่าหากเชื่อมต่อกับเต้าเสียบที่ฝาผนัง

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ USB ในการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น

ลำโพงของคุณมีแบตเตอรี่ในตัวที่ถอดเปลี่ยนได้ ในการนำแบตเตอรี่ออก ให้หมุนน็อตที่ฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วค่อยๆ ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก

การเปิดลำโพง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากคุณยังไม่เคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์มาก่อน หรือคุณได้ล้างการจับคู่ไปแล้ว โหมดการจับคู่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบซ้ำๆ

หากคุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์หนึ่งเครื่องขึ้นไปแล้ว ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้ทำงานด้วย หากลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุด ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง โหมดสแตนด์บายจะเปิดขึ้น และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีขาว หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ลำโพงจะปิดการใช้งาน

การจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

การจับคู่และเชื่อมต่อ

ในครั้งแรก ก่อนที่จะใช้ลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ก่อน

คุณสามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ถึง 8 เครื่อง แต่กับลำโพงครั้งละ 2 เครื่องเท่านั้น

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง

เมื่อจับคู่กับลำโพงแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเป็นสีฟ้า

หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อกจากระยะ Bluetooth ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อใหม่เป็นเวลา 30 นาที หากอุปกรณ์กลับเข้ามาในระยะ ลำโพงจะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สายออกดีโขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับช่องเสียบออกดีโอที่ลำโพง การเชื่อมต่อ Bluetooth จะปิดการเชื่อมต่อ

การจับคู่ลำโพงโดยใช้ NFC

ด้วยระบบการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย

ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้รองรับ NFC ให้เปิดใช้คุณลักษณะ NFC และนำบริเวณ NFC ของอุปกรณ์ดังกล่าวไปแตะกับบริเวณ NFC ของลำโพง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ NFC กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้



หากอุปกรณ์ไม่สนับสนุน NFC ให้จับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

- 1 เปิดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้และลำโพง
- 2 หากคุณยังไม่ได้จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ หรือรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ยังว่างอยู่ โหมดการจับคู่จะเปิดใช้งาน หรือในการเปิดใช้ Bluetooth ให้กด * ค้างไว้ 3 วินาที
- 3 ภายใน 3 นาที ให้เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
- 4 เลือกลำโพงจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
- 5 หากเครื่องถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

การจับคู่กับลำโพงอื่น

ต้องการฟังเพลงในระบบสเตอริโอใช่ไหม จับคู่ลำโพงกับลำโพงไร้สาย Play 360° ของ Nokia อีกตัวเพื่อรับฟังเสียงสเตอริโอที่แท้จริง

ปิดลำโพง และกดปุ่มเปิด/ปิดที่ลำโพงทั้งสองตัวค้างไว้ 5 วินาที

ลำโพงจะจดจำข้อมูลสัญญาณที่มีการจับคู่กับลำโพงอื่น

เมื่อจับคู่ลำโพง คุณสามารถปรับระดับเสียงหรือปิดลำโพงทั้งสองจากลำโพงใดลำโพงหนึ่ง

คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงในช่องซ้ายเท่านั้น ลำโพงที่อยู่ในช่องขวาจะไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ในโทรศัพท์ของคุณ

การล้างการจับคู่

คุณสามารถล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ในลำโพงได้

ปิดลำโพง และกด ⊖ และปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสีฟ้าและสีแดงจะสว่างขึ้นสลับกัน

หลังจากล้างการจับคู่แล้ว คุณต้องจับคู่ลำโพงก่อนที่จะใช้ลำโพงอีกครั้ง เมื่อคุณเปิดลำโพงใหม่การจับคู่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

การฟังเพลง

การฟังเพลง

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดกับเพื่อนๆ ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ของคุณ เข้ากับลำโพงและเริ่มเล่นเพลง

การเปลี่ยนระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง



คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง

สลับเล่นเพลงโปรดกับเพื่อนของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อขณะเดินทาง โดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง

- 1 ขณะเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณ ให้กด * ค้างไว้ 3 วินาที
- 2 จับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เพลงยังคงเล่นต่อไปจนกว่าการจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์
- 3 เล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าไปใหม่

เคล็ดลับ: หากต้องการให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่บนลำโพงของคุณ ให้กด *

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5C แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่รุ่นของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-10 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, หรือ B

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง

การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นักลัษมาผู้ใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไว้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หากเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถถอดได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง

- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อายาโน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคอร์รี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท์มือถือที่ nokia.mobi/werecycle

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่น

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ MD-50W นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสมบัตินี้สามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0979

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ 1. อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ 2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแพร่ส่งงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณ

รบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้ เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่ ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์ หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ตั้งอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

/ฉบับที่ 1.2 TH