


Nokia Bluetooth Speakers MD-5W

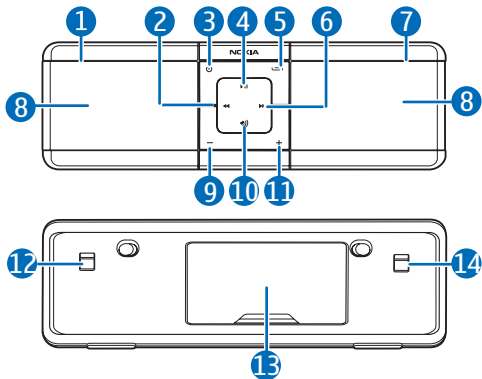

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk MD-5W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk memastikannya, hubungi agen Nokia terdekat.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan terhadap perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikannya.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin menggunakan

komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Pendahuluan

Selamat Anda telah membeli produk Nokia. Dengan Nokia Bluetooth Speakers MD-5W, Anda dapat mendengarkan musik dari ponsel atau perangkat musik yang kompatibel dan menikmati audio berkualitas tinggi. Anda juga dapat menggunakan speaker sebagai speakerphone berkat mikrofon terpadu.

Anda dapat menghubungkan speaker ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel yang tersedia.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan

speaker. Baca juga buku petunjuk ponsel Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, atau buku petunjuk perangkat musik yang kompatibel. Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan speaker dan perangkat lain saling berhadapan, namun keduanya harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki).

Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Speaker ini sesuai dengan Bluetooth Specification 1.2 yang mendukung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0, dan AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0. Untuk

memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Di beberapa tempat mungkin berlaku peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk memastikan hal tersebut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

Persiapan

Komponen

Berikut adalah komponen yang terdapat pada speaker ini, ditampilkan pada halaman judul: lampu indikator (1), tombol mundur cepat (2), tombol daya (3), tombol putar/jeda (4), tombol jawab/putus (5), tombol maju cepat (6), mikrofon (7), speaker (8), tombol perkecil volume (9), tombol pelebaran stereo (10), tombol perbesar volume (11), soket daya

(12), tempat baterai (13), dan input audio (14).

Semua komponen speaker bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke speaker ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis lain di dekat speaker, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Speaker ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-4 yang tersedia.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk perangkat

khusus ini. Penggunaan pengisi daya jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.

Menghubungkan ke daya

Speaker dapat diaktifkan dengan 4 baterai AA atau pengisi daya yang tersedia.

Memasang baterai AA

Bila Anda menggunakan baterai, sebaiknya gunakan baterai alkaline. Untuk memasang baterai, pastikan

speaker dalam keadaan tidak aktif, buka penutup tempat baterai dengan menekan bagian bawah penutup, kemudian tarik penutup ke atas.

Letakkan baterai seperti yang ditunjukkan dalam tempatnya, kemudian dorong penutup hingga terpasang dengan benar.

Bila speaker tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, keluarkan baterai untuk mencegah kerusakan akibat kebocoran baterai.

Bila daya baterai hampir habis, lampu indikator merah mulai berkedip dan speaker akan berbunyi 'bip' setiap menitnya.

Menghubungkan ke stopkontak

Untuk menggunakan speaker dengan pengisi daya, pasang pengisi daya ke stopkontak, kemudian pasang kabel pengisi daya ke soket daya.

Pengisi daya tidak akan mengisi daya baterai isi ulang.

Mengaktifkan atau menonaktifkan speaker

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol daya hingga lampu indikator biru menyala.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya hingga lampu indikator merah menyala.

Menghubungkan speaker

Anda dapat menghubungkan speaker ke perangkat yang kompatibel (seperti ponsel atau pemutar musik) menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel yang tersedia.

Membuat pasangan dan sambungan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

Petunjuk berikut berlaku untuk ponsel, namun prosedurnya sama seperti untuk pemutar musik,

kecuali Anda tidak perlu memberikan kode akses Bluetooth.

1. Pastikan speaker dalam keadaan tidak aktif dan ponsel aktif.
2. Tekan terus tombol daya hingga lampu indikator biru dan merah mulai menyala secara bergantian.
3. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel, kemudian atur ponsel tersebut untuk mencari perangkat Bluetooth.
4. Pilih speaker dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasangkan dan menghubungkan speaker ini ke ponsel. Pada beberapa ponsel, Anda mungkin harus membuat sambungan tersebut secara terpisah setelah membuat pasangan.

Jika Anda berhasil memasangkan kedua perangkat tersebut, lampu indikator biru akan berkedip

sebanyak lima kali dan speaker muncul dalam menu ponsel. Pada menu ini, Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan.

Menghubungkan menggunakan kabel

Anda dapat menghubungkan speaker ke perangkat yang

kompatibel menggunakan kabel CA-63U yang tersedia.

Untuk menghubungkan speaker ke perangkat yang memiliki soket audio 3,5 mm, pasang kabel ke input audio pada speaker dan soket audio pada perangkat.

Penggunaan dasar

Mengubah volume suara

Untuk mengatur volume speaker, tekan salah satu tombol volume. Jika tingkat suara speaker terlalu rendah saat menggunakan daya baterai, ganti baterai.

Mendengarkan musik

Untuk mendengarkan musik, pasang speaker ke pemutar musik yang kompatibel seperti ponsel yang dilengkapi fitur pemutar musik atau perangkat pemutar musik lainnya.

Untuk menggunakan fungsi musik, pasang perangkat yang kompatibel ke speaker menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Pemutar musik yang kompatibel harus mendukung profil A2DP Bluetooth. Jika menggunakan sambungan kabel, Anda hanya dapat mengubah volume suara speaker; sedangkan untuk mengontrol musik, gunakan tombol pada pemutar musik Anda.

Jika Anda menjawab atau membuat panggilan sewaktu mendengarkan

musik, maka musik yang diputar tersebut akan berhenti sebentar hingga panggilan berakhir.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk memutar musik, pilih trek pada pemutar musik Anda, kemudian tekan tombol putar/jeda.

Untuk memilih trek berikutnya, tekan tombol maju cepat. Untuk memilih trek sebelumnya, tekan tombol mundur cepat.

Untuk menghentikan sebentar atau melanjutkan pemutaran musik, tekan tombol putar/jeda. Untuk menghentikan pemutaran musik, tekan terus tombol putar/jeda.

Untuk melebarkan gambar stereo suara, pastikan fitur ini tidak aktif pada pemutar musik Anda, kemudian tekan tombol pelebaran stereo.

Menangani panggilan

Speaker ini dapat digunakan untuk menangani panggilan jika terpasang ke ponsel yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk membuat panggilan, gunakan ponsel dengan cara biasa pada saat speaker terpasang ke ponsel Anda. Bicara ke arah mikrofon speaker.

Jika ponsel Anda mendukung panggilan ulang nomor terakhir dengan speaker ini, tekan tombol jawab/putus dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika ponsel Anda mendukung panggilan melalui suara dengan speaker ini, tekan tombol jawab/putus bila tidak ada panggilan yang berlangsung, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk ponsel Anda.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/

putus. Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan terus salah satu tombol volume.

Untuk mengalihkan panggilan yang sedang berlangsung dari speaker ke ponsel yang kompatibel, tekan terus salah satu tombol volume. Untuk mengalihkan panggilan kembali ke speaker, tekan tombol daya.

Menghapus atau mengatur ulang pengaturan

Untuk menghapus pengaturan, nonaktifkan speaker. Tekan terus tombol perkecil volume dan tombol daya hingga lampu indikator ungu menyala. Tekan terus tombol perkecil volume hingga lampu indikator biru menyala.

Untuk mengatur ulang speaker jika tidak berfungsi dengan benar, keluarkan baterai, kemudian lepas konektor pengisi daya dari speaker.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada

sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.

- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat

masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.

- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika produk ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.