



ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-9



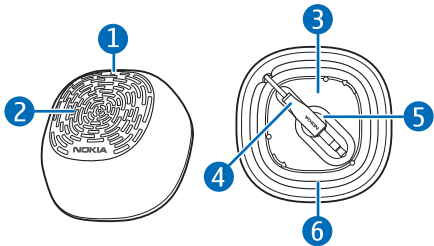

Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.

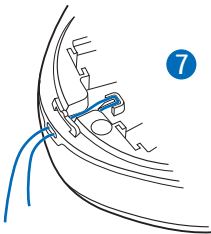

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

บทนำ

ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-9 ช่วยให้คุณสามารถรับฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ และเพิ่ดเพลิ่ดไปกั้บเสี่ยงคุ้ณภาพเยี่ยม ชุดลำโพงมีขั้วต่อสัญญาณเสี่ยงมาตรฐานขนาด 3.5 มม. สายลำโพงสามารถใช้เป็นเสาอากาศวิทยุ FM ได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ละเอียดก่อนใช้งานชุดลำโพง และอ่านคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณต่อเข้ากับชุดลำโพง

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก ปลั๊กของอุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบของนิกเกิลในปริมาณเล็กน้อย ผู้ที่แพ้ นิกเกิลอาจเกิดอาการแพ้หากผิวสัมผัสโดนกับปลั๊กเป็นเวลานาน

ชิ้นส่วน

ชุดลำโพงประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในตอนเริ่มต้นของคู่มือฉบับนี้: ไฟสัญญาณ (1), ส่วนประกอบชุดลำโพง (2), ฝาครอบแบตเตอรี่ (3), สายชุดลำโพงและปลั๊กต่อระบบเสียง (4), ปุ่มเปิดปิด (5) ปรากฏใต้ปลั๊กต่อระบบเสียง และตัวม้วนสายชุดลำโพง (6)

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงเป็นแม่เหล็ก วัสดุประเภทโลหะจะถูกดูดเข้าหาชุดลำโพง ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็กใกล้กับชุดลำโพง เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้อาจถูกลบทิ้ง

การใส่แบตเตอรี่

ชุดลำโพงใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อน เมื่อต้องการเปิดฝาครอบแบตเตอรี่ ให้ยกปลั๊กต่อระบบเสียงจากช่องที่ด้านล่างของชุดลำโพง, คลายม้วนสายชุดลำโพงออก, เลื่อนฝาครอบตามทิศทางที่ลูกศรระบุ และยกฝาครอบขึ้น เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ ให้ใส่แบตเตอรี่ตามรางแบตเตอรี่ที่ระบุ เมื่อต้องการปิดฝาครอบแบตเตอรี่ ให้จัดวางสายลำโพงตามช่องที่ด้านข้างของฝาครอบ ดันฝาครอบเข้า และเลื่อนฝาครอบไปตามทิศทางตรงข้าม

นำแบตเตอรี่ออกโดยเปิดฝาครอบแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่

หากไม่ได้ใช้ชุดลำโพงเป็นเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันความเสียหายจากแบตเตอรี่รั่วไหล

การใช้ชุดลำโพง

ยกปลั๊กต่อระบบเสียงจากช่องที่ด้านล่างของชุดลำโพง จากนั้นคลายม้วนสายชุดลำโพงออก

เมื่อต้องการต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ Nokia ที่รองรับซึ่งใช้ขั้วต่อ AV ขนาด 3.5 มม.ของ Nokia หรืออุปกรณ์อื่นที่รองรับ (เช่น พีซีหรือเครื่องเล่นเพลง) ซึ่งใช้ขั้วต่อสัญญาณเสียงมาตรฐานขนาด 3.5 มม. ให้เสียบปลั๊กต่อระบบเสียงเข้ากับขั้วต่อในเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ Nokia ที่รองรับซึ่งใช้ขั้วต่อ AV ขนาด 2.5 มม. ของ Nokia ให้ต่ออะแดปเตอร์ที่ถูกต้อง (หากมีมาให้) เข้ากับอุปกรณ์ และปลั๊กต่อระบบเสียงกับอะแดปเตอร์

เมื่อต้องการเปิดใช้ชุดลำโพง ให้เลื่อนปุ่มเปิดปิดไปในตำแหน่งเปิด ไฟสัญญาณจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการปิด ให้เลื่อนปุ่มเปิดปิดไปในตำแหน่งปิด ไฟสัญญาณจะดับลง

เมื่อต้องการรับฟังเพลงขณะต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ ให้เริ่มเปิดเล่นเพลงจากอุปกรณ์

เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ส่วนควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ หากเสียงเบาเกินไป หรือคุณได้ยินเสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ อย่างต่อเนื่องจากชุดลำโพง ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดลำโพง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

เมื่อต้องการร้อยสายคล้อง ให้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ออก สอดสายผ่านช่องที่ด้านข้างของลำโพง เพื่อให้คล้องเป็นห่วงรอบ ๆ ขาขนาดเล็ก (7) รัดสายให้แน่น และปิดฝาครอบ

หากต้องการพกพาชุดลำโพงไปด้วย ให้ปิดใช้งานอุปกรณ์ ม้วนเก็บสาย และเสียงปลั๊กต่อระบบเสียงเข้าในช่องที่ด้านล่างของอุปกรณ์

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี และใช้ความประณีตในการผลิตสูง จึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ขอแนะนำ

ด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ละอองฝุ่นหรือไอน้ำและความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- ห้ามใช้หรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทำให้แบตเตอรี่เสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปหรือละลาย

- ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นจัด เมื่ออุปกรณ์กลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นขึ้นในอุปกรณ์และสร้างความเสียหายต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมอุปกรณ์อาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้อง กรุณานำส่งศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ