

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Nokia N70

Copyright © 2006 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và Pop-Port là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Những sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của từng doanh nghiệp.


Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Số phát hành lần 2


Số hiệu: Nokia N70-1. Dưới đây được gọi là Nokia N70 Music Edition.

Các phím và bộ phận

-  Phím nguồn (1).
- Ngõ ra loa (2).
- Thiết bị cảm quang (3) liên tục đo độ sáng của màn hình một cách tương ứng. Có thể làm cho đèn màn hình và đèn bàn phím yếu.
-   Các phím chọn (4) để chọn các lệnh và mục.
-  Phím đàm thoại (5).
-  Phím di chuyển 5 chiều (6) để xem qua các menu. Bấm vào giữa phím di chuyển (7) để chọn, nhận hoặc kích hoạt.
-  Phím Menu (7) sẽ mở menu chính.
-  Phím chỉnh sửa (8) sẽ mở danh sách các lệnh khi bạn chỉnh sửa văn bản.
- Micrô (9).
- Bấm và giữ phím  (10) như phím tắt đến một kết nối Web.
-  Phím Xóa (11) sẽ xóa văn bản và các mục.
-  Phím đa phương tiện (12) là phím tắt dẫn đến các ứng dụng nhạc.

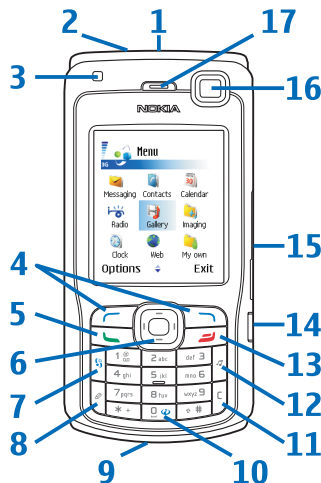

-  Phím kết thúc (13).
- Phím chụp camera (14) để chụp hình tĩnh bằng camera mặt sau.
- Khe chứa thẻ nhớ (15).
- Camera mặt trước (16) dành cho cuộc gọi video (có độ phân giải thấp hơn camera mặt sau).
- Tai nghe (17).
- Mở nắp ống kính camera (18) để kích hoạt camera mặt sau.
- Camera mặt sau (19) cho phép chụp hình hoặc quay phim với độ phân giải cao.
- Đèn LED (20).
- Đầu nối bộ sạc (21).
- Đầu nối Pop-Port™ (22) dùng cho cáp dữ liệu USB, bộ điều khiển từ xa, và các phụ kiện tương thích khác.

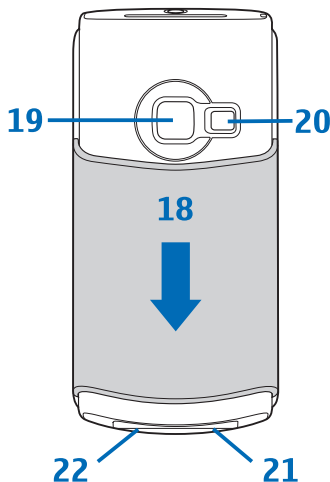


Lắp thẻ (U)SIM và pin

Chú giải: Thẻ USIM là phiên bản nâng cao của thẻ SIM và được cung cấp cùng với điện thoại di động UMTS.


Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với trẻ em.

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin ra.


- 1 Để mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, bấm vào chốt khóa (1) và trượt vỏ theo hướng mũi tên (2).
- 2 Nâng vỏ lên (3).

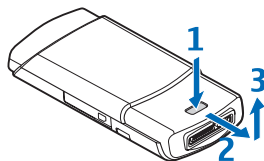

- 3 Để mở ngăn chứa thẻ (U)SIM, nâng ngăn chứa lên (4).

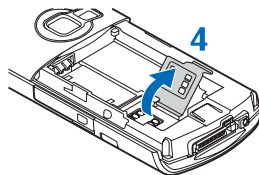


- 4 Lắp thẻ (U)SIM (5) vào. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng về phía các đầu kết nối trên thiết bị và góc vát trên thẻ hướng về điện thoại.

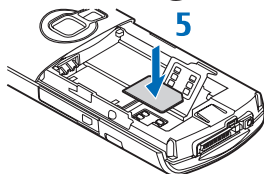

- 5 Đóng ngăn chứa và khóa vào khớp vị trí.

6 Lắp pin vào (6).

7 Gắn vỏ sau.

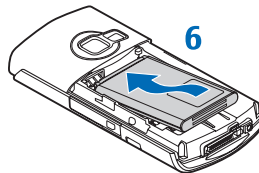

Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ Reduced Size MultiMediaCards (RS-MMC) được Nokia phê duyệt để dùng với thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn thẻ nhớ chuyên ngành đã được phê chuẩn, nhưng thiết bị này không thể tương thích hoàn toàn hoặc hoạt động ổn định với tất cả các loại nhãn hiệu sản phẩm.

Chỉ sử dụng thẻ RS MMC (RS-MMC) tương thích với điện thoại này. Các loại thẻ nhớ khác, như thẻ SD sẽ không vừa với khe chứa thẻ nhớ và cũng không tương thích với điện thoại này. Sử dụng thẻ nhớ không tương thích có thể làm hư thẻ cũng như thiết bị và dữ liệu lưu trong thẻ có thể bị mất.


Sử dụng thẻ nhớ tương thích để có thể dành bộ nhớ trên máy cho những tính năng khác ví dụ, bạn cũng có thể sao lưu thông tin từ điện thoại vào một thẻ nhớ tương thích.

- Thẻ nhớ Thu gọn (RS-MMC) 
- Thiết bị nối tiếp thẻ nhớ MMC 


Bạn không cần phải có thiết bị nối tiếp khi sử dụng thẻ RS-MMC trong điện thoại Nokia N70 Music Edition. Thiết bị nối tiếp cho phép bạn sử dụng thẻ RS-MMC trên một thiết bị tương thích khác có khe cắm thẻ MMC loại lớn.

Một thẻ nhớ tương thích có thể đã được lắp vào điện thoại.

- 1 Để chèn thẻ nhớ, mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ (7). Đặt ngón tay của bạn vào chỗ lõm phía trên nắp và nhấc nắp ra.

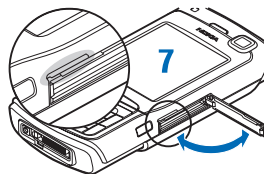


- 2 Lắp thẻ nhớ tương thích vào ngăn chứa (8). Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống lên và góc vát hướng về điện thoại.

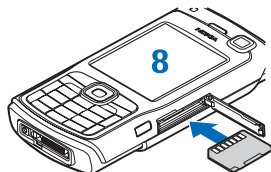

- 3 Nhấn thẻ vào (9). Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi thẻ vào khớp vị trí.


- 4 Đóng nắp lại. Bạn không thể sử dụng thẻ nhớ khi nắp còn mở.

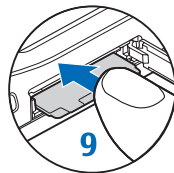

Đẩy thẻ nhớ ra


- 1 Mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.
- 2 Nhấn vào thẻ để đẩy thẻ ra khỏi khe chứa.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại được bật, chọn **OK**.

 **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ cũng như điện thoại, và dữ liệu lưu trong thẻ có thể bị lỗi.

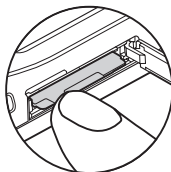

Sạc pin

- 1 Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối đầu sạc vào điện thoại. Thanh chỉ báo pin bắt đầu di chuyển. Bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể bạn phải chờ vài phút trước khi chỉ báo sạc pin xuất hiện trở lại.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy, thanh chỉ báo sẽ ngưng di chuyển. Ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại trước, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

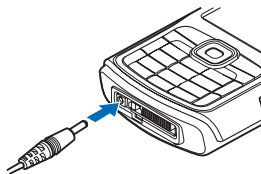


Bộ tai nghe và bộ điều khiển từ xa

Bạn có thể dùng bộ tai nghe để xử lý các cuộc gọi và nghe nhạc bằng máy Nokia N70 Music Edition.

Lắp bộ tai nghe vào đầu nối tai nghe của bộ điều khiển từ xa. Lắp đầu cắm Pop-Port của bộ điều khiển từ xa vào cổng nối Pop-Port trên máy bạn. Bộ tai nghe giờ đã sẵn sàng để sử dụng.

Để gọi điện, bấm số điện thoại bằng bàn phím máy như bạn vẫn làm khi chưa nối bộ điều khiển từ xa vào máy. Trong suốt cuộc gọi, hãy nói bằng micro của bộ điều khiển từ xa. Để trả lời và chấm dứt cuộc gọi, bấm .


Để sử dụng máy nghe nhạc, dùng các phím media trên bộ điều khiển từ xa. Để điều chỉnh mức âm lượng tai nghe, sử dụng các phím âm lượng ở bên cạnh của bộ điều khiển từ xa. Để khóa các phím của bộ điều khiển từ xa, kéo khóa trượt ở cạnh bên của bộ điều khiển từ xa.

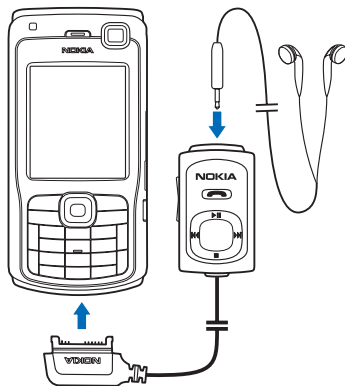

Bật điện thoại

Bấm và giữ (ⓘ) .

Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN, mã UPIN hoặc mã khóa, nhập mã vào (được hiển thị dưới dạng ****), và chọn **OK**. Mã (U)PIN thường được cấp cùng với thẻ (U)SIM. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**. Để biết thêm thông tin về mã truy cập, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

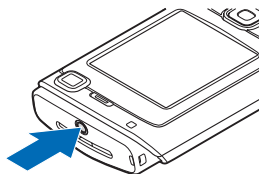

Điện thoại có một ăng-ten bên trong.



Lưu ý: Cũng giống như bất kỳ thiết bị vô tuyến nào khác, không chạm vào ăng-ten khi đang bật điện thoại nếu không cần thiết. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi và có thể làm hao pin hơn bình thường. Việc không chạm vào ăng-ten khi đang có cuộc gọi sẽ giúp cho hoạt động của ăng-ten và tuổi thọ pin đạt mức tối ưu.



Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên, máy sẽ yêu cầu bạn thiết lập các thông tin sau: **Select current city:**, **Time:**, và **Date:**. Sử dụng phím di chuyển (⬅️) và các phím số. Để tìm thành phố, nhập ký tự đầu tiên của tên thành phố đó. Thành phố bạn chọn cũng sẽ xác định múi giờ cho đồng hồ trong điện thoại của bạn.

Bấm (⚙️) để mở menu chính.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng hoặc tắt một số chức năng trong điện thoại của bạn. Nếu vậy, các chức năng này sẽ không hiển thị trên menu của điện thoại. Điện thoại của bạn cũng có thể được cấu hình đặc biệt. Cấu hình này có thể làm thay đổi tên menu, thứ tự menu và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

10 Bản quyền © 2006 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thông tin về màn hình

Tháo miếng nhựa bảo vệ màn hình và camera ở mặt trước.

Trên màn hình điện thoại đôi khi có hiện tượng thiếu, mất màu hoặc có những chấm sáng xuất hiện. Đây là một đặc tính của kiểu màn hình này. Một số màn hình có thể chứa các điểm ảnh hoặc dấu lấm chấm đang nhấp nháy. Đây là điều bình thường, không phải lỗi màn hình.

Cài đặt MMS và Internet di động

Điện thoại Nokia N70 Music Edition thông thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, trực tuyến và Internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà điều hành mạng.

Các chỉ báo cần biết

 Điện thoại đang được sử dụng trong mạng GSM.

3G (dịch vụ mạng) Điện thoại đang được sử dụng trong mạng UMTS.

 Bạn nhận được một hoặc nhiều tin nhắn trong thư mục **Inbox (Hộp thư đến)** trong menu **Message (Tin nhắn)**.

 Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục **Outbox (Hộp thư đi)**.

 Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.

 Được hiển thị nếu **Ringing type** được cài sang **Silent (Im lặng)** và **Message alert tone, IM alert tone, và E-mail alert tone** được cài sang **Off (Tắt)**.

 Bàn phím điện thoại bị khóa.

 Chức năng báo thức được kích hoạt.

2 (dịch vụ mạng) Số máy điện thoại thứ hai đang được sử dụng.

 Tất cả cuộc gọi đến điện thoại sẽ được chuyển hướng đến một số khác. Nếu bạn có hai số máy để gọi đi, chỉ báo chuyển hướng cho số máy đầu tiên là **1** và cho số thứ hai là **2**.

 Một tai nghe được nối với điện thoại.

 Một bộ trợ thính được nối với điện thoại.

 Mất kết nối với bộ tai nghe Bluetooth.

D Cuộc gọi data được kích hoạt.

 Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS hoặc EDGE.

 Kết nối dữ liệu gói GPRS hoặc EDGE đang hoạt động.

 Kết nối dữ liệu gói GPRS hoặc EDGE đang ở trạng thái chờ.

 Hiện có kết nối dữ liệu gói UMTS.

 Kết nối dữ liệu gói UMTS đang hoạt động.

 Kết nối dữ liệu gói UMTS đang được giữ.

 Kết nối Bluetooth đang bật.

 Dữ liệu đang được truyền qua tính năng kết nối Bluetooth.

 Kết nối USB được kích hoạt.

 Bạn có một e-mail đã được đọc, đang chờ tải về điện thoại.

 Bạn có một e-mail chưa đọc, đang chờ tải về điện thoại.

Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Sử dụng chức năng khóa bàn phím để ngăn việc tình cờ bấm phím.

Để khóa: Khi ở chế độ chờ, bấm , sau đó bấm *****. Khi bàn phím bị khóa,  sẽ hiển thị trên màn hình.

Để mở khóa: Bấm , sau đó bấm *****.

Khi bật chức năng khóa bàn phím, bạn có thể gọi đến các số điện thoại khẩn cấp được lập trình trong điện thoại.

Thao tác mở nắp camera cũng đồng thời kích hoạt mở khóa bàn phím, nếu chế độ này đang được bật. Việc đóng ống kính camera sẽ đưa điện thoại trở về chế độ trước đó, và chức năng khóa bàn phím sẽ được kích hoạt nếu chức năng này đã được bật trước đó.


Để bật đèn màn hình khi bàn phím bị khóa, bấm .

Các phím tắt khi ở chế độ chờ

- Để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở, bấm và giữ . Nếu bộ nhớ được sử dụng hết, điện thoại có thể đóng lại một số ứng dụng. Điện thoại sẽ lưu lại tất cả dữ liệu trước khi đóng ứng dụng.

Việc để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và đồng thời làm giảm tuổi thọ của pin.

- Để thay đổi cấu hình, bấm , và chọn một cấu hình.
- Để kết nối Web, bấm và giữ . Để biết thêm thông tin về Web, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.



Để biết thêm thông tin về các phím tắt hiện có ở chế độ chờ, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Mẹo nhỏ để sử dụng hiệu quả

- Khi bạn chụp hình hoặc quay video, bấm  để gửi hình chụp hoặc đoạn video dưới dạng tin nhắn đa phương tiện. Bạn không thể gửi các đoạn video clip được lưu ở dạng .mp4 trong tin nhắn đa phương tiện.
- Để gửi tin nhắn mà bạn đang soạn thảo, bấm .
- Khi ở chế độ chờ, bấm  để mở danh sách các số điện thoại đã gọi mới nhất.
- Để chuyển giữa cấu hình **General (Bình thường)** và **Silent (Im lặng)** bấm và giữ phím **#**. Nếu bạn có hai số máy điện thoại, thao tác này cũng sẽ chuyển qua lại giữa hai số máy.

Để biết thêm phím tắt, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Để sử dụng ứng dụng **Transfer (Nối chuyển)** xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Nokia Content Copier hiện có trong Nokia PC Suite để copy nội dung từ một điện thoại Nokia tương thích. Xem trong đĩa CD được cung cấp cùng với điện thoại. Nokia Content Copier hỗ trợ nhiều kiểu điện thoại Nokia khác nhau. Để biết thêm thông tin về các điện thoại được hỗ trợ bởi Nokia PC Suite, tham khảo trang www.nokia-asia.com/pcsuite.

Help

Điện thoại của bạn có chức năng trợ giúp, cung cấp cho bạn các hướng dẫn và thông tin khi sử dụng điện thoại. Để truy cập chức năng này trong một ứng dụng, chọn **Options (Tùy chọn) > Help (Trợ giúp)**.

 **Ví dụ:** Để xem các hướng dẫn về cách tạo thẻ liên lạc, tạo thẻ liên lạc và chọn **Options (Tùy chọn) > Help (Trợ giúp)**; hoặc trong menu chính, chọn **Tools (Công cụ) > Help (Trợ giúp)** và mở hướng dẫn dành cho **Contacts (Danh bạ)**. Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa chức năng **Help (Trợ giúp)** và ứng dụng đang chạy ẩn, bấm và giữ .

Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng

Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng để hiểu rõ cách sử dụng điện thoại Nokia N70 Music Edition.

Các thông tin chi tiết khác được trình bày trong một tài liệu hướng dẫn sử dụng riêng. Không nên sử dụng tài liệu tra cứu nhanh thay thế tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ, vì trong tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ có cung cấp các thông tin quan trọng về bảo dưỡng và sử dụng điện thoại an toàn.

Tìm trên trang www.nokia-asia.com/support hoặc trang Web Nokia tại địa phương bạn để có phiên bản mới nhất của tài liệu này, thông tin bổ sung, các nội dung tải về và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của bạn.