


การเริ่มต้นใช้งาน

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Enhancements logos, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio และ Nokia Care เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นสัญลักษณ์เสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ


ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

ส่วนประกอบและปุ่มกด (ด้านหน้า)

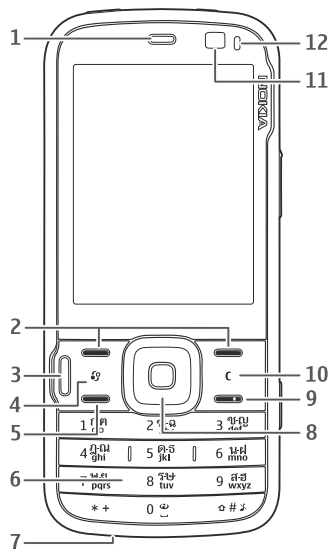


- 1 — หูฟัง
- 2 — ปุ่มเลือก

- 3 — ปุ่มมัลติมีเดีย
- 4 — ปุ่มเมนู
- 5 — ปุ่มโทร
- 6 — ปุ่มกดตัวเลข
- 7 — ไมโครโฟน
- 8 — ปุ่ม Navi™ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่าปุ่มเลื่อน)
- 9 — ปุ่มวางสาย
- 10 — ปุ่มลบ C
- 11 — กล้องรอง
- 12 — เซนเซอร์แสง

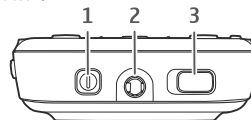

- 1 — ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 — ช่องเสียบสายเอวีของ Nokia สำหรับชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้
- 3 — สวิตช์ล็อกปุ่มสำหรับการล็อกและการปลดล็อกปุ่ม

ปุ่มและส่วนต่างๆ (ด้านหลังและด้านข้าง)

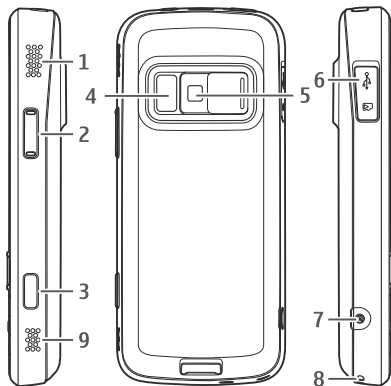




- 1 และ 9 — ลำโพงสเตอริโอพร้อมเอฟเฟกต์เสียง 3 มิติ
- 2 — ปุ่มย่อ/ขยาย/ระดับเสียง
- 3 — ปุ่มถ่ายภาพ 2 จังหวะสำหรับการจับภาพอัตโนมัติ การถ่ายภาพนิ่ง และการบันทึกวิดีโอ
- 4 — แฟลชและไฟวิดีโอ
- 5 — กล้องถ่ายรูปหลักสำหรับบันทึกภาพวิดีโอและถ่ายภาพความละเอียดสูง (สูงถึง 5 ล้านพิกเซล)

- 6 — ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำสำหรับการ์ด microSD ที่ใช้งานร่วมกันได้และช่องเสียบ Micro USB เพื่อเชื่อมต่อกับพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้
- 7 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 8 — รู้อยสอดคล้องข้อมือ

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่



1. หันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ กดปุ่มปลดล็อคค้างไว้ แล้วยกหน้ากากขึ้น
2. ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณข้อสัมผัสบนการ์ดคว่ำลง
3. ใส่แบตเตอรี่

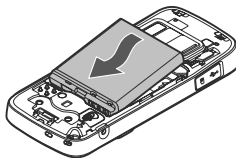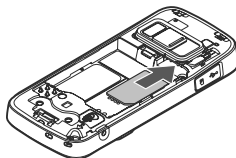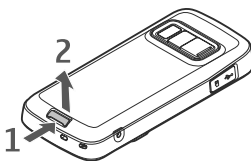

4. ในการใส่หน้ากากกลับเข้าที่ ให้หันตัวล็อคด้านบนไปทางช่องใส่ก่อน แล้วกดลงจนกว่าหน้ากากล็อคกลับเข้าที่


ถอดซิมการ์ด

ในการถอดซิมการ์ด เลื่อนตัวล็อคไปตามทิศทางลูกศร

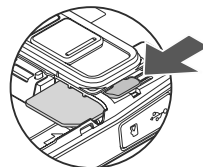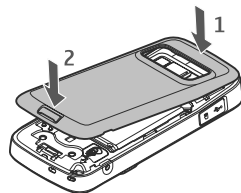


การเปิดโทรศัพท์

1. กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
2. หากเครื่องขอให้ป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสดังกล่าว แล้วกดปุ่มเลือกทางซ้าย รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงาน คือ **12345** หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ เครื่องของคุณจะร้องขอบริการและอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

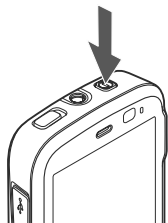

ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก ในฐานะของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะเสาอากาศใช้ส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานในระดับที่มากขึ้น และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

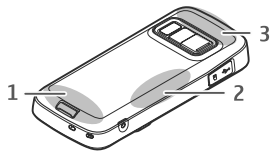

- 1 — เสาอากาศโทรศัพท์
- 2 — เสาอากาศเครื่องส่ง FM
- 3 — เสาอากาศ Bluetooth และ LAN ไร้สาย และตัวรับสัญญาณ GPS


การ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำอาจใส่อยู่ในเครื่องแล้ว หากยังไม่ได้ใส่การ์ด ให้กระทำดังนี้

1. ใช้นิ้วเข้าที่ช่องไว้ด้านหลังฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ และยกฝาครอบขึ้น ดึงฝาครอบไปทางด้านซ้ายเพื่อแสดงบานพับ และเปิดฝาครอบไปด้านข้าง
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ลงในช่อง ตรวจสอบว่าบริเวณหัวสัมผัสบนการ์ดคว่ำหน้าลง และหันเข้าช่องใส่

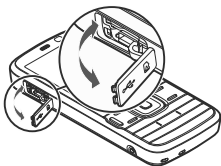

3. ดันการ์ดเข้าไป คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อการ์ดล็อคเข้าที่แล้ว
4. ดันบานพับปิดกลับ และปิดฝาครอบ ตรวจสอบว่าฝาครอบปิดอย่างเหมาะสมแล้ว

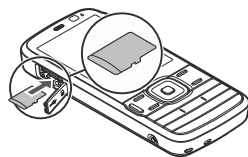


การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

ข้อสำคัญ: อย่านำการ์ดหน่วยความจำออก หากอยู่ในระหว่างการทำงานที่มีการเข้าใช้งานการ์ด การดึงการ์ดออกในขณะที่กำลังมีการเข้าใช้การ์ดอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์เสียได้ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในการ์ดอาจหายไป


1. กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก นำการ์ดความจำออก เครื่องจะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด
2. เมื่อ การถอดการ์ดหน่วยความจำออกจะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่ ยืนยันถอดการ์ด? ปรากฏขึ้นเลือก ใช่

3. เมื่อ ถอดการ์ดหน่วยความจำ และกด 'ตกลง' ปรากฏขึ้น ให้เปิดฝาครอบของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
4. กดการ์ดหน่วยความจำลงเพื่อคลายออกจากช่องใส่
5. ดึงการ์ดหน่วยความจำออกมา หากเครื่องเปิดอยู่ เลือก ตกลง

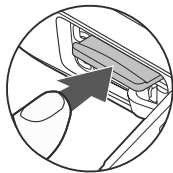

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบเครื่องชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเต้ารับที่ผนัง
 2. ต่อสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ หากกำลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไม่มีเหลือ อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่จะตัวบ่งชี้การชาร์จจะเริ่มเลื่อนไปมา
 3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะหยุดวิ่ง ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้นให้ถอดออกจากเต้ารับที่ผนัง
-  **เคล็ดลับ:** ถอดสายเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนัง เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จที่เสียบค้างอยู่กับเต้ารับไฟฟ้าจะกินพลังงานแม้ว่าจะไม่ได้เสียบเข้ากับโทรศัพท์ก็ตาม

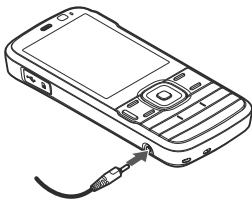

ชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจต้องเลือกโหมดสายเคเบิล




คำเตือน: เมื่อคุณใช้ชุดหูฟังความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ในการโทรออกด้วยระบบแฮนด์ฟรี ให้ใช้ชุดหูฟังที่มีปุ่มควบคุมระยะไกลที่ใช้ร่วมกันได้ หรือใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์

ทั้งนี้ คุณสามารถต่อสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) ที่ตัวเครื่อง


อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

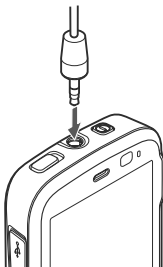

การใส่สายคล้องข้อมือ

1. ถอดหน้ากากด้านหลัง
2. ร้อยสายคล้องข้อมือ แล้วดึงให้แน่น
3. ใส่หน้ากากด้านหลังกลับคืน

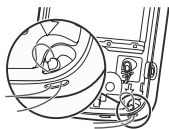

ทางลัด

ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **⌘** ค้างไว้ การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง จะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

ในการดูข้อมูลมัลติมีเดีย กดปุ่มมัลติมีเดีย

ในการเริ่มการเชื่อมต่อเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **0** ค้างไว้

ในหลายๆ แอปพลิเคชัน เมื่อจะดูรายการตัวเลือกที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ (☰) ให้กดปุ่มเลื่อน

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและเลือกรูปแบบ

ในการสลับระหว่างรูปแบบทั่วไปและรูปแบบไม่มีเสียง เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ **#**

ในการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **1** ค้างไว้

ในการเปิดรายการหมายเลขที่โทรออกล่าสุด เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มโทร

ในการใช้เสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้

ในการลบแอปพลิเคชันออกจากเมนู ให้เลือกแอปพลิเคชันและกด **C** คุณอาจไม่สามารถลบบางแอปพลิเคชันออกได้

สัญลักษณ์บนจอภาพ

 กำลังใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

3G กำลังใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

 คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหนึ่งหรือหลายข้อความซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ **ถัดเข้า** ที่อยู่ในข้อความ

 คุณมีอีเมลใหม่อยู่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

 มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ **ถัดออก**

 คุณมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

 เสียงเรียกเข้าถูกกำหนดเป็นเงียบ เสียงเตือนข้อความและเสียงเตือนอีเมลถูกกำหนดเป็นปิด

 รูปแบบตั้งเวลากำลังทำงาน

 ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค

 นาฬิกาปลุกกำลังทำงาน

2 กำลังใช้สายโทรศัพท์สายที่สอง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

 สายทั้งหมดที่โทรเข้ามาที่โทรศัพท์จะถูกโอนไปที่เบอร์อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากคุณมีสาย

โทรศัพท์สองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพท์ที่กำลังใช้งาน

 โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน LAN ไร้สายหรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และพร้อมสำหรับการโทรสายอินเทอร์เน็ต

 มีการ์ด microSD ที่ใช้ร่วมกันได้อยู่ในโทรศัพท์

 มีการต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์

 มีการต่อสายส่งสัญญาณทีวีที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์

 มีการต่อเท็กซ์โฟนที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์

D สายข้อมูลกำลังทำงาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สัญลักษณ์  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว และสัญลักษณ์  แสดงว่าใช้งานการเชื่อมต่อได้

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจอยู่ในส่วนของเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานระบบ EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สัญลักษณ์  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว และสัญลักษณ์  แสดงว่าใช้งานการเชื่อมต่อได้ สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงว่ามีบริการ EGPRS ในเครือข่าย แต่

โทรศัพท์ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ EGPRS ในการถ่ายโอนข้อมูล

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สัญลักษณ์  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว และสัญลักษณ์  แสดงว่าใช้งานการเชื่อมต่อได้

 สนับสนุนการใช้ HSDPA (High-speed downlink packet access) และเครือข่ายดังกล่าวกำลังทำงาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สัญลักษณ์  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว และสัญลักษณ์  แสดงว่าใช้งานการเชื่อมต่อได้

 คุณได้ตั้งค่าให้โทรศัพท์ค้นหาเครือข่าย LAN ไร้สาย และมีเครือข่าย LAN ไร้สายที่ใช้ได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

 กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายในเครือข่ายที่ใช้การเข้ารหัส

 กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายในเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้การเข้ารหัส

 เปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้

 กำลังโอนย้ายข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวกะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณพยายามจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่อง

 มีการเชื่อมต่อ USB

 กำลังดำเนินการซิงค์

การล็อคปุ่มกด

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

เมื่อต้องการล็อคและปลดล็อคปุ่ม ใช้สวิตช์ล็อคที่ด้านบนของเครื่อง ซึ่งอยู่ติดกับปุ่มเปิด/ปิด

ในการตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อคอัตโนมัติหลังจากหมดเวลาที่กำหนด ให้กด **F7** และเลือก **เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ**

ในการเปิดไฟปุ่มกดเมื่ออยู่ในสถานะที่มีแสงน้อย ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์

คุณสามารถปรับตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยการเปลี่ยนโหมดสแตนด์บาย เมนูหลัก แบบเสียง ลักษณะ หรือขนาดแบบอักษรได้ ตัวเลือกในการปรับตั้งค่าส่วนใหญ่ เช่น การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร สามารถเรียกใช้งานผ่านการตั้งค่าโทรศัพท์

หน้ากาด้านหลังที่ถอดเปลี่ยนได้

เมื่อคุณเปลี่ยนหน้ากาด้านหลังของเครื่อง ลักษณะบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เข้ากันได้กับสีของหน้ากา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยอัตโนมัติ คุณต้องมีหน้ากาด้านหลังที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงลักษณะ


เมื่อต้องการเลือกว่าคุณต้องการให้ลักษณะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหรือไม่ กด **☺** และเลือก **เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > ลักษณะ > Auto theme**

การปรับค่าโหมดสแตนด์บาย

ในการเปลี่ยนรูปแบบของโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **☺** และเลือก **เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย > ลักษณะสแตนด์บาย** หน้าจอสแตนด์บายแบบพิเศษจะแสดงทางลัดแอปพลิเคชันและบันทึกจากแอปพลิเคชันเช่นปฏิทินและเครื่องเล่น

ในการเปลี่ยนทางลัดของปุ่มเลือกหรือไอคอนทางลัดที่ระบบตั้งไว้ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย > ทางลัด ทางลัดบางค่า** อาจถูกกำหนดไว้แล้วและคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ในการเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **☺** และเลือก **แอปพลิเคชัน > นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ชนิดนาฬิกา**

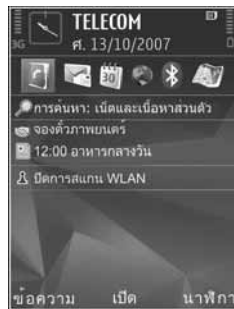

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโหมด
สแตนด์บายหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในฟังก์ชันประหยัด
พลังงานจากการตั้งค่าโทรศัพท์



เคล็ดลับ: หากต้องการตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชัน
ที่เปิดไว้ในพื้นหลังหรือไม่ ให้กดปุ่ม **๙** ค้างไว้ ใน
การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้ให้เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวที่อยู่ในรายการ แล้วกดปุ่ม **C** การปล่อย
ให้แอปพลิเคชันทำงานในพื้นหลังจะทำให้เครื่องใช้
พลังงานแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น

เมนูมัลติมีเดีย

ด้วยเมนูมัลติมีเดีย คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหามัลติมีเดียที่ใช้บ่อยที่สุดได้ เนื้อหาที่เลือกจะแสดงขึ้นในแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

1. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเมนูมัลติมีเดีย ให้กดปุ่มมัลติมีเดีย
2. ในการเรียกดูแผ่น ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือหากตั้งค่าตัวเลื่อน Navi™ เป็นเปิด ให้เลื่อนนิ้วไปตามขอบของปุ่มเลื่อน

แผ่นรายการมีดังต่อไปนี้:

- **ทีวีและวิดีโอ** — ดูวิดีโอคลิปที่คุณดูล่าสุด วิดีโอคลิปที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ หรือเข้าใช้บริการต่างๆ ของวิดีโอ
- **เพลง** — เข้าสู่เครื่องเล่นเพลงและหน้าจอกำลังเล่น เรียกดูเพลงและเพลย์ลิสต์ หรือดาวน์โหลดและจัดการพอดแคสต์
- **รูปภาพ** — ดูภาพที่ถ่ายล่าสุด เริ่มดูภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณเป็นสไลด์โชว์ หรือดูไฟล์สื่อในอัลบั้ม



- **เกมส์** — ทดลองเล่นเกมส์ N-Gage (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **แผนที่** — ดูตำแหน่งที่โปรดปรานในแอปพลิเคชันแผนที่
- **เว็บ** — ดูเว็บไซต์ที่โปรดปรานในเบราว์เซอร์
- **รายชื่อ** — เพิ่มรายชื่อ ส่งข้อความ หรือโทรออกด้วยเสียง ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ลงในตำแหน่งว่างของรายการ ให้กดปุ่มเลื่อน แล้วเลือกรายชื่อ ในการส่งข้อความ เมื่ออยู่ในเมนูมัลติมีเดีย ให้เลือกรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความตัวอักษร** หรือ **ส่งข้อความมัลติมีเดีย**

3. เมื่อจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในแผ่นรายการ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลง หากต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่มเลื่อน

ในการเปลี่ยนลำดับของแผ่นรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเรียงแผ่น**

เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูมัลติมีเดียจากหน้าจอแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มมัลติมีเดีย

การสนับสนุน

คุณประสบปัญหาในการใช้โทรศัพท์หรือไม่

หากคุณได้รับปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือหาก你不แน่ใจว่าเครื่องของคุณทำงานอย่างไร โปรดไปที่ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.nseries.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ, ไปที่ www.nokia.co.th, เปิดแอปพลิเคชันวิธีใช้ในโทรศัพท์ หรืออ่านเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ หากวิธีการดังกล่าวไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ลองปฏิบัติตามดังนี้

- รีเซ็ตเครื่อง: ปิดโทรศัพท์ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ด้วยโปรแกรม Nokia Software Updater ไปที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ ไฟล์และเอกสารต่างๆ จะไม่ถูกลบทิ้งจากการรีเซ็ต

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อทาง Nokia เพื่อขอตัวเลือกในการซ่อมบำรุง โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/repair คุณควรสำรองข้อมูลหรือทำบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ทุกครั้งก่อนจะส่งเครื่องไปซ่อม

ออนไลน์

โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุด ดาวนโหลดต่างๆ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Nokia ที่ www.nseries.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดหน้าสนับสนุนได้จากเว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ

วิธีใช้

ฟังก์ชันวิธีใช้จะแสดงคำแนะนำเมื่อใช้โทรศัพท์ ในการเปิดวิธีใช้จากแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ้างอิงเนื้อหาในส่วนข้อมูลสำคัญของโทรศัพท์จากคู่มือผู้ใช้