


Bắt đầu sử dụng

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Phụ Kiện Chính Hãng của Nokia, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, và Nokia Care là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.


Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Các phím và bộ phận (mặt trước)

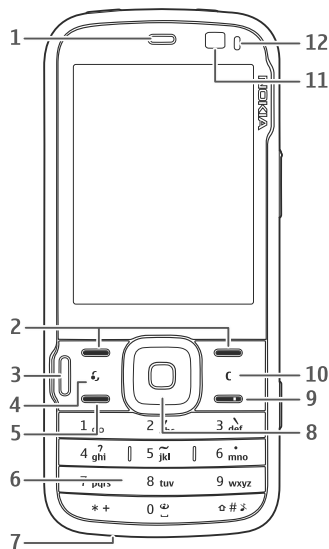


- 1 — Tai nghe
- 2 — Các phím chọn

- 3 — Phím đa phương tiện
- 4 — Phím Menu
- 5 — Phím gọi
- 6 — Phím số
- 7 — Micrô
- 8 — Bánh xe Navi™, dưới đây được gọi là phím di chuyển.
- 9 — Phím kết thúc
- 10 — Phím xóa C
- 11 — Camera phụ
- 12 — Thiết bị cảm quang



- 1 — Phím nguồn
- 2 — Đầu nối AV Nokia dành cho các bộ tai nghe và tai nghe tương thích
- 3 — Nút khóa bàn phím để khóa và mở khóa bàn phím

Các phím và bộ phận (mặt sau và các mặt bên)

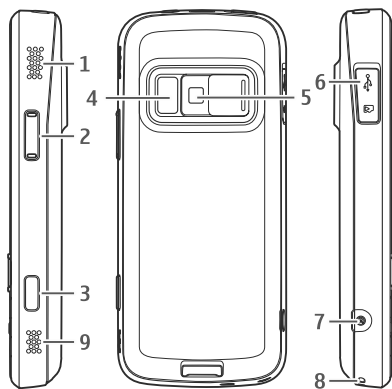

1 và 9 — Loa âm thanh nổi với hiệu ứng âm thanh 3-D

2 — Phím Chỉnh tỷ lệ / Âm lượng

3 — Phím chụp ảnh 2 giai đoạn để tự lấy nét, chụp ảnh, và quay video

4 — Đèn flash và đèn video

5 — Camera chính cho phép chụp hình có độ phân giải cao (tối đa 5 megapixel) hoặc quay video

6 — Khe cắm thẻ nhớ để cắm thẻ microSD tương thích và đầu nối Micro USB để kết nối với máy PC tương thích




7 — Đầu nối bộ sạc

8 — Lỗ gắn dây đeo cổ tay

Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.



1. Để mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, nhấn và giữ chốt khóa đồng thời nhấc vỏ lên.
2. Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ. Đảm bảo rằng vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống.
3. Lắp pin.

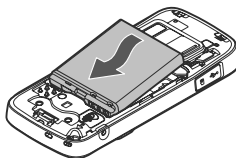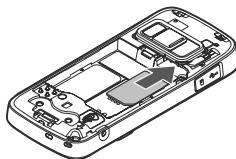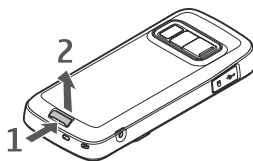

4. Để lắp vỏ, hướng chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của nó, và ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.


Tháo thẻ SIM

Để tháo thẻ SIM, trượt chốt theo hướng mũi tên.

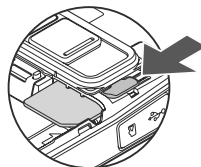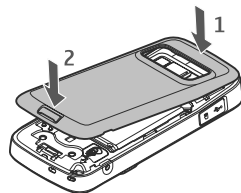


Bật điện thoại

1. Bấm và giữ phím nguồn.
2. Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã khóa, nhập mã vào, và bấm phím chọn trái. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

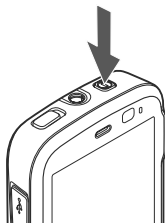

Các vị trí ăng-ten

Điện thoại của bạn có các ăng-ten bên trong lẫn bên ngoài. Giống như các thiết bị phát sóng vô tuyến, tránh vô cớ chạm vào vùng ăng-ten trong khi ăng-ten đang thu hoặc phát sóng. Việc tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng liên lạc và có thể khiến điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và có thể làm giảm thời gian sử dụng của pin.

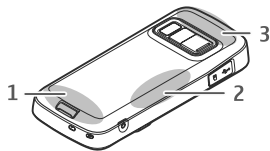

1 — Ăng-ten di động

2 — Ăng-ten bộ phát FM

3 — Ăng-ten Bluetooth và mạng LAN không dây, và bộ nhận GPS


Thẻ nhớ

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.


Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Đặt ngón tay vào phần lõm bên cạnh nắp ngăn chứa thẻ nhớ, và nhấn nắp lên. Kéo nắp sang trái để lộ khớp nối, và xoay nắp sang bên cạnh.
2. Lắp thẻ nhớ tương thích vào ngăn chứa. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống dưới về phía khe cắm.

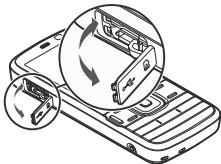

3. Nhấn thẻ vào. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi thẻ vào khớp vị trí.
4. Ấn khớp nổi trở lại vị trí, và đóng nắp. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.

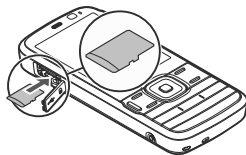


Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không nên tháo thẻ nhớ ra trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như điện thoại, và dữ liệu được lưu trong thẻ có thể bị hỏng.


1. Bấm phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**. Tất cả các ứng dụng sẽ được đóng lại.
2. Khi **Việc tháo thẻ nhớ sẽ đóng tất cả các ứng dụng đang mở. Tiếp tục tháo?** hiển thị, chọn **Có**.

3. Khi **Tháo thẻ nhớ và bấm 'OK'** hiển thị, hãy mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.
4. Nhấn vào thẻ nhớ để đẩy thẻ ra khỏi khe.
5. Kéo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn **OK**.

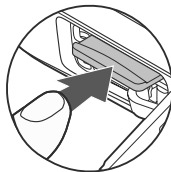

Sạc pin

1. Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
2. Cắm cáp nguồn vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải mất một thời gian trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.
3. Khi pin đã được sạc đầy, chỉ báo sẽ ngưng di chuyển. Ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

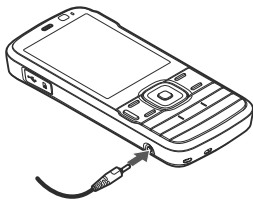

Mẹo: Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại. Bạn có thể phải chọn chế độ cáp.




Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng chức năng loa nói trực tiếp, hãy sử dụng tai nghe có bộ điều khiển từ xa tương thích, hoặc sử dụng micrô trên điện thoại.

Bạn có thể cắm cáp ra tivi tương thích với Đầu Nối AV Nokia (3,5 mm) của điện thoại.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn

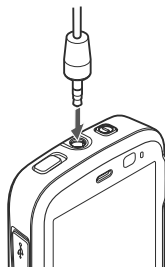

để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Gắn dây đeo cổ tay

1. Tháo vỏ mặt sau.
2. Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.
3. Lắp vỏ.



Các phím tắt

Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, bấm và giữ . Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Để xem nội dung đa phương tiện, bấm phím đa phương tiện.

Để bắt đầu kết nối web (dịch vụ mạng), ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Trong nhiều ứng dụng, để xem những mục tùy chọn phổ biến nhất () , bấm phím di chuyển.

Để thay đổi cấu hình, bấm phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để chuyển giữa cấu hình Bình thường và cấu hình Im lặng, ở chế độ chờ, bấm và giữ **#**.

Để gọi vào hộp thư thoại (dịch vụ mạng), ở chế độ chờ, bấm và giữ **1**.

Để mở danh sách các số mới gọi, ở chế độ chờ, bấm phím gọi.

Để sử dụng các lệnh thoại, ở chế độ chờ, bấm và giữ phím chọn phải.

Để xóa một ứng dụng khỏi menu, hãy chọn ứng dụng này, và bấm **C**. Một số ứng dụng có thể không xóa được.

Các chỉ báo hiển thị

 Điện thoại đang được sử dụng trong mạng GSM (dịch vụ mạng).

3G Điện thoại đang được sử dụng trong mạng UMTS (dịch vụ mạng).

 Bạn nhận được một hoặc nhiều tin nhắn chưa đọc trong thư mục **Hộp thư đến** trong Nhắn tin.

 Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.

 Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục **Hộp thư đi**.

 Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.

 Kiểu chuông được cài là im lặng, và âm báo tin nhắn và âm báo e-mail được cài là tắt.

 Một cấu hình đặt giờ đã được kích hoạt.

 Bàn phím điện thoại bị khóa.

 Chức năng báo thức được kích hoạt.

2 Số máy điện thoại thứ hai đang được sử dụng (dịch vụ mạng).

 Tất cả cuộc gọi đến điện thoại sẽ được chuyển hướng đến một số khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.

 Điện thoại được kết nối vào mạng qua mạng LAN không dây hoặc UMTS (dịch vụ mạng) và sẵn sàng cho cuộc gọi internet.

 Một thẻ microSD tương thích trong điện thoại.

 Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.

 Một cáp tivi ra tương thích được nối với điện thoại.

 Một text phone tương thích được kết nối với điện thoại.

D Cuộc gọi dữ liệu được kích hoạt (dịch vụ mạng).

 Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang khả dụng.

 Một kết nối dữ liệu gói đang hoạt động trong một phần của mạng hỗ trợ EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang khả dụng. Các biểu tượng cho biết EGPRS có trong mạng,

nhưng điện thoại của bạn không nhất thiết phải sử dụng EGPRS trong việc truyền dữ liệu.

 Hiện có kết nối dữ liệu gói UMTS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang khả dụng.

 Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA) được hỗ trợ và hoạt động (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang khả dụng.

 Bạn đã cài điện thoại dò tìm mạng LAN không dây, và có một mạng LAN không dây (dịch vụ mạng).

 Một kết nối mạng LAN không dây đang hoạt động trong mạng có mã hóa.

 Một kết nối mạng LAN không dây đang hoạt động trong mạng không có mã hóa.

 Kết nối Bluetooth đang bật.

 Dữ liệu đang được truyền qua kết nối Bluetooth. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.

 Kết nối USB được kích hoạt.

 Đang đồng bộ.

Khóa bàn phím

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Để khóa và mở khóa bàn phím, hãy sử dụng nút khóa ở phía trên cùng của điện thoại, cạnh phím nguồn.

Để cài bàn phím tự động khóa sau một khoảng thời gian chờ, bấm , và chọn **Công cụ** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bảo mật** > **Đ.thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để chiếu sáng bàn phím trong điều kiện ánh sáng yếu, bấm nhanh phím nguồn.

Cài đặt riêng điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại bằng cách thay đổi chế độ chờ, menu chính, âm báo, chủ đề, hoặc cỡ chữ. Hầu hết các tùy chọn cài đặt riêng, chẳng hạn như việc thay đổi cỡ chữ, có thể được truy cập thông qua các thông số cài đặt điện thoại.

Vỏ mặt sau có thể thay đổi

Khi bạn thay đổi vỏ mặt sau của điện thoại, chủ đề trên màn hình sẽ thay đổi để phù hợp với màu sắc của vỏ.

Để tự động thay đổi chủ đề, bạn phải có một vỏ mặt sau tương thích hỗ trợ thay đổi chủ đề.

Để chọn, nếu bạn muốn chủ đề thay đổi tự động, bấm , và chọn **Công cụ > Cài đặt > Bình thường > Cài đặt riêng > Chủ đề > Chuyển chủ đề**.

Sửa đổi chế độ chờ

Để thay đổi giao diện của chế độ chờ, chọn , và chọn **Công cụ > Cài đặt > Bình thường > Cài đặt riêng > Chế độ chờ > Chủ đề chờ**. Màn hình chế độ chờ hiển thị các phím tắt đến các ứng dụng, và các sự kiện từ các ứng dụng như là lịch và trình phát.

Để thay đổi các phím tắt của phím chọn hoặc các biểu tượng phím tắt mặc định ở chế độ chờ, chọn **Công cụ > Cài đặt > Bình thường > Cài đặt riêng > Chế độ chờ > Phím tắt**. Một số phím tắt có thể được cố định, và bạn không thể thay đổi.

Để thay đổi cách hiển thị đồng hồ ở chế độ chờ, bấm , và chọn **Ứng dụng > Đồng hồ > Lựa chọn > Cài đặt > Dạng đồng hồ**.



Bạn cũng có thể thay đổi hình nền ở chế độ chờ hoặc nội dung hiển thị trong trình tiết kiệm điện trong cài đặt máy.



Mẹo: Để kiểm tra xem có ứng dụng nào đang chạy ẩn không, bấm và giữ . Để đóng những ứng dụng bạn không sử dụng, di chuyển đến một ứng dụng trong danh sách, và bấm C. Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Menu đa phương tiện

Với menu đa phương tiện, bạn có thể truy cập vào những nội dung đa phương tiện hay được sử dụng nhất. Nội dung đã chọn sẽ được hiển thị trong ứng dụng tương ứng.

1. Để mở hoặc đóng menu đa phương tiện, bấm phím đa phương tiện.
2. Để trình duyệt các tập tin, di chuyển sang trái hoặc phải, hoặc nếu bánh xe Navi™ được bật, trượt ngón tay quanh mép phím di chuyển.

Các lớp này bao gồm:

- **TV & video** — Xem video clip đã xem lần trước, video clip được lưu trên điện thoại, hoặc truy cập vào các dịch vụ video.
- **Nhạc** — Mở Máy nghe nhạc và vào giao diện Hiện đang phát, trình duyệt các bài hát và danh sách nhạc, hoặc tải xuống và quản lý các podcast.



- **Hình ảnh** — Xem ảnh chụp gần đây nhất, bắt đầu trình duyệt các hình ảnh hoặc video clip của bạn, hoặc xem các tập tin media trong các album.
 - **Trò chơi** — Sử dụng thử các trò chơi N-Gage (dịch vụ mạng).
 - **Bản đồ** — Xem các vị trí ưa thích của bạn trong ứng dụng Bản đồ.
 - **Web** — Xem các liên kết web ưa thích trong trình duyệt.
 - **Danh bạ** — Thêm các số liên lạc riêng, gửi tin nhắn, hoặc thực hiện cuộc gọi thoại. Để thêm một số liên lạc mới vào một vị trí còn trống trong danh sách này, bấm phím di chuyển, và chọn một số liên lạc. Để gửi tin nhắn, trong menu đa phương tiện, chọn một số liên lạc, và chọn **Lựa chọn > Gửi tin văn bản** hoặc **Gửi tin nhắn đa phương tiện**.
3. Để di chuyển lên hoặc xuống trong một lớp, bấm phím di chuyển lên hoặc xuống. Để chọn các mục, bấm phím di chuyển.

Để thay đổi thứ tự của các lớp, chọn **Lựa chọn > Xếp** **kề**.

Để trở về menu đa phương tiện từ một ứng dụng đang mở, bấm phím đa phương tiện.

Hỗ trợ

Có vấn đề với điện thoại?

Nếu bạn gặp phải vấn đề với điện thoại hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, tham khảo phần hỗ trợ trực tuyến tại trang web www.nseries.com/support hoặc trang web Nokia ở nước quý khách www.nokia.com.vn, ứng dụng Trợ giúp trong điện thoại, hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thử như sau:

- Cài lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau một vài giây, lắp pin, và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại với Nokia Software Updater. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Các tài liệu và tập tin của sẽ không bị xóa trong lần cài đặt lại.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi gửi điện thoại

của bạn đi sửa, luôn sao lưu hoặc ghi lại dữ liệu trong điện thoại.

Trực tuyến

Hãy truy cập vào trang web www.nseries.com/support hoặc trang web Nokia ở nước quý khách để có tài liệu hướng dẫn sử dụng mới nhất, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.



Mẹo: Bạn cũng có thể truy cập vào các trang hỗ trợ từ trình duyệt web trên điện thoại của bạn.

Trợ giúp

Chức năng trợ giúp cung cấp các hướng dẫn khi sử dụng điện thoại. Để truy cập vào mục trợ giúp từ một ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.