

Buku Petunjuk Nokia N8-00

Daftar Isi**Keselamatan 5****Persiapan 6**

Tombol dan komponen	6
Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video	8
Mengunci atau membuka penguncian tombol dan layar	8
Memasukkan atau mengeluarkan Kartu SIM	9
Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori	11
Mengisi daya	12
Letak antena	14
Memasang tali ponsel	15
Headset	15
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	16
Menggunakan ponsel untuk pertama kalinya	16
Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama	17
Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel	18

Menginstal Nokia Suite di komputer 18**Penggunaan dasar 19**

Menggunakan toolbar	19
Tindakan pada layar sentuh	19
Menggunakan cara pintas	22
Beralih di antara aplikasi terbuka	22
Menulis teks	23
Indikator tampilan	27
Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan	28
Melakukan pencarian di ponsel dan Internet	29

Menggunakan ponsel secara offline	29
Memperpanjang masa pakai baterai	29
Mengembalikan pengaturan asli	31

Personalisasi 31

Profil	31
Mengubah tema	33
Layar awal	33
Mengatur aplikasi	36
Tentang Kios Nokia	36
Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya	37

Telepon 38

Menghubungi nomor telepon	38
Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung	38
Mencari kontak dari tombol layar	38
Mengalihkan suara ponsel ke diam	39
Menghubungi kontak	39
Menjawab panggilan tunggu	40
Membuat panggilan video	40
Menjawab panggilan video	41
Menolak panggilan video	41
Membuat panggilan konferensi	42
Menghubungi nomor yang paling sering digunakan	43
Menggunakan suara untuk menghubungi kontak	43
Membuat panggilan melalui Internet	44
Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	45
Merekam percakapan telepon	45
Melihat panggilan tidak terjawab	45
Menghubungi kotak pesan suara	45
Meneruskan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	46
Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan	46
Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu	47
Berbagi video	48

Kontak	49	Tentang browser Web	61
Tentang Kontak	49	Menelusuri Web	61
Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail	50	Menambah penanda	62
Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima	50	Berlangganan umpan Web	63
Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat	51	Membolehkan situs Web menggunakan info lokasi	63
Menambahkan kontak penting ke layar awal	51	Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	64
Menetapkan nada dering untuk kontak	51	Jaringan sosial	64
Menambahkan foto ke kontak	52	Tentang Sosial	64
Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya	52	Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan	64
Membuat grup kontak	52	Mem-posting status ke layanan jaringan sosial	65
Mengirim pesan ke grup pengguna	53	Menghubungkan teman yang online ke daftar kontak	65
Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel	53	Melihat status terbaru teman di layar awal	65
Mencadangkan kontak ke layanan Nokia	53	Meng-upload foto atau video ke layanan	65
Olahpesan	53	Berbagi lokasi di pembaruan status	66
Tentang Olahpesan	53	Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial	66
Mengirim pesan	54	Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel	67
Mengirim pesan ke kontak	55	Kamera	67
Mengirim pesan audio	55	Tentang kamera	67
Membaca pesan yang diterima	55	Mengambil foto	67
Melihat percakapan	56	Menyimpan info lokasi ke foto dan video	68
Mendengarkan pesan teks	56	Mengambil foto close-up	69
Mengubah bahasa tulisan	57	Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup	69
E-mail	57	Mengambil foto objek bergerak	69
Tentang E-mail	57	Tips foto dan video	69
Tentang Exchange ActiveSync	57	Merekam video	70
Menambahkan kotak pesan	58	Mengirim foto atau video	71
Membaca e-mail yang diterima	59	Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera	71
Mengirim e-mail	60		
Menanggapi permintaan rapat	60		
Membuka e-mail dari layar awal	61		
Internet	61		

Foto dan video	72	Mengelola file	110
Galeri	72	Mengosongkan memori ponsel	112
Mengedit foto yang diambil	75	Mengatur aplikasi	113
Editor video	75	Mensinkronisasi konten	114
Melihat foto dan video di TV	76	Menyalin kontak atau foto di antara ponsel	115
Video dan TV	80	Melindungi ponsel	115
Video	80	Menyiapkan ponsel untuk daur ulang	117
Menonton TV Web	81	Konektivitas	117
Musik dan audio	82	Sambungan Internet	117
Pemutar musik	82	Mengikuti perkembangan lalu lintas data	118
Tentang Musik Nokia	84	Wi-Fi	119
Konten yang dilindungi	85	Sambungan VPN	120
Merekam suara	85	Bluetooth	121
Memutar musik melalui radio	86	Kabel data USB	124
Radio FM	87	Men-streaming konten secara nirkabel	126
Peta	88	Menutup sambungan jaringan	128
Tentang aplikasi Peta	88	Mencari petunjuk lebih lanjut	129
Menavigasi ke tujuan	89	Dukungan	129
Mencari dan melihat lokasi	94	Kode akses	129
Menyimpan dan berbagi tempat	99	Aksesori asli Nokia	130
Melaporkan informasi peta yang salah	100	Pedoman praktis tentang aksesori	130
Manajemen waktu	101	Baterai	130
Jam	101	Informasi produk dan keselamatan	131
Kalender	103	Indeks	138
Kantor	106		
Quickoffice	106		
Membaca dokumen PDF	107		
Menggunakan kalkulator	107		
Menulis catatan	107		
Menerjemahkan kata	107		
Membuka atau membuat file zip	108		
Mengobrol dengan rekan kerja	108		
Manajemen ponsel	109		
Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi	109		

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

KOMPONEN DARI KACA



Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh petugas berpengalaman.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan

Tombol dan komponen

Atas



- 1 Nokia AV Connector (3,5 mm)
- 2 Soket HDMI™
- 3 Tombol daya 

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Depan




- 1 Lubang suara
- 2 Tombol menu
- 3 Mikrofon
- 4 Lensa kamera depan

Belakang



- 1 Lampu kilat kamera
- 2 Lensa kamera
- 3 Loudspeaker
- 4 Mikrofon

Samping

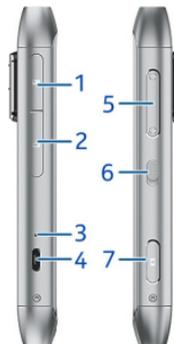

- 1 Slot kartu memori
- 2 Slot Kartu SIM
- 3 Lampu indikator pengisian daya
- 4 Soket micro-USB
- 5 Tombol volume/zoom
- 6 Pengunci tombol
- 7 Tombol kamera 

Bawah



- 1 Soket pengisi daya
- 2 Lubang tali telepon

Layar sentuh

Untuk mengontrol ponsel, sentuh layar secara perlahan dengan ujung jari. Layar tidak akan merespons bila Anda menggunakan kuku.

Jika jari Anda dingin, layar mungkin tidak akan merespons sentuhan.

! **Penting:** Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Anda dapat mengubah volume suara saat panggilan berlangsung atau bila aplikasi aktif.

Loudspeaker internal memungkinkan Anda berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang ponsel di telinga.


Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih  atau .

Mengunci atau membuka penguncian tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Geser tombol kunci.

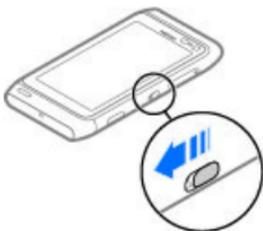

Tips: Untuk membuka penguncian, Anda juga dapat menekan tombol menu, lalu memilih **Aktifkan**.


Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Tampilan > Wkt layar/p'kuncian tbl hrs.
- 2 Tentukan durasi hingga tombol dan layar sentuh terkunci secara otomatis.

Memasukkan atau mengeluarkan Kartu SIM

Jangan pasang stiker apapun pada Kartu SIM.


! **Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.

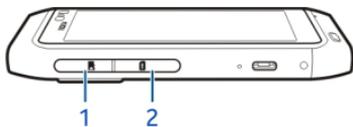


- 1 Penutup slot kartu memori
- 2 Penutup slot Kartu SIM

Memasukkan Kartu SIM

- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Gunakan kuku untuk membuka penutup slot kartu memori.

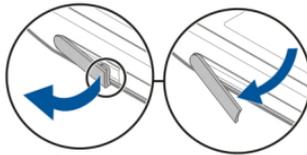

3 Buka penutup slot Kartu SIM.

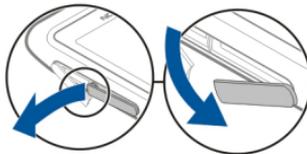


4 Pastikan bidang kontak Kartu SIM menghadap ke bawah, lalu masukkan kartu. Dorong kartu ke dalam hingga terkunci pada tempatnya.



Mengeluarkan Kartu SIM

- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Gunakan kuku untuk membuka penutup slot kartu memori.
- 3 Buka penutup slot Kartu SIM, lalu dorong kartu hingga terdengar bunyi klik.
- 4 Tarik kartu keluar.

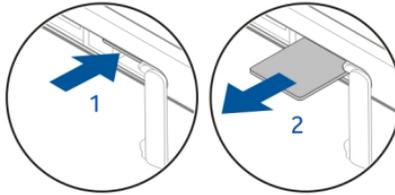

Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori

Kartu memori dijual terpisah.

Jangan pasang stiker apapun pada kartu memori.


Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



Anda dapat merekam video definisi tinggi. Jika merekam ke kartu memori, gunakan kartu microSD cepat berkualitas tinggi dari produsen terkemuka untuk performa terbaik. Kartu microSD yang disarankan adalah kartu kelas 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) atau yang lebih tinggi.

Memasukkan kartu memori

- 1 Gunakan kuku untuk membuka penutup slot kartu memori.

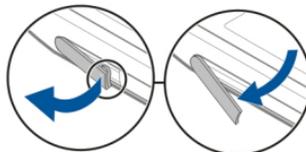


- 2 Pastikan bidang kontak kartu memori menghadap ke bawah, lalu masukkan kartu. Dorong kartu ke dalam hingga terkunci pada tempatnya.



Mengeluarkan kartu memori

- 1 Jika ponsel diaktifkan, tekan tombol daya, lalu pilih Hapus [nama kartu memori].
- 2 Gunakan kuku untuk membuka penutup slot kartu memori.
- 3 Dorong kartu ke dalam hingga terlepas.
- 4 Tarik kartu keluar.

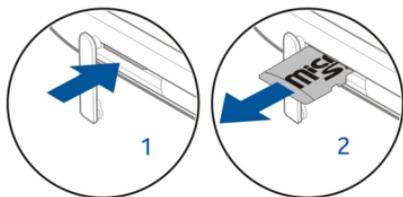

Mengisi daya

Tentang baterai

Ponsel Anda dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui Nokia dan ditujukan untuk ponsel ini. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel.

Jangan coba mengeluarkan baterai dari perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Pusat peritel resmi mungkin juga menawarkan layanan penggantian baterai.

! **Penting:** Hanya petugas berpengalaman atau pusat layanan resmi yang boleh mengganti baterai. Penggantian baterai yang tidak sah dapat membatalkan jaminan.


Bila daya baterai ponsel hampir habis, modus hemat daya akan diaktifkan. Anda mungkin tidak dapat memodifikasi pengaturan aplikasi tertentu. Untuk

menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya , lalu pilih Nonaktifkan hemat daya.


Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

- 1 Jika daya baterai ponsel harus diisi ulang, lakukan hal berikut:

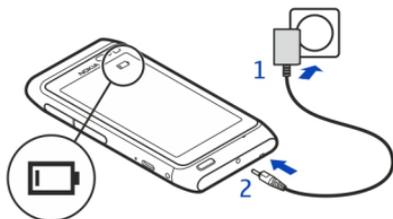

- 2 Setelah daya baterai penuh, lakukan hal berikut:

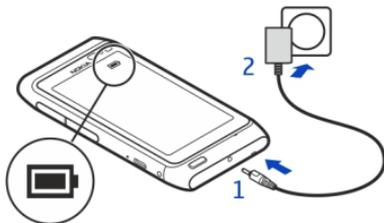


Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun ponsel dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Tips: Anda juga dapat menggunakan pengisi daya USB yang kompatibel untuk mengisi daya baterai.

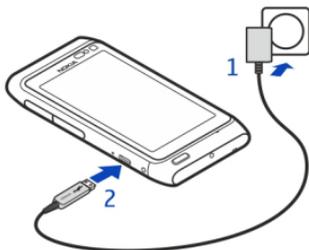


Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis dan Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung.

Agar konektor pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepaskan kabel pengisi daya.

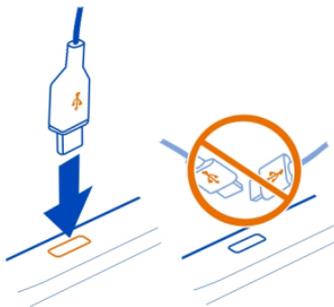

Letak antena


Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.



Area antena disorot.


Memasang tali ponsel

Pasang tali ponsel, kemudian kencangkan.

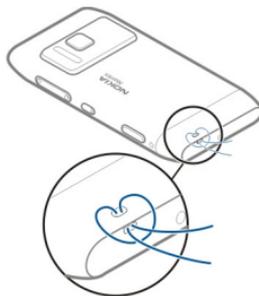

Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke ponsel.

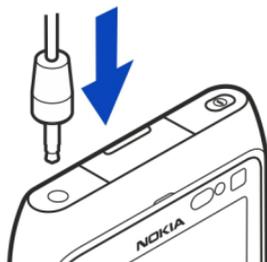

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Mengaktifkan

Tekan terus tombol daya  hingga ponsel bergetar.

Menonaktifkan

Tekan terus tombol daya .



Menggunakan ponsel untuk pertama kalinya

Mempersiapkan ponsel – menyalin kontak, pesan, dan item lain dari ponsel lama. Ponsel akan memandu Anda saat diaktifkan untuk pertama kalinya. Anda juga dapat berlangganan layanan My Nokia untuk menerima tips dan trik bermanfaat tentang cara mengoptimalkan penggunaan ponsel.

Untuk memulai tindakan, pilih . Untuk melewati tindakan, pilih .

Untuk menggunakan layanan Nokia, buat akun Nokia. Anda memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan

jaringan Anda. Jika tidak dapat menyambung ke Internet, Anda dapat membuat akun di lain waktu.

Jika Anda telah memiliki akun Nokia, ketik nama pengguna dan sandi, lalu pilih ✓.

Tips: Anda lupa sandi? Minta agar sandi dikirim dalam e-mail atau pesan teks.

Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin item, misalnya:

- Kontak
- Pesan
- Foto
- Video

Saat mengkonfigurasi akun e-mail, Anda dapat mengatur agar kotak masuk ditampilkan di layar awal, sehingga Anda dapat memeriksa e-mail dengan mudah.

Jika akan membuat panggilan darurat saat mengkonfigurasi ponsel, tekan tombol menu.

Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama

Ingin menyalin info penting dari ponsel lama Nokia dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth.



- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer data** > **Alih telepon**.
- 2 Pilih ponsel lama dari daftar, lalu pasangkan ponsel. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.
- 3 Jika ponsel lain meminta kode akses, ketik kode akses tersebut di kedua ponsel. Kode akses hanya untuk sambungan saat ini dan Anda dapat menentukannya sendiri. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.
- 4 Pilih yang akan disalin, lalu pilih **OK**.

Jika ponsel lama Nokia tidak memiliki aplikasi Alih telepon, maka ponsel baru akan mengirimnya dalam pesan menggunakan Bluetooth. Untuk menginstal aplikasi, buka pesan tersebut di ponsel lama, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin konten dari ponsel lain di lain waktu.

Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel

 Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk internal. Anda dapat setiap saat mengakses buku petunjuk bila perlu. Pilih  > **Buku ptnjk**.

Membuka buku petunjuk dari aplikasi

Pilih  > **Buku petunjuk**. Pilihan ini tidak tersedia untuk setiap aplikasi.

Mencari buku petunjuk

Setelah buku petunjuk terbuka, pilih  > **Pencarian**, lalu masukkan huruf atau kata pada kolom pencarian.

Membuka aplikasi dari buku petunjuk

Pilih link aplikasi dalam topik.

Untuk beralih kembali ke buku petunjuk, tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih buku petunjuk.

Link ke topik terkait mungkin terdapat di bagian akhir petunjuk.

Tips: Anda juga dapat menerima pesan teks dan tips pop-up yang berisi informasi bermanfaat tentang cara menggunakan ponsel. Untuk melihat tips di lain waktu, pilih  > **My Nokia**.

Menginstal Nokia Suite di komputer

Dengan aplikasi Nokia Suite untuk PC, Anda dapat mengelola konten di ponsel serta tetap mensinkronisasikannya dengan komputer yang kompatibel. Anda juga dapat memperbarui ponsel dengan perangkat lunak terbaru dan men-download peta.

Anda mungkin memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Download versi terkini Nokia Suite dari www.nokia.com/nokiasuite di komputer Anda.

Menginstal Nokia Suite menggunakan ponsel

1 Sambungkan ponsel ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel.

Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows XP atau Windows Vista di komputer, atur mode USB ponsel ke Penyimp. msl. Untuk mengatur mode USB di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih  > Penyimp. msl.

Memori massal ponsel dan kartu memori akan ditampilkan sebagai disk yang dapat dilepas di PC.

2. Jika jendela penginstalan tidak terbuka secara otomatis, dalam manajer file komputer, cari dan buka ponsel, lalu klik dua kali file penginstalan Nokia Suite.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di komputer.
4. Setelah penginstalan selesai, jika Anda menggunakan Windows XP atau Windows Vista di komputer, pastikan mode USB ponsel adalah Nokia Suite.

Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Nokia Suite dan sistem operasi yang dapat digunakan dengan Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/nokiasuite.

Penggunaan dasar

Menggunakan toolbar

Toolbar di bagian bawah layar akan membantu Anda menelusuri ponsel dengan mudah.



Membuka menu utama.

Untuk membuat panggilan.

Kembali ke tampilan sebelumnya.

Mencari aplikasi.

Untuk membuka menu pilihan.

Tindakan pada layar sentuh

Untuk menggunakan ponsel, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.


! **Penting:** Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Membuka aplikasi atau item

Sentuh aplikasi atau item.

Menyentuh terus untuk melihat pilihan lainnya


Letakkan jari Anda pada item hingga menu terbuka.

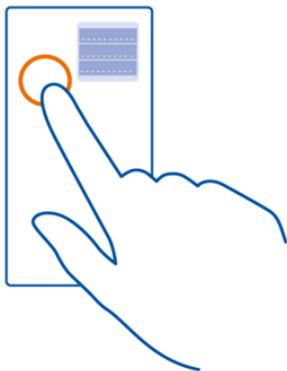

Contoh: Untuk mengirim gambar atau menghapus alarm, sentuh terus gambar atau alarm tersebut, lalu tentukan pilihan yang diinginkan.

Menarik item


Sentuh terus item, lalu geser jari Anda di sekitar layar.

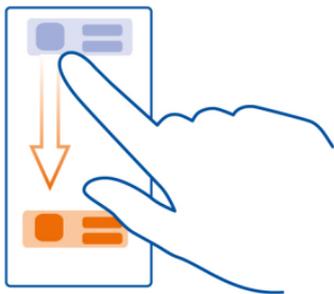

Contoh: Anda dapat menarik item di layar awal atau saat mengatur menu utama.

Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser ke arah yang diinginkan.

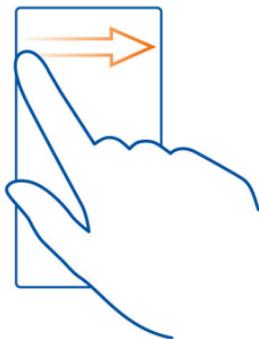


Contoh: Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.

Untuk dengan cepat menggulir daftar atau menu panjang, geser jari dengan cepat ke atas atau bawah di layar, lalu angkat jari Anda. Untuk berhenti menggulir, sentuh layar.

Memperbesar dan memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.


Tips: Anda juga dapat menyentuh item dua kali.

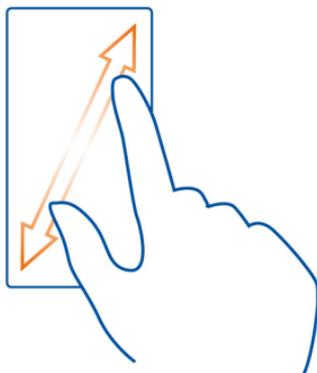

Menggunakan cara pintas

Anda tidak perlu menavigasi jalur panjang, misalnya untuk membuka atau menutup sambungan Internet atau menonaktifkan suara ponsel. Anda dapat mengakses pengaturan tersebut secara langsung dalam menu status, tanpa memperhatikan aplikasi atau tampilan yang terbuka.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.

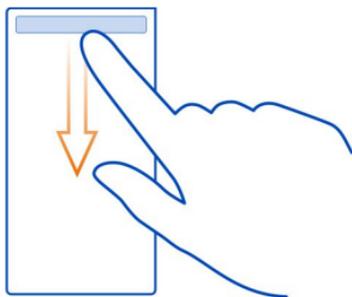

Dalam menu status, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut:


- Lihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Menonaktifkan suara ponsel
- Memodifikasi pengaturan konektivitas
- Melihat sambungan Wi-Fi yang tersedia dan menyambung ke jaringan Wi-Fi
- Mengelola sambungan Bluetooth

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat mengakses pemutar musik dengan cepat dari bidang status.

Beralih di antara aplikasi terbuka

Anda dapat melihat aplikasi dan tugas yang terbuka di latar belakang serta beralih di antara aplikasi dan tugas tersebut.

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih aplikasi yang dikehendaki.

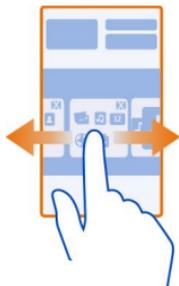

Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan penggunaan memori. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, pilih .

Tips: Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, pilih dan tahan pengalih tugas, lalu pilih **Tutup semua** dari menu pop-up.


Menulis teks

Memasukkan teks dengan keyboard virtual

Menggunakan keyboard virtual

Untuk mengaktifkan keyboard virtual, pilih kolom input teks. Anda dapat menggunakan keyboard virtual dalam modus lanskap dan potret.

Keyboard virtual dalam modus potret mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa tulisan.

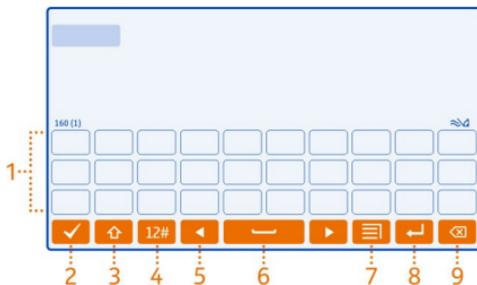

- 1 Keyboard virtual
- 2 Tombol tutup - Untuk menutup keyboard virtual.
- 3 Tombol shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar sewaktu menulis dengan karakter huruf kecil atau sebaliknya, pilih tombol sebelum

- karakter tersebut dimasukkan. Untuk mengaktifkan modus caps lock, pilih tombol dua kali.
- 4 Kisaran karakter - Untuk memilih kisaran karakter yang dikehendaki, misalnya nomor atau karakter khusus.
 - 5 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
 - 6 Panel spasi - Untuk menyisipkan spasi.
 - 7 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif atau mengubah bahasa tulisan.
 - 8 Tombol enter - Untuk menggerakkan kursor ke baris berikutnya atau ke kolom input teks. Fungsi tambahan berdasarkan pada konteks aktif. Misalnya, di kolom alamat Web browser Web, tombol tersebut berfungsi sebagai tombol Mulai.
 - 9 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.

Beralih antara keyboard virtual dan keypad dalam modus potret

Pilih  > Keypad alfanumerik atau Keyboard QWERTY.

Menambahkan aksen ke karakter

Pilih dan tahan karakter.

Mengaktifkan teks prediktif di keyboard layar

Input teks prediktif tidak tersedia dalam semua bahasa.

- 1 Pilih  > Pilihan input > Aktifkan prediksi.  akan ditampilkan.
- 2 Mulai tulis kata.
- 3 Untuk melihat saran kemungkinan kata, pilih kata yang ditulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.
- 4 Ponsel akan menyarankan kata lain dari kamus jika kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata baru ke kamus, pilih kata yang telah ditulis.

Menonaktifkan teks prediktif

Pilih  > Pilihan input > Nonaktifkan prediksi.

Mengubah pengaturan input teks

Pilih  > Pilihan input > Pengaturan.


Memasukkan teks dengan keypad virtual

Menggunakan keypad virtual

Jika ingin menggunakan keypad alfanumerik saat menulis dalam modus potret, Anda dapat beralih dari keyboard virtual ke keypad virtual.

- 1 Pilih kolom input teks.

- 2 Pilih  > Keypad alfanumerik.

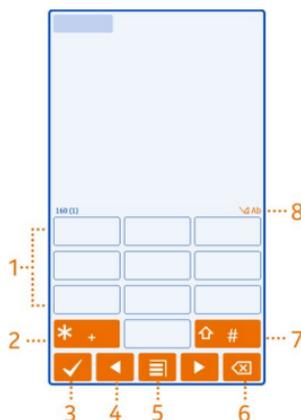

- 1 Tombol angka
- 2 * - Untuk memasukkan karakter khusus atau menggulir pada pilihan kata bila modus input teks prediktif diaktifkan dan kata digarisbawahi.
- 3 Tombol tutup - Untuk menutup keypad virtual.
- 4 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
- 5 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keyboard virtual.
- 6 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.
- 7 Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar kecil. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, pilih tombol dua kali dengan cepat. Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus tombol tersebut.
- 8 Indikator input teks (jika tersedia) - Untuk menunjukkan huruf besar kecil dan apakah modus angka atau huruf atau modus input teks prediktif diaktifkan.

Mengaktifkan input teks biasa dengan keypad virtual

Pilih # dua kali dengan cepat.

Memasukkan karakter

- 1 Pilih tombol angka (1-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Pada tombol angka, tersedia lebih banyak karakter dari yang terlihat.
- 2 Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan atau pindahkan kursor ke depan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

Menyisipkan spasi

Pilih 0.

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Pilih **0** tiga kali.

Mengaktifkan input teks prediktif dengan keypad virtual

Input teks prediktif berdasarkan pada kamus internal yang dapat digunakan untuk menambahkan kata baru. Input teks prediktif tidak tersedia untuk semua bahasa.

- 1 Pilih  > Aktifkan teks prediktif.
- 2 Untuk menulis kata yang dikehendaki, gunakan tombol 2-9. Pilih setiap tombol satu kali untuk setiap huruf. Misalnya, untuk menulis Nokia bila kamus bahasa Inggris digunakan, pilih **6** untuk N, **6** untuk o, **5** untuk k, **4** untuk i, dan **2** untuk a. Saran untuk kata akan berubah setelah setiap kali tombol dipilih.
- 3 Jika kata salah, pilih * berulang kali hingga kecocokan yang benar ditampilkan. Jika kata tidak terdapat dalam kamus, pilih Eja, masukkan kata menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
Jika ? ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih *, masukkan kata menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
- 4 Untuk menyisipkan spasi, pilih **0**. Untuk menyisipkan tanda baca umum, pilih **1**, lalu pilih * berulang kali hingga tanda baca yang benar ditampilkan.
- 5 Mulai tulis kata berikutnya.

Menonaktifkan input teks prediktif

Pilih **#** dua kali dengan cepat.

Menentukan bahasa tulisan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Input sentuh > Bahasa tulisan.

Mengubah bahasa saat menulis

Pilih  > Bahasa tulisan.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Indikator tampilan Ikon Umum



Layar sentuh dan tombol terkunci.

Seseorang berupaya menghubungi Anda.

Anda memiliki pesan yang belum dibaca.

Jika ikon pesan berkedip, berarti folder Kotak masuk penuh.

Anda memiliki aktivitas kalender yang terlewat.

Alarm telah diatur.

Pesan menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar.


Anda menggunakan saluran telepon kedua.

Panggilan masuk akan diteruskan ke nomor lain. Jika Anda memiliki dua saluran telepon, nomor yang ditampilkan akan menunjukkan saluran yang aktif.

Ponsel Anda dapat digunakan untuk panggilan Internet.

Panggilan data aktif.

Ikon Bluetooth dan USB

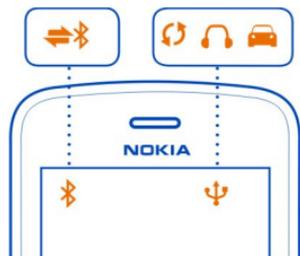

Bluetooth diaktifkan.

Jika ikon berkedip, berarti ponsel berupaya tersambung ke perangkat lain.


Ponsel sedang mengirim data melalui Bluetooth.

Kabel USB tersambung ke ponsel.

HDMI Kabel HDMI tersambung ke ponsel.

-  Ponsel melakukan sinkronisasi.
-  Pemancar FM aktif.
-  Pemancar FM sedang memancarkan gelombang.
-  Headset yang kompatibel tersambung ke ponsel.
-  Car kit yang kompatibel tersambung ke ponsel.
-  Telepon teks yang kompatibel tersambung ke perangkat.

Ikona Jaringan

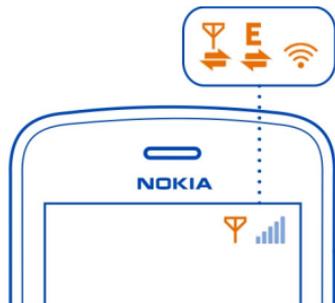

-  Ponsel tersambung ke jaringan GSM.
-  Ponsel tersambung ke jaringan 3G.
-  Sambungan Wi-Fi terbuka.
-  Sambungan data GPRS terbuka atau tertutup.
-  Sambungan data GPRS terbuka.
-  Sambungan data GPRS ditahan.
-  Sambungan data EGPRS terbuka atau tertutup.
-  Sambungan data EGPRS terbuka.
-  Sambungan data EGPRS ditahan.
-  Sambungan data 3G terbuka atau tertutup.
-  Sambungan data 3G terbuka.
-  Sambungan data 3G ditahan.
-  Sambungan data HSPA terbuka.

Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan

Bila lampu pemberitahuan ponsel berkedip, berarti terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Lampu pemberitahuan > Lampu pemberitahuan.

Melakukan pencarian di ponsel dan Internet

 Jelajahi ponsel dan Internet. Anda dapat mencari e-mail, kontak, foto, musik, atau aplikasi yang tersimpan di ponsel dan Internet.

Pilih  > Pencarian.

- 1 Masukkan kata pencarian, lalu pilih dari kecocokan yang disarankan.
- 2 Untuk mencari di Internet, pilih link pencarian Internet di bagian akhir hasil pencarian. Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

Tips: Anda dapat menambahkan widget pencarian ke layar awal. Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget pencarian dari daftar.

Menggunakan ponsel secara offline

Di tempat Anda tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda dapat tetap mengakses kalender, daftar kontak, dan permainan offline jika profil offline diaktifkan. Nonaktifkan ponsel bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Offline**.

Bila profil offline diaktifkan, sambungan ke jaringan selular akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara ponsel dan jaringan selular akan terhalang. Jika mencoba mengirim pesan, pesan tersebut akan masuk ke folder Kotak keluar dan hanya akan dikirim bila profil lain diaktifkan.

Anda juga dapat menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan Kartu SIM. Bila perangkat diaktifkan kembali, profil offline akan diaktifkan.

! Penting: Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menyambung ke jaringan Wi-Fi, misalnya untuk membaca e-mail atau menelusuri Internet. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth.

Jangan lupa patuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

Memperpanjang masa pakai baterai

Jika baterai cepat habis, Anda dapat melakukan beberapa metode untuk mengurangi pemakaian daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.

- Bila modus hemat daya diaktifkan, pengaturan ponsel, misalnya **Modus jaringan** dan screensaver akan dioptimalkan.

Mengaktifkan modus hemat daya

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan hemat daya**. Untuk menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya , lalu pilih **Nonaktifkan hemat daya**.

Menutup aplikasi yang tidak digunakan

Tekan terus tombol menu, geser hingga aplikasi yang dikehendaki ditampilkan, lalu pilih .

Suara, tema, dan efek

- Nonaktifkan nada yang tidak diperlukan, seperti nada tombol.
- Gunakan headphone berkabel, bukan loudspeaker.
- Ubah jangka waktu untuk menonaktifkan layar ponsel.

Menetapkan periode batas waktu

Pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Tampilan** > **Waktu lampu habis**.

Mengaktifkan tema dan wallpaper gelap

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Umum**.

Untuk mengubah wallpaper, pilih  > **Ubah wallpaper** di layar awal.

Menonaktifkan efek animasi latar belakang

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Umum** >  > **Efek tema** > **Tidak aktif**.

Mengurangi kecerahan layar

Pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Tampilan** > **Kecerahan**.

Menonaktifkan screensaver Jam besar.

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Screensaver** > **Tidak ada**.

Penggunaan jaringan

- Aktifkan profil offline jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan.
- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa e-mail baru.
- Gunakan sambungan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data ponsel (GPRS atau 3G).

- Jika ponsel diatur untuk menggunakan jaringan GSM dan 3G (modus ganda), maka ponsel akan menggunakan daya lebih tinggi saat mencari jaringan 3G.

Menonaktifkan Bluetooth bila tidak diperlukan

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghentikan ponsel untuk memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Membuat sambungan data ponsel (3G atau GPRS) hanya bila diperlukan

Untuk menutup sambungan data ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Mengembalikan pengaturan asli

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan aktif.
- 2 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan pabrik** > **Kembalikan**.
- 3 Jika diminta, masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Tindakan ini memerlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Personalisasi

Profil

Tentang profil

 Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Menunggu panggilan, namun tidak ingin ponsel berdering? Ponsel ini dilengkapi beragam kumpulan pengaturan yang disebut profil untuk mempersonalisasi berbagai aktivitas dan lingkungan. Anda juga dapat membuat profil sendiri.

Anda dapat mempersonalisasi profil dengan cara sebagai berikut:

- Mengubah nada dering dan nada tanda pesan.
- Mengubah volume nada dering dan nada tombol.
- Nonaktifkan nada tombol dan nada pemberitahuan.
- Aktifkan tanda getar.

- Mengatur ponsel agar menyebutkan nama kontak yang menghubungi.

Tips: Ingin akses cepat ke profil? Tambahkan widget profil ke layar awal.

Mempersonalisasi nada dering dan nada lainnya

Anda dapat mempersonalisasi nada dering ponsel untuk setiap profil.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih profil, **Personalisasi**, dan pilihan yang dikehendaki.

Tips: Untuk men-download nada dering lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download suara**. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Tips: Untuk menetapkan lagu favorit dari pemutar musik sebagai nada dering, pilih **Lagu**.

Menonaktifkan suara ponsel

Bila profil diam diaktifkan, semua nada dering dan tanda akan dinonaktifkan. Alihkan ke profil ini, misalnya bila berada di bioskop atau dalam rapat.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Diam**.

Mengubah profil rapat

Bila profil rapat diaktifkan, ponsel akan berbunyi bip pelan satu kali, dan bukan berdering.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Rapat**.

Membuat profil baru

Bagaimana cara mengatur ponsel sesuai kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberi nama yang sesuai.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih  > **Buat baru**, lalu tentukan pengaturan profil.

Tips: Anda dapat mengatur nada dering khusus untuk profil. Pilih **Nada dering**.

Mengatur profil berjangka waktu

Anda dapat mengaktifkan profil hingga waktu yang ditetapkan, setelah itu profil yang digunakan sebelumnya akan diaktifkan.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

- 1 Pilih profil yang dikehendaki, lalu pilih **Berjangka waktu**.
- 2 Tetapkan waktu yang diinginkan untuk mengakhiri profil berjangka waktu.

Mengubah tema

 Tema dapat membuat ponsel lebih dinamis. Ubah tampilan dan skema warna.

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Tema**.
- 2 Pilih **Umum**, lalu pilih tema.

Tips: Untuk men-download tema lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download tema**. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Layar awal

Layar awal

Di layar awal, Anda dapat:

- Melihat pemberitahuan atau indikator panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Mengontrol aplikasi, misalnya pemutar musik
- Menambah cara pintas berbagai fitur, misalnya menulis pesan
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak tersebut

Anda dapat memiliki lebih dari satu halaman layar awal untuk memisahkan layar awal pekerjaan dan pribadi.

Layar awal bersifat interaktif. Untuk memeriksa kalender dengan cepat, pilih tanggal. Untuk mengatur alarm, pilih jam.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin melihat lanskap favorit atau foto keluarga di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper dan menyusun ulang item di masing-masing layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.


Mengubah wallpaper

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Ubah wallpaper**.

Tips: Download foto latar belakang lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menyusun ulang item di layar awal

Sentuh terus item, lalu tarik item ke lokasi baru.

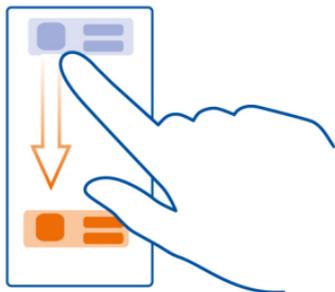

Tips: Anda dapat menarik dan melepas item di antara berbagai layar awal.

Menambah layar awal baru

Pilih  > Tambah layar awal lain.

Menambahkan widget ke layar awal

Ingin mengetahui cuaca hari ini atau berita terkini? Anda dapat menambahkan aplikasi kecil (widget) ke layar awal, dan melihat sekilas informasi yang paling relevan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah widget** dan widget.

Widget dapat menyempurnakan aplikasi terkait dan juga dapat mengubah cara kerja aplikasi.

Tips: Anda dapat men-download widget lainnya dari Kios Nokia.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Beberapa widget layar awal dapat menyambung ke Internet secara otomatis. Untuk mencegahnya, putuskan sambungan data ponsel. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghapus widget dari layar awal

Pilih dan tahan widget, lalu pilih .

Menambahkan cara pintas ke layar awal

Tahukah bahwa Anda dapat membuat cara pintas ke aplikasi dan fitur yang paling sering digunakan? Anda dapat menambahkan cara pintas ke aplikasi atau tindakan, misalnya menulis pesan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah cara pintas** dan aplikasi atau tindakan.

Beralih di antara layar awal

Anda dapat memiliki lebih dari satu layar awal. Misalnya, buat layar awal terpisah untuk pekerjaan dan pribadi, lalu personalisasikan agar dapat memiliki konten yang berbeda.

Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.



•••• menunjukkan layar awal aktif.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > **Tambahkan ke Layar awal**.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Panggilan suara**. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Mengatur aplikasi

Ingin lebih cepat menemukan aplikasi yang paling sering digunakan? Dalam menu utama, Anda dapat mengatur aplikasi ke dalam folder dan menyembunyikan aplikasi yang jarang digunakan.

Pilih .

Membuat folder baru

Pilih  > Folder baru.

Memindahkan aplikasi ke folder

Pilih dan tahan aplikasi, lalu pilih **Pindahkan ke folder** dan folder baru.

Tips: Untuk menarik dan melepas aplikasi dan folder, sentuh terus layar dalam menu, lalu pilih **Susun**.

Tentang Kios Nokia

 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.

Tahukah bahwa Anda dapat mempersonalisasi ponsel dengan berbagai aplikasi? Atau men-download permainan gratis? Telusuri Kios Nokia untuk mengetahui konten terkini yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

Anda dapat men-download:

- Permainan
- Aplikasi
- Video
- Tema dan wallpaper
- Nada dering

Anda juga dapat memperoleh konten yang sesuai dengan minat dan lokasi Anda.

Untuk men-download dari Kios Nokia, Anda memerlukan akun Nokia.

Saat sign in, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari dan men-download konten secara langsung di ponsel, atau menelusuri Kios Nokia di komputer yang kompatibel serta mengirim link konten ke ponsel sebagai pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya

Download permainan, aplikasi, maupun video gratis atau beli konten lainnya untuk di ponsel. Dari Kios Nokia, Anda dapat menemukan konten yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

- 1 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih item.
- 3 Jika item berbayar, pilih **Beli**. Jika item gratis, pilih **Download**.
- 4 Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau, jika tersedia, melalui tagihan telepon.
Untuk menyimpan rincian kartu ke akun Nokia, pilih **Tambah**.
- 5 Pilih **Bayar**.
- 6 Untuk mengkonfirmasi, ketik nama pengguna dan sandi akun Nokia, lalu pilih **Lanjut** agar dapat memulai download.

Setelah download selesai, Anda dapat membuka atau melihat item tersebut. Anda dapat melanjutkan penelusuran konten lainnya saat download berlangsung.

Jenis konten menentukan tempat item disimpan di ponsel. Untuk mengubah lokasi default, pilih  > **Preferensi penginstalan** dan lokasi penyimpanan yang diinginkan.

Tips: Gunakan sambungan Wi-Fi untuk men-download file yang lebih besar, misalnya permainan, aplikasi, atau video.

Tips: Simpan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia agar Anda tidak perlu berulang kali memasukkannya saat membeli item dari Kios Nokia. Anda dapat menambahkan lebih dari satu kartu pembayaran dan memilih salah satu untuk digunakan saat membeli.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang item, hubungi penerbit item.

Telepon

Menghubungi nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu ketik nomor telepon.
Untuk menghapus angka, pilih .
Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, pilih * dua kali.
- 2 Untuk membuat panggilan, pilih .
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, pilih .

Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Untuk membolehkan orang lain di ruangan bergabung dalam panggilan, aktifkan loudspeaker internal.

Pilih .

Bila Anda membuat atau menjawab panggilan video, maka loudspeaker akan secara otomatis diaktifkan.

Menonaktifkan loudspeaker

Pilih .

Mencari kontak dari tombol layar

Di layar awal, pilih , lalu tulis nama depan atau nama belakang kontak. Anda juga dapat mencari berdasarkan nama perusahaan. Pilih setiap tombol angka satu kali untuk setiap huruf. Misalnya, untuk mencari Nokia, pilih 6, 6, 5, 4, lalu pilih 2.



Menghubungi kontak yang ditemukan

Pilih kontak.

Mengirim pesan ke kontak

Pilih dan tahan kontak, lalu pilih Pesan dari kartu kontak.

Membuat panggilan video ke kontak

Pilih dan tahan kontak, lalu pilih Panggilan video dari kartu kontak.


Mengalihkan suara ponsel ke diam

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat mengalihkan ponsel untuk menonaktifkan suara nada dering.

Mengaktifkan fitur alihkan ke diam

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pengaturan sensor > Nonaktifkan suara panggilan > Aktif.

Bila ponsel berdering, putar posisi ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

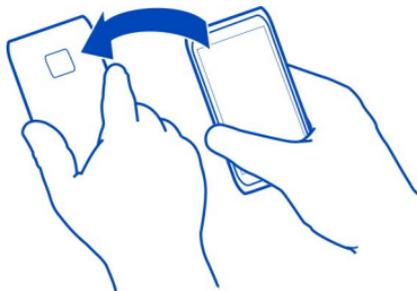

Menghubungi kontak

- 1 Pilih  > Kontak.
- 2 Untuk mencari kontak, pilih , lalu tulis huruf maupun karakter pertama dari nama tersebut atau nama kedua di kolom pencarian.
- 3 Pilih kontak.
- 4 Di kartu kontak, pilih **Panggilan suara**.
- 5 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang akan dihubungi.

Menjawab panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan bila panggilan lain sedang berlangsung. Panggilan tunggu adalah layanan jaringan.

Pilih . Panggilan pertama akan ditahan.

Mengaktifkan, menonaktifkan, atau memeriksa status layanan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Panggilan > Panggilan tunggu > Aktifkan, Nonaktifkan, atau Periksa status.

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Pilih  > Tukar.

Menyambungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif

Pilih  > Transfer. Putuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan.

Mengakhiri panggilan aktif


Pilih .

Mengakhiri kedua panggilan

Pilih  > Akhiri semua panggilan.

Membuat panggilan video

Apakah Anda memiliki teman atau keluarga yang jarang dijumpai? Untuk obrolan tatap muka, mengapa tidak membuat panggilan video kepada mereka?

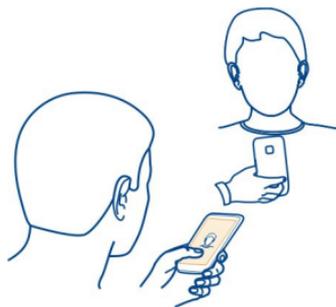

Panggilan video adalah layanan jaringan, dan untuk membuat panggilan video, Anda harus berada di jaringan 3G.

Untuk info tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat saat panggilan suara atau video lain sedang aktif.

Membuat panggilan video ke kontak

1 Pilih  > Kontak dan kontak.

2 Di kartu kontak, pilih **Panggilan video**.

Kamera depan digunakan sebagai default untuk panggilan video. Memulai panggilan video memerlukan beberapa waktu.

Panggilan video aktif bila Anda melihat dua video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirim video, maka Anda hanya mendengar suara pemanggil dan mungkin melihat foto atau layar kosong.

3 Untuk mengakhiri panggilan video, pilih .

Membuat panggilan video ke nomor telepon

1 Di layar awal, pilih , lalu ketik nomor telepon.

2 Pilih  > **Panggilan video**.

Menjawab panggilan video

Bila Anda menerima panggilan video,  akan ditampilkan.

1 Pilih .

2 Untuk memulai pengiriman video langsung, pilih **Ya**.

Bila Anda menjawab panggilan video, loudspeaker akan secara otomatis diaktifkan.

Jika pengiriman video tidak dimulai, Anda hanya akan mendengar suara pemanggil. Layar abu-abu akan menggantikan video Anda.

Memulai pengiriman video langsung saat panggilan video berlangsung

Pilih  > **Aktifkan** > **Mengirim video**.

Mengganti layar abu-abu dengan foto

1 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Panggilan** > **Foto pada panggilan video**.

2 Pilih **Ditentukan pengguna dan foto**.

Menolak panggilan video

Bila Anda menerima panggilan video,  akan ditampilkan.

Pilih 📞.

Membuat panggilan konferensi

Anda dapat memiliki panggilan konferensi maksimal dengan enam peserta, termasuk Anda. Panggilan konferensi adalah layanan jaringan.



Panggilan konferensi video tidak didukung.

- 1 Hubungi peserta pertama.
- 2 Untuk menghubungi peserta selanjutnya, pilih ☰ > **Panggilan baru**. Ketik nomor telepon atau ketik huruf pertama kontak, lalu pilih kontak. Panggilan pertama akan ditahan.
- 3 Bila panggilan baru dijawab, pilih ☰ > **Konferensi**.

Menambahkan peserta lainnya ke panggilan konferensi

Hubungi peserta, lalu tambahkan panggilan baru ke panggilan konferensi.

Membuat percakapan pribadi dengan seseorang dalam panggilan konferensi

Pilih ☰ > **Tampilkan peserta**. Pilih peserta, lalu pilih ☰ > **Pribadi**. Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel Anda. Peserta lainnya melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih ☰ > **Konferensi**. Atau, jika lebih dari tiga peserta dalam panggilan, pilih ☰ > **Tambahkan ke konferensi**.

Memutus panggilan salah satu peserta dari panggilan konferensi yang Anda buat

Pilih ☰ > **Tampilkan peserta**. Pilih peserta, lalu pilih ☰ > **Putus peserta**.

Mengakhiri panggilan konferensi aktif

Pilih 📞.

Menghubungi nomor yang paling sering digunakan

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Menghubungi** > **Panggilan cepat**.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Pilih tombol angka yang akan ditetapkan nomor telepon.
 - 1  telah ditetapkan untuk kotak pesan suara.
- 2 Pilih kontak dari daftar kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol yang ditetapkan, lalu pilih **Hapus** atau **Ubah** dari menu pop-up.

Membuat panggilan

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan tombol angka yang ditetapkan.

Menggunakan suara untuk menghubungi kontak

Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan atau mengontrol ponsel.

Perintah suara tidak tergantung pada suara pembicara. Perintah akan secara otomatis dibuat oleh ponsel.

Bila menambahkan kontak atau mengedit perintah suara, jangan gunakan nama yang terlalu singkat atau serupa untuk berbagai kontak maupun perintah.

! **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, loudspeaker akan diaktifkan. Pegang ponsel dengan jarak cukup dekat saat Anda mengucapkan perintah suara.

- 1 Di layar awal, pilih dan tahan **Hubungi**. Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang, tekan terus tombol headset.
- 2 Nada singkat akan berbunyi dan **Harap bicara sekarang** akan ditampilkan. Ucapkan dengan jelas nama yang disimpan untuk kontak.
- 3 Ponsel akan memutar perintah suara yang disintesis untuk kontak yang dikenali dalam bahasa ponsel yang dipilih serta menampilkan nama dan nomor. Untuk membatalkan panggilan melalui suara, pilih **Berhenti**.

Mendengarkan perintah suara untuk kontak

- 1 Pilih kontak dan  > **Rincian tag suara**.

2 Pilih rincian kontak.

Jika beberapa nomor disimpan untuk nama, Anda juga dapat mengucapkan nama dan jenis nomor, misalnya ponsel atau telepon.

Membuat panggilan melalui Internet

Panggilan Internet

Anda dapat membuat dan menerima panggilan melalui Internet. Layanan panggilan Internet mungkin mendukung panggilan di antara komputer, ponsel, perangkat VoIP, dan telepon biasa. Layanan panggilan Internet adalah layanan jaringan.

Beberapa penyedia layanan panggilan Internet memberikan layanan panggilan Internet gratis. Untuk ketersediaan dan biaya konektivitas, hubungi penyedia layanan panggilan Internet Anda.

Untuk membuat atau menerima panggilan Internet, Anda harus berada dalam jangkauan layanan jaringan Wi-Fi atau memiliki sambungan data paket (GPRS) di jaringan 3G dan telah sign in ke layanan panggilan Internet.

Menginstal layanan panggilan Internet

Anda dapat mencari layanan panggilan Internet dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

- 1 Download widget penginstalan untuk layanan panggilan Internet.
- 2 Untuk menjalankan penginstalan, pilih widget penginstalan.
- 3 Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Bila layanan panggilan Internet telah terinstal, tab untuk layanan tersebut akan ditampilkan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan Internet

Setelah sign in ke layanan panggilan Internet, Anda dapat membuat panggilan dari daftar teman atau daftar kontak.

Pilih  > Kontak.

Menghubungi kontak dalam daftar teman

- 1 Buka tab layanan panggilan Internet, lalu sign in ke layanan panggilan Internet.
- 2 Pilih kontak dari daftar teman, lalu pilih **Panggilan Internet**.

Membuat panggilan Internet ke nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu ketik nomor telepon.
- 2 Pilih  dan pilihan untuk membuat panggilan Internet.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali. Dalam log panggilan, Anda dapat melihat info tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

Di layar awal, pilih  >  dan nomor atau kontak.

Merekam percakapan telepon

Anda dapat merekam percakapan di ponsel.

- 1 Selama panggilan suara berlangsung, pilih  > Buka Layar awal, lalu pilih  > Perekam.
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Anda tidak dapat menggunakan perekam saat panggilan data berlangsung atau bila sambungan GPRS terbuka.

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, Anda dapat melihat bila terdapat panggilan tidak terjawab. Jumlah semua aktivitas yang terlewat, termasuk panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima akan ditampilkan.

Untuk melihat nomor telepon, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih pemberitahuan panggilan tidak terjawab. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan balik ke kontak atau nomor

Pilih kontak atau nomor.

Melihat daftar panggilan tidak terjawab di lain waktu

Di layar awal, pilih  > , lalu buka tab panggilan tidak terjawab .

Menghubungi kotak pesan suara

Anda dapat meneruskan panggilan ke kotak pesan suara agar pemanggil dapat meninggalkan pesan jika Anda tidak menjawabnya. Kotak pesan suara adalah layanan jaringan.

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan 1.

Mengubah nomor telepon kotak pesan suara

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Kotak pesan pgl.n.

- 2 Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Ubah nomor**.
- 3 Masukkan nomor (minta kepada penyedia layanan jaringan Anda), lalu pilih **OK**.

Meneruskan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Jika tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat meneruskan panggilan masuk.

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Pengalihan panggilan** > **Panggilan suara**.

Penerusan panggilan adalah layanan jaringan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Meneruskan panggilan suara bila tidak dijawab

Pilih **Jika tidak dijawab** > **Aktifkan** > **Ke kotak pesan suara**.

Meneruskan panggilan suara bila Anda sedang menangani panggilan lain

Pilih **Jika sibuk** > **Aktifkan** > **Ke kotak pesan suara**.

Lebih dari satu pilihan penerusan dapat digunakan secara bersamaan.

Meneruskan semua panggilan suara ke nomor telepon lain

- 1 Pilih **Semua panggilan suara** > **Aktifkan** > **Ke nomor lain**.
- 2 Ketik nomor telepon. Untuk menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar kontak, pilih **Cari**.

Pembatasan dan penerusan panggilan tidak dapat digunakan secara bersamaan.

Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Terkadang mungkin Anda ingin membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan ponsel. Anda dapat, misalnya membatasi semua panggilan internasional keluar atau panggilan masuk saat berada di luar negeri.

Pilih  > **Pengaturan dan Menghubungi** > **P'batasan panggilan**.

P'batasan panggilan adalah layanan jaringan.

Untuk mengubah pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan jaringan.

Mencegah pembuatan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel**.
- 2 Untuk mencegah pembuatan panggilan apapun atau internasional, pilih **Panggilan keluar** atau **Panggilan internasional**. Untuk mencegah pembuatan panggilan

internasional, namun membolehkan panggilan ke negara asal, pilih **Panggilan internasional** kecuali ke negeri asal.

- 3 Pilih **Aktifkan**. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua panggilan, termasuk panggilan data.

Mencegah penerimaan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel**.
- 2 Untuk mencegah penerimaan panggilan apapun atau internasional saat berada di luar negeri, pilih **Panggilan masuk** atau **Panggilan masuk ketika roaming**.
- 3 Pilih **Aktifkan**.

Mencegah panggilan Internet anonim

Pilih **Pembatasan panggilan Internet** > **P'batasan panggilan anonim** > **Aktif**.

Pembatasan dan penerusan panggilan tidak dapat digunakan secara bersamaan.

Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu

Anda dapat membolehkan panggilan hanya kepada anggota keluarga atau nomor telepon penting lain, dan memblokir semua nomor telepon lainnya.

Pilih  > **Kontak dan**  > **Nomor SIM** > **Nomor panggilan tetap**.

Tidak semua SIM mendukung layanan panggilan tetap. Anda memerlukan kode PIN2 dari penyedia layanan.

Mengaktifkan panggilan tetap

Pilih  > **Aktifkan panggilan tetap**, lalu ketik kode PIN2.

Memilih pengguna yang boleh dihubungi

- 1 Pilih  > **Kontak SIM baru**.
- 2 Ketik kode PIN2.
- 3 Tulis nama dan nomor telepon kontak ke panggilan yang dibolehkan, lalu pilih .

Untuk menambahkan kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap, pilih  > **Tambah dari Kontak dan kontak**.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap aktif, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

Berbagi video

Tentang berbagi video

Anda dapat berbagi video langsung atau yang direkam dari ponsel ke ponsel lain yang kompatibel saat panggilan suara berlangsung. Video sharing adalah layanan jaringan.

Bila Anda mengaktifkan berbagi video, loudspeaker akan secara otomatis diaktifkan. Jika tidak ingin menggunakan loudspeaker, Anda dapat menggunakan headset yang kompatibel.

Persyaratan berbagi video

Untuk berbagi video, Anda dan penerima harus:

- Berada dalam jaringan 3G. Jika salah satu berpindah ke luar jaringan 3G, panggilan suara akan berlanjut.
- Mengaktifkan fitur berbagi video
- Mengkonfigurasi sambungan orang ke orang

Untuk info lebih lanjut tentang layanan, ketersediaan jaringan 3G, serta biaya yang terkait dengan penggunaan layanan tersebut, hubungi penyedia layanan.

Mengkonfigurasi berbagi video

Untuk mengkonfigurasi berbagi video, Anda memerlukan pengaturan sambungan orang ke orang dan 3G.

Sambungan orang-ke-orang disebut juga sebagai sambungan Session Initiation Protocol (SIP). Untuk memperoleh pengaturan profil SIP dan menyimpannya di ponsel, hubungi penyedia layanan jaringan. Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pengaturan tersebut dalam pesan konfigurasi atau memberikan daftar parameter yang diperlukan.

Mengkonfigurasi sambungan orang ke orang

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih **Konektivitas** > **Pengaturan admin** > **Pengaturan SIP** dan profil SIP.
- 3 Ketik pengaturan profil SIP yang diperlukan.

Mengubah pengaturan berbagi video

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **Berbagi video**.

Menggunakan sambungan 3G

Untuk informasi rinci tentang jaringan, hubungi penyedia layanan jaringan.

Menambahkan alamat SIP ke kontak

- 1 Pilih  > **Kontak**.

- Pilih kontak dan 
- Pilih  > **Berbagi video**.
- Tulis alamat SIP dalam format namapengguna@namadomain (sebagai pengganti nama domain, Anda dapat menggunakan alamat IP).
Jika tidak mengetahui alamat SIP kontak, Anda dapat menggunakan nomor telepon penerima, termasuk kode negara, untuk berbagi video (jika didukung oleh penyedia layanan jaringan).

Berbagi video langsung atau yang direkam

Selama panggilan suara aktif, pilih  > **Berbagi video**.

- Untuk berbagi video langsung, pilih **Video langsung**.
Untuk berbagi video, pilih **Video**.
- Pilih alamat SIP yang dikehendaki atau nomor telepon yang tersimpan di kartu kontak untuk penerima. Jika alamat SIP atau nomor telepon tidak tersedia, ketik rincian secara manual, lalu pilih **OK**. Jika mengetik nomor telepon, Anda harus mengetik kode negara. Undangan akan dikirim ke alamat SIP.

Jika mengakses aplikasi lain sewaktu berbagi video, proses berbagi akan dijeda.

Melanjutkan berbagi

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih panggilan aktif dan  > **Lanjutkan berbagi video**.

Berhenti berbagi video

Pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan, pilih . Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Menyimpan secara otomatis video langsung yang dibagi

Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Berbagi video** > **Penyimpanan video** > **Aktif**.

Menerima undangan berbagi video

Pilih **Ya**. Berbagi video akan dimulai secara otomatis.

Kontak

Tentang Kontak

 Pilih  > **Kontak**.

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak teman lainnya. Jika Anda ingin tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting secara mudah, tetapkan kontak tersebut sebagai favorit.

Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail

Anda dapat menyimpan nomor telepon teman, alamat e-mail, dan informasi lainnya ke daftar kontak.

Pilih  > **Kontak**.

Menambahkan kontak ke daftar kontak

- 1 Pilih .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu isi kolom.
- 3 Setelah rincian ditambahkan, pilih .

Mengedit informasi kontak

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu ubah informasi.
- 3 Setelah Anda mengedit semua rincian yang diperlukan, pilih .

Menambahkan info lebih rinci ke kartu kontak

Pilih kontak,  > , dan rincian kontak yang dikehendaki.

Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Apakah Anda pernah menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Di layar awal, pilih  > .
- 2 Buka tab Panggilan diterima .
- 3 Tekan terus nomor telepon, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop up.
- 4 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Dalam daftar Percakapan, pilih dan tahan pesan, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop-up.

- 3 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat

Anda dapat menetapkan kontak terpenting sebagai favorit. Kontak favorit Anda terdapat di bagian atas daftar Kontak, agar Anda dapat menghubungi mereka dengan cepat.

Pilih  > Kontak.

Menetapkan kontak sebagai favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Tambahkan ke favorit** dari menu pop up.

Menghapus kontak dari favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Hapus dari favorit** dari menu pop up. Kontak tidak akan dihapus dari daftar kontak standar.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > Kontak.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > **Tambahkan ke Layar awal**.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Panggilan suara**. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Menetapkan nada dering untuk kontak

Ingin dapat mengetahui bahwa pengguna tertentu yang menghubungi Anda? Anda dapat menetapkan nada dering untuk pengguna tersebut.

Pilih  > Kontak.

- 1 Pilih kontak dan .

- 2 Pilih **Nada dering** dan nada dering.

Menambahkan foto ke kontak

Ingin mengetahui dengan cepat siapa yang menghubungi Anda? Tambahkan foto ke kontak tertentu.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak.
- 2 Pilih  di sebelah nama kontak, lalu pilih **Tambah foto**.
- 3 Pilih foto dari Galeri. Anda juga dapat mengambil foto dan memilihnya.

Mengubah atau menghapus foto

Pilih foto, lalu pilih **Ubah foto** atau **Hapus foto** dari menu pop-up.

Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya

Kartu saya adalah kartu nama elektronik. Dengan Kartu saya, Anda dapat mengirim informasi kontak ke pengguna lain.

Pilih  > **Kontak**.

Mengirim informasi kontak sebagai kartu nama

- 1 Tekan terus **Kartu saya**, lalu pilih **Kirim sebagai kartu kontak** dari menu pop up.
- 2 Pilih metode pengiriman.

Mengedit informasi kontak di Kartu Saya

- 1 Pilih **Kartu saya**.
- 2 Pilih  dan rincian yang akan diedit.
- 3 Untuk menambah rincian lainnya, pilih .

Membuat grup kontak

Setelah membuat grup kontak, Anda dapat mengirim pesan ke beberapa pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat menetapkan anggota keluarga ke satu grup.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Buka tab , lalu pilih  > **Grup baru**.
- 2 Masukkan nama grup, lalu pilih **OK**.
- 3 Pada tab , pilih grup dan  > **Tambah anggota**.
- 4 Tandai kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu pilih .

Mengirim pesan ke grup pengguna

Anda ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga dengan cepat? Jika anggota keluarga telah ditetapkan ke grup, Anda dapat mengirim pesan kepada mereka secara bersamaan.

Pilih  > Kontak.

- 1 Buka tab .
- 2 Tekan terus judul grup, lalu pilih **Buat pesan** dari menu pop-up.

Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel

Jika menyimpan kontak di Kartu SIM, Anda dapat menyalinnya ke ponsel. Anda dapat menambahkan rincian lainnya ke kontak yang tersimpan di ponsel, misalnya nomor telepon, alamat, atau foto lain.

Pilih  > Kontak.

Pilih  > Nomor SIM > Salin semua ke telepon.

Mencadangkan kontak ke layanan Nokia

Jika mencadangkan kontak ke layanan Nokia, Anda dapat dengan mudah menyalin kontak ke ponsel baru. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih dapat mengakses daftar kontak secara online.

Pilih  > Kontak.

Pilih  > Sinkron Nokia > Sinkronisasikan.

Jika Anda membolehkan sinkronisasi otomatis, semua perubahan yang dibuat dalam daftar kontak akan secara otomatis dicadangkan ke layanan Nokia.

Anda memerlukan akun Nokia untuk menggunakan layanan Nokia. Anda akan diminta membuat akun jika mengakses layanan Nokia menggunakan ponsel.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Nokia untuk mensinkronisasi kontak secara otomatis, jangan bolehkan sinkronisasi kontak dengan layanan lain karena mungkin akan terjadi pertentangan. Sinkronisasi Nokia untuk kontak tidak tersedia jika Anda mensinkronisasi kontak di Mail for Exchange.

Olahpesan

Tentang Olahpesan

 Pilih  > Pesan.

Anda dapat mengirim dan menerima berbagai jenis pesan:

- Pesan teks
- Pesan audio
- Pesan multimedia berisi foto dan video
- Pesan grup

Olahpesan memerlukan dukungan jaringan.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Dalam pesan multimedia, Anda dapat melampirkan foto, video, dan klip suara yang akan dibagi.

Pilih  > Pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor dalam kolom Kepada, lalu pilih .
- Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > **Tambah penerima.**
- 3 Pilih kolom input teks, tulis pesan, lalu pilih .
- 4 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 5 Pilih .

Biaya mengirim pesan dengan lampiran akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksent, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika terlalu panjang, pesan teks mungkin dapat dikonversi ke pesan multimedia agar dapat dikirim ke penerima. Untuk menonaktifkan fitur ini, saat menulis pesan, pilih  > Pilihan pengiriman > Jenis pesan > Teks.

Jika Anda mengirim pesan teks ke satu atau beberapa penerima dan informasi kontak dari salah satu penerima adalah alamat e-mail, bukan nomor telepon, maka pesan teks akan dikonversi ke pesan multimedia.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Mengirim pesan ke kontak

Pilih  > Kontak.

- 1 Pilih dan tahan kontak, lalu pilih Kirim pesan dari pop-up.
- 2 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan audio

Anda dapat merekam klip suara, misalnya lagu ulang tahun, lalu mengirimnya ke teman sebagai pesan audio.

Pilih  > Pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Untuk menambahkan klip suara yang ada sebagai lampiran, pilih  > , lalu pilih klip suara.
Untuk menambahkan klip suara baru, pilih  > , lalu rekam klip baru.
- 3 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor dalam kolom Kepada, lalu pilih .
- Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > Tambah penerima.
- 4 Pilih .

Membaca pesan yang diterima

Bila seseorang mengirim pesan kepada Anda, pemberitahuan akan ditampilkan di layar awal. Anda dapat membuka pesan secara langsung dari layar awal.

Pilih Tampilkan untuk membuka pesan.

Pesan akan digabungkan dalam percakapan yang berisi semua pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan. Untuk membaca percakapan, pilih percakapan dari daftar pada tampilan Percakapan.

Membalas pesan

- 1 Setelah pesan terbuka, pilih .
- 2 Tulis balasan, lalu pilih  > .

Tips: Untuk membalas pesan saat tampilan Percakapan terbuka, pilih Sentuh utk menulis.

Meneruskan pesan

- 1 Setelah pesan terbuka, pilih  > **Teruskan**.
- 2 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih **Kepada**. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 3 Edit pesan jika perlu, lalu pilih  > .

Menyimpan lampiran foto atau file lain

- 1 Dalam percakapan, pilih pesan berisi file tersebut.
- 2 Pilih dan tahan file, lalu pilih **Simpan** dan memori. File akan disimpan dalam aplikasi yang sesuai, misalnya Galeri.

Membaca pesan di lain waktu

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Pilih percakapan berisi pesan.
- 3 Pilih pesan.

Melihat percakapan

Anda dapat melihat pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan serta melanjutkan percakapan dari tampilan tersebut.

Pilih  > **Pesan**.

Pilih kontak dari daftar Percakapan. Percakapan akan terbuka dan semua pesan yang dikirim serta diterima dari kontak tersebut akan ditampilkan.

Membalas pesan dalam percakapan

- 1 Pilih kolom input teks, lalu tulis pesan.
- 2 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 3 Untuk menambahkan penerima lainnya, pilih  > **Tambah penerima**.
- 4 Untuk mengirim pesan, pilih .

Pesan ini dikirim ke nomor yang terakhir digunakan untuk kontak.

Bila mengirim pesan baru, pesan tersebut akan ditambahkan ke percakapan aktif. Jika tidak ada percakapan, maka percakapan baru akan dimulai.

Bila Anda membuka pesan yang diterima dari layar awal, pesan akan terbuka secara default pada tampilan Percakapan untuk kontak tertentu.

Mendengarkan pesan teks

Anda dapat mengatur agar ponsel membacakan pesan teks.

- 1 Pilih  > **Pesan**.

- 2 Pilih  > Lihat folder > Kotak masuk.
- 3 Pilih dan tahan pesan, lalu pilih **Dengarkan**.

Untuk mengubah pengaturan pengucapan pembaca pesan, pilih  > Pengaturan > Telepon > Ucapan.

Mengubah bahasa

Pilih Bahasa, lalu pilih bahasa.

Mengubah suara

Pilih Suara, lalu pilih suara. Untuk mendengarkan suara, buka tab pilihan suara  pilih dan tahan suara, lalu pilih **Putar suara**.

Mengubah bahasa tulisan

Anda dapat mengubah bahasa penulisan pesan dan e-mail.

- 1 Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa.
- 2 Pilih **Bahasa tulisan**.

E-mail

Tentang E-mail

 Pilih  > E-mail.

Anda dapat secara otomatis mentransfer e-mail dari alamat e-mail yang ada ke ponsel, serta membaca, menjawab, dan mengatur e-mail dengan mudah. Anda dapat menambahkan beberapa kotak pesan ke ponsel dan mengaksesnya secara langsung dari layar awal.

Mengirim atau menerima e-mail di ponsel mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail adalah layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Tentang Exchange ActiveSync

 Pilih  > E-mail, lalu pilih **Kotak pesan baru > Exchange ActiveSync**.

Inginkah Anda memiliki e-mail kantor, kontak, dan kalender yang mudah diakses, baik sedang bekerja di depan komputer maupun dalam perjalanan dengan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi konten penting antara ponsel dan server Mail for Exchange.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan server yang mendukung Microsoft Exchange ActiveSync. Ketentuan perangkat ini untuk Anda tidak memberikan Anda, dan Anda tidak menerima, hak apapun dalam kekayaan intelektual Microsoft yang terkait dengan perangkat lunak server apapun, atau perangkat server, yang diakses menggunakan perangkat ini atau yang terkait dengan penggunaan Microsoft Exchange ActiveSync yang terpisah dari perangkat ini.

Sebelum memulai konfigurasi Mail for Exchange, pastikan Anda telah memiliki:

- Alamat e-mail kantor
- Nama server Exchange (hubungi divisi TI perusahaan)
- Nama domain jaringan (hubungi divisi TI perusahaan)
- Sandi jaringan perusahaan

Anda mungkin harus memasukkan informasi tambahan, tergantung pada konfigurasi server Exchange. Jika Anda tidak mengetahui informasi yang benar, hubungi divisi TI perusahaan.

Dengan Mail for Exchange, penggunaan kode kunci ponsel mungkin diharuskan.

Sinkronisasi akan berjalan secara otomatis dalam interval yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun Mail for Exchange. Hanya konten yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun yang akan disinkronisasi. Untuk mensinkronisasi konten lainnya, modifikasikan pengaturan Mail for Exchange.

Menambahkan kotak pesan

Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan di ponsel. E-mail adalah layanan jaringan.

Pilih  > E-mail.

Bila membuka aplikasi E-mail untuk pertama kalinya, ponsel akan meminta Anda membuat kotak pesan. Jika Anda menerima, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Jika Anda ingin menggunakan e-mail kantor dengan ponsel, konfigurasi e-mail menggunakan Exchange ActiveSync. Untuk konfigurasi tersebut, Anda memerlukan nama Microsoft Exchange Server dan domain jaringan. Untuk info lebih lanjut, hubungi administrator Mail for Exchange.

Menambah kotak pesan di lain waktu

Anda juga dapat membuat kotak pesan di lain waktu. Pilih **E-mail** > **Kotak pesan baru**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Jika Anda menambahkan widget e-mail ke layar awal, maka e-mail akan mudah diakses secara langsung dari layar awal.

Menghapus kotak pesan

Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Hapus kotak pesan**.

Membaca e-mail yang diterima


Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas e-mail.

Pilih  > **E-mail**.

Pilih kotak pesan dan pesan.

Tips: Untuk membaca e-mail baru dengan cepat, tambahkan widget e-mail ke layar awal.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

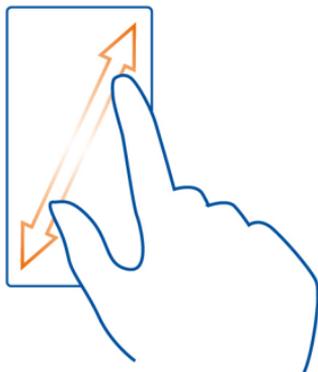

Membuka atau menyimpan lampiran

Pilih lampiran dan **Buka** atau **Simpan**. Jika terdapat lebih dari satu lampiran, Anda dapat menyimpannya semua sekaligus.

Membalas e-mail

- 1 Pilih  > @.
- 2 Tulis balasan, lalu pilih .
- 3 Pilih .

Meneruskan e-mail

- 1 Pilih  > @.
- 2 Masukkan alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih .
- 3 Edit pesan jika ingin, lalu pilih .
- 4 Pilih .

Tips: Jika e-mail berisi alamat Web dan Anda ingin membukanya di browser ponsel, pilih alamat tersebut.

Membaca e-mail berikutnya atau sebelumnya dalam kotak pesan

Gunakan ikon tanda panah.

Mengirim e-mail

Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

Pilih  > E-mail, lalu pilih kotak pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Masukkan alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih . Untuk menambahkan kolom Bcc, pilih  >  > Kolom penerima lainnya > Tampilkan kolom Bcc.
- 3 Tulis subjek dan pesan, lalu pilih .

Tips: Untuk menambahkan lampiran, pilih .

- 4 Pilih .

Menanggapi permintaan rapat

Anda dapat menyimpan atau menerima permintaan rapat. Bila disimpan atau diterima, permintaan rapat akan ditampilkan di kalender.

Permintaan rapat akan ditangani dalam kotak pesan Exchange ActiveSync.

Pilih  > E-mail dan kotak pesan Exchange ActiveSync.

Buka permintaan rapat dan simpan ke kalender, atau jika tersedia, pilih  **Terima**,  **Tolak**, atau  **Tentatif**.

Memeriksa jadwal kosong Anda

Pilih  > **Lihat kalender**.

Untuk mengedit, membalas, atau meneruskan permintaan rapat yang diterima, buka permintaan di kalender.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Membuka e-mail dari layar awal

Anda dapat memiliki beberapa widget e-mail di layar awal, tergantung pada ponsel.

Setiap widget e-mail berisi satu kotak pesan yang menampilkan minimal tiga e-mail terbaru yang diterima. Anda dapat membuka e-mail secara langsung dari widget.  menunjukkan bahwa e-mail baru telah diterima.

Tips: Untuk melihat e-mail lainnya, gulir ke bawah.

Menambahkan widget e-mail ke layar awal

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget e-mail. Jika Anda memiliki lebih dari satu kotak pesan, pilih salah satu yang akan digunakan.

Tips: Untuk widget yang lebih kompak dan hanya menampilkan nama kotak pesan dan  bila e-mail baru telah diterima, pilih **Tambah widget** > **E-mail, baru ditrm**.

Internet

Tentang browser Web

 Pilih  > **Web**.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih  > **Web**.

Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan jaringan, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web

Tulis alamat Web di panel alamat, lalu pilih .

Mencari di Internet

Tulis kata pencarian di panel alamat, lalu pilih kata pencarian di bawah panel alamat.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

Mengirim link Web

Sentuh terus halaman Web, lalu pilih Kirim dan cara yang diinginkan untuk mengirim link.

Membuka jendela browser baru

Pilih  > .

Beralih di antara jendela browser

- 1 Pilih .
- 2 Geser ke kiri atau kanan, lalu pilih jendela.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah atau mencoba mengakses informasi rahasia maupun layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Pilih  > Pengaturan > Privasi > Hapus data privasi > Cache.

Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke penanda agar dapat diakses dengan mudah.

Pilih  > Web.

Sewaktu melakukan penelusuran, sentuh terus halaman Web, lalu pilih Tambah penanda.

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran

Pilih  >  dan penanda.

Tips: Anda juga dapat menambahkan penanda ke menu utama ponsel. Sewaktu melakukan penelusuran, sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Instal sebagai aplikasi**.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengikuti perkembangan terbaru tentang situs tersebut. Anda dapat berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih  > **Web**.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditandai dengan . Umpan Web digunakan untuk berbagi, misalnya berita utama atau entri blog terbaru.

- 1 Buka blog atau halaman Web berisi umpan Web.
- 2 Sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Tambah umpan**.

Memperbarui umpan

Pada tampilan Umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Refresh**.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis

Pada tampilan Umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Edit > Pembaruan otomatis**.

Membolehkan situs Web menggunakan info lokasi

Pilih  > **Web**.

Situs Web mungkin akan meminta izin mengakses informasi lokasi Anda saat ini, misalnya untuk mempersonalisasi informasi yang ditampilkan. Jika Anda membolehkan situs Web menggunakan informasi lokasi, maka lokasi Anda mungkin dapat dilihat oleh pengguna lain, tergantung pada situs Web. Baca kebijakan privasi di situs Web.

Jika diminta, pilih **Bolehkan sekali** atau **Selalu bolehkan**.

Menghapus akses ke info lokasi dari situs Web

- 1 Pilih  > **Pengaturan > Privasi > Izin lokasi**.
- 2 Sentuh terus situs Web, lalu pilih **Hapus**.

Menghapus akses ke info lokasi dari semua situs Web

Pilih  > **Pengaturan > Privasi > Hapus data privasi > Izin lokasi**.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Pilih  > Web.

Jika karakter yang tidak dapat dibaca ditampilkan di layar, pilih  > Pengaturan > Halaman > Pengkodean default dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

Jaringan sosial

Tentang Sosial



Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.

Untuk meningkatkan pengalaman jaringan sosial, gunakan aplikasi Sosial. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat pembaruan status teman dari beberapa layanan pada satu tampilan
- Mem-posting pembaruan status sendiri ke beberapa layanan sekaligus
- Berbagi foto yang diambil menggunakan kamera dengan cepat
- Berbagi video yang direkam dengan ponsel
- Menghubungkan profil teman yang online ke info kontak di ponsel
- Menambahkan info lokasi ke status terbaru
- Menambahkan aktivitas dari kalender layanan ke kalender ponsel

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Layanan jaringan sosial merupakan layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan

Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman dari semua layanan tersebut pada satu tampilan. Anda tidak perlu beralih di antara berbagai aplikasi untuk melihat aktivitas teman.

1 Pilih  > Sosial.

- 2 Pilih layanan, lalu sign in.
- 3 Pilih  > **Account Saya** > **Tambah jaringan sosial**.
- 4 Pilih layanan lain, lalu sign in.
- 5 Pilih  > **Semua Aktivitas**.

Semua umpan dari layanan yang telah ditambahkan akan secara otomatis disertakan pada tampilan tersebut.

Mem-posting status ke layanan jaringan sosial

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat mem-posting status terbaru ke layanan jaringan sosial.

- 1 Pilih  > **Sosial**, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.
- 2 Pilih  > **Semua Aktivitas**.
- 3 Tulis pembaruan status di kolom teks.

Menghubungkan teman yang online ke daftar kontak

Anda dapat menghubungkan profil teman yang online dari layanan jaringan sosial ke info kontak di ponsel. Setelah menghubungkan, Anda dapat melihat info kontak secara langsung dari aplikasi Sosial dan melihat status terbaru dalam daftar kontak.

- 1 Pilih  > **Sosial**.
- 2 Pilih foto profil teman yang online dan **Hubung Profil ke Kontak**.
- 3 Dari daftar kontak, pilih kontak yang akan dihubungkan dengan profil.

Melihat status terbaru teman di layar awal

Dengan widget Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman yang online secara langsung di layar awal bila Anda sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, melalui aplikasi Sosial.

Menambahkan widget Sosial ke layar awal

Pilih dan tahan bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** > **Sosial**.

Membuka aplikasi Sosial dari layar awal

Di layar awal, pilih widget Sosial. Jika Anda telah sign in, tampilan status terbaru akan terbuka. Jika Anda belum sign in, tampilan sign-in akan terbuka.

Meng-upload foto atau video ke layanan

Gunakan aplikasi Sosial untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook.

- 1 Pilih  > **Sosial**, lalu sign in ke layanan jaringan sosial.

- 2 Pilih .
- 3 Pilih apakah akan meng-upload foto atau video.
- 4 Untuk menandai item yang akan di-upload, pilih item.
Ukuran file maksimum adalah 4 MB untuk foto dan 10 MB untuk video.
- 5 Jika meng-upload satu foto, Anda dapat menambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.
Untuk meng-upload video, fitur harus didukung oleh layanan jaringan sosial dan Anda harus menggunakan sambungan Wi-Fi.
- 6 Pilih .

Mengambil dan meng-upload foto

- 1 Pilih .
- 2 Gunakan pilihan untuk meng-upload foto dari kamera.
- 3 Ambil foto.
- 4 Tambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.

Berbagi lokasi di pembaruan status

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat memberitahukan lokasi kepada teman, sehingga mereka dapat menemukan Anda.

- 1 Pilih  > Sosial.
- 2 Pilih kolom input teks di bagian atas tampilan.
- 3 Tambahkan lokasi Anda. Ponsel akan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi Anda saat ini dan mencari tengara di sekitar Anda.
- 4 Jika ditemukan beberapa tengara, pilih salah satu dari daftar.

Berbagi lokasi hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

 **Penting:** Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial mungkin berlaku untuk berbagi lokasi ke layanan. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan, serta pertimbangkan dengan cermat sebelum mengungkapkan data lokasi kepada pengguna lain atau melihat lokasi pengguna lain.

Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial

Bila tidak cukup mengomentari status teman, Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan ke teman tersebut.

- 1 Pilih  > Sosial.
- 2 Pilih foto profil teman, lalu pilih metode komunikasi.

Fitur ini tersedia jika Anda telah menghubungkan teman yang online dengan info kontak di ponsel atau jika teman Anda telah menambahkan info kontak mereka ke rincian di layanan.

Metode komunikasi yang tersedia beragam. Untuk menghubungi atau mengirim pesan teks kepada teman, fitur ini harus didukung oleh layanan.

Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel

Bila merespons undangan ke aktivitas di layanan jaringan sosial, misalnya Facebook, Anda dapat menambahkan aktivitas ke kalender ponsel, sehingga aktivitas yang akan tiba dapat dilihat, meskipun Anda tidak online.

Pilih  > Sosial dan layanan, lalu sign in.

- 1 Pilih undangan aktivitas.
- 2 Tambahkan aktivitas ke kalender ponsel.

Fitur ini hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

Kamera

Tentang kamera



Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel Anda memiliki semua yang diperlukan untuk mengabadikan kenangan? Dengan kamera ponsel, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.

Anda kemudian dapat menggunakan ponsel untuk melihat maupun mengedit foto dan video, berbagi foto dan video di Internet, atau mengirimnya ke perangkat yang kompatibel.

Mengambil foto

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.



- 1 Untuk mengunci fokus pada objek, tekan separuh tombol kamera (tidak tersedia dalam modus lanskap atau pemandangan olahraga). Indikator fokus terkunci

berwarna hijau akan ditampilkan. Jika fokus tidak terkunci, indikator merah akan ditampilkan. Lepas tombol kamera, lalu kembali tekan separuh tombol tersebut. Anda juga dapat mengambil foto tanpa mengunci fokus.

- 2 Tekan tombol kamera sepenuhnya. Jangan gerakkan ponsel sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gunakan tombol volume.

Pelacak wajah akan mendeteksi wajah, membuat persegi di sekeliling wajah, dan mengoptimalkan fokus, meskipun wajah bergerak. Pelacakan wajah akan diaktifkan secara default.

Menonaktifkan pelacakan wajah

Pilih ●●● > .

Jika kartu memori telah dimasukkan ke dalam ponsel, Anda dapat menetapkan lokasi penyimpanan foto.

Menetapkan lokasi penyimpanan foto

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih Pengaturan aplikasi > Kamera > Foto.
- 3 Pilih Memori yg digunakan dan lokasi yang dikehendaki untuk menyimpan foto.

Menyimpan info lokasi ke foto dan video

Jika Anda ingin mengingat lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

Tekan tombol kamera.

Informasi lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode GPS atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan kamera.

Mengaktifkan perekaman lokasi

Pilih ●●● >  > Simpan info lokasi > Ya.

Diperlukan waktu beberapa menit untuk memperoleh koordinat lokasi Anda.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan seluler.

Indikator info lokasi:

 — Info lokasi tidak tersedia. Info lokasi tidak dapat disimpan ke foto atau video.

 — Info lokasi tersedia. Info lokasi akan disimpan ke foto atau video.

Mengambil foto close-up

Memfokuskan pada objek kecil seperti serangga atau bunga terkadang sulit dilakukan. Anda harus mendekatkan kamera ke objek. Untuk mengambil foto yang tajam dan jelas hingga detail terkecil, gunakan modus close-up.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Beralih ke modus close-up

Pilih **A** > .

Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup

Untuk mengambil foto meskipun cahaya redup, beralih ke modus malam.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Beralih ke modus malam

Pilih **A** > . Untuk menggunakan lampu kilat, pilih .

Mengambil foto objek bergerak

Apakah Anda berada di acara olahraga dan ingin mengambil foto dengan ponsel? Gunakan modus olahraga untuk mengambil foto orang bergerak yang lebih tajam.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Beralih ke modus olahraga

Pilih **A** > .

Tips foto dan video

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Saat mengambil foto:

- Gunakan kedua tangan untuk menjaga posisi kamera tetap stabil.
- Bila tampilan diperbesar, kualitas foto dapat menurun.
- Anda dapat menambahkan foto ke kontak dalam daftar kontak. Setelah mengambil foto, pilih  > **Gunakan foto** > **Tetapkan ke kontak**. Pindahkan bingkai untuk mengcrop foto, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, pilih , lalu pilih kontak dan .
- Jika tidak digunakan kurang lebih selama satu menit, kamera akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan sebentar tombol kamera.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Bila merekam video:

- Untuk hasil terbaik, tutup aplikasi apapun yang terbuka sebelum melakukan perekaman.
- Rekam ke memori massal ponsel jika memungkinkan.
- Jika merekam video di kartu memori, gunakan kartu microSD yang kompatibel, cepat, dan berkualitas tinggi. Kartu microSD yang disarankan adalah kartu kelas 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) atau yang lebih tinggi.

Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, cadangkan data penting di kartu dan gunakan ponsel untuk memformat kartu, meskipun sebelumnya kartu telah diformat atau digunakan di ponsel Nokia. Pemformatan akan menghapus semua data di kartu.

Jika performa kartu memori menurun seiring waktu, cadangkan konten penting di kartu dan gunakan ponsel untuk memformat kartu.

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika perlu, pilih .
- 2 Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.
- 3 Untuk menjeda perekaman, pilih . Jika Anda menjeda perekaman dan tidak menekan tombol apapun dalam waktu lima menit, perekaman akan terhenti. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.

- 4 Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera. Video akan secara otomatis disimpan di Galeri.

Tips: Anda dapat mengirim video dalam pesan multimedia. Untuk membatasi ukuran video yang akan dikirim, sebelum melakukan perekaman, pilih ●●● > ⚙️ > Kualitas video, lalu pilih ukuran yang cukup kecil, misalnya Kualitas berbagi.

Mengirim foto atau video

Foto kadang bermakna lebih dari kata-kata. Kirim foto atau video yang mengabadikan saat istimewa maupun info penting yang harus dikirim dalam pesan multimedia atau e-mail, atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dalam pesan multimedia atau e-mail

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih ☰ > Kirim.
- 3 Pilih Via pesan atau Via e-mail.
- 4 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih Kepada. Anda juga dapat menulis nama, nomor telepon, atau alamat penerima di kolom Kepada.
- 5 Pilih ✉️.

Mengirim menggunakan Bluetooth


- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih ☰ > Kirim > Via Bluetooth.
- 3 Pilih ponsel atau perangkat yang akan disambungkan atau cari perangkat lainnya. Jika ponsel atau perangkat lain meminta kode akses, ketik kode akses tersebut.

Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera

Ingin berbagi foto atau video dengan teman? Upload foto atau video tersebut ke layanan jaringan sosial.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Setelah mengambil foto atau merekam video, pilih 📷, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

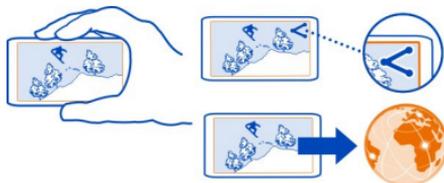

Saat meng-upload foto atau video untuk pertama kalinya ke layanan jaringan sosial, Anda harus sign in ke layanan tersebut. Layanan kemudian akan ditambahkan ke daftar layanan berbagi di ponsel.

Tidak semua layanan jaringan sosial mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Foto dan video

Galeri

Tentang Galeri



Pilih  > Galeri.

Tonton video yang telah direkam atau telusuri dan lihat foto yang telah diambil.

Anda juga dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel.

Untuk memudahkan pencarian foto dan video Anda, atur foto dan video dalam album.

Melihat foto dan video

Pilih  > Galeri.

Menelusuri foto

Geser ke atas atau bawah.


Melihat foto

Pilih foto.

Untuk melihat foto berikutnya, geser dari kanan ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser dari kiri ke kanan.

Memperbesar

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu gerakkan jari berjauhan. Untuk memperbesar tampilan, geser kedua jari dengan gerakan menjepit.

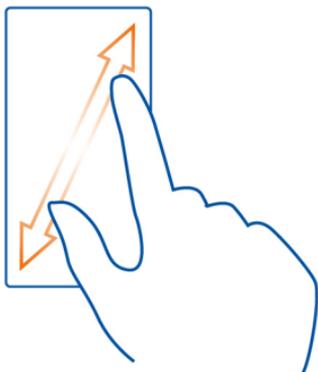

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dengan cepat, sentuh layar dua kali.

Melihat toolbar

Sentuh layar.

Melihat foto sebagai tampilan slide

Pilih foto dan  > Tampilan slide > Putar. Tampilan slide akan dimulai dari foto yang dipilih.

Melihat foto dalam album sebagai tampilan slide

Buka tab Album . Pilih dan tahan album, lalu pilih Tampilan slide.

Mengubah pengaturan tampilan slide

Pilih foto dan  > Tampilan slide > Pengaturan.

Memutar video

Tentukan video, lalu pilih .

Foto dan video dapat dikirim kepada Anda melalui pesan e-mail atau multimedia. Untuk melihat foto dan video tersebut di lain waktu, simpan ke Galeri.

Menyimpan foto atau video ke Galeri

- 1 Pada pesan multimedia, pilih foto atau video.
- 2 Sentuh layar, lalu pilih  > Simpan.

Mengatur foto

Anda memiliki banyak foto di ponsel dan ingin mempermudah pencarian foto tertentu? Anda dapat mengatur foto ke dalam album.

Pilih  > Galeri.

Membuat album baru

Buka tab Album , lalu pilih . Tulis nama album.

Memindahkan foto ke album

- 1 Pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tambahkan ke album**.
- 2 Pilih album tujuan pemindahan foto. Agar dapat membuat album baru untuk foto, pilih **Album baru**.

Tips: Untuk memindahkan beberapa foto ke album, pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tandai**. Tandai foto, pilih dan tahan salah satu foto yang ditandai, lalu pilih **Tambahkan ke album**.

Mengubah nama atau menghapus album

Pilih dan tahan album, lalu pilih **Ubah nama** atau **Hapus**.

Foto dan video dalam album tidak akan dihapus dari ponsel.

Berbagi foto atau video dari Galeri

Anda ingin meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial agar dapat dilihat oleh teman dan keluarga? Anda dapat melakukannya secara langsung dari Galeri.

- 1 Pilih  > Galeri.
- 2 Pilih foto atau video yang akan di-upload.
- 3 Sentuh foto atau video, lalu pilih .
- 4 Tambahkan keterangan jika ingin, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Untuk berbagi beberapa item, pilih  pada tampilan utama, tandai item yang akan dibagi, lalu pilih .

Mensinkronisasi foto dan video antara ponsel dan komputer

Anda mengambil foto atau merekam video menggunakan ponsel dan ingin melihatnya di komputer? Menggunakan kabel USB, Anda dapat dengan mudah mensinkronisasi foto dan video antara ponsel dan komputer.

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.

Jika melakukan sinkronisasi antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.

2. Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di Nokia Suite.

Mencadangkan foto

Ingin memastikan Anda tidak akan kehilangan foto penting? Anda dapat menggunakan Nokia Suite untuk mencadangkan foto ke komputer.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.
2. Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di Nokia Suite tentang cara mensinkronisasi Galeri.

Mengedit foto yang diambil

 Anda dapat menambahkan efek, teks, clip-art, atau bingkai ke foto.

1. Pilih  > **Editor foto** dan foto.
2. Untuk menambahkan efek, tentukan pilihan dari toolbar.
3. Untuk menyimpan foto yang diedit, pilih  > **Simpan**. Foto yang diedit tidak akan menggantikan foto asli.

Untuk melihat foto yang diedit, pilih  > **Galeri**.

Editor video

Tentang Editor video

 Pilih  > **Editor video**.

Anda dapat menggabungkan foto dan video dengan suara, efek, dan teks, lalu secara mudah mengubahnya menjadi film pendek atau tampilan slide.

Berikut adalah codec dan format file yang didukung: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, dan AMR-NB/AMR-WB.

Simpan file suara yang ingin digunakan dalam film di folder File suara di ponsel.

Anda tidak dapat menambahkan file suara yang dilindungi DRM ke film.

Membuat film

Anda dapat membuat film pendek dari foto maupun video untuk berbagi dengan teman dan keluarga.

Pilih  > **Editor video** dan  .

- 1 Untuk menambahkan video dan foto ke film, pilih . Untuk melihat file yang dipilih, geser ke kiri atau kanan.
- 2 Untuk menambahkan transisi antara video dan foto, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan teks atau teks layar ke film, pilih **Ab**.
- 5 Untuk mengedit film, pilih . Dalam mode pengeditan, Anda dapat memotong durasi video atau menentukan durasi tampilan foto.
- 6 Untuk menyimpan film, pilih  > **Simpan video**.
Anda dapat mengedit ulang film di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simpan proyek**.

Untuk melihat foto di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Membuat tampilan slide

Ingin mengubah foto liburan menjadi tampilan slide yang trendi? Dengan template untuk berbagai suasana dan aktivitas, Anda dapat membuat tampilan slide untuk hari peringatan, pesta, atau liburan. Jika Anda menyambungkan ponsel ke TV HD, maka tampilan slide dapat dilihat di TV.

Pilih  > **Editor video** dan .

- 1 Pilih template yang akan digunakan untuk tampilan slide. Bila memilih template, pratinjau akan ditampilkan.
- 2 Untuk menambahkan foto ke tampilan slide, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan judul, pilih **Ab**.
- 5 Untuk melihat pratinjau tampilan slide, pilih  > **Pratinjau**.
- 6 Untuk menyimpan tampilan slide, pilih  > **Simpan video** sewaktu melihat pratinjau tampilan slide.
- 7 Anda dapat mengedit ulang tampilan slide di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simpan proyek**.


Untuk melihat tampilan slide di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Melihat foto dan video di TV


Menyambungkan ponsel ke TV menggunakan HDMI

Anda dapat menggunakan adapter HDMI dan kabel HDMI yang kompatibel (kabel dijual terpisah) untuk menyambungkan ponsel ke TV atau home theatre yang kompatibel. Foto dan video akan memperoleh kualitas audio dan video asli.

- 1 Sambungkan adapter HDMI ke soket HDMI di ponsel.

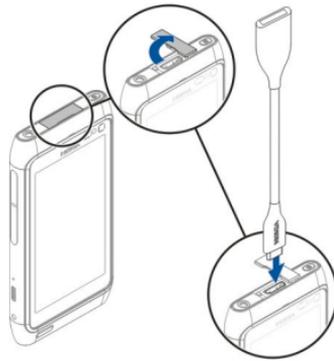

- 2 Sambungkan kabel HDMI ke adapter, lalu sambungkan kabel ke soket HDMI pada TV. Anda mungkin harus memilih input HDMI di TV secara manual.

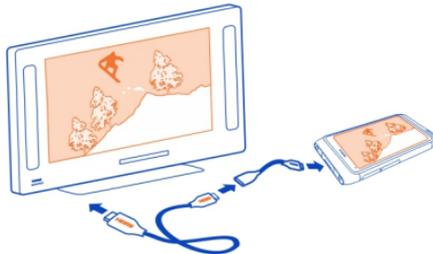

Melihat foto dan video di TV

Anda dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel sehingga dapat lebih mudah ditunjukkan kepada keluarga dan teman.

Jika TV mendukung HDMI, Anda dapat menggunakan adapter HDMI dan kabel HDMI yang kompatibel (kabel dijual terpisah) untuk menyambungkan ponsel ke TV HD.

Melihat foto dan video di TV HD

Menyambungkan ponsel ke TV

Gunakan adapter HDMI dan kabel HDMI yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke TV.



Jika Anda tidak melihat apapun di layar TV, pastikan TV menggunakan input HDMI yang benar.

Bergerak di layar TV

Pilih ikon tanda panah di layar ponsel. Untuk memilih sesuatu, gunakan ikon **OK**.

Melihat foto atau memutar video

Pilih **Video** atau **Foto**, buka foto atau video, lalu pilih **OK**.

Beralih ke foto sebelumnya atau berikutnya

Pilih tanda panah mundur atau maju.

Memutar foto yang dipilih

Pilih tanda panah atas atau bawah.

Memulai tampilan slide foto.

Saat melihat foto, pilih **OK**.

Menjeda atau melanjutkan video

Pilih **OK**.

Memutar video maju atau mundur


Pilih tanda panah mundur atau maju.

Melihat foto dan video di TV definisi standar

Anda harus menggunakan Nokia Video Connectivity Cable (dijual terpisah) dan mungkin harus mengubah pengaturan TV-out serta rasio aspek.

Untuk mengubah pengaturan TV-out, pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Aksesori** > **TV-Out**.

- 1 Sambungkan Nokia Video Connectivity Cable ke input video di TV yang kompatibel. Warna konektor harus sesuai dengan warna soket.

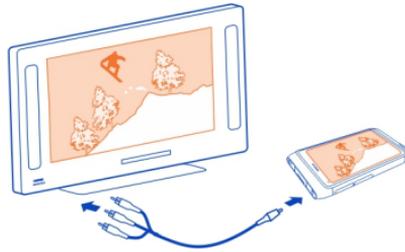

- 2 Sambungkan ujung lain Nokia Video Connectivity Cable ke soket Nokia AV di ponsel. Anda mungkin harus memilih Kabel TV-Out sebagai jenis sambungan.
- 3 Pilih foto atau video di ponsel.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Menyambung ke home theatre

Nikmati video definisi tinggi dengan Dolby™ Digital Plus 5.1 beberapa saluran audio untuk pengalaman suara surround yang dalam.



- 1 Gunakan adapter HDMI dan kabel HDMI yang kompatibel (kabel dijual terpisah) untuk menyambungkan ponsel ke home theatre yang kompatibel. Home theatre harus mendukung standar HDMI 1.4 dan dapat menayangkan video di TV melalui HDMI.
- 2 Atur home theatre agar menggunakan input HDMI yang sesuai. Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk home theatre.
Ponsel dapat digunakan sebagai remote control.

3 Pilih **Video**, lalu pilih video.

Resolusi video maksimum yang didukung adalah 1080p dan ponsel tidak mendukung file lebih dari 4 GB.

Contoh: Video MP4 atau MKV yang memiliki properti berikut:

- Video: AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 frame ref.
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 saluran

Video dan TV

Video

Tentang Video

 Pilih  > **Video**.

Anda dapat menelusuri, men-download, serta menonton video di ponsel kapanpun dan di manapun Anda berada.

Tips: Dapatkan video baru dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Memutar video

Pilih  > **Video**.

Untuk menelusuri koleksi video, buka tab . Untuk menelusuri video yang telah direkam, pilih  > **Galeri**.

Untuk men-download video dari Kios Nokia, buka tab .

Jika Anda menyambungkan ponsel ke TV HD, maka video dapat ditonton di layar besar.

Menonton video

Pilih video yang akan diputar. Untuk mengakses kontrol pemutar video, sentuh layar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Pilih  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Pilih dan tahan  atau .

Jika video tidak memiliki rasio aspek yang sama seperti layar ponsel, maka Anda dapat memperbesar atau melebarkan tampilan gambar agar memenuhi layar.

Memperbesar atau melebarkan gambar

Pilih  > Ubah rasio aspek.

Menyalin video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki video yang direkam menggunakan ponsel dan ingin dilihat di komputer? Atau Anda ingin menyalin video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin video antara ponsel dan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Menonton TV Web

Anda dapat mengikuti berita dan menonton episode terkini seri TV favorit.

Pilih  dan layanan TV Web.

Untuk streaming konten melalui udara, Anda harus menggunakan sambungan 3G, 3.5G, atau Wi-Fi. Menggunakan layanan TV Web mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Pilihan layanan TV Web standar tergantung pada negara dan penyedia layanan jaringan. Konten layanan TV Web berbeda menurut layanan.

- 1 Untuk menelusuri konten TV Web, geser layar.
- 2 Untuk memulai pemutaran, pilih foto gambar kecil.
- 3 Untuk menampilkan atau menyembunyikan tombol kontrol selama pemutaran berlangsung, sentuh layar.
- 4 Untuk mengubah volume suara, gunakan tombol volume.

Menambahkan widget TV Web ke layar awal

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan layanan TV Web yang dikehendaki.

Musik dan audio

Pemutar musik

Tentang pemutar musik

 Pilih  > Pemutar musik.

Anda dapat menggunakan pemutar musik di ponsel untuk mendengarkan musik dan podcast sewaktu di perjalanan.

Memutar musik

Pilih  > Pemutar musik.

- 1 Pilih , ,  atau  untuk melihat lagu, artis, album, atau genre.
- 2 Pilih lagu atau album.

Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih .

Menjeda dan melanjutkan pemutaran

Untuk menjeda pemutaran, pilih . Untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur lagu

Pilih dan tahan  atau .

Memutar lagu berulang

Pilih .



Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan pemutaran musik di latar belakang.

Membuat daftar putar

Ingin mendengarkan beragam musik untuk berbagai suasana? Dengan daftar putar, Anda dapat membuat pilihan lagu yang akan diputar dalam urutan tertentu.

Pilih  > Pemutar musik.

- 1 Pilih dan tahan lagu, album, atau genre, lalu pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- 2 Pilih daftar putar, atau pilih **Daftar putar baru** untuk membuat daftar putar baru.

Memutar daftar putar

Pilih  dan daftar putar.

Menghapus lagu dari daftar putar

Pada tampilan daftar putar, pilih dan tahan lagu, lalu pilih **Hapus**.

Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari ponsel, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Tips: Pemutar musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputar, terakhir diputar, tidak pernah diputar, dan terakhir ditambahkan.

Melihat lirik saat mendengarkan lagu

Untuk melihat lirik saat pemutaran berlangsung, salin file lirik ke folder yang sama dengan file musik. Nama file lirik harus sesuai dengan nama file musik terkait.

Pemutar musik mendukung format LRC dasar dan yang disempurnakan, serta lirik yang tertanam di lagu, menggunakan format metadata ID3v2.

Gunakan hanya lirik yang diperoleh secara legal.


Memutar podcast

- 1 Pilih  > Pemutar musik.
- 2 Pilih  > Podcast.
- 3 Pilih podcast. Jika telah diputar sebagian, pemutaran podcast akan dilanjutkan dari posisi sebelumnya saat dihentikan.

Tips: Saat mendengarkan podcast, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan aplikasi Pemutar musik diputar di latar belakang.

Mensinkronisasi musik antara ponsel dan PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di ponsel? Nokia Suite adalah cara tercepat untuk menyalin musik ke ponsel dan Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

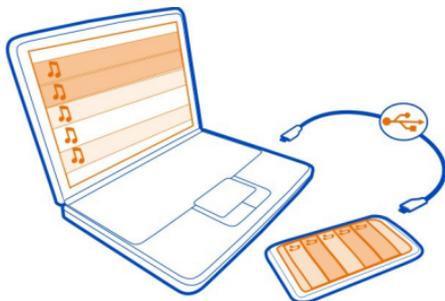

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Buka Nokia Suite di komputer. Pastikan Anda memiliki versi terbaru Nokia Suite.
- 4 Tarik dan lepas musik di ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Suite.
- 5 Dalam Pemutar musik, pilih **☰** > **Perpustakaan musik** > **Refresh**.

Download versi terbaru Nokia Suite dari www.nokia.com/support.

Beberapa file musik dapat dilindungi dengan DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu perangkat.

Tentang Musik Nokia

 Pilih  > **Musik Nokia**.

Dengan Musik Nokia, Anda dapat membeli dan men-download lagu ke ponsel dan komputer. Telusuri Musik Nokia serta cari musik baru dan favorit lama.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah atau negara, serta layanan dan pilihan lain yang tersedia tergantung pada negara tempat tinggal Anda.

Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia gratis.

Anda dapat membuat akun Nokia, bergabung dengan Musik Nokia, dan sign in ke akun menggunakan salah satu dari berikut ini:

- Ponsel Anda
- Browser Web yang kompatibel
- Nokia Suite

Jika telah memiliki akun Nokia, Anda dapat menggunakan akun tersebut untuk Musik Nokia.

Jika Anda memiliki kredit atau download apapun atau berlangganan download sesukamu dengan akun Nokia, jangan tutup akun. Jika dilakukan, semuanya akan terhapus.

Konten yang dilindungi

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital), misalnya gambar, video, atau musik, dilengkapi lisensi terkait yang menunjukkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut. Lagu yang dilindungi DRM tidak boleh digunakan, misalnya sebagai nada dering atau nada alarm.

Anda dapat melihat rincian dan status lisensi serta mengaktifkan dan menghapus lisensi.

Mengelola lisensi hak digital

Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan keamanan > Konten dilindungi.

Merekam suara

Pilih  > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Mengirim klip suara yang direkam sebagai pesan audio

Pilih  > Kirim.

Memutar musik melalui radio

Tentang pemancar FM



Pilih  > Ptr via Rad..

Anda dapat memutar musik yang tersimpan di ponsel melalui radio FM apapun yang kompatibel, misalnya radio mobil atau sistem home stereo.

Jarak pengoperasian pemancar FM sekitar 2 meter (6 kaki). Penghalang, misalnya dinding, perangkat elektronik lainnya, atau stasiun radio umum dapat mengakibatkan gangguan pada transmisi. Frekuensi pengoperasian pemancar FM bervariasi menurut wilayah.

Unit pemancar FM dapat mengakibatkan gangguan terhadap radio FM yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Untuk menghindari gangguan, cari selalu frekuensi FM bebas pada radio penerima sebelum mengaktifkan pemancar FM.

Pemancar FM tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan radio FM ponsel.

! **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan pemancar FM. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat dan kunjungi www.nokia.com/fmtransmitter.

Memutar lagu melalui radio

Ingin mendengarkan musik dengan volume suara lebih keras atau melalui speaker stereo hi-fi dengan kualitas lebih baik? Anda dapat memutar musik melalui radio FM.

- 1 Setel radio penerima ke frekuensi bebas.
- 2 Pilih  > **Pemutar musik**.
- 3 Memilih lagu atau daftar putar.
- 4 Pilih  > **Putar via Radio**.
- 5 Masukkan frekuensi penyetalan radio penerima. Misalnya, jika frekuensi 107,8 MHz bebas di wilayah Anda dan radio FM disetel ke frekuensi tersebut, maka pemancar FM juga harus disetel ke frekuensi 107,8 MHz.

Untuk mengatur volume suara, gunakan fungsi volume pada radio penerima. Pastikan volume suara ponsel telah diaktifkan.

Tips: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemancar FM dengan mudah, tambahkan widget Putar via Radio ke layar awal.

Aplikasi ini tersedia hanya untuk penggunaan pribadi dari konten yang diperoleh secara legal.

Radio FM**Tentang Radio FM**

 Pilih  > **Radio FM**.

Anda dapat mendengarkan stasiun Radio FM menggunakan ponsel. Cukup pasang headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.



Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Anda dapat mendengarkan radio meskipun ponsel mengaktifkan modus offline dan tidak berada dalam jangkauan jaringan selular. Kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan sinyal Radio FM di lokasi Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sewaktu mendengarkan radio. Radio akan secara otomatis dialihkan ke diam selama panggilan aktif.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan, sehingga Anda dapat dengan mudah mendengarkannya di lain waktu.

Pilih  > **Radio FM**.

Saat pertama kali menggunakan radio FM, aplikasi akan secara otomatis mencari stasiun radio yang tersedia. Jika tidak ada stasiun yang ditemukan, Anda dapat menetapkan frekuensi secara manual. Anda juga dapat menggunakan fitur pemindaian otomatis di lain waktu.

Mengatur frekuensi secara manual

- 1 Pilih  >  > **Setel stasiun secara manual**.
- 2 Untuk menetapkan frekuensi, pilih panah atas atau bawah. Kisaran frekuensi yang didukung adalah 87,5–108,0 MHz.

Memindai semua stasiun yang tersedia

Pilih  > .

Mendengarkan radio

Dengarkan stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada!

Pilih  > Radio FM.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Pilih  atau .

Melihat semua stasiun yang tersedia

Pilih .

Memindai stasiun lainnya yang tersedia

Pilih dan tahan  atau .

Tips: Untuk mengakses radio dengan mudah, tambahkan widget radio ke layar awal.

Menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan

Anda dapat menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan, sehingga favorit Anda berada di bagian atas.

Pilih  > Radio FM.

Stasiun yang telah disimpan akan tercantum pada tampilan Daftar stasiun.

Memindahkan stasiun pada daftar

- 1 Dari toolbar, pilih .
- 2 Tekan terus judul stasiun, lalu pilih Pindah dari menu pop-up.
- 3 Pilih tempat baru pada daftar.

Peta

Tentang aplikasi Peta

Peta akan menampilkan tempat di sekitar dan memandu Anda ke tujuan. Peta juga akan menyediakan prakiraan cuaca dan link ke panduan perjalanan terkini.

- Temukan kota, jalan, dan layanan menggunakan Peta.
- Mensinkronisasi lokasi dan rute favorit antara ponsel dan layanan Web Peta Nokia.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan menggunakan Kendaraan.

- Dapatkan petunjuk arah pintu ke pintu yang dijadwalkan dengan menggabungkan beberapa modus transportasi umum menggunakan Transportasi Umum.
- Periksa cuaca saat ini dan prakiraan untuk hari berikutnya, jika tersedia, menggunakan Cuaca.
- Dapatkan link ke informasi terbaru tentang hal yang dapat dilihat dan dilakukan, tempat menginap, atau cara memesan kamar menggunakan Panduan.

Informasi koordinat mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Menavigasi ke tujuan

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk setiap belokan sewaktu berkendara, Kendaraan akan membantu Anda untuk mencapai tujuan.

Pilih  > Kendaraan.



Berkendara ke tujuan

Pilih **Tetapkan tujuan**, lalu tentukan pilihan.

Memulai berkendara tanpa menetapkan tujuan

Pilih **Kendarai saja**. Peta akan mengikuti lokasi Anda.

Berkendara pulang

Pilih **Bkndara pulang**.

Bila memilih **Bkndara pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberitahukan lokasi awal.

Mengubah lokasi awal

Pilih  > **Pengaturan** > **Lokasi Rumah** > **Tentukan ulang**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Mengubah bahasa panduan suara untuk berkendara

Panduan suara akan membantu mencari tujuan sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih  > **Kendaraan**.

Pilih  > **Pengaturan** > **Panduan suara**, lalu pilih bahasa.

Panduan suara mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Menonaktifkan panduan suara

Pilih  > **Pengaturan** > **Panduan suara** > **Tidak ada**.

Mengubah tampilan Berkendara

Anda ingin melihat peta 3D yang lebih nyata atau Anda menggunakan Kendaraan pada malam hari saat gelap? Dengan berbagai modus peta, Anda dapat melihat informasi yang diperlukan setiap saat secara jelas.

Pilih  > **Kendaraan**.

Melihat peta dalam 3D

Pilih  > . Untuk kembali ke modus 2D, pilih kembali ikon tersebut.

Untuk juga melihat peta dengan jelas saat gelap, Anda dapat mengaktifkan modus malam.

Mengaktifkan modus malam

Pilih  >  > Warna > Modus malam.

Secara default, rute peta akan berputar ke arah berkendara.

Mengarahkan peta ke utara

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih kembali .

Memilih rute yang akan digunakan

Kendaraan dapat memilih rute yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

- 1 Pilih  > Kendaraan.
- 2 Pilih  >  > Pengaturan rute.
- 3 Pilih Pemilihan rute > Rute lebih cepat atau Rute lebih pendek.
- 4 Untuk menggabungkan manfaat rute lebih pendek dan lebih cepat, pilih Pemilihan rute > Dioptimalkan.

Anda juga dapat memilih untuk membolehkan maupun melarang penggunaan, misalnya, jalan raya, jalan tol, atau feri.

Mendapatkan informasi lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan jalur, dan peringatan batas kecepatan.

Pilih  > Kendaraan.

Menampilkan aktivitas lalu lintas pada peta

Saat menavigasi dengan mobil, pilih  > Lalu lintas. Aktivitas tersebut akan ditampilkan sebagai tanda segitiga dan garis.

Anda dapat mengatur ponsel agar memberitahukan bila Anda melebihi batas kecepatan.

Mendapatkan peringatan batas kecepatan

- 1 Pilih  >  > Tanda.
- 2 Di kolom Status tanda batas kecepatan, pilih Aktif.

- 3 Untuk menentukan batas kecepatan yang dapat dilampaui sebelum ponsel mengingatkan Anda, pilih **Batas kecepatan <80 km/jm** atau **Batas kecepatan >80 km/jm**.

Anda dapat mengatur Kendaraan untuk menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan dalam perencanaan dan panduan rute. Kendaraan akan memeriksa rute secara rutin selama menavigasi serta memperbarui panduan secara otomatis.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pilih  >  > **Pengaturan rute** > **Hindari lalu lintas**.

Ketersediaan informasi lalu lintas dapat beragam tergantung pada wilayah atau negara Anda.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute berjalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih  > **Peta**.

- 1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.
- 2 Pilih **Navigasi** > **Jalan ke sini**.

Secara default, peta mengarah ke utara.

Memutar posisi peta sesuai arah Anda berjalan kaki

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih kembali .

Anda juga dapat memilih jenis rute yang akan diikuti navigasi jalan kaki.

Memilih modus berjalan

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Peta & Berjalan** > **Pengaturan rute**.
- 2 Pilih **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Jalur lurus**.

Jalur lurus bermanfaat pada dataran off-road karena menunjukkan arah berjalan kaki.

Pada saat berjalan kaki, Anda dapat melihat dashboard untuk mencari informasi, misalnya menghitung jarak yang telah ditempuh serta kecepatan rata-rata.

Melihat pengukur perjalanan dari dashboard

Pada tampilan navigasi jalan kaki, pilih  > Panel kontrol.

Mengatur ulang pengukur perjalanan.

Pilih  > Reset. Untuk mengatur ulang semua penghitung, pilih  > Reset semua.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.

Mengubah bahasa panduan suara untuk berjalan kaki

Anda dapat dengan mudah mengubah bahasa untuk panduan suara atau menonaktifkannya dengan sepenuhnya.

Pilih  > Peta.

Pilih  > Pengaturan > Peta & Berjalan > Panduan suara, lalu pilih bahasa.

Panduan suara mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Menonaktifkan panduan suara

Pilih  > Pengaturan > Peta & Berjalan > Panduan suara > Tidak ada.

Mencari arah menggunakan Transportasi Umum

Menjadwalkan perjalanan menggunakan trem, kereta api, dan bus akan sulit - gunakan ponsel untuk merencanakannya

- 1 Pilih  > Transportasi Umum.
- 2 Pilih Perencana perjalanan.
- 3 Jika Anda tidak ingin memulai perjalanan dari posisi Anda sekarang, tulis titik awal Anda dalam kotak Dari, lalu pilih dari kecocokan.
- 4 Tulis tujuan Anda di kotak Ke, lalu pilih dari kecocokan.
- 5 Untuk melihat perjalanan berikut atau sebelumnya, tarik layar ke kiri atau kanan. Tahan jari Anda hingga perjalanan dihitung.
- 6 Untuk melihat rincian perjalanan, pilih perjalanan.

Tips: Untuk melihat perjalanan berikutnya atau sebelumnya pada tampilan rincian perjalanan, geser ke kiri atau kanan.

Tips: Perlu bantuan sewaktu berjalan ke halte bus? Untuk melihat halte di Peta, pada tampilan rincian perjalanan, pilih bagian berjalan kaki dari perjalanan.

Jika data peta yang diperlukan tidak disimpan di ponsel, dan Anda memiliki sambungan data aktif ke Internet, peta untuk wilayah tersebut akan di-download secara otomatis.

Berencana untuk berangkat di lain waktu? Anda dapat menentukan waktu untuk memulai perjalanan atau waktu tiba.

Mengubah waktu perjalanan

Pilih , lalu pilih **Berangkat** atau **Tiba**.

Rute transportasi umum tersedia untuk wilayah tertentu di seluruh dunia.

Di beberapa wilayah, daftar perjalanan tidak tersedia, dan rencana perjalanan hanya merupakan perkiraan. Di wilayah tersebut, Anda tidak dapat melihat perjalanan berikut atau sebelumnya maupun mengubah waktu perjalanan.

Layanan Transportasi Umum tidak dikenakan biaya.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Mencari halte dan stasiun terdekat

Tidak tahu lokasi halte bus terdekat? Transportasi Umum akan mencari halte dan stasiun terdekat serta memeriksa jadwal keberangkatan berikutnya untuk Anda.

- 1 Pilih  > **Transportasi Umum dan Transportasi di sekitar**.
- 2 Jika Anda tidak ingin mencari jadwal keberangkatan dari posisi Anda sekarang, tulis titik awal dalam kotak **Cari transportasi di dekat**, lalu pilih dari kecocokan.
- 3 Pilih halte atau stasiun.

Tips: Untuk melihat halte dan stasiun di peta, setelah menentukan titik awal, pilih .

Di beberapa wilayah, daftar perjalanan tidak tersedia, dan rencana perjalanan hanya merupakan perkiraan. Di wilayah tersebut, Anda tidak dapat melihat jadwal keberangkatan dari halte dan stasiun.

Mencari dan melihat lokasi

Melihat lokasi Anda di peta

Jika ingin mengetahui cakupan wilayah, lihat posisi Anda di peta. Anda juga dapat menjelajahi berbagai kota dan negara.

Pilih  > Peta.

 menunjukkan lokasi Anda. Bila sedang mencari lokasi Anda,  akan berkedip. Jika Peta tidak dapat menemukan Anda,  akan menunjukkan lokasi terakhir Anda yang diketahui.

Jika penentuan posisi akurat tidak tersedia, lingkaran merah di sekitar ikon lokasi akan menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di daerah padat penduduk, keakuratan perkiraan lebih baik, dan lingkaran merah tidak lebar.

Menelusuri peta

Tarik peta dengan jari. Peta mengarah ke utara secara default. Jika Anda ingin peta untuk memutar posisi agar menampilkan arah yang dituju, pilih .

Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih + atau -.

Tips: Anda juga dapat meletakkan dua jari di peta, lalu geser kedua jari berjauhan untuk memperbesar tampilan atau dengan gerakan menjepit untuk memperkecil tampilan. Tidak semua ponsel mendukung fitur ini.

Tips: Ingin melihat foto liburan Anda di peta? Atur kamera agar menyimpan informasi lokasi ke foto, sehingga Anda dapat melihat foto pada Peta di lokasi pengambilan. Untuk menonaktifkan fitur tersebut, pilih , lalu hapus kotak centang **Foto Anda**.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup oleh peta jalan yang tersimpan di ponsel, namun Anda tersambung ke Internet, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.

Mencegah download otomatis peta jalan baru

- 1 Pilih  > Pengaturan > Umum.
- 2 Pilih Sambungan > Luring.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih  > Peta dan .

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.
Lokasi akan ditampilkan di peta.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih .

Tips: Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih  dan kategori, misalnya kendaraan, akomodasi, atau belanja.

Tips: Anda dapat menggunakan halaman rincian dari lokasi yang ditemukan agar dapat menavigasi ke tempat tersebut dengan mudah, melihat informasi kontak, maupun menyimpan atau berbagi lokasi. Pilih tempat dan tempat yang ditampilkan di peta. Untuk melihat halaman rincian, pilih bidang informasi di bagian atas layar.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika peta wilayah yang dicari tersimpan di ponsel, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya transfer data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Pilih  > Peta dan  > Pemuat Peta.

Untuk men-download dan memperbarui peta di ponsel, Anda memerlukan sambungan Wi-Fi aktif.

Men-download peta baru

- 1 Pilih **Tambahkan peta baru**.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih **Unduh**.

Memperbarui peta

Pilih **Periksa pembaruan**.

Menghapus peta

Pilih dan tahan negara, lalu konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus peta tersebut.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat men-download peta jalan dan file panduan suara terkini serta menyalinnya ke ponsel. Untuk men-download dan menginstal Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Bila Anda menginstal versi aplikasi Peta yang lebih baru di ponsel, peta negara atau wilayah akan dihapus. Sebelum menggunakan Nokia Suite untuk men-download peta baru, buka dan tutup aplikasi Peta, lalu pastikan versi terkini Nokia Suite telah terinstal di komputer.

Mengubah tampilan peta

Anda dapat mengubah tampilan peta, sehingga Anda hanya dapat melihat informasi yang diperlukan.

Pilih  > Peta.

Menampilkan gedung besar dan objek wisata

Pilih  > Tenggara.

Menampilkan rute kendaraan umum

Pilih  > Lini transit.

Fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah.

Panduan

Anda merencanakan perjalanan atau ingin mengunjungi kota baru? Ingin tahu tentang aktivitas dan tempat yang dapat dikunjungi, tempat menginap atau makan? Panduan akan menyambungkan Anda dengan panduan perjalanan, layanan pemesanan, dan daftar aktivitas untuk informasi rinci terbaru.

Pilih  > Panduan.

Membuka layanan atau panduan

Pilih judul.

Untuk kembali ke halaman utama, pilih **Panduan**.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Cuaca

Apakah hujan akan turun pada sore hari? Akan seberapa panas pada hari Sabtu? Gunakan Cuaca untuk mengetahui kondisi atau prakiraan cuaca untuk hari yang akan datang.

Pilih  > Cuaca.

Menelusuri prakiraan cuaca secara rinci

Untuk menelusuri waktu maju atau mundur, tarik penggeser waktu di bagian bawah tampilan.

Melihat prakiraan cuaca selama 5 hari

Pilih . Untuk kembali ke tampilan prakiraan cuaca secara rinci, pilih .

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, Wi-Fi, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

A-GPS dan tambahan lain pada GPS mungkin memerlukan transfer data dalam jumlah kecil melalui jaringan selular.

GPS	GPS (global positioning system) adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk mengetahui lokasi Anda.
A-GPS	Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) akan mengambil informasi lokasi menggunakan jaringan selular dan membantu GPS dalam menghitung lokasi Anda saat ini. Ponsel telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS Nokia, kecuali jika penyedia layanan Anda memiliki pengaturan A-GPS sendiri. Untuk memperoleh data panduan ke ponsel, Anda harus dapat menyambung ke Internet. Ponsel akan memperoleh data dari layanan hanya bila diperlukan.
Wi-Fi	Penentuan posisi Wi-Fi meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, khususnya bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi.
ID area	Dengan penentuan posisi (ID area) berbasis jaringan, Peta menemukan lokasi Anda melalui sistem selular yang sedang tersambung di ponsel.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan seluler.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

Menonaktifkan metode penentuan posisi

Untuk menghemat biaya data, khususnya saat berada di luar negeri, Anda dapat menonaktifkan penentuan posisi A-GPS (GPS Terpandu), Wi-Fi, atau jaringan (ID area).

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih Pengaturan aplikasi > Penentuan posisi > Metode penentuan posisi.
- 3 Menonaktifkan metode penentuan posisi yang tidak ingin digunakan.

Menemukan lokasi Anda mungkin memerlukan waktu lebih lama, lokasi dapat lebih tidak akurat, dan penerima GPS dapat lebih sering kehilangan lokasi.

Menyimpan dan berbagi tempat

Menyimpan atau melihat tempat

Untuk membantu perencanaan perjalanan, Anda dapat mencari tempat, misalnya hotel, objek wisata, atau pom bensin dan menyimpannya ke ponsel.

Pilih  > Peta.

Menyimpan tempat

- 1 Untuk mencari alamat atau tempat, pilih .
- 2 Pilih bidang informasi tempat di bagian atas layar.
- 3 Pada halaman rincian, pilih .

Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih  >  > Tempat dan tempat.

Kelompokkan tempat dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu pilih Atur koleksi.

- 3 Pilih Koleksi baru atau koleksi yang ada, lalu pilih ✓.

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Nokia Maps, sinkronisasikan tempat yang disimpan dengan ponsel, dan akses rencana di manapun Anda berada.

- 1 Pastikan Anda telah sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih  > Peta.
- 3 Pilih  >  > . Jika tidak memiliki akun Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk info tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Untuk menggunakan layanan Web Nokia Maps, kunjungi maps.nokia.com.

Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

Pilih  > Peta.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak perlu memiliki ponsel Nokia, namun sambungan Internet.

- 1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.
- 2 Pilih **Bagikan** > **Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda.

Melaporkan informasi peta yang salah

Jika Anda menyadari bahwa informasi di peta salah atau tidak ada, laporkan ke Nokia.

Pilih tempat dari peta, bidang informasinya di bagian atas layar, dan **Laporkan**.

Layanan tersebut mungkin tidak tersedia di negara wilayah atau wilayah Anda. Melaporkan informasi yang salah atau tidak ada memerlukan sambungan Internet.

Anda dapat melaporkan masalah, seperti:

- Nama jalan yang salah atau tidak ada
- Jalan yang diblokir atau tidak untuk dilalui pejalan kaki
- Larangan atau batas kecepatan yang salah

Anda dapat menambahkan info lebih rinci saat mengajukan laporan.

Manajemen waktu

Jam

Tentang jam



Pilih  > Jam.

Tips: Untuk membuka jam, Anda juga dapat memilih jam di layar awal.

Tetapkan dan atur alarm, serta periksa waktu lokal di berbagai negara dan kota.

Mengatur waktu dan tanggal

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > Pengaturan > Waktu atau Tanggal.

Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

Di layar awal, pilih jam.

- 1 Pilih .
- 2 Tetapkan waktu alarm, lalu masukkan keterangan.
- 3 Untuk mengatur agar alarm berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **Ulang**.

Menghapus alarm

Tekan terus alarm, lalu pilih **Hapus alarm** dari menu pop up.

Menunda alarm


Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm. Tindakan ini akan menunda alarm selama durasi yang telah ditetapkan.

Bila alarm berbunyi, pilih **Tunda**.

Mengatur durasi waktu tunda

- 1 Di layar awal, pilih jam.
- 2 Pilih  > Pengaturan > Waktu tunda alarm, lalu tetapkan durasi.

Tips: Anda juga dapat menunda alarm dengan memutar ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

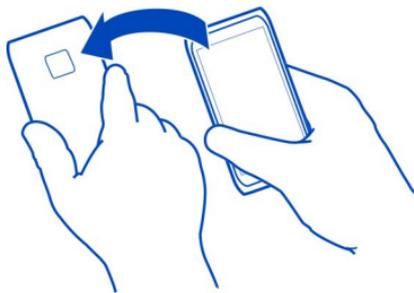

Memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih **☰** > Pengaturan > Pembaruan waktu otomatis > Aktif.

Mengubah zona waktu bila bepergian

Anda dapat mengatur jam ke waktu setempat saat bepergian ke luar negeri atau melihat waktu di berbagai lokasi.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia **🌐**.

Menambah lokasi

Pilih **+** dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menetapkan lokasi saat ini

Tekan terus lokasi, lalu pilih **Tetapkan sbg lokasi saat ini** dari menu pop up.

Waktu di ponsel akan berubah berdasarkan lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar.

Tips: Ingin menghapus lokasi dengan cepat? Pilih dan tahan lokasi, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Melihat waktu di berbagai kota

Untuk melihat waktu di berbagai lokasi, tambahkan lokasi ke tab jam dunia. Anda juga dapat menambahkan foto untuk lokasi, misalnya foto teman yang berdomisili di kota tersebut, atau pemandangan dari objek wisata favorit.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia .

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menambahkan foto untuk lokasi

Pilih dan tahan lokasi, lalu dari menu pop-up, pilih **Ubah foto** dan foto.

Kalender

Tentang kalender

 Pilih  > Kalender.

Dengan kalender ponsel, Anda dapat mengatur jadwal.

Tips: Ingin akses cepat ke kalender? Tambahkan widget kalender ke layar awal.

Melihat jadwal mingguan

Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan. Untuk memeriksa semua aktivitas pada minggu tertentu dengan mudah, gunakan tampilan minggu.

Pilih  > Kalender.

Pilih nomor minggu yang dikehendaki.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran bidang yang dapat dilihat, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

Menelusuri kalender pada beberapa tampilan

Ingin melihat semua aktivitas kalender untuk hari tertentu? Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan.

Pilih  > Kalender.

Pilih  dan tampilan yang dikehendaki.


Tips: Untuk membuka kemarin atau esok, minggu maupun bulan lalu atau mendatang, geser ke kiri atau kanan pada tampilan yang sesuai.

Menambah aktivitas kalender

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas. Secara default, jenis aktivitas kalender adalah rapat.
- 2 Isi kolom.
- 3 Untuk mengulangi aktivitas kalender pada interval teratur, pilih  dan interval waktu. Pilih **Ulang hingga**, lalu masukkan tanggal berakhir.
- 4 Pilih .

Tips: Anda juga dapat menambah aktivitas kalender pada tampilan hari. Pilih dan tahan waktu mulai, lalu tarik tanda panah untuk menetapkan durasi.

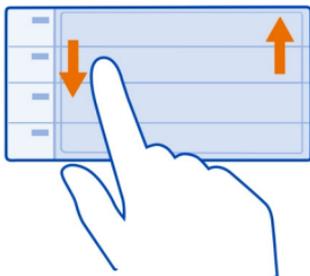

Menggunakan kalender terpisah untuk pekerjaan dan waktu luang

Anda dapat memiliki lebih dari satu kalender. Buat kalender untuk pekerjaan dan waktu luang.

Pilih  > Kalender.

Membuat kalender baru

- 1 Pilih  > Kalender > .
- 2 Masukkan nama, lalu tetapkan kode warna untuk kalender.
- 3 Tentukan visibilitas kalender. Bila kalender tersembunyi, aktivitas kalender dan pengingat tidak akan ditampilkan pada tampilan kalender lain atau di layar awal.
- 4 Pilih .

Memodifikasi pengaturan untuk kalender

- 1 Pada tampilan Kalender, pilih kalender yang dikehendaki.

- Ubah nama, warna, dan visibilitas.
- Pilih ✓.

Menambahkan entri ke kalender tertentu

- Bila menambahkan aktivitas kalender, pilih  dan kalender.
- Isi kolom, lalu pilih ✓.

Kode warna menunjukkan kalender yang menyimpan aktivitas.

Menambahkan tugas ke daftar agenda

Apakah Anda harus mengerjakan tugas penting, mengembalikan buku perpustakaan, atau mungkin menghadiri acara tertentu? Anda dapat menambahkan tugas (catatan agenda) ke kalender. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

Pilih  > Kalender.

- Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih **Rencana** sebagai jenis aktivitas.
- Isi kolom.
- Untuk menambahkan pengingat tugas, pilih .
- Pilih ✓.

Mengingat ulang tahun

Anda dapat menambahkan pengingat ulang tahun dan tanggal khusus lainnya. Pengingat akan diulang setiap tahun.

Pilih  > Kalender.

- Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih **Hari p'ingatan** sebagai jenis aktivitas.
- Isi kolom, lalu pilih ✓.

Mengirim permintaan rapat

Anda dapat membuat permintaan rapat, lalu mengirimnya ke peserta.

Pilih  > Kalender.

Agar dapat membuat dan mengirim permintaan rapat baru, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan.

- 1 Buka aktivitas, lalu pilih  > Kirim > Via e-mail.
- 2 Menambahkan peserta rapat sebagai penerima e-mail permintaan.
- 3 Untuk mengirim permintaan, pilih .

Menambahkan lokasi ke aktivitas kalender

Anda memiliki janji di tempat yang belum pernah dikunjungi? Anda dapat menambahkan informasi lokasi ke aktivitas kalender.

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih  **Masukkan lokasi**, lalu pilih lokasi dalam aplikasi Peta. Anda juga dapat memasukkan lokasi secara manual ke kolom teks.
- 3 Pilih .

Kantor

Quickoffice

Tentang Quickoffice



Pilih  > Quickoffice.

Quickoffice terdiri dari:

- Quickword untuk melihat dokumen Microsoft Word
- Quicksheet untuk melihat worksheet Microsoft Excel
- Quickpoint untuk melihat presentasi Microsoft PowerPoint

Untuk membeli Quickoffice versi editor, pilih **P'baruan & pningk. kmp..**

Aplikasi kantor mendukung fitur umum Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003) . Tidak semua format file didukung.

Membaca dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint

Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office, misalnya dokumen Word, worksheet Excel, atau presentasi PowerPoint.

Pilih  > Quickoffice.

Membuka file

Pilih **Telusuri file** dan memori penyimpanan file, telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Mengurutkan file

Pilih  > Urut berdasarkan.

Membaca dokumen PDF



Pilih  > Adobe Reader.

Membuka file

Pilih **Telusuri file**, lalu pilih memori penyimpanan file. Telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Menggunakan kalkulator



Pilih  > Kalkulator.

- 1 Masukkan angka hitungan pertama.
- 2 Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
- 3 Masukkan angka hitungan kedua.
- 4 Pilih =.

Menyimpan atau mengambil hasil hitungan

Pilih  > Memori > Simpan atau Hubungi ulang.

Menulis catatan



Catatan yang ditulis di kertas mudah hilang. Sebagai pengganti, Anda dapat menyimpan catatan dan daftar di ponsel agar dapat selalu diakses. Anda juga dapat mengirim catatan kepada teman dan keluarga.

Pilih  > Catatan.

- 1 Pilih **Buat catatan**.
- 2 Tulis catatan di kolom catatan, lalu pilih .

Mengirim catatan

Buka catatan, lalu pilih  > Kirim dan metode pengiriman.

Menerjemahkan kata



Anda dapat menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya.

Pilih  > Kamus.

- 1 Tulis kata di kolom pencarian. Saran kata yang akan diterjemahkan akan ditampilkan.
- 2 Pilih kata dari daftar.
- 3 Untuk mendengarkan pelafalannya, pilih  > Dengarkan.

Mengubah bahasa sumber atau target

Pilih  > Bahasa > Sumber atau Target.

Men-download bahasa lainnya dari Internet

Pilih  > Bahasa > Download bahasa.

Bahasa Inggris merupakan standar dan Anda dapat menambah dua bahasa lain. Tidak mendukung semua bahasa.

Membuka atau membuat file zip

 Anda dapat membuka dan mengekstrak file dari file zip. Anda juga dapat membuat file zip baru untuk menyimpan dan mengompresi file.

Pilih  > Zip.

Mengobrol dengan rekan kerja

 Dengan Microsoft® Communicator Mobile, Anda dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja di kantor dan di seluruh dunia.

- 1 Pilih  > Communicator.
- 2 Tentukan pengaturan.

Microsoft® Communicator Mobile ini disediakan untuk digunakan dengan salinan berlisensi valid dari Microsoft Office Communications server 2007 R2 dan Lync 2010. Jika Anda tidak memiliki lisensi valid untuk Microsoft Office Communications server 2007 R2 atau Lync 2010, Anda mungkin tidak dapat menggunakan perangkat lunak ini.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Manajemen ponsel

Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi

Tentang pembaruan aplikasi dan perangkat lunak ponsel

Tetap terbaru, perbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel untuk memperoleh fitur baru dan yang disempurnakan untuk ponsel. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.



Sebaiknya cadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah melakukan pembaruan, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin bukan yang terbaru. Buku petunjuk terbaru terdapat di www.nokia.com/support.

Memperbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel

 Anda dapat memeriksa pembaruan untuk perangkat lunak ponsel atau aplikasi, serta men-download dan menginstalnya secara nirkabel (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis dan memberitahukan bila pembaruan penting atau yang disarankan telah tersedia.

Pilih  > P'baruan PL.

Anda mungkin harus mengaktifkan ulang ponsel untuk menyelesaikan pembaruan.

Melihat rincian pembaruan

Pilih dan tahan pembaruan.

Menginstal semua pembaruan

Pilih .

Memilih pembaruan yang akan diinstal

Pilih  > Tandai pembaruan dan pembaruan yang akan diinstal. Semua pembaruan dipilih secara default.

Mengatur ponsel agar secara otomatis memeriksa pembaruan

Pilih  > Pengaturan > Pemeriksaan otom. p'baruan.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengelola file

Tentang manajer file

 Pilih  > File.

Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file di ponsel. Anda juga dapat melihat dan mengatur file di kartu memori kompatibel yang dimasukkan.

Melihat file yang tersimpan di ponsel

Pilih  > File, lalu pilih memori yang dikehendaki.

File dan folder pada tingkat atas di lokasi memori tersebut akan ditampilkan.

Melihat isi folder

Pilih folder.

Mengatur file

Anda dapat membuat folder baru untuk membantu mengatur file Anda. Dengan membuat folder baru, Anda dapat lebih mudah membuat cadangan atau meng-

upload konten. Di dalam folder, Anda dapat menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan subfolder.

Pilih  > File.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih  > Folder baru.

Menyalin file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menghapus file dari folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menyalin, memindahkan, atau menghapus beberapa file sekaligus

- 1 Pilih  > Tandai beberapa item.
- 2 Pilih file.
- 3 Pilih  dan pilihan yang sesuai.

Mencadangkan file

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel.

Pilih  > File, lalu pilih **Cadangkan & kembalikan**.

Sebaiknya cadangkan memori ponsel secara rutin.

Tips: Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih memiliki semua file penting.



Memformat memori massal

Ingin menghapus semua konten dari memori massal ponsel? Anda dapat memformat memori massal.

Cadangkan semua konten yang akan disimpan sebelum memformat memori massal. Semua konten di dalamnya akan dihapus secara permanen.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Pilih dan tahan memori massal, lalu pilih **Format**.

Jangan format memori massal menggunakan perangkat lunak PC karena dapat menurunkan performa.

Anda dapat menggunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Teknologi DRM (digital rights management) dapat mencegah penyimpanan sejumlah konten cadangan. Untuk info lebih lanjut tentang DRM yang digunakan untuk konten, hubungi penyedia layanan Anda.

Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan dihapus.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Format** dari menu pop-up.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi data.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Pilih dan tahan kartu memori, lalu pilih **Buat sandi** dari menu pop-up.
- 3 Untuk memasukkan sandi.

Rahasiakan sandi serta simpan di tempat yang aman dan terpisah dari kartu memori.

Mengosongkan memori ponsel

Anda ingin menambah kapasitas memori ponsel agar dapat menginstal lebih banyak aplikasi atau menambah konten lainnya?

Anda dapat menghapus yang berikut jika tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan e-mail
- Entri dan rincian kontak

- Aplikasi
- File penginstalan (.sis atau .sisx) untuk aplikasi terinstal
- Musik, foto, atau video

Salin konten yang ingin disimpan ke memori massal, kartu memori yang kompatibel (jika tersedia), atau komputer yang kompatibel.

Mengatur aplikasi

Tentang aplikasi

 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Instalasi.

Anda dapat melihat rincian aplikasi yang terinstal, menghapus aplikasi, dan menentukan pengaturan penginstalan.

Berikut adalah jenis aplikasi yang dapat diinstal:

- Aplikasi Java™ ME dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Symbian berekstensi file .sis atau .sisx
- Widget dengan ekstensi file .wgz

Instal hanya aplikasi yang kompatibel dengan ponsel.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal yang tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk menambah kapasitas memori yang tersedia.

Pilih  > Pengaturan dan Instalasi.

- 1 Pilih **Telah terinstal**.
- 2 Pilih dan tahan aplikasi untuk menghapus, lalu pilih **Hapus instalasi**.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstalnya kembali jika memiliki file penginstalan asli atau cadangan lengkap dari aplikasi yang dihapus. Anda mungkin tidak dapat membuka file yang dibuat dengan aplikasi yang dihapus.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

File penginstalan mungkin menggunakan jumlah memori yang besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan file penginstalan ke komputer yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file tersebut dari memori ponsel.

Mensinkronisasi konten

Tentang Sinkronisasi

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Ingin mendaftarkan kalender, catatan, dan konten lainnya dengan mudah, baik saat berada di depan komputer maupun di perjalanan dengan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi kontak, catatan, dan konten lainnya antara ponsel dan server jauh. Setelah sinkronisasi, Anda memiliki cadangan data penting di server.



Mensinkronisasi konten antara ponsel dan server jauh

Sinkronisasikan konten penting antara ponsel dan server jauh untuk membuat salinan yang dapat diakses dari manapun.

Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Pengaturan sinkronisasi akan disimpan sebagai profil sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Menyertakan atau mengecualikan jenis konten

Pilih jenis konten.

Mensinkronisasi konten

Pilih  > Sinkronisasikan.

Tips: Untuk mensinkronisasi konten antara ponsel dan layanan Nokia, gunakan aplikasi Sinkron Nokia.

Tentang Sinkronisasi Nokia

Pilih  > Sinkr. Nokia.

Anda dapat mensinkronisasi kontak, aktivitas kalender, serta catatan antara ponsel dan layanan Nokia. Dengan demikian, Anda selalu memiliki cadangan konten penting. Untuk menggunakan Sinkron Nokia, Anda memerlukan akun Nokia. Jika Anda tidak memiliki akun, akses layanan Nokia, Anda akan diminta membuat akun.

Jika Anda menggunakan Sinkron Nokia untuk secara otomatis mensinkronisasi kontak dengan layanan Nokia, jangan bolehkan sinkronisasi dengan layanan lain, misalnya Mail for Exchange, karena mungkin akan terjadi pertentangan.

Menyalin kontak atau foto di antara ponsel

Anda dapat mensinkronisasi dan menyalin kontak, foto, maupun konten lain di antara dua ponsel Nokia yang kompatibel, bebas biaya, menggunakan Bluetooth.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Alih telepon.

1 Pilih dari berikut ini:

 — Menyalin konten dari ponsel lainnya.

 — Menyalin konten ke ponsel lainnya.

 — Mensinkronisasi konten di antara dua ponsel.

2 Pilih ponsel yang akan disambungkan, lalu pasangkan ponsel tersebut. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.

3 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.

Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

4 Pilih konten, lalu OK.

Melindungi ponsel

Mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Buat kode keamanan, lalu atur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

1 Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan > Telepon dan kartu SIM.

2 Pilih Periode kunci otomatis telp > Ditentukan pengguna, lalu atur durasi sebelum ponsel terkunci.

3 Buat kode keamanan menggunakan minimal 4 karakter. Anda dapat menggunakan angka, simbol, dan huruf besar maupun kecil.

Tips: Untuk memasukkan huruf atau simbol, tekan dan tahan #.

Jaga kerahasiaan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

Mengunci ponsel secara manual

Di layar awal, tekan tombol daya , pilih **Kunci telepon**, lalu masukkan kode keamanan.

Membuka penguncian ponsel

Geser tombol kunci, masukkan kode keamanan, lalu pilih **OK**.

Jika tombol kunci sulit dijangkau, tekan tombol menu, lalu pilih **Aktifkan**.

Mengunci ponsel dari jauh

Ponsel Anda tertinggal di kantor dan ingin menguncinya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengunci ponsel dari jauh menggunakan pesan teks standar. Anda juga dapat mengunci kartu memori dari jauh.

Mengaktifkan penguncian jauh

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Penguncian telepon jauh** > **Diaktifkan**.
- 2 Masukkan konten pesan teks. Konten pesan dapat berisi 5-20 karakter dan huruf besar maupun kecil dapat digunakan.
- 3 Masukkan kembali teks yang sama untuk memverifikasinya.
- 4 Masukkan kode kunci.

Mengirim pesan penguncian

Untuk mengunci ponsel dari jauh, tulis teks standar, lalu kirim ke ponsel sebagai pesan teks.

Untuk mengaktifkan ponsel, Anda memerlukan kode kunci.

Menkripsi data

Ingin melindungi data dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengenkripsi data pada ponsel menggunakan kunci enkripsi.

Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan keamanan** > **Enkripsi**.

Diperlukan beberapa menit untuk mengenkripsi atau mendekripsi data. Selama proses enkripsi berlangsung, dilarang:

- Menggunakan ponsel kecuali jika harus
- Menonaktifkan ponsel

Jika belum pernah mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan, Anda akan diminta melakukannya saat mengenkripsi data untuk pertama kalinya.

Menkripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi aktif.

Mendekripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi tidak aktif.

Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi dan konten pribadi dari ponsel.

Menghapus semua konten

- 1 Cadangkan konten yang ingin disimpan ke kartu memori yang kompatibel atau komputer yang kompatibel.
- 2 Tutup semua sambungan dan panggilan aktif.
- 3 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan pabrik > Hapus data dan kembalikan.
- 4 Jika diminta, masukkan kode keamanan.
- 5 Ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Pastikan benar semua konten pribadi, misalnya kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.
Konten dan informasi yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan dihapus.

Jangan lupa untuk mengeluarkan kartu memori dan Kartu SIM dari ponsel.

Konektivitas

Sambungan Internet

Menentukan cara ponsel menyambung ke Internet

Ponsel akan secara otomatis memeriksa dan menyambung ke jaringan diketahui yang tersedia bila sambungan jaringan diperlukan. Pilihan didasarkan pada pengaturan sambungan, kecuali jika pengaturan khusus aplikasi diterapkan.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan.

Menggunakan sambungan data ponsel

Pilih **Data ponsel** > **Aktif** .

Menggunakan sambungan data ponsel saat di luar negeri

Pilih **Blhkn p'gunaan data ponsel** > **Seluruh dunia**.

Penggunaan sambungan data ponsel untuk menyambung ke Internet saat berada di luar negeri dapat menambah biaya transfer data secara nyata.

Anda juga dapat mengatur ponsel agar hanya menggunakan sambungan data ponsel bila berada di jaringan asal atau negara asal.

Hanya menggunakan sambungan Wi-Fi

Pilih **Data ponsel** > **Tidak aktif**.

Jalur akses dapat merupakan sambungan data ponsel atau sambungan Wi-Fi.

Anda dapat mengumpulkan jalur akses dalam daftar tujuan dan menyusun ulang urutan prioritas dalam daftar tersebut.

Contoh: Jika urutan jalur akses Wi-Fi berada di atas jalur akses data ponsel dalam daftar tujuan, maka ponsel akan selalu mencoba menyambung ke jalur akses Wi-Fi lebih dulu dan hanya akan menyambung ke jalur akses data ponsel jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia.

Menambahkan jalur akses baru ke daftar tujuan

Pilih **Tujuan jaringan** > **Jalur akses** .

Mengubah prioritas jalur akses dalam daftar tujuan Internet

- 1 Pilih **Tujuan jaringan** > **Internet**.
- 2 Pilih dan tahan jalur akses, lalu pilih **Ubah prioritas** dari menu pop-up.
- 3 Sentuh posisi dalam daftar untuk memindahkan jalur akses.

Mengikuti perkembangan lalu lintas data

Untuk menghindari lonjakan biaya data ponsel, Anda dapat mengatur ponsel agar memberitahukan atau menutup sambungan data ponsel bila Anda telah mentransfer sejumlah data menggunakan sambungan data ponsel.

- 1 Pilih  > **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Konektivitas** > **Pelacak data ponsel** > **Batas data**.
- 3 Pilih **Tentukan dlm megabyte** atau **Tentukan dlm gigabyte**, lalu ketik batas di kolom.

- 4 Pilih **Bila batas tercapai**, lalu pilih **Tampilkan peringatan** atau **Nonaktifkan data ponsel**.

Batas tersebut khusus ponsel. Jika SIM digunakan di ponsel lain, Anda harus menetapkan batas di ponsel tersebut.


Jumlah hitungan penggunaan data ponsel dari penyedia layanan jaringan mungkin berbeda dengan hitungan di ponsel. Untuk info tentang biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Wi-Fi

Tentang sambungan Wi-Fi

📶 Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Wi-Fi**.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan dalam menu status. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih **Wi-Fi**. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .

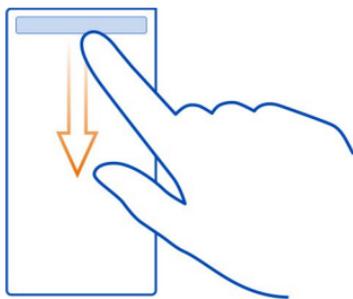

Tips: Anda dapat menambahkan widget Wi-Fi  ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi dengan cepat, pilih tombol dalam widget. Untuk membuka aplikasi Wi-Fi, pilih  dalam widget. Fitur Wi-Fi harus diaktifkan.


Aplikasi Wi-Fi akan menampilkan daftar jaringan yang tersedia dan membantu Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.

! Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

! Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya di Prancis, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi di dalam ruangan. Setelah tanggal 1 Juli 2012, larangan penggunaan Wi-Fi di luar ruangan di Prancis akan ditarik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke Wi-Fi di rumah

Untuk menghemat biaya data, sambungkan ke jaringan Wi-Fi di rumah bila Anda berada di rumah dan ingin menelusuri Web di ponsel.

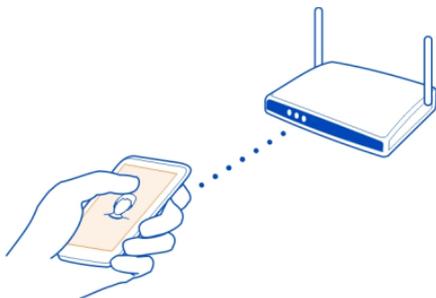

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bagian atas layar. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi di rumah Anda. Jika Wi-Fi di rumah dilindungi, masukkan kode akses. Jika Wi-Fi di rumah tersembunyi, pilih Lainnya (jar. t'sembunyi), lalu tulis nama jaringan (service set identifier, SSID).

Menutup sambungan Wi-Fi

Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Menyambung ke jaringan Wi-Fi saat di perjalanan

Menyambung ke jaringan Wi-Fi adalah cara praktis untuk mengakses Internet saat di rumah. Sambungkan ke jaringan Wi-Fi publik di tempat umum, seperti perpustakaan atau café Internet.

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bagian atas layar. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan sambungan yang akan digunakan.

Menutup sambungan Wi-Fi

Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Sambungan VPN

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan > VPN.

Anda memerlukan sambungan VPN (virtual private network), misalnya untuk menelusuri intranet kantor atau mengakses e-mail kantor dari jauh.

Kebijakan VPN menentukan cara data dienkripsi dan cara kantor Anda mengotentikasi ponsel. Untuk mengkonfigurasi klien, sertifikat, dan kebijakan VPN, hubungi divisi TI kantor Anda. Setelah menginstal kebijakan, metode sambungan VPN akan ditambahkan secara otomatis ke tujuan intranet.

Untuk informasi lebih lanjut, cari VPN mobile di www.nokia.com/support.

! **Penting:** Sertifikat akan sangat mengurangi risiko dalam sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak. Untuk memanfaatkan peningkatan keamanan, sertifikat harus digunakan dengan benar dan harus benar, asli, atau terpercaya. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika sertifikat telah kedaluwarsa atau tidak valid, periksa kebenaran tanggal dan waktu di perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus mempercayai pemilik sertifikat dan sertifikat tersebut memang dimiliki oleh pihak yang tercantum.

Bluetooth


Tentang Bluetooth

 Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

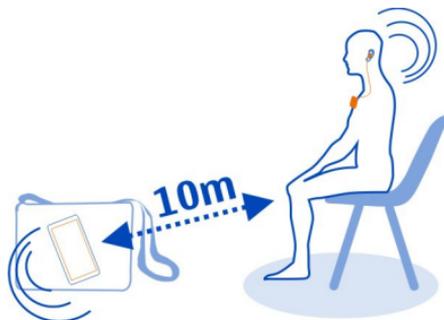

Bila ponsel Anda terkunci, sambungan hanya dapat dibuat ke perangkat yang disahkan.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan Bluetooth dalam menu status. Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Bluetooth**. Jika Bluetooth tidak ditampilkan, pilih .

Tips: Anda dapat menambahkan widget Bluetooth ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, pilih widget tersebut.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima permintaan sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth bila tidak digunakan.

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel, Anda dapat menjawab panggilan meskipun tidak memegang ponsel dan Anda dapat tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung. Headset nirkabel tersedia secara terpisah.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Buka tab Prangkat pasangan .
- 4 Pilih headset.

Jika headset tidak ditampilkan dalam daftar, pilih  > **Perangkat pasangan baru** untuk mencarinya.

- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Mengirim foto atau konten lainnya ke perangkat lain menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, kartu nama, entri kalender, dan konten lainnya ke perangkat teman yang kompatibel dan ke komputer.

Anda dapat memiliki beberapa sambungan Bluetooth aktif secara bersamaan. Misalnya, jika tersambung ke headset yang kompatibel, Anda juga dapat mengirim file ke perangkat lain yang kompatibel secara bersamaan.

- 1 Tekan terus item, misalnya foto. Dari menu pop-up, pilih **Kirim** > **Via Bluetooth**.
- 2 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat yang dikehendaki tidak tercantum dalam daftar, pilih **Perangkat lain**. Saat melakukan pencarian, perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.

- 3 Jika perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan kode tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan tersebut harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lain.
Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

Menyambung ke car kit menggunakan modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, car kit yang kompatibel dapat menggunakan Kartu SIM ponsel Anda.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, ponsel dan aksesori harus dipasang. Lakukan pemasangan dari aksesori car kit.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Untuk mengaktifkan modus SIM jauh, pilih **Modus SIM jauh > Aktif**.
- 3 Aktifkan Bluetooth di aksesori car kit.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Untuk membuat maupun menerima panggilan bila berada dalam modus SIM jauh, Anda harus menyambungkan aksesori yang kompatibel, misalnya car kit, ke perangkat.

Perangkat hanya akan membolehkan panggilan darurat dalam modus ini.

Menonaktifkan modus SIM jauh

Tekan tombol daya, lalu pilih **Keluar modus SIM jauh**.

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke ponsel.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Buka tab Prangkat pemasangan  , pilih dan tahan perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Blokir** dari menu pop-up.

Menghapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir

Buka tab Prgkt yang diblokir , pilih dan tahan perangkat yang akan dihapus dari daftar, lalu pilih Hapus dari menu pop-up.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan ditanya apakah akan menambahkan perangkat tersebut ke daftar perangkat yang diblokir.

Melindungi ponsel

Bila Bluetooth diaktifkan di ponsel, Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke ponsel.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Mengatur agar ponsel tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih Visibilitas telepon saya > Tersembunyi.

Bila tersembunyi, ponsel tidak akan terdeteksi pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih Bluetooth > Tidak aktif.

Tips: Untuk menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin foto atau konten lainnya antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mencadangkan serta menyalin foto, video, dan konten lainnya antara ponsel dan komputer.

- 1 Untuk memastikan Transfer media telah ditetapkan sebagai modus USB, pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > USB > Transfer media.
- 2 Gunakan kabel data USB  yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.
Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Jika modus Transfer media tidak berfungsi di komputer, gunakan modus Penyimp. msl.
- 3 Gunakan manajer file komputer untuk menyalin konten.

Mengubah modus USB

Untuk hasil terbaik bila menyalin konten atau mensinkronisasi ponsel dengan komputer, aktifkan modus USB yang sesuai saat menggunakan kabel data USB untuk menyambung ke berbagai perangkat.

- 1 Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.
- 3 Pilih **USB** dan dari berikut ini

 **Nokia Suite** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang telah terinstal Nokia Suite. Dalam modus ini, Anda dapat mensinkronisasi ponsel dengan Nokia Suite, serta menggunakan fitur Nokia Suite lainnya.

Modus ini diaktifkan secara otomatis bila Anda membuka aplikasi Nokia Suite.

 **Penyimp. msl** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Ponsel akan dikenali sebagai memori flash USB. Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya stereo mobil atau rumah, yang dapat disambungkan ke drive USB.

Sewaktu tersambung ke komputer dalam modus ini, Anda tidak dapat menggunakan beberapa aplikasi ponsel.

Kartu memori dan memori massal di ponsel tidak dapat diakses oleh perangkat lain.

 **Transfer media** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Musik yang dilindungi oleh DRM (digital rights management) harus ditransfer dalam modus ini. Printer dan sistem home entertainment juga dapat digunakan dalam modus ini.


 **Gnkn telp sbg modem** — Menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dan menggunakan ponsel sebagai modem nirkabel. Komputer akan tersambung ke Internet secara otomatis.

Menyambungkan perangkat penyimpanan massal USB

Anda dapat menggunakan adapter USB OTG (On-The-Go) untuk menyambungkan ponsel ke stik memori USB yang kompatibel atau hard drive. Misalnya, Anda dapat menyimpan foto di stik memori USB tanpa harus menyambung ke PC.

Menyambungkan stik memori

- 1 Sambungkan ujung micro-USB pada adapter USB OTG (dijual terpisah) ke soket micro-USB di ponsel.
- 2 Sambungkan stik memori ke adapter USB OTG.

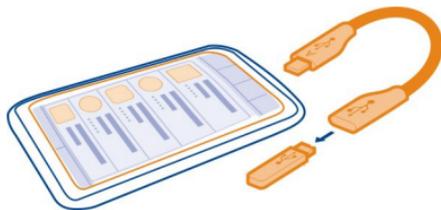

Aplikasi File akan terbuka dan stik memori ditampilkan sebagai memori massal.

Menyalin file

Di File, pilih dan tahan file yang akan disalin, lalu tentukan pilihan yang dikehendaki dan pilih memori serta folder tempat file yang akan disalin.

Jika Anda menyambungkan hard drive yang memerlukan daya melebihi yang dapat diperoleh dari ponsel, pesan kesalahan akan ditampilkan. Anda harus menyambungkan catu daya eksternal ke hard drive.

Men-streaming konten secara nirkabel

Tentang pemutaran DLNA

Pilih  > Pmtr DLNA.

Anda ingin melihat foto atau video dalam ponsel di perangkat lain, misalnya TV? Atau mendengarkan musik di ponsel melalui home stereo? Dengan Pmtr DLNA, Anda dapat men-streaming konten media ke perangkat DLNA secara nirkabel.

Anda memerlukan:

- Jaringan Wi-Fi. Untuk hasil terbaik, router nirkabel harus tersambung ke perangkat DLNA melalui sambungan kabel.
- Wi-Fi di ponsel dan ponsel harus tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat DLNA.

Terdapat berbagai jenis perangkat DLNA. Jika Anda dapat menyambung ke perangkat di ponsel dan mengontrol streaming, berarti perangkat adalah perender. Jika Anda dapat melihat media di ponsel dari perangkat, berarti perangkat adalah pemutar. Untuk mengetahui jenis perangkat DLNA yang dimiliki, Anda juga dapat melihat buku petunjuk perangkat.

Untuk info lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi sambungan Wi-Fi, kunjungi www.nokia.com/support.

Men-streaming konten

Anda dapat men-streaming foto dan video di ponsel ke perangkat lain yang mendukung DLNA, misalnya TV.


Menggunakan ponsel untuk men-streaming konten ke perangkat DLNA

- 1 Pilih  > Pmtr DLNA dan perangkat DLNA.

Jika ponsel tidak dapat mendeteksi perangkat apapun, mungkin tidak terdapat perangkat DLNA perender di jaringan Wi-Fi. Periksa apakah Anda dapat menggunakan perangkat DLNA untuk melihat konten di ponsel.

- 2 Untuk men-streaming foto, pilih **Foto**. Untuk men-streaming video, pilih **Video**. Untuk men-streaming musik, pilih **Musik**.
- 3 Pilih foto, video, atau lagu.

Sambungan ke perangkat DLNA akan terbuka secara otomatis. Saat konten didorong ke perangkat DLNA,  akan ditampilkan.

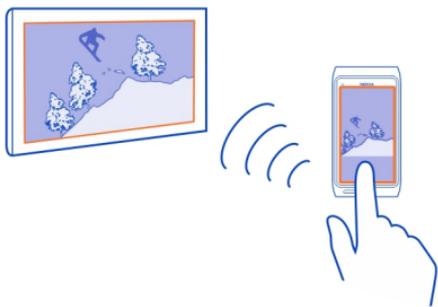

Anda juga dapat men-zoom foto atau men-streaming bagian dari foto.

Men-streaming bagian foto

- 1 Pilih foto, letakkan dua jari Anda di layar, lalu geser berjauhan atau dengan gerakan menjepit untuk mengkrop bidang tersebut.

Tips: Untuk memindahkan bidang yang dikrop, sentuh terus bidang tersebut, lalu tarik.


- 2 Untuk mulai men-streaming bidang yang dikrop, angkat jari Anda. Foto akan didorong ke perangkat DLNA setelah 3 detik. Untuk segera memulai, sentuh bidang.

Menggunakan perangkat DLNA untuk men-streaming konten yang disimpan di ponsel

- 1 Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Server DLNA > Server DLNA > Aktif.

- Gunakan perangkat DLNA untuk mendeteksi ponsel, lalu lihat konten di ponsel melalui perangkat DLNA.

Tips: Untuk mengakses Server DLNA dengan cepat, tambahkan widget Server DLNA ke layar awal. Untuk menambahkan, sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget pencarian.

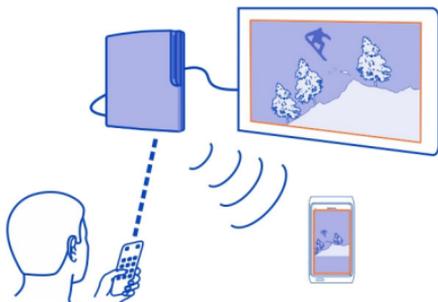

Menutup sambungan jaringan

Jika beberapa aplikasi menggunakan sambungan Internet, Anda dapat menggunakan aplikasi Manajer sambungan untuk menutup beberapa atau semua sambungan jaringan.

Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Manajer sambungan**.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan jaringan aktif.  adalah sambungan data ponsel dan  adalah sambungan Wi-Fi.

Pilih dan tahan sambungan, lalu pilih **Putus**.

Melihat rincian sambungan

Pilih sambungan.

Rincian, misalnya jumlah data yang ditransfer dan durasi sambungan, akan ditampilkan.

Tips: Pada sebagian besar tampilan, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan untuk melihat sambungan yang aktif.

Mencari petunjuk lebih lanjut

Dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk di ponsel. Pilih  > Buku ptrnjc.

Jika Anda mengalami masalah, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Boot ulang ponsel. Tekan terus tombol daya  selama kurang lebih 8 detik. Ponsel akan bergetar tiga kali, lalu dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan ponsel kembali, tekan tombol daya .
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Kode akses

Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	<p>Kode tersebut melindungi SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika kode ini tidak diberikan bersama kartu atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan Anda.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
Kode PUK atau PUK2 (8 digit)	<p>Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika tidak diberikan bersama SIM, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
nomor IMEI (15 digit)	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.</p>

	Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06# .
Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p> <p>Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.</p>

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4D

Waktu bicara:

Hingga 5,4 jam (WCDMA)/7,7 jam (GSM) .

Siaga:

Hingga 498 jam (WCDMA)/575 jam (GSM) .

! **Penting:** Waktu siaga dan bicara baterai ini merupakan perkiraan dan hanya dapat digunakan di bawah kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada Kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur lokasi penggunaan baterai, kondisi jaringan, dan beberapa faktor lain, dan dapat jauh lebih singkat dibanding yang tertera di atas. Nada dering, penanganan panggilan secara handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lain juga akan menghabiskan daya baterai, dan durasi penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 dan jaringan GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

132 Informasi produk dan keselamatan

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Ketahui cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WM DRM 10 dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-15. Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

 **Catatan:** Baterai di perangkat tidak dapat dilepas, karenanya lihat pernyataan terkait dengan baterai yang berlaku untuk perangkat Anda.

Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM ke dalam perangkat.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.
- 3 Tekan tombol menu beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Untuk membuka tombol layar, pilih 
- 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 6 Pilih 
- 7 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

 **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

134 Informasi produk dan keselamatan

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

 **Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.

- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk paparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau minimal 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,05 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-596 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Untuk produk yang dipasarkan sebelum tanggal 1 Juli 2012, simbol tanda berlaku untuk menunjukkan larangan penggunaan fungsi Wi-Fi di Prancis. Berdasarkan Keputusan UE 2009/812/EC, setelah tanggal 1 Juli 2012, simbol tanda tidak lagi berlaku untuk fungsi Wi-Fi dalam produk ini dan karenanya dapat diabaikan meskipun masih terdapat pada produk.

© 2012 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

HDMI

HDMI dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories.

Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk

yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEGLA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Ketersediaan layanan Nokia dapat beragam berdasarkan wilayah.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila perangkat digunakan di dekat peralatan penerima). Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

/Edisi 3.2 ID

Indeks

A

Aksesori asli Nokia	130
Alih telepon	17, 115
antena	14
aplikasi	22, 36, 109, 113
aplikasi Java	113
aplikasi kantor	106, 107

B

baterai	12, 132
— menghemat daya	29
— mengisi daya	13, 14
berbagi, online	65, 66, 71, 74
Berkendara	
— menavigasi	89
— merencanakan rute	91
— panduan suara	90
— rute berkendara	89, 90
blog	63
Bluetooth	121, 122, 123, 124
browser	
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	61, 63, 64
— memori cache	61
— menelusuri halaman	61
— penanda	62
buku petunjuk	18
buku telepon	
Lihat <i>kontak</i>	

C

cara pintas	19, 22, 35, 51
catatan	107
Cuaca	98

D

daftar putar	83
dekripsi	116

Dengan mobil

— mengubah tampilan	90
— tampilan peta	90
DLNA	126, 127
download	36, 37
— tema	33
DRM (manajemen hak digital)	85
dukungan	18, 129

E

editor foto	75
e-mail	57, 60
— konfigurasi	58
— kotak pesan	58
— lampiran	60
— membaca dan membalas	59
— membuat	60
— mengirim	60
— widget	61
Lihat <i>email</i>	
Lihat <i>e-mail</i>	
enkripsi	116
Exchange ActiveSync	57

F

favorit	51
file zip	108
film	75
foto	75
— berbagi	65, 71, 74
— HDMI	77
— info lokasi	68
— melihat	72, 127
— melihat di TV	76, 77, 127
— menyalin	17, 74, 115, 124
— mengambil	67, 69
— mengatur	74
— mengedit	75
— mengirim	71, 122

G		kartu memori	11, 112
GPS (global positioning system)	99	kartu nama	52, 122
GPS (Global Positioning System)	98	Kartu Saya	52
H		Kartu SIM	53
hari peringatan	105	— memasukkan	9
HDMI	77, 79	— mengeluarkan	9
HDMI (high-definition multimedia interface)	76	keyboard	23
headset	15	keyboard virtual	23
I		Kios Nokia	36
ikon	27, 28	— membeli	37
IM (olahpesan cepat)	108	— men-download	37
info lokasi	63, 66, 68	klip video	
info penentuan posisi	66	— Mengirim	71
Informasi dukungan Nokia	129	— merekam	69
informasi lokasi	99	kode akses	129
Informasi lokasi	98, 106	kode keamanan	115, 129
informasi penentuan posisi	98, 99	kode kunci	115, 129
input teks	23, 24, 25, 26	kode PIN	129
internet		kode PUK	129
Lihat <i>browser web</i>		konektivitas	128
J		kontak	49, 53
jam	101, 102, 103	— di jaringan sosial	65, 66
jam alarm	101	— favorit	51
jam dunia	102, 103	— foto	52
jaringan sosial	64, 65, 66, 67	— grup	52, 53
K		— menambah	50
kalender	67, 103, 104, 105, 106	— mencari	38
kalkulator	107	— menyalin	17, 115
kamera	67	— menyimpan	50
— berbagi foto	71	— mengedit	50
— berbagi video	71	— mengirim	52, 122
— info lokasi	68	— nada dering	51
— mengambil foto	67, 69	— sinkronisasi	53, 114
— mengirim foto	71	— widget	35, 51
— Merekam klip video	70	kontrol volume	8
kamus	107	kotak masuk, pesan	55
		kotak pesan	
		— suara	45
		kunci jauh	115

L		— tombol	8
lampu pemberitahuan	28	merekam	
Layanan Nokia	53	— panggilan	45
layanan obrolan (IM)	108	— suara	85
layar awal	22, 33, 34, 35, 51, 61	— video	70
Layar besar	77	Microsoft Communicator Mobile	108
layar sentuh	8, 19, 23, 24	MMS (layanan pesan multimedia)	54
lisensi	85	musik	82, 83, 84, 86
loudspeaker	8, 38	— daftar putar	83
		— podcast	83
		Musik	86, 127
		Musik Nokia	84
M		N	
manajemen file	110, 111, 112	nada	
melakukan berbagai tugas	22	— mempersonalisasi	32
membatasi panggilan	46	nada dering	31, 32, 39, 51
memblokir		Nokia Suite	18, 84
— perangkat	123	nomor IMEI	129
memori	110, 117		
— mengosongkan	112	P	
memori cache	61	Panduan	97
memori massal	112	panggilan	45
mempersonalisasi ponsel	32, 33, 34, 35, 36	— darurat	133
mencadangkan konten	75, 111	— internet	44
mencari	29	— konferensi	42
— kontak	38	— membatasi	46, 47
— stasiun radio	87, 88	— membuat	38, 39
meneruskan panggilan	46	— meneruskan	46
mentransfer konten	17, 74, 81, 84, 115, 124	— panggilan internet	44
menu	36	— panggilan video	40
menyalin konten	16, 17, 74, 81, 84, 115, 124	— terakhir dihubungi	45
mengaktifkan/menonaktifkan	16	Panggilan	
mengatasi masalah	64	— internet	44
mengembalikan pengaturan	31	panggilan cepat	43
menginstal aplikasi	113	panggilan darurat	133
mengisi daya baterai	13, 14, 132	panggilan internet	44
mengunci		panggilan suara	
— dari jauh	116	Lihat <i>panggilan</i>	
— layar	8	panggilan tunggu	40
— ponsel	115, 116	panggilan video	40, 41

Pemancar FM	86	— mencari lokasi	95
pembaca pesan	56	— men-download peta	96
pembaruan		— menelusuri	94
— aplikasi	109	— menyimpan tempat	99
— perangkat lunak ponsel	109, 110	— mengubah tampilan	97
pembaruan perangkat lunak	109, 110	— panduan	97
pembaruan status	65, 66	— panduan suara	93
penanda	62	— penentuan posisi	98
pengaman tombol	8	— rute berjalan kaki	93
pengaturan		— rute dengan mobil	89
— bahasa	57	— rute pejalan kaki	92
— jalur akses	117	— sinkronisasi	100
— mengembalikan	31	petunjuk	18
pengaturan bahasa	57	podcast	83
pengaturan pabrik, mengembalikan	31	ponsel	
pengaturan sensor	39	— konfigurasi	16
pengisian daya USB	14	profil	31, 32
Pengisian daya USB	13	— membuat	32
penguncian jauh	116	— mempersonalisasi	32
penguncian perangkat	115, 116	— offline	29
penguncian ponsel	115, 116	profil diam	32
penguncian tombol	8	profil offline	29
perangkat lunak	113		
perintah suara	43	Q	
perlindungan hak cipta	85	Quickoffice	106
permintaan rapat	60		
pesan	53, 55	R	
— audio	55	radio	87, 88
— mengirim	54, 55	Radio FM	87, 88
— percakapan	56	rapat	104, 105
pesan audio	53, 55	RDS (radio data system)	88
pesan multimedia	53, 54		
pesan teks	53, 54	S	
Peta	88	sambungan data	128
— berbagi lokasi	100	— biaya	118
— cuaca	98	— Bluetooth	121
— Favorit	100	— data paket	118
— informasi lalu lintas	91	sambungan internet	117
— melaporkan	100	sambungan kabel	74, 124, 125
— melihat tempat yang disimpan	99	Sambungan USB	74, 124, 125
— menavigasi	89, 90, 92, 93	sambungan web	117

sinkronisasi	53, 114
Sinkronisasi Nokia	114
slide	76
SMS (layanan pesan singkat)	54
speakerphone	8

T

tali ponsel	15
tanggal dan waktu	101, 102
tema	33
tombol	24
tombol dan komponen	6, 7, 8
tombol virtual	24
Transportasi Umum	93, 94
tugas	105
TV	
— Layar besar	77
— melihat foto dan video di	76, 77
— menonton program	81

U

ulang tahun	105
umpan, berita	63
umpan berita	63
umpan web	63

V

video	80
— berbagi	48, 49, 65, 71, 74
— HDMI	77, 79
— info lokasi	68
— memutar	80
— menonton	72, 127
— menonton TV	76, 77, 79, 127
— menyalin	17, 74, 81, 115, 124
— mengedit	75, 76
— mengirim	122
— merekam	70
VPN (virtual private network)	120

W

waktu dan tanggal	101, 102
wallpaper	33
widget	34, 35, 51, 61, 81
Wi-Fi	119, 120