



NOKIA
Nseries

Mari mulai
Nokia N81

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



daftar isi

Dukungan	1
Tombol dan Komponen	2
• Modus Musik	2
• Modus Permainan	3
• Modus Multimedia	4
Persiapan Standar Ponsel	5
• Kartu Memori	5
• Memasukkan kartu SIM atau (U)SIM dan baterai	6
• Mengaktifkan perangkat	7
• Kunci tombol (pengaman tombol)	8
• Pengisian baterai	8
• Persiapan standar	9
• Nokia Nseries PC Suite	10
Pengalaman Musik	11
• Musik	11
• Mentransfer musik	11
• Sinkronisasi dengan Windows Media® Player 11 (WMP 11)	12
• Menyisipkan Seni Album	13
• Nokia Podcasting	14
• Radio	15
Permainan N-Gage™	16



Nomor model: Nokia N81-3.
Selanjutnya disebut sebagai Nokia N81.

Petunjuk

Fungsi petunjuk berisi panduan penggunaan perangkat. Untuk mengaksesnya dari aplikasi, pilih **Pilihan > Petunjuk**.

Buku petunjuk

Rincian informasi lebih lanjut tersedia dalam Buku Petunjuk terpisah. Jangan gunakan Buku Petunjuk Ringkas ini sebagai pengganti Buku Petunjuk lengkap yang berisi informasi tentang perawatan dan keselamatan penting.

Online

www.nokia.co.id/N81/support

tombol dan komponen

Modus Musik

Lubang Suara

Tombol gulir Navi™ (selanjutnya disebut sebagai tombol gulir)

— Tombol pilihan

⏮ Tombol sebelumnya

| Tombol kirim

☰ Tombol menu

☀ **Tips:** Tekan terus untuk beralih antara aplikasi yang terbuka

Perhatian: Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai

■ Tombol Berhenti

Soket pengisi daya 2mm

Soket Micro USB untuk tersambung ke PC yang kompatibel

☀ Daya

☀ **Tips:** Tekan untuk memilih profil atau mengunci ponsel

🔒 Tombol pengunci

• Geser untuk mengunci/mengaktifkan tombol

🔊 Soket audio stereo 3,5mm untuk headset dan perangkat tambahan yang kompatibel

▶▶ Tombol berikutnya

⏻ Tombol multimedia

• Tekan untuk mengakses Menu Multimedia

☀ **Tips:** Ini merupakan akses cepat ke Pemutar Musik. Tekan ⏻ lalu pilih Musik dari Menu Multimedia

— Tombol pilihan

! Tombol putus

⌫ Tombol hapus

▶|| Tombol putar/jeda

Tombol alih

• Tekan terus untuk beralih antara profil Umum dan Diam atau antara dua saluran (jika penyedia jaringan Anda mendukung dua saluran telepon)

🌐 Tombol Internet

• Tekan terus untuk mengakses Web



Modus Permainan

Tombol gulir Navi™

(Selanjutnya disebut sebagai tombol gulir)
• Permainan 8 arah



Tombol permainan

- Untuk mengontrol fungsi permainan
- Catatan:** Hanya untuk permainan lansekap

tombol dan komponen

Modus Multimedia

Tombol permainan

- Berfungsi untuk memperbesar/ memperkecil dalam modus galeri



Tombol ambil

-  **Tips:** Tekan terus untuk mengaktifkan kamera utama agar dapat mengambil gambar dan merekam video




Lampu kilat LED

Kamera 2 megapiksel

Speaker stereo

Tombol Zoom/
Volume

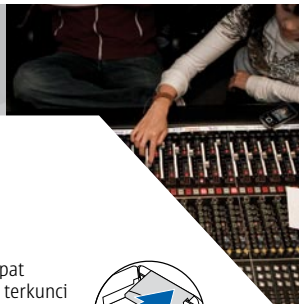

Kartu Memory

Anda dapat menggunakan kartu memori microSD sebagai tempat penyimpanan tambahan untuk menyimpan memori pada perangkat Anda. Anda juga dapat membuat cadangan informasi dari perangkat ke kartu memori.

Penting: Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang sudah disetujui untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu. Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Memasukkan kartu memori


1 Letakkan jari Anda di sudut bawah penutup, lalu dorong penutup ke samping.



2 Masukkan kartu memori ke dalam slot. Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah.



3 Dorong kartu ke dalam. Anda dapat mendengar bunyi klik saat kartu terkunci pada tempatnya.




4 Tutup penutupnya.

Mengeluarkan kartu memori

1 Letakkan jari Anda di sudut bawah penutup, lalu dorong penutup ke samping.

2 Tekan kartu memori untuk melepaskannya dari slot.



3 Keluarkan kartu memori.

Penting: Jangan keluarkan kartu memori sewaktu pengoperasian berlangsung dan kartu sedang diakses. Melepaskan kartu ketika sedang digunakan dapat merusak kartu memori dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu juga akan rusak.

Memasukkan kartu SIM atau (U)SIM dan baterai


Kartu (U)SIM adalah versi kartu SIM yang disempurnakan dan didukung oleh ponsel UMTS.

Penting: Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM. Misalnya operator selular atau vendor lainnya.


- 1 Dengan bagian belakang perangkat menghadap Anda, tekan tombol pelepas (1), lalu angkat penutup (2).




- 2 Tarik keluar dudukan kartu SIM dari slot dudukan kartu (3).




- 3 Masukkan kartu SIM ke dalam dudukannya. Pastikan sudut miring pada kartu tersebut menghadap sudut miring pada dudukan, dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah. Geser dudukan kembali ke dalam slot (4).




- 4 Masukkan baterai (5).

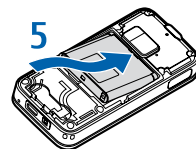

- 5 Pasang kembali penutup hingga bagian atasnya sesuai dengan bagian belakang perangkat (6). Tekan bagian bawah penutup untuk mengunci pada tempatnya (7).

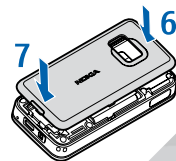


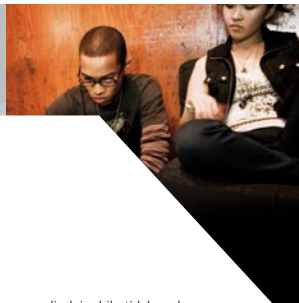

Mengaktifkan perangkat

1 Tekan terus .


2 Jika perangkat meminta kode PIN atau kode kunci, masukkan kode tersebut, kemudian tekan tombol pilihan kiri. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah **12345**. Perangkat Anda dilengkapi antena internal.

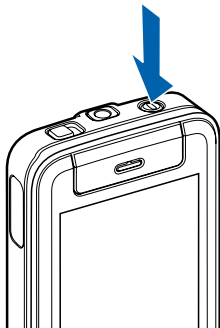

 **Catatan:** Seperti halnya perangkat pemancar radio lain, bila tidak perlu jangan sentuh antena saat sedang digunakan. Misalnya, jangan sentuh antena selular selama panggilan telepon berlangsung. Menyentuh antena pemancar atau penerima akan mempengaruhi kualitas komunikasi radio, mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan dapat mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth/
antena LAN nirkabel

Antena selular

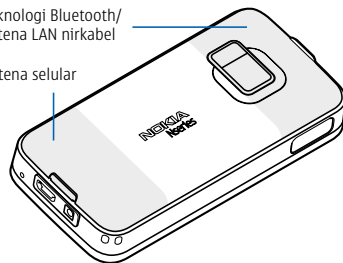

Kunci tombol (pengaman tombol)

Bila tombol terkunci,  akan muncul di layar.

Untuk mengunci atau mengaktifkan tombol, geser tombol pengunci.


Untuk memilih agar papan tombol dikunci saat menutup slide, tekan , lalu pilih **Peralatan > P'aturan > Umum > Pnanganan slide > Aktiv. pelindung tombol > Aktif saat tutup slide, N.akt saat tutup slide, atau Selalu tanya.**

Agar penguncian tombol diaktifkan setelah batas waktu atau bila slide ditutup, tekan , lalu pilih **Peralatan > P'aturan > Umum > Pengamanan > Telepon dan kartu SIM > Masa kunci oto. tombol.**

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat Anda.

Pengisian baterai

- 1 Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
- 2 Sambungkan konektor daya ke perangkat. Jika baterai benar-benar kosong, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian daya mulai menggulir.
- 3 Bila daya baterai telah terisi penuh, indikator pengisi daya akan berhenti bergulir. Lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

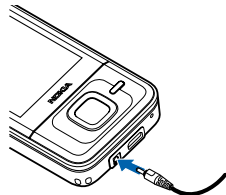



Persiapan standar

Bila Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, **Selamat datang** akan muncul di layar. Pilih dari yang berikut ini untuk mempersiapkan perangkat Anda:

Setting wizard—untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan, seperti email.

Transfer—untuk mentransfer konten (mis. kontak dan entri kalender) melalui Bluetooth, dari perangkat Nokia yang kompatibel.

- Pilih **Lanjutkan** untuk mencari perangkat dengan konektivitas Bluetooth.
- Untuk beberapa model, aplikasi **Transfer** akan dikirim ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk instal **Transfer**, buka pesan, lalu ikuti petunjuknya.
- Pilih perangkat dengan konten yang ingin Anda transfer, lalu masukkan kode untuk memasangkan Nokia N81 Anda dengan perangkat tersebut.
- Pilih konten yang akan ditransfer.

Untuk transfer data berikutnya, tekan  > **Peralatan** > **Utilitas** > **Transfer**

Pilih yang berikut ini untuk memulai transfer baru:


-  Untuk mensinkronisasi konten antara Nokia N81 Anda dengan perangkat lain
-  Untuk mengambil data dari perangkat lain ke Nokia N81 Anda
-  Untuk mengirim data dari Nokia N81 Anda ke perangkat lain

Demo—Untuk melihat demo tentang perangkat Anda.

persiapan standar ponsel

Nokia Nseries PC Suite

Nokia Nseries PC Suite tersedia di DVD-ROM yang disertakan dalam kemasan Nokia N81. Anda dapat menggunakannya untuk mensinkronisasi dan mentransfer data antara perangkat Anda dan PC yang kompatibel melalui kabel data yang kompatibel atau sambungan nirkabel. Selain itu juga menawarkan aplikasi untuk membuat, mengedit, mengatur, dan menampilkan file yang disimpan pada perangkat di PC Anda.

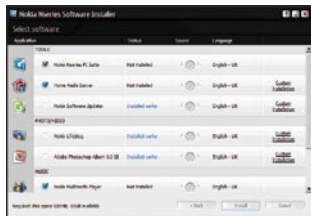



Musik

Pemutar musik mendukung format file seperti AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAV, dan WMA. **Pemutar musik** tidak selalu mendukung semua fitur format file atau semua variasi format file.

Untuk mengaktifkan musik, tekan  > **Musik** > **P'mtr. musik** > pilih **Musik**.

- Tekan  untuk memutar file yang dipilih
- Tekan  untuk berhenti
- Tekan  atau  untuk beralih ke trek berikutnya atau sebelumnya
- Tekan terus  atau  untuk maju atau mundur cepat

 **Tips:** Untuk mengoptimalkan performa audio, pasang bantalan telinga yang tersedia ke headset

Mentransfer musik

Transfer musik dari PC yang kompatibel ke perangkat kompatibel lainnya menggunakan kabel USB yang kompatibel atau teknologi Bluetooth.

Berikut adalah tiga cara mentransfer musik:

- **Transfer data langsung** melalui Bluetooth atau kabel micro USB yang kompatibel. Jika menggunakan kabel USB, pilih **Transfer data** sebagai modus sambungan.
- **Sinkronisasi melalui Windows Media® 11 (WMP 11):** Sambungkan kabel micro USB yang kompatibel, lalu pilih modus **Pemutar media**.
- **Sinkronisasi melalui Nokia Music Manager dalam Nokia Nseries PC Suite:** Sambungkan kabel micro USB yang kompatibel menggunakan modus **PC Suite**.



pengalaman musik

Sinkronisasi dengan Windows Media® Player 11 (WMP 11)

 **Tips:** Dengan WMP 11, Anda dapat mencari dan membeli konten digital di Internet melalui toko online, dan mensinkronisasi konten media digital menggunakan perangkat Anda.

Fungsi sinkronisasi musik dapat beragam, tergantung pada versi aplikasi WMP. Anda dapat memperoleh informasi tentang kompatibilitas WMP dari bagian Nokia N81 di situs Web Nokia.

Sambungkan perangkat ke PC yang kompatibel. Jika Anda menggunakan sambungan USB, pilih sambungan **Pemutar media** sebagai jenis sambungan pada perangkat.

Setelah menghubungkan perangkat dengan PC yang kompatibel, WMP akan memilih sinkronisasi manual jika tidak tersedia memori yang cukup pada perangkat Anda. Dengan sinkronisasi manual, Anda dapat memilih lagu dan daftar putar yang ingin dipindahkan, disalin, atau dihapus.

Lakukan hal berikut ini:

- Setelah tersambung dengan WMP 11, pilih perangkat Anda di panel navigasi, jika terdapat lebih dari satu perangkat yang tersambung.
- Tarik lagu atau album ke panel daftar untuk sinkronisasi. Untuk menghapus lagu atau album, pilih satu item dalam daftar, lalu pilih **Hapus dari daftar**.
- Pastikan panel daftar berisi file yang akan disinkronisasi dan tersedia memori yang cukup pada perangkat. Pilih **Mulai Sinkron** untuk memulai sinkronisasi.

Untuk men-download WMP 11, kunjungi www.windowsmedia.com



Menyisipkan Seni Album

Bila Anda mengambil musik dari CD musik sendiri saat tersambung ke Internet, WMP 11 akan mencoba men-download CD cover art atau seni album untuk Anda.

Dalam beberapa kasus, seni album mungkin tidak tersedia, atau seni album yang salah mungkin di-download. Anda dapat menambahkan seni album sendiri secara manual menggunakan Advanced Tag Editor di Player:

- Pilih **Perpustakaan** di Windows Media Player.
- Pada panel rincian, klik kanan item yang akan diedit, lalu pilih **Advanced Tag Editor**.
- Pilih **Tab Gambar > Tambah > Pilih gambar** yang ingin ditampilkan sebagai seni album > pilih **Buka** untuk menambahkan gambar sebagai seni album.

Setelah mendapatkan seni album yang diinginkan, secara otomatis melalui Windows Media Player atau secara manual melalui Advanced Tag Editor, transfer musik ke Nokia N81 Anda menggunakan WMP 11 atau Nokia Music Manager. Seni album akan tersimpan dalam galeri foto.

- Buka **Pemutar Musik > pilih Musik > pilih Semua trek/Artis > Pilihan > Seni album > Pilihan > Ubah** lalu pilih seni album yang dikehendaki.



Nokia Podcasting



Dengan aplikasi Nokia Podcasting, Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara; kemudian memutar, mengatur, serta berbagi podcast audio dan video menggunakan perangkat Anda.

Untuk membuka **Podcasting**:

- Tekan  > Pilih **Musik** > **Podcast**.
- Cari podcast melalui pencarian kata kunci atau dari fungsi direktori.
- Setelah menemukan podcast yang diinginkan > **Langganan** > **Download** podcast.
- Podcast yang di-download secara lengkap dapat ditemukan di folder **Podcast**, dengan dua cara mengakses:
 - Dalam aplikasi Podcast: pilih **Podcast** > **Pilihan** > **Putar**.
 - Tekan  > **Musik** > **Pemutar musik** > **Podcast**.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk lengkap di www.nokia.co.id/N81/support.



Radio



- 1 Sambungkan headset yang kompatibel ke perangkat Anda.
- 2 Tekan , lalu pilih **Musik > Radio**.
- 3 Untuk memulai pencarian stasiun radio, pilih  atau , atau tekan terus tombol media  atau .

Anda juga dapat tersambung secara online ke Direktori Stasiun untuk memprogram semua stasiun radio FM yang tersedia di kota Anda.

Untuk melihat konten visual yang tersedia pada stasiun yang dicari, pilih  atau **Pilihan > Aktifkan layar visual** (layanan jaringan).

 **Catatan:** Jika Anda tidak memiliki akses ke layanan Visual Radio, maka operator dan stasiun radio di wilayah Anda mungkin tidak mendukung Visual Radio.

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan Visual Radio, kunjungi www.visualradio.com.

permainan N-Gage™

Nokia N81 Anda mendukung permainan N-Gage. Dengan N-Gage, Anda dapat men-download dan menjalankan permainan dengan beberapa orang yang berkualitas tinggi. Perangkat Anda mencakup salah satu aplikasi berikut ini:

Aplikasi Discover N-Gage

Dengan aplikasi pratinjau ini Anda dapat memperoleh informasi tentang pengalaman permainan N-Gage yang akan datang, mencoba demo permainan, serta men-download dan menginstal aplikasi lengkap N-Gage bila telah tersedia.

 **Catatan:** Meskipun pengalaman N-Gage lengkap baru akan tersedia untuk di-download sebelum akhir tahun 2007, namun Anda dapat memperoleh demo permainannya sekarang. Pilih ikon N-Gage pada menu utama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.n-gage.com.



Space Impact Light



EA SPORTS™ FIFA 07



Gameloft's Asphalt 3:
Street Rules

permainan N-Gage™



N-Gage

Aplikasi berfitur lengkap memberi Anda akses ke pengalaman N-Gage yang lengkap. Anda dapat mencari permainan baru, mencoba dan membeli permainan, mencari pemain lain, serta mengakses skor, aktivitas, chatting, dan banyak lagi.

Tekan , lalu pilih **Permainan** untuk memulai.

Untuk pengalaman N-Gage yang lengkap, Anda memerlukan akses Internet pada perangkat Anda, melalui jaringan selular atau LAN nirkabel. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan data.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.n-gage.com.




Hooked on: Creatures of the Deep



Gameloft's Asphalt 3: Street Rules



EA SPORTS™ FIFA 08

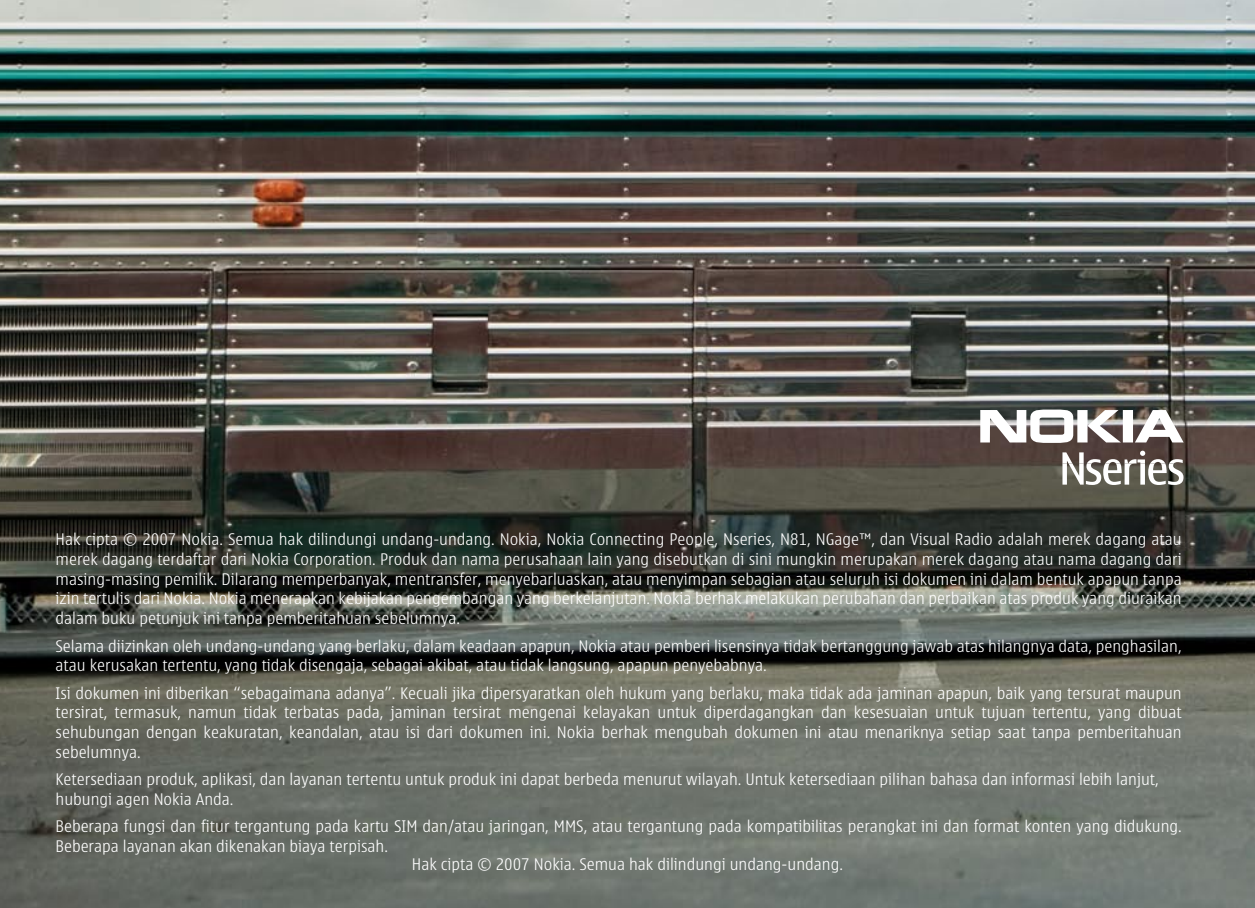

NOKIA Nseries

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, NGage™, dan Visual Radio adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik. Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerusakan tertentu, yang tidak disengaja, sebagai akibat, atau tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan akan dikenakan biaya terpisah.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.