



NOKIA
Nseries

Bắt Đầu Sử Dụng
Nokia N82

Copyright © Nokia 2007. Mọi quyền được bảo lưu.



Copyright © Nokia 2007. Mọi quyền được bảo lưu.



Hỗ trợ	2
Các phím và bộ phận	3
• Mặt trước và Mặt trên cùng	3
• Mặt sau và Mặt bên	4
Cài đặt cơ bản cho điện thoại	5
• Lắp thẻ SIM hoặc (U)SIM và pin	5
• Bật điện thoại	6
• Sạc pin	6
• Thẻ nhớ	7
Hình ảnh	9
• Camera	9
• Flash xenon	10
• PanoMan™	11
• Chia sẻ trực tuyến	12
GPS và bản đồ	14
• GPS	14
• Maps	14
• Nokia Map Loader	15
Đa phương tiện	17
• Menu đa phương tiện	17

Số hiệu: Nokia N82-1.

Dưới đây được gọi là Nokia N82.

Trợ giúp

Chức năng trợ giúp cung cấp các hướng dẫn khi sử dụng điện thoại. Để truy cập vào chức năng này từ một ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.


Trực tuyến

Tìm trên trang www.nokia-asia.com/N82/support hoặc trang web của Nokia ở nước quý khách để có phiên bản mới nhất của tài liệu hướng dẫn sử dụng, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.

 **Mẹo:** Bạn cũng có thể truy cập vào các trang hỗ trợ từ trình duyệt web trên điện thoại của bạn.

các phím và bộ phận

Mặt trước và Mặt trên cùng

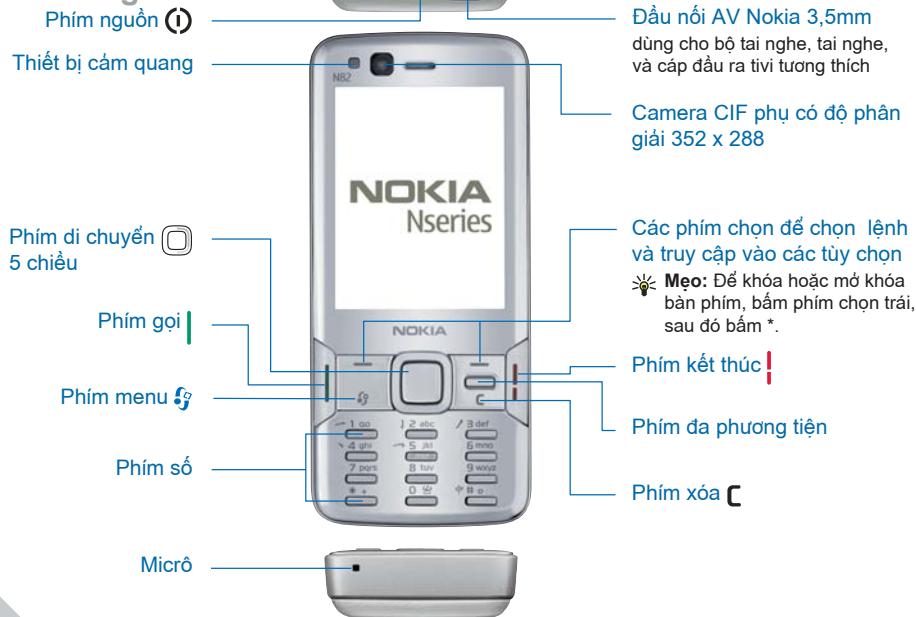

các phím và bộ phận

Mặt sau và Mặt bên

Loa stereo với
hiệu ứng âm
thanh 3D

Phím Chính tỷ
lệ / Âm lượng

Phím xem



Phím chụp
ảnh 2 giai
đoạn



để tự lấy nét, chụp
ảnh và quay video

Loa stereo với
hiệu ứng âm
thanh 3D

Nút kích hoạt camera
với nắp ống kính

Flash xenon

Camera 5 megapixel
với Carl Zeiss Optics
dùng để chụp ảnh và quay
video



Đầu nối Micro
USB

để kết nối với máy
PC tương thích

Khe cắm thẻ nhớ
microSD tương
thích

Đầu nối bộ sạc

cài đặt cơ bản cho điện thoại




Lắp thẻ SIM hoặc (U)SIM và pin


Thẻ (U)SIM là phiên bản nâng cao của thẻ SIM và được cung cấp cùng với điện thoại di động UMTS.

Lưu ý quan trọng: Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm tay trẻ em. Tắt điện thoại và/hoặc ngắt bộ sạc ra trước khi tháo pin. Để biết tính khả dụng và thông tin về cách sử dụng các dịch vụ thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà điều hành di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương bạn.


1 Để mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, nhấn và giữ chốt khóa, trượt vỏ, và nhấc vỏ ra.

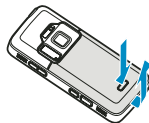

2 Để mở ngăn chứa thẻ (U)SIM, trượt ngăn chứa sang phải, và nhấc ngăn chứa lên.

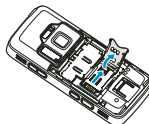


3 Lắp thẻ (U)SIM vào ngăn chứa thẻ. Bảo đảm góc vát trên thẻ hướng về phía góc vát trên ngăn chứa, và vùng tiếp xúc của thẻ quay xuống. Trượt ngăn chứa sang trái, trở lại khe để khóa vào vị trí.

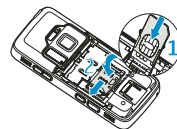

4 Lắp pin.



5 Lắp vỏ sao cho các chốt khóa hướng về phía các rãnh của chúng, và trượt vỏ vào vị trí.

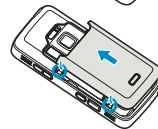

cài đặt cơ bản cho điện thoại

Bật điện thoại

- 1 Bấm và giữ phím nguồn.
- 2 Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã khóa, nhập mã vào, và bấm phím chọn trái. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**.




 **Lưu ý:** Thiết bị của quý khách có các ăng-ten bên trong. Cũng như đối với mọi thiết bị vô tuyến, nếu không cần thiết, không chạm vào ăng-ten khi đang sử dụng ăng-ten. Ví dụ, không chạm vào ăng-ten di động trong khi gọi. Sự tiếp xúc với ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp radio, có thể làm cho thiết bị vận hành ở mức điện năng cao hơn mức cần thiết, và có thể giảm tuổi thọ của pin.



Sạc pin

- 1 Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải chờ vài phút trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy, chỉ báo sẽ ngưng di chuyển. Ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

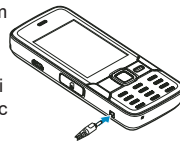

 **Mẹo:** Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.

cài đặt cơ bản cho điện thoại



Thẻ nhớ **micro**


Chỉ sử dụng thẻ microSD tương thích được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

 **Lưu ý:** Giữ tất cả thẻ nhớ ngoài tầm tay trẻ em.


Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không phải như vậy, hãy thực hiện như sau:

- 1 Đặt ngón tay vào phần lõm phía dưới nắp của khe chứa thẻ nhớ, và nhấc lên. Kéo nắp sang phải để lộ khớp nối, và xoay nắp sang bên cạnh.

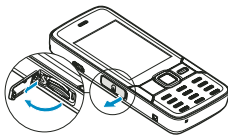

- 2 Lắp thẻ nhớ tương thích vào khe. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng lên trên về phía ngăn chứa.

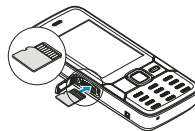

- 3 Nhấn thẻ vào. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi thẻ khớp vào vị trí.



- 4 Ấn khớp nối trở lại vị trí, và đóng nắp. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.


cài đặt cơ bản cho điện thoại


Đẩy thẻ nhớ ra

 **Lưu ý quan trọng:** Không tháo thẻ nhớ trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ cũng như điện thoại, và dữ liệu lưu trong thẻ có thể bị lỗi.

Để đẩy thẻ nhớ ra, thực hiện như sau:

- 1 Trước khi đẩy thẻ ra, bấm phím nguồn và chọn **Tháo thẻ nhớ**. Tất cả các ứng dụng sẽ được đóng.
- 2 Khi thông báo **Việc tháo thẻ nhớ sẽ đóng tất cả các ứng dụng đang mở. Tiếp tục tháo?** hiển thị, chọn **Có**.
- 3 Khi thông báo **Tháo thẻ nhớ và bấm 'OK'** hiển thị, mở nắp khe chứa thẻ nhớ.
- 4 Nhấn vào thẻ nhớ để đẩy thẻ ra khỏi khe.
- 5 Kéo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại đang bật, chọn **OK**.

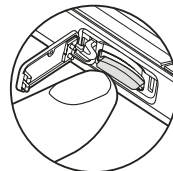

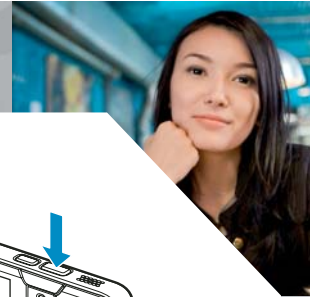

Camera

Để kích hoạt camera chính, mở nắp ống kính bằng cách sử dụng nút kích hoạt camera, hoặc bấm , và chọn **Ứng dụng > Camera**, và mở nắp ống kính. Để đóng camera chính, đóng nắp ống kính lại.

 **Mẹo:** Để kích hoạt camera chính khi nắp ống kính đã mở, bấm và giữ phím chụp ảnh.

Để chụp ảnh, hãy thực hiện theo các bước sau:


- 1 Nếu camera ở chế độ video, chọn chế độ hình ảnh từ thanh công cụ hoạt động.
- 2 Để khóa tiêu điểm trên một đối tượng, bấm nút chụp  nửa chừng (chỉ camera chính, không khả dụng ở chế độ phong cảnh hoặc chế độ thể thao). Chỉ báo tiêu điểm đã khóa màu xanh sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu tiêu điểm không bị khóa, chỉ báo tiêu điểm màu đỏ sẽ xuất hiện.
- 3 Để chụp ảnh, bấm nút chụp .

Để phóng to hoặc thu nhỏ, sử dụng phím chỉnh tỷ lệ trên điện thoại.

Cảnh sẽ giúp bạn tìm thông số cài đặt ánh sáng và màu sắc đúng cho môi trường hiện tại. Để thay đổi cảnh, trên thanh công cụ hoạt động, chọn **Chế độ cảnh** và chọn một cảnh.

Để gửi ảnh hoặc video bằng tin nhắn đa phương tiện, e-mail, hoặc các cách kết nối khác, bấm phím đàm thoại, hoặc chọn **Gửi**  trên thanh công cụ hoạt động (dịch vụ mạng).

Để xóa ảnh hoặc video bạn vừa chụp hoặc quay, chọn **Xóa**  trên thanh công cụ hoạt động.

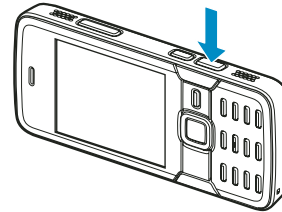

Flash xenon

Camera chính được trang bị đèn flash xenon để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Bạn có thể cài đèn flash là **Bật** ⚡, **Tắt** 🚫, **Tự động** 📷, hoặc **Giảm mắt đo** 👁️ trên thanh công cụ hoạt động.

Đèn flash xenon không khả dụng ở:

- Chế độ thể thao
- Chế độ chụp liên tiếp
- Camera trước
- Chế độ video

Bạn không thể chụp ảnh cho tới khi đèn flash được sạc đầy, trừ khi bạn đã cài đèn flash là **Tắt**. Khi đèn flash đang được sạc, 🔄 nhấp nháy trên màn hình. Quá trình sạc đèn flash Xenon thường cần vài giây.

 **Lưu ý:** Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.





PanoMan™

Chụp ảnh toàn cảnh



PanoMan™ cho phép bạn tự động tạo hình ảnh toàn cảnh với cách chụp ảnh thông thường dễ dàng bằng Nokia N82.



Để bắt đầu sử dụng PanoMan™

- 1 Vào Menu và chọn ứng dụng **PanoMan™**  từ thư mục **Ứng dụng**.
- 2 Mở nắp ống kính bằng cách sử dụng nút kích hoạt camera.

Để bắt đầu chụp ảnh toàn cảnh:

- 1 Ở chế độ kính ngắm, chọn **Bắt đầu** hoặc bấm nút chụp.
- 2 Quay từ từ sang trái hoặc sang phải để bắt đầu tạo ảnh toàn cảnh. Xem trước ảnh toàn cảnh với mũi tên xanh được hiển thị.
- 3 Tiếp tục quay theo hướng được biểu thị bởi mũi tên xanh. Khi mũi tên chuyển sang đỏ, tạm dừng cho đến khi mũi tên chuyển sang xanh. Tiếp tục theo cùng một hướng.
- 4 Chọn **Dừng** hoặc bấm nút chụp một lần nữa để ngừng chụp.
- 5 Hình xem trước ảnh toàn cảnh sau khi chụp được hiển thị. Chọn **Bỏ qua** để chụp lại hoặc chọn **Lưu** để lưu ảnh vào Bộ sưu tập.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập vào trang web hoặc email theo địa chỉ support-mobile@bit-side.com.




hình ảnh

Chia sẻ trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh cùng với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trực tiếp từ Nokia N82 có kèm văn bản và các thẻ trên Flickr, một trong các cộng đồng chia sẻ hình ảnh trực tuyến hàng đầu trên thế giới. Sau khi đã tải lên, ảnh của bạn có thể được gửi tới dòng hình ảnh Flickr để được chỉnh sửa, sắp xếp, gán thẻ và chia sẻ.


Chia Sẻ Trực Tuyến với Flickr

Bạn có thể đăng nhập trực tiếp từ Nokia N82 nếu bạn đã có sẵn một tài khoản Yahoo.

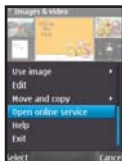

Vào **Bộ sưu tập** > **H.ảnh & video**.

Chọn **Tùy chọn** > **Mở dịch vụ trực tuyến**.

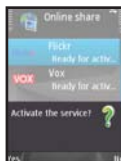

Chọn **Flickr Sẵn sàng để kích hoạt**.

Chọn **Đồng ý** để kích hoạt dịch vụ.



Thao tác này sẽ mở trình duyệt web của Nokia N82.

Bấm vào **Đăng nhập bằng Yahoo ID của bạn**.



Nhập mã **Yahoo ID** và **Mật mã**.



Chọn **Tải về**.

Một tập tin cài đặt nhỏ sẽ được tải xuống & tự động cài đặt các thông số cài đặt tài khoản Flickr vào Nokia N82.



Tên tài khoản của bạn sẽ hiển thị dưới dạng màn hình phía trên & bạn có thể bắt đầu chia sẻ hình ảnh.

Cách khác, vui lòng truy cập vào trang web www.flickr.com/nokia để đăng ký tên sử dụng và mật mã riêng và tạo tài khoản Flickr mới trên Nokia N82. Vào **Bộ sưu tập** > **H.ảnh & video** > **Tùy chọn** > **Mở dịch vụ trực tuyến** > **Tùy chọn** > **Thêm tài khoản mới** (Flickr được chọn theo mặc định).





Việc tải hình ảnh lên có thể được tiến hành theo 2 cách:

1 Tải lên bằng “Một lần bấm” – sau khi chụp ảnh ở chế độ camera, chọn biểu tượng “Một lần bấm” được hiển thị ở bên phải màn hình. Lưu ý: Tài khoản Flickr phải được cài đặt làm tài khoản mặc định.



2 Bạn cũng có thể thêm văn bản & các thẻ vào ảnh trước khi gửi chúng lên Flickr bằng cách bắt đầu từ **Bộ sưu tập > H.ảnh & video > Tùy chọn > Gửi > Tải lên web.**

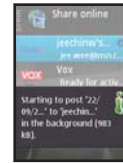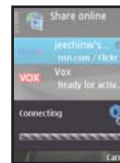

Xin lưu ý rằng dịch vụ Flickr chỉ có bằng tiếng Anh. Nếu bạn gặp phải vấn đề khi sử dụng Flickr, gửi email đến help@support.flickr.com hoặc truy cập vào www.flickr.com/help/contact.

Tính khả dụng của dịch vụ này có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực bán hàng.

Copyright © 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries và N82 là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Xin lưu ý rằng dịch vụ Flickr được điều hành bởi Yahoo! Inc. bằng tiếng Anh và chịu sự điều chỉnh của luật pháp Mỹ và không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Trước khi sử dụng Flickr, vui lòng đọc các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật hiện hành. Bạn hiểu và đồng ý rằng Nokia không quyền kiểm soát đối với dịch vụ được điều hành bởi Yahoo! Inc. và Nokia sẽ không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với tính khả dụng của dịch vụ hay bất kỳ vấn đề nào của dịch vụ này. Tính khả dụng của các dịch vụ cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Các hoạt động và một số tính năng phụ thuộc vào mạng. Tuân thủ tính riêng tư và các điều luật khác khi chụp và chia sẻ hình ảnh. Khả năng truy cập và tính khả dụng của dịch vụ Flickr tùy thuộc thị trường.

GPS và bản đồ

GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) là hệ thống điều hướng vô tuyến bao gồm 24 vệ tinh và các trạm mặt đất của chúng giám sát hoạt động của các vệ tinh này. Điện thoại có một bộ nhận GPS bên trong.

 **Lưu ý:** Độ chính xác của dữ liệu vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng bộ thu GPS ở ngoài trời để có thể nhận được tín hiệu GPS. Lỗi định vị đầu tiên có thể mất vài phút.

Bộ nhận GPS nằm ở phía trên cùng của điện thoại. Khi sử dụng bộ nhận này, từ một vị trí thẳng đứng, di chuyển điện thoại đến một góc khoảng 45 độ với điều kiện có thể nhìn rõ bầu trời.



Điện thoại của bạn còn hỗ trợ cả GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) (dịch vụ mạng). A-GPS được sử dụng để tải về dữ liệu hỗ trợ qua kết nối dữ liệu gói, dữ liệu này sẽ hỗ trợ trong việc tính toán tọa độ của vị trí hiện thời của quý khách khi điện thoại đang nhận tín hiệu từ các vệ tinh.

 **Lưu ý:** Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không nên chỉ dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ nhận tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Maps

Với Maps, bạn có thể tìm vị trí hiện tại trên bản đồ, trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ, lên kế hoạch cho các lộ trình và điều hướng đến đích. Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc vào từng quốc gia. Để mở ứng dụng Maps, bấm , và chọn **Bản đồ**.

Khi mở Maps, nó sẽ phóng to vào vị trí đã lưu từ phiên trước đó.

 **Lưu ý:** Hầu hết các bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ dựa hoàn toàn vào bản đồ quý khách đã tải xuống để sử dụng trong thiết bị này.



Nokia Map Loader

Nokia Map Loader là ứng dụng dành cho máy PC, ứng dụng này cho phép bạn tải xuống miễn phí dữ liệu bản đồ của các khu vực hoặc các quốc gia cũng như các lệnh thoại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau từ Internet về máy PC và chuyển chúng vào điện thoại hoặc thẻ nhớ.



Để tải các bản đồ xuống bằng cách sử dụng Nokia Map Loader, bạn cần:

- 1 Cài đặt phần mềm Nokia Map Loader từ <http://maps.nokia.com> vào máy PC.
- 2 Kiểm tra xem có kết nối Internet trên máy PC chưa.
- 3 Kết nối điện thoại với máy PC sử dụng cáp USB hoặc thẻ nhớ qua đầu đọc thẻ nhớ.
- 4 Khởi động ứng dụng Nokia Maps trên điện thoại.
- 5 Khởi chạy Nokia Map Loader và chọn những bản đồ quốc gia và những lệnh thoại bạn muốn tải xuống điện thoại và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình máy PC để hoàn tất tải xuống.



GPS và bản đồ

 **Mẹo:** Bạn cũng có thể tải bản đồ xuống sử dụng kết nối mạng LAN không dây.

Khi trình duyệt bản đồ trên màn hình, ví dụ, để di chuyển đến một quốc gia khác, một bản đồ mới sẽ tự động được tải xuống, với điều kiện có kết nối Internet.

 **Lưu ý:** Việc trực tiếp sử dụng điện thoại để tải bản đồ xuống có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bạn có thể xem lượng dữ liệu đã được chuyển từ bộ đếm dữ liệu (KB) hiển thị trên màn hình. Bộ đếm này hiển thị lượng dữ liệu được chuyển khi trình duyệt bản đồ, định tuyến, hoặc tìm kiếm các vị trí trực tuyến.

Các bản đồ sẽ tự động được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên một thẻ nhớ tương thích, nếu có.




Menu đa phương tiện

Với menu đa phương tiện, bạn có thể xem nội dung đa phương tiện được sử dụng thường xuyên nhất, như là hình ảnh, video, đoạn nhạc, chỉ mục web ưa thích, và các vị trí được lưu trong Nokia Maps. Bạn cũng có thể mở các trò chơi ưa thích, hoặc xác định các số liên lạc ưa thích, sau đó gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản cho họ.

Nội dung đã chọn sẽ được hiển thị trong ứng dụng tương ứng.

Để mở hoặc đóng menu đa phương tiện, bấm phím Đa Phương Tiện. Để di chuyển trong menu đa phương tiện, hãy sử dụng phím di chuyển.



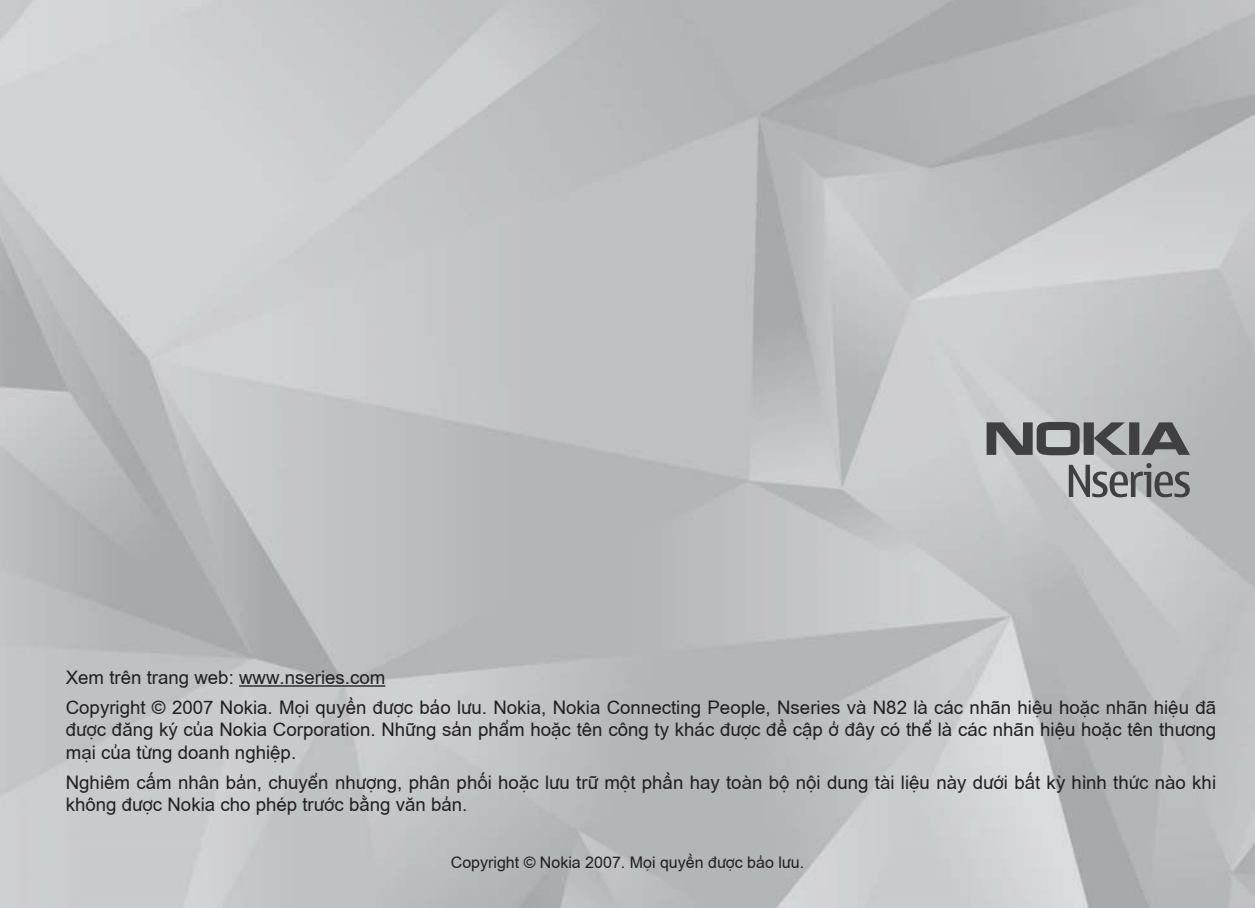

NOKIA
Nseries

Xem trên trang web: www.nseries.com

Copyright © 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries và N82 là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Những sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của từng doanh nghiệp.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.