


ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-700

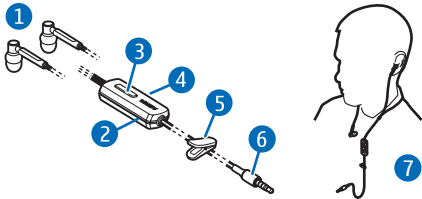

ฉบับที่ 1



© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ห้ามทำซ้ำส่งต่อจำหน่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ์
อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถ
ในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้นในเกียขสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถาม
รายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆห้ามกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย

เริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถรับและเรียกสายพร้อมทั้งรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่รองรับได้ผ่านชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-700

ต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Nokia ที่รองรับซึ่งใช้ขั้วต่อ AV 3.5-mm เสียบปลั๊กชุดหูฟัง (ส่วนที่ 6 ตามภาพหน้าแรก) เข้าในขั้วต่อ AV ดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์

ต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Nokia ที่รองรับและใช้ขั้วต่อ AV Nokia 2.5 mm โดยต่อหัวต่อ AD-52 ที่จัดมาให้เข้ากับปลั๊กชุดหูฟังจากนั้นต่อหัวต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์

ต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ (เช่นเครื่องเล่นเพลง) ซึ่งใช้ขั้วต่อออกดีโอ 3.5 mm โดยต่อ หัวต่อ AD-63 เข้ากับปลั๊กชุดหูฟัง จากนั้นต่อหัวต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ ขณะใช้หัวต่อนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะชุดหูฟังเพื่อรับฟังเพลงเท่านั้น

สวมชุดหูฟัง (1) เพื่อให้ไมโครโฟน (2) อยู่ใกล้ปาก (ดูภาพที่ 7) ยึดชุดหูฟังเข้ากับเสื่อผ้าโดยใช้คลิป (5) ในขั้นตอนนี้ ชุดหูฟังพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว
เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดหูฟัง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ



คำเตือน: ขณะใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณจะลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง (4)

การใช้สาย

เรียกสายโดยใช้อุปกรณ์มือถือตามปกติเมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์มือถือระหว่างใช้สาย ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ชุดหูฟัง

หากอุปกรณ์มือถือรองรับการเรียกสายด้วยเสียง ให้กดปุ่มรับ/วางสาย (3) ค้างไว้จากนั้นทำตามคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือ

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มรับ/ตัดสาย ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มรับ/ตัดสาย

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในชุดหูฟัง
- อย่าโยนเคาะหรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น ทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้องโปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับ การรับรองใกล้บ้านคุณ