

Buku Petunjuk Nokia X2-00

Edisi 1.3

Daftar Isi

Keselamatan 5

Informasi umum 7

Tentang perangkat Anda	7
Layanan jaringan	8
Memori bersama	9
Kode akses	10
Pembaruan perangkat lunak	11
Dukungan	14

Persiapan 15

Tombol dan komponen	15
Memasukkan baterai	17
Memasukkan Kartu SIM	17
Memasukkan kartu memori	19

Mengaktifkan atau menonaktifkan	20
Mengisi daya baterai	21
Layar	22
Layar awal	23
Kunci tombol	24
Antena GSM	25
Senter	26
Aksesori	26

Panggilan 29

Membuat dan menjawab panggilan	29
Loudspeaker	29
Cara pintas panggilan	30

Menulis teks 31

Modus input teks	31
Input teks biasa	32
Input teks prediktif	32

Menavigasi menu 34

Olahpesan 34

Pesan teks dan multimedia	35	Profil	52
E-mail Nokia Messaging	38	Nada	52
IM Nokia Messaging	39	Tampilan	53
Pesan kilat	40	Tanggal dan waktu	53
Pesan audio Nokia Xpress	40	Cara pintas	54
Pesan suara	41	Sinkronisasi dan pencadangan	54
Pengaturan pesan	41	Konektivitas	55
Kontak	42	Panggilan dan telepon	59
Log	44	Aksesori	60
Musik	44	Konfigurasi	60
Pemutar media	44	Mengembalikan pengaturan pabrik	61
Radio FM	46	Aplikasi	62
Kamera dan video	49	Jam alarm	62
Foto	50	Galeri	63
Pengaturan	52	Ekstra	63
		Perekam Suara	64
		Web atau Internet	65
		Menyambung ke layanan Web	66

Mengunjungi Ovi	67
Kartu SIM	67
Aksesori asli Nokia	68
Pedoman praktis tentang aksesori	69
Baterai	69
Tips ramah lingkungan	70
Hemat energi	70
Daur ulang	71
Informasi produk dan keselamatan	72
Indeks	92

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesori dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Peringatan:

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta

mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda.

Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

Memori bersama

Fitur berikut pada perangkat ini dapat berbagi memori: MMS (olahpesan multimedia), aplikasi e-mail, olahpesan cepat. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lainnya. Jika perangkat menampilkan pesan bahwa memori penuh, hapus sejumlah informasi yang tersimpan dalam memori bersama.

Kode akses

Kode keamanan membantu Anda melindungi perangkat dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode, serta mengatur perangkat agar meminta kode. Simpan kode secara rahasia dan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, maka perangkat harus diperbaiki. Biaya tambahan mungkin berlaku, dan semua data pribadi di perangkat mungkin dihapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk mengatur cara perangkat menggunakan pengaturan keamanan dan kode akses, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

Pembaruan perangkat lunak

Tentang pembaruan perangkat lunak perangkat dan aplikasi

Dengan pembaruan perangkat lunak perangkat dan aplikasi, Anda dapat memperoleh fitur baru dan fitur yang disempurnakan untuk perangkat. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa perangkat.

Sebaiknya buat cadangan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak perangkat.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Setelah memperbarui perangkat lunak perangkat atau aplikasi, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin tidak lagi yang terkini.

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Perangkat Pembaruan Perangkat Lunak Nokia untuk PC untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Pembaruan Perangkat Lunak Nokia, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate.

Memperbarui perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak perangkat melalui udara secara langsung ke perangkat (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan untuk mencadangkan data sebelum menerima penginstalan pembaruan.

Meminta pembaruan perangkat lunak

- 1 **Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pembaruan telepon.**

- 2 Untuk menampilkan versi perangkat lunak aktif dan memeriksa apakah pembaruan diperlukan, pilih **Rinc. prgkt lmk baru**.
- 3 Pilih **D'load prgkt lmk tlp**, lalu ikuti petunjuk.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah download, untuk memulai penginstalan, pilih **Instl p'br. prgkt lmk**.

Pembaruan perangkat lunak memerlukan beberapa menit. Jika terjadi masalah dengan penginstalan, hubungi penyedia layanan.

Dukungan

Bila Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau Anda tidak yakin tentang fungsi perangkat, kunjungi www.nokia.com/support, atau menggunakan perangkat selular, www.nokia.mobi/support.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:


- Aktifkan ulang perangkat: nonaktifkan perangkat, kemudian lepaskan baterai. Setelah satu menit, pasang kembali baterai, kemudian aktifkan perangkat.
- Kembalikan pengaturan pabrik.

- Perbarui perangkat lunak perangkat.


Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data di perangkat.

Persiapan


Tombol dan komponen

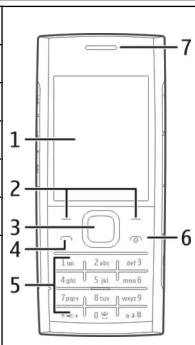1	Layar	
2	Tombol pilihan	
3	Tombol Navi™ (tombol gulir)	
4	Tombol panggil	
5	Papan tombol	
6	Tombol putus/daya	
7	Lubang suara	

16 Persiapan

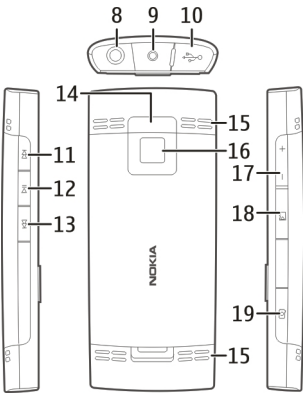8	Soket headset	 The diagram shows a Nokia mobile phone from the front. At the top, there are three ports labeled 8, 9, and 10. The front face has a speaker grille at the top (14), a camera lens (16) with a flash (15) on either side, and a display screen. Below the screen are three capacitive touch buttons: a central one (12) and two side ones (11 and 13). At the bottom, there are two speaker grilles (15). On the left side, there are three buttons: a music key (11-13), a volume key (17), and a memory card slot (18). On the right side, there is a power key (19) and a volume key (17). The Nokia logo is visible on the front face.
9	Soket pengisi daya	
10	Port USB	
11-13	Tombol musik	
14	Lampu kilat kamera	
15	Loudspeaker	
16	Lensa	
17	Tombol volume	
18	Slot kartu memori	
19	Tombol ambil	


Memasukkan baterai

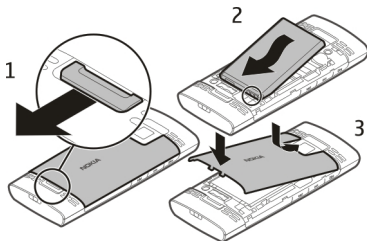

- 1 Lepas penutup belakang.
- 2 Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.

Memasukkan Kartu SIM

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak karena tergores atau terlipat, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

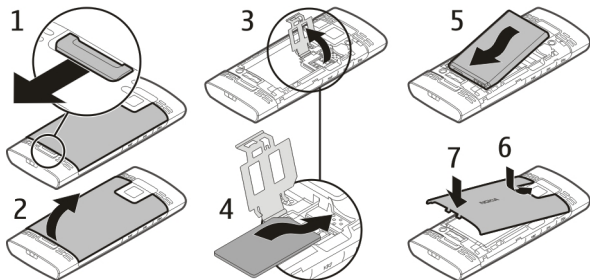


- 1-2 Lepas penutup belakang dan keluarkan baterai.
- 3 Buka dudukan Kartu SIM.
- 4 Masukkan Kartu SIM ke dudukan dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu.
- 5-7 Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

Memasukkan kartu memori



Gunakan hanya Kartu MicroSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Perangkat Anda mendukung kartu microSD dengan kapasitas hingga 16 GB. Ukuran satu file tidak boleh melebihi 2 GB.

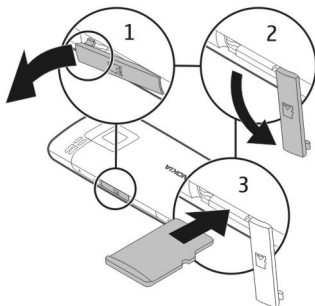

- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Tarik penutup.
- 3 Masukkan kartu memori ke slot dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah.
- 4 Tutup penutup slot kartu memori.

Mengaktifkan atau menonaktifkan

Tekan terus tombol daya.

Mengisi daya baterai


Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik. Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan tindakan berikut:



- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian lepaskan dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Layar

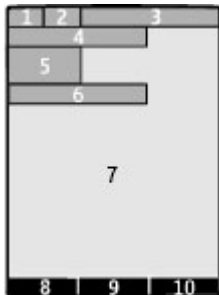

- 1 Kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Tanggal (jika modus layar awal dinonaktifkan)
- 7 Layar
- 8 Fungsi tombol pilihan kiri
- 9 Fungsi tombol gulir
- 10 Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Cara pintas", hal. 54.](#)

Layar awal

Di layar awal, Anda dapat membuat cara pintas ke aplikasi favorit.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tampilan > Layar Home**.

Mengaktifkan layar awal

Pilih **Modus layar Home > Aktif**.

Mengatur dan mempersonalisasi layar awal

Pilih **Personalisasi. tamp..**

Memilih tombol yang digunakan untuk mengaktifkan layar awal

Pilih **Tombol layar Home**.

Menavigasi di layar awal

Gulir ke atas atau bawah untuk menavigasi daftar, lalu pilih **Pilih**, **Lihat**, atau **Edit**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut.

Menghentikan navigasi

Pilih Keluar.

Kunci tombol

Untuk mencegah tombol ditekan secara tidak sengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika pengaman tombol diaktifkan, masukkan kode keamanan bila diminta.

Untuk mengatur agar tombol terkunci secara otomatis setelah waktu yang ditentukan bila perangkat tidak digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaman tbl otom. > Aktif**.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Antena GSM



Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Gambar menunjukkan bidang antena GSM bertanda abu-abu.

Senter


Lampu kilat kamera dapat digunakan sebagai senter. Untuk menyalakan atau mematikan senter, tekan terus * di layar awal.

Jangan sorotkan senter ke mata siapapun.

Aksesori

Menyambungkan kabel USB

Buka penutup soket USB, lalu sambungkan kabel USB ke perangkat.

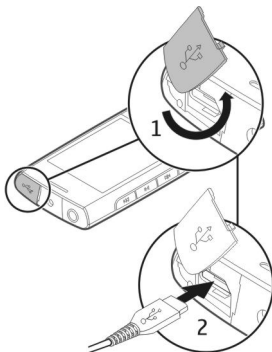

Menyambungkan headset

Peringatan:


Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.



Memasang tali

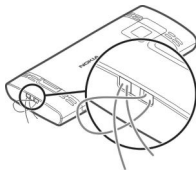

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Membuat panggilan

Masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan area jika perlu, kemudian tekan tombol panggil.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil.

Menolak panggilan

Tekan tombol putus.

Mengatur volume suara

Saat panggilan telepon berlangsung, gunakan tombol volume.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih **Loudsp.** atau **Handset** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Cara pintas panggilan

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

Pilih **Menu > Kontak > Lainnya > Panggilan cepat**, gulir ke angka yang dikehendaki (2-9), lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon yang dikehendaki, atau pilih **Cari** dan kontak yang tersimpan.

Mengaktifkan panggilan cepat

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif**.

Membuat panggilan menggunakan panggilan cepat

Di layar awal, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

Menulis teks

Modus input teks

Untuk memasukkan teks, misalnya bila menulis pesan, Anda dapat menggunakan input teks  atau prediktif .

Abc abc dan ABC menunjukkan huruf besar-kecil. 123 menunjukkan modulus angka.

Beralih di antara modulus input teks

Tekan terus **Pilihan**. Tidak semua bahasa didukung oleh input teks prediktif.

Beralih antara huruf besar-kecil

Tekan #.

Beralih antara modulus huruf dan angka

Tekan terus #.

Menetapkan bahasa tulisan

Pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Bahasa penulisan**.

Input teks biasa

Menulis kata

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Jika huruf berikutnya yang akan dimasukkan terdapat pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor ditampilkan di layar, lalu masukkan huruf tersebut.

Memasukkan tanda baca yang umum

Tekan **1** berulang kali.

Memasukkan karakter khusus

Tekan *****, lalu pilih karakter dari daftar.

Memasukkan spasi

Tekan **0**.

Input teks prediktif

Input teks prediktif didasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

Menulis kata

Tekan tombol angka, 2-9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.

Mengkonfirmasi kata

Gulir ke kanan atau tekan **0** untuk menambahkan spasi.

Memilih kata yang benar

Jika kata yang disarankan salah, tekan * berulang kali, lalu pilih kata yang dikehendaki dari daftar.

Menambahkan kata ke kamus

Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, berarti kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.

Menulis kata majemuk

Tulis bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, lalu konfirmasikan kembali.

Menavigasi menu

Fungsi perangkat dikelompokkan ke dalam menu. Tidak semua fungsi menu atau item pilihan dijelaskan di sini.

Di layar awal, pilih **Menu** serta menu dan submenu yang dikehendaki.

Keluar dari tingkat menu aktif

Pilih **Keluar** atau **Kembali**.

Kembali ke layar awal

Tekan tombol putus.

Mengubah tampilan menu

Pilih **Menu** > **Pilihan** > **T'pilan menu utama**.

Olahpesan

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, multimedia, audio, dan flash. Anda juga dapat menangani e-mail. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika penyedia layanan atau jaringan mendukung layanan tersebut.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menambahkan lampiran, misalnya foto. Telepon akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila Anda melampirkan file.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksent, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jumlah total karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman akan ditampilkan.

Untuk mengirim pesan, nomor pusat pesan yang benar harus tersimpan di perangkat. Biasanya, nomor ini ditetapkan secara default melalui kartu SIM Anda.

Untuk menetapkan nomor secara manual, lakukan yang berikut:

- 1 **Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan.**
- 2 Masukkan nama dan nomor yang diberikan oleh penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan langganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda.

Membuat pesan

1 Pilih Menu > **Olahpesan** > **Buat pesan**.

2 Tulis pesan.

Untuk memasukkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan** > **Sisipkan simbol**.

Untuk melampirkan objek pada pesan, pilih **Pilihan** > **Sisipkan objek**. Jenis pesan akan berubah secara otomatis menjadi pesan multimedia.

3 Untuk menambah penerima, pilih **Kirim kpd** dan penerima.

Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail**. Masukkan nomor telepon, atau pilih **E-mail**, dan masukkan alamat e-mail.

4 Pilih **Kirim**.

Pesan multimedia ditunjukkan dengan ikon di bagian atas layar.

Penyedia layanan mungkin mengenakan biaya yang berbeda, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail Nokia Messaging

Akses account e-mail dari berbagai penyedia dengan perangkat untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail.

Membuat account e-mail

Pilih Menu > Olahpesan > E-mail.

Jika belum memiliki account e-mail, Anda dapat membuat account Nokia yang mencakup layanan E-mail Ovi.

- 1 Pilih **Dapatkan E-mail Ovi**.
- 2 Ikuti petunjuk.

Membaca dan mengirim e-mail

Pilih Menu > Olahpesan > E-mail.

Membaca e-mail

Pilih e-mail, lalu pilih **Buka**.

E-mail dengan lampiran, misalnya foto, akan ditandai dengan ikon penjepit kertas. Beberapa lampiran mungkin tidak kompatibel dengan perangkat dan tidak dapat ditampilkan di perangkat.

Melihat lampiran

Pilih lampiran, lalu pilih **Lihat**.

Menulis e-mail

Pilih **Pilihan > Buat Baru**.

Melampirkan file ke e-mail

Pilih **Pilihan > Lampirkan file**.

Mengirim e-mail

Pilih **Kirim**.

Menutup aplikasi E-mail

Pilih **Sign Out**.

IM Nokia Messaging

Dengan IM (olahpesan cepat), Anda dapat mengobrol dengan pengguna lain yang online menggunakan perangkat. Anda dapat menggunakan account yang ada untuk komunitas IM yang didukung oleh perangkat. Jika tidak terdaftar di layanan IM, Anda dapat membuat account untuk layanan IM menggunakan komputer atau perangkat. Menu yang ada dapat beragam, tergantung pada layanan IM.

Untuk menyambung ke layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Obrolan**, lalu ikuti petunjuk.

Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat diterima.

Pilih **Menu > Olahpesan**.

- 1 Pilih **Lainnya > Pesan lainnya > Pesan flash**.
- 2 Tulis pesan.
- 3 Pilih **Kirim kpd**, lalu pilih kontak.

Pesan audio Nokia Xpress

Buat dan kirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

Pilih **Menu > Olahpesan**.

- 1 Pilih **Lainnya > Pesan lainnya > Pesan audio**.
Perekam suara akan terbuka.
- 2 Pilih ikon untuk mengontrol perekaman.

 — Merekam pesan.

 — Menjeda perekaman.

■ — Menghentikan perekaman.

3 Pilih **Kirim kpd**, lalu pilih kontak.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara**, lalu pilih **No. kotak psn suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih **Lainnya > P'aturan pesan**.

Pilih dari berikut ini:

Pengaturan umum — Menetapkan ukuran font untuk pesan serta mengaktifkan smiley grafis dan laporan pengiriman.

Pesan teks — Mengkonfigurasi pusat pesan untuk pesan teks dan e-mail SMS.

Pesan multimedia — Membolehkan laporan pengiriman serta penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia.

Pesan layanan — Mengaktifkan pesan layanan serta mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan.

Kontak

Pilih Menu > Kontak.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori perangkat atau di kartu SIM. Dalam memori perangkat, Anda dapat menyimpan kontak dengan nomor dan item teks. Nama dan nomor yang disimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

Menambah kontak

Pilih **Tambah baru**.

Menambahkan rincian ke kontak

Pastikan memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Pilih **Nama**, gulir ke nama, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**.

Mencari kontak

Pilih **Nama**, lalu gulir pada daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama.

Menyalin kontak ke memori lain

Pilih **Nama**, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan > Lainnya > Salin kontak**. Di kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Memilih lokasi penyimpanan kontak, tampilan kontak, dan penggunaan memori untuk kontak

Pilih **Lainnya > Pengaturan**.

Mengirim kartu nama

Di daftar kontak, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan > Lainnya > Kartu nama**. Anda dapat mengirim dan

menerima kartu nama dari perangkat yang mendukung standar vCard.

Log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, dan data serta aktivitas sinkronisasi, pilih **Menu > Log** dan pilihan yang sesuai.

Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Musik

Pemutar media

Perangkat Anda mencakup pemutar media untuk mendengarkan lagu atau file suara MP3 maupun AAC lainnya.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Musik > Musik saya > Ke Pemutar med..

Operasikan pemutar media dengan tombol pemutar media atau tombol virtual di layar.

Memulai atau menjeda pemutaran

Tekan .

Beralih ke awal lagu saat ini

Tekan .

Beralih ke lagu sebelumnya

Tekan  dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Tekan .

Memutar mundur atau maju cepat lagu yang diputar
Tekan terus  atau .

Mengatur volume suara
Gunakan tombol volume.

Mengalihkan pemutar media ke diam atau bersuara
Tekan #.

Membiarkan pemutar media berjalan di latar belakang
Tekan tombol putus.

Menutup pemutar media
Tekan terus tombol putus.

Radio FM

Perangkat Anda mendukung Nokia XpressRadio, sehingga dapat digunakan untuk mendengarkan stasiun radio dengan antena internal.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mencari stasiun yang tersedia secara otomatis

Pilih **Pilihan** > **Cari semua stasiun**. Untuk hasil terbaik, lakukan pencarian di luar ruangan atau di dekat jendela.

Beralih ke frekuensi dengan penerimaan lebih baik secara otomatis

Pastikan RDS telah diaktifkan. Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **RDS**.

Pilih **Frekuensi otomatis**.

Mencari stasiun di sekitar

Tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun

Setel ke stasiun yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.

Beralih di antara stasiun yang disimpan

Gulir ke atas maupun bawah untuk beralih di antara stasiun atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun yang dikehendaki.

Mengatur volume suara

Gunakan tombol volume.

Mendengarkan menggunakan headset atau loudspeaker

Pilih **Pilihan > Lainnya > Putar via**.

Membiarkan radio berjalan di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menutup radio

Tekan terus tombol putus.

Kamera dan video

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2592x1944 piksel.

Modus kamera

Membuka kamera

Di layar awal, tekan terus tombol ambil.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gulir ke atas atau bawah.

Mengambil foto

Tekan tombol ambil.

Menetapkan waktu dan modus pratinjau

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Wkt pratinjau foto**.

Untuk mengaktifkan timer otomatis, pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Modus video

Membuka kamera video

Tekan terus tombol ambil, lalu gulir ke kanan.

Memulai perekaman klip video

Tekan tombol ambil.

Beralih antara modus kamera dan video

Dalam modus kamera maupun video, gulir ke kiri atau kanan.

Foto

Lihat foto dan putar klip video dengan aplikasi Foto.

Pilih **Menu > Foto**.

Pilih dari berikut ini:

Foto saya — Melihat foto dalam kotak gambar kecil. Anda dapat mengurutkan foto berdasarkan tanggal, nama, atau ukuran.

Baris waktu — Melihat foto dalam urutan saat pengambilan.

Album saya — Mengurutkan foto ke album. Anda dapat membuat, mengubah nama, dan menghapus album. Jika menghapus album, foto dalam album tidak dihapus dari memori.

Anda mungkin tidak dapat melihat, menggunakan, atau mengedit foto hingga diproses.

Memutar posisi foto

Pilih **Pilihan > Modus lanskap** atau **Modus potret**.

Melihat tampilan slide

Tampilan slide menggunakan foto dari folder atau album yang dipilih.

- 1 Pilih **Foto saya**, **Baris waktu**, atau **Album saya**.
- 2 Pilih **Pilihan > Tampilan slide**.
- 3 Pilih **Mulai tampilan slide**.

Mengedit foto

Misalnya, Anda dapat memutar posisi, membalik, mengkrop, serta mengatur kecerahan, kontras, dan warna foto.

- 1 Pilih foto di **Foto saya**, **Baris waktu**, atau **Album saya**.

- 2 Pilih **Pilihan > Edit foto**.
- 3 Tentukan pilihan pengeditan, lalu gunakan tombol gulir untuk memodifikasi pengaturan atau nilai.

Pengaturan

Profil

Menunggu panggilan namun perangkat tidak boleh berdering? Terdapat berbagai grup pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**.

Pilih profil yang dikehendaki dan dari yang berikut:

Aktifkan — Mengaktifkan profil.

Personalisasikan — Memodifikasi pengaturan profil.

Jangka waktu — Mengatur profil agar aktif hingga waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil berakhir, profil sebelumnya tanpa waktu yang ditetapkan akan aktif.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Tampilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan**.

Anda dapat melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lainnya yang terkait dengan tampilan perangkat.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu > Pengaturan > Tgl dan waktu**.

Menetapkan tanggal dan waktu

Pilih **P'aturan tgl & wkt**.

Menetapkan format tanggal dan waktu

Pilih **Format tgl & waktu**.

Memperbarui waktu secara otomatis berdasarkan zona waktu saat ini

Pilih **P'baruan wkt otom.** (layanan jaringan).

Cara pintas

Dengan cara pintas pribadi, Anda dapat memperoleh akses ke fungsi telepon yang sering digunakan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya**.

Menetapkan fungsi telepon ke tombol pilihan

Pilih **Tombol pil. kanan** atau **Tombol pilihan kiri** dan fungsi dari daftar.

Memilih fungsi cara pintas untuk tombol gulir

Pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang dikehendaki, lalu pilih **Ubah** atau **Pilih** dan fungsi dari daftar.

Sinkronisasi dan pencadangan

Pilih **Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan**.

Pilih dari berikut ini:

Sinkron dgn Ovi — Mensinkronisasi data pribadi Anda dengan Ovi. Sebelum memulai sinkronisasi, Anda harus membuat account Nokia. Pilih **Sambung**, lalu Anda akan dipandu untuk melakukan proses sinkronisasi data. Ketersediaan pilihan ini dapat beragam.

Sinkr. dgn serv. — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan server jaringan (layanan jaringan).

Alih telepon — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan perangkat lain, misalnya kontak, entri kalender, catatan, atau pesan.

Buat cadangan — Mencadangkan data yang dipilih.

Kembalikan cad. — Mengembalikan data dari cadangan. Untuk melihat rincian file cadangan, pilih **Pilihan > Rincian**.

Konektivitas

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur yang dapat digunakan untuk menyambung ke perangkat lain agar dapat mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda tersambung ke perangkat menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: generic access, network access, control, hands-free, headset,

object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Bila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan aksesori tersambung yang kompatibel, misalnya car kit, untuk membuat atau menerima panggilan.

Dalam modus ini ponsel Anda tidak dapat membuat panggilan apapun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat.

Untuk membuat panggilan, Anda harus keluar dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci untuk mengaktifkan tombol terlebih dulu.

Membuka sambungan Bluetooth

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**.
- 2 Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama perangkat.
- 3 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**. ✎ menunjukkan bahwa konektivitas Bluetooth telah aktif.
- 4 Untuk menyambungkan perangkat ke aksesori audio, pilih **Samb. ke aksr audio**, lalu pilih aksesori.
- 5 Untuk memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.
- 6 Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.
- 7 Masukkan kode akses (hingga 16 karakter) di perangkat, lalu bolehkan sambungan ke perangkat Bluetooth lainnya.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Menyambungkan PC ke Internet

Anda dapat menggunakan teknologi Bluetooth untuk menyambungkan PC yang kompatibel ke Internet. Perangkat harus dapat tersambung ke Internet (layanan jaringan) dan PC harus mendukung teknologi Bluetooth. Setelah tersambung ke layanan NAP (network access point) pada perangkat dan membuat pasangan dengan PC, perangkat akan secara otomatis membuka sambungan data paket ke Internet.

Paket data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan yang dapat digunakan ponsel untuk mengirim dan menerima data melalui IP (protokol Internet) berbasis jaringan.

Untuk menentukan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** dan dari berikut ini:

Jika diperlukan — Membuat sambungan data paket bila diperlukan oleh aplikasi. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.

Selalu online — Menyambung ke jaringan data paket secara otomatis bila perangkat diaktifkan.

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia PC Suite.

Panggilan dan telepon

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan.

Mengalihkan panggilan masuk

Pilih **P'alihan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Secara otomatis menghubungi ulang 10 kali setelah upaya gagal

Pilih **PgIn ulang otomatis > Aktif.**

Mendapatkan pemberitahuan panggilan masuk saat terdapat panggilan aktif

Pilih **Panggilan tunggu > Aktifkan** (layanan jaringan).

Menampilkan atau menyembunyikan nomor dari pengguna yang dihubungi

Pilih **Kirim ID pmgl saya** (layanan jaringan).

Pilih Menu > Pengaturan > Telepon.

Menetapkan bahasa tampilan

Pilih **Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**.

Aksesori

Menu ini hanya tersedia jika perangkat telah tersambung ke aksesori yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Aksesori**. Pilih aksesori, lalu tentukan pilihan, tergantung pada aksesori tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi perangkat dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Penyedia layanan juga dapat mengirim pengaturan tersebut kepada Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Konfigurasi**.

Pilih dari berikut ini:

P'aturan konfigur. def. — Melihat penyedia layanan yang tersimpan dalam perangkat ini dan menetapkan penyedia layanan default.

Akt. def. di sm. apl. — Mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk semua aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — Melihat jalur akses yang disimpan.

Pengaturan pribadi — Menambahkan account pribadi baru untuk berbagai layanan, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, dan masukkan masing-masing informasi yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan pengaturan telepon ke pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr** dan dari berikut ini:

Hanya pengaturan — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi apapun.

Semua — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci pengaktifan.

Aplikasi

Jam alarm

Anda dapat menetapkan alarm agar berbunyi pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Jam alarm**.
- 2 Masukkan waktu alarm.
- 3 Untuk mengulang alarm pada hari tertentu dalam minggu, pilih **Ulang: > Aktif**, lalu pilih hari.
- 4 Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke perangkat.
- 5 Tetapkan durasi batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, lalu kembali berbunyi.

Galeri

Di Galeri, Anda dapat mengelola file foto, klip video, dan musik.

Melihat konten Galeri

Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.

Meng-upload foto atau klip video ke layanan berbasis Web saat melihat file

Pilih **Kirim > Upload ke Web** dan layanan upload yang dikehendaki.

Ekstra

Perangkat Anda mungkin berisi beberapa permainan dan aplikasi Java™ yang dirancang khusus untuk perangkat.

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra**.

Membuka permainan atau aplikasi

Pilih **Permainan, Koleksi**, atau **Kartu memori**, dan permainan atau aplikasi.

Melihat kapasitas memori yang tersedia untuk penginstalan permainan dan aplikasi

Pilih **Pilihan > Status memori**.

Men-download permainan atau aplikasi

Pilih **Pilihan > Download > Download p'mainan atau Download aplikasi**.

Perangkat ini mendukung aplikasi Java J2ME™. Pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan perangkat Anda sebelum men-download-nya.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Aplikasi yang di-download dapat disimpan di Galeri, dan bukan di Aplikasi.

Perekam Suara

Pilih **Menu > Aplikasi > Perekam**.

Memulai perekaman

Pilih ikon rekam.

Memulai perekaman saat panggilan berlangsung

Pilih **Pilihan > Lainnya > Rekam**. Saat merekam panggilan, pegang telepon pada posisi biasa di telinga Anda. Perekaman akan disimpan di folder Rekaman dalam Galeri.

Mendengarkan perekaman terakhir

Pilih **Pilihan > Ptr rekaman t'akhir**.

Mengirim perekaman terakhir dalam pesan multimedia

Pilih **Pilihan > Krm rekaman akhir**.

Web atau Internet

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser telepon. Tampilan halaman Web mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Web.

Tergantung pada telepon Anda, di dalam menu, fungsi penelusuran Web mungkin ditampilkan sebagai Web atau Internet, untuk selanjutnya disebut Web.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menyambung ke layanan Web

Pilih **Menu > Web > Home**. Atau, di layar awal, tekan terus **0**.

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai menelusuri halamannya. Fungsi tombol pada perangkat dapat beragam untuk layanan yang berbeda. Ikuti petunjuk di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengunjungi Ovi

 Ovi berisi layanan yang disediakan oleh Nokia. Dengan Ovi, Anda dapat membuat account e-mail, berbagi foto serta klip video dengan teman dan saudara, merencanakan perjalanan serta melihat lokasi di peta, men-download permainan, aplikasi, klip video, dan nada ke perangkat, serta membeli musik. Layanan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk mengakses layanan Ovi, kunjungi www.ovi.com, lalu daftarkan account Nokia Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan layanan, lihat halaman dukungan setiap layanan.

Kartu SIM

Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Aksesori asli Nokia

Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4C

Waktu bicara:

Hingga 13 jam dan 30 menit (GSM)

Siaga

Hingga hingga 619 jam (GSM)

Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakan daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Tips ramah lingkungan



Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut (jika tersedia di perangkat):

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan Bluetooth, bila tidak digunakan.
- Mengatur agar perangkat beralih ke modus hemat daya setelah jangka waktu minimum tanpa aktivitas, jika tersedia di perangkat Anda.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada tombol.

Daur ulang

Semua materi perangkat ini dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk Nokia lama Anda, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau menggunakan perangkat selular, www.nokia.mobi/werecycle.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informasi produk dan keselamatan

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-4C. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat

mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada

permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perawatan perangkat

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan.

- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.

- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau nokia.mobi/werecycle.

Informasi keselamatan tambahan

Catatan: Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman anti penguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar maupun bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana

komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,82 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

- a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesoris yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;
- b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya,udukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan, atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesori, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya

rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesoris ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian "Batasan Kewajiban Nokia" di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum

yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebaskan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkondisi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian

bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.

Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

88 Informasi produk dan keselamatan

FIN-02150 Espoo

Finland

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-618 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia

menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan

video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KEUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI

ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA. Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut. Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Edisi 1.3 ID

Indeks**A**

account	38
aksesori	60
Aksesori asli Nokia	68

B

baterai	17
— pengisian daya	21
browser	65

C

cara pintas	54
-------------	----

D

dukungan	14
----------	----

E

ekstra	63
e-mail	38

F

foto	50
------	----

G

Galeri	63
--------	----

H

headset	27
---------	----

I

IM (olahpesan cepat)	39
indikator kekuatan sinyal	22
indikator status	22
indikator tingkat pengisian daya baterai	22
Informasi dukungan Nokia	14
input teks	31, 32
input teks prediktif	32
Internet	65

J

jam alarm	62
-----------	----

K

kamera	49
kartu memori	19
kartu microSD	19
kartu SIM	17
klip video	50
kode akses	10
kode keamanan	10
kode PIN	10
konfigurasi	60
kunci tombol	24

L

lampiran	38
layar awal	23
log	44

M

mencadangkan data	54
menu	34
menulis teks	31
mengaktifkan/ menonaktifkan daya perangkat	20

mengaktifkan/ menonaktifkan perangkat	20
mengembalikan pengaturan	61
modus foto	49
modus video	49

N

nada	52
nomor pusat pesan	35

O

Ovi	67
-----	----

P

panggilan	29
panggilan cepat	30
pembaruan	13
— aplikasi	11
— perangkat lunak pada perangkat	11, 12
pembaruan perangkat lunak	11, 12, 13

pembuatan e-mail	38
pemutar media	44
pengaktifan/penonaktifan	
perangkat	20
pengaman tombol	24
pengaturan	52
— tampilan	53
pengaturan pabrik, mengembalikan	61
pengaturan pesan	41
pengaturan telepon	59
perekam suara	64
permainan	63
pesan	37
pesan audio	40
pesan kilat	40
pesan suara	41
pesan teks	35
profil	52

R

radio	46
-------	----

S

sambungan kabel	
USB	26
sandi	10
senter	26
sinkronisasi	54

T

tali	28
tampilan	53
tanggal dan waktu	53
tombol dan komponen	15

W

Web	65
-----	----