

គុំរើនស្ដីពី Nokia X2—01

สารบัญ		ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress	21
		อีเมลและแชต	22
		ข้อความเสียง	22
		การตั้งค่าข้อความ	22
ความปลอดภัย	4	รายชื่อ	22
ข้อมูลโทรศัพท์ Nokia X2-01 ของคุณโดยย่อ	5	เพลง	23
คุณสมบัติสำคัญ	5	เครื่องเล่นเพลง	23
ปุ่มและส่วนต่างๆ	5	วิทยุ FM	24
เริ่มต้นการใช้งาน	7	ภาพถ่าย	25
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	7	การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป	25
การถอดซิมการ์ด	8	การดูภาพและวิดีโอคลิปของคุณ	26
การเปิดหรือปิด	9	แอปพลิเคชัน	26
เสาอากาศ	9	นาฬิกาปลุก	26
การชาร์จแบตเตอรี่	9	คลังภาพ	26
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	10	พิเศษ	26
ใส่การ์ดหน่วยความจำ	10	เครื่องบันทึกเสียง	27
การถอดการ์ดหน่วยความจำออก	11	รายการสิ่งที่ต้องทำ	27
การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB	11	ปฏิทิน	27
การใส่สายคล้องข้อมือ	12	การตั้งค่า	28
รหัสผ่าน	12	รูปแบบ	28
หน้าจอหลัก	13	ลักษณะ	28
การล็อคปุ่มกด	16	แบบเสียง	28
การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด	16	การตั้งค่าจอแสดงผล	29
แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง	16	วันและเวลา	29
การโทร	16	ทางลัด	29
การโทรออกและรับสาย	16	การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	30
ลำโพง	17	การเชื่อมต่อ	30
ปุ่มลัดในการโทร	17	การโทร	31
การเขียนข้อความ	17	โทรศัพท์มือถือ	32
การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์	17	อุปกรณ์เสริม	32
ระบบช่วยสะกดคำ	18	การจัดรูปแบบ	32
การป้อนข้อความภาษาไทย	18	ระบบป้องกัน	33
การสำรวจเมนู	19	ความปลอดภัยของเมมโมรี่การ์ด	33
การรับส่งข้อความ	19	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	34
ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย	19	เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	34
ข้อความด่วน	21		

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต	34
เกี่ยวกับเว็บ	34
การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ	35
เมนูระบบ	35
บริการซิม	35
การค้นหารหัสใช้เพิ่มเติม	35
การสนับสนุน	35
เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	36
การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ	36
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ	37
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia	38
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
อุปกรณ์เสริม	38
แบตเตอรี่	38
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	39

ความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจเป็นอันตรายหรือถือว่าผิดกฎหมาย กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ข้อมูลโทรศัพท์ Nokia X2-01 ของคุณโดยย่อ

คุณสมบัติสำคัญ


- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY เต็มรูปแบบ
- จัดการรูปแบบเครือข่ายทางสังคมและเพลงของคุณด้วยปุ่มเฉพาะ
- อ่านและตอบกลับอีเมลของคุณขณะเดินทาง
- ดูภาพรวมเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยมุมมองข้อความการสนทนา

ปุ่มและส่วนต่างๆ



- 1 หูฟัง
- 2 ปุ่มเลือก
- 3 ปุ่มโทร
- 4 ปุ่ม Navi™ ปุ่ม (ปุ่มเลื่อน)
- 5 ปุ่มวางสาย / เปิดปิด
- 6 ปุ่ม Backspace
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ไมโครโฟน
- 9 ปุ่ม Space

6 ข้อมูลโทรศัพท์ Nokia X2-01 ของคุณโดยย่อ

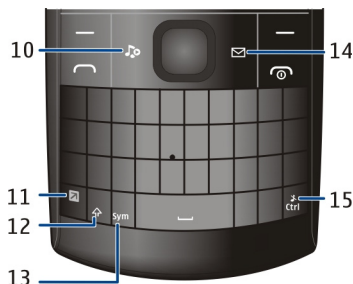

- 10** ปุ่มดนตรี
- 11** ปุ่มฟังก์ชัน
- 12** ปุ่ม Shift
- 13** ปุ่มสัญลักษณ์
- 14** ปุ่มข้อความ
- 15** ปุ่ม Ctrl



- 16** ช่องเสียบชุดหูฟัง/ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 17** ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 18** เลนส์กล้อง
- 19** รู้อยู่สายคล้องข้อมือ
- 20** ลำโพง
- 21** ช่องเสียบ Micro USB
- 22** ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

หากต้องการเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างของข้อความหรือเพลง ให้กดปุ่มข้อความหรือเพลง คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ให้กับปุ่มได้

ขนาด

น้ำหนัก	107.5 กรัม พร้อมแบตเตอรี่
ปริมาตร	86.64 ซีซี
ความยาว	119.4 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	59.8 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14.3 มม.

เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่




หมายเหตุ: ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใต้ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจได้รับความเสียหายจากการขีดข่วนหรือดัดงอ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใช้งาน ใส่ หรือถอดซิมการ์ด




ข้อสำคัญ: อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดปเตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย



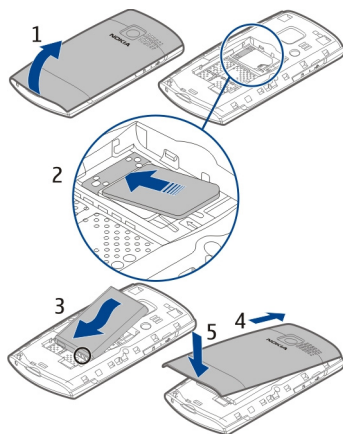

- 1 วางนิ้วของคุณไว้ที่ร่องของโทรศัพท์ แล้วค่อยๆ ยกและเปิดฝาครอบด้านหลังออก (1)
- 2 ใส่ซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณหัวสัมผัสของการ์ดคว่ำลง (2)
- 3 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่และช่องใส่แบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่ (3)
- 4 ในการใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ ให้วางตัวล็อกของฝาครอบด้านหลังบนเข้ากับช่อง (4)
- แล้วกดลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่ (5)

การถอดซิมการ์ด

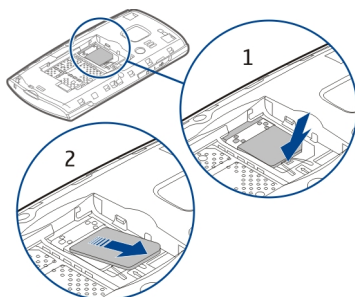


- กดสปริงคลายล็อก (1) แล้วเลื่อนซิมการ์ดออก (2)

การเปิดหรือปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้


เสาอากาศ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

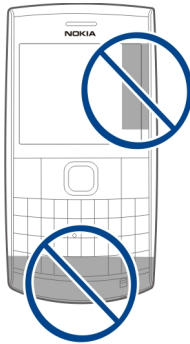

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

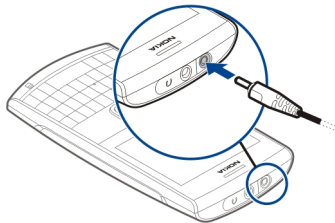


- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อโทรศัพท์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาลายนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

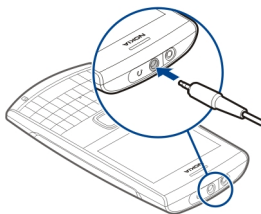

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ


ใส่การ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ที่มีความจุถึง 8 GB

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจมีมาให้พร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้ว หากไม่มี ให้ดำเนินการต่อไปนี้

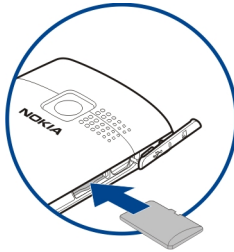


- 1 เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสหงายขึ้น และกดให้ลิ้นค้ำเข้าที่
- 3 ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก


ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการดั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำระหว่างใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าใช้งานการดั้นหน่วยความจำในปัจจุบัน

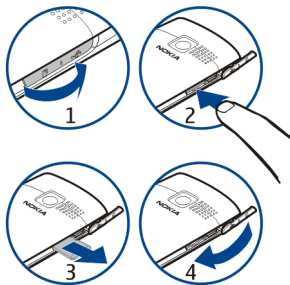

การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB


ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB คุณอาจต้องซื้อสายเคเบิลข้อมูล USB แยกต่างหาก

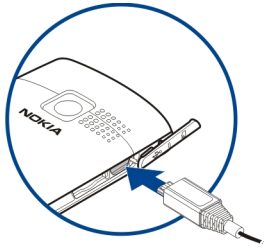

ในการแก้ไขการตั้งค่า USB ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิล USB และโหมดที่ต้องการ

การใส่สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือและผูกให้แน่น

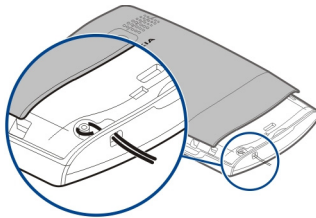

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อทำการจำกัดการโทร

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าการป้องกัน ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

หน้าจอหลัก

จอแสดงผล

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน แต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในหน้าจอหลัก

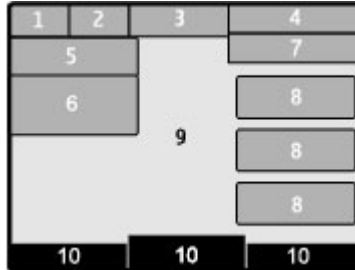

- 1 ความแรงของสัญญาณเครือข่าย
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 ชื่อเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 รูปแบบ
- 6 นาฬิกา
- 7 วันที่ (เมื่อเลือกใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ)
- 8 วิดเจ็ต
- 9 จอแสดงผล
- 10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือก

สัญลักษณ์

- ✉ คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- 📶 คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
- 🔑 ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค
- 🔊 เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร ตั้งเสียงปลุกไว้
- G หรือ E โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
- 📶 หรือ 📶 การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่
- 📶 หรือ 📶 การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
- 📶 มีการเปิดใช้งาน Bluetooth
- 📶 โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

-  จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
-  มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
-  มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
-  โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

การประหยัดพลังงาน

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานและโหมดพักเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและไม่ได้กดปุ่มใดๆ อยู่

หน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถสร้างทางลัดเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันโปรดของคุณได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอหลัก**

การเปิดใช้งานหน้าจอหลัก

เลือก **โหมดหน้าจอหลัก > เปิด**

การจัดวางและปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

เลือก **มุมมองการปรับตั้งค่า**

การเลือกปุ่มที่จะใช้เพื่อเปิดใช้โหมดหน้าจอหลัก

เลือก **ปุ่มหน้าจอหลัก**

การนำทางในหน้าจอหลัก

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังรายการที่ต้องการ และเลือก **เลือก, ดูข้อมูล หรือ แก้ไข** ลูกศรแสดงให้ทราบว่าข้อมูลให้อ่านต่อ

การหยุดการนำทาง

เลือก **ออก**

การเพิ่มรายชื่อโปรดลงในหน้าจอหลัก

ด้วยวิดเจ็ตรายชื่อโปรด คุณสามารถติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย

- 1 ในการเปิดใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอหลัก > โหมดหน้าจอหลัก > เปิด**
- 2 เลือก **มุมมองการปรับตั้งค่า** ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น หากตอนนี้ไม่มีการเพิ่มวิดเจ็ตใดๆ ลงในหน้าจอหลัก
- 3 เลื่อนไปยังส่วนเนื้อหาที่ต้องการ และเลือก **เปลี่ยน หรือ กำหนด**
- 4 เลือก **รายชื่อโปรด**

ในหน้าจอหลัก เลื่อนไปยังวิดเจ็ตรายชื่อโปรด

การเพิ่มรายชื่อโปรด

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อโปรดใหม่

การโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > โทรออก หรือ ส่งข้อความ

การเปลี่ยนภาพสำหรับรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนภาพ

การจัดเรียงรายชื่อโปรดของคุณ

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > จัดวางรายชื่อโปรด > ย้าย เลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ และเลือก ตกลง

การลบรายชื่อโปรด

เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > นำออกจากรายชื่อโปรด

การลบรายชื่อโปรดไม่ได้เป็นการลบรายชื่อออกจากรายการรายชื่อของคุณ

เกี่ยวกับชุมชน

เลือก เมนู > ชุมชน และลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานเครือข่ายทางสังคมของคุณได้ แอปพลิเคชันอาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ
- โพสต์การอัปเดตสถานะของคุณเอง
- แบ่งปันรูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องได้ทันที

สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น และไม่ได้ให้บริการโดย Nokia โปรดตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณกำลังใช้อยู่ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มคนขนาดใหญ่ เงื่อนไขของการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น โปรดทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของการใช้บริการและข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการ

การล็อคปุ่มกด

การล็อคปุ่มกด

เลือก เมนู และกดปุ่มฟังก์ชัน

การปลดล็อคปุ่มกด

เลือก ปลดล็อค และกดปุ่มฟังก์ชัน ป้อนรหัสล็อค หากโทรศัพท์แสดงข้อความให้ป้อน

การรับสายเมื่อล็อคปุ่มกดอยู่

กดปุ่มโทร เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

การตั้งล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > เปิด และกำหนดเวลาหลังจากที่มีการล็อคปุ่มกด

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่องได้

การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เกม ในเมนู คุณจะไม่สามารถเลือกคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

แอปพลิเคชันที่มักจะทำงานเบื้องหลัง ได้แก่ แอปพลิเคชันวิทยุและเครื่องเล่นเพลง เป็นต้น

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออกในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม + เพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

การรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก

การปฏิเสธสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

การปรับระดับเสียง

ขณะใช้สาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา

ปุ่มลัดในการโทร**การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข**

เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มเติม > โทรด่วน เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ (2-9) แล้วเลือก กำหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก ค้นหา และรายชื่อที่จัดเก็บไว้

การใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การโทรออกโดยใช้การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

วิธีป้อนข้อความที่มีในอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์

โทรศัพท์ของคุณมีแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน และเลือกภาษาที่ต้องการ ในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน คุณสามารถกดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่ม Ctrl ได้เช่นกัน

การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

กดปุ่มฟังก์ชันซ้ำๆ จนกว่าสัญลักษณ์ของวิธีป้อนที่ต้องการจะปรากฏ

การลือคโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง ในการกลับไปยังโหมดธรรมดา ให้กดปุ่มฟังก์ชัน

การสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

กดปุ่ม Shift

18 การเขียนข้อความ

การป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ที่มีมขวานของปุ่ม

กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้

การลบตัวอักษร

เลือก ลบ และคุณยังสามารถกดปุ่ม Backspace

การใส่อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์

กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้กดปุ่มสัญลักษณ์อีกครั้ง

การใส่บรรทัดใหม่

กดปุ่ม Enter

การเว้นวรรค

กดปุ่ม Space

การคัดลอกหรือตัดข้อความ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อไฮไลต์คำ วลี หรือส่วนของข้อความ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด C (คัดลอก) หรือ X (ตัด)

การวางข้อความ

ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด V

ระบบช่วยสะกดคำ

ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง ซึ่งไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานระบบช่วยสะกดคำ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > การตั้งค่าการสะกด > การทำนาย > เปิด หรือ ปิด

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Space

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกด ตัวเลือก ค้างไว้

การเขียนข้อความด้วยระบบช่วยสะกดคำ

- 1 เริ่มเขียนคำ โดยใช้ปุ่มตัวอักษร เครื่องของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้
- 2 ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวาหรือกดปุ่มเว้นวรรค
หากไม่ใช่คำที่ถูกต้อง ให้เลื่อนลงเพื่อดูรายการคำที่แนะนำ และเลือกคำที่ต้องการ
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

การสลับระหว่างการป้อนตัวอักษรละตินกับไทย

กดปุ่ม Ctrl ซ้ำๆ

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ทีมนุ้ยบนของปุ่มต่างๆ

กดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ทีมนุ้ยบนของปุ่มต่างๆ

กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไว้ทั้งหมด

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก เมนู และเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ

การออกจากกระดานเมนูปัจจุบัน

เลือก ออก หรือ กลับ

การกลับไปหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่มวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก

การรับส่งข้อความ

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความตัวอักษร

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบนภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติหมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ

การตั้งค่าหมายเลขศูนย์ข้อความด้วยตนเอง

1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ

2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ขณะเขียนข้อความ คุณสามารถแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น ข้อความนั้นจะกลายเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบูตมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้วางหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

การสร้างข้อความ

1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ

2 เขียนข้อความของคุณ

ในการป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

ในการแนบแอปเจกต์ไปยังข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > แทรกแอปเจกต์ ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง และผู้รับ

ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์หรืออีเมล ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือก อีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล

4 เลือก ส่ง

ข้อความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

มุมมองการสนทนา

โทรศัพท์ของคุณรองรับมุมมองข้อความการสนทนา คุณสมบัตินี้จะแสดงข้อความแบบตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับและส่งไปยังรายชื่อในรูปแบบการสนทนา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูการติดต่อกับรายชื่อได้โดยไม่ต้องเปิดโฟลเดอร์อื่น

เมื่อคุณได้รับข้อความ ข้อความจะเปิดขึ้นในมุมมองการสนทนา

การดูการสนทนาที่ติดต่อกับรายชื่อ

เลือก เมนู > ข้อความ > การสนทนา และเลือกการสนทนาที่ต้องการ

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความด่วน
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 เลือกไอคอนเพื่อควบคุมการบันทึก

● — บันทึกข้อความของคุณ

|| — พักการบันทึก

■ — หยุดบันทึก

- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

อีเมลและแชต

โทรศัพท์ของคุณอาจสนับสนุนอีเมลและแชตสำหรับเครือข่ายทางสังคม

- อีเมลช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าบัญชีอีเมลของคุณจากผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ ได้
- ด้วยการสนทนา คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการสนทนากับผู้ใช้ออนไลน์คนอื่นๆ

หากต้องการตรวจสอบว่าระบบข้อความสามารถใช้ได้หรือไม่ ให้เลือก **เมนู > อีเมล**

คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้ในบางประเทศเท่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

แก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง และ เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง**

การตั้งค่าข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับข้อความ และเปิดใช้งานรอยยิ้มกราฟิกและรายการการส่ง

ข้อความตัวอักษร — ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับข้อความตัวอักษรและอีเมล SMS

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายการการส่ง และการรับข้อความมัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อความบริการ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำเครื่องและในซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำเครื่อง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ดจะแสดงโดย 

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ > เพิ่มรายชื่อใหม่

การเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ โทรศัพท์ หรือ เครื่องและซิม เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การค้นหารายชื่อ

เลือก ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

การคัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและซิมการ์ด

เลือก ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในซิมการ์ด

ในการเลือกซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของเครื่องเพื่อจัดเก็บรายชื่อของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ และในการดูพื้นที่หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บรายชื่อ ให้เลือก การตั้งค่า และตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

การส่งนามบัตร

เลือกรายชื่อ ตัวเลือก > เพิ่มเติม > นามบัตร และประเภทการส่ง

เพลง**เครื่องเล่นเพลง**

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

กดปุ่มเลื่อน

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลื่อนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

การเดินหน้าเพลงที่กำลังเล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่ม Ctrl

การเปิดฟังเครื่องเล่นเพลงไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่มวางสายค้างไว้

วิทยุ FM

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การค้นหาสถานีที่มีให้เลือกโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > ค้นหาทุกสถานี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ค้นหาเมื่ออยู่นอกอาคารหรือใกล้หน้าต่าง

การสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบก่อนว่าได้เปิดใช้งาน RDS แล้ว เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > RDS

เลือก ความถี่อัตโนมัติ

การค้นหาสถานีข้างเคียง

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค้างไว้

การจัดเก็บสถานี

ค้นหาสถานีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างสถานี หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การเปิดฟังก์ชันวัดเป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

ภาพถ่าย

การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป์

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 640x480 พิกเซล

โหมดกล้อง

การใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้อง

การขยายหรือย่อ

เลื่อนขึ้นหรือลง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ

การตั้งค่าโหมดภาพตัวอย่างและเวลา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงตัวอย่าง

การเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ต้องการ

โหมดวิดีโอ

การใช้ฟังก์ชันวิดีโอ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้องวิดีโอ

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป์

เลือก บันทึก

การสลับระหว่างโหมดกล้องและโหมดวิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การดูภาพและวิดีโอคลิปของคุณ

การดูภาพของคุณ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > ภาพถ่ายของฉัน

การดูวิดีโอคลิปของคุณ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > วิดีโอของฉัน

แอปพลิเคชัน

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก
- 2 ป้อนเวลาสำหรับปลุก
- 3 ในการเปิดตั้งปลุกซ้ำตามวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** > เปิด และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

การหยุดเสียงปลุก

เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และไฟล์เพลงได้ในคลังภาพ

การดูข้อมูลในคลังภาพ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > คลังภาพ

พิเศษ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์และแอปพลิเคชัน Java™ ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ

การเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก **เกมส์, รวม** หรือการดหน่วยความจำ และเลือกเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

การดูจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน
เลือก ตัวเลือก > สถานะความจำ

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน
ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้ก่อนที่จะดาวน์โหลด



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล
เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายกับ
โทรศัพท์ของคุณได้

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจจัดเก็บอยู่ใน คลังภาพ แทน แอปพลิเคชัน

เครื่องบันทึกเสียง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก

เลือก ไอคอนบันทึก

การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ให้ถือเครื่องไว้ใกล้หูตาม
ปกติ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน เสียงบันทึก แฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ

การฟังการบันทึกเสียงล่าสุด

เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด

การส่งการบันทึกเสียงล่าสุดไปในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด

รายการสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ

รายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ ในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ
ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

ปฏิทิน

เลือก เมนู > ปฏิทิน

วันที่ปัจจุบันจะอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะเป็นตัวหนา

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

ไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก

การดูรายละเอียดของบันทึก

ไปที่บันทึก และเลือก ดูข้อมูล

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

การตั้งค่า

รูปแบบ

รอสาย แต่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ดังได้ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — ปรับการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งรูปแบบเพื่อใช้งานในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันไป



คำเตือน:

เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เปิดเพิ่มข้อมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

โหลดลักษณะ — เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าแบบเดียวกันในเมนู รูปแบบได้

การตั้งค่าจอแสดงผล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล

คุณสามารถดูหรือแก้ไขภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือการตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์

การแสดงผลข้อมูลเครือข่ายเซลลูลาร์ในหน้าจอหลัก

- 1 ในการเปิดใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอหลัก > โหมดหน้าจอหลัก > เปิด
- 2 เลือก มุมมองการปรับตั้งค่า ขั้นตอนนี้อาจไม่จำเป็น หากตอนนี้ไม่มีการเพิ่มวิดเจ็ตใดๆ ลงในหน้าจอหลัก
- 3 เลื่อนไปยังส่วนเนื้อหาที่ต้องการ แล้วเลือก เปลี่ยน หรือ กำหนด
- 4 เลือก สัญลักษณ์ทั่วไป
- 5 จัดเก็บการเปลี่ยนแปลง
- 6 เลือก เมนู > การตั้งค่า และเลือก จอแสดงผล > แสดงข้อมูลระบบ > เปิด

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

การตั้งวันและเวลา

เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

การตั้งรูปแบบวันและเวลา

เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

การอัปเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปัจจุบัน

เลือก อัปเดตเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

คุณสามารถใช้ทางลัดส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว

การกำหนดทางลัดให้กับปุ่มเลือก

เลือก ปุ่มเลือกด้านขวา หรือ ปุ่มเลือกด้านซ้าย และฟังก์ชันจากรายการ

การกำหนดทางลัดให้กับเพลงหรือปุ่มข้อความ

เลือก ปุ่มเพลง หรือ ปุ่มข้อความ และฟังก์ชันจากรายการ

การกำหนดทางลัดให้กับปุ่มเลื่อน

เลือก ปุ่มสำรวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้อง และเลือก เปลี่ยน หรือ กำหนด และฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือกจากรายการต่อไปนี้

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือก เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน บันทึกหรือข้อความของคุณ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น

สร้างข้อมูลสำรอง — สำรองข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เรียกคืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ในการดูรายละเอียดของไฟล์สำรอง
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติต่างๆ มากมายที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การเข้าใช้งานทั่วไป, การเข้าใช้งานเครือข่าย, การควบคุม, แสตนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, การเข้าใช้งานซิม และพอร์ตอนุกรม. คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ในการโทรออกหรือรับสายเมื่ออยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถ เป็นต้น

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะอนุญาตให้โทรฉุกเฉินเท่านั้น

การเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth
- 2 เลือก ชื่อโทรศัพท์ฉัน และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 3 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > ใช้  แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 4 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และเลือกอุปกรณ์เสริม
- 5 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 6 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม
- 7 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

General packet radio service (GPRS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้โทรศัพท์ที่มีถือส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ — สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะถูกปิดเมื่อมีการปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มได้ด้วยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia Ovi Suite

การโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การโอนสาย — โอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน

รับได้ทุกปุ่ม — รับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือขวา หรือปุ่มวางสาย

เรียกขานอัตโนมัติ — เรียกขานหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรล้มเหลว

โทรด่วน — โทรไปยังรายชื่อที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข (2-9) เมื่อคุณกดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันค้างไว้

สายเรียกซ้อน — ตั้งค่าเครือข่ายให้แจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าในขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แสดงระยะเวลาโทร — แสดงระยะของสายที่โทรออก

สรุปหลังการโทร — แสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรเมื่อสิ้นสุดการโทร

ส่งข้อมูลผู้โทร — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าที่มีการตกลงกันไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เลือกตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก — เลือกสายเพื่อโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท์หลายสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

โทรศัพท์มือถือ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าภาษา — ในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ ให้เลือก ภาษาในเครื่อง และเลือกภาษาในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ตามข้อมูลบนซิมการ์ด ให้เลือก ภาษาในเครื่อง > อัตโนมัติ

สถานะหน่วยความจำ — ตรวจสอบพื้นที่ของหน่วยความจำใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — ล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลัก และไม่ได้กดปุ่มใดๆ

ป้องกันปุ่มกด — ตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล็อคปุ่มกด

ถามบนเครื่อง — ตั้งให้โทรศัพท์ถามเมื่อเปิดเครื่องว่าคุณต้องการเปิดใช้รูปแบบบนเครื่องหรือไม่ เมื่อเปิดใช้รูปแบบบนเครื่อง การเชื่อมต่อทางวิทยุทั้งหมดจะปิด

อัปเดตโทรศัพท์ — ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือกผู้ให้บริการ — ใช้เครือข่ายเซลลูลาร์โดยเฉพาะ

ตัวช่วยแนะนำเมนู — แสดงข้อความวิธีใช้

เสียงเปิดเครื่อง — เล่นแบบเสียงเมื่อคุณเปิดเครื่อง

อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม เลือกอุปกรณ์เสริมและตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมนั้นๆ

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางประเภท ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าเหล่านี้มาให้คุณด้วย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การตั้งกำหนดค่า

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ และตั้งค่าผู้ให้บริการเริ่มต้นค่าที่ตั้งไว้ในทุกแอปฯ — เปิดใช้การตั้งค่าที่กำหนดค่าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่สนับสนุนจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — จุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้

การตั้งค่าส่วนตัว — เพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ และใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก เพิ่มใหม่ หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนข้อมูลที่เป็น ในการใช้งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก ตัวเลือก > ใช้งาน

ระบบป้องกัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การรหัส PIN — ตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัส PIN ของคุณทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ชิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้เลิกใช้งานการเข้ารหัส

การจำกัดการโทร — จำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

จำกัดเบอร์ — จำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากชิมการ์ดของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ เมื่อเปิดใช้การจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นเมื่อส่งข้อความตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและหมายเลขศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม — ระบุกลุ่มผู้ใช้ที่คุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — ในการตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ชิมการ์ดใหม่ลงในการเลือก ให้เลือก โทรศัพท์

รหัสผ่าน — เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

ค่าเข้ารหัส PIN2 — เลือกว่าจะต้องใช้รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ที่ป้องกันโดยรหัส PIN2 ชิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้เลิกใช้งานการเข้ารหัส ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสที่ใช้ — เลือกประเภทของรหัส PIN

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ **ใบรับรองผู้ใช้** — ดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่ "ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์" หน้า 33](#)

ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในชิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > โมดูลป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้



ข้อสำคัญ: การมีใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้อง และใบรับรองเหล่านั้นจะต้องถูกต้อง เป็นของแท้ และเชื่อถือได้ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุลงหรือไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณถูกต้องหรือไม่

ก่อนทำการแก้ไขการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่รายชื่อจริง

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการเรียกคืนโทรศัพท์กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้เลือก การตั้งค่าเท่านั้น

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าที่เลือกทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัว เช่น รายชื่อ, ข้อความ, ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน ให้เลือก ทั้งหมด

เกี่ยวกับเว็บเบราเซอร์

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้

เว็บเบราเซอร์จะปรับขนาดเนื้อหาเว็บให้เหมาะกับโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกดูเว็บได้เร็วขึ้น และประหยัดค่าบริการส่งข้อมูล

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากต้องการเรียกดูเว็บ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ ราคา ตลอดจนคำแนะนำได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าสข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันการเรียกดูเว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรืออินเทอร์เน็ตในเมนูต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจอาจแตกต่างกันเนื่องจากขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจได้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลจะปลอดภัย

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูข้อมูล เป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > โสมเพจ หรือในหน้าจอหลัก ให้กด **0** ค้างไว้

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับบริการแล้ว คุณจะสามารเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

การค้นหาวีธีใช้เพิ่มเติม

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรจะทำอย่างไรให้อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากปัญหาของคุณยังคงยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อ Nokia สำหรับตัวเลือกการซ่อมแซม ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ของคุณสำหรับการซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลของคุณทุกครั้ง

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ คุณจะได้รับคุณลักษณะใหม่และฟังก์ชันเสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ของคุณ

ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือนี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ รวมถึงรับการอัปเดตแอปพลิเคชันและรับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมใหม่ๆ ใช่หรือไม่ อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้



คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

เลือก เมนู > การตั้งค่า



- 1 เลือก โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์
- 2 ในการแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และตรวจสอบการอัปเดตที่มี ให้เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มี
- 3 ในการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เลือก โหลดซอฟต์แวร์ ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นมา
- 4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดต sw

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากเกิดปัญหาในขณะที่ติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และระบุความถี่ในการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com/suite

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญด้านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 4.5 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 502 ชั่วโมง (GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแอสแตร์ การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz

คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่างโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เครื่องต้องประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิเย็นจัด
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่าง ๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถขอใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่น ๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นี้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาอื่น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่น ๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต่อคุณเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาล็อกด้วย WMDRM พึงระวังการใช้และเนื้อหาหายไ้หากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดใดซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5C แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการใช้งานและแสดงด้วยของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่



ข้อสำคัญ: เวลาในการใช้งานและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปิดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้นำอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในบ่อบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตีตอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่เข้าร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดไบนารีเครื่องอื่น
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
 - 4 บอสนามายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 - 5 กดปุ่มโทร
 - 6 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้



ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับการเชื่อมต่อในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำเตือนสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนรวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia ได้ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง



คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

42 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์นี้เน้นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสแตนเลสเหล็ก วัตถุที่มาจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวับตรงหรือสั่นสะเทือนกับแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลเก็บไว้ในภายในอาจถูกลบได้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างผิดปกติ ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเช่นหรือพวงของเหลวที่ติดไว้ได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าลงลมนิรภัยจะพวงตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ลงลมนิรภัยอาจพวงตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้จนเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของสารเคมีได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ในเสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก แผ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะที่โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.00 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.00 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ศูนย์ 32 ชั้นใต้ดิน 161 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ชัยบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ศูนย์ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรุณัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ศูนย์ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ศูนย์ 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระรามสาม	ศูนย์ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถ.สาธิตประดิษฐ์ ซ่อนนนท์ ย่านนาหวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
มานูญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ศูนย์ 5-6 มานูญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รัชใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 ซี.พี. แลนด์ ทาวเวอร์ หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-640-1000

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-709 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ X2-01 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้ใบอนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้ขัดแย้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีจำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับประกัน รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Ovi อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Nokia อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 1.1 TH