


Nokia 1506 用戶指南

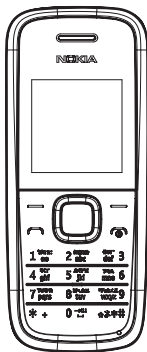

9218210
第 1.0 版

Copyright © 2009 諾基亞。版權所有。

© 2009 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 為 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 加密或安全協定軟體。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品、應用程式以及服務的取得依地區而有所不同。請向 Nokia 經銷商洽詢，以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

出口管制

本裝置可能包含受美國與其他國家出口法律與條例規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明

您的裝置可能會對電視或收音機產生干擾 (例如：使用電話時太接近訊號接收設備)。如果無法消除此類干擾，FCC 可要求您停止

Copyright © 2009 諾基亞。版權所有。

使用電話。如果您需要協助，請洽詢當地的服務單位。本裝置符合 FCC 章程的第 15 部分。其操作必須符合以下兩個條件：(1) 此手機不可造成有害干擾；以及 (2) 此手機必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成意外操作的干擾。任何未經 Nokia 明示認可的變更或修改可能會導致使用者喪失使用本設備的權利。

9218210

第 1.0 版

目錄

安全	5	傳統英文輸入	22
1. 開始使用	8	預想英文輸入	22
安裝 UIM 卡和電池	8	書寫文字的秘訣	23
電池充電	9	5. 功能表功能	25
開機或關機	10	訊息	25
正常操作姿勢	11	通話記錄	30
保密碼	11	通訊錄	31
Nokia 網路支援	12	多媒體資料	35
2. 行動電話	13	設定	36
按鍵與組件 (正面)	13	電子祕書	43
按鍵與組件 (側面)	14	遊戲	46
待機模式與快捷操作	14	UIM 卡服務	46
鍵盤鎖	15	6. 配件	47
數據傳送	16	7. 電池與充電器	
3. 通話功能	17	資訊	48
撥打和接聽電話	17	充電、通話及待機時間	50
進行會議通話	17	Nokia 電池驗證使用	
喇叭	18	原則	51
4. 輸入法	19	保養及維修	54
切換輸入法	19	其他安全資訊	56
注音輸入法	20	索引	64
詞組輸入	21		
設定預想英文輸入為			
開或關	22		

安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本裝置。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，切勿分心做其他事情。行車安全當爲首要考量。



干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



在受限區域內關機

請遵守所有相關限制。當您在飛機上，或是位於醫療設備、燃料、化學物品或有爆裂物的區域附近時，請關閉裝置。



合格的服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



配件與電池

請僅使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

您的裝置無法防水。請保持乾燥。

■ 關於本裝置

本指南所描述的無線裝置 (RH-128)，業經認證適用於 CDMA 800 系統。關於系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可避免部分影像、音樂和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改或傳送。



警告：若要使用本裝置中的任何功能，必須先開機。在使用裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

■ 系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用本裝置。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。服務提供商會提供說明，並解釋各項收費標準。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉您裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能經過特殊的設定，例如功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務提供商。

1. 開始使用

■ 安裝 UIM 卡和電池


將所有 UIM 卡放在孩童接觸不到的地方。

關於 UIM 卡服務的取得與使用資訊，請洽詢您的 UIM 卡廠商。(可能是您的服務提供商或其他廠商)。





請注意：取下外殼前，請務必關閉手機，並
中斷與充電器及所有其他裝置的連接。更換
外殼時，請避免碰觸到電子零件。保存及使
用本手機時，請務必將外殼裝好。

1. 若要取下背面外殼，請將裝置
翻轉至背面、按住固定鈕並拿
起背面外殼。
2. 用手指取出電池槽內的電池。
3. 請將 UIM 卡的斜角朝上，並
對應至卡片插槽斜角處。

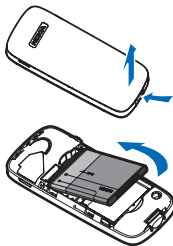

4. 將 UIM 卡的金色接觸點朝下、與裝置的金色接觸點對應插入插槽。
5. 將電池與裝置的金色接觸點對應插入電池插槽。
6. 壓下電池的另一端，將其固定到位。
7. 將背面外殼與裝置背面對齊。若要鎖定背面外殼，請按背面外殼的按鈕。

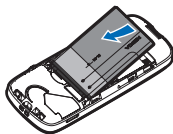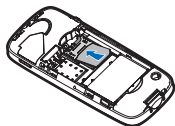

請注意：您的行動電話並不支援 5 伏特的 UIM 卡。

■ 電池充電



警告：請依本手機型號，僅搭配使用經 Nokia 認可的電池、充電器及配件。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

使用充電器為本手機充電之前，請先確認該充電器之型號。本裝置只能使用 AC-6U 充電器充電。手機只能使用 BL-4C 電池。

關於業經認可的合格配件資訊，請洽詢您的經銷商。當您要中斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，不要拉扯電線。


1. 將充電器連接到標準的電源插座。
2. 將充電器的插頭插到手機左邊的插槽。



若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或幾分鐘後才能撥打電話。

■ 開機或關機

若要開機或關機，請按住電源鍵至少 2 秒鐘。

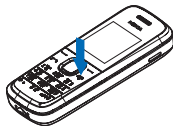



警告：在禁止使用無線裝置、或是使用無線裝置可能會造成干擾或危險的地方，請勿將裝置開機。

■ 正常操作姿勢

手機具有隱藏式天線。持握手機時，請將手機天線朝上並高於肩膀位置。



注意：與使用其他無線發射裝置一樣，天線正在傳輸或接收信號時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使手機消耗的電量高於實際需要，也可能縮短電池壽命。



■ 保密碼

裝置隨附的保密碼可協助防止他人未經許可使用您的裝置。預設的保密碼為 12345。

您可以更改密碼，並設定手機要求輸入密碼。如需更多詳細資訊，請參閱「[保密設定](#)」，[第 41 頁](#)。

請妥善保存密碼，並且不要將密碼與手機放在一起。

如果您忘記密碼而且電話已經鎖定，則電話必須維修，可能得另外付費。如需取得更多資訊，請洽詢 Nokia Care 服務據點或是您裝置的經銷商。

UIM 卡隨附的 PIN 碼有助於防止他人未經許可使用您的卡片。若您連續輸入三次錯誤的 PIN 碼，手機將要求輸入 PUK 碼。如果您沒有 PUK 碼，請洽詢服務提供商。

若要設定裝置使用保密碼及安全設定的方式，請選取功能表 > 設定 > 保密。

■ Nokia 網路支援

請造訪 www.nokia.com/support 或是您所在當地的 Nokia 網站，以取得 Nokia 產品最新版本指南、其他資訊、下載及相關服務。

2. 行動電話

■ 按鍵與組件 (正面)

1 - 聽筒

2 - 顯示螢幕

3 - 左選擇鍵

4 - 通話鍵

5 - 鍵盤


6 - 電源 / 結束鍵

7 - 右選擇鍵

8 - 四向導覽鍵 (簡稱為導覽鍵)


9 - 中選擇鍵

10 - 按住 # 鍵以在無聲及標準操作模式之間切換。

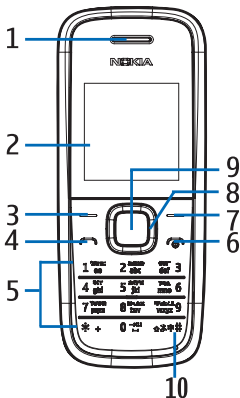


■ 按鍵與組件 (側面)

- 1 - 耳機連接埠
- 2 - 充電器 /USB 連接埠
- 3 - 裝置吊繩孔眼
- 4 - 喇叭

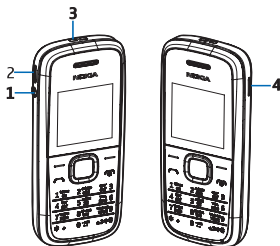

■ 待機模式與快捷操作

- 1 - 系統名稱或系統業者標誌
- 2 - 無線系統的訊號強度
- 3 - 電池充電電量
- 4 - 左選擇鍵
- 5 - 中選擇鍵
- 6 - 右選擇鍵

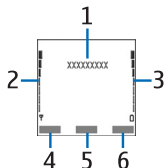

在待機模式中，導覽鍵的功能如下：

向上捲動：列出通訊錄

向下捲動：列出通訊錄

向右捲動：查看日曆

向左捲動：快速建立文字訊息

若要自訂您的導覽鍵，請參閱「[我的捷徑](#)」，
[第 38 頁](#)。

■ 鍵盤鎖

鍵盤鎖功能會在待機一段時間後自動鎖定鍵盤，以避免不小心按到按鍵。當鍵盤鎖定時，您仍然可以接聽來電。通話結束後，鍵盤鎖又會自動鎖住。

即使鍵盤已鎖定，仍然可以撥打緊急電話。

若要修改鍵盤鎖的預設鎖定延遲時間，請參閱「[手機設定](#)」，[第 39 頁](#)。

若要解除鎖定鍵盤鎖，請選取開鎖，然後在 2 秒內按*。

若要鎖定鍵盤，請選取功能表，然後在 5 秒內按*。

您也可以啓動手機鎖，讓裝置在您試圖將裝置解除鎖定時要求鎖定密碼。鎖定密碼(也稱為安全密碼)。

將裝置鎖定時裝置會要求此密碼，以防止他人未經授權使用。預設的鎖定密碼是 1234。若要變更鎖定密碼，請參閱「[保密設定](#)」，[第 41 頁](#)。請將此新密

碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。若您忘記鎖定密碼，請洽詢諾基亞客戶服務中心。

■ 數據傳送

若要使用 USB 資料傳輸線在裝置及相容的電腦間傳輸資料與檔案，請先在電腦中安裝 Nokia 電腦端套件軟體。使用 USB 資料傳輸線連接您的裝置與電腦，然後從電腦開始同步處理。

您可以在 Nokia 網站 (www.nokia.com.tw/pcsuite) 中找到電腦端套件與其相關資訊。



重要：手機連接著 USB 資料傳輸線時，請勿撥打電話。

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式（如藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線）所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 接收不明來源的文件時要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站（如諾基亞的軟體庫），以提供您安全可靠的應用軟體。

3. 通話功能

■ 撥打和接聽電話

若要撥打電話，請輸入電話號碼 (若有需要，也請您輸入國碼及區碼)，然後按通話鍵。

若要接聽來電，請按通話鍵或中間選擇鍵。

若要拒絕接聽來電，請按結束鍵。

通話期間，若要調整聽筒或耳機的音量，請向左或向右捲動。

■ 進行會議通話

本服務視系統而定。

1. 撥打電話給第一位受話人。
2. 選取操作 > 接通另一方，然後撥打電話給下一位參與者。
3. 對方接聽電話後，請按下通話鍵以設定會議通話。
4. 若要結束會議通話，請選取操作 > 結束全部通話，或按結束鍵。

■ 喇叭

若要在通話期間使用裝置免持聽筒，請選取**喇叭**。



警告：使用喇叭的時候，請勿將手機靠近耳朵，因為音量可能會非常大。

若要在通話期間關閉喇叭，請選取**普通**。

當通話 (或是嘗試撥打電話) 結束、或是連接特定配件時，喇叭會自動關閉。

4. 輸入法

手機可用的輸入法已依據銷售市場預設。

本手機支援繁體中文輸入法。

若要在編寫文字時切換書寫語言，請按住 #，並選取書寫語言及所要的語言。

■ 切換輸入法

輸入法顯示符號會顯示在螢幕的上方：

注音	ㄅ ㄆ ㄇ
筆劃	一 丨 丿 ㇏
大寫	ABC
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有情況下都可以使用所有輸入法。請務必查看顯示符號以確認正在使用的輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重覆按 # 直到顯示出所要輸入法的顯示符號。

■ 注音輸入法

以下表格顯示出注音符號和聲調與鍵盤的對應方式，以及所需按鍵的次數。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄇ	
2	ㄆ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	
3	ㄇ	ㄇ	ㄇ		
4	ㄇ	ㄇ	ㄇ		
5	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	
6	ㄇ	ㄇ	ㄇ		
7	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	
8	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	
9	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ
0	一	ㄇ	ㄇ		
*		ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ

1. 請重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號爲止。
2. 請重複按 * 直到出現所要的聲調爲止。
3. 捲動至所要的中文字元，然後選取**確認**。

■ 詞組輸入

您一次可以輸入最多七個中文字元的詞組。

1. 請按對應的數字鍵以輸入詞組中首字的第一個音節或第一個注音。
2. 若有需要，請重複按 * 輸入聲調。
3. 請輸入下一個中文字元的第一個音節或注音。
4. 若有需要，請重複步驟 2 及步驟 3 以輸入詞組中所有字元的第一個音節。
5. 捲動候選清單至所要的詞組，然後選取**確認**。

並非所有詞組都儲存在您的手機中。若要建立最多七個字元的詞句，請在沒有顯示輸入符號或聯想清單時選取**操作 > 用戶詞組 > 增加**。當資料庫已滿時，新的詞組會取代久未存取使用的詞組。

■ 設定預想英文輸入為開或關

以英文編寫文字時，若要將智慧文字輸入法切換為開或關，請按住 **#**，並選取**啟動預測**或**關閉預測**。

■ 傳統英文輸入

請重複按數字鍵 **2** 至 **9** 直到出現所要的字元為止。
可用字元視選取的書寫語言而定。

如果您要的下一個字母與現在的字母都使用同一個按鍵，請等候游標出現或是向右捲動，然後輸入該字母。

若要存取最常使用的標點符號及特殊字元，請重複按 **1**。若要存取特殊符號清單，請按 *****。

■ 預想英文輸入

預想英文輸入是以內建字典為基礎，同時您也可以新增預想英文輸入字彙。

1. 請使用按鍵 **2** 至 **9** 開始書寫。一個字母只要按一次對應按鍵。
2. 若要確認單字，請向右捲動或加入空格。

- 如果單字不正確，請重複按 * 直到所要的單字出現為止，然後確認該單字。
- 如果「？」字元出現在單字後面，表示您要書寫的單字不在字典裡。若要將單字新增至字典，請選取拼寫。請使用傳統文字輸入法輸入單字，然後選取儲存。
- 若要編寫複合單字，請輸入單字的第一部分，然後向右捲動以確認。書寫單字的最後部分，並確認該單字。

3. 開始書寫下一個單字。

■ 書寫文字的秘訣

以下功能可能也可供書寫文字使用。

- 若要在沒有顯示輸入符號時插入數字，請按住所要的數字鍵。
- 若要在沒有顯示候選字或聯想清單時插入空白字元，請按 0。
- 若要在輸入字或字元之後接著輸入特殊字元，請按 *。

- 若要重複編輯視窗中游標左邊的字元，請按住 *。
- 若要結束中文字元智慧輸入，請選取返回，或按相關的按鍵以開始輸入新文字。

5. 功能表功能

手機的功能分類為不同功能表。並非所有功能表功能或選擇項目在此皆有詳述。

若要退出目前的功能表階段，請選取**退出或返回**。

若要直接回到待機模式，請按**結束鍵**。

您可以控制裝置功能表顯示的方式。依預設，主功能表會以**圖像式**顯示。

■ 訊息



訊息服務只有在您的系統或服務提供商有支援時才可使用。



重要：開啓訊息時請小心。訊息可能會含有惡意軟體或對您的裝置或電腦有害。

建立訊息

1. 選取**功能表 > 訊息 > 建立訊息**。

若要編寫圖片訊息 (系統服務)，請捲動至訊息欄位並選取**操作 > 插入圖片**。請捲動至一張圖片，然後選取**確定或顯示 > 確定**。

2. 請在收訊人：欄位中輸入收訊人的電話號碼。

若要從通訊錄或最近使用的收訊人清單中擷取電話號碼，請選取**增加 > 最近使用名單或通訊錄**，並選取收訊人。若要發送至收訊人群組名單，請選取**增加 > 收訊人群組名單**，然後選取裝置中建立的收訊人群組名單。

3. 若要發送訊息，請選取**發送**。



注意：您的手機可能不會指出要發送的對象是否已收到訊息。如需有關訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。圖片訊息功能只有在系統業者或服務提供商支援時才可以使用。只有提供相容圖片訊息的相容手機才可以接收和顯示圖片訊息。

此圖片訊息僅限於 **Nokia CDMA** 手機方可相容。

語音訊息

語音信箱為系統服務。若您有申請語音信箱，您的服務提供商會啟動該服務並給您一組語音信箱號碼，以儲存在手機上。如需有關語音訊息的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要聽取語音信箱收到的語音訊息，請選取功能表 > 訊息 > 語音訊息 > 接聽語音訊息。

閱讀及回覆訊息

讀取訊息後，或是在待機模式中收到訊息通知時選取退出時，訊息會自動儲存在收件匣中。

未送出的訊息或發送失敗的訊息會自動儲存於寄件匣資料夾。

當您收到一則訊息時，會顯示一則備註以及信件未開啓的圖示 (✉)。

1. 若要閱讀訊息，請選取顯示；若要略過提示，請選取退出。

若有需要，請捲動導覽鍵以查看完整訊息。

2. 選取回覆 > 空白螢幕，原訊息、範本或其他預設的回覆。
3. 輸入您的回覆，選取發送。

收訊人群組名單

您可以使用收訊人群組名單快速發送文字訊息給整個群組。

若要建立一份新的收訊人群組名單，請在待機模式中選取**功能表 > 訊息 > 收訊人群組名單 > 新名單** (名單空白時使用) 或**操作 > 建立新群組名單**以建立其他名單。若要增加名單收訊人，請選取**新增及連絡人清單**的連絡人。

若要使用、重新命名或修改收訊人群組名單，請反白該名單並選取**操作 > 發送訊息**，重新命名群組，清除群組名單或刪除群組名單。

刪除訊息

如果您的訊息記憶體已滿，且系統中還有訊息正在載入，會在待機模式中閃爍。

若要刪除單則訊息：

1. 選取**功能表 > 訊息**，以及含有該訊息的資料夾。
2. 選取訊息
3. 選取**操作 > 刪除 > 確認**。

已鎖定的訊息無法刪除。若要刪除已鎖定訊息，請先解除鎖定。

若要解除鎖定訊息，請選取鎖定的訊息及**操作 > 解除鎖定**。

若要刪除資料夾裡所有訊息，請選取功能表 > 訊息 > 刪除訊息，並自下列項目選取：

- 全部 — 選取收件匣、寄件備份、寄件匣、草稿、已存文字訊息或其他使用者定義資料夾，然後選取完成。若要在收到提示時確認刪除，請選取確認。
- 全部已讀訊息 — 選取收件匣、寄件備份、寄件匣、草稿、已存文字訊息或其他使用者定義資料夾，然後選取完成。若要在收到提示時確認刪除，請選取確認。
- 全部未讀訊息 — 選取收件匣、已存文字訊息或其他使用者定義資料夾，然後選取完成。若要在收到提示時確認刪除，請選取確認。

訊息設定

若要編輯您的訊息設定，請選取功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 發送選項及您要更改的選項：

- 簽名 — 選取您是否要在訊息中附加簽名。選取開或關。

若要更改其他設定，請選取功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 其他設定及相關的設定：

- **儲存收到的文字訊息** — 設定儲存收到訊息的位置，選取存至 UIM，卡滿時舊訊息至手機、僅使用手機記憶體或僅使用 UIM 卡。
- **訊息字體大小** — 更改字體大小。
- **自動替換訊息** — 當訊息記憶體已滿，您將無法接收新訊息。您可以設定手機自動以新訊息取代某些資料夾裡的舊訊息。選取僅寄件備份、僅替換收件匣或寄件備份 / 收件匣。若要取消這個功能，請選取關。
- **儲存已發訊息** — 您可以設定是否在發送訊息時自動將訊息儲存在寄件備份中。選取直接儲存、先提示再儲存或關。
- **數位服務不存在時排列訊息** — 您可以先將訊息儲存在寄件匣中，稍後數位服務可用時再發送。選取開、提示時或關。

■ 通話記錄



通話記錄會儲存未接、已接或已撥電話 (系統服務)，以及訊息收訊人。當記錄數量超過上限時，最新的記錄會取代最舊的記錄。若要存取通話記錄，您的手機必須開機而且位於系統服務區域內。

選取功能表 > 通話記錄 > 通話記錄、未接來電、已接來電或已撥電話。

若要存取其他通話記錄選項，請選取功能表 > 通話記錄，並自下列選項選取：

- 訊息收訊人 — 檢視您要發送訊息的連絡人。
- 清除記錄 — 刪除特定通訊記錄清單或全部通訊記錄清單。
- 通話計時 — 檢視最後通話、所有撥出電話、所有接入電話及永久計時器的通話時間，或選取計時器歸零以清除所有通話計時。



注意：服務提供商實際計算的通話時間和服務費用需視系統商的功能及計費方式、帳單四捨五入等因素而定。

■ 通訊錄



您可以將姓名以及電話號碼 (連絡人) 儲存在手機記憶體與 UIM 卡記憶體裡。

UIM 卡記憶體也可儲存連絡人姓名，每一位連絡人可有一個電話號碼。儲存在 UIM 卡記憶體中的通訊錄會在螢幕右上角以  表示。

若要新增連絡人，請選取功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 增加 (如果 通訊錄清單為空白) 或操作 > 新增姓名，並輸入姓名及電話號碼。

搜尋通訊錄

使用搜尋指令搜尋

1. 在待機模式中，選取功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 尋找。
2. 請輸入您要搜尋的名稱字元或英文字母，然後從顯示的名單中捲動至所要的連絡人。

使用搜尋指令時，若要更改輸入法，請按 #。

設定

設定可讓您選擇使用的記憶體、查看電話號碼的方式和手機及 UIM 卡通訊錄中的記憶體狀態。

選取功能表 > 通訊錄 > 設定，並自下列項目選取：

- 記憶體選擇 — 決定要使用的記憶體：手機、UIM 卡或兩者皆選。
- 顯示方式 — 選取在通訊錄清單中要檢視姓名及號碼的方式。

- 姓名顯示 — 選取要先顯示連絡人的姓氏或名字。
- 字體大小 — 設定字體大小。
- 記憶體狀態 — 檢視手機或 UIM 卡中可用的記憶體空間。

群組

若要將儲存在記憶體裡的名字和電話號碼整理成號碼分組，並為每個群組設定不同的鈴聲以及分組影像，請選取功能表 > 通訊錄 > 群組。

單鍵撥號

您的手機可以用單一數字鍵撥打一組電話號碼。您可以將電話號碼指定到數字鍵 2 到 9。若要將一組電話號碼指定到某數字鍵，請選取功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，並捲動至您要指定的號碼。

選取設定，或選取操作 > 更改 (如果號碼已指定有按鍵)。

刪除連絡人

若要從手機或 UIM 卡記憶體中刪除所有連絡人，請選取功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體或從 UIM 卡。請確認保密碼。

若要刪除連絡人，請搜尋您想刪除的連絡人，然後選取功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 刪除連絡人。

移動或複製連絡人

若要在 UIM 卡以及手機記憶體之間移動或複製連絡人：

1. 選取功能表 > 通訊錄 > 姓名。
2. 選取您要移動或複製的連絡人。
3. 選取操作 > 移動連絡人或複製連絡人，然後選取確認。

若要移動或複製多位連絡人，請選取連絡人以及操作 > 標記。在您標記所要的連絡人後，請選取操作 > 移動已標記或複製已標記

若要在 UIM 卡以及手機記憶體之間移動或複製所有連絡人，請選取功能表 > 通訊錄 > 移動通訊錄或複製通訊錄。

名片

您可以從支援 vCard 標準為名片的相容手機，傳送與接收某人的聯絡資訊。

若要發送名片，請搜尋連絡人，然後選取詳情 > 操作 > 發送名片。

在您收到名片時，若要將名片儲存到手機記憶體內，請選取顯示 > 儲存。若要放棄該名片，請選取退出 > 確認。

■ 多媒體資料



若要管理圖案、鈴聲、錄音以及已接收檔案，請選取功能表 > 多媒體資料 > 圖案、鈴聲資料、語音備忘或收到的檔案。

■ 設定



您可在此功能表中，調整各項手機設定。若要還原設定功能表的預設設定，請選取**功能表 > 設定 > 還原原廠設定**。

操作模式

舉例而言，操作模式可定義您接聽電話或接收訊息時，手機的反應和鍵盤聲。每個可用的操作模式的鈴聲選項、按鍵音和其他設定，均可個人化以符合您的需求。

選取**功能表 > 設定 > 操作模式**及一個操作模式後，請自下列選項選取：

- **啟動** — 啟動操作模式。
- **個人化選擇** — 將操作模式個人化。
- **定時** — 設定操作模式的定時逾期時間。

螢幕設定

選取 **功能表 > 設定 > 螢幕**，並自下列項目選取：

- **桌面圖案** — 設定裝置在待機模式中顯示的背景影像。
- **待機模式的字體顏色** — 選取在待機模式中顯示的文字顏色。
- **螢幕保護圖案** — 選擇裝置螢幕的螢幕保護圖案。
- **顏色模式** — 將裝置螢幕的顏色個人化。
- **背景燈光逾時** — 控制裝置螢幕的背景燈光逾時。

鈴聲設定

若要設定裝置鈴聲，請選取**功能表 > 設定 > 提示音設定**，並自可用的選項中選取。

日期和時間設定

選取**功能表 > 設定 > 日期和時間**，並自下列項目選取：

- **時鐘** — 不顯示或顯示時鐘、設定時間、更改時區及格式。
- **日期** — 不顯示或顯示日期、設定日期、更改日期格式及日期分隔符號。

- **自動更新時間** — 啟動或關閉自動更新日期與時間。

啟動自動更新日期和時間後，系統時間會取代手機的時間和日期。此功能支援鬧鐘、日曆以及通話清單的時間記錄。

我的捷徑

快捷操作可讓您快速存取常用的手機功能。

若要指定快捷操作功能，請選取**功能表 > 設定 > 我的快捷操作及左選擇鍵、右選擇鍵或導覽鍵**。

通話設定

選取 **功能表 > 設定 > 通話**，並自下列項目選取：

- **任意鍵接聽** — 短按任何按鍵 (除了結束鍵、左選擇鍵及右選擇鍵以外) 接聽來電。
- **自動重撥** — 設定裝置在系統忙碌時自動重撥。
- **單鍵撥號** — 選取數字鍵 (2-9) 是否可用以單鍵撥號 (按住一個按鍵以撥打號碼) 。

- **電話卡** — 在裝置中儲存最多四張電話卡以撥打長途電話使用。此服務需視系統商提供時間而定。
- **簡短撥號** — 儲存 5 或 6 位數的撥打冠碼，讓您可以輸入後 4 或 5 碼即可撥打 10 碼電話號碼。
- **國際長途碼** — 使用 + 號為國際長途碼撥打國際電話。撥號時，裝置會在儲存的電話號碼中以 + 號取代國際電話通用碼。
- **通話總結** — 通話結束後顯示通話時間。
- **顯示通話計時** — 選取通話時是否顯示或執行通話計時。
- **無來電顯示的來電鈴聲** — 設定無來電顯示的來電鈴聲。
- **自動更新服務 > 開** — 設定裝置自動從提供商更新系統服務。

手機設定

選取 **功能表 > 設定 > 手機**，並自下列項目選取：

- **手機語言** — 選取顯示文字的語言。
- **記憶體狀態** — 檢視裝置可用的記憶體大小。

- **自動鍵盤鎖** — 設定鍵盤在預設時間後自動鎖定。
- **雙音多頻音** — 設定雙音多頻。
- **開機鈴聲** — 選取裝置開機時是否發出開機鈴聲。
- **關機鈴聲** — 選取裝置關機時是否發出關機鈴聲。
- **問候語** — 編寫開機時短暫出現在螢幕上的問候語。
- **航空模式詢問** — 當航空模式詢問為開時，每次開機時裝置會詢問是否開啓航空模式。使用航空操作模式，所有無線連線都會關閉。當您位於易受無線電發送影響的地區時，就應該使用航空操作模式。
- **UIM 更新提示** — 當您的服務提供商更改 UIM 相關服務時要求通知。
- **說明訊息顯示** — 顯示大部分功能表項目的簡短說明。

配件設定

配件設定僅會在手機連接至相容配件時顯示。

選取 **功能表 > 設定 > 週邊產品 > 耳機或充電器**。

保密設定

若要修改各項保密功能，請選取**功能表 > 設定 > 保密**，並自下列項目選取：

- **開機 PIN 碼 > 開** — 裝置開機時要求輸入 PIN 碼。
- **手機鎖 > 開** — 啟動手機鎖。
- **手機被鎖時仍能通話的號碼** — 設定當手機鎖定时仍能撥號的電話號碼。
- **更改手機鎖密碼** — 修改鎖定密碼。
- **通話限制** — 允許您封鎖來電或限制撥號。
- **保密項目** — 允許您使用保密碼保護手機或記憶體。
- **保密碼** — 允許您更改保密碼及 PIN 碼。
- **通話保密 > 開** — 為通話加密。本服務視服務而定。若要查詢服務是否可用，請連絡您的服務提供商。

系統

系統功能表可讓您自訂漫遊來電鈴聲，以及您在主要或原系統內外使用手機時，選擇系統的方法。您的手機已設定為會尋找最有效的系統。如果您的手機無法找到效果較佳的系統網路，它則會根據您在系統功能表中所選取的選項自動選取一個系統網路。

您在手機中所看到的系統功能表選項皆依據您服務提供商的系統而定。系統會決定哪些選項會顯示於手機功能表中。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

選取功能表 > 設定 > 系統 > 單頻手機或漫遊來電鈴聲。

系統服務

以下功能為系統服務。若要檢查服務的可用性，請洽詢您的服務提供商。

選取功能表 > 設定 > 系統服務，並自下列項目選取：

- 來電轉接 — 轉接來電至其他電話號碼。

- 來電等待 — 在通話過程中，要求系統用嗶聲告知用戶有另一來電。

手機詳情

您可以查看手機的相關詳情。在待機模式中，選取功能表 > 設定 > 手機詳情 > 用戶詳情，版本詳情，系統詳情或圖示詳情。

■ 電子祕書



您的裝置具有協助您管理組織日常生活的功能，包括：鬧鐘、日曆、計算機、計時器、碼錶、錄音機及世界時鐘。

鬧鐘

裝置開啓時，到您設定的時間時裝置鬧鐘就會響起。

設定鬧鐘：

1. 選取功能表 > 電子祕書 > 鬧鐘 > 鬧鈴時間
2. 以 HH:MM 格式輸入時間，並選取確認。

設定鬧鐘後， 會在待機模式中顯示。

若要設定手機在一週裡選定的日子提示您，請選取**重複鬧鈴 > 鬧鐘重複日期**。

若要設定鬧鐘鈴聲，請選取**鬧鐘鈴聲**。

若要設定重響逾時，請選取**重響逾時及時間**。

若要停止鬧鐘，請選取**停止**。如果您選取**重響**，鬧鐘會在選定的重響逾時停止，然後再繼續。

日曆

若要開啓日曆，請選取**功能表 > 電子秘書 > 日曆**：

- 若要查看日曆檢視上的特定日期，請選取**操作 > 選擇日期**、輸入日期，然後選取**確認**。
- 若要從月檢視中為特定日期加上備註，請選取該日期 (反白所要的日期) 及**操作 > 寫備註內容 > 會議、通話、生日、備忘或備忘錄**。視您所選擇的備註類型而定，您的手機會詢問更進一步的資訊。任何以粗體字顯示的日期均含有備註 (例如會議或備忘事項)。
- 若要從週檢視或月檢視中發送備註 (例如日曆備註)，請選取**顯示 > 操作 > 發送備註**。當您從另外一部裝置接收到備註時，請從提示視窗中選取**顯示 > 儲存**，以將備註儲存至手機記憶體。若

要從提示視窗中放棄該備註，請選取退出 > 確認。

- 若要查看更多選項，請選取操作 > 設定。

計算機

您手機內的計算機可做加、減、乘、除等運算，並計算平方、平方根以及匯率轉換。



注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

若要使用計算機，請選取功能表 > 電子秘書 > 計算機，並依下列步驟操作：

1. 輸入算式的第一個數字。若需要，按 # 輸入小數點。
2. 選取操作 > 加、減、乘、除、平方、平方根或更改正負號。依需要輸入第 2 個數字。
3. 選取等於以取得結果。
4. 若要開始新的計算，選取並按住清除。

您可將外國貨幣換算成本國貨幣金額，反之亦然。
若要建立並儲存匯率：

1. 選取操作 > 設定匯率 > 外幣換算成本國貨幣或本國貨幣換算成外幣。
2. 輸入匯率，依需要按 # 鍵輸入小數點，然後選取確認。

匯率會儲存在記憶體內，直到您以新的匯率取代。若要執行匯率換算，請輸入要換算的數量，然後選取操作 > 換至外幣單位或換至本國貨幣。

■ 遊戲



您的手機軟體可能包括特別為 Nokia 手機設計的遊戲。若要顯示遊戲，請在待機模式中選取功能表 > 遊戲。

■ UIM 卡服務



您的 UIM 卡可能會提供其他的服務。您只有在 UIM 卡支援的情況下存取此功能表。功能表的名稱與內容要根據可用的服務而定。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

6. 配件



警告：請依本手機型號，僅搭配使用經 Nokia 認可的電池、充電器及配件。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格配件資訊，請洽詢您的經銷商。當您要中斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，不要拉扯電線。

現有多種週邊產品供您的行動電話使用。如需詳細資訊，請至 www.nokia.com.tw。

7. 電池與充電器資訊

您的手機由充電電池供電。本裝置只能使用 BL-4C 鋰電池。Nokia 可能會製造本裝置也可使用的其他電池型號。本裝置只能使用以下充電器充電：

Nokia AC-6U。確切的充電器型號可能會依插頭類型而有所不同。插頭可分為以下幾種類型：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用 Nokia 認可的電池，並僅使用 Nokia 認可、專為本手機所設計的充電器為電池充電。使用未經認可的電池或充電器可能會帶來起火、爆炸、漏電或其他種類的危險。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接，以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或幾分鐘後才能撥打電話。

請務必先將本手機關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與行動

電話的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

請盡量將電池保持在攝氏 15 度至 25 度 (華氏 59 度至 77 度) 之間。極端的氣溫會造成電池電容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，手機可能暫時無法操作。電池的效能在氣溫冰點以下會大幅度降低。

請勿造成電池短路。當金屬物品 (例如硬幣、迴紋針或筆等) 直接碰觸電池的正極 (+) 和負極 (-) 時會造成電池意外短路。(外觀就像是電池上的小金屬條。) 舉例而言，當您將備用電池放在口袋或手提袋中時，便可能發生短路的狀況。電極短路將會造成電池或觸及物品毀損。

請勿將電池丟入火中，此舉可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地法規丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、重擊、彎曲、變形、穿孔或粉碎電池。如果發生電池液滲漏，請勿讓液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗皮膚或眼睛，或立即就醫。

請勿修改、重製、嘗試將外物插入電池，或將電池浸泡或暴露在水以及液體之中。

錯誤的電池使用方法可能會造成火災、爆炸或其他危險。如果手機或電池掉落到堅硬表面的物體上，而您確信電池已經受到損壞，請將電池拿到服務中心進行檢測再繼續使用。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。

■ 充電、通話及待機時間

本節將提供使用旅行用充電器 (AC-6U) 的電池充電時間，以及通話時間和待機時間的相關資訊。請注意，本節中的資訊可隨時更改。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。



重要：電池的通話時間和待機時間只是估計值，取決於訊號強度、系統狀況、您所使用的功能、電池使用年限與狀況、電池操作環境溫度、使用數位模式與否以及其他許多因素。裝置已通話的時間將會影響其待機時間。反之，行動電話開機後已待機的時間，也會影響其通話時間。

充電時間

以下的充電時間為大約值

充電器選項	AC-6U
BL-4C 鋰電池	最長 3 個小時

通話及待機時間

功能	數位
通話時間 (使用標準電池)	最長 3.25 個小時
待機時間 (使用標準電池)	最長 10 天

■ Nokia 電池驗證使用原則

爲了您的安全，請堅持使用 Nokia 原廠電池。若要查證您購買的是否爲 Nokia 原廠電池，請向經 Nokia 授權的服務中心或經銷商購買電池，並以下列步驟檢查防偽標籤：

驗證防偽標籤



1. 當您查看標籤上的防偽標籤時，應該可以從某個角度看到 Nokia 的牽手符號，而從另一個角度則會看到 Nokia 原廠配件的標誌。



2. 當您從左、右、下、上等角度查看防偽標籤時，您應該可以在每邊分別看到 1、2、3、4 個點。

成功完成以下步驟並不能完全保證電池的可靠性。如果您認為您的電池不是 Nokia 原廠電池，請停止使用，並攜帶該電池前往您所在當地經 Nokia 授權的服務中心或經銷商以取得協助。如果無法確認電池可靠性，請將電池退回購買商店。

如果您的電池並非原廠電池怎麼辦？

如果您無法經由標籤上的防偽標記確認您的 Nokia 電池為可靠的 Nokia 原廠電池，請不要使用該電池。請攜帶該電池前往您所在當地經 Nokia 授權的服務中心或經銷商以取得協助。使用未經 Nokia 許可的電池可能會造成危險，也可能導致操作失效，並對手機以及配件造成損壞。這也可能使手機的所有許可或保固失效。

若要了解更多有關 Nokia 原廠電池的資訊，請造訪 www.nokia.com/battery 網站。

保養及維修

您的手機為設計精良的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 讓手機保持乾燥。摔落、潮濕、各種液體或濕氣都可能包含礦物質而腐蝕電路。如果您的裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再放回電池。
- 請勿在灰塵滿佈、髒亂的環境中使用或存放手機。手機的活動零件與電子組件可能會受損。
- 請勿將手機存放在高溫的環境。高溫會縮短電子裝置的壽命、損毀電池、塑膠部分會變形或融化。
- 請勿將手機存放在低溫的環境。當手機溫度從低溫回到常溫，手機內也可能形成濕氣而損壞電路板。
- 請勿擅自在本指南說明的用途之外，開啓手機。
- 請勿摔落、敲擊或搖晃手機。操作不當會破壞內部電路板與精密機件。
- 請勿使用侵蝕性化學物品、清潔溶劑或強力清潔劑來清潔手機。
- 請勿在手機上塗漆。漆料會阻塞活動零件而無法正常運作。
- 請只用手機提供的或受到認可的替代天線。未經認證的天線、改良物品或附加物可能會損毀手機並破壞廣播裝置的規格。

- 在室內使用充電器。
- 請記得備份您想要保存的資料，例如連絡人或行事曆備註。
- 有時可以重新開機以保持最佳效能，方法是將手機電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何配件均適用。若任何裝置不能正常運作，請就近洽詢授權服務處為您服務。



丟棄

產品、文宣或包裝上的 WEEE 回收筒標籤 (crossed-out wheeled-bin) 提醒您，所有電子及電器產品、電池及蓄電池在使用期限結束後都必須分類回收。本規定適用於歐盟及其他有分類回收系統的地區與國家。請勿將此類產品當做一般家庭廢棄物丟棄。

回收此類產品可以協助防止非法廢棄物處理並促進資源回收利用。如需更多詳細資訊，請洽詢產品經銷商、當地環保單位、國家製造者責任組織，或是您所在當地的 Nokia 代理商。如需產品的環保聲明 (Eco-Declaration) 或廢棄產品回收說明，請參閱 www.nokia.com 網站中各國相關資訊。

其他安全資訊

■ 幼小孩童

您的裝置及其配件可能含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

不論是以一般使用姿勢(靠耳側)使用本裝置、或是將產品放置距離您至少 2.2 公分 (7/8 英吋) 使用，皆符合無線電頻率 (RF) 暴露值相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

爲了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

■ 醫療裝置

使用任何無線傳輸設備(包括無線電話)均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施

之處，請將裝置關機。醫院或醫療保健所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如：心律調整器或植入式心律去顫器) 之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對醫療裝置造成任何干擾。有此植入式裝置的人應遵守以下規定：

- 無線裝置開機時，裝置與醫療裝置之間的距離應隨時保持在 15.3 公分 (6 英吋) 以上。
- 請勿將無線裝置放在胸前口袋。
- 請以與醫療裝置反方向接聽電話，以降低干擾的可能。
- 如有任何理由懷疑裝置正對醫療裝置產生干擾，請立即關閉無線裝置。
- 請閱讀並遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對同時使用無線裝置與植入式醫療裝置有任何疑問，請諮詢您的醫師。

助聽器

某些數位無線裝置會干擾助聽器。若發生干擾，請洽詢您的服務提供商。

■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如：電子加油系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。如需更多資訊，請洽詢汽車製造商或其代理商，或任何加裝設備的製造商。僅應由合格的專業人員來維修裝置或在汽車中安裝裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱內。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將

本車用套件切換至關閉模式，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。您需詢問使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具製造商以確定在其附近使用裝置之安全性。

■ 緊急電話



重要：本裝置使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。但不保證任何情況皆可撥通。所以，在重要的通訊（如醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。依照您的裝置，完成下列步驟：
 - 如果裝置使用 UIM 卡，請將卡片插入。
 - 取消裝置上已經啟動的某些通話限制。
 - 將您裝置的離線或航空操作模式變更到啟動操作模式。
2. 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。

3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼可能依地區而不同。
4. 按下通話鍵。

當撥打緊急電話時，請儘可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

在已插入 UIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時
- 手機內並未安裝 UIM 卡時
- UIM 卡已暫時或永久停止服務時
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時

■ 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特 / 公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 0.98 W/kg。

使用裝置配件和其他配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他 SAR 的相關資訊，請參閱 www.nokia.com 網站中的產品資訊。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家(或地區)之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家(或地區)有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理(包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件(如保險絲)的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。

- b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
- a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能(如鎖定 UIM 卡)，「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

索引

英文字母

UIM 卡服務46

四畫

日曆44

六畫

名片35

多媒體資料35

收訊人群組名單27

有限保證62

七畫

快捷操作14

九畫

密碼11

計算機45

十畫

訊息25

刪除28

設定29

語音26

十一畫

設定36

手機39

手機詳情43

日期和時間37

系統42

系統服務42

通話38

週邊產品41

鈴聲37

操作模式36

螢幕36

通訊錄31

刪除34

設定32

群組33

通話17

會議通話17

通話記錄30

十二畫

喇叭18

單鍵撥號33

十三畫

遊戲46

電子秘書43

電池資訊50

充電時間51

通話及待機時間51

十四畫

緊急電話	59
認證資訊 (SAR)	61

十五畫

數據傳送	16
鬧鐘	43

十七畫

鍵盤鎖	15
-----------	----

