

Nokia 500 用戶指南

目錄

安全規則 5

開始使用 7

按鍵和組件 7

插入 SIM 卡 9

插入記憶卡 11

充電 12

將手機開機或關機 14

第一次使用您的手機 14

從舊手機複製連絡人或相片 15

鎖定按鍵和螢幕 15

天線位置 16

變更通話、歌曲或影片的音量 17

繫上手機吊飾 17

耳機 17

造訪 Nokia 應用商店 17

使用手機中的用戶指南 18

在電腦上安裝 Nokia 電腦端套件 18

基本使用 19

觸控螢幕動作 19

使用捷徑 22

在開啟的應用程式之間切換 22

編寫文字 23

螢幕指示符號 27

設定手機在有未接來電或未讀訊息時閃爍 28

搜尋手機和網際網路 28

離線使用手機 29

延長電池壽命 29

還原原始設定 30

個人化 31

操作模式 31

變更佈景主題 32

更換背面外殼 32

首頁畫面 33

組織應用程式 35

下載遊戲、應用程式或其他項目 36

電話 36

撥打電話號碼 36

接聽來電 36

在通話期間啟動擴音器 37

拒絕通話 37

翻轉以靜音 37

撥號給連絡人 38

接聽來電等待的來電 38

撥打會議通話(系統服務) 39

撥打您最常使用的號碼 39

使用語音撥打電話給連絡人 40

網際網路通話 40

撥打最後撥打的號碼 41

錄製手機對話 42

檢視您的未接來電 42

撥號至您的語音信箱 42

將語音通話轉接至語音信箱或另一個電話號碼 42

限制撥打或接聽來電 43

僅允許撥出特定的號碼 44

通訊錄 44

關於通訊錄 44

儲存電話號碼和郵件位址 44

儲存已接來電或已收訊息的號碼 45

與最重要的人士快速連絡 45

將重要的連絡人加入至首頁畫面 45

為連絡人設定鈴聲 46

為連絡人加入圖片 46

使用我的名片傳送您的連絡資訊 46

建立連絡人群組 47

傳送訊息給群組 47

將連絡人從 SIM 卡複製到手機 47

將您的連絡人備份至 Nokia 服務 47

訊息 48

關於訊息 48

傳送訊息 48

傳送訊息給連絡人 49

傳送聲音訊息 49

閱讀收到的訊息	49	您的相片和影片	62
檢視會談	50	多媒體資料	62
聆聽簡訊	50	編輯拍攝的圖片	65
變更語言	51	影片編輯器	65
		列印拍攝的圖片	66
郵件	51	影片與電視	67
關於郵件	51	影片	67
從 Nokia 取得免費的郵件帳號	51		
關於 Exchange ActiveSync	52	音樂與聲音	68
加入信箱	52	音樂播放機	68
閱讀收到的郵件	53	受保護的內容	70
傳送郵件	53	錄製聲音	70
回覆會議要求	54	FM 收音機	71
從首頁畫面開啟郵件	54		
網際網路	54	地圖	72
關於網路瀏覽器	54	導航至目的地	72
瀏覽網路	55	我的位置	73
加入書籤	55	搜尋	77
訂閱網路收取點	56	最愛項目	78
瀏覽網站時出現無法閱讀的字元	56	報到	80
		開車和步行	81
社交網路	56	提供地圖的回饋	85
關於社交網路	56		
在同一檢視中查看好友的狀態更新	57	時間管理	86
在社交網路服務中發表您的狀態	57	時鐘	86
將線上好友連結至他們的連絡人資訊	57	行事曆	88
在首頁畫面中查看朋友的狀態更新	57		
將圖片或影片上傳至服務	58	辦公室	91
在狀態更新中分享您的位置	58	Quickoffice	91
與社交網路服務的朋友連絡	58	讀取 PDF 文件	91
在手機行事曆中加入活動	59	使用計算機	91
		製作購物清單	92
相機	59	將中文翻譯成英文	92
關於相機	59	翻譯字詞	92
拍照	59	開啟或建立壓縮檔	93
將位置資訊儲存至圖片及影片中	60		
錄製影片	60	手機管理	93
圖片與影片祕訣	61	隨時更新手機軟體及應用程式	93
傳送圖片或影片	61	管理檔案	94
從相機直接分享圖片或影片	62	釋放手機記憶體	97
		管理應用程式	97

同步處理內容	98
在手機間複製連絡人或圖片	99
保護您的手機	99
準備回收手機	100
連線方式	101
連線安全	101
手動選取系統	101
網際網路連線	102
無線區域網路	103
VPN 連線	104
關閉網路連線	105
藍牙	105
USB 資料傳輸線	108
尋求更多協助	109
支援	109
密碼	109
Nokia 原廠配件	110
關於配件的實用提示	110
電池	110
環境保護	111
節省能源	111
回收	111
產品與安全資訊	111
索引	127

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

電池、充電器與其他配件



請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。請勿連接不相容的產品。

將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

玻璃零件



此裝置的螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。

保護您的聽力




請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

開始使用


按鍵和組件

正面

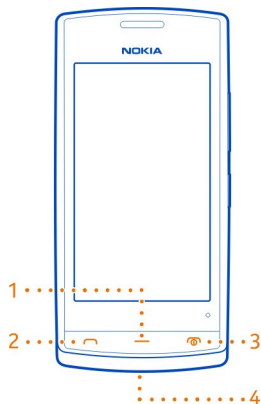


- 1 功能表鍵
- 2 通話鍵
- 3 結束/電源鍵
- 4 手機吊飾孔

頂端




- 1 Nokia AV 插孔 (3.5 公釐)
- 2 Micro-USB 插孔
- 3 也可以用來為電池充電。
充電器插孔

側面



- 1 音量提高/放大鍵
- 2 音量降低/縮小鍵
- 3 按鍵鎖按鈕

背面

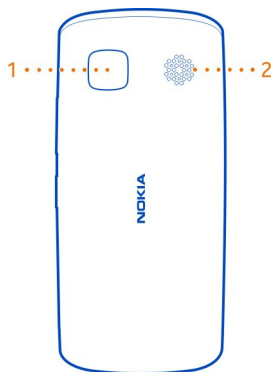

- 1 相機
- 2 擴音器

如果相機鏡頭上有保護膜，請先取下保護膜。

觸控螢幕

若要控制手機，請使用指尖輕輕地觸碰螢幕。如果您使用指甲，螢幕並不會有所回應。

如果您的指尖冰涼，則螢幕可能無法回應您的觸控。


！重要：請避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用原子筆、鉛筆或其他尖銳物品。

插入 SIM 卡


- 1 將手機關機。
- 2 若要取下手機的背面外殼，請用手指輕壓背面外殼，將外殼滑開並取下。




- 3 取出電池 (若已插入)。

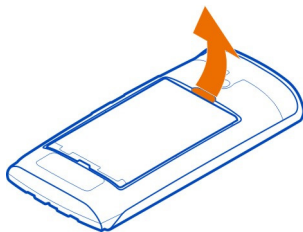

- 4 若要將 SIM 卡固定座解鎖，請將固定座朝其上方箭頭所指示的方向滑動。提起固定座。

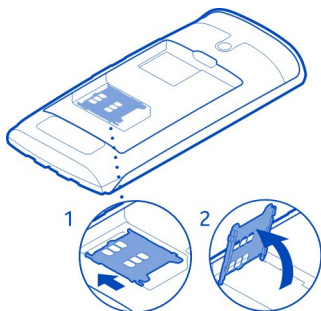


- 5 將 SIM 卡插入固定座中。確認當 SIM 卡固定座放下時，卡片的接觸面是朝下放置的。
- 6 放下 SIM 卡固定座。

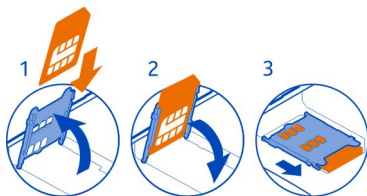

- 7 若要鎖定 SIM 卡固定座，請將固定座滑動回其原來的位置。

取出 SIM 卡

- 1 將手機關機。
- 2 取下背面外殼。
- 3 取出電池 (若已插入)。
- 4 滑動並提起 SIM 卡固定座，並取出 SIM 卡。

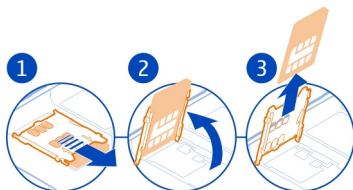

！ 請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

！ 重要： 本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的資料損毀。若要使用具有 mini-UICC 轉接卡的 SIM 卡，請先向系統業者查詢。



插入記憶卡

請只搭配 Nokia 所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。




請將所有記憶卡放在孩童接觸不到的地方。

插入記憶卡


1 若要取下手機的背面外殼，請用手指輕壓背面外殼，將外殼滑開並取下。




2 取出電池 (若已插入)。

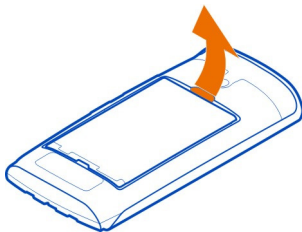

- 若要將記憶卡固定座解鎖，請將固定座朝其上方箭頭所指示的方向滑動。提起固定座。

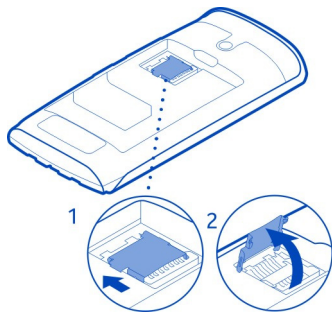

- 將記憶卡插入固定座中。確認當記憶卡固定座放下時，卡片的接觸面是朝下放置的。
- 放下記憶卡固定座。
- 若要鎖定記憶卡固定座，請將固定座滑動回其原來的位置。

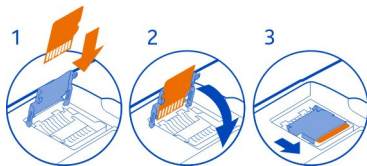

取出記憶卡

❗ 重要：當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

- 將手機關機。
- 取下背面外殼與電池。
- 滑動並提起記憶卡固定座，並取出記憶卡。


充電

為電池充電

若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將手機連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。


如果手機顯示電量過低，請執行下列操作：

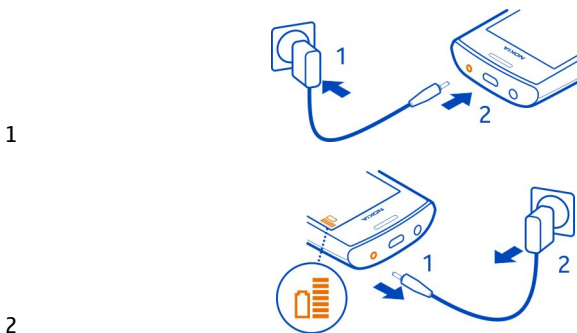

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

祕訣：您也可以使用相容的 USB 充電器為電池充電。

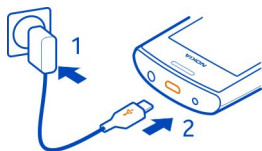


使用 USB 為電池充電

您是否曾經電量不足，身邊卻沒有充電器可使用？您可以使用相容的 USB 傳輸線將手機連接至相容的裝置上，例如電腦。

當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

手機在充電期間仍然可以使用。

若要避免損壞充電器接頭，在連接或中斷連接充電器纜線時請小心。

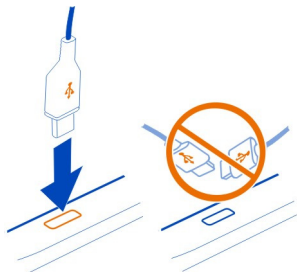


將手機開機或關機

開機

按住電源鍵  直到手機震動為止。

關機

按住電源鍵 .

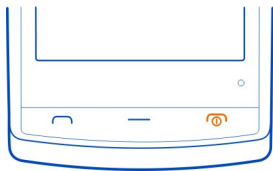

第一次使用您的手機

開始使用手機 – 從您的舊手機複製通訊錄、訊息以及更多其他內容。第一次將手機開機時，手機會引導您進行基本操作。

若要開始一項操作，請選取 。若要略過一項操作，請選取 。

若要使用 Nokia 服務，請建立一個諾基亞會員帳號。您必須有網際網路連線。如需可能產生之費率的相關資訊，請洽詢您的系統服務提供商。如果您無法連線至網際網路，您也可以稍後再建立帳號。

如果您已經擁有諾基亞會員帳號，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後選取 .

祕訣：忘記密碼？您可以要求系統以郵件或簡訊的方式將密碼傳送給您。

請使用手機轉換應用程式來複製您的內容，例如：

- 通訊錄
- 訊息
- 相片
- 影片

當您設定郵件帳號時，您可以設定讓收件匣顯示在首頁畫面上，這樣您就可以輕鬆檢查郵件。

如果您在設定手機時需要撥打緊急通話，請按通話鍵。

從舊手機複製連絡人或相片

想要從您舊的 Nokia 手機複製重要資訊，並且能快速開始使用新手機嗎？使用手機轉換應用程式即可免費複製如通訊錄、行事曆項目及相片到您的新手機中。

您的舊手機必須支援使用藍牙。



- 1 選取  > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸 > 手機轉換。
- 2 從清單中選取您的舊手機，然後將手機配對。兩部手機上的藍牙都必須開啟。
- 3 如果另一部手機要求輸入密碼，請在兩部手機輸入密碼。
密碼只會用於目前的連線，所以您可以自行定義。部分手機的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。
- 4 選取您想要複製的項目，然後選取確定。

祕訣：您也可以使用手機轉換應用程式，以便稍後從其他手機複製內容。

鎖定按鍵和螢幕

要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，可鎖定手機的按鍵與螢幕。

按下鎖定鍵。

取消鎖定按鍵和螢幕

按下鎖定鍵，然後選取解鎖。



祕訣：若要取消鎖定，您也可以按功能表鍵，然後選取解鎖。

設定自動鎖定按鍵和螢幕

- 1 選取  > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 螢幕保護/鍵盤鎖逾時。
- 2 定義要自動鎖定按鍵和螢幕的時間長度。

天線位置

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。



天線區域為反白顯示。

變更通話、歌曲或影片的音量

使用音量鍵。

您可以在通話期間或使用應用程式時調整音量。


有了內建擴音器，您就不需將手機拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放到靠近自己的地方即可。

在通話期間啟動或關閉擴音器

選取  或 。


繫上手機吊飾

將手機吊飾穿過吊飾孔，然後拉緊。

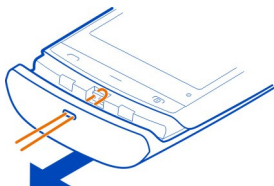

耳機

您可以將相容的耳機或聆聽用耳機連接至手機。

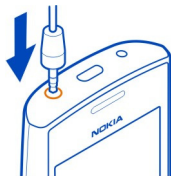

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在 Nokia AV 插孔連接任何電源。如果您將未經 Nokia 認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至 Nokia AV 插孔，請特別留意音量。

造訪 Nokia 應用商店



選取  > 商店。

從 Nokia 應用商店，您可以下載：

- 應用程式
- 佈景主題、桌面圖案、圖片和影片
- 鈴聲
- 行動遊戲

部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單付費。付費方式須視您所在國家/地區以及您的系統服務提供商而定。Nokia 應用商店可根據您的喜好及位置，提供與您的手機相容的內容。

如需更多資訊，請移至 www.nokia.com。

使用手機中的用戶指南

 本手機已內建用戶指南。隨身攜帶，需要時可立即派上用場。選取  > 用戶指南。

從應用程式中開啟用戶指南

選取  > 用戶指南。並非所有應用程式皆可使用。

在用戶指南中搜尋

當用戶指南開啟時，請選取  > 搜尋，並在搜尋欄位中輸入一個字母或一個單字。

從用戶指南開啟應用程式

在主題中選取應用程式連結。

若要切換回用戶指南，請按住功能表鍵，向左或向右滑動，然後選取用戶指南。

在說明文字結尾可能會有相關主題的連結。

在電腦上安裝 Nokia 電腦端套件

使用 Nokia 電腦端套件電腦應用程式，您可以管理手機中的內容，並將手機內容與相容電腦保持同步。您也可以使用最新的軟體更新您的手機，並且下載地圖。

本操作可能需要使用網際網路連線。如需資料傳輸費率的相關資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

請從 www.nokia.com/support 網站將最新版本的 Nokia 電腦端套件下載至您的電腦。

使用手機安裝 Nokia 電腦端套件

1 使用相容的 USB 傳輸線連接手機和電腦。

如果您的電腦使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，請將手機的 USB 模式設定為大型記憶體。若要在手機上設定 USB 模式，請從通知區域向下滑動，然後選取  > 大型記憶體。

手機的大型記憶體和記憶卡在電腦上會顯示為卸除式磁碟。

- 2 在您的電腦上，選取開啟資料夾以檢視檔案，然後按兩下 **Nokia** 電腦端套件安裝檔案。

如果自動開啟了安裝視窗，請選取安裝 **Nokia** 電腦端套件。

- 3 請依照電腦上顯示的指示進行操作。
- 4 安裝完成後，如果您的電腦使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，請確認手機的 USB 模式是 Nokia Ovi 套件。

若要進一步了解 Nokia 電腦端套件，以及查看 Nokia 電腦端套件適用於哪些作業系統，請移至 www.nokia.com/support。

基本使用

觸控螢幕動作

 **重要：** 請避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用原子筆、鉛筆或其他尖銳物品。

若要與使用者介面互動，請點擊或點擊並按住觸控螢幕。


開啟應用程式或其他螢幕元件


點擊應用程式或元件。

快速存取功能


點擊並按住項目。有可用選項的彈出式功能表就會開啟。

範例：若要傳送圖片或刪除鬧鈴，請點擊並按住該圖片或鬧鈴，然後從彈出式功能表中選取適當的選項。

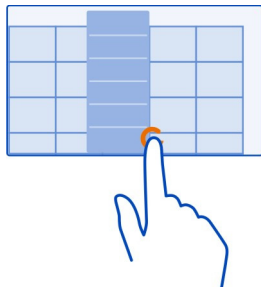

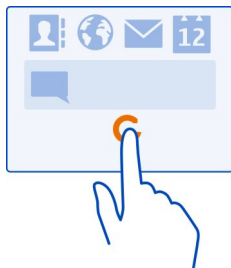


拖曳項目

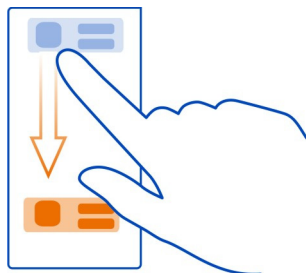

點擊並按住項目，然後將您的手指滑過螢幕。該項目會跟著您的手指移動。

範例： 您可以在首頁畫面上拖曳項目。

滑動

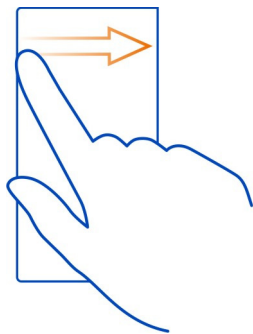


將手指放在螢幕上，然後慢慢地朝所要的方向滑動您的手指。

範例：當您在檢視圖片時，若要檢視下一張圖片，請向左滑動。

放大

將兩根手指放在一個項目 (例如圖片或網頁) 上，然後滑動分開手指。

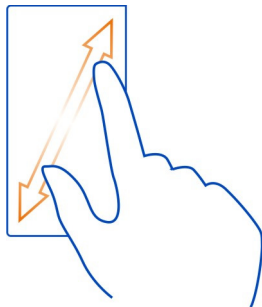

縮小


將兩根手指放在一個項目上，然後滑動併攏手指。

祕訣：您也可以點擊項目兩次以放大或縮小。

使用捷徑

例如，您不需要瀏覽長長的路徑，才能開啟或關閉網際網路連線，或將手機靜音。不論您在使用哪一個應用程式或檢視，您都可以在狀態功能表中直接存取這些設定。

從通知區域向下滑動。

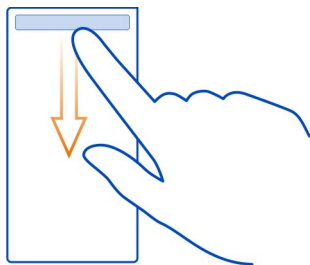

在狀態功能表中，您可以進行下列操作：


- 檢視未接來電或未讀取的訊息通知
- 將您的手機靜音
- 修改連線方式設定
- 檢視可用的 WLAN 連線，然後連線至 WLAN
- 管理藍牙連線

祕訣：聆聽音樂時，您可以從狀態區域快速存取音樂播放機。

在開啟的應用程式之間切換

您可以查看在背景中開啟的應用程式和工作，並在這些應用程式和工作之間切換。

按住功能表鍵，向左或向右滑動，並選取所要的應用程式。

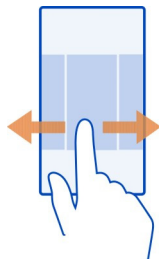

在背景中繼續執行應用程式會增加電池電力的消耗和記憶體的使用量。若要關閉沒有使用的應用程式，請選取 .

祕訣：若要關閉所有開啟的應用程式，請選取並按住工作切換程式，然後從彈出式功能表中選取全部關閉。

編寫文字

使用虛擬全鍵盤輸入文字

編寫語言為繁體中文時使用虛擬鍵盤

若要啟動虛擬鍵盤，請將手機側轉，然後選取文字輸入欄位。

虛擬鍵盤的配置可能會因編寫語言、輸入模式和您使用的字元範圍而有所不同。

設定預設的文字輸入模式

選取  > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。



- 1 虛擬鍵盤
- 2 關閉 - 關閉虛擬鍵盤。
- 3 字母 - 輸入英文字母並隱藏符號建議。
- 4 字元種類 - 選取所要的字元種類，例如數字或特殊字元。
- 5 箭號鍵 - 移動游標。
- 6 空白鍵 - 插入空白。
- 7 輸入法功能表 - 啟動智慧文字輸入法或變更編寫語言。
- 8 Enter - 將游標移到下一列或下一個文字輸入欄位。其他功能則依當時的上下文而定。例如，在網路瀏覽器的網址欄位中，可以執行「移至」按鈕的功能。
- 9 退格鍵 - 刪除字元。

中文手寫識別

若要使用中文手寫識別，手寫語言必須設定為「中文」。

選取編寫語言

選取  > 編寫語言。

啟動手寫模式

選取  > 手寫。

輸入字元

在輸入區域右上方寫下字元，並從顯示的候選字中選取。

輸入特殊字元

選取 *#，然後選取所要的字元。或者，依平常書寫的方式寫下字元，並從顯示的候選字中選取。


變更字元範圍

選取目前的字元範圍圖示，然後從下拉式清單中選取所要的字元範圍。

祕訣：在預設字元範圍內可以找到所有中文與英文字元 (中)。若只要輸入英文字母或數字，請選取  或 。

使用手寫手勢

做出手勢 1 可以退格，手勢 2 可以輸入空格，手勢 3 可以換行。



使用虛擬鍵盤輸入文字

啟動虛擬鍵盤

您可以使用虛擬鍵盤輸入字元，就像使用傳統鍵盤一樣。

- 1 將手機轉為直立方向。
- 2 如果手寫模式已啟動，請選取  > 字母及數字鍵盤。

目前的文字輸入模式會表示在數字鍵上方。

切換文字輸入法

請選取文字輸入法指示符號，然後選取所要的文字輸入法。

可用的輸入法視手機的販售地點而定。

注音輸入法

注音符號及聲調符號以下表顯示：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
5	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
6	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
7	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
8	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
9	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
0	一	ㄨ	ㄨ		
*		ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ

輸入字元

- 1 若要輸入注音符號，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 2 若要插入聲調符號，請重複選取 *，直到所要的聲調符號顯示出來為止。
- 3 選取想要的字元或注音符號。

輸入詞組

- 1 若要輸入第一個字元的音節或注音縮寫，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 2 若要插入聲調符號做為分隔符號使用，請重複選取 *，直到所要的聲調符號顯示出來為止。
- 3 若要輸入第一個字元的音節或注音縮寫，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 4 需要的話，若要輸入所有詞組字元的音節或注音縮寫，請重覆以上步驟。
- 5 選取想要的詞組。

使用虛擬鍵盤啟動智慧文字輸入

智慧輸入法以內建的辭典為基礎，您可以在辭典加入新的單字。並非所有語言均可使用智慧文字輸入法。

- 1 選取  > 啟動智慧輸入。

- 若要編寫所要的單字，請使用 2-9 按鍵。選取每個按鍵一次以輸入每個字母。例如，若要在英文辭典已選取時編寫 Nokia，請選取 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 輸入 a。
每次選取按鍵，建議單字也會跟著改變。
- 如果單字不正確，請重複選取 * 直到顯示出正確的單字為止。如果單字不在在辭典中，請選取拼字，然後使用傳統文字輸入法模式輸入單字，並選取確定。
若在字詞後顯示 ? 字元，表示辭典中找不到您編寫的字詞。若要在辭典中新增單字，請選取 *，使用傳統文字輸入法模式輸入單字，然後選取確定。
- 若要插入空格，請選取 **0**。若要插入一般標點符號，請選取 **1**，然後重複選取 * 直到顯示出正確的標點符號為止。
- 開始編寫下一個單字。

關閉智慧文字輸入法

如果編寫語言是英文，請快速選取 **#** 兩次。

啟動使用虛擬鍵盤的傳統文字輸入法

如果編寫語言是英文，請快速選取 **#** 兩次。

輸入字元

- 重複選取數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元。除了按鍵上可見的字元以外，還可以輸入更多其他字元。
- 如果下一個字母位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請將游標向前移動，之後才再次選取該按鍵。

插入空格

選取 **0**。

將游標移動至下一行

選取 **0** 三次。

定義編寫語言

選取  > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 編寫語言。

編寫時變更語言

選取  > 編寫語言。

調整識別手寫字元的速度

選取  > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 書寫速度。

可用的選項可能會因情況而不同。

螢幕指示符號

一般螢幕指示符號



觸控螢幕及按鍵已鎖定。

有人曾嘗試撥打電話給您。

您有未讀的訊息。

如果訊息指示符號在閃爍，您的收件匣資料夾可能已經滿了。

您有錯過的行事曆活動。

鬧鐘已設定。


寄件匣資料夾中有等待傳送的訊息。

來電會轉接至另一個號碼 (系統服務)。

手機已可開始進行網際網路通話。

數據通話已啟動 (系統服務)。

連線方式指示符號

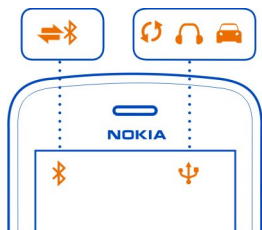

藍牙已啟動。

如果指示符號正在閃爍，表示手機正在嘗試與其他裝置連線。


您的手機正在透過藍牙傳送資料。

USB 傳輸線已連接至您的手機。

手機正在進行同步處理。

相容的耳機已連接至您的手機。

相容的車用配件已連接至您的手機。

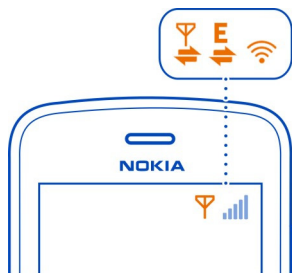

WLAN 連線已開啟。

當手機的提示燈閃爍時，表示您有未接來電或收到新的訊息。

選取  > 設定，然後選取手機 > 提示燈 > 提示燈。

 探索您的手機和網際網路。您可以搜尋儲存在手機和網際網路上的郵件、連絡人、相片、音樂或應用程式。

選取  > 搜尋。

- 1 開始編寫搜尋單字，然後從建議的符合項目中選取。
- 2 若要在網際網路上搜尋，請由搜尋結果的尾端選取網際網路搜尋連結。您必須啟用網際網路連線。

祕訣：您可以在首頁畫面中加入搜尋 Widget。點擊並按住首頁畫面中的空白區域，接著選取加入 Widget，然後從清單中選取搜尋 Widget。

離線使用手機

如果您不想撥打或接聽電話，離線操作模式啟動時您仍然可以存取行事曆、連絡人清單和離線遊戲。在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請將手機關機。

按住電源鍵 ，然後選取離線。

當離線操作模式啟動時，與行動系統的連線就會關閉。手機與行動系統之間的所有無線電頻率訊號都會停止。如果您嘗試傳送訊息，則訊息會儲存在寄件匣資料夾中，當其他操作模式啟動後才會進行傳送。

您也可以在未插入 SIM 卡的情況下使用手機。將手機關機，然後取出 SIM 卡。當您再次開機時，就會啟動離線操作模式。

！重要：在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您可能可以撥出裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更為另一個操作模式。

當離線操作模式啟動時，您仍可使用 WLAN 連線以閱讀郵件或瀏覽網際網路等。您也可以使用藍牙。

請務必遵守任何適用的安全規定。

延長電池壽命

如果您經常需要不斷地為手機充電，可以採取幾個步驟來減少手機的用電量。

- 請務必將電池完全充電。
- 當省電模式啟動時，手機設定 (例如系統模式及螢幕保護) 就會設定為最佳化。

啟動省電螢幕模式

按電源鍵 ，然後選取啟動省電模式。若要關閉省電螢幕模式，請按電源鍵 ，然後選取關閉省電模式。

關閉您不使用的應用程式

按住功能表鍵，滑動直到所要的應用程式顯示為止，然後選取 。

聲音、佈景主題和效果

- 將按鍵音等不必要的鈴聲設為靜音。
- 使用有線耳機，而不使用擴音器。
- 變更手機螢幕關閉前等候的逾時時間長度。

設定逾時的時間長度

選取  > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 背景燈光持續時間。

啟動未使用的佈景主題和桌面圖案

選取  > 設定，然後選取佈景主題 > 一般。

若要變更桌面圖案，請在首頁畫面中選取  > 變更桌面圖案。

關閉背景動畫效果

選取  > 設定，然後選取佈景主題 > 一般 >  > 佈景主題效果 > 關。

降低螢幕亮度

選取  > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 亮度。

關閉大時鐘螢幕保護

選取  > 設定，然後選取佈景主題 > 螢幕保護 > 無。

系統使用

- 如果您正在聆聽音樂或使用手機，但不想要撥打或接聽來電，請啟動離線操作模式。
- 降低手機檢查新郵件的頻率。
- 使用 WLAN 連線與網際網路連線，而不要使用行動數據 (GPRS 或 3G) 連線。
- 如果手機設定為同時使用 GSM 與 3G 系統 (雙系統模式)，搜尋 3G 系統時，手機就會使用較多的電量。

不需要時請關閉藍牙

從通知區域向下滑動，然後選取 .

讓手機停止掃描可用的 WLAN

從通知區域向下滑動，然後選取 .

只有當需要時建立行動數據 (3G 或 GPRS) 連線

若要關閉行動數據連線，請從通知區域向下滑動，然後選取 .

還原原始設定

如果您的手機無法正常使用，可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有目前的通話和連線。
- 2 選取  > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 還原。
- 3 顯示提示時，請輸入鎖定密碼。

還原為原廠設定後，手機會關機並再次開機。這可能會需要比平常還要久的時間。

個人化

操作模式

關於操作模式

 選取  > 設定 > 操作模式。

正在等待電話，卻又不能讓手機發出鈴聲嗎？您的手機上有稱為操作模式的各種設定群組，您可以為不同事件和環境將操作模式個人化。您也可以建立您專屬的操作模式。

您可以用下列方式將操作模式個人化：

- 變更鈴聲和訊息提示聲。
- 變更鈴聲和按鍵音的音量。
- 將按鍵音和通知提示聲設為靜音。
- 啟動震動提示。
- 設定讓手機說出來電的連絡人姓名。

祕訣：想要快速存取操作模式嗎？您可以在首頁畫面中加入操作模式 Widget。

個人化您的鈴聲和其他提示聲

您可以為每一種操作模式設定個人化的手機鈴聲。

選取  > 設定 > 操作模式。

選取操作模式，然後選取個人化選擇以及想要的選項。

祕訣：若要從 Nokia 應用商店下載更多鈴聲，請選取下載聲音。如需詳細資訊，請移至 www.nokia.com/support。

祕訣：若要將音樂播放機內您喜愛的歌曲設定為鈴聲，請選取歌曲。

將您的手機靜音

啟動無聲操作模式時，所有的鈴聲和提示都會轉為靜音。例如，當您在看電影或參加會議時，即可啟動此操作模式。

按住電源鍵 ，然後選取無聲。

變更為適合會議的操作模式

當會議操作模式啟動時，手機只會節制地發出一次嗶聲，而不會鈴聲大作。

按住電源鍵 ，然後選取會議。

建立新操作模式

如何讓您的手機符合您在工作、學校或家中的使用需求？您可以依不同情況建立新的操作模式，並且為這些操作模式命名。

選取  > 設定 > 操作模式。

選取  > 新增，然後定義您的操作模式設定。

祕訣：您可以為操作模式特別設定鈴聲。選取鈴聲。

設定定時操作模式

您可以啟動一種操作模式直到設定的時間為止，之後再啟動之前使用的操作模式。

選取  > 設定 > 操作模式。

- 1 選取所要的操作模式，然後選取定時。
- 2 設定您所要的定時操作模式到期時間。

變更佈景主題

 您可以變更螢幕顯示的顏色及外觀。

選取  > 設定 > 佈景主題。


選取一般，然後選取一個佈景主題。

祕訣：若要從 Nokia 應用商店下載更多佈景主題，請選取下載佈景主題。若要進一步了解 Nokia 應用商店，請移至 www.nokia.com/support 網站。

更換背面外殼

想要更換手機的顏色嗎？您可以更換背面外殼並使用互相搭配的軟體佈景主題。請向 Nokia 授權經銷商購買額外的背面外殼。從 Nokia 應用商店下載佈景主題。部分佈景主題為免費提供，其他佈景主題則需要您付費購買。

- 1 按下背面外殼並將其滑出。
- 2 套上新的背面外殼，稍微施加壓力將其固定。

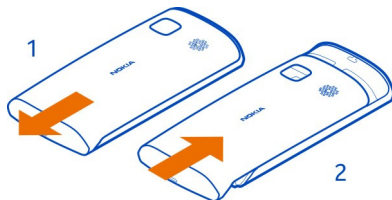

首頁畫面

關於首頁畫面

在首頁畫面中，您可以：

- 查看未接來電和已收訊息的通知
- 開啟您最喜愛的應用程式
- 控制應用程式，例如音樂播放機
- 加入不同功能的捷徑，例如編寫訊息
- 檢視您最喜愛的連絡人，並快速撥打電話或傳送訊息給這些連絡人


您可以有一個以上的首頁畫面，例如工作及私人生活各自不同的首頁畫面。

首頁畫面元件都是互動式的。例如，如果您選取時鐘，時鐘應用程式就會開啟。

在首頁畫面之間切換

您可以設定一個以上的首頁畫面。例如，您可以針對工作和私生活建立不同的首頁畫面，分別設計個人化的內容。

若要切換至其他首頁畫面，請向左或向右滑動。

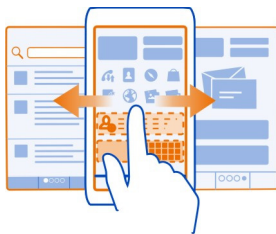

● ● ● ● 表示您目前的首頁畫面。

個人化首頁畫面

您想要在首頁畫面的背景中欣賞您最喜愛的風景或家人的相片嗎？您可以變更桌面圖案，並依照您的個人喜好分別重新排列每一個首頁畫面中的項目。


變更桌面圖案

點擊並按住首頁畫面中的空白區域，然後從彈出式功能表中選取變更桌面圖案。

祕訣： 從 Nokia 應用商店載更多背景影像。如需詳細資訊，請移至 www.nokia.com/support。

重新整理首頁畫面中的項目

點擊並按住項目，然後將項目拖曳到新位置。

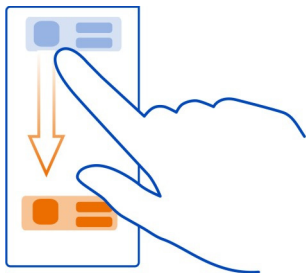

祕訣：您可以在不同的首頁畫面之間拖放項目。

加入新的首頁畫面

選取  > 新增一個首頁畫面。

在首頁畫面中加入 Widget

您可以在首頁畫面中加入稱為 **Widget** 的迷你應用程式，就可以快速查看您關心的資訊。

點擊並按住首頁畫面中的空白區域，從彈出式功能表中選取加入 **Widget**，然後選取一個 **Widget**。

Widget 可以強化相關應用程式的功能，還可能可以變更應用程式運作的方式。

祕訣：您可以從 **Nokia** 應用商店下載更多 **Widget**。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

部分首頁畫面 **Widget** 可能會自動連線至網際網路。若要防止自動連線，請關閉行動數據連線。從通知區域向下滑動，然後選取 .

從首頁畫面移除 Widget

選取並按住 **Widget**，然後選取 .

在首頁畫面中加入捷徑

您知道嗎？您可以為經常使用的應用程式和功能建立捷徑。您可以加入應用程式或動作 (例如編寫訊息) 的捷徑。

點擊並按住首頁畫面中的空白區域，從彈出式功能表中選取加入捷徑，然後選取應用程式或動作。

將重要的連絡人加入至首頁畫面

將最重要的連絡人加入至首頁畫面，您就能快速撥號或傳送訊息給他們。

選取  > 通訊錄。

選取一位儲存在手機記憶體中的連絡人，然後選取  > 加入至首頁畫面。

撥號給連絡人

在首頁畫面中，選取連絡人，然後按通話鍵。如果連絡人有多組號碼，請選取所要的號碼。

傳送訊息給連絡人

在首頁畫面中選取連絡人，然後選取訊息。

從首頁畫面中移除連絡人

在首頁畫面中，選取並按住連絡人，然後選取 。

連絡人會從首頁畫面中移除，但是仍然會保留在您的連絡人清單中。

組織應用程式

想要更快速地尋找您最常用的應用程式嗎？您可以在主功能表中將應用程式組織成資料夾，並可以隱藏較不常用的應用程式。

選取 。

建立新資料夾

選取  > 新增資料夾。

將應用程式移動至資料夾

選取並按住應用程式，從彈出式功能表中選取移動至資料夾，然後選取新資料夾。

祕訣：若要拖放應用程式和資料夾，在功能表中，請點擊並按住螢幕，然後從彈出式功能表中選取整理。

下載遊戲、應用程式或其他項目

下載免費遊戲、應用程式或影片或購買更多內容到您的手機。您可以在 Nokia 應用商店找到專為您的手機所設計的內容。

- 1 選取  > 商店，然後登入您的諾基亞會員。
- 2 選取項目。
- 3 如果該項目有標價，請選取購買。如果該項目為免費，請選取下載。
- 4 您可以使用信用卡，或是利用電話帳單 (如果可用) 來付費。
若要將信用卡詳細資訊儲存到您的諾基亞會員帳號，請選取加入。
- 5 選取付費。
- 6 要確認付費，請輸入您的諾基亞會員使用者名稱和密碼，然後選取繼續以開始下載。

下載完成後，您可以開啟或檢視項目。下載期間您可以繼續瀏覽更多內容。

內容類型會決定該項目在您手機中的儲存位置。若要變更預設位置，請選取  > 安裝喜好設定，然後選取您要儲存項目的位置。

祕訣： 使用 WLAN 連線來下載較大型的檔案 (例如遊戲、應用程式或影片)。

祕訣： 若要避免在 Nokia 應用商店購買項目時反覆輸入付款卡詳細資訊，您可以將詳細資訊儲存至您的諾基亞會員帳號。您可以加入一張以上的付款卡，並在購買時選擇要使用的付款卡。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。

如需某個項目的詳細資訊，請洽詢該項目的發佈商。

電話

撥打電話號碼

- 1 若要開啟撥號器，在首頁畫面中選取 .
- 2 輸入電話號碼。
若要刪除號碼，請選取 .
- 若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請選取 * 兩次。
- 3 按下通話鍵。
- 4 若要結束通話，請按結束鍵。

接聽來電

當有來電時，請按通話鍵。

在通話期間啟動擴音器

若要讓房間裡的其他人也能一起通話，您可以啟動內建的擴音器。

選取 。

關閉擴音器

選取 。

拒絕通話

當有來電時，請按結束鍵。

將通話靜音而不拒絕

從工具列中選取 。

傳送拒絕通話簡訊

- 1 將通話靜音，然後從工具列中選取 。
- 2 編輯訊息，告訴對方您無法接聽來電，然後選取 。
- 3 拒絕通話。

編寫標準拒絕通話簡訊

選取  > 設定 > 通話功能 > 通話 > 簡訊，然後編寫訊息。

祕訣：您可以將拒絕的通話自動轉接到您的語音信箱或其他電話號碼。來電轉接是一種系統服務。

選取  > 設定，然後選取通話功能 > 來電轉接 > 語音通話 > 若忙線 > 啟動 > 轉接至語音信箱或到其他號碼。


翻轉以靜音

如果您的手機在您不想被打擾時響鈴，您可以將手機翻面，即可將鈴聲靜音。

啟動翻轉以靜音功能

選取  > 設定，然後選取手機 > 感應器設定 > 靜音通話 > 開。

手機鈴聲響起時，請將手機翻轉朝下。

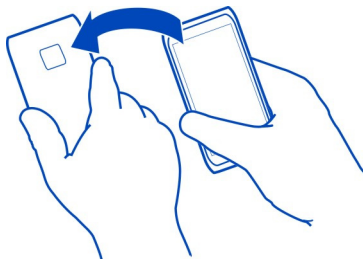

撥號給連絡人

選取  > 通訊錄。

- 1 若要搜尋連絡人，請選取 ，然後在搜尋欄位中輸入姓氏或名字的頭幾個字母或字元。
- 2 選取連絡人。
- 3 在名片中，請選取語音通話。
- 4 如果連絡人有多組電話號碼，請選取所要的號碼。

接聽來電等待的來電

您可以在您有進行中的通話時接聽另一通來電。來電插撥是系統服務。

按下通話鍵。第一通電話將會予以保留。

啟動、關閉或檢查服務狀態

選取  > 設定 > 通話功能 > 通話 > 來電插撥 > 啟動、關閉，或檢查狀態。

在目前通話和保留通話之間切換

選取  > 切換。

將保留的通話與目前的通話連接

選取  > 轉移。您自己會從通話中斷連線。

結束目前通話


按結束鍵。

結束所有通話

選取  > 結束所有通話。

撥打會議通話(系統服務)

會議通話的參與者最多可以有六個人 (包括您自己)。會議通話是系統服務。

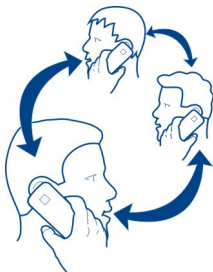

不支援視訊會議通話。

- 1 與第一名與會者通話。
- 2 若要與另一名參與者通話，請選取 。輸入電話號碼，或選取一位連絡人，然後選取 。第一通電話將會予以保留。
- 3 接聽一通新的通話時，請選取 > 會議通話。

將新的參與者加入會議通話中

撥號給另一名參與者，然後選取 。

和其中一位會議通話參與者進行私人會談

選取 > 顯示參與者、參與者，然後選取 。會議通話將在您的手機上保留，其他與會者可繼續進行會議通話。

若要返回會議通話，請選取 > 會議通話。或是如果通話中有三名以上的參與者，請選取 。

中斷您發起的會議通話中的某位參與者

選取 > 顯示參與者、參與者，然後選取 。

結束目前的會議通話

按結束鍵。

撥打您最常使用的號碼

當您將最常使用的電話號碼指定至手機的數字鍵時，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

選取  > 設定，然後選取通話功能 > 單鍵撥號。

將電話號碼指定至數字鍵

- 1 選取您要指定電話號碼的數字鍵。
1 () 已保留給語音信箱。
- 2 從您的連絡人列表中選擇連絡人。

移除或變更指定至數字鍵的電話號碼

選取並按住指定的按鍵，然後從彈出式功能表中選取移除或變更。

撥打電話

在首頁畫面中，選取  以開啟撥號器，然後選取並按住指定的數字鍵。

使用語音撥打電話給連絡人

您可以使用自己的語音撥打電話或控制手機。

語音指令並不是以說話者的聲音為準。手機會自動建立指令。

加入連絡人或編輯聲控指令時，請勿在不同連絡人或指令中使用過短或類似的名稱。

 **請注意：**在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

在您使用語音標籤撥號時，會啟用擴音器。在您說出聲控指令時，請將手機放在離您不遠處。

- 1 在首頁畫面中按住通話鍵。如果您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，請按住耳機鍵。
- 2 您將會聽到提示聲，並看到請說話。請清楚說出您為連絡人儲存的姓名。
- 3 手機會以所選取的手機語言播放辨識出之連絡人的合成聲控指令，而且會顯示其姓名和電話號碼。若要取消聲控撥號，請選取結束。

聆聽連絡人的聲控指令

- 1 選取一位連絡人，然後選取  > 語音標籤詳細資訊。
- 2 選取連絡人詳細資訊。

如果同一個連絡人姓名儲存了多個號碼，您也可以說出姓名及號碼類型，例如手機或電話。

網際網路通話

關於網際網路通話

您可以透過網際網路撥打或接聽電話。網際網路通話服務可支援包括電腦間、行動電話間，以及 VoIP 裝置與傳統電話間的通話。網際網路通話為系統服務。

部分網際網路通話服務提供商允許撥打免費網際網路通話。如需服務是否可用及連線費用的相關資訊，請連絡您的網際網路通話服務提供商。

若要撥打或接聽網際網路通話，您必須處於 WLAN 的服務範圍內，或是擁有 3G 系統的封包數據 (GPRS) 連線，並已登入網際網路通話服務。

安裝網際網路通話服務

您可以從 Nokia 應用商店搜尋網際網路通話服務。如需更多資訊，請移至 www.nokia.com。

- 1 下載網際網路通話服務的安裝 Widget。
- 2 若要開始安裝，請選取安裝 Widget。
- 3 按照顯示的指示操作。

網際網路通話服務安裝完成時，該服務的標籤會顯示在連絡人清單中。

登入至網際網路通話服務

選取  > 通訊錄，開啟網際網路通話服務清單列表，然後選取登入。

在朋友清單中加入連絡人

在網際網路通話服務清單列表中選取  > 新增連絡人。

從服務登出

選取  > 中斷連線中。

撥打網際網路通話

當您登入網際網路通話服務時，您可以從好友清單或連絡人清單中撥打電話。

選取  > 通訊錄。

撥打電話給好友清單中的連絡人

- 1 開啟網際網路通話服務標籤，並登入網際網路通話服務。
- 2 從好友清單中選取一位連絡人，並選取網際網路通話。

撥打網際網路通話至電話號碼

- 1 在首頁畫面上選取 ，然後輸入號碼。
- 2 選取  和適當的選項以撥打網際網路通話。

撥打最後撥打的號碼

您要打電話給某人，但是對方沒有接電話嗎？再次撥打電話很簡單。在通話記錄中，您可以查看所有已撥及已接來電的相關資訊。

在首頁畫面中，選取  > ，然後選取號碼或連絡人。

錄製手機對話

您可以錄製電話會談。

- 1 在語音通話進行期間，選取  > 移至首頁畫面，然後選取  > 錄音機。
- 2 若要開始錄製，請選取 。
- 3 若要停止錄製，請選取 。聲音檔會自動儲存至聲音檔應用程式的檔案資料夾中。

雙方在錄音期間每隔一段時間便會聽到一聲提示聲。

您無法在數據通話期間或 GPRS 連線開啟時使用錄音機。

檢視您的未接來電

在首頁畫面中，您可以查看何時有未接來電。所有錯過事件的數量 (包括未接來電和收到的訊息) 都會顯示出來。

若要檢視手機號碼，請從通知區域向下滑動，然後選取未接來電通知。來電者的姓名如果已儲存在連絡人清單，這時便會顯示在畫面上。

回電給連絡人或電話號碼

選取連絡人或電話號碼。

稍後檢視未接來電清單

在首頁畫面上按通話鍵，然後開啟未接來電清單列表 。

撥號至您的語音信箱

您可以將來電轉接至您的語音信箱。如果您沒有接聽來電，來電者也可以留訊息給您。語音信箱為系統服務。

在首頁畫面中選取 ，然後選取並按住 **1**。

變更語音信箱的電話號碼

- 1 選取  > 設定，然後選取通話功能 > 通話信箱。
- 2 選取並按住信箱，然後從彈出式功能表中選取變更號碼。
- 3 輸入從系統服務提供商取得的號碼，然後選取確定。

將語音通話轉接至語音信箱或另一個電話號碼

如果您無法接聽來電，您可以轉接來電。

選取  > 設定，然後選取通話功能 > 來電轉接 > 語音通話。

來電轉接是一種系統服務。如需詳細資訊，請連絡您的系統服務提供商。

未接聽時轉接語音通話

選取若未接聽 > 啟動 > 轉接至語音信箱。

當您正在通話中時轉接來電

選取若忙線 > 啟動 > 轉接至語音信箱。

您可以同時啟動多個來電轉接選項。

將所有語音通話轉接至另一個電話號碼

- 1 選取所有語音通話 > 啟動 > 到其他號碼。
- 2 輸入號碼。若要使用儲存在連絡人清單中的號碼，請選取尋找。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

限制撥打或接聽來電

有的時候您可能想要限制使用手機撥打電話或接聽來電。例如，您可以在國外漫遊時限制所有撥出的國際電話或接聽來電。通話限制為系統服務。

選取  > 設定，然後選取通話功能 > 通話限制。

若要修改設定，您必須從服務提供商取得限制密碼。

限制撥打電話

- 1 如果已安裝網際網路通話服務，請選取行動通話限制。
- 2 若要限制撥打所有電話或國際電話，請選取限制撥出電話或限制撥出國際電話。若要限制撥打國際電話，但要允許撥打電話至本國，請選取僅能撥當地與本國。
- 3 選取啟動。通話限制會影響所有的通話，包括數據通話。

限制接聽來電

- 1 如果已安裝網際網路通話服務，請選取行動通話限制。
- 2 若要在海外時限制接聽所有來電或國際電話，請選取限制所有來電或漫遊時限制來電。
- 3 選取啟動。

限制匿名網際網路通話

選取網際網路通話限制 > 匿名通話限制 > 開。

通話限制與來電轉接無法同時啟動。

僅允許撥出特定的號碼

您可以僅允許撥打電話給家庭成員或其他重要電話號碼，並且封鎖所有其他電話號碼。

選取  > 通訊錄，然後選取  > SIM 卡號碼 > 固定撥號連絡人。

並非所有 SIM 卡都支援固定撥號服務。您需要從服務提供商取得 PIN2 碼。

啟動固定撥號

選取  > 啟動固定撥號。輸入 PIN2 碼。

選取允許通話的人

- 1 選取  > 新增 SIM 卡連絡人。
- 2 輸入 PIN2 碼。
- 3 輸入允許通話的連絡人名稱和電話號碼，並選取 。

若要从連絡人清單中將連絡人加入至固定撥號清單，請選取  > 從通訊錄新增，然後選取連絡人。

若要在固定撥號服務啟動時，將簡訊傳送給 SIM 卡連絡人，您必須在固定撥號清單中加入簡訊中心號碼。

通訊錄

關於通訊錄

 選取  > 通訊錄。

您可以儲存及組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。如果您要輕鬆地與重要連絡人保持連絡，您可以將他們設為我的最愛。

儲存電話號碼和郵件位址

您可以將好友的電話號碼、郵件位址及其他資訊儲存在您的連絡人清單中。

選取  > 通訊錄。

在連絡人清單中加入連絡人

- 1 選取 。
- 2 選取其中一項連絡人詳細資訊，並填寫欄位。
- 3 當您加入詳細資訊後，請選取 。

編輯連絡人資訊

- 1 選取一位連絡人，然後選取 。
- 2 選取一項連絡人詳細資訊，並修改資訊。

3 當您編輯所有必要的詳細資訊後，請選取 。

在名片中加入更多詳細資訊

選取一位連絡人，然後選取  > ，然後選取所要的連絡人詳細資訊。

儲存已接來電或已收訊息的號碼

您是否曾經接聽過來電或收到訊息，而對方的號碼尚未儲存在您的連絡人清單中？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

儲存已接來電的號碼

- 1 在首頁畫面中按通話鍵。
- 2 開啟已接來電標籤 。
- 3 選取並按住一個電話號碼，並從彈出式功能表中選取儲存至通訊錄。
- 4 選取您要建立新的連絡人清單項目或更新現有的連絡人清單。

儲存已收訊息的號碼

- 1 選取  > 訊息。
- 2 在會談清單中，選取並按住一則訊息，然後從彈出式功能表中選取儲存至通訊錄。
- 3 選取您要建立新的連絡人清單項目或更新現有的連絡人清單。

與最重要的人士快速連絡

您可以將您最重要的連絡人設定為我的最愛。我的最愛位於通訊錄清單最上層，如此一來您就可以與我的最愛連絡人快速連絡。

選取  > 通訊錄。

設定連絡人為最愛

選取並按住一位連絡人，並從彈出式功能表中選取加入至我的最愛。

將連絡人從最愛移除

選取並按住一位連絡人，並從彈出式功能表中選取從我的最愛移除。連絡人並不會從您的標準連絡人清單中刪除。

將重要的連絡人加入至首頁畫面

將最重要的連絡人加入至首頁畫面，您就能快速撥號或傳送訊息給他們。

選取  > 通訊錄。

選取一位儲存在手機記憶體中的連絡人，然後選取  > 加入至首頁畫面。

撥號給連絡人

在首頁畫面中，選取連絡人，然後按通話鍵。如果連絡人有多組號碼，請選取所要的號碼。

傳送訊息給連絡人

在首頁畫面中選取連絡人，然後選取訊息。

從首頁畫面中移除連絡人

在首頁畫面中，選取並按住連絡人，然後選取 。

連絡人會從首頁畫面中移除，但是仍然會保留在您的連絡人清單中。

為連絡人設定鈴聲

想要從鈴聲判斷是哪位連絡人來電嗎？您可以為連絡人設定專屬鈴聲。

選取  > 通訊錄。

- 1 選取一位連絡人，然後選取 。
- 2 選取鈴聲，然後選取一種鈴聲。

為連絡人加入圖片

想要快速查看是誰打電話給您嗎？為特定連絡人加入圖片。

選取  > 通訊錄。

- 1 選取一位連絡人。
- 2 選取連絡人名稱旁的 ，然後選取加入影像。
- 3 從多媒體中選取一張圖片。您也可以拍攝新相片，然後選取該相片。

變更或移除圖片

選取圖片，然後從彈出式功能表中選取變更影像或移除影像。

使用我的名片傳送您的連絡資訊

我的名片就是您的電子名片。使用我的名片，您可以將您的連絡資訊傳送給其他人。

選取  > 通訊錄。

將您的連絡資訊以名片格式傳送

- 1 選取並按住我的名片，然後從彈出式功能表中選取以名片傳送。
- 2 選取傳送方法。

編輯我的名片中的連絡資訊

- 1 選取我的名片。
- 2 選取 ，然後選取要編輯的詳細資訊。
- 3 若要加入更多詳細資訊，請選取 。

建立連絡人群組

當您已建立連絡人群組後，您就可以將一個訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員指定為一個群組。

選取  > 通訊錄。

- 1 開啟  清單列表，然後選取  > 新增分組。
- 2 輸入群組的名稱，並選取確定。
- 3 在  清單列表中，選取群組然後選取  > 加入成員。
- 4 標記要加入群組的連絡人，然後選取 .

傳送訊息給群組

想要快速傳送訊息給所有家人嗎？如果您已為家人指定通訊分組，您就能一次將訊息傳送給所有家人。

選取  > 通訊錄。

- 1 開啟  清單列表。
- 2 選取並按住一個通訊分組名稱，並從彈出式功能表中選取建立訊息。

將連絡人從 SIM 卡複製到手機

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。您可以為儲存在手機上的連絡人加入更詳盡的資訊，例如替代的電話號碼、地址或圖片。

選取  > 通訊錄。

選取  > SIM 卡號碼 > 全部複製到手機。

將您的連絡人備份至 Nokia 服務

如果您將連絡人備份至 Nokia 服務，您可以輕鬆地將連絡人複製到新的手機中。如果您的手機遭竊或損壞，您仍然可以線上存取連絡人清單。

選取  > 通訊錄。

選取  > Ovi 同步 > 同步處理。

如果您允許自動同步處理，所有在連絡人清單中所做的變更都會自動備份至 Nokia 服務。

您需要有諾基亞會員帳號才能使用 Nokia 服務。若您使用手機存取 Nokia 服務，系統會要求您建立帳號。

如果您使用 Nokia 同步進行通訊錄自動同步處理，因為可能會產生衝突，請勿允許其他服務的通訊錄同步處理。如果您在 Mail for Exchange 中同步處理連絡人，就無法使用 Nokia 同步來處理連絡人。

訊息

關於訊息



選取 > 訊息。

您可以傳送和接收各種不同的訊息：

- 文字訊息
- 語音簡訊
- 包含圖片和影片的多媒體訊息
- 群組訊息

訊息需要系統支援。

傳送訊息

透過簡訊和多媒體訊息與親朋朋友保持連絡。

- 1 選取 > 訊息，然後選取 。
- 2 若要加入連絡人做為收件者，請選取收件者。您也可以輸入電話號碼。
- 3 在文字方塊中輸入主旨和您的訊息，然後選取 。

祕訣：若要包括附件 (例如相片或影片)，請選取 。

- 4 選取 。

祕訣：若要傳送訊息給連絡人清單中的連絡人，請選取並按住一位連絡人，然後選取傳送訊息。

傳送含附件的訊息的收費可能會高於傳送一般簡訊。詳情請洽詢您的服務提供商。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

如果簡訊太長，可能會轉換成多媒體訊息。如果您想要以簡訊方式傳送訊息，請選取 > 傳送選項 > 訊息類型 > 文字。

如果您將簡訊傳送給一位以上的收件者，且其中一位收件者的連絡資訊是郵件位址而不是電話號碼，則簡訊將會轉換成多媒體訊息。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有不同。

傳送訊息給連絡人

選取  > 通訊錄。

- 1 選取並按住一位連絡人，然後從彈出式功能表中選取傳送訊息。
- 2 如果連絡人有多組電話號碼，請選取所要的號碼。

傳送聲音訊息

您可以錄製聲音檔 (例如生日快樂歌)，並將檔案當做聲音訊息傳送給您的好友。

選取  > 訊息。

- 1 選取 .
- 2 若要將現有的聲音檔當做附件加入，請選取  > ，然後選取聲音檔。
若要加入新的聲音檔，請選取  > ，然後錄製新的聲音檔。
- 3 若要手動加入收件者的電話號碼，請在收件者欄位中輸入號碼，然後選取 。
若要從連絡人清單中選取收件者，請選取  > 加入收件者。
- 4 選取 .

閱讀收到的訊息

收到訊息時，首頁畫面上會顯示一則通知。您可以直接從首頁畫面開啟訊息。

選取顯示以開啟訊息。

依預設，訊息會在會談檢視中開啟。會談檢視含有特定連絡人的已傳送及已接收訊息。如果您收到來自多位連絡人的訊息，訊息就會在會談清單中開啟。

稍後再閱讀訊息

- 1 選取  > 訊息。
- 2 選取包含訊息的會談。
- 3 選取訊息。

回覆已接收的訊息

- 1 選取 .
- 2 編寫您的回覆內容，然後選取 .

轉寄訊息。

- 1 當訊息開啟時，請選取  > 轉寄。
- 2 若要加入連絡人做為收件者，請選取收件者。您也可以輸入電話號碼。
- 3 必要時請編輯訊息，然後選取 。

儲存收到的多媒體項目

在多媒體訊息中，選取並按住項目，然後選取儲存。

您可以在對應的應用程式中檢視該項目。例如，若要檢視儲存的相片，請選取  > 多媒體。

檢視會談

您可以在單一畫面中檢視您與特定連絡人的往來訊息，並且在該檢視中繼續進行會談。

選取  > 訊息。

從會談清單中選取一位連絡人。會談便會開啟，而與該位連絡人的所有往來訊息都會顯示。

在會談中回覆訊息

- 1 選取文字輸入欄位，然後編寫您的訊息。
- 2 若要在訊息中加入附件，請選取 。
- 3 若要加入更多收件者，請選取  > 加入收件者。
- 4 若要傳送訊息，請選取 。

訊息就會傳送給該位連絡人上次使用的號碼。

當您傳送新訊息時，新訊息便會加入目前的會談中。如果目前沒有會談，則會啟動新的會談。

當您在首頁畫面中開啟收到的訊息時，根據預設，特定連絡人的訊息會在會談檢視中開啟。

聆聽簡訊

您可以讓手機大聲讀出簡訊。

- 1 選取  > 訊息。
- 2 選取  > 檢視資料夾 > 收件匣。
- 3 選取並按住一則訊息，並從彈出式功能表中選取聆聽。

若要修改訊息閱讀助理的語音設定，請選取  > 設定 > 手機 > 語音。

變更語言

選取語言，然後選取一種語言。

下載其他語言

選取 > 下載語言。

變更語音

選取語音，然後選取一個語音。若要預覽語音，請開啟語音選擇標籤，按住語音，然後選取播放語音。

變更語言

您可以變更編寫訊息及郵件的手機語言。您也可以啟動智慧文字輸入。

選取 > 設定，然後選取手機 > 語言。

變更手機語言

選取手機語言。

變更編寫語言

選取編寫語言。

啟動智慧文字輸入法

選取智慧輸入。

郵件**關於郵件**

 選取 > 郵件。

您可以從您現有的郵件位址自動將郵件傳輸至您的手機，不論您在哪裡都可以閱讀、回應和組織您的郵件。您可以在手機中加入多個信箱，並直接從首頁畫面存取這些信箱。

在手機上傳送或接收郵件可能需要收費。如需可能費用的詳細資訊，請與您的服務提供商連絡。

郵件為系統服務，並非所有地區皆可使用此服務。

從 Nokia 取得免費的郵件帳號

使用 Nokia 郵件，您可以使用手機或電腦存取您的郵件。垃圾信防制保護功能幫助維持您的信箱秩序，病毒防護功能則加強安全性。

1 選取 > 郵件。

2 選取新增信箱 > Ovi 郵件，然後註冊以建立您自己的 Nokia 郵件位址。

關於 Exchange ActiveSync

 選取  > 郵件，然後選取新增信箱 > Exchange ActiveSync。

您是否希望不論是在電腦前，或是路上使用行動裝置時，都可以方便地使用工作郵件、連絡人和行事曆？您可以在裝置及 Mail for Exchange 伺服器之間同步處理重要內容。

只有在您的公司使用 Microsoft Exchange 伺服器時才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須要為您的帳號啟動 Microsoft Exchange ActiveSync。

本裝置可與啟用 Microsoft Exchange ActiveSync 的伺服器進行通訊。提供本裝置並未授予您，且您亦不會收到任何歸屬於 Microsoft 智慧財產下之權利，包括使用本裝置存取的任何伺服器軟體或伺服器裝置，或在本裝置之外對 Microsoft Exchange ActiveSync 的使用。

開始設定 Mail for Exchange 之前，請先確認您有下列項目：

- 公司電子郵件位址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請與您公司的 IT 管理部門連絡)
- 公司網路網域名稱 (請與您公司的 IT 管理部門連絡)
- 公司網路密碼

依照 Exchange 伺服器設定，您可能需要輸入額外資訊。如果您沒有正確的資訊，請與您公司的 IT 管理部門連絡。

使用 Mail for Exchange 時，您可能必須使用裝置鎖定密碼。

同步處理會自動以設定 Mail for Exchange 帳號時定義的時間間隔進行處理。系統只會同步處理在設定帳號時定義的內容。若要同步處理其他內容，請修改 Mail for Exchange 設定。

加入信箱

您可以在手機中加入多個信箱。

選取  > 郵件。

當您首次開啟郵件應用程式時，系統會通知您建立一個信箱。按照螢幕上的指示操作。

稍後加入信箱

選取郵件 > 新增信箱。按照螢幕上的指示操作。

祕訣：如果您將郵件 Widget 加入至首頁畫面，就可以直接從首頁畫面輕鬆地存取您的郵件。

刪除信箱

選取並按住信箱，然後從彈出式功能表中選取刪除信箱。

閱讀收到的郵件

您可以使用手機來閱讀和回覆郵件。

選取  > 郵件。

選取新信箱，然後選取郵件。

祕訣：若要快速閱讀新郵件，請在首頁畫面中加入郵件 Widget。

祕訣：若要放大或縮小，請將兩隻手指置於螢幕上，然後併攏或張開手指。

開啟或儲存附件

選取附件，然後選取適當的選項。如果有超過一個以上的附件，您可以一次儲存所有附件。

回覆郵件

選取  > 回覆。

轉寄郵件

選取  > 轉寄。

祕訣：如果您想要在手機瀏覽器中開啟郵件中的網址，請選取該網址。

閱讀信箱中的下一封或上一封郵件

使用箭號圖示。

傳送郵件

您可以使用手機撰寫與傳送郵件，並將檔案附加至郵件。

選取  > 郵件，然後選取信箱。

- 1 選取 。
- 2 輸入郵件位址。若要從連絡人清單加入收件者，請選取收件者或副本。若要加入密件欄位，請選取  > 其他收件者欄位 > 顯示密件副本欄位。
- 3 若要加入附件，請選取 。
- 4 若要傳送郵件，請選取 。

回覆會議要求

您可以開啟和儲存或接受會議要求。當您儲存或接受會議要求時，會議要求就會顯示在您的行事曆中。

會議要求會在 Exchange ActiveSync 信箱中進行管理。

選取  > 郵件，然後選取 Exchange ActiveSync 信箱。

開啟會議要求並將其儲存至您的行事曆，或者，如果可用，請選取  接受、 拒絕 或  暫訂。

檢查您的顯示狀態

選取  > 檢視行事曆。

若要編輯、回覆或轉寄已接受的會議要求，請在您的行事曆中開啟該要求。

可用的選項可能會因情況而不同。

從首頁畫面開啟郵件

視手機而定，在首頁畫面中您可以有多個郵件 Widget。

每一個郵件 Widget 包含一個信箱，可以顯示最近收到的三封郵件。您可以直接從 Widget 中開啟郵件。● 表示收到新郵件。

祕訣：若要查看更多郵件，請向下捲動。

在首頁畫面中加入郵件 **Widget**

在首頁畫面中點擊並按住空白區域，從彈出式功能表中選取加入 **Widget**，然後選取郵件 Widget。

網際網路

關於網路瀏覽器

 選取  > 瀏覽器。

查看最新新聞，並且造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機的網路瀏覽器檢視網際網路上的網頁。

此手機中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若要瀏覽網路，您必須連線至網際網路。

瀏覽網路

選取  > 瀏覽器。

祕訣：如果您的服務提供商並未提供固定的費率方案，若要節省手機帳單的資料傳輸費用，您可以使用 WLAN 與網際網路連線。

移至網站

選取網址列、輸入網址，然後選取 。

搜尋網際網路

選取網址列、輸入搜尋字詞，然後從網址列下方的下拉式功能表中選取第一個項目。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動合併或分開手指。

開啟新的瀏覽器視窗

選取  > .

在瀏覽器視窗之間切換

- 1 選取 .
- 2 向左或向右滑動，並選取所要的視窗。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

清除快取記憶

選取  >  > 保密 > 清除私人資料 > 快取記憶。

加入書籤

如果您總是造訪相同的網站，請將這些網站加入至書籤檢視中，如此一來您就可以輕鬆存取這些網站。

選取  > 瀏覽器。

瀏覽網路時，選取  > .

瀏覽時移至標記為書籤的網站

選取 ，然後選取一個書籤。

訂閱網路收取點

您不需要定期造訪最喜愛的網站才能得知網站最新消息。您可以訂閱網路收取點並自動取得最新內容的連結。

選取  > 瀏覽器。

網頁中的網路收取點通常會以  表示。網路收取點是用以分享最新的新聞頭條或部落格項目等內容。

請移至一個包含網路收取點的部落格或網頁，選取  > ，然後選取所要的收取點。

更新收取點

在網路收取點檢視中，選取並按住收取點，然後從彈出式功能表中選取重新整理。

設定收取點自動更新

在網路收取點檢視中，選取並按住收取點，並從彈出式功能表中選取編輯 > 自動更新。

瀏覽網站時出現無法閱讀的字元

選取  > 瀏覽器。

如果系統顯示出亂碼，請選取  >  > 網頁 > 預設編碼，然後選取該語言字元集的正确編碼。

社交網路

關於社交網路

 選取  > 社交，然後登入至您使用的社交網路服務。

若要增進您的社交網路體驗，請使用社交應用程式。透過社交應用程式登入社交網路服務 (例如 Facebook 或 Twitter) 後，您可以執行以下操作：

- 使用單一檢視查看不同服務中朋友的狀態
- 在多種服務中同時發佈您的狀態更新
- 即時分享使用相機拍攝的圖片
- 分享您使用手機錄製的影片
- 將線上好友的個人資料與您手機上該好友的連絡人資訊相連結
- 在狀態更新中加入您的位置資訊
- 將服務行事曆中的活動加入至手機行事曆

只有社交網路服務支援的功能才可使用。

使用社交網路服務需要系統支援。這可能需要傳輸大量資料，並須支付相關資料傳輸費用。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

社交網路服務係屬於協力廠商服務，並非由 Nokia 所提供。由於您可能會將資訊與許多人分享，請檢查所用社交網路服務的隱私權設定。社交網路服務使用條款適用於使用該服務分享資訊。請熟讀服務的使用條款和隱私慣例。

在同一檢視中查看好友的狀態更新

當您透過社交應用程式登入至社交網路服務時，您可以在單一檢視中查看所有服務中的朋友狀態更新。您不必為了查看好友的最新狀態，而在不同應用程式間進行切換。

選取  > 社交。

- 1 選取服務並登入。
- 2 選取加入社交網路。
- 3 選取另一個服務，並登入。
- 4 選取所有活動。

所有您加入的服務收取點都會自動在檢視中加入。

在社交網路服務中發表您的狀態

使用社交網路應用程式，您可以將您的狀態更新發表至社交網路服務。

選取  > 社交。

在文字欄位中編寫您的狀態更新。

將線上好友連結至他們的連絡人資訊

您可以從社交網路服務將線上好友的個人資料與手機中該好友的連絡人資訊相連結。連結後，您就可以直接從社交應用程式查看好友的連絡人資訊，或在連絡人清單中查看他們最新的狀態更新。

選取  > 社交。

- 1 選取線上好友的個人資料圖片。
- 2 從彈出式功能表中，選取連結個人檔案至聯絡人。
- 3 從連絡人清單中，選取要連結個人資料的連絡人。

在首頁畫面中查看朋友的狀態更新

使用社交 Widget，當您透過 Nokia 服務登入社交網路服務時 (例如 Facebook 或 Twitter)，您就可以直接在首頁畫面中查看線上朋友的狀態更新。

從首頁畫面開啟社交應用程式

選取社交 Widget。如果您已登入，就會開啟狀態更新檢視。如果您尚未登入，就會開啟登入檢視。

將圖片或影片上傳至服務

使用社交應用程式即可上傳您的圖片或影片至社交網路服務，例如 Facebook。

選取  > 社交，然後登入至社交網路服務。

- 1 選取 。
- 2 選取是否要上傳圖片或影片。
- 3 若要標記要上傳的項目，請選取該項目。
圖片最大為 4 MB，而影片則為 10 MB。
- 4 要上傳單一圖片時，您可以在圖片的特定位置中加入說明和有評論的標籤。
若要上傳影片，社交網路服務必須支援此功能，並且您也必須使用 WLAN 連線。
- 5 選取 。

拍攝圖片並上傳圖片

- 1 選取 。
- 2 從相機中選取上傳圖片的選項。
- 3 拍攝圖片。
- 4 在圖片的特定位置加入說明或有評論的標籤。

在狀態更新中分享您的位置

使用社交網路應用程式，您可以讓朋友知道您的所在位置，讓他們可以找到您。

選取  > 社交。

- 1 選取在螢幕顯示上方的文字輸入欄位。
- 2 加入您的位置。手機會使用 GPS 判定您目前的位置，並搜尋附近的地標。
- 3 如果裝置找到多個地標，請從清單中選取一個地標。

只有在服務支援時才能使用位置分享。

 **重要：**在分享您的位置之前，請謹慎考量您要分享的對象。由於您可能與許多人分享您的位置，請確認您所使用的社交網路服務的隱私權設定。

適用的社交網路服務使用條款可能適用於將您的位置分享至服務。請熟讀服務的使用條款及隱私慣例，並謹慎地與他人分享您的位置或檢視他人的位置。

與社交網路服務的朋友連結

除了回應朋友的目前狀態，您還可以撥打電話或傳送訊息給朋友。

選取  > 社交。

- 1 選取好友的個人資料圖片。

- 2 從彈出式功能表中，選取檢視連絡人資訊。
- 3 選取通訊方法。

如果您已經將線上好友連結至您手機上該好友的連絡人資訊，就可以使用此功能。

可用的通訊方法視情況而有所不同。若要撥打電話或傳送簡訊給好友，服務必須支援此功能。

在手機行事曆中加入活動

回應社交網路服務 (例如 Facebook) 中的活動邀請時，您可以在手機行事曆中加入該活動，如此一來即使您不在線上也可以檢視接下來的活動。

選取  > 社交，然後選取一個服務，並登入。

- 1 選取一個活動的邀請。
- 2 在手機行事曆中加入該活動。

本功能只有在服務支援時才能使用。

相機

關於相機

 選取  > 相機。

如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，即可輕鬆拍攝相片或錄製影片。

之後，您可以使用手機檢視或編輯相片和影片、在網際網路中分享這些項目，或將它們傳送至相容的裝置。

拍照

選取  > 相機。

您的手機相機擁有全幅對焦功能。透過本功能，當您拍照時前景和背景中的物件都同樣在對焦範圍內。

選取 。在相片儲存完成並顯示最終相片以前，請勿移動手機。

放大或縮小
使用音量鍵。

臉部偵測功能會偵測臉部、在臉部四周畫出方塊，然後將焦點最佳化，即使目標在移動中也不受影響。臉部偵測功能根據預設為啟動。

關閉臉部偵測

選取  > 臉部偵測。

自拍

選取  > .

相片和影片會依預設儲存至大型記憶體。

將位置資訊儲存至圖片及影片中

如果您有時很難想起拍攝某張相片或某段影片的確切地點，可以讓手機自動為您記錄位置。

選取  > 相機。

如果可以使用 GPS 或網路方法找到您的位置，即可將位置資訊附加至相片或影片中。如果您分享含有位置資訊的相片或影片，則其他人在檢視相片或影片時，也可能會看見此位置資訊。您可以在相機設定中關閉位置標籤。

啟動位置記錄功能

選取  >  > 儲存位置資訊 > 是。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

位置資訊指示符號：

 — 位置資訊無法使用。位置資訊可能無法儲存至圖片或影片中。

 — 可取得位置資訊。位置資訊已儲存至圖片或影片中。

錄製影片

除了使用手機拍攝圖片以外，您也可以將特別的時刻拍攝成影片。

選取  > 相機。

1 若需要從影像模式切換成影片模式，請選取 。

- 若要開始錄製，請選取 。
- 若要暫停錄製，請選取 。如果您暫停錄製，而且在五分鐘內未按任何按鍵，便會停止錄製。
若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 若要停止錄製，請選取 。影片會自動儲存在多媒體中。

祕訣：您可以有多媒體訊息傳送影片。若要限制影片大小以便於傳送，請在錄製前選取  >  > 影片品質 > 分享品質。

圖片與影片祕訣

選取  > 相機。

拍攝圖片時：

- 請使用雙手保持相機的平衡。
- 放大時，影像品質可能會降低。
- 在未進行任何操作約一分鐘後，相機便會啟動省電模式。若要再次啟動相機，請點擊螢幕。
- 您可以為連絡人清單中的連絡人附加圖片。拍照後，選取  > 使用影像 > 指定給連絡人。移動裁剪框以裁剪圖片，點擊螢幕以顯示工具列，選取 ，然後選取連絡人和 .

錄製影片時：

- 為獲得最佳的結果，錄製前請先關閉任何已開啟的應用程式。
- 將錄製的影片儲存於手機的大型記憶體中 (可能的話)。
- 如果您使用記憶卡儲存錄製的影片，為了獲得最佳效能，請使用相容的高速、高品質 microSD 卡。建議使用 Class 4 (32Mbit/s (4MB/s)) 以上等級的 microSD 卡。

第一次使用前，請先備份記憶卡中的所有重要資料，然後使用手機將記憶卡格式化，即使記憶卡過去曾經格式化，或曾經在 Nokia 手機中使用亦然。格式化會刪除卡片上的所有資料。

如果記憶卡的效能在一段時間後降低，請先備份記憶卡中的所有重要資料，然後使用手機將記憶卡格式化。

傳送圖片或影片

您可以透過多媒體訊息、郵件或使用藍牙傳送圖片和影片。

以多媒體訊息傳送

- 拍攝相片或錄製影片。
- 選取  > 傳送 > 透過訊息。

- 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取收件者標題。若要手動輸入收件者的姓名或電話號碼，請選取收件者欄位，然後輸入姓名或電話號碼。
- 選取 .

以郵件訊息傳送

- 拍攝相片或錄製影片。
- 選取  > 傳送 > 透過郵件。
- 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取收件者標題。若要手動輸入收件者的位址，請選取收件者欄位，然後輸入位址。
- 選取 .

使用藍牙傳送


- 拍攝相片或錄製影片。
- 選取  > 傳送 > 透過藍牙。
- 選取要連線的手機或裝置，或搜尋其他裝置。
如果另一部手機或裝置也要求輸入密碼，請輸入密碼。

從相機直接分享圖片或影片

拍攝圖片或錄製影片後，您可以將圖片或影片上傳至社交網路服務。

選取  > 相機。

拍攝圖片或錄製影片後，請選取 ，並依照螢幕上的指示操作。

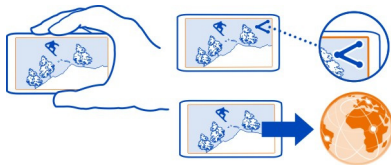

當您第一次上傳圖片或影片至社交網路服務時，您必須登入服務。您加入的服務會設定為預設分享服務。

並非所有社交網路服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

您的相片和影片

多媒體資料
關於多媒體

 選取  > 多媒體。

觀看您已錄製的影片，或檢視您已拍攝的圖片。

如果您需要紙本，可以將最滿意的相片列印出來。

若要更有效地管理您的媒體檔案，請將檔案組織整理成相簿。

檢視相片和影片

選取  > 多媒體。

瀏覽相片

向上或向下滑動。


檢視相片

選取相片。

若要檢視接下來的相片，請從右向左滑動。若要檢視上一張相片，請從左向右滑動。

放大

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開手指。若要縮小圖片，請將手指滑動併攏。

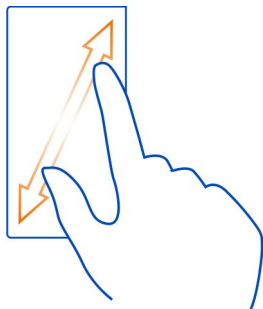

祕訣：若要快速放大或縮小為原尺寸，請點擊螢幕兩次。

檢視工具列

點擊螢幕。

以投影片秀方式檢視相片

選取一張相片，然後選取  > 投影片秀 > 播放。投影片秀會從選取的相片開始。

以投影片秀檢視相簿中的相片

開啟相簿  標籤。選取並按住相簿，然後選取投影片秀。

變更投影片秀設定

選取一張相片，然後選取  > 投影片秀 > 設定。

播放影片

選取影片。影片會以  標記。

您可能會在郵件或多媒體訊息中收到相片和影片。若要稍後檢視這些相片和影片，請將它們儲存至多媒體。

將相片或影片儲存至多媒體

- 1 在多媒體訊息中，選取相片或影片。
- 2 點擊螢幕，然後選取  > 儲存。

組織您的相片

您的手機上是否有大量相片，很想要一種能更快找到相片的方法呢？您可以將相片整理成相簿。

選取  > 多媒體。

建立新相簿

開啟相簿  清單列表，然後選取 。為此相簿命名。

將相片移動至相簿內

- 1 選取並按住相片，然後選取加入至相簿。
- 2 選取要加入此相片的相簿。若要為此相片建立新相簿，請選取新相簿。

祕訣：若要將多張相片移動至一本相簿中，請選取並按住一張相片，然後選取標記。標記相片，然後選取並按住其中一張已標記的相片，接著選取加入至相簿。

重新命名或刪除相簿

選取並按住相簿，然後選取重新命名或刪除。

相簿中的相片和影片並不會從手機中刪除。

從多媒體資料分享圖片或影片

想要將圖片或影片上傳至社交網路服務，讓您的親朋好友都可以查看嗎？從多媒體直接上傳圖片和影片。

選取  > 多媒體。

- 1 選取要上傳的圖片或影片。
- 2 點擊圖片，選取 ，然後依照螢幕上的指示操作。

祕訣：若要分享多個項目，請在主檢視中選取 ，標記要分享的項目，然後選取 .

在手機和電腦之間複製您的圖片或影片

您是否在手機上拍攝了圖片或錄製了影片，並且想要在電腦上觀賞？或者，您想要從手機將圖片或影片複製到電腦嗎？只要使用相容的 USB 資料傳輸線，就可以在手機和相容的電腦間複製您的圖片和影片。

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線，將手機連接至相容的電腦。
如果要在手機記憶卡和電腦間進行複製，請確認您已插入記憶卡。
- 2 在電腦中開啟 Nokia 電腦端套件，然後依照螢幕上的指示進行操作。

備份您的圖片

您不希望失去任何重要圖片嗎？您可以使用 Nokia 電腦端套件備份您的圖片。

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線將手機連接到電腦。
如果要在手機記憶卡和電腦間進行複製，請確認您已插入記憶卡。
- 2 在電腦中開啟 Nokia 電腦端套件，然後依照螢幕上的同步處理多媒體指示進行操作。

編輯拍攝的圖片



您可以在圖片中加入效果、文字、插圖或相框。

選取  > 相片編輯，然後選取一張圖片。

- 1 若要套用效果，請從展開的工具列中選取所要的選項。
- 2 若要儲存編輯過的圖片，請選取  > 儲存。編輯過的圖片不會取代原有的圖片。

若要稍後檢視編輯過的圖片，請選取  > 多媒體。

影片編輯器

關於影片編輯



選取  > 影片編輯。

您可以將圖片及影片與聲音、效果和文字結合在一起，輕鬆地製作出電影或投影片秀。

可支援下列各種編碼和檔案格式：MPEG-4、H.263、H.263 BL、WMV、JPEG、PNG、BMP、GIF、MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WAV 和 AMR-NB/AMR-WB。

將您要在影片中使用的聲音檔，儲存在手機的聲音檔資料夾中。

您無法在影片中加入受 DRM 保護的聲音檔。

新增電影

您可以使用圖片或影片來製作短片，然後與您的親朋好友分享。

選取  > 影片編輯，然後選取 。

- 1 若要在電影中加入影片和圖片，請選取 。若要檢視您已選取的檔案，請向左或向右滑動。
- 2 若要在影片和圖片之間加入過場效果，請選取 。
- 3 若要加入在背景中播放的聲音，請選取 。
- 4 若要在電影中加入文字或字幕，請選取 。
- 5 若要編輯您的電影，請選取 。在編輯模式中，您可以剪輯影片的長度或定義圖片顯示的時間長度。
- 6 若要儲存您的電影，請選取  > 儲存影片。
您可以稍後重新編輯您的電影。若要儲存專案，請選取  > 儲存專案。

若要稍後檢視您的電影，請選取  > 多媒體。

建立投影片秀

您想要將您在放假時拍攝的相片轉成風格獨具的投影片秀嗎？利用適合不同心情和活動使用的範本，您就可以建立週年紀念日、派對或假期的投影片秀。

選取  > 影片編輯，然後選取 。

- 1 選取投影片秀要使用的範本。當您選取範本時，會顯示預覽。
- 2 若要將相片加入至您的投影片秀，請選取 。
- 3 若要加入在背景中播放的聲音，請選取 。
- 4 若要加入標題，請選取 。
- 5 若要預覽投影片秀，請選取  > 預覽。
- 6 若要儲存投影片秀，請在預覽投影片秀時選取  > 儲存影片。
- 7 您可以稍後重新編輯您的投影片秀。若要儲存專案，請選取  > 儲存專案。

若要稍後檢視投影片，請選取  > 多媒體。

列印拍攝的圖片

您可以直接從手機使用相容的印表機列印您的圖片。

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線，用影音傳輸模式連接您的手機和印表機。

- 2 在多媒體中，選取要列印的圖片。
- 3 點擊螢幕，然後選取 > 列印。
- 4 若要用 USB 連線進行列印，請選取列印 > 透過 USB。
- 5 若要列印圖片，請選取 > 列印。

祕訣：USB 傳輸線連接時，您可以變更 USB 模式。從通知區域向下滑動，然後選取.

影片與電視

影片

關於影片



選取 > 影片庫。

您可以在外出時在手機上瀏覽、下載和觀賞影片。

祕訣：從 Nokia 應用商店取得新影片。如需詳細資訊，請移至 www.nokia.com/support。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

播放影片

選取 > 影片庫。

若要瀏覽您的影片收藏，請開啟清單列表。若要瀏覽您所錄製的影片，請選取 > 多媒體。

若要從 Nokia 應用商店下載影片，請開啟清單列表。

觀賞影片

選取要播放的影片。若要存取影片播放器控制，請點擊螢幕。

暫停或繼續播放

選取或.

快轉或倒轉

選取並按住或.

如果影片的長寬比例和手機螢幕不同，您可以放大或延展圖片，使其填滿螢幕。

放大或延展圖片

選取 > 變更長寬比例。

在手機和電腦之間複製您的影片

您是否在手機上錄製了影片，並且想要在電腦上觀賞？或者，您想要從手機將影片複製到電腦嗎？只要使用相容的 USB 資料傳輸線，就可以在手機和電腦間複製您的影片。

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線將手機連接到電腦。
如果要在手機記憶卡和電腦間進行複製，請確認您已插入記憶卡。
- 2 在電腦中開啟 Nokia 電腦端套件，然後依照螢幕上的指示進行操作。

音樂與聲音

音樂播放機

關於音樂播放機

 選取  > 音樂播放。

您可以隨時隨地使用手機的音樂播放機聆聽音樂和 Podcast。

播放音樂

選取  > 音樂播放。

- 1 選取 ，然後選取所要的檢視。您可以依照歌曲、類型或專輯瀏覽歌曲。
- 2 選取歌曲或專輯。

祕訣：若要以隨機順序聆聽歌曲，請選取 。

暫停及繼續播放


若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

將歌曲快轉或倒轉

選取並按住  或 。

重複播放一首歌曲

選取 。

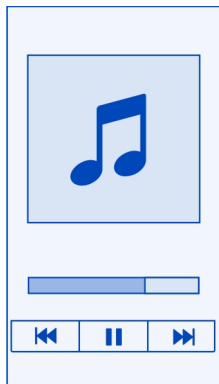

祕訣：聆聽音樂時，您可以返回首頁畫面，讓音樂在背景中播放。

建立播放清單

您想要依照不同的心情聆聽不同的音樂嗎？使用播放清單，您就能建立要以特定順序播放的歌曲選集。

選取  > 音樂播放。

- 1 選取並按住一首歌曲、專輯或類型，然後選取加入至播放清單。
- 2 為播放清單命名。

播放播放清單

選取  > 播放清單，然後選取一個播放清單。

從播放清單中移除歌曲

在播放清單檢視中，選取並按住歌曲，然後選取移除。

這並不會將歌曲從手機刪除，只是將歌曲從播放清單上移除。

祕訣：音樂播放機會自動建立最常播放歌曲、最近播放歌曲及最近新增歌曲的播放清單。

在手機和 PC 之間同步處理音樂

您的電腦中包含了想要在手機上聆聽的音樂嗎？Nokia 電腦端套件可讓您以最快的速度將音樂複製到手機，也可以讓您管理和同步處理您的音樂收藏。



- 1 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接至相容的電腦。
- 2 在您的手機上，從通知區域向下滑動，然後選取 **USB > Nokia Ovi** 套件。
- 3 在您的電腦中，開啟 Nokia 電腦端套件。請確認您已有最新版的 Nokia 電腦端套件。如需詳細資訊，請參閱 Nokia 電腦端套件說明。

請從 www.nokia.com/support 網站中下載最新版的 Nokia 電腦端套件。

部分音樂檔案受到數位版權管理 (DRM) 的保護，無法在一部以上的手機中播放。

受保護的內容

數位版權管理 (DRM) 保護的內容 (例如圖片、影片或音樂) 會隨相關授權一起提供，該授權將定義您使用該內容的權限。例如，受 DRM 保護的歌曲無法當做鈴聲或鬧鈴鈴聲。

您可以檢視授權的詳細資訊及狀態，以及重新啟用或移除授權。

管理數位版權授權

選取  > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 受保護的內容。

錄製聲音

選取  > 錄音機。

錄製聲音檔

選取 .

停止錄製

選取 。聲音檔會自動儲存至檔案應用程式的聲音檔資料夾中。

將錄製好的聲音檔當做聲音訊息傳送

選取  > 傳送。

FM 收音機

關於 FM 收音機



選取  > FM 收音機。

您可以使用手機收聽 FM 收音機電台，只要插入耳機，然後選取一個電台即可。

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。



您無法透過藍牙耳機收聽收音機。

即使手機已啟動離線模式而且您收不到行動系統的訊號，您還是可以收聽收音機。收音機廣播品質的好壞視該地區 FM 收音機訊號的涵蓋範圍而定。

收聽收音機時，您可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會自動轉為靜音。

尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您喜愛的收音機電台，方便日後隨時收聽。

選取  > FM 收音機。

當您第一次使用 FM 收音機時，應用程式會自動搜尋可收聽的收音機電台。如果找不到電台，您可以手動設定頻率。您也可以稍後使用自動掃描功能。

手動設定頻率

- 1 選取  >  > 手動搜尋電台。
- 2 若要輸入頻率，請選取向上或向下箭號。支援的頻率範圍是 87.5–108.0 MHz。

掃描所有可使用的電台

選取  > 。

收聽收音機

隨時隨地享受您最喜愛的 FM 收音機電台！

選取  > FM 收音機。

移至下一個或上一個電台

選取  或 .

檢視所有可用的電台

選取 .

掃描其他可用的電台

選取並按住  或 .

祕訣：若要輕鬆地存取收音機，請將 Widget 加入至首頁畫面。

重新排列已儲存的電台清單

您可以重新排列已儲存的電台清單，將喜愛的電台置於頂端。

選取  > FM 收音機。

您已儲存的電台會列在電台清單檢視中。

移動清單中的電台

- 1 從工具列中，選取 .
- 2 選取並按住電台名稱，並從彈出式功能表中選取移動。
- 3 在清單中選取新位置。

地圖

導航至目的地

 選取  > 地圖。

地圖會顯示附近事物，幫助您規劃路徑，並引導您前往想去的地方，完全免費。您可以：

- 尋找城市、街道和服務。
- 通過轉彎提示找到您的方向。
- 在手機和 Nokia Maps 網路服務之間，同步處理您最喜愛的位置和路徑。
- 查看氣象預報和其他當地資訊 (若可使用)。

祕訣：您也可以使用 Nokia Maps 網路服務，在電腦上規劃路徑，然後將路徑複製到您的手機中。如需更多資訊，請移至 www.nokia.com/maps。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因某些國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。服務可能視系統而定。如需詳細資訊，請連絡您的系統服務提供商。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

數位地圖的內容有時候並不精確也不完整。所以在重要的通訊 (例如緊急情況) 上，請勿完全依賴地圖內容或服務。

部分內容是由協力廠商而非 Nokia 所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

我的位置

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選取  > 地圖，然後選取地圖。

 表示您目前的所在位置 (如果可用)。搜尋您的位置時， 會閃爍。如果您的位置無法使用， 就會顯示出您最後的已知位置。

如果無法準確定位，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。地圖根據預設會指向北方。

檢視您目前位置或最後已知的位置

選取 。

如果您要搜尋或瀏覽一個位置，並使用服務檢視該位置的詳細資訊，例如天氣，您目前正在檢視的位置相關資訊就會顯示。若要返回以檢視您的目前位置，或檢視目前位置的相關資訊，請選取 。

放大或縮小

選取 **+** 或 **-**。

祕訣：若要縮放，您也可以將兩根手指放在地圖上，滑動分開您的手指即可放大，而併攏手指則會縮小。並非所有手機均支援使用此功能。

如果您瀏覽至手機儲存的街道地圖未涵蓋的地區，而您已啟用數據連線，手機就會自動下載新的街道地圖。

防止自動下載新街道地圖

在主功能表中，選取  > 網際網路 > 連線 > 離線。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

地圖檢視



- 1 選取的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如，火車站或博物館)
- 4 資訊區
- 5 指南針

變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地辨識出您的所在位置。

選取  > 地圖，然後選取地圖。

選取 ，然後自下列項目選取：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星檢視 — 如需詳細檢視，請使用衛星影像。

地形檢視 — 例如，當您在野外旅行時可以檢視地形。

3D 檢視 — 如需更寫實的檢視，請變更地圖的視角。

地標 — 在地圖上顯示著名建築及景點。

夜間模式 — 調弱地圖的顏色。夜間旅行時，在這個模式中您可以更容易觀看地圖。

公共交通 — 檢視所選取的大眾運輸服務，例如捷運和路面電車。

可用的選項和功能依地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

下載並更新地圖

請在旅行前先在手機中儲存新的街道地圖，如此一來您就可以在旅遊時瀏覽地圖，而不需要使用網際網路連線。

若要下載並更新手機上的地圖，您必須要有可使用的 WLAN 連線。

選取  > 地圖。

下載地圖

- 1 選取更新 > 新增地圖。
- 2 選取一個大陸及國家/地區，然後選取下載。
若要稍後完成下載，請選取暫停或結束下載。

更新地圖

選取更新 > 檢查更新。

使用指南針

當指南針啟動時，指南針和地圖的箭頭都會自動向手機的頂端旋轉。

選取  > 地圖，然後選取地圖。

啟動指南針

選取 。

關閉指南針

再次選取 。地圖會指向北方。

羅盤變成綠色時表示它已啟動。如果羅盤需要校正，則它會變成紅色。

校準指南針

轉動手機，直到發出嗶聲或震動。



指南針的準確度有限。電磁場、金屬物品或其他外在環境都可以會影響到指南針的準確度。指南針必須經過精細校準。

關於定位方法

地圖會使用 GPS、A-GPS、WLAN 或網路 (基地台識別碼) 所得的定位資訊，在地圖上顯示您的位置。

A-GPS 和其他 GPS 使用的週邊產品可能需要透過行動系統傳輸少量資料。

GPS	全球定位系統 (GPS) 是一種使用衛星來計算您所在位置的導航系統。
A-GPS	輔助 GPS (A-GPS) 系統服務會使用行動電話網路擷取位置資訊，並協助 GPS 計算您的目前位置。 除非您的系統服務提供商有專用的 A-GPS 設定，否則您的手機就會設定為使用 Nokia A-GPS 服務。若要在手機中取得輔助資料，您必須要能連接至網際網路。只有在需要時，您的手機才會從服務取得資料。
WLAN	WLAN 定位可以在沒有 GPS 訊號時改善定位精準度，尤其是當您在室內或是高大的建築物之間時。
基地台識別碼	使用網路 (基地台識別碼) 架構的定位方法，地圖會透過目前與手機連線的行動系統找出您的位置。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

里程計可能並不精確，視 GPS 連線的可用與否及訊號品質而定。

！請注意：部分國家/地區對於使用 WLAN 可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

視可用的定位方法而定，定位的精確度可能有幾公尺到幾公里的差異。

搜尋

尋找位置

地圖可以協助您尋找特定位置和商家。

選取  > 地圖，然後選取地圖 > 搜尋。

- 1 請輸入搜尋字詞，例如街道地址或地點名稱。
- 2 從建議的相符項目清單中選取一個項目。
位置會顯示在地圖上。

返回建議的相符項目清單

選取搜尋。

祕訣：在搜尋檢視中，您也可以從先前的搜尋字詞清單中選取字詞。

搜尋附近地點的不同類型

選取類別，然後選取一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，請確認您搜尋字詞的拼音是否正確。在線上搜尋時，網際網路的連線問題可能也會影響搜尋結果。

如果您在手機中已儲存搜尋地區的地圖，要避免支付資料傳輸費用，您也可以不使用網際網路連線取得搜尋結果。不過，搜尋的結果可能會受到限制。

檢視位置詳細資訊

尋找更多特定位置或地點的相關資訊 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

選取  > 地圖，然後選取地圖 > 搜尋。

可用的選項可能會依地區而不同。若要檢視所有可用的地點詳細資訊，您需要使用網際網路連線。

檢視地點的詳細資訊

搜尋地點。選取地點和其資訊區。

評比地點

搜尋地點。選取一個地點和其資訊區，然後選取評分，然後選取評比星等。例如，若要將一個地點評比為 3 顆星 (滿分為 5 顆星)，請選取第三顆星星。

當您發現有地方不存在或含有不適當資訊或不正確的詳細資訊 (例如錯誤的連絡資訊或位置) 時，建議您向 Nokia 回報。

回報錯誤的地點資訊

選取一個地點和其資訊區，然後選取回報，然後選取適當的選項。

最愛項目

儲存或檢視地點或路徑

儲存地址、景點及路徑，以便日後可以快速使用。

選取  > 地圖。

儲存地點

- 1 選取地圖。
- 2 點擊該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊位置的資訊區。
- 4 選取儲存。

儲存路徑

- 1 選取地圖。
- 2 點擊該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊位置的資訊區。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取導航 > 規劃路徑。
- 5 選取新增路徑點，然後選取適當的選項。
- 6 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

檢視已儲存的地點

在主檢視中，選取我的最愛 > 地點，選取一個地點，然後選取顯示於地圖上。

檢視已儲存的路徑

在主檢視中，選取我的最愛 > 路徑，然後選取路徑。

檢視並組織地點或路徑

使用您的最愛以快速存取儲存的地點和路徑。

例如當您在規劃行程時，將地點和路徑依收藏分組。

選取  > 地圖，然後選取我的最愛。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 移至地點。
- 3 選取顯示於地圖上。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

建立地點集

選取建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選取地點，然後選取地點。
- 2 選取組織地點集。
- 3 選取新地點集或現有的地點集。

重新命名或刪除地點集中已儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 選取地點，然後從彈出式功能表中選取適合的選項。

重新命名或刪除地點集中的路徑

- 1 選取路徑。
- 2 選取並按住路徑，然後從彈出式功能表中選取合適的選項。

傳送地點給朋友

當您想要在地圖上告訴朋友某個地點的位置時，您可以將地點傳送給朋友。

選取  > 地圖，然後選取地圖。

若要在地圖上檢視地點，您的朋友並不需要使用 Nokia 手機，但是必須有可用的網際網路連線。

- 1 選取一個地點和其資訊區。
- 2 選取分享 > 透過簡訊分享或透過電子郵件分享。

您的朋友會收到一則包含該位置地圖連結的郵件或簡訊。需要有網路連線才能開啟連結。

同步處理我的最愛

在電腦上透過 Nokia Maps 網站規劃路徑，將儲存的地點和路徑同步處理到您的手機，當您外出時就可以存取您規劃的方案。

若要在手機和 Nokia Maps 網際網路服務之間同步處理地點或路徑，您必須登入諾基亞會員帳號。

選取  > 地圖。

同步處理已儲存的地點和路徑

選取我的最愛 > **Ovi** 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您會收到建立帳號的通知。

您可以設定手機在您開啟或關閉地圖應用程式時自動同步處理我的最愛。

自動同步處理我的最愛

選取  > 同步處理 > 同步處理。

同步處理需要使用網際網路連線，並可能會透過服務提供商的系統傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Nokia Maps 網際網路服務，請移至 maps.nokia.com。

報到

透過報到功能，您可以保存曾經到過地點的私人記錄。您可以讓社交網路中的朋友和連絡人隨時得知您正在做什麼，也可以在您喜愛的社交網路服務中分享您的位置。

選取  > 地圖，然後選取報到。

您需要一個諾基亞會員帳號才能使用報到功能。若要分享您的位置，您還需要一個社交網路服務帳號。支援的社交網路服務依國家或地區而不同。

- 1 請登入您的諾基亞會員帳號；或者，如果您尚未擁有帳號，請建立帳號。
- 2 您可能可以在所使用的社交網路服務中分享您的位置。當您第一次使用報到功能時，可以設定您所使用服務的帳號認證資訊。若要稍後設定帳號，請選取 。

- 3 選取您目前的位置。
- 4 撰寫您的狀態更新。

您只能發佈到您已設定的特定服務中。若要排除某項服務，請由清單中選取該服務標誌。若要排除所有服務，讓您的位置和狀態更新保持隱密，請清除並發佈核取方塊。

- 5 選取報到。

您也可能可以在文章中附加圖片，視社交網路服務而定。

檢視您的報到記錄

選取 。

使用報到功能和分享位置需要使用網際網路連線。這可能包括大量的資料傳輸，並可能產生相關的資料傳輸費用。

社交網路服務為協力廠商服務，並非由 Nokia 所提供。由於您可能與許多人分享資訊，請確認您所使用的社交網路服務隱私權設定。社交網路服務的使用條款適用於在該服務中分享資訊。請先熟悉服務的使用條款和隱私條例。

！重要：在分享您的位置之前，請謹慎考量您要分享的對象。由於您可能與許多人分享您的位置，請確認您所使用的社交網路服務的隱私權設定。

開車和步行

取得語音導航

語音導航 (如果您使用的語言可用) 可以幫助您找到前往目的地的方向，讓您再也不用擔心迷路，愜意享受旅程。

選取  > 地圖，然後選取開車或步行。

第一次使用開車或步行導航功能時，系統會要求您選取語音導航語言並下載適當的檔案。

如果您選取含有街道名稱的語言，那麼系統也會大聲說出街道名稱。

變更語音導航語言

在主檢視中選取  > 導航 > 開車導航或步行導航，然後選取合適的選項。

關閉語音導航

在主檢視中選取  > 導航 > 開車導航或步行導航，然後選取無。

重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

變更汽車語音導航的音量

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選取  > 地圖，然後選取開車。

開車到目的地

選取設定目的地，然後選取適當的選項。

開車回家

選取開車回家。

您可以開始開車而不設定目的地。地圖會顯示您的位置，如果有可用的交通資訊也會自動顯示。如果稍後要設定目的地，請選取目的地。

依照預設，地圖會旋轉至您的行進方向。

使地圖頂端朝向北方

選取 。若要將地圖轉回您的開車方向，請選取 .

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

變更住家位置


- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

導航期間變更檢視

向左滑動以選取 **2D** 顯示、**3D** 顯示、箭號檢視或路徑總覽。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

導航檢視

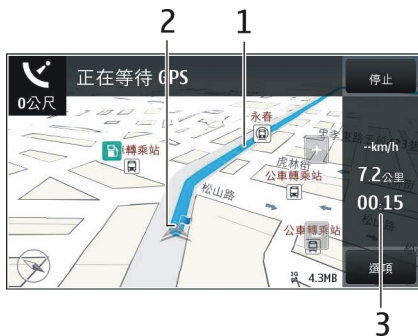

- 1 路徑
- 2 您的位置與方向
- 3 資訊列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選取  > 地圖，然後選取開車。

檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，請選取選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條顯示。

更新交通資訊

選取選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以設定手機避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，Nokia 恕不負責。

步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選取  > 地圖，然後選取步行。

步行至目的地

選取設定目的地，然後選取適當的選項。

步行回家

選取步行回家。

您可以開始步行而不設定目的地。

依照預設，地圖頂端會朝向北方。

將地圖轉向您的行進方向

選取 。若要將地圖轉回北方朝上的模式，請選取 .

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

變更住家位置

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

規劃路徑

規劃您的旅途，並在出發前於地圖上建立和檢視路徑。

選取  > 地圖，然後選取地圖。

建立路徑

- 1 點擊出發點的位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 2 點擊位置的資訊區域。
- 3 選取導航 > 規劃路徑。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取新增路徑點，然後選取適當的選項。

祕訣：如果您想要透過電腦輕鬆規劃路徑，並將路徑複製到手機，請移至 Nokia 地圖網路服務 www.nokia.com.tw/maps。

變更路徑點的順序

- 1 選取一個路徑點。
- 2 選取移動。
- 3 點擊您要移動路徑點的目標地點。

編輯路徑點的位置

點擊路徑點，然後選取編輯，然後選取適當的選項。

在地圖上檢視路徑

選取顯示路徑。

導航至目的地

選取顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛或開始步行。

路徑設定會影響導航方向和在地圖上顯示路徑的方式。

變更路徑的設定

- 1 在路徑規劃檢視中，開啟設定清單列表。若要從導航檢視中開啟路徑規劃檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 將交通模式設定為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，而例如公園和購物中心的人行道和路徑則會被視為可使用的路徑。
- 3 選取所要的選項。

選取步行模式

開啟設定清單列表，將交通模式設定為步行，然後選取偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用更快或更短的開車路徑

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選取路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

使用最佳化的開車路徑

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選取路徑選擇 > 最佳化。最佳化的開車路徑結合了較短與較快路徑的優點。

您也可以選擇允許或避免使用高速公路、收費道路或渡船等交通方式。

提供地圖的回饋

參與改善地圖應用程式，並傳送您的回饋。

選取  > 地圖。

- 1 選取  > 回饋。
- 2 選取您是否願意將地圖應用程式推薦給其他人。您也可以提供您的理由。回饋是匿名的。
- 3 選取 。

若要提供回饋，您需要有啟動的網際網路連線。

在您傳送對於目前地圖版本的回饋後，將無法再使用此選項。

時間管理

時鐘

關於時鐘



選取  > 時鐘。

祕訣：若要開啟時鐘，您也可以在主頁畫面上選取時鐘。

設定並管理鬧鐘，並查看不同國家和城市的當地時間。

設定時間和日期

在主頁畫面中選取時鐘。

選取  > 設定 > 時間或日期。

設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

在主頁畫面中，選取時鐘。

- 1 選取 。
- 2 設定鬧鐘時間，然後輸入說明內容。
- 3 例如，若要設定鬧鐘每天在同樣的時間開始鬧鐘，請選取重複。

移除鬧鐘

選取並按住鬧鐘，並從彈出式功能表中選取刪除鬧鐘。

鬧鐘重響


當鬧鐘響起時，您可以讓鬧鐘重響。這樣一來，就可以讓鬧鐘在定義的時間長度內暫停響起。

當鬧鐘響起時，請選取重響。

設定重響時間長度

- 1 在主頁畫面中，選取時鐘。
- 2 選取  > 設定 > 鬧鐘重響時間，然後設定時間長度。

祕訣：您也可以翻轉手機，將螢幕朝下以讓鬧鐘重響。

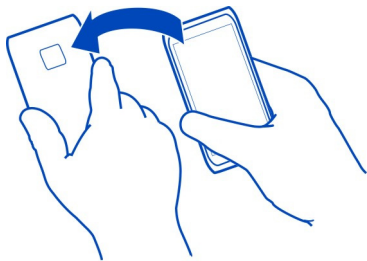

自動更新時間與日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一種系統服務。

在首頁畫面中，選取時鐘。

選取  > 設定 > 自動更新時間 > 開。

旅行時變更時區

您可以在海外旅行時將時鐘設定為當地的時間，或檢視不同位置的時間。

在首頁畫面中，選取時鐘。

開啟世界時鐘清單列表 。

加入位置

選取 ，然後選取一個位置。您最多可以加入 15 個位置。如果是包含數個不同時區的國家，您可以加入多個位置。

設定您目前的位置

選取並按住一個位置，並從彈出式功能表中選取設為目前的位置。

手機的時間會依據您所選取的位置而變更。請確認時間是否正確。

祕訣：想要快速移除位置？選取並按住位置，然後從彈出式功能表中選取移除。

查看不同城市的時間

若要檢視不同位置的時間，請將這些位置加入至世界時鐘標籤。您也可以為位置加入圖片，例如住在某城市中的朋友圖片或是您最喜愛的旅遊景點風景。

在首頁畫面中選取時鐘。

開啟世界時鐘清單列表 。

加入位置

選取 ，然後選取一個位置。您最多可以加入 15 個位置。如果是有不同時區的國家，您可以加入多個位置。

為位置加入圖片

選取並按住位置，從彈出式功能表中選取變更影像，然後選取一張圖片。

行事曆

關於行事曆

 選取  > 行事曆。

透過手機行事曆，您可以讓工作排程井然有序。

祕訣：想要快速存取行事曆嗎？在首頁畫面中加入行事曆 Widget。

檢視當週排程

您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆活動。若要輕鬆地檢視特定一週的所有活動，請使用以週檢視。

選取  > 行事曆。

選取所要的週數。

祕訣：若要放大或縮小可檢視的區域，請將兩隻手指置於螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

在不同檢視之間瀏覽行事曆

想要查看特定一天的所有行事曆活動嗎？您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆活動。

選取  > 行事曆。

選取 ，然後選取所要的檢視。

祕訣：若要移至前一天、前一週、前一個月或後一天、下一週或下一個月，請在適當的檢視中向左或向右滑動。


加入行事曆活動

選取  > 行事曆。

- 1 選取(點擊以建立活動)，或是如果已有活動，請點擊活動下方的區域。根據預設，行事曆活動類型為會議。
- 2 填寫欄位資料。

- 3 若要依固定時間間隔重複行事曆活動，請選取 ☺，然後選取時間間隔。選取重複截止日期，然後輸入結束日期。
- 4 選取 ✓。

祕訣：您也可以在日常檢視中加入行事曆活動。選取並按住開始時間，然後拖曳箭頭以設定時間長度。

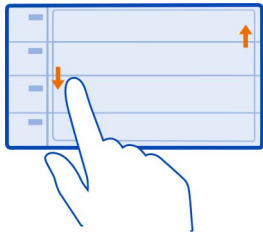

使用各自不同的工作和私人時間行事曆

您可以有一個以上的行事曆。建立工作和私人時間使用的不同行事曆。

選取 ☰ > 行事曆。

建立新的行事曆

- 1 選取 ☰ > 行事曆 > +。
- 2 輸入行事曆的名稱，並設定色碼。
- 3 定義行事曆識別。隱藏行事曆時，行事曆活動及提醒就不會顯示在不同的行事曆檢視或首頁畫面中。
- 4 選取 ✓。

修改行事曆設定

- 1 在行事曆檢視中，選取所要的行事曆。
- 2 變更名稱、顏色和識別。
- 3 選取 ✓。

在特定行事曆中加入項目

- 1 加入行事曆活動時，請選取 [12]，然後選取行事曆。
- 2 填寫欄位，然後選取 ✓。

顏色代碼表示的是活動所屬的行事曆。

在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在行事曆中加入工作(待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

選取  > 行事曆。

- 1 選取 (點擊以建立活動)，或是如果已有活動，請點擊活動下方的區域。
- 2 選取活動類型欄位 ，然後選取待辦事項做為活動類型。
- 3 填寫欄位資料。
- 4 若要加入工作的提醒，請選取 。
- 5 選取 。

記住生日

您可以加入生日及其他特殊日期的提醒。這些提醒每年都會重複。

選取  > 行事曆。

- 1 選取 (點擊以建立活動)，或是如果已有活動，請點擊活動下方的區域。
- 2 選取活動類型欄位 ，然後選取年度紀念日做為活動類型。
- 3 填寫欄位，然後選取 。

傳送會議要求

您可以建立會議要求，然後將要求傳送給參與者。

選取  > 行事曆。

在建立及傳送新會議要求前，您必須先設定一個信箱。

- 1 開啟一個活動，然後選取  > 傳送 > 透過郵件。
- 2 將會議參與者加入為要求郵件的收件者。
- 3 若要傳送要求，請選取 。

在行事曆活動中加入位置

您要參加的會議是否在從來沒有去過的地方？您可以在行事曆活動中加入位置資訊。

選取  > 行事曆。

- 1 選取(點擊以建立活動)，或點擊活動下方的區域 (有現有活動時)。
- 2 選取  輸入位置，然後在地圖應用程式中選取位置。您也可以文字欄位中手動輸入位置。
- 3 選取 。

辦公室

Quickoffice

關於 Quickoffice



選取  > Quickoffice。

Quickoffice 包含下列項目：

- Quickword，用以檢視 Microsoft Word 文件
- Quicksheet，用以檢視 Microsoft Excel 工作表
- Quickpoint，用以檢視 Microsoft PowerPoint 簡報

若要購買編輯器版本的 Quickoffice，請選取更新與升級。

Office 應用程式可支援 Microsoft Word、PowerPoint 與 Excel (Microsoft Office 2000、XP 與 2003) 的一般功能。並非所有檔案格式均有支援。

閱讀 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件

您可以檢視 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 工作表或 PowerPoint 簡報。

選取  > Quickoffice。

開啟一個檔案

選取瀏覽檔案，然後選取儲存檔案的記憶體，瀏覽到正確的資料夾，接著選取檔案。

排序檔案

選取  > 排序依據。

讀取 PDF 文件



選取  > Adobe Reader。

開啟檔案

請選取瀏覽檔案，然後選取儲存檔案的記憶體。瀏覽至正確的資料夾，然後選取檔案。

使用計算機



選取  > 計算機。

- 1 輸入第一個計算數字。
- 2 選取一個功能，例如加或減。

- 3 輸入算式的第二個數字。
- 4 選取 。

儲存或擷取計算結果

選取  > 記憶 > 儲存或重現記憶。

製作購物清單

 寫在紙上的購物清單很容易不見。除了在紙上寫下購物清單以外，您可以使用記事本製作購物清單。如此一來，您就可以隨身攜帶購物清單！您也可以將清單傳送給其他人 (例如一位家庭成員)。

選取  > 記事本。

- 1 選取新增備註。
- 2 在記事本欄位中輸入文字。

傳送清單

開啟記事本，選取  > 傳送，然後選取傳送方式。

將中文翻譯成英文

您可以查找中文字詞的英文翻譯，或是英文字詞的中文翻譯。

 選取  > 字典。

- 1 必要時，請在輸入欄位中選取輸入模式及輸入法。
- 2 輸入中文或英文字詞。
- 3 若要檢視某個字詞的翻譯，請選取該字詞。
- 4 若要聽取發音，請選取正確語言旁的 。

翻譯字詞

 您可以將字詞翻譯成其他語言。

選取  > 字典。

- 1 在搜尋欄位中輸入文字。系統便會顯示字詞翻譯的建議。
- 2 從清單中選取字詞。

變更來源或目標語言

選取  > 語言 > 來源或目標。

從網際網路下載更多語言

選取  > 語言 > 下載語言。

系統已預先安裝了英語，您還可以加入另外兩種語言。並不支援所有語言。

開啟或建立壓縮檔

 您可以開啟壓縮檔並解壓縮檔案。您也可以建立新的壓縮檔案以儲存並壓縮檔案。

選取  > Zip 管理員。

手機管理

隨時更新手機軟體及應用程式

關於手機軟體及應用程式更新

跟上腳步 – 更新您的手機軟體及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強的效能。更新軟體可以改善您手機的效能。



更新手機軟體前，建議您先備份個人資料。

警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

更新之後，用戶指南中的指示可能並非是最新狀態。如需最新的用戶指南，請至 www.nokia.com/support。

使用手機更新手機軟體與應用程式

 您可以檢查手機軟體或應用程式適用的更新，然後將其無線下載並安裝至您的手機 (系統服務)。您也可以設定手機自動檢查更新，並在有重要或建議更新可用時通知您。

選取  > 軟體更新。

您可能需重新啟動手機以完成更新。

檢視更新詳細資訊

選取並按住一個更新。

安裝所有更新

選取 。

選取要安裝的更新項目

選取  > 標記更新，然後選取您想要安裝的更新。預設會選取所有更新。

設定手機自動檢查更新

選取  > 設定 > 自動檢查更新。

使用電腦更新手機軟體

您可以使用 Nokia 電腦端套件 PC 應用程式來更新手機軟體。您需要相容的電腦、高速網際網路連線，以及相容的 USB 傳輸線，以將您的手機連接至電腦。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia 電腦端套件應用程式，請移至 www.nokia.com/support。

管理檔案

關於檔案管理

 選取  > 檔案。

您可以瀏覽、管理和開啟手機上的檔案。您也可以檢視並管理插入的相容記憶卡中的檔案。

檢視手機中儲存的檔案

選取  > 檔案，然後選取所要的記憶體。

此時會顯示該記憶體位置最上層的檔案和資料夾。

檢視資料夾的內容
選取該資料夾。

組織檔案

您可以建立新資料夾來協助您組織檔案。如此一來，備份或上傳內容的作業就會變得較為簡單。在資料夾內，您可以複製、移動或刪除檔案和子資料夾。

選取  > 檔案。

建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選取  > 新增資料夾。

將檔案複製到資料夾

選取並按住檔案，並從彈出式功能表中選取合適的選項。

從資料夾中刪除檔案

選取並按住檔案，並從彈出式功能表中選取合適的選項。

同時複製、移動或刪除多個檔案

- 1 選取  > 標記多個項目。
- 2 選取檔案。
- 3 選取 ，然後選取合適的選項。

備份檔案

您不希望失去任何重要檔案嗎？您可以建立手機記憶體의 備份。

選取  > 檔案，然後選取備份與還原。

建議您定期備份手機記憶體的資訊。

祕訣：使用 Nokia 電腦端套件將您的內容備份到相容的電腦上。如果您的手機遭竊或損壞，您仍然保有所有重要檔案。



格式化大型記憶體

想要從手機的大型記憶體中刪除所有內容嗎？您可以將大型記憶體格式化。

在格式化大型記憶體之前，請先將您想保存的所有內容妥善備份。大型記憶體中的所有內容將會被永久刪除。

- 1 選取  > 檔案。
- 2 選取並按住大型記憶體，然後選取格式化。

為了避免造成效能降低，請勿使用電腦軟體來格式化大型記憶體。

您可以使用 Nokia 電腦端套件將您的內容備份到相容的電腦。數位版權管理 (DRM) 技術可能會使某些備份內容無法還原。如需您的內容所用之 DRM 的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

格式化記憶卡

您要從記憶卡中刪除所有內容嗎？在格式化記憶卡之後，記憶卡中的所有資料都會被刪除。

- 1 選取  > 檔案。
- 2 選取並按住記憶卡，並從彈出式功能表中選取格式化。

密碼保護您的記憶卡

您要保護記憶卡以防止他人未經授權使用嗎？您可以設定密碼以保護資料。

- 1 選取  > 檔案。
- 2 選取並按住記憶卡，然後從彈出式功能表中選取設定密碼。
- 3 輸入密碼。

請妥善保存密碼，並將密碼與記憶卡分開收藏。

釋放手機記憶體

您是否需要增加可用的手機記憶體，讓您可安裝更多應用程式或加入更多內容？

您可以刪除下列項目 (當不再需要時)：

- 簡訊、多媒體和郵件訊息
- 連絡人項目和詳細資訊
- 應用程式
- 已安裝應用程式的安裝檔案 (.sis 或 .sisx)
- 音樂、圖片或影片

將您想要保留的內容複製到大型記憶體 (如果可用) 或相容的電腦。

管理應用程式

關於應用程式

 選取  > 設定，然後選取程式安裝。

您可以檢視已安裝應用程式的詳細資訊、移除應用程式，以及在此定義安裝設定。

您可以安裝下列類型的應用程式：

- 含有副檔名為 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 應用程式
- 與 Symbian 操作系統相容、副檔名為 .sis 或 .sisx 的應用程式
- 副檔名為 .wgz 的 Widget

請只安裝與手機相容的應用程式。

從手機移除應用程式

您可以移除不想要保留或繼續使用的已安裝應用程式，增加可用記憶體容量。

選取  > 設定，然後選取程式安裝。

- 1 選取已經安裝。
- 2 選取並按住要移除的應用程式，然後選取解除安裝。

如果您移除了應用程式，只有在您擁有移除的應用程式原始安裝檔案或完整備份的情況下，才能重新安裝該應用程式。您可能無法開啟由移除的應用程式所建立的檔案。

如果安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，則安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

安裝檔案可能會佔用大量的記憶體，使您無法儲存其他檔案。使用 Nokia 電腦端套件，在相容的電腦中備份您的安裝檔案，然後使用檔案管理員，從手機記憶體中移除檔案。

同步處理內容

關於同步處理

選擇  > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸 > 同步處理。

您是否無論人在電腦前或是出門在外，都想透過手機隨時存取行事曆、記事本與其他已備份的內容嗎？您可以在手機及遠端伺服器之間同步處理連絡人、記事本及其他內容。同步處理後，伺服器中就會有您的重要資料備份。



在手機和遠端伺服器之間同步處理內容

在手機和遠端伺服器之間同步處理重要內容，製作一份您可以從任何地方存取的副本。

選擇  > 設定，然後選擇連線方式 > 資料傳輸 > 同步處理。

您可以從系統服務提供商接收以組態訊息格式發送的同步處理設定。同步處理設定會儲存為同步操作模式。開啟應用程式時，會顯示預設或上次使用過的同步處理操作模式。

包括或不包括內容類型

選擇內容類型。

同步處理內容

選擇  > 同步處理。

祕訣： 若要在手機和 Nokia 服務之間同步處理內容，請使用 Ovi 同步 應用程式。

關於 Ovi 同步處理

選擇  > Ovi 同步。

您可以在手機和 Nokia 服務之間同步處理連絡人、行事曆活動及記事本。如此一來您就可以隨時備份重要內容。若要使用 Ovi 同步，您必須要有諾基亞會員帳號。如果您還沒有諾基亞會員帳號，請存取一項 Nokia 服務，然後系統就會提示您建立帳號。

如果您使用 Ovi 同步將通訊錄與 Nokia 服務自動同步處理，因為可能會產生衝突，請勿允許與其他服務 (例如 Mail for Exchange) 同步處理。

在手機間複製連絡人或圖片

您可以在兩部相容的 Nokia 手機之間同步處理和複製連絡人、圖片和其他內容，這項功能使用藍牙，而且完全免費。

選取  > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸 > 手機轉換。

1 自下列項目選取：

 — 從另一部手機複製內容。

 — 複製內容到另一部手機。

 — 在兩部手機間同步處理內容。

2 選取您要連線的手機，然後將手機配對。您必須啟動兩部手機上的藍牙。

3 如果另一部手機要求輸入密碼，請輸入密碼。您必須在兩部手機中輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分手機的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。

密碼僅限於目前的連線可用。

4 選取內容，然後選擇確定。

保護您的手機

設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？請建立一組鎖定密碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1 選取 > 設定 > 手機 > 手機管理，然後選取安全性設定 > 手機與 SIM 卡。

2 選取鎖定密碼，然後輸入鎖定密碼。鎖定密碼必須為至少 4 個字元，並且只能使用數字、符號及大小寫的英文字母。

請將此鎖定密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。如果您忘記鎖定密碼，而手機遭到鎖定，則您的手機將需要維修服務。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 或手機經銷商。

3 選取手機自動鎖定時限 > 使用者自訂，並設定手機自動鎖定前等候的時間長度。

手動鎖定手機

在首頁畫面中，請按電源鍵 ，選取鎖定手機，然後輸入鎖定密碼。

將手機取消鎖定

按下鎖定鍵，輸入鎖定密碼，然後選取確定。

如果無法使用鎖定鍵，請按功能表鍵，然後選取解鎖。

遠端鎖定手機

您不小心把手機留在工作的地方，而想要遠端鎖定手機，以防止他人未經授權使用嗎？您可以使用預先定義的簡訊從遠端鎖定您的手機。您也可以遠端鎖定記憶卡。

啟用遠端鎖定

- 1 選取  > 設定 > 手機 > 手機管理，然後選取安全性設定 > 手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖 > 啟用。
- 2 輸入簡訊內容。簡訊內容可以為 5-20 個字元，大小寫英文字母都可以使用。
- 3 請再次輸入相同的文字以驗證簡訊內容。
- 4 輸入鎖定密碼。

傳送鎖定訊息

若要從遠端鎖定手機，請編寫預先定義的文字，然後將這份文字以簡訊格式傳送至您的手機。

若要將手機取消鎖定，您需要鎖定密碼。

將您的資料加密

想要保護您的資料以防止有人未經授權使用？您可以使用加密金鑰將手機上的資料加密。

選取  > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 加密。

將資料加密或解密可能需要數分鐘時間。在加密過程中，請不要：

- 使用手機 (除非必要)
- 將手機關機
- 取出電池

如果您尚未設定手機在不使用時自動鎖定，當您第一次加密資料時，會提示您設定自動鎖定。

加密手機記憶體

選取加密已關閉。

解密手機記憶體

選取加密已開啟。

準備回收手機

如果您購買了新的手機或是因其他因素，而想要丟棄您的舊手機，Nokia 建議您將手機回收處理。在此之前，請先從手機中移除所有個人資訊及內容。

移除所有內容

- 1 將您要保留的內容備份至相容的記憶卡或相容的電腦。
- 2 關閉所有目前的連線和通話。
- 3 選取  > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 刪除資料並還原。
- 4 顯示提示時，請輸入鎖定密碼。
- 5 手機會關機然後再次開機。謹慎檢查所有個人內容，例如通訊錄、圖片、音樂、影片、備註、訊息、郵件、簡報、遊戲及其他已安裝的應用程式是否已移除。

請記得將您的記憶卡和 SIM 卡從手機中移除。

連線方式

連線安全

Nokia 知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

Nokia 提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，Nokia 建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 應用商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

手動選取系統

如果您知道價格較為低廉或數據傳輸速率較快的系統，您可以手動選取該系統。

選取  > 設定，然後選取連線方式 > 系統。

選取系統業者選擇 > 手動，然後選取系統。若要將手機設定為自動選取系統，請選取系統業者選擇 > 自動。

當您的手機搜尋或與 3G 系統連線時，手機會消耗較多的電力。您可以手動設定系統類型。您可能無法修改此設定。

選取系統類型

選取系統模式 > GSM、3G 或 雙系統。

在微行動網路系統中時顯示微行動 (MCN) 指示符號

選取基地台狀態顯示 > 開。

祕訣：在微行動網路系統中，市內通話費可能會比較便宜。

可用的設定可能會因情況而不同。

網際網路連線

定義手機與網際網路連線的方式

需要網路連線時，手機會自動檢查並與可用的已知網路連線。除非已有套用的應用程式特定設定，否則網路選擇會依連線設定而定。

選取  > 設定，然後選取連線方式 > 設定。

使用行動數據連線

選取行動數據 > 開。

在國外使用行動數據連線

選取允許使用行動數據 > 在全世界。

在國外使用行動數據連線來連線至網際網路可能會大幅增加資料傳輸費用。

您也可以將手機設定為僅在原註冊系統或在本國/地區使用行動數據連線。

僅使用 WLAN 連線

選取行動數據 > 關。

存取點可以是行動數據連線或 WLAN 連線。

您可以將存取點收集在網路連線方式清單中，然後在清單中重新排列優先順序。

範例：如果 WLAN 存取點在網路連線方式清單中的優先順序排名在行動數據存取點之上，手機就會先嘗試連線至 WLAN 存取點，只有在 WLAN 無法使用時才會連線至行動數據連線存取點。

在網路連線方式清單中加入新存取點

選取網路連線方式 > 存取點。

變更存取點在網際網路連線方式清單中的優先順序


- 1 選取網路連線方式 > 網際網路。
- 2 選取並按住存取點，然後從彈出式功能表中選取變更優先順序。
- 3 在清單中點擊存取點要移動的目標位置。

無線區域網路

關於 WLAN 連線

📶 選取  > 設定，然後選取連線方式 > WLAN。

祕訣：您也可以在狀態功能表中管理您的連線。從通知區域向下滑動，然後選取 **WLAN**。如果 WLAN 沒有顯示，請選取 。

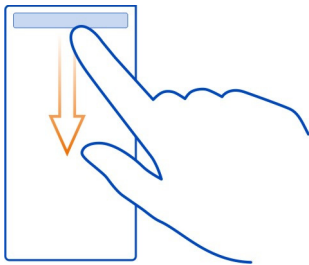

祕訣：您可以在首頁畫面中加入 WLAN Widget 。若要快速啟動或關閉 WLAN 功能，請選取本 Widget 中的開關。若要開啟 WLAN 應用程式，請選取 Widget 中的 。您必須啟動 WLAN 功能。


WLAN 應用程式會顯示可用網路清單，並協助您連線至無線區域網路 (WLAN)。

 **重要：**請使用加密以增加 WLAN 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

 **請注意：**部分國家/地區對於使用 WLAN 可能有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

連線至家中的 WLAN

若要節省資料傳輸費用，當您在家且要使用手機瀏覽網站時，請連線至您的家用 WLAN。

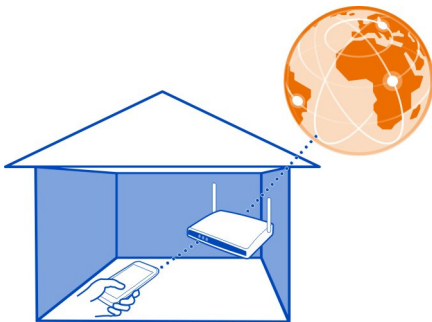

- 1 若要開啟狀態功能表，從通知區域向下滑動。如果 WLAN 沒有顯示，請選取 .
- 2 選取 **WLAN**，然後選取您的家用 WLAN。如果您的家用 WLAN 有設定安全保護，請輸入密碼。如果您的家用 WLAN 顯示為隱藏，請選取其他(隱藏的網路)，並輸入網路名稱(服務組識別碼，SSID)。

關閉 WLAN 連線

從通知區域向下滑動，然後選取 .

外出時連線至 WLAN

連線至 WLAN 是一種不在家的時候可以方便存取網際網路的方式。在公共場所(例如圖書館或網咖)與公用 WLAN 連線。

- 1 若要開啟狀態功能表，從通知區域向下滑動。如果 WLAN 沒有顯示，請選取 .
- 2 選取 **WLAN**，然後選取所要的 WLAN 連線。

關閉 WLAN 連線

從通知區域向下滑動，然後選取 .

VPN 連線

選取  > 設定，然後選取連線方式 > 設定 > VPN。

當您要瀏覽公司內部網路或遠端存取工作郵件時，您需要虛擬私人網路 (VPN) 連線。

VPN 原則定義了資料的加密方式，以及貴公司對手機的驗證方式。若要設定 VPN 用戶端、憑證和原則，請洽詢貴公司的 IT 部門。安裝原則後，在內部網路的網路連線方式中會自動加入 VPN 連線方式。

如需更多資訊，請至 www.nokia.com/support 網站搜尋行動 VPN。

！重要：憑證的使用可大幅降低遠端連線和軟體安裝的風險。但您仍須正確使用憑證，且憑證必須為正確、真實且可信任的，才能真正提升安全性。憑證有其使用期限。如果憑證逾期或失效，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在修改任何憑證設定之前，您必須確認憑證的擁有人是可信任的，而且該憑證的確屬於該名擁有人。

關閉網路連線

如果有多個應用程式同時使用實際網路連線，您可以使用連線管理應用程式關閉部分或全部網路連線。

選取  > 設定 > 連線方式 > 連線管理。

在啟動的數據連線檢視中，您可以查看您目前的網路連線。 表示行動數據連線，而  表示 WLAN 連線。

選取並按住連線，並從彈出式功能表中選取中斷連線。

檢視連線的詳細資訊

選取並按住連線，並從彈出式功能表中選取詳細資訊。

系統會顯示例如已傳輸資料量及連線時間的詳細資訊。

祕訣：在大多數的檢視中，若要查看啟動的連線有哪些，請從通知區向下滑動。

藍牙


關於藍牙連線

 選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

您可以使用無線連線與其他相容的裝置連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。

您可以使用此連線從您的手機傳送項目、從您的相容電腦複製檔案，以及透過相容的印表機列印檔案。

因為藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英呎) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

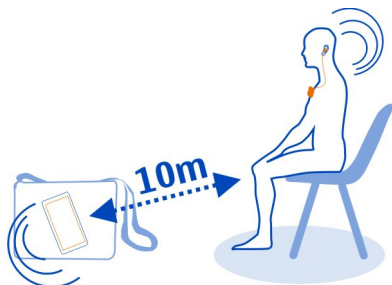

當手機鎖定時，您只能連線到已授權的裝置。

祕訣： 您也可以在此狀態功能表中管理您的藍牙連線。要開啟狀態功能表，請從通知區域向下滑動，然後選取 **藍牙**。如果藍牙 沒有顯示，請選取 。

與無線耳機連線

透過無線耳機，即使您沒把手機拿在手上也可以接聽來電，而且您的雙手可以空出來做其他事 (例如在通話中繼續在電腦上進行工作)。無線耳機必須另行選購。

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

- 1 若要啟動藍牙，請選取藍牙 > 開。
- 2 將耳機開機。
- 3 開啟已配對裝置清單列表 .
- 4 選取耳機。

如果清單中沒有顯示耳機，若要搜尋耳機，請選取  > 新配對裝置。

- 5 您可能必須輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的說明。

使用藍牙傳送圖片或其他內容到另一個裝置

您可以使用藍牙將圖片、影片、名片、行事曆項目及其他內容傳送至好友的相容裝置及您的電腦。

您可以一次使用數個藍牙連線。例如：如果您已連接相容的耳機，仍然可以同時傳送檔案到另一個相容裝置。

- 1 選取並按住項目，例如圖片。從彈出式功能表中，選取傳送 > 透過藍牙。
- 2 選取要連接的裝置。如果系統沒有顯示出所要的裝置，若要搜尋該裝置，請選取其他裝置。搜尋時，系統會顯示出範圍內的藍牙裝置。

- 3 如果另一部裝置也要求輸入密碼，請輸入密碼。您必須在兩部裝置中輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱另一部裝置的用戶指南。

密碼僅限於目前的連線可用。

使用遠端 SIM 卡模式與車用配件連線

使用遠端 SIM 卡模式，相容的車用配件就可以使用手機的 SIM 卡。

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

啟動遠端 SIM 卡模式之前，您必須先將手機與配件配對。從車用配件啟動配對。

- 1 若要啟動藍牙，請選取藍牙 > 開。
- 2 若要啟動遠端 SIM 卡模式，請選取遠端 SIM 卡模式 > 開。
- 3 在車用配件中啟動藍牙。

當遠端 SIM 卡模式啟動時，遠端 SIM 卡模式就會在首頁畫面中顯示。與無線網路的連線關閉後，您就無法使用 SIM 卡服務或需要在行動系統涵蓋範圍內才能執行的功能。

若要在遠端 SIM 卡模式下撥打或接聽電話，必須先以相容的配件 (例如車用配件) 連線至裝置。

在此模式下您的裝置只允許緊急電話。

關閉遠端 SIM 卡模式

按電源鍵，並選取退出遠端 SIM 卡模式。

封鎖裝置

您可以禁止其他裝置與您的手機建立藍牙連線。

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

開啟已配對裝置標籤 ，選取並按住您要封鎖的裝置，然後從彈出式功能表中選取封鎖。

從封鎖的裝置清單中移除裝置

開啟封鎖的裝置標籤 ，選取並按住您要從清單中移除的裝置，然後從彈出式功能表中選取刪除。

若您拒絕了來自另一個裝置的配對要求，手機會詢問您是否要將該裝置加入封鎖的裝置清單。

保護您的手機

當手機中的藍牙啟動時，您可以控制有哪些人可以搜尋並連線到您的手機。

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

防止其他裝置搜尋您的手機

選取本機識別模式設定 > 隱藏模式。

當您的手機處於隱藏模式時，其他裝置即無法搜尋您的手機。不過，已配對的裝置仍然可以與您的手機連線。

關閉藍牙

選取藍牙 > 關。

請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。這種方法有助於保護您的手機免於有害內容的危害。

USB 資料傳輸線

在手機和電腦之間複製圖片或其他內容

您可以使用 USB 資料傳輸線，在您的手機和電腦之間備份和複製圖片、影片和其他內容。

- 1 若要確認影音傳輸已設為 USB 模式，請選取  > 設定，然後選取連線方式 > USB > 影音傳輸。
- 2 使用相容的 USB  資料傳輸線連接您的手機和相容電腦。
手機在電腦上會顯示為一部可攜式裝置。如果影音傳輸模式在您的電腦中無法使用，請改用大型記憶體模式。
- 3 使用電腦的檔案管理複製內容。

變更 USB 模式

在手機與電腦間複製內容或進行同步處理時，若要獲得最好的效果，請在使用 USB 資料傳輸線連接不同裝置時啟動適當的 USB 模式。

- 1 使用相容的 USB 傳輸線連接手機和電腦。
- 2 在您的手機上，從通知區域向下滑動。
- 3 選取 USB，以及下列項目：

 **Nokia Ovi 套件** — 將手機與安裝有 Nokia 電腦端套件的相容電腦連接。在此模式中，您可以使用 Nokia 電腦端套件同步處理您的手機，並使用其他 Nokia 電腦端套件的功能。

當您開啟 Nokia 電腦端套件應用程式時，本模式會自動啟動。

 **大型記憶體** — 將手機與沒有安裝 Nokia 電腦端套件的相容電腦連接。您的手機會被視為 USB 快閃記憶體。您也可以將手機與其他可以連接 USB 磁碟機的裝置連接，例如家庭或車用音響系統。

在本模式中與電腦連接時，您可能無法使用部分手機應用程式。

其他裝置無法存取手機內的記憶卡和大型記憶體。

 **影音傳輸** — 將手機與沒有安裝 Nokia 電腦端套件的相容電腦連接。受數位版權管理 (DRM) 保護的音樂必須以此模式傳輸。部分家庭娛樂系統及印表機也可以在此模式中使用。

 **手機做為數據機** — 將手機與相容的電腦連接，並將手機當做無線數據機來使用。電腦會自動與網際網路連線。

尋求更多協助

支援

當您想要更了解如何使用您的手機，或是您不確定手機應該如何操作時，請閱讀手機中的用戶指南。選取  > 用戶指南。

如果您遇到問題，請執行以下操作：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟體
- 還原原廠設定

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 洽詢維修相關事宜。移至 www.nokia.com.tw/repair。將手機送修之前，請務必備份手機中的資料，因為手機中的所有個人資料都可能被刪除。

密碼

PIN 或 PIN2 碼 (4-8 碼)	這些可以保護您的 SIM 卡以防止他人未經授權使用，或是在存取某些功能時必須輸入。 您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果 SIM 卡沒有隨附此碼，或是您忘記密碼，請與您的服務提供商連絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就需要使用 PUK 或 PUK2 碼來解鎖密碼。
---------------------------------	--

PUK 或 PUK2 碼 (8 碼)	解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入這些密碼。 如果 SIM 卡沒有隨附此碼，請與您的服務提供商連絡。
IMEI 號碼 (15 碼)	此號碼是用來辨識系統中的有效手機。您可能也需要將號碼提供給諾基亞客戶服務。 若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。
鎖定密碼 (最少 4 碼或字元)	此密碼能協助您保護您的手機，防止他人未經授權使用。 您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。 如果您忘記此密碼，而手機遭到鎖定，則您的手機將需要維修服務。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。 如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的手機經銷商。

Nokia 原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-4U

通話時間：

高達 5 小時 (WCDMA) / 7 小時 (GSM)。

待機時間：

高達 455 小時 (WCDMA) / 500 小時 (GSM)。

！重要：電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

環境保護

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線，例如您的 WLAN 或藍牙連線。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕提示音和按鍵音。

回收



當本手機達到其使用年限時，其所有材料都可以回收做為原料和能源。為了確保正確的棄置和重新利用，Nokia 與其協力廠商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如需如何回收您的舊 Nokia 產品及何處可找到回收地點的相關資訊，請移至 www.nokia.com/werecycle，或洽詢 Nokia 客戶服務連絡中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需有關手機環境特性的詳細資訊，請移至 www.nokia.com/ecoprofile。

產品與安全資訊

系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 系統，以及 WCDMA 850、900、1700、1900 和 2100 MHz 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。

- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本手機上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

回收

務將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/recycling 查看如何回收您的 Nokia 相關產品。



依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸圖片、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WM DRM 10 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia 電腦套件中的備份功能，同時備份授權書和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權書，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此授權書與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置上的檔案損毀，您可能也必須還原授權書。

如果裝置中包含受 WMDRM 保護的內容，將裝置記憶體格式化時，您就會同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電池與充電器

電池與充電器資訊

您的裝置必須使用 BL-4U 充電電池。Nokia 可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用 Nokia 原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8。實際的 Nokia 充電器型號會因插頭類型的不同而異，辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如：充電器型號可能是 AC-8。

電池可以充電和放電好幾次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。

！重要：通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可可能暫時無法操作。

當金屬物品碰到電池上的小金屬條（例如當您將備用電池放在口袋中時），便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液接觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資訊

撥打緊急電話

- 1 確定裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：
 - 插入 SIM 卡。
 - 關閉裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組（封閉用戶組）。
 - 確定未啟動離線或航空操作模式。
 - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
- 4 若要開啟撥號器，請選取 .
- 5 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
- 6 請按通話鍵。
- 7 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

當您首次將裝置開機，會要求您建立諾基亞會員帳號。若要在帳號設定期間撥打緊急電話，請按通話鍵。

重要：如果您的裝置支援國際網路通話，請同時啟動行動通話及國際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及國際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊(例如：醫療緊急救援)上，絕不應完全依賴無線電話。

台灣的緊急電話

請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備(包括無線電話)可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在無線射頻能量。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置(例如心律調整器或植入式心臟除顫器)之間需保持最少 15.3 公分(6 英吋)的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分(6 英吋)的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力

警告：
使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳

本裝置的表面不含鎳。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置設備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在加油站的油槍附近)，請關閉裝置。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。請遵守在加油站、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.18 W/kg。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

根據台灣的相關法規要求，我們在此用戶指南以及裝置銷售包裝的貼紙上，提供了下列指導：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.18 W/kg。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他): _____
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____
地址: _____
Address: _____
購買日期: _____
Date of Purchase: _____
行動電話型號與類型: _____
Handset model and type: _____
行動電話 IMEI 號碼: _____
Handset IMEI No: _____
經銷商店章: _____

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

Nokia 服務約定條款

使用條款

1. 認可同意

以下 Nokia 服務約定條款以及私隱權政策和所有其他本服務內可能提供的額外條款及資訊 (合稱「約定條款」), 管轄您對相關服務、網站、內容以及相關軟體的使用 (合稱「本服務」)。您就本服務或本服務的任何部分的註冊或使用均代表您接受約定條款之約束。

約定條款構成您與 Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland, 包含其關係企業及供應商 (合稱「Nokia」) 之協議, 您與 Nokia 就有關本服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。

2. 資格

使用本服務者必須年滿十三 (13) 歲。若您未滿十三 (13) 歲或已年滿十三 (13) 歲, 但在居住地仍屬未成年人身份, 必須由家長或法定監護人代表您接受本服務之註冊及同意您使用本服務。任何完成註冊的人必須在法律上符合資格。

3. 註冊與終止

您可能需要註冊並以一組用戶名稱及密碼設置一個 Nokia 帳戶才能使用本服務。您可能需要向我們提供某些個人及其他資料。Nokia 可能需要確認您的電郵地址後, 您才能使用該帳戶。當您第一次使用裝置及每次更新 Nokia 裝置的軟體時, 一個訊息將會被發送到 Nokia。設置 Nokia 帳戶須轉送數據資料, 因此亦可能招致相關費用。

您同意在辦理本服務註冊時提供真實及完整資料, 並保持該等資料為最新資料。您必須謹慎保管您的用戶名稱及密碼以防範遭到他人不當的使用; 若有任何不當使用情況, 應迅速通知 Nokia。您 (如未成年人則連同您的家長或法定監護人) 必須為本服務的任何使用負個人責任。

若您無意繼續使用本服務，可終止註冊；惟註冊終止後即無法再使用本服務。倘若 Nokia 合理地相信您已違反約定條款，Nokia 可終止您的註冊或限制您使用本服務之若干部份；或若您未以個人用戶名稱登入服務達六 (6) 個月或以上，Nokia 亦得經通知後終止您的註冊或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有列明，Nokia 就您曾於本服務提交的資料或內容的移除或消失不承擔任何責任。當資料或內容被您或 Nokia 由本服務中移除時，該資料或內容可能仍殘留若干紀錄或複本。

4. 本服務之授權

Nokia 授予您一個非專用、不可轉讓及 Nokia 可單方隨時依考量撤回的授權，以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。使用本服務不會授予您任何有關本服務的資料或內容的智慧財產權權利。

依據本服務，Nokia 可向您提供 Nokia 或其授權人創作的內容（「有關內容」）。除本約定條款或訂單另有規定者外，Nokia 授權您於本內容所預定之目的內使用內容之非專屬且永久之權利。有關內容的若干部分可能只限於某些地區的居民得以接觸使用。您將被任何透過本服務獲得的有關內容的限制約束。任何第三方有關內容的授權是您與第三方有關內容提供者之間之具有約束力的協議。您對有關內容的權利只限於所有在此明定的權利。

依據本服務，Nokia 可提供 Nokia 或其授權人創作的某些軟體（「有關軟體」）。您就有關軟體的使用，可能是被您在使用有關軟體前所同意的獨立的條款及細則管轄。倘若該有關軟體沒有規定所適用的獨立條款及細則，請以以下的條款為準：Nokia 授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利，允許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟體。除了可複製一份檔案備份之外，您不能複製有關軟體。您不能分發、轉讓使用有關軟體的權利、修改、翻譯、複製、轉售、再授權、出租、租賃有關軟體、對有關軟體進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟體的原始碼或根據有關軟體創作衍生作品。對於開放原始碼的軟體，相關的開放原始碼授權條款將適用。

有關軟體可能受到美國出口管理條例及其他進出口規例的出口管制。您同意嚴格遵守所有適用的進出口規例，並知悉您有責任取得出口、再出口、轉讓或進口有關軟體的許可。

您可以在本服務內提交資料及內容（「有關資料」）。Nokia 不聲稱擁有您的有關資料。您提交有關資料並不把有關資料的所有權轉移至 Nokia。Nokia 只將有關資料予以傳送，並無責任對有關資料進行編輯管轄。您在本服務內提交有關資料，即代表您授予 Nokia 一項全球性、非專用、可再授權、可轉讓、已完全付費、免著作權使用費、永久性及不可撤回的授權，可使用、複製、公開表演、展示、在任何媒體分發及修改有關資料以將其併進其他資料，及就 Nokia 提供本服務的需要而授予類似的再授權。您可以在本服務內的私隱及其他設定調整此授權。

您有完全的責任為您儲存在本服務內的數據資料（包括您上載的有關內容）作備份。如果本服務被中止或取消，Nokia 可能會永久地刪除您的數據資料。Nokia 沒有責任在本服務被中止或取消後把數據資料歸還予您。

5. 本服務之使用

您同意：

- 遵守適用法律、約定條款，及良好的禮儀；
- 僅為您私人非商業用途使用本服務；
- 不提交違法、冒犯性、不準確、誤導性、辱罵性、色情、騷擾、誹謗或其他不適當的有關資料；
- 取得任何所需的同意、允許或授權，使您具有法定權利提交有關資料；
- 尊重他人私隱；
- 不散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之特大檔案、連鎖信件、傳銷計劃、病毒；
- 不能使用可能損害有關服務或其用戶的利益或財產的任何其他科技；
- 不得使用任何自動化系統或方式存取、取得、複製或監視本服務的任何部分
- 就您提交有關資料的相關後果承擔所有責任。

Nokia 可以但沒有義務：

- 監督或調整有關內容或有關資料；

- 刪除本服務的任何有關資料；及
- 隨時單方考量決定限制您存取本服務之任何部份。

6. 有關內容

下載或存取有關內容前，請確定您想存取的有關內容是否有年齡限制或被標為「令人反感」或具有「冒犯性」。Nokia 並不會就您存取該有關內容而遭受或引起的任何追訴請求或冒犯負責。

您同意：

- 僅為您私人非商業用途使用有關內容；
- 就有關內容的使用，您將遵守適用法律、附加條款、指引及政策、或有關內容的產品目錄所列出的限制。
- 除非其他條款特別允許，您不會複印、給予、銷售、轉售、借出、出租、提供、播放、轉送、分發、轉讓、向公眾傳播、複製、修改、展示、表演、商業上利用或將有關內容開放。若您發現有該等未被允許的行為，您會迅速通知 Nokia。
- 您不會移除、規避、進行逆向工程、解碼或以其它方式改變或妨礙任何適用的使用條例、或企圖規避數字權利管理、有關內容的複製保護功能、或任何其他用於控制有關內容或其識別資料的存取或使用之科技。
- 您不會使用任何自動系統或方式（我們提供的除外）選擇或下載有關內容。
- 您不會提供您的個人密碼或以其他方式允許其他人存取有關內容。所有適用於媒體的複製限制亦適用於以本服務存取的有關內容。

有關內容是由 Nokia 及/或其授權人持有及/或控制，而受智慧財產權法律保護。有關內容如係由 Nokia 以外的第三方所提供者，該第三方將單獨為其所提供的任何有關內容、任何未被捨棄的保證，及任何您可能對有關內容或使用有關內容相關的追訴請求負責。但是，Nokia 可以作為第三方有關內容的授權條款的第三方受益人，要求您執行該等條款。第三方有關內容提供者是約定條款的第三方受益人，可以執行直接影響他們持有權利的有關內容之條文。Nokia 可能在提供有關內容時，作為第三方的有關內容提供者的代理人。您與第三方的有關內容提供者之間就提供有關內容的協議，Nokia 並非協議的一方。

7. 侵害著作權的檢舉

您可透過下列方式就本服務之侵害著作權事件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為 Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或 (c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通告中注意下列事項：

- (1) 註明您指稱遭到著作權侵害的原創作品；
- (2) 註明您指稱於本服務內構成侵害著作權之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 找出指稱侵害著作權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含您的姓名、通訊地址、電話號碼及電子郵件（如有）；
- (4) 提供一份陳述書聲明您本着真誠地認為您所檢舉的內容使用方式確實是未經著作權擁有人、其代理人或法律授權允許；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本檢舉及申訴中提及之各項資料俱屬正確無誤，且本人是著作權擁有人，或已經著作權所有人授權代表其就專有權利的侵害提出指稱，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名（如適用）。

8. 公告

Nokia 可於本服務貼出通告。Nokia 亦可發送有關產品及服務的通告至您提供的電子郵件或電話號碼。您將於 Nokia 貼出或發送通告後的最遲 7 (7) 日內被當作已收到該通告。不論通告的傳達方式，您繼續使用本服務構成您已收到所有的通告。

9. 費用

您對本服務的使用可能須繳費，或可能變成須繳費。

Nokia 就本服務收取的任何費用將會另行公佈。

使用本服務可能牽涉透過您的網絡服務供應商傳送數據資料。本服務內列出的價格並不包括您的網絡服務供應商可能就數據資料傳送、文字短訊、語音或其他服務所收取的費用。

Nokia 就您的網絡服務供應商收取的任何費用不承擔責任。

10. 訂購及付款資料

「訂購」指選擇需付費的有關內容及/或認購 Nokia 提供、或在本服務內供應的有關內容並提交付款方法，亦指於訂單流程中選擇「購買」、「確認」、「我接受」或其他類似的選項，或對訂單流程中向您顯示的條款以其他方式表示接受，提交訂購。

您須年滿適用法例上的合法年齡方能於本服務提交訂購。倘若您未滿合法年齡，您須透過您的家長或法定監護人事先給予的同意方可提交訂購。

您同意所有訂購在法律上是有效及具約束力。所有訂購須經 Nokia 接受方屬有效。

您可以透過信用卡、扣款卡、網絡服務供應商扣帳或其他可供使用的付款方法付款。

您使用的信用卡或扣款卡須具有一個位於本服務提供有關內容的國家內的帳單地址，您才可進行訂購。在您作出訂購後的合理時間內，Nokia 將會透過您的信用卡收費或從您的銀行帳戶扣款。所有信用卡付款均須通過信用卡發行商的驗證及認可。

若您選擇網絡服務供應商扣帳，費用將顯示在您的流動電話帳單上；如果是預付帳戶，費用則會從該預付帳戶扣除。某些網絡服務供應商可能額外附加條款及細則限制您使用本服務，包括設置網絡服務供應商扣帳額的上限。超出網絡服務供應商的限額或帳戶結餘的收費可能會被拒絕。

您同意繳付與您訂購有關的費用及確保您使用的付款工具在訂購時是有效的，以及您是付款工具的合法持有人，而付款工具就是信用額內使用。

送交您的有關內容已授予您授權。您同意只在本約定條款及其他任何在訂單流程中向您顯示的附加條款的允許下使用有關內容。

本服務可能提供認購。您授權本服務於認購的期間內定期收費。本服務亦可能提供一段試用期。若您的訂購包含試用期（又名試用後購買），除非您根據認購/試用條款取消，否則您可能在試用期完結後被收取費用。

本服務的價格可不時地更改。除非另有列明，否則價格均為包含於交易時適用的有效稅項。您的銀行或信用卡發行商可能就貨幣匯率及/或經評定的附加費用對您收取額外費用。Nokia 就銀行費用或任何第三方的服務費或收費不會承擔任何責任。

11. 取消及退款

您同意有關內容的電子傳遞會與您提交訂購同時進行。您的訂購若經處理就不能取消。有關內容的性質是不能退回的。

倘若在您作出訂購後您發現並且於 48 小時內迅速通知 Nokia (a) 您訂購的有關內容有故障；(b) Nokia 傳遞給您的有關內容與您透過本服務認購的有關內容的描述並不相符；(c) 因技術問題而延誤或妨礙了傳遞您認購的有關內容，或因技術問題而產生多個訂購，您就該等有關內容的唯一及專用的補救方法將是由 Nokia 單方考量決定選擇以下兩種方法之一：更換該有關內容，或退回訂購該有關內容的款項。除此以外，您將不獲退款。若您遇到任何上述的問題，請聯絡 Nokia 的客戶服務。

您於本服務認購後將獲提供一個交易編號。請注意，若您不能提供該個交易編號，Nokia 可能無法處理您的客戶服務請求。Nokia 只可處理總價格高於當地適用法例規定的金錢限額之有關內容退款。

12. 對 Nokia 的意見

您向 Nokia 透過本服務或其他途徑提交任何主意，意見及/或建議（「回饋」），代表您確認及同意：(1) Nokia 可能有與您的回饋相同的發展想法；(2) 您的回饋不包含任何對您或對第三方的機密或專有資料；(3) Nokia 就回饋沒有任何保密的責任；(4) Nokia 可於任何用途自由地使用、分發、利用及進一步發展或更改回饋；及 (5) 您無權從 Nokia 取得任何補償。

13. 社交活動及位置分享

您可用本服務的功能分享您的位置、狀態、內容、有關資料或個人資料，或與其他用家、網站及服務互動。您使用這些功能代表您同意 Nokia 可使用，及向其他您選擇互動或分享資料的服務及人士提供該資料。該等服務的用戶及人士，如您的聯絡人，可看見您的位置、狀態及/或個人資料。您使用該等功能代表您同意不會分享 (a) 含有非法或不適當內容或其他資料；或 (b) 未經允許利用智慧財產權權利或向用戶鼓勵盜權行為的資訊、有關內容或有關資料或連結到任何此等服務或網站。

14. 可供使用性及技術要求

本服務及有關內容的提供 (可供使用性) 是由 Nokia 單方考量決定，且可能會有變動。Nokia 明文否定就有關內或服務的提供使用的任何陳述或保證。本服務可能未能在一些國家提供使用，並可能僅以某些語言提供。本服務、其運作及功能的提供可能取決於網絡、使用裝置的兼容性、以及能支援的內容形式。

您可能須下載某些 Nokia 或另一方研製的軟體才能存取本服務。

Nokia 可以單方考量決定更改、糾正或取消本服務的全部或部份。本服務在維修期內或其他時間可能不能予以提供。為確保您在使用最新的 Nokia 裝置軟體及程式，您的裝置可能會自動查閱 Nokia 軟體更新的供應。偵測到任何更新，您將被提示作出安裝的允許。您可透過裝置的設定終止自動查閱軟體更新的功能。您亦可透過可供使用的軟體更新渠道安裝軟體。若 Nokia 認為一個有關軟體的更新為重要及必須，您可能不能繼續使用有關軟體的先前版本。在您安裝該更新前，Nokia 可以制止您使用有關軟體的先前版本或本服務。

Nokia 可以因任何原因，廢除您在本服務的帳戶內的任何有關內容或有關軟體的供能及移除任何有關內容或有關軟體，及/或廢除您的裝置上的任何應用程式的功能，以保護本服務、應用程式的供應商、您用以連接本服務的網絡的流動網絡營運商或任何其他受影響或可能受影響者。

若干服務可能是一個正式發放前的版本 (例如一個測試版)，而功能可能不會如最終版本一樣。Nokia 可以對本服務或有關軟體的任何版本作出重大改變，或決定不發放最終版本。

15. 第三方網站及內容的連結

Nokia 可能提供一些在互聯網上的網站及服務或一些預裝程式，而存取該等網站、服務及程式可讓您與一些不屬於本服務的第三方擁有或操作的網站或服務互動。您必須在使用這些網站或服務前審閱及同意這些網站或服務的條款及細則。

Nokia 對第三方內容、網站或服務沒有控制權，亦不會就這些提供的服務，或第三方網站或服務內創造或公佈的資料承擔任何責任。Nokia 雖然提供第三方網站的連結，並不代表 Nokia 認可該網站或該網站提及的產品或服務。

另外，您及其他用戶可於本服務內建立未曾提交於本服務的內容及連結。Nokia 不會就這類型的內容或連結承擔任何責任。

16. 廣告

本服務可能包括廣告。這些廣告所針對的對象可能以本服務儲存的資料內容、透過本服務提出的疑問或其他資料作為基礎。

17. 個人資料

私隱政策以及其他提供給您的隱私條文管轄您的個人資料的使用用途。

18. 責任限制

本服務是按「現狀」及「現成」的基準而提供的。Nokia 並不保證本服務將不受中斷、或不含任何錯誤或病毒。對於本服務的可使用性、準確性、可靠性、資料或內容，Nokia 不作任何類型的保證 (不論是明示或隱含的)，包括但不限於關於所有權或不侵權的保證或關於可商售性或適合某一特定用途的保證。您明示地同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源的內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為導致死亡或人身傷害的責任外，Nokia 無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何直接損害負責。Nokia 亦在任何情況下無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何間接、附帶、懲罰性或後果性的損害負責。

19. 彌償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三方的智慧財產權權利、其他權利或私隱； 或 iii) 第三方不當使用本服務，而該不當使用發生的可能是由於您未採取合理措施保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到不當使用；而導致或產生的任何及所有第三方申索及所有責任、評估、損失、費用或損害賠償，一律由您為 Nokia 提供辯護及彌償。

20. 其他

20.1 法律的選擇

約定條款受芬蘭法律管轄，但不考慮其法律衝突條文。

20.2 效力

約定條款既不排除也不限制您在您的居住國享有的不能免除的法定權利。如果約定條款的某項條文被裁定為無效，其餘條文將不受影響，而無效條文將被一項與約定條款的結果及原意最相近的有效條文取代。若約定條款的某項或某些條文與您就本服務的使用無關，整個約定條款或其任何其他條文的效力或可強制執行性將不受影響。如本 Nokia 服務約定條款與私隱政策之間有任何衝突，以本 Nokia 服務約定條款的條文為有效。約定條款中原意於您終止註冊後仍維持效力的條文，一律於終止後仍屬有效。

20.3 約定條款的更改

Nokia 保留隨時不經事先通知而修改約定條款的權利。若服務條款作出重大之不利變更，Nokia 將就該項更改發出另行通知。

您有責任定期審閱約定條款。您繼續使用本服務，代表您已同意任何修改及變更。

21. 智慧財產權

本服務、有關內容與有關軟體均受國際著作權法保護。在法律容許的最大範圍下，Nokia 聲明擁有存在於本服務、有關內容與有關軟體中的著作權。在符合約定條款下，Nokia 保留對本服務、有關內容、有關軟體及您透過本服務獲得提供或使用的任何其他 Nokia 產品、軟體及其他財產的一切權利、所有權及權益。

22. 轉讓

Nokia 可按約定條款轉讓其權利及責任至其母公司、其子公司或任何由 Nokia 共同控制的公司。Nokia 亦可因合併、收購、售賣資產、法律的施行或其他理由，按約定條款轉讓其權利及責任至第三方。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- **您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的 IP 位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- **您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。
- **您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點間之通訊。
- **位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的 IP 位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私權政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- **與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

行銷及提供推薦：為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一個諾基亞帳戶 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞帳戶登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被傳送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞帳戶作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個

人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- **同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- **本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- **個人資料之國際轉移：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線轉移至您使用本公司服務所在國家的境外，包括轉移至歐洲經濟區域 (European Economic Area) 以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等轉移有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人在所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

本公司如何規範未成年入隱私政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住向您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies 工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據

您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標 (或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係供改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同種類的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie) 隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞帳戶，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址：Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

C€0434 ⓘ

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-750 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 <http://www.nokia.com/global/declaration> 中找到。

© 2012 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Original Accessories Logo 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其關係企業的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Nokia 乃經過授權使用此類標記。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對

於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的 Nokia 經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不正常操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

版本 1.0 ZH-TW

索引

符號 / 數字

DRM (數位版權管理)	70
FM 收音機	71, 72
GPS (全球定位系統)	76
IMEI 卡號碼	109
Java 應用程式	97
MMS (多媒體訊息服務)	48
Nokia 支援資訊	109
Nokia 服務	47
Nokia 原廠配件	110
Nokia 套件	18
Nokia 郵件	51
Nokia 應用商店	17
— 下載	36
— 購買	36
Ovi 同步處理	98
PIN 碼	109
PUK 碼	109
Quickoffice	91
RDS (無線數據系統)	72
SIM 卡	47
— 移除	9
— 插入	9
SMS (簡訊服務)	48
USB 充電	12, 13
USB 連線	65, 108
VPN (虛擬私人網路)	104
Widget	34, 35, 45, 54
WLAN (無線區域網路)	103, 104

三劃

下載	36
— 佈景主題	32
大型記憶體	96
工作	90

四劃

分享, 線上	58, 62, 64
天線	16
手寫辨識	23
手機	
— 設定	14
手機吊飾	17
手機轉換	15, 99
手機鎖	99, 100
支援	18, 109
文字輸入	23, 24, 25, 26
日期和時間	86, 87

五劃

世界時鐘	87
加密	100
功能表	35
生日	90
用戶指南	18

六劃

列印	66
同步處理	47, 98
名片	46, 106
回收	111
地圖	72
— 下載地圖	75
— 分享位置	79, 80
— 交通資訊	83
— 同步處理	80
— 回饋	85
— 位置詳細資訊	77
— 步行路徑	83
— 定位	76
— 指南針	75
— 組織地點	79
— 組織路徑	79
— 規劃路徑	84
— 最愛項目	79
— 報到	80
— 尋找位置	77

— 開車路徑	81
— 語音導航	81
— 導航	81, 83
— 螢幕元素	74, 83
— 儲存地點	78
— 儲存路徑	78
— 檢視已儲存的地點	78
— 檢視已儲存的路徑	78
— 瀏覽	73
— 變更檢視	74
多媒體訊息	48
安裝應用程式	97
年度紀念日	90
收件匣, 訊息	49
收取點, 新聞	56
收音機	71, 72
耳機	17
行事曆	59, 88, 89, 90

七劃

位置資訊	58, 60, 76, 90
佈景主題	32
免持聽筒	17
快取記憶體	55
我的名片	46
我的最愛	45
投影片秀	66
更新	
— 手機軟體	93, 94
— 程式	94
— 應用程式	93
系統設定	101

八劃

使用多種功能	22
來電插撥	38
定位資訊	58, 76
注音輸入	24
版權保護	70
狀態更新	57, 58
社交網路	56, 57, 58, 59

九劃

信箱	
— 語音	42
保密碼	99, 109
封鎖	
— 裝置	107
按鍵和組件	7, 8
按鍵鎖	15
指示符號	27, 28
為電池充電	12, 13, 113
相片	
— 拍攝	59
— 組織	64
— 複製	15
— 檢視	63
相片編輯器	65
相機	59
— 分享圖片	62
— 分享影片	62
— 位置資訊	60
— 拍攝相片	59
— 拍攝圖片	61
— 傳送圖片	61
— 錄製影片	60
計算機	91
限制通話	43
音量控制	17
音樂	68, 69
— 播放清單	69
首頁畫面	22, 33, 34, 35, 45, 54

十劃

個人化您的手機	31, 32, 33, 34, 35
原廠設定, 還原	30
時間和日期	86, 87
時鐘	86, 87
書籤	55
桌面圖案	33
記事本	92
記憶卡	11, 96

記憶體	94, 100
— 清除	97
訊息	48, 49
— 傳送	48, 49
— 會談	50
— 聲音	49
訊息閱讀助理	50

十一劃

密碼	109
捷徑	22, 35, 45
授權	70
設定	
— 存取點	102
— 語言	51
— 還原	30
軟體	97
軟體更新	93, 94
通訊錄	44
— 加入	44
— 在社交網路中	57, 58
— 我的最愛	45
— 傳送	46, 106
— 群組	47
— 圖片	46
— 複製	15, 99
— 儲存	45
通話	
— 拒絕	37
— 限制	44
— 接聽	36
— 會議	39
— 網際網路通話	40, 41
— 撥打	36, 38
— 轉接	42
連絡人	47
— Widget	35, 45
— 同步處理	47, 98
— 群組	47
— 鈴聲	46
— 編輯	44

— 儲存	44
連線方式	105
部落格	56

十二劃

備份內容	95
備份資料	65
單鍵撥號	39
提示燈	28
無聲操作模式	31
程式	94, 97
虛擬鍵盤	23, 24
郵件	51, 52, 54
— Widget	54
— 附件	53
— 信箱	52
— 建立	53
— 設定	52
— 傳送	53
— 閱讀和回覆	53
開啟/關閉	14
開機/關機	14

十三劃

傳輸內容	15, 65, 68, 69, 99, 108
傳輸線連線	65, 108
感應器設定	37
搜尋	28
— 收音機電台	71
新聞收取點	56
會議	88, 90
會議要求	54
照片	
— 請參閱 圖片	
裝置鎖	99, 100
解密	100
鈴聲	31, 37, 46
— 個人化	31
電子郵件	
— 請參閱 郵件	

電池	113
— 充電	12, 13
— 插入	9
— 節省電力	29
電話	42
— 限制	43
— 最後撥打	41
— 緊急	113
電話簿	
請參閱 <i>通訊錄</i>	
電影	66
十四劃	
圖片	65
— 分享	58, 62, 64
— 列印	66
— 位置資訊	60
— 拍攝	61
— 傳送	61, 106
— 編輯	65
— 複製	65, 99, 108
— 檢視	62
圖示	27, 28
疑難排解	56
緊急電話	113
網路收取點	56
網路連線	102
網路瀏覽器	54, 56
— 快取記憶體	55
— 書籤	55
— 瀏覽網頁	55
網際網路	
請參閱 <i>網路瀏覽器</i>	
網際網路通話	40, 41
網際網路連線	102
語言設定	51
語音通話	
請參閱 <i>通話</i>	
說明	18
遠端鎖定	99, 100

十五劃

影片	67
— 分享	58, 62, 64
— 位置資訊	60
— 傳送	61, 106
— 影片錄製	60
— 播放	67
— 編輯	65, 66
— 複製	15, 65, 68, 99, 108
— 錄音	61
— 觀看	62, 63
影片錄製	
— 通話	42
— 影片	60
— 聲音	70
影像	
請參閱 <i>圖片</i>	
播放清單	69
數據連線	105
— 藍牙	105
複製內容	14, 15, 65, 68, 69, 99, 108
鬧鐘	86

十六劃

操作模式	31, 32
— 建立	32
— 個人化	31, 32
— 離線	29
辦公室應用程式	91

十七劃

壓縮檔	93
應用程式	22, 35, 97
檔案管理	94, 95, 96
環保小祕訣	111
聲音訊息	48, 49
聲控指令	40
還原設定	30
鍵盤	23, 24
鍵盤鎖	15

十八劃

擴音器 17, 37

瀏覽器

請參閱 網路瀏覽器

簡訊 48

藍牙 105, 106, 107, 108

轉接來電 42

鎖定

— 手機 99, 100

— 按鍵 15

— 遠端 100

— 螢幕 15

鎖定密碼 99, 109

離線操作模式 29

十九劃

辭典 92

關於 Exchange ActiveSync 52

二十劃

觸控螢幕 9, 19, 23, 24