

# 诺基亚 6730c 用户手册

---

9221871  
第 1.0 版

# 目录

<b>安全事项</b> .....	<b>5</b>	远程锁定.....	15
关于您的设备.....	5	安装.....	15
网络服务.....	6	连接兼容耳机.....	15
<b>使用入门</b> .....	<b>7</b>	连接 USB 数据线.....	16
插入 SIM 卡和电池.....	7	腕带.....	16
插入存储卡.....	7	<b>支持</b> .....	<b>17</b>
为电池充电.....	8	设备中的帮助.....	17
打开或关闭设备.....	8	My Nokia.....	17
天线位置.....	9	诺基亚支持和联系信息.....	17
配置设置.....	9	软件更新.....	18
设置向导.....	9	<b>通话功能</b> .....	<b>19</b>
取出存储卡.....	9	语音通话.....	19
取出 SIM 卡.....	10	视频通话.....	21
取出电池.....	10	通话设置.....	21
<b>您的设备</b> .....	<b>11</b>	视频共享.....	23
按键和组件.....	11	<b>音乐</b> .....	<b>25</b>
自定义键.....	12	音乐播放.....	25
主屏幕.....	12	调频收音机.....	26
离线情景模式.....	12	<b>定位</b> .....	<b>28</b>
屏幕指示符号.....	12	关于 GPS.....	28
节电保护.....	14	网络辅助 GPS (A-GPS).....	28
功能表.....	14	“地图”应用程序.....	28
音量控制.....	14	标记.....	31
键盘锁 (键盘保护).....	14	GPS 数据.....	31
密码功能.....	14		

输入文字.....	33	Ovi 服务.....	53
输入文字.....	33	访问 Ovi.....	53
复制和删除文字.....	37	个性化选择.....	54
信息.....	38	主题模式.....	54
编写和发送信息.....	38	情景模式.....	54
电子邮件.....	39	时间管理.....	56
名片夹.....	43	日历.....	56
关于名片夹.....	43	闹钟.....	57
使用名片.....	43	时钟设置.....	58
创建联系人组.....	43	办公应用程序.....	59
在远程数据库中搜索名片.....	43	PDF 阅读器.....	59
管理名片夹目录.....	44	词典.....	59
为联系人增加铃声.....	44	关于 Quickoffice.....	59
名片夹设置.....	44	单位换算.....	59
多媒体.....	45	计算器.....	60
关于多媒体.....	45	当前备忘.....	60
照相/摄像机.....	46	记事本.....	61
拍摄图像.....	46	Zip 管理器.....	61
录制视频片段.....	46	设置.....	62
互联网.....	47	应用程序设置.....	62
网络浏览器.....	47	设备和 SIM 卡安全性.....	62
将 PC 连接至网络.....	51	通用配件设置.....	62
诺基亚视频中心.....	51	恢复原厂设定.....	62
搜索.....	52	数据管理.....	63
		安装或删除应用程序.....	63

文件管理.....	64
设备管理.....	65
更新设备软件.....	66
<b>连接功能.....</b>	<b>67</b>
连接安全.....	67
传送来自其他设备的内容.....	67
PC 连接.....	68
蓝牙.....	68
数据线.....	70
同步.....	71
<b>环保提示.....</b>	<b>72</b>
节约能源.....	72
回收.....	72
节约纸张.....	72
了解详情.....	72
<b>诺基亚原厂配件.....</b>	<b>73</b>
有关配件使用的一些注意事项.....	73
为什么使用原厂配件? .....	73
电池.....	74
<b>产品及安全信息.....</b>	<b>75</b>
<b>索引.....</b>	<b>95</b>

## 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



### 安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



### 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



### 干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



### 在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



### 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



### 配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



### 防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于(E)GSM 850、900、1800、1900 网络，以及 UMTS 900/2100 HSDPA 和 HSUPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送某些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他内容。

本设备支持多种连接方式。如同计算机一样，本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。打开消息、接受连接请求、浏览及下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务和其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，这些应用程序提供了充分的安全和保护措施来防止有害软件的侵袭。请考虑在您的设备及所有连接的计算机上安装防病毒软件和其他安全软件。

您的设备中可能已预设了一些第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些

网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，应对其安全性或内容采取必要的防范措施。



**警告：** 要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

## 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。


# 使用入门

## 插入 SIM 卡和电池

1. 要取下设备的后盖，请使用您的手指按住后盖，将后盖滑开，然后提起并取下后盖。




2. 将 SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹中。必须先取出电池才可以插入 SIM 卡。

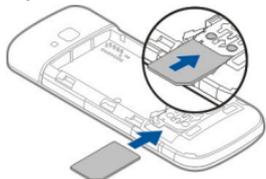

确保 SIM 卡上的金色触点朝向设备，且卡上的切口朝向卡夹插槽的外侧。

3. 装入电池。


4. 重新装上设备后盖。

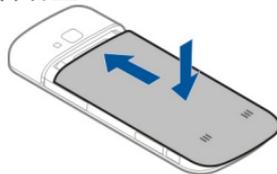

## 插入存储卡

存储卡可能随设备一起提供，并且可能已预先插入设备中。

1. 打开存储卡插槽的保护盖 (1)。
2. 将存储卡插入插槽，使金色触点朝下 (2)。
3. 轻推存储卡使其锁定到位。合上插槽的保护盖 (3)。

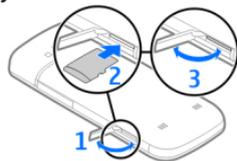

请仅使用经诺基亚认可、与此设备兼容的 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不



兼容的存储卡不仅会损坏存储卡和设备，还可能会破坏卡内储存的数据。

## 为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接至设备。



3. 当电池完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。



**提示：**如果您有较早的兼容诺基亚充电器，则可以将 CA-44 充电器适配器与较早的充电器连接以使用这些充电器为您的设备充电。该适配器作为单独的配件提供。

## USB 充电

当没有交流电源插座时，您可以使用 USB 充电。当使用 USB 数据线对设备充电时，充电时间可能较

长。USB 充电效率有明显的差别。在某些情况下，充电开始及设备开始工作需要较长时间。

使用 USB 充电，您还可以在对设备充电时使用 USB 数据线传送数据。

1. 使用兼容 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。  
根据用于充电的设备的类型，充电开始可能需要一些时间。
2. 如果设备已打开，则可在设备的屏幕上从可用的 USB 模式中选择所需的选项。

## 打开或关闭设备

按住电源键可打开或关闭设备。快速按电源键可结束通话或关闭应用程序。

如果设备要求您输入 PIN 码，则请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果设备要求您输入锁码，则请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地日期和时间。



## 天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



## 配置设置

您必须在设备中完成正确的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未进行自动配置，您可以使用“设置向导”应用程序来配置设置。设置可能会以配置信息的形式发送给您，您可以将其储存在设备上。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您接收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1 条新信息**。要储存此

设置，请选择 **显示 > 选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

## 设置向导

选择  > **设置 > 设置向导**。

使用“设置向导”定义电子邮件和连接设置。“设置向导”中某些项是否可用取决于设备的功能、SIM 卡、网络运营商，以及设置向导数据库中的数据。

要启动“设置向导”，请选择**开始**。

为了在使用设置向导时获得最佳效果，请始终在设备中插入 SIM 卡。如果未插入 SIM 卡，请按照屏幕上的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

- **运营商** — 定义特定于运营商的设置，例如彩信、互联网、WAP 和流媒体设置。
- **电子邮件设置** — 创建新信箱。
- **视频共享** — 配置视频共享设置。

可编辑的设置可能有所不同。

## 取出存储卡

 **重要须知：** 请勿在执行读写存储卡的操作时取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

1. 快速按电源键，然后选择**取出存储卡 > 是**。
2. 打开存储卡插槽的保护盖。

3. 向内轻按存储卡以使其弹出。
4. 将存储卡拉出，然后选择**确认**。
5. 合上存储卡插槽的保护盖。

## 取出 SIM 卡

1. 取下设备的后盖。
2. 取出电池。取出电池以使 SIM 卡卡夹解锁。
3. 用钢笔或其他适当的工具将 SIM 卡小心地从 SIM 卡卡夹中推出。



## 取出电池


1. 取下设备的后盖。

2. 握住设备并使电池朝下，用设备轻轻敲击手掌，使电池从设备掉入手中。



# 您的设备


## 按键和组件

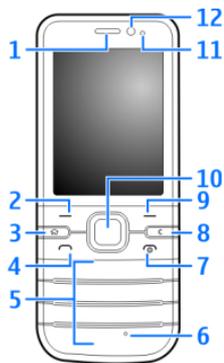

- 1 — 听筒
- 2 — 左选择键
- 3 — 主屏幕键
- 4 — 通话键
- 5 — 数字键
- 6 — 麦克风
- 7 — 结束/电源键
- 8 — 清除键 **C**
- 9 — 右选择键
- 10 — Navi™ 键，下文称为导航键

11 — 光线感应器

12 — 辅助照相/摄像机镜头

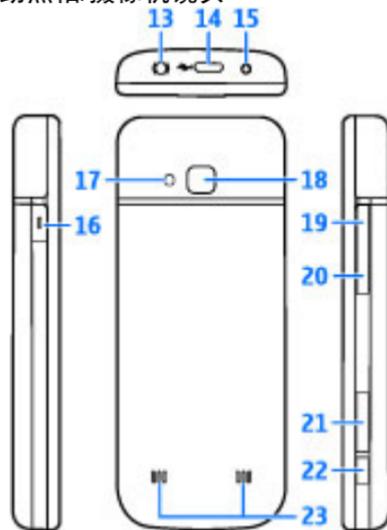

13 — 诺基亚 AV 插孔 (2.5 毫米)

14 — Micro USB 插孔

15 — 充电器插孔

16 — 自定义键

17 — 照相/摄像机闪光灯

- 18 — 主照相/摄像机镜头
- 19 — 音量增大键
- 20 — 音量降低键
- 21 — 存储卡插槽
- 22 — 拍摄键
- 23 — 扬声器

本设备的表面不含镍。

## 自定义键

当您按自定义键时，您可以更改已启动的功能。例如，您可以将该键设置为打开某个应用程序或网页。

要更改功能，请选择  > **设置** > **设置**，然后选择 **常规** > **自定义键** > **更改**。

## 主屏幕

打开设备并进行网络注册后，设备处于待机状态，随时可供使用。

要打开最近拨打过的电话号码的列表，请按通话键。

要使用声控命令或语音拨号，请按住右选择键。

要更改情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

要打开网络连接，请按住 **0**。

要启动或关闭蓝牙连接功能，请按住 **\***。

要修改主屏幕，请选择  > **设置** > **设置**，选择 **常规** > **个性化选择** > **待机状态模式**，然后从可用选项中进行选择。

## 离线情景模式

要快速启动“离线”情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。

要切换到另一种情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

当启动“离线”情景模式时，设备将断开使用无线频率的所有连接。但是，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用您的设备，并收听广播或欣赏音乐。请记住，当禁止使用手机时，请关闭您的设备。



**重要须知：** 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

## 屏幕指示符号



设备现在位于 UMTS 或 GSM 网络服务区内 (网络服务)。图标旁边的指示条表示您所在位置的网络信号强度。指示条越长，表示信号越强。

- 3.5G** UMTS 网络中启动了高速下行链路分组接入 (HSDPA)/高速上行链路分组接入 (HSUPA) (网络服务)。
- X** 设备处于“离线”情景模式，未连接到任何蜂窝网络。
- 🔋** 表示电池电量的多少。指示条越长，电池电量就越足。
- ✉** “信息”的“收件箱”文件夹中有未读信息。如果该指示符号不断闪烁，则表示文件夹已满，您需要先删除一些信息才能接收新信息。
- @** 您的远程信箱中收到了新电子邮件。
- 📤** “信息”的“发件箱”文件夹中有待发送的信息。
- 🔒** 您有未接来电。
- 🔑** 设备的按键已被锁定。
- 🔔** 闹钟已启动。
- 🔕** 铃声类型已设为无声。
- 📶** 蓝牙连接已启动。

- 📶** 已建立蓝牙连接。如果该指示符号不断闪烁，则表明您的设备正在尝试与另一设备进行连接。
- 📶** 提供 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接中断。
- 📶** 提供 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接中断。
- 3G** 提供 UMTS 分组数据连接 (网络服务)。3G 表示连接已启动。3G 表示连接处于保留状态。
- 3G** 支持并提供 HSDPA/HSUPA (网络服务)。在不同地区该图标可能有所不同。3G 表示连接已建立。3G 表示连接中断。
- 🔌** 您的设备已通过 USB 数据线连接到计算机。
- 📞** 所有来电均会被转接至另一个号码。
- 🎧** 耳机或助听器辅助通话线圈已连接至设备。
- 🚗** 免提车载套件连接至设备。
- 🔄** 您的设备正在进行同步。
- 您的设备上可能还会显示其他指示符号。

## 节电保护

选择  > 设置 > 设置。

要定义屏幕保护设置，请选择常规 > 个性化选择 > 屏幕显示，然后从以下选项中进行选择：

- **节电保护等待时间** — 设定启动节电保护之前的等待时间。
- **屏幕背光超时** — 设定屏幕变暗之前的等待时间。

## 功能表

按 。

在功能表中，您可以访问设备的各项功能。

要打开某个应用程序或文件夹，请选择相应的项目。

如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要标记或取消标记应用程序中的条目，请按 #。

要标记或取消标记几个连续的条目，请按住 #，然后向上或向下滚动。

要更改功能表视图，请选择选项 > 更改功能表视图。

要关闭某个应用程序或文件夹，请选择选项 > 退出。

要显示打开的应用程序，或在这些应用程序之间进行切换，请按住主屏幕键，然后选择所需的应用程序。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 音量控制

要在通话中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请使用音量键。

要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择扬声器或手机听筒。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

## 键盘锁 (键盘保护)

要在主屏幕中锁定键盘，请按左选择键，接着在 1.5 秒内按 \*。

要将设备设置为在一定时间过后自动锁定键盘，请选择  > 设置 > 设置，选择常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义，然后选择所需时间。

要解除键盘锁定，请选择开锁，然后按 \*。当设备或键盘锁定时，您还可以拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

## 密码功能

选择  > 设置 > 设置。

要定义您的设备如何使用密码和保密设置，请选择 **常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**，然后从以下选项中进行选择：

- 随 SIM 卡提供的 PIN 码有助于防止他人在未经您许可的情况下使用您的 SIM 卡。
- 随有些 SIM 卡提供的 PIN2 码，对于访问某些服务是必不可少的。
- PUK 和 PUK2 码可能随 SIM 卡提供。如果您连续三次输入 PIN 码错误，则会要求您提供 PUK 码。如果未提供这些密码，请向您的服务提供商查询密码。
- 保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外费用，且设备中的全部个人数据可能会被删除。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。
- 当使用呼叫限制服务限制您的手机接听和拨打电话（网络服务）时，需要使用呼叫限制密码。

## 远程锁定

您可以使用短信息从另一台设备锁定您的设备。要启动设备的远程锁定功能，以及定义要使用的锁定信息，请选择 **☰ > 设置 > 设置 > 常规 > 安全性**

**设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定**。在您输入信息之后，请选择**确认**。信息最长为 20 个字符。

要锁定您的设备，请以短信息形式将锁定信息发送到您的手机号码。要在以后解除设备锁定，请选择**开锁**，然后输入锁码。

## 安装

选择 **☰ > 应用程序 > 安装**。

您可以查找其他应用程序，并将其下载到该文件夹中。




**重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

## 连接兼容耳机

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

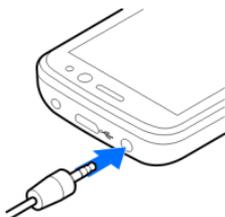

## 连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。


要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式，请选择  > **设置**，选择**连接功能** > **USB** > **USB 连接模式**，然后选择所需模式。

要选择是否自动启动默认模式，请选择**连接时询问**。



## 腕带

为设备系上腕带，并将其系紧。

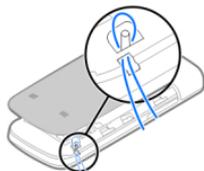

**注意：** 腕带不在标准销售包装内。

# 支持

## 设备中的帮助

设备所包含的相关说明有助于您使用设备中的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择  > **应用程序** > **帮助** > **帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

打开某个应用程序后，要进入有关当前视图的帮助文字，请选择 **选项** > **帮助**。

在阅读说明的过程中，如果要更改帮助文字的大小，请选择 **选项** > **减小字号** 或 **增大字号**。

您可以在帮助文字的结尾处找到相关主题的链接。如果选择带有下划线的字词，则会显示简短说明。帮助文字使用以下指示符号： 表示相关帮助主题的链接。 表示所讨论的应用程序的链接。

在阅读说明的过程中，如果要在帮助文字以及在后台打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键，然后从打开的应用程序列表中进行选择。

## My Nokia

My Nokia 是一项免费服务，该服务定期向您发送包含有关您的诺基亚设备的提示、技巧和支持的短信息。如果您所在的国家/地区提供 My Nokia 服务并且您的服务提供商支持该服务，则在您设置完日期和时间之后，您的设备将邀请您加入 My Nokia 服务。

要注册 My Nokia，请选择**接受**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

当您发送信息注册或取消申请该服务时，将收取相应的通话费用。

有关条款和条件，请查看随您的设备提供的文档或访问 [www.nokia.com.cn/mynokia](http://www.nokia.com.cn/mynokia)。

要在以后注册 My Nokia，请选择  > **应用程序** > **安装** > **My Nokia**。在收到邀请加入 My Nokia 之后，“手机设置”应用程序即会启动。

要在以后打开“手机设置”应用程序，请选择  > **应用程序** > **帮助** > **手机设置**。

## 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 或您当地的诺基亚网站。

您也可以经由该网站获得有关如何使用诺基亚产品和服务的信息。如果需要联系客户服务，请访问 [www.nokia.com.cn/contactus](http://www.nokia.com.cn/contactus) 以查看当地的诺基亚联系中心列表。

要使用维修服务，请访问 [www.nokia.com.cn/repair](http://www.nokia.com.cn/repair) 以查看距离您最近的诺基亚服务中心。

## 软件更新

诺基亚可能会对软件进行更新，从而提供新功能、增强某些功能以及提高性能。您也许能够通过诺基亚软件更新器 PC 应用程序请求这些更新。软件更新可能不适用于所有产品或其衍生产品。某些运营商可能不认可最新的可用软件版本。

要更新设备软件，您需要诺基亚软件更新器应用程序和装有 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 操作系统，且能够通过宽带访问互联网的兼容 PC，以及连接设备和 PC 的兼容数据线。



**警告：** 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

使用“设备管理”进行下载和安装最长可能需要 20 分钟，使用诺基亚软件更新器最长可能需要 30 分钟。

要获取更多信息及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 [www.nokia.com.cn/softwareupdate](http://www.nokia.com.cn/softwareupdate) 或您当地的诺基亚网站。

如果网络支持通过“空中传送”进行软件更新，则也许能够通过设备来请求更新。



**提示：** 要查看您设备中的软件版本，请在主屏幕中输入 **\*#0000#**。

# 通话功能

## 语音通话

### 拨打电话



**重要须知：** 如果设备已锁闭，请输入锁码启动电话功能。

要拨打电话，请输入包含区号的电话号码，并按下通话键。



**提示：** 要拨打国际电话，请添加 + 字符以取代国际接入码，并输入国家/地区代码、区号（如果必要，请省略首位的 0）和电话号码。

要结束呼叫或取消呼叫尝试，请按结束键。

要使用已储存的名片来拨打电话，请打开名片夹。输入姓名的前几个字母，滚动至该姓名，然后按通话键。

要使用通讯记录来拨打电话，请按通话键以查看您最近拨打或尝试拨打的电话号码（最多可达 20 个）。滚动至所需电话号码或姓名，然后按通话键。

要调整当前通话的音量，请使用音量键。

要从语音通话转为视频通话，请选择**选项 > 转为视频通话**。设备将结束语音通话并与接收方进行视频通话。

## 单键拨号

选择  > **设置** > **设置** > **手机** > **通话** > **单键拨号**。

使用单键拨号，在主屏幕下按住一个数字键即可拨打电话。

要启动单键拨号，请选择**开**。

要为数字键指定电话号码，请选择  > **设置** > **单键拨号**。滚动至屏幕上的数字键（2-9），然后选择**选项 > 设定**。从联系人列表中选择所需号码。

要删除为数字键指定的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项 > 删除**。

要修改为数字键指定的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项 > 更改**。

## 留言信箱

选择  > **设置** > **留言信箱**。

第一次打开留言信箱应用程序时，系统会提示您输入留言信箱的号码。

要呼叫留言信箱，请滚动到“留言信箱”，然后选择**选项 > 拨打语音信箱号码**。

要在主屏幕中呼叫您的信箱，请按住 **1**；或按 **1**，然后按通话键。选择您要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择信箱，然后选择**选项 > 更改号码**。

## 语音拨号

通过念出名片夹列表中储存的姓名来拨打电话。



**注意：**在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在主屏幕上按住右选择键。此时会响起一声短暂的铃声并显示**现在请讲话**。
2. 念出您希望呼叫的联系人的姓名。如果语音识别成功，手机上就会显示建议的匹配列表。手机会播放该列表中首个匹配项的声控命令。如果该命令不正确，则会滚动至另一项。

## 拨打会议通话

1. 要拨打会议通话，请输入与会者的电话号码，然后按通话键。
2. 如果与会者应答，请选择**选项 > 新通话**。
3. 如果您向所有与会者拨打了电话，请选择**选项 > 会议通话**将所有通话合并为会议通话。

要在通话期间使设备的麦克风静音，请选择**选项 > 静音**。

要使与会者从会议通话中断开，请滚动至所需的与会者，然后选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**。

要与一名与会者单独通话，请滚动至所需的与会者，然后选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。

## 接听来电

要接听来电，请按通话键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使铃声静音而不是接听来电，请选择**关铃声**。

如果当前正在通话且启动了呼叫等待功能(网络服务)，则按通话键可以接听新的来电。第一个通话会保留。要结束当前通话，请按结束键。

## 通话与数据记录

选择  > **通讯记录**。

要查看最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**最近通话**。



**提示：**要在主屏幕中查看已拨电话，请按通话键。

要查看设备拨打和接听电话的大致时间，请选择**通话时间**。

要查看在分组数据连接过程中传送的大致数据量，请选择**分组数据**。

## 视频通话

### 拨打视频电话



**警告：** 因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要进行视频通话，请输入电话号码或从名片夹列表中选择接收人以及**选项 > 呼叫 > 视频通话**。开始进行视频通话时，会启动设备的照相/摄像机。如果正在使用照相/摄像机，则会禁止发送视频。如果电话接收方不想给您回复视频，则会显示静止图像。要定义从您的设备发送的静止图像(非视频)，请选择**设置 > 设置 > 手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

要禁止发送音频、视频或者同时禁止发送音频和视频，请选择**选项 > 关闭 > 发送音频或发送视频**，或者选择**发送音频和视频**。

要调整当前视频通话的音量，请使用音量键。

要使用扬声器，请选择**选项 > 启动扬声器**。要使扬声器静音并使用听筒，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

要切换图像位置，请选择**选项 > 切换图像**。

要缩放显示图像，请选择**选项 > 变焦**并上下滚动。

要结束视频通话并与该接收人进行语音通话，请选择**选项 > 转为语音通话**。

## 接听或拒绝视频通话

当接到视频呼叫时，屏幕上将显示

1. 要接听视频通话，请按通话键。
2. 要开始发送实时视频图像，请选择**是**。

如果您没有启动视频通话，则只能听到呼叫者的声音。将显示灰色屏幕而非视频图像。要用设备中的照相/摄像机拍摄的静止图像替换灰色屏幕，请选择**设置 > 设置**，然后选择**手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

## 通话设置

### 通话设置

选择**设置 > 设置**，然后选择**手机 > 通话**。

请从以下选项中进行选择：

- **发送本手机号码** — 在被呼叫方的手机上显示您的手机号码。
- **呼叫等待** — 设置设备在您进行通话过程中接到新来电时发出通知(网络服务)。
- **通过信息拒绝通话** — 拒绝接听来电，并向呼叫方发送短信息。
- **短信息** — 编写当拒绝接听来电时发送的标准短信息。
- **已接来电的自定义视频** — 允许或禁止在视频通话过程中从您的设备发送视频。
- **视频通话中显示图像** — 在视频通话过程中不发送视频的情况下显示静止图像。

- **自动重拨** — 设置设备使其在一次试拨不成功后最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- **显示通话时间** — 在通话过程中显示通话时长。
- **通话报告** — 在通话后显示通话时长。
- **单键拨号** — 启动单键拨号功能。
- **任意键接听** — 启动任意键接听功能。

## 呼叫转接

选择  > **设置** > **设置** > **手机** > **呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型，并从以下选项中进行选择：

- **手机占线时** — 当前正在通话时转接来电。
- **无人接听时** — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。
- **无网络或关机时** — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。
- **无法接通时** — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和**选项** > **启动** > **转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和**选项** > **启动** > **转至其它号码**。输入该号码或选择**查找**以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择**选项** > **查询状态**。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择**选项** > **关闭**。

## 呼叫限制

选择  > **设置** > **设置**，然后选择**手机** > **呼叫限制**。

您可以限制使用该设备来拨打或接听电话（网络服务）。要更改设置，需要您的服务提供商提供的限制密码。呼叫限制会影响到所有呼叫类型。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

要限制呼叫，请从以下选项中进行选择：

- **禁止拨出电话** — 禁止用设备进行语音呼叫。
- **禁止所有来电** — 限制来电。
- **禁止拨出国际长途** — 禁止拨打国际长途电话。
- **漫游时禁止来电** — 当您在其他国家或地区漫游时，限制来电。
- **除本国外的国际长途** — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和**选项 > 查询状态**。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择**选项 > 关闭所有呼叫限制**。

## 网络设置

选择  > **设置 > 设置**，然后选择**手机 > 网络**。

要选择网络模式，请选择**网络模式**，然后选择**双模式、UMTS** 或 **GSM**。在双模式下，设备会在网络间自动切换。



**提示：**选择 **UMTS** 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择**双模式**可能导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择**运营商选项 > 手动**以从可用网络中进行选择，或可选择**自动**以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择**小区信息显示 > 开**。

## 视频共享

### 视频共享要求

视频共享需要 UMTS 连接。有关此服务的更多信息、UMTS 网络的提供情况以及与使用此服务相关的收费情况，请向您的服务提供商咨询。

在使用视频共享之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保您的设备设置了一对一的连接。
- 确保您的设备已建立 UMTS 连接且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在视频共享会话期间移至 UMTS 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。
- 确保发送方和接收方均已注册至 UMTS 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 UMTS 网络的服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将接收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

### 共享实时视频或视频片段

在当前语音通话过程中，请选择**选项 > 共享视频**。

1. 要在通话中共享实时视频，请选择**实时视频**。

要共享视频片段，请选择**视频片段**，然后选择要共享的片段。

您可能需要将视频片段转换为合适的格式才能进行共享。如果您的设备通知您必须转换视频片段

的格式，请选择**确认**。您的设备必须具有视频编辑器才能进行转换。

2. 如果接收方有多个 SIP 地址或电话号码 (包括国家或地区代码) 储存在联系人列表中，则请选择所需的地址或电话号码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可用，则输入接收方的地址或电话号码 (包括国家或地区代码)，然后选择**确认**发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

当接收方接受邀请时，共享就会自动开始。

### 视频共享过程中的选项

 缩放视频 (仅发送方可用)。

 调节亮度 (仅发送方可用)。

 或  使麦克风静音或取消静音。

 或  启动和关闭扬声器。

 或  暂停及恢复视频共享。

 切换至全屏模式 (仅接收方可用)。

3. 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。当您结束通话时，视频共享也随之结束。

要储存所共享的实时视频，请在出现提示时选择**是**。设备会通知您所储存视频的位置。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择**选项** > **继续**。

# 音乐



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

当启动离线情景模式时，您也可以收听音乐。 [请参见第 12 页的“离线情景模式”。](#)

## 音乐播放

### 播放歌曲

选择 > 应用程序 > 播放器。

要将所有可用歌曲增加到音乐库中，请选择 **选项** > **刷新库**。

要播放某首歌曲，请选择所需分类，然后选择该歌曲。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再按一下导航键。要停止播放，请向下滚动。

要快进或快退，请向右或向左按住导航键。

要跳至下一项内容，请向右滚动。要返回某项内容的起始位置，请向左滚动。要跳至上一项内容，请在歌曲或播客开始播放后的两秒钟内再向左滚动。

要修改音乐播放的效果，请选择 **选项** > **均衡器**。

要修改平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择 **选项** > **设置**。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请快速按结束键。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

### 声控播放

使用“声控播放”，您可以通过说出某些信息 (例如歌手姓名) 开始播放您想要播放的音乐。

要启动“声控播放”应用程序，请选择 > **应用程序** > **音乐搜索**。当发出提示音后，说出歌手的姓名、歌曲名称、专辑名称或播放列表名称。将设备放在距离嘴部 20 厘米 (8 英寸) 的位置，然后以普通语音说话。不要用手遮住设备麦克风。

当您首次使用“声控播放”时，以及将新歌曲下载到设备后，如果要更新声控命令，请选择 **选项** > **刷新**。

声控命令得以执行的基础是设备中歌曲的元数据 (歌手的姓名和歌曲名称)。“声控播放”支持两种口语语言：英语和您选择作为设备语言的语言。歌曲元

数据的书写语言必须与英语或您选择的设备语言相一致。



**提示：**要提高搜索的准确性，请使用声控命令进行拨号。拨号程序将适应您的语音并将其用于音乐搜索。

## 播放列表

选择  > **应用程序** > **播放器**，然后选择**播放列表**。

要查看播放列表的详情，请选择**选项** > **播放列表详情**。

### 创建播放列表

1. 选择**选项** > **新建播放列表**。
2. 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
3. 要立即增加歌曲，请选择**是**；要稍后增加歌曲，请选择**否**。
4. 如果您选择**是**，则选择艺术家以便查找要增加至播放列表中的歌曲。选择**增加**可增加条目。  
要在艺术家标题下显示歌曲列表，请选择**展开**。  
要隐藏歌曲列表，请选择**折叠**。
5. 选择完毕后，请选择**完成**。  
如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项** > **增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然后选择**选项** > **增加至播放列表** > **已存播放列表**或**新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲，请选择**选项** > **删除**。此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

要对播放列表中的歌曲重新排序，请选择您要移动的歌曲，然后选择**选项** > **重排播放列表**。要将歌曲拖放至新位置，请在所需位置选择歌曲，然后选择**拖放**。要完成播放列表的重新排列，请选择**完成**。

## 从 PC 上传送音乐

1. 确保设备内插入了兼容的存储卡。
2. 使用蓝牙连接或兼容 USB 数据线将设备连接至计算机。
3. 如果使用 USB 数据线，选择**多媒体传送**作为连接模式。

如果选择**多媒体传送**作为连接模式，您可以使用 Windows Media Player 在设备和 PC 之间同步音乐。

## 调频收音机

## 收听广播

选择  > 应用程序 > 收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要启动电台搜索，请选择  或 .

如果您已在设备中储存了广播电台，要转到下一个或上一个已存电台，请选择  或 .

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **启动扬声器** — 使用扬声器收听广播。
- **手动搜索** — 手动更改频率。
- **电台目录** — 查看当前位置可用的电台（网络服务）。
- **储存电台** — 将您当前收听的电台储存到电台列表中。
- **电台** — 打开已储存电台的列表。

- **后台播放** — 返回主屏幕，同时让调频收音机在后台播放。

# 定位

## 关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营, 其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响, 且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 接收机必须在室外使用, 这样才能收到 GPS 信号。

任何 GPS 都不能用于精确的位置测量, 且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限, 且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

在定位设置中可以开启或关闭不同的定位方法。

## 网络辅助 GPS (A-GPS)

本设备还支持网络辅助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 是一项网络服务。

A-GPS (Assisted-Global Positioning System, 辅助型全球定位系统) 用于通过分组数据连接提取辅助数据。

当您启动 A-GPS 后, 设备可通过蜂窝网络从辅助数据服务器接收有用的卫星信息。借助辅助数据, 设备可以更快地获取 GPS 位置。

本设备按预配置使用诺基亚 A-GPS 服务 (如果设备中没有针对特定服务提供商的 A-GPS 设置)。仅在必要时, 才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。

要禁用 A-GPS 服务, 请选择  > 应用程序 > **GPS 数据** > 选项 > 定位设置 > 定位方法 > 辅助 GPS > 关闭。

要通过分组数据连接利用诺基亚 A-GPS 服务提取辅助数据, 您必须先和设备中定义互联网接入点。A-GPS 的接入点可以在定位设置中定义。仅可使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时, 您的设备会让您选择互联网接入点。

## “地图”应用程序

### “地图”应用程序概述



选择  > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息, 帮助您规划路线, 并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和兴趣点。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。

- 查看其他当地信息 (如有)。

地图功能的提供情况取决于各个国家或地区的法律 (例如, 由于法律限制, 在某些国家或地区可能不提供地图功能)。诺基亚对有关地图的可用性 (包括地图的精确性、正确性和更新) 的所有保证概不承担任何责任。



**注意：** 下载地图可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

某些服务并非适用于所有国家/地区, 并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息, 请向网络服务提供商咨询。

在一定程度上, 几乎全部数字地图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的地图。

交通和指南信息以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作。此类信息在一定程度上可能并不准确和完整, 同时它是否可用取决于运营商是否提供此信息。不要完全依赖前述信息和相关服务。

## 查看您的当前位置和地图

在地图上查看您的当前位置, 浏览不同国家/地区和城市的地图。

选择  > **地图**, 然后选择**我的方位**。

如果已建立 GPS 连接, 则  将在地图上标明您的当前位置或上一已知位置。如果该图标的颜色暗淡, 则表示没有 GPS 信号。

如果只有基于 Cell ID 的定位方式可用, 则定位图标旁边的红色光环指示您所在的大致区域。在人口密集区域此估算值的精确度更高。

**在地图上移动** — 使用导航键。默认情况下, 地图的方位朝北。

**查看您的当前位置或上一个已知位置** — 按 0。

如果您浏览的区域不在设备上所储存的地图范围之内, 并且您具备有效的数据连接, 那么您的设备会自动下载新地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

## 查找位置

“地图”应用程序可以帮助您查找特定的位置以及要寻找的业务类型。

选择  > **地图**, 然后选择**查找地方**。

1. 输入搜索条件, 如街道名称或者兴趣点名称。要清除搜索栏, 请选择**清除**。
2. 选择**开始搜索**。
3. 在搜索结果列表中, 滚动至所需的项目。要在地图上显示该位置, 请选择**地图**。

要在地图上查看搜索结果列表中的其他位置, 请使用导航键向上和向下滚动。

**返回到搜索结果列表 — 选择列表。**

**搜索各种类型的邻近位置 — 选择浏览类别，然后选择所需类别，如购物、住宿或交通。**

如果找不到任何搜索结果，请检查搜索条件是否书写正确。在线搜索时，互联网连接出现问题也会影响搜索结果。

如果您的设备上储存了所搜索区域的地图，则您可以在不建立互联网连接的情况下获取搜索结果，从而避免产生数据传输费用。

## 驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，地图可帮助您到达目的地。

选择  > **地图**，然后选择**驾车**。

**驾车至目的地 — 选择设置目的地，然后选择适当的选项。**

**驾车回家 — 选择驾车回家。**

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

1. 在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 家庭位置 > 更改 > 重新定义**。
2. 选择适当的选项。

 **提示：**要驾车而不设置目的地，请选择**地图**。当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

**在导航时更改视图 — 按导航键，然后选择 2 维视图、3 维视图、箭头图或路线概览。**

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

## 步行至目的地

当您在步行期间需要指引路线时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心（需地图数据支持）。

选择  > **地图**，然后选择**步行**。

**步行至目的地 — 选择设置目的地，然后选择适当的选项。**

**步行回家 — 选择步行回家。**

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

1. 在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 家庭位置 > 更改 > 重新定义**。
2. 选择适当的选项。



**提示：**要步行而不设置目的地，请选择**地图**。当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

## 地图快捷方式 常用快捷方式

要返回您的当前位置，请按 **0**。

要更改地图类型，请按 **1**。

要倾斜地图，请按 **2** 或 **8**。

要旋转地图，请按 **4** 或 **6**。要将地图恢复为上北方位，请按 **5**。

### 步行导航快捷操作

要储存位置，请按 **2**。

要按类别搜索位置，请按 **3**。

要调整步行导航指导的音量，请按 **6**。

要查看路线点列表，请按 **7**。

要调整地图以供夜间使用，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

### 汽车导航快捷操作

要调整地图以供白天或夜间使用，请按 **1**。

要储存当前位置，请按 **2**。

要按类别搜索位置，请按 **3**。

要重复语音导航，请按 **4**。

要查找不同的路线，请按 **5**。

要调整语音导航的音量，请按 **6**。

要在路线中增加中途停留地，请按 **7**。

要查看路况信息，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

## 标记

使用标记，您可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以将储存的位置分成不同的类别（如公司），并且为其增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（例如，GPS 数据）上使用您储存的标记。

选择  > 应用程序 > 标记。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **新标记** — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择**当前位置**。要从地图上选择位置，请选择**从地图中选择**。
- **编辑** — 编辑已存标记或向其中增加信息（例如，街道地址）。
- **增加至分类** — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。
- **发送** — 将一个或多个标记发送到兼容设备。您收到的标记放置在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以将标记归入预设的类别中，也可以创建新类别。要编辑和创建新标记类别，请打开类别标签，然后选择**选项** > **编辑分类**。

## GPS 数据

### 路线指导

选择  > 应用程序 > **GPS 数据**，然后选择**导航**。

请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地最直接的路径和最短的距离（该距离是指直线距离）。这里会忽略路线中存在的所有障碍物（如建筑物和自然障碍物），在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定您的旅行目的地，请选择**选项 > 设定目的地**并将一个标记作为目的地。

要清除旅行目的地设定，请选择**停止导航**。

## 里程表

选择  > **应用程序 > GPS 数据和出行距离**。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

要打开或关闭旅行距离计算，请选择**选项 > 启动或停止**。计算出的数值会保留在屏幕上。在户外使用此功能可更好地接收 GPS 信号。

要将出行距离和时间以及平均速度和最大速度设为零，然后开始新的计算，请选择**选项 > 重设**。要将出行距离和总时间设为零，请选择**重新启动**。

# 输入文字

## 输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。本设备支持简体中文输入法。

## 输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。按\*可查看其他可用的输入法。

## 默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时更改为其他输入法作为默认输入法。

按 ，然后选择**设置 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法**。仅当您在编辑语言设置中选择中文语言时，才显示此选项。

## 切换输入法

按\*可以从选择列表(其中未列出当前正在使用的输入法)中选择所需的输入法。

反复按#可以在不同的大小写格式之间进行切换。

## 拼音输入法

拼音字母标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键即可。设备将根据您刚刚按下的那些拼音字母进行合理地组合，然后显示所有可能的匹配项。

## 使用拼音输入法

1. 输入拼音字母和声调：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母(“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)；当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上。它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合，以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您尚未输完最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。

输完全部拼音字母后，您也可以按\*输入声调。按一下\*可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下\*可输入轻声。



**提示：**按右选择键可关闭中文输入窗口。

2. 选择所需拼音：当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以向相应方向滚动以突出显示所需拼音。按导航键可选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该

拼音相对应的候选字列表会启动(每个候选字会带有编号,且第一个候选字会突出显示)。

3. 查看候选字列表以找到所需汉字:当候选字过多,无法在一行内全部显示时,候选字列表的右端就会显示向上和向下的箭头。如果在当前行内未找到所需汉字,则可以向上或向下滚动以查看上一行或下一行候选字。
4. 输入汉字:您可以按导航键或数字键以输入候选字。
  - 按导航键输入:向左或向右滚动突出显示所需候选字,然后按导航键输入该汉字。
  - 按数字键输入:直接按与候选字编号对应的数字键。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时,中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。

5. 输入联想字:如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字,则可向下滚动以查看联想字列表的下一行。找到您需要的汉字,如果它位于列表中第一个突出显示的位置,则可直接按导航键输入该字;否则您可以先向右滚动以启动联想字列表(列表中的汉字会带有编号,且第二个汉字会突出显示),然后按与联想字编号相对应的数字键将其输入,或向相应的方向滚动以找到并突出显示所需的联想字,随后按导航键输入该字。

当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时,如果联想字列表尚未启动,您可以直接输入下一个汉字的拼音。

## 拼音输入法示例:输入汉字“拼音”

1. 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置,然后切换至拼音输入法。
2. 输入“拼”字的拼音字母:依次按**7**、**4**、**6**,最后按一下\*以输入一声。
3. 向右滚动以突出显示“pin-”,然后按导航键启动候选字列表。
4. “拼”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置,则可直接按导航键输入该字;否则,您需要先向右滚动以突出显示该字,然后按导航键输入。
5. 输入“拼”字后,联想字列表即会显示,且“音”字会显示在联想字列表中。您可以使用与第4步中的说明相同的方法输入该字。

## 笔画输入法

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横	一 フ	十、豐、冰、陳、羽、輸、志	基本运笔方向：左→右 横(フ)归为横
2	竖	丨	十、小、新	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丨)归为竖
3	撇	丿	人、川、牛、小、常	基本运笔方向：上→左下 往左撇与折的区别
4	点	丶 灬	止、心、家、入、造	基本运笔方向：左上→右下 撇(灬)归为点 注意撇及左点也包含在内
5	折	乙 フ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、安、习、西、口、除、与、雷、儿、孝、以、能、能、代、	包含各种斜转折的笔画 注意左竖钩除外

## 使用笔画输入法

1. 输入笔画：笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1、2、3、4、5 这五个数字键。

您可以根据汉字的标准笔画顺序按相应的数字键来输入笔画。当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上，其中显示了您输入的笔画以及输入笔画相匹配的候选字。

如果您不确定特定笔画归属的类别，则可按 6 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。



**提示：** 按右选择键可关闭中文输入窗口。

2. 输入汉字：候选字列表中的第一个汉字会突出显示，按导航键即可输入该字。如果所需汉字不在候选字列表中的第一个位置上，则应向右滚动以启动候选字列表(列表中的候选字都带有编号，且第二个字会突出显示)，然后您可以按与所需候选字编号相对应的数字键输入该字，或向相应方向滚动以找到并突出显示所需的汉字，随后按导航键将其输入。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右端就会显示向上和向下的箭头。您可以向上或向下滚动以查看上一行或下一行候选字，候选字列表此时不会启动，因此您仍可在查看时修改所输入的笔画。

3. 输入联想字：如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字，则向下滚动以查看联想字列表的下一行。找到您需要的汉字，如果它位于联想字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按导航键输入该字，否则您需要向右滚动以启动联想字列表(列表中的汉字带有编号，且第二个汉字将突出显示)，然后按与联想字编号相对应的数字键将其输入，或滚动至所需的联想字，然后按导航键输入该字。

如果您不需要联想字列表或未在联想字列表中找不到所需的汉字时，在联想字列表尚未启动的情况下，您可以直接输入下一个汉字的笔画。

### 笔画输入法示例：输入汉字“生日”

1. 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
2. 输入“生”字的笔画：依次按 **3、1、1**。
3. “生”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按导航键输入该字；否则，您需要先向右滚动以找到并突出显示该字，然后按导航键输入。
4. 输入“生”字之后，将会显示联想字列表。“日”字显示在联想字列表中，您可以使用与第3步中说明的相同方法输入该字。

### 在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

1. 先关闭中文输入窗口，然后按住 \* 打开特殊字符和标点符号列表。
2. 向相应的方向(上、下、左、右)滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按导航键将其输入。

### 传统英文输入法

当您使用传统英文输入法输入文字时，屏幕的右上角会显示 **Abc**。

**ABC** 和 **abc** 表示选定的大小写格式。**Abc** 表示下一个句子的首字母将使用大写格式，而所有其他字母则自动使用小写格式。**123** 表示数字输入法。

要使用键盘输入文字，请反复按数字键 **2-9** 直至所需字符出现。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入下一个字母。

要输入数字，请按住数字键。

要在大/小写字母输入法和数字输入法之间切换，请按 **#**。

要删除字符，请按清除键。按住清除键可删除多个字符。

要使用一些最常用的标点符号，请按 **1** 键。反复按 **1** 可输入所需的标点符号。

要输入特殊字符，请按 \*。滚动至所需字符，然后按导航键。

要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。

要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

## 预想英文输入法

1. 要启动预想英文输入法，请快速按两下 #。这会为设备内的所有编辑窗口启动预想英文输入法。屏幕上会显示指示符号 。
2. 要输入所需单词，请按 **2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。
3. 当您输完单词且其是您所需要的单词时，若要进行确认，请向右滚动或按 **0** 插入空。  
如果单词不符合您的需要，请反复按 \* 查看匹配的单词。

如果单词后出现 "?" 字符，则表示字典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择**拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词（最多 32 个字母），然后选择**确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

输入复合词的前半部分：要确认输入，请向右滚动。  
输入复合词的后半部分。要结束复合词，请按 **0** 插入空格。

要为设备中的所有编辑窗口关闭预想英文输入法，请快速按两下 #。

## 更改编辑语言

在输入文字时，您可以更改编辑语言。例如，如果您反复按 **6** 键查找特定字符，则更改编辑语言可以按不同的顺序显示字符。

如果您正在使用非英文字符输入文字并想输入英文字符（例如电子邮件地址或网址），则可能需要更改编辑语言。要更改编辑语言，请选择**选项 > 输入选项 > 编辑语言**，然后选择使用英文字符的编辑语言。

## 复制和删除文字

1. 要选择字母和字词，请在按住 # 的同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请在按住 # 的同时向上或向下滚动。
2. 要复制文字，请在按住 # 的同时选择**复制**。  
要删除选定的文字，请按清除键 **C**。
3. 要粘贴文字，请滚动到所需位置，按住 # 的同时选择**粘贴**。

# 信息

选择  > 信息。

在“信息”(网络服务)中,您可以发送和接收短信、彩信、声音信息和电子邮件。您还可以接收网络服务信息、广播信息和包含数据的特殊信息,以及发送服务命令。

可用的信息类型可能视情况而有所不同。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

在发送或接收信息之前,您可能需要执行以下操作:

- 在设备中插入有效的 SIM 卡并位于蜂窝网络的服务区内。
- 确保网络支持您要使用的信息功能,并且您的 SIM 卡上已启动这些功能。
- 在设备上定义互联网接入点设置。
- 在设备上定义电子邮件帐户设置。
- 在设备上定义短信息设置。
- 在设备上定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商并自动配置某些信息设置。对于设备不能自动配置的设置,您可能需要手动定义;或者与您的服务提供商联系以配置这些设置。

图片信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

## 编写和发送信息

选择  > 信息。



**重要须知:** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前,您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制,则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

向您的服务提供商确认电子邮件信息的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件信息超出了电子邮件服务器规定的大小,那么该信息将被保留在“发件箱”文件夹中,设备将会定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件时需要进行数据连接,如果不断尝试重新发送电子邮件,可能会增加您的数据传输费用。您可以在“发件箱”文件夹中删除此类信息,或将其转存到“草稿”文件夹。

1. 选择**写信息** > **信息**可发送短信或彩信(MMS);选择**声音信息**可发送包含声音片段的彩信;选择**电子邮件**可发送电子邮件信息。

2. 在“收件人”栏，按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。要增加可分隔收信人的分号 (;)，请按 \*。您还可以从剪贴板中复制和粘贴号码或地址。
3. 在主题栏中，输入电子邮件的主题。要更改可见的栏位，请选择**选项 > 信息标题栏位**。
4. 在“信息”栏中编写信息。要插入常用短语或笔记，请选择**选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记**。
5. 要在彩信中添加媒体文件，请选择**选项 > 插入内容**、文件类型或来源，然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项 > 插入内容 > 插入其他文件**。
6. 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建**，插入**视频片段 > 新增**，或者**插入声音片段 > 新建**。
7. 要在电子邮件中添加附件，请选择**选项**和附件类型。电子邮件附件用  表示。
8. 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按通话键。



**注意：** 即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字，也不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项

输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段，或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

## 电子邮件

### 设置电子邮件帐户

使用诺基亚电子邮件向导，可以设置企业电子邮件帐户（如 Microsoft Outlook、Mail for Exchange 或 Intellisync）以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时，系统可能会提示您输入与电子邮件地址关联的服务器的名称。有关详情，请咨询公司的 IT 部门。

1. 要启动该向导，请转至主屏幕，滚动至电子邮件向导，然后按导航键。
2. 输入电子邮件地址和密码。如果该向导不能自动配置您的电子邮件设置，则需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备中包含了其他电子邮件客户端，在启动电子邮件向导时将向您提供这些客户端。

### 发送电子邮件

选择  **> 信息**。

1. 选择信箱，然后选择**选项 > 写信**。

- 在“收件人”栏位中，输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从提供的匹配项中选择收件人。如果要增加多个收件人，请以；分隔各个电子邮件地址。使用“抄送”栏位向其他收件人发送副本，或使用“密送”栏位向收件人发送密送副本。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项 > 更多 > 显示密送栏位**。
- 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。
- 在文字区域输入正文。
- 选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：
  - **增加附件** — 将附件增加到邮件中。
  - **优先等级** — 选择邮件的优先等级。
  - **标记** — 标记邮件以进行跟踪。
  - **插入常用短语** — 使用模板插入文字。
  - **增加收信人** — 从“名片夹”中增加邮件收件人。
  - **编辑选项** — 剪切、复制或粘贴选定文字。
  - **编辑语言：** — 选择编辑语言。
- 选择**选项 > 发送**。

### 增加附件

选择 > **信息**。

要编写电子邮件，请选择信箱，然后选择**选项 > 写信**。

要在电子邮件中增加附件，请选择**选项 > 增加附件**。

要删除选定附件，请选择**选项 > 删除附件**。

### 阅读电子邮件

选择 > **信息**。



**重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项 > 回复**。要回复发信人及其他所有收信人，请选择**选项 > 全部回复**。

要转发电子邮件，请选择**选项 > 转发**。

### 下载附件

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项 > 操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开**打开此附件。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载或未下载的列表。

要将列表中的选定附件或所有附件下载至您的设备，请选择**选项 > 下载**或**全部下载**。附件不会储存到您的设备中，在删除邮件时会随之一起删除。

要将选定附件或所有已下载的附件储存到您的设备中，请选择**选项 > 储存**或**全部储存**。

要打开选定的已下载附件，请选择**选项 > 操作 > 打开**。

## 答复会议请求

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

仅当您已启动了日历数据同步时才可以答复会议请求。

选择收到的会议请求，选择**选项**，然后从以下选项中选择：

- **已接受** — 接受会议请求。
- **拒绝** — 拒绝会议请求。
- **转发** — 将会议请求转发给其他收件人。
- **从日历中删除** — 从您的日历中删除已取消的会议。

## 搜索电子邮件

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要在电子邮件的收件人、主题和正文中搜索项目，请选择**选项 > 搜索**。

要停止搜索，请选择**选项 > 停止搜索**。

要开始新一轮搜索，请选择**选项 > 新搜索**。

## 删除电子邮件

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要删除选定的电子邮件，请选择**选项 > 删除**。删除的电子邮件存放在“已删除的信息”文件夹中(如果可用)。

要清空“已删除的信息”文件夹，请选择该文件夹，然后选择**选项 > 清空已删除条目**。

## 切换电子邮件文件夹

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要打开其他电子邮件文件夹或信箱，请选择位于屏幕顶端的**收件箱**。从列表中选择所需的电子邮件文件夹或信箱。

## 与信箱断开连接

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要取消设备和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择**选项 > 断开连接**。如果信箱没有**断开连接**选项，请选择**选项 > 退出**，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择**选项 > 连接**。

## 设置外出回复

选择 > **信息**。

要设置外出回复，请根据信息类型，选择**选项 > 设置 > 信箱设置 > 外出 > 开**或**选项 > 设置 > 智能同步 > 信箱设置 > 外出 > 开**。

要输入回复文字，请选择**外出回复**。

## 常规电子邮件设置

选择  > **信息**、信箱，再选择**选项** > **设置** > **全局设置**，然后从下列选项中选择：

- **信息列表版式** — 选择信箱中的电子邮件显示一行还是两行的文字。
- **正文预览** — 选择滚动信箱中的电子邮件列表时，是否预览邮件。
- **标题分隔栏** — 选择开以展开和折叠电子邮件列表。
- **下载通知** — 选择下载附件之后，是否在设备中显示相应的通知。

# 名片夹

## 关于名片夹

选择  > 名片夹。

利用“名片夹”，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址和电子邮件地址。您可以为联系人增加个性化的铃声或微缩图像。还可以创建联系人组，以便同时与多个联系人通话，并可以将联系人信息发送至兼容设备。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

## 使用名片

选择  > 名片夹。

要创建名片，请选择**选项** > **新名片**，然后输入名片详细信息。

要从存储卡中复制名片(如果有)，请选择**选项** > **创建备份** > **存储卡至手机**。

要搜索名片夹，在搜索栏中输入联系人的姓名。

## 创建联系人组

选择  > 名片夹。

1. 要创建联系人组，请滚动至要添加到组中的每个联系人，然后选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**。

2. 选择**选项** > **通话组** > **增加至组** > **新组**，然后输入组名。

如果要使用会议服务与某组进行会议通话，请定义以下选项：

- **会议服务号码** — 输入会议通话服务号码。
- **会议服务识别码** — 输入会议通话 ID。
- **会议服务 PIN** — 输入会议通话 PIN 码。

要使用会议服务与某组进行会议通话，请选择所需组，向右滚动，然后选择**电话会议服务**。

## 在远程数据库中搜索名片。

要启动远程名片搜索，请选择**选项** > **设置** > **联系人** > **远程搜索服务器**。在进行远程名片搜索之前，您必须先定义一个远程服务器。

要在远程数据库中搜索名片，请选择**名片夹** > **选项** > **从远程搜索**。输入要搜索的联系人姓名，然后选择**搜索**。设备将与远程数据库建立数据连接。

要在主屏幕中搜索名片，请先在主屏幕中输入相应字符，然后从建议的匹配项中选择联系人。

要更改远程名片数据库，请选择**选项** > **设置** > **联系人** > **远程搜索服务器**。此设置将会影响“名片夹”和“日历”应用程序以及主屏幕中使用的数据库，但不会影响用于电子邮件的数据库。

## 管理名片夹目录

选择  > 名片夹。

可以从“下载!”应用程序中安装名片夹目录。

要更改当前使用的名片夹目录，请选择名片列表上的区域，然后从可用目录中进行选择。

要组织名片夹目录，请选择**选项** > **组织名片列表**，然后选择要移动的目录。

## 为联系人增加铃声

选择  > 名片夹。

要为联系人增加铃声，请选择所需联系人，然后选择**选项** > **来电铃声**及所需铃声。当联系人呼叫您时，选定铃声将响起。

要为联系人组增加铃声，请选择所需联系人组，然后选择**选项** > **通话组** > **来电铃声**及所需铃声。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

## 名片夹设置

选择  > 名片夹。

要更改“名片夹”应用程序的设置，请选择**选项** > **设置** > **联系人**，然后从以下选项中进行选择：

- **要显示的名片夹** — 显示存储在设备存储器和/或 SIM 卡中的名片。
- **默认存储** — 选择名片的储存位置。

- **远程搜索服务器** — 更改远程名片数据库。仅当服务提供商支持远程名片数据库时，才可使用此选项。

## 多媒体

选择  > 多媒体。

使用“多媒体”可访问不同类型的媒体，例如图像和视频、歌曲、声音片段、流媒体链接和演示文稿。所有查看过的图像和视频，以及听过的音乐和声音片段都会自动储存到“多媒体”中。声音片段和音乐在“音乐播放”中播放，流媒体链接在“视频中心”中播放。图像的查看和视频的播放可通过“照片”应用程序进行。

### 关于多媒体

选择  > 多媒体 > 图像和视频，然后从以下选项中进行选择：

- **拍摄的图像** — 查看所有拍摄的图像和录制的视频片段。
- **月份** — 按照拍摄月份来查看图像和视频片段。
- **专辑** — 查看默认专辑和您创建的专辑。
- **标签** — 查看您为每项内容创建的标签。
- **下载** — 查看从网络下载或通过彩信或电子邮件收到的内容和视频片段。

兼容存储卡（如果已插入）中储存的文件以  表示。

要将文件复制或移动到另一个存储位置，请选择所需文件，然后选择 **选项** > **移动并复制** 及相应的选项。

## 照相/摄像机

### 拍摄图像

要启动照相/摄像机，请按住拍摄键。当启动照相/摄像机时，屏幕会自动旋转为横向模式。

要拍摄图像，请使用屏幕作为取景窗口，然后按拍摄键。设备会将图像储存在“多媒体”中。

要在拍摄图像前放大或缩小，请使用音量键。

在拍摄图像或录制视频片段的前后，您可以利用工具栏中提供的快捷方式访问不同的条目和设置。请从以下选项中进行选择：

-  在视频模式和图像模式之间切换。
-  选择所需场景。
-  打开摄像灯 (仅用于摄像模式)。
-  选择闪光灯模式 (仅用于图像模式)。
-  启动自动定时器 (仅适用于图像模式)。
-  启动连拍模式 (仅适用于图像模式)。
-  选择颜色效果。
-  调整白平衡。
-  进入“多媒体”。

可用的选项因所处的拍摄模式和视图而异。当您关闭照相/摄像机后，这些设置会恢复为默认值。

要自定义照相/摄像机工具栏，请选择**选项 > 自定义工具栏**。

要启动隐藏的工具栏，请按导航键。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时，请不要遮住闪光灯。

### 录制视频片段

1. 如果照相/摄像机处于图像模式，请在工具栏中选择视频模式。
2. 要开始录制，请按快门键。
3. 任何时候如果希望暂停录制，请选择**暂停**。选择**继续**可以继续录制。
4. 要停止摄像，请选择**停止**。录制的视频片段会自动储存在“多媒体”中。可录制视频片段的最长  
时间取决于可用的存储空间。

## 互联网

使用您的设备，您可以浏览互联网和公司的内部网，还可以下载新应用程序并将其安装到您的设备中。您还可以将您的设备用作调制解调器并将您的 PC 连接至互联网。

## 网络浏览器

使用网络浏览器应用程序，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言 (XHTML) 或无线标记语言 (WML)。

此设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。如果浏览时网页显示无法阅读的字符，您可以尝试选择  > **网络**，然后选择**选项** > **设置** > **页面** > **默认编码方式**并选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。

### 浏览网络

选择  > **网络**。

 **快捷方式：**要启动浏览器，请在主屏幕中按住 **0**。

要浏览网络，请在书签视图中选择所需书签，或开始输入网址 ( 栏将自动打开)，然后选择**进入**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载

此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像，以便节省存储空间并提高网页加载速度，请选择**选项** > **设置** > **页面** > **加载内容** > **仅文本**。

要输入网址，请选择**选项** > **转到** > **新网页**。



**提示：**要在浏览时访问已作为书签储存在书签视图中的网页，请按 **1**，然后选择所需书签。

要刷新网页的内容，请选择**选项** > **网页选项** > **重新载入**。

要将当前网页存为书签，请选择**选项** > **网页选项** > **存为书签**。

要查看您在当前浏览会话中访问过的网页的快照，请选择**返回** (如果在浏览器设置中已启动**历史记录**，并且当前网页不是您访问的第一个网页，则此选项可用)。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择**选项** > **网页选项** > **禁止弹出窗口**或**允许弹出窗口**。

要查看快捷键对应情况，请选择**选项** > **键盘快捷方式**。要编辑快捷键，请选择**编辑**。



**提示：**要在不退出应用程序或不断开连接的情况下使浏览器最小化，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

## 导航网页

缩略图和网页预览可帮助您导航包含大量信息的网页。

要启动缩略图，请选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图 > 开**。当您在大幅面网页中进行滚动浏览时，缩略图可以打开并显示页面预览。

要在缩略图中移动，请向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。缩略图将消失并显示所选位置的网页。

浏览包含大量信息的网页时，可以使用网页预览功能来查看该网页所包含的信息类型。

查看当前网页的页面预览，请按**8**。要在网页上查找所需位置，请向上、向下、向左或向右滚动。再按一下**8**可放大查看网页中所需的部分。

## 网络订阅源和博客

选择  > **网络**。

网络订阅源是指网页上用于共享的 XML 文件，例如，最近的新闻标题或博客。网页、博客和维基页面上通常会包含网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

如果存在可用的订阅源，选择**选项 > 订阅网络订阅源**可订阅网络订阅源。

要更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择所需订阅源，然后选择**选项 > 网络订阅源选项 > 刷新**。

要定义是否自动更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择**选项 > 编辑 > 编辑**。如果标记了一个或多个订阅源，则此选项不可用。

## 内容搜索

选择  > 网络。

要在当前网页中搜索文字、电话号码或电子邮件地址，请选择 **选项** > **查关键字**，然后选择相应的选项。

要转至下一匹配项，请向下滚动。

要转至上一匹配项，请向上滚动。

 **提示：** 要在当前网页中搜索文字，请按 **2**。

## 下载和购买内容

您可以下载的内容有：铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能免费提供，也可能需要购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的照片会储存在“多媒体资料”中。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

要下载某项内容，请按以下步骤操作：

1. 选择相应的链接。
2. 选择适当的选项 (例如 **购买**) 以购买所需内容。
3. 请仔细阅读所有提供的信息。
4. 要继续或取消下载，请选择适当的选项 (例如 **接受** 或 **取消**)。

开始下载时，屏幕上会显示当前浏览会话中正在进行的和已完成的下载列表。

要修改该列表，请选择 **选项** > **下载详情**。在该列表中选择所需的内容，然后选择 **选项** 以取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

## 书签

选择  > 网络。

选择 **选项** > **转到** > **书签**。您可以从列表或者最近访问的网页文件夹的书签收藏中选择网址。

如果您开始输入网址，则  栏将自动打开。

 表示为默认接入点定义的主页。

要转到新网页，请选择 **选项** > **转到** > **新网页**。

要发送和增加书签，或者将书签设置为主页，请选择 **选项** > **书签选项**。

要编辑、移动或删除书签，请选择 **选项** > **书签管理器**。

## 清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择**选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储**。

## 断开连接

要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项 > 退出**。

要删除网络服务器收集的有关您对不同网页的访问情况信息，请选择**选项 > 清除保密数据 >**

**Cookie**。

## 连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务(如银行服务)时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



**重要须知：**虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显

示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

## 网络设置

选择 > **网络 > 选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

### 标准设置

- **接入点** — 更改默认接入点。您的服务提供商可能已为您的设备预设了部分或全部接入点。您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。
- **主页** — 定义主页。
- **缩略图** — 打开或关闭缩略图。缩略图可帮助您进行网页导航。
- **历史记录** — 如果您选择**开**，则要在浏览时查看您在当前会话中访问的网页的列表，请选择**返回**。
- **安全警告** — 隐藏或显示安全警告。
- **Java/ECMA 脚本** — 允许或禁止使用脚本。
- **Java/ECMA 脚本错误** — 选择是否想要接收脚本通知。

### 页面设置

- **加载内容** — 选择是否想在浏览时加载图像或其他对象。如果您选择**仅文本**，则要想在浏览过程中稍后加载图像或对象，请选择**选项 > 工具 > 加载图像**。

- **默认编码方式** — 如果未正确显示文字字符，您可以根据当前页面的语言选择其他编码方式。
- **禁止弹出** — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。
- **自动重新下载** — 选择是否想要在浏览时自动刷新网页。
- **字体大小** — 定义网页所使用的字体大小。

### 加密设置

- **最近访问的网页** — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存在**最近访问的网页**文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。
- **表格数据储存** — 选择是否想要储存密码数据或您在网页上的各个表格中输入的数据，以及您是否想在下次打开该页面时使用这些数据。
- **Cookies** — 启动或关闭 Cookie 的收发。

### 网络订阅源设置

- **自动更新的接入点** — 选择进行更新所需的接入点。仅当启动**自动更新**时才可使用该选项。
- **漫游时更新** — 选择是否想要在漫游时自动更新网络订阅源。仅当启动**自动更新**时才可使用该选项。有关漫游费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

## 将 PC 连接至网络

您可以使用您的设备将 PC 连接至网络。

1. 将数据线的两端分别连接到设备和 PC 的 USB 插孔。
2. 选择**将 PC 连接至互联网**。必要的软件会自动从您的设备安装到 PC 上。
3. 在 PC 中接受安装。如果看到提示，还要接受连接。当建立了与网络的连接之后，PC 的网络浏览器即会打开。

您必须具有 PC 的管理员权限，并在 PC 中启用自动运行选项。

## 诺基亚视频中心

借助诺基亚视频中心(网络服务)，您可以使用分组数据连接以“空中传送”方式从兼容互联网视频服务上下载或流式播放视频片段。您可以将视频片段从兼容 PC 传送到您的设备上，并在视频中心观看这些视频片段。

使用分组数据接入点下载视频，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商提供的内容可能免费，也可能收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或咨询服务提供商。

## 查看和下载视频片段

### 连接至视频服务

1. 选择  > 应用程序 > 视频中心。
2. 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**视频目录**，然后从服务类别中选择所需视频服务。



**提示：** 您可以访问多媒体功能表中“电视和视频”标签上的视频服务。

### 查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。

要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项 > 下载**。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项 > 播放**。播放视频片段时，可使用选择键和导航键来控制播放器。要调节音量，请使用音量键。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **恢复下载** — 继续执行暂停或失败的下载。
- **取消下载** — 取消下载。
- **预览** — 预览视频片段。
- **馈送详情** — 查看有关视频片段的信息。
- **刷新列表** — 刷新视频片段的列表。
- **用浏览器打开链接** — 在网络浏览器中打开链接。

### 安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。要在服务中安排视频片段的自动下载，请选择**选项 > 定时下载**。视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消定期下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

## 搜索

选择  > **搜索**。

利用搜索功能，您可以使用多种基于互联网的搜索服务来查找并连接至本地服务、网站和图像等。这些服务的内容和可用性可能有所不同。

## Ovi 服务

诺基亚 Ovi 套件提供了一种全新的，更加便捷的方式来访问诺基亚 PC 软件。使用 PC 应用程序，您可以在一个窗口中轻松地访问计算机、您的诺基亚设备及 Ovi 中的文件。

### 访问 Ovi

Ovi 包括由诺基亚提供的服务。例如，您可以使用 Ovi 来创建电子邮件帐户，与朋友和家人共享图像和视频片段，在地图上计划旅程及查看位置，向您的设备下载游戏、应用程序、视频片段和铃声，还可以购买音乐。提供的服务可能因国家或地区而异，且并非所有的语言都受支持。

**访问服务** — 访问 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)，并注册您自己的诺基亚帐户。

有关如何使用服务的更多信息，请参见每项服务的支持页面。

## 个性化选择

### 主题模式

#### 更改屏幕主题模式



选择 > 设置 > 主题模式。

要更改用于所有应用程序的主题模式，请选择**标准**。

要更改用于主功能表的主题模式，请选择**功能表视图**。

要更改用于主屏幕的主题模式，请选择**待机状态**。

要更改主屏幕的背景图像，请选择**壁纸**。

要选择用于屏幕保护的动画，请选择**节电保护**。

要打开或关闭主题模式效果，请选择**标准 > 选项 > 主题模式效果**。

#### 下载主题模式

要下载主题模式，请选择**标准 > 下载主题模式**。

输入要从其中下载主题模式的链接。主题模式下载后，您可以预览、启动或编辑该主题模式。

要预览主题模式，请选择**选项 > 预览**。

要开始使用选定的主题模式，请选择**选项 > 选定**。

### 情景模式



选择 > 设置 > 情景模式。

您可以针对不同的事件、环境或名片分组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕上端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新的情景模式，请选择**选项 > 新建**，然后定义设置。

要自定义情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。

要更改情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项 > 启动**。在“离线”情景模式下，您的设备不会在无意中被打开，无法发送或接收信息；如果选择该情景模式，还会关闭所有可能正在工作的互联网连接。“离线”情景模式不妨碍您稍后建立蓝牙连接，也不妨碍您重新启动 GPS 或调频收音机，因此建立或使用这些功能时，请遵守所有相关的安全要求。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择**选项 > 定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，

则主屏幕中会显示⌚。无法为“离线”情景模式定时。

要删除您创建的情景模式，请选择**选项 > 删除情景模式**。您无法删除预定义的情景模式。

## 时间管理

### 日历

#### 关于日历

选择  > 日历。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日历项带有感叹号标记。选定日期的项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

#### 创建日历项

选择  > 日历。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日历项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日历项每年都会重复提醒。

- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和**选项 > 新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开**（用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项）、**公开**（用于使查看者能够看到日历项）或**无**（不将日历项复制到计算机中）。

要将日历项发送至兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择**选项 > 增加通话方**。

#### 创建会议请求

选择  > 日历。

只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。

要创建会议项，请执行以下操作：

1. 要创建会议项，请选择一个日期，然后选择**选项 > 新日历项 > 会议**。
2. 输入必要通话方的姓名。要从联系人列表中增加姓名，请先输入姓名的头几个字符，然后从建议的匹配选项中进行选择。要增加可选通话方，请选择**选项 > 增加通话方**。

3. 输入主题。
4. 选择开始日期和时间以及结束日期和时间，或者选择**全天事件**。
5. 输入地点。
6. 根据需要为条目设置闹铃。
7. 对于重复会议，请设置重复时间，然后输入结束日期。
8. 输入说明。

要设置会议请求的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要发送会议请求，请选择**选项 > 发送**。

## 日历视图

选择  > **日历**。

您可以在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图以七日图框的形式显示选定星期的事件。
- 天视图显示选定日期的事件，这些事件根据开始时间分成不同的时段。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表的形式显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择**选项 > 更改视图**，然后选择所需视图。



**提示：** 要打开周视图，请选择星期编号。

要在月、周、日和日程视图中移动至后一天或前一天，请选择所需的日期。

要更改默认视图，请选择**选项 > 设置 > 默认视图**。

## 农历

选择  > **日历**。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**，然后打开农历。

返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

## 闹钟

选择  > **应用程序 > 时钟**。

要查看您打开及禁用的闹铃，请打开闹铃标签。要设置新闹铃，请选择**选项 > 新闹铃**。如果需要，请定义重复闹铃。如果闹铃已打开，将显示 。

要关闭闹铃，请选择**停止**。要在一段特定的时间内停止闹铃，请选择**重响**。如果您的设备在闹铃该响时处于关机状态，则设备会自动开机并发出闹铃声。



**提示：**在闹铃设置为重响的情况下，要定义多长时间后闹铃重响，请选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**。

要取消闹铃，请选择**选项 > 删除闹铃**。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择**选项 > 设置**。

## 时钟设置

选择**选项 > 设置**。

要更改时间或日期，请选择**时间**或**日期**。

要更改主屏幕上时钟的显示类型，请选择**时钟显示类型 > 指针时钟**或**数字时钟**。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息(网络服务)，请选择**自动更新时间 > 开**。

要更改闹铃铃声，请选择**时钟闹铃铃声**。

## 办公应用程序

### PDF 阅读器

选择  > 应用程序 > 办公工具 > Adobe PDF。

借助 PDF 阅读器，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档，搜索文档中的文字，修改缩放级别和页面视图等设置，以及使用电子邮件来发送 PDF 文件。

### 词典

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 词典。

要将单词从一种语言翻译为另一种语言，请在搜索栏中输入所需文字。当您输入文字时，将显示要翻译单词的建议。要翻译单词，请从列表中选择所需单词。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **听取读音** — 收听所选单词。
- **历史记录** — 从当前会话中查找以前翻译的单词。
- **语言** — 更改源或目标语言。
- **语言** — 从互联网下载语言或从词典中删除语言。您不能从词典中删除英语。除英语之外，您还可以再安装两种语言。
- **语音** — 编辑语音功能设置。您可以调节语音的语速和音量。

### 关于 Quickoffice

选择  > 应用程序 > 办公工具 > Quickoffice。

Quickoffice 包括 Quickword (用于查看 Microsoft Word 文档)、Quicksheet (用于查看 Microsoft Excel 工作表)、Quickpoint (用于查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿) 和 Quickmanager (用于购买软件)。您可以使用 Quickoffice 查看 Microsoft Office 2000、XP 和 2003 文档 (DOC、XLS 和 PPT 文件格式)。如果您有 Quickoffice 的编辑器版本，则还可以编辑文件。

Quickoffice 不支持所有文件格式或功能。

### 单位换算

使用“单位换算”，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

### 货币单位换算

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 单位换算。

选择**类型** > **货币**。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设置汇率。默认基本货币是“本币”。基本货币的汇率始终为 1。

1. 选择**选项** > **汇率**。
2. 这些货币项的默认名称是“外币”。要重新命名货币，请选择**选项** > **重命名货币**。
3. 增加货币的汇率，然后选择**已完成**。
4. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的货币。

5. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

要更改基本货币，请选择**选项 > 汇率**，选择所需货币，然后选择**选项 > 设为基本货币**。

更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因此必须输入新汇率。

## 换算计量单位

选择  > **应用程序 > 办公工具 > 单位换算**。

1. 在“类型”栏中，选择您要使用的换算类型。
2. 在第一个“单位”栏中，选择换算前的单位。
3. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的单位。
4. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

## 计算器

选择  > **应用程序 > 办公工具 > 计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从公式表中选择一个公式，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择 **=**。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择**选项 > 上一个结果**。

要储存计算的数字或结果，请选择**选项 > 记忆 > 储存**。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择**选项 > 记忆 > 提取**。

## 当前备忘

您可以使用当前备忘来创建包含图像、声音或视频片段的备忘。您还可将备忘链接至某个联系人。当您与该联系人通话时会显示此备忘。

## 创建和编辑备忘

选择  > **应用程序 > 办公工具 > 当前备忘**。

要创建备忘，请开始编写。

要编辑某个备忘，请选择该备忘和**选项 > 编辑选项**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **插入** — 插入图像、声音或视频片段、名片、网页书签和文件。
- **插入新文件** — 为备忘添加新内容。您可以录制声音和视频片段，以及拍摄图像。
- **发送** — 发送该备忘。

- **将备忘链接至通话** — 选择**增加名片**，以将备忘链接至某个联系人。在给该联系人拨打电话或接听其电话时会显示此备忘。

## 当前备忘设置

选择  > **应用程序** > **办公工具** > **当前备忘** > **选项** > **设置**。

要选择备忘的储存位置，请选择**使用的存储**和所需的存储空间。

要更改当前备忘的布局或以列表形式查看备忘，请选择**更改视图** > **图标**或**列表**。

要在拨打或接听电话时在后台查看备忘，请选择**通话期间显示备忘** > **是**。

 **提示：**如果在通话期间暂时不希望查看备忘，请选择**通话期间显示备忘** > **否**。这样，您就无需删除备忘和名片之间的链接。

## 记事本

### 编写笔记

选择  > **应用程序** > **办公工具** > **记事本**。要编写笔记，请开始输入文字。备忘编辑器将自动打开。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存在“记事本”中。

### 管理笔记

选择  > **应用程序** > **办公工具** > **记事本**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **打开** — 打开笔记。
- **发送** — 将笔记发送至其他兼容设备。
- **删除** — 删除笔记。您还可以一次删除多个笔记。要标记每个要删除的笔记，请选择**选项** > **标记/取消标记**，然后删除笔记。
- **同步** — 与兼容设备上的兼容应用程序同步笔记，或者定义同步设置。

## Zip 管理器

选择  > **应用程序** > **办公工具** > **Zip 管理器**。

使用“Zip 管理器”，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件，将一个或多个经过压缩的文件或目录增加至存档，设置、清除或更改受保护存档的存档密码，以及更改压缩级别和文件名编码等设置。

您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

## 设置

### 应用程序设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择应用程序。  
从列表中选择应用程序以调整其设置。

### 设备和 SIM 卡安全性

选择  > 设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置。

要更改 PIN 码，请选择手机和 SIM 卡 > PIN 码。  
新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 位。PIN 码随 SIM 卡一起提供，用于防止您的 SIM 卡在未经授权的情况下使用。如果连续三次输入 PIN 码错误，设备将会阻止该码。要想重新使用 SIM 卡，您需要输入 PUK 码来解除锁定。

要将键盘设置为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间。

要设置设备自动锁定前的等待时间，并且只有输入正确的锁码才能重新使用设备，请选择手机和 SIM 卡 > 手机自动锁闭前的时间。输入以分钟为单位的等待时间，或者选择无以关闭自动锁定功能。当设备被锁定时，您仍然可以接听来电，并且仍能拨打设备中设置的官方紧急号码。

要更改锁码，请选择手机和 SIM 卡 > 锁码。默认锁码为 12345。输入当前密码，然后重复输入两次新密码。新密码的长度必须为 4 到 255 个字符。可以使用字母数字 (大写和小写) 字符。如果锁码的格式不正确，设备会告诉您。

### 通用配件设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择常规 > 增强型配件。

对于大多数配件，您可以执行以下操作：

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和默认情景模式。

要设置设备，使其在连接配件时在 5 秒钟后自动接听来电，请选择自动应答 > 开。如果在选定情景模式中将铃声类型设置为蜂鸣或无声，则自动应答功能会关闭。

当将配件连接至设备时，要为设备照明，请选择灯光 > 开。

### 恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择  > 设置 > 设置和常规 > 出厂设置。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。

# 数据管理

## 安装或删除应用程序

### 安装应用程序

选择  > 应用程序 > 安装 > 程序管理。

您可以将安装文件从兼容计算机传送至您的设备，可以在上网浏览过程中下载安装文件，还可以通过彩信、电子邮件附件或其他连接方式（如蓝牙连接）接收安装文件。您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

“程序管理”中的图标具有以下含义：

 SIS 或 SISX 应用程序

 Java™ 应用程序

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择 **详情： > 证书： > 查看详情**。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程

序，再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要此 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装软件或应用程序，请执行以下操作：

1. 要找到安装文件，请选择  > 应用程序 > 安装 > 程序管理。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者选择 **信息 > 收件箱**，然后打开包含安装文件的信息。
2. 在“程序管理”中，选择 **选项 > 安装**。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。

在安装过程中，设备显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择 **选项 > 查看记录**。



**重要须知：** 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

## 删除应用程序和软件

选择 > 应用程序 > 安装 > 程序管理。

滚动至某个软件包，然后选择 **选项** > **卸载**。选择是加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

## 程序管理设置

选择 > 应用程序 > 安装 > 程序管理。

选择 **选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **软件安装** — 选择是否能够安装不包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。
- **在线证书检查** — 在安装应用程序前查看在线证书。
- **默认网址** — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

某些 Java 应用程序可能要求通过发送信息或将网络连接至特定的接入点，然后才能下载额外的数据或组件。

## 文件管理

### 关于文件管理

选择 > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

使用“文件管理”，您可以浏览、管理和打开文件。有效的选项可能视情况而有所不同。

要映射或删除驱动器，或定义与设备连接的兼容远程驱动器的设置，请选择 **选项** > **远程驱动器**。

### 查找和整理文件

选择 > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

要查找文件，请选择 **选项** > **查找**。输入与文件名匹配的搜索字词。

要移动并复制文件和文件夹，或者创建新文件夹，请选择 **选项** > **整理**。



**快捷方式：**要同时对多个条目执行操作，请标记所需条目。要标记条目或取消标记，请按 #。

## 将文件备份至存储卡

选择 > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

要将文件备份至存储卡，请选择要备份的文件类型，然后选择 **选项 > 备份手机存储**。确保您的存储卡上有足够的可用空间来储存您已选择要备份的文件。

## 管理存储卡

选择 > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

仅当设备中插有兼容的存储卡时，才能使用这些选项。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存储卡选项** — 重新命名或格式化存储卡。
- **存储卡密码** — 对存储卡进行密码保护。
- **打开存储卡** — 解锁存储卡。

## 设备管理

### 远程配置

选择 > **设置 > 设备管理**。

使用设备管理，您可以在设备上远程管理设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以接收服务提供商和公司信息管理部门发送的服务器

模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能视情况而有所不同。

在需要更新设备设置的时候，远程配置连接通常由服务器启动。

要创建新的服务器模式，请选择 **选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

您可以通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果未收到，请定义以下内容：

- **服务器名称** — 输入配置服务器的名称。
- **服务器识别码** — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。
- **服务器密码** — 输入密码，以便服务器识别您的设备。
- **连接类型** — 选择首选连接类型。
- **接入点** — 选择连接使用的接入点，或创建新的接入点。您也可以选择在每次启动连接时提示接入点。仅当选择 **互联网** 作为数据承载方式时才可使用此设置。
- **主机地址** — 输入配置服务器的网址。
- **端口** — 输入服务器的端口号。
- **用户名和密码** — 输入您在配置服务器中使用的用户 ID 和密码。
- **允许配置** — 选择是以允许服务器启动配置会话。
- **自动接受所有请求** — 如果不希望服务器在启动配置会话的时候请求您的确认，请选择 **是**。
- **网络鉴定** — 选择是否使用 http 鉴定。

- **网络用户名和网络密码** — 输入您在 http 鉴定时使用的用户 ID 和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 开始配置**。

要查看选定模式的配置记录，请选择**选项 > 查看记录**。

要通过空中传送更新设备软件，请选择**选项 > 设置**。更新不会删除您的设置。当您在设备上接收更新包时，请遵守屏幕上的说明。安装完成后，设备会重新启动。下载软件更新可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。

## 更新设备软件

软件更新可能包括在您购买设备时未提供的新功能和增强的功能。更新软件可能还会提高设备性能。

诺基亚软件更新器是一款 PC 应用程序，使用它可以更新您的设备软件。要更新您的设备软件，您需要兼容的 PC、宽带互联网接入和兼容的 USB 数据线以将您的设备连接至 PC。

要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明，以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 [www.nokia.com.cn/softwareupdate](http://www.nokia.com.cn/softwareupdate)。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 下载诺基亚软件更新器应用程序并将其安装到您的 PC 上。
2. 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC，然后启动诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件，以及恢复文件。

## 连接功能

### 连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

### 传送来自其他设备的内容

选择  > 设置 > 转移。

借助“转移”应用程序，您可以在两台兼容的诺基亚设备之间传送名片等内容。

可供传送的内容类型取决于您希望传送其内容的设备的型号。如果其他设备支持同步，则还可在其他设备与您的设备之间同步数据。如果与其他设备不兼容，则您的设备会告诉您。

如果其他设备在无 SIM 卡的情况下无法开机，可将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备无需 SIM 卡即可启动，则会自动启动离线模式。

### 传送内容

首次从其他设备中提取数据：

1. 选择希望用来传送数据的连接类型。两台设备都必须支持所选择的连接类型。
2. 选择要从中传送内容的设备。系统会要求在您的设备中输入一个代码。输入代码 (1-16 位)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的代码，然后选择**确认**。现在，这两台设备即实现了配对。  
对于某些设备型号，会将“转移”应用程序作为信息发送至其他设备。要在其他设备上安装“转移”应用程序，请打开信息并按照说明进行操作。
3. 在您的设备中，选择希望从其他设备传送的内容。

内容将从其他设备的存储位置传送至您设备上的相应位置。

传送时间取决于要传送的数据量。您可以取消该传送，留待以后继续进行。

同步是双向进行的，并且两台设备上的数据完全相同。如果删除了其中一台设备上的内容，则同步时

也会从另一台设备上删除该内容。您无法通过同步来恢复已删除的内容。

要查看最新的传送记录，请在主视图中选择快捷方式和**选项 > 查看记录**。

## PC 连接

您可以结合多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序来使用您的移动设备。例如，使用诺基亚 Ovi 套件，您可以在您的设备和兼容计算机之间传送文件和图像。

要详细了解 Ovi 套件和下载链接，请访问 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 蓝牙

### 关于蓝牙

蓝牙技术可启用 10 米 (33 英尺) 范围之内电子设备间的无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频、文字、电子名片、日历备忘，或其他使用蓝牙技术的设备建立无线连接。

由于使用蓝牙技术的设备使用无线电波进行通讯，所以您的设备和其他设备无需处于直接视距之内。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、设备识别码模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式、通用对象交换模式、免提模式、(人机接口设备) 耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串口模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

### 安全提示

当您不使用蓝牙连接功能时，请选择**蓝牙 > 关**或**本手机可见性 > 隐藏**。

请勿与未知设备配对。

### 使用蓝牙连接发送和接收数据

选择  > **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

1. 首次启动蓝牙连接时，系统会要求您命名您的设备。如果附近有多台蓝牙设备，则为您的设备指定唯一名称可便于对其进行识别。
2. 选择**蓝牙 > 开**。
3. 选择**本手机可见性 > 全部**或**定义时间长度**。如果您选择了**定义时间长度**，则需要定义其他人可

以看见您的设备的时间段。这样，其他用户借助使用蓝牙技术的设备就可以看到您的设备和您输入的名称。

4. 打开其中储存了要发送内容的应用程序。
5. 选择所需内容和**选项 > 发送 > 经蓝牙**。该设备会在一定范围内搜索使用蓝牙技术的其他设备，然后将这些设备列出来。



**提示：**如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择**更多设备**。

6. 选择要连接的设备。如果在传输数据前其他设备需要进行配对，则会要求您输入密码。

建立该连接后，会显示**正在发送数据**。

“信息”应用程序的“发送的信息”文件夹中不会储存使用蓝牙连接功能所发送的信息。

要使用蓝牙连接功能来接收数据，请选择**蓝牙 > 开和本手机可见性 > 全部**接收来自未配对设备的数据，或者选择**隐藏**仅接收来自配对设备的数据。通过蓝牙连接功能接收数据时，系统会根据当前情景模式设置，发出提示音并询问您是否希望接受包含数据的信息。如果您同意，则会将该信息存放到“信息”应用程序的“收件箱”文件夹中。



**提示：**使用支持文件传输模式客户端服务的兼容配件(如笔记本电脑)，您可以访问该设备或存储卡中的文件。

发送或接收数据之后，设备会自动断开蓝牙连接。只有诺基亚 Ovi 套件和诸如耳机等配件可以继续保持连接，即使当前没有使用该连接也是如此。

## 配对设备

选择 > **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

打开配对设备选项卡。

配对前，请确定您自己的密码(1至16位数字)，并与另一台设备的用户约好使用相同的密码。没有用户界面的设备具有固定密码。仅在第一次连接设备时才需要输入密码。配对后，才有可能授权连接。配对和授权连接可使连接更加简便快捷，因为您无需每次在配对设备间建立连接时都接受连接。

用于远程 SIM 卡访问的通行码必须有 16 位数字。

1. 选择**选项 > 新配对设备**。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择**更多设备**。
2. 选择要配对的设备，然后输入密码。对方设备中也须输入相同的密码。
3. 选择**是**可自动在您的设备与其他设备之间建立连接；选择**否**可在每次尝试连接时手动确认连接。配对后，该设备会储存至配对设备页面中。

要为配对设备指定昵称，请选择**选项 > 设定别名**。该昵称仅显示在您的设备中。

要删除配对，请选择要删除的配对设备，然后选择**选项 > 删除**。要删除所有配对，请选择**选项 > 删除全部**。在当前已连接到某个设备的情况下，如果取消与该设备的配对，则会立即删除配对并终止连接。

要允许配对设备自动连接到您的设备，请选择**设为授权设备**。此时可以在您不知道的情况下在您的设备与其他设备间建立连接。无需单独接受或授权。对您自己的设备（例如兼容的耳机或计算机）或您信任的人的设备使用该功能。若要每次都单独接受来自其他设备的连接请求，请选择**设为未授权设备**。

要使用蓝牙音频配件（例如蓝牙免提套件或耳机），则必须将您的设备与该配件配对。有关密码及其他说明，请参见配件的用户手册。要连接音频配件，请启动该配件。部分音频配件会自动连接到您的设备。其他情况下，请打开配对设备标签，选择配件，然后选择**选项 > 连接音频设备**。

## 禁止设备

选择  > **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

要禁止其他设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开“配对设备”标签。选择要禁止的设备，然后选择**选项 > 禁止**。

要取消禁止设备，请打开“禁止的设备”标签，然后选择**选项 > 删除**。要取消禁止所有禁止的设备，请选择**选项 > 删除全部**。

如果您拒绝了另一台设备的配对请求，则您的设备将询问是否要禁止以后所有来自该设备的连接请求。如果接受该询问，则会将该远程设备增加到禁止的设备列表中。

## 数据线

为了避免损坏存储卡或破坏数据，请勿在数据传输过程中断开 USB 数据线连接。

### 在您的设备与 PC 之间传输数据

1. 将存储卡插入到您的设备中，并利用 USB 数据线将设备与兼容 PC 连接起来。
2. 当设备询问使用何种模式时，请选择**大容量存储**。在该模式下，设备将作为可移动硬盘显示在您的 PC 上。
3. 在您的设备与 PC 之间传输所需数据。
4. 断开与 PC 的连接（例如，通过 Windows 中的“安全删除硬件”向导）以免损坏存储卡。

要修改 USB 模式设置，请选择  > **设置 > 连接功能 > USB**。

要更改数据线常用的 USB 连接模式，请选择**USB 连接模式**。

要将设备设置为在您每次将 USB 数据线连接到设备时都询问使用何种模式，请选择**连接时询问 > 是**。

要将诺基亚 PC 套件与设备配合使用，请在 PC 上安装诺基亚 PC 套件，连接 USB 数据线，然后选择 **PC 套件**。

## 同步

选择  > **设置** > **连接功能** > **同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项** > **同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

## 环保提示

您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。



### 节约能源

为电池充满电并将充电器与设备断开连接后，请记住从电源插座上拔下充电器。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不用时关闭和禁用相应的应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。将设备的音量级别设置为平均水平。

### 回收

您是否会将旧设备送去回收？65-80% 的诺基亚手机材料可以回收。请始终将您用过的电子产品、电池和包装材料送到专门的收集点供其回收。这样可以有效避免废物处置失控和推动材料资源的再利用。要了解诺基亚产品回收的具体信息，请访问

[www.nokia.com.cn/werecycle](http://www.nokia.com.cn/werecycle) 或 [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle)。

您可以根据当地的回收流程将包装材料和用户手册送去回收。

### 节约纸张

此用户手册可帮助您开始使用设备。有关更全面的操作说明，请打开您设备上的帮助功能（在大部分应用程序中，选择**选项** > **帮助**）。您也可以通过下列网址获得用户手册和其他支持：[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration)。

## 诺基亚原厂配件



**警告：** 仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请参见 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。



### 如何购买诺基亚原厂配件：

#### 1. 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

\* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

#### 2. 访问诺基亚在线商店，网址为 [www.shop.nokia.com.cn](http://www.shop.nokia.com.cn)。

## 有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

## 为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

### 使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

### 使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。

- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

**错误：**设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

**正确：**许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全性方面有着天壤之别。

**错误：**所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

**正确：**诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定），并且每块电池都带有全息标签。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

**错误：**虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

**正确：**未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受

全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

## 电池

类型	通话时间	待机时间
BL-5CT	上限约为 4.7 小时/ 11 小时 (WCDMA/ GSM)	上限约为 665 小时/ 605 小时 (WCDMA/ GSM)



**重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

# 产品及安全信息

## 电池

### 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5CT。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：

AC-8C+CA-100C。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C+CA-100C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池

的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电

池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

### 诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

#### 鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。



要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck)。

### 小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

## 回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 [www.nokia.com.cn/werecycle](http://www.nokia.com.cn/werecycle) 或 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

## 中国 ROHS 表



有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主机 (Phone)	电池 (Battery)	配件 (Accessories)

铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr6+)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

## 重要的安全信息

### 儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

### 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符

合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

## 医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

## 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。

- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

## 助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

## 汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

## 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆

炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 紧急呼叫



**重要须知：** 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需要完成以下操作：
  - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
  - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
  - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。

2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## 证书信息（SAR）

**此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。**

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范（ICNIRP）建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.24 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

该产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为：1.24 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

## 使用条款、Ovi 服务条款和隐私政策

### 使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本设备时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

### 首次使用您的设备

当您首次使用本设备时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”(“Unsubscribe”)，随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设备软件后，设备将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

### 软件更新

如果您是更新本设备的设备软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软件和应用，本设备将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软件更新，设备将会提示您批准安装软件更新。您可以通过设备上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

### 其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软件，代表您接受设备销售包装内包含的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和隐私政策(“Ovi 条款”)。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本设备时，设备将会把您的手机号码、设备序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，设备也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的设备语言不支持本项服务，则在您首次使用本设备时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

## OVI 服务条款

### 1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策 (合称本“服务条款”) 适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务 (合称“本服务”) 的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司 (包括诺基亚公司的关联方和供应商, 以下合称为“诺基亚”) 就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。如果阁下不同意本服务条款, 则不得使用本服务。

### 2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁, 方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人, 则阁下必须阅读本服务条款, 由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

### 3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息, 并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为, 由您 (和您的父母或法定监护人, 如阁下为未成年人) 个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密码, 防止被其他人滥用, 并且在发生被滥用的情况时, 及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务, 可以将注销您的注册。注销后, 阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务, 则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利; 但在后者的情况下, 即过去六 (6) 个月没有登陆本服务, 诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。除了隐私政策中规定的情况外, 诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容 (“资料”) 从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后, 资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

### 4. 使用本服务

阁下同意:

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务;
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪;
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料;
- 尊敬他人的隐私;
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可; 以及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

## 5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

- (1) 指明您主张被侵权的原著作权作品；
- (2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
- (3) 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
- (4) 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
- (5) 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及

(6) 提供您的签名。

## 6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的（诺基亚可随时自行决定撤销）。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

## 7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务提供商的网络传输数据，而阁下的网络服务提供商可能会对该等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

## 8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下，阁下将会获得提前通知。

## 9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

## 10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

## 11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权或非侵权性的保证，以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认：使用服务

的风险由您独自承担，并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

## 12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，就此为诺基亚抗辩并使其免受损害：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，(iii) 第三方滥用本服务，而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

## 13. 其他规定

### 13.1 法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester 郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et.

seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

### 13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

### 13.3 条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

### 13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

## 14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

## 我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私政策（本“政策”），可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或在与我们的其他互动中（若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话）中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站（包括移动网站）、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

**阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。**

### 我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们

阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookie 和 Web Beacon 的使用”一节中的论述。

- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。

我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。

我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和/或使用我们的产品和/或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

### 我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和/或服务开发。但是，一般情况下，我们

在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。

- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和/或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

### 阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服

务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。

- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能可能会为了保护诺基亚合法利益

的目的 (如：在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。

- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

### 收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人 (由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定) 在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

### 信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息

以确保其正确性和时新性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对之进行更新。

### 安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

### Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookie 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookie 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者

在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookie 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacon 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookie，则 web beacon 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookie，或希望收到有关何时加载 cookie 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意，如果关闭 cookie，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能使用 cookie 或 web beacon，然而，我们无权接触或控制这些 cookie。

### 阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即为了发送促销材料或者直接

销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

### 阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司 (地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) 为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

### 隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私政策，以了解其发生的任何该等变化。

### 制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

### 保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件 (无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售) 的保证期为十二 (12) 个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：  
电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

### 如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线 (如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率) 和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：  
a) 产品 (或受影响的部件)；  
b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；  
c) 已经适当填写的三包凭证 (如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

### 有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：  
a) 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，  
b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，  
c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，  
d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用)，和/或  
e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同

使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

### 其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

### 诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

## 法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



**注意：**本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

## How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: [www.nokia.com.cn/englishUG](http://www.nokia.com.cn/englishUG).

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

声明

**CE 0434** 我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-566 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、OVI 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

**symbian** 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2010。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。



**Java**  
POWERED

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2010 FreeType 项目所有。保留所有权利。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于

任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)。

在适用法律允许的限度内，禁止对诺基亚设备中的任何软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9221871

第 1.0 版

## 索引

## 符号/数字

MMS (彩信服务) 38

My Nokia 17

Ovi 53

PDF 阅读器 59

PIN 14

PIN 码

更改 62

PUK 14

SIM 卡

插入 7

取出 10

SMS (短信息服务) 38

USB 数据线 70

Zip 管理器 61

## A

安装 15

安装应用程序 63

安全

设备和 SIM 卡 62

网络浏览器 50

安全模块 14

安全性设置

蓝牙 68

按键和组件 11

## B

帮助应用程序 17

保密码 14

背景图像 54

本机号码 21

笔记 61

编辑语言 37

标记 31

拨打电话 19

博客 48

## C

彩信 38

出厂设置 62

传统英文输入法 36

词典 59

存储

网络缓冲存储 49

存储卡 7, 9

## D

打开或关闭设备 8

单键拨号 19

单听式耳机 15

单位换算 59, 60

当前备忘 60

设置 61

“地图”应用程序 28

查找位置 29

快捷方式 30

浏览 29

## 地图

步行路线 30

导航 30

驾车路线 30

## 电池

插入 7

充电 8

电量 12

取出 10

## 电话

单键拨号 19

## 电子邮件

常规设置 42

断开连接 41

发送 39

删除 41

设置 39

搜索 41

外出回复 41

文件夹 41

阅读 40

增加附件 40

帐户 41  
正在下载附件 40  
订阅源、新闻 48  
动态屏幕保护图案 54  
短信  
    发送 38

## F

服务 53  
发送  
    使用蓝牙 68

## G

个性化 54  
更新  
    设备软件 66  
工具栏  
    照相/摄像机 46  
功能表 14  
功能表视图 14

## H

会议 41  
会议通话 20  
呼叫限制 22  
呼叫限制密码 14  
呼叫转接 22  
互联网连接 47  
    另请参见 *浏览器*

话务式耳机 15  
缓冲存储 49  
恢复出厂设置 62  
货币  
    单位换算 59

## J

计算机连接 68  
    另请参见 *数据连接*  
计算器 60  
键盘  
    锁定设置 62  
键盘保护 14  
键盘锁 14  
节电保护 14

## K

客户服务 17  
快捷方式 30

## L

离线 12  
浏览  
    搜索内容 49  
浏览器  
    安全 50  
    工具栏 48

缓冲存储 49  
浏览网页 48  
浏览页面 47  
书签 49  
设置 50  
下载 49

## 蓝牙

安全性设置 68  
授权设备 69  
发送数据 68  
接收数据 68  
密码 69  
配对 69  
蓝牙连接功能  
    禁止设备 70

## 连接

PC 连接 51  
连接方法  
    蓝牙 68  
    数据线 70

## 联系信息 17

## 铃声

名片夹 44

## 留言信箱

更改号码 19  
呼叫 19

## M

## 媒体

收音机 26

密码功能 14

## 名片

搜索 43

## 名片夹 43

名片分组 43

名片夹目录 44

设置 44

同步 71

增加铃声 44

## N

闹钟 57

诺基亚原厂配件 73

## P

## 屏幕

更改外观 54

指示符号 12

屏幕保护图案 54

## 配对

密码 69

设备 69

## 配件

设置 62

配置设置 9

## Q

## 情景模式

创建 54

自定义 54

## R

## 日历 56

创建项目 56

会议请求 56

农历 57

视图 57

软件更新 18, 66

## S

## 数据连接

PC 连接 68

同步 71

数据同步 71

数据线 70

书签 49

设备管理 65

## 设置

当前备忘 61

恢复 62

键盘锁 62

浏览器 50

名片夹 44

配件 62

配置 9

时钟 58

通话 21

网络 23

应用程序 62

设置向导 9

声控播放 25

声音信息 38

## 时钟

设置 58

时间和日期 57

## 视频共享

共享实时视频 23

共享视频片段 23

## 视频通话 21

拨打电话 21

转为语音通话 21

## 视频中心 51

查看 52

下载 52

## 收音机 26

收听 27

## 搜索 52

名片 43

音乐 25

## 缩略图 48

## 锁定

键盘 62

设备自动锁定 62

锁定设备 15

锁码 62

## T

调频收音机 26

调制解调器 51

特殊字符, 文字输入 36

天线 9

## 通话

本机号码 21

利用短信息进行拒绝 21

拨打 19

会议通话 20

呼叫等待 21

接听 20

拒绝 20

留言信箱 19

设置 21

使铃声静音 20

选择类型 21

通讯记录 20

## W

外出回复 41

## 网络

设置 23

网络连接 47

网络日志 48

网页预览 48

为电池充电 8

维护 17

维修服务 17

## 文字

传统输入法 36

数字输入法 36

预想输入法 37

字母输入法 36

文字输入 33

## X

下载 49

新闻、订阅源 48

信号强度 12

## 信息

通话拒绝信息 21

## Y

预想输入法 35

预想英文输入法 37

## 音乐播放

播放 25

## 音乐播放器

播放列表 26

传送音乐 26

音乐搜索 25

音量控制 14

应用程序设置 62

## 语言

更改 37

语音拨号 20

远程配置 65

远程数据库搜索 43

远程锁定 15

## 运营商

选择 23

## Z

## 主题模式

更改 54

下载 54

主屏幕 12

## 照相/摄像

视频片段 46

## 照相/摄像机

拍摄图像 46

工具栏 46

支持信息 17

指示符号 12

自定义键 12

自动更新时间/日期 57

自动锁闭前的时间 62