

Nokia C5-03 用戶指南

目錄		感應器設定及螢幕旋轉	24
		遠端鎖定	24
		耳機	25
		如何繫上吊飾	25
安全規定	5	撥打電話	25
取出電池	5	通話	25
尋找說明	6	通話期間	26
裝置內建說明	6	語音信箱	27
支援	6	接聽或拒絕來電	27
空中傳送軟體更新	6	撥打會議通話	27
使用 PC 更新裝置軟體	7	使用單鍵撥號撥打電話號碼	28
設定	7	來電插撥	28
密碼	7	聲控撥號	29
延長電池使用壽命	8	通訊記錄	29
增加可用記憶體	8		
快速入門指南	9	編寫文字	31
插入 SIM 卡及電池	9	按鍵和功能	31
插入記憶卡	11	中文手寫識別	32
取出記憶卡	13	使用字母及數字鍵盤輸入文字	32
為電池充電	13	使用虛擬鍵盤輸入中文	34
按鍵和組件	14	觸控輸入設定	35
開機	15		
鎖定按鍵和觸控螢幕	16	通訊錄	35
首頁畫面	16	儲存電話號碼和郵件位址	35
存取功能表	17	通訊錄工具列	35
觸控螢幕動作	17	管理姓名和電話號碼	36
變更鈴聲	18	指定預設號碼和地址	36
Ovi by Nokia	19	連絡人的鈴聲、影像及通話文字	36
關於 Ovi 商店	19	複製通訊錄	37
		SIM 卡服務	37
您的裝置	19	訊息	38
裝置設定	19	訊息主檢視	38
設定精靈	19	編寫與傳送訊息	39
第一次傳輸內容	20	訊息收件匣	40
螢幕指示符號	20	設定電子郵件	41
連絡人列	22	電子郵件服務	41
使用調整搜尋來尋找項目	22	信箱	42
天線位置	22	Mail for Exchange	44
離線操作模式	23	檢視 SIM 卡上的訊息	44
捷徑	23	服務指令	45
音量和擴音器控制	24		

訊息設定	45	內容搜尋	64
個人化您的裝置	46	書籤	64
變更手機外觀	47	清除快取記憶	65
操作模式	47	連線安全性	65
音樂資料夾	47	定位 (GPS)	66
音樂播放機	47	關於 GPS	66
Ovi 音樂	50	關於輔助 GPS (A-GPS)	66
Nokia Podcasting	51	以正確姿勢握住您的裝置	67
收音機	52	建立 GPS 連線的小秘訣	67
相機	53	位置要求	68
啟動相機	53	地標	68
影像拍攝	53	GPS 資料	69
影片錄製	55	定位設定	69
多媒體	56	地圖	69
檢視和組織檔案	56	地圖總覽	69
檢視影像和影片	56	檢視您的位置與地圖	70
組織影像和影片	57	地圖檢視	71
線上分享	57	變更地圖的外觀	71
關於線上分享	57	下載並更新地圖	72
申請服務	57	關於定位方法	72
管理您的帳號	58	尋找位置	73
發表文章	58	檢視位置詳細資訊	73
從多媒體資料發表檔案	58	儲存地點與路徑	73
諾基亞影片中心	59	檢視和組織地點或路徑	74
下載及播放影片	59	傳送地點給好友	74
影片收取點	60	分享位置	75
我的影片	60	同步處理我的最愛	75
從電腦傳輸影片	61	取得語音導覽	76
影片中心設定	61	使用指南針	76
網路瀏覽器	61	開車前往您的目的地	77
瀏覽網路	62	導航檢視	78
瀏覽器工具列	62	取得交通與安全資訊	78
瀏覽網頁	63	步行前往您的目的地	79
網路收取點和部落格	63	規劃路徑	79
Widget	64	連線方式	80
		數據連線和存取點	81
		網路設定	81
		無線區域網路	82
		存取點	84

檢視您目前的數據連線	86
同步處理	87
使用 Ovi 同步處理進行數據同步處理	87
藍牙連線方式	88
使用 USB 傳輸線傳送資料	91
電腦連線	92
管理員設定	92

搜尋	93
關於搜尋	93
開始搜尋	93

其他應用程式	93
時鐘	93
行事曆	94
檔案管理	95
程式管理	97
RealPlayer	99
錄音機	100
編寫備註	101
執行運算	101
換算器	101
辭典	101
辭典	101

設定	102
手機設定	102
通話設定	106

環保小秘訣	108
節省能源	108
回收	108

產品與安全資訊	108
----------------	------------

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

保護您的聽力



請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

取出電池

取出電池前，請關機並中斷手機與充電器的連接。

尋找說明

裝置內建說明

您的裝置包含了協助您使用內建應用程式的說明。

若要從主功能表開啟說明文字，請選取功能表 > 說明，以及您想要閱讀其說明的應用程式。

當應用程式開啟時，若要存取目前檢視的說明文字，請選取選項 > 說明。

當您閱讀說明時，若要變更說明文字的大小，請選取選項 > 縮小字體或放大字體。

您可以在說明文字的最後找到相關主題的連結。

如果您選取標有底線的文字，便會出現一段簡短的說明。

說明文字會使用下列指示符號：



連結至相關說明主題。



連結至討論中的應用程式。

當您在閱讀說明指示時，要在說明文字和於背景開啟的應用程式之間進行切換，請選擇選項 > 顯示開啟的應用程式和想要的應用程式。

支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請移至 www.nokia.com/support 網站，或使用行動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/support 網站。您也可以裝置中選取功能表 > 說明。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 重新啟動您的裝置。將裝置關機，並取出電池。在大約一分鐘後將電池裝回，並將裝置開機。
- 還原原廠設定。
- 更新裝置軟體。

如果您的問題仍未解決，請連絡諾基亞洽詢修理相關事宜。請移至 www.nokia.com.tw/repair。在將您的裝置送修之前，請務必備份裝置中的資料。

空中傳送軟體更新

選取功能表 > 應用程式 > 軟體更新。

透過軟體更新 (系統服務)，可以檢查是否有手機軟體或應用程式更新，並且將其下載到手機。

**警告：**

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

在使用「軟體更新」更新您的手機軟體或應用程式後，用戶指南或協助中與所有更新應用程式相關的說明可能不會相應更新。

若要下載可用的更新，請選取 。若要取消標記不想下載的特定更新，請從清單中選擇該更新。

若要檢視更新的資訊，請選取更新及 。

若要檢視之前更新的狀態，請選擇 。

選擇選項和以下功能：

透過電腦更新 — 用電腦更新手機。當更新只能使用 Nokia 軟體更新器 (Nokia Software Updater) 應用程式獲取時，此選項用於取代開始更新選項。

檢視更新記錄 — 檢視之前的更新狀態。

設定 — 變更設定，例如用於下載更新的預設存取點。

免責聲明 — 檢視 Nokia 授權合約。

使用 PC 更新裝置軟體

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式來更新您的裝置軟體。您需要一部相容的 PC、高速網際網路連線，以及一條相容的 USB 資料傳輸線以連接您的裝置和 PC。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，請瀏覽 www.ovi.com/suite。

設定

一般來說，裝置中已根據您的系統服務提供商資訊，自動設定了多媒體訊息、GPRS、串流和行動網際網路。裝置中可能已安裝服務提供商提供的設定，您也可以通過特殊的訊息形式從系統服務提供商接收或請求設定。

密碼

PIN 碼 — 此密碼可防止他人未經允許使用您的 SIM 卡。PIN 碼 (4 - 8 碼) 通常都隨著 SIM 卡提供。

PIN2 碼 — 有些 SIM 卡會提供 PIN2 碼 (4 - 8 碼)，而且有些功能需輸入 PIN2 碼才可使用。

如果您忘記密碼，請連絡裝置 SIM 卡的發卡系統服務提供商。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼或 PIN2 碼，密碼就會被鎖定，您需要 PUK 碼來解除鎖定。

PUK 碼與 PUK2 碼 — 這些密碼 (8 碼) 可分別用來解除被鎖住的 PIN 和 PIN2 碼。若 SIM 卡未隨附此碼，請連絡裝置 SIM 卡的發卡系統服務提供商。

IMEI 碼 — 此號碼 (15 碼) 用以辨識 GSM 系統中的有效裝置。例如：遭竊的裝置可以透過系統存取進行封鎖。您可以在電池的下方找到裝置的 IMEI 碼。

鎖定密碼 (亦稱為保密碼) — 鎖定密碼能協助您保護您的裝置以防止有人未經授權使用。您可建立與變更密碼，並設定裝置要求輸入密碼。請妥善保存新密碼，並與裝置分開收藏。如果您忘記該密碼而裝置已鎖定，則您的裝置將需要維修服務。此服務可能需要額外付費，同時可能會刪除裝置中的所有個人資料。如需更多資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商。

延長電池使用壽命

裝置中的許多功能都會增加電池電力的消耗，並且會減少電池的使用壽命。若要節省電池的電力，請注意下列項目：

- 使用藍牙連線方式的功能，或是在使用其他功能時允許這類功能在背景中執行，都會增加電池電力的消耗使用。不需要時，請關閉藍牙連線方式。
- 使用無線區域網路 (WLAN) 的功能，或是在使用其他功能時允許這類功能在背景中執行，都會增加電池電力的消耗使用。WLAN 連線方式在您沒有嘗試連線、沒有連線至存取點，或是沒有掃描可用系統時會關閉。若要更進一步減少電池電力消耗，您可以指定裝置不在背景中掃描，或是較少掃描可用的網路。
- 如果您在連線設定中已選取封包數據連線 > 當可用時，並且沒有封包數據訊號 (GPRS)，裝置會定期嘗試建立封包數據連線。若要延長裝置的操作時間，請選取封包數據連線 > 當需要時。
- 地圖應用程式在您移動至地圖上的新地區時會下載新的地圖，這將會增加電池電力的消耗。您可以停止自動下載新的地圖。
- 如果行動系統的訊號強度在您的區域中有強弱變化，裝置就必須重覆掃描可用的系統。這會增加電池電力的消耗。

如果系統模式在系統設定中設定為雙頻模式，裝置便會搜尋 3G 系統。若要將裝置設定為僅使用 GSM 系統，請選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 系統 > 系統模式 > GSM。

- 螢幕的背景燈光會增加電池電力的消耗。在螢幕設定中，您可以調整螢幕的亮度和變更關閉背景燈光的逾時間長度。選取功能表 > 設定 > 手機 > 螢幕顯示 > 亮度或燈光逾時。
- 在背景中繼續執行應用程式會增加電池電力的消耗。若要存取您目前沒有使用的應用程式，請按住功能表鍵，並選取應用程式。

增加可用記憶體

您需要更多的可用裝置記憶體以使用新應用程式和內容嗎？

檢視不同資料類型可用的空間

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

本裝置的許多功能會使用記憶體來儲存資料。當不同記憶體位置的記憶體不足時，裝置便會通知您。

增加可用記憶體

請將資料傳輸至相容的記憶卡 (若有的話) 或相容的電腦。

若要移除不再需要的資料，請使用檔案管理或開啟對應的應用程式。您可以移除下列項目：

- 訊息應用程式各資料夾中的訊息，以及信箱中已擷取的電子郵件訊息
- 已儲存的網頁
- 連絡人資訊
- 行事曆備註
- 應用程式管理中不再需要的應用程式
- 您已安裝的應用程式安裝檔案 (.sis 或 .sisx)。將安裝檔案傳輸到相容的電腦。
- 多媒體資料中的影像和影片。將檔案備份至相容電腦。


快速入門指南

插入 SIM 卡及電池


安全移除。取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。

裝置中可能已插入 SIM 卡。如果沒有，請執行下列操作：


- 1 取下背面外殼。

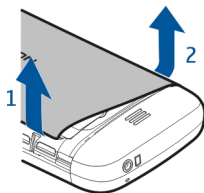

- 2 取出電池 (如果電池已經插入)。

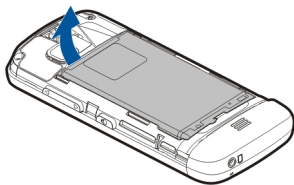


3 滑動 SIM 卡插槽以解除鎖定。

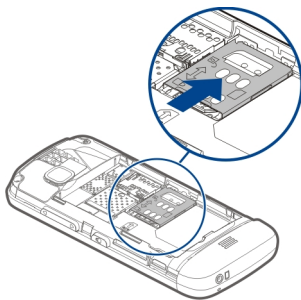


4 提起 SIM 卡插槽。




5 確認 SIM 卡的接觸面向向裝置，然後將 SIM 卡推入 SIM 卡插槽中。

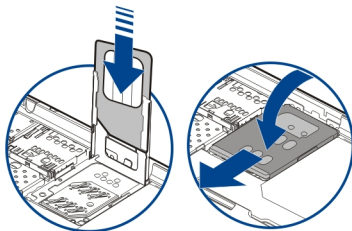

- 6 對準電池的接觸面，然後插入電池。

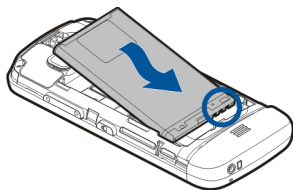

- 7 若要裝回背面外殼，請將上方的卡榫直接對準其插槽，然後將背面外殼向下壓，直到卡入定位。

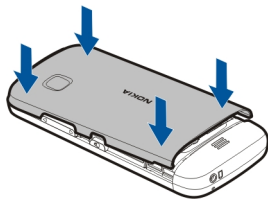

如果 SIM 卡安裝不正確，裝置將只能在離線操作模式下使用。




請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

插入記憶卡


請只搭配諾基亞所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。




- 1 取下背面外殼。

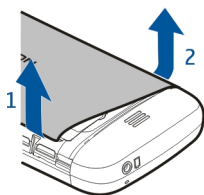


- 2 請確認相容記憶卡的接觸面朝下，然後將記憶卡插入記憶卡插槽中。

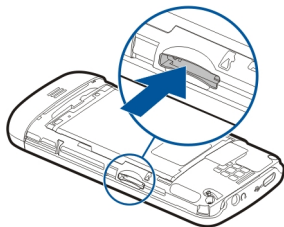

- 3 將記憶卡推入，直到聽見一聲卡嗒聲為止。

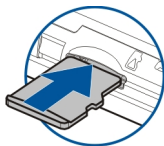

- 4 裝回背面外殼。

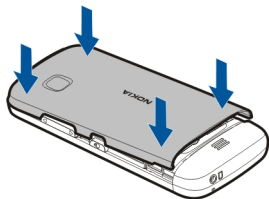

取出記憶卡




重要： 當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

- 1 如果裝置已經開機，在您取出記憶卡之前，請按電源鍵，並選取移除記憶卡。
- 2 顯示是否移除記憶卡？部份應用程式將會關閉。時，請選取是。
- 3 當請移除記憶卡並按"確定"顯示時，請移除裝置的背面外殼，然後推入記憶卡，直到聽見一聲卡嗒聲為止。
- 4 取出記憶卡，然後裝回背面外殼。如果裝置已經開機，請選取確定。

為電池充電

您的電池在出廠時已部分充電，但是在您將裝置首次開機前可能需要再次為電池充電。如果裝置顯示電量過低，請執行下列操作：

- 1 將充電器與插座連接。
- 2 將充電器與裝置連接。

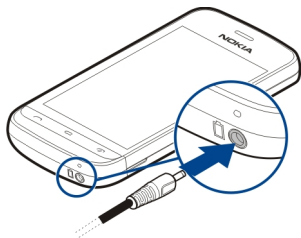

- 3 當裝置顯示已完全充電，請斷開充電器與裝置的連接，然後將充電器從插座上拔下來。

您不需要為電池充電一段特定的時間，並且當裝置在充電時，您仍然可以使用裝置。如果電池的電力已完全耗盡，可能需等候數分鐘充電指示符號才會顯示在螢幕上，或是才能撥打電話。

秘訣： 沒有使用充電器時，請將充電器從插座上拔下來。即便是沒有與裝置連接，與插座連接的充電器仍會消耗電力。


USB 充電

當沒有插座可以使用時，您可以使用 USB 充電。在為裝置充電時，仍然可以傳輸數據。USB 的充電效能有顯著的差異，並且可能需等候較長的時間才會開始充電，裝置才會開始運作。

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線將裝置與相容的 USB 裝置連線。
視充電裝置的類型而定，可能需等候一段時間才會開始充電。
- 2 如果裝置已開機，請選取適當的 USB 模式。


請務必將裝置有 USB-IF 標誌的產品連接。

按鍵和組件

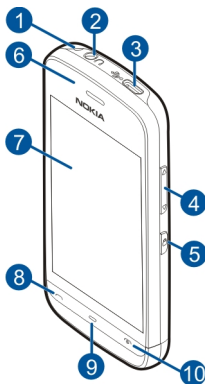


- 1 手機吊飾孔
- 2 Nokia AV 插孔 (3.5 公釐)
- 3 Micro USB 插孔
- 4 音量/縮放鍵
- 5 鎖定鍵
- 6 聽筒
- 7 觸控螢幕

- 8 通話鍵
- 9 功能表鍵
- 10 結束/電源鍵
- 11 相機鏡頭
- 12 喇叭
- 13 充電器插孔
- 14 麥克風

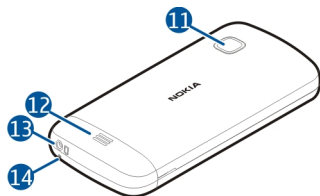

開機

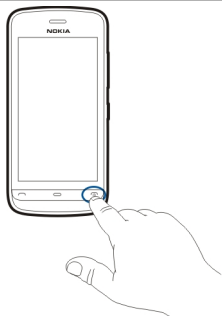

- 1 按住電源鍵。
- 2 若手機要求輸入 PIN 碼或鎖定密碼，請輸入密碼，然後選取確定。若要刪除號碼，請選取 。鎖定密碼的原廠設定為 **12345**。
- 3 選取您的位置。如果您無意間選取了錯誤的位置，請選取返回。
- 4 請輸入日期和時間。當使用 12 小時制的時間格式時，若要在 a.m. 和 p.m. 間切換，請任選一號碼。

鎖定按鍵和觸控螢幕

若要鎖定觸控螢幕和按鍵，請按裝置側邊的鎖定鍵。

若要解除鎖定，請按裝置側邊的鎖定鍵，然後選取螢幕上的解除鎖定圖示。

當觸控螢幕和按鍵已鎖定時，觸控螢幕會關閉，並且按鍵也會停用。


螢幕和按鍵在閒置一段時間後會自動鎖定。

若要變更螢幕和按鍵的自動鎖定設定，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 自動鍵盤鎖 > 按鍵自動鎖定時限。

首頁畫面

首頁畫面是您的起始點，您可以在這裡收藏所有重要的連絡人或應用程式捷徑。

互動式螢幕元件

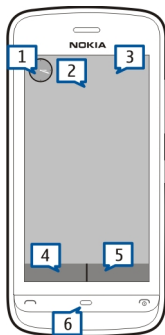

若要開啟時鐘應用程式，請點擊時鐘 (1)。

若要在首頁畫面中開啟行事曆或變更操作模式，請點擊日期或操作模式名稱 (2)。

若要檢視或變更連線方式設定 (⇌)、查看可用的無線區域網路 (如果 WLAN 掃描已啟用)，或是要檢視錯過的活動，請點擊右上角 (3)。

若要撥打電話，請選取 ☎ (4)，或是如果連絡人列已啟用，請選取電話。

若要開啟通訊錄，請選取  (5)。

若要開啟主功能表，請按功能表鍵 (6)。

開始使用連絡人列

若要開始使用連絡人列，並將您的連絡人加入至首頁畫面，請在首頁畫面中選取  > 新連絡人，然後依照指示操作。

變更首頁畫面佈景主題

若要變更首頁畫面佈景主題或捷徑，請選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 首頁畫面。

存取功能表

若要存取功能表，請按功能表鍵。

若要開啟功能表中的應用程式或資料夾，請選取該項目。

觸控螢幕動作

開啟應用程式或其他螢幕元件

點擊應用程式或元件一次。

若要檢視已開啟項目的可用選項，請選取選項；如果有的話，也可以從工具列選取圖示。

快速存取功能

點擊並按住項目。有可用選項的彈出式功能表就會開啟。例如，若要傳送影像，請點擊並按住該影像，然後從彈出式功能表中選取適當的選項。

秘訣：若要查看已開啟項目可用的選項 (例如影像或影片)，請點擊螢幕的右下角。

選取

在本使用者說明文件中，以點擊的方式開啟應用程式或項目，稱為「選取」。如果您需要連續選取多個項目，要選取的功能表項目會以箭號分隔。


若要選取選項 > 說明，請點選選項，然後再點選說明。

拖曳項目

點擊並按住項目，然後將您的手指滑過螢幕。該項目就會隨著您的手指移動。若要向上或向下捲動網頁，請用您的手指拖曳頁面。

揮動

將手指放置在螢幕上，然後平穩地將手指朝所要的方向滑動。

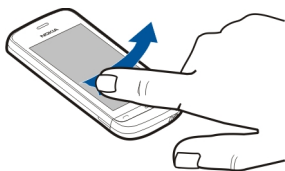

當檢視影像時，若要檢視下一個或前一個影像，請分別將影像向左或向右揮動。

捲動

若要在具備捲動列的清單中向上或向下捲動，則拖曳捲動列的滑桿。

將手指放在螢幕上，然後在螢幕上向上或向下快速滑動，再抬起手指。螢幕的內容就會隨著手指滑動的方向和抬起的速度捲動。若要從捲動式清單中選取項目並停止移動，請點擊該項目。

秘訣：若要檢視圖示的簡短說明，請將您的手指放置在圖示上。並非所有圖示都有說明。

觸控螢幕背景燈光

觸控螢幕背景燈光在閒置一段時間後會自動關閉。若要開啟螢幕背景燈光，請點擊螢幕。

如果觸控螢幕和按鍵已鎖定，點擊螢幕將不會開啟螢幕背景燈光。

變更鈴聲

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 操作模式。

您可以使用操作模式來設定並自訂鈴聲、訊息提示音，以及其他適用於不同場合、環境或通話群組的鈴聲。

若要個人化操作模式，請移至操作模式，然後選取個人化選擇。

Ovi by Nokia

 使用 Ovi by Nokia，您可以尋找新的地點和服務，並且與朋友保持連絡。例如，您可以執行以下操作：

- 將遊戲、應用程式、影片及鈴聲下載到您的裝置
- 使用免費的步行和開車導航找到您的方向，在地圖上規劃行程並檢視位置
- 取得免費的 Ovi 郵件帳號
- 購買音樂

部分項目為免費提供，其他項目可能需要您付費使用。

可用的服務也可能依國家或地區而有所不同，並且無法支援所有語言。

若要存取諾基亞的 Ovi 服務，請移至 www.ovi.com 網站，並註冊您自己的諾基亞帳號。

如需更多說明和資訊，請移至 www.ovi.com。

關於 Ovi 商店

 使用 Ovi 商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、圖片、佈景主題和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單付費。付費方式須視您所在國家/地區以及您的系統服務提供商而定。Ovi 商店提供的內容與行動裝置相容，且配合您的喜好與所在位置。

您的裝置

裝置設定

 使用手機設定應用程式，您可以執行以下操作：

- 定義地區設定，例如裝置的語言。
- 從舊的裝置傳輸資料。
- 個人化您的裝置。
- 設定郵件帳號。
- 啟動 Ovi 服務。

當您首次將裝置開機時，手機設定應用程式就會開啟。若要稍後再開啟應用程式，請選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機設定。

設定精靈

您可以使用設定精靈來定義電子郵件和連線設定。設定精靈中項目的可用與否，須視裝置的功能、SIM 卡、服務提供商及設定精靈資料庫中的資料而定。

選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 設定精靈。

若要在使用設定精靈時獲得最佳結果，請將 SIM 卡保持插入在裝置中。如果未插入 SIM 卡，請依照螢幕上的指示操作。

自下列項目選取：

系統業者 — 定義因系統業者而異的設定，例如多媒體訊息、網際網路、WAP 以及串流設定。

電子郵件設定 — 設定 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帳號。

可編輯的設定可能會因情況而不同。

第一次傳輸內容

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機轉換。
- 2 選取您要用以傳輸資料及連接裝置的連線類型。兩個裝置都必須支援所選取的連線類型。
如果您選取藍牙連線方式做為連線類型，您可能需要配對裝置。
- 3 在您的裝置上，選取要從另一個裝置傳輸的內容。

傳輸開始後，您可以取消傳輸並於稍後繼續。

內容會從另一個裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。傳輸的時間須視傳輸資料量而定。

螢幕指示符號

一般指示符號

	觸控螢幕及按鍵已鎖定。
	有來電時，裝置會發出靜音提示。
	您已設定時鐘鬧鈴。
	您正在使用計時操作模式。

通話指示符號

	有人嘗試與您通話。
	您已將裝置設定為轉接來電至其他號碼 (系統服務)。
	裝置已準備好進行網際網路通話。
	您有進行中的數據通話 (系統服務)。

訊息指示符號

	您有未讀訊息。如果有閃爍的指示符號閃爍，就表示訊息使用的 SIM 卡記憶體已滿。
	您已收到新的郵件。
	在寄件匣資料夾中有等待傳送的訊息。

系統指示符號

	裝置已連線至 GSM 系統 (系統服務)。
	裝置已連線至 3G 系統 (系統服務)。
	3G 系統中的高速下行封包存取 (HSDPA) / 高速上行封包存取 (HSUPA) (系統服務) 已啟動。
	您具有 GPRS 封包數據連線 (系統服務)。⌘ 表示連線已暫停，而 ⌘ 表示連線已建立。
	您具有 EGPRS 封包數據連線 (系統服務)。⌘ 表示連線已暫停，而 ⌘ 表示連線已建立。
	您具有 3G 封包數據連線 (系統服務)。⌘ 表示連線已暫停，而 ⌘ 表示連線已建立。
	您具有高速下行封包存取 (HSDPA) 連線 (系統服務)。⌘ 表示連線已暫停，而 ⌘ 表示連線已建立。
	有可用的 WLAN 連線 (系統服務)。⌘ 表示連線已加密，而 ⌘ 表示連線尚未加密。

連線方式指示符號

	藍牙使用中。(⌘) 表示您的裝置正在傳送數據。如果指示符號在閃爍，就表示您的裝置正在嘗試與其他裝置連線。
	您已將 USB 資料傳輸線連接至裝置。
	GPS 已啟動。
	裝置正在進行同步處理。
	您已將相容的耳機連接至裝置。

連絡人列

若要將連絡人加入至首頁畫面，請在首頁畫面中選取  > 選項 > 新增連絡人，並依照指示操作。

若要與連絡人通訊，請選取該連絡人，並自下列項目選取：

 — 撥號給連絡人。

 — 傳送訊息給連絡人。

 — 重新整理連絡人的網路收取點。

若要檢視與某位連絡人過去的通訊事件，請選取該連絡人。若要檢視通訊事件的詳細資訊，請選取該事件。

若要關閉檢視，請選取選項 > 退出。

使用調整搜尋來尋找項目

調整搜尋讓裝置中各種項目的字元、字母、數字及輸入符號都可以搜尋。

若要開啟或關閉調整搜尋，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 進階搜尋。

當搜尋欄位可使用時，若要使用調整搜尋，請點擊搜尋欄位，並選取項目中您想要搜尋的字元、字母、數字或符號。若要檢視更多字元、字母、數字或符號，請點擊▶。

若要變更目前編寫語言中調整搜尋的輸入法，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文尋找方法。

天線位置

當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



離線操作模式

離線操作模式可讓您在未連線到無線行動系統的情況下，仍然可以繼續使用裝置。啟動離線操作模式時，您可以在未插入 SIM 卡的情況下使用手機。

啟動離線操作模式

按一下電源鍵，並選取離線。

當您啟動離線操作模式時，與行動系統的連線就會關閉。裝置與行動系統之間的所有傳入及傳出無線電頻率訊號都會被阻擋下來。如果您嘗試使用行動系統傳送訊息，則訊息會儲存在寄件匣資料夾中等待稍後傳送。



重要： 在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您可能可以撥出裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更為另一個操作模式。

當您啟動離線操作模式時，您仍可使用無線區域網路 (WLAN) 閱讀電子郵件或瀏覽網際網路。您也可以離線操作模式中使用藍牙連線。建立和使用 WLAN 或藍牙連線時，請遵守所有適用的安全規定。

捷徑

若要在開啟的應用程式之間切換，請按住功能表鍵。

在背景中繼續執行應用程式會增加電池電力的消耗，並且縮短電池的使用壽命。

若要變更操作模式，請按電源鍵，然後選取操作模式。

若要撥號至語音信箱 (系統服務)，在撥號器中，請點擊並按住 **1**。

若要開啟最後已撥電話的清單，請在首頁畫面中按撥號鍵。

若要使用語音指令，請在首頁畫面中按住撥號鍵。

音量和擴音器控制

調整電話或聲音檔的音量

使用音量鍵。



透過內建擴音器，您不需要將裝置拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放在靠近自己的地方即可。

在通話期間使用擴音器

選取啟用擴音器。

關閉擴音器

選取啟動手機聽筒。

感應器設定及螢幕旋轉

當您啟動裝置上的感應器時，只要轉動裝置就可以控制特定功能。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 感應器設定。

自下列項目選取：

感應器 — 啟動或關閉感應器。

轉動控制 — 選取通話靜音，然後選取鬧鈴重響，當您翻轉裝置將螢幕朝下放置時，就可以將通話靜音或讓鬧鈴重響。選取自動旋轉螢幕顯示可在您將裝置向左旋轉或轉回垂直位置時，自動旋轉螢幕顯示內容。部分應用程式及功能可能不支援旋轉螢幕顯示內容。

遠端鎖定

您可以使用預先定義的簡訊遠端鎖定您的裝置。您也可以遠端鎖定記憶卡。

啟用遠端鎖定


- 1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖 > 開。
- 2 輸入簡訊內容 (5-20 個字元)、驗證簡訊並輸入鎖定密碼。

遠端鎖定您的裝置


編寫預先定義的簡訊，並傳送至您的裝置。若要將裝置取消鎖定，您需要鎖定密碼。

耳機

您可以將相容的耳機或聆聽用耳機連接至裝置。您可能必須選取傳輸線模式。

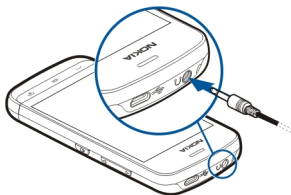

如何繫上吊飾

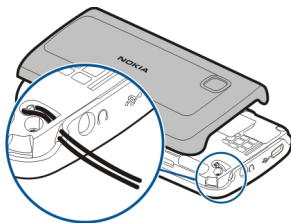

撥打電話

通話

- 1 在首頁畫面中，選取電話開啟撥號器，然後輸入電話號碼 (含區碼)。若要移除號碼，請選取 C。
若要撥打國際電話，請選取 * 兩次以輸入 + 字元 (取代國際電話通用碼)，然後輸入國碼、區碼 (視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。
- 2 若要撥打電話，請按通話鍵。
- 3 若要結束通話 (或取消撥號)，請按結束鍵。
即使正在使用其他應用程式，按下結束鍵也會結束通話。

若要從連絡人清單撥打電話，請選取功能表 > 通訊錄。

移至要撥號的名稱。或選取搜尋欄位，輸入姓名的第一個字母或字元，然後移至姓名。

若要撥號給連絡人，請按通話鍵。如果您已儲存連絡人的多個號碼，請從清單中選取想要撥打的號碼，然後按通話鍵。

通話期間

若要使用下列選項，請先按鎖定鍵以解除鎖定裝置。

將麥克風靜音或解除靜音

選取  或 。

保留進行中的語音通話

選取  或 。

啟動擴音器

選取 。如果您已連接具有藍牙連線方式的相容耳機，若要將聲音轉回至耳機，請選取選項 > 啟用藍牙免持聽筒。

切回至耳機

選取 。

結束通話

選取 。

在進行中和保留的通話之間切換

選取選項 > 切換。

秘訣：若要保留進行中的通話，請按通話鍵。若要啟動保留的通話，請再次按通話鍵。

傳送 **DTMF** 鈴聲串

- 1 選取選項 > 傳送 **DTMF**。
- 2 輸入 **DTMF** 串或從連絡人清單中搜尋。
- 3 若要輸入等候字元 (w) 或暫停字元 (p)，請重複按 *。
- 4 若要傳送鈴聲，請選取確定。您可以將 **DTMF** 鈴聲加入至電話號碼或連絡人詳細資訊中的 **DTMF** 欄位。

結束進行中的通話並以其他來電取代

選取選項 > 取代。

結束所有通話

選取選項 > 結束所有通話。

語音通話期間可供使用的許多選項皆為系統服務。

語音信箱

若要撥打您的語音信箱 (系統服務)，請在首頁畫面中，選取電話，然後選取並按住 **1**。

- 1 若要變更語音信箱的電話號碼，請選取功能表 > 設定 > 通話功能 > 通話信箱，選取信箱，然後選取選項 > 變更號碼。
- 2 輸入號碼 (從系統服務提供者取得)，然後選取確定。

接聽或拒絕來電

接聽來電

按通話鍵。

將來電鈴聲靜音

選取 。

傳送拒絕來電簡訊

選取傳送訊息，編輯訊息文字，然後按通話鍵。您可以使用回覆訊息告知來電方您無法接聽電話。

拒絕來電

按結束鍵。若您在手機設定中啟動來電轉接 > 語音通話 > 若忙線功能，當您拒絕來電時也會轉接來電。

啟動拒絕來電簡訊功能

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 以訊息拒絕來電 > 是。

編寫拒絕來電的標準簡訊

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 簡訊，然後編寫訊息。

撥打會議通話

本裝置支援會議通話，最多可讓六個人同時參與 (包括您自己)，本服務須請電信業者開通此項功能。

- 1 與第一名與會者通話。
- 2 若要與另一名與會者通話，請選取選項 > 新通話。第一通電話會予以保留。
- 3 當新的通話接通後，若要將第一位與會者加入會議通話中，請選取 。

在會議通話中加入新的與會者

撥號給另一位與會者，然後將新通話加入會議通話中。

和其中一位與會者進行私人對話

選取 。

移至該與會者，然後選取 。會議通話將在您的裝置上保留，其他與會者可繼續進行會議通話。

若要返回會議通話，請選取 。如果會議通話中有三位以上的與會者，請選取選項 > 加入至會議通話以結束私人對話。

中斷會議通話中的某位與會者

選取 、移至一位與會者並選取 。

結束目前的會議通話

按結束鍵。

使用單鍵撥號撥打電話號碼

若要啟動單鍵撥號，請選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 單鍵撥號。

- 1 若要將電話號碼指定給一個數字鍵，請選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 單鍵撥號。
- 2 移至您要指定電話號碼的按鍵，然後選取選項 > 指定。
數字 1 鍵已保留給語音信箱。

若要在首頁畫面撥打電話，請選取電話和指定的按鍵，然後按通話鍵。

若要在首頁畫面撥打電話，當單鍵撥號啟動時，選取電話，然後選取並按住指定的按鍵。

來電插撥

使用來電插播 (系統服務)，您就可以在通話中時接聽其他來電。

啟動來電插播

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 來電插播。

接聽來電插播

按通話鍵。第一通電話會予以保留。

在目前通話和保留通話間切換

選取選項 > 切換。

將保留的通話與目前通話連接

選取選項 > 轉移。您便會離開通話。

結束目前的通話

按結束鍵。

結束所有通話

選取選項 > 結束所有通話。

聲控撥號

您的裝置會自動建立連絡人的語音標籤。

聆聽連絡人的指定語音標籤

- 1 選取連絡人，然後選取選項 > 語音標籤詳細資訊。
- 2 移至連絡人的詳細資訊，並選取選項 > 播放語音標籤。

使用語音標籤撥打電話



請注意： 在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

在您使用聲控撥號時，會啟用擴音器。在您說出語音標籤時，請將裝置放在離您不遠處。

- 1 若要開始聲控撥號，請在首頁畫面中按住通話鍵。若您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵即可開始使用聲控撥號功能。
- 2 您將會聽到提示聲，並看到請說話。請清楚說出您為連絡人儲存的姓名。
- 3 裝置會以所選取的語言播放辨識出之連絡人的合成語音標籤，而且會顯示其名稱和電話號碼。若要取消聲控撥號，請選取結束。

如果同一個連絡人姓名儲存了多個號碼，您也可以說出姓名及號碼類型，例如行動電話或電話。

通訊記錄

通訊記錄應用程式會保存裝置通訊記錄的資訊。只有當系統支援這些功能，而且裝置已開機並位於系統服務範圍內時，裝置才會記錄未接和已接的來電。

最近通話

您可以檢視最近通話的相關資訊。

選取功能表 > 應用程式 > 通訊記錄，然後選取最近通話。

檢視未接來電、已接來電和已撥電話。

選取未接來電、已接來電或已撥電話。

秘訣： 若要在首頁畫面中開啟已撥電話的清單，請按通話鍵。

選取選項，並自下列項目選取：

儲存至通訊錄 — 從最近通話清單中，將電話號碼儲存至通訊錄。

清除清單 — 清除所選取的最近通話清單。

刪除 — 清除所選取清單中的事件。

設定 — 選取通訊記錄時間，然後選取通訊資訊儲存在通訊記錄中的時間。如果選取不存通訊記錄，則通訊記錄中不會儲存任何資訊。

封包數據

選取功能表 > 應用程式 > 通訊記錄。

您可能需要根據所傳送與接收的資料量來支付封包數據連線的費用。

查看封包數據連線期間已傳送或已接收的資料量

選取 計數器 > 所有傳送資料 或 所有接收資料。

同時清除已傳送及已接收的資訊

選取計數器 > 選項 > 計數器歸零。您需有鎖定密碼才能清除資訊。

通話計時

您可以檢視上次通話、已撥電話與已接來電以及所有通話的大約通話時間。

選取功能表 > 應用程式 > 通訊記錄，然後選取通話時間。

查看所有通訊事件

在一般通訊記錄中，您可以檢視通訊事件，例如裝置登錄的語音通話、簡訊或數據和無線區域網路 (WLAN) 連線。

選取功能表 > 應用程式 > 通訊記錄。

開啟一般通訊記錄

開啟一般通訊記錄標籤   .

子事件（例如：以多則訊息發送出的文字訊息和封包數據連線）會記錄為單筆通訊事件。與信箱、多媒體訊息中心或網站的連線會被歸類為封包數據連線。

從通訊記錄複製電話號碼

選取選項 > 使用號碼 > 複製。例如，您可以將電話號碼貼入簡訊中。

篩選通訊記錄

選取選項 > 篩選，然後選取一種篩選。

定義通訊記錄週期

選取選項 > 設定 > 通訊記錄時間。若選取不存通訊記錄，會永久刪除所有的通訊記錄內容、最近通話記錄以及訊息傳送報告。

編寫文字

您可以在不同的模式中輸入文字。藉著螢幕鍵盤和字母及數字鍵盤模式，您可以使用觸控筆或手指點擊字元。利用手寫辨識模式，您則可以使用觸控筆直接在螢幕上書寫字元。

點擊任何文字輸入欄位即可啟動文字輸入模式。

若要在可用的文字輸入模式間切換，請點擊，然後選取想要使用的輸入模式。

按鍵和功能

並非所有觸控螢幕輸入模式或輸入法均可使用以下按鍵。


-  關閉鍵 - 結束目前的智慧輸入模式。
-  輸入選項 - 顯示目前輸入模式和輸入法可使用的選項，例如編寫語言。
-  移動鍵 - 點擊並按住移動鍵，並將輸入視窗拖曳到所要的位置。
-  退格鍵 - 刪除輸入的最後一個符號，或當沒有輸入符號時，刪除游標前的字元。
-  數字的字元範圍鍵。在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為數字。
-  字母的字元範圍鍵。會顯示輸入字母的輸入符號，意即在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為字母。
-  中文字元的字元範圍鍵。顯示輸入中文字元的輸入符號，意即在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為中文字元。
-  Shift 鍵和 Caps Lock 鍵 - 若要開啟或關閉 Caps Lock，請快速點擊該鍵兩下。若只要變更下一個字母的大小寫，請點擊該鍵一下。
-  向左或向右箭頭鍵 - 向左或向右移動游標。
-  向下箭頭鍵 - 顯示更多候選字或向下移動游標。
-  *# 特殊字元鍵。
-  1* 數字和特殊字元鍵。
-  Enter 鍵 - 換行。
-  空格鍵 - 輸入空格。

中文手寫識別

若要使用中文手寫識別，手寫語言必須設定為「中文」。

若要選擇手寫語言，請點擊，並選取編寫語言。

若要使用手寫或全螢幕手寫，請點擊，並選取全螢幕手寫或手寫。

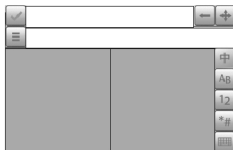

若要手寫輸入字元，請在輸入視窗 (下列圖示中的灰色區域) 的兩個輸入區中書寫直立字元，然後從顯示的候選字元中選取。

若要使用全螢幕手寫輸入字元，請在螢幕上任意位置書寫直立字元，然後從顯示的候選字元中選取。

若要輸入特殊字元，請點擊並從顯示的特殊字元中選取，或是以一般寫法書寫該字元，然後從顯示的候選字元中選取。

若要變更字元範圍，請在手寫模式中點擊想要的字元範圍鍵，或是在全螢幕手寫模式中點擊現有的字元範圍鍵，並從下拉式清單中選取想要的字元範圍。

於手寫輸入時亦可直接手寫以使用下列功能：

退格鍵為繪製姿勢 1，空白鍵為姿勢 2，或是 Enter 為姿勢 3。



使用字母及數字鍵盤輸入文字

您可以使用字母及數字鍵盤輸入字元，就像使用傳統的電話鍵盤一樣。

若要使用虛擬鍵盤輸入文字，請點擊，然後選取字母及數字鍵盤。

手機可用的輸入法會根據其銷售市場進行預設。

目前輸入方法的指示符號會顯示在數字鍵上方。

若要在可用的輸入方法間切換，請點擊輸入方法指示符號，然後選取想要使用的輸入方法。

注音輸入法

下表顯示注音符號和和音調標記於文字輸入模式字母及數字鍵盤上的對應方式，以及點擊幾次才會顯示這些符號和標記：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
4	ㄨ	ㄨ	ㄨ		
5	ㄗ	ㄗ	ㄗ	ㄗ	
6	ㄗ	ㄗ	ㄗ		
7	ㄚ	ㄚ	ㄚ	ㄚ	
8	ㄛ	ㄛ	ㄛ	ㄛ	
9	ㄜ	ㄜ	ㄜ	ㄜ	ㄜ
0	ㄟ	ㄟ	ㄟ		
*		ㄟ	ㄟ	ㄟ	ㄟ

輸入字元

- 1 重複點擊相關的鍵直到出現想要的注音符號。
- 2 依需要重複點擊*，直到出現想要的音調標記。
- 3 選取想要的字元或注音符號。

輸入詞組

- 1 重複點擊相關的鍵，輸入第一個字元的第一個音節或注音符號。
- 2 依需要重複點擊*，輸入音調標記做為分隔符號。
- 3 重複點擊相關的鍵，輸入下一個字元的第一個音節或注音符號。
- 4 依需要重複步驟2和步驟3，輸入詞組中所有字元的第一個音節或注音。
- 5 選取想要的詞組。

傳統文字輸入法

重複點擊數字鍵 (1-9) 直到出現想要的字元為止。數字鍵上並沒有印出所有可輸入的字元。

如果下一個字母和現在輸入的字母使用同一個按鍵，請等到游標出現後 (或將游標往前移動結束逾時期限)，再輸入字母。

若要插入空格，請點擊 **0**。若要將游標移到下一行，請連續點擊 **0** 三次。

智慧輸入法

使用智慧輸入法，您只要選取按鍵，就能輸入任何字。智慧輸入法以內建的字典為基礎，您可以在字典加入新的單字。並非所有語言都可使用智慧文字輸入。

- 1 若要在裝置內所有編輯器中啟動智慧文字輸入，請選取  > 啟動智慧輸入法。您也可以選取  > 啟動智慧輸入。
- 2 請使用按鍵 2-9 輸入想要編寫的單字。每個字母只需選取一次鍵。例如，要在選取英文字典時輸入 Nokia，請選取 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 以輸入 a。
每選取一次按鍵，建議單字也會跟著改變。
- 3 在正確完成單字編寫後，將游標移到右邊以確認，或選取 **0** 加入空格。
若出現的單字不正確，請選取 * 逐字查看字典中符合的單字。
如果在單字後顯示 ? 字元，表示字典內沒有您要輸入的單字。若要在字典中新增單字，請選取拼字以使用傳統輸入法輸入單字，然後選取確定。該字將會加入字典中。若字典空間已滿，新加入的單字會自動取代最早加入字典的單字。
- 4 開始編寫下一個單字。

在文字模式間切換

若要關閉裝置中所有編輯器的智慧輸入法，請選取  > 關閉智慧輸入法，或快速點選兩次 #。您也可以選取  > 智慧輸入 > 關。

使用虛擬鍵盤輸入中文

若要使用虛擬鍵盤輸入文字，請點擊 ，然後選取全螢幕 **QWERTY** 鍵盤。

點擊要使用的輸入符號，然後選取想要使用的字元。

若要設定使用虛擬鍵盤輸入文字時的預設輸入方法，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。

觸控輸入設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入。

若要設定觸控螢幕的文字輸入設定，請從下列項目中選取：

編寫語言 — 定義要識別哪種特定語言的手寫字元，以及螢幕鍵盤的配置方式。

書寫速度 — 調整識別手寫字元的速度。

筆跡寬度 — 變更文字的粗細。

書寫色彩 — 變更文字的顏色。

通訊錄

您可以儲存及更新連絡人資訊，例如：連絡人的電話號碼、住家地址和電子郵件地址。您可以為連絡人加入個人鈴聲或縮圖影像。您也可以建立連絡人群組，讓您同時將簡訊或電子郵件傳送給多名收件者。

若要開啟聯絡人清單，請在首頁畫面中，依據首頁畫面主題選取通訊錄或 。

儲存電話號碼和郵件位址

您可以將好友的電話號碼、郵件位址及其他資訊儲存在您的連絡人清單中。

選取功能表 > 通訊錄。

在連絡人清單中加入連絡人

1 選取選項 > 新增連絡人。

2 選取一個欄位，並輸入詳細資訊。若要結束文字輸入，請選取 。

編輯連絡人資訊

選取連絡人以及選項 > 編輯。

加入連絡人詳細資訊

選取連絡人及選項 > 編輯 > 選項 > 加入詳細資訊。

通訊錄工具列

選取功能表 > 通訊錄。

撥號給連絡人

請移至一個連絡人，並選取 。

傳送訊息給連絡人

請移至一個連絡人，並選取 。

建立新連絡人
選取 。

管理姓名和電話號碼

若要複製或删除連絡人，或將連絡人以名片形式傳送到另一個裝置，請點擊並按住連絡人，並選取加入至我的最愛、編輯或以名片傳送。

若要同時刪除多位連絡人，請選取選項 > 標記/取消標記以標記所要的連絡人，然後選取選項 > 刪除以將其刪除。

若要聽取指定到連絡人的語音標籤，請選取該連絡人，然後選取選項 > 語音標籤詳細資訊 > 選項 > 播放語音標籤。

輸入連絡人或編輯聲控指令時，請勿在不同連絡人或指令中使用過短或類似的名稱。

 **請注意：** 在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

指定預設號碼和地址

如果連絡人有數個號碼或地址，預設號碼或地址可以讓您輕鬆地撥打或傳送訊息給連絡人。語音撥號也會使用預設號碼。

- 1 選取功能表 > 通訊錄。
- 2 選取連絡人以及選項 > 預設值。
- 3 選取要將電話號碼或地址加入成為預設，然後選取指定。
- 4 選取要設為預設的電話號碼或地址。
- 5 若要退出預設檢視並儲存變更，請點擊畫面以外的區域。

連絡人的鈴聲、影像及通話文字

您可以定義連絡人或連絡人群組的鈴聲，以及連絡人的影像和通話文字。當該連絡人打電話給您時，裝置會響起所選取的鈴聲並且顯示通話文字或影像 (如果通話有傳送來電者的電話號碼，並且您的裝置可以辨識此號碼)。

選取功能表 > 通訊錄。

在連絡人詳細資訊檢視中增加更多欄位

選取連絡人，然後選取選項 > 編輯 > 選項 > 加入詳細資訊。

定義連絡人或連絡人群組的鈴聲

選取連絡人或連絡人群組，選取選項 > 鈴聲，然後選取鈴聲。

移除連絡人的鈴聲

從鈴聲清單中選取預設鈴聲。

加入連絡人的影像

選取儲存在裝置記憶體中的連絡人，選取選項 > 加入影像，然後從多媒體中選取影像。

定義連絡人的通話文字

選取連絡人，然後選取選項 > 加入來電提示文字。輸入通話文字，然後選取✔。

檢視、變更或移除連絡人的影像

- 1 選取連絡人，然後選取選項 > 編輯。
- 2 移至影像，選取選項，然後選取所要的選項。

複製通訊錄

選取功能表 > 通訊錄。

當您第一次開啟連絡人清單時，裝置會詢問您是否將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到裝置上。

開始複製

選取確定。

取消複製

選取取消。

裝置會詢問是否要在通訊錄清單中查看 SIM 卡通訊錄。若要檢視連絡人，請選取確定。隨即會開啟連絡人清單，而儲存在 SIM 卡中的姓名會以  表示。

SIM 卡服務

如需瞭解是否可使用 SIM 卡服務及其相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商。這可能會是您的系統服務提供商或其他廠商。

SIM 卡連絡人

可儲存在 SIM 卡中的連絡人數目有限。

在連絡人清單中顯示儲存在 SIM 卡中的連絡人

選取選項 > 設定 > 顯示的通訊錄 > SIM 卡記憶體。

您儲存在連絡人清單中的號碼並不會自動儲存至 SIM 卡。

將連絡人複製到 **SIM** 卡

請移至一個連絡人，並選取選項 > 複製 > **SIM** 卡記憶體。

選取要儲存新連絡人的預設記憶體位置。

選擇選項 > 設定 > 預設儲存記憶體 > 手機記憶體或 **SIM** 卡記憶體。

儲存在裝置記憶體中的連絡人可包含一組以上的電話號碼及一張影像。

固定撥號

透過固定撥號服務，您就可以限制裝置只能撥出特定的電話號碼。並非所有 **SIM** 卡都支援固定撥號服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

選取功能表 > 通訊錄，然後選取選項 > **SIM** 卡號碼 > 固定撥號連絡人。

您必須有 PIN2 碼才能啟動及關閉固定撥號，或編輯固定撥號連絡人。如需 PIN2 碼，請洽詢您的服務提供商。

選取選項，並自下列項目選取：

啟動固定撥號或關閉固定撥號 — 啟動或停用固定撥號。

新增 **SIM** 卡連絡人 — 輸入允許通話的連絡人姓名與電話號碼。

從通訊錄新增 — 從連絡人清單中將連絡人複製到固定撥號清單。

若要在啟動固定撥號服務時，將簡訊傳送給 **SIM** 卡連絡人，您必須將簡訊中心號碼加入固定撥號清單中。

訊息

訊息主檢視

選取功能表 > 訊息 (系統服務)。

建立新訊息

選取新增訊息。

秘訣： 若要避免重複撰寫經常傳送的訊息，請使用我的資料夾中範本資料夾內已儲存的訊息。您也可以建立並儲存您自己的範本。

訊息包含下列資料夾：

 收件匣 — 已接收的訊息 (電子郵件和簡訊廣播服務訊息除外)。

 我的資料夾 — 將您的訊息整理到資料夾中。

 **信箱** — 連線到您的遠端信箱以擷取新的電子郵件訊息，或者離線檢視您先前擷取的電子郵件訊息。

 **草稿** — 未發送的草稿訊息。

 **寄件備份** — 最後傳送的訊息 (使用藍牙連線傳送的訊息除外)。您可以定義在此資料夾中可以儲存的訊息數目。

 **寄件匣** — 等待傳送的訊息會暫時儲存在寄件匣中，例如：當您的裝置超出系統服務範圍時。

 **傳遞報告** — 要求系統傳送已發送文字訊息和多媒體訊息的傳送報告給您 (系統服務)。

編寫與傳送訊息

選取功能表 > 訊息。

在建立多媒體訊息或編寫郵件前，您必須先定義正確的連線設定。

如果您插入多媒體訊息中的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有不同。

請向您的服務提供商確認郵件訊息的大小限制。如果您嘗試要傳送超出郵件伺服器大小限制的郵件訊息，該訊息將會留在寄件匣中，而且裝置會定期嘗試重新傳送該訊息。傳送郵件需要使用數據連線，而持續嘗試重新傳送郵件可能會產生服務提供商費用。您可以在寄件匣中刪除這類訊息，或將訊息移到草稿資料夾。

訊息功能需要使用系統服務。

傳送文字和多媒體訊息

選取新增訊息。

傳送聲音或郵件訊息

選取選項 > 建立訊息，及相關的選項。

從連絡人清單中選取收件者或群組

從工具列中選取 .

手動輸入電話號碼或郵件位址

點擊收件人欄位。

輸入郵件或多媒體訊息的主旨

在主旨欄位中輸入。如果主旨欄位無法顯示，請選取選項 > 訊息標題欄位以更換顯示的欄位。

編寫訊息

點擊訊息欄位。

在訊息或郵件中加入物件

選取  及相關類型內容。

依所插入的內容而定，訊息類型可能會變更為多媒體訊息。

傳送訊息或郵件

選取 ，或是按通話鍵。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

訊息收件匣

接收訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取收件匣。

-  一封未讀取的簡訊
-  一封未讀取的多媒體訊息
-  一封未讀取的聲音訊息
-  透過藍牙連線接收的資料

當您接收訊息時，首頁畫面中會顯示  和 1 則新訊息。

從首頁畫面開啟訊息

選取顯示。

從收件匣資料夾開啟訊息

選取訊息。

回覆已接收的訊息

選取選項 > 回覆。

多媒體訊息

選取功能表 > 訊息。

擷取多媒體訊息

選取選項 > 擷取。啟動封包數據連線，以將訊息擷取至您的裝置。您可能會收到通知，說明多媒體訊息中心有一則未讀取的多媒體訊息正在等候接收。

當您開啟多媒體訊息 (📎) 時，您會看到影像和訊息。🔊 表示訊息中包含聲音。🎬 表示訊息中包含影片。

播放聲音或影片

選取指示符號。

檢視包含在多媒體訊息中的媒體項目

選取選項 > 物件。

如果訊息包含多媒體簡報，會顯示 📄。

播放簡報

選取指示符號。

資料、設定和網路服務訊息

您的裝置可以接收許多種包含資料的訊息，例如名片、鈴聲、系統業者標誌、行事曆項目以及電子郵件通知。您也可以從服務提供商接收設定檔訊息格式的設定。

將資料儲存至訊息中

選取選項，然後選取對應的選項。

網路服務訊息是一種通知 (例如新聞頭條)，而且可能包含簡訊或連結。如需關於如何取得此服務與申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

設定電子郵件

若要設定電子郵件，請選取功能表 > 訊息，然後選取信箱。

您可以設定多個電子郵件帳號，例如，一個個人電子郵件帳號和一個公司電子郵件帳號。

若要從首頁畫面設定電子郵件，請選取相關的外掛程式。此外，若要設定電子郵件帳號，請選取功能表 > 應用程式 > 設定精靈。

電子郵件服務

諾基亞裝置中的電子郵件服務會自動從您現有的電子郵件地址將電子郵件傳送至您的裝置。您可以隨時隨地閱讀、回應和組織您的電子郵件。本服務適用於許多個人電子郵件

常用的網際網路電子郵件提供商。使用服務時可能需支付數據費用。如需可能費用的詳細資訊，請與您的服務提供商連絡。

在諾基亞裝置中設定電子郵件

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 設定精靈。
- 2 當設定精靈首次開啟時，在服務提供商設定之後，您會收到定義電子郵件設定的通知。如果您之前已使用過設定精靈，請選取電子郵件設定。
- 3 接受條款與條件，以啟動電子郵件服務。

如需更多資訊，請參閱 nokia.com/messaging。

信箱

定義電子郵件設定

選取功能表 > 訊息，然後選取信箱。

若要使用電子郵件，您必須在裝置上定義有效的網際網路存取點 (IAP)，並正確地定義您的電子郵件設定。

您必須擁有自己的電子郵件帳號。請遵照您的遠端信箱和網路服務提供商 (ISP) 提供的指示進行設定。

若您選取訊息 > 信箱，而且尚未設定您的電子郵件帳號，裝置會提示您進行設定。若要使用信箱設定精靈定義電子郵件設定，請選取啟動。

當您建立新的信箱時，您為該信箱取的名稱將會取代訊息主檢視中的信箱。您最多可以建立六個信箱。

開啟信箱

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

當您開啟信箱時，裝置會詢問您是否要連線到信箱。

連線到您的信箱並擷取新電子郵件標題或訊息

選取是。當您在線上檢視訊息時，會使用數據連線持續連線到遠端信箱。

離線檢視先前擷取的電子郵件訊息

選取否。

建立新的電子郵件訊息

選取選項 > 建立訊息 > 電子郵件。

關閉與遠端信箱的數據連線

選取選項 > 中斷連線。

擷取電子郵件訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

如果您已離線，請選取選項 > 連線以開啟與遠端信箱的連線。

當您開啟與遠端信箱的連線時擷取訊息

選取選項 > 擷取電子郵件 > 新增以擷取所有新訊息、已選取以僅擷取選取的訊息，或是全部以從信箱擷取所有訊息。

若要停止擷取訊息，請選取取消。

結束連線並離線檢視電子郵件訊息

選取選項 > 中斷連線。

離線開啟電子郵件訊息

若要開啟電子郵件訊息，請選取該訊息。如果尚未擷取電子郵件訊息而且又處於離線狀態，裝置會詢問您是否要從信箱擷取此訊息。

檢視電子郵件附件

開啟訊息，並選取以  表示的附件欄位。如果附件尚未擷取到裝置上，請選取選項 > 擷取。

自動擷取電子郵件訊息

選取選項 > 電子郵件設定 > 自動擷取。

設定裝置自動擷取電子郵件可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

刪除電子郵件訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

僅從裝置刪除電子郵件的內容

選取選項 > 刪除 > 僅從手機。電子郵件並不會自遠端信箱中刪除。

裝置會顯示遠端信箱中的電子郵件標題。如果您刪除訊息內容，電子郵件標題仍然會保留在您的裝置中。若您想要同時移除標題，當您從裝置及遠端信箱刪除訊息時，您必須連線到伺服器。如果未與伺服器連線，當您再次從裝置連線到遠端信箱更新狀態時，便會刪除此標題。

從裝置和遠端信箱刪除電子郵件

選取選項 > 刪除 > 從手機與伺服器。

取消刪除已標記為要從裝置及伺服器中刪除的電子郵件
選取選項 > 還原。

中斷信箱連線

您在線上狀態而要結束到遠端信箱的數據連線時，請選擇選項 > 中斷連線。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以在裝置中接收您的工作電子郵件。您可以閱讀和回覆電子郵件、檢視和編輯相容的附件、檢視行事曆資訊、接收和回覆會議要求、安排會議，以及檢視、加入和編輯連絡人資訊。

Mail for Exchange 僅可用來無線同步處理諾基亞裝置與所授權的 Microsoft Exchange 伺服器之間的 PIM 資訊。

只有在您的公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才可以設定 Mail for Exchange。此外，您的 IT 管理員必須為您的帳號啟動 Mail for Exchange。

開始設定 Mail for Exchange 之前，請確認您有下列項目：

- 公司電子郵件 ID
- 您的公司網路使用者名稱
- 您的公司網路密碼
- 您的網路網域名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)
- 您的 Mail for Exchange 伺服器名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)

根據您公司的 Mail for Exchange 伺服器組態，您可能需要輸入上述項目以外的其他資訊。如果您不知道正確的資訊，請洽詢您公司的 IT 部門。

使用 Mail for Exchange，必須使用鎖定密碼。裝置的預設鎖定密碼是 12345，但是公司的 IT 系統管理員可能會設定不同的密碼讓您使用。

若要存取和修改 Mail for Exchange 操作模式與設定，請選取功能表 > 設定 > 手機 > 應用程式設定 > 訊息。

檢視 SIM 卡上的訊息

您可以檢視儲存在 SIM 卡上的訊息。

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > SIM 卡訊息。

在檢視 SIM 卡訊息之前，您必須先將訊息複製到裝置的資料夾中。

1 標記訊息。選取選項 > 標記/取消標記 > 標記或全部標記。

- 2 開啟資料夾清單。選取選項 > 複製。
- 3 選取要複製的資料夾。
- 4 若要檢視訊息，請開啟資料夾。

服務指令

使用服務指令 (系統服務) 您可將服務要求 (也稱為 USSD 指令，例如系統服務的啟動指令) 輸入和傳送到服務提供商。並非所有的地區都支援這項服務。

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 服務指令。

訊息設定

裝置中可能會預設這些設定，或者您可能會收到這些設定的訊息。若要手動輸入設定，請在標記必須定義或星號的所有欄位填入設定。

您的服務提供商可能已預設裝置的部分或所有訊息中心或存取點，且您可能無法變更、建立、編輯或移除這些訊息中心或存取點。

簡訊設定

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 簡訊。

自下列項目選取：

訊息中心 — 檢視已定義的所有簡訊中心清單。

使用中的訊息中心 — 選取要用來傳送簡訊的訊息中心。

字元編碼 — 若要使用字元轉換功能轉換成另一個編碼系統 (如果適用)，請選取部份支援。

接收狀況報告 — 要求系統傳送已發送簡訊的傳送報告給您 (系統服務)。

訊息有效期 — 選取當第一次傳送訊息失敗後，訊息中心重新傳送訊息的時間間隔 (系統服務)。如果無法在此期間內傳送訊息，該訊息將會從訊息中心刪除。

訊息傳送格式 — 若要查詢您的訊息中心是否可以將簡訊轉換成其他格式，請連絡您的服務提供商。

首選傳輸方式 — 選取要使用的連線。

透過相同中心回覆 — 使用相同的簡訊訊息中心號碼回覆訊息 (系統服務)。

多媒體訊息設定

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 多媒體訊息。

自下列項目選取：

影像大小 — 定義多媒體訊息中的影像大小。

多媒體訊息建立模式 — 如果您選取引導建立，當您嘗試傳送收件者可能不支援的訊息時，裝置將會發出通知。如果您選取限定格式，裝置將不會傳送可能不受支援的訊息。若要將內容包括在訊息中而不事先通知，請選取自由建立。

使用中的存取點 — 選取要用來當做首選連線的存取點。

多媒體擷取 — 選取接收訊息的方式 (如果有提供)。若要在原註冊系統中自動接收訊息，請選取原註冊系統時自動。位於原註冊系統範圍外時，您會收到通知，說明多媒體訊息中心有一個待擷取的訊息。如果您選取總是自動，則裝置不論是否在原註冊系統內，都會自動建立封包數據連線來擷取訊息。選取手動可手動從訊息中心擷取多媒體訊息；而選取關可防止接收任何多媒體訊息。並非所有地區都可支援自動擷取。

允許匿名訊息 — 拒絕接收來自匿名寄件者的訊息。

接收廣告 — 接收多媒體訊息廣告 (系統服務)。

接收狀況報告 — 在通訊記錄中顯示已傳送訊息的狀態 (系統服務)。

拒絕發送狀態報告 — 禁止裝置傳送訊息接收的傳遞報告。

訊息有效期 — 選取當第一次傳送訊息失敗後，訊息中心重新傳送訊息的時間間隔 (系統服務)。如果無法在此期間內傳送訊息，該訊息將會從訊息中心刪除。

裝置須有系統支援以顯示傳送的訊息已接收或已閱讀。視系統及其他情況而定，本資訊不一定完全準確。

電子郵件設定

管理信箱

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 電子郵件。

選取用以傳送及接收電子郵件的信箱

選取使用的信箱，然後選取一個信箱。

從您的裝置中移除信箱及其訊息

選取信箱，移至所要的信箱，並選取選項 > 刪除。

建立新信箱

選取信箱 > 選項 > 新增信箱。您為新信箱取的名稱將會取代訊息主檢視中的信箱。您最多可以建立六個信箱。

變更連線設定、使用者設定、擷取設定和自動擷取設定

選取信箱，然後選取一個信箱。

個人化您的裝置

您可以變更首頁畫面、鈴聲或佈景主題，讓裝置更具個人風格。

變更手機外觀

 您可以使用佈景主題變更螢幕顯示的外觀，例如背景影像及主功能表的版面配置。

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 佈景主題。

變更主功能表的版面配置

選取功能表。

變更首頁畫面的外觀

選取首頁畫面主題。

將影像或投影片秀設定為首頁畫面中的背景影像

選取桌面圖案 > 影像或投影片秀。

接到來電時變更首頁畫面中顯示的影像

選取通話影像。

操作模式

 您可以使用操作模式設定和自訂鈴聲、訊息提示聲以及其他不同事件、環境或通話群組的鈴聲。選取的操作模式名稱會顯示在首頁畫面中。若目前使用的是標準操作模式，則只會顯示日期。

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 操作模式。

音樂資料夾

音樂播放機

音樂播放機支援的檔案格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA。音樂播放機並不一定支援某個檔案格式的所有功能或檔案格式的所有衍生類型。

您也可使用音樂播放機來聆聽 Podcast。Podcasting 是一種使用 RSS 或 Atom 技術透過網際網路傳輸聲音或視訊內容的方法，以便在行動裝置和電腦上進行播放。

請以適當的音量聆聽音樂。持續暴露在高音量下，可能會對您的聽力造成不良影響。

播放歌曲或 Podcast

若要開啟音樂播放機，請選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。


在裝置中更新歌曲或 Podcast 選項後，您可能必須重新整理音樂和 Podcast 資料庫。若要將所有可用的項目加入至資料庫，請選取選項 > 重新整理資料庫。

若要播放歌曲或 Podcast：

- 1 選取類別以瀏覽您要聆聽的歌曲或 Podcast。
- 2 若要播放項目，請從清單中選取該項目。

若要暫停播放，請點擊⏸；若要恢復播放，請點擊▶。

若要快轉或倒轉，請點擊並按住⏮或⏭。

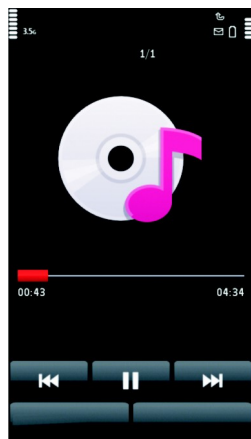

若要移至下一個項目，請點擊⏭。若要返回項目的開始處，請點擊⏮。若要跳至上一個項目，請在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次點擊⏮。

若要開啟或關閉隨機播放 (⏮)，請選取選項 > 隨機播放。

若要重複目前的項目 (🔁)，所有項目 (🔁) 或關閉重複播放功能，請選取選項 > 重複。

如果您播放 Podcast，隨機播放與重複播放會自動關閉。

若要調整音量，請按音量鍵。

若要修改音樂播放的音色，請選取選項 > 平衡器。

若要修改平衡或立體聲效果，或是要加重低音，請選取選項 > 設定。

若要返回首頁畫面並讓播放機繼續在背景中播放，請按結束鍵。

若要關閉播放機，請選取選項 > 退出。

建立播放清單

您想要依照不同的心情聆聽不同的音樂嗎？使用播放清單，您就能建立要以特定順序播放的歌曲選集。

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。

- 1 選取選項 > 播放清單。
- 2 選取選項 > 新增播放清單。
- 3 輸入播放清單的名稱，然後選取確定。
- 4 選取要在播放清單中加入的歌曲，並以您要播放的順序排列。

如果已插入相容的記憶卡，播放清單會儲存到記憶卡中。

在播放清單中加入歌曲

選取並按住一首歌曲，並從彈出式功能表中選取加入至播放清單。

從播放清單中移除歌曲

在播放清單檢視中，選取並按住歌曲，並從彈出式功能表中選取移除。

這麼做並不會從裝置中刪除歌曲，只是將歌曲從播放清單中移除。

播放播放清單

選取選項 > 播放清單及播放清單。

秘訣： 音樂播放會自動建立最常播放歌曲、最近播放歌曲及最近新增歌曲的播放清單。


Podcast

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放，然後選取 **Podcast**。

Podcast 媒體檔案有三種狀態：從未播放、已部分播放以及已全部播放。如果狀態為部分播放，下次播放媒體檔案時將會從上次停止的位置繼續播放。如果狀態為從未播放或已全部播放，媒體檔就會從頭開始播放。

從電腦複製音樂

您在電腦中有想要在裝置中聆聽的音樂嗎？Nokia Ovi Player 可讓您以最快的速度將音樂傳輸到裝置，也可讓您管理和同步處理音樂集。

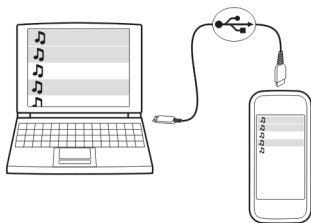

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線連接裝置和電腦。請確認裝置中已插入相容的記憶卡。
- 2 請選取裝置右上角的通知區，並選取  > **USB** > 影音傳輸。
- 3 在您的電腦中，開啟 Nokia Ovi Player。如需更多資訊，請參閱 Ovi Player 說明。

請從 www.ovi.com 網站下載最新版的 Ovi player。

部分音樂檔案受到數位版權管理 (DRM) 的保護，無法在一部以上的裝置中播放。

Nokia Ovi Player

使用 Nokia Ovi Player，即可從 Ovi 音樂下載音樂、將音樂從裝置傳輸至電腦，以及管理和組織音樂檔案。若要下載 Nokia Ovi Player，請移至 www.ovi.com。

您需要使用網際網路連線才能下載音樂。

在電腦和行動裝置之間下載、傳輸和管理音樂

- 1 在電腦中開啟 Nokia Ovi Player。如果您要下載音樂，請先註冊或登入。
- 2 請使用相容的 USB 資料傳輸線連接裝置和電腦。
- 3 若要選取裝置上的連線模式，請選取影音傳輸。

Ovi 音樂

使用 Ovi 音樂 (系統服務)，您可以搜尋、瀏覽、購買並下載音樂至您的裝置。

Ovi 音樂服務最終會取代音樂商店。

選取功能表 > 音樂 > **Ovi 音樂**。

若要下載音樂，您必須先申請該服務。

下載音樂可能會傳輸大量的資料 (系統服務)，且可能產生額外的費用。如需資料傳輸費用的詳細資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

若要存取 Ovi 音樂，裝置中必須要有有效的網際網路存取點。當您連線到 Ovi 音樂時，裝置可能會要求您選取要使用的存取點。

選取存取點

選取預設存取點。

Ovi 音樂設定的外觀和能否使用可能會因情況而不同。設定可能已預先定義，而且可能無法修改。瀏覽 Ovi 音樂時，您可能可以修改設定。

修改 Ovi 音樂設定

選取選項 > 設定。

並非所有國家或地區皆可使用 Ovi 音樂服務。

Nokia Podcasting

透過 Nokia Podcasting 應用程式 (系統服務)，您就可以在線上搜尋、探索、訂閱和下載 Podcast，並使用您的裝置播放、管理和分享音訊與視訊 Podcast。

Podcasting 設定

選取功能表 > 音樂 > Podcasting。

若要使用 Podcasting，請先定義連線及下載設定。

連線設定

選取選項 > 設定 > 連線，並自下列項目選取：

預設存取點 — 選取用以連線至網際網路的存取點。

搜尋服務 URL — 定義要用以搜尋 Podcast 的 Podcast 搜尋服務網址。

下載設定

選取選項 > 設定 > 下載，並自下列項目選取：

儲存至 — 定義儲存 Podcast 的位置。

更新間隔 — 定義 Podcast 更新的頻率。

下次更新時間 — 定義下次自動更新的時間。

自動更新只有在已選取特定的預設存取點，而且 Podcasting 應用程式已開啟時才會發生。

下載限制(%) — 定義保留給 Podcast 下載使用的記憶體百分比。

若超過限制 — 定義超過下載限制時的因應方法。

將應用程式設定為自動擷取 Podcast 可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需數據傳輸費率的資訊，請連絡您的服務提供商。

還原預設設定

選取選項 > 還原預設值。

下載 Podcast

訂閱 Podcast 後，您就可以下載、播放及管理 Podcast 媒體檔案。

選取功能表 > 音樂 > **Podcasting**。

檢視已訂閱的 **Podcast** 清單

選取 **Podcast**。

檢視個別媒體檔案標題

選取 Podcast 標題。

媒體檔案是 Podcast 的特殊媒體檔案。

開始下載

選取媒體檔案標題。

您可以一次下載多個媒體檔案。

下載完成前開始播放 **Podcast**

移至一個 Podcast，並選取選項 > 播放預覽。

下載成功的 Podcast 會儲存在 Podcast 資料夾中，但可能無法立即顯示。

收音機

收聽收音機

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。

當您第一次開啟應用程式時，您可以選擇自動搜索當地電台。

若要收聽下一個或上一個電台，請選取  或 .

若要將收音機靜音，請選取 .

選取選項，並自下列項目選取：

頻道 — 檢視已儲存的廣播電台。

搜尋電台 — 搜尋廣播電台。

儲存 — 儲存廣播電台。

啟動擴音器或關閉擴音器 — 開啟或關閉擴音器。

替代頻率 — 選取當頻率訊號不佳時，是否讓收音機自動為電台搜尋較佳的 RDS 頻率。

背景播放 — 返回首頁畫面，讓收音機繼續在背景中播放。

管理廣播電台

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

若要收聽已儲存的電台，請選取選項 > 頻道，並從清單中選取一個電台。

若要移除或重新命名電台，請選取選項 > 頻道，然後選取其中一個頻道按壓 2 秒，再選取刪除或重新命名。

若要手動設定所要的頻率，請選取選項 > 搜尋電台 > 選項 > 手動搜尋。

相機

本裝置支援 2592 x 1944 像素 的影像拍攝解析度。本指南中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

啟動相機

若要啟動相機，請選取功能表 > 應用程式 > 相機。

影像拍攝

拍攝影像

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

拍攝影像時，請注意下列項目：

- 請使用兩隻手穩固地握住相機。
- 數位縮放的影像品質會比非數位縮放的影像品質來得差。
- 閒置一分鐘後，相機會進入省電模式。

若要從影片模式切換至影像模式 (如果有必要)，請選取  > 。

在拍攝影像時放大或縮小

使用縮放滑桿。

拍攝影像後

在拍攝影像後，自下列選項 (只有在已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影像 > 是時才能使用) 中選取：

 — 以多媒體訊息或電子郵件訊息傳送影像，或透過連線方法 (例如藍牙連線方式) 傳送影像。

若要將影像傳送給正在與您通話的一方，請在通話期間選取 。

 — 將影像上傳至相容的線上相簿。

 刪除 — 刪除影像。

將影像做為首頁畫面中的桌面圖案

選取選項 > 使用影像 > 設為桌面圖案。

將影像設定為預設通話影像

選取選項 > 使用影像 > 設為通話影像。

將影像指定給連絡人

選取選項 > 使用影像 > 指定給連絡人。

返回觀景器以錄製新的影像

選取返回。

場景

場景可以協助您找到目前環境適用的色彩及光線設定。每個場景的設定是依據特定的風格或環境所設定的。

在影像和影片模式中的預設場景為自動 (以 **A** 表示)。

若要變更場景，請選取  和場景。

若要自訂適合特定環境的場景，請選取使用者自訂 > 變更。在使用者自訂場景中，您可以調整不同的光線和顏色設定。若要複製另一個場景的設定，請選取依照場景模式以及所要的場景。若要儲存變更並返回場景清單，請選取返回。若要啟動您自己的場景，請選取使用者自訂 > 選取。

位置資訊

您可以將拍攝位置資訊自動加入已拍攝題材的檔案詳細資訊中。

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

若要將位置資訊加入至所有拍攝的題材中，請選取選項 > 設定 > 顯示 GPS 資訊 > 開。

取得您所在位置的座標可能需要數分鐘時間。GPS 訊號及 GPS 訊號的品質可能會受您所在位置、建築物、天然屏障和天候等因素影響。如果您要分享的檔案含有位置資訊，您

也會一併分享位置資訊，並且其他人在檢視檔案時可能會看見您的位置。裝置需有網路服務以取得位置資訊。

位置資訊指示符號：

 — 無法取得位置資訊。GPS 會繼續在背景執行數分鐘。如果在這段期間內找到衛星連線且指示符號變更為 ，則會根據接收到的 GPS 定位資訊來標記這段期間內所拍攝及錄製的所有影像和影片。

 — 可取得位置資訊。將位置資訊加入檔案詳細資訊中。

使用網路找到位置坐標時，就在影像或影片中加入位置資訊。接收坐標可能需要數分鐘。在遠離高樓大廈的空曠地區可以取得最佳的坐標。

如果您要分享的影像或影片附有位置資訊，您也會一併分享位置資訊，並且其他人在檢視影像或影片時可能會看見您的位置。

您可以在相機設定中關閉位置標籤。

自動計時器

使用自動計時器延遲拍攝時間，讓您能夠用相機拍攝自己。

設定自動計時器延遲

拍攝影像前，選取  >  及所要的延遲。

啟動自動計時器

選取啟動。螢幕上的碼表圖示會閃爍，當計時器執行時會顯示剩餘的時間。在所設定的延遲時間過後，相機便會拍攝影像。

關閉自動計時器

選取  >  > .

秘訣：拍攝影像時，若要減少手部的晃動，請嘗試使用 2 秒的延遲。

影片錄製

錄製影片

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

- 若要從影像模式切換至影片模式 (如果有必要)，請選取  > .
- 若要暫停錄製，請選取暫停。若要繼續，請選取繼續。如果您暫停錄製，而且在一分鐘內未按任何按鍵，錄製就會停止。
若要放大或縮小，請使用縮放鍵。
- 若要停止錄製，請選取停止。影片會自動儲存在多媒體中。

錄製影片後

錄製影片後，請自下列項目 (只會在您已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影片 > 是 後提供) 選取：

 **播放** — 播放您剛才錄製的影片。

 — 將影像上傳至相容的線上相簿。

 **刪除** — 刪除影片。

若要返回觀景器以錄製新的影片，請選取返回。

多媒體

若要儲存並組織您的影像、影片、聲音檔和串流連結，請選取功能表 > 多媒體。

檢視和組織檔案

選取功能表 > 多媒體。

自下列項目選取：

 **影像和影片** — 在影像檢視器中檢視影像，以及在影片中心裡觀賞影片。

 **歌曲** — 開啟音樂播放機。

 **聲音檔** — 聆聽聲音檔。

 **其他媒體** — 檢視簡報。

 表示檔案已儲存在相容記憶卡 (若有插入) 中。

開啟檔案

從清單中選取檔案。影片及副檔名為 .ram 的檔案會在影片中心裡開啟與播放，而音樂及聲音檔則會在音樂播放機中開啟與播放。

複製或移動檔案

要將檔案複製或移動到記憶卡 (若有插入) 或手機記憶體，請選取一個檔案，然後選取選項 > 組織 > 複製或移動，以及適當的選項。

檢視影像和影片

選取功能表 > 多媒體，然後選取影像和影片。

依據預設，影像、影片和資料夾會按照日期及時間組織整理。

若要開啟檔案，請從清單中選取檔案。若要放大影像，請使用音量鍵。

若要編輯影片或影像，請選取選項 > 編輯。

選取選項 > 使用影像，並自下列項目選取：

設為桌面圖案 — 將影像做為首頁畫面中的桌面圖案。

設為通話影像 — 將影像設定為一般通話影像。

指定給連絡人 — 將影像設定為連絡人的通話影像。

當做鈴聲 — 將影片設定為鈴聲。

指定給連絡人 — 將影片指定為連絡人的鈴聲。

工具列可以協助您選取最常使用的影像、影片和資料夾功能。

在工具列中，自下列項目選取：

 傳送 — 傳送您的影像或影片。

 刪除 — 刪除影像或影片。

組織影像和影片

選取功能表 > 多媒體。

建立新資料夾

選取影像和影片 > 選項 > 資料夾選項 > 新增資料夾。

移動檔案

選取檔案，然後停留 2 秒鐘，再選取標記 > 資料夾選項 > 移動至資料夾。

線上分享

關於線上分享

選取功能表 > 網際網路 > 線上分享。

透過線上分享 (系統服務)，您可以從您的裝置將影像、影片及聲音檔發佈到相容的線上分享服務中，例如相簿或部落格。您也可以在這類服務中檢視文章、發表評論，以及下載內容到相容的 Nokia 裝置上。

線上分享服務可用與否及其支援的內容類型可能會有所不同。

申請服務

選取功能表 > 網際網路 > 線上分享。

若要申請線上分享服務，請移至服務提供商的網站，確認您的 Nokia 裝置是否與該服務相容。依照網站上的指示建立帳號。您會收到在裝置上設定帳號所需的使用者名稱和密碼。

- 1 若要啟動服務，請開啟裝置中的線上分享應用程式，選取一項服務以及選項 > 啟動。
- 2 允許裝置建立網路連線。當詢問您網際網路存取點時，請從清單中選取一個存取點。
- 3 依照服務提供商網站上的指示登入您的帳號。

如需協力廠商服務的可用性和成本以及資料傳輸成本，請連絡服務提供商或相關協力廠商。

管理您的帳號

若要檢視您的帳號，請選取選項 > 設定 > 我的帳號。

若要建立新的帳號，請選取選項 > 新增帳號。

若要變更帳號的使用者名稱或密碼，請選取並按住帳號名稱，然後從彈出式功能表中選取編輯。

若要在從裝置傳送文章時，將帳號設為預設帳號，請選取並按住帳號名稱，然後從彈出式功能表中選取設為預設。

若要移除帳號，請選取並按住帳號名稱，然後從彈出式功能表中選取刪除。

發表文章

選取功能表 > 網際網路 > 線上分享。

若要將您的影像或影片發佈至服務中，請選取並按住服務，然後從彈出式功能表中選取新上傳。如果線上分享服務提供可用來發表檔案的頻道，請選取所要的頻道。

若要在發表中加入您的影像、影片或聲音檔，請選取選項 > 加入。

輸入發表的標題或說明 (如果可用)。

若要在文章中加入標籤，請選取標籤：。

若要啟用檔案中包含的位置資訊發表，請選取位置：。

若要將文章傳送到服務，請選取選項 > 上傳。

從多媒體資料發表檔案

您可以從多媒體，將影像和影片發表至線上分享服務。

- 1 選取功能表 > 多媒體以及您要發表的影像和影片。
- 2 選取選項 > 傳送 > 上傳以及要使用的帳號。
- 3 視需要編輯您的文章。
- 4 選取選項 > 上傳。

諾基亞影片中心

透過諾基亞影片中心 (系統服務)，您可以使用封包數據或 WLAN 連線，從相容的網際網路影片服務線上下載和串流影片。您也可以將影片從相容的電腦傳輸至裝置，並且在影片中心中檢視這些影片。

使用封包數據存取點下載影片可能會透過您的服務提供商系統傳輸大量數據。請與您的服務提供商連絡，以取得數據傳輸費率的相關資訊。

您的裝置可能包含預先定義的服務。

服務提供商可能會提供免費或付費內容。請在服務中或向服務提供商查詢價格費用。

下載及播放影片

選取功能表 > 應用程式 > 影片中心。

安裝影片服務

選取影片收取點 > 影片目錄及所要的影片服務。

手動加入影片收取點

在影片收取點檢視中，選取選項 > 加入收取點 > 手動加入。

瀏覽已安裝的影片服務

選取影片收取點。部分影片服務內容會依照類別進行分類。若要瀏覽影片，請選取一個類別。

搜尋影片

選取影片搜尋。並非所有服務都可以使用搜尋功能。

下載影片

選擇選項 > 下載。部分影片會透過無線方式串流，但是其他影片則必須先下載至您的裝置中。如果您退出應用程式，下載仍會繼續在背景執行。下載的影片會儲存在我的影片。

串流影片或播放下載的影片

選取播放圖示。

若要在播放期間檢視控制鍵，請點擊螢幕。

若要調整音量，請使用音量鍵。

排程下載

將服務中影片的自動下載加以排程

選擇選項 > 排程下載。新影片會在每天您所定義的時間自動進行下載。

取消排程下載

選取手動下載做為下載方式。

當您將應用程式設定為自動下載影片時，可能會透過您的服務提供商網路傳輸大量的資料。如需詳細的資料傳輸相關收費資訊，請洽詢您的服務提供商。

影片收取點

選取功能表 > 應用程式 > 影片中心。

已下載的影片服務內容會透過 RSS 收取點進行發佈。若要查看與管理您的收取點，請選取影片收取點。

選取選項，並自下列項目選取：

訂閱收取點 — 查看目前的訂閱收取點。

收取點詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

加入收取點 — 訂閱新收取點。選取透過影片目錄，從影片目錄中的服務選取收取點。

重新整理收取點 — 重新整理所有收取點的內容。

管理帳號 — 管理特定收取點的帳號選項 (若有的話)。

若要檢視收取點中可用的影片，請由清單選取收取點。

我的影片

我的影片是一個儲存位置，可以儲存所有影片。您可以在個別的檢視中列出已下載的影片和使用裝置相機錄製的影片。

選取功能表 > 應用程式 > 影片中心。

選取選項和以下選項：

恢復下載 — 重新繼續暫停或失敗的下載。

取消下載 — 取消下載。

影片詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

尋找 — 尋找影片。請輸入符合檔案名稱的搜尋詞彙。

記憶體狀態 — 檢視可用和已使用的記憶體容量。

排序 — 將影片排序。選取所要的類別。

移動和複製 — 移動或複製影片。選取複製或移動以及所要的位置。

從電腦傳輸影片

使用相容的 USB 資料傳輸線，從相容的裝置傳輸您自己的影片。只有裝置支援格式的影片才會顯示。

- 1 若要在電腦上將您的裝置當做大型記憶體裝置 (您可以在此處傳輸任何資料檔案) 檢視，請使用相容的 USB 資料傳輸線連線。
- 2 選取大容量儲存裝置做為連接模式。您必須將相容的記憶卡插入手機。
- 3 從您的電腦選擇想要複製的影片。
- 4 將影片傳輸至記憶卡中的 **E:\My Videos**。
已傳輸的影片會顯示在我的影片資料夾中。

影片中心設定

請在「影片中心」主檢視中選取選項 > 設定和以下選項：

影片服務選項 — 選取要顯示在「影片中心」的影片服務。您也可以加入、移除、編輯和檢視影片服務的詳細資訊。不過，您不能編輯預先安裝的影片服務。

連線設定 — 若要定義網路連線使用的網路目的地，請選取網路連線。如果要在「影片中心」每次開啟網路連線時手動選取連線，請選取總是詢問。

若要設定開啟或關閉 GPRS 連線，請選取確定使用 GPRS。

若要設定開啟或關閉漫遊，請選取確認漫遊。

家長控制 — 對影片設定年齡限制。要求的密碼與手機鎖定密碼相同。鎖定密碼的原廠設定為 **12345**。在隨選影片服務中，高於或等於您所設定的年齡限制的影片會隱藏起來。

首選記憶體 — 選取下載的影片要儲存在手機記憶體或相容的記憶卡。

縮圖 — 選擇是否要在影片收取點下載並檢視縮圖。

網路瀏覽器

透過網路瀏覽器，您可以檢視網路中的 HTML 頁面，其呈現方式會與原先的設計相同 (系統服務)。您也可以瀏覽專為行動裝置設計的網頁，並使用 XHTML 或 WML。

本裝置中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如果在瀏覽時，網頁顯示無法辨識的字元，請選取功能表 > 網路，然後選取選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，並選取相對應的編碼。

若要瀏覽網路，裝置中必須要有定義的網際網路存取點。

瀏覽網路

使用瀏覽器應用程式，您可以瀏覽網頁。

選取功能表 > 網路。

移至網頁

從工具列中選取  移至網址，然後輸入網址。

退出全螢幕模式以查看控制圖示

選取右下角的箭頭圖示。依照預設，瀏覽器會在幾秒後回到全螢幕模式。

有些網頁可能包含素材 (例如影片)，需要大一點的記憶體容量才能檢視。如果您的裝置在載入這類網頁時發生記憶體不足情形，請插入記憶卡。否則影片便無法顯示。

關閉圖案以節省記憶體並增加下載速度

選取選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

重新整理網頁的內容

選取選項 > 網頁選項 > 重新載入。

檢視瀏覽過的網頁快照

選取返回。目前瀏覽期間瀏覽過的網頁清單會開啟。必須啟動瀏覽器設定中的瀏覽記錄，才能使用此選項。

封鎖或允許啟用自動開啟多個視窗

選取選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或允許彈出式視窗。

在網頁上放大或縮小

快速點擊螢幕兩次。

秘訣： 若要移至首頁畫面而不退出瀏覽器應用程式或關閉連線，請按一次結束鍵。

瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可協助您選取最常使用的瀏覽器功能。

開啟工具列

選取右下角的箭頭圖示。

從工具列中，自下列項目選取：

 展開工具列 — 展開工具列以存取更多功能。

-  移至網址 — 輸入網址。
-  顯示縮放 — 放大或縮小網頁。

從展開的工具列中選取下列項目：

-  往收取點 — 檢視目前的收取點訂閱。
-  傳送 URL — 傳送目前網頁的網址至另一部裝置。
-  切換視窗 — 在開啟的瀏覽器視窗之間切換。
-  訂收取點 — 在目前網頁中查看可用的網路收取點清單，並訂閱網路收取點。
-  設定 — 修改設定。
-  儲存書籤 — 將目前的網頁儲存為書籤。
-  重新載入 — 重新整理網頁。
-  總覽 — 顯示目前網頁的總覽。
-  首頁 — 前往首頁 (如果已在設定中定義)。
-  書籤 — 開啟書籤檢視。
-  找關鍵字 — 搜尋目前網頁。

瀏覽網頁

當您瀏覽大型網頁時，您可以使用迷你縮圖或頁面總覽快速檢視網頁。

選取功能表 > 網路。

查看頁面總覽。

- 1 選取 展開工具列。
- 2 選取 總覽。就會開啟目前網頁的縮圖影像。
- 3 向上、下、左或右拖曳以在縮圖影像上移動。
- 4 點擊您要檢視的部分。網頁就會在該部分開啟。

網路收取點和部落格

您可以利用網路收取點，輕鬆了解頭條新聞和您喜愛之部落格的動態。

選取功能表 > 網路。

網路收取點是網頁上的 XML 檔案，用來分享最新新聞頭條或部落格內容等資訊。您通常可以在網路、部落格和 Wiki 網頁上找到網路收取點。

如果網頁包含網路收取點，瀏覽器應用程式便可以自動偵測到。

在網頁上有可用的網路收取點時進行訂閱

選取選項 > 訂閱網路收取點。

更新網路收取點

在網路收取點檢視中，先選取收取點，然後選取選項 > 網路收取點選項 > 重新整理。

將所有的網路收取點設定為自動更新

在網路收取點檢視中，選取選項 > 編輯 > 編輯。如果您已經標記了一個或多個收取點，就無法使用這個選項。

Widget

Widget 可以為您的裝置帶來更多內容！Widget 是一種小型、可下載的網路應用程式，可在您的裝置上提供多媒體、新聞收取點以及其他資訊，例如氣象報告。已安裝的 Widget 會在應用程式資料夾中顯示為個別的應用程式。

您可以使用「下載」或從網路下載 Widget 應用程式。

您也可以將 Widget 安裝在相容的記憶卡上 (若可使用)

預設的 Widget 存取點與網路瀏覽器的存取點相同。在背景中啟動 Widget 時，有些 Widget 可能會自動更新裝置中的資訊。

下載 Widget 可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

內容搜尋

使用關鍵字搜尋，您可以快速在網頁上找到您要尋找的資訊。

選取功能表 > 網路。

在目前網頁中搜尋文字

選取選項 > 尋找關鍵字。若要移至上一個或下一個相符項目，請從工具列中選取  尋找上一個 或  尋找下一個。

書籤

您可以將喜愛的網頁儲存為書籤，以便快速存取。

選取功能表 > 網路。

存取書籤

- 1 如果您設為首頁的網頁尚未加入書籤，請選取選項 > 移至 > 書籤。
- 2 從清單或是最近瀏覽的網頁資料夾的書籤集中選取網址。

將目前的網頁儲存為書籤

瀏覽時，請選取選項 > 網頁選項 > 存為書籤。

編輯或刪除書籤

選取選項 > 書籤管理。

傳送或新增檢視書籤，或是將已儲存為書籤的網頁設為首頁

選取選項 > 書籤選項。

從工具列中，自下列項目選取：

 新增書籤 — 加入新的書籤。

 移至網址 — 輸入新的網址。

 刪除 — 刪除書籤。

清除快取記憶

清除快取記憶可以保護您的資料安全。

選取選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

連線安全性

如果在連線期間出現  安全性指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的資料傳輸已經過加密。

安全圖示並不表示閘道和儲存資料的伺服器之間的資料傳輸是安全的。

使用某些服務 (例如金融服務) 時可能需要安全性憑證。若伺服器識別未通過驗證，或者手機沒有正確的安全性憑證，手機會通知您。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。



重要： 憑證的使用可大幅降低遠端連線和軟體安裝的風險。但您仍須正確使用憑證，且憑證必須為正確、真實且可信任的，才能真正提升安全性。憑證都有使用期限。如果憑證逾期或失效，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在變更任何憑證設定之前，您必須確認憑證的擁有者是可信的，而且該憑證的確屬於該名擁有人。

定位 (GPS)

您可以使用 GPS 資料等應用程式來計算您的位置，或是測量距離。這些應用程式需要 GPS 連線。

本手機的 GPS 功能並非為專業導航而設計，定位時間也會因天候、使用環境、及產品當時的使用狀況等而有所差異。建議你將此功能僅作為輔助之用，不建議用於緊急或需要較高精準度的定位工作。

關於 GPS

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

在車內建立 GPS 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

GPS 中的座標以國際 WGS-84 座標系統表示。座標的取得依地區而有所不同。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的導航和定位。GPS 連線時間可能需要數十分鐘，並且也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，並且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

關於輔助 GPS (A-GPS)

您的裝置支援 A-GPS (系統服務)。當您啟動 A-GPS 時，您的裝置會透過行動系統從輔助資料伺服器接收有用的衛星資訊。有了輔助資料的協助，您的裝置就可以更快速地取得 GPS 位置。

如果沒有指定其他服務提供商的 A-GPS 設定，您的手機會預設使用 Nokia A-GPS 服務。僅在需要時才會從 Nokia A-GPS 服務伺服器擷取輔助資料。


您必須在裝置中定義網際網路存取點，以透過封包數據連線從 Nokia A-GPS 服務擷取輔助資料。

定義 A-GPS 的存取點

選取功能表 > 應用程式 > 位置，然後選取定位 > 定位伺服器 > 存取點。本服務只能使用封包數據網際網路存取點。第一次使用 GPS 時，裝置會要求網際網路存取點。

以正確姿勢握住您的裝置

使用 GPS 接收器時，請勿將手覆蓋在天線上。

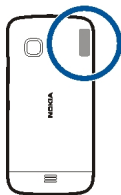


在車內建立 GPS 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。
GPS 接收器的電力來自於裝置的電池。使用 GPS 接收器可能會使電池的電力更快耗盡。

建立 GPS 連線的小秘訣

檢查衛星訊號狀態

選取功能表 > 應用程式 > 位置，然後選取 **GPS 資料** > 選項 > 衛星狀態。

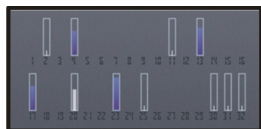

如果您的裝置已找到衛星，衛星資訊檢視會顯示每一顆衛星的指示列。指示列越長，表示衛星訊號越強。當您的裝置從衛星訊號接收到足夠的資料以計算出您位置的座標，指示列顏色便會改變。


一開始您的裝置必須至少接收來自四顆衛星的訊號，才可以計算您的位置。初步計算完成後，可能只需要三顆衛星的訊號便可繼續計算您所處的位置。通常，搜尋到越多衛星，準確性會越高。

若要檢視所找到衛星的位置，請選取變更檢視。

如果找不到衛星訊號，請注意下列事項：

- 若您位於室內，走到戶外可接收較佳的訊號。
- 若您在戶外，請移動至更開闊的空間。
- 若天候狀況不佳，可能也會影響訊號強度。
- 有些交通工具的窗戶是有顏色（不透輻射熱）的，可能也會阻擋衛星訊號。

請確認您的手沒有蓋住天線。

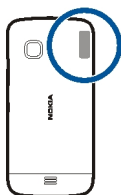

在車內建立 GPS 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。

GPS 接收器的電力來自於裝置的電池。使用 GPS 接收器可能會使電池的電力更快耗盡。

位置要求

您可能會收到來自系統服務的要求，要求接收您的位置資訊。服務提供商可能會依照您的裝置位置，提供有關當地主題的資訊，例如：天氣或交通狀況。

當您接收到位置要求時，裝置會顯示發出此要求的服務。選取接受讓您的位置資訊可以傳送出去，而按拒絕則可拒絕此要求。

地標



使用地標，您可以將地點的位置資訊儲存在裝置中。您可以將儲存的位置以不同類別 (例如商務) 分類，然後在該類別中加入詳細資訊。您可以在相容的應用程式中使用已儲存的地標。

選取功能表 > 應用程式 > 位置，然後選取地標。

選取選項，並自下列項目選取：

新增地標 — 建立新地標。若要要求您目前地點的位置資訊，請選取目前位置。若要手動輸入位置資訊，請選取手動輸入。

編輯 — 編輯已儲存的地標 (例如加入街道地址)。

加入至類別 — 將地標加入至類別。選取每一個您想加入地標的類別。

傳送 — 傳送一或多個地標到相容的裝置。

建立新的地標類別

在類別索引標籤中，選取選項 > 編輯類別。

GPS 資料

GPS 資料用於提供有關所選取目的地的路徑指南資訊及行程資訊，例如：到目的地的大約距離以及行程的時間。您也可以檢視目前位置的位置資訊。

選取功能表 > 應用程式 > 位置，然後選取 **GPS 資料**。

定位設定

定位設定定義在定位中使用的方式、伺服器及標記法設定。

選取功能表 > 應用程式 > 位置，然後選取定位。

定義定位方法

僅使用裝置內建的 **GPS 接收器**

選取內建 **GPS**。

使用輔助 **GPS (A-GPS)** 從定位伺服器接收輔助資料

選取輔助 **GPS**。

使用來自行動系統的資訊 (系統服務)

選取網路架構。

定義定位伺服器

定義系統輔助定位的存取點及定位伺服器

選取定位伺服器。

這是以輔助 **A-GPS** 或網路端定位。您的服務提供商可能已預先設定好定位伺服器，而且您可能無法編輯這些設定。

定義標記法設定

選取速度和距離的測量系統

選取度量衡 > 公制或英制。

定義裝置中座標資訊的顯示格式

選取座標格式，然後選取所要的格式。

地圖

地圖總覽

 選取功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖顯示附近有什麼，幫助您規劃路徑，並引導您前往想去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 通過轉彎提示找到您的方向。
- 在您的行動裝置和 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理您的最愛位置和路徑。
- 檢查氣象預報和其他當地資訊 (若可使用)。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分服務並非在所有的國家及地區均可使用，且僅限以選定的語言提供。這些服務可能需視網路情況而定。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

部分內容是由協力廠商而非諾基亞所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

 會標示出您目前的位置 (若可使用)。當裝置在搜尋您的位置時， 會閃爍。如果您的位置無法使用， 表示您最後已知的位置。

如果只能使用基於區域訊息的定位方法，定位圖示周圍的紅色光圈可以表示您所在的大致區域。在人口密集的地區，預估的準確度更高，而且與在人口較少的地區相比紅色光圈會更小。

在地圖上移動

使用您的手指拖曳地圖。地圖根據預設會指向北方。

檢視您目前位置或最後已知的位置

選取 。

放大或縮小

選取 + 或 -。

如果您瀏覽至裝置儲存的地圖並未涵蓋的區域，而數據連線已啟動，系統就會自動下載新的地圖。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

地圖檢視



- 1 選取的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如，火車站或博物館)
- 4 資訊區

變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地找出您所在的位置。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

選取 ，並自下列項目選取：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星檢視 — 如需詳細的檢視，請使用衛星影像。

地形檢視 — 快速瀏覽檢視地面類型，例如當您在野外旅行的時候。

3D 檢視 — 如需更寫實的檢視，請變更地圖的視角。

地標 — 在地圖上顯示著名建築和景點。

夜間模式 — 調淡地圖的顏色。在夜間旅行時，以此模式閱讀地圖較為容易。

下載並更新地圖

若要避免支付行動數據傳輸費用，請將最新的地圖及語音導航檔案下載至您的電腦中，然後再將這些檔案傳輸並儲存至您的裝置。

使用 **Nokia Ovi** 電腦端套件應用程式，將最新的地圖及語音導航檔案下載至相容的電腦。若要在相容的電腦中下載並安裝 **Nokia Ovi** 電腦端套件，請移至 www.ovi.com。

秘訣：請在旅行前先在裝置中儲存新的地圖，如此一來您就可以在前往海外旅遊時瀏覽地圖，而不需要使用網際網路連線。

若要確保裝置不使用網際網路連線，請在主功能表中選取  > 網際網路 > 連線 > 離線。

關於定位方法

地圖會使用 **GPS**、**A-GPS**、**WLAN** 或區域訊息定位，在地圖上顯示您的位置。

全球定位系統 (**GPS**) 是以衛星為基礎的導航系統，用以計算您的位置。輔助 **GPS (A-GPS)** 為系統服務，會傳送您的 **GPS** 資料，改善定位的速度和精確度。

在無法使用 **GPS** 訊號時，尤其是當您位於室內或高聳的建築物之間時，無線區域網路 (**WLAN**) 定位可改善位置精確度。

使用區域訊息定位，會透過您的行動裝置目前連線的天線台判定位置。

視可使用的定位方法而定，定位的精確度可能有幾公尺到幾公里的誤差。

初次使用地圖時，系統會提示您定義要使用的網際網路存取點，以下載地圖資訊、使用 **A-GPS** 或連線至 **WLAN**。

是否有 **GPS** 訊號以及 **GPS** 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 **GPS** 衛星等因素的影響。**GPS** 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 **GPS** 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 **GPS** 及行動電話網路的位置資訊。

在車內建立 **GPS** 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。

本裝置的 **GPS** 並不適用於專業的定位。**GPS** 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。**GPS** 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。



請注意： 部分國家對於 WLAN 的使用可能會有所限制。例如在法國，您只能在室內使用 WLAN。請洽詢當地主管機關，以取得更多資訊。

尋找位置

地圖會協助您尋找特定位置和商業區。

選取功能表 > 地圖，然後選取搜尋。

返回建議的符合條件清單

選取清單。

搜尋附近地點的其他類型

選取瀏覽類別和一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，請確認搜尋詞彙是否拼寫正確。線上搜尋時網際網路連線的問題也可能會影響結果。

若要避免產生數據傳送費用，您也可以在使用地圖應用程式時不使用網際網路連線 (如果搜尋區域的地圖已儲存在裝置中)。

檢視位置詳細資訊

檢視更多如旅館或餐廳等特定位置或地點的相關資訊 (如果可用)。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

檢視地點的詳細資訊

選取一個地點、其資訊區 ，及顯示詳細資訊。

當您發現一個地點，而這個地點並不存在、包含不適當的資訊或不正確的詳細資訊 (例如錯誤的資訊或位置)，建議您向諾基亞回報。

可用的選項視情況而有所不同。

儲存地點與路徑

選取地址、景點及路徑，您可以稍後再快速使用這些資料。

選取功能表 > 地圖。

儲存地點

- 1 選取我的位置。
- 2 點擊位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊該位置的資訊區 。

4 選取儲存地點。

儲存路徑

- 1 選取我的位置。
- 2 點擊位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊該位置的資訊區 **(i)**。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取加入至路徑。
- 5 選取新增路徑點及適當的選項。
- 6 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

檢視已儲存的地點和路徑

選取我的最愛 > 地點或路徑。

檢視和組織地點或路徑

使用我的最愛以快速存取已儲存的地點和路徑。

將地點和路徑分組編入地點集 (例如當規劃行程時)。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的最愛。

在地圖上檢視儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 移至地點。
- 3 選取顯示於地圖上。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

建立地點集

選取建立新收藏，並輸入地點集名稱。

將已存地點加入至地點集。

- 1 選取地點，然後選取地點。
- 2 選取組織地點集。
- 3 選取新地點集或現有的地點集。

如果您需要刪除地點集或路徑，或將路徑加入至地點集，請移至位於 www.ovi.com 的 Ovi 地圖網際網路服務。

傳送地點給好友

當您要與好友分享地點資訊時，您可以將這些詳細資訊直接發送到他們的裝置中。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

傳送地點至好友的相容裝置

在地圖上選取一個位置，點擊該位置的資訊區 (i)，然後選取發送。

分享位置

將目前位置發佈至 Facebook，發佈內容包含文字和圖片。您的 Facebook 好友即可在地圖上看到您的位置。

選取功能表 > 地圖，然後選取分享位置。

若要分享您的位置，您需要諾基亞帳號和 Facebook 帳號。

- 1 登入您的諾基亞帳號，如果您沒有帳號，請選取新增帳號。
- 2 登入您的 Facebook 帳號。
- 3 選取您目前的位置。
- 4 輸入您的狀態更新。
- 5 若要在文章中附加圖片，請選取 新增照片。
- 6 選取分享位置。

管理您的 Facebook 帳號

在主檢視中，選取 帳號 > 分享位置設定 > Facebook。

分享您的位置和檢視他人的位置需要網際網路連線。這可能需要傳輸大量資料，並須支付相關資料傳輸費用。

Facebook 使用條款適用於分享您的 Facebook 位置。請熟讀 Facebook 使用條款和隱私慣例。

在將您的位置與他人分享前，請謹慎考量您所分享的對象。請檢查所用社交網路服務的隱私權設定，因為您可能將您的位置分享給許多人。

同步處理我的最愛

在電腦上透過 Ovi 地圖網站規劃路徑，將儲存的地點和路徑同步處理到行動裝置，在您外出時就可以存取您規劃的方案。

若要在行動裝置和 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理地點或路徑，您必須登入諾基亞會員帳號。

同步處理已儲存的地點和路徑

選取我的最愛 > Ovi 同步處理。如果您還不是諾基亞會員，裝置會提示您建立會員帳號。

設定裝置自動同步處理我的最愛

選取  > 同步處理 > 同步處理 > 開啟與關閉時。當您開啟或關閉地圖應用程式時，裝置會開始同步處理。

同步處理必須用到網際網路連線，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Ovi 地圖網際網路服務，請瀏覽 www.ovi.com 網站。

取得語音導覽

語音導覽 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮的享受旅程。

選取功能表 > 地圖，然後選取開車或步行。

當您第一次使用駕駛或步行導航時，系統會要求您選取語音導覽的語言，並下載相關的檔案。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導覽。

變更語音導覽語言

在主檢視中，選取 ，然後選取導航 > 開車導航或步行導航及適當的選項。

關閉語音導覽

在主檢視中，選取 ，然後選取導航 > 開車導航或步行導航，然後選取無。

重複汽車導航的語音導覽

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

調整汽車導航的語音導覽音量

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

使用指南針

當指南針啟動時，指南針的箭頭及地圖會依據裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

啟動指南針

選取 。


關閉指南針

再次選取 。地圖的頂端會朝向北方。

出現綠色外框時，就表示指南針已啟動。如果指南針需要校準，則指南針的外框會呈現紅色或黃色。

校準指南針

將裝置以各方向持續旋轉，直到外框變成綠色為止。

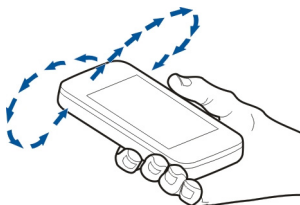

指南針的準確度有限。電磁場、金屬物品或其他外在環境都可以會影響到指南針的準確度。指南針必須經過精細校準。

開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選取功能表 > 地圖，然後選取開車。

開車到目的地

選取設定目的地及適當的選項。

開車回家

選取開車回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

秘訣：若要開車而不設定目的地，請選取地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

導航期間變更檢視

滑動螢幕以選取 **2D 顯示**、**3D 顯示**、**箭號檢視**或**路徑總覽**。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

導航檢視



- 1 路徑
- 2 您的位置與方向
- 3 指南針
- 4 資訊列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道協助及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選取功能表 > 地圖，然後選取開車。

在地圖上檢視交通事件

在導航期間，選取選項 > 交通資訊。這些事件會以三角形和線條的方式顯示。

更新交通資訊

選取選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以設定裝置避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

避開交通事件

在主檢視中，選取 > 導航 > 因路況重新規劃路徑。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，諾基亞恕不負責。

步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選取功能表 > 地圖，然後選取步行。

步行至目的地

選取設定目的地及適當的選項。

步行回家

選取步行回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取.
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

秘訣：若要步行而不設定目的地，請選取地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

規劃路徑

啟程前先規劃您的行程、建立路徑並在地圖上檢視路徑。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

建立路徑

- 1 點擊起點的位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 2 點擊位置的資訊區.
- 3 選取加入至路徑。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取新增路徑點及適當的選項。

變更路徑點的順序

- 1 選取路徑點。

- 2 選取移動。
- 3 點擊您想要移動路徑點的地點。

編輯路徑點的位置

點擊路徑點，並選取編輯及適當的選項。

檢視地圖上的路徑

選取顯示路徑。

導航至目的地

選取 顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛 或 開始步行。

變更路徑的設定

路徑設定會影響導航及地圖上路徑的顯示方式。

- 1 在路徑規劃器檢視中，開啟設定標籤。若要從導覽檢視移至路徑規劃器檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 設定交通模式為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，且人行道及公園和購物中心路徑等也會視為可用道路。
- 3 選取所要的選項。

選取步行模式

開啟設定標籤，並選取步行 > 偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用較快或較短的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

使用最佳化的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 最佳化。最佳化的開車路徑結合了較短與較快路徑的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

連線方式

連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式（如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線）所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話);
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎;
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝;
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式, 請至知名品牌網站 (如諾基亞 Ovi 商店), 以提供您安全可靠的應用軟體。

以上僅為提示訊息, 相關功能及組態可能視手機型號而不同。

您的裝置提供許多選項, 可用來與網際網路連線, 或連線至其他相容的裝置或電腦。

數據連線和存取點

您的手機支援封包數據連線 (系統服務), 例如: GSM 系統中的 GPRS。當您在 GSM 與 3G 系統中使用裝置時, 您可以同時啟動數個數據連線, 並且存取點可以共享一個數據連線。在 3G 系統中, 語音通話期間數據連線仍會繼續執行。

您也可以使用無線區域網路數據連線。在無線區域網路中每次只能啟用一種連線, 但相同的網際網路存取點可與數個應用程式一起使用。

要建立數據連線, 就需要有存取點。您可以定義不同種類的存取點, 例如:

- 發送與接收多媒體訊息的存取點
- 網際網路存取點(IAP)可傳送和接收電子郵件並連接到網路

如需得知何種服務該使用何種存取點, 請洽詢您的服務提供商。如需得知是否提供封包數據連線服務以及相關申請事宜, 請洽詢您的服務提供商。

網路設定

選取功能表 > 設定, 然後選取連線方式 > 系統。

本裝置會自動在 GSM 和 UMTS 系統之間切換。GSM 系統會以  表示。而 UMTS 系統則會以  表示。

自下列項目選取:

系統模式 — 選取要使用的系統。若選取雙系統, 手機會根據系統參數和無線服務提供商之間的漫遊協定, 自動選取 GSM 或 UMTS 系統。如需關於漫遊費用的詳細資訊, 請洽詢您的系統服務提供商。只有在無線服務提供商支援的情況下才會顯示此選項。

漫遊協定是兩家或多家系統服務提供商共同簽定的協定, 讓其中一家服務提供商的用戶可使用其他服務提供商提供的服務。

系統業者選擇 — 選取自動以設定裝置搜尋並選取其中一個可用的系統, 或選取手動以從清單手動選取系統。若無法連線到手動選取的系統, 裝置會發出錯誤提示聲, 並要求您重新選取其他系統。選取的系統必須與您的原註冊系統簽有漫遊協定。

基地台狀態顯示 — 設定手機在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的行動電話系統時提供指示訊息，並啟動接收基地台狀態。

無線區域網路

您的手機可以偵測並連線到無線區域網路 (WLAN)。透過無線區域網路，您可以將手機連線到網際網路與支援無線區域網路的相容裝置。

關於 WLAN

若要使用無線區域網路 (WLAN) 連線，在您的所在位置必須要能夠使用 WLAN，並且您的裝置必須與 WLAN 連線。部分 WLAN 受到保護，您需要從服務提供商取得存取金鑰才能與這些 WLAN 連線。



請注意： 在部分國家/地區，WLAN 的使用可能會受到限制。例如，在法國您只能於室內使用 WLAN。如需更多資訊，請與您當地的政府機關連絡。

使用 WLAN 的功能，或是在使用其他功能時允許這類功能在背景中執行，都會增加電池電力的消耗使用，並且減少電池的使用壽命。

您的裝置支援下列 WLAN 功能：

- IEEE 802.11b/g 和 WAPI 標準
- 2.4 GHz 的操作
- 金鑰最高為 128 位元的有線等效協定 (WEP)、Wi-Fi 保護存取 (WPA) 和 802.1x 驗證方式。只有在系統支援時才能使用這些功能。



重要： 請使用加密以增加 WLAN 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

WLAN 連線

若要使用無線區域網路 (WLAN) 連線，您必須建立 WLAN 的網際網路存取點 (IAP)。您可以將此存取點用於需要連線到網際網路的應用程式。

當您使用 WLAN 網際網路存取點建立數據連線時，即會建立 WLAN 連線。當您結束數據連線時，也會結束啟動的 WLAN 連線。

您可以於語音通話期間或使用封包數據時使用 WLAN。一次僅能連接到一個 WLAN 存取點裝置，但是一個網際網路存取點可供數個應用程式同時使用。

當您的手機處於離線操作模式時，您仍可使用 WLAN（若有的話）。建立和使用 WLAN 連線時，請記得遵守任何適用的安全規定。

秘訣： 若要查看可識別本裝置的專用媒體存取控制 (MAC) 位址，請開啟撥號器並輸入 *#62209526#。

WLAN 精靈

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 無線區域網路。

無線區域網路 (WLAN) 精靈可協助您連線到無線區域網路，並管理您的無線區域網路連線。

如果搜尋時找到無線區域網路，若要建立連線的網際網路存取點 (IAP)，並使用此 IAP 啟動網路瀏覽器，請選取連線，然後選取開始網路瀏覽。

如果您選取的是一個安全的無線區域網路，便會要求您輸入相關的密碼。若要連結到隱藏的網路，您必須輸入正確的網路名稱 (服務設定辨識碼, SSID)。

如果您已經使用目前作用中的無線區域網路連線執行網路瀏覽器，若要回到網路瀏覽器，請選取繼續網路瀏覽。

若要結束作用中的連線，請選取連線，然後選取中斷 **WLAN** 連線。

WLAN 網際網路存取點

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 無線區域網路。

從找到的網路清單中將 **WLAN** 篩選出來

選擇選項 > 篩選 **WLAN** 網路。下一次 **WLAN** 精靈搜尋 **WLAN** 時，不會顯示所選的網路。

檢視網路的詳細資訊

點選一個可用網路，即會出現其詳細資訊。如果選取當前的連線，就會顯示連線的詳細資訊。

操作模式

WLAN 中有兩種操作模式：基礎結構和臨機操作。

基礎結構操作模式允許兩種通訊：透過 **WLAN** 存取點裝置使無線裝置互相連接，或者透過 **WLAN** 存取點裝置使無線裝置連接至有線區域網路。

在臨機操作模式中，裝置間可直接傳送並接收資料。

無線區域網路設定

在無線區域網路 (WLAN) 設定中，您可以定義是否在系統可用時顯示 **WLAN** 指示符號，以及掃描系統的頻率。您也可以定義是否及如何執行網際網路連線能力測試，並檢視進階 **WLAN** 設定。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 無線區域網路 > 選項 > 設定。

當 **WLAN** 可用時顯示

選取顯示 **WLAN** 狀態 > 是。

設定裝置搜尋可用 **WLAN** 的頻率

選取顯示 **WLAN** 狀態 > 是，然後選取掃描網路。

定義網際網路性能測試設定

選取網際網路連線能力測試及是否自動執行測試、或是在確認後執行測試、或是永不執行測試。如果連線測試成功，存取點就會儲存在網際網路連線方式清單中。

檢視進階設定

選取選項 > 進階設定。

建議您不要修改進階 **WLAN** 設定。

WAPI 的安全性設定

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式。
- 2 開啟具有所要之 **WLAN** 存取點的存取點群組，然後選取 **WLAN** 存取點。
如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

存取點

建立新的存取點

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式。

您可從服務提供商接收到包含存取點設定的訊息。您的服務提供商可能已預先在手機中設定某些或全部的存取點，您可能無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

- 1 選取  存取點。
- 2 手機會詢問是否要查看有哪些可用的連線。搜尋後，會顯示可用的連線，並可用新的存取點分享這些連線。如果您跳過此步驟，將會要求您選擇一種連線方式並定義所需的設定。

若要檢視儲存在裝置中的存取點，請選取存取點群組。不同的存取點群組有：

-  網際網路存取點
-  多媒體訊息存取點
-  **WAP** 服務存取點
-  未分類存取點

不同的存取點類型如下表示：

-  受保護存取點
-  封包數據存取點

無線區域網路 (WLAN) 存取點

管理存取點群組

若要避免每次裝置建立網路連線時都要選取一個存取點，您可以建立包含不同存取點的群組來和網路連線，並定義存取點的使用順序。例如，您可以在網際網路存取點群組中加入無線區域網路 (WLAN) 及封包數據存取點，並使用該群組來瀏覽網路。如果您將 WLAN 設為最高優先權，當 WLAN 可用時，裝置會透過 WLAN 連線至網際網路，如果無法使用 WLAN，則會透過封包數據連線。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式。

建立新的存取點群組

選取選項 > 新網路連線方式。

在存取點群組中加入存取點

選擇該群組並選取 > 新增存取點。

從其他群組複製已有的存取點

選擇該群組、移至要複製的存取點並停留 2 秒鐘，再選取複製到其他連線方式。

變更群組中存取點的優先順序

選取其中一個存取點，並停留 2 秒鐘，再選取變更優先順序。

封包數據存取點設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式 > 存取點，然後按照指示進行。

編輯封包數據存取點

選取以  標記的存取點群組及存取點。依照服務提供商的說明進行。

請選取以下設定：

存取點名稱 — 存取點名稱通常是由服務提供商所提供。

使用者名稱 — 建立數據連線時可能會需要使用者名稱，此名稱通常是由服務提供商所提供。

提示輸入密碼 — 若您在每次登入伺服器時都必須輸入密碼，或者您不要將密碼儲存在手機中，請選取是。

密碼 — 建立數據連線時可能需要輸入密碼，而密碼通常是由服務提供商所提供。

驗證 — 若要總是傳送加密的密碼，請選取安全。若要在可用時傳送加密的密碼，請選取一般。

首頁 — 根據您設定的存取點，輸入網址或多媒體訊息中心的位址。

使用存取點 — 設定裝置經確認後或自動使用此存取點連線至目的地。

修改進階封包數據存取點設定

選取選項 > 進階設定。

請選取以下設定：

網路類型 — 選取用來傳輸資料到您的手機以及從手機發送資料的網際網路通訊協定類型。其他設定則依據所選取的網路類型而定。

手機 IP 位址 (僅適用於 IPV4) — 輸入手機的 IP 位址。

DNS 位址 — 輸入主要和次要 DNS 伺服器的 IP 位址 (如果您的服務提供商要求)。請洽詢您的網際網路服務提供商，以取得這些位址。

Proxy 伺服器位址 — 輸入 Proxy 伺服器的位址。

Proxy 通訊埠號碼 — 輸入 Proxy 伺服器的通訊埠號碼。

WLAN 存取點設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式 > 存取點，然後按照指示進行。

編輯無線區域網路 (WLAN) 存取點

選取以  標記的存取點群組及存取點。請依照 WLAN 服務提供商提供的指示進行操作。

自下列項目選取：

WLAN 網路名稱 — 選取手動輸入或搜尋網路。如果您選取現有的網路，WLAN 網路模式和 WLAN 安全模式將由存取點裝置的設定決定。

網路狀態 — 定義是否要顯示網路名稱。

WLAN 網路模式 — 選取臨機操作可建立臨機操作的網路並讓裝置直接傳送接收資料；不需要使用無線區域網路存取點。在臨機操作網路中，所有裝置都必須使用相同的 WLAN 網路名稱。

WLAN 安全模式 — 選取所用的加密：**WEP**、**802.1x** 或 **WPA/WPA2** (802.1x 和 WPA/WPA2 不適用於臨機操作網路)。如果您選取開放式網路，便不會使用任何加密。WEP、802.1x 和 WPA 功能必須在支援的網路中才可使用。

首頁 — 輸入起始網頁的網址。


使用存取點 — 設定裝置為使用此存取點自動或經確認後才建立連線。

可用的選項可能會因情況而不同。

檢視您目前的數據連線

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 連線管理。

在目前數據連線檢視中，您可以看見您的數據連線：



關閉連線

選取使用中的連線，並停留 2 秒鐘，再選取中斷連線。

關閉所有已開啟的連線

選取選項 > 中斷全部連接。

檢視連線的詳細資訊

選取使用中的連線。

同步處理

使用同步處理應用程式，您可以與遠端伺服器同步處理您的記事本、通訊錄及其他資訊。

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸。

您也可以從服務提供商接收以設定檔訊息形式傳送的同步處理設定。

同步處理操作模式包含了必要的同步處理設定。開啟應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。

包含或不包含內容類型

選取一種內容類型。

同步處理資料

選取選項 > 同步處理。

建立新的同步處理操作模式

選取選項 > 新同步處理操作模式。

管理同步處理操作模式

選取選項，然後選取所要的選項。

使用 Ovi 同步處理進行數據同步處理

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸 > Ovi 同步處理。

當您首次開啟應用程式時，同步處理精靈會協助您定義設定，並選取要同步處理的內容。

自下列項目選取：

同步處理設定 — 定義同步處理設定。

擷取備份 — 從 Ovi 將連絡人、行事曆項目和備註還原至裝置。從上次同步處理後執行的更新都會予以保留。

取消申請 Ovi 同步處理 — 關閉 Ovi 同步。

可用的選項可能會有所不同。

藍牙連線方式

關於藍牙連線

透過藍牙連線，您可以與其他相容裝置進行無線連線，例如與行動裝置、電腦、耳機以及車用配件連線。

您可以使用連線傳送裝置中的項目、從相容的電腦傳輸檔案，以及使用相容的印表機列印檔案。



選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

因為使用藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英尺) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR，可支援下列模式：進階音訊發布、影音遠端控制、基本影像、基本列印、裝置辨識、撥號網路、檔案傳輸、標準影音分發、標準存取、標準物件交換、免持聽筒、(人性化界面裝置) 耳機、物件推送、通訊錄存取、序列埠和 SIM 卡存取。為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

當裝置已鎖定時，只能與授權的裝置連線。

藍牙設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

自下列項目選取：

藍牙 — 啟動藍牙連線。

本機識別模式設定 — 若要允許其他藍牙裝置偵測您的裝置，請選取開放模式。若要設定顯示一段時間後轉而隱藏的時間長度，請選取設定識別時限。若要隱藏裝置不讓其他裝置找到，請選取隱藏模式。

本機名稱 — 編輯您的行動電話名稱。此名稱會顯示給其他藍牙裝置。

遠端 SIM 卡模式 — 允許另一部裝置 (例如相容的車用配件) 使用您裝置中的 SIM 卡連線到網路。

安全秘訣

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

當您不使用藍牙連線方式時，若要控制可搜尋您的裝置及與其連線的裝置，請選取藍牙 > 關或本機識別模式設定 > 隱藏模式。關閉藍牙功能並不會影響裝置中其他功能。


請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。這種方法有助於保護您的裝置免於有害內容的危害。在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。

使用藍牙連線方式傳送資料

您可以一次使用數個藍牙連線。例如：如果您已經與相容耳機連線，還是可以傳輸檔案到另一個相容裝置。

- 1 開啟儲存您要傳送之項目的應用程式。
- 2 移至一個項目，並選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。

隨即會顯示出位於範圍內使用藍牙無線技術的裝置。裝置圖示如下所示：



若要中斷搜尋，請選取消。

- 3 選取您想要連線的裝置。
- 4 如果其他裝置要求必須先配對才能夠傳輸資料，您會聽到一聲提示聲並要求您輸入識別碼。兩個裝置必須輸入相同的識別碼。
建立連線時，會顯示傳送資料中。

秘訣：搜尋裝置時，部分裝置可能只會顯示其專屬位址 (裝置位址)。若要查詢裝置的專屬位址，請在首頁畫面中輸入 ***#2820#**。

配對裝置

您可以將裝置與其他相容的裝置配對，以更快速地在兩部裝置間建立常用藍牙連線。配對之前，請建立您自己的識別碼 (1 到 16 碼)，並與另一個裝置的擁有者約定使用相同的識別碼。沒有使用者介面的裝置都有原廠預設的識別碼。此識別碼只會使用一次。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

- 1 開啟已配對裝置標籤。
- 2 選取選項 > 新配對裝置。隨即會顯示位在範圍中的裝置。
- 3 選取裝置。
- 4 在兩部裝置中輸入密碼。

在裝置搜尋檢視中， 表示已配對的裝置。

配對後與配件連線

選取選項 > 連線至聲音裝置。有些聲音配件在配對後會自動與您的裝置連線。

將裝置設定為已授權

選取設定為已授權。您的裝置與已授權裝置之間的連線可以自動建立，不必事先通知您。僅在您自己的裝置 (例如：相容耳機或電腦)、或是您信任的人所持有的裝置中使用此功能。在已配對裝置檢視中， 表示已授權的裝置。

取消與裝置配對

選取已配對裝置，再選取刪除。

取消所有配對

選取選項 > 全部刪除。

使用藍牙連線接收資料

使用藍牙連線方式接收資料時，裝置會發出一聲提示音，並詢問您是否要接受訊息。如果您接受，裝置會顯示，而且您會在訊息的收件匣中找到資料相關的情報訊息。使用藍牙連線方式接收的訊息會以表示。

封鎖裝置

您可以防止其他裝置與您的裝置建立藍牙連線。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

封鎖裝置

在已配對裝置標籤中，移至您要封鎖的裝置，並選取選項 > 封鎖。

解除封鎖裝置

在封鎖的裝置標籤中，移至一個裝置並選取要解除封鎖的裝置，再選取刪除。

解除封鎖所有遭封鎖的裝置

選取選項 > 全部刪除。

如果您拒絕了來自另一個裝置的配對要求，將會詢問您是否要封鎖該裝置未來所有的連線要求。如果您接受請求，會將該裝置加入封鎖的裝置清單中。

遠端 SIM 卡模式

使用遠端 SIM 卡模式，您就可以使用相容的車用配件。啟動遠端 SIM 卡模式之前，必須先將兩個裝置配對，而且配對必須從另一個裝置發起。配對時，請使用 16 位數識別碼，然後將另一個裝置設為已授權。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

啟動遠端 SIM 卡模式

- 1 啟動藍牙連線。選取藍牙。
- 2 在裝置中啟動遠端 SIM 卡模式。選取遠端 SIM 卡模式。
- 3 在另一部裝置中啟動遠端 SIM 卡模式。

當遠端 SIM 卡模式開啟時，首頁畫面中會顯示遠端 SIM 卡模式。與無線網路的連線關閉後，您就無法使用 SIM 卡服務或需要在行動系統涵蓋範圍內才能執行的功能。

裝置在遠端 SIM 卡模式中時，您只能使用連線的配件撥打或接聽電話。您的裝置僅能撥打內建的緊急號碼。


關閉遠端 SIM 卡模式

按電源鍵，並選取退出遠端 SIM 卡模式。

使用 USB 傳輸線傳送資料



選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > USB。

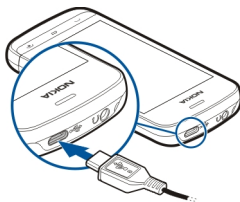

每次連接相容的資料傳輸線時選取 **USB 模式**

選取連線時詢問 > 是。

如果連線時詢問選項尚未啟動，或是您要在連線期間變更 USB 模式，請選取 **USB 連線** 模式，並自下列項目選取：

電腦端套件 — 使用 Nokia 電腦應用程式，例如 Nokia Ovi Suite。

大容量儲存裝置 — 在裝置與相容的電腦間傳輸資料。

影像傳輸 — 使用相容的印表機列印影像。

影音傳輸 — 使用 Nokia Music 或 Windows Media Player 進行同步處理。

電腦連線

您的行動裝置可以與各種相容的電腦連線方式和數據通訊應用程式搭配使用。例如，透過 Nokia Ovi 套件，您就可以在您的裝置和相容電腦之間傳輸檔案和影像。

若要用 USB 連線模式使用 Ovi 套件，請選取電腦端套件。

如需關於 Ovi 套件的詳細資訊，請參閱 www.ovi.com 網站的支援專區。

管理員設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定。

若要設定數據通話連線的連線時間，請選取數據通話。數據通話設定會影響所有使用 GSM 數據通話的存取點。

封包數據設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定 > 封包數據。

封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

系統可用時開啟封包數據連線

選取封包數據連線 > 當可用時。

如果連線總是開啟，例如要傳送電子郵件也會比較快。若不在系統服務範圍內，裝置便會定期嘗試開啟封包數據連線。

僅在需要時開啟封包數據連線

選取封包數據連線 > 當需要時。

例如您每次要傳送電子郵件時，都需要先開啟連線。

使用 UMTS 系統中的 HSDPA (系統服務)

選取高速封包存取。

您可以將裝置當做電腦的數據機使用，以透過封包數據連線存取網際網路。

定義將裝置當做數據機使用時要使用的存取點

選取存取點。

SIP 設定

使用 SIP 的特定系統服務需要工作階段初始通訊協定 (SIP) 設定。您也許可以從您的服務提供商接收到包含所需設定的特殊簡訊。您可以在 SIP 設定中檢視、刪除或建立這些設定操作模式。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定 > SIP 設定。

搜尋

關於搜尋

選取功能表 > 應用程式 > 搜尋。

使用搜尋，您可以在裝置中尋找個人、訊息、音樂和其他內容，或是搜尋網際網路 (系統服務)。服務內容和服務是否可用可能會有所不同。

開始搜尋

選取功能表 > 應用程式 > 搜尋。

若要搜尋行動裝置中的內容，請在搜尋欄位中輸入搜尋字詞，或瀏覽內容類別。當您輸入搜尋字詞時，系統會將結果組織成類別。最近存取的結果會顯示在結果清單的上方 (如果結果符合搜尋字詞)。

若要在網際網路中搜尋網頁，請選取搜尋網際網路和搜尋提供商，然後在搜尋欄位中輸入您的搜尋字詞。您選取的搜尋提供商會設定為預設網際網路搜尋提供商。

如果預設的搜尋提供商已設定，請選取該提供商以開始搜尋，或選取搜尋更多以使用其他搜尋提供商。

若要變更預設搜尋提供商，請選取選項 > 設定 > 搜尋服務。

若要變更國家或地區設定以尋找更多搜尋提供商，請選取選項 > 設定 > 國家或地區。

其他應用程式

時鐘

設定時間和日期

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

選取選項 > 設定，並自下列項目選取：

時間 — 設定時間。

日期 — 設定日期。

自動更新時間 — 設定系統自動更新裝置的時間、日期和時區資訊 (系統服務)。

鬧鈴

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

設定新鬧鐘

- 1 選取新鬧鈴。
- 2 設定鬧鐘時間。

3 選取重複以設定鬧鐘是否重響及重複的時間。

4 選取完成。

檢視您的鬧鐘

選取鬧鈴。🔔 表示啟用的鬧鐘。🔔 表示會重複的鬧鐘。

移除鬧鐘

選取鬧鈴、選取一個鬧鐘，然後選取消鬧鈴。

停止鬧鈴

選取停止。若到達預定鬧鐘時間時裝置處於關機狀態，裝置會自動開機並發出鬧鐘鈴聲。

設定鬧鐘重響

選取重響。

定義重響時間

選取選項 > 設定 > 鬧鈴重響時間。

變更鬧鐘鈴聲

選取選項 > 設定 > 鬧鈴鈴聲。

世界時鐘

使用世界時鐘，您可以在不同城市位置檢視目前的時間。

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

檢視時間

選取世界時鐘。

將位置新增至清單

選取選項 > 加入位置。

設定您目前的位置

移至一個位置，並選取設為目前的位置。裝置的時間會依據您所選取的位置而變更。請確認時間正確並符合您的時區。

行事曆

若要開啟行事曆，請選取功能表 > 行事曆。

行事曆檢視

若要在月、週、日和待辦事項備註檢視間切換，請選取選項 > 變更檢視，然後選取想要的檢視。

若要變更開啟行事曆時一週的開始日或顯示的檢視，或修改行事曆鬧鈴設定，請選取選項 > 設定。

若要移至特定日期，請選取選項 > 移至日期。

行事曆工具列

選取功能表 > 行事曆。

在行事曆工具列中，自下列項目選取：

 下一個檢視 — 選取以月檢視。

 下一個檢視 — 選取以週檢視。

 下一個檢視 — 選取以日檢視。

 下一個檢視 — 選取待辦事項檢視。

 新增會議 — 加入新的會議提醒。

 新增待辦事項 — 加入新的待辦事項。

農曆

選取功能表 > 行事曆。

只有當裝置語言設定為中文時，才能使用農曆功能。

啟動農曆功能

在行事曆檢視中，選取選項 > 設定 > 農曆 > 開。

檢視日期的詳細農曆資訊

移至一個日期，並選取選項 > 檢視農曆詳情。

特定日期會在行事曆中以不同顏色 (例如紅色) 顯示。這不一定表示該日期就是台灣的國定假日。

檔案管理

關於檔案管理

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

使用檔案管理，您可以瀏覽、管理和開啟裝置或相容外部磁碟機中的檔案。

尋找和整理檔案

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

搜尋檔案

選取選項 > 尋找。請輸入符合檔案名稱的搜尋文字。

移動和複製檔案及資料夾

選取選項 > 組織，然後選取所要的選項。

將檔案排序

選取選項 > 排序依據，然後選取所要的類別。

編輯記憶卡

您可以將記憶卡格式化以清除記憶卡上的資料，或是您可以使用密碼保護記憶卡中的資料。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

重新命名或格式化記憶卡

選取選項 > 記憶卡選項，然後選取所要的選項。

設定密碼以保護記憶卡

選取選項 > 記憶卡密碼。

只有當手機插入相容的記憶卡時，這些選項才可使用。

備份檔案

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

建議您定期將裝置記憶體中的資訊備份到記憶卡或相容電腦。

從裝置記憶體備份資料到記憶卡中

選取選項 > 備份手機記憶體。

將資料從記憶卡回復至裝置記憶體

選取選項 > 從記憶卡還原。

您也可以將裝置連線到相容電腦，並使用 Nokia Ovi 套件 (Ovi Suite) 備份資料。

程式管理

關於程式管理

 選取功能表 > 設定，然後選取安裝。

透過程式管理，您可以查看裝置中已安裝的軟體套件。您可以檢視已安裝應用程式的詳細資訊、移除應用程式，以及在此定義安裝設定。

您可以安裝下列類型的應用程式和軟體：

- 以 Java™ 技術為基礎的 JME 應用程式，副檔名為 .jad 或 .jar
- 適用 Symbian 作業系統的其他應用程式和軟體，副檔名為 .sis 或 .sisx
- Widget，副檔名為 .wgz

請只安裝與您的裝置相容的軟體。

安裝應用程式

您可從相容電腦將安裝檔案傳輸至裝置、瀏覽網路時下載安裝檔案，或從多媒體訊息接收檔案、從電子郵件的附件取得；或使用其他連線方式 (例如藍牙連線方式)。

您也可以使用 Nokia Ovi 套件中的「Nokia 應用程式安裝程式」來為您的裝置安裝應用程式。

選取功能表 > 設定，然後選取安裝。

安裝檔案會位於安裝檔案資料夾中，而已安裝的應用程式會位於已裝應用程式資料夾中。

圖示表示意義如下：



SIS 或 SISX 應用程式



Java 應用程式



Widget



安裝於記憶卡的應用程式

在安裝應用程式之前，請先檢查下列項目：

- 檢視應用程式類型、版本號碼以及應用程式的提供商或製造商。選取選項 > 檢視詳細資訊。
- 檢視應用程式的安全憑證詳細資訊。選取詳細資訊： > 憑證： > 檢視詳細資訊。在憑證管理中控制數位憑證的使用。

若您安裝的檔案包含現有應用程式的更新或修復，則您只能在具備原始安裝檔案或已移除軟體套件的完整備份情況下，才能還原原始應用程式。若要還原原始應用程式，請先移除該應用程式，然後再從原始安裝檔或備份副本重新安裝應用程式。

安裝 Java 應用程式時需要 JAR 檔案。如果沒有此檔案，裝置可能會要求您下載該檔案。如果您沒有為應用程式定義存取點，裝置會要求您選取一個存取點。

安裝應用程式

- 在應用程式管理中找出安裝檔案資料夾中的安裝檔案，或在檔案管理或訊息的收件匣中搜尋安裝檔案。
- 在應用程式管理中選取您要安裝的應用程式，然後選取選項 > 安裝。在其他應用程式中，選取安裝檔案以開始安裝。

在安裝期間，手機會顯示安裝的進度資訊。若安裝的應用程式沒有數位簽署或憑證，手機會顯示警告訊息。請確認應用程式的來源和內容無害後，才繼續進行安裝。

開啟已安裝的應用程式

選取功能表中的應用程式。若應用程式沒有定義預設的資料夾，則會安裝在主功能表的已裝應用程式資料夾。

查看已安裝或已移除的軟體套件

選取選項 > 檢視記錄。

從裝置中移除應用程式

您可以移除不再需要或使用的已安裝應用程式，增加可用記憶體容量。

選取功能表 > 設定 > 安裝。

- 選取已裝應用程式。
- 選取並按住應用程式以進行移除，並從彈出式功能表中選取解除安裝。

如果您移除了應用程式，只有在您擁有移除的應用程式原始安裝檔案或完整備份的情況下，才能重新安裝該應用程式。您可能無法開啟由移除的應用程式所建立的檔案。

如果安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，則安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

將應用程式安裝至相容的記憶卡後，安裝檔案 (.sis, .sisx) 仍會保存在裝置記憶體中。這些檔案可能會佔用大量的記憶體，使您無法儲存其他檔案。為保持可用的記憶體空間，請使用 Nokia Ovi 套件將備份安裝檔至相容的電腦，然後使用檔案管理員從裝置記憶體移除安裝檔。如果 .sis 檔案是訊息中的附件，請從訊息的收件匣中將此訊息刪除。

程式管理設定

選取功能表 > 設定，然後選取安裝。

選取安裝設定，並自下列項目選取：

軟體安裝 — 允許或拒絕安裝沒有有效數位簽名的 Symbian 軟體。

連線憑證檢查 — 在安裝應用程式之前先檢查連線憑證。

預設網址 — 設定用以檢查線上憑證的預設網址。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您便可以直接在線上播放影片或串流媒體檔案，不需要事先將其儲存到裝置上。

RealPlayer 並不一定支援所有的檔案格式，或檔案格式的所有衍生格式。

選取功能表 > 應用程式 > RealPlayer。

RealPlayer 工具列

選取功能表 > 應用程式 > RealPlayer。

在影片、串流連結及最近播放項目檢視中，下列工具列圖示可能可以使用：

 傳送 — 傳送影片或串流連結。

 播放 — 播放影片或影片串流。

 刪除 — 刪除影片或串流連結。

 移除 — 從最近播放項目清單中移除檔案。

播放影片

選取功能表 > 應用程式 > RealPlayer。

播放影片

選取影片，然後選取一個影片。

列舉最近播放的檔案

在主檢視中，選取最近播放項目。

移至一個影片，選取選項，並自下列項目選取：

使用影片 — 將影片指定給連絡人或設為鈴聲。

標記/取消標記 — 標記或取消標記項目以同時傳送或刪除多個項目。

檢視詳細資訊 — 檢視詳細資訊，例如格式、解析度和時間長度。

設定 — 編輯影片播放和串流的設定。

線上播放串流內容

選取功能表 > 應用程式 > **RealPlayer**。

線上播放串流內容是一種系統服務。選取串流連結及連結。您也可以從簡訊或多媒體訊息接收串流連結，或在網頁開啟連結。

在開始串流播放即時內容之前，您的裝置會先連線到該網站並開始下載內容。這些內容並不會儲存在裝置中。

在 RealPlayer 中，您只能開啟 RTSP 連結。不過，如果您在瀏覽器中開啟 RAM 檔的 HTTP 連結，RealPlayer 也可以播放 RAM 檔案。

錄音機



您可以使用錄音機錄製語音備忘錄及手機對話。您還可以傳送聲音檔給您的朋友。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 錄音機。

錄製聲音檔

選取 。

停止錄製聲音檔

選取 。

聽取聲音檔

選取 。

以訊息形式傳送聲音檔

選取選項 > 傳送。

錄製手機對話

在語音通話時開啟錄音機，並選取 。雙方在錄音期間每隔一段時間便會聽到一聲提示聲。

選取錄製品質或聲音檔儲存位置

選取選項 > 設定。

您無法在數據通話期間或 GPRS 連線開啟時使用錄音機。

編寫備註

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。
- 2 選取選項 > 新增備註。
- 3 在備註欄位中輸入文字。
- 4 選取 。

執行運算

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 計算機。
- 2 輸入第一個計算數字。
- 3 選取一個功能，例如加或減。
- 4 輸入算式的第二個數字。
- 5 選取 =。

換算器

有了換算器，您便可以換算單位。

換算器的準確度有限，而且可能會有四捨五入的誤差。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 換算器。

辭典

透過辭典應用程式，您可以查詢中文單字的英文翻譯，反之亦然。

辭典資料庫可能已預存在記憶卡中。如果您取出該記憶卡，或所用的記憶卡不包含辭典資料庫，您就無法使用辭典功能。

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 用戶辭典。
- 2 點擊輸入欄位，必要時請選取輸入模式及輸入法。
- 3 輸入中文或英文單字。
- 4 從顯示的單字清單中選取所要的單字以檢視其翻譯。

辭典

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 辭典。

若要将字彙從一種語言翻譯成另一種語言，請在搜尋欄位中輸入文字。在您輸入文字時，要翻譯字彙的建議即會顯示。若要翻譯字彙，請從清單中選取字彙。

可能不支援所有語言。

選取選項，並自下列項目選取：

聆聽 — 聆聽所選取的字彙。

記錄 — 從目前的視窗尋找之前翻譯的字彙。

語言 — 變更來源或目標語言、從網際網路下載語言或從辭典移除語言。您無法從辭典移除英語。除了英語之外，您還可以安裝另外兩種語言。

設定

某些設定可能是由您的服務提供商預先設定，而您無法變更這些設定。

手機設定

日期與時間設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 日期與時間。

自下列項目選取：

時間 — 輸入目前的時間。

時區 — 選取您的位置。

日期 — 輸入目前日期。

日期格式 — 選取日期格式。

日期分隔符號 — 選取日、月和年的分隔符號。

時間格式 — 選取時間格式。

時間分隔符號 — 選取時與分的分隔符號。

時鐘類型 — 選取時鐘類型。

鬧鈴鈴聲 — 選取鬧鈴的鈴聲。

鬧鈴重響時間 — 調整重響時間。

工作日 — 選取您的工作日。然後就可以只針對工作日的早上設定鬧鈴。

自動更新時間 — 設定裝置自動更新時間、日期及時區。並非所有的系統都支援這項系統服務。

變更語言

您可以變更編寫訊息及郵件的裝置語言。您也可以啟動智慧文字輸入。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 語言。

變更裝置語言

選取手機語言。

變更編寫語言

選取編寫語言。

啟動智慧文字輸入法

選取智慧輸入。

螢幕顯示設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示。

自下列項目選取：

亮度 — 調整裝置螢幕的亮度。

字體大小 — 選取螢幕上的文字及圖示大小。

問候語或標誌 — 設定當您開啟裝置時要顯示的備註或影像。

燈光逾時 — 設定當您停止使用裝置後燈光要持續亮多久。

聲控指令

啟動聲控指令

在首頁畫面中按住通話鍵，並說出指令。聲控指令是在清單中顯示的應用程式名稱或操作模式名稱。

若要檢視語音指令清單，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 聲控指令。

選取選項，並自下列項目選取：

變更指令 — 編輯聲控指令。

播放 — 聆聽合成的語音標籤。

設定 — 調整設定。

聲控指令教學課程 — 開啟聲控指令教學課程。

配件設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 配件。

某些配件的插孔會標示連接到裝置的配件類型。

選取一項配件，並自下列項目選取：

預設操作模式 — 設定裝置在每次連接特定相容配件時要啟動的操作模式。

自動接聽 — 設定裝置在來電五秒後自動接聽。若鈴聲類型已設為嗶一聲或無聲，就會停用自動接聽功能。

燈光 — 設定燈光在逾時之後持續亮起。

可用的設定須視配件類型而定。

應用程式設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 應用程式設定。

在應用程式設定中，您可以編輯裝置中部分應用程式的設定。

若要編輯設定，您也可以在各個應用程式中選取選項 > 設定。

裝置更新

透過裝置更新，您可以連線至伺服器並接收裝置的設定檔設定、建立新的伺服器操作模式、檢視現有的軟體版本及裝置資訊，或檢視和管理現有的伺服器操作模式。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 裝置更新。

您也許會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的伺服器操作模式和不同的設定檔設定。這些設定檔設定可能包括裝置中不同應用程式所使用的連線和其他設定。

接收設定檔設定

- 1 選取選項 > 伺服器操作模式。
- 2 移至操作模式，並選取選項 > 啟動設定檔。

建立伺服器操作模式

選取選項 > 伺服器操作模式 > 選項 > 新伺服器操作模式。

刪除伺服器操作模式

選取選項 > 刪除。

安全性設定

手機與 SIM 卡

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 手機與 SIM 卡。

自下列項目選取：

要求 PIN 碼 — 啟動此功能時，裝置會在每次開機時要求您輸入密碼。有些 SIM 卡可能不允許您關閉要求 PIN 碼的功能。

PIN 碼和 PIN2 碼 — 變更 PIN 碼和 PIN2 碼。這些密碼只能包含數字。請勿使用與緊急電話號碼相似的密碼，以避免誤撥該號碼。如果您忘記 PIN 碼或 PIN2 碼，請洽詢您的服務提供商。如果您忘記鎖定密碼，請洽詢諾基亞客戶服務中心。

鎖定密碼 — 鎖定密碼可用來將裝置解除鎖定。為防止他人未經允許使用您的裝置，請變更鎖定密碼。預設密碼是 12345。新密碼長度可為 4-255 個字元。英數字元及大寫和小寫字元都可以使用。如果鎖定密碼的格式不正確，裝置便會告知您。新密碼請保密，並保管在與裝置不同的地方。

手機自動鎖定時限 — 為防止他人未經允許而使用，您可以設定一段時間後自動將裝置鎖定。鎖定的裝置必須輸入正確的鎖定密碼後才能使用。若要關閉自動鎖定，請選取無。

如變更 SIM 卡則鎖定 — 設定裝置在插入不明的 SIM 卡時要求輸入鎖定密碼。裝置會保存一份擁有者 SIM 卡的卡片清單。

遠端手機鎖 — 啟用或停用遠端鎖定。

特定分組 — 指定您可撥打或接聽的使用者群組 (系統服務)。

確認 SIM 卡加值服務 — 設定裝置在您使用 SIM 卡服務時顯示確認訊息 (系統服務)。

管理憑證

數位憑證可以在傳輸機密資訊時保護您的內容。憑證應於與網路銀行或其他網站連線時、或與遠端伺服器連線以執行包含傳輸機密資訊的操作時使用。

憑證也應於為了要降低病毒或其他惡意軟體威脅的風險、並在下載及安裝軟體時確定軟體的真實性時使用。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 憑證管理，並選取所要的憑證類型。

數位憑證無法保證安全，因為它們只能用來驗證軟體來源。



重要： 憑證的使用可大幅降低遠端連線和軟體安裝的風險。但您仍須正確使用憑證，且憑證必須為正確、真實且可信任的，才能真正提升安全性。憑證都有使用期限。如果憑證逾期或失效，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

還原原始設定

您可能會想要將某些設定重設回其原始值。所有目前通話及連線都必須結束。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定。若要還原設定，您需要輸入您的鎖定密碼。

在重設之後，裝置可能需要較長的時間來開機。

受保護的內容

數位版權管理 (DRM) 保護的內容 (例如部分媒體檔案，如影像、音樂或影片) 都會有定義您使用內容權限的相關授權。

您可以檢視授權的詳細資訊及狀態，以及重新啟用或移除授權。

管理數位版權授權

選取功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性 > 受保護的內容。

數位版權管理

內容擁有者可以使用不同類型的數位版權管理(DRM)技術來保護他們的智慧財產權，包括版權。本手機使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受到 DRM 保護的內容。使用這支手機，您可以存取受到 WMDRM 1.0、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時，內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容的權限。發生撤銷時，手機上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷不會影響受其他 DRM 類型保護的內容之使用，也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

通知燈光

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 提示燈。

若要開啟或關閉待機閃動燈光，請選取待機訊號燈。

待機閃動燈光開啟時，功能表會定時亮起。

若要開啟或關閉通知燈光，請選取提示燈。

當通知燈光開啟時，功能表鍵會依據您的定義亮起一段時間，以通知您錯過的事件，例如未接來電或未讀訊息。

通話設定

通話設定

您可以使用通話設定，定義裝置中的通話相關設定。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話。

自下列項目選取：

本機號碼傳送 — 選取是，將您的電話號碼顯示給受話方。若要使用服務提供商的預設設定，請選取網路預設 (系統服務)。

傳送本機網路電話號碼 — 選取是，將本機網路電話號碼顯示給受話方。

來電插撥 — 設定裝置在您進行通話時收到來電要通知您 (系統服務)，或查看這項功能是否已啟動。

網際網路通話等待中 — 設定裝置在您進行通話時收到新的網際網路通話要通知您。

網際網路通話提示 — 若要設定裝置提示收到網際網路通話，請選取開。如果您選取關，當有未接來電時，您只會收到通知。

以訊息拒絕來電 — 當您拒絕來電時傳送簡訊，通知來電者您無法接聽電話的原因。

簡訊 — 編寫當您拒絕通話時傳送的標準簡訊。

自動重撥 — 設定裝置在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。若要停止自動重撥，請按結束鍵。

顯示通話計時 — 在通話期間顯示通話的時間長度。

通話報告 — 在通話結束後顯示通話的時間長度。

單鍵撥號 — 啟動單鍵撥號。

任意鍵接聽 — 啟動任意鍵接聽。

可用的選項可能會因情況而不同。

來電轉接

您可以將來電轉接到您的語音信箱或其他電話號碼。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 來電轉接。

將所有語音通話轉接至語音信箱或另一個電話號碼

- 1 選取語音通話 > 所有語音通話。
- 2 若要啟動來電轉接，請選取啟動。
- 3 若要將通話轉接到語音信箱，請選取轉接至語音信箱。
- 4 若要將通話轉接到其他電話號碼，請選取到其他號碼，然後輸入號碼，或選取尋找擷取儲存在連絡人清單中的號碼。

您可以同時啟動多個來電轉接選項。在首頁畫面中， 表示所有來電已轉接。

通話限制

使用通話限制 (系統服務)，您可以限制使用裝置撥打或接聽的通話。例如，當您在國外時，您可以限制所有撥出的國際電話或來電。若要修改設定，您需要服務提供商提供的限制密碼。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話限制。

限制語音通話或檢查限制狀態

選取所要的限制選項，然後選取啟動或檢查狀態。通話限制會影響所有通話 (包括數據通話)。

限制匿名網際網路通話

選取匿名通話限制。

環保小秘訣



節省能源

如果您執行下列動作，就不需頻繁地為電池充電 (若您的裝置適用):

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線 (例如藍牙連線)。
- 降低螢幕亮度。
- 如果裝置有省電模式，設定裝置在沒有活動後的最短時間內進入省電模式。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音。

回收

本裝置所有材質都可以做材料及能源回收利用。如需舊諾基亞產品回收方式的相關資訊，請移至 www.nokia.com/werecycle，或使用行動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/werecycle。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需與裝置之環境特性相關的詳細資訊，請移至 www.nokia.com/ecodeclaration。

產品與安全資訊

配件
諾基亞原廠配件



警告：

請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器或電池，特別可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-4U

通話時間：

可達 11.5 小時 (GSM) / 4.7 小時 (WCDMA)。

待機時間：

可達 600 小時 (GSM) / 590 小時 (WCDMA)。



重要：電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 WCDMA 2100/1900/900 和 GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle，或使用行動裝置移至 nokia.mobi/werecycle，查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



該電池請回收

依行政院環境保護署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸影像、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份授權書和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權書，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此授權書與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將授權書還原。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

電池與充電器

電池與充電器資訊

本裝置適於使用 BL-4U 充電電池。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用諾基亞原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當通話時間和待機時間明顯少於正常時間時，您必須更換電池。



重要： 通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資訊

緊急通話

撥打緊急通話

- 1 請確認裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。此外，您可能必須執行下列操作：
 - 插入 SIM 卡。
 - 移除裝置中已啟動的通話限制，例如通話限制、固定撥號或封閉式使用者群組。
 - 請確認裝置的操作模式不是離線或航空操作模式。
 - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請解除鎖定。
- 3 若要清除螢幕上顯示的項目，請按結束鍵，直到完全清除為止。
- 4 選取電話。
- 5 輸入您目前所在位置的官方緊急電話號碼。緊急通話號碼會依位置而有所不同。
- 6 按通話鍵。
- 7 請盡可能提供精確的資訊。在沒有獲得允許前，請勿結束通話。



重要： 如果裝置支援網際網路通話，請啟動行動和網際網路通話。裝置可能會同時透過行動系統和網際網路通話服務提供商嘗試撥打緊急通話。無法保證在各種條件下的連線品質。請勿完全依賴任何無線裝置做為必要的通訊方式 (例如緊急醫療事故發生時)。

台灣的緊急電話



請注意： 在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

幼小孩童

您的裝置、電池及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處 (例如醫院)，請將本裝置關機。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力

**警告：**

使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾聽器。

線

本裝置的表面不含錄。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露於病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統之所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.36 W/kg。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

減少電磁波影響請妥適使用。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他): _____
Name (Mr/Mrs/Ms/Others): _____
地址: _____
Address: _____
購買日期: _____
Date of Purchase: _____
行動電話型號與類型: _____
Handset model and type: _____
行動電話 IMEI 號碼: _____
Handset IMEI No: _____
經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策 使用條款

謝謝您選擇諾基亞，我們將一同展開令人興奮的旅程。

首次使用您的裝置

為了讓您能更便捷地享受諾基亞的 Ovi 服務，當您首次使用您的裝置時，系統將會自動為您建立一個諾基亞會員帳號(Nokia Account)。您只須於首次使用諾基亞的 Ovi 服務時加入使用者的個人資訊，之後您便能於網路上輕鬆管理您的諾基亞會員帳號(Nokia Account)。

為了讓您能充分使用諾基亞裝置及服務所提供的各種功能，您將收到免費的「My Nokia 手機教學簡訊服務」，內容包括手機使用秘訣、小技巧及服務等訊息。您可以隨時取消訂閱「My Nokia 手機教學簡訊服務」，按照您在首次啟動裝置時的歡迎訊息內的教學來操作，或進入您裝置上的 My Nokia 選項，選擇取消訂閱的功能。

在首次使用裝置時、或更新諾基亞裝置軟體後，一個啟動簡訊將會被傳送到諾基亞。

軟體更新

如果您更新您的諾基亞裝置軟體，本通知的上述說明仍然適用。

為了確保您的諾基亞裝置擁有最新版的軟體及應用程式，您的裝置將會檢視諾基亞是否提供軟體更新。如果發現諾基亞已提供新的軟體，您將立即得以進行軟體更新。您可以透過裝置的設定，關閉該自動更新檢視的功能。您也可透過其他有效的軟體更新途徑來安裝新軟體。

其他重要資訊

開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟體，即表示您接受隨附在銷售包裝盒中或您以其他方式取得的 Ovi 服務及隱私權條款（「條款」）。

為了提供您上述的服務，您的裝置於首次使用時，您的行動電話號碼、手機序號及用戶識別碼識將會被傳送到諾基亞。更新軟體時，上述資訊的部份或全部也可能會被傳送至諾基亞。這些資訊之使用請參照隱私權條款。

如果您因您所在的國家、所使用軟體版本或是所選取的裝置語言不支援本服務，在第一次使用裝置時不會顯示相關畫面，此使用條款內容即不適用。

系統業者可能會收取一般簡訊及資料傳輸費用。請與您的電信系統業者查詢資料傳輸費用詳情。

OVI 服務條款

1. 認可同意

當您進入 Ovi 服務條款使用相關應用或網站，以及使用相關服務（合稱「本服務」）時，均須接受以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策（合稱「約定條款」）之約束，且約定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation（包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」）有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份恐須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

2. 資格

未滿十三（13）歲者不得使用本服務。若您已年滿十三（13）歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人（未成年人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您的登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六（6）個月以上，Nokia 亦得經通知後片面終止您的登記，或限制您使用本服務之若干部份。除隱私政策另有規定者外，您的註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容（統稱「資料」）若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人隱私；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及
- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何所有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之所有權轉移予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者傳送資料，該網路服務業者可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網路配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依隱私權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不合任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人智慧財產權或其他權利或隱私； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

13. 附帶規定

13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何智慧財產權，則 Nokia 另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 (美國法典第 9 篇第 1 條以下條文) 之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 縱然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出至本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

14. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品、軟體及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本公司希望本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）有助於使您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括行動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保固服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之隱私權資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些服務的隱私權政策。本公司對於任何該等服務之隱私權實施或內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- 技術資料：在多數情況下，您可以拜訪本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您流覽之網頁、您使用之連結、您流覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他

方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將某些額外資料例如您的行動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「網際網路儲存記錄檔及網站信標」一節。

- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用者名稱、密碼及其他網路認證憑證；此等憑證係用於確認使用者並使其所為活動生效，或係為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租資料及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人的資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括交貨細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是因為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊隱私資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能係指上述一或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查詐欺或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司亦得為使本公司報價具有特色及提供更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示客製化內容及廣告等。本公司亦得將您在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。
- **本公司及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國家界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關認可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告揭露個人資料，或賣方及其顧問收到個人資料。

收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務可能使您可以管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

安全

無論是當面、以電話、透過網際網路或其他方式提供個人的資料，總是有風險，而且沒有任何技術是完全安全，全然不會被竊取或不受駭客破壞的，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟體、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當地保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網路交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網路交易之機密性及安全性。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「網際網路暫存記錄檔」（亦即 Cookies）。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網路的 IP 位址、您電腦的操作系統、您瀏覽器的類型及任何進站前鏈結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一時域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」（或「像素標籤」）。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的瀏覽器在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先獲得通知，則您可在您的網路瀏覽器上作這樣的設定（當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下）。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

您的權利

若您想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司隱私權實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容起始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

CE 0434

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-697 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 和 C5 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟體進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保固、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權人的任何表述、保固、損害及責任。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的諾基亞經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

Ovi 服務的取得依地區而有所不同。

FCC 聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如，太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 可能會要求您停止使用電話。如果您需要協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩項條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不正常操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

部分操作及功能須視 SIM 卡及/或網路、MMS 而定，或視裝置及所支援之內容格式的相容性而定。部分服務可能需要另行計費。

版本 2.0