

Nokia N73

用户手册

CE 0434

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-132 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port、Nseries (N系列)、N73 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或商名。在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发或存储本文档的部分或全部内容。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权

© 1998-2008。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。



Java™ 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信

息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) / 加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

9200126

第 2.3 版

目录

安全事项	8	教程	18
建立连接	11	照相 / 摄像	19
您的诺基亚 N73	12	拍摄图像	19
为电池充电	12	静态图像照相机指示符号	20
设置	12	当前工具栏	20
从其他设备传送内容	12	拍摄图像后	21
主要指示符号	13	静态图像照相机设置	21
音量和扬声器控制	14	闪光灯	22
搜索条目	14	图像预设置 — 调整颜色和光线	23
多媒体键	14	场景	23
耳机	15	连续拍摄图像	24
存储卡工具	15	自拍 — 自动定时器	24
设定密码	15	录制视频片段	24
格式化存储卡	15	视频录制指示符号	25
文件管理	15	录制视频片段后	25
查看存储空间的使用情况	16	视频设置	26
存储空间不足 — 释放存储空间	16	多媒体资料	27
下载	16	查看和浏览文件	27
技术支持	18	图像和视频片段	27
帮助	18	当前工具栏	28

释放存储空间.....	29
打印文件篓.....	29
专辑.....	29
编辑图像.....	29
裁剪图像.....	30
消除红眼.....	30
有用的快捷方式.....	30
编辑视频片段.....	30
增加图像、视频、声音和文字.....	30
剪切视频片段.....	31
发送视频片段.....	31
幻灯片播放.....	31
演示文稿.....	32
图像打印.....	32
打印机选择.....	32
打印预览.....	33
打印设置.....	33
媒体应用程序.....	34
Flash 播放.....	34
整理 Flash 文件.....	34
播放 Flash 文件.....	34
可视收音机.....	35
收听广播.....	35
查看可视内容.....	35

储存的电台.....	36
设置.....	36
RealPlayer.....	36
播放视频片段.....	36
无线下载流式内容.....	37
接收 RealPlayer 设置.....	37
影音编辑.....	38
创建快速 muvee.....	38
创建定制 muvee.....	38
时间管理.....	40
时钟.....	40
时钟设置.....	40
世界时钟.....	40
日历.....	40
创建日历项.....	41
日历视图.....	41
管理日历项.....	41
日历设置.....	42
农历.....	42
输入法.....	43
输入法指示符号.....	43
默认输入法.....	43
切换输入法.....	43

目录

拼音输入法.....	43	与信箱断开连接.....	54
使用拼音输入法.....	43	查看 SIM 卡内的信息.....	54
拼音输入法示例：输入“拼音”.....	44	信息设置.....	54
笔画输入法.....	45	短信息.....	55
使用笔画输入法.....	45	彩信.....	55
笔画输入法示例：输入“你好”.....	46	电子邮件.....	56
在中文输入法中插入特殊字符和标点符号.....	46	网络服务信息.....	57
传统英文输入法.....	46	广播信息.....	58
预想英文输入法.....	46	其他设置.....	58
使用预想英文输入法的提示.....	47	聊天室.....	58
输入复合词.....	47	接收聊天室设置.....	58
关闭预想英文输入法.....	48	连接聊天室服务器.....	58
复制文字.....	48	修改聊天室设置.....	59
信息.....	49	搜索聊天室通话组和用户.....	59
编写和发送信息.....	50	加入聊天室通话组.....	59
接收彩信和电子邮件设置.....	51	聊天室.....	60
收件箱 — 接收信息.....	51	查看和启动会话.....	60
彩信.....	52	聊天室联系人.....	60
数据和设置.....	52	聊天室服务器设置.....	60
网络服务信息.....	52	名片夹 (通讯录).....	62
信箱.....	52	储存和编辑姓名及号码.....	62
打开信箱.....	53	默认号码和地址.....	63
提取电子邮件.....	53	复制名片.....	63
删除电子邮件.....	54	SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务.....	63

为名片增加铃声	64
创建名片分组	64
从名片分组中删除名片	64
拨打电话	65
语音通话	65
拨打会议通话	65
使用单键拨号功能拨打电话	66
声控拨号	66
接听或拒绝接听来电	66
呼叫等待 (网络服务)	67
语音通话中的选项	67
通讯记录	67
通话时间	68
分组数据	68
查看全部通讯事件	68
网络浏览器	70
服务	70
接入点	70
书签视图	71
连接安全	71
浏览	71
下载和购买内容	72
断开连接	72

设置	72
网络	73
缩略图	73
网页预览	74
网络馈送和日志	74
浏览	74
断开连接	75
连接	76
蓝牙连接	76
设置	77
使用蓝牙连接发送数据	77
配对设备	78
使用蓝牙连接接收数据	78
关闭蓝牙连接功能	78
红外连接	79
数据线	79
PC 连接	79
调制解调器	80
连接管理	80
数据连接	80
同步	80
同步数据	81
设备管理	81
服务器情景模式	81

服务器情景模式设置	81	离线情景模式	89
办公工具	83	三维铃声	89
计算器	83	更改手机屏幕显示	90
单位换算	83	当前待机模式	90
设置基本货币和汇率	83	工具	91
记事本	83	声控命令	91
录音器	84	程序管理	91
Quickoffice	84	安装应用程序和软件	92
Quickword	84	删除应用程序和软件	93
Quicksheet	84	设置	93
Quickpoint	85	数字版权管理	93
更多信息	85	设置	95
Adobe Reader	85	手机设置	95
管理 PDF 文件	86	常规	95
查看 PDF 文件	86	待机状态模式	95
更多信息	86	屏幕显示	96
汉英双向字典	86	通话设置	96
输入要查的汉字或英文单词	87	连接设置	97
选择条目	87	数据连接和接入点	97
查看翻译	87	接入点	97
返回查词典状态	87	分组数据	98
个性化设置手机	88	配置	98
情景模式 — 设置铃声	88	SIP 设置	98

数据通话	98
日期和时间	99
安全性设置	99
手机和 SIM 卡	99
证书管理	100
跟踪受保护的對象	101
安全模块	101
呼叫转接	101
呼叫限制	101
网络设置	102
增强型配件	102
疑难解答：常见问题	103
电池和充电器信息	106
诺基亚原厂电池鉴别说明	107
诺基亚原厂配件	108
为什么要使用原厂配件?	108
电池	109
维护和保养	110
重要的安全信息	112
索引	115

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而会影响性能。



在医院里应关机 请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机 请勿在加油站内使用本产品。在燃料或化学制品附近时请不要使用本产品。



在爆破地点附近应关机 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本产品。



合理的使用 如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池 必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份 切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备 连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。



紧急呼叫 确保已启动设备电话功能且设备处于网络服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经许可，请不要挂断电话。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 EGSM 850/900/1800/1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请小心谨慎，且在打开信息、接受连接请求、下载内容以及接受安装前请确保来源可靠。要为设备提供更多安全保护，请考虑在设备和与设备连接的任何计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙以及其他相关软件。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他内容。

 **警告：**要使用本设备的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有格式的文件都可查看或修改。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以设备访问其他第三方网站。

第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能并非适用于所有网络；其他网络可能会要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使网络服务。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议(HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如彩信(MMS)、网络浏览、电子邮件，以及通过浏览器或彩信下载内容等，都要求所用网络支持相关技术。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

配件、电池和充电器

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 DC-4、AC-3 或 AC-4 充电器供电才可使用；当设备与 CA-44 充电器适配器配合使用时，需由 AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-9 或 LCH-12 充电器供电才可使用。


适用于本设备的电池为 BP-6M。

 **警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-6C。

建立连接

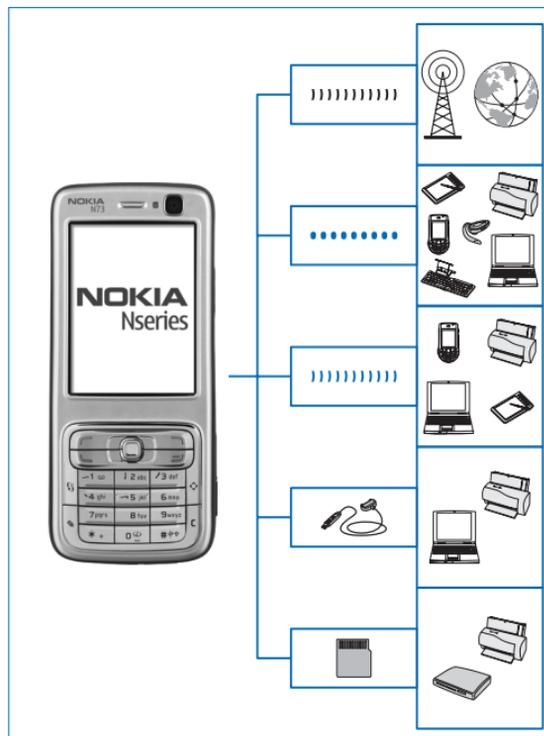

在 2G 网络中使用您的设备。请参见第 9 页的“关于您的设备”。

使用蓝牙技术传送文件和连接兼容的增强型配件。请参见第 76 页的“蓝牙连接”。

使用红外连接在兼容设备之间传输和同步数据。请参见第 79 页的“红外连接”。

使用兼容的 USB 数据线 (例如诺基亚数据线 CA-53) 连接兼容设备, 如打印机和 PC。请参见第 79 页的“数据线”。

使用兼容的 miniSD 卡传送数据或备份信息。请参见第 15 页的“存储卡工具”。

您的诺基亚 N73

型号：诺基亚 N73。

为电池充电

- 1 将兼容的充电器插到电源插座上。
- 2 连接电源线和设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一段时间才能看到充电指示条开始滚动。
- 3 电池完全充电后，先断开充电器与设备的连接，然后从电源插座上拔出充电器。

设置

通常，您的诺基亚 N73 已根据无线服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通​​过特殊的短信息形式从服务提供商处接收设置。

要更改设备中的常规设置，如语言、待机模式和屏幕设置，请参见第 95 页的“手机设置”。



从其他设备传送内容

使用蓝牙连接或红外连接，您可以免费将某些内容(如名片夹)从兼容的诺基亚设备传送至诺基亚 N73。可以传送的内容的类型取决于手机型号。如果另一台设备支持同步，您也可以在该设备和诺基亚 N73 之间同步数据。

您可以将您的 SIM 卡插入其他手机。如果诺基亚 N73 中未插入 SIM 卡，则手机开机时会自动启动离线情景模式。

传送内容

- 1 首次使用该应用程序时，请按 ，然后选择 **工具** > **传送**。如果以前使用过该应用程序且您希望开始新的传送，请选择 **传送数据**。请在信息视图中，选择 **继续**。
- 2 选择要使用蓝牙连接还是红外连接传送数据。两台设备都必须支持选定的连接类型。

- 3 如果选择蓝牙连接：
要使诺基亚 N73 搜索支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。从列表中选择另一台设备。您需要在诺基亚 N73 上输入密码。输入所需密码(1 至 16 位数字)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的密码，然后选择**确认**。设备配对成功。请参见第 78 页的“**配对设备**”。
对于某些手机型号，**传送**应用程序会作为一条信息发送至另一台设备。要在另一台设备上安装**传送**，请打开信息，然后按照屏幕上的说明进行操作。
如果您选择红外连接，请用这种方式连接两台设备。请参见第 79 页的“**红外连接**”。
- 4 在诺基亚 N73 上，选择需要从另一台设备传送的内容。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至诺基亚 N73 上的相应位置。传送时间的长短取决于需要传送的数据量。您可以取消传送并在稍后继续。

如果另一台设备支持同步，您可以确保两台设备上的数据均处于最新状态。要使用兼容诺基亚设备启动同步操作，请选择**手机**，滚动至所需的设备，然后选择**选项** > **同步**。请按照屏幕上的说明进行操作。

要查看上一次传送的记录，请选择**传送记录**。

主要指示符号

-  设备应在 GSM 网络服务区内使用。
-  **信息**的**收件箱**文件夹中有一条或多条尚未阅读的信息。
-  远程信箱中有您已接收的新电子邮件。
-  **发件箱**文件夹中有待发送的信息。
-  您有未接来电。
-  如果将**铃声类型**设置为**无声**，将**信息提示音**、**聊天室提示音**和**电子邮件提示音**设置为**关**，则会显示此符号。
-  设备键盘已锁。
-  闹铃已启动。
-  所有来电均会被转接至另一号码。
-  已将兼容耳机连接至设备。
-  数据通话已建立。
-  可以使用 GPRS 分组数据连接。
-  已建立 GPRS 分组数据连接。
-  GPRS 分组数据连接被保留。
-  已在支持 EDGE 的部分网络中建立分组数据连接。 表示连接被保留， 表示连接可用。这些图标表示设备可在网络中使用 EDGE，但设备在进行数据传送时不一定要使用 EDGE。

✦ 蓝牙连接功能已启动。

(✦) 正在使用蓝牙连接传送数据。

🔌 USB 连接已建立。

🔴🔴🔴🔴 红外连接已建立。如果该指示灯闪烁，表示它正在尝试连接另一台设备，或者表示该连接已丢失。

音量和扬声器控制

要在当前通话中或播放声音片段时提高或降低音量级别，请按设备侧面的音量键。



使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不用将设备放在耳边，而可以将其置于相对较远的位置。

 **警告：**因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

要在通话中使用扬声器，请选择[选项](#) > [启动扬声器](#)。

要关闭扬声器，请选择[选项](#) > [启动手机听筒](#)。

搜索条目

当搜索栏出现在应用程序中时，您可以使用搜索栏来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 要搜索条目，请在搜索栏中输入相关文字。设备会立即开始搜索并筛选出与输入的文字相匹配的条目。您输入的文字越多，搜索结果就会越准确。
在输入文字时，请使用在第 43 页的“[输入法](#)”一章中介绍的输入法。当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大镜图标的一侧。
- 2 找到您需要的条目后，按  可打开该条目。

多媒体键

使用多媒体键，您可以快速进入多媒体内容和预设应用程序。

要打开指定给多媒体键的快捷方式，请按住 。要打开多媒体应用程序列表，请按 。要打开所需的应用程序，请使用滚动键。要退出列表而不选择任何应用程序，请按 。


要更改快捷方式，请按 ，然后按 。要更改按  时显示的应用程序，请选择[向上](#)、[向左](#)、[中间](#)和[向右](#)以及所需的应用程序。

部分快捷方式可能已固定，因而不能更改。

耳机

将兼容耳机插入设备的 Pop-Port™ 插孔。

 **警告：**使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

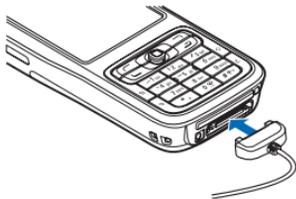

存储卡工具

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 miniSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

按 ，然后选择 **工具 > 存储卡**。您可以使用兼容 miniSD 卡来扩展存储空间，以便备份设备存储器中的信息。

要将设备存储器中的信息备份到兼容存储卡中，请选择 **选项 > 备份手机存储**。

要从兼容存储卡向设备存储器恢复信息，请选择 **选项 > 从存储卡中恢复**。

要弹出存储卡，请按 ，然后选择 **取出存储卡**。

 **重要须知：**请勿在读取存储卡的过程中将卡取出。这样不仅可能损坏存储卡，还可能损坏设备，同时还可能损坏卡内储存的数据。

设定密码

要设定密码以保护您的存储卡，选择 **选项 > 设定密码**。密码最多为 8 个字符。

要更改密码，请选择 **选项 > 更改密码**。

要删除密码，请选择 **选项 > 删除密码**。

格式化存储卡

重新格式化存储卡会使卡内储存的全部数据永久性丢失。

有些提供的存储卡已经过格式化，还有一些则需要执行格式化操作。请向您的销售商咨询是否必须先对存储卡进行格式化，然后才可以使用。

要格式化存储卡，请选择 **选项 > 格式化存储卡**。选择 **是** 进行确认。



文件管理

设备的许多功能，如名片夹、信息、图像、视频片段、铃声、日历备忘、文档以及下载的应用程序，都需要使用存储空间来储存数据。可用存储空间的大小取决于设备存储器中已储存的数据量。

您可以使用兼容存储卡来扩展存储空间。存储卡可重写，因此您可以删除存储卡中的旧信息，然后在其中储存新数据。

要浏览设备存储器或存储卡(如果插有此卡)中的文件和文件夹，请按 ，然后选择**工具 > 文件管理**。设备存储器视图()即会打开。按  打开存储卡视图() (如果可用)。

要将文件移动或复制到文件夹，请同时按  和  标记所需文件，然后选择**选项 > 移至文件夹**或**复制至文件夹**。

要查找文件，请选择**选项 > 查找**以及要从中搜索文件的存储器，然后输入与文件名相匹配的搜索文字。

查看存储空间的使用情况

要查看设备中储存的数据类型，以及各类数据占用的存储空间，请选择**选项 > 存储详情**。**可用存储空间**中显示了设备的可用存储空间。

存储空间不足 — 释放存储空间

如果存储器或存储卡的存储空间不足，设备会提示您。

要释放设备存储器的存储空间，请将数据传送至兼容存储卡(如果有)。标记需要移动的文件，然后选择**选项 > 移至文件夹 > 存储卡**以及所需文件夹。

 **提示!** 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚手机浏览器，您可以查看设备中的各个存储器以及传送数据。

要删除数据以释放存储空间，请使用**文件管理**，或进入相应的应用程序。例如，您可以删除以下数据：

- **信息**中**收件箱**、**草稿**和**发出的信息**文件夹内的信息。
- 设备存储器中已提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 已储存的图像、视频片段或声音文件
- 名片信息
- 日历备忘
- 下载的应用程序。另请参见第 91 页的“**程序管理**”。
- 您已安装至兼容 miniSD 卡的安装文件(.sis)；不过删除之前请先使用诺基亚 PC 套件将其备份至兼容 PC。
- 其他您不再需要的数据



下载

使用**下载**(网络服务)功能，您可以从互联网上浏览应用程序和媒体文件等内容，且可将其下载和安装至您的设备。

这些内容将按不同服务提供商提供的目录和文件夹进行分类。部分内容可能需要收取费用，但您通常可以免费预览这些内容。

按 ，然后选择[互联网](#) > [下载](#)。

有关详情，请参见《附加应用指南》插页。

技术支持



帮助

您的设备支持联机帮助功能。当应用程序打开时，选择[选项](#) > [帮助](#)可进入当前视图的帮助。

在阅读帮助信息时，要在帮助与运行于后台的应用程序之间切换，请按住 .

要从主功能表打开帮助，请选择[工具](#) > [帮助](#)。选择所需的应用程序以便查看其帮助主题。



教程

本教程将为您提供有关设备某些功能的信息。要进入功能表中的教程，请按 ，然后选择[应用软件](#) > [教程](#)以及需要查看的部分。


照相/摄像

您的诺基亚 N73 内置两部照相机：高分辨率照相机（主照相机），位于设备背面；低分辨率照相机（次照相机），位于设备正面。您可以用这两部照相机来拍摄静态图像和录制视频。位于正面的次照相机用于纵向模式，而位于背面的主照相机则用于横向模式。

诺基亚 N73 内置主照相机支持拍摄分辨率为 2048x1536 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

拍摄的图像和录制的视频片段会自动储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。使用该照相机拍摄的图像为 .jpeg 格式。录制的视频片段为 .mp4 文件格式，或 3GPP 文件格式（其扩展名为 .3gp）（**共享质量**）。请参见第 26 页的“**视频设置**”。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接的方式发送图像和视频片段。还可以将其上传至兼容的在线图册。

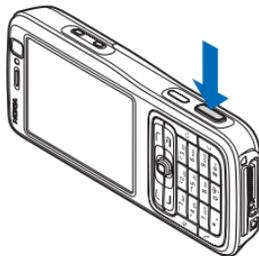

拍摄图像

在拍摄图像时，请注意以下事项：

- 为了使照相机保持静止，请使用双手持握。
- 采用数码变焦缩放后图像的质量要低于未经缩放的图像。
- 如果您在一定时间内没有按任何键，照相机就会进入节电模式。要继续拍摄图像，请按 .

要拍摄图像，请执行以下操作：

- 1 要启动主照相机，请打开滑盖。如果照相机处于**摄像模式**，请从当前工具栏中选择**切换到照相模式**。
- 2 要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下一半（仅用于主照相机）。此时，屏幕上会出现绿色的锁定焦点指示符号。如果未锁定焦点，则显示红色焦点指示符号。释放拍摄键，然后再次将其按下一半。但是，您也可以在不锁定焦点的情况下拍摄图像。
- 3 要拍摄图像，请在主照相机中按拍摄键。在图像储存完毕前，请不要移动手机。

要缩放图像，请使用手机侧面的缩放键。

拍摄图像之前，您可以通过使用滚动键在当前工具栏中滚动来调整光线和颜色。请参见第 23 页的“[图像预设 — 调整颜色和光线](#)”。

如果更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，手机储存拍摄的图像所需的时间可能要长些。


要启动正面的照相机，请选择 [选项 > 使用次照相/摄像机](#)。

要关闭主照相机，请关闭滑盖。

静态图像照相机指示符号

静态图像照相机取景窗口将显示以下内容：

- 当前拍摄模式指示符号 (1)。
- 当前工具栏 (2)，拍摄图像之前，您可以在其中进行滚动浏览，以便启动自动定时器或连拍模式，或选择拍摄模式、场景、闪光灯模式、白平衡、曝光值、色调和感光度 (聚焦和拍摄图像过程中不会显示当前工具栏)。请参见第 20 页的“[当前工具栏](#)”。
- 图像分辨率指示符号 (3) 表示图像质量为 [打印 300万像素-大](#) (分辨率为 2048x1536)、[打印 200万像素-中](#) (分辨率为

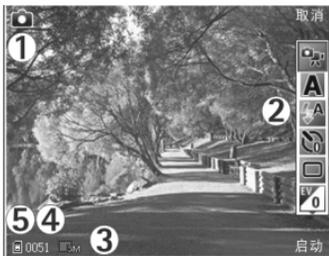

1600x1200)、[打印、电子邮件 80万像素...](#) (分辨率为 1024x768)，还是 [彩信 30万像素](#) (分辨率为 640x480)。

- 图像计数器 (4) 表示使用当前图像质量设置及使用的存储，您可以大概拍摄的图像数量 (聚焦和拍摄图像的过程中不会显示此计数器)。
- 设备存储器 (5) 和存储卡 (6) 指示符号 (5) 指明图像的存储位置。

要显示所有的取景窗口指示符号，请选择 [选项 > 显示图标](#)。要只显示照相机状态指示符号，请选择 [不显示图标](#)。

当前工具栏

在照相机中，您可以将当前工具栏用作一种快捷方式，以便在拍摄图像或录制视频片段后选择内容以及调整不同的设置。在当前工具栏中，滚动至不同的内容，然后通过按滚动键将其选定。可用选项因拍摄模式以及您所在的状态而异。您也可以对当前工具栏进行定义：使其始终显示在屏幕上，或者通过按相应的按钮启动。



如果您希望当前工具栏在拍摄图像或录制视频片段的前后都显示在屏幕上，请选择**选项 > 显示图标**。

如果您希望当前工具栏只在需要时候显示一段时间，请选择**选项 > 不显示图标**。按滚动键可以启动当前工具栏。

拍摄图像或录制视频片段之前，可在当前工具栏的以下选项中进行选择：

 可在摄像模式和照相模式之间切换

 用于选择场景

 用于选择闪光灯模式

 用于启动自动定时器 (仅适用于照相)。请参见第 24 页的“**自拍 — 自动定时器**”。

 用于启动连拍模式 (仅适用于照相)。请参见第 24 页的“**连续拍摄图像**”。

 用于调整曝光值 (仅适用于照相)

 用于调整白平衡

 用于选择颜色效果

 用于调整感光度 (仅适用于照相)

图标的更改可以反映当前的设置状态。

可用选项可能会因您所处的视图而异。

另请参见第 21 页的“**拍摄图像后**”、第 25 页的“**录制视频片段后**”以及第 28 页**多媒体**中的“**当前工具栏**”。

拍摄图像后

图像拍摄完毕后，请从当前工具栏 (仅当静态图像照相机设置中的**显示拍摄的图像**设置为**开**时才显示) 的以下选项中进行选择：

- 如果您不希望保留图像，请选择**删除**。
- 要使用彩信、电子邮件、蓝牙连接或红外连接发送图像，或将其上传至兼容的在线图册，请按通话键，或选择**发送**。有关更多信息，请参见第 49 页的“**信息**”、第 76 页的“**蓝牙连接**”。在当前通话过程中，此选项不可用。您也可以在当前通话过程中将图像发送给通话接听方。选择**发送至呼叫方** (仅在当前通话过程中可用)。
- 要将图像标记至打印文件篓供以后打印，请选择**增加至待打印文件篓**。
- 要打印图像，请选择**打印**。请参见第 32 页的“**图像打印**”。
- 要拍摄新图像，请选择**新图像**。

要重新命名图像，请选择**选项 > 重命名图像**。

要将图像用作当前待机模式下的壁纸，请选择**选项 > 设为壁纸**。

静态图像照相机设置

有两种适用于静态图像照相机的设置：**图像预设置**和**主设置**。要调整**图像预设置**，请参见第 23 页的“**图像预设置 — 调整颜色和光线**”。当您关闭照相机后，预设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持

不变，直至您再次更改。要更改主设置，请选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

图像质量 — **打印 300万像素-大** (分辨率为 2048x1536)、**打印 200万像素-中** (分辨率为 1600x1200)、**打印、电子邮件 80万像素...** (分辨率为 1024x768) 或**彩信 30万像素** (分辨率为 640x480)。图像质量越高，所占用的存储空间就越大。如果您希望打印图像，请选择**打印 300万像素-大**、**打印 200万像素-中**或**打印、电子邮件 80万像素...**。如果您希望通过电子邮件发送图像，请选择**打印、电子邮件 80万像素...**。要通过彩信发送图像，请选择**彩信 30万像素**。

这些分辨率仅适用于主照相机。

增加至图册 — 选择是否希望将图像储存在多媒体资料中的特定图册内。如果选择**是**，将会打开可用图册列表。

显示拍摄的图像 — 如果希望在拍摄后立即查看图像，请选择**开**；如果希望立即继续拍摄新图像，请选择**关**。

默认图像名称 — 定义已拍摄图像的默认名称。

增强数码变焦 (仅适用于主照相机) — 选择**开**使数码变焦与扩展变焦之间的增量更为平缓和连续。如果您希望限制缩放范围以保持选定图像的质量，请选择**关**。

拍摄音 — 选择拍摄图像时的声音。

使用的存储 — 选择图像的存储位置。

恢复照相/摄像机设置 — 选择**确认**将默认值恢复为照相/摄像机设置。

闪光灯

闪光灯仅适用于主照相机。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时，请不要遮盖闪光灯。

照相机内置 LED 闪光灯，以适应光线不足的条件。以下闪光灯模式可用于静态图像照相机：**自动** (A)、**减少红眼** (RE)、**开** (ON) 和**关** (OFF)。

要更改闪光灯模式，请在当前工具栏中选择所需的闪光灯模式。

辅助对焦功能

- N73 的闪光灯还可以完成辅助对焦功能，以便于在黑暗环境中更易对被摄对象对焦。
- 当半按下快门按钮时，闪光灯会发出照明光线以便于对焦，直到焦点锁定为止。
- 如果被照对象不被充分照明，或没有对比，则对焦无法完成。
- 该功能与闪光灯模式设置无关，即无论任何闪光灯模式，辅助照明功能都会工作。
- 当选择运动模式或者风景模式时，辅助对焦功能不会工作。



注意：闪光灯在辅助对焦时会发出明亮的光线，虽然没有安全问题，但是建议不要近距离直视辅助对焦照明。

隐私指示

即使闪光灯设置为关，自动对焦结束后，仍有微弱闪光：这一特征被称为隐私指示，告诉被照对象他们正在被拍照。同样，当设备被设置成摄像模式时，闪光灯有微弱亮光，这是告诉被摄对象他们正在被拍摄。

图像预设 — 调整颜色和光线

为使照相机更加逼真地再现颜色和光线，或者为您的图像或视频增加效果，请使用滚动键在当前工具栏中滚动调整，然后从以下选项中进行选择：

白平衡 — 从列表中选择当前的光线条件。这样，照相机就可以更加逼真地再现颜色。

曝光补偿 (仅适用于照相) — 调整照相机的曝光时间。

色调 — 从列表中选择一种颜色效果。

感光度 (仅适用于照相) — 选择照相机的感光度。环境越暗，感光度应该越高。

根据您所设定的设置，屏幕显示会相应更改，这样您就可以看到更改后图像或视频的效果。

可用设置会因选定照相机的不同而异。

预设会影响两部照相机；如果更改了次照相机的设置，主照相机中的相应设置也会发生改变。当您关闭照相机时，这些预设会恢复为默认设置。

如果您选择新的场景，选定场景将会替换颜色和光线设置。请参见第 23 页的“场景”。如果需要，您可以在选择场景后更改预设。

场景

使用场景可帮助您找到适合当前环境的正确颜色和光线设置。请从场景列表中选择适合拍摄图像或录制视频片段的场景。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

场景仅适用于主照相机。

使用滚动键在当前工具栏中滚动，然后从以下选项中进行选择：

视频场景

自动 (A) (默认) 和 **夜间** (☾)。

图像场景

自动 (A) (默认)、**用户定义** (👤)、**微距模式** (📷)、**肖像** (👤)、**风景** (🌄)、**运动** (🏃)、**夜间** (☾) 和 **夜晚肖像** (👤)。

拍摄图像时，默认的场景为 **自动**。

要将您的场景设定为适合特定环境，滚动至 **用户定义**，然后选择 **选项 > 更改**。在用户自定义场景中，

您可以调整各种光线和颜色设置。要复制其他场景的设置,请选择**基于场景模式**以及所需的场景。

连续拍摄图像

连拍模式仅适用于主照相机。

要设置照相机,使其连续拍摄六幅或更多图像(如果有足够的存储空间),请在当前工具栏中选择**切换到连拍模式**。

要拍摄六幅图像,请按拍摄键。要拍摄六幅以上的图像,请按住拍摄键。要停止拍摄图像,请释放拍摄键。您最多能够拍摄的图像数量取决于可用存储空间。

拍摄图像后,图像会显示在屏幕上的一个方格内。要查看图像,请按将其打开。

您也可以一起使用连拍模式与自动定时器功能。使用自动定时器时,最多可拍摄六幅图像。

要返回到连拍模式的取景窗口,请按拍摄键。

自拍 — 自动定时器

自动定时器仅适用于主照相机。

您可以使用自动定时器延迟拍摄图像,以便为自己拍摄图像。要设置自动定时器的延时,请在当前工具栏中选择**启动自动定时器** > **2秒**、**10秒**或**20秒**。

要启动自动定时器,请选择**启动**。自动定时器运行时,设备会发出蜂鸣声。照相机在指定延时过后自动拍摄图像。

要关闭**启动自动定时器**,请在当前工具栏中选择**启动自动定时器** > **关**。

您也可以在连拍模式下使用自动定时器。

 **提示!** 在当前工具栏中,选择**启动自动定时器** > **2秒**,以便在拍摄图像时保持双手平稳。

录制视频片段

- 1 要启动主照相机,请打开滑盖。如果照相机处于**照相模式**,请从当前工具栏中选择**切换到摄像模式**。
- 2 按拍摄键即可开始录制。在肖像模式下,请使用滚动键进行录制。此时会显示红色的录制图标,而且当设备发出提示音时,表示录制已经开始。
- 3 选择**停止**可停止录制。录制的视频片段自动储存在**多媒体的图像和视频**文件夹中。请参见第 27 页中的“**多媒体资料**”。视频的最长时间为 60 分钟(如果有足够的存储空间)。

要随时暂停录制,请按**暂停**。暂停图标()会在屏幕上闪烁。如果将录制设定为暂停且在一分钟内未按任何按键,录制会自动停止。再次按下拍摄键可继续录制。

要对拍摄对象进行缩放，请使用设备侧面的缩放键。

要在录制视频之前调整光线和颜色，请使用滚动键在当前工具栏中滚动来调整。请参见第 23 页的“[图像预设置 — 调整颜色和光线](#)”和第 23 页的“[场景](#)”。


要启动正面的照相机，请选择[选项](#) > [使用次照相/摄像机](#)。

视频录制指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：

- 当前拍摄模式指示符号 (1)。
- 视频稳定性指示符号 (2)。
- 静音开指示符号 (3)。
- 当前工具栏 (4)，录制前，您可以在其中滚动浏览，以便选择场景、白平衡和色调 (录制过程中不会显示此工具栏)。
- 总的可用视频录制时间 (5)。在您录制的过程中，当前视频片段长度指示符号同时还会显示逝去的与剩余的时间。

- 设备存储器 (📁) 和存储卡 (💻) 指示符号 (6) 显示视频片段的存储位置。
- 视频质量指示符号 (7) 表示视频的质量为 [高](#)、[普通](#)，还是 [共享](#)。
- 视频片段文件类型 (8)。

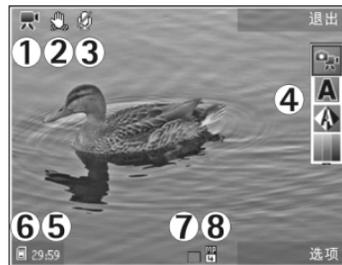

要显示所有的取景窗口指示符号，请选择[选项](#) > [显示图标](#)。选择[不显示图标](#)可只显示视频状态指示符号、可用的录制时间 (录制过程中)、缩放指示条 (缩放时) 以及选择键。

要启动正面的照相机，请选择[选项](#) > [使用次照相/摄像机](#)。

录制视频片段后

视频片段录制完毕后，请从当前工具栏 (仅当视频设置中的[显示拍摄的视频](#)设置为[开](#)时才可用) 的以下选项中进行选择：

- 要立即播放刚刚录制的视频片段，请选择[播放](#)。
- 如果您不希望保留该视频，请选择[删除](#)。

- 要通过彩信、电子邮件、蓝牙连接或红外连接发送视频片段，或将其上传至兼容的在线图册，请按通话键或选择**发送**。有关更多信息，请参见第 49 页的“**信息**”以及第 76 页的“**蓝牙连接**”。在当前通话过程中，此选项不可用。您也可以在当前通话过程中将视频片段发送给通话接听方。选择**发送至呼叫方**。
- 要录制新的视频片段，请选择**新视频**。

要重新命名视频，请选择**选项 > 重命名视频**。

视频设置

有两种设置适用于摄像机：**视频预设置**和主设置。要调整**视频预设置**，请参见第 23 页的“**图像预设置 — 调整颜色和光线**”。当您关闭照相机后，预设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，直至您再次更改。要更改主设置，请选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

视频质量 — 将视频片段的质量设置为**高**（适合在兼容电视、PC 和移动设备上长期使用和播放的最佳视频质量）、**普通**（适合通过移动设备播放的标准质量）或**共享**（大小受限的视频片段，以便适合通过彩信发送）。如果您希望在兼容电视或 PC 上观看视频片段，请选择**高**（CIF 分辨率（352x288）、.mp4 文件格式）。要通过彩信发送视频片段，请选择**共享**（QCIF 分辨率、.3gp 文件格式）。用**共享**录制的视频片段的大小限于 100 KB，这样可以很便利地将它作为彩信发送到兼容设备。

视频稳定性 — 选择**开**可在录制视频片段时减少照相机的振动。

录音 — 如果您希望同时录制图像和声音，请选择**开**。

增加至图册 — 选择是否要将录制的视频片段增加到**多媒体**中特定的专辑内。选择**是**打开可用专辑列表。

显示拍摄的视频 — 选择是否要在停止录制后，在屏幕上显示已录制视频片段的第一帧画面。从当前工具栏中选择**播放**（主照相机）或**选项 > 播放**（次照相机）可查看视频片段。

默认图像名称 — 定义已拍摄视频片段的默认名称。

使用的存储 — 定义默认存储空间：设备存储器或存储卡（如果已插入）。

恢复照相/摄像机设置 — 选择**确认**可将默认值恢复为照相/摄像机设置。

多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段、播放列表和流媒体链接，请按 ，然后选择**多媒体**。

提示！ 如果您正在使用另一个应用程序，要查看**多媒体**中最后储存的图像，请按设备侧面的查看键 。要进入**图像和视频**文件夹主视图，请再次按查看键。

查看和浏览文件

选择**图像和视频** 、**曲目** 、**声音片段** 、**流媒体链接** 、**演示文稿** 或**全部文件** ，然后按  可将其打开。

您可以浏览并打开文件夹；标记内容以及在文件夹之间复制和移动内容。您也可以创建专辑；标记内容，以及将内容复制和增加至专辑。请参见第 29 页的“**专辑**”。

兼容存储卡 (如果已插入) 中储存的文件以  表示。



要打开文件，请按 。在 **RealPlayer** 中打开和播放视频片段、.ram 文件和流媒体链接。

要向存储卡 (如果已插入) 或设备存储器中复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择**选项** > **移动并复制** > **复制至存储卡**或**移至存储卡**；**复制至手机存储**或**移至手机存储**。

要使用浏览器将曲目或声音片段下载至**多媒体**，请在**曲目**或**声音片段**文件夹中，选择**曲目下载**或**声音下载**。要下载图像或视频，请在**图像和视频**文件夹中，选择下载图标。浏览器会随即打开，然后选择要从其站点下载内容的书签。

图像和视频片段

手机会将使用照相机拍摄的图像以及录制的视频片段储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。您可以彩信、电子邮件附件、蓝牙连接或红外连接的方式接收图像和视频片段。要在**多媒体**或**RealPlayer**中查看收到的图像或视频片段，您必须将其储存在设备存储器或兼容存储卡 (如果已插入) 中。

打开**多媒体**中的**图像和视频**文件夹。图像和视频片段文件会循环显示，并按日期排列。手机会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。

图像打开后，要缩放图像，请按设备侧面的缩放键。缩放比例将显示在屏幕的左下部。设备不会永久储存图像缩放比例。

要向左或右旋转选定的图像，请选择**选项** > **旋转**。

要编辑视频片段或相片，请选择**选项** > **编辑**。这会打开图像编辑器或视频编辑器。请参见第 30 页的“编辑视频片段”。请参见第 29 页的“编辑图像”。

要创建定制视频片段，请在多媒体资料中选择一个或多个视频片段，然后选择**选项** > **编辑**。请参见第 30 页的“编辑视频片段”。

要在兼容打印机上打印图像，或将图像储存至存储卡（如果已插入）中以便打印，请选择**选项** > **打印**。请参见第 32 页的“图像打印”。您也可以将稍后需要打印的图像标记到**多媒体**的打印文件篓中。请参见第 29 页的“打印文件篓”。

要将图像或视频片段增加至多媒体资料的专辑中，请选择**选项** > **专辑** > **增加至专辑**。请参见第 29 页的“专辑”。

要将图像用作背景图像，请选择所需图像，然后选择**选项** > **使用图像** > **设为壁纸**。

要删除图像或视频片段，请按**C**。

当前工具栏

在**图像和视频**文件夹中，您可以将当前工具栏用作选择不同任务的快捷方式。仅当您选择了图像或视频片段时，才可以使用当前工具栏。

在当前工具栏中，向上或向下滚动至不同的内容，然后通过按滚动键将其选定。可用选项因您所处的状态以及是否选择了图像或视频片段而异。您也可以对当前工具栏进行定义：使其始终显示在屏幕上，或者通过按相应的按键启动。

如果您希望当前工具栏显示在屏幕上，请选择**选项** > **显示图标**。

如果您希望当前工具栏只在需要时候显示一段时间，请选择**选项** > **不显示图标**。要启动当前工具栏，请按滚动键。

您可以选择以下选项：

 用于播放选定的视频片段

 用于发送选定的图像或视频片段

 /  用于增加或删除打印文件篓中的图像。请参见第 29 页的“打印文件篓”。

 用于查看打印文件篓中的图像

 用于用于按幻灯片放映的形式放映选定专辑中的图像

 用于删除选定的图像或视频片段

 用于打印已查看的图像

可用选项可能因您所在的视图而异。

释放存储空间

要降低储存在**多媒体**中的图像的分辨率和缩小文件大小，从而为新图像释放存储空间，请选择**选项 > 压缩**。首先要备份图像，请将其复制到兼容 PC 或其他位置。选择**压缩**可将图像的分辨率降至 640x480 像素。

您可以浏览已复制文件的列表。要从**多媒体**中删除已复制的文件，请选择**选项 > 删除**。

打印文件篓

您可以将图像标记至打印文件篓，并在稍后通过兼容打印机或兼容打印网点(如果有)打印。请参见第 32 页的“**图像打印**”。在**图像和视频**文件夹和专辑中以表示已标记的图像。

要标记需要稍后打印的图像，请选择所需图像，然后从当前工具栏中选择**增加至待打印文件篓**。

要查看打印文件篓中的图像，请从当前工具栏中选择**查看待打印文件篓**，或从**图像和视频**文件夹中选择打印文件篓图标 (仅当您已经向打印文件篓中增加了图像时，才可以使用此选项)。

要从打印文件篓中删除图像，请从**图像和视频**文件夹或专辑中选择图像，然后从当前工具栏中选择**从打印篓中删除**。

专辑

使用专辑，您可以方便地管理自己的图像和视频片段。要查看专辑列表，请在**图像和视频**文件夹中选择**选项 > 专辑 > 查看专辑**。

要向多媒体资料的专辑中增加图像或视频片段，请滚动至所需的图像或视频片段，然后选择**选项 > 专辑 > 增加至专辑**。这时将打开专辑列表。选择要在其中增加图像或视频片段的专辑，然后按 。

要从专辑中删除文件，请按 。此操作不会从**多媒体**的**图像和视频**文件夹中删除文件。

要创建新专辑，请在专辑列表视图中选择**选项 > 新专辑**。

编辑图像

要编辑已拍摄或已储存在**多媒体**中的图像，请选择**选项 > 编辑**。

选择**选项 > 应用效果**打开一个方格，从中可以选择以小图标表示的不同编辑选项。您可以剪裁和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

要裁剪图像，请选择**选项** > **应用效果** > **裁剪**。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**或从列表中选择一个预设长宽比。如果选择**手动**，则图像的左上角会出现一个小十字。移动滚动键以便选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，即要被裁剪出的图像。

如果您选择了预设长宽比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用滚动键。要冻结选定区域，请按 。要在图像中移动选定区域，请使用滚动键。要选择需要裁剪的区域，请按 。

消除红眼

要消除图像中的红眼效果，请选择**选项** > **应用效果** > **消除红眼**。将十字光标移动到眼睛上，然后按 。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈，使其与眼睛大小一致，请移动滚动键。要消除红眼效果，请按 。

有用的快捷方式

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，请按 *****。要返回标准视图，请再按 *****。
- 要顺时针/逆时针旋转图像，请按 **3**。
- 要缩放图像，请按 **5** 或 **0**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

要编辑**多媒体**中的视频片段，以便创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项** > **编辑** > **合并**、**更改声音**、**增加文字**、**剪切**或**创建 muvee**。请参见第 27 页中的“多媒体资料”。

 **提示！**您也可以使用**影音编辑**来创建定制视频片段。选择您要用于创建 muvee 的视频片段和图像，然后选择**选项** > **编辑** > **创建 muvee**。请参见第 38 页的“影音编辑”。

视频编辑器支持 3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的声音文件。

定制视频片段会自动储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。视频片段储存在存储卡中。如果存储卡不可用，将储存在设备存储器中。

增加图像、视频、声音和文字

您可以向在**多媒体**中选定的视频片段中增加图像、视频片段或文字，以创建定制视频片段。

要将图像或视频片段与选定视频片段进行组合，请在**图像和视频**文件夹中选择**选项 > 编辑 > 合并 > 图像或视频片段**。选择所需文件，然后按**选择**。

要增加新的声音片段并替换视频片段中的原始声音片段，请选择**选项 > 编辑 > 更改声音**以及所需的声音乐段。

要在视频片段的开始或结束增加文字，请选择**选项 > 编辑 > 增加文字**，输入您希望增加的文字，然后按**确认**。然后选择希望增加文字的位置：**片头**或**片尾**。

剪切视频片段

您可以剪切视频片段，并增加开始和结束标记以排除视频片段中的某些部分。在**图像和视频**文件夹中，选择**选项 > 编辑 > 剪切**。

要从开始处播放选定视频片段，请选择**选项 > 播放**。

 **提示！** 要为视频片段拍摄快照，请按编辑键。

要选择需要包含在定制视频片段中的视频片段部分，并为其定义起始点和结束点，请在视频中滚动至所需点，**选项 > 开始标记**或**结束标记**。要编辑选定部分的起始点或结束点，请滚动至所需的标记，然后按滚动键。随后，您可以在时间链上向前或向后移动选定的标记。

要删除所有标记，请选择**选项 > 删除 > 全部标记**。

要预览视频片段，请选择**选项 > 播放已标记部分**。要在时间链上移动，请向左或向右滚动。

要继续播放视频片段，请选择**选项 > 播放**。

要储存更改，并返回**多媒体**，请按**完成**。

发送视频片段

要发送视频片段，请选择**选项 > 发送 > 经彩信、经电子邮件、经蓝牙、经红外**或**上传至网络**。有关能够发送的最大彩信的详情，请向您的服务提供商咨询。

 **提示！** 如果要发送的视频片段大小超出服务提供商允许的最大彩信限制，可以使用蓝牙无线技术发送此视频片段。请参见第 77 页的“**使用蓝牙连接发送数据**”。您也可以使用蓝牙连接、USB 数据线或兼容存储卡读卡器配件将视频片段传输至兼容 PC。

幻灯片播放

在当前工具栏中，选择**开始幻灯片播放**以全屏方式查看以幻灯片形式放映的图像。幻灯片播放将从选定文件开始。您可以选择以下选项：

- **暂停** — 暂停幻灯片播放
- **继续** — 继续幻灯片播放 (如果已暂停)
- **结束** — 关闭幻灯片播放

要浏览图像，请按 ◀ (前一个) 或 ▶ (后一个) (仅当 **缩放和平移** 关闭时可用)。

要调整幻灯片播放的速度，请在幻灯片播放开始之前，选择 **选项 > 幻灯片播放 > 设置 > 幻灯片之间的延时**。

要使幻灯片播放时幻灯片之间的移动更为顺畅，并让多媒体随机缩放图像，请选择 **缩放和平移**。

要为幻灯片播放增加声音，请选择 **选项 > 幻灯片播放 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **音乐** — 选择 **开** 或 **关**。
- **曲目** — 从列表中选择音乐文件。

要减小或增大音量，请使用设备侧面的音量键。

演示文稿

使用演示文稿，您可以查看 SVG (可缩放矢量图形) 文件，如卡通和地图。使用不同的屏幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。要查看 SVG 文件，请选择 **演示文稿** 文件夹，滚动至所需图像，然后选择 **选项 > 播放**。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。

要在全屏与标准屏幕之间切换，请按 *****。

图像打印

要通过 **图像打印** 打印图像，请从多媒体资料、照相机、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

使用 **图像打印** 功能，您可以使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接打印图像。您还可以将图像储存至兼容存储卡 (如果有)，然后使用具有存储卡读卡器的兼容打印机将其打印出来。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用照相机拍摄的图像会自动以 .jpeg 格式储存。

要通过兼容 PictBridge 的打印机打印图像，请在选择打印选项前连接数据线。

打印机选择

当您首次使用 **图像打印** 时，选择图像后即会显示可用的兼容打印机列表。选择打印机。该打印机将被设为默认打印机。

如果您已经使用兼容数据线 (如诺基亚数据线 CA-53) 连接了与 PictBridge 兼容的打印机，设备将自动显示该打印机。

如果默认打印机不可用，手机将显示可用打印设备列表。

要更改默认打印机，请选择 **选项 > 设置 > 默认打印机**。

打印预览

仅当您开始打印多媒体资料中的图像时，打印预览视图才会打开。

选定的图像会以预设版面显示。要更改版面，请向左或向右滚动浏览选定打印机的可用版面。若图像无法在一页内完全显示，则可向上或向下滚动以显示其他页面。

打印设置

可用选项会因选定打印设备的功能而异。

要设定默认打印机，请选择**选项** > **默认打印机**。

要选择纸张大小，请选择**纸张大小**，从列表中选择纸张大小，然后选择**确认**。选择**取消**返回前一视图。

媒体应用程序



Flash 播放

使用 **Flash播放**，您可以查看、播放为移动设备创建的兼容 Flash 文件，并可与之交互。

整理 Flash 文件

按 **🔍**，然后选择**应用软件 > Flash播放**。

要打开文件夹或播放 Flash 文件，请滚动到所需文件夹或文件，然后按滚动键。

要将 Flash 文件复制到其他文件夹，请选择**选项 > 整理 > 复制至文件夹**。

要将 Flash 文件移至其他文件夹，请选择**选项 > 整理 > 移至文件夹**。

要创建文件夹以便整理 Flash 文件，请选择**选项 > 整理 > 新建文件夹**。

可用选项可能会有所不同。

要删除 Flash 文件，请滚动至所需文件，然后按 **C**。

播放 Flash 文件

按 **🔍**，然后选择**应用软件 > Flash播放**。滚动至所需的 Flash 文件，然后按滚动键。

要提高或降低音量，请使用设备侧面的音量键。

如果可用，请选择**选项**，然后从以下选项中选择：

暂停 — 暂停播放

停止 — 停止播放

质量 — 选择播放质量。如果播放不顺畅且迟缓，请选择**中**或**低**。

全屏 — 全屏幕播放文件。要恢复到标准屏幕，请选择**标准屏幕**。

即使主要功能在全屏显示中不可见，不过其仍可以在您按任一选择键时发挥效用。

满屏显示 — 在缩放文件之后以原始大小播放

打开平移模式 — 在放大之后使用滚动键在屏幕上四处移动



可视收音机

按 ，然后选择**收音机**。可视收音机应用程序可用作支持自动搜索和储存电台功能的传统调频收音机，或当您收听的广播电台提供可视收音机服务时，在屏幕上显示与广播节目相关的并行视频信息。可视收音机服务使用分组数据连接(网络服务)。您可以在收听调频广播的同时使用其他应用程序。

如果您无法接入可视收音机服务，可能是因为网络运营商或您所在区域内的广播电台不支持该服务。

收听广播时，您仍可正常拨打或接听电话。通话时，收音机会自动静音。

根据从网络接收的国家或地区的信息，收音机会选择使用的频段。如果无法获得此信息，则设备可能要求您选择自己所在的地区，或者您可以在可视收音机设置中选择地区。请参见第 36 页的“设置”。

收听广播

请注意，使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或增强型配件方可使调频收音机正常工作。

按 ，然后选择**收音机**。要启动电台搜索，请选择  或 。要手动更改频率，请选择**选项** > **手动搜索**。

如果您以前储存了广播电台，则可选择  或  进入下一个或上一个储存的电台，或按相应的数字键选择所需电台的存储位置。

要调节音量，请按音量键。要使用扬声器收听广播，请选择**选项** > **启动扬声器**。

 **警告：**欣赏音乐时请选用中等适度的音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

要查看在当前位置可用的电台，请选择**选项** > **电台目录**(网络服务)。

要将当前收听的电台储存至您的电台列表，请选择**选项** > **储存电台**。要打开已储存的电台列表，请选择**选项** > **电台**。

要返回待机状态模式，并使调频收音机在后台继续播放，请选择**选项** > **后台播放**。

查看可视内容

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何订阅该服务。

要查看当前收听的电台提供的可视内容，请选择  或**选项** > **启动可视服务**。如果尚未储存电台的

可视服务识别码，请输入识别码，或选择**提取**以便在电台目录中搜索识别码(网络服务)。

与可视服务的连接建立后，屏幕上会显示当前可视内容。

要调整可视内容视图的屏幕设置，请选择**选项** > **屏幕设置**。

储存的电台

您最多可在收音机中储存 20 个广播电台。要打开电台列表，请选择**选项** > **电台**。

要收听储存的电台，请选择**选项** > **电台** > **收听**。要通过可视收音机服务查看某个电台提供的可视内容，请选择**选项** > **电台** > **启动可视服务**。

要更改电台详情，请选择**选项** > **电台** > **编辑**。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

启动铃声 — 选择当应用程序启动时是否播放铃声。

自动启动服务 — 选择**是**可在您选择提供可视收音机服务的已存电台时自动启动可视收音机服务。

接入点 — 选择用于数据连接的接入点。当您将此应用程序用作普通的调频收音机时，不需要接入点。

当前区域 — 选择您当前所在的地区。仅当应用程序启动而您不在网络服务区内时，此设置才会显示。



按 **Ⓜ**，然后选择**应用软件** > **RealPlayer**。使用 **RealPlayer**，您可以播放视频片段或无线路下载的流媒体文件。您可以在浏览网页时启动流媒体链接，或将其储存在设备存储器或兼容的存储卡中(如果已插入)。

RealPlayer 支持扩展名为 .3gp、.mp4 或 .rm 的文件。但是，**RealPlayer** 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。例如，**RealPlayer** 会尝试打开所有 .mp4 文件，但是部分 .mp4 文件可能包含一些与 3GPP 标准不兼容的内容，因而不受本设备支持。

播放视频片段

1 要播放储存在设备存储器或存储卡(如果已插入)中的媒体文件，请选择**选项** > **打开**，然后从以下选项中进行选择：

最近播放片段 — 播放 **RealPlayer** 最近播放过的六个文件之一。

已存的片段 — 播放储存在**多媒体**中的文件。请参见第 27 页中的“**多媒体资料**”。

2 滚动至所需文件，然后按 **⏪** 开始播放文件。

播放时的快捷方式：

- 要快进，请按住 **⏩**。

- 要使媒体文件快倒，请按住 。
- 要静音，请按住设备侧面的音量键，直到屏幕上显示 。要取消静音，请按住向上音量键，直到您看见 。

无线下载流式内容

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。

您可以在首次开机时配置接入点。

有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在 **RealPlayer** 中，您只能打开 `rtsp://` 形式的 URL 地址。不过，**RealPlayer** 能够识别指向 `.ram` 文件的 `http` 链接。

要无线下载流式内容，请选择**多媒体**中储存的流媒体链接、网页中的链接，或通过短信息或彩信接收的链接。在开始无线下载流式内容之前，设备会先连接指定网站并开始载入内容。内容不会储存在设备中。

接收 RealPlayer 设置

您可能通过特殊的短信息从您的服务提供商处接收 **RealPlayer** 设置。请参见第 52 页中的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

更改 RealPlayer 设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中选择：

视频 — 使 **RealPlayer** 在视频片段播放完后自动重播。

连接 — 选择是否使用代理服务器、更改默认接入点，以及设置连接使用的端口范围。有关正确的设置，请向您的服务提供商咨询。

代理设置

使用代理 — 要使用代理服务器，请选择**是**。

代理服务器地址 — 输入代理服务器的 IP 地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

 **词汇：**代理服务器是指在媒体服务器及其用户之间的中间服务器。部分服务提供商使用代理服务器来提供附加安全保护或提高对包含声音或视频片段的网页的访问速度。

网络设置

默认接入点 — 滚动至连接互联网需要使用的接入点，然后按 。

在线时间 — 设置当您暂停通过网络链接播放媒体片段时，**RealPlayer** 与网络断开连接的时间。选择**用户自定义**，然后按 。输入所需时间，然后选择**确认**。

最低UDP端口 — 输入服务器端口范围的最小端口号。最小值为 1024。

最高UDP端口 — 输入服务器端口范围的最大端口号。最大值为 65535。

选择**选项** > **高级设置**编辑不同网络的带宽值。

影音编辑

要创建 muvee，请按 ，然后选择**多媒体** > **图像和视频** > **选项** > **编辑** > **创建muvee**。

Muvee 是指经过编辑的简短视频片段，它可以包括视频、图像、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，**影音编辑**会自动创建快速 muvee。**影音编辑**会使用与选定风格相关的预设音乐和文字。在定制 muvee 中，您可以选择自己的视频和音乐片段、图像和风格，以及增加在开始和结束时显示的信息。您可以通过彩信发送 muvee。

Muvee 将会以 .mp4 文件格式储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。

创建快速 muvee

- 1 在**多媒体**中，为 muvee 选择图像和视频，然后选择**选项** > **编辑** > **创建muvee**。风格选择视图即会打开。
- 2 从风格列表中选择 muvee 的风格。
- 3 选择**选项** > **创建muvee**。

创建定制 muvee

- 1 在**多媒体**中，为 muvee 选择图像和视频，然后选择**选项** > **编辑** > **创建muvee**。风格选择视图即会打开。
- 2 滚动至所需风格，然后选择**选项** > **定制**。
- 3 在**视频和图像**或**音乐**中选择需要包含在 muvee 中的片段。

在**视频和图像**中，您可以定义文件在 muvee 中的播放顺序。要选择需要移动的文件，请按 。滚动至要将标记文件放置在其下方的文件，然后按 。要向 muvee 中增加或从其中删除图像和视频，请选择**选项** > **增加/删除**。

要剪切视频片段，请在**视频和图像**中选择**选项** > **选择内容**。请参见第 39 页中的“**选择内容**”。在**信息**中，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。

在**长度**中，您可以定义 muvee 的长度。您可以选择以下选项：

用户自定义 — 定义 muvee 的长度

彩信 — 优化 muvee 的长度以便通过彩信发送

与音乐相同 — 将 muvee 的长度设置为与所选音乐片段的长度相同

自动选择 — 在 muvee 中包括所有选定的图像或视频片段

- 4 选择**选项** > **创建muvee**。预览视图即会打开。
- 5 要在储存前预览定制 muvee，请选择**选项** > **播放**。

6 要储存 muvee，请选择**选项** > **储存**。

要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择**选项** > **重新制作**。

选择内容

要编辑选定的视频片段，请在**视频和图像**文件夹中选择**选项** > **选择内容**。您可以选择将视频片段的哪些部分包括/不包括在 muvee 中。在游标中，绿色表示包括的部分，红色表示不包括的部分，灰色表示不突出显示的部分。

要将视频片段的某一部分包括在 muvee 中，请滚动至所需部分，然后选择**选项** > **包括**。要不包括视频片段的某一部分，请选择**选项** > **不包括**。要不包括视频片段的快照，请选择**选项** > **不包括快照**。

要让**影音编辑**随机选择包括/不包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项** > **标记为不突出显示**。

要让**影音编辑**随机选择包括/不包括视频片段的某些部分，请选择**选项** > **全标记为不突出显示**。

设置

在风格选择视图中，选择**选项** > **定制** > **设置**可编辑以下选项：

存储器选择 — 选择 muvee 的储存位置。

分辨率 — 选择 muvee 的分辨率。选择**自动**可根据所选视频片段的数量和长度使用最佳分辨率。

默认muvee名称 — 为 muvee 设置默认名称。

时间管理



时钟

按 **🔗**，然后选择**应用软件 > 时钟**。要设定新闹铃，请选择**选项 > 设定闹铃**。启动闹铃后，屏幕上将显示 **🔔**。

要关闭闹铃，请选择**停止**；或者，要使闹铃暂停约5分钟，请选择**重响**。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以便拨打或接听电话。选择**否**可关闭设备，或选择**是**拨打和接听电话。在使用手机可能引起干扰或危险的场合，请不要选择**是**。

要取消闹铃，请选择**应用软件 > 时钟 > 选项 > 删除闹铃**。

时钟设置

要更改时钟设置，请按 **🔗**，然后选择**应用软件 > 时钟 > 选项 > 设置**。

要更改时间或日期，请选择**时间**或**日期**。

要更改待机模式下时钟的显示类型，请选择**时钟显示类型 > 指针时钟**或**数字时钟**。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息(网络服务)，请选择**网络运营商时间 > 自动更新**。

要更改闹铃铃声，请选择**时钟闹铃铃声**。

世界时钟

要打开世界时钟视图，请打开**时钟**，然后按 **🌐**。在世界时钟视图内，您可以查看不同城市的时间。

要在列表中增加城市，请选择**选项 > 增加城市**。您最多可以在列表中增加15个城市。

要设置您当前所在的城市，请滚动至所需城市，然后选择**选项 > 当前城市**。该城市会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的城市作相应更改。请检查时间是否正确，以及与您的时区是否相符。



日历

日历可提醒您某一约会、纪念日，也可以记录要执行的任务与其他备忘。

创建日历项

快捷方式：在日、周或月日历视图中，按任意键（**1 — 0**）。这时会打开一个约会条目，且您输入的字符合增加到**主题**栏中。在待办事项视图中按任意键可打开一个待办事项条目。

- 按 **☺**，然后选择**日历** > **选项** > **新日历项**，然后选择以下选项之一：
 - 约会** — 可提醒您特定日期和时间的约会
 - 备忘** — 可输入针对整天而不针对特定时间的备忘
 - 纪念日** — 可提醒您生日或其他特殊的日子（条目会在每年重复）
 - 待办事项** — 可提醒您特定日期需要执行的任务
- 填写栏目内容。要设置闹铃，请选择**闹铃** > **开**，然后输入**闹铃时间**与**闹铃日期**。要为约会增加说明，请选择**选项** > **增加说明**。
- 要储存此条目，请选择**完成**。

当日历闹铃提示备忘时，选择**关铃声**可关闭日历闹铃铃声。提示文字会保留在屏幕上。要关闭日历闹铃，请选择**停止**。要设定闹铃重响，请选择**重响**。



提示！使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机与兼容 PC 之间同步日历。创建日历项时，请设定所需的**同步**选项。

日历视图

提示！选择**选项** > **设置**可更改每星期开始的第一天或打开日历时显示的视图。

在月视图内，带有日历项的日期会在右下角以小三角标出。在周视图中，备忘和纪念日条目会显示在代表上午 8 点以前的方格内。要在月视图、周视图、日视图与待办事项视图之间进行切换，请按

*****。

要进入某一日期，请选择**选项** > **进入日期**。要前往当日，请按 **#**。

要将日历备忘发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印日历项，请选择**选项** > **打印**。

管理日历项

删除**日历**中过期的日历项可节省设备存储器的存储空间。

要一次删除多个事件，请转至月视图，然后选择**选项** > **删除日历项** > **某日以前日历项**或**所有日历项**。

要将某项任务标记为已完成，请在待办事项视图中滚动至该任务，然后选择[选项](#) > [标记为已完成](#)。

日历设置

要修改[日历闹铃](#)、[默认视图](#)、[星期开始日](#)和[周视图标题](#)，请选择[选项](#) > [设置](#)。

农历

查看当前突出显示的日期的详细农历信息。

- 1 在日历视图下，选择[选项](#) > [设置](#) > [农历](#)，然后启动农历设置。
- 2 返回日历视图，选择[选项](#) > [显示农历详情](#)。仅当启动了农历设置，且设备的语言设置为中文时，此选项才会显示。

输入法

本设备中提供的输入法可能因销售市场而异。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的顶部。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相关的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时将此默认输入法更改为其他输入法，转至 **工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 默认输入法**，仅当您在 **编辑语言** 中选择中文时，才能看见该选项。有关如何设置 **编辑语言**，请参见第 91 页的“工具”。

切换输入法

- 反复按 **#** 可以在不同的可用输入法之间进行切换。
- 按  可以从选项列表中选择所需输入法。

- 按住 **#** 可以在数字输入法和和其他输入法之间快速切换。

拼音输入法

使用拼音输入法

- 1 **输入拼音字母和声调**：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上：它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合；以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您结束输入最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。
 输入全部拼音字母后，您也可以按 ***** 输入声调。按一下 ***** 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下 ***** 可输入轻声。
 **提示！** 按右选择键可关闭中文输入窗口。
- 2 **选择所需拼音**：当屏幕上列有多个拼音字母时，您可以向相应的方向滚动以便突出显示所需拼音。按  选择突出显示的拼音。这样，选定拼音

会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字会有编号，且第一个候选字会突出显示）。

- 3 **查看候选字列表找到所需汉字：**当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右侧就会显示向上和向下的箭头。如果在当前列表中未找到所需汉字，您可以向上或向下滚动以便查看候选字列表的上一行或下一行。
- 4 **输入汉字：**您可以按 **⊙** 或数字键输入候选字。
 - 按 **⊙** 输入：向左或向右滚动以便突出显示所需候选字，然后按 **⊙** 输入该汉字。
 - 按数字键输入：直接按与候选字编号对应的数字键。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。

- 5 **输入联想字：**如果当前一行联想字列表中未包括您需要的汉字，您可以向下滚动以便查看下一行联想字列表。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显示的位置，则可直接按 **⊙** 输入该字；否则您可以先向右滚动以便启动联想字列表（列表中的汉字会带有编号，且第二个汉字会突出显示），然后您可以按与联想字编号相对应的数字键或向相应的方向滚动以便查找并突出显示所需的联想字，最后按 **⊙** 输入该字。

当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时，如果联想字列表尚未启动，您可以直接输入下一个汉字的拼音。如果联想字列表已经启动，您需要先按右选择键关闭此列表，然后继续输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入“拼音”

- 1 进入短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至拼音输入法。
- 2 输入“拼”的拼音字母：依次按 **7**、**4**、**6**，最后按一下 ***** 输入一声。
- 3 向右滚动以便突出显示“pin~”，然后按 **⊙** 启动候选字列表。
- 4 “拼”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按 **⊙** 输入该字；否则，您可以先向右滚动以便突出显示该字，然后按 **⊙** 输入。
- 5 输入“拼”字后，联想字列表即会显示，且“音”字会出现在联想字列表中。您可以使用与第4步中的说明相同的方法输入该字。

笔画输入法示例：输入“你好”

- 1 进入短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
- 2 输入“你”的笔画：依次按 **3**、**2**、**3**。
- 3 “你”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按 **⊙** 输入该字；否则，您必须先向右滚动以便突出显示该字，然后按 **⊙** 输入。
- 4 输入“你”字后，联想字列表即会显示，且“好”字会显示在联想字列表中，您可以使用与第3步说明相同的方法输入该字。

在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

先关闭中文输入窗口，然后按 ***** 打开特殊字符和标点符号列表。向相应的方向滚动(上、下、左或右)以便查找并突出显示所需特殊字符或标点，然后按 **⊙** 输入。

传统英文输入法

ABC、**abc**和**Abc**表示选定的大小写格式。**123**表示数字输入法。


在使用传统英文输入法输入文字时，屏幕上会显示指示符号 。

- 反复按数字键 (**1 — 9**) 直至所需字符出现在屏幕上。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。
- 要插入数字，请按住数字键。
- 要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。
- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现(或向右滚动以便结束延时)，然后输入下一个字母。
- 要删除字符，请按 **C**。按住 **C** 可删除多个字符。
- 按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。反复按 **1** 可输入所需的标点符号。
按 ***** 可打开特殊字符列表。向相应的方向滚动(上、下、左或右)以便滚动浏览列表，然后按 **⊙** 输入。
- 要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。
- 要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

预想英文输入法

使用预想英文输入法，您只需按一下相应的按键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础，且您可以在词典中增加新单词。如果词典的存储空间已满，则最后增加的单词将替换最早增加的单词。

- 要启动预想英文输入法，请按 ，然后选择 **启动预想输入**。这会为设备内的所有编辑器启动预想英文输入法。当您使用预想英文输入法输入文字时，会显示 。

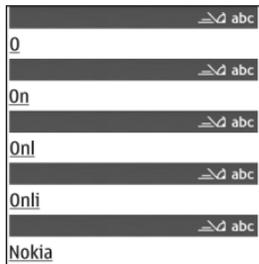

- 要输入所需单词，请按 **2—9**。每个字母只需按一次键即可输入。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后按 **6** 输入“N”，按 **6** 输入“o”，按 **5** 输入“k”，按 **4** 输入“i”，按 **2** 输入“a”。每次按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。
- 当您输完单词且其是您所需要的单词时，如果要进行确认，请向右滚动或按 **0** 插入空格。如果单词不是您需要的，请反复按 ***** 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词，或按 ，然后选择 **预想输入 > 对应项**。如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择 **拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。
- 开始输入新单词。

使用预想英文输入法的提示

要删除字符，请按 **C**。按住 **C** 可删除多个字符。

要在英文字母输入法下插入数字，请按住所需数字键。

要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。

按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。按 **1**，然后反复按 ***** 搜索所需标点符号。

要在启动预想英文输入法时打开特殊字符列表，请按住 *****。

反复按 ***** 可逐个查看词典内找到的匹配的单词。

按 ，选择 **预想输入**，然后向右滚动以便从以下选项中选择：

对应项 — 查看与您的按键组合相匹配的单词列表。当单词带有下划线时，可使用此选项。

插入单词 — 使用传统英文输入法在词典中增加单词。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

编辑单词 — 使用传统英文输入法在词典中编辑单词。当单词带有下划线时，可使用此选项。

输入复合词

输入复合词的前半部分；要确认输入，请向右滚动。输入复合词的后半部分。要结束复合词，请按 **0** 插入空格。

关闭预想英文输入法

按 ，然后选择**预想输入** > **关**可关闭设备内所有编辑器的预想英文输入法。

复制文字

- 1 要选择字词，请按住 。同时，向右或向左滚动。选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，继续按住 ，同时选择**复制**。
- 3 要在文档中插入文字，请按住 ，然后选择**粘贴**，或按一下 ，然后选择**粘贴**。
要选择整行文字，请按住 。同时，向下或向上滚动。
要从文档中删除选定文字，请按 **C**。



信息

按 ，然后选择**信息** (网络服务)。在**信息**中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理短信息、彩信、电子邮件，以及包含数据的特殊短信息。您也可以接收网络服务信息和广播信息，以及发送服务命令。通过蓝牙连接或红外连接收到的信息和数据均接收至**信息**的**收件箱**文件夹中。

要创建新信息，请选择**写信息**。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而各异。

信息包含以下文件夹：

收件箱 — 手机接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。电子邮件储存在**信箱**中。

我的文件夹 — 按文件夹整理您的信息。

提示! 为避免重复输入经常发送的信息，请使用常用短语文件夹内的文字。

信箱 — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。请参见第 56 页的“**电子邮件**”。

草稿 — 尚未发出的信息草稿储存于此。

发出的信息 — 最后发出的 20 条信息 (不包括通过蓝牙连接或红外连接发送的信息) 储存于此。要更

改可储存的信息数量，请参见第 58 页的“**其他设置**”。

发件箱 — 待发送的信息暂时储存于此。

示例: 例如，当您的设备不在网络服务区时，信息会存放在发件箱内。您也可以将电子邮件设置为在下次连接到远程信箱时发送。

发送情况报告 — 您可以要求网络向您发送一份关于已发出的短信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，可能不提供发送情况报告。

提示! 当您打开任何一个预设文件夹后，按 或 可以在各个文件夹之间切换。

要输入并向您的服务提供商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，例如启动网络服务的命令，请在**信息**主视图内选择**选项** > **服务命令**。

使用**广播信息** (网络服务)，您可以接收服务提供商提供的不同栏目信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务提供商咨询。在**信息**主视图内，选择**选项** > **广播信息**。在主视图内，您可以查看栏目的状态、号码、名称以及是否已标记为热门栏目 () 以了解后续信息。

编写和发送信息

您必须先正确地定义连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。请参见第 51 页中的“接收彩信和电子邮件设置”和第 56 页中的“电子邮件”。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入的图像超出该限制，则设备可能缩小图像以便通过彩信发送。

- 1 选择**写信息**，然后从以下选项中进行选择：

短信息 — 发送短信息

彩信 — 发送彩信 (MMS)

电子邮件 — 发送电子邮件

如果您尚未设置电子邮件帐号，设备会提示您设置帐号。要使用信箱指南开始创建电子邮件设置，请选择**启动**。

- 2 在**收件人**栏内，按  可从名片夹中选择收件人或分组，或输入收件人的电话号码或电子邮件地址。要插入用于分隔收件人地址的分号 (;)，请按 *。您也可以从剪贴板复制/粘贴号码或地址。
- 3 在**主题**栏内，输入彩信或电子邮件的主题。要



更改可见栏位，请选择**选项** > **地址栏位**。

- 4 在信息栏内，编写信息。要插入常用短语，请选择**选项** > **插入**或**插入对象** > **常用短语**。
- 5 要在彩信中增加媒体对象，请选择**选项** > **插入对象** > **图像**、**声音片段**或**视频片段**。增加声音片段后，屏幕上会显示 。要更改所录制的视频片段的储存格式，请参见第 26 页的“视频设置”。
- 6 要为彩信拍摄新的图像或录制声音/视频片段，请选择**选项** > **插入新文件** > **图像**、**声音片段**或**视频片段**。要在信息中插入新的幻灯片，请选择**幻灯片**。要查看彩信的效果，请选择**选项** > **预览**。
- 7 要在电子邮件中增加附件，请选择**选项** > **插入** > **图像**、**声音片段**、**视频片段**或**笔记**。电子邮件附件以  表示。

 **提示！**要通过电子邮件附件发送其他的文件类型，请打开相应的应用程序，然后选择**选项** > **发送** > **经电子邮件** (如果可用)。

- 8 要发送信息，请选择**选项** > **发送**，或按 。

 **注意：**您的设备可能显示已将信息发送至设备中设置的信息中心号码。设备可能不显示收信人是否已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务提供商咨询。

您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的短信息。字符数超出限制的信息将作为一系列的两条或多条信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。在导航栏内，您会看到倒数计数的信息长度指示符号。例如，10 (2) 表示输入的文字将作为两条信息发送，且您还可以输入 10 个字符。

发送前的电子邮件会自动储存在**发件箱**内。如果发送失败，电子邮件会以**发送暂缓**的状态保留在**发件箱**内，如果数次发送都失败，其状态会变为**发送失败**。

 **提示！** 您可以将图像、视频、声音和文字组合成演示文稿，并通过彩信发出。开始创建彩信，然后选择**选项 > 新建演示文稿**。仅当您**彩信编写模式**设置为**指导**或**不限**时，才会显示该选项。请参见第 55 页的“彩信”。

接收彩信和电子邮件设置

您可以从服务提供商处以信息的形式接收设置。请参见第 52 页的“数据和设置”。

手动输入彩信设置

- 按 ，选择**工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**，然后定义彩信接入点的设置。请参见第 97 页的“连接设置”。
- 按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 使用的接入点**，然后选择您创建的、用作首选连接的接入点。另请参见第 55 页的“彩信”。

发送、接收、提取、回复和转发电子邮件，您必须先执行以下操作：

- 正确地配置互联网接入点 (IAP)。请参见第 97 页的“连接设置”。
- 正确地定义您的电子邮件设置。如果选择**信息**主视图内的**信箱**，但尚未设置电子邮件帐号，则设备会提示您设置帐号。要使用信箱指南开始创建电子邮件设置，请选择**启动**。另请参见第 56 页的“电子邮件”。
您必须有一个专用电子邮件帐号。请遵守您的远程信箱和互联网服务提供商 (ISP) 的指示。



收件箱 — 接收信息

在**收件箱**文件夹中， 表示未读的短信息、 表示未读的彩信、 表示通过红外连接接收的数据、 表示通过蓝牙连接接收的数据。

当您收到信息时，手机会在待机模式下显示 和**1条新信息**。要打开信息，请选择**显示**。要打开**收件箱**中的信息，请滚动至所需信息，然后按。

要回复收到的信息，请选择**选项 > 回复**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印短信息或彩信，请选择**选项 > 打印**。

彩信

 **重要须知：**打开彩信时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，指明彩信中心现有等待接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项 > 提取**。

当您打开彩信 () 时，您会看到图像和信息。包含声音时显示 、包含视频时显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项 > 对象**。

如果信息中包含彩信演示文稿，将显示 。要播放演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据和设置

您的设备能够接收多种包含数据的信息 ()：

配置信息 — 您可以从服务提供商或公司信息管理部门以配置信息的形式接收设置。要储存此设置，请选择**选项 > 存储**。

名片 — 要将信息储存到**名片夹**中，请选择**选项 > 储存名片**。设备不会储存名片附带的证书或声音文件。

铃声 — 要储存铃声，请选择**选项 > 储存**。

网络标志 — 要在待机模式下显示网络标志，而非网络运营商自己的标识，请选择**选项 > 储存**。

日历项 — 要储存邀请，请选择**选项 > 存入日历**。

网络信息 — 要将书签储存至网络浏览器中的书签列表，请选择**选项 > 增加至书签**。如果信息中既包含接入点设置，又包含书签，要储存数据，请选择**选项 > 储存全部**。

电子邮件通知 — 该通知提示您远程信箱中新收电子邮件的数量。扩展的通知还可能列出更多详细信息。

网络服务信息

网络服务信息 () 是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括短信息或链接。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。



信箱

如果您选择**信箱**，但尚未设置电子邮件帐号，设备会提示您先设置帐号。要使用信箱指南开始创建电子邮件设置，请选择**启动**。另请参见第 56 页的“**电子邮件**”。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会替换**信息**主视图内的**信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

当您打开信箱时，设备会询问您是否要连接至信箱（[连接至信箱](#)？）。

要连接至信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远程信箱保持连接。另请参见第 97 页的“[连接设置](#)”。

要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。当您在离线状态下查看电子邮件时，设备并未连接远程信箱。

提取电子邮件

如果您正处于离线状态，请选择**选项** > **连接**以连接远程信箱。

 **重要须知：** 打开电子邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

- 1 当您与远程信箱建立连接后，请选择**选项** > **提取电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：
新信息 — 提取所有新的电子邮件
所选信息 — 只提取已标记的电子邮件
所有信息 — 从信箱提取所有电子邮件
 要停止提取电子邮件，请选择**取消**。

- 2 提取电子邮件后，您可以继续在线查看邮件；或选择**选项** > **断开连接**断开连接，然后在离线状态下查看电子邮件。

电子邮件状态指示符号：

 新的电子邮件 (离线或在线状态) 尚未提取至设备。

 新的电子邮件已提取至设备。

 电子邮件已读，但尚未提取至设备。

 电子邮件已读。

 电子邮件标题已读，且已从设备中删除邮件内容。

- 3 要打开电子邮件，请按。如果电子邮件尚未提取，且您正处于离线状态，则设备会询问您是否要从信箱中提取该邮件。

要查看电子邮件附件，请打开带有附件指示符号的邮件，然后选择**选项** > **附件**。如果附件的指示符号为灰色，则表示该附件尚未提取到设备中；请选择**选项** > **提取**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印电子邮件，请选择**选项** > **打印**。

自动提取电子邮件

要自动提取电子邮件，请选择**选项** > **电子邮件设置** > **自动提取** > **标题提取** > **始终启动**或**仅限注册网络**，然后定义电子邮件的提取时间以及频率。

自动提取电子邮件可能会增大数据通信量，从而增加您的通话费用。

删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远程信箱中，请选择**选项** > **删除**。在**删除信息**：中，选择**仅从手机**。

设备中显示的是远程信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您要将标题一并删除，则必须先从您的远程信箱中删除电子邮件，然后再次将设备连接至远程信箱以更新设备内电子邮件的状态。

要从设备和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项** > **删除**。在**删除信息**：中，选择**从手机和服务**器。

如果您正处于离线状态，则会先从设备中删除电子邮件。当您下次连接远程信箱时，电子邮件会从远程信箱中自动删除。如果使用 POP3 协议，仅当您断开与远程信箱的连接后，才会删除所有标记为需要删除的电子邮件。

要取消将电子邮件从设备和服务器中删除，请滚动至标记为下次连接时删除的电子邮件 (🗑️)，然后选择**选项** > **撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下要断开与远程信箱的连接，请选择**选项** > **断开连接**。

查看 SIM 卡内的信息

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

- 1 请在**信息**主视图内，选择**选项** > **SIM卡信息**。
- 2 选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**或**标记全部**标记信息。
- 3 选择**选项** > **复制**。这时将打开一个文件夹列表。
- 4 要开始复制，请选择文件夹，然后选择**确认**。要查看信息，请打开该文件夹。

信息设置

请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏目。请认真按照服务提供商提供的说明进行操作。您也可能从服务提供商处以配置信息的形式接收设置。

服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

短信息

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 短信息**，然后从以下选项中进行选择：

信息中心 — 查看已定义的所有短信息中心的列表。

使用中的信息中心 — 选择用于发送短信息的信息中心。

字符编码方式 — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统 (如果可用)，请选择**支持简化字符**。

接收报告 — 选择是否让网络发送信息的发送情况报告 (网络服务)。

信息有效期 — 选择在第一次发送失败后，信息中心应在多长时间内重发信息 (网络服务)。如果在指定的有效期内未能将信息发至收件人，则从信息中心删除该信息。

信息发送格式 — 仅当您确定信息中心能够将短信息转换为其他格式时，才能更改此选项。请向您的网络运营商咨询。

首选连接 — 选择用于发送短信息的连接：GSM 网络或分组数据 (如果网络支持)。请参见第 97 页的“连接设置”。

经相同信息中心回复 — 选择是否要使用同一短信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

彩信

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**，然后从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小：**原分辨率** (仅当将**彩信编写模式**设置为**指导**或**不限**时显示)、**小**或**大**。

彩信编写模式 — 如果选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。选择**限制**；设备会阻止您发送可能不受支持的信息。

使用的接入点 — 选择用作彩信中心首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择您希望接收彩信的方式。要在注册网络的服务区 (设备中 SIM 卡所属的运营商) 内自动接收彩信，请选择**在注册网络中自动提取**。当您不在注册网络的服务区内时，则会接到通知，提示您可以提取储存在彩信中心的彩信。

当您不在注册网络的服务区内时，发送和接收彩信的费用可能更高一些。

如果选择**彩信提取方式 > 始终自动提取**，无论您是否在注册网络的服务区内，设备都会自动建立分组数据连接以提取彩信。

允许匿名信息 — 选择是否要拒收来自匿名发件人的彩信。

接收广告 — 定义是否接希望收彩信广告。

接收报告 — 选择是否要在历史记录中显示已发信息的状态(网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信,可能不提供发送情况报告。

不允许发送报告 — 选择是否要拒绝设备发送已收彩信的发送情况报告。

信息有效期 — 选择在第一次发送失败后,信息中心应在多长时间内重发信息(网络服务)。如果在指定的有效期内未能将信息发至收件人,则从信息中心删除该信息。

电子邮件

按 , 然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件**, 然后从以下选项中进行选择:

信箱 — 选择所需信箱更改以下设置: **连接设置**、**用户设置**、**提取设置**和**自动提取**。

使用的信箱 — 选择希望用于发送电子邮件的信箱。

要创建新信箱,请选择信箱主视图中的**选项 > 新信箱**。

连接设置

要编辑接收电子邮件设置,请选择**接收电子邮件**, 然后从以下选项中进行选择:

用户名 — 输入服务提供商提供的用户名。

密码 — 输入您的密码。如果将此栏位保留为空白,则当您尝试连接远程信箱时,设备会提示您输入密码。

邮件接收服务器 — 输入接收电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。

使用的接入点 — 选择互联网接入点(IAP)。请参见第 97 页的“**连接设置**”。

信箱名称 — 输入信箱名称。

信箱类型 — 根据远程信箱服务提供商的建议,定义您的电子邮件协议。您可以选择的选项有:**POP3**和**IMAP4**。此设置只能选择一次,且在您储存或退出信箱设置后就无法再更改。如果使用**POP3**协议,当您在线时无法自动更新电子邮件。要查看最新的电子邮件,则必须先与您的信箱断开连接,然后重新建立连接。

安全(端口) — 选择用于对设备与远程信箱之间的连接进行加密的安全选项。

端口 — 定义连接端口。

APOP安全登录(仅限**POP3**) — 连接信箱时,使用**POP3**协议以加密形式向远程电子邮件服务器发送密码。

要编辑发送电子邮件设置,请选择**发送电子邮件**, 然后从以下选项中进行选择:

我的电子邮件地址: — 输入服务提供商提供的电子邮件地址。回复的电子邮件将发送到此地址。

邮件发送服务器 — 输入发送电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。您也许只能使用网络运营商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

使用的接入点 — 选择互联网接入点 (IAP)。请参见第 97 页的“**连接设置**”。

用户名、密码、安全(端口) 和 **端口** 的设置与 **接收电子邮件** 中的设置相似。

用户设置

我的名称 — 输入您自己的姓名。当收件人的设备支持此功能时，您的姓名就会取代电子邮件地址显示在收件人设备上。

发送信息 — 定义从设备发送电子邮件的方式。当您选择 **发送信息** 时，选择 **立即发送** 可将设备立即连接至信箱。如果选择 **下次连接时发送**，则会在与远程信箱的连接可用时发送电子邮件。

给自己发送副本 — 选择是否要在远程信箱以及您在 **我的电子邮件地址**：中定义的地址中储存电子邮件副本。

包括签名 — 选择是否要在电子邮件中附加签名。

新电子邮件提示 — 选择是否要在信箱收到新电子邮件时，接收新邮件指示符号、发出提示音或显示提示信息。

提取设置

可提取的电子邮件 — 定义提取电子邮件的哪一部分：**仅标题**、**大小限制**、**邮件和附件** (仅适用于 POP3)；**仅标题** (仅适用于 IMAP)。

提取数量 — 定义提取至信箱的新电子邮件数量。

IMAP4文件夹路径 (仅适用于 IMAP4) — 定义要订阅的文件夹的路径。

订阅文件夹 (仅适用于 IMAP4) — 订阅远程信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取所需内容。

自动提取

标题提取 — 选择是否要设备自动提取新电子邮件。您可以定义电子邮件的提取时间和频率。

自动提取电子邮件可能会增大数据通信量，从而增加您的通话费用。

网络服务信息

按 ，然后选择 **信息** > **选项** > **设置** > **服务信息**。选择是否接收服务信息。如果要设置设备，使其在接到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容，请选择 **下载信息** > **自动**。

广播信息

请向您的服务提供商咨询可用栏目及相关栏目号码。按 ，然后选择**信息** > **选项** > **设置** > **广播信息**，然后从以下选项中进行选择：

广播信息接收 — 选择是否接收广播信息。

语言 — 选择接收信息的语言：**全部语言**、**所选语言**或**其他语言**。

栏目检测 — 选择是否让设备自动搜索新栏目号码，并将新号码储存到栏目列表中，但不储存栏目名称。

其他设置

按 ，然后选择**信息** > **选项** > **设置** > **其他**，然后从以下选项中进行选择：

储存已发信息 — 选择是否要在**发出的信息**文件夹中储存已发短信息、彩信或电子邮件的副本。

信息存储数量 — 定义每次可在**发出的信息**文件夹内储存的已发信息最大的数量。默认的限额为 20 条信息。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

文件夹视图 — 将文件夹视图的布局从 **1 行**更改为 **2 行**。

使用的存储 — 如果设备中插有兼容的存储卡，则选择用于储存信息的存储空间：**手机存储**或**存储卡**。



聊天室

按 ，然后选择**应用软件** > **聊天室**。

使用聊天室(网络服务)，您可以与其他使用即时信息服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛(聊天室通话组)。不同服务提供商会维护兼容的聊天室服务器，您可以在注册聊天室服务后登录这些服务器。不同的服务提供商可能支持不同的功能。

选择**会话**可启动或继续与聊天室用户会话；选择**聊天室联系人**可创建、编辑或查看聊天室联系人的在线状态；选择**聊天室通话组**可启动或继续与多位聊天室用户的通话组会话；选择**聊天记录**可查看以前储存的聊天会话。

接收聊天室设置

您必须储存必要的设置才可以接入需要使用的服务。您可能通过特殊短信息的形式接收由提供聊天室服务的服务提供商发送的设置。请参见第 52 页的“**数据和设置**”。您也可以手动输入设置。请参见第 60 页的“**聊天室服务器设置**”。

连接聊天室服务器

- 1 要连接当前使用的聊天室服务器，请打开**聊天室**，然后选择**选项** > **登录**。要更改当前使用的聊

- 聊天室服务器，然后储存新的聊天室服务器，请参见第 60 页的“聊天室服务器设置”。
- 2 输入您的用户识别码和密码，然后按  登录。您可以从服务提供商处获得登录聊天室服务器的用户识别码和密码。
 - 3 要注销，请选择 [选项](#) > [注销](#)。

修改聊天室设置

选择 [选项](#) > [设置](#) > [聊天室设置](#)，然后从以下选项中选择：

[使用显示名称](#) (仅当服务器支持聊天室通话组时显示) — 要输入昵称，请选择 [是](#)。

[显示我的连接状态](#) — 要允许他人查看您是否在线，请选择 [对所有人显示](#)。

[允许信息来自](#) — 要接收来自所有人的信息，请选择 [全部](#)。

[允许邀请来自](#) — 要只接收来自聊天室联系人的邀请，请选择 [仅聊天室联系人](#)。聊天室邀请通常由希望您加入其通话组的聊天室联系人发出。

[信息流速度](#) — 选择新信息的显示速度。

[聊天室联系人排序](#) — 选择聊天室联系人的排序方式：[字母顺序](#)或[按在线状态](#)。

[重新载入连接状态](#) — 要选择如何更新关于您的聊天室联系人在线或离线的信息，请选择 [自动](#)或[手动](#)。

[离线联系人](#) — 选择是否在聊天室联系人列表中显示处于离线状态的联系人。

[个人信息的颜色](#) — 选择您发出的即时信息的颜色。

[已收信息的颜色](#) — 选择您接收的即时信息的颜色。

[聊天室提示音](#) — 更改当您收到新的即时信息时播放的提示音。

搜索聊天室通话组和用户

要搜索通话组，请在 [聊天室通话组](#) 视图中选择 [选项](#) > [查找](#)。您可以按 [通话组名称](#)、[主题](#)和[成员](#) (用户识别码) 进行搜索。

要搜索用户，请在 [聊天室联系人](#) 视图中选择 [选项](#) > [新聊天室联系人](#) > [从服务器搜索](#)。您也可以按 [用户名](#)、[用户识别码](#)、[电话号码](#)和[电子邮件地址](#) 进行搜索。

加入聊天室通话组

[聊天室通话组](#) 视图中会显示您已储存或当前加入的聊天室通话组列表。

要加入已储存的聊天室通话组，请按 。

要离开聊天室通话组，请选择 [选项](#) > [离开聊天室通话组](#)。

聊天室

加入聊天室通话组后，您可以查看在通话组中交换的信息，并发送您自己的信息。

要发送信息，请在信息编辑栏内输入信息，然后按 **⏏**。

要向某位通话方发送私人信息，请选择**选项** > **发送私人信息**。

要回复收到的私人信息，请选择该信息，然后选择**选项** > **回复**。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组，请选择**选项** > **发送邀请**。

要禁止接收来自某个通话方的信息，请选择**选项** > **禁止选项**。

记录聊天会话

要记录会话中或加入聊天室通话组时交换的信息，请选择**选项** > **记录聊天会话**。要停止记录，请选择**选项** > **停止记录**。要查看记录的聊天会话，请在主视图内选择**聊天记录**。

查看和启动会话

会话视图可显示正在与您会话的个人会话通话方列表。当您退出**聊天室**时，正在进行的会话会自动关闭。

要查看会话，请滚动至所需通话方，然后按 **⏏**。

要继续会话，请编写您的信息，然后按 **⏏**。

要返回会话列表但不关闭会话，请选择**返回**。要关闭会话，请选择**选项** > **结束会话**。

要开始新会话，请选择**选项** > **新会话**。

要将会话的通话方储存为您的聊天室联系人，请选择**选项** > **加至聊天室联系人**。

要自动回复收到的信息，请选择**选项** > **将自动回复设为开**。您仍可接收信息。

聊天室联系人

在**聊天室联系人**视图中，您可以从服务器提取聊天室联系人列表，或在联系人列表中增加新的聊天室联系人。当您登录服务器时，设备会自动从服务器提取以前使用的聊天室联系人列表。

聊天室服务器设置

选择**选项** > **设置** > **服务器设置**。您可以从提供聊天服务的服务提供商处以特殊短信息的形式接收设置。您可以在注册使用此项服务时，从您的服务提供商处获得用户识别码和密码。如果您不知道自己的用户识别码或密码，请向您的服务提供商咨询。

服务器 — 查看定义的所有聊天室服务器的列表。

默认服务器 — 更改要连接的聊天室服务器。

聊天室登录类型 — 要在启动**聊天室**时自动登录，请选择**应用程序启动时**。

要向聊天室服务器列表中增加新服务器，请选择**服务器** > **选项** > **新服务器**。输入以下设置：

服务器名称 — 聊天室服务器的名称

使用的接入点 — 服务器使用的接入点

网址 — 聊天室服务器的 URL 地址

用户识别码 — 您的用户识别码

密码 — 您的登录密码



名片夹 (通讯录)

按 ，然后选择**名片夹**。在**名片夹**中，您可以储存和更新名片信息，如名片的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片增加个人铃声或微缩图像。您也可以创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送短信息或电子邮件。您可以将收到的名片信息 (名片) 增加至名片夹。请参见第 52 页的“**数据和设置**”。仅可在兼容的设备间发送和接收名片信息。

要查看**名片夹**中的名片、名片分组及可用空间的数量，请选择**选项 > 名片夹信息**。

储存和编辑姓名及号码

- 1 选择**选项 > 新名片**。
- 2 填写您希望填写的栏目信息，然后选择**完成**。

要修改**名片夹**中的名片，请滚动至您希望修改的名片，然后选择**选项 > 修改**。在搜索字段中输入姓名的第一个字符或字母，您也可以搜索所需的名片。屏幕上将显示以该字符或字母开头的名片列表。

 **提示!** 您也可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚联系人编辑器增加或修改名片。

要在名片内插入小型微缩图像，请打开名片，然后选择**选项 > 修改 > 选项 > 增加微缩图像**。这样，当该名片归属的联系人呼叫您时，相应的微缩图像就会显示在屏幕上。

要播放指定给某张名片的声控标签，请滚动至所需名片，然后按滚动键。然后选择**选项 > 播放声控标签**。请参见第 66 页的“**声控拨号**”。

要发送名片信息，请选择您希望发送的名片。选择**选项 > 发送 > 经短信息、经彩信、经电子邮件、经蓝牙或经红外**。请参见第 49 页的“**信息**”和第 77 页的“**使用蓝牙连接发送数据**”。

 **提示!** 要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印名片，请选择**选项 > 打印**。

要在名片分组中增加名片，请选择**选项 > 增加至名片分组** (仅在已创建名片分组的情况下显示)。请参见第 64 页的“**创建名片分组**”。

 **提示!** 要查看名片归属的分组，请滚动至该名片，然后选择**选项 > 分组归属**。

要删除名片夹中的名片，请选择所需名片，然后按 **C**。要同时删除多张名片，请按  和  标记所需名片，然后按 **C** 进行删除。

默认号码和地址

您可以指定名片的默认号码和地址。这样，如果一张名片有若干号码或地址，您就可以轻松地使用特定号码或地址呼叫该名片或向其发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 在名片夹中，选择一张名片，然后按 **⊙**。
- 2 选择选项 > 默认值。
- 3 选择您希望增加号码或地址的默认名片，然后选择设定。
- 4 选择您希望设为默认值的号码或地址。

在名片中，默认号码或地址以下划线的形式标出。

复制名片

要从 SIM 卡向设备存储器复制姓名和电话号码，请按 ，然后选择名片夹 > 选项 > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿。选择您希望复制的姓名，然后选择选项 > 复制至名片夹。

要将名片复制到 SIM 卡中，请按 ，然后选择名片夹。选择您希望复制的姓名，然后选择选项 > 复制至 SIM 卡电话簿或选项 > 复制 > 至 SIM 卡电话簿。此时只会复制 SIM 卡支持的名片栏目。

 提示！您可以使用诺基亚 PC 套件将名片同步至兼容 PC。

SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务和其他相关信息。SIM 卡销售商可以是服务提供商或其他销售商。

按 ，然后选择名片夹 > 选项 > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿查看储存在 SIM 卡中的姓名和电话号码。在 SIM 卡电话簿中，您可以增加、编辑号码或将号码复制到名片夹，还可以拨打电话。

要查看固定拨号号码的列表，请选择选项 > SIM 卡名片 > 固定拨号号码。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

要将设备中拨出的电话限制在选定号码范围内，请选择选项 > 启动固定拨号。您需要输入 PIN2 码才能启动和关闭固定拨号功能，或编辑您的固定拨号名片。如果您没有该密码，请向您的服务提供商咨询。要在固定拨号列表中增加新号码，请选择选项 > 新 SIM 卡名片。您需要输入 PIN2 码才能使用这些功能。

使用固定拨号时，除能够通过分组数据连接发送短信息外，不能使用分组数据连接。在这种情况下，固定拨号号码列表中必须包含有信息中心号码和收件人的电话号码。

当您启动固定拨号功能时，可能仍能拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

为名片增加铃声

当名片或名片组成员呼叫您时，设备会播放选定的铃声 (仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的设备能够识别出该号码时)。

- 1 按  打开一张名片，或进入名片分组列表，然后选择名片分组。
- 2 选择**选项 > 来电铃声**。这时将打开一个铃声列表。
- 3 为单张名片或选定分组选择您希望使用的铃声。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

创建名片分组

- 1 在**名片夹**中，按  打开名片分组列表。
- 2 选择**选项 > 新建分组**。
- 3 输入分组名称或使用默认名称，然后选择**确认**。
- 4 打开名片分组，然后选择**选项 > 增加成员**。
- 5 滚动至一张名片，然后按  进行标记。要一次增加多张名片，请对所有您希望增加至分组的名片重复此操作。
- 6 选择**确认**将选定名片增加至分组。

要重新命名名片分组，请选择**选项 > 重新命名**，输入新名称，然后选择**确认**。

从名片分组中删除名片

- 1 在名片分组列表中，打开希望修改的分组。
- 2 滚动至所需名片，然后选择**选项 > 从名片分组删除**。
- 3 选择**是**可从分组中删除名片。

拨打电话

语音通话

 **提示!** 要在通话中增大或减小音量, 请使用设备侧面的音量键。

- 1 在待机模式下, 输入电话号码, 固定号码前可能需加区号。要删除电话号码, 请按 。
要拨打国际长途电话, 请按两下 * 输入字符 + (以取代国际拨出代码), 然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可忽略区号前的 0) 和电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  可结束通话 (或取消试拨)。

即使正在运行另一个应用程序, 按  也会结束通话。

要使用 **名片夹** 拨打电话, 请按 , 然后选择 **名片夹**。滚动至所需姓名, 或可在搜索栏中输入所需联系人姓名的起始字符。设备会列出匹配的名片。要进行呼叫, 请按 。

在使用这种方式拨打电话前, 必须将联系人从 SIM 卡复制到 **名片夹**。请参见第 63 页的“**复制名片**”。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务), 请在待机模式下按住 **1**。另请参见第 101 页的“**呼叫转接**”。

 **提示!** 要更改语音信箱的电话号码, 请按 , 然后选择 **工具 > 语音信箱 > 选项 > 更改号码**。输入您从服务提供商处获得的语音信箱号码, 然后选择 **确认**。

要在待机模式下呼叫最近拨打过的电话号码, 请按 。滚动至所需号码, 然后按 。

拨打会议通话

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者, 请选择 **选项 > 新通话**。第一个通话会被自动保留。
- 3 第二个呼叫接通后, 要将第一位与会者加入会议通话, 请选择 **选项 > 会议通话**。
要在会议通话中增加新的与会者, 重复第 2 步操作, 然后选择 **选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。
要与一位与会者单独通话, 请选择 **选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者, 然后选择 **单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独通话结束后, 选择 **选项 > 会议通话 > 增加至会议通话** 可重新加入会议通话。

要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。

4 要结束当前会议通话，请按 。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动单键拨号功能，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

要将号码指定给一个单键拨号键（**2 — 9**），请按 ，然后选择**工具 > 单键拨号**。滚动至需要指定电话号码的按键，然后选择**选项 > 设定**。**1** 已指定给语音信箱。

要在待机模式下拨打电话，请依次按所需单键拨号键与 。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。反而是设备会为名片夹中的姓名创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。根据主要用户的语音，设备采用的语音识别技术会进行调整以便更好地识别声控命令。

与名片相关的声控标签是在名片中储存的联系人姓名或昵称。要收听合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

 **注意：**在嘈杂的环境中或处于紧急状态时，使用声控标签可能难于准确识别。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要启动声控拨号，请在待机模式下按住右选择键。如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
- 2 短暂的铃声响过后，手机上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
- 3 按照选定的语言，手机会播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。在 2.5 秒钟的延时过后，设备会拨打该号码。如果识别出的联系人姓名不正确，则选择**下一个**可查看其他匹配项列表；或选择**退出**取消声控拨号。

若同一姓名下储存有若干号码，则设备会选择默认号码（如果已设置）。否则，设备会按以下顺序选择第一个可用号码：**手机、手机(家庭)、手机(办公)、电话号码、电话号码(家庭)和电话号码(办公)**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按 。

当您接到来电时，选择**关铃声**可使铃声静音。

 **提示!** 要更改设备的铃声以便适合不同的环境和场合, 如将设备设置为无声, 请参见第 88 页的“情景模式 — 设置铃声”。

如果您不希望接听来电, 请按 。如果您启动了转接来电的**呼叫转接** > **语音通话** > **手机占线时**功能, 则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 101 页的“呼叫转接”。

当您拒绝接听来电时, 可以向呼叫方发送一条短信息, 以说明无法接听的原因。选择**选项** > **发送短信息**。您可以在发送前编辑文字。要设置该选项和编写标准短信息, 请参见第 96 页中的“通话设置”。

呼叫等待 (网络服务)

如果您在**工具** > **设置** > **通话设置** > **呼叫等待**中启动了**呼叫等待**, 您就可以在通话时接听另一个电话。

要接听等待的呼叫, 请按 。第一个通话会被保留。

要在两个通话间切换, 请选择**切换**。要结束当前通话, 请按 。要结束两个通话, 请选择**选项** > **结束所有通话**。

语音通话中的选项

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。在通话中选择**选项**可看到以下部分选项:**静音**或**取消静音**、**接听**、**拒绝**、**切换**、**保留**或**恢复通**

话、**启动手机听筒**、**启动扬声器**或**启动免提** (如果连接了支持蓝牙连接的兼容耳机)、**结束当前通话**或**结束所有通话**、**新通话**、**会议通话**、**转移**和**打开当前待机模式**。请从以下选项中进行选择:

替换 — 结束当前通话, 转而接听等待的呼叫。

发送双音多频 — 发送双音多频音, 如密码。输入或从**名片夹**中查找双音多频音。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p), 请反复按 *****。选择**确认**可发送双音多频音。

 **提示!** 您可以向名片的**电话号码**或**双音多频**栏内增加双音多频音。



通讯记录

要查看手机中记录的未接来电、已接来电和已拨语音通话的电话号码, 请按 , 然后选择**应用软件** > **通讯记录** > **最近通话**。仅当网络支持相关功能, 设备处于开机状态且位于网络服务区内时, 它才能记录未接来电和已接来电。

要清除最近通话记录的全部列表, 请在最近通话主视图内选择**选项** > **清除近期通话**。要清除一条通话记录, 请打开希望清除的记录, 然后选择**选项** > **清除列表**。要清除单个通话事件, 请打开通话记录, 滚动至该事件, 然后按 。

通话时间

要查看您接听来电和拨打电话的大致时间，请按 ，然后选择**应用软件 > 通讯记录 > 通话时间**。

要设置手机，使其在通话中显示通话计时器，请选择**应用软件 > 通讯记录 > 选项 > 设置 > 显示通话时间 > 是**或**否**。

 **注意：**服务提供商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要将通话时间计时器清零，请选择**选项 > 计时器清零**。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 99 页的“**手机和SIM卡**”。

分组数据

要查看在分组数据连接中发送和接收的数据量，请按 ，然后选择**应用软件 > 通讯记录 > 分组数据**。例如，您可能需要按在分组数据连接中发送和接收的数据量付费。

查看全部通讯事件

通讯记录中的图标：

-  收到的通讯事件
-  发出的通讯事件
-  未接通讯事件

要查看设备中记录的全部语音通话、短信或数据连接，请按 ，选择**应用软件 > 通讯记录**，然后向右滚动以打开综合记录。对于每个通讯事件，您可以查看发件人或收件人的姓名、电话号码、服务提供商的名称或使用的接入点。您可以对综合记录进行筛选，从而只查看某种类型的通讯事件，并可以根据通讯记录中的信息创建新名片。



 **提示！**要查看已发信息的列表，请按 ，然后选择**信息 > 发出的信息**。

一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要将**通讯记录**中的未知电话号码增加至名片夹，请选择**选项 > 增加至名片夹**。

要筛选通讯记录，请选择**选项 > 筛选**和所需的筛选条件。

要永久删除通讯记录的内容、最近通话记录与信息发送情况报告，请选择[选项](#) > [清除记录](#)。选择是进行确认。

要设置[记录保存时间](#)，请选择[选项](#) > [设置](#) > [记录保存时间](#)。通讯记录事件会在设备存储器中储存一定的天数，之后将被自动删除以释放存储空间。如果选择[不保存记录](#)，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

要查看通讯事件的详情，请在综合通讯记录视图中滚动至所需事件，然后按 。

 **提示！** 例如，您可以在详情视图中将电话号码复制至剪贴板，然后将其粘贴至短信息。选择[选项](#) > [复制号码](#)。

分组数据计数器和连接计时器：要查看在一次分组数据连接中传输的大致数据量（以千字节表示），以及连接的大致持续时间，请滚动至某一收到/发出的事件（以[分组](#)表示），然后选择[选项](#) > [查看详情](#)。

网络浏览器



服务

按 ，然后选择**互联网** > **服务** (网络服务)。

许多服务提供商都会提供并维护一些专为移动设备设计的网页，您可以使用**服务**浏览器进行查看。这些网页使用无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML)、可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML) 或超文本标记语言 (Hypertext Markup Language, HTML)。

要按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 网页，可以使用**网络**功能。请参见第 73 页的“网络”。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试按 ，选择**服务** > **选项** > **设置** > **默认编码方式**，选择相应的编码格式。

请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

 **快捷方式：**要建立连接，请在待机模式下按住 **0**。

接入点

要访问网页，需有所要使用的网页的服务设置。您可以从提供网页的服务提供商处通过特殊的短信息接收设置。请参见第 52 页的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

 **提示！** 设置可能存放在服务提供商的网站上。

手动输入设置

- 1 按 ，选择**工具** > **设置** > **连接设置** > **接入点**，然后定义接入点的设置。请按照服务提供商提供的说明操作。请参见第 97 页的“连接设置”。
- 2 按 ，然后选择**服务** > **选项** > **书签管理器** > **新增书签**。输入书签名称和为当前接入点定义的网页地址。
- 3 要将创建的接入点设置为默认的接入点，请选择**选项** > **设置** > **接入点**。

书签视图

打开[服务](#)时，会打开书签视图。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请采取必要的防范措施以保障安全或内容。

 表示为默认接入点定义的起始页。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。服务提供商会保证网关和内容服务器之间的数据传输是安全的。

选择[选项](#) > [详情](#) > [安全](#)可查看连接详情、加密状态，以及有关服务器和用户鉴定的信息。

使用部分服务(如银行服务)时可能需要安全证书。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。另请参见第 100 页的“[证书管理](#)”。

浏览

 **重要须知：**仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要下载网页，可选择书签或在 () 栏内输入地址。

在网页内，未访问过的链接以蓝色下划线标出，已访问过的链接则以紫色下划线标出。作为链接的图像会带有蓝色边框。

要打开链接并作出选择，请按 。

 **快捷方式：**按 **#** 可跳至页末；按 ***** 可跳至页首。

要在浏览时转至前一网页，请选择[返回](#)。如果[返回](#)不可选，请选择[选项](#) > [导航选项](#) > [历史](#)查看您在浏览中访问过的网页列表(按时间顺序排列)。

要从服务器提取最新内容，请选择[选项](#) > [导航选项](#) > [重新载入](#)。

要储存书签，请选择[选项](#) > [存为书签](#)。

 **提示！**要在浏览时进入书签视图，请按住 。要返回浏览器视图，请选择[选项](#) > [返回上一页](#)。

要储存当前浏览的网页，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [储存网页](#)。您可以将网页储存在设备存储器或兼容存储卡(若已插入)内，然后在离线状态下浏览。以后要访问储存的网页时，在书签视图内按  打开[已存的网页](#)视图。

要输入新的 URL 地址，请选择**选项** > **导航选项** > **进入网址**。

要打开可用于当前网页的命令或操作子列表，请选择**选项** > **服务选项** (取决于网络)。

您可以下载无法在浏览器网页上显示的文件，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段。要下载内容，滚动至所需链接，然后按 **⊙**。

当您开始下载时，屏幕上会显示在当前浏览会话中正在进行、暂停和已完成的下载列表。您也可以选择**选项** > **下载**查看该列表。在列表中，滚动至所需内容，然后选择**选项**可暂停、恢复或取消当前下载；或打开、储存、删除已完成的下载。

下载和购买内容

您可以下载的内容有：铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能以免费或收费的方式提供。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用软件中，例如下载的相片会储存在**多媒体资料**中。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

- 1 要下载内容，滚动至所需链接，然后按 **⊙**。
- 2 选择适当的选项以购买内容，例如“购买”。
- 3 请仔细阅读所有提供的信息。

要继续下载，请选择**接受**。要取消下载，请选择**取消**。

断开连接

要断开连接以便离线查看网页，请选择**选项** > **高级选项** > **断开连接**；或者，要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项** > **退出**。

清空缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择**选项** > **高级选项** > **清除缓冲存储**。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

接入点 — 更改默认接入点。请参见第 97 页的“**连接设置**”。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

主页 — 定义主页。

载入图像和声音 — 选择是否在浏览时载入图像。如果选择了**否**，以后浏览时需要载入图像，请选择**选项 > 显示图像**。

字体大小 — 选择文字大小。

自动书签 — 启动或关闭收集自动书签。如果要继续收集自动书签，但不希望在书签视图内显示自动书签文件夹，请选择**不显示文件夹**。

屏幕大小 — 选择浏览时希望在屏幕上显示的内容：**仅选择功能键**或**全屏**。

搜索网页 — 定义当您在书签视图或浏览中选择**导航选项 > 打开搜索网页**时下载的网页。

提取 — 如果希望在**小屏幕显示**模式下以尽可能准确的方式显示网页版面，请选择**按质量**。如果不希望下载外部级联样式表，请选择**按速度**。

Cookies — 允许/禁止收发 Cookie。

确认双音多频发送 — 选择手机在语音通话过程中发送双音多频音时，是否请求您的确认。另请参见第 67 页的“**语音通话中的选项**”。

Java/ECMA脚本 — 允许/禁止使用脚本。

安全警告 — 隐藏/显示安全警告。

默认编码方式 — 如果无法正确显示文字，可以根据语言选择其他编码方式。



网络

按 ，然后选择**互联网 > 网络**（网络服务）。

使用**网络**功能，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言（HyperText Markup Language, HTML）网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言（Extensible HyperText Markup Language, XHTML）或无线标记语言（Wireless Markup Language, WML）。

使用**网络**功能，您可以在网页上进行放大和缩小，您还可以使用**缩略图**和**网页预览**在不同的网页间导航、阅读网络馈送和博客、为网页增加书签以及下载网页内容等等。

请向您的服务提供商咨询，是否提供了所需服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要访问网页，需有所要使用的网页的服务设置。您可以从提供网页的服务提供商处通过特殊的短信息接收设置。请参见第 52 页的“**数据和设置**”。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

缩略图

您可以使用**缩略图**查看包含大量信息的网页，并在其中搜索信息。启动**缩略图**时，网络会自动缩小您浏览的网页并显示网页概况。要在网页上移动，请

按向右、向左、向上或向下滚动键。在您查找到所需信息时，停止滚动，然后**缩略图**会为您定位所需的位置。要将**缩略图**设置为开，请选择**选项 > 设置 > 缩略图 > 开**。

网页预览

浏览包含大量信息的网页时，可以使用**网页预览**来查看网页所包含的信息类型。

要显示当前网页的网页预览，请按 **8**。要在网页上找到所需的位置，请按 **↑**、**↓**、**←** 或 **→**。再按一下 **8** 可放大查看网页中所需的部分。

网络馈送和日志

 **重要须知：**仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

网络馈送是网页中的 xml 文件，网络日志社区将它广泛地用于共享最新内容的标题或全文，如近期新闻。在网页、Blog (博客日志) 和 Wiki 页面上，您可以很容易地查找到网络馈送。要在网页上申请网络馈送，请选择**选项 > 订阅**。要查看已申请的网络馈送，请在网络书签视图中选择**网络馈送**。

Blogs (博客日志) 或网络日志都是网络日记。要下载网络上的网络馈送或博客日志，请滚动至所需的网络馈送或博客日志，然后按滚动键。

浏览

 **重要须知：**仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要下载网页，请选择所需的书签，然后按滚动键。您也可以在地**址**栏内输入地址。

键盘快捷方式

- 如果打开了两个或多个窗口，按 **C** 可关闭当前窗口。
- 按 **1** 可打开您的书签。
- 按 **2** 可在当前网页中搜索文字。
- 按 **3** 可返回前一网页。
- 按 **5** 可列出所有打开的窗口。
- 按 **8** 可显示网页概况。再按一下 **8** 可放大和查看所需的信息。
- 按 **9** 可转至其他网页。
- 按 **0** 可转至首页。

要缩放网页，请按 **#** 或 *****。

要允许/禁止自动打开多个窗口，请选择**选项 > 设置 > 禁止弹出 > 是**。

要在当前浏览会话中查看以前访问过的网页，请选择**选项 > 导航选项 > 历史**。要在返回前一网页时自动显示以前访问过的网页的列表，请选择**选项 > 设置 > 历史记录 > 开**。

断开连接

要断开与网络的连接，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [断开连接](#)。

要删除网络服务器收集的有关您访问的各类网页的信息，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [删除Cookie](#)。

要清空用于储存有关您对不同网站的访问情况的信息的缓冲存储，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [清除缓冲存储](#)。

连接

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

蓝牙连接

您可以使用蓝牙无线技术与其他兼容设备建立无线连接。兼容设备可能包括手机、计算机及耳机和车载套件等增强型配件。使用蓝牙连接，您可以发送图像、视频片段、音乐和声音片段以及笔记；与兼容 PC 建立无线连接（如传送文件）；与兼容打印机建立连接以便使用 **图像打印** 打印图像。请参见第 32 页的“**图像打印**”。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正

对。只需保证建立蓝牙连接的两台设备之间最大距离不超过 10 米（约 33 英尺），不过，蓝牙连接也可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

本设备遵循 2.0 版蓝牙规范，支持以下情景模式：基本打印模式、拨号网络模式、耳机模式、免提模式、对象推送模式、文件传输模式、基本图像模式、SIM 访问模式、同步模式和人机接口设备模式。要确保本设备能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的增强型配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

 **词汇：**情景模式相当于一项服务或功能，且定义了不同设备的连接方式。例如，免提情景模式可在免提设备和移动设备间使用。只有支持相同情景模式的设备才是兼容的设备。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务提供商咨询。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

当设备锁闭时，不能使用蓝牙连接。有关锁定设备的更多信息，请参见第 99 页的“**安全性设置**”。

设置

按 ，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。第一次打开应用程序时，需要定义设备的名称。先将蓝牙连接设置为开，然后将**本手机可见性**更改为**全部**时，其他用户（使用支持蓝牙无线技术的设备）就能够看到您的设备及其名称。

您可以选择以下选项：

蓝牙 — 选择**开**或**关**。要与其他兼容设备建立无线连接，请先将蓝牙连接设置为**开**，然后再建立连接。

本手机可见性 — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择**全部**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。

我的手机名称 — 编辑您设备的名称。

远程SIM卡模式 — 要使其他设备（如兼容车载套件）通过您手机中的SIM卡连接到网络，请选择**开**。

安全性提示

当您未使用蓝牙连接时，请选择**蓝牙 > 关**或**本手机可见性 > 隐藏**。采用这种方式，您可以更好地控制能够找到您的设备的设备（支持蓝牙无线技术），并与之建立连接。

请勿与未知设备配对。这样您可以更好地保护您的设备，使其免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

蓝牙连接指示符号

- 当手机在待机模式下显示时，表示已启动蓝牙连接功能。
- 当闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。
- 当持续显示时，表示正在使用蓝牙连接传送数据。

 **提示！** 要使用蓝牙连接发送文字，请打开**记事本**，输入文字，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

- 1 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，就应打开**多媒体**。
- 2 选择发送内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。屏幕上会显示支持蓝牙无线技术且在信号覆盖范围内的设备。

设备图标： 计算机、 手机、 音频或视频设备、 其他蓝牙设备。

要断开搜索，请选择**停止**。

- 3 选择需要连接的设备。
- 4 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入密码。请参见第 78 页的“**配对设备**”。

5 连接建立后，手机会显示**正在发送数据**。

使用蓝牙连接发送的信息不会储存在**信息**的**发出的信息**文件夹中。

 **提示!** 当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址 (设备地址)。要查看本设备的唯一地址，请在待机模式下输入 *#2820#。

配对设备

要打开已配对设备视图 ( )，请在**蓝牙**应用程序主视图中，按 。

配对前，请创建您自己的密码 (1 — 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。无用户界面的设备可使用原厂设定密码。您只需要输入一次密码。

要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上会显示支持蓝牙无线技术且在信号覆盖范围内的设备。选择所需设备并输入密码。必须在其他设备上输入同一密码。配对完成后，该设备就会储存在配对设备视图内。

在设备搜索中，配对设备以  表示。

要将设备设定为授权设备或未授权设备，请滚动至所需设备，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

设为授权设备 — 您的设备可能在您不知情的情况下与该设备建立连接，而无需单独确认或授权。仅可对您自己的设备 (例如兼容耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图内， 表示授权设备。

设为未授权设备 — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 删除**。如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

 **提示!** 如果当前与一台设备建立了连接，但您删除了与该设备的配对，则配对会即刻被删除，然后与该设备的连接会断开。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接收，手机会显示 ，并将收到的内容储存在**信息**的**收件箱**文件夹内。通过蓝牙连接收到的信息以  表示。请参见第 51 页的“**收件箱 — 接收信息**”。

关闭蓝牙连接功能

要关闭蓝牙连接，请选择**蓝牙 > 关**。

红外连接

使用红外连接，您可以与兼容设备进行数据传输，例如名片、日历备忘和媒体文件。另请参见第 80 页的“调制解调器”。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

通过红外接口发送和接收数据

- 1 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。两台设备之间的理想距离为不超过 1 米 (约 3 英尺)。
- 2 信息接收设备的用户启动红外接口。
要启动设备的红外接口以便通过红外连接接收数据，请按 ，然后选择[连接功能 > 红外](#)。
- 3 信息发送设备的用户选择必要的红外功能，开始数据传输。
要通过红外连接发送数据，请先在应用程序或文件管理器中找到所需的文件，然后选择[选项 > 发送 > 经红外](#)。

如果在启动红外接口后一分钟内未开始数据传输，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外接口，方可继续使用红外连接。

通过红外连接接收的所有内容都储存在[信息的收件箱](#)文件夹中。通过红外连接收到的新信息以  表示。

当  闪烁时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

当  连续显示时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送/接收数据。



数据线

按 ，然后选择[连接功能 > 数据线](#)。在[数据线模式](#)中，选择 USB 数据线连接的用途：[连接时询问](#)、[媒体播放器](#)、[PC 套件](#)、[大容量存储器](#)或 [PictBridge](#)。要让设备在每次连接兼容数据线时都询问连接的用途，请选择[连接时询问](#)。

PC 连接

您可以将本设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 PC 套件在本设备与兼容 PC 间传送图像。

始终使用 PC 建立连接以便与本设备同步数据。



调制解调器

您可以将您的设备用作调制解调器以便通过兼容 PC 连接至互联网。

按 ，然后选择[连接功能](#) > [调制解调](#)。

在您将设备用作调制解调器之前，您必须先执行以下操作：

- 在 PC 上安装相应的数据通信软件。
- 向服务提供商或互联网服务提供商申请开通相应的网络服务。
- 在 PC 上安装相应的驱动程序。您必须安装通过兼容 USB 数据线建立连接时所需的驱动程，您可能还需要安装或更新蓝牙连接/红外连接的驱动程序。

要使用红外连接将设备连接至兼容 PC，请按滚动键。确保您的设备的红外接口与 PC 的红外接口相互正对，并且设备之间没有障碍物。请参见第 79 页的“[红外连接](#)”。

请注意，当您将设备用作调制解调器时，可能无法使用其他一些通信功能。

详细的安装说明可在诺基亚 PC 套件的用户手册找到。

 **提示！** 首次使用诺基亚 PC 套件时，要将本设备连接至兼容 PC 并使用诺基亚 PC 套件，请使用诺基亚 PC 套件提供的连接向导。



连接管理

按 ，然后选择[连接功能](#) > [连接管理](#)。要在 GSM 网络中查看数据连接的状态或断开连接，请选择[当前数据连接](#)。

数据连接

在当前的连接视图中，您可以看到已建立的数据连接：[数据通话 \(D\)](#) 和[分组数据连接 \(G\)](#)。

 **注意：** 服务提供商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要断开数据连接，请选择[选项](#) > [断开连接](#)。要断开所有已建立的数据连接，请选择[选项](#) > [全部断开](#)。

要查看连接详情，请选择[选项](#) > [详情](#)。显示的详情取决于连接类型。



同步

按 ，然后选择[连接功能](#) > [同步处理](#)。[同步处理](#)使您可以在手机与兼容计算机或互联网上的各种兼容日历和名片夹应用程序间同步笔记、日历、或名片夹。您也可以创建或编辑同步设置。

同步应用程序将 SyncML 技术用于同步操作。有关 SyncML 兼容性的信息，请向需要与手机同步数据的应用程序的供应商咨询。

您可能会通过特殊的短信息接收同步设置。请参见第 52 页的“数据和设置”。

同步数据

在**同步处理**主视图中，您可以看到不同的同步情景模式。同步情景模式中包含一些必要的设置（如要同步的应用程序），这些设置用于同步您设备中的数据与服务器或兼容设备中的远程数据库。

- 1 选择一种同步操作模式，然后选择**选项 > 同步**。屏幕上会显示同步的状态。
要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。
- 2 同步操作完成后，设备会通知您。选择**是**查看同步状态的记录文件，以及在设备或服务器内已增加、更新、删除或放弃（未同步）的信息数量。



设备管理

服务器情景模式

按 **☰**，选择**连接功能 > 设备管理**，然后按 **▶**。您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。这些配置设置可能包

括数据连接的接入点设置，以及设备中不同应用程序使用的其他设置。

要连接服务器以便接收设备的配置设置，请滚动至情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

要创建新服务器情景模式，请选择**选项 > 新服务器情景模式**。要编辑服务器情景模式，请选择**选项 > 编辑情景模式**。

服务器情景模式设置

有关正确的设置，请向您的服务提供商咨询。

服务器名称 — 输入配置服务器的名称。

服务器识别码 — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。

服务器密码 — 输入密码，以便服务器识别您的设备。

接入点 — 选择连接服务器时使用的接入点。

主机地址 — 输入服务器的 URL 地址。

端口 — 输入服务器的端口号。

用户名和密码 — 输入您的用户名和密码。

允许配置 — 要从服务器接收配置设置，请选择**是**。

自动接受所有请求 — 如果希望设备在接收由服务器发出的配置前请求您的确认，请选择**否**。

网络鉴定 — 使用网络鉴定时选择此选项。

连接

网络用户名和**网络密码** — 输入您的网络用户名和密码，以便服务器识别您的设备。仅当使用了网络鉴定时才会显示这些选项。

办公工具



计算器

要执行加、减、乘、除运算，计算平方根和百分率，请按 ，然后选择**办公工具** > **计算器**。

 **注意：**此计算器的精确度有限，仅可用于简单的计算。



单位换算

要换算计量单位，请按 ，然后选择**办公工具** > **单位换算**。

单位换算的精确度有限，且会发生舍入误差。

- 1 在**类型**栏，选择您希望的换算类型。
- 2 在第一个**单位**栏，选择换算前的单位。在第二个**单位**栏，选择换算后的单位。
- 3 在第一个**数量**栏，输入待换算的数值。另一**数量**栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

设置基本货币和汇率

选择**类型** > **货币** > **选项** > **汇率**。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率始终为 1。


 **注意：**更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因而您必须输入新的汇率。



记事本

要编写笔记，请按 ，然后选择**办公工具** > **记事本**。您可以向兼容设备发送笔记，并可将收到的纯文本文件 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印笔记，请选择**选项** > **打印**。

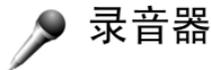

录音器

要录制语音备忘，请按 ，然后选择**办公工具** > **录音器**。要进行电话录音，请在语音通话中打开**录音器**。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。



Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请按 ，然后选择**办公工具** > **Quickoffice**。此时，将打开存储卡上 C:\Data\Documents 和 E:\Documents 文件夹以及子文件夹中以 .doc、.xls 和 .ppt 格式储存在设备中的文件列表。

要在相应的应用程序中打开某个文件，请按 。要对文件进行排序，请选择**选项** > **文件排序**。

要打开 **Quickword**、**Quicksheet** 或 **Quickpoint**，请按  进入所需的视图。

Quickword

使用 **Quickword**，您可以在设备屏幕中查看本地的 Microsoft Word 文档。**Quickword** 支持不同的字体颜色、加粗、倾斜和下划线样式。

Quickword 支持查看从 Microsoft Word 97 或更高版本中以 .doc 格式储存的文档。您的手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

另请参见第 85 页的“更多信息”。

查看 Word 文档

要在文档中移动，请使用滚动键。

要在文档中搜索文字，请选择**选项** > **搜索**。

您也可以选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

转到 — 移至文档的起始处、结尾处或其他选定位置

缩放 — 放大或缩小

开始自动滚动 — 启动自动滚动浏览文档功能。要停止滚动浏览，请按 。

Quicksheet

使用 **Quicksheet**，您可以在设备屏幕中阅读 Microsoft Excel 文件。

Quicksheet 支持查看从 Microsoft Excel 97 或更高版本中以 .xls 格式储存的电子表格文件。您的手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

另请参见第 85 页的“更多信息”。

查看电子表格

要在电子表格中移动，请使用滚动键。

要在不同的工作表之间切换，请选择**选项 > 工作表**。

平移 — 分块浏览当前工作表。一个块包含一个屏幕中显示的所有行和列。要显示行和列，请使用滚动键来选择一个块，然后按**确认**。

要在电子表格的值或公式中搜索文字，请选择**选项 > 查找**。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

缩放 — 放大或缩小

冻结窗格 — 当您在电子表格中移动时，使突出显示的行、列，或行和列始终可见

调整大小 — 调整列或行的大小

Quickpoint

使用 **Quickpoint**，您可以在设备屏幕中查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

Quickpoint 支持查看从 Microsoft PowerPoint 2000 或更高版本中以 .ppt 格式创建的演示文稿。您的手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

另请参见第 85 页的“更多信息”。

查看演示文稿

要在幻灯片、大纲和备注视图之间移动，请按 ◀ 或 ▶。

要移至演示文稿中的下一张或上一张幻灯片，请按 ◀ 或 ▶。

要以全屏方式查看演示文稿，请选择**选项 > 全屏**。

要在大纲视图中展开演示文稿大纲的条目，请选择**选项 > 大纲 > 展开条目**。

更多信息

如果您在使用 **Quickword**、**Quicksheet** 或 **Quickpoint** 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。您也可以通过向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件获取更多支持。



Adobe Reader

使用 Adobe Reader，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档。

本应用程序已为在手机及其他移动设备上显示 PDF 文档内容而进行了优化；与 PC 版本相比，本应用程序仅可提供一组有限的功能。

要访问并打开文档：

- 按 ，然后选择**办公工具 > Adobe PDF**。选择**选项 > 浏览文件**浏览并打开设备存储器和兼容存储卡中储存的文档。

- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件(网络服务)。
- 使用蓝牙连接向**信息**中的**收件箱**发送文档。
- 使用**文件管理**浏览并打开设备存储器 and 存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前，确保设备中已设置了互联网接入点。请参见第 97 页的“接入点”。

管理 PDF 文件

要浏览和管理 PDF 文件，请按 ，然后选择**办公工具** > **Adobe PDF**。文件视图中会列出您最近打开过的文件。要打开文档，请滚动至所需文档，然后按 。

您也可以选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

浏览文件 — 浏览设备存储器或兼容存储卡中的 PDF 文件。

设置 — 修改 PDF 文档的默认缩放级别和查看模式。

查看 PDF 文件

打开 PDF 文件后，请选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

缩放 — 放大、缩小或缩放至选定比例。您也可以将文档大小调整为适合屏幕宽度，或将整张 PDF 页调整为屏幕大小。

查找 — 在文档中搜索文字。

视图 — 以全屏方式查看文档。您也可以向任意方向将 PDF 文档旋转 90 度。

选择 — 移至选定页、下一页、上一页、首页或末页。

储存 — 将文件储存至设备存储器或兼容存储卡。

设置 — 修改默认缩放级别和默认查看模式。

详情 — 显示 PDF 文档的属性。

更多信息

有关更多信息，请访问 www.adobe.com。

要共享有关此应用程序的问题、建议和**信息**，请访问 <http://adobe.com/support/forums/main.html> 上的 Adobe Reader for Symbian OS 用户论坛。

汉英双向字典

查汉字的英文翻译及英文单词的中文翻译，按 ，然后选择**办公工具** > **词典**。

词典数据库已预装在存储卡内。如果取出存储卡，或使用未安装词典数据库的存储卡，则将无法使用汉英双向词典功能。

输入要查的汉字或英文单词

选择需要的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词；有关如何使用输入法的说明，请参见第 43 页的“输入法”。

选择条目

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

- 1 向上或向下滚动以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。
- 2 您可以使用以下方法来选择词条：

- 按 **⊙**。
- 从选项功能表中选择**选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中 (若此词条不同于您输入的汉字或英文单词)，且其翻译会显示在屏幕上以取代以前的候选词条列表。同时，光标会位于翻译窗口内。

查看翻译

有时，屏幕上可能无法显示全部翻译内容。您可以向上或向下滚动以查看全部内容。

返回查词典状态

若要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 直接按数字键以输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按 **C** 清除输入窗口的内容，然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按**返回**词典会返回至显示候选词条列表的状态，但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输入文字，或向左/向右滚动移动光标以编辑输入窗口中的文字。

个性化设置手机

- 要使用待机屏幕快速进入一些最常用的应用程序，请参见第 90 页的“**当前待机模式**”。
- 要更改在待机模式下显示的背景图像或屏幕保护程序显示的内容，请参见第 90 页的“**更改手机屏幕显示**”。
- 要定制铃声，请参见第 88 页的“**情景模式 — 设置铃声**”和第 64 页的“**为名片增加铃声**”。
- 要更改为滚动键的各方向按键以及左右选择键指定的快捷方式(待机模式下)，请参见第 95 页的“**待机状态模式**”。
- 要更改待机模式下显示的时钟，请按 ，然后选择 **应用软件 > 时钟 > 选项 > 设置 > 时钟显示类型 > 指针时钟**或**数字时钟**。
- 要将问候语更改为图像或动画，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 开机问候语或图案**。
- 要更改主功能表视图，请在主功能表中选择**选项 > 更改视图 > 图标**或**列表**。



- 要重新组织主功能表，请在主功能表中选择**选项 > 移动、移至文件夹**或**新建文件夹**。您可以将不常使用的应用程序移至文件夹中，并将常用的应用程序移至主功能表中。



情景模式 — 设置铃声

要根据不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制铃声、信息提示音和其他铃声，请按 ，然后选择 **工具 > 情景模式**。

要更改情景模式，请在待机模式下按 。滚动至您希望启动的情景模式，然后选择**确认**。

要修改情景模式，请按 ，然后选择**工具 > 情景模式**。滚动至该情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。滚动至您希望更改的设置，然后按  打开选项列表。兼容存储卡中储存的铃声以  表示。在做选择前，您可以滚动浏览铃声列表并播放每一首铃声。要停止铃声，请按任意键。

当您选择铃声时，**铃声下载**(网络服务)可打开书签列表。您可以选择书签并与网页建立连接以下载铃声。

如果希望手机响铃时说出呼叫者的姓名，请选择[选项](#) > [个性化选择](#)，然后将[说出呼叫方姓名](#)设置为[开](#)。但事先必须将呼叫者的姓名储存在[名片夹](#)中。

要创建新情景模式，请选择[选项](#) > [新建](#)。

离线情景模式

使用[离线](#)情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动[离线](#)情景模式时，在信号强度指示条区域内以 **X** 表示。在这种情况下，设备不能接收或发送任何无线射频信号。如果您尝试发送信息，则设备会将信息保留在发件箱中供以后发送。

 **重要须知：**当选用“离线”情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

要退出[离线](#)情景模式，请按电源键，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输(如果网络信号足够强)。如果在进入[离线](#)情景模式前启动了蓝牙连接功能，则连接会关闭。在您退出[离线](#)情景模式后，蓝牙连接功能会自动重新启动。请参见第 77 页的“[设置](#)”。



三维铃声

按 ，然后选择[工具](#) > [3D铃声](#)。借助[三维铃声](#)您可以启用具有立体声音效的铃声。并非所有的铃声都支持 3D 效果。

要启用 3D 音效，请选择[三维铃声效果](#) > [开](#)。要更改铃声，请滚动至屏幕上显示的铃声，按 ，然后选择所需的铃声。

要更改应用至铃声的 3D 音效，请选择[声音轨迹](#)，然后选择所需的音效。要修改音效，请从以下设置中选择：

轨迹速度 — 选择声音在三维之间移动的速度。此设置并不适用于[声音轨迹](#)中的所有效果。

回声 — 要调整回声音量，请从列表中选择所需的效果。

要收听具有 3D 效果的铃声，请选择[选项](#) > [播放铃声](#)。

如果您启用了 3D 铃声，但未选择任何 3D 效果，铃音中将应用立体声强化效果。

要调整铃音音量，请选择[工具](#) > [情景模式](#) > [选项](#) > [个性化选择](#) > [铃声音量](#)。



更改手机屏幕显示

要更改屏幕显示，如壁纸和图标，请按 ，然后选择 **工具 > 主题模式**。当前选用的主题模式以  表示。在 **主题模式** 中，您可以将其他主题模式中的组成要素组合在一起，或从 **多媒体** 中选择图像以便对主题模式进行更多个性化设置。兼容存储卡（如果已插入）中的主题模式以  表示。如果设备中未插入存储卡，则不能使用存储卡中的主题模式。如果要在未插入存储卡的情况下使用卡内储存的主题模式，请先将主题模式储存在设备存储器内。

要建立浏览器连接以下载更多主题模式，请选择 **主题模式下载**（网络服务）。

 **重要须知：** 仅可使用您信任的服务，其供应商能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要启动主题模式，请滚动至相应的位置，然后选择 **选项 > 选定**。要在启动主题模式前进行预览，请选择 **选项 > 预览**。

要编辑主题模式，请滚动至相应的主题模式，然后选择 **选项 > 编辑** 可更改 **壁纸** 与 **节电保护** 的设置。

要将选定的主题模式恢复至初始设置，请在编辑时选择 **选项 > 恢复原主题模式**。

当前待机模式

使用待机屏幕快速进入一些最常用的应用程序。在默认情况下，会启动当前待机模式。

按 ，选择 **工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前待机模式**，然后按  可打开或关闭当前待机模式。

在当前待机模式下，屏幕顶部会横向显示若干默认应用程序，且日历、待办事项、待打印文件篓和播放器事件会列在下方。

滚动至所需应用程序或事件，然后按 。

当前待机模式启动后，将不能使用在待机模式下可用的标准滚动键快捷方式。

要更改默认应用程序的快捷方式，请按 ，选择 **工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前模式的程序**，然后按 。

部分快捷方式可能已固定，因而您不能更改。



工具

声控命令

您可以使用声控命令来控制设备。有关设备支持的增强型声控命令的更多信息，请参见第 66 页的“[声控拨号](#)”。

要启动用于打开应用程序或情景模式的增强型声控命令，您必须打开[声控命令](#)应用程序及其[情景模式](#)文件夹。按 ，然后选择 [工具](#) > [声控命令](#) > [情景模式](#)；设备会为应用程序和情景模式创建声控命令。

要使用增强型声控命令，请在待机模式下按住 ，然后说出声控命令。声控命令为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

要在列表中增加更多的应用程序，请选择 [选项](#) > [新应用程序](#)。要增加另一个可用于启动应用程序的声控命令，请选择 [选项](#) > [更改命令](#)，然后以文字形式输入新的声控命令。请避免使用过短的名称、缩写和首字母缩写词。

要播放合成声控标签，请选择 [选项](#) > [播放](#)。

要更改声控命令设置，请选择 [选项](#) > [设置](#)。要关闭播放（以选定设备语言）已识别的声控标签与声控命令的合成器，请选择 [合成器](#) > [关](#)。要重新设置语音

识别学习功能（例如当设备的主用户更改时），请选择 [重设语音修正](#)。

程序管理

按 ，然后选择 [工具](#) > [程序管理](#)。您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 扩展名为 .jad 或 .jar、基于 Java 技术的 J2ME 应用程序 ()。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件 ()。此类安装文件的扩展名为 .sis。请只安装专为诺基亚 N73 设计的软件。软件提供商将经常提及本产品的正式型号：诺基亚 N73。

您可以从兼容的计算机向设备传输安装文件，在浏览网络时下载安装文件，或通过彩信、电子邮件附件、蓝牙连接或红外连接的方式接收安装文件。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。若使用 Microsoft Windows 资源管理器传送文件，请将文件储存在兼容存储卡中（本地磁盘）中。

安装应用程序和软件

 表示 .sis 应用程序、 表示 Java 应用程序、 表示应用程序未完全安装、 表示安装在存储卡中的应用程序。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。
- 要查看应用程序的安全证书详情，请选择 **选项 > 查看证书**。请参见第 100 页的“证书管理”。
- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您持有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。
- 安装 Java 应用程序时需使用 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未为应用程序定义接入点，则设备会要求您选择一个接入点。在下载 .jar 文件时，您可能需要输入用户名和密码以访问服务器。您可以从应用程序的供应商或开发商获取此信息。

1 要查找安装文件，请按 ，然后选择 **工具 > 程序管理**。或者，您也可以通过 **文件管理** 在设备存

储器或兼容存储卡（如果已插入）中查找；或打开 **信息 > 收件箱** 内包含安装文件的信息。

- 2 在 **程序管理** 中，选择 **选项 > 安装**。对于其他应用程序，可滚动至安装文件，然后按  开始安装。安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中查找到该应用程序，然后按 。

要开始建立网络连接或查看有关应用程序的附加信息，请选择 **选项 > 进入网址**（如果可用）。

要查看安装/删除的软件包及时间，请选择 **选项 > 查看记录**。

 **重要须知：** 您的设备仅支持一种杀毒软件。安装多种具有杀毒功能的应用软件，可能影响设备的性能及操作，或导致设备无法正常使用。

将应用程序安装至兼容 miniSD 卡后，存储在设备存储器中的安装文件 (.sis) 仍然会保留在存储器中。已储存的安装文件会占用大量的设备存储器空间，从而导致用于储存新的应用程序、信息或其他文件的存储空间不足。为防止发生这种情况，请首先使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼容 PC，然后使用 **文件管理** 将安装文件从设备存储器中删除（请参见第 15 页的“文件管理”）。

删除应用程序和软件

滚动至软件包，然后选择**选项** > **删除**。选择**是**进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了一个软件包，就不能再打开以该软件创建的文档。

如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，那么这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

软件安装 — 选择**仅限已注册的程序**只安装带有已验证数字签名的应用软件。

在线证书检查 — 选择在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 设置在检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要拨打电话、发送信息，或与特定的接入点建立网络连接才能下载附加数据或组件。在**程序管理**主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择**选项** > **套件设置**可更改与特定应用程序相关的设置。



数字版权管理

内容所有者可能需要使用不同类型的数字版权管理技术 (DRM) 来保护包括版权在内的知识产权。本设备使用多种类型的 DRM 软件访问受 DRM 保护的内容。您可以通过本设备访问受 OMA 1.0 和 OMA 2.0 保护的内容。如果某种 DRM 软件无法保护内容，其内容所有者可以请求取消此类 DRM 软件访问新的受 DRM 保护的内容的功能。取消此功能还可能会阻止您设备中受此类 DRM 软件保护的内容进行更新。取消此类 DRM 软件不会影响受其他类型的 DRM 保护或不受 DRM 保护的内容的使用。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对该内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容，且要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复启动密钥。

要查看设备内储存的数字版权启动密钥，请按 ，选择**工具** > **启动密钥**，然后从以下选项中进行选择：

有效密钥 — 查看与一个或多个媒体文件相关联以及有效期尚未开始的密钥。

无效密钥 — 查看无效的密钥；已超出使用媒体文件的时间期限，或设备中有受保护的媒体文件但没有相关的启动密钥。

停用密钥 — 查看与设备内储存的任何媒体文件都不相关的密钥。

要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的启动密钥，然后选择**选项** > **获取启动密钥**。如果禁止接收网络服务信息，则不能更新启动密钥。请参见第 52 页的“网络服务信息”。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动至所需启动密钥，然后按 **■**。



设置

要更改设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置**。要打开设置组，请按 。滚动至您希望更改的设置，然后按 。

您的服务提供商可能已预设了部分设备设置，因而您可能无法更改这些设置。



手机设置

常规

手机显示语言 — 更改设备屏幕显示文字的语言，也会影响设备所使用的日期和时间的格式以及分隔符（如执行计算操作时）。选择 **自动**，设备可根据 SIM 卡中的信息选择语言。在更改了显示文字的语言后，设备会重新启动。

更改 **手机显示语言** 或 **编辑语言** 的设置会影响设备的每一个应用程序，且所作更改会一直保持有效，直至您再次更改这些设置。

编辑语言 — 更改语言会影响在输入文字时可以使用的字符和特殊字符，以及使用的预想输入法。

预想输入 — 用于将手机中所有编辑窗口的预想输入法设置为 **开** 或 **关**。预想输入法并不适用于全部语言。

默认输入法 — 您可以选择 **拼音输入**、**笔画输入**、**大小写拉丁字母**、**大写拉丁字母** 和 **小写拉丁字母** 等输入法。

开机问候语或图案 — 您每次开机时都会短暂显示问候语或图案。选择 **默认值** 使用默认图像、选择 **文字** 编写问候语，或选择 **图像** 从 **多媒体** 中选择图像。

原厂设定 — 您可以将部分设置恢复为原厂设定。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 100 页的“**安全性设置**”和“**手机和SIM卡**”。恢复原厂设定后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。设备中的文档和文件不受影响。

待机状态模式

当前待机模式 — 在待机模式下，使用应用程序的快捷方式。请参见第 90 页的“**当前待机模式**”。

左选择键 — 指定在待机模式下左选择键 () 的快捷方式。

右选择键 — 指定在待机模式下右选择键 () 的快捷方式。

当前模式的应用程序 — 选择希望在当前待机模式下显示的应用程序快捷方式。仅当启动了**当前待机模式**时才可使用此设置。

您也可以为各方向滚动键指定快捷方式。如果启动了当前待机模式，则不可使用滚动键快捷方式。

屏幕显示

光线感应器 — 按  或  可更改光线传感器模式，提高或降低屏幕亮度。

节电保护等待时间 — 选择启动节电保护前的等待时间。

睡眠模式 — 选择是否要在节电保护启动 20 分钟后关闭屏幕显示，以便节省电池电量。屏幕显示关闭后，LED 会闪烁以表示设备处于开机状态。

屏幕背光超时 — 按向左或向右滚动键，可以缩短或延长在最后一次按键后屏幕背光持续亮起的时间。



通话设置

发送本手机号码 — 您可以将电话号码设置为在被叫方手机屏幕上显示 (**开**) 或不显示 (**关**)；您的服务提供商可能已在您申请注册 (**网络预设**) 时设定了此设置 (网络服务)。

呼叫等待 — 如果您已启动了呼叫等待 (网络服务)，则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您。请将该功能设置为开 (**启动**) 或关 (**取消**)；或检查是否已启动该功能 (**查询状态**)。

通过短信息拒绝通话 — 选择**是**可向呼叫方发送一条短信息，以说明无法接听来电的原因。请参见第 66 页的“**接听或拒绝接听来电**”。

短信息 — 当您拒绝接听来电时，输入通过短信息发送的内容。

自动重拨 — 选择**开**，则设备会在一次试拨失败后，最多追加 10 次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按 。

通话报告 — 如果您希望手机在最后通话结束后短暂显示通话的大致时间，请启动此设置。

单键拨号 — 选择**开**，则您可以通过按住一个单键拨号键 (**2—9**) 的方式来拨打指定给该键的电话号码。另请参见第“**使用单键拨号功能拨打电话**”页的“**使用单键拨号功能拨打电话**”。

任意键接听 — 选择**开**，则您可以通过快速按键盘上的任意键来接听来电，但 、、 和  除外。



连接设置

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接(网络服务),如 GSM 网络中的 GPRS。当您在 GSM 和网络中使用本设备时,可同时建立多个数据连接,且接入点可共享一个数据连接。

要建立数据连接,需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点,如:

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 使用网络应用程序查看 WML 或 XHTML 网页时所需的接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

就您需要接入的服务,向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。有关是否提供了分组数据连接服务以及如何申请开通该服务的信息,请向您的服务提供商咨询。

接入点

您可能以短信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。请参见第 52 页的“数据和设置”。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点,并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些

接入点。🔒 表示受保护的数据接入点、📶 表示分组数据接入点。

要创建新的接入点,请选择 **选项 > 新增接入点**。选择 **使用默认设置** 可以使用默认的接入点设置;选择 **使用已有设置** 可以选择以现有的接入点为基础创建新的接入点。

要编辑接入点的设置,请选择 **选项 > 修改**。请按照服务提供商的说明进行操作。

连接名称 — 为连接输入说明性名称。

数据承载方式 — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接情况,仅有部分设置栏目可用。请填写所有标有 **必须定义** 字样或红色星号的字段。其他栏目则可以保留为空白,除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接,网络服务提供商必须支持此功能,并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

分组数据

请按服务提供商的说明操作。

接入点名称 — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名,该用户名通常由服务提供商提供。

提示输入密码 — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码,或者您不希望在手机中储存密码,请选择是。

设置

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务提供商提供。

鉴定 — 选择**普通**或**安全**。

主页 — 根据您希望设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

选择**选项** > **高级设置**更改下列设置：

网络类型 — 选择要使用的互联网协议类型：**IPv4**或**IPv6**。其他设置则取决于选定的网络类型。

手机IP地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

DNS地址 — 在**主DNS地址**中，输入主域名服务器的 IP 地址。在**次DNS地址**中，输入次域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务提供商咨询以便获取这些地址。

代理服务器地址 — 定义代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

分组数据

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

分组数据连接 — 如果您选择**有网络信号时**，则当您处于支持分组数据的网络服务区内时，设备会在分组数据网络中注册。这样会更快地启动分组数据连接 (例如收发电子邮件)。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个

需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。

接入点 — 如果要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

配置

您可以从服务提供商处以配置信息的形式接收可信的服务器设置；或者，这些设置可能已经储存在您的 SIM 卡中。您可以将这些设置储存在设备内，也可以在**配置**中进行查看或将其删除。

SIP设置

SIP (Session Initiation Protocol, 会话初始化协议) 设置是某些使用 SIP 的网络服务所必需的设置。您可以从您的服务提供商处以特殊短信息的形式接收此设置。您可以在**SIP设置**中查看、删除或创建这些设置情景模式。

数据通话

数据通话设置会影响使用 GSM 数据通话连接的所有接入点。

在线时间 — 对设备进行设置，如果在延时过后没有任何操作数据通话会自动断开。要输入延时，请选择**用户自定义**，然后以分钟为单位输入时间。如果选择**无限制**，数据通话不会自动断开。



日期和时间

请参见第 40 页的“时钟设置”，以及第 95 页“常规”中的语言设置。



安全性设置

手机和SIM卡

开机PIN码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码 (Personal Identification Number, 个人识别号码) 功能。请参见第 99 页的“PIN 码和锁码的词汇”。

PIN码、PIN2码和锁码 — 您可以更改锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务提供商咨询。请参见第 99 页的“PIN 码和锁码的词汇”。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

自动锁闭前等待时间 — 您可以设定一个自动锁闭时间，当手机处于待机模式下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭。要关闭自动锁闭时间功能，请选择**无**。

要解锁设备，请输入锁码。

当手机锁闭时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

提示! 要手动锁闭设备，请按 **(i)**。这时将打开一个命令列表。选择**锁闭手机**。

SIM卡改变时锁闭 — 您可以对设备进行设置，使其在每次插入未知 SIM 卡时请求输入锁码。设备中会维护一个 SIM 卡列表，其中记录了可识别为用户卡的 SIM 卡。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户 (网络服务)。

当通话被限制在封闭用户组范围内时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

确认SIM卡服务 — 您可以对手机进行设置，使其在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息 (网络服务)。

PIN 码和锁码的词汇

如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务提供商咨询。

PIN 码 (Personal Identification Number, 个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位数字) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

PIN2 码 — 有些 SIM 卡提供此码 (4 至 8 位)，使用设备中的某些功能时需要输入此码。

锁码 (也称为保密码) — 此密码 (5 位数字) 可用于锁闭设备, 以防止他人未经您的许可使用您的设备。锁码的出厂设定为 **12345**。要防止他人未经您的许可使用您的设备, 请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方, 注意保密, 不要与您的设备放在一起。如果您忘记了该密码, 请向您的服务提供商咨询。

PUK 码 (Personal Unblocking Key, 个人解锁码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码, 您需要分别输入 8 位数 PUK 码和 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供, 请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

证书管理

数字证书不保障安全; 它们仅可用于验证软件的来源。

在证书管理主视图内, 您可以查看设备内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书, 按  可查看个人证书列表。

如果要连接网上银行、其他网站或远端服务器, 以执行涉及保密信息传输的操作, 您应该使用数字证书。如果要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风险, 并在下载和安装软件时确保其真实可靠, 也可以使用数字证书。

 **重要须知:** 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险, 但只有正确地使用

证书才能提高安全性, 使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护; 只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时, 安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效, 而设备仍然提示 **证书过期** 或 **证书尚未生效**, 请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前, 您必须确定您相信证书的所有者, 并且证书确实属于其声称的所有者。

查看证书详情 — 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后, 您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠, 或如果设备内没有正确的安全证书, 屏幕上会显示相应的提示信息。

要检查证书详情, 请滚动至一个证书, 然后选择 **选项 > 证书详情**。当您打开证书详情时, 会验证证书的有效期, 并可能显示以下提示之一:

- **证书不被信任** — 您尚未设置任何应用程序使用该证书。请参见第 100 页的“更改信任设置”。
- **证书过期** — 选定证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 选定证书的有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请向证书发出者咨询。

更改信任设置

在更改任何证书设置之前, 您必须确定您相信证书的所有者, 并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至颁证机构证书，然后选择**选项** > **信任设置**。
根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

- **Symbian应用安装**：**是** — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **国际互联网**：**是** — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装**：**是** — 该证书可用于验证新的 Java™ 应用程序的来源。

选择**选项** > **修改信任设置**更改信任设置。

跟踪受保护的對象

有些受版权保护的音乐文件可能包括交易标识符。您可以选择在发送或转发音乐文件时，是否允许随音乐文件发送该标识符。音乐文件的提供方可使用该标识符跟踪文件的分发情况。

安全模块

要在**安全模块**中查看或编辑安全模块(如果可用)，请滚动至所需的安全模块，然后按滚动键。要查看有关安全模块的详细信息，请滚动至所需的安全模块，然后选择**选项** > **安全详情**。



呼叫转接

使用**呼叫转接**，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

选择要转接的呼叫以及所需的转接选项。要在设备占线或您拒绝接听来电时转接语音呼叫，请选择**手机占线时**。请将该项设置为开(**启动**)或关(**取消**)，或检查是否已启动该项(**查询状态**)。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，在待机模式下会显示 .

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。



呼叫限制

使用**呼叫限制**(网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。

选择所需限制选项，然后启动(**启动**)或关闭(**取消**)该选项；或查看该选项是否启动(**查询状态**)。**呼叫限制**会影响所有的呼叫(包括数据通话)。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。



网络设置

运营商选择 — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**，从网络列表中手动选择一个网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定网络必须与您的注册网络（为您提供 SIM 卡的网络运营商）签有漫游协议。

词汇：漫游协议是指两个或多个无线服务提供商之间达成的协议，允许一个服务提供商的用户使用其他服务提供商提供的服务。

小区信息显示 — 选择**开**将手机设置为当在基于蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。



增强型配件

在待机模式下： 表示连接了兼容耳机。

选择**耳机**、**蓝牙免提**或**车载配件**，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 设置每次将特定的兼容配件连接至设备时，您希望启动的情景模式。请参见第 88 页的“情景模式 — 设置铃声”。

自动应答 — 设置设备，使其在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。

灯光 — 设置在延时时间过后，灯光继续处于亮起状态或将其关闭。此设置并不适用于所有增强型配件。

如果设备无法自动识别增强型配件，请选择**使用的增强型配件**，然后从您使用的增强型配件中选择所需配件。

疑难解答：常见问题

密码

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：预设锁码是 12345。如果您忘记或遗失了锁码，请向您的经销商咨询。

如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是尚未收到这些密码，请向您的网络运营商查询。有关密码的更多信息，请向您的接入点供应商咨询，例如商业互联网服务提供商 (ISP) 或服务提供商。

应用程序无响应

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住  打开应用程序切换窗口。滚动至无响应的应用程序，按  关闭该应用程序。

蓝牙无线连接

问：为什么我无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否都已启动了蓝牙无线连接功能。

确定两台设备间的距离不超过 10 米 (约 33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

检查另一台设备是否处于隐藏状态。

检查两台设备是否兼容。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本设备，您可以通过使用其他设备或通过关闭蓝牙无线连接功能来断开连接。选择 [连接功能 > 蓝牙 > 关](#)。

浏览服务

问：如果显示以下信息：[未定义接入点](#)。现在定义？，我该怎么办？

答：请输入正确的浏览器设置。有关说明，请向您的服务提供商咨询。

照相/摄像

问：为什么图像看起来有污渍？

答：取下覆盖在手机屏幕与照相/摄像机上的塑料保护膜。请确保照相/摄像机的镜头保护窗口清洁。

问：当我尝试启动照相/摄像机时，为什么会显示错误信息“Application already in use (正在使用该应用程序)”？

答：照相 / 摄像应用程序可能在后台运行。要检查是否已启动照相 / 摄像，请按住 。这时会打开应用程序切换窗口。如果已启动照相 / 摄像，要返回照相 / 摄像，请滚动至列表中的该应用程序，

然后按滚动键。要关闭照相 / 摄像应用程序，请按 **C**。

屏幕显示

问：为什么在我每次开机时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

通讯记录

问：为什么通讯记录显示是空的？

答：您可能启动了筛选条件，且通讯记录内没有符合该筛选条件的通讯事件。要查看所有通讯事件，请选择 **应用软件 > 通讯记录**。向右滚动，然后选择 **选项 > 筛选 > 所有通讯**。更换 SIM 卡也会清除通讯记录信息。

存储空间不足

问：如果设备存储空间不足，我该怎么办？

答：为避免存储空间不足，您可以定期删除以下内容：

- **信息**中**收件箱**、**草稿**和**发出的信息**文件夹内的信息。
- 手机存储器中已提取的电子邮件。
- 已存的网页。
- **多媒体**中的图像和视频。

要删除名片信息、日历备忘、通话时间、通话费用、游戏得分或其他数据，请进入相应的应用程序以删除数据。当您同时删除多项内容时，手机会显示以下提示信息中的一种：**存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。**或**存储空间不足。请删除一些数据。**，请尝试逐一删除（从最小的开始）。

将应用程序安装至兼容 miniSD 卡后，存储在设备存储器中的安装文件 (.sis) 仍然会保留在存储器中。请从设备存储器中删除这些安装文件。删除之前，请先使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼容 PC，然后使用**文件管理**将安装文件从设备存储器中删除（请参见第 15 页的“文件管理”）。

问：如何在删除数据前先储存？

答：您可以采用以下方式之一储存您的数据：

- 使用诺基亚 PC 套件将全部数据备份至兼容的计算机。
- 将图像发送至您的电子邮件地址，然后将图像保存在计算机内。
- 通过蓝牙无线连接将数据发送至兼容的设备。
- 将数据储存在兼容的存储卡中。

信息

问：为什么我不能选择名片？

答：名片未包括任何电话号码或电子邮件地址。请在**名片夹**中将缺失的信息增加到名片中。

彩信

问：当设备因为存储空间已满而无法接收彩信时，我该怎么办？

答：错误信息会提示所需的大致存储空间：**没有足够的存储提取信息。请先删除一些数据。**要查看已存数据的类型，以及不同数据组各自占用的大致存储空间，请选择**文件管理 > 选项 > 存储详情**。

问：屏幕上短暂显示提示信息正在提取信息。发生了什么事？

答：设备正在尝试从彩信中心提取彩信。请检查彩信设置是否定义正确，电话号码或地址是否准确无误。选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：要使设备停止尝试建立数据连接，请选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式 > 关**。此设置更改后，设备不会为接收彩信建立网络连接。

PC 连接

问：为什么我无法连接设备和 PC？

答：确保 PC 中已安装了诺基亚 PC 套件，且该程序正在运行中。请参见 CD-ROM 光盘内的《诺基亚 PC 套件用户手册》。有关如何使用诺基亚

PC 套件的更多信息，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>)。

问：我可以将设备用作兼容 PC 的传真调制解调器吗？

答：您不能将手机用作传真调制解调器。不过，开通来电转接(网络服务)后，您可以将传真来电转接至其他电话号码。

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BP-6M。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3、AC-4、AC-5、AC-8 和 DC-9。不同的充电器型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、AR、U、A、C 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的

寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚客户服务网点或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到1、2、3、4个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

诺基亚原厂配件



现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn/enhancements>。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 前往诺基亚原厂配件特约零售店
如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。
*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。
- 2 登录诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。

- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池

电池	通话时间#	待机时间#
BP-6M	上限约为 260 分钟 (GSM)	上限约为 210 小时 (GSM)

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器）。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据（如名片夹和日历备忘）制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使用信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院

或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以

及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知：本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话(互联网通话)，则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要进行以下操作：
 - 如果设备使用SIM卡，请插入SIM卡。
 - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.92 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.92 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

索引

字母

DRM

请参见数字版权管理

EDGE 13

Flash 播放 34

GPRS

请参见数据连接

GSM

数据连接 97

网络 9

Java

请参见应用程序

LED 96

miniSD 卡 15

MMS

请参见彩信

PC 连接 79

PC 套件

请参见诺基亚 PC 套件

PIN 码 99

PUK 码 100

Quickoffice 84

RealPlayer 36

SIM 卡

向设备复制姓名和号码 63

信息 54

姓名和号码 63

SIP 设置 98

sis 文件 91

SMS

请参见短信息

svg 文件 32

USB

传送视频片段 31

打印图像 32

驱动程序 80

数据线连接 79

指示符号 14

USSD 命令 49

WAP 9

A

安全

防病毒软件 9

规则 8

紧急呼叫 8

浏览器 71

安全性

蓝牙 77

设置 99

安装应用程序 91

B

版权保护

请参见数字版权管理

办公应用程序 84

帮助应用程序 18

保密码

请参见锁码

报告

请参见发送情况报告

壁纸

更改 90

使用图像 21, 28

编辑视频 30

编辑图像 29

C

彩信

储存 58

创建 49

发送 50

接收 51

设置 55

提取 52

场景 23

程序管理 91

充电器 10

从其他设备传送内容 12

重响 40

存储卡工具 15

存储器

查看存储器的使用情况 16

清除存储器 16, 67, 68

打印

笔记 83

彩信 51

电子邮件 53

短信息 51

名片 62

日历项 41

图像 32

D

待机模式 88

待机屏幕

请参见待机模式

单键拨号 66

单位换算 83

当前待机模式 90

电池 109

充电 12

可供使用 109

适用 10

电池信息

类型 109

电影, muvee

定制 muvee 38

快速 muvee 38

电子邮件

编写 50

查看附件 53

储存 58

创建 49

从信箱提取 53

打开 53

发送 50

删除电子邮件 54

设置 56

远程信箱 52

自动提取 53

短信息

编写 50

储存 58

创建 49

发送 50

接收 51

设置 55

收件箱 49

字符限制 50

多媒体键 14

多媒体资料 27

编辑图像 29

打印图像 32

打印文件篓 29

当前工具栏 28

幻灯片播放 31

排列专辑中的文件 29

释放存储空间 29

演示文稿 32

F

发送

名片 62

视频片段 26, 31

数据 77

图像 21

信息

发送情况报告

接收 56

拒绝 56

删除 69

分组数据连接, 设置 98

服务

请参见网络

服务命令 49

复制

电话号码至剪贴板 69

文件至存储卡 27

文件至文件夹 16

文字 48
 在 SIM 卡和设备存储器间复制名片 63

G

个性化设置 90
 功能表, 重新组织 88
 固定拨号 63
 广播信息 58

H

红外

- 传送内容 12
- 连接 79
- 使用调制解调器 80
- 指示符号 14

呼叫

- 等待 67
- 国际长途 65
- 接听 66
- 拒绝 66
- 限制 101
- 转接 101

互联网

- 请参见网络

互联网接入点 (IAP)

- 请参见接入点

缓冲存储, 清除 72
 会议通话 65

J

计算机连接 79
 计算器 83
 记录保存时间 69
 记事本 83
 剪切文字 48
 教程 18
 接入点 97
 节电保护 96
 紧急呼叫 8

K

可视收音机 35
 快捷方式

RealPlayer 36

- 当前待机模式 90
- 多媒体键 14
- 图像编辑器 30
- 指定 95
- 浏览器 74

L**蓝牙**

- 安全性 77
- 传送内容 12
- 耳机 102
- 发送数据 77
- 关闭 78
- 连接 76

- 配对 78
- 设备地址 78
- 设置 77
- 指示符号 14, 77

离线情景模式 89

连接设置 97

聊天

- 请参见聊天室

聊天室

- 发送即时信息 60
- 记录信息 60
- 禁止 60
- 连接服务器 58

铃声

- 3D 89
- 个人铃声 64
- 请参见铃声
- 通过短信息接收 52

浏览互联网 71

录音器 84

M**媒体文件**

- 文件格式 36

密码 99

免提操作

- 请参见扬声器

名片 62

- 插入图片 62

储存双音多频音 67
发送 62

N

闹铃 40

诺基亚 PC 套件

查看设备存储器中的数据 16
日历数据 41
同步 79

诺基亚原厂配件 108

P

配件 10

请参见增强型配件

Q

启动密钥

请参见数字版权管理

情景模式 88

R

日历

创建日历项 41
删除日历项 41
设置 42
同步诺基亚 PC 套件 41

日期 40

软件

安装应用程序 91
删除应用程序 93
向设备传输文件 91

S

设备管理 81

设置

SIP 98

彩信 55

彩信和电子邮件 51

电子邮件 56

短信息 55

个性化设置手机 88

呼叫限制 101

呼叫转接 101

接入点 97

蓝牙连接 77

聊天室 58, 59, 60

密码 99

屏幕 96

屏幕保护图案 96

日历 42

日期和时间 99

时钟 40

数据连接 97

数据通话 98

锁码 100

网络 102

信息 54

语言 95

原厂设定 95

证书 100

声控标签 91

拨打电话 66

声控拨号 66

声控命令 91

声音

调整音量 14

使铃声静音 66

声音片段 27

声音文件

录音 84

时间 40

时钟 40

视频播放

请参见 RealPlayer

视频片段 27

收音机 35

书签 71

数据连接

断开 80

建立 97

设置 97

网络 9, 102

详情 80

指示符号 13

数据通话, 设置 98

数据线 79

数字版权管理 93

数字证书

请参见证书

睡眠模式 96

锁码 100

T

调频收音机 35

调制解调器 80

通话

- 拨打 65
- 时间 68
- 未接 67
- 选项 67
- 已接 67

通话设置

- 设置 96

通讯记录

- 传送记录 13
- 请参见通讯记录
- 筛选 68
- 删除内容 69

通讯录

- 请参见名片

同步 80

图像打印 32

W

网络

- 服务信息 52
- 附加浏览器 73

接入点, 请参见接入点

- 馈送 74
- 日志 74
- 浏览器 70

网络服务 9

网络设置 102

未接电话 67

文件格式

- .jad 91
- .jar 91, 92
- .sis 91
- RealPlayer 36

文件管理 15

X

下载 16

协议

- IMAP4 56
- IPv4 和 IPv6 58
- POP3 56
- TCPsoIIP 9
- WAP 9

信息

- 彩信 50
- 电子邮件 50
- 短信息 50
- 广播信息 58
- 设置 54
- 收件箱 51

信箱 52

信箱 52

选择键, 指定快捷方式 95

Y

扬声器 14

扬声器手机

- 请参见扬声器

疑难解答 103

音量控制

- 调节音量 14
- 通话中 65
- 扬声器 14

应用程序

- Java 91
- 安装 92
- 删除 93

影音编辑 38

语言设置 95

语音信息 65

语音信箱 65, 101

- 更改电话号码 65

远程信箱 52

Z

增强型配件 102

粘贴文字 48

照相 / 摄像

- 场景 23

照相机

- 编辑视频 30
- 储存视频片段 24
- 当前工具栏 20
- 静态图像照相机设置 21
- 连拍模式 24
- 闪光灯 22
- 摄像机设置 26
- 调整光线和颜色 23
- 图像预设置 23
- 自动定时器 24

证书 100

指示符号 13

主题模式 90

最近通话 67

How to obtain an English Nokia N73 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia N73 Sales Package.

To obtain a Nokia N73 User Guide in English, please kindly download it from:
<http://www.nokia.com.cn/englishug>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.