

開始使用

按鍵與組件 (正面)



型號：Nokia N82-1。

以下稱之為 Nokia N82。

- 1 電源鍵
- 2 Nokia AV 接頭 (3.5 mm) 可連接相容的耳機、聆聽用耳機及電視輸出纜線
- 3 亮度感應
- 4 視訊攝影機 (CIF)
- 5 選擇鍵


 提示：若要鎖定或解除鎖定鍵盤，請按左選擇鍵，然後按 *。

- 6 通話鍵
- 7 功能表鍵 
- 8 數字鍵
- 9 導覽鍵
- 10 清除鍵 C
- 11 多媒體鍵
- 12 結束鍵

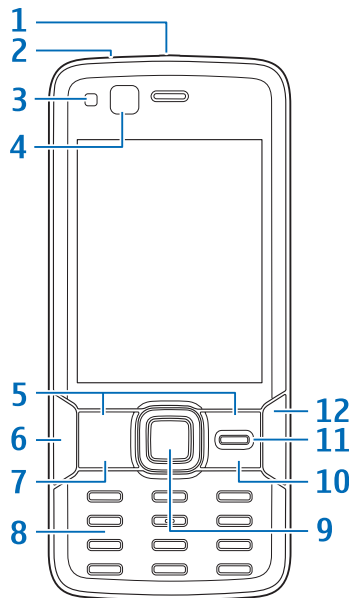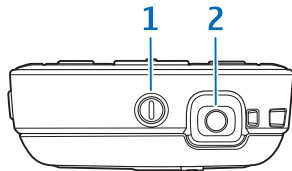

按鍵與組件 (背面與側面)

- 1 具有 3D 音效的立體聲擴音器
- 2 包含鏡頭蓋的攝影機啟動開關
- 3 縮放 / 音量鍵
- 4 氙氣閃光燈
- 5 主攝影機，可拍攝高達 5 百萬像素的高解析度影像和錄製影片
- 6 檢視鍵 
- 7 二段式拍攝鍵  可自動對焦、拍攝靜態影像和錄製影片
- 8 Micro USB 接頭，可連接相容的電腦
- 9 記憶卡插槽，可安裝相容的 microSD 卡
- 10 充電器插孔
- 11 麥克風

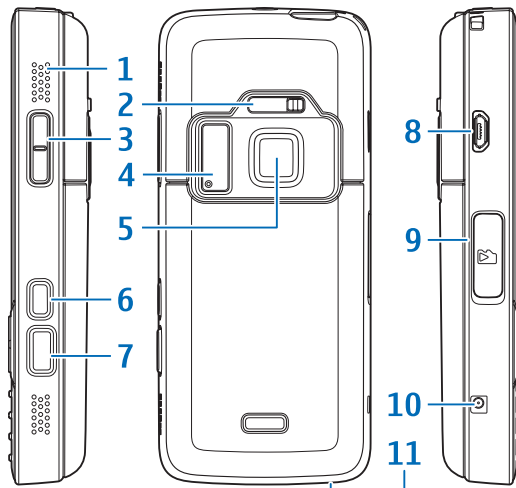


插入 (U)SIM 卡和電池

USIM 卡是 SIM 卡的改良版，UMTS 行動裝置都可以支援這種卡片。


請將所有 SIM 卡放在孩童無法接觸到的地方。

取出電池前，請務必關閉裝置，並中斷裝置與充電器的連接。


- 1 將裝置背面朝上，按住鬆開鈕，滑出外蓋，然後向上取出。

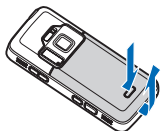


- 2 要鬆開 SIM 卡固定座，請將固定座向右滑動，然後向上提起。

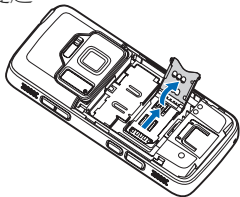


- 3 將 SIM 卡插入卡片固定座中。確認卡片的斜角與固定座斜角的方向一致，而且卡片的接觸點朝下。將固定座向左滑動，回到鎖定位置。

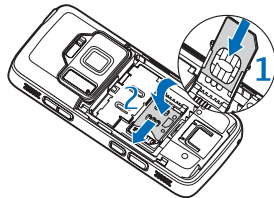

- 4 裝入電池。

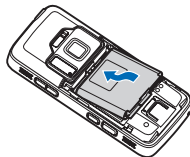

- 5 裝回外蓋，使卡榫直接對準溝槽，將外蓋滑入定位。

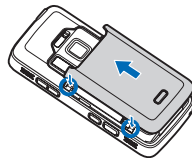

將裝置開機


- 1 按住電源鍵。
- 2 若裝置要求輸入 PIN 碼或鎖定密碼，請輸入密碼並按左選擇鍵。鎖定密碼的原廠設定為 12345。

本裝置具有兩組隱藏式天線。



請注意：與使用任何無線發射裝置一樣，當天線正在使用時，請盡量不要觸碰天線。例如：通話期間請避免接觸行動電話的天線。觸碰正在傳輸或接收的天線會影響無線通訊品質，迫使裝置以高於一般需求的功率操作，並可能減短電池使用壽命。

- 1 行動電話天線
- 2 藍牙技術 / 無線區域網路天線
- 3 GPS 接收器

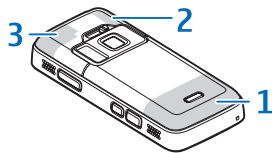

為電池充電


- 1 請將相容的充電器插到牆上的電源插座。

- 2 將電源線接到裝置上。若電池電力已完全耗盡，您可能要等幾分鐘，螢幕上的充電指示符號才會開始捲動。

- 3 電池充電完畢後，充電指示符號會停止捲動。從裝置拔下充電器，然後再從牆上的電源插座拔下充電器。



提示：不使用充電器時，請將充電器從電源插座拔下。連接到電源的充電器即使沒有連接到手機，仍然會消耗電力。

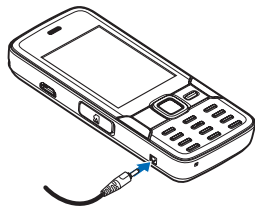

記憶卡

請只在本裝置上使用經 Nokia 所認可的相容 microSD 卡。Nokia 使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。


請將所有記憶卡放在孩童無法接觸到的地方。




插入記憶卡

裝置中可能已插入記憶卡。若情況並非如此，請執行下列動作：


- 1 將手指放在記憶卡插槽外蓋的凹處，將外蓋掀開。將外蓋向左拉至露出鉸鏈，並將外蓋開到一邊。

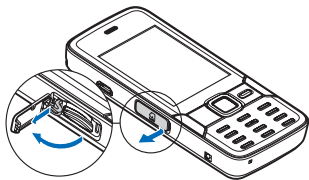

- 2 將相容記憶卡插入插槽內。確認記憶卡的接觸點朝上，而且朝向插槽。

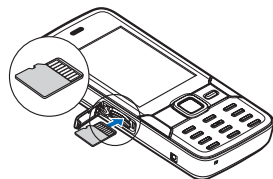

- 3 將記憶卡推入。當記憶卡到達定位時，您會聽見一聲卡嗒聲。
- 4 將鉸鏈往內推，並關上外蓋。確認外蓋已確實關妥。

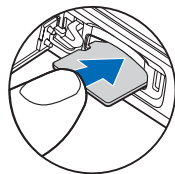


退出記憶卡

 **重要：**正在存取記憶卡時，請勿取出記憶卡。在操作期間取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，而且儲存在記憶卡上的資料可能也會毀損。

若要退出記憶卡，請執行下列動作：

- 1 在您退出記憶卡之前，請按電源鍵，並選取移除記憶卡。所有應用程式都會關閉。
- 2 當顯示移除記憶卡將會關閉所有開啟的應用程式。是否仍要移除？時，請選取是。
- 3 您可將記憶卡資料做備份，若因人為因素而造成資料損毀，請自行負責。

- 4 當顯示移除記憶卡並按 "確定" 時，請打開記憶卡插槽外蓋。
- 5 按壓記憶卡，使其從插槽鬆開。
- 6 抽出記憶卡。若裝置已開機，請選取確定。

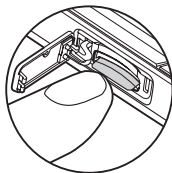


攝影機

若要啟動主攝影機，請用攝影機啟動開關開啓鏡頭蓋，或按  並選取應用程式 > 攝影機，並啓開鏡頭蓋。若要關閉主攝影機，請關閉鏡頭蓋。

 **提示：**若要在鏡頭蓋已開啓的情況下啟動主攝影機，請按住拍攝鍵。

若要拍攝相片，請執行下列動作：

- 1 如果攝影機處於影片模式，請從啟動工具列中選取影像模式。
- 2 若要將焦點對準某個主題，請半按拍攝鍵（僅限主攝影機，在風景和運動場景中無法使用）。綠色對焦指示符號會顯示在螢幕上。若焦點並未鎖定某個主題，紅色對焦指示符號便會顯示。
- 3 若要拍攝相片，請按拍攝鍵。

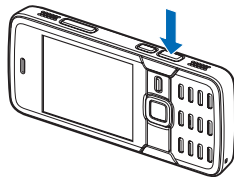

若要放大或縮小，請使用裝置上的縮放鍵。

場景可以協助您找到目前環境適用的色彩與光線設定。若要變更場景，請在啟動工具列中選取場景模式以及一種場景。

若要透過多媒體訊息、電子郵件或其他連線方式傳送相片，請按通話鍵，或在啟動工具列中選取傳送  (系統服務)。

若要刪除您已拍攝的相片或影片，請在啟動工具列中選取刪除 。

氙氣閃光燈

在使用閃光燈時，請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。拍照時，請勿擋住閃光燈。

主攝影機具有氙氣閃光燈，可在光線微弱的情況下使用。您可以在啟動工具列中將閃光燈設定為開

、關 、自動  或紅眼裝置 。氙氣閃光燈在下列場合無法使用：

- 運動場景
- 連拍模式
- 視訊攝影機
- 影片模式

在閃光燈完成充電前，除非您將閃光燈設定為關，否則您將無法拍攝相片。當閃光燈正在充電時，螢幕上的  會閃爍。氙氣閃光燈通常需要幾秒鐘的充電時間。

線上共享

您可以透過相容的線上相簿、部落格或網路上其他相容的線上分享服務，來共享您的影像和影片(系統服務)。您可以上傳內容、儲存未完成的發佈內容以便稍後繼續，也可以檢視相簿的內容。受支援的內容類型可能會因服務提供商而不同。

在線上共享影像和影片之前，您必須先向線上影像分享服務提供商訂閱服務，並建立一個新帳號。如需訂閱服務的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要輕鬆地上傳檔案，請按 ，並選取多媒體資料 > 影像和影片，選取您要上載的檔案，然後在啟動工具列中按 。

多媒體功能表

透過多媒體功能表，您可以檢視最常使用的多媒體內容，例如影像與影片、音樂檔、您喜愛的網路書籤，以及地圖中所儲存的位置。您也可以輸入您最喜歡的遊戲、或定義您最常用的連絡人，並撥號或傳送簡訊給他們。

所選取的內容會顯示在適當的應用程式中。

若要開啓或關閉多媒體功能表，請按多媒體鍵。若要在多媒體功能表中移動，請使用導覽鍵。



定位 (GPS)

全球定位系統 (GPS) 是一個全球無線電導航系統，包含了 24 個衛星及可監視衛星作業的地面站。本裝置具備內建的 GPS 接收器。

位置資料的精確度會受到衛星幾何位置不佳所影響。是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、建築物、天然障礙物和天氣狀況等因素的影響。GPS 接收器只能在室外接收 GPS 訊號。第一次定位需要數分鐘時間。

GPS 接收器位於裝置的頂端。使用接收器時，請將裝置直立握住呈 45 度角，上方不要有遮蔽物。

您的裝置也支援輔助 GPS (A-GPS) (系統服務)。A-GPS 透過封包數據連線來擷取輔助資料，當裝置接收來自衛星的訊號時，可輔助計算您目前位置的座標。

任何的 GPS 皆無法應用於精確的位置測量，因此當您在定位或導航時，不應完全依賴來自 GPS 接收器和行動無線網路的位置資料。



地圖

使用 Nokia 地圖，您可以查看您目前在地圖上的位置，瀏覽地圖上不同的城市和國家，搜尋地址，並規劃行進路徑。地圖涵蓋的範圍視國家而有所不同。若要開啓地圖應用程式，請按 ，然後選取地圖。

當您開啓地圖時，地圖會移動至您上次操作時儲存的位置。

幾乎所有數位製圖都不是相當精確，而且在某些程度上並不完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

下載地圖

Nokia Map Loader 是一種電腦軟體，您可以使用此軟體從網際網路下載不同國家的地圖並安裝到裝置上。要使用 Nokia Map Loader，您必須先在相容電腦上安裝此軟體。您可以從網際網路下載軟體，網址是 www.nokia.com/maps。請遵照螢幕上的指示操作。

 **提示：**您也可以使用無線區域網路連線下載地圖。

當您在螢幕上瀏覽地圖時，例如：移動到另一個國家時，裝置會自動下載新的地圖（您必須要有網際網路連線）。下載地圖可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您可以從螢幕上的封包計價器 (KB) 查看已傳輸的資料量。當您在線上瀏覽地圖、建立路徑或搜尋位置時，計價器會顯示網路傳輸量。

地圖會自動儲存在裝置記憶體或裝置中已插入的相容記憶卡內。

搜尋

若要在地圖上查看目前位置附近的景點或其他位置，請選取選項 > 尋找位置 > 鄰近地區，以及一個類別。若要按照名稱搜尋景點，請選取選項 > 尋找位置 > 關鍵字搜尋或輸入名稱的前幾個字，並選取尋找。若要按照地址搜尋位置，請選取選項 > 尋找位置 > 依地址。

若要在地圖上查看搜尋結果，請按導覽鍵並選取顯示於地圖上。若要返回結果清單，請選取返回。



支援

說明

說明功能可在您使用裝置時提供相關指示。若要從應用程式中存取說明，請選取選項 > 說明。

用戶指南

請參考用戶指南中關於裝置的重要資訊。

線上資訊

請隨時查看 www.nseries.com/support 或當地的 Nokia 網站，以取得最新的用戶指南、額外資訊、下載以及與您的 Nokia 產品相關的服務資訊。

 提示：您也可以從裝置上的網路瀏覽器存取支援頁面。

© 2007 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 和 N82 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。