



NOKIA
Nseries


快速入門指南

Nokia N93i

按鍵與組件 — 掀蓋關閉


型號：Nokia N93i-1。以下簡稱Nokia N93i。

- 1 主相機的組件和鏡頭。本行動電話具有320萬像素 (2048x1536) 的主相機可提供高解析度的影像拍攝與影片錄製。
- 2 LED閃光燈
- 3 紅外線通訊埠
- 4 Pop-Port™插孔
- 5 充電器插孔
- 6 擴音器聲音出口
- 7 外殼的指示符號 (僅在您有未接來電、電子郵件、未讀訊息或正在充電時會出現)
- 8 外殼螢幕
- 9 記憶卡插槽
- 10 閃光燈鍵
- 11 相機/攝影切換鍵
- 12  四向導覽鍵與選擇鍵
- 13 拍攝鍵
- 14 變焦鍵
- 15  電源鍵
- 16 立體聲麥克風
- 17 吊飾孔

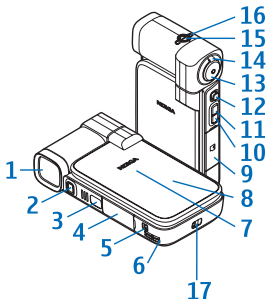

按鍵與組件 — 掀蓋開啓

- 1 視訊相機 (1) 可進行視訊通話 (解析度較主相機低)
- 2 右  和左  風景選擇鍵
- 3 右  和左  選擇鍵
- 4  功能表鍵
- 5  通話鍵
- 6  編輯鍵
- 7 語音通話用的麥克風
- 8  清除鍵
- 9  結束鍵
- 10  多媒體鍵
- 11  四向導覽鍵與選擇鍵
- 12 光線感應器

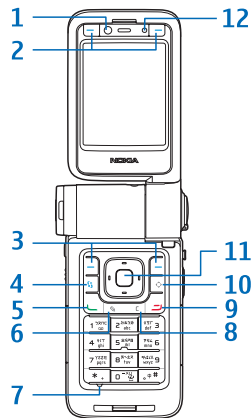

鍵盤鎖 (按鍵保護)

欲在掀蓋開啓模式中鎖住鍵盤，請按左選擇鍵並接著按 *。當按鍵鎖住時，會顯示 。

欲在掀蓋開啓模式中解除鎖定鍵盤，請按左選擇鍵然後按 *。

欲在掀蓋關閉模式中鎖住鍵盤，請按住相機模式鍵。

欲在掀蓋關閉模式中解除鎖定鍵盤，請按住相機模式鍵。

當鍵盤鎖啟動時，您也許可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。

鍵盤鎖住時，要開啓螢幕燈光請按 **(1)**。在掀蓋關閉模式中，可按任何鍵（變焦鍵除外）。

插入 (U)SIM卡和電池


USIM卡是SIM卡的增強版，而且受到UMTS手機的支援。

將所有SIM卡放在孩童接觸不到的地方。


請務必先將本行動電話關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

關於瞭解是否可使用SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡提供商。其可能為您的服務提供商或其他廠商。


- 1 將手機背面朝上、按下外殼固定鈕 (1)、滑出背面外殼 (2)，然後向上取出。

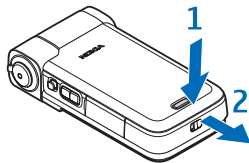


- 2 將USIM卡插入插槽。請確認卡上的斜角處最先插入，而卡上的接觸點朝下。

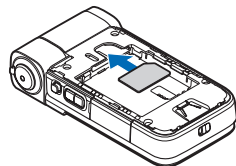

- 3 插入電池。請確認電池頂端的接觸點正對手機的插孔。

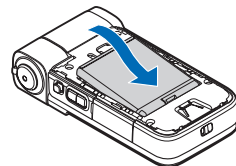


- 4 要裝回背面外殼，請將外殼對準手機，然後將外殼滑入手機，直到聽見一聲喀答聲。

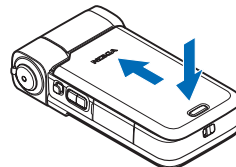


開機

- 1 按住 .
- 2 若手機要求您輸入(U)PIN碼或鎖定碼，請輸入該碼（顯示為****），然後按左選擇鍵。UPIN碼通常和USIM卡隨附而來。原廠設定的鎖定碼是12345。欲知更多關於密碼的詳細資訊，請參閱《用戶指南》中的「安全性」。

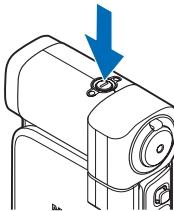


本手機具有隱藏式天線。

 請注意：當使用無線傳輸裝置而需要使用天線時，請避免接觸到天線部分。例如：通話期間請避免接觸行動電話的天線。接觸天線會影響無線電通訊的品質，並使行動電話消耗的電量高於實際需要，也可能減少電池壽命。

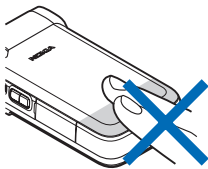


N93i 開機畫面

- 當N93i第一次開機時，將會出現以下安裝中式樣的畫面。
- 此畫面表示 N93i 手機正在安裝字典詞庫、數位版權密鑰及一些原裝的驅動程式，安裝時間可能會較長以便每一個原裝的程式可以正常地運作。
- 如在安裝過程中發生人為的停止或退出，可能會導致多媒體瀏覽、音樂播放及其他功能出現錯誤。
- 建議：開機時請不要任意停止或退出這個安裝過程，以確保 N93i 可以正常運作。

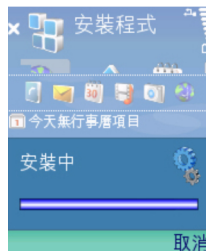

充電

- 1 請將相容的充電器插到牆上的電源插座。
- 2 將電源線接到行動電話。充電時仍然可以使用行動電話。若電池電力已完全耗盡，

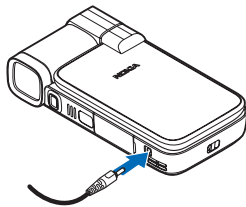

您可能要等幾分鐘螢幕上的充電指示符號才會開始捲動。

- 3 電池充電完畢後，充電指示符號會停止捲動。從行動電話拔下充電器，然後再從牆上的電源插座拔下充電器。

您也可以搭配Nokia充電器轉接器CA-44與型號相容的Nokia充電器搭配使用。如需週邊產品、電池、充電器的資訊，請參閱《用戶指南》的「安全規定」。

多媒體訊息 (MMS) 與行動網際網路設定


您的Nokia手機一般已自動設定有MMS、GPRS、線上播放和行動網際網路（依據服務提供商提供的資訊而定）。

在電視上觀看影像與影片

欲在相容的電視觀看已拍攝的影像與影片，請使用Nokia CA-64U視訊輸出傳輸線。請參閱《用戶指南》的「電視設定」。

欲在相容的電視上觀看影像與影片，請執行下列作業：

- 1 將相容的視訊輸出傳輸線連接至相容電視的視訊輸入。

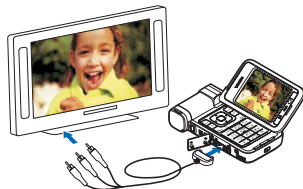

- 2 將視訊輸出傳輸線的另一端接到行動電話的Pop-Port™插孔。
- 3 按下 ，選擇多媒體 > 影像和影片和您要觀看的檔案。

影像會顯示於影像觀看程式中，影片則會於RealPlayer中播放。

螢幕

移除覆蓋在螢幕上的塑膠保護膜。

螢幕上可能有色彩消失、色彩不均或者是出現少數亮點的情況發生。這類螢幕常會發生這種現象。有些螢幕可能會含有恆亮或恆暗的像素或點。此為正常現象，並非瑕疵。

本指南中的影像可能與實際手機螢幕所顯示的不同。

支援

說明

說明功能可在使用手機時，提供指示。要從應用程式進入說明功能，請選擇選項 > 說明。

用戶指南

欲知其他關於手機的重要資訊，請參閱《用戶指南》。

線上資訊

請查看www.nokia.com.tw/support或您當地的Nokia網站以取得本指南的最新版本、新增資訊、下載以及與您的Nokia產品相關的服務資訊。

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People和Pop-Port™、Nseries和N93i是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件中之部分或全部的內容。