

# Nokia 300 用戶指南

版本 1.2

<b>目錄</b>	
<b>安全規則</b>	<b>4</b>
<b>開始使用</b>	<b>5</b>
按鍵和組件	5
插入 SIM 卡及電池	5
插入記憶卡	7
為電池充電	8
透過 USB 為電池充電	9
天線位置	9
繫上手機吊飾	10
繫上觸控筆	10
<b>將裝置開機</b>	<b>11</b>
系統服務和費用	11
密碼	11
將手機開機或關機	11
鎖定按鍵和螢幕	12
觸控螢幕動作	12
關閉觸控螢幕震動反饋	13
互動式主螢幕元件	14
變更通話、歌曲或影片的音量	14
指示符號	14
訊息鍵	15
從舊手機複製連絡人或圖片	15
不安裝 SIM 卡使用手機	16
離線使用手機	16
<b>個人化</b>	<b>16</b>
關於主螢幕	16
將捷徑加入至主螢幕	16
在主螢幕中增加重要連絡人	17
個人化捷徑功能表	17
個人化首頁畫面	17
更改手機的外觀	18
建立您自己的操作模式	18
個人化鈴聲	18
<b>電話</b>	<b>18</b>
撥打電話	18
檢視您的未接來電	19
撥打上次已撥號碼	19
將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼	19
儲存已接聽來電或訊息的號碼	20
禁止撥打或接聽電話	20
<b>通訊錄</b>	<b>20</b>
儲存姓名和電話號碼	20
使用單鍵撥號	21
傳送您的連絡資訊	21
建立連絡人群組	21
將連絡人移動或複製到您的 SIM 卡	22
<b>編寫文字</b>	<b>22</b>
切換文字輸入法	22
使用傳統輸入法編寫	22
使用智慧輸入法	23
<b>中文輸入法</b>	<b>23</b>
編寫語言	23
切換輸入法	24
使用注音輸入法書寫	24
詞組輸入	25
啟動智慧英文輸入	25
使用傳統輸入法編寫	25
使用智慧輸入法編寫	26
文字書寫秘訣	26
字典	26
<b>訊息</b>	<b>27</b>
傳送訊息	27
傳送訊息給群組	27
儲存附件	27
檢視會談	28
聆聽語音訊息	28
傳送語音簡訊	28
<b>郵件和聊天</b>	<b>29</b>
關於郵件	29
發送郵件	29
閱讀和回覆郵件	29

關於聊天	29	使用電腦更新手機軟體	43
與朋友聊天	29	還原原始設定	43
<b>連線方式</b>	<b>30</b>	組織檔案	44
連線安全	30	將圖片和其他內容備份至記憶卡中	44
藍牙	30	<b>保護您的手機</b>	<b>44</b>
USB 資料傳輸線	32	鎖定您的手機	44
<b>網路</b>	<b>33</b>	使用密碼保護記憶卡	45
關於網路瀏覽器	33	格式化記憶卡	45
瀏覽網路	33	準備回收手機	45
清除瀏覽記錄	33	<b>Nokia 服務</b>	<b>45</b>
<b>圖片和影片</b>	<b>33</b>	Nokia 服務的可用性和費用	45
拍攝圖片	33	Nokia 服務	46
錄製影片	34	存取 Nokia 服務	46
傳送圖片或影片	34	關於 Nokia 應用商店	46
相片	34	關於 Nokia 電腦端套件	46
列印圖片	35	在電腦上安裝 Nokia 電腦端套件	47
<b>音樂和聲音</b>	<b>35</b>	<b>環境保護</b>	<b>47</b>
多媒體播放器	35	節省能源	47
FM 收音機	36	回收	47
使用錄音機	38	<b>Nokia 原廠配件</b>	<b>47</b>
<b>時間管理</b>	<b>38</b>	關於配件的實用提示	47
更改時間與日期	38	電池	48
設定鬧鐘	39	<b>產品與安全資訊</b>	<b>48</b>
增加約會	39	<b>索引</b>	<b>64</b>
農曆	39		
<b>應用程式和遊戲</b>	<b>40</b>		
關於遊戲和應用程式	40		
改進您的遊戲體驗	40		
下載遊戲或應用程式	40		
關於社群	40		
使用計算機	41		
換算貨幣和度量單位	41		
<b>手機管理</b>	<b>42</b>		
支援	42		
使用手機來更新手機軟體	42		

### 安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

#### 在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

#### 行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

#### 干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

#### 使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

#### 電池、充電器與其他配件



請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。請勿連接不相容的產品。

#### 將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。


#### 保護您的聽力



請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

## 開始使用

## 按鍵和組件

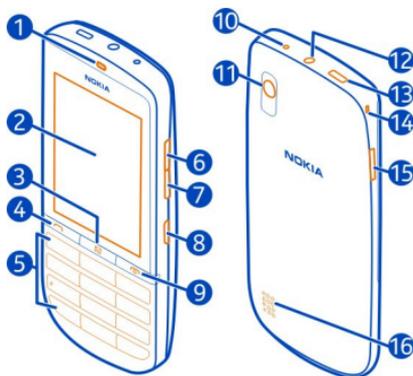

- 1 聽筒
- 2 觸控螢幕
- 3 訊息鍵
- 4 通話鍵
- 5 鍵盤
- 6 音量增大鍵
- 7 音量減小鍵
- 8 按鍵鎖定按鈕
- 9 結束鍵/電源鍵
- 10 充電器插孔
- 11 相機鏡頭
- 12 Nokia AV 插孔 (3.5 mm)
- 13 Micro-USB 插孔
- 14 手機吊飾孔
- 15 背面外殼釋放溝槽
- 16 喇叭

如果螢幕或相機鏡頭上有保護膜，請先取下保護膜。

## 插入 SIM 卡及電池


**!** 重要：本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的資料損毀。若要使用具有 mini-UICC 轉接卡的 SIM 卡，請先向系統業者查詢。



本手機必須使用 BL-4U 電池。請務必使用 Nokia 原廠電池。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要加倍小心。


- 1 將手指扣住手機邊緣的溝槽，然後小心扳開背面外殼並將其取下。如果已插入電池，請取出電池。

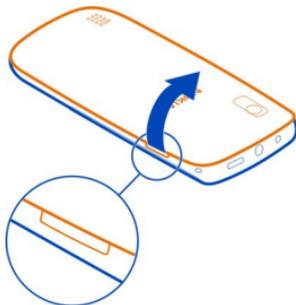


- 2 滑動 SIM 卡固定座將其解鎖，然後用指甲將它掀開。



- 3 請確認 SIM 卡的接觸點朝下，然後將卡片放入固定座中。將 SIM 卡固定座推動至鎖定位置。

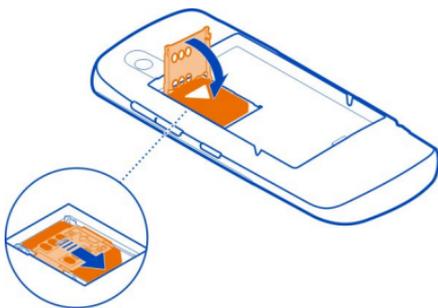

- 4 請對準電池的接觸點和電池插槽，然後插入電池。若要裝回背面外殼，請將下方的卡榫直接對準其插槽 (1)，然後將背面外殼向下壓直到卡入定位 (2)。

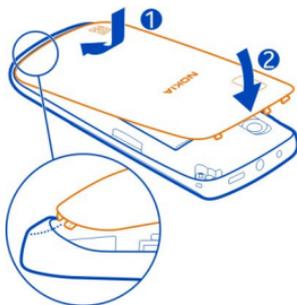


**!** 請注意：您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

### 插入記憶卡

請只搭配 Nokia 所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您的手機支援記憶卡，容量最高可達 32 GB。

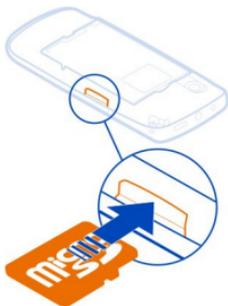

- 1 取下背面外殼。
- 2 請確認卡片的接觸面朝下。推入記憶卡，直到其固定卡住。
- 3 裝回背面外殼。

### 取出記憶卡

**!** 重要：當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您可以在手機未關機的情況下取出或插入記憶卡。

- 1 取下背面外殼。
- 2 推入卡片直到鬆開為止，然後將卡片拉出來。
- 3 裝回背面外殼。

### 為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

如果手機顯示電量過低，請執行下列操作：



- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連結至手機。
- 3 當手機表示完全充電時，請將充電器接頭自手機拔除，再將充電器從電源插座取下。

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。充電期間，手機可能會發熱。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將手機連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

在收聽收音機時為手機充電可能會影響收訊品質。

### 透過 USB 為電池充電

電池電力過低，但是您沒有帶充電器？您可以使用相容的 USB 傳輸線與相容的裝置 (例如電腦) 連結。

若要避免損壞充電器插孔，連結和中斷連結充電器傳輸線時請小心。



當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。


### 天線位置




天線區域為反白顯示。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

### 繫上手機吊飾

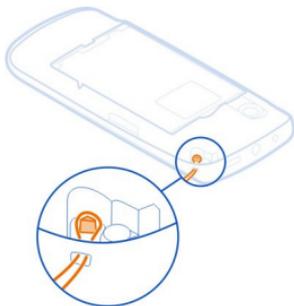

### 繫上觸控筆

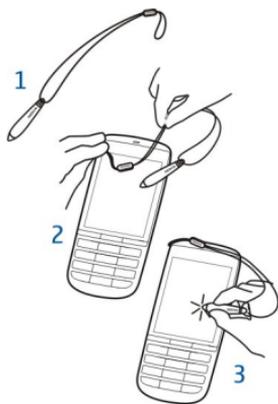

將觸控筆以手機吊飾的方式繫在手機上。

**重要：**請只搭配 Nokia 所認可的手寫筆來使用本裝置。使用其他手寫筆可能會導致本裝置的保固失效，並可能會損壞觸控螢幕。請避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用原子筆、鉛筆或其他尖銳物品。

## 將裝置開機

### 系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 GSM 850/900/1800/1900 MHz 系統和 WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。


使用系統服務和下載內容到您的裝置需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

### 密碼

<p>PIN 或 PIN2 碼 (4-8 碼)</p>	<p>這些可以保護您的 SIM 卡以防止他人未經授權使用，或是在存取某些功能時必須輸入。</p> <p>您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。</p> <p>如果 SIM 卡沒有隨附此碼，或是您忘記密碼，請與您的服務提供商連絡。</p> <p>如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就需要使用 PUK 或 PUK2 碼來解鎖密碼。</p>
<p>PUK 或 PUK2 碼 (8 碼)</p>	<p>解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入這些密碼。</p> <p>如果 SIM 卡沒有隨附此碼，請與您的服務提供商連絡。</p>
<p>IMEI 號碼 (15 碼)</p>	<p>此號碼是用來辨識系統中的有效手機。您可能也需要將號碼提供給諾基亞客戶服務。</p> <p>若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。</p>
<p>鎖定密碼 (最少 5 碼)</p>	<p>此密碼能協助您保護您的手機，防止他人未經授權使用。</p> <p>您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。預設的鎖定密碼為 12345。</p> <p>請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。</p> <p>如果您忘記此密碼，而手機遭到鎖定，則您的手機將需要維修服務。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。</p> <p>如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的手機經銷商。</p>

### 將手機開機或關機

按住電源鍵 。

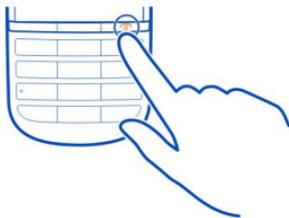

系統可能會提示您從系統服務提供商取得組態設定。如需此系統服務的詳細資訊，請與系統服務提供商連絡。

### 鎖定按鍵和螢幕

若要避免當手機放在口袋或提袋中時不小心撥打電話，請鎖定按鍵和螢幕。

按下按鍵鎖定按鈕。

將按鍵和螢幕開鎖

按下按鍵鎖定按鈕，然後在螢幕上的動畫箭頭區域由左向右滑動。

### 觸控螢幕動作


若要使用觸控螢幕使用者介面，請點選或點選並按住觸控螢幕。

開啟應用程式或其他螢幕元件

點選應用程式或螢幕元件。


存取項目特定的選項

點選並按住項目。隨即開啟有可用選項的彈出式功能表。

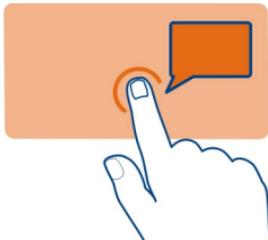

### 在清單或功能表中捲動

將手指放在螢幕上向上或向下快速滑動，然後抬起手指。畫面中的內容會隨著手指的速度和手指放開時的方向捲動。若要從捲動清單中選取一個項目並停止畫面捲動，請點選該項目。

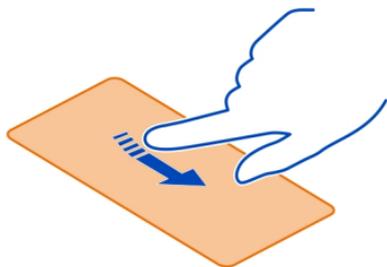

### 滑動

將手指放在螢幕上，然後平穩地朝所要的方向滑動手指。



例如，當您在檢視圖片時，若要檢視下一張圖片，請向左滑動。若要快速瀏覽您的圖片，請快速滑動螢幕，然後向左或向右捲動瀏覽縮圖。

### 關閉觸控螢幕震動反饋

如果啟動震動反饋功能，當您在觸控螢幕上成功選擇一個項目時，螢幕就會震動。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控設定。

選擇震動回饋 > 關閉。

如果觸控螢幕不太準確，使您很難選擇項目，則您可能需要校準觸控螢幕。

### 校準觸控螢幕

選擇校正，然後依照螢幕上的指示進行操作。

### 互動式主螢幕元件

主螢幕的元件都是互動式元件。例如，您可以直接在主螢幕中設定鬧鐘，或是編寫日曆項目。



#### 設定鬧鐘

選擇時鐘 (1)。

#### 檢視或編輯您的時間表

選擇日期 (2)。

### 變更通話、歌曲或影片的音量

使用音量鍵。

有了內建擴音器，只要將手機放到靠近自己的地方您就可以通話或接聽電話，而不需將手機拿到耳朵旁。

#### 在通話期間啟動擴音器

選取喇叭。

### 指示符號

-  您有未讀的訊息。
-  您有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
-  手機在來電或收到文字訊息時不會響鈴。
-  將所有來電都轉接至另一個號碼。
-  鬧鐘已設定。
-  手機已登入 GPRS 或 EGPRS 網路。
-  已開啟 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  已暫停 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  手機已註冊使用 3G (UMTS) 系統。
-  手機已註冊使用 3.5G (HSDPA) 系統。
-  藍牙已啟動。



目前使用的操作模式為定時模式。

耳機已連接至手機。

手機已使用 USB 資料傳輸線連接至另一部裝置。

## 訊息鍵

若要編寫訊息或查看訊息收件匣，請按訊息鍵 。

## 從舊手機複製連絡人或圖片

您是否想要從上一支相容的 Nokia 手機複製內容，然後快速開始使用您的新手機？您可以免費將內容 (例如連絡人、行事曆項目和圖片) 複製到您的新手機中。



- 1 在兩支手機中啟動藍牙。  
選取功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選取開。
- 2 選取功能表 > 設定 > 同步與備份。
- 3 選取手機切換 > 複製至此裝置。
- 4 選取要複製的資料，然後選取完成。
- 5 從清單中選取已配對的手機。
- 6 如果另一支手機需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩支手機中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分手機中的密碼為固定的密碼。如需詳細資訊，請參閱其他手機的用戶指南。  
密碼只能用於目前的連結。
- 7 出現提示時，請接受連結和複製的要求。

### 不安裝 SIM 卡使用手機

您的孩子是否想要使用手機玩遊戲，而您不希望他們不小心撥出電話？手機的部分功能，例如遊戲和日曆，就算是不插入 SIM 卡也可以使用。在功能表中呈現暗色的功能就是無法使用的功能。

### 離線使用手機

在您無法撥打或接聽電話的地方，您可以啟動航空操作模式並進行遊戲或聆聽音樂。

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

選擇航空 > 啟動。

 表示航空操作模式目前使用中。

**祕訣：**您可以將操作模式捷徑加入至主螢幕中的捷徑 Widget。

### 警告：

當啟動航空操作模式時，您無法撥打或接聽任何通話 (包括緊急電話)，或是使用任何需要系統支援的功能。若要撥打電話，請啟動另一個操作模式。

## 個人化

### 關於主螢幕

在主螢幕中，您可以：

- 查看未接來電和已接收訊息的通知
- 開啟您最愛的應用程式
- 增加不同功能的快捷操作，例如拍照或瀏覽網路
- 檢視您最喜愛的連絡人，並且快速撥打電話或發送文字訊息或郵件給他們

### 將捷徑加入至主螢幕

您是否想要直接從主螢幕開啟您最愛的應用程式？您可以為您最常使用的功能新增快捷操作。

- 1 選擇並按住快捷操作 Widget，然後從彈出式功能表中選擇選擇快捷操作。
- 2 選擇您要定義的快捷操作，然後選擇所要的項目。

**祕訣：**若要移除快捷操作，請使用其他快捷操作代替要移除的快捷操作。

**祕訣：**您也可以在捷徑功能表中新增快捷操作。選擇捷徑 > 個人化檢視。

## 在主螢幕中增加重要連絡人

您是否想要能快速撥打電話或傳送訊息給您最愛的連絡人？您可以在主螢幕中增加所選連絡人的捷徑。

- 1 選擇並按住我的最愛連絡人列。
- 2 選擇編輯我的最愛。
- 3 選擇連絡人圖示，然後從清單中選擇一位連絡人。  
連絡人必須儲存在手機記憶體中。

**祕訣：** 如果連絡人已加入圖片，該圖片就會顯示在我的最愛連絡人列中。

## 撥打或傳送訊息給連絡人

在我的最愛連絡人列中選擇連絡人，然後從彈出式功能表中選擇適當的選項。

## 從主螢幕移除連絡人

- 1 選擇並按住我的最愛連絡人列。
- 2 選擇編輯我的最愛和您想要移除的連絡人。

該連絡人會從我的最愛連絡人列中移除，但是仍會保留在您的連絡人清單中。

## 個人化捷徑功能表

您可以為您最常使用的功能新增捷徑。

- 1 選擇捷徑 > 個人化檢視。
- 2 從清單中選擇功能表項目和所要的功能。

若要存取功能，請選擇捷徑和所要的功能。

## 個人化首頁畫面

想要在首頁畫面的背景中查看您最喜愛的風景或是家人的圖片嗎？您可以依照您的喜好更改此桌面圖案，並重新排列首頁畫面中的項目，將首頁畫面個人化。

## 更改桌面圖案

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取螢幕 > 桌面圖案。
- 2 選取資料夾和一張圖片。  
您也可以使用手機相機拍攝圖片，然後使用該張圖片。

**祕訣：** 請從 Nokia 應用商店下載更多桌面圖案。如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

若要重新排列首頁畫面中的項目，請以新的快捷操作做替換。

### 更改手機的外觀

使用佈景主題，您可以更改主螢幕的顏色和外觀。

選擇功能表 > 設定，然後選擇佈景主題。

從清單中選擇佈景主題 > 佈景主題，然後選取一個佈景主題。

**祕訣：**從 Nokia 應用商店下載更多佈景主題。如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 建立您自己的操作模式

如何讓您的手機符合您在工作、學校或家中的使用需求？您可以依照不同的情況建立新的操作模式，並且為這些操作模式輸入適當的名稱。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選擇我的模式 1 或我的模式 2。
- 2 選擇個人化選擇，然後定義您的操作模式設定。
- 3 輸入操作模式的名稱，然後選擇確認 > 儲存。

### 個人化鈴聲

您可以個人化每種操作模式的鈴聲、按鍵提示聲和警告音。

選擇功能表 > 設定，然後選取提示音設定。

#### 更改鈴聲

選擇鈴聲：，然後選擇一種鈴聲。

**祕訣：**從 Nokia 應用商店下載更多鈴聲。如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

#### 更改鍵盤提示音的音量

選擇鍵盤音：，然後拖曳音量條。

## 電話

### 撥打電話

- 1 視需要輸入包括國碼和區碼在內的電話號碼。
- 2 按通話鍵。

#### 接聽來電

按通話鍵。

### 結束通話

按結束鍵。

### 拒絕接聽來電

按結束鍵。

## 檢視您的未接來電

想要查看您的未接來電？

在首頁畫面中，選取檢視。如果來電者的名稱已儲存在連絡人清單中，就會顯示在螢幕上。

只有在系統支援這些功能、手機已開機而且位於系統服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

### 回撥給連絡人或號碼

移至該位連絡人或電話號碼，然後按通話鍵。

### 稍後檢視未接來電

選取功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選取未接來電。

## 撥打上次已撥號碼

您是否嘗試撥打電話給某人，可是對方卻沒有接聽電話？您可以很簡單再撥打一次電話給他們。

在主螢幕中，按通話鍵，從清單中選擇號碼，然後再按一次通話鍵。

## 將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼

當您無法接聽來電時，可以轉接來電。

來電轉接是一種系統服務。

- 1 選取功能表 > 設定 > 通話 > 來電轉接。
- 2 選取來電轉接的時機：

所有語音通話 — 轉接所有語音來電。

通話中 — 忙碌時轉接語音通話。

無人接聽時 — 只有在無人接聽時轉接語音通話。

無訊號或關機 — 當手機關機或超出系統服務範圍時轉接語音通話。

無法接通時 — 無人接聽、手機忙碌中、手機關機或超出系統服務範圍一段時間後轉接語音通話。

- 3 選擇啟動 > 轉至語音信箱或轉至其他號碼。

4 如果您已選取無人接聽時或無法接通時，請設定要轉接通話的等候時間長度。

### 儲存已接聽來電或訊息的號碼

您是否曾接到來電或收到訊息，而對方的電話號碼還沒有儲存在連絡人清單中？您可以輕鬆地將號碼儲存至通訊錄中。

#### 儲存已接聽來電的號碼

- 1 選擇功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選擇已接來電。
- 2 選擇號碼及選項 > 儲存。
- 3 輸入連絡人的姓名，然後選擇儲存。

#### 儲存已接收訊息的號碼

- 1 選擇功能表 > 訊息。
- 2 選擇會談或收件匣以及一則訊息。
- 3 按通話鍵。
- 4 選擇號碼及儲存。
- 5 輸入連絡人的姓名，然後選擇儲存。

**祕訣：**若要在現有的連絡人中加入新的號碼，請選擇號碼和增加至連絡人。

### 禁止撥打或接聽電話

選擇功能表 > 設定，然後選擇保密。若要禁止使用通話的功能，您需要有服務提供商提供的限制密碼。

#### 禁止特定通話類型

- 1 選擇通話限制及所要的選項。
- 2 選擇啟動，然後輸入您的限制密碼。

## 通訊錄

### 儲存姓名和電話號碼

選擇功能表 > 通訊錄。

選擇新增。

#### 加入或編輯連絡人的詳細資訊

- 1 選擇姓名和一位連絡人。
- 2 選擇選項 > 增加詳情。

**祕訣：**若要為連絡人加入鈴聲或圖片，請選取該位連絡人，然後選取選項 > 增加詳情 > 多媒體。

## 使用單鍵撥號

將最常使用的電話號碼指定至手機的數字鍵後，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號。

### 為電話號碼指定數字鍵

- 1 選擇一個數字鍵。數字 1 鍵已保留給語音信箱。
- 2 輸入號碼或搜尋連絡人。

### 移除或變更為數字鍵指定的電話號碼

選擇並按住數字鍵，然後從彈出式功能表中選擇 取消 或 更改。

### 撥打電話

在首頁畫面中按住數字鍵。

### 關閉單鍵撥號

選取功能表 > 設定及通話 > 單鍵撥號 > 關。

## 傳送您的連絡資訊

您是否想要將您的電話號碼或電子郵件地址傳送給一位剛認識的朋友？在您的連絡人清單中加入您自己的連絡資訊，然後將名片傳送給對方。

選擇功能表 > 通訊錄，然後選擇姓名。

- 1 選擇包含您的資訊的連絡人清單項目。
- 2 選擇名片和傳送類型。

### 儲存收到的名片

選擇顯示 > 儲存。

## 建立連絡人群組

如果您將家庭成員或朋友加入至連絡人群組中，就可以輕鬆地同時傳送訊息給所有人。

選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 選擇群組 > 增加。
- 2 輸入群組名稱，選擇影像和鈴聲，然後選取儲存。
- 3 若要將連絡人加入群組，請選擇該群組以及增加。

### 將連絡人移動或複製到您的 SIM 卡

您是否想要在其他手機中使用您的 SIM 卡，並且仍然可以存取您的連絡人？依據預設，連絡人會儲存在手機記憶體中，但是您可以將連絡人複製到 SIM 卡。

選擇功能表 > 通訊錄。

您可以將更多連絡人儲存在手機記憶體中，儲存在 SIM 卡中的連絡人只能有一組電話號碼。☑ 表示連絡人儲存在 SIM 卡上。

### 複製所有連絡人

選擇複製通訊錄 > 從手機至 SIM 卡。

### 移動所有連絡人

選擇移動通訊錄 > 從手機至 SIM 卡。

**祕訣：**如果連絡人是同時儲存在手機記憶體和 SIM 卡中，連絡人清單中可能就會顯示兩個相同的連絡人。若只要顯示儲存在手機中的連絡人，請選取設定 > 記憶體選擇 > 手機。

## 編寫文字

### 切換文字輸入法

編寫文字時，您可以使用傳統輸入法  或智慧輸入法 。

、 和  表示字元的大小寫。 表示數字輸入法已啟動。

### 切換文字輸入法

選取選項 > 智慧輸入法。並非所有語言都支援智慧輸入法。

### 切換字元的大小寫

選取 #。

### 在英文和數字輸入法之間切換

選取並按住 #。

### 設定編寫語言

選擇選項 > 書寫語言。

### 使用傳統輸入法編寫

- 1 重複按數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元為止。
- 2 插入下一個字元。如果下一個字元位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請移動游標。

可用的字元會因選取的編寫語言不同而有所不同。

#### 移動游標

選擇◀或▶，或點擊您要的游標位置。

#### 插入常用標點符號

重複按 **1**。

#### 插入特殊字元

選擇 **?!£**，然後選擇所要的字元。

#### 插入空格

按 **0**。

### 使用智慧輸入法

#### 使用智慧輸入法編寫

當您選取數字鍵時，內建的字典就會做出單字建議。

- 1 選取各數字鍵 (2-9) 一次以選取各字元。
- 2 若要尋找所要的單字，請重複選取 \*。
- 3 若要確認單字，請選取 ▶。

#### 在字典中加入缺少的單字

當您使用智慧輸入法輸入一個單字後，如果系統顯示 **?**，就表示該單字不在字典中。您可以將該單字加入至內建字典中。

- 1 選取拼寫。
- 2 使用傳統文字輸入法編寫單字。
- 3 選取儲存。

#### 編寫複合字

- 1 編寫單字的第一個部分。若要確認單字，請向前移動游標。
- 2 編寫單字的下一個部分，然後再次確認單字。

## 中文輸入法

#### 編寫語言

可用的輸入法會因為手機的銷售市場而有所不同。

本手機支援簡體和繁體中文輸入法。

若要在編寫文字時更改編寫語言，請按住 #，然後選取書寫語言，然後選取所要的語言。

### 切換輸入法

輸入法指示符號位於螢幕的上方：

注音	ㄅㄆㄇ
拼音	pinyin
筆劃	一丨丿フ
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 # 直到所要的輸入法指示符號出現。

### 使用注音輸入法書寫

注音符號及聲調符號的對照位置如下表所示：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄐ	ㄑ	ㄒ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄨ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄙ		
7	ㄩ	ㄨ	ㄜ	ㄝ	
8	ㄩ	ㄨ	ㄜ	ㄝ	
9	ㄩ	ㄨ	ㄜ	ㄝ	ㄝ
0	ㄩ	ㄨ	ㄜ		
*		ㄨ	ㄜ	ㄝ	ㄝ

### 輸入字元

- 1 若要輸入注音符號，請按對應的按鍵及對應的次數。
- 2 必要時，若要輸入音調標記，請重複按 \*。
- 3 選取您要的字元或注音符號。

### 輸入詞組

- 1 若要輸入第一個字元的音節或注音縮寫，請按對應的按鍵及對應的次數。
- 2 必要時，請重複按 \*，即可輸入音調標記，當做分隔符號使用。
- 3 若要輸入下一個字元的音節或注音縮寫，請按對應的按鍵及對應的次數。
- 4 需要的話，請重複以上步驟。
- 5 選取您要的詞組。

### 詞組輸入

您一次可以輸入最多有七個中文字元的詞組。

#### 使用注音輸入法輸入詞組

- 1 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
- 2 視需要重複按 \* 可輸入聲調。
- 3 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4 必要時請重複步驟 2。
- 5 選取所要的詞組。

並非所有詞組都儲存於您的手機中。

#### 在詞組辭典中加入詞組

選取選項 > 更多 > 用戶詞組 > 增加。

資料庫已滿時，新的詞組會取代最久沒有使用過的詞組。

### 啟動智慧英文輸入

當以英文編寫文字時，按住 #，然後選擇啟動預測。

### 使用傳統輸入法編寫

- 1 重複按數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元為止。
- 2 插入下一個字元。如果下一個字元位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請移動游標。

可用的字元會因選取的編寫語言不同而有所不同。

### 移動游標

選擇◀或▶，或點擊您要的游標位置。

### 插入常用標點符號

重複按 **1**。

### 插入特殊字元

選擇?!,£, 然後選擇所要的字元。

### 插入空格

按 **0**。

## 使用智慧輸入法編寫

當您選取數字鍵時，內建的字典就會做出單字建議。

- 1 選取各數字鍵 (2-9) 一次以選取各字元。
- 2 若要尋找所要的單字，請重複選取 \*。
- 3 若要確認單字，請選取 ▶。

## 文字書寫秘訣

### 在未顯示輸入符號時插入數字

按住想要的數字鍵。

### 在單字或字元輸入完成後輸入特殊字元

按下 \*。

### 結束中文預測

請選取返回，或按下關聯的按鍵以開始輸入新文字。

## 字典

在字典中，您可以查詢中文字詞的英文翻譯，或是英文字詞的中文翻譯。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 字典。
- 2 必要時，請切換成所要的輸入法。
- 3 輸入中文或英文字詞。
- 4 在顯示的字詞清單中，捲動至所要的字詞，並選擇該字詞以查看翻譯。  
若要查看顯示的字詞清單中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

## 訊息

### 傳送訊息

使用簡訊和多媒體訊息與親朋好友保持連絡。您可以在訊息中附加您的圖片、影片和名片。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 若要加入附件，請選擇選項 > 插入物件。
- 3 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 4 若要手動輸入電話號碼或郵件地址，請選擇號碼或電子郵件。輸入電話號碼，或選取郵件，輸入郵件位址，然後選取確認。
- 5 選擇發送。

**祕訣：**若要插入特殊字元或表情符號，請選擇選項 > 插入符號。

傳送有附件的訊息可能會比傳送一般訊息要來得昂貴。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有不同。

### 傳送訊息給群組

您是否想要將訊息傳送給所有家庭成員？如果您已將家庭成員指定至一個群組，就可以同時傳送訊息給所有家庭成員。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 3 若要選擇一個群組，請選擇連絡人群組。
- 4 選擇發送。

### 儲存附件

您可以將多媒體訊息和郵件訊息的附件儲存到裝置中。

選取功能表 > 訊息。

### 儲存附件

- 1 開啟訊息。
- 2 選取選項 > 儲存內容。
- 3 選取所要的檔案，然後選取選項 > 儲存。

### 儲存郵件的附件

- 1 開啟郵件。
- 2 選取附件。
- 3 選取儲存。

圖片和影片會儲存在多媒體資料中。

### 檢視會談

您可以在單一檢視中查看您已傳送給特定連絡人或來自特定連絡人的訊息，並且從該檢視中繼續進行會談。

選擇功能表 > 訊息。

### 在會談中閱讀訊息

選擇會談、一個會談和一則訊息。

### 切換至傳統收件匣顯示格式

選擇選項 > 收件匣顯示格式。

### 聆聽語音訊息

當您無法接聽時，您可以將通話轉接至您的語音信箱，稍後再聆聽訊息。

您可能需要訂閱語音信箱。如需此系統服務的詳細資訊，請與服務提供商連絡。

- 1 選取功能表 > 訊息 > 語音訊息，然後選取語音信箱號碼。
- 2 輸入您的語音信箱號碼，然後選取確認。
- 3 若要撥打語音信箱，請在首頁畫面中按住 **1**。

### 傳送語音簡訊

您是否沒時間編寫簡訊？您可以改用錄製並發送語音簡訊。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇其他訊息 > 語音簡訊。
- 2 若要錄製您的訊息，請選取 。

- 3 若要停止錄製，請選取 。
- 4 選擇繼續和一位連絡人。

## 郵件和聊天

### 關於郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件。

您可以使用手機，從不同郵件服務提供商的郵件帳號讀取和發送郵件。

如果您還沒有郵件帳號，可以建立一個 Nokia 郵件帳號。如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 發送郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件，然後選取一個郵件帳號。

- 1 選取選項 > 撰寫新訊息。
- 2 輸入收件者的郵件位址和主題，然後編寫您的訊息。
- 3 若要附加檔案 (例如圖片)，請選取選項 > 附加 > 從多媒體資料。
- 4 若要拍攝圖片以附加至郵件中，請選取選項 > 附加 > 從相機。
- 5 選取發送。

### 閱讀和回覆郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件，然後選取郵件帳號。

- 1 選取一封郵件。
- 2 若要回覆或轉發郵件，請選取選項。

### 關於聊天

選取功能表 > 訊息 > 聊天。

您可以與好友交換即時訊息。聊天為系統服務。

當您在使用手機的其他功能時，可以在背景中繼續執行聊天應用程式，並且在收到新的即時訊息時仍然可以收到通知。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

### 與朋友聊天

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

您可以同時登入多個聊天服務，並在服務中聊天。您必須個別登入每個服務。

您可以同時與多位連絡人進行會談。

- 1 如果有多個聊天服務可用，請選擇所要的服務。
- 2 登入選擇的服務。
- 3 在連絡人清單中，選擇您要聊天的連絡人。
- 4 在螢幕底部的文字方塊中編寫您的訊息。
- 5 選擇發送。

### 連線方式

#### 連線安全

Nokia 知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

Nokia 提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，Nokia 建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 應用商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

#### 藍牙


##### 關於藍牙連線

選取功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。

您可以使用無線連線與其他相容的裝置連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。

您可以使用此連線從您的手機傳送項目、從您的相容電腦複製檔案，以及透過相容的印表機列印檔案。

因為藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英尺) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

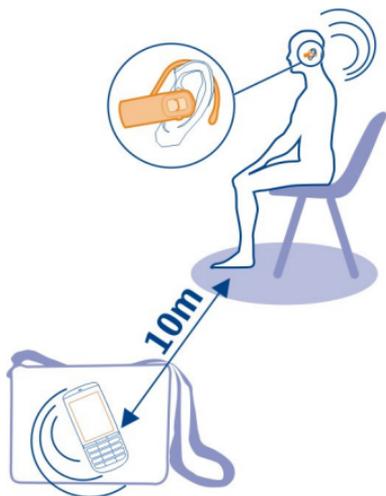

手機鎖定時，只能與設定為自動連結的已配對裝置連結。

**!** 請注意：部分國家/地區對於藍牙技術的使用可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用藍牙技術。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

### 與無線耳機連結

您是否想要在進行通話的同時還能夠繼續使用電腦？請使用無線耳機。即使手機不在手上，您還是可以接聽來電。

- 1 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選取藍牙 > 開。
- 2 將耳機開機。
- 3 若要將手機與耳機配對，請選擇連結聲音配件。
- 4 選擇耳機。
- 5 您可能需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

### 使用藍牙發送相片或其他內容

使用藍牙將您建立的相片、影片和其他內容發送到您的電腦或朋友的手機中。

- 1 選取並按住要發送的項目，然後選取發送 > 經藍牙發送。
- 2 選取要連結的相容裝置。如果您看不到該裝置，請選取新搜尋。便會列出附近的藍牙裝置。
- 3 當手機詢問您時，請輸入密碼。

**祕訣：** 您也可以使用藍牙發送名片。

### 自動與配對的裝置連結

您是否會經常性地將手機與其他藍牙裝置 (例如車用配件、耳機或電腦) 連結？您可以將手機設定為自動連結。

選取功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選取已配對裝置。

- 1 選取要自動連結的裝置。
- 2 從彈出式功能表中，選取設定 > 自動連結 > 是。

### 保護您的手機

使用藍牙時，您是否要限制有哪些人可以查看您的手機？您可以控制哪些人才能尋找並連結您的手機。

選取功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。

#### 防止其他裝置搜尋您的手機

選取本手機可測性 > 隱藏。

當您的手機處於隱藏模式時，其他裝置便無法搜尋您的手機。不過，已配對的裝置仍然可以連結到您的手機。

#### 關閉藍牙

選取藍牙 > 關。

請勿與不明裝置配對或接受不明裝置的連結要求。這種方法有助於保護您的手機免於有害內容的危害。

### USB 資料傳輸線

#### 在手機與電腦之間複製內容

您可以使用 USB 資料傳輸線，在手機和相容電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 使用 USB 資料傳輸線連結手機和電腦。
- 2 從下列模式中選取：

**Nokia Ovi 套件** — 電腦中已安裝 Nokia 套件。

**多媒體傳送** — 電腦中沒有安裝 Nokia 套件。如果您要將手機連接至家用娛樂系統或印表機，請使用此模式。

**大容量儲存裝置** — 電腦中沒有安裝 Nokia 套件。手機在電腦上會顯示為一部可攜式裝置。請確認已插入記憶卡。如果您想要將手機連接至其他裝置 (例如家庭或車用音響)，請使用此模式。

- 3 若要複製內容，請使用電腦的檔案管理員。

要複製聯絡人、音樂檔案、短片或圖片，使用 Nokia 套件。

## 網路

### 關於網路瀏覽器

選擇功能表 > 網際網路。

追蹤新聞動態，並造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的網路瀏覽器在網際網路中檢視網頁。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若要瀏覽網路，您必須連結至網際網路。

若要了解是否可使用這些服務，以及其價格和相關說明的詳細資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

您可能會從系統服務提供商收到設定檔訊息，其中包含瀏覽所需的組態設定。

### 瀏覽網路

選擇功能表 > 網際網路。

移至網站

選擇選擇位址，然後輸入位址。

### 清除瀏覽記錄

選擇功能表 > 網際網路。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

清除快取記憶或 **Cookie**

瀏覽網站時，請選取選項 > 工具 > 清除快取記憶體或清除 **Cookies**。

防止儲存 **Cookies**

選取選項 > 設定 > 安全性 > **Cookies** > 不允許接收。

## 圖片和影片

### 拍攝圖片

- 1 選取功能表 > 相片 > 相機。
- 2 若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 3 選取 。

圖片會儲存在功能表 > 相片 > 我的相片中。

### 關閉相機

按結束鍵。

### 錄製影片

除了使用手機拍攝圖片以外，您也可以將特別的時刻拍攝成影片。

若要開啟相機，請選取功能表 > 相片 > 相機。

- 1 如有必要從影像模式切換成影片模式，請選取  > 攝影機。
- 2 若要開始錄製，請選取 。  
若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 3 若要停止錄製，請選取 。

影片會儲存在功能表 > 相片 > 我的影片中。

### 關閉相機

按結束鍵。

### 傳送圖片或影片

使用多媒體訊息或使用藍牙，與您的親朋好友分享您的圖片和影片。

選擇功能表 > 相片。

#### 傳送圖片

- 1 選擇包含圖片的資料夾。
- 2 選取要發送的圖片。  
若要發送多張圖片，請選取  > 標記，然後標記所要的圖片。
- 3 選擇  > 發送或發送已標記資料。

#### 傳送影片

- 1 選擇包含影片的資料夾。
- 2 選擇選項 > 標記，然後標記影片。您可以標記多部要傳送的影片。
- 3 選擇選項 > 發送已標記資料和所要的傳送方式。

### 相片

#### 關於相片

選擇功能表 > 相片。

相片應用程式是您在手機中可以檢視所有圖片和影片的地方。您可以播放影片或瀏覽圖片，並且將最滿意的作品列印出來。

### 組織您的圖片

您可以將圖片整理成資料夾。

選擇功能表 > 相片。

- 1 選擇我的相簿。
- 2 選擇  > 建立相簿，然後為相簿輸入一個名稱。
- 3 選擇要加入至相簿的圖片。

### 編輯圖片

您拍攝的圖片太暗或對焦沒調整好嗎？例如，您可以旋轉、翻轉、裁剪及調整您所拍攝圖片的亮度、對比及顏色。

- 1 在我的相片、時間軸或我的相簿中選擇一張圖片。
- 2 選擇 ，然後選擇想要的效果。

### 列印圖片

您可以使用相容的印表機直接列印圖片。

- 1 使用 USB 資料傳輸線或藍牙 (如果印表機有支援)，將手機連結至相容於 PictBridge 的印表機。
- 2 選擇多媒體傳送做為 USB 連線模式。
- 3 選擇要列印的圖片。
- 4 選擇  > 列印。

## 音樂和聲音

### 多媒體播放器

#### 播放歌曲

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的音樂。

選取功能表 > 音樂 > 我的音樂，然後選取全部歌曲。

- 1 選取歌曲。
- 2 若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

#### 播放影片

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的影片。

選取功能表 > 相片 > 我的影片。

- 1 選取一部影片。
- 2 若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

### 更改音樂的聲音或音調

您知道您可以依照音樂的類型來更改音樂的聲音或音調嗎？您可以在平衡器中為不同的音樂風格自訂操作模式。

選擇功能表 > 音樂 > 我的音樂 > 移至媒體播放器 > 選項 > 更多 > 平衡器。

### 啟動現有的聲音操作模式

選擇一個設定和啟動。

### 建立新的聲音操作模式

- 1 選擇清單中最後兩種設定的其中一種。
- 2 選擇滑桿，然後進行調整。
- 3 選擇儲存。

### 連結擴音器與手機

透過相容的擴音器 (另行選購) 在手機中聆聽音樂。

讓您的音樂資料庫如影隨形，享受您最喜愛的歌曲，拋開纜線的束縛。透過藍牙無線技術，您可以從儲存音樂的手機將音樂串流到播放裝置上。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在 Nokia AV 插孔連接任何電源。如果您將未經 Nokia 認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至 Nokia AV 插孔，請特別留意音量。

### 連結有線擴音器

將擴音器連結至手機的 3.5 mm AV 插孔。

### 連結藍牙擴音器


- 1 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選擇開。
- 2 開啟擴音器。
- 3 若要將手機與擴音器配對，請選擇連結聲音配件。
- 4 選擇擴音器。
- 5 您可能需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱擴音器的用戶指南。

### FM 收音機

#### 關於 FM 收音機

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

只要連接耳機，然後選取一個電台，您就可以使用手機收聽 FM 收音機電台。  
若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。  
您無法透過藍牙耳機收聽收音機。

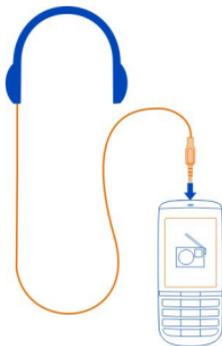

### 收聽收音機

將相容的耳機連接到手機。耳機會當成天線使用。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

#### 更改音量

使用音量鍵。

#### 設定收音機在背景播放

按結束鍵。

#### 在背景中播放時關閉收音機

按住結束鍵。

### 尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您最愛的收音機電台，如此一來以後就可以輕鬆收聽這些電台。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

#### 搜尋下一個可用的電台

選取並按住  或 .

### 儲存電台

選取 **選項** > 儲存電台。

### 自動搜尋收音機電台

選取 **選項** > 尋找所有電台。若要獲得最佳效果，請在戶外或靠近窗邊尋找電台。

### 切換至已儲存的電台

選取  或 。

### 重新命名電台

- 1 選取 **選項** > 電台。
- 2 選取並按住電台，然後從彈出式功能表中選取 **重新命名**。

**祕訣：**若要直接從已儲存的電台清單存取電台，請按與電台號碼相對應的數字鍵。

### 改善收音機收訊

如果您啟動 RDS，收音機就會自動切換至收訊較好的頻率。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

- 1 選擇 **選項** > 設定 > RDS > 開。
- 2 選擇 **自動頻率** > 開。

### 使用錄音機

您可以將大自然的聲音 (例如鳥叫聲) 錄下來，也可以錄製語音備忘或電話會談。

選擇功能表 > 應用程式 > 錄音機。

### 錄製聲音檔

選擇 。

### 停止錄製

選擇 。錄音會儲存在多媒體資料的語音備忘資料夾中。

### 錄製電話會談

在通話期間，選擇 **選項** > 更多 > 錄製。

在錄製過程中，雙方每隔 15 秒鐘就會聽到提示聲。

## 時間管理

### 更改時間與日期

選取功能表 > 設定，然後選取日期和時間。

### 旅行時更改時區

- 1 選取日期和時間設定 > 時區：。
- 2 選取您所在位置的時區。
- 3 選取儲存。

時間與日期是依照時區所設定。如此一來就可以確保您的手機能正確顯示所收到的文字訊息或多媒體訊息的發送時間。

例如，GMT +8 表示台灣的時區。

### 設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

在主螢幕上選取時鐘。

- 1 設定鬧鐘時間。
- 2 選取  即可設定鬧鐘。
- 3 例如，若要設定鬧鐘每天同一時間響起，請選取設定 > 鬧鐘重複 > 開，然後選取日期。

祕訣：若要打開鬧鐘，您也可以選取功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。

### 增加約會

將重要約會儲存至日曆當做會議項目。

選取功能表 > 應用程式 > 日曆。

- 1 移至所要的日期，然後選取選項 > 寫備註內容。
- 2 選取會議，然後填入各個欄位。

### 農曆

選取功能表 > 應用程式 > 日曆。

要使用農曆，手機語言必須是中文。

#### 查看某日期的農曆詳情

選取選項 > 農曆。

#### 尋找農曆節日

在農曆的日期顯示格式中，選取節日，輸入春節所在的公曆年份，然後選取想要的農曆節日。

在農曆的日期顯示格式中，選取選項，並自下列項目選取：

節氣 — 尋找節氣。

公曆轉農曆 — 將公曆日期轉換成農曆日期。

農曆轉公曆 — 將農曆日期轉換成公曆日期。

### 應用程式和遊戲

#### 關於遊戲和應用程式

選擇功能表 > 應用程式，然後選擇附加功能。

您的手機中可能已有遊戲或應用程式。這些遊戲或應用程式可以儲存在手機記憶體或記憶卡中，而且可以整理成資料夾。

若要檢視遊戲清單，請選擇遊戲。若要檢視應用程式清單，請選擇程式集。

#### 改進您的遊戲體驗

啟動或關閉聲音、燈光或震動並改善您的遊戲體驗。

選擇功能表 > 應用程式和附加功能 > 選項 > 應用程式設定。

#### 下載遊戲或應用程式

您可以直接將遊戲和應用程式下載至您的手機。

選擇功能表 > 應用程式，然後選擇附加功能 > 選項 > 下載。

您的手機支援 Java™ ME 應用程式，這種檔案的副檔名為 .jad 或 .jar。下載前，請先確認應用程式是否和您的手機相容。

- 1 選擇應用程式下載或遊戲下載。隨即會顯示可用服務的清單。
- 2 選擇一個服務，然後依照指示進行操作。

**祕訣：**請從 Nokia 應用商店下載遊戲和應用程式。若要進一步了解 Nokia 應用商店，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站。

#### 關於社群

選取功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 社群，然後登入相關的社交網路服務。

使用社群應用程式，您可以強化社交網路的使用體驗。並非所有地區皆可使用此應用程式。登入至社交網路服務後 (例如 Facebook 或 Twitter)，您可以執行以下操作：

- 查看朋友的狀態更新
- 發表您自己的狀態更新
- 立即分享使用相機拍攝的圖片

只有社交網路服務支援的功能才可使用。

使用社交網路服務需有系統支援。這可能會產生大量資料傳輸，並且需支付相關資料傳輸費用。如需資料傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

社交網路服務為協力廠商所提供的服務，並非由 Nokia 所提供。因為您可能會與許多人分享資訊，所以請檢查您所使用的社交網路服務隱私設定。社交網路服務的使用條款適用於在該服務中分享資訊。請熟讀服務的使用條款和隱私條例。

## 使用計算機

選擇功能表 > 應用程式 > 計算機。

- 1 選擇選項及工程或標準計算機。
- 2 輸入算式，然後選擇 =。

祕訣：使用貸款計算機以計算利率、貸款期限，或是貸款的分期付款。若要切換至貸款計算機，請選擇選項。

## 換算貨幣和度量單位

### 關於單位換算器

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 換算器。

使用單位換算器，您可以在度量單位之間與貨幣之間進行換算。

### 換算度量單位

您可以將度量單位 (例如長度) 從一種單位換算成另一種單位 (例如，公里換算成英哩)。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 換算器和選擇。

- 1 選擇換算類別。
- 2 選擇換算單位。
- 3 在其中一個單位的欄位中輸入值。換算後的值會自動顯示在另外一個單位的欄位中。

### 換算貨幣

使用換算器，您可以快速換算貨幣。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 換算器。

- 1 選擇選擇 > 貨幣和一組貨幣配對。
- 2 輸入一種貨幣的金額。換算後的值會自動顯示。

### 設定匯率

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 換算器。

在換算貨幣前，您必須先設定換算的匯率。

- 1 選擇選項 > 設定匯率。
- 2 選擇一組貨幣配對。
- 3 輸入其中一種貨幣的換算匯率。

### 增加貨幣配對

您可以加入要換算的其他貨幣配對。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 換算器。

- 1 選擇選項 > 新的貨幣轉換。
- 2 輸入兩種貨幣的名稱，然後選擇確認。
- 3 輸入其中一種貨幣的換算匯率。

## 手機管理

### 支援

當您想要更了解如何使用您的產品，或是您不確定手機應該如何操作時，請仔細閱讀用戶指南。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟體
- 還原原廠設定

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 洽詢維修相關事宜。移至 [www.nokia.com.tw/repair](http://www.nokia.com.tw/repair) 網站。將手機送修之前，請務必備份手機中的資料。

### 使用手機來更新手機軟體

您是否想要改善手機的效能，並取得應用程式更新和全新的強大功能？請定期更新軟體，讓手機能夠發揮最大效能。您也可以設定手機自動檢查更新。

### 警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

選擇功能表 > 設定。



- 1 選擇手機 > 手機更新。
- 2 若要顯示目前的軟體版本並檢查是否有可用更新，請選擇當前軟體詳情。
- 3 若要從網路下載和安裝軟體，請選取下載手機軟體。按照顯示的指示操作。
- 4 如果在下載後取消安裝，請選擇安裝軟體更新。

軟體更新可能需要幾分鐘時間。如果安裝出現問題，請洽詢您的系統服務提供商。

#### 自動檢查軟體更新

選擇自動軟體更新，並定義檢查新軟體更新的頻率。

您的系統服務提供商可能會將手機軟體更新直接傳送至您的手機。如需此系統服務的詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

#### 使用電腦更新手機軟體

您可以使用 Nokia 電腦端套件 PC 應用程式來更新手機軟體。您需要相容的電腦、高速網際網路連線，以及相容的 USB 傳輸線，以將您的手機連接至電腦。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia 電腦端套件應用程式，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

#### 還原原始設定

如果您的手機無法正常使用，可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有通話和連線。
- 2 選取功能表 > 設定，然後選取重設為原廠設定 > 僅限設定。

### 3 輸入安全密碼。

還原原始設定後，手機會關機，然後再次開機。這可能會花費比一般還久的時間。

#### 組織檔案

您可以在手機記憶體或記憶卡中移動、複製和刪除檔案和資料夾，或建立新資料夾。如果您將檔案整理成各自專屬的資料夾，以後要尋找檔案就會容易許多。

選取功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

#### 建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選取選項 > 增加資料夾。

#### 將檔案複製或移動至資料夾

選取並按住檔案，然後從彈出式功能表中選取適當的選項。

**祕訣：** 您也可以在多媒體資料中播放音樂或影片，或是檢視圖片。

#### 將圖片和其他內容備份至記憶卡中

您是否想要確保不會遺失任何重要檔案？您可以將手機記憶體備份至相容的記憶卡中。

選取功能表 > 設定 > 同步與備份。

選取建立備份。

#### 還原備份

選取還原備份。

## 保護您的手機

#### 鎖定您的手機

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？請定義一組保密碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

#### 設定個人保密碼

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇保密 > 保密碼 > 更改保密碼。
- 2 輸入預設的保密碼 (12345)。
- 3 輸入新的密碼。最少需有 5 位數字。僅能使用數字。

請將保密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。如果您忘記保密碼，而手機遭到鎖定，則您的手機將需要維修服務。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務點或手機經銷商。

## 啟動安全鍵盤鎖

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 安全鍵盤鎖 > 開。

當按鍵和螢幕已鎖定時，手機就會鎖定。您需要輸入密碼才能將手機解鎖。

## 使用密碼保護記憶卡

您是否想要保護記憶卡以免他人未經授權使用？您可以設定密碼來保護資料。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。
- 2 選擇並按住記憶卡，然後從彈出式功能表中選擇記憶卡選項。
- 3 選擇設定密碼，然後輸入密碼。  
請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與記憶卡分開存放。

## 格式化記憶卡

您是否想要從記憶卡中刪除所有內容？當您格式化記憶卡時，卡片上的所有資料都會刪除。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。
- 2 選擇並按住記憶卡，然後從彈出式功能表中選擇記憶卡選項。
- 3 選擇格式化記憶卡 > 確認。

## 準備回收手機

如果您購買了新的手機或是因其他因素，而想要丟棄您的舊手機，Nokia 建議您將手機回收處理。在進行回收處理以前，您可能必須從手機中移除所有個人資訊和內容。

移除所有內容並將設定還原為原始值

- 1 將您要保留的內容備份至相容的記憶卡或相容的電腦。
- 2 結束所有通話和連線。
- 3 選擇功能表 > 設定，然後選擇重設為原廠設定 > 全部。
- 4 手機會關機然後再次開機。仔細檢查所有的個人內容，例如連絡人、圖片、音樂、影片、備註、訊息、郵件、簡報、遊戲和其他已安裝的應用程式是否都已經移除。

## Nokia 服務

### Nokia 服務的可用性和費用

Nokia 服務的可用與否依地區而有所不同。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

若要進一步了解，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### Nokia 服務

使用 Nokia 服務，您可以尋找新的地點和服務，並且與朋友保持連絡。例如，您可以執行以下操作：

- 查看朋友們在不同社交網路服務中的狀態更新
- 將遊戲、應用程式、影片和鈴聲下載至您的手機

部分項目為免費提供，其他項目可能需要您付費使用。

可用的服務也可能依國家或地區而有所不同，並且無法支援所有語言。

若要使用 Nokia 服務，您需要有諾基亞會員帳號。當您在手機上存取服務時，您會收到建立帳號的通知。

如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 存取 Nokia 服務

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集，然後選擇想要的服務。

### 關於 Nokia 應用商店

您可以將行動遊戲、應用程式、影片、圖片、佈景主題與鈴聲下載至您的手機。部分項目可免費使用，其他項目則需要透過信用卡或手機帳單付費。付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。Nokia 應用商店可根據您的喜好及位置，提供與您的手機相容的內容。

選取 功能表 > 商店。若要了解更多 Nokia 應用商店的相關資訊，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站。

### 關於 Nokia 電腦端套件

有了 Nokia 電腦端套件應用程式，您可以：

- 在您的手機與電腦之間複製內容，例如歌曲、相片或您自己的影片，並且能夠隨身攜帶我的最愛。受到數位版權管理 (DRM) 保護的音樂檔案可能會限制複製與播放。
- 將手機軟體保持在最新狀態並使用軟體更新取得新功能。在更新手機之前，您也可以備份手機與應用程式。
- 在您的電腦上備份重要資訊 (例如連絡人或訊息)，萬一您遺失手機就可以輕鬆還原。
- 嘗試有趣新鮮的事物，下載應用程式、遊戲以及其他娛樂至您的手機。

若要進一步了解 Nokia 電腦端套件，以及查看 Nokia 電腦端套件適用於哪些作業系統，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

## 在電腦上安裝 Nokia 電腦端套件

使用 Nokia 電腦端套件電腦應用程式，您可以使用最新軟體更新您的手機、管理手機中的內容，並將手機內容與相容電腦保持同步。

本操作可能需要使用網際網路連線。如需資料傳輸費率的相關資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

請從 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站將最新版本的 Nokia 電腦端套件下載至您的電腦。

若要進一步了解 Nokia 電腦端套件，以及查看 Nokia 電腦端套件適用於哪些作業系統，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

## 環境保護

### 節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線，例如您的藍牙連線。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕提示音和按鍵音。

### 回收



當本手機達到其使用年限時，其所有材料都可以回收做為原料和能源。為了確保正確的棄置和重新利用，Nokia 與其協力廠商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如需如何回收您的舊 Nokia 產品及何處可找到回收地點的相關資訊，請移至 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)，或洽詢諾基亞客戶服務中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需有關手機環境特性的詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile)。

## Nokia 原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw/accessories](http://www.nokia.com.tw/accessories)。

### 關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。

- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

### 電池

類型： BL-4U

通話時間：

最高 4.3 小時 (WCDMA) / 6.9 小時 (GSM) 。

待機時間：

最高 597 小時 (WCDMA) / 550 小時 (GSM) 。

**!** **重要：** 電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

### 產品與安全資訊

#### 電池

##### 電池與充電器資訊

您的裝置必須使用 BL-4U 充電電池。Nokia 可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用 Nokia 原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-10UC + CA-190CD。

電池可以充電和放電好幾次，但最後仍然會失效。當可用的時間 (通話時間和待機時間) 明顯少於正常時間時，請更換電池。

**!** **重要：** 通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

#### 電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

#### 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本手機上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

#### 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) 查看如何回收您的 Nokia 相關產品。



依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

#### 關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸圖片、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 1.0、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 轉發鎖及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中包含受 WMDRM 保護的內容，將裝置記憶體格式化時，您就會同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

### 其他安全資訊

#### 鎳

 **請注意：**本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

#### 幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

#### 操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

#### 醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在無線射頻能量。

#### 植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

#### 聽力

 **警告：**  
使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

#### 車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

#### 可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在加油站的油槍附近)，請關閉裝置。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。請遵守在加油站、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化

學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

#### 撥打緊急電話

- 1 確定裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：
  - 插入 SIM 卡。
  - 關閉裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
  - 確定未啟動航空操作模式。
  - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
- 4 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
- 5 請按通話鍵。
- 6 請儘可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

**!** **重要：** 如果您的裝置支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救援) 上，絕不應完全依賴無線電話。

#### 台灣的緊急電話

**!** **請注意：** 在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### 保護您的裝置免於有害內容的威脅

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施之來源安裝和使用服務及軟體。

- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

### 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電波發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate, 或 SAR。下列內容經 GSM 900 及 DCS1800 行動裝置技術規格授權：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/kg；送測產品實測值為 1.51 W/kg。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統之所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站上的產品資訊。

### Nokia 服務約定條款

#### 使用條款

#### 1. 認可同意

以下 Nokia 服務約定條款以及隱私權政策和所有其他本服務內可能提供的額外條款及資訊 (合稱「約定條款」)，管轄您對相關服務、網站、內容以及相關軟體的使用 (合稱「本服務」)。您就本服務或本服務的任何部分的註冊或使用均代表您接受約定條款之約束。

約定條款構成您與 Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland, 包含其關係企業及供應商 (合稱「Nokia」) 之協議，您與 Nokia 就有關本服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。

#### 2. 資格

使用本服務者必須年滿十三 (13) 歲。若您未滿十三 (13) 歲或已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須由家長或法定監護人代表您接受本服務之註冊及同意您使用本服務。任何完成註冊的人必須在法律上符合資格。

#### 3. 註冊與終止

您可能需要註冊並以一組用戶名稱及密碼設置一個 Nokia 帳戶才能使用本服務。您可能需要向我們提供某些個人及其他資料。Nokia 可能需要確認您的電郵地址後，您才能使用該帳戶。當您第一次使用裝置及每次更新 Nokia 裝置的軟體時，一個訊息將會被發送到 Nokia。設置 Nokia 帳戶須轉送數據資料，因此亦可能招致相關費用。

您同意在辦理本服務註冊時提供真實及完整資料，並保持該等資料為最新資料。您必須謹慎保管您的用戶名稱及密碼以防範遭到他人不當的使用；若有任何不當使用情況，應迅速通知 Nokia。您 (如未成年人則連同您的家長或法定監護人) 必須為本服務的任何使用負個人責任。

若您無意繼續使用本服務，可終止註冊；惟註冊終止後即無法再使用本服務。倘若 Nokia 合理地相信您已違反約定條款，Nokia 可終止您的註冊或限制您使用本服務之若干部份；或若您未以個人用戶名稱登入服務達六 (6) 個月或以上，Nokia 亦得經通知後終止您的註冊或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有列明，Nokia 就您曾於本服務提交的資料或內容的移除或消失不承擔任何責任。當資料或內容被您或 Nokia 由本服務中移除時，該資料或內容可能仍殘留若干紀錄或複本。

#### 4. 本服務之授權

Nokia 授予您一個非專用、不可轉讓及 Nokia 可單方隨時依考量撤回的授權，以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。使用本服務不會授予您任何有關本服務的資料或內容的智慧財產權權利。

依據本服務，Nokia 可向您提供 Nokia 或其授權人創作的內容（「有關內容」）。除本約定條款或訂單另有規定者外，Nokia 授權您於本內容所預定之目的內使用內容之非專屬且永久之權利。有關內容的若干部分可能只限於某些地區的居民得以接觸使用。您將被任何透過本服務獲得的有關內容的限制約束。任何第三方有關內容的授權是您與第三方有關內容提供者之間之具有約束力的協議。您對有關內容的權利只限於所有在此明定的權利。

依據本服務，Nokia 可提供 Nokia 或其授權人創作的某些軟體（「有關軟體」）。您就有關軟體的使用，可能是被您在有關軟體前所同意的獨立條款及細則管轄。倘若該有關軟體沒有規定所適用的獨立條款及細則，請以以下的條款為準：Nokia 授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利准許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟體。除了可複製一份檔案備份之外，您不能複製有關軟體。您不能分發、轉讓使用有關軟體的權利、修改、翻譯、複製、轉售、再授權、出租、租賃有關軟體、對有關軟體進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟體的原始碼或根據有關軟體創作衍生作品。對於開放原始碼的軟體，相關的開放原始碼授權條款將適用。

有關軟體可能受到美國出口管理條例及其他進出口規例的出口管制。您同意嚴格遵守所有適用的進出口規例，並知悉您有責任取得出口、再出口、轉讓或進口有關軟體的許可。

您可以在本服務內提交資料及內容（「有關資料」）。Nokia 不聲稱擁有您的有關資料。您提交有關資料並不把有關資料的所有權轉移至 Nokia。Nokia 只將有關資料予以傳送，並無責任對有關資料進行編輯管制。您在本服務內提交有關資料，即代表您授予 Nokia 一項全球性、非專用、可再授權、可轉讓、已完全付費、免著作權使用費、永久性及不可撤回的授權，可使用、複製、公開表演、展示、在任何媒體分發及修改有關資料以將其併進其他資料，及就 Nokia 提供本服務的需要而授予類似的再授權。您可以在本服務內的私隱及其他設定調整此授權。

您有完全的責任為您儲存在本服務內的數據資料（包括您上載的有關內容）作備份。如果本服務被中止或取消，Nokia 可能會永久地刪除您的數據資料。Nokia 沒有責任在本服務被中止或取消後把數據資料歸還予您。

## 5. 本服務之使用

您同意：

- 遵守適用法律、約定條款，及良好的禮儀；
- 僅為您私人非商業用途使用本服務；
- 不提交違法、冒犯性、不準確、誤導性、辱罵性、色情、騷擾、誹謗或其他不適當的有關資料；
- 取得任何所需的同意、允許或授權，使您具有法定權利提交有關資料；
- 尊重他人私隱；
- 不散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之特大檔案、連鎖信件、傳銷計劃、病毒；
- 不能使用可能損害有關服務或其用戶的利益或財產的任何其他科技；
- 不得使用任何自動化系統或方式存取、取得、複製或監視本服務的任何部分
- 就您提交有關資料的相關後果承擔所有責任。

Nokia 可以但沒有義務：

- 監督或調整有關內容或有關資料；
- 刪除本服務的任何有關資料；及
- 隨時單方考量決定限制您存取本服務之任何部份。

## 6. 有關內容

下載或存取有關內容前，請確定您想存取的有關內容是否有年齡限制或被標為「令人反感」或具有「冒犯性」。Nokia 並不會就您存取該有關內容而遭受或引起的任何追訴請求或冒犯負責。

您同意：

- 僅為您私人非商業用途使用有關內容；
- 就有關內容的使用，您將遵守適用法律、附加條款、指引及政策、或有關內容的產品目錄所列出的限制。

- 除非其他條款特別允許，您不會複印、給予、銷售、轉售、借出、出租、提供、播放、轉送、分發、轉讓、向公眾傳播、複製、修改、展示、表演、商業上利用或將有關內容開放。若您發現有該等未被允許的行為，您會迅速通知 Nokia。
- 您不會移除、規避、進行逆向工程、解碼或以其他方式改變或妨礙任何適用的使用條例、或企圖規避數字權利管理、有關內容的複製保護功能，或任何其他用於控制有關內容或其識別資料的存取或使用的科技。
- 您不會使用任何自動系統或方式（我們提供的除外）選擇或下載有關內容。
- 您不會提供您的個人密碼或以其他方式允許其他人存取有關內容。所有適用於媒體的複製限制亦適用於以本服務存取的有關內容。

有關內容是由 Nokia 及/或其授權人持有及/或控制，而受智慧財產權法律保護。有關內容如係由 Nokia 以外的第三方所提供，該第三方將單獨為其所提供的任何有關內容、任何未被捨棄的保證，及任何您可能對有關內容或使用有關內容相關的追訴請求負責。但是，Nokia 可以作為第三方有關內容的授權條款的第三方受益人，要求您執行該等條款。第三方有關內容提供者是約定條款的第三方受益人，可以執行直接影響他們持有權利的有關內容之條文。Nokia 可能在提供有關內容時，作為第三方的有關內容提供者的代理人。您與第三方的有關內容提供者之間就提供有關內容的協議，Nokia 並非協議的一方。

### 7. 侵害著作權的檢舉

您可透過下列方式就本服務之侵害著作權事件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，並在主旨欄註明「Copyright Notification」；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為 Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或 (c) 利用線上表格辦理 (如有)。您必須在通告中注意下列事項：

- (1) 註明您指稱遭到著作權侵害的原創作品；
- (2) 註明您指稱於本服務內構成侵害著作權之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 找出指稱侵害著作權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含您的姓名、通訊地址、電話號碼及電子郵箱 (如有)；
- (4) 提供一份陳述書聲明您本着真誠地認為您所檢舉的內容使用方式確實是未經著作權擁有人、其代理人或法律授權允許；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本檢舉及申訴中提及之各項資料俱屬正確無誤，且本人是著作權擁有人，或已經著作權所有人授權代表其就專有權利的侵害提出指稱，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名 (如適用)。

### 8. 公告

Nokia 可於本服務貼出通告。Nokia 亦可發送有關產品及服務的通告至您提供的電子郵箱或電話號碼。您將於 Nokia 貼出或發送通告後的最遲七 (7) 日內被當作已收到該通告。不論通告的傳達方式，您繼續使用本服務構成您已收到所有的通告。

### 9. 費用

您對本服務的使用可能須繳費，或可能變成須繳費。

Nokia 就本服務收取的任何費用將會另行公佈。

使用本服務可能牽涉透過您的網絡服務供應商傳送數據資料。本服務內列出的價格並不包括您的網絡服務供應商可能就數據資料傳送、文字短訊、語音或其他服務所收取的費用。

Nokia 就您的網絡服務供應商收取的任何費用不承擔責任。

### 10. 訂購及付款資料

「訂購」指選擇需付費的有關內容及/或認購 Nokia 提供、或在本服務內供應的有關內容並提交付款方法，亦指於訂單流程中選擇「購買」、「確認」、「我接受」或其他類似的選項，或對訂單流程中向您顯示的條款以其他方式表示接受，提交訂購。

您須年滿適用法例上的合法年齡方能於本服務提交訂購。倘若您未滿合法年齡，您須透過您的家長或法定監護人事先給予的同意方可提交訂購。

您同意所有訂購在法律上是有效及具約束力。所有訂購須經 Nokia 接受方屬有效。

您可以透過信用卡、扣款卡、網絡服務供應商扣帳或其他可供使用的付款方式付款。

您使用的信用卡或扣款卡須具有一個位於本服務提供有關內容的國家內的帳單地址，您才可進行訂購。在您作出訂購後的合理時間內，Nokia 將會透過您的信用卡收費或從您的銀行帳戶扣款。所有信用卡付款均須通過信用卡發行商的驗證及認可。

若您選擇網絡服務供應商扣帳，費用將顯示在您的流動電話帳單上；如果是預付帳戶，費用則會從該預付帳戶扣除。某些網絡服務供應商可能額外附加條款及細則限制您使用本服務，包括設置網絡服務供應商扣帳額的上限。超出網絡服務供應商的限額或帳戶結餘的收費可能會被拒絕。

您同意繳付與您訂購有關的費用及確保您使用的付款工具在訂購時是有效的，以及您是付款工具的合法持有人，而付款工具是就信用額內使用。

送交您的有關內容已授予您授權。您同意只在本約定條款及其他任何在訂單流程中向您顯示的附加條款的允許下使用有關內容。

本服務可能提供認購。您授權本服務於認購的期間內定期收費。本服務亦可能提供一段試用期。若您的訂購包含試用期（又名試用後購買），除非您根據認購/試用條款取消，否則您可能在試用期結束後被收取費用。

本服務的價格可不時地更改。除非另有列明，否則價格均為包含於交易時適用的有效稅項。您的銀行或信用卡發行商可能就貨幣匯率及/或經評定的附加費用對您收取額外費用。Nokia 就銀行費用或任何第三方的服務費或收費不會承擔任何責任。

## 11. 取消及退款

您同意有關內容的電子傳遞會與您提交訂購同時進行。您的訂購若經處理就不能取消。有關內容的性質是不能退回的。

倘若在您作出訂購後您發現並且於 48 小時內迅速通知 Nokia (a) 您訂購的有關內容有故障；(b) Nokia 傳遞給您的有關內容與您透過本服務認購的有關內容的描述並不相符；(c) 因技術問題而延誤或妨礙了傳遞您認購的有關內容，或因技術問題而產生多個訂購，您就該等有關內容的唯一及專用的補救方法將是由 Nokia 單方考量決定選擇以下兩種方法之一：更換該有關內容，或退回訂購該有關內容的款項。除此以外，您將不獲退款。若您遇到任何上述的問題，請聯絡 Nokia 的客戶服務。

您於本服務認購後將獲提供一個交易編號。請注意，若您不能提供該個交易編號，Nokia 可能無法處理您的客戶服務請求。Nokia 只可處理總價格高於當地適用法例規定的金錢限額之有關內容退款。

## 12. 對 Nokia 的意見

您向 Nokia 透過本服務或其他途徑提交任何主意，意見及/或建議（「回饋」），代表您確認及同意：(1) Nokia 可能有與您的回饋相同的發展想法；(2) 您的回饋不包含任何對您或對第三方的機密或專有資料；(3) Nokia 就回饋沒有任何保密的責任；(4) Nokia 可於任何用途自由地使用、分發、利用及進一步發展或更改回饋；及 (5) 您無權從 Nokia 取得任何補償。

## 13. 社交活動及位置分享

您可用本服務的功能分享您的位置、狀態、內容、有關資料或個人資料，或與其他用戶、網站及服務互動。您使用這些功能代表您同意 Nokia 可使用，及向其他您選擇互動或分享資料的服務及人士提供該資料。該等服務的用戶及人士，如您的聯絡人，可看見您的位置、狀態及/或個人資料。您使用該等功能代表您同意不會分享 (a) 含有非法或不適當內容或其他資料；或 (b) 未經允許利用智慧財產權權利或向用戶鼓勵盜竊行為的資訊，有關內容或有關資料或連接到任何此等服務或網站。

## 14. 可供使用性及技術要求

本服務及有關內容的提供（可供使用性）是由 Nokia 單方考量決定，且可能會有變動。Nokia 明文否定就有關內或服務的提供的任何陳述或保證。本服務可能未能在一些國家提供使用，並可能僅以某些語言提供。本服務、其運作及功能的提供可能取決於網絡、使用裝置的兼容性、以及能支援的內容形式。

您可能須下載某些 Nokia 或另一方研製的軟體才能存取本服務。

Nokia 可以單方考量決定更改、糾正或取消本服務的全部或部份。本服務在維修期內或其他時間可能不能予以提供。為確保您在使用最新的 Nokia 裝置軟體及程式，您的裝置可能會自動查閱 Nokia 軟體更新的供應。偵測到任何更新，您將被提示作出安裝的允許。您可透過裝置的設定終止自動查閱軟體更新的功能。您亦可透過可供使用的軟體更新渠道安裝軟體。若 Nokia 認為一個有關軟體的更新為重要及必須，您可能不能繼續使用有關軟體的先前版本。在您安裝該更新前，Nokia 可以制止您使用有關軟體的先前版本或本服務。

Nokia 可以因任何原因，廢除您在本服務的帳戶內的任何有關內容或有關軟體的供能及移除任何有關內容或有關軟體，及/或廢除您的裝置上的任何應用程式的功能，以保護本服務、應用程式的供應商、您用以連接本服務的網絡的流動網絡營運商或任何其他受影響或可能受影響者。

若干服務可能是一個正式發放前的版本 (例如一個測試版)，而功能可能不會如最終版本一樣。Nokia 可以對本服務或有關軟體的任何版本作出重大改變，或決定不發放最終版本。

### 15. 第三方網站及內容的連結

Nokia 可能提供一些在互聯網上的網站及服務或一些預裝程式，而存取該等網站、服務及程式可讓您與一些不屬於本服務的第三方擁有或操作的網站或服務互動。您必須在使用這些網站或服務前審閱及同意這些網站或服務的條款及細則。

Nokia 對第三方內容、網站或服務沒有控制權，亦不會就這些提供的服務，或第三方網站或服務內創造或公佈的資料承擔任何責任。Nokia 雖然提供第三方網站的連結，並不代表 Nokia 認可該網站或該網站提及的產品或服務。

另外，您及其他用戶可於本服務內建立未曾提交於本服務的內容及連結。Nokia 不會就這類型的內容或連結承擔任何責任。

### 16. 廣告

本服務可能包括廣告。這些廣告所針對的對象可能以本服務儲存的資料內容、透過本服務提出的疑問或其他資料作為基礎。

### 17. 個人資料

隱私政策以及其他提供給您的隱私條文管轄您的個人資料的使用用途。

### 18. 責任限制

本服務是按「現狀」及「現成」的基準而提供的。Nokia 並不保證本服務將不受中斷、或不合任何錯誤或病毒。對於本服務的可使用性、準確性、可靠性、資料或內容，Nokia 不作任何種類的保證 (不論是明示或隱含的)，包括但不限於關於所有權或不侵權的保證或關於可商售性或適合某一特定用途的保證。您明示地同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源的內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為導致死亡或人身傷害的責任外，Nokia 無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何直接損害負責。Nokia 亦在任何情況下無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何間接、附帶、懲罰性或後果性的損害負責。

### 19. 彌償

您同意凡 i) 您違反約定期款； ii) 您侵害或違反任何第三方的智慧財產權權利、其他權利或私隱；或 iii) 第三方不當使用本服務，而該不當使用發生的可能是由於您未採取合理措施保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到不當使用；而導致或產生的任何及所有第三方申索及所有責任、評估、損失、費用或損害賠償，一律由您為 Nokia 提供辯護及彌償。

### 20. 其他

#### 20.1 法律的選擇

約定條款受芬蘭法律管轄，但不考慮其法律衝突條文。

#### 20.2 效力

約定條款既不排除也不限制您在您的居住國享有的不能免除的法定權利。如果約定條款的某項條款被裁定為無效，其餘條款將不受影響，而無效條款將被一項與約定條款的結果及原意最相近的有效條款取代。若約定條款的某項或某些條款與您就本服務的使用無關，整個約定條款或其任何其他條文的效力或可強制執行性將不受影響。如本 Nokia 服務約定條款與隱私政策之間有任何衝突，以本 Nokia 服務約定條款的條文為有效。約定條款中原意於您終止註冊後仍維持效力的條文，一律於終止後仍屬有效。

### 20.3 約定條款的更改

Nokia 保留隨時不經事先通知而修改約定條款的權利。若服務條款作出重大之不利變更，Nokia 將就該項更改發出另行通知。

您有責任定期審閱約定條款。您繼續使用本服務，代表您已同意任何修改及變更。

## 21. 智慧財產權

本服務、有關內容與有關軟體均受國際著作權法保護。在法律容許的最大範圍下，Nokia 聲明擁有存在於本服務、有關內容與有關軟體中的著作權。在符合約定條款下，Nokia 保留對本服務、有關內容、有關軟體及您透過本服務獲得提供或使用的任何其他 Nokia 產品、軟體及其他財產的一切權利、所有權及權益。

## 22. 轉讓

Nokia 可按約定條款轉讓其權利及責任至其母公司、其子公司或任何由 Nokia 共同控制的公司。Nokia 亦可因合併、收購、售賣資產、法律的施行或其他理由，按約定條款轉讓其權利及責任至第三方。

### 本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策(以下簡稱「本政策」)說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人(亦即自然人)之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業(以下簡稱「本公司」)。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

### 本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- **您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的 IP 位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- **您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名車出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- **您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點間之通訊。
- **位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的 IP 地址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供您更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私權政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

### 本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- **與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

**行銷及提供推薦：**為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及第三人內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

### 首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一個諾基亞帳戶 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞帳戶登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞帳戶作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

### 本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- **同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- **本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- **個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域 (European Economic Area) 以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

### 本公司如何規範未成年人隱私權政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

### 本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人檔案，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住在您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

### 採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

### 網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies 工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標 (或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係供改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同種類的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie) 隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

### 您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞帳戶，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

### 誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

**Nokia Corporation**

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址：Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

#### 本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

#### To obtain an English user guide

## 您的個人資料 Your Details

姓名(先生/女士/小姐/其他)：  
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址：  
Address: \_\_\_\_\_

購買日期：  
Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型：  
Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼：  
Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

## 版權與其他聲明

合格聲明書

# CE 0434

# CE 0168

Nokia 正在轉移歐盟授權機構，且本產品業經認證依據歐盟條款，符合雙方授權機構的規定。在轉移期間，雙方授權機構的 CE 標誌皆可能會出現在產品上。

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-781 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 <http://www.nokia.com/global/declaration> 中找到。

© 2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 以及所有以 Java 為基礎的標誌都是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Nokia 乃經過授權使用此類標記。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽您的 Nokia 經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

## FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。

操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不正常操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

型號：Nokia 300

版本 1.2 ZH-TW

## 索引

## 符號 / 數字

FM 收音機	36, 37, 38
IM (即時訊息)	29
IMEI 卡號碼	11
MMS (多媒體訊息服務)	27
Nokia 支援資訊	42
Nokia 服務	45, 46
Nokia 原廠配件	47
Nokia 電腦套件	46, 47
Nokia 應用商店	46
PIN 碼	11
PUK 碼	11
SIM 卡	16
— 插入	5
SMS (簡訊服務)	27
USB 充電	9
USB 連線	32

## 三劃

下載	
— 遊戲	40
— 應用程式	40

## 四劃

天線	9
手機切換	15
手機吊飾	10
支援	42
文字輸入	22, 23, 24, 25, 26
日期和時間	38
日曆	39

## 五劃

主螢幕	14, 16, 17
平衡器	36

## 六劃

列印	35
----	----

名片	21, 31
回收	47
多媒體訊息	27
字典	23, 26
收件匣, 訊息	28
收音機	36, 37, 38

## 七劃

佈景主題	17, 18
快取記憶體	33
快捷操作	16
更新	
— 手機軟體	42, 43

## 八劃

來電	
— 轉接	19
拍攝圖片	
請參閱 相機	
注音文字輸入	24
社交網路	40

## 九劃

信箱	
— 語音	28
保密碼	11, 44
按鍵和組件	5
指示符號	14
為電池充電	8, 9, 48
相片	
— 傳送	31
相機	
— 拍攝圖片	33
— 傳送圖片和影片	34
— 錄製影片	34
計算機	41
音量	14
音樂	35, 36

## 十劃

個人化您的手機	17, 18
---------	--------

個人化您的裝置	16, 17	郵件	29
個人化裝置	18	— 建立	29
原廠設定, 還原	43	— 發送	29
時間和日期	38	— 閱讀和回覆	29
時鐘	38, 39	開啟/關閉	11
航空操作模式	16	開機/關機	11
記憶卡	7, 45		
記憶體	45	<b>十三劃</b>	
訊息	28	傳輸內容	15, 32
— 附件	27	傳輸線連線	32
— 傳送	27	搜尋	
訊息鍵	15	— 收音機電台	37
		會談	28
<b>十一劃</b>		會議項目	39
密碼	11	照片	
捷徑	14, 17	請參閱 <a href="#">圖片</a>	
聊天服務 (IM)	29	農曆	39
設定		遊戲	40
— 還原	43	鈴聲	18
軟體更新	42, 43	電子郵件	29
通訊錄		電池	48
— Widget	17	— 充電	8, 9
— 儲存	20	— 插入	5
通話		電話	
— 限制	20	— 開機/關機	11
— 記錄	19, 20	— 緊急	51
— 撥打	18, 19		
連絡人		<b>十四劃</b>	
— 傳送	21	圖片	
— 群組	21, 27	— 列印	35
— 增加	20	— 拍攝	33
— 複製	15, 22	— 組織	35
— 儲存	20, 22	— 傳送	34
		— 編輯	35
<b>十二劃</b>		— 複製	15, 32
備份資料	44	— 檢視	34
單位換算器	41, 42	緊急電話	51
單鍵撥號	21	網路	33
提示音	18	網路瀏覽器	33
智慧輸入法	22, 23, 26	— Cookies	33
		— 快取記憶體	33

— 瀏覽頁面	33	簡訊	27
網際網路	33	— 語音	28
語言設定	23	藍牙	30, 31, 32
語音訊息	28	轉接來電	19
<b>十五劃</b>		鎖定	
影片		— 手機	44
— 傳送	31, 34	— 按鍵	12
— 播放	34, 35	— 螢幕	12
— 複製	15, 32	鎖定密碼	11, 44
— 錄製	34	離線操作模式	16
影像		<b>二十劃</b>	
請參閱 圖片		觸控筆	10
數據連線		觸控螢幕	12, 13
— 藍牙	30, 31		
複製內容	15, 32		
鬧鐘	39		
<b>十六劃</b>			
操作模式			
— 建立	18		
— 個人化	18		
錄音			
— 通話	38		
錄製			
— 影片	34		
— 聲音	38		
<b>十七劃</b>			
應用程式	40		
檔案管理	44, 45		
環保小祕訣	47		
還原設定	43		
還原資料	44		
鍵盤鎖	12		
<b>十八劃</b>			
擴音器	14, 36		
瀏覽器	33		
請參閱 網路瀏覽器			