

Nokia X2-00 用戶指南

目錄	18
安全	4
概述	5
關於本裝置	5
系統服務	5
共享記憶體	5
密碼	6
軟體更新	6
支援	7
開始使用	8
按鍵和組件	8
插入電池	9
插入 SIM 卡	9
插入記憶卡	9
開機或關機	10
為電池充電	10
螢幕	11
主螢幕	11
鍵盤鎖	12
GSM 天線	12
手電筒	12
配件	13
通話	14
撥打與接聽電話	14
喇叭	14
撥號快捷操作	14
中文輸入	15
切換輸入法	15
注音輸入法	15
詞組輸入	16
啟動智慧英文輸入	16
傳統輸入法	17
智慧輸入法	17
文字書寫秘訣	17
瀏覽功能表	18
訊息服務	18
文字與多媒體訊息	18
Nokia Messaging 郵件	19
Nokia Messaging 即時訊息	20
快顯訊息	20
諾基亞 Xpress 語音簡訊	21
語音訊息	21
訊息設定	21
通訊錄	21
記錄	22
音樂	22
多媒體播放機	22
FM 收音機	23
相機和攝影機	24
相片	25
設定	26
操作模式	26
提示音設定	26
螢幕	26
日期和時間	26
快捷操作	27
同步處理及備份	27
數據連線	27
通話和手機	29
配件	29
組態	29
還原原廠設定	30
應用程式	30
鬧鐘	30
日曆與待辦事項	30
多媒體資料	31
附加功能	31
錄音機	32
字典	32

網路或網際網路	32
連結至網路服務	33
造訪 Ovi	33
SIM 卡服務	33
Nokia 原廠配件	33
關於配件的實用提示	33
電池	34
環境保護	34
節省能源	34
回收	34
產品與安全資訊	35
索引	48

安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

安全開機



在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

在限制的區域請關機



請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

配件與電池



請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。

防水功能



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

概述

關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於 EGSM 850、900、1800 和 1900 MHz 系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結，並且讓您存取協力廠商的網站。這些與 Nokia 無關，Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您存取這些網站，請謹慎注意安全性或內容。

警告：

您必須先啟動本裝置，才能使用裝置中的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和裝置的螢幕顯示有所不同。

請參考《用戶指南》中關於裝置的重要資訊。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。系統服務牽涉到資料的傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用此裝置某些需要系統支援的功能，例如在 TCP/IP 通訊協定上執行的特定技術（像是 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)）和與語言相關字元的支援。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能具有自訂的項目，例如功能表名稱、功能表順序和圖示。

共享記憶體

本裝置中的下列功能可能共用記憶體：多媒體訊息 (MMS)、電子郵件應用程式、即時訊息。使用其中一項或多項功能都會減少其他功能可用的記憶體容量。若裝置顯示記憶體已滿的訊息，請先刪除一些共用記憶體中所儲存的資訊或項目。

密碼

保密碼可防止他人未經許可使用您的裝置。預設密碼為 12345。您可以建立及更改密碼，並將裝置設定為要求密碼。將密碼保持隱密，並與裝置分開存放在安全的地方。如果您忘記此密碼而且裝置已鎖定，則您的裝置將必須送修。可能必須支付額外的費用且所有在您裝置中的個人資料將會刪除。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商。

SIM 卡所隨附的 PIN 碼可防止他人未經許可使用您的卡片。PIN2 碼會與部分的 SIM 卡一起提供，使用某些服務時必須輸入。若您連續三次輸入錯誤的 PIN 或 PIN2 碼，則必須提供 PUK 或 PUK2 碼。若您沒有這些密碼，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的服務提供者。

存取 SIM 卡的安全模組資料時需要輸入模組 PIN 碼。使用數位簽名時需要輸入簽名 PIN 碼。當您使用限制通話服務時需要取得限制密碼。

若要設定裝置使用保密碼及安全設定的方式，請選取功能表 > 設定 > 保密。

軟體更新

關於裝置軟體及應用程式更新

使用裝置軟體更新及應用程式更新，您可以取得裝置的新功能及增強功能。更新軟體也可能會改善裝置的效能。

建議您在進行裝置軟體更新之前先備份您的個人資料。

警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

在更新裝置的軟體或應用程式之後，用戶指南中的說明可能不再是最新的。

使用電腦更新裝置軟體

您可以使用 Nokia 軟體更新程式電腦應用程式更新裝置軟體。若要更新裝置軟體，您需要一部相容的電腦、高速網際網路存取，以及一條相容的 USB 資料傳輸線連接裝置和電腦。

若要取得更多資訊並下載 Nokia 軟體更新程式應用程式，請移至 www.nokia.com.tw/softwareupdate。

線上更新軟體

您的服務提供者可能會將裝置軟體更新直接發送到您的裝置 (系統服務)。視您所使用的裝置而定，這個選項可能無法使用。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

警告：

如果您正在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。在接受軟體更新的安裝之前，請記得先備份資料。

請求軟體更新

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機更新。
- 2 若要顯示目前的軟體版本並檢查是否需要更新，請選取當前軟體詳情。
- 3 選取下載手機軟體，並依照指示操作。
- 4 如果在下載後取消安裝，選取安裝軟體更新即可開始安裝。

軟體更新可能需要幾分鐘的時間。如果安裝出現問題，請洽詢您的服務提供商。

支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請移至 www.nokia.com/support 網站，或使用行動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/support 網站。


如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：


- 重新啟動您的裝置。將裝置關機，並取出電池。在大約一分鐘後將電池裝回，並將裝置開機。
- 還原原廠設定
- 更新裝置軟體

如果您的問題仍未解決，請連絡諾基亞洽詢修理相關事宜。請移至 www.nokia.com.tw/repair。將裝置送修之前，請務必備份裝置資料。


開始使用

按鍵和組件

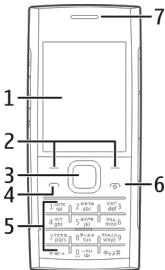1	螢幕	
2	選擇鍵	
3	Navi™ 鍵 (導覽鍵)	
4	通話鍵	
5	鍵盤	
6	結束鍵/電源鍵	
7	聽筒	

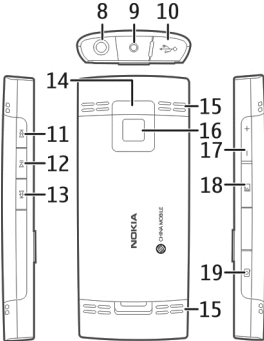8	耳機插孔	
9	充電器插孔	
10	USB 連接埠	
11-13	音樂鍵	
14	相機閃光燈	
15	喇叭	
16	鏡頭	
17	音量鍵	
18	記憶卡插槽	
19	拍攝鍵	

插入電池

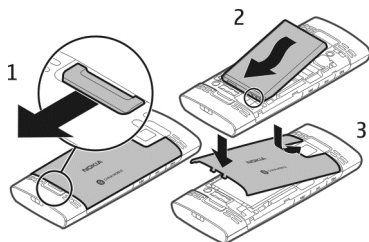


- 1 取下背面外殼。
- 2 對準電池的接觸點，並插入電池。
- 3 裝回背面外殼。

插入 SIM 卡

❗ 請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時請小心。

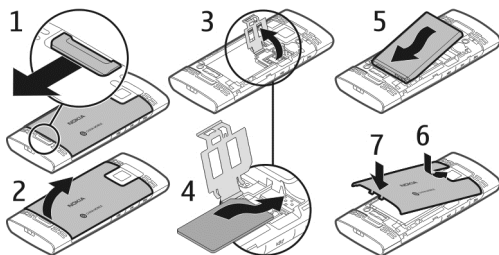


- 1 取下背面外殼與電池 (1, 2)。
- 2 打開 SIM 卡固定座 (3)。
- 3 將 SIM 卡插入固定座，SIM 卡的接觸點應朝下 (4)，並關上記憶卡固定座。
- 4 裝回電池 (5) 和背面外殼 (6, 7)。

插入記憶卡



請只使用諾基亞所認可的相容 **MicroSD** 卡來使用本裝置。諾基亞使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您的裝置支援 **microSD** 卡，容量最高可達 **16 GB**。單一檔案的大小不能超過 **2 GB**。

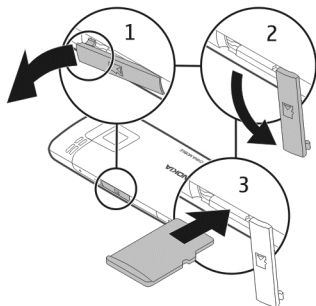

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將外蓋拉到一邊。
- 3 將記憶卡的接觸點區域朝下，插入記憶卡插槽中。
- 4 關閉記憶卡插槽的外蓋。

開機或關機

按住電源鍵。

為電池充電

您的電池已於原廠部分充電。如果裝置表示電量過低，請執行下列步驟：

- 1 將充電器插入牆上的插座。
- 2 將充電器與裝置連結。
- 3 當裝置表示充電完畢時，請中斷電充電器與裝置的連結，然後將充電器從牆上的插座拔下來。

您也可以用 **USB** 傳輸線連接電腦取得電力來為電池充電。


- 1 將 **USB** 傳輸線連結至電腦的 **USB** 連接埠與您的手機。
- 2 當電池完全充電時，請中斷 **USB** 傳輸線的連結。

若電池電力已完全耗盡，**USB** 充電可能無法操作。請改用充電器。

裝置不需要電池充電特定一段時間才能使用，充電的時候即可使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

在收聽收音機時為裝置充電可能會影響收訊品質。

螢幕

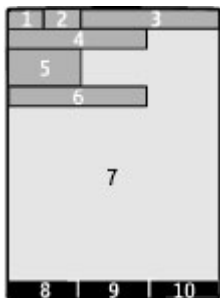

- 1 行動網路訊號強度
- 2 電池電量狀態
- 3 指示符號
- 4 系統名稱或系統標誌
- 5 時鐘
- 6 日期 (如果主螢幕顯示已關閉)
- 7 螢幕
- 8 左選擇鍵的功能
- 9 導覽鍵的功能
- 10 右選擇鍵的功能

您可以變更左選擇鍵和右選擇鍵的功能。[請參閱 第27 頁的「快捷操作」。](#)

主螢幕

在主螢幕中，您可以為喜愛的應用程式建立快捷操作。

選取功能表 > 設定，然後選擇螢幕 > 主螢幕。

啟動主螢幕

選取主螢幕顯示 > 開。

組織和個人化主螢幕

選取個人化檢視。

選取用來啟動主螢幕的按鍵

選取主螢幕按鍵。

在主螢幕中瀏覽

向上或向下捲動以瀏覽清單，並選取選擇、檢視或編輯。箭頭表示還有更進一步的資訊。

停止瀏覽

選取退出。

鍵盤鎖

若要避免意外誤觸按鍵，請選擇功能表，並在 3.5 秒內按下 * 以鎖定鍵盤。

若要解開鍵盤鎖，請選取開鎖，並在 1.5 秒內按下 *。如果已啟動安全鍵盤鎖，請在出現提示時輸入密碼。

若要在預先定義的時間過後未使用裝置時自動鎖定鍵盤，請選取功能表 > 設定 > 手機 > 自動鍵盤鎖 > 開。

若要在鍵盤鎖定時接聽來電，請按通話鍵。當通話結束或拒絕來電時，鍵盤會自動上鎖。

當本裝置或鍵盤鎖定时，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

GSM 天線



本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。

本圖顯示標示為灰色的 GSM 天線區域。

手電筒


相機的閃光燈可以當做手電筒使用。若要開啟或關閉手電筒，請在主螢幕中按住 *。

請不要以手電筒照射任何人的眼睛。

配件

連接 USB 傳輸線

開啟 USB 插孔的外殼並連結 USB 傳輸線至裝置。

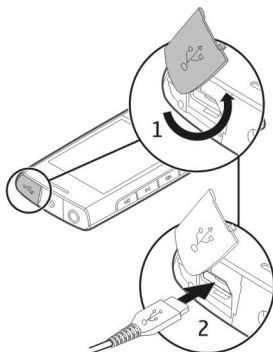

連結耳機

警告：


使用耳機時，您聆聽外面聲音的能力將會受到影響。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

在連接任何外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔時，除非是經諾基亞核准搭配此裝置使用的產品，請特別注意音量控制。

請勿連線會產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞裝置。請勿連接任何電壓源至 Nokia AV 插孔。



繫上手機吊飾

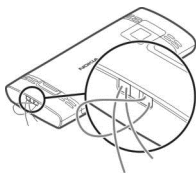

通話

撥打與接聽電話

撥打電話

輸入電話號碼，必要時請包括國碼和區碼，然後按下通話鍵。

接聽來電

請按通話鍵。

拒絕來電

按下結束鍵。

調整音量

在通話期間使用音量鍵。

喇叭

如果可以使用，您可以在通話期間選擇喇叭或手機以使用手機的喇叭或聽筒。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

撥號快捷操作

將電話號碼指定給數字鍵

選擇功能表 > 通訊錄 > 更多 > 單鍵撥號，捲動至所要的數字 (2-9)，然後選擇設定。輸入所要的電話號碼，或選擇尋找，然後選擇一位儲存的連絡人。

啟動單鍵撥號

選擇功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開。

使用單鍵撥號撥打電話
在主螢幕中，按住所要的數字鍵。

中文輸入

本裝置中可用的輸入法是根據銷售市場的不同而預先安裝。

本裝置支援繁體中文輸入法。

若要在編寫文字時更改編寫語言，請按住 **#**，然後選擇書寫語言以及所要的語言。

切換輸入法

輸入法指示符號會顯示在螢幕的上端：

注音	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ
筆劃	一 丨 丿 ㇏
大寫	ABC
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 **#** 直到所要的輸入法指示符號出現。

注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式，以及必須按下的按鍵次數：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄎ	ㄏ	ㄏ		
4	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
5	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
6	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
7	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
8	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
9	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
0	一	ㄨ	ㄨ		
*		ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ

- 1 重複按對應的數字鍵，直到取得所要的注音符號。
- 2 重複按 *，直到取得所要的聲調。
- 3 捲動至所要的中文字元，然後選擇確認。

詞組輸入

您可以一次輸入不超過七個中文字元的詞組。

- 1 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
- 2 視需要重複按 * 可輸入聲調。
- 3 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4 若有需要，請重複步驟 2 和 3，輸入詞組中所有字的第一個注音符號。
- 5 在候選清單中捲動至想要的詞組，並選擇確認。

並非所有的詞組都會儲存在手機中。若要建立七個字元以內的詞組，請在未顯示輸入符號或預測清單時，選取選項 > 更多 > 用戶詞組 > 增加。當資料庫已滿時，新的詞組會取代長時間未使用的詞組。

啟動智慧英文輸入

當以英文編寫文字時，請按住 # 並選取啟動預測或關閉預測

傳統輸入法

編寫單字

重複按數字鍵 2-9，直到顯示所要的字元為止。可用的字元取決於所選的書寫語言。如果要輸入的下一個字母與目前的字母位於同一個按鍵，請等到游標顯示後再輸入該字母。

插入常用標點符號

重複按 **1**。

插入特殊字元

按 *****，然後從清單中選取字元。

插入空格

按 **0**。

智慧輸入法

智慧輸入法以內建的字典為基礎，您也可以字典中加入新單字。

編寫單字

按數字鍵 2-9。一個字母只需按該按鍵一次。

確認單字

向右捲動，或按 **0** 加入空格。

選取正確的單字

如果建議的單字不正確，請重複按 *****，並從清單中選擇所要的單字。

在字典中增加單字

如果 **?** 字元出現在單字後面，表示字典中找不到您想編寫的單字。若要在字典中加入該單字，請選取拼寫。使用傳統文字輸入法輸入該單字，並選取儲存。

編寫複合字

編寫單字的第一部分，然後向右捲動加以確認。編寫單字的下一部分，然後再次加以確認。

文字書寫秘訣

在未顯示輸入符號時插入數字

按住想要的數字鍵。

在單字或字元輸入完成後輸入特殊字元

按下 *。

結束中文預測

請選取返回，或按下關聯的按鍵以開始輸入新文字。

瀏覽功能表

裝置功能在功能表中分組。在此並未說明所有功能表中的功能或選項項目。

在主螢幕中，請選取功能表，然後選擇所要的功能表與子功能表。

退出目前的功能表目錄

選取退出或返回。

返回主螢幕

按下結束鍵。

更換功能表顯示格式

選取功能表 > 選項 > 主功能表顯示格式。

訊息服務

您可以發送和接收文字訊息、多媒體訊息、語音簡訊和快顯訊息。您也可以處理郵件。只有在系統業者或服務提供商支援的情況下，才能使用訊息服務。

文字與多媒體訊息

您可以建立訊息以及選擇性的附加檔案（例如圖片）。附加檔案時，您的手機會自動的將文字訊息變更為多媒體訊息。

文字訊息

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

會顯示可輸入的字元總數以及必須發送的訊息則數。

若要發送訊息，裝置內必須儲存正確的訊息中心號碼。一般來說，這個號碼會透過 SIM 卡預設設定。

若要手動設定號碼，請執行下列操作：

- 1 請選取功能表 > 訊息 > 更多 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心。

- 2 請輸入服務提供商所提供的名稱和號碼。

多媒體訊息

多媒體訊息可以包含文字、圖片、聲音或短片。

只有具備相容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視接收裝置而有所不同。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

❗ 重要：開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

如需多媒體訊息服務 (MMS) 的可用性及其申請資訊，請洽詢您的服務提供商。

建立訊息

- 1 選取功能表 > 訊息 > 建立訊息。
- 2 輸入訊息的內容。
若要插入特別字元或表情符號，請選取選項 > 插入符號。
若要附加物件至訊息，請選取選項 > 插入物件。訊息類型自動變更至多媒體訊息。
- 3 若要新增收訊人，請選取發送至，然後選擇一個收訊人。
若要手動輸入電話號碼或郵件地址，請選取號碼或電子郵件。輸入電話號碼，或選取郵件並輸入郵件地址。
- 4 選取發送。

多媒體訊息以圖示在螢幕上方顯示。

服務提供商所收取的費用會因為訊息類型而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

Nokia Messaging 郵件

使用裝置存取您在不同提供商的郵件帳號，以讀取、編寫和發送郵件。

設定郵件帳號

選取功能表 > 訊息 > 郵件。

如果您還沒有郵件帳號，您可以建立一個諾基亞帳號，該帳號會包含 Ovi 郵件服務。

- 1 選取取得 Ovi 郵件。
- 2 請依照指示操作。

讀取和發送郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件。

讀取郵件

選取一封郵件，然後選擇打開。

包含附件 (例如影像) 的郵件會以迴紋針圖示標記。部分附件可能與裝置不相容，而且無法在裝置上顯示。

檢視附件

選取一個附件，然後選擇顯示。

編寫郵件

選取操作 > 撰寫新訊息。

附加檔案到郵件

選取選項 > 附加檔案。

發送郵件

選取發送。

關閉郵件應用程式

選取登出。

Nokia Messaging 即時訊息

您可以透過即時訊息 (IM) 服務，用您的裝置與其他線上用戶聊天。您可以使用本裝置支援的即時訊息服務社群的現有帳號。如果您尚未註冊任何即時訊息服務，可以使用電腦或本裝置在可支援的即時訊息服務中建立一個帳號。功能表可能會因即時訊息服務之不同而有所差異。

若要連結至服務，請選取功能表 > 訊息 > 更多 > 聊天並依照指示操作。

快顯訊息

快顯訊息就是在收到訊息時立即顯示出來的文字訊息。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇更多 > 其他訊息 > 快顯訊息。
- 2 撰寫您的訊息。
- 3 選擇發送至，然後選擇一位連絡人。

諾基亞 Xpress 語音簡訊

透過多媒體訊息輕鬆建立和發送語音簡訊。

選取功能表 > 訊息。

- 1 選取更多 > 其他訊息 > 語音簡訊。錄音機便會開啟。
- 2 選取圖示以控制錄音。
 -  — 錄製您的訊息。
 -  — 暫停錄音。
 -  — 停止錄音。
- 3 選取發送至，然後選擇一位連絡人。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務，您可能必須先申請才能使用這項服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

撥打語音信箱

按住 **1**。

編輯您的語音信箱號碼

選取功能表 > 訊息 > 更多 > 語音訊息，然後選取語音信箱號碼。

訊息設定

選擇功能表 > 訊息，然後選擇更多 > 訊息設定。

選取下列其中一個選項：

標準設定 — 設定訊息字體大小，並且啟動圖形表情符號及傳送報告。

文字訊息 — 設定簡訊及簡訊郵件的訊息中心。

多媒體訊息 — 允許傳送報告和接收多媒體訊息及廣告，以及設定其他與多媒體訊息相關的首選設定。

服務訊息 — 啟動服務訊息，以及設定與服務訊息相關的首選設定。

通訊錄

選取功能表 > 通訊錄。

您可以將姓名和電話號碼儲存在裝置記憶體或 SIM 卡中。在裝置記憶體中，您可以儲存包含電話號碼與文字項目的通訊錄。儲存在 SIM 卡中的姓名和電話號碼會以  表示。

通訊錄清單中的對應項清單不包括少於 7 個數字的電話號碼。

新增連絡人

選取新增。

新增連絡人詳情

確認您使用的記憶體為手機或手機和 SIM 卡。選取姓名，捲動到姓名，然後選取詳情 > 選項 > 增加詳情。

搜尋連絡人

選取姓名 > 選項 > 尋找。輸入姓名的前幾個字元或字母，然後選取尋找。

或者，輸入您所要尋找姓名的第一個輸入符號，並從建議的相符項目中選取。姓名顯示的順序可能會與姓名當中的順序不同。

在搜尋時更改輸入法

按 #。

複製一個連絡人至另一個記憶體

選取姓名，捲動到連絡人，然後選取 選項 > 繼續 > 複製連絡人。在 SIM 卡中，您只能為每個姓名儲存一組電話號碼。

選取要將連絡人存至何處、連絡人顯示方式、以及記憶體使用量

選取更多 > 設定。

發送名片

在通訊錄中，捲動到一個連絡人，然後選取選項 > 繼續 > 名片。您可以從支援 vCard 標準的裝置發送及接收名片。

記錄

若要檢視通話、訊息及資料與同步處理事件的資訊，請選擇功能表 > 記錄，然後選擇適當的選項。

■ 請注意： 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際費用計算可能會不同，視網路功能、費用計算時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

音樂

多媒體播放機

您的裝置包含多媒體播放機，可用來聆聽音樂曲目或其他 MP3 或 AAC 聲音檔。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取功能表 > 音樂 > 我的音樂 > 移至媒體播放器。

請使用螢幕上的多媒體播放機的按鍵或虛擬按鍵來操作多媒體播放機。

開始或暫停播放

按下 。

跳至當前歌曲的開頭

按下 。

跳至上一首歌曲

連按  兩次。

跳至下一首歌曲

按下 。

倒轉或快轉目前的曲目

按住  或 。

調整音量

使用音量鍵。

將多媒體播放機靜音或取消靜音

按下 #。

保留多媒體播放機在背景中播放音樂

按下結束鍵。

關閉多媒體播放機

按住結束鍵。

FM 收音機

本裝置支援諾基亞 XpressRadio，可讓您透過內建的天線收聽收音機電台。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

自動尋找可用的電台

選取選項 > 尋找所有電台。若要獲得最佳結果，請在戶外或靠近窗邊尋找電台。

自動切換至收訊較佳的頻率

檢查 RDS 是否已啟動。選取選項 > 設定 > RDS。

選取自動頻率。

尋找鄰近的電台

向左或向右按住導覽鍵。

儲存電台

調整到想要的電台，然後選擇選項 > 儲存電台。

切換已儲存的電台

向上或向下捲動可在電台之間切換，或按一下和想要的電台記憶體位置相對應的數字鍵。

調整音量

使用音量鍵。

使用耳機或喇叭收聽

選取選項 > 設定 > 播放方式。

保留收音機在背景中播放

按下結束鍵。

關閉收音機

按住結束鍵。

相機和攝影機

本裝置支援 2592x1944 像素的影像拍攝解析度。

在相機和攝影機模式之間切換

在相機或攝影機模式中，向左或向右捲動。

相機模式

開啟相機

在主螢幕中，按住拍攝鍵。

放大或縮小

向上或向下捲動。

拍攝影像

按下拍攝鍵。

設定預覽模式和時間

選取選項 > 設定 > 相片預覽時間。

啟動自動計時器

選取選項 > 自動計時器，然後選擇想要的選項。

攝影機模式

開啟攝影機

按住拍攝鍵，並向右捲動。

開始錄製短片

按下拍攝鍵。

相片

使用相片應用程式查看影像和播放短片。

選取功能表 > 相片。

選取下列其中一個選項：

我的相片 — 在縮圖方格中查看影像。您可以按照日期、名稱或大小將影像排序。

時間軸 — 以拍攝的順序查看影像。

我的相簿 — 將影像分類至相簿中。您可以建立、重新命名或移除相簿。如果您移除相簿，該相簿內的影像並不會從記憶體中移除。

相片處理之前，您可能無法查看、使用或編輯相片。

旋轉影像

選取選項 > 橫向模式或直立模式。

查看投影片秀

投影片秀會使用目前所選取之資料夾或相簿中的影像。

- 1 選取我的相片、時間軸或我的相簿。
- 2 選取選項 > 投影片秀。
- 3 選取開始投影片秀。

編輯影像

例如，您可以旋轉、翻轉、裁切及調整影像的亮度、對比度及顏色。

- 1 選取我的相片、時間軸或我的相簿中的影像。
- 2 選取選項 > 編輯相片。
- 3 選取一個編輯選項，並使用導覽鍵來更改設定或值。

設定

操作模式

在等待電話，但無法讓您的裝置發出聲響？您的手機有多種設定群組，即所謂的操作模式，可讓您針對不同的事件與情境自訂鈴聲。

選取功能表 > 設定 > 操作模式。

選取想要的操作模式，然後選取以下選項：

啟動 — 啟動操作模式。

個人化選擇 — 修改操作模式設定。

定時 — 設定操作模式執行一段特定時間。操作模式的設定時間到期後，就會啟動在定時設定之前所使用的操作模式。

提示音設定

您可以更改所選操作模式的提示音設定。

選擇功能表 > 設定 > 提示音設定。您可以在操作模式功能表中找到相同的設定。

螢幕

選取功能表 > 設定 > 螢幕。

您可以檢視或調整桌面圖案、字體大小或是其他與裝置螢幕相關的功能。

日期和時間

選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。

設定日期和時間

選擇日期和時間設定。

設定日期和時間格式

選擇日期與時間格式。

根據當前時區自動更新時間
選擇自動更新時間 (系統服務)。

快捷操作

使用個人化快捷操作，您就可以快速存取經常使用的手機功能。

選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作。

為選擇鍵指定手機功能

選擇右選擇鍵或左選擇鍵，並從列表中選擇一項功能。

為導覽鍵選擇快捷操作功能

選擇導覽鍵。捲動到想要的方向，然後選擇更改或設定，並從列表中選擇一項功能。

同步處理及備份

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

自下列項目選擇：

與 Ovi 同步 — 將您的個人資料與 Ovi 同步處理。在您開始同步處理前，必須設定您的諾基亞帳號。選取連結，系統會在同步處理資料的過程中引導您。此選項的取得可能會視情況而不同。

與伺服器同步 — 在您的裝置與系統伺服器 (系統服務) 間同步處理或複製所選資料。

手機切換 — 在您的裝置與另一部裝置之間同步處理或複製所選擇的資料，例如：您的連絡人、日曆項目、備註或訊息。

建立備份 — 備份選取的資料。

還原備份 — 從備份還原資料。若要檢視備份檔案的詳情，請選取選項 > 詳細資訊。

數據連線

您的手機有許多能讓您與其他裝置連線以傳輸及接收資料的功能。

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式(如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線)所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話)；
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或多媒體訊息)要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全性之前，請不要安裝。
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站(如 Nokia 應用商店)，以提供您安全可靠的應用軟體。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

藍牙無線技術

藍牙技術可讓您使用無線電波，將裝置與相距 10 公尺 (32 英呎) 內的相容藍牙裝置連結。

此裝置符合藍牙規格 2.1 + EDR，可支援下列模式：一般存取、系統存取、控制、免持聽筒、耳機、物件推送、檔案傳輸、撥號網路、SIM 卡存取以及序列埠。為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請為本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。

當無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您僅能使用已連接的相容配件 (例如：車用套件) 來進行通話。

在此模式中，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。

若要從裝置撥打電話，必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置已經鎖定，請先輸入鎖定密碼取消鎖定。

打開藍牙數據連線

- 1 請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。
- 2 選擇我的手機名稱，並輸入裝置的名稱。
- 3 若要啟用藍牙連線，請選擇藍牙 > 開。表示藍牙連線執行中。
- 4 若要將聲音配件連結至裝置，請選擇連結聲音配件，然後選擇該配件。
- 5 若要將裝置與範圍內的任何藍牙裝置配對，請選擇已配對裝置 > 新增裝置。
- 6 捲動至所找到的裝置，然後選擇增加。
- 7 在裝置上輸入密碼 (最多 16 個字元)，並在另一部藍牙裝置上允許連結。

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。您也可以將藍牙功能關閉。這並不會影響手機的其他功能。

將電腦連結至網際網路

您可以使用藍牙技術，將相容的電腦連結至網際網路。您的裝置必須能夠連結至網際網路 (系統服務)，同時您的電腦必須支援藍牙技術。在連結至裝置的網路聯結點 (NAP) 服務並與電腦配對後，您的裝置會自動打開連至網際網路的封包數據連結。

封包數據

整合封包無線服務 (GPRS) 是一種系統服務，讓行動電話能夠透過基於網際網路通訊協定 (IP) 的網路發送並接收資料。

若要定義服務使用方式，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結，並自下列項目選擇：

當需要時 — 當應用程式需要連線時建立封包數據連線。當應用程式關閉時連線即關閉。

保持連線 — 當裝置開機時自動與封包數據網路連線。

使用藍牙技術，將裝置與相容的電腦連線，就可以將裝置當做數據機使用。如需詳情，請參閱 Nokia 電腦端套件文件。

通話和手機

選擇功能表 > 設定 > 通話。

來電轉接

選擇來電轉接 (系統服務)。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

在撥號失敗後自動重撥十次

選擇自動重撥 > 開。

在通話中有新來電時收到通知

選擇來電等待 > 啟動 (系統服務)。

在撥出電話時顯示或隱藏您的電話號碼

選擇發送本手機號碼 (系統服務)。

選擇功能表 > 設定 > 手機。

設定顯示語言

選擇語言設定 > 手機語言。

配件

如果裝置正在或已經連線到相容的配件，此功能表才可使用。

選擇功能表 > 設定 > 配件。依照配件不同選取配件與選項。

組態

您可以使用特定服務所需的組態設定來設定您的裝置。您的服務提供商可能也會傳送這些設定給您。

選取功能表 > 設定，然後選取組態。

選取下列其中一個選項：

預設組態設定 — 查看儲存在裝置中的服務提供商，並設定預設服務提供商。

全部程式中啟動預設 — 啟動所支援應用程式的預設組態設定。

首選聯結點 — 查看已儲存的聯結點。

個人設定 — 可為不同服務加入新的個人帳號，以及啟動或刪除帳號。要新增個人帳號，請選取增加或 選項 > 新增。選取服務類別，然後輸入所需的資訊。要啟動個人帳號，請捲動到該帳號，然後選取選項 > 啟動。

還原原廠設定

要還原手機至原廠設定，選取功能表 > 設定 > 重設為原廠設定，並自下列項目選取：

僅限設定 — 在不刪除任何個人資料的情況下重設所有喜好設定。

全部 — 重設所有喜好設定並且刪除所有個人資料，例如連絡人、訊息、媒體檔案與啟動密鑰。

應用程式

鬧鐘

您可以設定鬧鈴在您想要的時間響起。

設定鬧鈴

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。
- 2 輸入鬧鈴的時間。
- 3 若要設定鬧鈴在每星期的選定日期重複，請選取重複： > 開，然後選取日期。
- 4 選取鬧鐘鈴聲。如果您選取收音機做為鬧鐘鈴聲，請將耳機連結至裝置。
- 5 設定重響逾時的時間長度，並選取儲存。

停止鬧鈴

選取停止。如果您讓鬧鈴持續響一分鐘，或選取重響，在重響逾時設定的時間內鬧鈴會停止，然後會再度響起。

日曆與待辦事項

選取功能表 > 日曆。目前的日期會以外框標示。若某日期有記錄任何備註，則該日期會以粗體顯示。

新增日曆備註

捲動至一個日期，然後選取選項 > 寫備註內容。

查看備註的詳情

捲動至一個備註，然後選取檢視。

刪除日曆中的所有備註

選取選項 > 刪除備註 > 所有備註。

若要使用農曆，裝置語言必須是中文。

在月檢視中查看某個日期的農曆詳情
捲動至一個日期，然後選取選項 > 農曆。

尋找農曆節日

在農曆的日檢視中，選取節日。

若要尋找節氣或轉換公曆和農曆日期，在農曆的日檢視中，選取選項。

查看待辦事項

選取功能表 > 應用程式 > 待辦事項。

待辦事項會以優先順序顯示和整理。若要新增、刪除或發送備註、標記備註為已完成或是依截止日期整理待辦事項清單，請選取選項。

多媒體資料

在多媒體資料中，您可以管理影像、影片和音樂檔案。

查看多媒體資料內容

選取功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

查看檔案時將影像或短片上傳到網路服務

選取發送 > 上傳至網路，然後選擇想要的上傳服務。

附加功能

您的裝置可能包含一些特別針對本裝置所設計的遊戲和 Java™ 應用程式。

選取功能表 > 應用程式 > 附加功能。

打開遊戲或應用程式

選取遊戲、程式集或記憶卡，然後選取遊戲或應用程式。

查看可用於遊戲和應用程式安裝的可用記憶體容量

選取選項 > 記憶體狀態。

下載遊戲或應用程式

選取選項 > 下載 > 遊戲下載或應用程式下載。

本裝置支援 J2ME™ Java 應用程式。在下載之前，請先確認該應用程式與您的裝置相容。

❗重要：請只從可信的來源安裝及使用應用程式和其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

下載的應用程式可能會儲存在多媒體資料中，而非應用程式中。

錄音機

選取功能表 > 應用程式 > 錄音機。

開始錄音

請選取錄音圖示。

在通話期間開始錄音

選取選項 > 更多 > 錄製。在錄製通話時，請將手機放在靠近耳朵的正常位置。錄製的聲音檔會儲存在多媒體資料的語音備忘資料夾中。

播放上次錄製的聲音檔

選取選項 > 播放最後錄音。

以多媒體訊息發送上次錄製的聲音檔

選取選項 > 發送最後錄音。

字典

在字典中，您可以查詢英文的中文翻譯，與查詢中文的英文翻譯。

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 字典。
- 2 必要時，請切換成所要的輸入模式。
- 3 輸入中文或英文字詞。
- 4 在顯示的字詞清單中，捲動至所要的字詞，並選擇該字詞以查看翻譯。
若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞，請選取選項 > 同義詞或選項 > 反義詞。
若要查看顯示的字詞清單中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

網路或網際網路

您可以使用手機的瀏覽器，存取各種網際網路服務。網路頁面的外觀可能會因為螢幕大小而有所不同。您可能無法在網頁上看見所有的詳細資訊。

根據手機型號的不同，網路瀏覽功能在功能表中可能會顯示為網路或網際網路，在以下內容中皆統稱為網路。

❗重要：請只使用可信賴而且對有害軟體提供充分安全防禦措施的服務。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如需瞭解服務的可用性、價格與說明，請洽詢您的服務提供商。

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設定，這些設定可用於瀏覽網路。

連結至網路服務

選擇功能表 > 網際網路 > 首頁。或是在主螢幕中，按住 **0**。

當您與服務連線後，您可以開始瀏覽服務頁面。裝置按鍵的功能可能會因不同的服務而有所不同。請依照螢幕顯示的說明進行操作。如需更多資訊，請連絡您的服務提供商。

造訪 Ovi

Ovi 包含了 Nokia 提供的服務。有了 Ovi，您就可以建立郵件帳號；與親朋好友分享影像和影片；規劃旅遊並且在地圖上檢視景點位置；將遊戲、應用程式、影片以及鈴聲下載到裝置；還能購買音樂。可用的服務可能依地區而有所不同，且服務可能不支援部份語言。

若要存取 Ovi 服務，請造訪 www.ovi.com，註冊您自己的諾基亞帳號。

如需使用服務的詳細資訊，請參閱各項服務的支援頁面。

SIM 卡服務

您的 SIM 卡可能會提供額外的服務。只有在您的 SIM 卡支援此功能表時，您才能存取此功能表。此功能表的名稱和內容將視可用的服務而定。

Nokia 原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。

- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-4C

通話時間：

可達 13 小時 30 分鐘。

待機時間：

可達 619 小時。

❗重要：電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

環境保護

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線，例如您的藍牙連線。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音。

回收



當本手機達到其使用年限時，其所有材料都可以回收做為原料和能源。為了確保正確的棄置和重新利用，Nokia 與其協力廠商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如需如何回收您的舊 Nokia 產品及何處可找到回收地點的相關資訊，請移至 www.nokia.com/werecycle，或洽詢 Nokia 客服中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需有關手機環境特性的詳細資訊，請移至 www.nokia.com/ecoprofile。

產品與安全資訊

電池

電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-4C 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-3。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如：充電器型號可能是 AC-3U 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該類電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

安全移除。取出電池前，請務必關機，並斷裝置與充電器的連接。

正確充電。充電器不用時，請拔出充電器插頭，並斷裝置與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

避免異常的溫度。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能會在冰點以下將明顯受限制。

請勿造成短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

棄置。請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏，請避免讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

損壞。請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

正確使用。請勿將電池移作他用。不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落（特別是掉落在堅硬的表面上），而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。

維護裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保護。

- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當本裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 備份所有要保存的資料，例如：連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle，或使用行動裝置移至 nokia.mobi/werecycle，查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

其他安全資訊

請注意： 本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用無線傳輸設備（包括無線電話）可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置（例如心律調整器或植入式心臟除顫器）之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

緊急電話

重要：本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話 (網際網路通話)，請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救護) 上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

- 1 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
 - 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
 - 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
 - 將操作模式從離線或航空操作模式，變更至啟動的操作模式。
- 2 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
- 3 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
- 4 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

台灣的緊急電話

注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統之所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用本型號的最高 SAR 值為 0.82 瓦特/公斤 (W/kg)。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名(先生/女士/小姐/其他)：

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址：

Address: _____

購買日期：

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型：

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼：

Handset IMEI No: _____

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策

使用條款

謝謝您選擇諾基亞，我們將一同展開令人興奮的旅程。

首次使用您的裝置

為了讓您能更便捷地享受諾基亞的 Ovi 服務，當您首次使用您的裝置時，系統將會自動為您建立一個諾基亞會員帳號(Nokia Account)。您只須於首次使用諾基亞的 Ovi 服務時加入使用者的個人資訊，之後您便能於網路上輕鬆管理您的諾基亞會員帳號(Nokia Account)。

為了讓您能充分使用諾基亞裝置及服務所提供的各種功能，您將收到免費的「My Nokia 手機教學簡訊服務」，內容包括手機使用秘訣、小技巧及服務等訊息。您可以隨時取消訂閱「My Nokia 手機教學簡訊服務」，按照您在首次啟動裝置時的歡迎訊息內的教學來操作，或進入您裝置上的 My Nokia 選項，選擇取消訂閱的功能。

在首次使用裝置時、或更新諾基亞裝置軟體後，一個啟動簡訊將會被傳送給諾基亞。

軟體更新

如果您更新您的諾基亞裝置軟體，本通知的上述說明仍然適用。

為了確保您的諾基亞裝置擁有最新版的軟體及應用程式，您的裝置將會檢視諾基亞是否提供軟體更新。如果發現諾基亞已提供新的軟體，您將立即得以進行軟體更新。您可以透過裝置的設定，關閉該自動更新檢視的功能。您也可透過其他有效的軟體更新途徑來安裝新軟體。

其他重要資訊

開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟體，即表示您接受隨附在銷售包裝盒中或您以其他方式取得的 Ovi 服務及隱私權條款(「條款」)。

為了提供您上述的服務，您的裝置於首次使用時，您的行動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將會被傳送給諾基亞。更新軟體時，上述資訊的部份或全部也可能會被傳送至諾基亞。這些資訊之使用請參照隱私權條款。

如果您因您所在的國家、所使用軟體版本或是所選取的裝置語言不支援本服務，在第一次使用裝置時不會顯示相關畫面，此使用條款內容即不適用。

系統業者可能會收取一般簡訊及資料傳輸費用。請與您的電信系統業者查詢資料傳輸費用詳情。

OVI 服務條款

1. 認可同意

當您進入 Ovi 服務條款使用相關應用或網站，以及使用相關服務（合稱「本服務」）時，均須接受以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策（合稱「約定條款」）之約束，且約定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation（包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」）有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份恐須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

2. 資格

未滿十三（13）歲者不得使用本服務。若您已年滿十三（13）歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人（未成年人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥為防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六（6）個月以上，Nokia 亦得經通知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除隱私權政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容（統稱「資料」）若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；

- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人隱私；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及
- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何所有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之所有權轉移予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者傳送資料，該網路服務業者可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網路配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依隱私權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之智慧財產權或其他權利或隱私； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

13. 附帶規定

13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何智慧財產權，則 Nokia 另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 (美國法典第 9 篇第 1 條以下條文) 之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 縱然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出至本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

14. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品、軟體及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本公司希望本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）有助於您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得知識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括行動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保固服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之隱私權資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些服務的隱私權政策。本公司對於任何該等服務之隱私權實施或內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- 技術資料：在多數情況下，您可以拜訪本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您流覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將某些額外資料例如您的行動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「網際網路暫存記錄檔及網站信標」一節。
- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用者名稱、密碼及其他網路認證憑證；此等憑證係用於確認使用者並使其為活動生效，或係為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括交貨細節）、財務細節（包括已支

付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料)、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是因為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊隱私資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能係指上述一或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查詐欺或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司亦得為使本公司報價具有特色及提供更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示客製化內容及作廣告等。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。
- **本公司及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務可能使您可以管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

安全

無論是當面、以電話、透過網際網路或以其他方式提供個人的資料，總是有風險，而且沒有任何技術是完全安全，全然不會被竊取或不受駭客破壞的，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟體、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當地保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網路交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網路交易之機密性及安全性。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「網際網路暫存記錄檔」(亦即 Cookies)。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網路的 IP 位址、您電腦的操作系統、您瀏覽器的類型及任何進站前鏈結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一時域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」(或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的瀏覽器在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前獲得通知，則您可以在您的網路瀏覽器上作這樣的設定(當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下)。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

您的權利

若您想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司隱私權實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本隱私政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容啟始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私政策，以了解本隱私政策是否有任何變更。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件（電池除外）的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d) 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b) 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。

- f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

版權與其他聲明

合格聲明書

C E 0434

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-618 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People 和 Navi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是諾基亞公司的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊提供商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商均毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的諾基亞經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本裝置中提供的第三方應用程式由不從屬於或關聯於諾基亞的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，諾基亞並不擁有版權或知識產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些第三方應用程式不負任何擔保責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達成特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。

FCC 公告

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

版本 1.3 ZH-TW

索引

符號 / 數字

IM (即時訊息)	20
microSD 卡	9
Nokia 支援資訊	7
Nokia 原廠配件	33
Ovi	33
PIN 碼	6
SIM 卡	9
USB 充電	10
USB 傳輸線連結	13

四劃

中文輸入	15
手電筒	12
手機吊飾	14
手機設定	29
支援	7
文字輸入	17
日期和時間	26
日曆	30

五劃

主螢幕	11
功能表	18

六劃

同步處理	27
回收	34
多媒體資料	31
多媒體播放機	22
字典	32
收音機	23
耳機	13

七劃

快捷操作	27
快顯訊息	20

更新	6
— 裝置軟體	6
— 應用程式	6

八劃

注音輸入	15
狀態指示符號	11
附加功能	31
附件	20

九劃

保密碼	6
待辦事項	30
按鍵和組件	8
相機	24

十劃

原廠設定	30
原廠設定、還原	30
記憶卡	9
記錄	22
訊息	19
訊息中心號碼	18
訊息設定	21
訊號強度指示符號	11
配件	29

十一劃

密碼	6
帳號	19
組態	29
設定	26
— 螢幕	26
軟體更新	6
通話	14

十二劃

備份資料	27
單鍵撥號	14
提示音設定	26
智慧輸入法	17

短片	25
郵件	19, 20
郵件設定	19

十三劃

裝置開機/關機	10
裝置電源開/關	10
遊戲	31
電子郵件	19
電池	9, 10
電池電量狀態指示符號	11

十四劃

網路	32
網際網路	32
語音訊息	21
語音備忘	32
語音簡訊	21

十五劃

影片模式	24
影像	25
影像模式	24
鬧鐘	30

十六劃

操作模式	26
螢幕	26
輸入法	15

十七劃

環保小祕訣	34
鍵盤鎖	12

十八劃

瀏覽器	32
簡訊	18