

Nokia X7-00 用戶指南

目錄	
安全規則	5
開始使用	6
按鍵和組件	6
天線位置	8
耳機	8
變更通話、歌曲或影片的音量	9
鎖定或取消鎖定按鍵和螢幕	9
插入或取出 SIM 卡	9
插入或取出記憶卡	11
充電	13
將裝置開機或關機	14
首次使用裝置	15
從舊的裝置複製連絡人或圖片	15
諾基亞帳號及 Nokia Ovi 服務	16
裝置設定	16
使用裝置內建用戶指南	17
在電腦中安裝 Nokia Ovi 電腦端套件	17
基本使用	17
觸控螢幕動作	17
互動式首頁畫面元件	20
在開啟的應用程式之間切換	21
編寫文字	21
螢幕指示符號	26
在裝置和網際網路中搜尋	27
離線使用裝置	27
延長電池壽命	28
個人化	29
操作模式	29
變更佈景主題	30
首頁畫面	31
組織應用程式	34
下載遊戲、應用程式或其他項目	34
電話	35
撥打電話號碼	35
撥號給連絡人	35
撥打會議通話(系統服務)	35
撥打您最常使用的號碼	36
使用語音撥打電話給連絡人	36
撥打最後撥打的號碼	37
錄製電話會談	37
翻轉以靜音	37
檢視您的未接來電	38
撥號至您的語音信箱	38
將語音通話轉接至語音信箱或另一個電話號碼	38
僅允許撥出特定的號碼	39
通訊錄	39
關於通訊錄	39
儲存電話號碼和郵件位址	40
儲存已接來電或已收訊息的號碼	40
與最重要的人士快速連絡	40
為連絡人加入圖片	41
為特定連絡人設定鈴聲	41
使用我的名片傳送您的連絡資訊	41
建立連絡人群組	42
傳送訊息給群組	42
從 SIM 卡將連絡人複製到您的裝置	42
將通訊錄備份至 Ovi by Nokia	42
訊息	43
關於訊息	43
發送訊息	43
傳送聲音訊息	44
接收訊息	44
檢視會談	45
聆聽簡訊	45
變更語言	46
郵件	46
郵件	46
網際網路	49
關於網路瀏覽器	49
瀏覽網路	49
新增書籤	50

訂閱網路收取點	50	我的位置	64
瀏覽網路時出現亂碼	51	搜尋	68
社交網路	51	最愛項目	69
關於社交網路	51	開車和步行	71
在同一檢視中查看好友的狀態更新	51	提供地圖的回饋	75
在社交網路服務中發表您的狀態	52	時間管理	76
將線上好友連結至他們的連絡人資訊	52	時鐘	76
在首頁畫面中查看朋友的狀態更新	52	行事曆	78
將圖片或影片上傳至服務	52	辦公室	81
與社交網路服務的朋友連絡	53	Quickoffice	81
在裝置行事曆中加入活動	53	執行運算	82
相機	53	編寫備註	82
關於相機	53	將字詞翻譯成其他語言	82
拍照	54	開啟或建立壓縮檔	83
將位置資訊儲存至您的照片和影片	54	存取您公司的內部網路	83
在黑暗中拍照	55	連線方式	83
照片小秘訣	55	連線安全	83
錄製影片	55	手動選取系統	84
傳送圖片或影片	55	網際網路連線	84
圖片與影片	56	無線區域網路	85
關於我的影片和我的影像	56	藍牙	86
檢視圖片和影片	56	USB 資料傳輸線	89
編輯您拍攝的圖片	57	VPN 連線	90
影片編輯器	57	關閉網路連線	91
列印拍攝的圖片	58	在遠端硬碟機上儲存檔案	91
影片	59	裝置管理	92
關於影片	59	將裝置軟體和應用程式保持在最新狀態	92
播放影片	59	管理檔案	93
在裝置和電腦之間複製影片	59	增加可用記憶體以擴充容量	94
音樂與聲音	59	管理應用程式	94
音樂播放機	59	同步處理內容	95
受保護的內容	62	在裝置間複製連絡人或圖片	97
錄製聲音	62	保護您的裝置	97
FM 收音機	62	尋找更多說明	99
地圖	64	支援	99
導航至目的地	64		

密碼 99

疑難排解 100

如果您的裝置停止回應 100

還原原始設定 100

如果裝置記憶體已滿 100

如果訊息指示符號在閃爍 101

如果連絡人在連絡人清單中重複出現 101

瀏覽網路時出現亂碼 101

準備回收裝置 101

諾基亞原廠配件 101

關於配件的實用提示 101

電池 102

產品與安全資訊 102

索引 117

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

玻璃零件



此裝置的正面外殼是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。

保護您的聽力




請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

開始使用


按鍵和組件

頂端




- 1 Micro-USB 插孔
- 2 Nokia AV 插孔 (3.5 公釐)
- 3 電源/取消鎖定/鎖定鍵 

正面

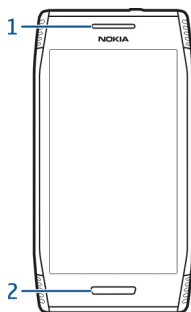


- 1 聽筒
- 2 功能表鍵

背面

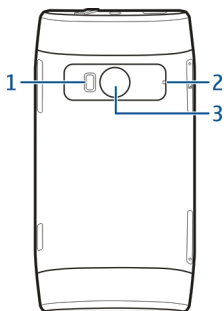

- 1 相機閃光燈
- 2 麥克風
- 3 相機鏡頭

側面

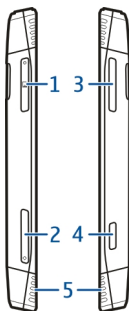

- 1 記憶卡插槽
- 2 SIM 卡插槽
- 3 音量/縮放鍵
- 4 相機鍵 
- 5 擴音器


底部



1 麥克風


天線位置

當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



耳機

您可以將相容的耳機或聆聽用耳機連接至裝置。

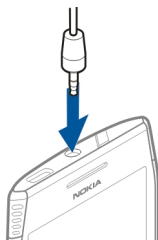

變更通話、歌曲或影片的音量

使用音量鍵。

您可以在通話期間或使用應用程式時調整音量。

內建的擴音器可以讓您在短距離內說話和收聽，不必將裝置拿在耳朵旁邊。

在通話期間啟動或關閉擴音器


選取  或 。

鎖定或取消鎖定按鍵和螢幕

若要避免當您將裝置放在口袋或手提袋時誤撥電話，請鎖定裝置按鍵和螢幕。

鎖定按鍵和螢幕

按電源鍵 。

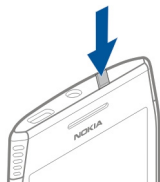

取消鎖定按鍵和螢幕

按電源鍵  或功能表鍵，然後選取 取消鎖定。

設定按鍵和螢幕自動鎖定的延遲時間

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 螢幕保護/鍵盤鎖逾時。
- 2 定義裝置要自動鎖定按鍵和螢幕的等候時間長度。

插入或取出 SIM 卡


！重要：請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡（又稱為 micro-SIM 卡）或是與轉接器搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡（見附圖）。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置並不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能損毀儲存在此卡中的資料。




請勿在 SIM 卡上貼貼紙。

插入 SIM 卡

- 1 按壓打開 SIM 卡插槽的外蓋。
- 2 將 SIM 卡插槽拉出。

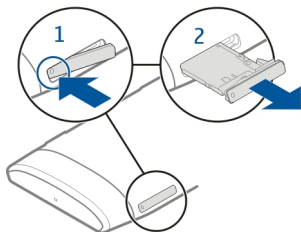


- 3 請確認 SIM 卡的接觸面朝上，然後將 SIM 卡放入插槽中。
- 4 將 SIM 卡插槽插回裝置中。

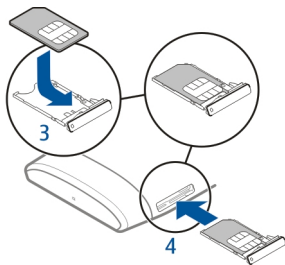

移除 SIM 卡

- 1 按壓打開 SIM 卡插槽的外蓋。
- 2 將 SIM 卡插槽拉出。
- 3 取出 SIM 卡。

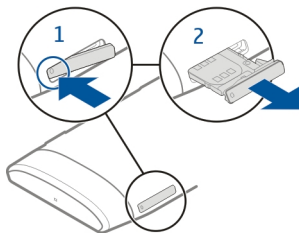

! 請注意：您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

插入或取出記憶卡


請搭配諾基亞所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。




請勿在記憶卡上貼貼紙。

插入記憶卡

- 1 按壓打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將記憶卡插槽拉出。

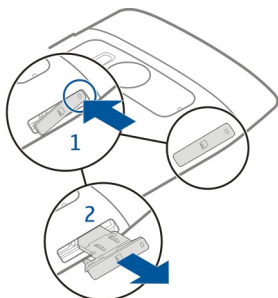


- 3 請確認記憶卡的接觸面朝上，然後將記憶卡插入插槽中。
- 4 將記憶卡插槽插回裝置中。

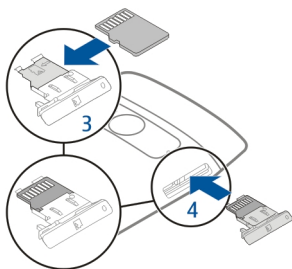

移除記憶卡

- 1 如果您的裝置已開機，請先按住電源鍵，然後選取移除記憶卡。
- 2 按壓打開記憶卡插槽的外蓋。
- 3 將記憶卡插槽拉出。
- 4 取出記憶卡。

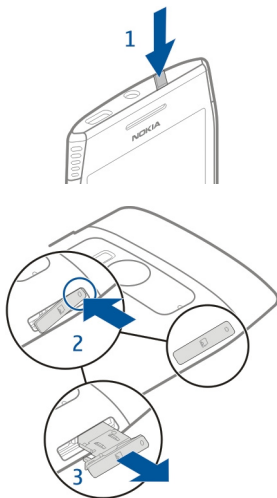

充電

關於電池

您的裝置具有內建、不可自行拆卸的 CTIA 1725 認證充電電池。請務必搭配經 Nokia 認可的專屬充電器來使用本裝置。您也可以使用相容的 USB 資料傳輸線為您的裝置充電。

請勿嘗試從本裝置取出電池。請將本裝置拿到最近的客戶服務中心來更換電池。

當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

您的裝置只能與有 USB-IF 標誌，或是已完成 USB-IF 標準認證的產品連接。

經授權的零售據點也可能會提供電池更換的服務。


當裝置的電力不足時，裝置就會進入省電模式。若要關閉省電模式，請按住電源鍵，然後選取關閉省電模式。當省電模式啟動時，您可能會無法修改某些應用程式的設定。

為電池充電

電池在出廠時已部分充電，但您在首次將裝置開機時，可能需要再次充電。

如果裝置指示電量不足，請執行下列動作：

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至裝置。
- 3 當裝置顯示已完全充電時，請將充電器接頭自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。

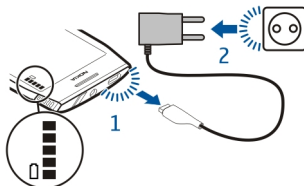


電池不需要特定的充電時間，而且您可以在充電時使用裝置。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將裝置連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。


祕訣： 您也可以使用相容的 USB 充電器為電池充電。

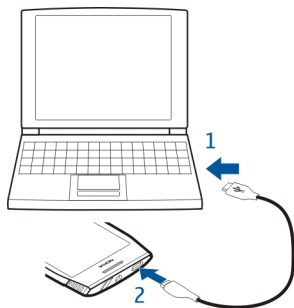

利用 USB 為電池充電

電池電量過低，而您卻沒有帶充電器？您可以使用相容的 USB 傳輸線連接至相容的裝置（例如電腦）。

若要避免損壞充電器接頭，在連接或中斷連接充電器纜線時請小心。

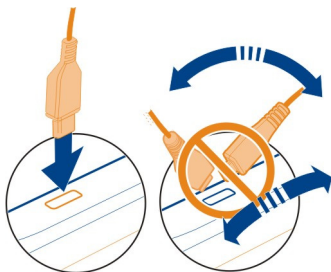

與電腦連接時，您可以同時同步處理裝置和充電。

利用 USB 充電可能需等候較長的時間才會開始充電，而且如果您連接的是不供電的 USB 集線器，可能就無法充電。使用牆壁插座為裝置充電的速度會比較快。


將裝置開機或關機

開機

按住電源鍵  直到裝置震動為止。

關機

按住電源鍵 ，然後選取關機！。

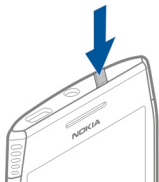

首次使用裝置

當您插入 SIM 卡並第一次將裝置開機時，裝置會引導您進行初始設定。若要使用所有 Nokia 的 Ovi 服務，請先建立諾基亞會員帳號。您也可以從舊的裝置複製通訊錄和其他內容，並且也可以訂閱接收實用的秘訣和提示。

若要建立諾基亞會員帳號，您必須使用網際網路連線。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。如果您無法連線至網際網路，您可以稍後再建立帳號。

秘訣： 若要在網際網路上建立並管理您的諾基亞會員，請移至 www.ovi.com。

如果您已有諾基亞會員帳號，請登入。

秘訣： 忘記密碼？您可以要求系統以郵件或簡訊的方式將密碼傳送給您。

請使用手機切換應用程式來複製您的內容，例如：

- 通訊錄
- 訊息
- 圖片與影片
- 個人設定

當您設定郵件帳號時，您可以設定讓收件匣顯示在首頁畫面上，這樣您就可以輕鬆檢查郵件。

如果您在設定過程中需要撥打緊急通話，請按功能表鍵。

從舊的裝置複製連絡人或圖片

您想要從之前的相容諾基亞裝置複製重要資訊，並且能快速開始使用新裝置嗎？使用手機切換應用程式免費複製如通訊錄、行事曆項目及圖片至您的新裝置中。

選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機設定，然後選取資料傳輸。



如果您的舊諾基亞裝置沒有手機切換應用程式，您的新裝置會以訊息將應用程式傳送至舊裝置。在舊裝置中開啟訊息，並依照指示進行操作。

- 1 選取您要連接的裝置，然後配對裝置。您必須啟動藍牙。
- 2 如果另一部裝置也要求輸入密碼，請輸入密碼。您必須在兩部裝置中輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱裝置的說明。

密碼僅限於目前的連線可用。

- 3 選取內容及確定。

諾基亞帳號及 Nokia Ovi 服務

當您首次將裝置開機，裝置會通知您建立或登入諾基亞會員帳號，以便您存取 Nokia 的 Ovi 服務。

使用 Ovi 服務，您可以：

- 在不同的社交網路服務中查看朋友的狀態
- 從 Ovi 商店下載遊戲、應用程式、影片、圖片、佈景主題和鈴聲
- 使用免費的步行和開車導航前往您的目的地
- 在 Ovi 網際網路服務中備份和管理您的連絡人

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。

若要了解更多 Ovi 服務的相關資訊，請移至 www.ovi.com 網站。

裝置設定

若要定義裝置的部分基本設定，請選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機設定。使用手機設定 Widget，您可以執行下列操作：

- 從您的舊 Nokia 裝置複製連絡人、圖片和其他內容
- 利用變更鈴聲和視覺佈景主題的方式來自訂您的裝置

- 設定郵件
- 更新您的裝置軟體

使用裝置內建用戶指南

 選取功能表 > 應用程式 > 用戶指南。

從應用程式中開啟用戶指南

選取選項 > 用戶指南。並非每個應用程式皆可使用本功能。

在用戶指南中搜尋

當用戶指南開啟時，請選取選項 > 搜尋，然後在搜尋欄位中輸入一個字母或一個字。

在用戶指南和應用程式之間切換

按住功能表鍵，向左或向右滑動，然後選取所要的應用程式。

 表示這是一個網頁連結。在說明文字結尾可能有相關主題的連結。

在電腦中安裝 **Nokia Ovi** 電腦端套件

使用 **Nokia Ovi** 電腦端套件電腦應用程式，您可以管理裝置中的內容，並將裝置內容與相容電腦保持同步處理。您也可以使用最新的軟體更新您的裝置，並且下載地圖。

請從 www.ovi.com/suite 網站將最新版本的 **Nokia Ovi** 電腦端套件下載至您的電腦。

若要進一步了解 **Nokia Ovi** 電腦端套件，請移至 www.ovi.com/suite。

若要查看 **Nokia Ovi** 電腦端套件支援哪些作業系統，請移至 www.nokia.com/support。

基本使用

觸控螢幕動作


若要與使用者介面互動，請點擊或點擊並按住觸控螢幕。

開啟應用程式或其他螢幕元件


點擊應用程式或元件。

快速存取功能

點擊並按住項目。有可用選項的彈出式功能表就會開啟。例如，若要傳送影像或刪除鬧鈴，請點擊並按住該影像或鬧鈴，然後從彈出式功能表中選取適當的選項。

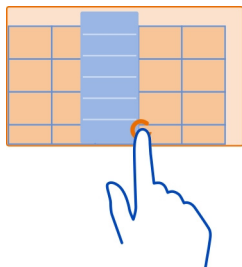

當您點擊並按住首頁畫面時，就會啟動編輯模式。

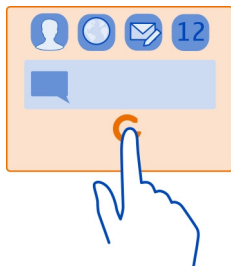

拖曳項目



點擊並按住項目，然後將您的手指滑過螢幕。該項目就會隨著您的手指移動。
啟動編輯模式後，您就可以在首頁畫面或主功能表中拖曳項目。

滑動



將手指放置在螢幕上，然後慢慢地將手指朝所要的方向滑動。
例如，當您在檢視圖片時，若要檢視下一張圖片，請向左滑動。

在清單或功能表中捲動

將手指放在螢幕上，然後在螢幕上向上或向下快速滑動，再抬起手指。螢幕的內容就會隨著手指滑動的方向和抬起的速度捲動。若要從捲動中清單選取項目並停止捲動，只要點擊該項目即可。



放大

將兩根手指放在一個項目 (例如圖片或網頁) 上，然後滑動分開手指。



縮小

將兩根手指放在一個項目上，然後滑動併攏手指。

祕訣：您也可以點擊項目兩次來放大或縮小。

互動式首頁畫面元件

首頁畫面元件都是互動式的。例如，您可以直接在首頁畫面中變更日期和時間、設定鬧鈴、編寫行事曆項目或編輯操作模式。



設定鬧鈴

選取時鐘 (1)。

啟動或編輯操作模式

選取操作模式 (2)。

檢視或編輯您的排程

選取日期 (3)。

檢視未接來電或未讀訊息

選取通知區 (4)。

檢視可用的 **WLAN** 或管理藍牙連線

選取通知區 (4)。

修改連線方式設定

選取通知區 (4) 及 ➡。

在大多數的其他檢視中，您可以選取通知區 (4)，並執行下列操作：

- 修改連線方式設定
- 開啟時鐘，並設定鬧鐘
- 檢視電池狀態，並啟動省電模式
- 檢視未接來電或未讀取的訊息通知
- 開啟 **WLAN** 精靈，並連線至 **WLAN**
- 管理藍牙連線

在開啟的應用程式之間切換

您可以查看在背景中開啟的應用程式和工作，並在這些應用程式和工作之間切換。

按住功能表鍵，向左或向右滑動，並選取所要的應用程式。



在背景中執行應用程式會增加電池的耗電量，並且會使用記憶體。若要關閉非使用中的應用程式，請選取 。


祕訣：若要關閉所有開啟的應用程式，請選取並按住工作切換器，然後從彈出式功能表中選取全部關閉。

編寫文字

使用虛擬全鍵盤輸入文字

使用虛擬鍵盤

若要啟動虛擬鍵盤，請選取一個文字輸入欄位。在水平和垂直中皆可使用虛擬鍵盤。

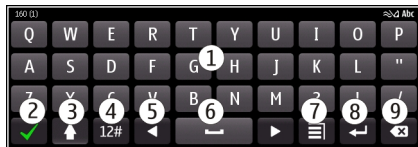

- 1 虛擬鍵盤
- 2 關閉鍵 - 關閉虛擬鍵盤。
- 3 Shift 及 Caps Lock 鍵 - 在使用螢幕鍵盤輸入小寫字元時，可以讓您輸入大寫字元，反之亦然 (請在輸入字元前選取此鍵)。若要啟動 Caps Lock 模式，請選取該鍵二次。按鍵下方出現一條線即代表已啟用 Caps Lock 模式。
- 4 字元種類 - 選取所要的字元種類，例如數字或特殊字元。
- 5 箭號鍵 - 將游標向左或向右移動。
- 6 空白鍵 - 插入空格。
- 7 輸入法功能表 - 啟動智慧文字輸入法，或變更編寫語言。

- 8 Enter 鍵 - 將游標移到下一列或下一個文字輸入欄位。其他功能則依當時的上下文而定。例如，在網路瀏覽器的網址欄位中，可以執行「移至」按鈕的功能。
- 9 退格鍵 - 刪除字元。

在虛擬鍵盤與垂直模式中的鍵盤之間切換

選取  > 字母及數字鍵盤或 **QWERTY** 鍵盤。

在字元中加入重音

選取並按住字元。

使用虛擬鍵盤

若要啟動虛擬鍵盤，請選取一個文字輸入欄位。

設定預設的文字輸入模式。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。



- 1 虛擬鍵盤
- 2 關閉 - 關閉虛擬鍵盤。
- 3 Shift 和 Caps Lock 鍵 - 以小寫編寫時，若要輸入大寫字元，請選取按鍵再輸入字元，反之亦然。若要啟動 Caps Lock 模式，請選取按鍵兩次。按鍵下方的線條代表 Caps Lock 模式已啟動。
- 4 字元範圍 - 選取所要的字元範圍，例如數字，或是特殊或音調字元。
- 5 箭頭鍵 - 向左或向右移動游標。
- 6 空格鍵 - 插入空格。
- 7 輸入功能表 - 啟動智慧文字輸入或變更編寫語言。
- 8 Enter - 將游標移到下一列或文字輸入欄位。其他功能會根據目前內容而異。例如，在網路瀏覽器的網址欄位中，其功能相當於「移至」的圖示。
- 9 退格鍵 - 刪除字元。

使用虛擬全鍵盤啟動智慧文字輸入

並非所有語言均可使用智慧輸入法。

- 1 選取  > 輸入選項 > 啟動智慧輸入法。隨即會顯示 。
- 2 開始編寫單字。編寫時，您的手機會建議可能的單字。顯示出正確的單字時，請選取該單字。
- 3 如果辭典中沒有該單字，手機會從辭典中建議其他單字。若要在辭典中加入新的單字，請選取您所編寫的單字。

關閉智慧輸入模式

選取  > 輸入選項 > 關閉智慧輸入法。

修改文字輸入設定

選取  > 輸入選項 > 設定。

中文手寫識別

若要使用中文手寫識別，手寫語言必須設定為「中文」。

選取編寫語言

選取  > 編寫語言。

啟動手寫模式

選取  > 手寫。

輸入字元

在輸入區域右上方寫下字元，並從顯示的候選字中選取。

輸入特殊字元

選取 *# 以及所要的字元。或者，依平常書寫的方式寫下字元，並從顯示的候選字中選取。

變更字元範圍

選取目前的字元範圍圖示，然後從下拉式清單中選取所要的字元範圍。

祕訣：在預設字元範圍內可以找到所有中文與英文字元 (中)。若只要輸入英文字母或數字，選取  或 。

使用手寫手勢

做出手勢 1 可以退格，手勢 2 可以輸入空格，手勢 3 可以換行。

1 ←

2 → ↑

3 ←

使用虛擬鍵盤輸入文字

關於虛擬鍵盤

您可以使用虛擬鍵盤輸入字元，就像使用傳統鍵盤一樣。

若要使用虛擬鍵盤輸入文字，請選取 > 字母及數字鍵盤。

可用的輸入法視裝置販售地點而定。

目前的文字輸入模式會表示在數字鍵上方。

若要在文字輸入模式間切換，請選取文字輸入模式指示符號及所要的文字輸入模式。

注音輸入法

注音符號及聲調符號以下表顯示：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄑ	ㄒ	ㄎ	
3	ㄎ	ㄍ	ㄆ		
4	ㄎ	ㄎ	ㄎ		
5	ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ	
6	ㄎ	ㄎ	ㄎ		
7	ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ	
8	ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ	
9	ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ
0	ㄎ	ㄎ	ㄎ		
*		ㄎ	ㄎ	ㄎ	ㄎ

輸入字元

- 若要輸入注音符號，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 若要插入聲調符號，請重複選取*，直到所要的聲調符號顯示出來為止。

- 3 選取想要的字元或注音符號。

輸入詞組

- 1 若要輸入第一個字元的音節或注音縮寫，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 2 若要插入聲調符號做為分隔符號使用，請重複選取 *****，直到所要的聲調符號顯示出來為止。
- 3 若要輸入第一個字元的音節或注音縮寫，請選取對應的按鍵及對應的次數。
- 4 需要的話，若要輸入所有詞組字元的音節或注音縮寫，請重覆以上步驟。
- 5 選取想要的詞組。

啟動使用虛擬鍵盤的傳統文字輸入法

快速選取 **#** 兩次。

輸入字元

- 1 重覆選取數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元。除了按鍵上可見的字元以外，還可以輸入更多其他字元。
- 2 如果下一個字母位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請將游標向前移動，之後才再次選取該按鍵。

插入空格

選取 **0**。

將游標移動至下一行

快速選取 **0** 三次。

使用虛擬鍵盤啟動智慧文字輸入

智慧輸入法以內建的辭典為基礎，您可以在辭典加入新的單字。並非所有語言均可使用智慧文字輸入法。

- 1 選取  > 啟動智慧輸入。
- 2 若要編寫所要的單字，請使用 2-9 按鍵。選取每個按鍵一次以輸入每個字母。例如，若要在英文辭典已選取時編寫 Nokia，請選取 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 輸入 a。
每次選取按鍵，建議單字也會跟著改變。
- 3 如果單字不正確，請重複選取 ***** 直到顯示出正確的單字為止。如果單字不在在辭典中，請選取拼字，然後使用傳統文字輸入法模式輸入單字，並選取確定。
若在字詞後顯示 **?** 字元，表示辭典中找不到您編寫的字詞。若要在辭典中新增單字，請選取 *****，使用傳統文字輸入法模式輸入單字，然後選取確定。
- 4 若要插入空格，請選取 **0**。若要插入一般標點符號，請選取 **1**，然後重複選取 ***** 直到顯示出正確的標點符號為止。

5 開始編寫下一個單字。

關閉智慧文字輸入法

快速選取 # 兩次。

定義編寫語言

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 編寫語言。

編寫時變更語言

選取 > 編寫語言。

調整識別手寫字元的速度

選取書寫速度。

可用的選項可能會因情況而不同。

螢幕指示符號

一般指示符號



觸控螢幕及按鍵已鎖定。



裝置在來電時會以靜音的方式提示。



鬧鈴已設定。



定時操作模式已啟動。



您有錯過的行事曆活動。

通話指示符號



有人曾嘗試撥打電話給您。



來電會轉接至其他號碼 (系統服務)。

訊息指示符號



您有未讀取的訊息。如果指示符號在閃爍，您的收件匣資料夾可能已滿。



訊息正在寄件匣資料夾中等待傳送。

系統指示符號



您的裝置已與 GSM 系統連線 (系統服務)。



您的裝置已與 3G 系統連線 (系統服務)。



GPRS 數據連線 (系統服務) 已開啟。 表示連線已暫停，而 則表示連線正在開啟或正在關閉。

-  EGPRS 數據連線 (系統服務) 已開啟。 表示連線已暫停，而  則表示連線已建立。
-  3G 數據連線 (系統服務) 已開啟。 表示連線已暫停，而  則表示連線已建立。
-  HSPA 數據連線 (系統服務) 已開啟。 表示連線已暫停，而  則表示連線已建立。
-  有 WLAN 連線可用。 表示連線已加密，而  則表示連線未加密。

連線指示符號

-  藍牙已啟動。 表示您的裝置正在傳送資料。如果指示符號正在閃爍，就表示裝置正在嘗試與其他裝置連線。
-  USB 傳輸線已連接至您的裝置。
-  GPS 已啟動。
-  裝置正在進行同步處理。
-  相容的耳機已連接至您的裝置。
-  相容的電視輸出線已連接至您的裝置。

在裝置和網際網路中搜尋

 使用搜尋應用程式，您可以在裝置中尋找任何項目。

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 搜尋。
- 2 請在搜尋欄位中輸入搜尋字詞，或瀏覽內容類別。

祕訣：您可以在首頁畫面中加入搜尋 Widget。使用搜尋 Widget，您也可以搜尋網際網路。點擊並按住首頁畫面，選取 ，並從清單中選取所要的 Widget。

離線使用裝置

如果您不想撥打或接聽電話，離線操作模式啟動時您仍然可以存取行事曆、連絡人清單和離線遊戲。在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請將裝置關機。

在首頁畫面中，選取操作模式，然後選取離線。

當離線操作模式啟動時，與行動系統的連線就會關閉。裝置與行動系統之間的所有無線電頻率訊號都會停止。如果您嘗試傳送訊息，則訊息會儲存在寄件匣資料夾中，當其他操作模式啟動後才會進行傳送。

您也可以在不插入 SIM 卡的情況下使用裝置。將裝置關機，然後取出 SIM 卡。當您再次開機時，就會啟動離線操作模式。

❗ 重要：在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您可能可以撥出裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更為另一個操作模式。

當離線操作模式啟動時，您仍可使用 **WLAN** 連線以閱讀郵件或瀏覽網際網路等。您也可以使用藍牙。

請務必遵守所有適用的安全規定。

延長電池壽命

如果您似乎不斷地需要為裝置充電，您可以採取幾個步驟來降低裝置的用電量。

- 請務必為電池完全充電。
- 當省電模式啟動時，裝置設定 (例如 系統模式 及螢幕保護) 就會最佳化。

啟動省電模式

按住電源鍵 ，然後選取啟動省電模式。若要關閉省電模式，請按住電源鍵 ，然後選取關閉省電模式。

關閉您沒有使用的應用程式

按住功能表鍵，揮動直到所要的應用程式顯示為止，然後選取 .

聲音、佈景主題和效果

- 將不必要的鈴聲靜音，例如按鍵音。
- 使用有線耳機，而不要使用擴音器。
- 變更裝置螢幕關閉的逾時時間長度。

設定逾時時間長度

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 背景燈光持續時間。

啟動昏暗的佈景主題和桌面圖案

選取功能表 > 設定，然後選取佈景主題 > 一般。若要變更桌面圖案，請在首頁畫面中選取選項 > 變更桌面圖案。

關閉背景動畫效果

選取功能表 > 設定，然後選取佈景主題 > 一般 > 選項 > 佈景主題效果 > 關。

降低螢幕亮度

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 亮度。

關閉 大時鐘 螢幕保護

選取功能表 > 設定，然後選取佈景主題 > 螢幕保護 > 無。

系統使用

- 如果您正在聆聽音樂或是使用裝置，但不想撥打或接聽電話，請啟動離線操作模式。
- 將裝置檢查新郵件的頻率設定為較低。
- 使用 **WLAN** 連線與網際網路連線，而不要使用封包數據 (**GPRS** 或 **3G**) 連線。
- 如果您的裝置已設定為使用 **GSM** 和 **3G** 系統 (雙系統模式)，裝置在搜尋 **3G** 系統時就會耗用較多的電量。

將裝置設定為僅使用 **GSM** 系統

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 系統 > 系統模式 > **GSM**。

不需要時請關閉藍牙

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙 > 藍牙 > 關。

停止裝置掃描可用的 **WLAN**

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > **WLAN** > 選項 > 設定 > 顯示 **WLAN** 狀態 > 永不。

只有在需要時才建立封包數據 (**3G** 或 **GPRS**) 連線

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定 > 封包數據 > 封包數據連線 > 當需要時。

個人化

操作模式

關於操作模式

 選取功能表 > 設定 > 操作模式。

正在等待一通電話，可是手機遲遲不響？您的裝置上有稱為操作模式的各種設定群組，您可以為不同事件和環境將操作模式個人化。您也可以建立您專屬的操作模式。

您可以用下列方式將操作模式個人化：

- 變更鈴聲和訊息提示聲。
- 調整鈴聲和按鍵音量。
- 將按鍵音和提示音設為靜音。
- 啟動震動提示。

- 設定讓裝置說出來電的連絡人姓名。

個人化您的鈴聲

您可以為每一種操作模式設定個人化的裝置鈴聲。

選取功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選取所要的操作模式。
- 2 選取個人化選擇以及所要的選項。

祕訣：從 Ovi 商店下載鈴聲。若要了解更多 Ovi 商店的相關資訊，請移至 www.ovi.com 網站。

將裝置靜音

啟動無聲操作模式時，所有的鈴聲和提示都會轉為靜音。當您在看電影或參與會議時，可以啟動此操作模式。

在首頁畫面中選取操作模式，然後選取無聲。

變更為會議或戶外使用的操作模式

會議操作模式啟動後，裝置不會發出鈴聲，而是改為發出一次嗶嗶聲。戶外操作模式啟動後，鈴聲音量會加大，以免您在嘈雜的環境中漏接電話。

在首頁畫面中選取操作模式，然後選取會議或戶外。

建立新操作模式

您可以如何讓裝置符合您在工作、大學或家庭的使用需求？您可以依不同情況建立新的操作模式，並且為這些操作模式命名。

- 1 選取功能表 > 設定 > 操作模式 > 選項 > 新增。
- 2 定義您的操作模式設定，並選取操作模式名稱。
- 3 輸入操作模式的名稱。

設定定時操作模式

您可以在一段時間內啟動操作模式，這段時間之後便會啟動先前所使用的操作模式。

選取功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選取所要的操作模式以及定時。
- 2 設定定時操作模式的逾期時間。

變更佈景主題

 使用佈景主題，您可以變更螢幕顯示的顏色及外觀。

選取功能表 > 設定 > 佈景主題。

選取一般及一個佈景主題。

部分佈景主題含有背景動畫效果。若要節省電池電力，請選取一般 > 選項 > 佈景主題效果 > 關。

祕訣：從 Nokia 的 Ovi 商店下載佈景主題。若要了解更多 Ovi 商店的相關資訊，請移至 www.ovi.com 網站。

首頁畫面

關於首頁畫面

在首頁畫面中，您可以：

- 查看未接來電和已收訊息的通知
- 開啟您最喜愛的應用程式
- 控制應用程式，例如音樂播放機
- 加入不同功能的捷徑，例如編寫訊息
- 檢視您最喜愛的連絡人，並快速撥打電話、聊天或傳送訊息給這些連絡人

您可以有一個以上的首頁螢幕畫面，例如工作及私人生活各自不同的首頁畫面。

首頁畫面元件都是互動式的。例如，如果您選取時鐘，時鐘應用程式就會開啟。

在首頁畫面之間切換

您可以設定一個以上的首頁畫面。例如，您可以針對工作和私生活建立不同的首頁畫面，分別設計個人化的內容。

若要切換至其他首頁畫面，請向左或向右滑動。



● ● ● 表示您目前所在的首頁畫面。

個人化首頁畫面

您想要在首頁畫面的背景中欣賞您最喜愛的風景或家人的照片嗎？您可以變更桌面圖案，並重新整理首頁畫面中的項目以依您的喜好個人化首頁畫面。

祕訣：如果您有一個以上的首頁畫面，您編輯的時候也可以在首頁畫面之間切換，並且將所有的首頁畫面同時個人化。

變更桌面圖案

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選取選項 > 變更桌面圖案 > 影像。
- 3 選取所要的圖片。
- 4 選取已完成。

祕訣：從 Nokia Ovi 商店下載更多背景影像。若要了解更多 Ovi 商店的相關資訊，請移至 www.ovi.com 網站。

重新整理首頁畫面中的項目

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 將項目拖放至新的位置。



- 3 選取已完成。

在首頁畫面中加入 Widget

您是否關心今天的天氣或最新的時事？您可以在首頁畫面中加入迷你應用程式 (Widget)，如此就可以快速瀏覽您最關心的資訊。

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選取 ，並從清單中選取所要的 Widget。
- 3 選取已完成。

Widget 可以強化相關的應用程式，也可能會改變應用程式的運作方式。例如，如果您加入了通知 Widget，當您接到訊息時，通知會顯示在 Widget 中。

祕訣：若要下載更多 Widget，請選取商店。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

部分首頁畫面 Widget 可能會自動連線至網際網路。若要防止自動連線，請選取選項 **> Widget** 為離線模式。

從首頁畫面移除 Widget

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選取 Widget，並從彈出式功能表中選取移除。
- 3 選取已完成。

將捷徑加入至首頁畫面

您知道嗎？您可以為經常使用的應用程式和功能建立捷徑。您可以加入應用程式、網路書籤的捷徑，或是為動作 (例如編寫訊息) 建立捷徑。

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選取捷徑 Widget，然後選取設定。
- 3 選取您想要定義的捷徑，然後選取書籤或應用程式，接著選取所要的項目。
- 4 選取返回 **>** 已完成。

祕訣：若要移除某個捷徑，請使用另一個捷徑來取代它。

祕訣：如果您在編輯首頁畫面時加入了一個空白的捷徑 Widget，稍後您可以直接在首頁畫面上定義捷徑。

將重要的連絡人加入至首頁畫面

將最重要的連絡人加入至首頁畫面，您就能快速撥號或傳送訊息給他們。

連絡人必須儲存在手機記憶體中。

- 1 在我的最愛 Widget 中選取 。
- 2 若要標記要加入首頁畫面的連絡人，請選取所要的連絡人。您最多可將 20 位連絡人加入至 Widget。

撥號或傳送訊息給連絡人

在 Widget 中選取連絡人。

從首頁畫面中移除連絡人

在 Widget 中選取  和要移除的連絡人。連絡人會從 Widget 中刪除，但仍會保留在連絡人清單中。

組織應用程式

想要更快速地開啟您最常用的應用程式嗎？您可以在主功能表中組織應用程式，並且將較不常用的應用程式隱藏在資料夾中。

按下功能表鍵，然後選取選項 > 編輯。

建立新資料夾

選取選項 > 新增資料夾。

將應用程式移動至資料夾

選取並按住應用程式，從彈出式功能表中選取移動至資料夾，然後選取新資料夾。

祕訣： 您也可以拖放應用程式和資料夾。

下載遊戲、應用程式或其他項目

下載免費遊戲、應用程式或影片或購買更多內容到您的手機。您可以在 **Nokia** 商店找到專為您的手機所設計的內容。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。

請選取功能表 > 商店，然後登入您的諾基亞會員帳號。

- 1 選取項目。
- 2 如果該項目有標價，請選取 購買。如果該項目為免費，請選取 下載。
- 3 您可以使用信用卡或預付卡，或是利用電信帳單 (如果可用) 來進行付費。
若要將信用卡資訊儲存到您的諾基亞會員帳號，請選取 將這張信用卡儲存至我的 **Nokia** 帳號。
如果您的信用卡資訊已儲存，若要使用其他付費方式，請選取 變更帳單詳細資訊。
- 4 若要取得購買的收據，請選取或輸入郵寄地址。
- 5 選取 確認。
- 6 下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。內容類型會決定該項目在您手機中的儲存位置。若要變更預設位置，請選取帳號 > 安裝喜好設定，然後選取所要的記憶體。

祕訣： 使用 **WLAN** 連線以下載更大的檔案 (例如遊戲、應用程式或影片)。

祕訣： 若要避免在 **Nokia** 商店購買項目時重複輸入付款卡詳細資訊，請將詳細資訊儲存至您的諾基亞會員帳號。您可以加入一張以上的付款卡，並在購買時選擇要使用的付款卡。

如需項目的詳細資訊，請與該項目的發佈商連絡。

電話

撥打電話號碼

- 1 若要開啟撥號器，請在首頁畫面中選取 撥號，然後輸入電話號碼。
若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請選取 * 兩次。
- 2 若要撥打電話，請選取 .
- 3 若要結束通話，請選取 .


撥號給連絡人

選取功能表 > 通訊錄。

- 1 選取連絡人。
- 2 在名片中，請選取語音通話。
- 3 若連絡人有多個電話號碼，請選取並按住語音通話，然後選取所要的號碼。

撥打會議通話(系統服務)

本裝置支援會議通話(系統服務)，最多可讓六個人同時參與(包括您自己)。不支援視訊會議通話。

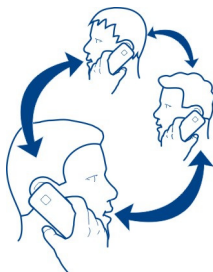

- 1 與第一名與會者通話。
- 2 若要與另一名與會者通話，請選取選項 > 新通話。第一通電話會予以保留。
- 3 當新的通話接通後，若要將第一位參與者加入會議通話中，請選取 .

將新的參與者加入會議通話中

撥號給另一位參與者，然後將新通話加入會議通話中。

和其中一位會議通話參與者進行私人會談

選取 .

移至該參與者，並選取 。會議通話將在您的裝置上保留。其他參與者可繼續進行會議通話。

若要返回會議通話，請選取 。如果會議通話中有三位以上的參與者，請選取選項 > 加入至會議通話以結束私人會談。

中斷會議通話中的某位參與者

選取 ，移至該參與者，並選取 。

結束目前的會議通話

按結束鍵。

撥打您最常使用的號碼

當您將最常使用的電話號碼指定至裝置的數字鍵時，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 單鍵撥號。

將電話號碼指定至數字鍵

- 1 選取您要指定電話號碼的數字鍵。
 - 1 是保留給語音信箱使用的。
- 2 從連絡人清單中選取電話號碼。

移除或變更指定至數字鍵的電話號碼

選取並按住指定的按鍵，然後從彈出式功能表中選取移除或變更。

撥打電話

在首頁畫面中，選取撥號以開啟撥號器，然後選取並按住指定的數字鍵。

使用語音撥打電話給連絡人

使用語音指令應用程式，您可以使用自己的語音撥打電話或控制裝置。

語音指令並不是以說話者的聲音為準。裝置會自動建立指令。

 **請注意：**在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

在您使用聲控撥號時，會啟用擴音器。在您說出語音指令時，請將裝置放在離您不遠處。

- 1 在首頁畫面中，選取並按住撥號。如果您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，請按住耳機鍵。

- 2 您將會聽到提示聲，並看到請說話。請清楚說出您為連絡人儲存的姓名。
- 3 裝置會以所選取的語言播放辨識出之連絡人的合成語音指令，而且會顯示其名稱和電話號碼。若要取消聲控撥號，請選取結束。

聆聽連絡人的指定語音指令

- 1 選取連絡人以及選項 > 語音標籤詳細資訊。
- 2 選取一個連絡人詳細資訊。

如果同一個連絡人姓名儲存了多個號碼，您也可以說出姓名及號碼類型，例如行動電話或電話。

撥打最後撥打的號碼

您要打電話給某人，但是對方沒有接電話嗎？再次撥打電話很簡單。在通話記錄中，您可以查看所有已撥及已接來電的相關資訊。

在首頁畫面中選取 撥號 > .

若要撥打最近已撥號碼，請從清單選取該電話號碼。

錄製電話會談

- 1 在語音通話進行期間，選取選項 > 移至首頁畫面，然後選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 錄音機。
- 2 若要開始錄製，請選取 .
- 3 若要停止錄製，請選取 。聲音檔會自動儲存至檔案管理應用程式的聲音檔資料夾中。

在錄製期間，通話的雙方每隔一段時間就會聽到提示聲。


翻轉以靜音

如果您的裝置在您不想被打擾時響鈴，您可以將裝置翻面，即可將鈴聲靜音。

啟動翻轉以靜音功能

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 感應器設定 > 靜音通話 > 開。

裝置鈴聲響起時，請翻轉裝置，讓螢幕朝下。

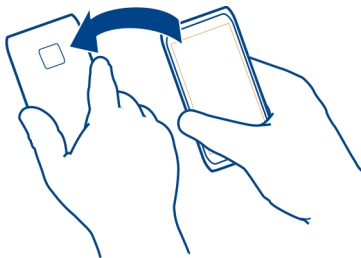

檢視您的未接來電

在首頁畫面中，您可以查看何時有未接來電。若要檢視電話號碼，請選取顯示。來電者的姓名如果已儲存在連絡人清單，這時便會顯示在畫面上。

只有在系統支援這些功能、裝置已開機而且位於系統服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

回電給連絡人或電話號碼

選取連絡人或電話號碼。

若要在稍候檢視未接來電清單，請在首頁畫面中選取撥號以開啟撥號器，接著選取 ，然後開啟未接來電清單列表 。

撥號至您的語音信箱

您可以將來電轉接至您的語音信箱 (系統服務)。例如，當您未接聽來電時，來電者就可以留下訊息。

變更語音信箱的電話號碼

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話信箱。
- 2 選取並按住一個信箱，然後從彈出式功能表中選取變更號碼。
- 3 輸入您從系統服務提供商取得的號碼，然後選取確定。

將語音通話轉接至語音信箱或另一個電話號碼

如果您無法接聽來電，可以將來電轉接到您的語音信箱或其他電話號碼。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 來電轉接 > 語音通話。

來電轉接是一種系統服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

將所有語音通話轉接至語音信箱

選取所有語音通話 > 啟動 > 轉接至語音信箱。

將所有語音通話轉接至另一個電話號碼

- 1 選取所有語音通話 > 啟動 > 到其他號碼。
- 2 輸入號碼，或選取尋找以使用儲存在連絡人清單中的號碼。

您有多種來電轉接的選項，例如您可以同時啟動若忙線及若未接聽。

在首頁畫面中，表示所有來電已轉接。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

僅允許撥出特定的號碼

使用固定撥號服務，您可以限制通話，並僅允許撥出特定的電話號碼。例如，您可以僅允許您的小孩撥號給家庭成員或其他重要號碼。

選取功能表 > 通訊錄，然後選取選項 > **SIM** 卡號碼 > 固定撥號連絡人。

並非所有 SIM 卡都支援固定撥號服務。您需要從服務提供商取得 PIN2 碼。

啟動固定撥號

選取選項 > 啟動固定撥號。輸入 PIN2 碼。

選取允許通話的人

- 1 選取選項 > 新增 **SIM** 卡連絡人。
- 2 輸入 PIN2 碼。
- 3 輸入允許通話的連絡人名稱和電話號碼，並選取完成。若要從連絡人清單中將連絡人加入至固定撥號清單，請選取從通訊錄新增及一位連絡人。

若要在固定撥號服務啟動時，將簡訊傳送給 SIM 卡連絡人，您必須在固定撥號清單中加入簡訊中心號碼。

通訊錄

關於通訊錄



選取功能表 > 通訊錄。

您可以儲存並組織好友的電話號碼、地址及其他連絡資訊。如果您想要輕鬆地與最重要的連絡人保持聯絡，您可以將這些連絡人加入至首頁畫面中。

儲存電話號碼和郵件位址

您可以在連絡人清單中儲存朋友的電話號碼、郵件位址和其他資訊。

選取功能表 > 通訊錄。

將連絡人加入連絡人清單

- 1 選取選項 > 新增連絡人。
- 2 選取一個欄位，然後輸入詳細資訊。

編輯連絡人資訊

- 1 選取一位連絡人。
- 2 開啟名片標籤 。
- 3 選取其中一項連絡人詳細資訊。

加入和連絡人相關的詳細資訊

選取一位連絡人，然後選取選項 > 編輯 > 選項 > 加入詳細資訊。

儲存已接來電或已收訊息的號碼

您是否曾經接聽過來電或收到訊息，而對方的號碼尚未儲存在您的連絡人清單中？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

儲存已接來電的號碼

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 通訊記錄。
- 2 選取最近通話 > 已接來電。
- 3 選取並按住一個電話號碼，並從彈出式功能表中選取儲存至通訊錄。
- 4 選取您要建立新的連絡人清單項目或更新現有的連絡人清單。

儲存已收訊息的號碼

- 1 選取功能表 > 訊息。
- 2 選取收件匣及一則訊息。
- 3 選取電話號碼以及儲存至通訊錄。
- 4 選取您要建立新的連絡人清單項目或更新現有的連絡人清單。

與最重要的人士快速連絡

您可以將您最重要的連絡人設定為最愛。您的最愛會顯示在連絡人清單的上方，讓您可以與這些連絡人快速連絡。

選取功能表 > 通訊錄。

設定連絡人為最愛

選取並按住一位連絡人，並從彈出式功能表中選取加入至我的最愛。

將連絡人從最愛移除

選取並按住一位連絡人，並從彈出式功能表中選取從我的最愛移除。連絡人並不會從您的標準連絡人清單中刪除。

為連絡人加入圖片

想要快速查看是誰來電嗎？為特定的連絡人加入圖片。

選取功能表 > 通訊錄以及一位連絡人。

- 1 選取連絡人名稱旁的圖示，然後選取加入影像。
- 2 從照片中選取圖片。

變更或移除圖片

選取並按住圖片，並從彈出式功能表中選取變更影像或移除影像。

連絡人必須已儲存在裝置記憶體中。若要查看使用中的記憶體，請選取選項 > 設定 > 顯示的通訊錄。

為特定連絡人設定鈴聲

想要從鈴聲判斷是哪位連絡人來電嗎？您可以為連絡人設定專屬鈴聲。

選取功能表 > 通訊錄。

為特定連絡人設定鈴聲

- 1 選取連絡人，並選取選項 > 編輯。
- 2 選取鈴聲欄位和鈴聲。

設定通訊分組的鈴聲

- 1 開啟通訊分組索引標籤。
- 2 選取並按住一個通訊分組名稱，並從彈出式功能表中選取鈴聲。
- 3 從清單中選擇鈴聲。

鈴聲僅會套用至設定當時的通訊分組成員上。

使用我的名片傳送您的連絡資訊

我的名片就是您的電子名片。使用我的名片，您可以將您的連絡資訊傳送給其他人。

選取功能表 > 通訊錄。

將您的連絡資訊以名片格式傳送

選取並按住我的名片，然後從彈出式功能表中選取以名片傳送。

編輯我的名片中的連絡資訊

選取我的名片和要編輯的詳細資訊。

建立連絡人群組

當您已建立連絡人群組後，您就可以將一個訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員指定為一個群組。

選取功能表 > 通訊錄。

- 1 開啟群組標籤。
- 2 選取選項 > 新增分組。
- 3 輸入群組的名稱，並選取確定。
- 4 選擇該群組並選取 > 加入成員。
- 5 若要標記您想要加入群組的連絡人，請選擇要加入的連絡人。

傳送訊息給群組

想要快速傳送訊息給所有家人嗎？如果您已為家人指定通訊分組，您就能一次將訊息傳送給所有家人。

選取功能表 > 通訊錄。

- 1 開啟通訊分組索引標籤。
- 2 選取並按住一個通訊分組名稱，並從彈出式功能表中選取建立訊息。

從 SIM 卡將連絡人複製到您的裝置

如果您已在 SIM 卡中儲存通訊錄，您可以將通訊錄複製到裝置中。您可以為裝置中已儲存的連絡人加入更多詳細資訊，例如其他電話號碼、地址或圖片。

選取功能表 > 通訊錄。

選取選項 > SIM 卡號碼 > 全部複製到手機。

祕訣：如果您的連絡人清單中有重複出現的連絡人，請選取選項 > 設定 > 顯示的通訊錄，然後清除 SIM 卡記憶體核取方塊。

將通訊錄備份至 Ovi by Nokia

如果您將通訊錄備份至 Ovi by Nokia，您可以輕鬆地將通訊錄複製到新的手機中。如果您的手機遭竊或損壞，您仍然可以線上存取連絡人清單。

選取功能表 > 通訊錄和選項 > Ovi 同步。

如果您允許自動同步處理，所有在連絡人清單中所做的變更都會自動備份至 Ovi by Nokia。

您需要有諾基亞帳號才能使用 Ovi。如果您沒有帳號，請在 www.ovi.com 網站中建立一個帳號。若您使用您的手機存取 Ovi 服務，您也會收到建立帳號的通知。

如果您使用 Ovi 同步處理將通訊錄與 Ovi 自動同步處理，因為可能會產生衝突，請勿允許通訊錄同步處理。如果您已經啟動 Mail for Exchange 通訊錄同步處理，Ovi 通訊錄同步處理就無法使用。

訊息

關於訊息



選取功能表 > 訊息。

您可以傳送和接收各種不同的訊息：

- 文字訊息
- 語音簡訊
- 包含圖片和影片的多媒體訊息
- 群組訊息

訊息需要系統支援。

發送訊息

使用簡訊和多媒體訊息，您可以快速地與親朋好友連絡。在多媒體訊息中，您可以附加要分享的圖片、影片及聲音檔。

選取功能表 > 訊息。

- 1 選取新增訊息。
- 2 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取收件人標題。若要手動輸入收件者的電話號碼，請在收件人欄位中輸入電話號碼。
- 3 若要加入附件，請選取 .
- 4 選取 .

發送一則有附件的訊息可能會比發送一則普通文字訊息要來得昂貴。詳情請洽詢您的服務提供商。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

如果您插入多媒體訊息中的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有不同。

傳送聲音訊息

您可以錄製聲音檔 (例如生日快樂歌)，並將檔案當做聲音訊息傳送給您的好友。

選取功能表 > 訊息。


- 1 選取選項 > 建立訊息 > 聲音訊息。
- 2 若要錄製訊息，請選取 .
- 3 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取收件人標題。若要手動輸入收件者的電話號碼，請在收件人欄位中輸入電話號碼。
- 4 選取 .

接收訊息

當您收到訊息時，可以直接從首頁畫面開啟訊息。稍後，您也可以會在會談的收件匣資料夾或訊息資料夾中找到此訊息。

選取功能表 > 訊息。

當您收到訊息時，首頁畫面中會顯示一則通知。所有錯過事件的數量 (包括未接來電和收到的訊息) 都會顯示出來。



若要開啟訊息，請選取通知 Widget。依照預設，訊息會在會談檢視中開啟。

在會談檢視中回覆收到的訊息

選取螢幕下方的文字輸入欄位，編寫訊息，並選取 .

開啟收件匣資料夾中的訊息

選取收件匣以及一則訊息。

在收件匣檢視中回覆收到的訊息

開啟一則訊息，並選取 .

在收件匣檢視中轉寄訊息

開啟一則訊息，並選取 。

儲存收到的多媒體項目

選取並按住項目，並從彈出式功能表中選取儲存。項目可以在對應的應用程式中檢視。例如，若要檢視儲存的圖片，請開啟相片。

檢視會談

您可以在單一畫面中檢視您與特定連絡人傳送和接收的訊息，並且在該畫面中繼續會談。

選取功能表 > 訊息。

選取會談，然後選取連絡人。這時便會顯示您與該連絡人傳送和接收的所有訊息。

在會談中回覆訊息

- 1 開啟會談。
- 2 選取螢幕下方的文字輸入欄位，即可編寫訊息。
- 3 若要加入附件或更多收件者，請選取選項 > 加入。
- 4 若要傳送訊息，請選取 .

當您傳送新訊息時，新訊息便會加入目前的會談中。如果目前沒有會談，則會啟動新的會談。

當您在首頁畫面中開啟收到的訊息時，根據預設會在會談畫面中開啟訊息。若要在收件匣畫面中開啟訊息，請選取選項 > 訊息檢視 > 收件匣。

聆聽簡訊

您可以設定裝置大聲讀出簡訊。

- 1 選取功能表 > 訊息。
- 2 選取收件匣。
- 3 選取並按住一則訊息，並從彈出式功能表中選取聆聽。

選取功能表 > 設定 > 手機 > 語音。

變更語言

選取語言及一種語言。

下載其他語言

選取選項 > 下載語言。

變更語音

選取 。若要預覽語音，請選取並按住語音，然後選取播放語音。

變更語言

您可以變更編寫訊息及郵件的裝置語言。您也可以啟動智慧文字輸入。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 語言。

變更裝置語言

選取手機語言。

變更編寫語言

選取編寫語言。

啟動智慧文字輸入法

選取智慧輸入。


郵件

郵件

關於郵件

 選取功能表 > 應用程式 > 郵件。

您可以儲存多個信箱，並直接從首頁畫面中存取這些信箱。在主郵件檢視中，您可以從一個信箱切換至另外一個信箱。

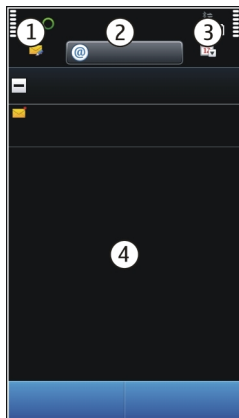

- 1 編寫郵件。
- 2 在信箱之間切換。
- 3 例如，依日期排序郵件。
- 4 目前信箱中的郵件。

郵件包含互動式元件。例如，選取並按住一封郵件以檢視彈出式功能表。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

加入信箱

您可以在裝置中加入多個信箱。

選取功能表 > 應用程式 > 郵件。

加入信箱

選取新增信箱，並依照指示操作。

將郵件 Widget 加入至首頁畫面

- 1 在首頁畫面中，點擊並按住一個空白區域。
- 2 選取 ，並從清單中選取所要的 Widget。

刪除信箱

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 郵件。
- 2 選取選項 > 刪除信箱，然後選取信箱。

閱讀郵件

您可以使用裝置來閱讀和回覆郵件。

選取功能表 > 應用程式 > 郵件。

閱讀郵件

選取郵件。

祕訣：若要放大或縮小，請將兩隻手指置於螢幕上，然後併攏或張開手指。



開啟或儲存附件

選取附件和適當的選項。如果有超過一個以上的附件，您可以一次儲存所有附件。

回覆郵件

選取選項 > 回覆。

轉寄郵件

選取選項 > 轉寄。

祕訣：如果您想要在裝置瀏覽器中開啟郵件中的網址，請選取該網址。

祕訣：若要開啟下一封或上一封郵件，請使用箭頭圖示。

傳送郵件

您可以使用裝置編寫及傳送郵件，並且在郵件中附加檔案。

選取功能表 > 應用程式 > 郵件。

- 1 選取.
- 2 若要從連絡人清單加入收件者，請選取收件人、副本或密件圖示。若要手動輸入郵件位址，請選取收件人、副本或密件欄位。
- 3 若要在郵件中加入附件，請選取.
- 4 若要傳送郵件，請選取.

回覆會議要求

您可以開啟並接受會議要求。當您接受會議要求時，該會議就會顯示在您的行事曆中。

選取功能表 > 應用程式 > 郵件，然後開啟會議要求。

選取  (接受)、 (拒絕)，或  (暫訂)。

檢查您的顯示狀態

選取選項 > 檢視行事曆。

若要編輯、傳送或轉寄已接受的會議要求，請在行事曆中開啟該要求。

可用的選項可能會有所不同。

從首頁畫面開啟郵件

視裝置而定，在首頁畫面中您可以有多個郵件 Widget。每個郵件 Widget 都包含有一個信箱。在 Widget 中，您可以查看是否已收到新的郵件以及有幾封未讀郵件。

在首頁畫面中加入郵件 Widget

在首頁畫面中，選取新增信箱，並依照指示進行操作。

在首頁畫面中加入其他郵件 Widget

點擊並按住首頁畫面，選取 ，並從清單中選取所要的 Widget。

開啟郵件

在郵件 Widget 中，選取一封郵件。

網際網路

關於網路瀏覽器



選取功能表 > 網路。

追蹤新聞動態，並造訪您最喜愛的網站。您可以使用裝置網路瀏覽器在網際網路中檢視網頁。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若要瀏覽網路，您的裝置必須設定有網際網路存取點並與系統連線。

瀏覽網路

選取功能表 > 網路。

祕訣：如果您的服務提供商並未提供固定的費率方案，若要節省手機帳單的資料傳輸費用，您可以使用 **WLAN** 與網際網路連線。

移至網站

選取網址列、輸入網址，然後選取 。

祕訣：若要搜尋網際網路，請選取網址列、輸入搜尋字詞，然後選取網址列下方的連結。

放大或縮小

請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動合併或分開您的手指。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

清空快取記憶

選取  >  > 保密 > 清除私人資料 > 快取記憶。

新增書籤

如果您時常造訪相同的網站，請將這些網站加入至您的書籤檢視，如此一來您就可以輕鬆地存取這些網站。

選取功能表 > 網路。

瀏覽時，選取  > 。

瀏覽時移至已標記為書籤的網站

選取  > ，然後選取一個書籤。

訂閱網路收取點

您不需要定期造訪最喜愛的網站才能得知網站最新消息。您可以訂閱網路收取點並自動取得最新內容的連結。

選取功能表 > 網路。

網頁中的網路收取點通常會以  表示。網路收取點是用以分享最新的新聞頭條或部落格項目等內容。

請移至一個包含網路收取點的部落格或網頁，選取  > ，然後選取所要的收取點。

更新收取點

在網路收取點檢視中，選取並按住收取點，然後從彈出式功能表中選取重新整理。

設定收取點自動更新

在網路收取點檢視中，選取並按住收取點，並從彈出式功能表中選取編輯 > 自動更新。

瀏覽網路時出現亂碼

如果顯示無法閱讀的字元，請選取功能表 > 網路和  >  > 網頁 > 預設編碼，然後選取該語言設定使用的正確字元編碼。

社交網路

關於社交網路



選取功能表 > 社交，然後登入至您使用的社交網路服務。

若要增進您的社交網路體驗，請使用 Ovi 社交。透過社交登入社交網路服務時，您可以執行下列操作：

- 使用單一檢視查看不同服務中朋友的狀態
- 在多種服務中同時發佈您的狀態更新
- 即時分享使用相機拍攝的圖片
- 與您的朋友分享影片
- 將線上好友的個人資料與您裝置中該好友連絡人資訊相連結
- 將服務行事曆中的活動加入至裝置行事曆

只有社交網路服務支援的功能才可使用。

使用社交網路服務需要系統支援。這可能需要傳輸大量資料，並須支付相關資料傳輸費用。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

社交網路服務係屬於協力廠商服務，並非由諾基亞所提供。由於您可能會將資訊與許多人分享，請檢查所用社交網路服務的隱私權設定。社交網路服務使用條款適用於使用該服務分享資訊。請熟讀服務的使用條款和隱私慣例。

在同一檢視中查看好友的狀態更新

當您透過社交應用程式登入社交網路服務時，您可以在單一檢視中查看朋友在這些服務中的狀態更新。您不必為了查看好友的最新狀態，而在不同應用程式間進行切換。

選取功能表 > 社交。

- 1 選取服務並登入。
- 2 選取加入社交網路。

- 3 選取另一個服務，並登入。
- 4 選取所有活動。

您從服務新增的所有收取點都會自動加入在該檢視中。

在社交網路服務中發表您的狀態

使用社交網路應用程式，您可以將您的狀態更新發表至社交網路服務。

選取功能表 > 社交。

在文字欄位中編寫您的狀態更新。

將線上好友連結至他們的連絡人資訊

您可以從社交網路服務將線上好友的個人資料與裝置中該好友的連絡人資訊相連結。連結後，您就可以直接從社交應用程式查看好友的連絡人資訊，或在連絡人清單中查看他們最新的狀態更新。

選取功能表 > 社交。

- 1 選取線上好友的個人資料圖片。
- 2 從彈出式功能表中，選取連結個人檔案至連絡人。
- 3 從連絡人清單中，選取要連結個人資料的連絡人。

在首頁畫面中查看朋友的狀態更新

當您透過 Ovi by Nokia 登入社交網路服務後，就可以直接在首頁畫面中查看線上朋友的狀態更新。

在首頁畫面中瀏覽更新

當您登入服務後，就可以在社交 Widget 中查看更新。

從首頁畫面開啟社交應用程式

選取社交 Widget。如果您已登入，就會開啟狀態更新檢視。如果您尚未登入，就會開啟登入檢視。

將圖片或影片上傳至服務

請使用社交應用程式，將圖片或影片上傳至社交網路服務。

選取功能表 > 社交。

- 1 選取 。
- 2 選取是否要上傳圖片或影片。
- 3 若要標記要上傳的項目，請選取該項目。
圖片檔案大小上限為 4 MB，而影片則為 10 MB。

- 4 要上傳單一圖片時，您可以在圖片的特定位置中加入說明和有評論的標籤。
若要上傳影片，社交網路服務必須支援本功能，並且您必須使用 WLAN 連線。

拍攝圖片並上傳圖片

- 1 選取 。
- 2 從相機中選取上傳圖片的選項。
- 3 拍攝圖片。
- 4 在圖片的特定位置加入說明或有評論的標籤。

與社交網路服務的朋友連絡

除了回應朋友的目前狀態，您還可以撥打電話或傳送訊息給朋友。

選取功能表 > 社交。

- 1 選取好友的個人資料圖片。
- 2 從彈出式功能表中，選取檢視連絡人資訊。
- 3 選取通訊方法。

如果您已經將線上好友連結至您裝置中該好友連絡人資訊，就可以使用此功能。

可用的通訊方法視情況而有所不同。若要撥打電話或傳送簡訊給好友，服務必須支援此功能。

在裝置行事曆中加入活動

回應社交網路服務中的活動邀請時，您可以在裝置行事曆中加入該活動，如此一來即使您不在線上也可以檢視接下來的活動。

選取功能表 > 社交及一個服務，並登入。

- 1 選取一個活動的邀請。
- 2 在裝置行事曆中加入該活動。

本功能只有在服務支援時才能使用。

相機

關於相機

 選取功能表 > 應用程式 > 相機。

如果您的裝置就可以為您捕捉精彩時刻，何必還要另外帶一台相機呢？使用相機應用程式，您可以輕鬆拍攝圖片或錄製影片。您可以稍後使用裝置檢視或編輯圖片及相片、在網際網路中分享圖片和相片或傳送至相容的裝置 (使用相機功能時需插入記憶卡)。

拍照

請按住相機鍵。



放大或縮小

使用音量鍵。

臉部追蹤工具會偵測臉部、在臉部四周畫出方塊，然後將焦點最佳化 — 即便是臉部在移動中亦不受影響。臉部追蹤的功能根據預設為啟動。

關閉臉部追蹤

選取 ● ● ● > 臉部偵測。

將位置資訊儲存至您的照片和影片

如果您想知道健行或旅行時拍攝某張圖片或某段影片的確切地點，可以將裝置設定為自動記錄位置。稍後，您就可以在地圖上檢視位置。

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

啟動位置記錄功能

選取選項 > 設定 > 儲存位置資訊 > 是。

要取得您所在位置的座標可能需花費數分鐘的時間。GPS 訊號的有無以及品質可能會受到所在位置、建築物、天然障礙物和天氣狀況等因素的影響。如果您分享的檔案包含位置資訊，則也會同時分享位置資訊，而且檢視檔案的第三方也可能會看見您的位置。此功能需要使用系統服務。

位置資訊指示符號：

📍 — 位置資訊無法使用。無法將位置資訊儲存至照片或影片。

📍 — 位置資訊可用。位置資訊會儲存至照片或影片。

如果可以透過網路和 GPS 找到位置座標，位置資訊即可附加至影像或影片中。如果您分享的影像或影片附有位置資訊，則其他人在檢視影像或影片時，也可能會看見此位置資訊。您可以在相機設定中關閉位置標籤。

在黑暗中拍照

若要在光線微弱時拍攝圖片，請啟動夜間模式。

請按住相機鍵。

啟動夜間模式

- 1 選取    > 場景模式。
- 2 若要使用閃光燈，請選取夜間肖像。如果您不想使用閃光燈，請選取夜間。

照片小秘訣

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

拍照時，請注意下列事項：

- 請使用雙手以保持相機穩定。
- 放大可能會降低影像品質。
- 約一分鐘不使用後，相機就會啟動省電模式。若要再次啟動相機，請短按 。
- 您可以將使用者自訂場景設定為每次開啟相機應用程式時所使用的預設場景。選取  > 場景模式 > 使用者自訂 > 編輯。修改設定，然後選取設為預設場景模式 > 是。
- 使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。

錄製影片

除了使用裝置拍攝圖片以外，您也可以將生命中特別的時刻拍攝成影片。

按住相機鍵(使用攝影功能時需插入記憶卡)。

- 1 如有必要從影像模式切換成影片模式，請選取 。
- 2 若要開始錄影，請按相機鍵。螢幕上會顯示紅色錄製圖示。
- 3 若要暫停錄製，請選取 暫停。如果您暫停錄製，而且在五分鐘內未按任何按鍵，便會停止錄製。
若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 4 若要停止錄製，請按相機鍵。影片會自動儲存在相片中。

祕訣：您可以用多媒體訊息傳送影片。傳送影片前若需要限制影片大小，請在錄製前選取選項 > 設定 > 影片品質，然後將滑桿拖曳至 基本。

傳送圖片或影片

您可以透過多媒體訊息、郵件或使用藍牙傳送圖片和影片。

以多媒體訊息傳送

- 1 拍攝相片或錄製影片。
- 2 選取選項 > 傳送 > 透過訊息。
- 3 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取 。若要手動輸入收件者的姓名或電話號碼，請選取收件人欄位，然後輸入姓名或電話號碼。
- 4 選取 。

以郵件訊息傳送

- 1 拍攝相片或錄製影片。
- 2 選取選項 > 傳送 > 透過郵件。
- 3 若要從連絡人清單中選取收件者，請選取收件人標題。若要手動輸入收件者的位址，請選取收件人欄位，然後輸入位址。
- 4 選取 。

使用藍牙傳送

- 1 拍攝相片或錄製影片。
- 2 選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。
- 3 選取要連線的裝置，或搜尋其他裝置。
如果在另一個裝置上必須使用密碼，請輸入密碼。

圖片與影片

關於我的影片和我的影像



選取功能表 > 照片或影片庫。

您可以使用我的影片和我的影像應用程式來檢視裝置中所有圖片和影片。您可以輕鬆地觀賞影片或瀏覽圖片，並且將最好的拍攝成果列印出來。

若要以更有效率的方式來管理您的媒體檔案，請為檔案加入標籤，或是以類別來管理這些檔案。

檢視圖片和影片

選取 功能表 > 照片 或 影片庫。

瀏覽圖片和影片

選取一個資料夾，並向上或向下滑動。

以全螢幕模式檢視圖片

選取圖片，然後將裝置轉成橫向模式。

若要以全螢幕模式瀏覽圖片，請向左或向右滑動。

若要檢視縮放滑桿，請點擊圖片。或者將兩隻手指置於螢幕上，手指張開即可放大，手指併攏即可縮小。



以投影片秀檢視圖片

選取一張圖片和選項 > 投影片秀 > 播放。投影片秀會從選取的圖片開始播放。

播放影片

選取一個資料夾及一部影片。

圖片和影片也可以從相容的裝置傳送給您。您必須先儲存收到的圖片或影片，才能在相片檢視。

編輯您拍攝的圖片

使用相片編輯器，您可以在圖片中加入效果、文字、插圖或相框。

選取功能表 > 應用程式 > 照片編輯，和一張圖片。

祕訣：如果您要編輯的檔案無法使用，請將檔案移至聲音檔、影像、影片或音樂資料夾。

- 1 若要插入效果，請從進階工具列中選取所要的效果。
- 2 若要儲存已編輯的圖片，請選取選項 > 儲存。編輯過的圖片並不會取代原始圖片。

若要稍後檢視已編輯的圖片，請選取功能表 > 照片。

影片編輯器

關於影片編輯器

選取功能表 > 影片電視 > 影片編輯。

您可以將圖片和影片結合聲音、效果和文字，就可以輕鬆轉換成簡短的电影或投影片秀。

將您要在影片中使用的聲音檔，儲存在裝置的聲音檔資料夾中。

新增電影

您可以使用圖片或影片來製作短片，然後與您的親朋好友分享。

選取功能表 > 影片電視 > 影片編輯 > 。

- 1 若要在電影中加入影片和圖片，請選取 。若要檢視您已選取的檔案，請向左或向右揮動。
- 2 若要在影片和圖片之間加入過場效果，請選取 **+**。
- 3 若要在背景中加入要播放的聲音，請選取 。
- 4 若要在電影中加入文字或字幕，請選取 。
- 5 若要編輯您的電影，請選取 。在編輯模式中，您可以剪輯影片的長度或定義圖片顯示的時間長度。
- 6 儲存您的電影。

若要稍後檢視您的電影，請選取功能表 > 影片電視。

建立投影片秀

您想要將您在放假時拍攝的圖片轉成風格獨具的投影片秀嗎？利用適合不同心情和活動使用的範本，您就可以建立週年紀念日、派對或假期的投影片秀。

選取功能表 > 影片電視 > 影片編輯。

- 1 選取 。
- 2 選取投影片秀要使用的範本。當您選取一個範本時，就會顯示預覽。
- 3 若要在投影片中加入圖片，請選取 。
- 4 若要在背景中加入要播放的聲音，請選取 。
- 5 若要新增標題，請選取 。
- 6 預覽並儲存投影片秀。

若要稍後檢視投影片，請選取功能表 > 影片電視。

列印拍攝的圖片

您可以直接使用相容的印表機列印您的圖片。

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線，在影音傳輸模式中連接您的裝置和印表機。
- 2 選取要列印的圖片。
- 3 選取選項 > 列印。
- 4 若要使用 USB 連線進行列印，請選取列印 > 透過 **USB**。
- 5 要列印照片，請選取選項 > 列印。

祕訣：您也可以使用藍牙印表機。選取列印 > 透過藍牙。將選取的印表機變更為藍牙，並依照螢幕上的指示操作。

祕訣：USB 傳輸線連接時，您可以變更 USB 模式。在瀏覽檢視的右上角，選取  > USB。

影片

關於影片

使用影片庫應用程式，您可以在裝置中觀賞影片。

使用封包數據存取點下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

播放影片

選取功能表 > 影片電視。

選取影片。

使用影片播放器控制功能

點擊螢幕。

在裝置和電腦之間複製影片

您是否已使用裝置錄製了一部您想要在電腦中觀看的影片？或者，您是否想將影片從裝置複製到您的電腦中？請使用相容的 USB 資料傳輸線，在電腦和裝置間複製影片。

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線連接您的裝置與電腦。
在裝置中的記憶卡及電腦之間複製資料時，請確認記憶卡已插入。
- 2 在電腦中開啟 Nokia Ovi 電腦端套件，並依照螢幕上的指示操作。

音樂與聲音

音樂播放機

關於音樂播放機

 選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。


使用音樂播放應用程式，您可以隨時隨地聆聽音樂及 Podcast。

播放音樂

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。

- 1 選取選項，然後選取所要的檢視。您可以依照歌曲、專輯或類型來瀏覽。

若要在專輯檢視中瀏覽專輯封面，請向左或向右揮動。

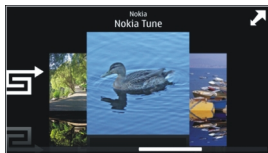

2 選取歌曲或專輯。


祕訣： 若要以隨機順序聆聽歌曲，請選取 。

暫停及繼續播放

若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

將歌曲快轉或倒轉

選取並按住  或 。

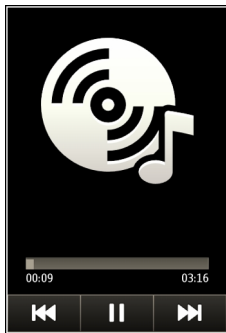

祕訣： 聆聽音樂時，您可以返回首頁畫面，讓音樂在背景中播放。

建立播放清單

您想要依照不同的心情聆聽不同的音樂嗎？使用播放清單，您就能建立要以特定順序播放的歌曲選集。

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。

1 選取選項 > 播放清單。

- 2 選取選項 > 新增播放清單。
- 3 輸入播放清單的名稱，然後選取確定。
- 4 選取要在播放清單中加入的歌曲，並以您要播放的順序排列。

如果已插入相容的記憶卡，播放清單會儲存到記憶卡中。

在播放清單中加入歌曲

選取並按住一首歌曲，並從彈出式功能表中選取加入至播放清單。

從播放清單中移除歌曲

在播放清單檢視中，選取並按住歌曲，並從彈出式功能表中選取移除。

這麼做並不會從裝置中刪除歌曲，只是將歌曲從播放清單中移除。


播放播放清單

選取選項 > 播放清單，然後選取播放清單。

祕訣： 音樂播放會自動建立最常播放歌曲、最近播放歌曲及最近新增歌曲的播放清單。

從電腦複製音樂

您在電腦中有想要在裝置中聆聽的音樂嗎？Nokia Ovi 電腦端套件可讓您以最快的速度將音樂傳輸到裝置，也可讓您管理和同步處理音樂集。

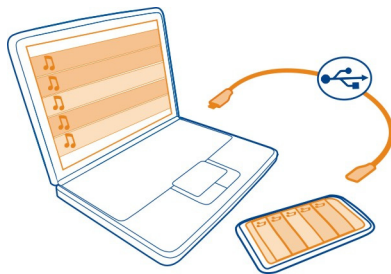

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線連接您的裝置與相容的電腦。請確認裝置中已插入相容的記憶卡。
- 2 在裝置中，選取右上角的通知區域，然後選取  > 影音傳輸。
- 3 在電腦中開啟 Nokia Ovi 電腦端套件，並依照螢幕上的指示操作。如需詳細資訊，請參閱 Nokia Ovi 電腦端套件的用戶指南。

請從 www.ovi.com 網站中下載最新版的 Nokia Ovi 電腦端套件。

部分音樂檔案受到數位版權管理 (DRM) 的保護，無法在一部以上的裝置中播放。

受保護的內容

數位版權管理 (DRM) 保護的內容 (例如圖片、影片或音樂) 會隨相關授權一起提供，該授權將定義您使用該內容的權限。

您可以檢視授權的詳細資訊及狀態，以及重新啟用或移除授權。

管理數位版權授權

選取功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 受保護的內容。

錄製聲音

您可以使用裝置錄音機來錄製大自然的聲音 (例如鳥叫聲)，也可以錄製語音備忘。您可以將錄製的聲音檔傳送給朋友。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 錄音機。

錄製聲音檔

選取 。

停止錄製

選取 。聲音檔會自動儲存至檔案管理應用程式的聲音檔資料夾中。

將錄製的聲音檔當做聲音訊息傳送

選取選項 > 傳送。

FM 收音機

關於 FM 收音機

 選取功能表 > 音樂 > 收音機。

您可以使用裝置收聽 FM 廣播電台 – 只要插上耳機並選取一個電台即可！



尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您喜愛的收音機電台，方便日後隨時收聽。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

從工具列中選取  > .

若要尋找收音機電台，您可以使用自動掃描或手動設定頻率。當您首次開啟 FM 收音機時，應用程式會自動搜尋您當地可收聽的收音機電台。

掃描所有可使用的電台

- 1 從工具列中選取 .
- 2 若要儲存找到的所有電台，請從工具列中選取 。若要儲存單個電台，請選取並按住電台名稱，並從彈出式功能表中選取儲存。

手動設定頻率

- 1 從工具列中選取  手動搜尋。
- 2 使用向上和向下箭頭圖示輸入頻率。

收聽收音機

您隨時隨地都可以欣賞您喜愛的 FM 收音機電台。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

收聽已儲存的電台

從工具列中，選取  > ，然後從清單選取一個電台。

移至下一個或上一個已儲存的電台

向右或向左滑動。您也可以選取  或 .

掃描其他可用的電台

向上或向下滑動。您也可以選取並按住  或 .

使用擴音器收聽收音機

選取選項 > 啟動擴音器。您仍然需要連接耳機。

收聽收音機時，仍然可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會自動轉為靜音。

收音機廣播品質的好壞，需視廣播電台在該區域的涵蓋範圍而定。

重新排列已儲存的電台清單

您可以重新排列已儲存的電台清單，將喜愛的電台置於頂端。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

您已儲存的電台會列在電台清單檢視中。

移動清單中的電台

- 1 從工具列中選取 > .
- 2 選取並按住電台名稱，並從彈出式功能表中選取移動。
- 3 在清單中選取新位置。

地圖

導航至目的地



選取功能表 > 地圖。

地圖會顯示附近事物，幫助您規劃路徑，並引導您前往想去的地方，完全免費。您可以：

- 尋找城市、街道和服務
- 通過轉彎提示找到您的方向
- 在手機和 Ovi 地圖網際網路服務之間，同步處理您最喜愛的位置和路徑。
- 檢查氣象預報和其他當地資訊 (若可使用)

秘訣：您也可以使用 Ovi 地圖網路服務，在電腦上規劃路徑，然後將路徑複製到您的手機中。如需詳細資訊，請移至 www.ovi.com。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因某些國家或地區的法律限制而無法使用)。諾基亞不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。服務可能需視系統而定。如需詳細資訊，請連絡您的系統服務提供商。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

部分內容是由協力廠商而非諾基亞所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

我的位置

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選取功能表 > 地圖，然後選取地圖。

 表示您目前的所在位置 (如果可用)。搜尋您的位置時， 會閃爍。如果您的位置無法使用， 就會顯示出您最後的已知位置。

如果無法準確定位，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。地圖根據預設會指向北方。

檢視您目前位置或最後已知的位置

選取 。

如果您要搜尋或瀏覽一個位置，並使用服務檢視該位置的詳細資訊，例如天氣，您目前正在檢視的位置相關資訊就會顯示。若要返回以檢視您的目前位置，或檢視目前位置的相關資訊，請選取 。

放大或縮小

選取 **+** 或 **-**。

祕訣：若要縮放，您也可以將兩根手指放在地圖上，滑動分開您的手指即可放大，而併攏手指則會縮小。並非所有手機均支援使用此功能。

如果您瀏覽至手機儲存的街道地圖未涵蓋的地區，而您已啟用數據連線，手機就會自動下載新的街道地圖。

防止自動下載新街道地圖

在主功能表中，選取  > 網際網路 > 連線 > 離線。

如果您將地圖應用程式升級到最新版本，程式也會下載新的街道地圖。當您在升級後首次使用地圖時，請選取連線使用 **Ovi** 地圖。您必須要有可使用的數據連線。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

地圖檢視



- 1 選取的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如, 火車站或博物館)
- 4 資訊區
- 5 指南針

變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地辨識出您的所在位置。

選取功能表 > 地圖，然後選取 地圖。

選取 ，然後自下列項目選取：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星檢視 — 如需詳細檢視，請使用衛星影像。

地形檢視 — 例如，當您在野外旅行時可以檢視地形。

3D 檢視 — 如需更寫實的檢視，請變更地圖的視角。

地標 — 在地圖上顯示著名建築及景點。

夜間模式 — 調弱地圖的顏色。夜間旅行時，在這個模式中您可以更容易觀看地圖。

公共交通 — 檢視所選取的大眾運輸服務，例如捷運和路面電車。

可用的選項和功能依地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

下載並更新地圖

請在旅行前先在手機中儲存新的街道地圖，如此一來您就可以在旅遊時瀏覽地圖，而不需要使用實際網路連線。

若要下載並更新手機上的地圖，您必須要有可使用的 WLAN 連線。

下載地圖

- 1 選取更新 > 新增地圖。
- 2 選取一個大陸及國家/地區，然後選取下載。
若要稍後完成下載，請選取暫停或結束下載。

祕訣：您也可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式下載最新的街道地圖和語音導航檔案，再將這些檔案複製到您的手機。若要下載並安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請移至 www.ovi.com。

當您在手機上安裝較新版本的地圖應用程式時，舊的國家/地區地圖會被刪除。在您使用 Nokia Ovi 電腦端套件下載新的國家/地區地圖之前，請先開啟並關閉地圖應用程式，並確認您的電腦上已安裝最新版本的 Nokia Ovi 電腦端套件。

更新地圖

選取更新 > 檢查更新。

關於定位方法

地圖會依據使用 GPS、A-GPS、WLAN 或網路 (基地台識別碼) 所得的定位資訊，將您的位置顯示在地圖上。

全球定位系統 (GPS) 是一個以衛星為根據的導航系統，可用來計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 是一種可以傳送您的 GPS 資料，進而提高定位的速度與準確度的系統服務。

WLAN 定位可以在 GPS 訊號無法使用、尤其是當您在室內或是在高大的建築中間時，協助提高定位準確度。

使用網路 (基地台識別碼) 定位時，系統會透過目前與行動裝置連線的天線系統進行定位。

為了避免產生系統服務費用，您可以停用裝置定位設定中的 A-GPS、WLAN 和網路架構 (基地台識別碼) 定位方法，但是可能需要較長的時間才能計算出您的位置。如需有關定位設定的詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

里程計可能並不精確，視 GPS 連線的可用與否及訊號品質而定。

! 請注意：部分國家/地區對於使用 WLAN 可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

視可用的定位方法而定，定位的精確度可能會有幾公尺到幾公里的差異。

搜尋

尋找位置

地圖可以協助您尋找特定位置和商家。

選取功能表 > 地圖，然後選取地圖 > 搜尋。

- 1 請輸入搜尋字詞，例如街道地址或地點名稱。
- 2 從建議的相符項目清單中選取一個項目。
位置會顯示在地圖上。

返回建議的相符項目清單

選取搜尋。

祕訣：在搜尋檢視中，您也可以從先前的搜尋字詞清單中選取字詞。

搜尋附近地點的不同類型

選取類別及一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，請確認您搜尋字詞的拼音是否正確。在線上搜尋時，網際網路的連線問題可能也會影響搜尋結果。

如果您在手機中已儲存搜尋地區的地圖，要避免支付資料傳輸費用，您也可以不使用網際網路連線取得搜尋結果。不過，搜尋的結果可能會受到限制。

檢視位置詳細資訊

尋找更多特定位置或地點的相關資訊 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

選取功能表 > 地圖，然後選取地圖 > 搜尋。

可用的選項可能會依地區而不同。若要檢視所有可用的地點詳細資訊，您需要使用網際網路連線。

檢視地點的詳細資訊

搜尋地點。選取地點和其資訊區。

評比地點

搜尋地點。選取一個地點和其資訊區，然後選取評分和評比星等。例如，若要將一個地點評比為 3 顆星 (滿分為 5 顆星)，請選取第三顆星星。

當您發現有地方不存在或含有不適當資訊或不正確的詳細資訊 (例如錯誤的連絡資訊或位置) 時，建議您向諾基亞回報。

回報錯誤的地點資訊

選取一個地點和其資訊區，然後選取回報和適當的選項。

最愛項目

儲存或檢視地點或路徑

儲存地址、景點及路徑，以便日後可以快速使用。

選取功能表 > 地圖。

儲存地點

- 1 選取地圖。
- 2 點擊該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊位置的資訊區。
- 4 選取儲存。

儲存路徑

- 1 選取地圖。
- 2 點擊該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 點擊位置的資訊區。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取導航 > 加至路徑。
- 5 選取新增路徑點及適當的選項。
- 6 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

檢視已儲存的地點

再主檢視中，選取我的最愛 > 地點，選取一個地點，然後選取顯示於地圖上。

檢視已儲存的路徑

在主檢視中，選取我的最愛 > 路徑，然後選取路徑。

檢視並組織地點或路徑

使用您的最愛以快速存取儲存的地點和路徑。

例如當您在規劃行程時，將地點和路徑依收藏分組。

選取功能表 > 地圖，然後選取我的最愛。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 移至地點。
- 3 選取顯示於地圖上。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

建立地點集

選取建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選取地點和地點。
- 2 選取組織地點集。
- 3 選取新地點集或現有的地點集。

重新命名或刪除地點集中已儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 選取並按住地點，並從彈出式功能表中選取適合的選項。

重新命名或刪除地點集中的路徑

- 1 選取路徑。
- 2 選取並按住地點，並從彈出式功能表中選取適合的選項。

傳送地點給朋友

當您想要在地圖上告訴朋友某個地點的位置時，您可以將地點傳送給朋友。

選取功能表 > 地圖，然後選取地圖 > 我的位置。

若要在地圖上檢視地點，您的朋友並不需要使用 Nokia 手機，但是必須有可用的網際網路連線。

- 1 選取一個地點和其資訊區。
- 2 選取分享 > 透過簡訊分享或透過電子郵件分享。

您的朋友會收到一則包含該位置地圖連結的郵件或簡訊。需要有網路連線才能開啟連結。

同步處理我的最愛

在電腦上透過 Ovi 地圖網站規劃路徑，將儲存的地點和路徑同步處理到您的手機，當您外出時就可以存取您規劃的方案。

若要在手機和 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理地點或路徑，您必須登入諾基亞會員帳號。

同步處理已儲存的地點和路徑

選取我的最愛 > Ovi 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您會收到建立帳號的通知。

您可以設定手機在您開啟或關閉地圖應用程式時自動同步處理我的最愛。

自動同步處理我的最愛

選取  > 同步處理 > 開啟與關閉時。

同步處理需要使用網際網路連線，並可能會透過服務提供商的系統傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Ovi 地圖網際網路服務，請移至 www.ovi.com 網站。

開車和步行

取得語音導航

語音導航 (如果您使用的語言可用) 可以幫助您找到前往目的地的方向，讓您再也不用擔心迷路，愜意享受旅程。

選取功能表 > 地圖，然後選取開車或步行。

第一次使用開車或步行導航功能時，系統會要求您選取語音導航語言並下載適當的檔案。

如果您選取含有街道名稱的語言，那麼系統也會大聲說出街道名稱。

變更語音導航語言

在主檢視中選取  > 導航 > 開車導航 或 步行導航，然後選取合適的選項。

關閉語音導航

在主檢視中選取  > 導航 > 開車導航 或 步行導航，然後選取無。

重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

變更汽車語音導航的音量。

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選取功能表 > 地圖，然後選取 開車。

開車到目的地

選取 設定目的地 及適當的選項。

開車回家

選取 開車回家。

您可以開始開車而不設定目的地。地圖會顯示您的位置，如果有可用的交通資訊也會自動顯示。如果稍後要設定目的地，請選取 目的地。

依照預設，地圖會旋轉至您的行進方向。

使地圖頂端朝向北方

選取 。若要將地圖轉回您的開車方向，請選取 .

當您第一次選取 開車回家 或 步行回家 時，系統會提示您定義住家位置。

變更住家位置

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

導航期間變更檢視

向左滑動以選取 2D 顯示、3D 顯示、箭號檢視 或 路徑總覽。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

導航檢視



- 1 路徑
- 2 您的位置與方向
- 3 資訊列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選取功能表 > 地圖，然後選取開車。

檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，請選取選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條顯示。

更新交通資訊

選取選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以設定手機避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

避開交通事件

在主檢視中，選取  > 導航 > 因路況重新規劃路徑。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，諾基亞恕不負責。

步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選取功能表 > 地圖，然後選取步行。

步行至目的地

選取設定目的地及適當的選項。

步行回家

選取步行回家。

您可以開始步行而不設定目的地。

依照預設，地圖頂端會朝向北方。

將地圖轉向您的行進方向

選取 。若要將地圖轉回北方朝上的模式，請選取 .

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

變更住家位置

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

規劃路徑

規劃您的旅途，並在出發前於地圖上建立和檢視路徑。

選取功能表 > 地圖，然後選取地圖。

建立路徑

- 1 點擊出發點的位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 2 點擊位置的資訊區域。
- 3 選取導航 > 加至路徑。
- 4 若要加入其他路徑點，請選取新增路徑點和適當的選項。

祕訣：如果您想要透過電腦簡便地規劃路徑，並将它複製到手機，請移至 Ovi 地圖網路服務 www.ovi.com。

變更路徑點的順序

- 1 選取一個路徑點。

- 2 選取移動。
- 3 點擊您要移動路徑點的目標地點。

編輯路徑點的位置

點擊路徑點，然後選取編輯和適當的選項。

在地圖上檢視路徑

選取顯示路徑。

導航至目的地

選取顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛或開始步行。

路徑設定會影響導航方向和在地圖上顯示路徑的方式。

變更路徑的設定

- 1 在路徑規劃檢視中，開啟設定清單列表。若要從導航檢視中開啟路徑規劃檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 將交通模式設定為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，而例如公園和購物中心的人行道和路徑則會被視為可使用的路徑。
- 3 選取所要的選項。

選取步行模式

開啟設定清單列表，將交通模式設定為步行，然後選取偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用更快或更短的開車路徑

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選取路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

使用最佳化的開車路徑

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選取路徑選擇 > 最佳化。最佳化的開車路徑結合了較短與較快路徑的優點。

您也可以選擇允許或避免使用高速公路、收費道路或渡船等交通方式。

提供地圖的回饋

參與改善地圖應用程式，並傳送您的回饋。

選取功能表 > 地圖。

- 1 選取  > 回饋。
- 2 選取您是否願意將地圖應用程式推薦給其他人。您也可以提供您的理由。

回饋是匿名的。

3 選取消出。

若要提供回饋，您需要有啟動的網際網路連線。

在您傳送對於目前地圖版本的回饋後，將無法再使用此選項。

時間管理

時鐘

關於時鐘



選取消能表 > 應用程式 > 時鐘。

設定並管理鬧鈴，並查看不同國家和城市的當地時間。

設定時間和日期

在首頁畫面中，選取消鐘，然後選取消項 > 設定 > 時間或日期。

秘訣： 若要在螢幕和鍵盤鎖定時檢視時間與日期，請按住功能表鍵。

設定鬧鈴

您可以將裝置當做鬧鐘使用。

在首頁畫面中，選取消鐘。

- 1 選取消新鬧鈴。
- 2 設定鬧鈴時間，然後說明。
- 3 例如，若要設定鬧鈴每天在同樣的時間開始響鬧，請選取消重複。

移除鬧鐘

選取消並按住鬧鐘，並從彈出式功能表中選取消取消鬧鈴。

鬧鈴重響


當鬧鈴響起時，您可以讓鬧鈴重響。這樣一來，就可以讓鬧鈴在定義的時間長度內暫停響起。

當鬧鈴響起時，請選取消重響。

設定重響時間長度

- 1 在首頁畫面中，選取消鐘。
- 2 選取消項 > 設定 > 鬧鈴重響時間，然後設定時間長度。

祕訣：您也可以翻轉裝置、將螢幕朝下以讓鬧鈴重響。

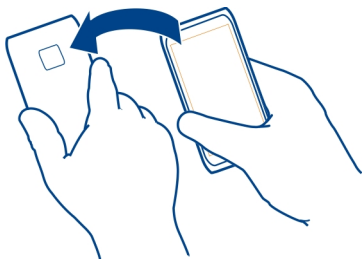

啟動重響的轉動控制

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 感應器設定 > 靜音鬧鐘 > 開。

自動更新時間與日期

您可以設定裝置自動更新時間、日期及時區。

在首頁畫面中，選取時鐘，然後選取選項 > 設定 > 自動更新時間 > 開。

自動更新是一種系統服務。

旅行時變更時區

在海外旅行時，您可以將時鐘設定為當地時間。

在首頁畫面中，選取時鐘並開啟世界時鐘標籤。

加入位置

選取選項 > 加入位置及一個位置。

設定您目前的位置

選取並按住一個位置，並從彈出式功能表中選取設為目前的位置。

裝置的時間會依據您所選取的位置而變更。請確認時間是否正確。

檢查不同城市的時間

若要檢視不同位置的時間，請將這些位置加入至您的世界時鐘清單列表。您也可以為位置加入圖片，例如您住在所指城市的一位朋友的圖片，或是從您最愛的觀光景點中加入一個檢視。

在首頁畫面中，選取時鐘，然後開啟世界時鐘標籤。

加入位置

選取選項 > 加入位置和一個位置。您可以加入最多 15 個位置。

為位置加入圖片

選取並按住一個位置，並從彈出式功能表中選取變更影像和一張圖片。

行事曆

關於行事曆

12 選取功能表 > 行事曆。

使用裝置行事曆，您可以保持排程的組織整理。


加入行事曆項目

將您的重要約會當做行事曆項目儲存在行事曆中。

在首頁畫面中，選取日期。

- 1 選取(點擊以建立項目)，或點擊項目下方區域(有現有項目時)。根據預設，行事曆項目的類型為會議。
- 2 輸入欄位資料。
- 3 若要依固定時間間隔重複行事曆項目，請選取 ，然後選取時間間隔。選取重複直到，並輸入結束日期。
- 4 選取已完成。

祕訣：您也可以在以日檢視中加入行事曆項目。選取並按住開始時間，然後拖曳箭頭以設定時間長度。

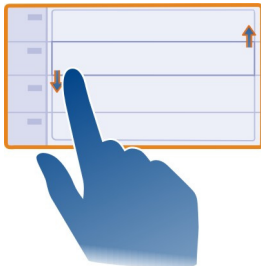

檢視當週排程

您可以在不同的檢視中瀏覽行事曆項目。若要輕鬆查看特定一週的所有項目，請使用週檢視。

在首頁畫面中，選取日期。

選取所要的週數。

祕訣：若要放大或縮小檢視區域的大小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或合併手指。

在不同的檢視中瀏覽行事曆

您是否想要查看某一特定日期的所有行事曆項目？您可以在不同的檢視中瀏覽行事曆項目。

在首頁畫面中，選取日期。

選取選項 > 變更檢視及所要的檢視。

祕訣：若要移至前一日或下一日、週或月，請在對應的檢視中向左或向右揮動。

在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在行事曆中加入工作(待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

在首頁畫面中，選取日期。

- 1 選取(點擊以建立項目)，或點擊項目下方區域(有現有項目時)。
- 2 選取項目類型欄位 ，然後選取待辦事項做為項目類型。
- 3 輸入欄位資料。
- 4 若要加入工作的提醒，請選取 .
- 5 選取已完成。

傳送會議要求

您可以建立會議要求，然後將要求傳送給參與者。

在首頁畫面中，選取日期。

在建立及傳送新會議要求前，您必須先設定一個信箱。

- 1 在行事曆檢視中，選取並按住一個行事曆項目，然後從彈出式功能表中選取傳送 > 透過郵件。
- 2 加入會議參與者做為要求郵件的收件者。
- 3 若要傳送要求，請選取 .

記住生日

您可以加入生日及其他特殊日期的提醒。這些提醒每年都會重複。

在首頁畫面中，選取日期。

- 1 移至所要的日期，然後選取(點擊以建立項目)，或點擊項目下方區域(有現有項目時)。
- 2 選取項目類型欄位，然後選取年度紀念日做為項目類型。
- 3 填寫欄位，然後選取已完成。

使用各自不同的工作和私人時間行事曆

您可以有一個以上的行事曆。建立工作和私人時間使用的不同行事曆。

在首頁畫面中，選取日期。

建立新的行事曆

- 1 選擇選項 > 管理行事曆。
- 2 選擇選項 > 新增行事曆。
- 3 輸入行事曆的名稱，並設定色碼。
- 4 定義行事曆的識別模式設定。當行事曆顯示為隱藏時，行事曆項目及提醒就不會在不同行事曆檢視或首頁畫面中顯示。
- 5 選取已完成。

修改行事曆的設定

- 1 在管理行事曆檢視中，選取所要的行事曆。
- 2 變更名稱、顏色和識別。
- 3 選取已完成。

在特定行事曆中加入項目

- 1 加入行事曆項目時，請選取，然後選取行事曆。
- 2 選取已完成。

色碼表示項目的所屬行事曆。

在行事曆項目中加入位置

您要參加的會議是否在從來沒有去過的地方？您可以在行事曆項目中加入位置資訊。

在首頁畫面中，選取日期。

- 1 選取(點擊以建立項目)，或點擊項目下方區域(有現有項目時)。
- 2 選取加入位置，然後在地圖應用程式中選取位置。您也可以文字欄位中手動輸入位置。
- 3 選取已完成。

使用農曆

在首頁畫面中，選取日期。

並非所有的語言都支援農曆功能。只有當裝置語言設定為中文時，才能使用此功能。

啟動農曆功能

選取選項 > 設定 > 農曆 > 開。

檢視日期的詳細農曆資訊

移至某日期，並選取選項 > 檢視農曆詳情。

辦公室

Quickoffice

關於 Quickoffice



選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > Quickoffice。

Quickoffice 包含下列項目：

- Quickword，用以檢視 Microsoft Word 文件
- Quicksheet，用以檢視 Microsoft Excel 工作表
- Quickpoint，用以檢視 Microsoft PowerPoint 簡報

並非所有檔案格式或功能均可支援。

若要購買編輯器版本的 Quickoffice，請選取更新與升級。

閱讀 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件

您可以檢視 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 工作表或 PowerPoint 簡報。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > Quickoffice。

開啟一個檔案

選取瀏覽檔案，然後選取儲存檔案的記憶體，瀏覽到正確的資料夾，接著選取檔案。

排序檔案

選取選項 > 排序依據。

並非所有格式或功能均可支援。

執行運算



選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 計算機。

- 1 輸入第一個計算數字。
- 2 選取一個功能，例如加或減。
- 3 輸入算式的第二個數字。
- 4 選取 =。

儲存或擷取計算結果

選取選項 > 記憶 > 儲存或重現記憶。

編寫備註

關於記事本



選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。

您可以編寫備註 (例如會議備忘)，並將收到的純文字檔案 (TXT 檔案) 儲存至記事本應用程式。

製作購物清單

紙本的購物清單很容易遺失不見。除了在紙上寫下購物清單以外，您可以使用記事本製作購物清單。如此一來，您就可以隨身攜帶購物清單！您也可以傳送購物清單，例如傳送給一位家庭成員。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。

- 1 選取選項 > 新增備註。
- 2 在備註欄位中輸入文字。

傳送清單

開啟備註，並選取選項 > 傳送及傳送方式。

將字詞翻譯成其他語言



您可以將字詞翻譯成其他語言。並不支援所有語言。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 辭典。

- 1 在搜尋欄位中輸入文字。系統便會顯示字詞翻譯的建議。
- 2 從清單中選取字詞。

變更來源或目標語言

選取選項 > 語言 > 來源或目標。

從網際網路下載更多語言

選取選項 > 語言 > 下載語言。

系統已預先安裝了英語，您還可以加入另外兩種語言。

開啟或建立壓縮檔

您可以從壓縮檔開啟或解壓縮檔案。您也可以建立新的壓縮檔，來儲存並壓縮檔案。



選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > Zip 管理員。

您可以將壓縮檔儲存在裝置記憶體或記憶卡上。

存取您公司的內部網路



您可以使用您的手機連線至您公司的內部網路。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 內部網路。

- 1 選取選項 > 設定。如需相關的設定，請洽詢系統管理員。您必須也定義 VPN 存取點。
- 2 連線至內部網路。

祕訣：如果您在連線設定中定義了多個內部網路目的地 (例如合作夥伴外部網路)，若要定義要瀏覽哪個內部網路，請選取手動連線。

連線方式

連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia Ovi 商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

手動選取系統

如果您知道價格較為低廉或數據傳輸速率較快的系統，您可以手動選取該系統。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 系統。

選取系統業者選擇 > 手動，然後選取系統。若要將裝置設定為自動選取系統，請選取系統業者選擇 > 自動。

當您的裝置搜尋或與 3G 系統連線時，裝置會消耗較多的電力。您可以手動設定系統類型。您可能無法修改此設定。

選取系統類型

選取系統模式 > **GSM**、**3G** 或雙系統。

在微行動網路系統中時顯示微行動 (**MCN**) 指示符號

選取基地台狀態顯示 > 開。

祕訣：在微行動網路系統中，市內通話費可能會比較便宜。

可用的設定可能會因情況而不同。

網際網路連線

定義裝置與網際網路連線的方式

需要網路連線時，裝置會自動檢查並與可用的已知網路連線。除非已有套用的應用程式特定設定，否則網路選擇會依連線設定而定。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 設定。

可用時自動切換至已知 **WLAN** 連線

選取切換至 **WLAN** > 僅已知的 **WLAN**。

您也可以使用 **WLAN** 精靈應用程式手動連線至 **WLAN**。

僅使用一種 **WLAN** 連線

若要使用在原註冊系統內的 **WLAN** 連線，請選取國內的數據使用 > 僅 **WLAN**。若要在原註冊系統外時使用 **WLAN** 連線，請選取國外漫遊時的數據使用 > 僅 **WLAN**。

在原註冊系統內時自動使用封包數據連線

選取國內的數據使用 > 自動。

若要設定裝置在連線前要求確認，請選取國內的數據使用 > 總是詢問。

在原註冊系統外自動使用封包數據連線前要求確認

選取國外漫遊時的數據使用 > 總是詢問。

若要設定裝置自動連線，請選取國外漫遊時的數據使用 > 自動。在海外開啟連線可能會大為增加資料傳輸費用。

變更網際網路連線所使用的存取點優先順序

- 1 選取網路連線方式 > 網際網路。
- 2 選取並按住存取點，然後從彈出式功能表中選取變更優先順序。
- 3 在清單中點擊存取點要移動的目標位置。

範例：如果 WLAN 存取點在清單中的優先順序排名在封包數據存取點之上，裝置就會先嘗試連線至 WLAN 存取點，只有在 WLAN 無法使用時才會連線至封包數據連線存取點。

建立新的存取點

選取選項 > 新增存取點。

無線區域網路

關於無線區域網路 (WLAN) 連線

 選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > WLAN。


WLAN 精靈應用程式會協助您與無線區域網路 (WLAN) 連線，並管理您的 WLAN 連線。

 **重要：** 請使用加密以增加 WLAN 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

 **請注意：** 部分國家/地區對於使用 WLAN 可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

在家與 WLAN 連線

若要節省資料傳輸費用，當您在家且要使用裝置瀏覽網站時，請連線至您的家用 WLAN。

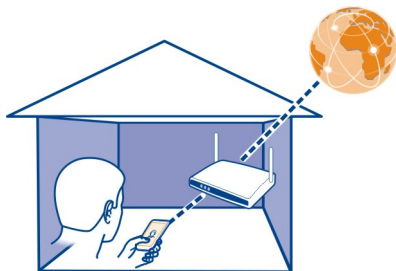

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > **WLAN**。
- 2 選取並按住您的家用 **WLAN**，並從彈出式功能表中選取開始網路瀏覽。
如果您的家用 **WLAN** 已經安全處理，請輸入密碼。如果您的家用 **WLAN** 顯示為隱藏，請選取其他(隱藏的網路)，並輸入網路名稱 (服務組識別碼，SSID)。

關閉 **WLAN** 連線

選取並按住連線，並從彈出式功能表中選取中斷 **WLAN** 連線。

隨時隨地與 **WLAN** 連線

連線至 **WLAN** 是一種不在家的時候可以方便存取網際網路的方式。在公共場所 (例如圖書館或網咖) 與公用 **WLAN** 連線。

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > **WLAN**。
- 2 選取並按住所要的 **WLAN** 連線，並從彈出式功能表中選取開始網路瀏覽。

藍牙

關於藍牙連線




選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

透過藍牙連線，您可以與其他相容裝置進行無線連線，例如與行動裝置、電腦、耳機以及車用配件連線。

您可以使用連線傳送裝置中的項目、從相容的電腦傳輸檔案，以及使用相容的印表機列印檔案。

因為藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英呎) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

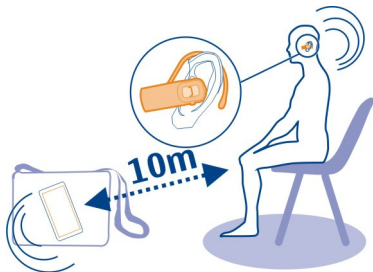

若裝置已鎖定，只能連接至授權裝置。

與無線耳機連線

使用無線耳機，即使您的手中並未持有裝置，也可以讓您接聽來電，並且讓您的雙手空出來做其他事 (例如在通話中繼續在電腦上進行工作)。無線耳機是選購配件。

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙 > 開。
- 2 將耳機開機。
- 3 若要將裝置與耳機配對，請開啟已配對裝置標籤。
- 4 選取耳機。
如果清單中沒有顯示耳機，若要搜尋耳機，請選取選項 > 新配對裝置。
- 5 您可能必須輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的說明。

使用藍牙傳送圖片或其他內容到另一個裝置

您可以使用藍牙來傳送圖片、視訊、名片、行事曆項目和其他內容到朋友的相容裝置和您的電腦。

您一次可以啟動數個藍牙連線。例如，如果您已連線至相容耳機，您也可以同時傳送檔案至其他相容裝置。

- 1 選取並按住項目，例如圖片。從彈出式功能表中，選取傳送 > 透過藍牙。
- 2 選取要連接的裝置。如果未顯示所要的裝置，若要搜尋裝置，請選取其他裝置。搜尋時將會顯示在搜尋範圍內的藍牙裝置。
- 3 如果在另一個裝置上必須使用密碼，請輸入密碼。兩個裝置都必須輸入由您定義的密碼。部分裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱該裝置的用戶指南。
密碼僅適用於目前的連線。
- 4 如果您經常連接至某個裝置，若要将此裝置設定為已授權，配對時若出現授權詢問「是否授權裝置自動進行連線？」，請接受。裝置完成授權後，您就不需要每次輸入密碼。

使用遠端 SIM 卡模式連接至車用套件

使用遠端 SIM 卡模式，相容的車用套件就可以使用您裝置的 SIM 卡。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

在可以啟動遠端 SIM 卡模式以前，裝置和配件必須先配對。從車用套件配件開始進行配對。

- 1 若要啟動藍牙，請選取藍牙 > 開。
- 2 若要在裝置中啟動遠端 SIM 卡模式，請選取遠端 SIM 卡模式 > 開。
- 3 在車用套件配件中啟動藍牙。

當遠端 SIM 卡模式啟動時，遠端 SIM 卡模式 就會在首頁畫面中顯示。與無線網路的連線就會關閉，而您也無法使用 SIM 卡服務或需要有行動網路訊號的功能。

若要在遠端 SIM 模式下撥打或接聽電話，必須先以相容的配件 (例如車用套件) 連線至裝置。

在此模式下您的裝置只允許緊急電話。

關閉遠端 SIM 卡模式

按住電源鍵 ，然後選取 退出遠端 SIM 卡模式。

封鎖裝置

您可以防止其他裝置與您的裝置建立藍牙連線。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

開啟已配對裝置清單列表，選取並按住您要封鎖的裝置，然後從彈出式功能表中選取封鎖。

從已封鎖裝置清單中移除裝置

開啟封鎖的裝置清單列表，選取並按住您要從清單中移除的裝置，然後從彈出式功能表中選取刪除。

如果您拒絕了來自另一部裝置的配對要求，系統將會詢問您是否要將該裝置加入封鎖裝置清單中。

保護您的裝置

當裝置中的藍牙已啟動時，您可以控制搜尋並連線至您裝置的對象。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

防止其他裝置搜尋您的裝置

選取本機識別模式設定 > 隱藏模式。

當您的裝置顯示為隱藏時，其他裝置即無法搜尋您的裝置。但是，已配對的裝置仍可與您的裝置連線。

關閉藍牙

選取藍牙 > 關。

請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。這種方法有助於保護您的裝置免於有害內容的危害。

USB 資料傳輸線

在裝置和電腦之間複製圖片或其他內容

您可以使用 USB 資料傳輸線，在裝置和電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 若要確認影音傳輸已設為 USB 模式，請選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > USB > 影音傳輸。
- 2 使用相容的 USB  資料傳輸線以連接您的裝置和電腦。
裝置會在電腦中顯示為可攜式磁碟。如果影音傳輸模式在您的電腦中無法使用，請改用大容量儲存模式。
- 3 使用電腦的檔案管理複製內容。

變更 USB 模式

在手機與電腦間複製內容或進行同步處理時，若要獲得最好的效果，請在使用 USB 資料傳輸線連接不同裝置時啟動適當的 USB 模式。

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > USB 並自下列項目選取：

 **Nokia Ovi 套件** — 將手機與安裝有 Nokia Ovi 電腦端套件的相容電腦連接。在此模式中，您可以使用 Ovi 電腦端套件同步處理您的手機，並使用其他 Ovi 電腦端套件的功能。

當您開啟 Ovi 電腦端套件應用程式時，本模式會自動啟用。

 **大容量儲存** — 將手機與沒有安裝 Ovi 電腦端套件的相容電腦連接。您的手機會被視為 USB 快閃記憶體。您也可以將手機與其他可以連接 USB 磁碟機的裝置連接，例如家庭或車用音響系統。

在本模式中與電腦連接時，您可能無法使用部分手機應用程式。

其他裝置無法存取手機內的記憶卡。

 **影音傳輸** — 將手機與沒有安裝 Ovi 電腦端套件的相容電腦連接。受數位版權管理 (DRM) 保護的音樂必須以此模式傳輸。部分家庭娛樂系統及印表機也可以在此模式中使用。

 **電腦連至網路** — 將手機與相容的電腦連接，並將手機當做無線數據機來使用。電腦會自動與網際網路連線。


祕訣：在大多數的檢視中，USB 傳輸線連接時，您可以變更 USB 模式。在右上角選取 。

連接 USB 大容量儲存裝置

您可以使用 USB On-The-Go (OTG) 轉接器，將裝置與相容的 USB 記憶卡或硬碟連接。

連接記憶卡

- 1 將 USB OTG 轉接器 (單獨販售) 的 Micro USB 端與裝置的 USB 連接埠連接。
- 2 將記憶卡連接到 USB OTG 轉接器。

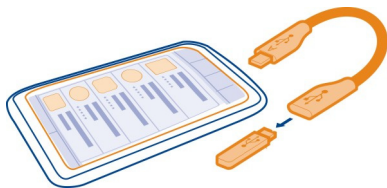

檔案管理應用程式開啟，並且將記憶卡顯示為大型記憶體。

複製或移動檔案

在檔案管理中，選取並按住您要複製或移動的檔案，並從彈出式功能表中，選取所要的選項和目標資料夾。

如果您連接的硬碟需要 200 毫安培以上的電源，請使用外接電源為該硬碟供電。

VPN 連線

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 設定 > VPN。

當您要瀏覽公司內部網路或遠端存取工作郵件時，您需要虛擬私人網路 (VPN) 連線。

VPN 原則定義了資料的加密方式，以及貴公司對裝置的驗證方式。若要設定 VPN 用戶端、憑證和原則，請洽詢貴公司的 IT 部門。安裝原則後，在內部網路的網路連線方式中會自動加入 VPN 連線方式。

如需更多資訊，請瀏覽 www.nokia.com 網站並搜尋行動 VPN。

關閉網路連線

如果有多個應用程式同時使用網際網路連線，您可以使用連線管理應用程式關閉部分或全部網路連線。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 連線管理。

選取並按住連線，並從彈出式功能表中選取中斷連線。

在目前的數據連線檢視中，您可以查看目前的網路連線。 代表封包數據連線，而  代表無線區域網路 (WLAN) 連線。

檢視連線的詳細資訊

選取並按住連線，並從彈出式功能表中選取詳細資訊。

系統會顯示例如已傳輸資料量及連線時間的詳細資訊。

祕訣：在大多數的檢視中，若要開啟連線管理應用程式，請選取右上角的通知區及  > 連線管理。

在遠端磁碟機上儲存檔案

如果您想要備份資料或節省裝置上的空間，可以使用遠端磁碟機來儲存和管理您的檔案。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 遠端磁碟機。

您可以從服務提供商以設定訊息格式接收遠端磁碟機設定。請開啟訊息並儲存設定。

服務可能需要付費。如需服務可用與否及可能費用的相關資訊，請連絡您的服務提供商。

連線至遠端磁碟機

選取並按住遠端磁碟機，並從彈出式功能表中選取連線。

加入新的遠端磁碟機

- 1 選取選項 > 新磁碟機。
- 2 輸入遠端磁碟機的名稱。
- 3 輸入包括通訊埠號碼在內的遠端磁碟機網址。
- 4 若要選取用來連線至遠端磁碟機的存取點，請選取存取點 > 使用者自訂。若您選取需要時詢問，每當應用程式要連線至網路時，便會提示您選取網路連線方式或存取點。
- 5 如果遠端磁碟機服務需要使用者名稱和密碼，請輸入所需的資訊。

修改現有遠端磁碟機的設定

選取遠端磁碟機及所要的磁碟機。


使用檔案管理應用程式來存取遠端磁碟機和管理儲存的檔案。

裝置管理

將裝置軟體和應用程式保持在最新狀態

關於裝置軟體和應用程式更新

透過裝置軟體更新和應用程式更新，您可以為裝置取得新功能和增強功能。更新軟體也可以改善裝置的效能。

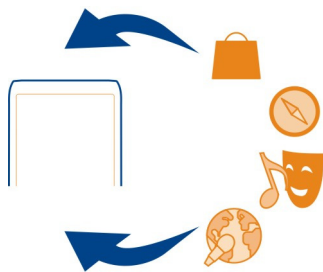

建議在更新裝置軟體之前，先備份您的個人資料。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

更新軟體後，用戶指南中所提供的指示可能不再是最新的。

使用裝置更新裝置軟體及應用程式



您可以檢查是否有裝置軟體或個別應用程式的可用更新，並在您的裝置中下載並安裝可用的更新 (系統服務)。您也可以設定裝置自動檢查更新，並在有重要或建議更新可用時通知您。

選取功能表 > 應用程式 > 工具 > 軟體更新。

如果有可用的更新，請選取要下載及安裝的更新，並選取 (▶)。

設定裝置自動檢查更新

選取選項 > 設定 > 自動檢查更新。

使用 PC 更新裝置軟體

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式來更新您的裝置軟體。您需要一部相容的 PC、高速網際網路連線，以及一條相容的 USB 資料傳輸線以連接您的裝置和 PC。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，請瀏覽 www.ovi.com/suite。

管理檔案

關於檔案管理



選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

使用檔案管理，您可以在瀏覽、管理及開啟裝置中的檔案。您也可以檢視並管理插入的相容記憶卡中的檔案。

檢視裝置中儲存的檔案

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理及所要的記憶體。

系統就會顯示來源記憶體的資料夾。

組織檔案

您可以建立新資料夾來協助您組織檔案。如此一來，備份或上傳內容的作業就會變得較為簡單。在資料夾內，您可以複製、移動或刪除檔案和子資料夾。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選取選項 > 新增資料夾。

將檔案複製或移動至另一個資料夾

選取並按住檔案，並從彈出式功能表中選取合適的選項。

從資料夾中刪除檔案

選取並按住檔案，並從彈出式功能表中選取合適的選項。

祕訣：若要同時複製、移動或刪除多個檔案，請選取選項 > 標記多個項目。

備份檔案

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理，然後選取備份與還原。

建議您定期將裝置記憶體中的資訊備份到記憶卡或相容電腦。

祕訣： 如果您有受 DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件將授權和內容備份到您的電腦上。

密碼保護您的記憶卡

您要保護記憶卡以防止他人未經授權使用嗎？您可以設定密碼以保護資料。

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。
- 2 選取並按住記憶卡。
- 3 從彈出式功能表中選取設定密碼，並輸入密碼。
請妥善保存密碼，並將密碼與記憶卡分開收藏。

格式化記憶卡

您要從記憶卡中刪除所有內容嗎？在格式化記憶卡之後，記憶卡中的所有資料都會被刪除。

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。
- 2 選取並按住記憶卡，並從彈出式功能表中選取格式化。

增加可用記憶體以擴充容量

您是否需要增加可用的裝置記憶體，以便安裝更多應用程式並加入更多內容？

請將資料傳輸到相容的記憶卡 (若有的話) 或相容電腦中。

您也可以移除下列項目 (若不再需要)：

- 簡訊、多媒體和郵件訊息
- 連絡人項目和詳細資訊
- 應用程式
- 已安裝應用程式的安裝檔案 (.sis 或 .sisx)。請將這些檔案備份到相容的電腦。
- 照片中的圖片和影片。請將這些檔案備份到相容的電腦。

祕訣： 若已安裝的試用或試玩版應用程式逾期，也請一併移除。

管理應用程式

關於程式管理

 選取功能表 > 設定，然後選取程式管理。

使用應用程式管理，您可以檢視已安裝應用程式的詳細資訊、移除應用程式及定義安裝設定。

您可以安裝下列類型的應用程式：

- 含有副檔名為 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 應用程式

- 與 Symbian 操作系統相容、副檔名為 .sis 或 .sisx 的應用程式
- 副檔名為 .wgz 的 Widget

請只安裝與裝置相容的應用程式。

從裝置中移除應用程式

您可以移除不想要保留或使用的已安裝應用程式，增加可用記憶體容量。

選取功能表 > 設定，然後選取程式管理。

- 1 選取已安裝的應用程式。
- 2 選取並按住應用程式以進行移除，並從彈出式功能表中選取解除安裝。

如果您移除了應用程式，只有在您擁有移除的應用程式原始安裝檔案或完整備份的情況下，才能重新安裝該應用程式。您可能無法開啟由移除的應用程式所建立的檔案。

如果安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，則安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

安裝檔案可能會佔用大量的記憶體，使您無法儲存其他檔案。請使用 Nokia Ovi 電腦端套件將安裝檔案備份至相容的電腦，然後使用檔案管理從裝置記憶體移除安裝檔案。

同步處理內容

關於同步處理

 選取功能表 > 設定，然後選擇連線方式 > 資料傳輸 > 同步處理。

使用同步處理應用程式，您可以在裝置及遠端伺服器之間同步處理通訊錄、備註及其他內容。同步處理後，伺服器中就會有您的重要資料備份。



在裝置和遠端伺服器之間同步處理內容

您想要備份行事曆、備註及其他內容，並隨時隨地、不論是在電腦前或是在旅行途中，都可以使用行動裝置存取這些內容嗎？使用同步處理應用程式，您可以在裝置及遠端伺服器之間同步處理重要內容。

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 資料傳輸 > 同步處理。

您可以從服務提供商以設定訊息格式接收同步處理設定。同步處理設定會儲存為同步處理操作模式。開啟應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。

包括或不包括內容類型

選取內容類型。

同步處理資料

選取選項 > 同步處理。

關於 Ovi 同步處理



選取功能表 > 應用程式 > 工具 > Ovi 同步。

使用 Ovi 同步處理，您可以在裝置及 Ovi by Nokia 之間同步處理通訊錄、行事曆項目及備註。如此一來您就可以隨時備份重要內容。若要使用 Ovi 同步處理，您必須要有諾基亞帳號。如果您尚未擁有諾基亞帳號，請至 www.ovi.com 建立一個帳號。

如果您使用 Ovi 同步處理將通訊錄與 Ovi 自動同步處理，因為可能會產生衝突，請勿允許與其他服務 (例如 Mail for Exchange) 同步處理。

將內容備份至 Ovi

您想要在 Ovi 中備份裝置的行事曆項目、備註及其他內容嗎？使用 Ovi 同步處理應用程式，您可以在裝置及 Ovi 之間手動或自動同步處理內容。

選取功能表 > 應用程式 > 工具 > Ovi 同步。

當您第一次開啟應用程式時，同步處理精靈會協助您定義設定並選取要同步處理的內容。

定義要同步處理的內容

選取選項 > 同步處理設定 > 要同步處理的項目。

手動同步處理

選取同步處理。

自動同步處理

- 1 若要啟動自動同步處理，請選取選項 > 同步處理設定 > 自動同步處理。
- 2 若要定義同步處理的方式，請選取選項 > 同步處理設定 > 排定的同步處理間隔。

在裝置間複製連絡人或圖片

使用手機切換應用程式，您可以使用藍牙在兩部諾基亞裝置間免費同步處理並複製內容。

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 資料傳輸 > 手機切換。

1 自下列項目選取：

-  — 在兩部裝置間同步處理內容。
-  — 從其他裝置複製內容。
-  — 複製內容到其他裝置。

2 選取您要連接的裝置，然後配對裝置。您必須啟動藍牙。

3 如果另一部裝置也要求輸入密碼，請輸入密碼。您必須在兩部裝置中輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱裝置的說明。

密碼僅限於目前的連線可用。

4 選取內容及確定。

祕訣：如果您儲存詳細資訊，稍後若要與相同的裝置交換相同的內容就會更簡單。

保護您的裝置

將裝置設定為自動鎖定

您是否要保護裝置，防止他人未經授權使用？請定義鎖定密碼，然後將裝置設定為閒置時自動鎖定。

1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 手機與 SIM 卡。

2 選取鎖定密碼，並輸入鎖定密碼。鎖定密碼必須為至少 4 個字元，並且只能使用數字、符號及大小寫的英文字母。

請將鎖定密碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。如果您忘記鎖定密碼，而且裝置已鎖定，那麼您的裝置就需要進行維修服務。可能需要負擔額外的費用，且裝置中的所有個人資料可能刪除。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 服務點或裝置經銷商。

3 選取 手機自動鎖定時限，然後定義裝置自動鎖定的等候時間長度。

手動鎖定裝置

1 按住電源鍵 ，然後選取鎖定手機。

2 輸入鎖定密碼。

解除鎖定您的裝置

1 按電源鍵 或功能表鍵，然後選取取消鎖定。

2 輸入鎖定密碼。

祕訣： 若要在數字和字母與數字鍵盤之間切換，請按住 **#**。

將您的資料加密

想要保護您的資料以防止有人未經授權使用？您可以使用加密金鑰將手機上的資料加密。您也可以將記憶卡加密，並使用密碼保護您的加密金鑰。

選取功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 加密。

將資料加密或解密可能需要數分鐘時間。在加密過程中，請不要：

- 使用手機 (除非必要)
- 將手機關機

如果您尚未設定手機在不使用時自動鎖定，當您第一次加密資料時，會提示您設定自動鎖定。

加密手機記憶體

選取加密已關閉。

將記憶卡加密

- 1 選取加密已關閉 > 加密並儲存金鑰。
- 2 輸入一個密碼來保護您的加密金鑰。密碼至少必須有 4 個字元，您可以使用大小寫字母、數字和符號。
- 3 為您的加密金鑰命名，如此當您需要時才能找到正確的金鑰。

祕訣： 您也可以使用現有的金鑰，或在加密記憶卡時不使用金鑰。

解密手機記憶體

選取加密已開啟。

將記憶卡解密

選取加密已開啟 > 解密。

祕訣： 若要將記憶卡解密並關閉加密，請選取加密已開啟 > 解密並停用加密。

遠端鎖定您的裝置

您不小心把裝置留在工作的地方，而想要遠端鎖定裝置，以防止他人未經授權使用嗎？您可以使用預先定義的簡訊遠端鎖定您的裝置。您也可以遠端鎖定記憶卡。

啟用遠端鎖定

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖 > 開啟。
- 2 輸入簡訊內容。簡訊內容可以為 5-20 個字元，大小寫英文字母都可以使用。

- 3 請再次輸入相同的文字以驗證簡訊內容。
- 4 輸入鎖定密碼。

傳送鎖定訊息

若要遠端鎖定裝置，請編寫預先定義的文字，然後將這份文字以簡訊格式傳送至您的裝置。

若要將裝置取消鎖定，您需要鎖定密碼。

尋找更多說明

支援

如果您想要進一步了解如何使用產品，或您不確定裝置應如何運作，請移至 www.nokia.com/support，或使用行動裝置造訪 nokia.mobi/support。您也可以閱讀裝置內建的用戶指南。選取功能表 > 應用程式 > 用戶指南。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 將裝置重新開機。請按住電源鍵  和功能表鍵約 8 秒鐘。裝置會震動三次，然後關機。若要將裝置再次開機，請按住電源鍵  直到裝置震動為止。
- 還原原廠設定
- 更新您的裝置軟體

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 洽詢維修相關事宜。請移至 www.nokia.com.tw/repair。將裝置送修之前，請務必備份裝置資料。

密碼

PIN 碼或 PIN2 碼 (4-8 碼)	這些密碼可以保護您的 SIM 卡，以防他人未經授權使用，或是您必須輸入這些密碼才能存取某些功能。 您可以將裝置設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，或是您忘記密碼，請與您的服務提供商連絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼或 PUK2 碼才能解鎖密碼。
PUK 碼或 PUK2 碼 (8 碼)	您必須輸入這些密碼才能解鎖 PIN 碼或 PIN2 碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的服務提供商連絡。
IMEI 卡號碼	此號碼是用以辨識系統中的有效裝置。

(15 碼)	若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。
鎖定密碼 (手機鎖碼)	此密碼可以保護您的裝置，防止他人未經授權使用。
(最少 4 碼或字元)	您可以將裝置設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。 如果您忘記此密碼，而裝置遭到鎖定，則您的裝置將需要維修服務。可能需要支付額外費用，且裝置中的所有個人資料可能刪除。 如需詳細資訊，請與您的 Nokia Care 服務中心或是裝置經銷商連絡。

疑難排解

如果您的裝置停止回應

將裝置重新開機。請按住電源鍵  和功能表鍵約 8 秒鐘。裝置會震動三次，然後關機。若要將裝置再次開機，請按住電源鍵  直到裝置震動為止。

內容 (例如連絡人或訊息) 並不會刪除。

還原原始設定

如果您的裝置運作不正常，您可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有目前的通話和連線。
- 2 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 還原。
- 3 輸入鎖定密碼。

還原原始設定後，裝置會關機並再次開機。這可能會需要比平常還要久的時間。

如果裝置記憶體已滿

如果您的裝置出現下列訊息，您就必須關閉應用程式，或是移動或刪除項目：

- 沒有足夠的記憶體可供執行作業。請先刪除一些資料。
 - 記憶體不足。請從手機記憶體刪除一些資料。
- 1 請確認所有應用程式均已關閉。選取選項 > 顯示開啟的應用程式。如果要關閉應用程式，請選取頁面右上角的 X 圖示。
 - 2 請將您要保存的資料移到相容的記憶卡 (若有的話) 或相容電腦中。如果可行，在記憶卡上安裝應用程式，而不要安裝至手機記憶體中。
 - 3 請從最小的項目開始，逐一刪除項目。

如果訊息指示符號在閃爍

如果訊息指示符號  在首頁畫面中閃爍，就表示裝置中儲存的訊息數已達上限。請刪除或移動部分訊息。

SIM 卡中可儲存的訊息數比裝置記憶體中可儲存的訊息數要來得少。您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件，在相容的電腦中儲存訊息。

如果連絡人在連絡人清單中重複出現

如果連絡人在連絡人清單中重複出現，您可以將兩個連絡人合併成一個連絡人。選取選項 > 合併連絡人。

瀏覽網路時出現亂碼

如果顯示無法閱讀的字元，請選取功能表 > 網路和  >  > 網頁 > 預設編碼，然後選取該語言設定使用的正確字元編碼。

準備回收裝置

如果您購買了一部新的裝置，或是想要丟棄您的裝置，諾基亞建議您將裝置回收處理。在此之前，請先從裝置中移除所有個人資訊及內容。

移除所有內容並將設定還原成預設值

- 1 將您要保留的內容備份至相容的記憶卡 (若可使用) 或相容的電腦。
- 2 關閉所有目前的連線和通話。
- 3 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 刪除資料並還原。
- 4 將裝置關機然後再次開機。謹慎檢查所有個人內容，例如通訊錄、圖片、音樂、影片、備註、訊息、郵件、簡報、遊戲及其他已安裝的應用程式是否已移除。
儲存在記憶卡或 SIM 卡中的內容和資訊並不會被移除。

諾基亞原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。

- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-5K

通話時間：

可達 4.5 小時 (WCDMA) / 6.5 小時 (GSM)。

待機時間：

可達 450 小時 (WCDMA) / 450 小時 (GSM)。

！重要：電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

產品與安全資訊

系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 WCDMA 850、900、1700、1900、2100 及 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle，或使用行動裝置移至 nokia.mobi/werecycle，查看產品環境資訊以及如何回收您的 Nokia 相關產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

電池與充電器

電池與充電器資訊

本裝置具有內建而且不可移除的充電電池。請勿試圖取出本裝置的電池，因為您可能會損壞本裝置。請將本裝置拿到最近的客戶服務中心來更換電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：**AC-10**。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如：充電器型號可能是 AC-3X 等。

！重要：通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池安全資訊

！請注意：裝置中的電池是不能移除的，請參照適用於您裝置的電池相關說明。

當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條，便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資訊

撥打緊急電話

- 1 確定裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：

- 插入 SIM 卡。
 - 關閉裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
 - 確定未啟動離線或航空操作模式。
 - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 重複按功能表鍵，直到顯示首頁畫面。
 - 4 選取撥號。
 - 5 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
 - 6 選取撥號。
 - 7 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

！重要：如果您的裝置支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救援) 上，絕不應完全依賴無線電話。

台灣的緊急電話

！請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處 (例如醫院)，請將本裝置關機。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力



警告：
使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

線



請注意：本裝置的表面鍍金並不包含鍍元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝擊力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate, 或 SAR。下列內容經 GSM 900 及 DCS1800 行動裝置技術規格授權：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.94 W/kg。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他): _____
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____
地址: _____
Address: _____
購買日期: _____
Date of Purchase: _____
行動電話型號與類型: _____
Handset model and type: _____
行動電話 IMEI 號碼: _____
Handset IMEI No: _____
經銷商店號

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

OVI 服務條款

使用條款

1. 認可同意

Ovi 服務條款及隱私權政策規範您就該等條款之服務、網站及軟體 (以下合稱「本服務」) 之使用。登記或使用本服務之全部或一部時，您即接受本 Ovi 服務條款、隱私權政策、本服務存續期間隨時公佈之其他所有額外條款、指導原則或政策 (以下合稱「約定條款」)。

本約定條款構成您與諾基亞公司 (包含其關係企業及供應商，以下合稱「諾基亞」) 間之合約，規範您與諾基亞關於本服務之各項權利及責任。

2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您未年滿十三 (13) 歲，或雖已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人，您必須由家長或法定監護人代理您完成註冊，並同意您使用本服務。完成註冊者須具有法定行為能力。

3. 註冊與終止

您同意在註冊本服務時提供真實且完整之資訊，並隨時更新資訊。禁止提供有關您個人身份之不實資料。

您於註冊時將建立一個諾基亞會員帳號與一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用本服務之任何後果，悉由您本人(未成年人則連同家長或法定監護人)自行負責。您同意謹慎保護您的使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知諾基亞。首次使用您的手機及在您更新諾基亞手機軟體後，將會發送一則啟動簡訊予諾基亞。建立諾基亞會員帳號需進行數據傳輸，並可能產生費用。

若您無意繼續使用本服務，可運行終止註冊。終止註冊後，您將無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，諾基亞得終止您的註冊，或限制您使用本服務之若干部份；若您未以您的使用者名稱登入本服務達六(6)個月以上，諾基亞亦得經通知後終止您的註冊，或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有規定者外，您先前所傳送之資料或內容如有任何移除或滅失之情事，諾基亞概不負責。當您或諾基亞自本服務中移除資料或內容後，仍可能保有若干紀錄或複本。

4. 授權

諾基亞授予本服務使用者嚴格遵照本約定條款存取及使用本服務之非專屬及不可轉讓之權利。諾基亞並有權隨時撤回該授權。使用本服務並不當然授予您任何其他屬於或有關本服務資訊或內容之智慧財產權。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之內容(下稱「內容」)作為本服務之一部分。除本約定條款或訂單另有規定者外，諾基亞授權您於本內容所預定之目的內使用本內容之非專屬且永久之權利。

若干內容可能僅限於特定地理區域居民得以使用。就經由本服務所獲取特定內容所設之任何限制，您同意受其拘束。任何向第三人內容取得之授權構成您與該第三人內容提供者間有拘束力之協議。該第三人內容提供者僅為其所提供之任何內容及您關於該內容所提出之要求負責。諾基亞將有權利(且將視為接受該權利)以第三受益人之身分對您實行該協議條款。該內容之所有人保留所有未授予您之權利。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之特定軟體(下稱「軟體」)作為本服務之一部分。在使用本軟體前，您必須接受獨立適用於該軟體之約款及條件。若無任何獨立適用於該軟體之約款與條件，則適用以下約款：諾基亞授予您於您的電腦及/或手機上安裝及使用本軟體之有限、非專屬及不可轉讓之權利。除備份保存複本外，您不得複製該軟體。您不得散布本軟體、移轉使用、修改、翻譯、重製、再銷售、再授權、出租、就本軟體進行還原工程之權利，或其他意圖揭露原始碼(除法律明文禁止此限制者外)，或製作本軟體之衍生著作。

您得傳送資訊或內容(下稱「資料」)至本服務。諾基亞對您之資料一概不主張所有權。您傳送資料至本服務之行為並不移轉該資料之所有權予諾基亞。諾基亞僅傳送該資料，並無編輯之權利。

經由傳送資料至本服務，即代表您授予諾基亞得使用、複製、公開呈現、展示、散布及修改該資料之全球性、非專屬、得再授權、可轉讓、已付清對價、免權利金、永久且不得撤銷之權利，以將該資料納入其他作品，以及在諾基亞提供本服務之必要限度內再為同等授權之權利，您並得於隱私權及本服務之其他設定內為進一步之調整。

5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 僅得基於私人、非商業目的使用本服務；
- 不得傳達違法、冒犯性、侮辱性、色情、騷擾、誹謗或其他不當資訊；
- 取得合法傳送任何資料權利所需之同意、許可或授權；
- 尊重他人隱私；
- 不得發送或張貼垃圾郵件、過大之檔案、連鎖信件、直銷信件、病毒；
- 不得使用任何其他可能對本服務或服務使用者權益或財產造成損害之技術或活動；及
- 同意對您所張貼資料之後果負責。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；
- 將任何資料自本服務中移除；且
- 隨時依諾基亞自行裁量，限制您存取本服務之任何部份。

6. 內容

下載或存取任何內容之前，請確認您欲存取之內容是否有年齡限制或經標記為可能「具冒犯性」(offensive)或係「具暴露性或色情性質」(explicit)。諾基亞對您存取該等內容所引起或承受之任何主張或攻擊概不負責。

您同意下列事項：

- 僅得基於私人、非商業目的使用本內容；
- 遵守相關法規、額外約款、指導原則及政策或產品頁面上適用於本內容特定部份之規範使用本內容；
- 除本約定條款另有規定者外，不得親自或授權他人製作複本、給予、販賣、再販賣、借用、出租、提供、廣播、傳送、散布、移轉、與大眾通訊、重製、修改、展示、演出、進行商業上利用或使本內容為他人取得。一旦發現未經授權之使用，您同意立即通知諾基亞；
- 不得試圖 (或支援他人) 移除、規避、進行還原工程、解碼或其他替代方式，或干預任何使用規則，或試圖規避數位權利管理 (DRM)，或複製與本內容相關之保護功能，或其他任何用以控制本內容之存取或使用或任何與本內容相關之辨識資訊之技術；
- 不得試圖 (或支援他人) 使用任何非由諾基亞所提供之自動化系統或工具，以選擇或下載本內容；及
- 不得提供您的密碼或允許他人存取本內容。相關媒體所適用有關複製之限制，亦得適用於本服務所存取之內容。

本內容係由諾基亞及/或其個別授權人 (以下合稱「權利人」) 所擁有及/或控制，並受智慧財產權法律之保護。您同意權利人係本約定條款之第三受益人，且有權實行與其擁有權利之內容直接相關之約款。

7. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「著作權聲明」字樣；(b) 以標明為「著作權聲明」之書面文件寄送至諾基亞，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 如有線上表格時，利用此等表格辦理。您必須在通知中注意下列事項：

1. 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
2. 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資訊，以便諾基亞正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
3. 提供您的聯絡資訊，包含您的全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱；
4. 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲宣誓，本通知申訴案中提具之各項資訊俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之專屬權利提出主張，若有違反，願受偽證罪之處罰。」；並
6. 附上您的簽名。

8. 通知

諾基亞得於本服務內張貼通知。諾基亞亦得經由您所提供之電子信箱或電話號碼，傳送予您有關產品及本服務之通知。從諾基亞傳送或張貼該通知至少七 (7) 天後，您視為已收到該通知。一旦您繼續使用本服務，無論藉由何種送達方式，即視同您已接受所有通知。

9. 費用

本使用服務可能或將可能需要付費。

諾基亞收取之任何費用將連同本服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者進行數據傳輸，該網路服務業者可能就該數據傳輸收取費用，惟本服務所列之價格不包含該等數據傳輸之費用。

諾基亞不負責支付您的網路服務業者所收取之任何費用。

10. 購買與付款條款

已達法定年齡者，始得購買本服務。若未達法定年齡，僅於取得家長或法定監護人之事先同意後，始得購買本服務。

您同意您的所有訂單依法有效且具拘束力。所謂「訂單」係指藉由輸入及發送付款方式及資訊，並在購買流程中勾選「購買」、「OK」、「我接受」等選項，或在購買流程中勾選其他顯示接受您訂單之選項，選擇本服務之內容。所有訂單均須經諾基亞之同意。

經由本服務購買之任何內容，構成您與諾基亞間具有拘束力之協議。您得以信用卡、現金卡或其他付款工具付款。您的信用卡或現金卡須於本服務所在國有一開帳地址，以供您購買本服務。諾基亞將於您購買本服務後合理期間內，對您的信用卡扣款或要求銀行付款。所有信用卡之付款須經驗證核對及發卡銀行之授權。

您同意確保您採用之付款方式而使用之付款工具於交易當時係有效的，且您為該付款工具之合法持有人，並於該付款工具之信用額度內使用之。您將受您的電子訂單之拘束，並同意為相關交易支付款項。

本服務的價格可能不定期變更。除另有規定者外，該價格包括您交易當時之應付稅額。您的銀行或信用卡發卡公司，可能基於匯率及/或額外費用向您收取費用。諾基亞對於此類費用或任何其他第三人服務費用概不負責。

11. 取消及退款

您同意本內容之電子遞送將於您購買時同時啟用。一旦訂單送出後，您將無法取消訂購。本內容依其性質亦無法退還。

若您於購買後 48 小時內發現下列狀況，並立即通知諾基亞：(a) 您所購買之內容有誤；(b) 諾基亞傳送予您之內容不符合您透過本服務訂購之內容；或 (c) 因技術問題造成內容傳送遲緩、無法傳送，或意外造成多筆訂購，您將獲得由諾基亞逕行決定選擇更換該內容，或退還您購買該內容之費用等唯一且排他之補償。除此之外，別無其它退款。如您面臨上述任一情形，請與諾基亞客服部門聯絡。

請注意，除您已於購買時提供諾基亞有效之電子郵件地址外，若您無法提供交易序號（您購買本服務時由諾基亞提供之序號），諾基亞可能無法提供您客戶服務之要求。諾基亞僅受理本服務之價格高於當地法律所定之金額限制之退款要求。

12. 回饋予諾基亞

透過本服務或以其他方式提交任何想法、回饋及/或提議（下稱「回饋」）予諾基亞，您承認且同意以下事項：(1) 諾基亞得有與該回饋相似之研發想法；(2) 您的回饋不包含您或任何第三人之機密或專屬資訊；(3) 諾基亞就該回饋並不負有任何保密義務；(4) 諾基亞得為任何目的免費使用、開發及進一步發展並修正該回饋；及 (5) 您不會自諾基亞獲得任何形式之補償。

13. 社交活動與位置分享

您得使用本服務之功能分享您的位置、狀態或個人資料。藉由使用該功能，您同意諾基亞得使用及提供該等資訊予其他服務及您選擇分享該資訊之用戶。這些服務及用戶之使用者，例如您的聯絡人，得看見您的位置、狀態及/或個人資料。

您的位置可經由任何您所使用之裝置所提供之定位工具定位，例如 GPS、A-GPS 及行動或 WLAN 網路定位。網路定位及/或 A-GPS 之使用包括在您的裝置及選定之網路定位伺服器間，交換以網路為主的位置資訊及網路服務提供者之特定識別碼，以更快速可靠地建立您的位置。若您變更裝置或服務之設定，可能導致定位方法及其他設定之變更，以及無法使用特定功能。請參閱您的 A-GPS 伺服器及其他潛在服務提供者之隱私權政策。

本服務之若干功能可能使您與其他使用者、網站或服務分享內容或資料。使用該功能時，您同意不分享具有以下情形之內容或資料，或連結至具有以下情形之任何服務或網站：(a) 包含違法或不適當之內容或其他資料；或 (b) 未經授權利用智慧財產權或鼓勵使用者盜版。

14. 可使用程度與技術要求

本內容及本服務之可使用程度可能不同，且屬於諾基亞專有之裁量。諾基亞明示聲明無法擔保任何特定內容或服務均處於得使用之狀態。本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅提供若干語言。本服務之運作及若干功能可能受到網路配合程度、使用設備之相容性以及支援之內容格式之影響。

您可能需要下載諾基亞或他人研發之特定軟體以存取本服務。

諾基亞得自行裁量改變、改良、修正或停止本服務或本服務之任何部份。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。為確保您擁有最新版之諾基亞手機軟體及應用程式，您的手機將自動向諾基亞確認軟體更新之可能性。若有任何可得更新，您得立即同意安裝。您得經由手機之設定停止自動檢查更新之功能。您亦得經由可得之軟體更新頻道安裝軟體。諾基亞亦得就諾基亞認為重要或關鍵之軟體提供更新，如此您得不再繼續使用舊版軟體，且可避免未安裝更新而使用舊版軟體或服務。

15. 與他人互動

您得在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動僅及於您與該其他使用者間，與諾基亞無關。

16. 與第三人網站及內容之連結

諾基亞得於網路上提供若干網站及服務或預先下載客戶之連結，使您得與由第三人擁有或經營之網站及服務互動，但該類網站及服務非本服務之一部份。您需於使用該等網站或服務前，審閱並同意該網站或服務之約款與條件。

您同意諾基亞無權控制第三人內容、網站或服務，且對該等網站或服務提供之服務或其建立或公布之資料概不負責。諾基亞提供與第三人網站之連結不代表諾基亞贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

此外，您與其他使用者得在本服務中建立內容及若干連結，用以連結未傳送至本服務之內容。您同意諾基亞就該等內容或連結概不負責。

17. 廣告

本服務得包含廣告。廣告得針對本服務儲存之內容或資訊、透過本服務所為之要求或其他資訊為之。

18. 個人資料

隱私權政策及其他額外隱私權資訊規範您個人資料之使用。

19. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。諾基亞並不擔保本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就本服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容，提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權、不侵權、適銷性或特定用途適切性有關之保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就重大過失或故意不當行為導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因您使用或無法使用本服務所造成之任何直接損害，諾基亞概不負責。對於您因使用或無法使用本服務所造成任何間接、意外、懲罰性或衍生性損害，諾基亞亦不負責。

20. 賠償

您同意凡因 i) 您違反本約定條款；ii) 您侵害或違反任何第三人智慧財產權、其他權利或隱私權；及 iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務，所生之一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為諾基亞提供辯護及賠償損害。

21. 其他規定

21.1 準據法及仲裁

本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

21.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款原意於終止後仍維持效力之規定，於終止後仍屬有效。

21.3 約定條款之變更

諾基亞得隨時不經通知，逕行修改本約定條款。惟若本約定條款發生重大不利益之變更，諾基亞將另行告知該等變更。

您有責任定期審閱本約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

22. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知諾基亞已主張相關著作權。除本約定條款另有約定者外，凡透過本服務所提供或供您使用之一切諾基亞產品、軟體及其他財產，諾基亞均保留其一切權利、所有權及權益。

23. 移轉

諾基亞得依照本約定條款，移轉權利義務予任何諾基亞之母公司、子公司或在諾基亞控制下之公司。此外，諾基亞得依照本約定條款，在符合法律或其他規定情況下，移轉權利義務予與資產合併、收購、資產讓與有關之第三人。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- **您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的 IP 位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- **您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來

源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- **您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點間之通訊。
- **位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的 IP 位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送給本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- **與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用之中本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

行銷及提供推薦：為客製化本公司的產品與服務，及提供更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人之內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一個諾基亞會員帳號 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞會員帳號登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞會員帳號作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- **同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- **本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服

務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- **個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域(European Economic Area)以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

本公司如何規範未成年人士隱私政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人檔案，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住向您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies。工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標 (或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同類型的

資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie) 隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞會員帳號，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址：Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

CE 0434

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-707 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 和 X7 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟體進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保固、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權人的任何表述、保固、損害及責任。產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請諮詢您的諾基亞經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。本產品經由 Anatel 同意依照 Resolution No. 242/2000 提出的程序，並符合適用的技術標準，包括根據 Resolution No. 303/2002 和 No. 533/2009，暴露於電氣、磁性和電磁無線電射頻電場的電磁波能量吸收比 (Specific Absorption Rate) 的限制。

部分操作及功能須視 SIM 卡及/或網路、MMS 而定，或視裝置及所支援之內容格式的相容性而定。部分服務可能需要另行計費。

版本 1.1 ZH-TW

索引

符號 / 數字

DRM (數位版權管理)	62
encryption	98
FM 收音機	62, 63
IMEI 卡號碼	99
Java 應用程式	94
mail	49
MMS (多媒體訊息服務)	43
Nokia Ovi 電腦端套件	17
Nokia 支援資訊	99
Nokia 商店	
— 下載	34
— 購買	34
Ovi by Nokia	16, 42
Ovi 同步處理	96
Ovi 服務	16
Ovi 帳號	
請參閱 諾基亞會員帳號	
Ovi 電腦端套件	
請參閱 Nokia Ovi 電腦端套件	
PIN 碼	99
PUK 碼	99
Quickoffice	81
RDS (無線數據系統)	62, 63
SIM 卡	42
— 移除	9
— 插入	9
SMS (簡訊服務)	43
USB 充電	13
USB 連線	89, 90
VPN (虛擬私人網路)	90
Widget	32, 33, 49
WLAN (無線區域網路)	85, 86

三劃

下載	34
— 佈景主題	30
工作	79

四劃

內部網路	83
分享, 線上	52
天線	8
手寫辨識	23
手機轉換	15, 97
手機鎖碼	97
支援	17, 99
文字輸入	21, 22, 23, 24, 25, 26
日期和時間	77

五劃

世界時鐘	77
功能表	34
生日項目	79
用戶指南	17

六劃

列印	58
同步處理	42, 95, 96
名片	41, 87
地圖	64
— 下載地圖	66
— 分享位置	70
— 交通資訊	73
— 同步處理	71
— 回饋	75
— 位置詳細資訊	68
— 步行路徑	74
— 定位	67
— 組織地點	70
— 組織路徑	70
— 規劃路徑	74
— 最愛項目	70
— 尋找位置	68
— 開車路徑	72
— 語音導航	71
— 導航	72, 74
— 螢幕元素	66, 73
— 儲存地點	69
— 儲存路徑	69

— 檢視已儲存的地點	69
— 檢視已儲存的路徑	69
— 瀏覽	64
— 變更檢視	66
多媒體訊息	43
安裝應用程式	94
年度紀念日項目	79
收件匣，訊息	44
收取點，新聞	50
收音機	62, 63
耳機	8
行事曆	53, 78, 79, 80, 81

七劃

位置資訊	54, 80
佈景主題	30
免持聽筒	9
快取記憶體	49
我的名片	41
我的最愛	40
投影片放映	58
更新	
— 裝置軟體	92, 93
— 應用程式	92
系統設定	84

八劃

使用多種功能	21
注音輸入	24
版權保護	62
狀態更新	52
社交網路	51, 52, 53

九劃

信箱	
— 語音	38
保密碼	99
封鎖	
— 裝置	88
按鍵和組件	6, 7, 8
指示符號	26, 101

為電池充電	13, 14
相片編輯器	57
相機	53
— 位置資訊	54
— 拍攝照片	55
— 傳送圖片	55
— 錄製影片	55
計算機	82
重新開機	100
音量控制	9
音樂	59, 61
— 播放清單	60
首頁畫面	20, 31, 32, 33, 49

十劃

個人化您的手機	30, 32
個人化您的裝置	16, 30, 33
原廠設定，還原	100
時間和日期	77
時鐘	76, 77
書籤	50
桌面圖案	32
記事本	82
記憶卡	11, 94
記憶體	93, 101
— 清除	94, 100
訊息	43, 44, 101
— 傳送	43
— 會談	45
— 聲音	44
訊息閱讀助理	45

十一劃

密碼	99
將裝置開機/關機	14
捷徑	20, 33
授權	62
設定	
— 存取點	84
— 語言	46
— 還原	100

軟體	94	— 傳送	48
軟體更新	92, 93	— 閱讀和回覆	48
通訊記錄	38	開啟/關閉	100
通訊錄	39	開啟/關閉裝置	14
— 同步處理	42, 95	開機/關機	100
— 在社交網路中	52, 53		
— 我的最愛	40	十三劃	
— 傳送	41	傳輸內容	15, 16, 59, 61, 89, 97
— 群組	42	傳輸線連接	89
— 疑難排解	101	傳輸線連線	89
— 複製	15, 97	感應器設定	37
— 儲存	40	搜尋	27
通話	38	— 收音機電台	63
— 限制	39	新聞收取點	50
— 會議	35	會議要求	49
— 撥打	35	會議項目	78, 79
— 轉接	38	照片	
連絡人		— 拍攝	55
— Widget	33	請參閱 圖片	
— 加入	40	裝置	
— 傳送	87	— 重新開機	100
— 群組	42	— 設定	15, 16
— 鈴聲	41	— 開機/關機	14, 100
— 圖片	41	解密	98
— 編輯	40	農曆	81
— 複製	42	鈴聲	29, 30, 37, 41
— 儲存	40	— 個人化	30
連線方式	91	電子郵件	
部落格	50	請參閱 郵件	
十二劃		電池	13
備份資料	93	— 充電	13, 14
單鍵撥號	36	— 節省電力	28
無聲操作模式	30	電話	
虛擬鍵盤	21, 22	— 最後撥打	37
郵件	46	— 緊急	103
— Widget	49	電話簿	
— 附件	48	請參閱 通訊錄	
— 信箱	47	電影	58
— 建立	48		
— 設定	47		

十四劃

圖片	
— 分享	52
— 列印	58
— 位置資訊	54
— 拍攝	54, 55
— 傳送	55, 87
— 編輯	57
— 複製	15, 89, 97
— 檢視	56
圖示	26
疑難排解	51, 101
緊急電話	103
網路收取點	50
網路連線	84
網路瀏覽器	49, 51, 101
— 內部網路	83
— 快取記憶體	49
— 書籤	50
— 瀏覽網頁	49
請參閱 網路瀏覽器	
網際網路	
請參閱 網路瀏覽器	
網際網路連線	84
語言設定	46
語音通話	
請參閱 通話	
說明	17
遠端硬碟機	91
遠端鎖定	97, 98

十五劃

影片	59
— 分享	52
— 位置資訊	54
— 傳送	55, 87
— 影片錄製	55
— 播放	59
— 編輯	57, 58
— 複製	15, 59, 89, 97
— 觀賞	56

影片錄製	
— 影片	55
影像	
請參閱 圖片	
播放清單	60
數據連線	91
— 藍牙	86
複製內容	15, 16, 59, 61, 89, 97
鬧鐘	76

十六劃

操作模式	29, 30
— 建立	30
— 個人化	30
— 離線	27
諾基亞的 Ovi 服務	16
諾基亞原廠配件	101
諾基亞帳號	16
辦公室應用程式	81
錄製	
— 通話	37
— 聲音	62

十七劃

壓縮檔	83
應用程式	21, 34, 92, 94, 95
檔案管理	93, 94
聲音訊息	43, 44
聲控指令	36
還原設定	100
鍵盤	21, 22
鍵盤鎖	9

十八劃

擴音器	9
簡訊	43
藍牙	86, 87, 88
轉接來電	38
鎖定	
— 按鍵	9
— 裝置	97

一 遠端	98
一 螢幕	9
鎖定密碼	97, 99
離線操作模式	27

十九劃

辭典	82
----	----

二十劃

觸控螢幕	17, 21, 22
------	------------

二十一劃

攝影機	
一 拍攝圖片	54, 55