

Manual do Utilizador do Nokia 5800 XpressMusic

Edição 7

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434



NOKIA CORPORATION declara que este RM-356 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e XpressMusic são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTES DOCUMENTOS EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros. AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS. A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Número do modelo: 5800d-1

/Edição 7 PT

Índice

Segurança.....	8
Acerca do seu dispositivo.....	8
Serviços de rede.....	9

1. Como começar.....11

Teclas e componentes.....	11
Inserir o cartão SIM.....	12
Inserir bateria.....	12
Carregar a bateria.....	13
Ligar o dispositivo.....	14
Caneta.....	14
Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto.....	14
Ecrã principal.....	15
Aceder ao menu.....	16
Acções do ecrã sensível ao tacto.....	16
Tecla de multimédia.....	17
Alterar o tom de toque.....	17
Suporte.....	18
Abrir Ovi.....	18

2. Obter ajuda.....18

Ajuda do dispositivo.....	18
Definições.....	19
Códigos de acesso.....	19
Prolongar a duração da bateria.....	19
Memória livre.....	20

3. O seu dispositivo.....21

Bem-vindo.....	21
----------------	----

Transferir conteúdos.....	21
Indicadores do ecrã.....	22
Cartão de memória.....	23
Controlo do volume e do altifalante.....	24
Atalhos.....	24
Localizações da antena.....	25
Barra de contactos.....	25
Perfil offline.....	25
Definições do sensor e rotação do ecrã.....	26
Auricular.....	26
Remover o cartão SIM.....	27
Colocar uma correia de pulso.....	27
Bloqueio remoto.....	27

4. Efectuar chamadas.....28

Sensor de proximidade.....	28
Chamadas de voz.....	28
Durante uma chamada.....	28
Caixa de correio de voz.....	29
Atender ou rejeitar uma chamada.....	29
Efectuar uma chamada de conferência.....	29
Marcação rápida de um número de telefone.....	30
Chamada em espera.....	30
Marcação por voz.....	30
Efectuar uma chamada de vídeo.....	31
Durante uma chamada de vídeo.....	32
Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo.....	32
Partilha de vídeo.....	33
Registo.....	35

5. Escrever texto.....	37
Teclado no ecrã.....	37
Escrita manual.....	38
Teclado alfanumérico.....	38
Definições da entrada de toque.....	40
6. Contactos (lista telefónica).....	41
Guardar e editar nomes e números.....	41
Barra de ferramentas de contactos.....	41
Gerir nomes e números.....	41
Números e endereços predefinidos.....	42
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos.....	42
Copiar contactos.....	42
Acerca dos Contactos no Ovi.....	43
Serviços SIM.....	43
7. Mensagens.....	44
Vista principal de Mensagens.....	44
Escrever e enviar mensagens.....	45
Caixa de entrada de mensagens.....	46
Configurar o e-mail.....	46
Caixa de correio.....	47
Mail for Exchange.....	48
Visualizar mensagens num cartão SIM.....	49
Mensagens de difusão por células.....	49
Comandos de serviço.....	49
Definições de mensagens.....	49
Contactos no Ovi.....	51
8. Personalizar o dispositivo.....	57

Alterar o aspecto do seu dispositivo.....	57
Perfis.....	57
9. Pasta Música.....	58
Leitor de música.....	57
Ovi Music.....	60
Nokia Podcasting.....	61
Rádio.....	62
10. Galeria.....	62
Ver e organizar ficheiros.....	63
Ver imagens e vídeos.....	63
Organizar imagens e vídeos.....	64
Modo de saída de TV.....	64
11. Câmara.....	65
Activar a câmara.....	65
Captura de imagens.....	65
Gravação de vídeo.....	69
12. Posicionamento (GPS).....	70
Acerca do GPS.....	71
GPS assistido (A-GPS).....	71
Segurar o dispositivo correctamente.....	72
Sugestões para a criação de uma ligação GPS.....	72
Pedidos de posicionamento.....	73
Marcos.....	73
Dados GPS.....	73
Definições de posicionamento.....	74
13. Mapas.....	74

Índice

Visão geral dos Mapas.....	74
Ver a sua localização e o mapa.....	75
Vista do mapa.....	76
Alterar o aspecto do mapa.....	76
Fazer download e actualizar mapas.....	76
Acerca dos métodos de posicionamento.....	77
Encontrar uma localização.....	78
Ver detalhes da localização.....	78
Guardar locais e percursos.....	79
Ver e organizar locais ou percursos.....	79
Enviar locais para os seus amigos.....	80
Sincronizar os Favoritos.....	80
Obter orientação por voz.....	80
Conduzir para o seu destino.....	81
Vista da navegação.....	81
Obter informações de trânsito e segurança.....	82
Caminhar para o destino.....	82
Planear um percurso.....	82
14. Conectividade.....	84
Ligações de dados e pontos de acesso.....	84
Definições de rede.....	84
LAN sem fios	85
Pontos de acesso.....	87
Ligações de dados activas.....	89
Sincronização.....	90
Conectividade Bluetooth.....	90
USB.....	94
Ligações a PCs.....	94
Definições administrativas.....	94

15. Partilha online.....	95
Acerca da Partilha online.....	95
Subscrever serviços.....	96
Gerir as suas contas.....	96
Criar uma publicação.....	96
Publicar Ficheiros da Galeria	96

16. Nokia Centro de vídeo.....	97
Ver e importar clips de vídeo.....	97
Feeds de vídeo.....	98
Meus vídeos.....	98
Transferir vídeos do PC.....	99
Definições do centro de vídeo.....	99

17. Web browser	100
Navegar na Internet.....	100
Barra de ferramentas do navegador.....	101
Navegar nas páginas.....	101
Feeds de Web e blogs.....	101
Widgets.....	102
Procura de conteúdo.....	102
Favoritos.....	102
Limpar a memória cache.....	103
Segurança da ligação.....	103

18. Procura.....	104
Acerca da Pesquisa.....	103
Iniciar uma procura.....	104

19. Loja Ovi.....	104
Acerca da Loja Ovi.....	104

20. Outras aplicações.....	105
Relógio	105
Agenda.....	105
Gestor de ficheiros.....	106
Gestor de aplicações.....	106
Actualizações de software "over the air"	109
RealPlayer	109
Gravador.....	110
Escrever notas.....	111
Efectuar cálculos.....	111
Conversor.....	111
Dicionário.....	111
21. Definições	111
Definições do telefone.....	112
Definições de chamada.....	118
22. Resolução de problemas.....	119
23. Sugestões para uma utilização ecológica..	122
Poupe energia.....	122
Recicle.....	123
Poupe papel.....	123
Mais informações.....	123
Informações sobre o produto e segurança.....	123
Índice remissivo.....	131

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização redes GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 900, 2100. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade. Tal como os computadores, o dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas

precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e outro software provenientes de fontes nas quais confie que ofereçam segurança e protecção contra software prejudicial, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados da Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.



Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. A utilização dos serviços de rede envolve a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter também configurações especiais, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.


Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções

Segurança

deste dispositivo, tais como MMS, navegar e e-mail, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

1. Como começar

Teclas e componentes

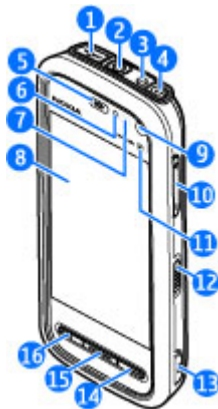

- 1 — Mini-conector USB para ligar a um PC compatível
- 2 — Conector Nokia AV (3,5 mm) para conectores de auriculares, auscultadores e saídas de TV compatíveis
- 3 — Conector do carregador
- 4 — Tecla de alimentação
- 5 — Auscultador
- 6 — Sensor de luz
- 7 — Sensor de proximidade

- 8 — Ecrã sensível ao tacto
- 9 — Câmara secundária
- 10 — Tecla de zoom/volume
- 11 — Tecla de multimédia
- 12 — Botão de bloqueio de teclas e ecrã
- 13 — Tecla de captura
- 14 — Tecla Terminar
- 15 — Tecla Menu
- 16 — Tecla Chamar



- 17 — Caneta
- 18 — Lente da câmara
- 19 — Flash da câmara
- 20 — Altifalantes
- 21 — Tampa da ranhura do cartão SIM

Como começar

22 — Tampa da ranhura do cartão de memória

23 — Abertura da correia de pulso

24 — Microfone

Durante uma utilização prolongada tal como chamadas de vídeo activas e uma ligação de dados de alta velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Não cubra a área por cima do ecrã sensível ao tacto, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.



Inserir o cartão SIM



Importante: Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.



Poderá já estar inserido um cartão SIM no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
2. Insira um cartão SIM na ranhura. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para cima e que o canto biselado fica virado para o dispositivo. Introduza o cartão.



3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo só pode ser utilizado no perfil offline.

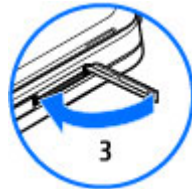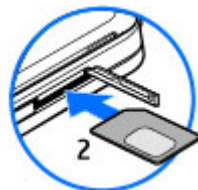

Inserir bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Remova a tampa posterior levantando-a, começando pela parte inferior do dispositivo.
2. Insira a bateria.
3. Para voltar a colocar a tampa, direcione primeiro os fechos superiores para as respectivas ranhuras e, em seguida, prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.



Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

1. Ligue o carregador a uma tomada.
2. Ligue o carregador ao dispositivo.



3. Quando o dispositivo indicar que está completamente carregado, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o

Como começar

indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.



Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Ligar o dispositivo

1. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. Para apagar um número, escolha **←**. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
3. Selecciona a sua localização. Caso tenha seleccionado acidentalmente a localização errada, escolha **Anterior**.
4. Introduza a data e hora. Quando utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., seleccione um número.



Caneta

Algumas funções, como o reconhecimento de escrita manual, foram concebidas para serem utilizadas com uma caneta. A caneta está localizada na tampa posterior do dispositivo.



Importante: Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade. Para alterar as definições

para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha [Menu](#) > [Definições](#) e [Telemóvel](#) > [Gestão do telem.](#) > [Prot. auto. tecl.](#) > [Interv. bloq. autom. tecl.](#).

Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida onde pode agrupar todos os contactos importantes ou atalhos de aplicações.

Elementos de apresentação interactiva

Para abrir a aplicação do relógio, toque no relógio (1).

Para abrir o calendário ou alterar perfis no ecrã principal, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para ver ou alterar as definições de conectividade ($\Rightarrow$), para ver LANs sem fios disponíveis caso a pesquisa de WLAN esteja activada, ou para visualizar eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).


Para efectuar uma chamada telefónica, escolha  (4).

Para abrir os Contactos, escolha  (5).

Para abrir o menu principal, prima a tecla Menu (6).

Começar a utilizar a barra de contactos

Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, no ecrã principal, escolha  > [Abre vista do Assistente TakeFive](#), e siga as instruções.

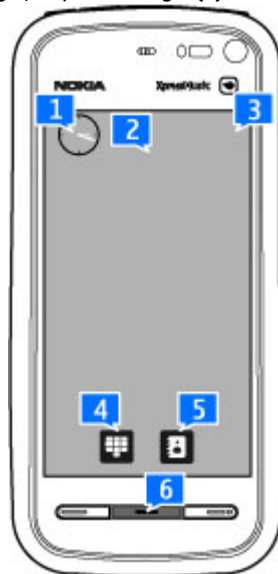

Como começar

Alterar o tema do ecrã principal

Para alterar o tema do ecrã principal ou os atalhos, escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Ecrã Principal**.

Aceder ao menu

Para aceder ao menu, prima a tecla Menu.

Para abrir uma aplicação ou uma pasta no menu, seleccione o item.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Tocar e tocar duas vezes

De um modo geral, para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã sensível ao tacto, toque-lhe com o dedo ou com a caneta. Todavia, para abrir os itens seguintes, tem de tocar duas vezes.

- Lista is itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na lista de pastas em Mensagens



Sugestão: Quando abre uma vista em lista, o primeiro item já está realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

- Aplicações e pastas no menu quando se utiliza o tipo de vista em lista
 - Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na vista de imagens e vídeos na Galeria.
- Caso toque num ficheiro ou item semelhante uma vez, não é aberto, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis

para o item, escolha **Opções** ou, se disponível, escolha um item a partir da barra de ferramentas.

Escolher

Nesta documentação do utilizador, abrir aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes denomina-se por "escolher". Caso necessite se escolher vários itens ao mesmo tempo, os textos do ecrã a escolher estão separados por setas.



Exemplo: Para escolher **Opções** > **Ajuda**, toque em **Opções**, e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Arrastar

Para arrastar, coloque o seu dedo ou a caneta no ecrã, e deslize pelo ecrã.



Exemplo: Para se deslocar numa página Web, arraste a página com o seu dedo ou com a caneta.

Mover

Para se mover, deslize o dedo rapidamente para a direita ou para a esquerda no ecrã.



Exemplo: Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a direita ou para a esquerda, respectivamente.



Desbloqueio do ecrã com deslocação

Desloque-se para desbloquear o ecrã sensível ao tacto — Para desbloquear o ecrã sensível ao tacto sem

atender uma chamada, desloque-se da direita para a esquerda. O tom de toque é silenciado automaticamente. Para atender a chamada, prima a tecla Chamar, ou para rejeitar uma chamada, prima a tecla Terminar.

Deslocar para atender uma chamada — Para atender uma chamada, desloque-se da esquerda para a direita.

Deslocar para parar um alarme — Para parar um alarme, desloque-se da esquerda para a direita. Para repetir o alarme, desloque-se da direita para a esquerda.

Deslocar

Para se deslocar para cima e para baixo em listas que têm uma barra de deslocação, arraste a barra da barra de deslocação.

Em alguns vistas de listas, pode deslocar-se colocando o seu dedo ou a caneta num item da lista e arrastando-o para cima ou para baixo.



Exemplo: Para de deslocar nos contactos, coloque o seu dedo ou a caneta no contactos e arraste-o para cima ou para baixo.



Sugestão: Para ver uma descrição breve dos ícones e botões, coloque o seu dedo ou a caneta no ícone ou botão. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones e botões.

Luz do ecrã sensível ao tacto

A luz do ecrã sensível ao tacto apaga-se após um período de inactividade. Para acender a luz do ecrã, toque-lhe.

Se o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueados, a luz não se acende se tocar no ecrã. Para desbloquear o ecrã e as teclas, deslize o botão de bloqueio.

Tecla de multimédia

Para aceder a aplicações como o leitor de música ou navegador, prima a tecla de multimédia (🎵) para abrir a barra multimédia e escolha a aplicação.



Sugestão: Coloque o seu dedo ou a caneta no ícone para ver o nome da aplicação.



Alterar o tom de toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. Para personalizar um perfil, vá para o perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**.

Suporte

Se quiser obter mais informações sobre o modo de utilização do produto ou se não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia, www.nokia.mobi/support (com um dispositivo móvel), a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os documentos e ficheiros serão apagados com a reinicialização, efectue a cópia de segurança dos dados primeiro.

2. Obter ajuda

Ajuda do dispositivo ?

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Ajuda**.

- Actualize o software do dispositivo com regularidade para obter um desempenho optimizado e eventuais novas funcionalidades, da forma descrita no manual do utilizador.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Abrir Ovi

O Ovi é a sua porta de acesso a serviços Nokia diferentes.

Para visitar e obter mais informações, consulte www.ovi.com.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. da fonte**.

Estão disponíveis ligações a tópicos relacionados no final do texto de ajuda. Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação. Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:  mostra uma ligação a um tópico de ajuda relacionado  mostra uma ligação à aplicação abordada

Ao ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, prima, sem soltar, a tecla Menu e escolha a partir da lista de aplicações abertas.

Definições

Normalmente, o seu dispositivo tem as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel configuradas automaticamente, com base nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá ter definições dos fornecedores de serviços já instaladas no seu dispositivo ou poderá receber ou pedir as definições dos fornecedores de serviços de rede como uma mensagem especial.

Códigos de acesso

Caso se esqueça de qualquer dos códigos de acesso, contacte o seu fornecedor de serviços.

- **Código PIN (Personal Identification Number)** — Este código protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. O código PIN (4 a 8 dígitos) é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará do código PUK para o desbloquear.
- **código UPIN** — Este código pode ser fornecido com o cartão USIM. O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.
- **código PIN2** — Este código (4 a 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo.

- **Código de bloqueio (também designado por código de segurança)** — O código de bloqueio ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. O código predefinido é 12345. Pode criar e alterar o código, bem como configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. Se se esquecer do código e o dispositivo estiver bloqueado, o dispositivo necessitará de assistência e poderão aplicar-se encargos adicionais. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.
- **Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2** — Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o operador do cartão SIM do dispositivo.
- **código UPUK** — Este código (8 dígitos) é necessário para alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão USIM, contacte o operador do cartão USIM do dispositivo.

Prolongar a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia. Para poupar bateria, tenha em atenção o seguinte:

- As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam

Obter ajuda

o consumo da bateria. Desactive a tecnologia Bluetooth sempre que esta não for necessária.

- As funções que utilizam LAN sem fios (WLAN), ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver a tentar estabelecer ligação, não estiver ligado a um ponto de acesso ou a procurar redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo da bateria, pode configurar o dispositivo de modo a não procurar, ou procurar com menos frequência, redes disponíveis em segundo plano.
- Se tiver definido **Ligação dados pacotes** como **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GP), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.
- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se mover para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.
Se o modo de rede estiver definido como duplo nas definições de rede, o dispositivo procurará a rede UMTS. Pode definir o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM. Para utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu** >

Definições e Conectividade > **Rede** > **Modo da rede** > **GSM**.

- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo da bateria. Nas definições do ecrã, pode alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar e ajustar o sensor de luz que observa as condições de iluminação e ajusta o brilho do ecrã. Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz** ou **Sensor de luz**.
- As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria. Para fechar as aplicações não utilizadas, prima, sem soltar, a tecla Menu, escolha **Opções** > **Mostrar apls. abertas**, e navegue para a aplicação com a tecla Menu. Prima, sem soltar, a tecla Menu e escolha **Sair**.

Memória livre

Para ver a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gestor fichs..**

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou aceda à respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas da caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda

- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessita.
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.

3. 0 seu dispositivo

Bem-vindo

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, a aplicação Bem-vindo é apresentada.

Para aceder posteriormente à aplicação Bem-vindo, escolha **Menu > Aplicações > Bem-vindo**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Assistente defs.** — Configure várias definições do seu dispositivo.
- **Trocar tlmvl.** — Transfira conteúdo como, por exemplo, contactos e entradas da agenda, a partir de um dispositivo Nokia compatível.
- **Configur. e-mail** — Configure definições de e-mail.

Transferir conteúdos

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para outro dispositivo.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir

- Imagens e clips de vídeo da Galeria. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros num computador compatível utilizando o Nokia PC Suite.

conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo estiver ligado sem um cartão SIM, o perfil Offline será activado automaticamente e a transferência poderá ser efectuada.

Transferir conteúdo pela primeira vez

1. Para obter dados do outro dispositivo pela primeira vez, no seu dispositivo, escolha **Trocar tlmvl.** na aplicação Bem-vindo, ou escolha **Menu > Aplicações > Trocar**.
2. Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
3. Caso escolha a conectividade Bluetooth como o tipo de ligação, ligue os dois dispositivos. Para que o seu dispositivo procure dispositivos com conectividade Bluetooth, escolha **Continuar**. Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido

O seu dispositivo

que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

Alguns dispositivos Nokia mais antigos podem não ter a aplicação Comutação. Neste caso, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar a aplicação Comutação no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

Quando a transferência for iniciada, poderá cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu dispositivo. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

Indicadores do ecrã

 O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

3G O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede).

 Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

 Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

 Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

 Tem chamadas não atendidas.

 O tipo de toque está definido como Silencioso, e os tons de alerta de mensagem e de e-mail estão desactivados.

 Está activado um perfil temporizado.

 O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

 Existe um alarme activo.

2 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

 Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

 Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.

 Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

D Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

 Existe uma ligação activa de dados por pacotes GPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Existe uma ligação activa de dados por pacotes numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o

dispositivo não está necessariamente a utilizar uma ligação EGPRS para transferir dados.

 Existe uma ligação activa de dados por pacotes UMTS (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Uma ligação HSDPA (high-speed downlink packet access) é suportada e está activa (serviço de rede).  indica que a ligação está retida e  que está disponível uma ligação.

 Configurou o dispositivo para procurar LANs sem fios e existe uma disponível (serviço de rede).

 Existe uma ligação LAN sem fios activa numa rede que utiliza encriptação.

 Existe uma ligação LAN sem fios activa numa rede que não utiliza encriptação.

 A conectividade Bluetooth está activada.

 Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

 Existe uma ligação USB activa.

 Sincronização em curso.

Cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD e microSDHC compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de

memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



Inserir o cartão de memória


Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área de contacto fica virada para cima. Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.



O seu dispositivo

3. Feche a tampa da ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

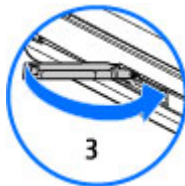

Remover o cartão de memória



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1. Se o dispositivo estiver ligado, antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem..**
2. Quando for apresentada a mensagem **Remover cartão de memória de ? Algumas aplicações serão fechadas.**, escolha **Sim**.
3. Quando a mensagem **Remova o cartão de memória e prima 'OK'** for apresentada, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

Controlo do volume e do altifalante

Ajustar o volume de uma chamada ou clip de som — Utilizar as teclas de volume.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Utilizar o altifalante durante uma chamada — Escolha **Activar altifalante**.

Desligar o altifalante — Escolha **Activar telemóvel**.



Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premida, sem soltar, a tecla Menu. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no marcador, toque em **0**, mantendo o contacto.

Para aceder às aplicações disponíveis na barra multimédia, como o leitor de música e Web browser, em qualquer vista, prima a tecla de multimédia.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque em **1**, mantendo o contacto.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.



Barra de contactos

Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, escolha > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções.

Para comunicar com o contacto, seleccione-o e entre as opções seguintes:

- — Efectuar uma chamada.
- — Enviar uma mensagem.
- — Adicionar um feed.
- — Actualizar feeds.
- — Modificar as definições.

Para ver o último evento ou outros eventos antigos de comunicação com um contacto, seleccione-o. Para telefonar para o contacto, escolha o evento de chamada. Para ver os detalhes de outros eventos, escolha um evento de comunicação.

Para fechar a vista, escolha **X**.

Perfil offline

O perfil offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede celular sem fios. Quando o perfil offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

Activar o perfil offline — Prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione **Offline**.

Quando activar o perfil offline, a ligação à rede celular é terminada. Todos os sinais de frequência de rádio de e para o dispositivo para a rede celular são impedidos. Se tentar

O seu dispositivo

enviar mensagens utilizando a rede celular, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.



Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Se tiver activado o perfil offline, pode continuar a utilizar uma LAN sem fios (WLAN), por exemplo, para ler o seu e-mail ou navegar na Internet. Também pode utilizar a conectividade Bluetooth enquanto estiver no perfil offline. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis, quando estabelecer e utilizar ligações WLAN ou Bluetooth.

Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. do sensor**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Sensores** — Activar os sensores.

- **Controlo de inversão** — Escolha **Silenciar chamadas** e **Silenciar alarmes** para silenciar chamadas e alarmes rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat. visor** para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

Auricular


Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo,

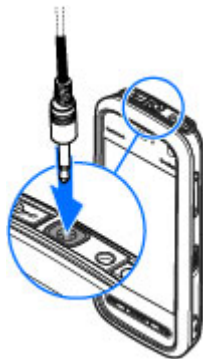

ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Remover o cartão SIM

1. Remova a tampa posterior



levantando-a, começando pela parte inferior do dispositivo.

2. Remova a bateria.
3. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM. Coloque a ponta da caneta na abertura por baixo da bateria, e empurre o cartão SIM para o lado para o fazer deslizar para fora da ranhura. Retire o cartão SIM.
4. Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.



Colocar uma correia de pulso



Sugestão: Anexar a caneta do dispositivo como uma correia de pulso.



Bloqueio remoto

Para impedir uma utilização não autorizada do dispositivo, poderá bloquear remotamente o dispositivo e o cartão de memória utilizando uma mensagem de texto. Deverá definir o texto da mensagem e, para bloquear o seu dispositivo, enviá-la para o mesmo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Para activar o bloqueio remoto e para definir o conteúdo da mensagem de texto a utilizar, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloqueio remoto de tlm. > Activado**. Toque no campo de introdução de texto para introduzir o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), escolha , e verifique a mensagem. Introduza o código de bloqueio.

4. Efectuar chamadas

Sensor de proximidade

O seu dispositivo tem um sensor de proximidade. Para evitar selecções acidentais, o ecrã sensível ao tacto é automaticamente desactivado durante as chamadas quando coloca o dispositivo próximo do ouvido.

Não cubra o sensor de proximidade, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

Chamadas de voz

1. No ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha **C**.

Para chamadas internacionais, escolha * duas vezes para obter o carácter + (que substitui o código de acesso internacional), e introduza o código do país, de zona (omitindo o zero inicial se necessário), e o número de telefone.

2. Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
3. Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.

Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo que exista outra aplicação activa.

Para efectuar uma chamada a partir da lista de contactos, escolha **Menu** > **Contactos**. Selecione o nome pretendido. Em alternativa, toque no campo de procura para introduzir as primeiras letras ou caracteres do nome e selecione-o,

Para telefonar para o contacto, prima a tecla Chamar. Se tiver guardado vários números para um contacto, selecione o número pretendido na lista e prima a tecla Chamar.

Durante uma chamada

Para activar e desactivar o microfone, escolha  ou .

Para reter ou deixar de reter uma chamada, escolha  ou .

Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado. Para activar o altifalante, escolha ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções** > **Activar mãos livres BT**.

Para voltar novamente para o auscultador, escolha .

Para terminar a chamada, escolha .

Para alternar entre a chamada activa e retida, escolha .



Sugestão: Quando tiver apenas uma chamada de voz activa, para reter a chamada, prima a tecla Chamar. Para activar a chamada, prima a tecla Chamar novamente.

Para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha), escolha **Opções** > **Enviar DTMF**. Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos. Para introduzir um carácter

de espera (w) ou um carácter de pausa (p), prima * repetidamente. Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

Para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo uma chamada em espera, escolha **Opções** > **Substituir**.

Para terminar todas as chamadas, escolha .

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Caixa de correio de voz

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no ecrã principal, escolha  para abrir o marcador e prima **1**, sem soltar.

1. Para alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Caixa correio voz**, uma caixa de correio, e **Opções** > **Mudar número**.
2. Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, escolha .

Para atender a chamada com o ecrã tátil bloqueado, mova **Atender** da esquerda para a direita.

Pode enviar uma mensagem de texto ao autor da chamada sem a rejeitar, informando-o de que não lhe é possível atender. Para enviar a mensagem de resposta, escolha **Enviar msg.**, edite o texto da mensagem e prima a tecla Chamar.

Se não pretender atender uma chamada, prima a tecla Terminar. Se activar a função **Desvio de chams.** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** nas definições do telefone para desviar chamadas, se rejeitar uma chamada, esta também será desviada.

Para desbloquear o ecrã tátil, mova **Desbloquear** da direita para a esquerda, e atenda ou rejeite a chamada.

Para activar a opção de mensagem de texto e escrever uma mensagem de resposta padrão, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Rejeitar chamada c/ msg.** e **Texto da mensagem**.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

1. Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2. Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
3. Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na chamada de conferência, escolha .

Efectuar chamadas

Para adicionar uma nova pessoa à chamada, efectue uma chamada para outro participante e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha .

Desloque o cursor para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha .

Para retirar um participante, escolha  seleccione o participante e escolha .

4. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Marcação rápida de um número de telefone

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas**.

Para activar a funcionalidade, escolha **Chamar** > **Marcação rápida**.

1. Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, escolha **Marcação rápida**.
2. Selecciona a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha **Opções** > **Atribuir**.
1 está reservado para a caixa de correio de voz.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, escolha a tecla numérica atribuída e prima a tecla Chamar.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal com a marcação rápida activa, escolha  para abrir o marcador, e toque, sem soltar, na tecla numérica atribuída.

Chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa.

Para activar a chamada em espera (serviço de rede), escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Chamada em espera**.

1. Para atender a chamada em espera, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
2. Para alternar entre duas chamadas, escolha **Opções** > **Trocar**.
3. Para ligar uma chamada recebida ou uma chamada em espera a uma chamada activa e para se desligar de ambas, escolha **Opções** > **Transferir**.
4. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.
5. Para terminar ambas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Marcação por voz

O dispositivo suporta comandos de voz avançados. Os comandos de voz avançados não dependem da voz do utilizador, pelo que não é necessário gravar as etiquetas de

voz antecipadamente. O dispositivo cria uma etiqueta de voz para as entradas nos contactos e compara a voz pronunciada com a etiqueta. O reconhecimento de voz do dispositivo adapta-se à voz do utilizador principal para um melhor reconhecimento dos comandos de voz.

A etiqueta de voz de um contacto consiste no nome guardado para o contacto. Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha um contacto e **Opções > Detalhes etiqueta de voz**. Desloque-se para os detalhes de um contacto e escolha **Opções > Reproduzir etiqueta voz**.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz



Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias. Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

1. Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
2. É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectua uma chamada de vídeo (serviço de rede), pode ver um vídeo em tempo real e bidireccional entre si e o destinatário da chamada. A imagem de vídeo ao vivo, ou a imagem de vídeo capturada pela câmara do dispositivo é mostrada ao destinatário da chamada de vídeo.

Para efectuar uma chamada de vídeo, deve ter um cartão USIM e estar coberto por uma rede UMTS. Contacte o seu fornecedor de serviços de rede para obter informações sobre disponibilidade, preços e subscrição de serviços de chamadas de vídeo.

Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre dois participantes. Uma chamada de vídeo pode ser efectuada para um dispositivo móvel compatível ou para um cliente ISDN. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados estiver activa.

Ícones

Não está a receber vídeo (o autor da chamada não está a enviar vídeo ou a rede não o está a transmitir).

Negou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo. Para enviar alternativamente uma imagem estática, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem chamada vídeo**.

Efectuar chamadas

Mesmo que tenha recusado enviar o vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será cobrada como uma chamada de vídeo. Verifique os preços junto do seu fornecedor de serviços.

1. No ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, e introduza o número de telefone.
2. Escolha **Opções** > **Chamar** > **Chamada vídeo**.

A câmara secundária, na parte frontal, é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. Se a chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á perguntado se pretende efectuar uma chamada normal ou enviar uma mensagem em alternativa.

A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada pode negar o envio de vídeo (indicado por ) e poderá ouvir apenas a voz do autor da chamada e ver uma imagem estática ou um ecrã cinzento.

3. Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Durante uma chamada de vídeo

Para alternar entre mostrar o vídeo ou ouvir apenas a voz do autor da chamada, escolha  ou .

Para activar e desactivar o microfone, escolha  ou .

Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado. Para activar o altifalante, escolha ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções** > **Activar mãos livres BT**.

Para voltar novamente para o auscultador, escolha .

Para utilizar a câmara na parte posterior do seu dispositivo para enviar um vídeo, escolha **Opções** > **Usar câmara secundária**. Para voltar para a câmara na parte frontal do seu dispositivo, escolha **Opções** > **Utilizar câmara principal**.

Para obter um instantâneo do vídeo que está a enviar, escolha **Opções** > **Enviar instantâneo**. O envio de vídeo colocado em pausa e o instantâneo é mostrado ao destinatário. O instantâneo não é guardado.

Para ampliar ou reduzir a imagem, escolha **Opções** > **Zoom**.

Para alterar a qualidade do vídeo, escolha **Opções** > **Preferência de vídeo** > **Qualidade normal**, **Mais detalhe** ou **Movim. mais contínuo**.

Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo,  é apresentado.

1. Para atender a chamada de vídeo, prima a tecla Chamar.

2. Para iniciar o envio de imagens de vídeo em directo, seleccione **Sim**.

Se não activar a chamada de vídeo, apenas ouvirá a voz do autor da chamada. Um ecrã verde substitui a imagem de vídeo. Para substituir o ecrã verde por uma imagem fixa capturada pela câmara do seu dispositivo, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Imagem chamada vídeo**.

Partilha de vídeo

Utilize a partilha de vídeo (serviço da rede) para enviar vídeo em directo ou um clip de vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O altifalante está activo quando activar a partilha de vídeo. Se não pretender utilizar o altifalante para a chamada de voz durante a partilha de vídeo, também poderá utilizar um auricular compatível.



Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação UMTS. A sua capacidade de utilizar a partilha de vídeo depende da disponibilidade da rede UMTS. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede UMTS e sobre as taxas

associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo certifique-se de que:

- O seu dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.
- Tem uma ligação UMTS activa e de que se encontra coberto pela rede UMTS. Se se afastar da rede UMTS durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede UMTS. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar coberto pela rede UMTS, não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Definições

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e UMTS.

Definições da ligação entre dois telemóveis

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Requisite as definições do perfil SIP ao seu fornecedor de serviços e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as

Efectuar chamadas

definições ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Para adicionar um endereço SIP a um cartão de contacto:

1. Escolha **Menu** > **Contactos**.
2. Abra o contacto ou crie um novo contacto.
3. Escolha **Opções** > **Editar**.
4. Escolha **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Partilhar vídeo**.
5. Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodominio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).
Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Definições de ligação UMTS

Para configurar a sua ligação UMTS:

- Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer um acordo, para que possa utilizar a rede UMTS.
- Certifique-se de que as definições de ligação do ponto de acesso UMTS do dispositivo estão correctamente configuradas. Para mais informações sobre as definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Partilhar vídeo**:

1. Para partilhar vídeo em directo durante a chamada, escolha **Vídeo em directo**.

Para partilhar um clip de vídeo, escolha **Clip vídeo** e o clip que pretende partilhar.

Poderá ser necessário converter o clip de vídeo para um formato adequado para o poder partilhar. Se o seu dispositivo o notificar de que o clip de vídeo tem de ser convertido, escolha **OK**. O dispositivo deverá ter um editor de vídeo para que a conversão funcione.

2. Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o indicativo do país guardado em Contactos, escolha o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e escolha **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

A partilha é iniciada automaticamente quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante a partilha de vídeo

 ou  para desactivar ou activar o som do microfone

 ou  para ligar e desligar o altifalante

 ou  para interromper e retomar a partilha de vídeo

 para mudar para o modo de ecrã total (disponível apenas para o receptor)

3. Para terminar a sessão de partilha, seleccione **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Para guardar o vídeo em directo que partilhou, escolha **Sim** quando lhe for pedido. O dispositivo notifica-o da localização do vídeo guardado.

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha será interrompida. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilha, no ecrã principal, escolha **Opções** > **Continuar**.

Aceitar um convite

Quando alguém lhe envia um convite de partilha de vídeo, a mensagem de convite apresenta o nome e o endereço SIP do remetente. Se o dispositivo não tiver o perfil silencioso activado, reproduz um tom de toque quando receber um convite.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e se não estiver coberto por uma rede UMTS, não irá saber que recebeu um convite.

Quando receber um convite, seleccione entre as seguintes opções:

- **Sim** — Aceite o convite e active a sessão de partilha.
- **Não** — Rejeite o convite. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Também pode premir a tecla Terminar para rejeitar o convite e terminar a chamada de voz.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Pausa** — Interrompa a reprodução de um clip de vídeo.
- **Continuar** — Retome a reprodução de um clip de vídeo.
- **Silenciar** — Silencie o som de um clip de vídeo.

Para terminar a sessão de partilha, seleccione **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Registo

A aplicação Registo guarda informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede suportar estas funções e se o dispositivo estiver ligado e se encontrar na área de serviço da rede.

Chamadas recentes

Escolha **Menu** > **Registo** e **Chams. recentes**.

Para ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas, escolha **Cham. não atend.**, **Chamadas receb.** ou **Núms. marcados**.



Sugestão: Para abrir a lista dos números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Na barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

-  **Chamar** — Chamar o contacto pretendido.
-  **Criar mensagem** — Enviar uma mensagem ao contacto pretendido.
-  **Abrir Contactos** — Abrir a lista de contactos.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Guardar em Contactos** — Guardar o número de telefone realçado a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.

Efectuar chamadas

- **Limpar lista** — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.
- **Apagar** — Limpar um evento realçado na lista seleccionada.
- **Duração do registo** — Escolher o tempo que as informações de comunicação são guardadas no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão guardadas informações no registo.

Dados por pacotes

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos. Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante as ligações de dados por pacotes, escolha **Contador dados**.

Duração da chamada

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para visualizar a duração aproximada da última chamada e de chamadas recebidas e efectuadas, escolha **Duração cham..**

Controlar todos os eventos de comunicação

Para abrir o registo geral onde pode monitorizar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados

e LAN sem fios registadas pelo dispositivo, abra o separador de registo geral   . Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

Para adicionar um número de telefone do registo aos seus contactos, escolha **Opções** > **Guardar em Contactos**.

Para copiar um número de telefone do registo para a área de transferência e colá-lo numa mensagem de texto, por exemplo, escolha **Opções** > **Utilizar número** > **Copiar**.

Para ver a quantidade de dados transferidos e a duração de uma determinada ligação de dados por pacote, seleccione um evento recebido ou enviado indicado por **GPRS** e escolha **Opções** > **Ver**.

Para filtrar o registo, escolha **Opções** > **Filtrar** e um filtro.

Para abrir a lista de contactos, escolha **Opções** > **Abrir Contactos**.

Para definir a duração do registo, escolha **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**. Se escolher **Sem registo**, não serão gravadas informações sobre as comunicações no registo.

5. Escrever texto

Pode introduzir letras, números e caracteres especiais de várias formas diferentes. Os teclados nos ecrãs permitem-lhe introduzir caracteres tocando-lhes com os dedos ou com a caneta. O reconhecimento de escrita manual permite-lhe escrever os caracteres directamente no ecrã utilizando a caneta.

Toque no campo de introdução de texto para introduzir letras, números e caracteres especiais.

O seu dispositivo pode completar palavras com base no dicionário incorporado para o idioma de introdução de texto seleccionado. O dispositivo também aprende novas palavras que introduza.


Teclado no ecrã

Pode utilizar o teclado no ecrã em modo de paisagem.

Para activar o teclado no ecrã, escolha  e **QWERTY em ecrã compl..**

Ao utilizar o teclado no ecrã em modo de paisagem e em modo de ecrã total, pode escolher as teclas com os dedos.

Para obter uma explicação de cada tecla e sua função, consulte a figura seguinte.

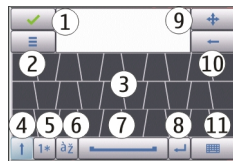

- 1 — Fechar - Fechar o teclado no ecrã.
- 2 — Menu de introdução - Abrir o menu de opções de entrada de toque para aceder a comandos como **Idioma de escrita**.
- 3 — Teclado no ecrã
- 4 — Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o Caps Lock, escolha a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o Caps Lock está activado.
- 5 — Letras - Introduzir letras.
- 6 — Números e símbolos - Introduzir números e os caracteres especiais utilizados mais frequentemente.
- 7 — Acentos dos caracteres - Escolher os acentos dos caracteres do idioma.
- 8 — Barra de espaços - Inserir um espaço.
- 9 — Setas - Deslocar o cursor para a frente e para trás.
- 10 — Retrocesso - Apagar o carácter introduzido anteriormente.

Escrever texto

11 — Enter - Mover o cursor para a linha seguinte ou para o campo de introdução de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto actual (por exemplo, no campo do endereço Web do Web browser, actua como o botão Ir para).

12 — Modo de introdução - Escolher o método de introdução. Quando escolhe um item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada.

Escrita manual


Para activar o modo de escrita manual, toque em  e **Escrita à mão**.

Escreva caracteres legíveis e verticalmente na área de introdução de texto e deixe um espaço entre cada carácter.

Para transmitir o seu estilo de escrita manual ao dispositivo, toque em  e **Treino de escrita à mão**.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escreva palavras como normalmente o faria. Para escolher o modo numérico, toque em  no painel da direita da área de introdução. Para introduzir caracteres não latinos, toque no ícone correspondente, se disponível.

Para escrever caracteres especiais, escreva-os como normalmente o faria. Pode também tocar em  no painel da direita da área de introdução e escolha o carácter pretendido a partir da tabela de contexto.

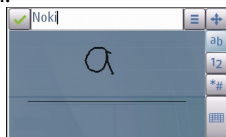


Para apagar caracteres ou mover o cursor para trás, desloque-o nesse sentido (consulte a Figura 1). Para inserir um espaço, mova para a frente (consulte a Figura 2).



Teclado alfanumérico

Teclado virtual

Com o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**) pode introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas.

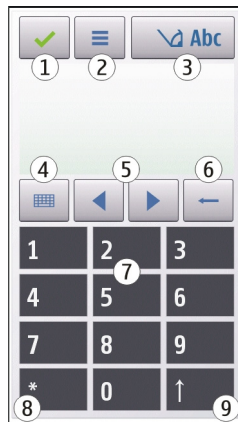

1 — Fechar - Fecha o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**).

2 — Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como **Activar texto assistido** e **Idioma de escrita**.

3 — Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabético.

4 — Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar o modo de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada. A disponibilidade dos modos de introdução pode variar dependendo se o modo de introdução automático (definições do sensor) está ou não activado.

5 — Teclas de seta - Deslocação para a direita ou para a esquerda.

6 — Backspace

7 — Números

8 — Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.

9 — Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

Introdução tradicional de texto

Toque numa tecla numérica (1-9) repetidamente até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres

disponíveis para uma tecla numérica do que os visíveis na tecla.

Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla que a actual, espere até que o cursor apareça (ou desloque o cursor para a frente para terminar o período limite de tempo) e introduza a letra.

Para inserir um espaço, toque em **0**. Para deslocar o cursor para a linha seguinte, toque em **0** três vezes.

Introdução assistida de texto

Com a introdução assistida de texto, pode introduzir qualquer letra apenas com o toque de uma tecla. A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas.

1. Para activar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, toque em  e escolha **Activar previsão** ou toque rapidamente em # duas vezes. Pode igualmente tocar em  e escolher **Activar texto assistido**.
2. Para escrever a palavra pretendida, toque nas teclas 2-9. Toque numa tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever "Nokia" quando o dicionário de português estiver seleccionado, toque em **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.

A sugestão de palavra muda depois de cada toque numa tecla.

Escrever texto

3. Quando terminar de escrever a palavra correctamente, desloque o cursor para a direita para confirmá-la, ou toque em **O** para adicionar um espaço.

Se a palavra não estiver correcta, toque em * repetidamente para ver as palavras correspondentes que o dicionário encontrou uma a uma.

Se o carácter ? for mostrado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, uma nova palavra substitui a mais antiga palavra adicionada.

4. Comece a escrever a próxima palavra.

Alternar entre modos de texto

Para desactivar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, escolha  > **Desactivar previsão**, ou toque rapidamente duas vezes em #. Alternativamente, poderá escolher  > **Texto assistido** > **Desactivado**.

Definições da entrada de toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque**.

Para configurar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione de entre as seguintes opções:

- **Treino de escrita à mão** — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.
- **Idioma de escrita** — Defina quais os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.
- **Velocidade de escrita** — Ajustar a velocidade à qual a escrita manual é reconhecida.
- **Linha guia** — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita. Esta opção poderá não se encontrar disponível em todos os idiomas.
- **Largura traço da caneta** — Alterar a espessura do texto.
- **Cor da escrita** — Alterar a cor do texto.

6. Contactos (lista telefónica)

É possível guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos seus contactos. Pode adicionar um tom de toque pessoal ou uma imagem miniatura a um contacto. Também pode criar grupos de contactos, que lhe permitem enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Para abrir a lista de contactos, no ecrã principal, escolha .

Guardar e editar nomes e números

1. Para adicionar um novo contacto à lista de contactos, toque em .
2. Toque num campo para introduzir as informações no mesmo. Para fechar a introdução de texto, escolha . Preencha os campos que pretender e escolha **Efectuado**.

Para editar contactos, escolha um contacto e **Opções** > **Editar**.

Barra de ferramentas de contactos

Na barra de ferramentas da lista de contactos, escolha entre as seguintes opções:

-  **Chamar** — Telefone para o contacto pretendido.
-  **Criar mensagem** — Envie uma mensagem para o contacto pretendido.
-  **Novo contacto** — Crie um novo contacto.

Gerir nomes e números

Para copiar ou apagar um contacto, ou para enviar um contacto como cartão de visita para outro dispositivo, toque num contacto, sem soltar, e escolha **Copiar**, **Apagar**, ou **Enviar cartão visita**.

Para apagar vários contactos ao mesmo tempo, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** para marcar os contactos pretendidos e, para apagá-los, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para ouvir a etiqueta de voz atribuída a um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.



Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Números e endereços predefinidos

Pode atribuir números ou endereços predefinidos a um contacto. Se um contacto tiver vários números ou endereços, poderá facilmente telefonar ou enviar uma mensagem para um certo número ou endereço. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

1. Na lista de contactos, seleccione um contacto.
2. Escolha **Opções** > **Predefinidos**.
3. Seleccione um campo predefinido ao qual pretende adicionar um número ou endereço e seleccione **Atribuir**.
4. Escolha um número ou endereço que pretenda configurar como predefinido.

O número ou endereço predefinido fica sublinhado na vista de contacto.

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Para definir um tom de toque para um contacto, escolha o contacto, **Opções** > **Tom de toque**, e um tom de toque.

Para definir um tom de toque para um grupo de contactos, seleccione o grupo de contactos, escolha **Opções** > **Tom de toque** e um tom de toque.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Junt. txt. alerta chamada**. Toque no campo de texto para introduzir o texto de chamada e escolha .

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto, **Opções** > **Adicionar imagem**, e uma imagem da Galeria.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto e **Opções** > **Imagem** > **Ver, Alterar**, ou **Remover**.

Copiar contactos

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Para iniciar a cópia, escolha **OK**.

Se não pretender copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo, escolha **Cancelar**. O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM no directório de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Acerca dos Contactos no Ovi

Com os Contactos no Ovi, pode manter-se em contacto com as pessoas mais importantes para si. Procure contactos e descubra amigos na comunidade Ovi. Mantenha-se em contacto com os seus amigos - converse, partilhe a sua localização e estado de presença, e acompanhe facilmente o que os seus amigos estão a fazer e onde estão. Até pode conversar com amigos que utilizem o Google Talk™.

Pode igualmente sincronizar os contactos, agenda e outros conteúdos entre o dispositivo Nokia e Ovi.com. As suas informações importantes são guardadas e actualizadas simultaneamente no dispositivo e na Internet. Com os Contactos no Ovi, pode dispor de uma lista de contactos dinâmica e ter a certeza de que os seus contactos são guardados em Ovi.com.

Precisa de ter uma conta Nokia para utilizar o serviço. Crie uma conta no dispositivo móvel ou visite www.ovi.com no PC.

A utilização dos Contactos no Ovi pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços de rede ou outro fornecedor.

Contactos SIM

Para definir os nomes e números armazenados no cartão SIM a apresentar na lista de contactos, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** > **Memória SIM**. Pode adicionar e editar contactos SIM ou telefonar-lhes.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM. Para guardar números no cartão SIM, escolha um contacto e **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

Caso pretenda que os novos contactos sejam guardados no dispositivo ou no cartão SIM, escolha **Opções** > **Definições** > **Mem. gravação predef.** > **Memória telemóvel** ou **Memória SIM**.

Marcação permitida

Selecione **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit.**

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Mensagens

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Activar marc. permitidas** — Activar as marcações permitidas.
- **Desactivar marcação fixa** — Desactivar as marcações permitidas.

7. Mensagens

Vista principal de Mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** (serviço de rede).

Para criar uma nova mensagem, escolha **Nova mensagem**.



Sugestão: Para evitar reescrever mensagens que envia frequentemente, utilize os textos da pasta Modelos em Minhas Pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

A aplicação Mensagens contém as seguintes pastas:

-  **Caixa de entrada** — As mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células, são guardadas nesta pasta.
-  **Minhas pastas** — Organize as suas mensagens em pastas.

- **Novo contacto SIM** — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.
- **Adicionar de Contactos** — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

-  **Caixa de correio** — Ligue à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.
-  **Rascunhos** — As mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas são guardadas nesta pasta.
-  **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas através da conectividade Bluetooth, são aqui guardadas. Pode alterar o número de mensagens a guardar nesta pasta.
-  **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da cobertura de rede.
-  **Relatór. entrega** — Pode solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e mensagens multimédia que tenha enviado (serviço de rede).

Escrever e enviar mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever uma mensagem de e-mail, tem de ter as definições de ligação definidas correctamente.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de correio, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de uma mensagem de e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão significar custos a pagar ao fornecedor de serviços. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

As mensagens requerem serviços de rede.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia — Escolha **Nova mensagem**.

Enviar uma mensagem áudio ou de e-mail — Escolha **Opções** > **Criar mensagem** e a opção relevante.

Seleccionar destinatários ou grupos da lista de contactos — Escolha  a partir da barra de ferramentas.

Introduzir manualmente o número de telefone ou endereço de e-mail — Toque no campo **Para**.

Introduzir o assunto da mensagem de e-mail ou multimédia — Introduzir o assunto no campo Assunto. Se o campo Assunto não se encontrar visível, escolha **Opções** > **Campos cabeçalho msg.** para alterar os campos que são visíveis.

Escrever a mensagem — Toque no campo da mensagem.

Adicionar um objecto a uma mensagem ou a um e-mail — Escolha  e o tipo de conteúdo relevante. O tipo de mensagem pode mudar para mensagem multimédia com base no conteúdo inserido.

Enviar a mensagem ou e-mail — Escolha , ou prima a tecla Chamar.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Caixa de entrada de mensagens

Receber mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada**.

Na pasta Caixa de entrada,  indica uma mensagem de texto não lida,  uma mensagem multimédia não lida,  uma mensagem de áudio não lida, e  dados recebidos através da conectividade Bluetooth.

Quando receber uma mensagem,  e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal. Para abrir a mensagem, escolha **Mostrar**. Para abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada, escolha a mensagem. Para responder a uma mensagem recebida, escolha **Opções** > **Responder**.

Mensagens multimédia



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Pode receber uma notificação de que existe uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia. Para iniciar uma ligação de dados por pacotes, para receber a mensagem no dispositivo, seleccione **Opções** > **Obter**

Quando abrir uma mensagem multimédia () , poderá ver uma imagem e uma mensagem. Se a mensagem incluir som, é apresentado o símbolo ; se incluir vídeo, é apresentado o símbolo . Para reproduzir o som ou o vídeo, seleccione o indicador.

Para ver os objectos multimédia incluídos na mensagem multimédia, escolha **Opções** > **Objectos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é apresentado o símbolo . Para reproduzir a apresentação, seleccione o indicador.

Mensagens de dados, de definições e do serviço Web

O seu dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos do operador, entradas da agenda e notificações por e-mail. Também poderá receber definições do fornecedor de serviços numa mensagem de configuração.

Para guardar os dados da mensagem, seleccione **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens do serviço Web são notificações (por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

Configurar o e-mail

Para configurar o e-mail, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

Pode configurar várias contas de e-mail, por exemplo, uma conta pessoal de e-mail e uma conta de e-mail da empresa.

Para configurar o e-mail a partir do ecrã principal, escolha o plug-in relevante. Em alternativa, para configurar uma conta de e-mail, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Assist. defs.**

Caixa de correio

Configurar definições de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

Para utilizar o e-mail, deverá ter definido um ponto de acesso à Internet válido (IAP) no dispositivo e configurado correctamente as definições de e-mail.

Tem de ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

Se escolher **Mensagens** > **Caixa de correio** e não tiver configurado a sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a criar as definições de e-mail com o guia de caixas de correio, escolha **Iniciar**.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Abrir a caixa de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Quando abrir a caixa de correio, o dispositivo irá perguntar se pretende estabelecer a ligação à caixa de correio.

Para se ligar à caixa de correio e obter novos cabeçalhos de e-mail ou mensagens, escolha **Sim**. Quando vê mensagens online, está continuamente ligado a uma caixa de correio remota através da utilização de uma ligação de dados.

Para ver mensagens de e-mail obtidas anteriormente offline, escolha **Não**.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.

Quando está online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**.

Obter mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Se estiver offline, escolha **Opções** > **Ligar** para abrir uma ligação à caixa de correio remota.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Quando tiver uma ligação aberta para uma caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter todas as mensagens novas, **Seleccionados** para obter apenas as mensagens seleccionadas ou **Todas** para obter todas as mensagens da caixa de correio.

Para parar de obter mensagens, escolha **Cancelar**.

2. Para fechar a ligação e ver as mensagens de e-mail offline, escolha **Opções** > **Desligar**.
3. Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha a mesma. Se a mensagem de e-mail ainda não tiver sido obtida e se estiver offline, ser-lhe-á perguntado se quer obter esta mensagem a partir da caixa de correio.

Mensagens

Para ver anexos de e-mail, abra a mensagem e selecione o campo do anexo indicado por . Se o anexo não tiver sido obtido para o dispositivo, escolha **Opções** > **Obter**.

Para obter automaticamente mensagens de e-mail, escolha **Opções** > **Definições de e-mail** > **Obtenção automática**.

A configuração do dispositivo para obter automaticamente e-mails pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Apagar mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Para apagar o conteúdo de uma mensagem de e-mail do dispositivo e mantê-la na caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Apenas telemóvel**.

O dispositivo apresenta uma imagem dos cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remota. Embora apague o conteúdo da mensagem, o cabeçalho do e-mail fica no seu dispositivo. Se também quiser remover o cabeçalho, deverá estar ligado ao servidor quando apagar a mensagem do seu dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver ligação ao servidor, o cabeçalho será apagado quando você voltar a ligar o seu dispositivo à caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para apagar um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Telemóvel e servidor**.

Para cancelar a eliminação de um e-mail que foi marcado para ser apagado do dispositivo e do servidor durante a ligação seguinte () , escolha **Opções** > **Restaurar**.

Desligar da caixa de correio

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**.

Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange pode receber os e-mails de trabalho no dispositivo. Pode ler e responder aos e-mails, ver e editar anexos compatíveis, ver informações da agenda, receber e responder a pedidos de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contactos.

ActiveSync

A utilização do Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over-the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir o Microsoft Exchange Server. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se do seguinte:

- Um ID de e-mail da empresa
- O nome de utilizador de rede da empresa
- A senha de rede da empresa

- O nome de domínio de rede (contacte o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor Mail for Exchange (contacte o departamento de TI da empresa)

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da empresa, poderá ser necessário introduzir outras informações, além das acima indicadas. Se não souber as informações correctas, contacte o departamento de TI da empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio pode ser obrigatória. O código de bloqueio predefinido do dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido um código diferente para sua utilização.

Pode aceder e modificar o perfil e definições do Mail for Exchange nas opções de Mensagens.

Visualizar mensagens num cartão SIM

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

1. Escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar tudo** para marcar mensagens.
2. Escolha **Opções** > **Copiar**. É aberta uma lista de pastas.
3. Para começar a copiar, escolha uma pasta. Para ver as mensagens, abra a pasta.

Mensagens de difusão por células

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Difusão celular**.

A difusão por células permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, do seu fornecedor de serviços. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

As mensagens de difusão por células não podem ser recebidas em redes UMTS. Uma ligação de dados por pacotes poderá impedir a recepção da difusão por células.

Comandos de serviço

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Comandos de serviço**.

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Definições de mensagens

As definições podem estar pré-configuradas no dispositivo, ou pode recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha todos os campos marcados com **Tem de ser definido** ou com um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo

Mensagens

fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los nem removê-los.

Definições de mensagens de texto

Escolha **Menu** > **Mensagens e Opções** > **Definições** > **Msg. de texto**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Centros de mensagens** — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.
- **Centro de msgs. em uso** — Seleccione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.
- **Codificação de caracteres** — Para utilizar a conversão de caracteres noutra sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.
- **Receber relatório** — Especifique se a rede envia relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Seleccione o período durante o qual o centro de mensagens reenvia a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante o período de validade, esta será apagada do centro de mensagens.
- **Mensagem enviada como** — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.
- **Ligação preferida** — Seleccione a ligação a utilizar.
- **Resp. pelo mesmo centro** — Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens e Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.
- **Modo de criação MMS** — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedi-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.
- **Ponto acesso em uso** — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.
- **Obtenção multimédia** — Especifique como pretende receber mensagens. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada.
- **Permitir msgs. anónimas** — Escolha se pretende rejeitar mensagens de remetentes anónimos.
- **Receber publicidade** — Escolha se pretende receber publicidade por mensagens multimédia.

- **Receber relatórios** — Escolha se pretende que o estado da mensagem enviada seja apresentado no registo (serviço de rede).
- **Negar envio relatório** — Escolha se pretende impedir que o seu dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.
- **Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

Definições de e-mail

Gerir caixas de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **E-mail**.

Para seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar para enviar e receber e-mails, escolha **Caixa de correio em uso** e uma caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio e as respectivas mensagens do seu dispositivo, seleccione **Caixas de correio**, toque na caixa de correio a remover, caso esta ainda não esteja realçada, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para criar uma nova caixa de correio, escolha **Caixas de correio** > **Opções** > **Nova caixa de correio**. O nome que atribuir à nova caixa de correio substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Escolha **Caixas de correio** e uma caixa de correio para alterar as definições de ligação, definições de utilizador, definições de obtenção e definições de obtenção automática.

Contactos no Ovi

Acerca dos Contactos no Ovi

Com os Contactos no Ovi, pode manter-se em contacto com as pessoas mais importantes para si. Procure contactos e descubra amigos na comunidade Ovi. Mantenha-se em contacto com os seus amigos - converse, partilhe a sua localização e estado de presença, e acompanhe facilmente o que os seus amigos estão a fazer e onde estão. Até pode conversar com amigos que utilizem o Google Talk.

Pode igualmente sincronizar os contactos, agenda e outros conteúdos entre o dispositivo Nokia e Ovi.com. As suas informações importantes são guardadas e actualizadas simultaneamente no dispositivo e na Internet. Com os Contactos no Ovi, pode dispor de uma lista de contactos dinâmica e ter a certeza de que os seus contactos são guardados em Ovi.com.

Precisa de ter uma conta Nokia para utilizar o serviço. Crie uma conta no dispositivo móvel ou visite www.ovi.com no PC.

A utilização dos Contactos no Ovi pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Começar a utilizar Contactos no Ovi

Selecione **Contactos** e abra o separador Ovi.

O serviço Contactos no Ovi faz parte do Ovi e utiliza as mesmas informações de conta.

Se for novo no Ovi e nos seus serviços, para começar a utilizar a aplicação Contactos no Ovi, é necessário registar-se no Ovi criando uma conta Nokia.

Criar uma conta Nokia

1. Escolha **Conversar no Ovi** e, quando for solicitado, ligue-se à Internet.
2. Introduza as informações necessárias.
3. Na vista Meu perfil, introduza as suas informações de perfil. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.
4. Selecione **Efectuado**.

Se já se registou no Ovi utilizando o seu PC ou dispositivo móvel, pode começar a utilizar o Contactos no Ovi com os mesmos detalhes de conta.

Inicie sessão nos Contactos no Ovi e active o serviço — Selecione **Conversar no Ovi** e introduza o nome de utilizador e a senha. Se ainda não forneceu as informações de perfil para Contactos no Ovi, faça-o, e escolha **Efectuado**. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.

Ligar ao serviço

Selecione **Menu** > **Contactos** e abra o separador Ovi.

Ligar a Contactos no Ovi — Escolha **Entrar online** e o método de ligação. Utilize uma ligação LAN sem fios (WLAN) sempre que disponível.

Cancelar a ligação — Selecione **Opções** > **Cancelar ligação**.

Uma ligação de dados por pacotes pode implicar custos adicionais de transmissão de dados. Para mais detalhes sobre preços, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha **Entrar online** > **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Seleccionar** — Escolher o item.
- **Entrar online** — Ligar ao serviço se estiver offline.
- **Meu perfil** — Editar as informações de perfil.
- **Recomendar a um amigo** — Convidar um contacto para aderir ao Contactos no Ovi. O convite é enviado através de uma mensagem de texto.
- **Definições** — Modificar as definições de Contactos no Ovi.

As opções disponíveis podem variar.

Criar e editar o seu perfil

Editar as informações de perfil — Selecione **Meu perfil**.

Ver os perfis dos seus amigos nos Contactos no Ovi — Selecione um amigo e **Opções** > **Perfil**.

As informações de perfil são visíveis para os seus amigos no Contactos no Ovi. Só são apresentados os seguintes detalhes de perfil a outros utilizadores de Contactos no Ovi, por exemplo, durante uma procura: primeiro e último nome. Para

alterar as suas definições de privacidade, aceda ao Ovi no seu PC, e inicie sessão na sua conta Nokia.

Alterar a imagem do seu perfil — Selecione a imagem do perfil, **Selecc. img. existente** e a nova imagem. Também pode editar ou remover a imagem de perfil actual ou capturar uma nova.

Alterar a sua disponibilidade — Por predefinição, a sua disponibilidade está definida como **Disponível**. Para alterar a sua disponibilidade, escolha o ícone.

Diga aos seus amigos o que está a fazer neste momento — Selecione **O que está a fazer?** e introduza texto no campo.

Mostre aos seus amigos que música está a ouvir neste momento — Selecione **A reproduzir**. Para isso, terá de permitir que as suas informações sobre o que está a reproduzir sejam partilhadas nas definições de presença.

Edite as suas informações de contacto — Selecione um campo e introduza texto.

Na vista Meu perfil, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Editar texto** — Cortar, copiar ou colar texto.
- **Alterar** — Alterar o seu estado (quando o campo de estado é seleccionado).
- **Activar** — Começar a transmitir a sua localização ou as informações sobre o que está a reproduzir aos seus amigos (quando os respectivos campos forem seleccionados).

- **Anular alterações** — Anular as alterações feitas na vista do perfil.
- **Editar local. partilhadas** — Escolher os marcos que quer transmitir aos seus amigos (quando o campo Minha localização estiver seleccionado).
- **Cancelar a partilha** — Parar de transmitir a sua localização aos seus amigos (quando o campo Minha localização estiver seleccionado).

As opções disponíveis podem variar.

Difundir a sua localização aos seus amigos

Para difundir a sua localização, terá de criar marcos nas definições de presença e permitir que estes sejam partilhados. Para receber informações da localização do seu amigo, tem de ter a aplicação Mapas. Para enviar e receber informações de localização, são necessárias as aplicações Mapas e Posicionamento.

1. Escolha **Minha localização**. Se a sua localização for desconhecida, escolha **Minha localização** > **Adic. localização actual**.
2. Introduza um nome para a localização. A localização é difundida aos seus amigos e adicionada à lista de marcos.

Localizar e adicionar amigos

Selecione **Opções** > **Adicionar amigo**.

Procurar um amigo — Introduza o nome do amigo no campo Procurar amigos e selecione o ícone de procura. Não pode procurar amigos pelo seu número de telefone ou endereço de e-mail.

Percorrer os resultados de procura — Escolha **Resultados seguintes** ou **Resultados anteriores**.

Iniciar uma nova procura — Selecione **Nova procura**.

Se os amigos que procurou não forem encontrados, é porque estes não são membros registados do Ovi, ou porque escolheram ficar invisíveis nas procuras. Quando solicitado, envie uma mensagem de texto aos seus amigos, convidando-os a aderir aos Contactos no Ovi.

Enviar um convite para aderir aos Contactos no Ovi. — Selecione **Selecionar serviço**; e o serviço que sabe que o seu amigo utiliza. Introduza o nome de utilizador do seu amigo e selecione o ícone enviar.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Selecionar** — Escolher um item.
- **Abrir** — Abrir um item.
- **Convidar para amigo** — Enviar um convite para o contacto.
- **Mostrar perfil** — Ver o perfil do contacto.
- **Renovar convite** — Voltar a enviar um convite para aderir ao Contactos no Ovi a um amigo pendente.
- **Procurar** — Procurar o contacto cujo nome ou outra palavra-chave relacionada introduziu no campo Procurar amigos.
- **Editar texto** — Cortar, copiar ou colar texto.

As opções disponíveis podem variar.

Converse com os seus amigos

Iniciar uma conversa com um amigo — Selecione o amigo.

Enviar uma mensagem de conversa — Introduza o texto no campo da mensagem e seleccione o ícone enviar.

Na vista de conversação, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Enviar** — Enviar a mensagem.
- **Enviar ficheiro** — Envie uma imagem, um clip de vídeo, um ficheiro de áudio ou outro ficheiro à pessoa com quem está a falar.
- **Enviar minha localização** — Enviar os detalhes da sua localização para o seu parceiro de conversa (caso seja suportado por ambos os dispositivos).
- **Adicionar smiley** — Introduzir um smiley.
- **Perfil** — Ver detalhes de um amigo.
- **Meu perfil** — Seleccionar o seu estado de presença ou imagem do perfil, personalizar a sua mensagem ou alterar os seus detalhes.
- **Editar texto** — Copiar ou colar texto.
- **Terminar conversa** — Terminar a conversação activa.
- **Sair** — Terminar todas as conversações activas e fechar a aplicação.

As opções disponíveis podem variar.

Para receber informações da localização do seu amigo, tem de ter a aplicação Mapas. Para enviar e receber informações de localização, são necessárias as aplicações Mapas e Posicionamento.

Para receber ficheiros, o utilizador ou o destinatário tem de aceitar o ficheiro. Para cancelar o envio ou a recepção enquanto o ficheiro está a ser transferido, escolha **Cancelar**.

Ver a localização do seu amigo — Selecione **Mostrar no mapa**.

Voltar à vista principal de Contactos no Ovi sem terminar a conversa — Selecione **Para trás**.

Adicionar, ligar ou copiar números de telefone de uma conversa — Ir para um número de telefone numa conversa e seleccionar **Opções** e a opção apropriada.

Editar os seus marcros

Para editar os seus marcros, na vista Marcos, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Marcar/Desmarcar** — Marcar ou desmarcar itens na lista.
- **Editar** — Editar o nome e outras propriedades do marco.
- **Novo marco** — Para criar um novo marco da sua posição actual, escolha uma localização de um mapa, ou introduza os detalhes manualmente.

Definições de Contactos no Ovi

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

- **Conta** — Aceder aos detalhes da conta, e definir a visibilidade para terceiros numa procura.
- **Presença** — Partilhar a sua localização actual com os seus amigos e permitir que eles vejam quando está a fazer uma chamada telefónica (estado de chamada).
- **Personalização** — Modificar as definições relacionadas com o arranque e tons da aplicação Contactos no Ovi e definir o dispositivo para aceitar automaticamente convites de amigos.

- **Ligação** — Escolher a ligação de rede a utilizar, e activar avisos de roaming.
- **Sair** — Terminar todas as conversações activas e fechar a aplicação.

Definições da conta Nokia

Escolha **Opções** > **Definições** > **Conta**.

Editar os detalhes da sua conta — Selecione **A minha conta**.

Definir a sua visibilidade nas procuras — Selecione **A minha conta** > **Visibilidade na procura**. Tem de estar online para alterar a sua visibilidade.

Definições de presença

Escolha **Opções** > **Definições** > **Presença**.

Modificar definições de presença

Escolha uma das seguintes opções:

- **Partilhar minha localiz.** — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização.
- **Partilhar a reproduzir** — Permitir que os seus amigos vejam que música está a ouvir actualmente no seu telemóvel.
- **Partilhar estado cham.** — Permitir que os seus amigos vejam o estado de chamada.

Partilhar a sua localização

Selecione **Partilhar minha localiz.** e uma das seguintes opções:

Mensagens

- **Partilha permitida** — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização em marcros seleccionados.
- **Meus marcos partilhados** — Escolher os marcos a partir dos quais a sua localização é transmitida aos seus amigos.
- **Actualizar intervalo** — Escolher com que frequência transmite a sua localização actual.

Adicionar uma localização à lista de marcos — Escolha **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcos partilhados** > **Opções** > **Novo marco**.

Adicionar a sua localização actual como um marco — Selecciona **Posição actual**.

Procurar uma localização num mapa — Selecciona **Seleccionar no mapa**.

Adicionar um marco manualmente — Selecciona **Introduzir manualm..**

Selecione localizações que pretende partilhar com os seus amigos

1. Selecciona **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcos partilhados**.
2. Selecciona os marcos a partir da lista.
3. Escolha **Opções** para editar, marcar e desmarcar itens na lista. Dependendo das suas definições, os seus amigos poderão ver a sua localização quando se encontrar numa das localizações seleccionadas.

Definições personaliz.

Escolha **Opções** > **Definições** > **Personalização**.

Escolha uma das seguintes opções:

- **Inic. sessão no arranque** — Iniciar sessão automaticamente em Contactos no Ovi quando ligar o seu dispositivo móvel.
- **Aceitar aut. adição amigo** — Aceitar pedidos de amizade automaticamente sem notificação.
- **Aceitação auto. msgs. voz** — Permitir aceitação da mensagem de voz automaticamente.
- **Tom de mensagem** — Escolher um tom para mensagens novas.
- **Tom de amigo online** — Escolher o tom que toca quando um amigo fica online.
- **Ícone do Ecrã principal** — Adicionar o ícone de atalho de Contactos no Ovi ao ecrã principal do seu dispositivo.

Definições da ligação

Escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação**.

Modificar definições da ligação — Selecciona **Ligação de rede** e a ligação pretendida. Para utilizar a ligação predefinida nas definições de ligação do seu dispositivo, escolha **Ligação predefinida**.

Defina o dispositivo para o notificar quando a sua rede subscrita não estiver disponível — Para receber um aviso quando o dispositivo está a tentar ligar a outra rede, selecione **Aviso de roaming** > **Activado**.

8. Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o seu dispositivo alterando o ecrã principal, os tons ou os temas.

Alterar o aspecto do seu dispositivo



Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Temas**.

Pode utilizar os temas para alterar o aspecto da visualização, como o papel de parede e o esquema do menu principal.

Para alterar o tema que é utilizado para todas as aplicações no dispositivo, escolha **Geral**. Para pré-visualizar um tema antes de o activar, desloque-se para o tema e aguarde alguns segundos. Para activar o tema, escolha **Opções** > **Definir**. O tema activo é indicado por .

Para alterar o esquema do menu principal, escolha **Menu**.

Para alterar o aspecto do ecrã principal, escolha **Tema ecrã Princ..**

Para aplicar uma imagem de papel de parede ou uma apresentação de slides de imagens a mudar como fundo no ecrã principal, escolha **Papel de parede** > **Imagem** ou **Apresentação slides**.

Para alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando uma chamada é recebida, escolha **Imagem da ch..**

Perfis

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal. Se for utilizado o perfil Geral, só será apresentada a data.

Para alterar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**.

Para personalizar um perfil, seleccione o perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**. Escolha a definição que pretende alterar.

Para definir o perfil como activo até um determinado período no prazo das 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado**, e defina a hora. Quando o período expirar, o perfil volta novamente ao perfil não temporizado anteriormente activo. Quando o perfil é temporizado,  é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, escolha **Opções** > **Criar novo**.

9. Pasta Música

Leitor de música

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Também pode usar o Leitor de música para ouvir podcasts. Podcasting é um método de fornecimento de conteúdos de áudio ou vídeo através da Internet, utilizando as tecnologias RSS ou Atom, para a reprodução em dispositivos móveis e computadores.

Reproduzir uma música ou um podcast

Para abrir o Leitor de música, escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús..**

Poderá ter de actualizar as bibliotecas de música e podcasts depois de actualizar a selecção de música ou podcasts no dispositivo. Para adicionar todos os itens disponíveis à biblioteca, escolha **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música ou um podcast:

1. Escolha as categorias para navegar até à música ou podcasts que deseja ouvir.
2. Para reproduzir um item, escolha-o a partir da lista.

Para parar a reprodução, toque em ; para continuar, toque em .

Para avançar ou retroceder rapidamente, toque e mantenha o contacto em  ou .

Para ir para o item seguinte, toque em . Para voltar ao início do item, toque em . Para ir para o item anterior, toque em  novamente, 2 segundos após de uma música ou podcast ter sido iniciado.

Para activar ou desactivar o modo de reprodução aleatório (, escolha **Opções** > **Reprodução aleatória**.


Para repetir o item actual (, todos os itens () ou para desactivar a repetição, escolha **Opções** > **Repetir**.

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição são automaticamente desligadas.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Para modificar o tom de reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

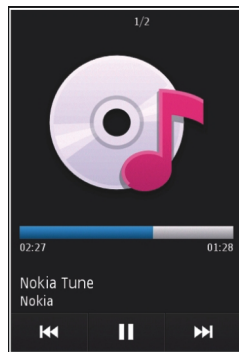

Para voltar ao ecrã principal e continuar com a reprodução do leitor em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Para fechar o leitor, escolha **Opções** > **Sair**.

Listas de reprodução

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Listas reprod..**

Para ver os detalhes de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Detalhes lst. reprod..**

Criar uma lista de reprodução

1. Escolha **Opções** > **Nova lista reprodução**.
2. Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
3. Para adicionar músicas imediatamente, escolha **Sim**; para adicionar músicas mais tarde, escolha **Não**.
4. Se tiver escolhido **Sim**, seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Escolha **Adicionar** para adicionar itens.
Para mostrar a lista de músicas sob o título de um artista, escolha **Expandir**. Para ocultar a lista de músicas, escolha **Retrair**.
5. Quando tiver concluído a selecção, escolha **Efectuado**.
Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Para adicionar mais músicas posteriormente, quando visualizar a lista de reprodução, escolha **Opções** > **Todas as músicas**.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros e compositores a uma lista de reprodução, a partir das diferentes vistas do menu música, seleccione um item e escolha **Opções** > **Juntar à lista reprod.** > **Lista reprod. gravada** ou **Nova lista reprodução**.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Remover**. Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, seleccione a música que pretende mover e **Opções** > **Reordenar lst. reprod..** Para arrastar uma música e largá-la numa nova posição, seleccione a música na posição pretendida e **Retirar**. Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha **Efectuado**.

Podcasts

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Podcasts**.

O menu podcast apresenta os podcasts disponíveis no dispositivo.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se um episódio for parcialmente reproduzido, da próxima vez será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se um episódio nunca tiver sido reproduzido ou completamente reproduzido, começará do início.

Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música:

Pasta Música

- Para instalar o Nokia Ovi Player para gerir e organizar os ficheiros de música, importe o software para PC de www.ovi.com e siga as instruções.
- Para ver o seu dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou da conectividade Bluetooth. Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Memória de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **Transfer. multimédia** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu > Definições e Conectividade > USB > Modo de ligação USB**.

Nokia Ovi Player

Com o Nokia Ovi Player, pode importar música a partir da Música Ovi, transferir música para o dispositivo a partir de um computador e gerir e organizar os seus ficheiros de música. Para importar o Nokia Ovi Player, aceda a www.ovi.com.

Precisa de ter uma ligação à Internet para importar música.

Importar, transferir e gerir música entre o computador e o dispositivo móvel

1. Abrir o Nokia Ovi Player no computador. Se pretende importar música, registe-se ou inicie sessão.

2. Ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo de dados USB compatível.
3. Para escolher o modo de ligação do seu dispositivo, escolha **Transfer. multimédia**.

Ovi Music

Com a Ovi Music (serviço de rede) pode procurar, percorrer e transferir música para o seu dispositivo.

O serviço Ovi Music substituirá eventualmente o Music Store.

Escolha **Menu > Música > Loja música**.

Para transferir músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

Transferir músicas pode envolver custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor do serviço de rede.

Para aceder à Ovi Music, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Ovi Music.

Escolher o ponto de acesso — Escolha **Ponto acesso predef..**

A disponibilidade e o aspecto das definições da Ovi Music podem variar. As configurações também podem ser predefinidas e pode não ser possível modificá-las. Ao navegar em Ovi Music, poderá modificar as definições.

Modificar as definições da Ovi Music — Escolha **Opções** > **Definições**.

A Ovi Music não está disponível em todos os países ou regiões.

Nokia Podcasting

Através da aplicação Nokia Podcasting (serviço de rede), pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air", bem como reproduzir, gerir e partilhar podcasts de áudio e vídeo com o dispositivo.

Definições de podcasting

Para abrir o Nokia Podcasting, escolha **Menu** > **Música** > **Podcasting**.

Antes de utilizar o Nokia Podcasting, configure a sua ligação e as definições de importação.

O método de ligação recomendado é WLAN. Verifique junto do seu fornecedor de serviços os termos e tarifas de serviços de dados antes de utilizar outros métodos de ligação. Por exemplo, um plano de tarifa fixa pode permitir efectuar grandes transferências de dados mediante o pagamento de uma tarifa mensal.

Definições de ligação

Para editar as definições de ligação, escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação** e entre as seguintes opções:

- **Pt. acesso predefinido** — Selecione o ponto de acesso para definir a sua ligação à Internet.
- **URL serviço de procura** — Defina o URL do serviço de procura de podcasts que será utilizado nas procuras.

Definições de importação

Para editar as definições de importação, escolha **Opções** > **Definições** > **Importar** e entre as seguintes opções:

- **Guardar em** — Defina a localização onde pretende guardar os seus podcasts.
- **Intervalo actualização** — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.
- **Data actualiz. seguinte** — Defina a data da próxima actualização automática.
- **Hora actualiz. seguinte** — Defina a hora da próxima actualização automática.

As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e o Nokia Podcasting estiver a ser executado. Se o Nokia Podcasting não estiver a ser executado, as actualizações automáticas não são activadas.

- **Limite de download (%)** — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.
- **Se o limite for excedido** — Defina o que fazer se as transferências excederem os limites de transferência.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para restaurar as predefinições, escolha **Opções** > **Restaurar predefins.** na vista de definições.

Importações

Depois de subscrever um podcast, a partir dos directórios, por procura ou introduzindo um endereço Web, poderá gerir, importar e reproduzir episódios em Podcasts.

Para ver os podcasts que subscreveu, escolha **Podcasting** > **Podcasts**.

Para ver títulos de episódios individuais (um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast), seleccione o título do podcast.

Para iniciar uma importação, seleccione o título do episódio. Para importar ou continuar a importar episódios seleccionados ou marcados, escolha **Opções** > **Fazer download**. Pode importar vários episódios em simultâneo.

Para reproduzir uma parte de um podcast durante a importação ou após a importação de uma parte, escolha o podcast e **Opções** > **Reproduzir amostra**.

Os podcasts importados na íntegra ficam na pasta Podcasts, mas só são mostrados quando a biblioteca for actualizada.

Rádio

Ouvir rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha  ou .

Para silenciar o rádio, escolha .

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Estações** — Veja as estações de rádio guardadas.
- **Sintonizar estações** — Procure estações de rádio.
- **Guardar** — Guarde a estação de rádio.
- **Activar altifalante** ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.
- **Frequências alternativas** — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.
- **Reprod. em fundo** — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

Gerir estações de rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções** > **Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Apagar** ou **Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonização manual**.

10. Galeria

Para guardar e organizar as suas imagens, clips de vídeo, clips de som e ligações de transmissão em sequência, escolha **Menu** > **Galeria**.



Sugestão: Para aceder rapidamente à vista de imagens e clips vídeos, toque na tecla de multimédia  para abrir a barra multimédia e escolha .

Ver e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Galeria** e entre as seguintes opções:

-  **Imagens e víd.** — Ver imagens no visualizador de imagens e vídeos no Centro de vídeo.
-  **Músicas** — Abrir o Leitor de música.
-  **Clips de som** — Ouvir clips de som.
-  **Outra multim.** — Ver apresentações.

Pode navegar, abrir e criar pastas, bem como marcar, copiar, mover e adicionar itens a pastas.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Os clips de vídeo e os ficheiros com a extensão .ram são abertos e reproduzidos no Centro de vídeo, e os clips de música e de som no Leitor de música.

Para copiar ou mover ficheiros para o cartão de memória (se estiver inserido) ou para a memória do dispositivo, escolha

um ficheiro, **Opções** > **Organizar** > **Copiar** ou **Mover**, e entre as opções disponíveis.

Ver imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Galeria** e **Imagens e víd.**

Por predefinição, as imagens, clips de vídeo e pastas estão organizados por data e hora.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Para ampliar uma imagem, utilize a tecla de volume.

Para editar um clip de vídeo ou uma imagem, escolha **Opções** > **Editar**.

Escolha **Opções** > **Utilizar ficheiro** e uma das seguintes opções:

- **Def. como wallpaper** — Utilizar a imagem como papel de parede no ecrã inicial.
- **Def. c/o img. chamada** — Definir a imagem como uma imagem genérica de chamada.
- **Atribuir a contacto** — Definir a imagem como uma imagem de chamada para um contacto.
- **Como tom de toque** — Definir o clip de vídeo como um tom de toque.
- **Atribuir a contacto** — Atribuir o clip de vídeo como um tom de toque a um contacto.

Galeria

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar funções utilizadas frequentemente com imagens, clips de vídeo e pastas.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

-  **Enviar** — Enviar um clip de vídeo ou uma imagem.
-  **Editar** — Editar uma imagem ou um clip de vídeo.
-  **Apagar** — Apagar um clip de vídeo ou uma imagem.

Organizar imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Galeria, Imagens e víd.** > **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Opções de pasta** — Para mover ficheiros para pastas, escolha **Mover para pasta**. Para criar uma nova pasta, escolha **Nova pasta**.
- **Organizar** — Para copiar ficheiros para pastas, escolha **Copiar**. Para mover ficheiros para pastas, escolha **Mover**.
- **Visualizar por** — Veja os ficheiros por data, título ou tamanho.

Modo de saída de TV

Escolha **Menu** > **Definições**.

Para ver as imagens e os clips de vídeo capturados em uma TV compatível, utilize um Cabo de saída de vídeo Nokia.

Antes de visualizar as imagens e os clips de vídeo na TV, poderá ser necessário configurar as definições de saída de TV referentes ao sistema e à proporção de TV aplicáveis. Escolha **Telemóvel** > **Acessórios** > **Saída TV**.

No modo de saída de TV não pode utilizar a TV como visor da câmara.


Para ver imagens e clips de vídeo num televisor, proceda da seguinte forma:

1. Ligue um Cabo de saída de vídeo Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível.
2. Ligue a outra extremidade do Cabo de saída de vídeo Nokia ao Conector AV Nokia do seu dispositivo.
3. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.
4. Escolha **Menu** > **Galeria** e procure o ficheiro que pretende visualizar.

As imagens são mostradas no visualizador de imagens e os vídeos são reproduzidos no RealPlayer.

Todo o áudio, incluindo as chamadas activas, o som estéreo de clips de vídeo, tons de teclas e tons de toque, é encaminhado para a TV quando o Cabo de saída de vídeo Nokia estiver ligado ao dispositivo. Pode utilizar normalmente o microfone do dispositivo.

A imagem aberta é apresentada no televisor em ecrã total. Quando abrir uma imagem na vista de miniaturas ao visualizá-la na TV, a opção de zoom não fica disponível.

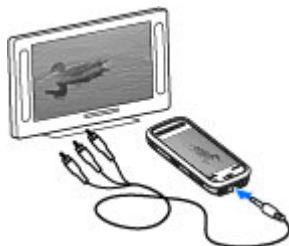

Quando abrir um clip de vídeo seleccionado, o RealPlayer começa a reproduzir o clip de vídeo no ecrã do dispositivo e no ecrã da TV.

Pode ver as imagens como uma apresentação de slides na TV. Todos os itens de um álbum ou imagens marcadas são apresentados na TV em ecrã total.

11. Câmara

O seu Nokia 5800 XpressMusic tem duas câmaras. Uma câmara de alta resolução na parte posterior e uma câmara de baixa resolução na parte da frente. Pode utilizar ambas as câmaras para capturar imagens e gravar vídeos.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2048x1536 pixels. A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

Activar a câmara

Para activar a câmara, prima a tecla de captura.

Para activar a câmara secundária, active a câmara principal e escolha **Opções** > **Usar câm. secundária**.


Captura de imagens

Controlos e indicadores no ecrã para captura de imagens estáticas

O visor de imagens estáticas apresenta o seguinte:

A qualidade da imagem de TV pode variar em função da diferente resolução dos dispositivos.

Os sinais de rádio sem fios, tais como as chamadas recebidas, podem causar interferências na imagem da TV.

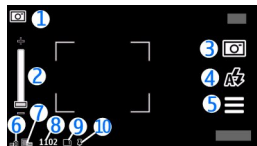

- 1 — Indicador de modo de captura
- 2 — Barra de zoom. Para activar e desactivar a barra de zoom, toque no ecrã.
- 3 — Ícone de captura. Toque para capturar uma imagem.
- 4 — Modo de flash. Toque para alterar as definições.
- 5 — Definições de captura. Toque para alterar as definições.
- 6 — Indicador de nível de carga da bateria
- 7 — Indicador de resolução da imagem
- 8 — Contador de imagens (o número estimado de imagens que pode capturar utilizando a definição actual de qualidade da imagem e a memória disponível)

Câmara

9 — Memória utilizada. Consoante a configuração do dispositivo, existem as seguintes opções: memória do dispositivo () ou cartão de memória (.

10 — Indicador de sinal GPS

Definições de captura e gravação

Para abrir a vista de definições de captura e gravação capture antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e .

A vista de definições de captura e gravação disponibiliza atalhos para vários itens e definições antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo.

As predefinições de captura e gravação são repostas quando a câmara é fechada.

Escolha entre as seguintes opções:

A — Seleccionar a cena.

 ou  — Alternar entre o modo de vídeo e de imagem.

 ou  — Mostrar ou ocultar a grelha do visor (apenas imagens).

 — Activar o auto-temporizador (apenas imagens).

 — Abra Galeria.

Definições da imagem:

 — Seccione um efeito de cor.

 — Ajustar o equilíbrio de branco. Seccione as condições de iluminação actual. Isto permite que a câmara reproduza as cores com mais precisão.

 — Ajustar a compensação de exposição (apenas imagens). Se fotografar um motivo escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2, para compensar o brilho do fundo. Para motivos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

 — Ajustar sensibilidade da luz (apenas imagens). Aumente a sensibilidade da luz em condições de iluminação reduzida para evitar imagens demasiado escuras e desfocadas. Ao aumentar a sensibilidade da luz poderá aumentar também o ruído da imagem.

 — Ajustar contraste (apenas imagens). Ajuste a diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem.

 — Ajustar nitidez (apenas imagens).

A imagem no ecrã é alterada de forma a reflectir as suas definições.

As definições de captura são específicas de cada modo de disparo. Se alternar entre os modos, não repõe as definições efectuadas.

Se seleccionar uma nova cena, as definições de captura serão substituídas pelas da cena seleccionada. Pode alterar as definições de captura depois de seleccionar uma cena, se necessário.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

Capturar uma imagem

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.

- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
 - A câmara passa para o modo de poupança de bateria após um minuto de inatividade.
 - Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.
1. Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha > .
 2. Prima a tecla de captura. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Capturar imagens com a câmara secundária

1. Escolha **Opções** > **Usar câmara secundária**.
2. Para capturar uma imagem, escolha . Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Ampliar ou reduzir durante a captura de uma imagem — Utilize o controlo de regulação de zoom.

Deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações — Prima a tecla de menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de captura, sem soltar.

Depois de capturar uma imagem

Depois de capturar uma imagem, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar img. capturada** > **Sim**):

- **Enviar** — Enviar a imagem numa mensagem multimédia, de e-mail ou através de outros métodos de ligação, como a conectividade Bluetooth.
- Para enviar a imagem para uma pessoa com que está a falar, escolha **Enviar p/ autor chamada** durante uma chamada.
- **Apagar** — Eliminar a imagem.
- — Abra Galeria.

Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. como wallpaper**.

Para definir a imagem como uma imagem predefinida utilizada para qualquer chamada, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. c/o img. chamada**.

Para atribuir a imagem a um contacto, escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**.

Para voltar ao visor para capturar uma nova imagem, prima a tecla de captura.

Luz do flash e vídeo

A câmara do dispositivo tem um flash LED duplo para condições de iluminação reduzida.

Para seleccionar o modo de flash pretendido, escolha o indicador do modo de flash actual, o qual pode ser um dos seguintes: **Automático**, **Red. olhos ver.**, **Activado** e **Desactivado**.

Câmara

Evite tocar no flash LED quando a tampa posterior tiver sido removida. O LED poderá ficar quente após utilização prolongada.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Aumentar os níveis de luminosidade ao gravar um vídeo com iluminação reduzida — Escolha .

Cenas

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições certas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas de acordo com um certo estilo ou ambiente.

A cena predefinida em modos de imagem e vídeo é **Automático** (indicada por .

Para alterar a cena, escolha  > **Modos de captura** e uma cena.

Para adaptar a sua cena a um determinado ambiente, seleccione **Def. pelo utilizador** > **Alterar**. Na cena definida pelo utilizador, é possível ajustar diferentes definições de iluminação e cor. Para copiar as definições de outra cena, escolha **Baseado modo captura** e a cena pretendida. Para guardar as alterações e voltar à lista de cenas, prima **Anterior**. Para activar a sua própria cena, escolha **Def. pelo utilizador** > **Seleccionar**.

Informações de localização

Pode adicionar automaticamente informações de localização da captura aos detalhes do ficheiro com o material capturado.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Para adicionar informações de localização a todo o material capturado, escolha **Opções** > **Definições** > **Mostrar inform. GPS** > **Activado**. As informações de localização estão disponíveis apenas para imagens capturadas com a câmara principal.

Poderá levar alguns minutos a obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização serão igualmente partilhadas e a sua localização será visível para terceiros que visualizem o ficheiro. O dispositivo requer serviços de rede para adquirir as informações de localização.

Indicadores de informação de localização:

- ✂ — Informações de localização não disponíveis. O GPS permanece ligado em segundo plano durante vários minutos. Se for encontrada uma ligação de satélite e o indicador mudar para  nesse espaço de tempo, todas as imagens capturadas e os vídeos gravados nesse período são identificados com base nas informações de posicionamento de GPS recebidas.

-  — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do ficheiro.

0 utilizador na imagem — auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura de forma a também poder aparecer na imagem.

Para definir o atraso do auto-temporizador, escolha  >  e o atraso necessário antes da captura da imagem.

Para activar o auto-temporizador, escolha **Activar**. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

Para desactivar o auto-temporizador, escolha  >  > .



Sugestão: Escolha **2 segundos** para manter a mão firme ao capturar uma imagem.

Capturar imagens numa sequência

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

O modo de sequência só está disponível na câmara principal.

Para começar a capturar imagens numa sequência rápida, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e  > **Sequência**. Para fechar a janela de definições, toque no ecrã acima da janela. Mantenha premida a tecla de captura. O

dispositivo captura imagens até libertar a tecla ou até ficar sem memória. Se premir a tecla de captura brevemente, o dispositivo captura seis imagens numa sequência.

Para capturar duas ou mais imagens com intervalos definidos, seleccione o intervalo de tempo pretendido. Para capturar as imagens, prima a tecla de captura. Para parar a captura de imagens, escolha **Cancelar**. O número de imagens capturadas depende da memória disponível.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha. Se decorreu um intervalo de tempo, só é apresentada a última imagem capturada. Pode ver as outras imagens na Galeria.

Pode também utilizar o modo de sequência com o auto-temporizador.

Para regressar ao visor do modo de sequência, prima a tecla de captura.

Para desactivar o modo de sequência, escolha  > **Modo de sequência** > **Desactivado**.

Gravação de vídeo

Gravar vídeos

1. Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha  e o modo de vídeo .
2. Para começar a gravar, prima a tecla de captura ou toque em . É apresentado um ícone vermelho de gravação e é emitido um tom.
3. Para fazer uma pausa durante a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma

Câmara


pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.

Para ampliar ou reduzir o motivo, utilize a tecla de zoom do dispositivo.

4. Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é guardado automaticamente na Galeria. O comprimento máximo de um clip de vídeo é aproximadamente de 30 segundos com qualidade de partilha e 90 minutos com outras definições de qualidade.

Controlos e indicadores no ecrã de gravação de vídeo

O visor de vídeo apresenta o seguinte:

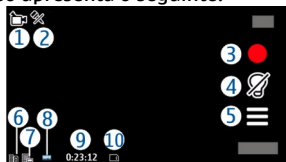

- 1 — Indicador de modo de captura
2 — Áudio silenciado no indicador
3 — Ícone de captura. Toque para gravar o vídeo.
4 — Luz do vídeo on/off.
5 — Definições da gravação. Toque para alterar as definições.
6 — Indicador de nível de carga da bateria

7 — Indicador de qualidade de vídeo. Para alterar esta definição, escolha **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo**.

8 — Tipo de ficheiro do clip de vídeo

9 — Tempo de gravação disponível. Durante a gravação, o indicador de duração actual do vídeo também mostra o tempo decorrido e o restante.

10 — A localização onde é guardado o clip de vídeo.

Depois de gravar um clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar vídeo capturado** > **Sim**):

- ▶ **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.
- 🗑 **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.
- ✉ **Enviar** ou prima a tecla Chamar — Enviar o clip de vídeo numa mensagem multimédia, de e-mail ou através de outros métodos de ligação como, por exemplo, conectividade Bluetooth. Pode não ser possível enviar clips de vídeo guardados em formato de ficheiro .MPEG4 numa mensagem multimédia.

Para enviar o clip de vídeo para uma pessoa com a qual está a falar, escolha ✉ (**Enviar p/ autor chamada**) durante uma chamada.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, prima a tecla de captura.

12. Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações, como dados de GPS, para calcular a sua localização ou medir distâncias. Estas aplicações requerem uma ligação GPS.

Acerca do GPS

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de

localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Nas definições de posicionamento é possível activar ou desactivar diferentes métodos de posicionamento.

GPS assistido (A-GPS)

O seu dispositivo também suporta GPS assistido (A-GPS).

O A-GPS é um serviço de rede.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informações úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Posicionamento (GPS)


Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes. Para definir um ponto de acesso para o A-GPS, escolha **Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento > Servidor posicionamento > Ponto de acesso**. Não pode ser utilizado um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN) para este serviço. Só pode ser utilizado um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando o GPS é utilizado pela primeira vez.

Segurar o dispositivo correctamente

Quando estiver a utilizar o receptor GPS, certifique-se de que não tapa a antena com as mãos.

O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

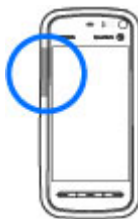


Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Verificar o estado do sinal de satélite

Para verificar quantos satélites o seu dispositivo encontrou e se o seu dispositivo está a receber sinais de satélite, escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Opções > Estado do satélite**.

Se o dispositivo tiver encontrado satélites, é apresentada uma barra por cada satélite na vista de informações de satélite. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Depois do dispositivo receber dados suficientes do sinal de satélite para calcular a sua localização, a cor da barra muda.



Para ver as posições dos satélites encontrados, escolha **Alt. vista**.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, normalmente a precisão é maior quando são encontrados mais satélites.

Caso nenhum sinal de satélite seja encontrado:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.

- Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentada uma mensagem a indicar o serviço que está a efectuar o pedido. Seleccione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

Marcos

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Marcos**.

A aplicação Marcos permite-lhe guardar as informações de posicionamento de localizações específicas no seu dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em categorias diferentes, como trabalho, e adicionar-lhes outras informações, como endereços. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis, como Dados GPS.

As coordenadas GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Novo marco** — Criar um marco novo. Para efectuar um pedido de posicionamento para a localização actual, escolha **Posição actual**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm..**
- **Editar** — Edite ou adicione informações a um marco guardado (por exemplo, uma morada).
- **Adicionar a categoria** — Adicione um marco a uma categoria em Marcos. Escolha todas as categorias às quais quer adicionar o marco.
- **Enviar** — Envie um ou vários marcos para um dispositivo compatível. Os marcos recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Pode ordenar os marcos em categorias predefinidas e criar novas categorias. Para editar e criar novas categorias de marcos, abra o separador de categorias e escolha **Opções** > **Editar categorias**.

Dados GPS

Os dados GPS foram concebidos para fornecer informações de orientação do trajeto para um destino escolhido e informações de posicionamento, como a distância aproximada até ao destino e a duração aproximada da viagem. Também pode ver informações de posicionamento da sua localização actual.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Dados GPS**.

Definições de posicionamento

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Localização** e **Posicionamento**.

Métodos de posicionamento

Escolha entre as seguintes opções:

- **GPS integrado** — Utilizar o receptor de GPS integrado no dispositivo.
- **GPS assistido** — Utilize o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de dados auxiliares.
- **GPS Bluetooth** — Utilizar um receptor de GPS externo compatível com a conectividade Bluetooth.
- **Com base na rede** — Utilize informações da rede celular (serviço de rede).

Servidor de posicionamento

Para definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para os métodos de posicionamento

assistidos na rede, como, por exemplo, GPS assistido ou posicionamento baseado na rede, escolha **Servidor posicionamento**. O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

Definições de notação

Para seleccionar o sistema de medida que pretende utilizar para velocidades e distâncias, escolha **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Pés/milhas**.

Para definir o formato de apresentação das informações de coordenadas no dispositivo, escolha **Formato das coordenadas** e o formato pretendido.

13. Mapas

Visão geral dos Mapas



Selecione **Menu** > **Mapas**.

Bem-vindo aos Mapas.

Os Mapas mostram-lhe itens de interesse nas imediações, ajudam-no a planear o seu percurso e guiam-no até onde pretende ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com orientações curva-a-curva.
- Sincronize as suas localizações e percursos favoritos entre o seu dispositivo móvel e o serviço de Internet dos Mapas Ovi.
- Consulte as previsões meteorológicas e outras informações locais, se estiverem disponíveis.



Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser prestados apenas em idiomas seleccionados. Os serviços podem estar dependentes da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

Ver a sua localização e o mapa

Ver a sua localização actual no mapa e percorrer mapas de diferentes cidades e países.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **A minha posição**.

Quando a ligação GPS estiver activa,  marca a sua localização actual, ou a última localização conhecida, no

mapa. Se as cores do ícone estiverem esbatidas, o sinal de GPS não está disponível.

Se apenas estiver disponível o posicionamento baseado em ID da célula, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que se deve encontrar. A exactidão da estimativa aumenta em zonas densamente povoadas.

Deslocar o mapa — Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte.


Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida — Escolha .

Ampliar ou reduzir — Selecione + ou -.

Se percorrer uma área não coberta por mapas guardados no seu dispositivo e tiver uma ligação de dados activa, é efectuado download automático de novos mapas.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa

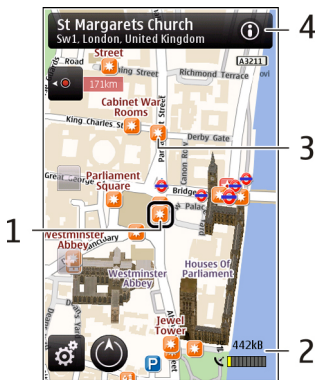

- 1 — Localização seleccionada
- 2 — Área de indicadores
- 3 — Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de caminhos-de-ferro ou um museu)
- 4 — Área de informações

Alterar o aspecto do mapa

Ver o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **A minha posição**.

Escolha  e uma das seguintes opções:

- **Vista do mapa** — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são de fácil leitura.
- **Vista de satélite** — Para uma vista detalhada, utilize as imagens de satélite.
- **Vista de terreno** — Veja instantaneamente o tipo de terreno e a altitude, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.
- **3D** — Para uma vista mais realista, altere a perspectiva do mapa.
- **Marcos** — Visualize edifícios e atracções proeminentes no mapa.
- **Modo noite** — Esbata as cores do mapa. Quando viajar de noite, o mapa é de mais fácil leitura se estiver neste modo.

Fazer download e actualizar mapas

Para evitar custos de transferências de dados móveis, faça download da versão mais recente dos mapas e da orientação de voz para o seu computador utilizando a aplicação Nokia Map Loader e, em seguida, transfira-os e guarde-os no dispositivo.

Para fazer download e instalar o Nokia Map Loader no seu computador compatível, vá para www.nokia.com/maps e siga as instruções.



Sugestão: Guarde novos mapas no dispositivo antes de viajar, para que possa navegar nos mapas sem necessidade de uma ligação à Internet quando viajar no estrangeiro.

Antes de utilizar o Nokia Map Loader, tem de visualizar mapas na aplicação Mapas no seu dispositivo pelo menos uma vez.

Fazer download de mapas com o Nokia Map Loader

1. Ligue o seu dispositivo ao seu computador compatível utilizando um cabo de dados USB compatível ou conectividade Bluetooth. Se utilizar um cabo de dados, escolha PC Suite como método de ligação USB.
2. Abra o Nokia Map Loader no computador.
3. Se estiverem disponíveis uma nova versão do mapa ou novos ficheiros de voz, é-lhe solicitado que actualize os dados.
4. Seleccionar um continente e um país. Os países maiores podem ter vários sub-mapas, pelo que pode fazer download dos mapas relevantes para si.
5. Seleccionar os mapas, faça download destes e instale-os no seu dispositivo.

Acerca dos métodos de posicionamento

A aplicação Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando posicionamento baseado em GPS, A-GPS ou ID da célula.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação baseado em satélites utilizado para calcular a localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados de

GPS, aumentando a velocidade e a exactidão do posicionamento.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina um ponto de acesso à Internet para fazer download de informações de mapas ou utilizar o A-GPS.



indica a disponibilidade dos sinais de satélite.

Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo está a procurar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando existirem dados suficientes disponíveis para calcular a sua localização, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais fiável será o cálculo de localização.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de

Mapas

localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Com o posicionamento baseado na ID da célula, a posição é determinada através da torre da antena a que o dispositivo móvel está actualmente ligado.

Dependendo do método de posicionamento disponível, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e tipos de empresas específicos dos quais está à procura.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Encontrar locais**.

1. Introduza termos de procura, tais como morada ou código postal. Para limpar o campo de procura, seleccione .
2. Escolha .
3. Selecciona um item da lista de correspondências sugeridas.

A localização é apresentada no mapa. Para ver as outras localizações da lista de resultados de procura no mapa, seleccione uma das setas ao lado da área de informações .

Voltar à lista de correspondências sugeridas — Escolha **Lista**.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades — Selecciona **Pesquisar categorias** e uma categoria, tal como compras, alojamento ou transporte.

Se não forem encontrados resultados da procura, certifique-se de que a ortografia dos seus termos de procura está correcta. Problemas com a sua ligação de Internet podem igualmente afectar os resultados quando efectuar procuras online.

Para evitar custos de transferência de dados, também pode obter resultados de procura sem uma ligação activa à Internet, se tiver mapas da área que pretende procurar guardados no dispositivo. Para assegurar que o dispositivo não utiliza a ligação à Internet, no menu principal, seleccione  > **Internet** > **Ligação** > **Offline**.

Ver detalhes da localização

Ver mais informação sobre uma localização ou local específicos, tais como um hotel ou restaurante, se estiverem disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **A minha posição**.

Ver os detalhes de um local — Selecciona um local, a respectiva área de informações  e **Mostrar detalhes**.

Classificar um local — Selecciona um local, a respectiva área de informações a , **Mostrar detalhes** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como 3 entre 5 estrelas possíveis, seleccione a terceira estrela. Para

classificar um local, é necessária uma ligação activa à Internet.

Se encontrar um local que não existe ou que contenha informação não apropriada ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contacto ou localização errados, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

Comunicar informações incorrectas — Selecione um local e a respectiva área de informações (📍) e selecione **Mostrar detalhes** > **Comunicar este local** e a opção apropriada. Para comunicar um local, é necessária uma ligação activa à Internet.

As opções disponíveis poderão variar.

Guardar locais e percursos

Guarde endereços, locais de interesse e percursos, para que possam ser rapidamente acedidos mais tarde.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Guardar um local

1. Na vista de mapa, toque na localização. Para procurar um endereço ou local, selecione **Procurar**.
2. Toque na área de informações da localização (📍).
3. Escolha **Guard. local**.

Guardar um percurso

1. Na vista de mapa, toque na localização. Para procurar um endereço ou local, selecione **Procurar**.
2. Toque na área de informações da localização (📍).

3. Para adicionar outro ponto do percurso, selecione **Adicionar ao percurso**.
4. Selecione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
5. Escolha **Mostrar percurso** > **Opções** > **Guardar percurso**.

Ver os locais e percursos guardados — Escolha **Favoritos** > **Locais** ou **Percursos**.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os seus Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos que guardou.

Agrupe os locais e percursos num conjunto quando, por exemplo, planear uma viagem.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

1. Escolha **Locais**.
2. Vá para o local.
3. Escolha **Mapa**.

Para voltar à lista de locais guardados, selecione **Lista**.

Criar um conjunto — Selecione **Criar um conjunto** e introduza um nome para o conjunto.

Adicionar um local guardado a um conjunto

1. Selecione **Locais** e o local.
2. Escolha **Organizar grupos**.
3. Selecione **Novo grupo** ou um conjunto existente.

Mapas

Se necessitar de apagar locais ou percursos, ou adicionar um percurso a um conjunto, vá para o serviço de Internet dos Mapas Ovi em www.ovi.com.

Enviar locais para os seus amigos

Quando pretender partilhar informações de locais com os seus amigos, envie estes detalhes directamente para os seus dispositivos.

Enviar um local para um dispositivo compatível de um amigo — Selecione uma localização no mapa, toque na área de informações da localização  e selecione **Enviar**.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no seu computador no Web site dos Mapas Ovi, sincronize os locais guardados, percursos e conjuntos com o seu dispositivo móvel e aceda ao plano em viagem.

Para sincronizar locais, percursos ou conjuntos entre o seu dispositivo móvel e o serviço de Internet dos Mapas Ovi, necessita de uma conta Nokia. Se não tiver uma, na vista principal, selecione **Contas** > **Conta Nokia** > **Criar nova conta**.

Sincronizar locais, percursos e conjuntos guardados — Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Se não tiver uma conta Nokia, é-lhe solicitado que crie uma.

Definir o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente — Escolha  e **Sincronização** > **Sincronização** > **No arranque e ao desl.** O dispositivo

inicia a sincronização quando abre ou fecha a aplicação Mapas.

A sincronização requer uma ligação de Internet activa e pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para utilizar o serviço de Internet dos Mapas Ovi, vá para www.ovi.com.

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se estiver disponível para o seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para um destino, deixando-o livre para desfrutar da viagem.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir** ou **Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou pedonal pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que selecione o idioma da orientação por voz e que faça download dos ficheiros apropriados.

Se seleccionar um idioma que inclua nomes de ruas, os nomes das ruas são igualmente ditos em voz alta. A orientação por voz pode não estar disponível para o seu idioma.

Alterar o idioma da orientação por voz — Na vista principal, selecione  e **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

Quando caminha, para além da orientação por voz, o dispositivo pode guiá-lo com sinais sonoros e vibrações.

Utilizar sinais sonoros e vibrações — Na vista principal, seleccione  e **Navegação** > **Orientação pedestre** > **Sinais sonoros e vibrações**.

Repetir a orientação por voz para navegação automóvel — Na vista de navegação, seleccione **Opções** > **Repetir**.

Ajustar o volume da orientação por voz para navegação automóvel — Na vista de navegação, seleccione **Opções** > **Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessita de orientações curva-a-curva ao conduzir, os Mapas ajudam-no a chegar ao seu destino.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Conduzir para um destino — Seleccione **Definir destino** e a opção apropriada.

Conduzir para casa — Escolha **Conduzir para casa**.

Quando selecciona **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa. Para mais tarde alterar a localização da sua casa, proceda da seguinte forma:

1. Na vista principal, escolha .
2. Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
3. Seleccione a opção apropriada.




Sugestão: Para conduzir sem um destino definido, seleccione **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa à medida que se move.

Alterar as vistas durante a navegação — Mova o ecrã e seleccione **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta**, ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Vista da navegação

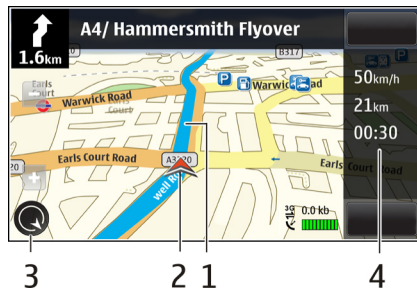

- 1 — Percurso
- 2 — A sua localização e direcção
- 3 — Bússola
- 4 — Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real acerca de eventos de trânsito, assistência em viagem e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa — Durante a navegação de condução, seleccione **Opções** > **Infos. trânsito..** Os eventos são apresentados como triângulos e linhas.

Informações de trânsito actualizadas — Escolha **Opções** > **Infos. trânsito.** > **Actual. infos. trânsito.**

Quando planear um percurso, pode definir o dispositivo para evitar determinados eventos de trânsito, tais como engarrafamentos ou trabalhos na estrada.

Evitar eventos de trânsito — Na vista principal, seleccione  e **Navegação** > **Reenc. devido a trânsito.**

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmara de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessita de orientações para seguir um percurso a pé, os Mapas guiam-no através de praças e jardins, zonas pedonais e até mesmo centros comerciais.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Caminhar para um destino — Seleccione **Definir destino** e a opção apropriada.

Caminhar para casa — Escolha **Caminhar para casa**.

Quando selecciona **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina a localização da sua casa. Para mais tarde alterar a localização da sua casa, proceda da seguinte forma:

1. Na vista principal, escolha .
2. Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
3. Seleccione a opção apropriada.



Sugestão: Para caminhar sem um destino definido, seleccione **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa à medida que se move.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o seu percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Criar um percurso

1. Na vista de mapa, toque numa localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procurar**.
2. Toque na área de informações da localização .
3. Escolha **Adicionar ao percurso**.
4. Para adicionar outro ponto de percurso, seleccione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

1. Seleccione um ponto do percurso.
2. Escolha **Mover**.
3. Toque no local para onde pretende deslocar o ponto do percurso.

Editar a localização de um ponto do percurso — Toque no ponto do percurso e seleccione **Editar** e a opção apropriada.

Ver o percurso no mapa — Escolha **Mostrar percurso**.

Navegar para o destino — Escolha **Mostrar percurso** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

Alterar as definições de um percurso

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e o modo como o percurso é apresentado no mapa.

1. Na vista do planeador de percursos, abra o separador Definições. Para ir para a vista do planeador de percursos

a partir da vista de navegação, seleccione **Opções** > **Pts. perc.** ou **Lista pontos percurso**.

2. Definir o modo de transporte para **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e poderão ser utilizadas passagens de peões e percursos através de jardins e centros comerciais, por exemplo.
3. Seleccione a opção pretendida.

Seleccionar o modo da caminhada — Abra o separador Definições e seleccione **Caminhar** > **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil fora das vias principais pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o modo de condução mais rápido ou mais curto — Abra o separador Definições e seleccione **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o modo de condução optimizado — Abra o separador Definições e seleccione **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens do percurso mais curto e do mais rápido.

Também pode optar por permitir ou evitar auto-estradas, estradas com portagens, ou ferries, por exemplo.

14. Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC.

Ligações de dados e pontos de acesso

O seu dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede) como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando utilizar o dispositivo em redes GSM e 3G, pode haver várias ligações de dados activas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede 3G, as ligações de dados permanecem activas durante as chamadas de voz.

Também pode utilizar uma ligação de dados de WLAN. Só pode estar activa uma ligação de cada vez numa LAN sem fios, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

Definições de rede

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Rede**.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicados por . As redes UMTS são indicados por **3G**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Modo da rede** — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.
- Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.
- **Escolha de operador** — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.

- **Mostrar inform. célula** — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

LAN sem fios

O seu dispositivo pode detectar e ligar-se a redes locais sem fios (WLAN). Utilizando uma WLAN, pode ligar o dispositivo à Internet e dispositivos compatíveis que tenham suporte WLAN.

Acerca da WLAN

Para utilizar uma ligação LAN (WLAN), é necessário que esteja disponível na localização e que o dispositivo esteja ligado à WLAN. Algumas WLANs estão protegidas e é necessário uma chave de acesso fornecida pelo fornecedor de serviços para estabelecer ligação às mesmas.



Nota: A utilização de WLAN pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, em França, apenas pode utilizar a WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais.

As funcionalidades que utilizam WLAN, ou que podem ser executadas em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

O seu dispositivo suporta as seguintes funcionalidade WLAN:

- Normas IEEE 802.11b/g e WAPI

- Funcionamento a 2,4 Ghz
- Chaves WEP (wired equivalent privacy) até 128 bits, acesso protegido Wi-Fi (WPA), e métodos de autenticação 802.1x. Estas funções só podem ser utilizadas caso sejam suportadas pela rede.



Importante: Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Ligações WLAN

Para utilizar uma ligação LAN sem fios (WLAN), terá de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicações que necessitem de estabelecer ligação à Internet.

Uma ligação de WLAN é estabelecida quando é criada uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A ligação de WLAN activa termina quando terminar a ligação de dados.

Pode utilizar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando estão activos dados por pacotes. Só é possível estar ligado a um dispositivo de ponto de acesso de WLAN de cada vez, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

Quando o perfil offline está activado no dispositivo, continua a ser possível utilizar a WLAN (se disponível). Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis quando estabelecer e utilizar uma ligação de WLAN.

Conectividade



Sugestão: Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, abra o marcador e introduza ***#62209526#**.

Assistente WLAN

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **LAN sem fios**.

O assistente WLAN ajuda-o a estabelecer uma LAN sem fios (WLAN) e gerir as ligações WLAN.

Caso a procura encontre WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma ligação e iniciar o Web browser utilizando este IAP, escolha a ligação e **Iniciar navegação Web**.

Caso escolha uma WLAN protegida, deve inserir a senha correspondente. Para efectuar ligação a um rede oculta, deve introduzir o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID).

Caso o Web browser já esteja a ser executado utilizando a ligação WLAN activa actual, para voltar ao Web browser, escolha **Contin. navegação Web**. Para terminar a ligação activa, escolha a ligação e **Desligar WLAN**.

Pontos de acesso à Internet de WLAN

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **LAN sem fios** > **Opções**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Filtrar redes WLAN** — Filtre LANs sem fios (WLANs) a partir da lista de redes encontradas. As redes escolhidas

não serão apresentadas da próxima vez que a aplicação procurar WLANs.

- **Detalhes** — Veja os detalhes de uma rede mostrada na lista. Se escolher uma ligação activa, os detalhes da ligação serão apresentados.

Modos de funcionamento

Existem dois modos de funcionamento em WLAN: "infraestrutura" e "ad-hoc".

O modo de funcionamento "infraestrutura" permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios são ligados entre si através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN, ou são ligados a uma LAN com fios através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN.

No modo de funcionamento "ad-hoc", os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si.

Definições de LAN sem fios

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **LAN sem fios** > **Opções** > **Definições**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Mostrar disponibil. WLAN** — Escolha se  é apresentado quando uma LAN sem fios (WLAN) estiver disponível.



Sugestão: Para aceder à aplicação Assistente de WLAN e ver as opções disponíveis, escolha o ícone WLAN, e na janela de contexto, escolha o texto realçado junto ao ícone WLAN.

- **Procurar redes** — Se definir **Mostrar disponibil. WLAN** para **Sim**, pode seleccionar a frequência com que o

dispositivo procura WLANs disponíveis e actualiza o indicador.

- **Teste ligação à Internet** — Escolha se pretende que o dispositivo teste a capacidade de Internet da WLAN seleccionada automaticamente, peça sempre autorização antes ou que nunca efectue o teste de conectividade. Caso escolha **Executar automaticamente**, ou permita que o teste seja efectuado sempre que o dispositivo o perguntar, e o teste de conectividade for efectuado com êxito, o ponto de acesso é guardado nos destinos de Internet.

Para ver as definições avançadas, escolha **Opções** > **Definições avançadas**. Não é aconselhável alterar as definições avançadas para a WLAN.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Ao abrir um dos grupos de pontos de acesso (, , , ) , pode ver os tipos de pontos de acesso:

-  indica um ponto de acesso protegido
-  indica um ponto de acesso de dados por pacotes
-  indica um ponto de acesso LAN sem fios (WLAN)



Sugestão: Pode criar pontos de acesso à Internet numa WLAN através do assistente de WLAN.

Para criar um novo ponto de acesso, escolha  **Ponto de acesso**. O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso. Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para editar as definições de um ponto de acesso, abra os grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

- **Nome da ligação** — Introduza um nome para a ligação.
- **Portadora de dados** — Selecciona o tipo de ligação de dados.

Consoante a ligação de dados escolhida, só estarão disponíveis determinados campos de definições. Preencha todos os campos assinalados com **Tem de ser definido** ou com um * vermelho. Os outros campos podem ser deixados em branco, a menos que o fornecedor de serviços tenha dado indicações em contrário.

Para utilizar uma ligação de dados, o fornecedor de serviços tem de suportar esta funcionalidade e, se necessário, activá-la para o cartão SIM.

Criar grupos de pontos de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

Algumas aplicações permitem-lhe utilizar grupos de pontos de acesso para ligações à rede.

Conectividade

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso.

Por exemplo, pode adicionar pontos de acesso de LAN sem fios (WLAN) e dados por pacotes a um grupo de pontos de acesso à Internet e utilizar o grupo para navegar na Web. Se atribuir a prioridade mais elevada à WLAN, o dispositivo efectua a ligação à Internet através da WLAN, se esta estiver disponível. Caso contrário, efectuará a ligação utilizando dados por pacotes.

Para criar um novo grupo de pontos de acesso, escolha **Opções** > **Gerir** > **Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso, seleccione o grupo e escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, escolha o grupo, toque no ponto de acesso relevante, se este ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Organizar** > **Copiar p/ outro dest..**

Para alterar a prioridade de um ponto de acesso no grupo, escolha **Opções** > **Organizar** > **Alterar prioridade**.

Pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para editar um ponto de acesso de dados por pacotes, abra um dos grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Nome ponto acesso** — Pode obter o nome do ponto de acesso junto do fornecedor de serviços.
- **Nome do utilizador** — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.
- **Pedir senha** — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha **Sim**.
- **Senha** — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.
- **Autenticação** — Escolha **Segura** para enviar sempre a senha encriptada ou **Normal** para enviar a senha encriptada sempre que possível.
- **Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.
- **Usar ponto de acesso** — Escolha **Após confirmação** caso pretenda que o dispositivo peça confirmação antes da ligação utilizando este ponto de acesso ser criada, ou **Automaticamente** caso pretenda que o dispositivo se ligue automaticamente ao destino utilizando este ponto de acesso.

Escolha **Opções** > **Definições avançadas** e entre as opções seguintes:

- **Tipo de rede** — Seleccione o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.

- **Endereço IP telemóvel** (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.
- **Endereços DNS** — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.
- **Endereço servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

Pontos de acesso à Internet de WLAN

Selecione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso** e siga as instruções.

Para editar um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), abra um dos grupos de pontos de acesso e selecione um ponto de acesso marcado com . Siga as instruções do seu fornecedor de serviços de WLAN. Escolha uma das seguintes opções:

- **Nome da rede WLAN** — Escolha **Introduzir manualm.** ou **Procurar redes**. Se escolher uma rede existente, o modo de rede WLAN e o modo de segurança WLAN são determinados pelas definições do respectivo dispositivo do ponto de acesso.
- **Estado da rede** — Defina se o nome da rede é apresentado.
- **Modo da rede WLAN** — Escolha **Ad-hoc** para criar uma rede ad-hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados directamente; não é necessário um dispositivo do ponto de acesso de WLAN. Numa rede ad-

-hoc, todos os dispositivos têm de utilizar o mesmo nome de rede WLAN.

- **Modo segurança de WLAN** — Selecione a codificação utilizada: **WEP**, **802.1x**, ou **WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 não estão disponíveis para redes ad-hoc). Se escolher **Rede aberta**, não é utilizada qualquer codificação. As funções WEP, 802.1x e WPA só podem ser utilizadas se forem suportadas pela rede.
- **Página inicial** — Introduza o endereço Web da página inicial.
- **Usar ponto de acesso** — Defina o dispositivo para criar uma ligação utilizando este ponto de acesso automaticamente ou após confirmação.

As opções disponíveis podem variar.

Ligações de dados activas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Gestor ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver ligações de dados abertas:

 chamadas de dados

 ligações de dados por pacotes

 ligações LAN sem fios (WLAN)

Para terminar uma ligação, escolha **Opções** > **Desligar**.

Para terminar todas as ligações abertas, escolha **Opções** > **Desligar todas**.

Conectividade

Para ver os detalhes de uma ligação, escolha **Opções** > **Detalhes**.

Sincronização

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

A aplicação Sincronização permite-lhe sincronizar notas, entradas da agenda, mensagens de texto e multimédia, favoritos ou contactos com diversas aplicações compatíveis, num computador compatível ou na Internet.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização numa mensagem especial.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização.

Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente. Para modificar o perfil, toque num item de sincronização para o incluir no perfil ou para o excluir.

Para gerir perfis de sincronização, escolha **Opções** e a opção pretendida.

Para sincronizar dados, escolha **Opções** > **Sincronizar**. Para cancelar a sincronização antes de a mesma terminar, escolha **Cancelar**.

Conectividade Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar imagens, clips de vídeo e de som, notas, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir imagens com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: distribuição avançada de áudio, imagem básica, identificação de dispositivo, rede de acesso telefónico, transferência de ficheiros, acesso genérico, distribuição genérica de áudio/vídeo, permuta genérica de objectos, mãos-livres, auricular, pressão de objecto, acesso à lista telefónica, porta série e acesso SIM. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

Definições

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para definir um nome para o seu dispositivo. O nome poderá ser modificado posteriormente.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Bluetooth** — Active ou desactive a conectividade Bluetooth.
- **Visibilid.meu telemóvel** — Para permitir que o seu dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha **Def. período visibilid..** Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.
- **Nome meu telemóvel** — Modifique o nome que é apresentado a outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.
- **Modo de SIM remoto** — Permita ou impeça que outro dispositivo, tal como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para se ligar à rede.

Sugestões de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto** para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo. A desactivação da conectividade Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Podem existir várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível em simultâneo.

1. Abra a aplicação onde o item que pretende enviar se encontra guardado.
2. Toque num item e escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.

São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

 computador

Conectividade

-  telefone
-  dispositivo de áudio ou vídeo
-  outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Parar**.

3. Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
4. Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos.

Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.



Sugestão: Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, introduza ***#2820#**.

Emparelhar dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para emparelhar com dispositivos compatíveis e ver os seus dispositivos emparelhados, abra o separador **Disposit. emparelhados**.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de

utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

1. Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham..** Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
2. Escolha o dispositivo e introduza a senha. Também é necessário introduzir a mesma senha no outro dispositivo.
3. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento. Caso contrário, para ligar a um acessório, escolha **Opções** > **Ligar ao disposit. áudio**.

Os dispositivos emparelhados são indicados por  na procura de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, escolha entre as seguintes opções:

- **Definir como autorizado** — As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Não lhe será pedida nenhuma autorização nem aceitação separadamente. Utilize este estado apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança.  indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.
- **Def. como n/ autorizado** — É necessário aceitar sempre os pedidos de ligação deste dispositivo separadamente.

Para cancelar um emparelhamento com um dispositivo, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e ser-lhe-á perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar,  é apresentado e o item será colocado na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

Bloquear dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo e não permitir que estabeleça uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo, abra o separador **Disposit. emparelhados**. Toque num dispositivo que quer bloquear, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra o separador **Dispositivos bloquead.**, toque num dispositivo, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se aceitar a

pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo de SIM remoto

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado no outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Para utilizar o modo de SIM remoto com um acessório de kit para viatura compatível, active a conectividade Bluetooth e a utilização do modo de SIM remoto com o seu dispositivo. Active o modo de SIM remoto a partir do outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto estiver ligado no seu dispositivo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é desactivada, conforme indicado por  na área do indicador de intensidade do sinal e não é possível utilizar serviços do cartão SIM nem funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o dispositivo sem fios está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível ligado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo sem fios não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá de sair do modo de SIM remoto. Se o

Conectividade

dispositivo estiver bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de **SIM remoto**, prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

USB




Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB**.

Para que o dispositivo pergunte o objectivo da ligação por cabo sempre que ligar um cabo de dados compatível, escolha **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Se a opção **Perguntar ao ligar** estiver desactivada ou se pretender alterar o modo durante uma ligação activa, seleccione **Modo de ligação USB** e entre as seguintes opções:

- **PC Suite** — Utilize as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite e o Nokia Software Updater.
- **Memória de massa** — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.
- **Transfer. de imagem** — Imprima imagens com uma impressora compatível.
- **Transfer. multimédia** — Sincronizar música com o Nokia Music ou o Windows Media Player.

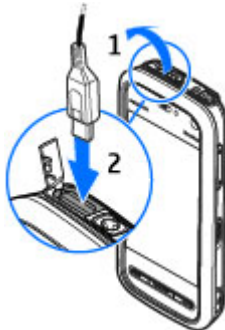

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Modo de PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em www.ovi.com.

Definições administrativas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.**

Para definir o tempo em linha para a ligação de chamada de dados, escolha **Chamada dados**. As definições de chamada de dados afectam todos os pontos de acesso que utilizam uma chamada de dados GSM.

Definições SIP

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Definições SIP**.

As definições SIP (Session Initiation Protocol) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam SIP. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços. Pode ver, apagar ou criar estes perfis de definições nas Definições SIP.

Controlo de nome do ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Controlo de APN.**

Com o serviço de controlo de nome do ponto de acesso, pode restringir ligações de dados por pacotes e permitir que o dispositivo utilize apenas pontos de acesso de dados por pacotes específicos.

Esta definição só fica disponível se o cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso.

Para activar ou desactivar o serviço de controlo, ou para alterar os pontos de acesso permitidos, escolha **Opções** e a opção correspondente. É necessário o código PIN2 para alterar as opções. Para obter o código, contacte o seu fornecedor de serviços.

Definições de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes.**

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

15. Partilha online

Acerca da Partilha online

Escolha **Menu** > **Internet** > **Part. online.**

Com a Partilha online (serviço de rede), pode publicar imagens, clips de vídeo e clips de som a partir do seu dispositivo para serviços de partilha online compatíveis,

Escolha entre as seguintes opções:

- **Ligação dados pacotes** — Se escolher **Quando disponível** e se estiver numa rede que suporta dados por pacotes, o dispositivo efectua o registo na rede de dados por pacotes. Iniciar uma ligação activa de dados por pacotes (por exemplo, para enviar e receber e-mails) é mais rápido do que se o dispositivo estabelecer uma ligação de dados por pacotes quando necessário. Se não existir cobertura de dados por pacotes, o dispositivo irá tentar estabelecer periodicamente uma ligação de dados por pacotes. Se escolher **Quando necessário**, o dispositivo irá apenas utilizar uma ligação de dados por pacotes se iniciar uma aplicação ou acção que dela necessite.
- **Ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso é necessário para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes para um computador compatível.
- **Aces. pacote alta velocid.** — Active ou desactive a utilização do HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS.

como álbuns ou blogs. Pode igualmente ver e enviar comentários a publicações nestes serviços, e importar conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdos suportados e a disponibilidade do serviço de Partilha online podem variar.

Subscrever serviços

Escolha **Menu** > **Internet** > **Part. online**.

Para subscrever um serviço de partilha online, aceda ao Web site do fornecedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível com o serviço. Crie uma conta seguindo as instruções no Web site. Receberá um nome de utilizador e senha que serão necessários para configurar o dispositivo com a conta.

1. Para activar um serviço, abra a aplicação Partilha online no dispositivo, escolha um serviço e **Opções** > **Activar**.
2. Permitir que o dispositivo crie uma ligação de rede. Caso lhe seja pedido um ponto de acesso à Internet, seleccione um a partir da lista.
3. Inicie sessão com a sua conta como indicado no Web site do fornecedor de serviços.

Para obter informações sobre a disponibilidade e custo dos serviços de terceiros e sobre os custos da transferência de dados, contacte o seu prestador de serviços ou a entidade apropriada.

Gerir as suas contas

Para ver as suas contas, escolha **Opções** > **Definições** > **Minhas contas**.

Para criar uma nova conta, escolha **Opções** > **Adicionar nova conta**.

Para alterar o nome de utilizador ou senha de uma conta, escolha a conta e **Opções** > **Abrir**.

Para definir uma conta como predefinida ao enviar publicações a partir do seu dispositivo, escolha **Opções** > **Predefinir**.

Para remover uma conta, seleccione a conta e escolha **Opções** > **Apagar**.

Criar uma publicação

Escolha **Menu** > **Internet** > **Part. online**.

Para publicar ficheiros multimédia num serviço, vá para um serviço e escolha **Opções** > **Novo envio**. Caso o serviço de partilha online forneça canais para publicação de ficheiros, escolha o canal pretendido.

Para adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções** > **Inserir**.

Introduza um título ou uma descrição para a publicação, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas**.

Para activar a publicação de informações de localização contidas no ficheiro, seleccione **Localiz.:**

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções** > **Enviar**.

Publicar Ficheiros da Galeria

Pode publicar ficheiros da Galeria em qualquer serviço de partilha online.

1. Selecione **Menu** > **Galeria** e os ficheiros que pretende publicar.
2. Escolha **Opções** > **Enviar** > **Enviar** e a conta pretendida.

16. Nokia Centro de vídeo

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando dados por pacotes ou uma ligação WLAN. Também pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e ver os mesmos no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem disponibilizar conteúdo gratuito ou cobrar uma taxa. Verifique os preços do serviço ou do fornecedor de serviços.

Ver e importar clips de vídeo

Ligar a serviços de vídeo

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.
2. Para estabelecer ligação a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e

3. Edite a publicação conforme necessário.
4. Escolha **Opções** > **Enviar**.

selecione o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

Ver um clip de vídeo

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias. Para procurar clips de vídeo, selecione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Download**. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo de que faz download são guardados em Meus vídeos.

Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções** > **Reproduzir**. Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã. Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.



Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.
- **Cancelar download** — Cancelar um download.
- **Pré-visualizar** — Pré-visualizar um clip de vídeo. Esta opção está disponível caso seja suportada pelo serviço.
- **Detalhes do feed** — Ver informações sobre um clip de vídeo.
- **Atualizar lista** — Atualizar a lista de clips de vídeo.
- **Abrir ligação no browser** — Abrir uma hiperligação no Web browser.

Agendar importações

A configuração da aplicação para importar automaticamente clips de vídeo pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Para programar um download automático de clips de vídeo num serviço, escolha **Opções** > **Programar downloads**. O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

Feeds de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído utilizando feeds de RSS. Para ver e gerir os seus feeds, escolha **Feeds de vídeo**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Subscrição de feeds** — Verificar as subscrições de feeds actuais.
- **Detalhes do feed** — Ver informações sobre um vídeo.
- **Adicionar feed** — Subscriver novos feeds. Escolha **Através Direct. vídeos** para seleccionar um feed dos serviços no directório de vídeos.
- **Atualizar feeds** — Atualizar o conteúdo de todos os feeds.
- **Gerir conta** — Gerir as opções de conta de um determinado feed, se disponível.
- **Mover** — Mover clips de vídeo para um local pretendido.

Para ver os vídeos disponíveis num feed, seleccione um feed na lista.

Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os vídeos da aplicação Centro de vídeo. Pode listar vídeos importados e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo em vistas separadas.

1. Para abrir uma pasta e ver clips de vídeo, escolha a pasta. Quando um clip de vídeo estiver a ser reproduzido, toque

no ecrã para utilizar as teclas de controlo para gerir o leitor.

2. Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Silenciar** ou **Com som** — Activar ou desactivar o som.
- **Continuar download** — Retomar uma importação em pausa ou sem êxito.
- **Cancelar download** — Cancelar uma importação.
- **Detalhes do vídeo** — Ver detalhes do ficheiro.
- **Mudar rel. altura/largura** — Escolher o formato do clip de vídeo. Escolha **Natural**, **Esticar**, ou **Zoom**.
- **Estado da memória** — Ver o espaço de memória livre e utilizado.

Para copiar ou mover clips de vídeo para um cartão de memória compatível, escolha **Opções** > **Mover e copiar** > **Copiar** ou **Mover** e o cartão de memória.

Transferir vídeos do PC

Transfira os seus clips de vídeo para o Centro de vídeo a partir de dispositivos compatíveis através de um cabo de dados USB compatível. O Centro de vídeo apresenta apenas os clips de vídeo que estão num formato suportado pelo dispositivo.

1. Para ver o seu dispositivo num PC como um dispositivo de memória de massa para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB.

2. Escolha **Memória de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
3. Escolha os clips de vídeo que pretende copiar do PC.
4. Transfira os clips de vídeo para **E:\Meus vídeos** no cartão de memória.

Os clips de vídeo transferidos são mostrados na pasta Meus vídeos do Centro de vídeo. Os ficheiros de vídeo noutras pastas do dispositivo não são apresentados.

Definições do centro de vídeo

Na vista principal do Centro de vídeo, seleccione **Opções** > **Definições** e escolha entre as opções seguintes:

- **Seleção serviço vídeo** — Seleccione os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados no Centro de vídeo. Pode igualmente adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não pode editar serviços de vídeo pré-instalados.
- **Definições de ligação** — Para definir o destino de rede utilizado para a ligação de rede, escolha **Ligação de rede**. Para seleccionar a ligação manualmente sempre que o Centro de Vídeo abrir uma ligação de rede, escolha **Perguntar sempre**.

Para activar ou desactivar a ligação GPRS, escolha **Confirmar utilização GPRS**.

Para activar ou desactivar o roaming, escolha **Confirmar roaming**.

Web browser

- **Controlo de conteúdos** — Definir um limite de idade para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Nos serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tiverem um limite de idade igual ao superior ao definido são ocultados.

- **Memória preferencial** — Selecione se pretende que os vídeos importados sejam guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória compatível.
- **Miniaturas** — Selecione se pretende importar e ver imagens em miniatura nos feeds de vídeo.

17. Web browser

Com o web browser, pode ver páginas em HTML (hypertext markup language) na Internet tal como foram originalmente criadas (serviço de rede). Pode igualmente navegar nas páginas Web que foram concebidas especificamente para dispositivos móveis, e utilizar hypertext markup language (XHTML) extensível ou a wireless markup language (WML).

Para navegar na Web, tem de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo.



Sugestão: Para abrir o browser, escolha a tecla de multimédia  para abrir a barra multimédia e escolha .

Navegar na Internet

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Para navegar na Internet, selecione  **Ir para endereço web** na barra de ferramentas e introduza um endereço web.

Por predefinição, o browser está no modo de ecrã total. Para sair do modo de ecrã total, selecione o ícone de seta no canto inferior direito.

Algumas páginas Web poderão conter material, como, por exemplo, gráficos ou clips de vídeo, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, insira um cartão de memória. Caso contrário, os clips de vídeo não serão apresentados.

Para navegar em páginas web com os gráficos desactivados, de modo a economizar memória e aumentar a velocidade de carregamento das páginas, selecione **Opções** > **Definições** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Só texto**.

Para actualizar o conteúdo da página Web, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Recarregar**.

Para guardar a página Web actual como um favorito, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Guardar como favorito**.

Para ver instantâneos das páginas web que visitou durante a sessão de navegação actual, selecione **Anterior** (disponível se a opção **Histórico** estiver activada nas definições do browser e se a página web actual não for a primeira que visita).

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, escolha **Opções** > **Opções páginas Web** > **Bloq. janel. contexto** ou **Permitir jan.contexto**.

Para ampliar uma página web, toque duas vezes no ecrã.



Sugestão: Para enviar o browser para segundo plano sem sair da aplicação ou da ligação, prima uma vez a tecla Terminar.

Barra de ferramentas do navegador

A barra de ferramentas do navegador ajuda-o a seleccionar as funções do browser utilizadas frequentemente.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

- **Exp. barra ferramentas** — Expandir a barra de ferramentas para aceder a mais funções.
- **Ir para endereço web** — Introduzir um novo endereço Web.
- **Mostrar zoom** — Ampliar ou reduzir a página Web.

Para utilizar a barra de ferramentas expandida, escolha **Exp. barra ferramentas** e de entre as seguintes opções:

- **Ir para feeds** — Ver as subscrições de feeds actuais.
- **Ecrã total** — Mudar para a vista de ecrã total.
- **Subsc. feeds** — Ver uma lista de feeds da Web disponíveis na página Web actual e subscrever um feed da Web.
- **Definições** — Editar as definições.
- **Guardar fav.** — Guardar a página Web actual como um favorito.

- **Recarregar** — Actualizar a página Web.
- **Visão geral** — Obter uma visão geral da página Web actual.
- **Pág. inicial** — Ir para a página inicial (se configurado nas definições).
- **Favoritos** — Abrir a vista de favoritos.
- **Enc. pal.-ch.** — Procurar na página Web actual.

Navegar nas páginas

Quando estiver a navegar por uma página Web que contenha uma grande quantidade de informações, poderá utilizar a visão geral Página para ver o tipo de informações contidas na página Web.

Para obter uma visão geral da página Web actual, abra a barra de ferramentas e escolha > .

Feeds de Web e blogs

Feeds da Web são ficheiros XML em páginas Web utilizadas para partilhar, por exemplo, as manchetes ou os blogs mais recentes. Blogs ou weblogs são diários da Web. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser da Web detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Para subscrever um feed da Web, escolha um feed e **Opções** > **Subscr. feeds da web**.

Web browser

Para actualizar um feed da Web, escolha um feed e **Opções** > **Actualizar**. Também é possível actualizar os feeds da Web a partir da barra de Contactos.

Para definir a forma como os feeds da Web são actualizados, escolha **Opções** > **Definições** > **Feeds da web**.

Widgets

O dispositivo suporta widgets. Os widgets são pequenas aplicações da Web que podem ser importadas e que transmitem conteúdo multimédia e feeds de notícias, bem como outras informações, como boletins meteorológicos, ao dispositivo. Os widgets instalados aparecem como aplicações distintas na pasta Aplicações.

Para encontrar e importar widgets, visite a Loja Ovi em store.oivi.com.

Também pode instalar widgets num cartão de memória compatível (se disponível).

O ponto de acesso predefinido dos widgets é idêntico ao do Web browser. Quando estiverem activos em segundo plano, alguns widgets podem actualizar automaticamente as informações do dispositivo.

A utilização de widgets poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Procura de conteúdo

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Para procurar texto na página da web actual, seleccione **Opções** > **Encontrar palavra-chave**.

Para ir para a correspondência seguinte, na barra de ferramentas, seleccione  **Encontrar seguinte**.

Para ir para a correspondência anterior, na barra de ferramentas, seleccione  **Encontrar anterior**.

Favoritos

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Escolha **Opções** > **Ir para** > **Favoritos**. Pode escolher endereços Web a partir de uma lista ou de uma colecção de favoritos na pasta Págs. visitad. recente/.

A barra de ferramentas ajuda-o a escolher as funções do browser utilizadas frequentemente.

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

-  **Adicionar favorito** — Adicionar um novo favorito.
-  **Ir para endereço web** — Introduzir um novo endereço Web.
-  **Apagar** — Apagar um favorito.

Para ir para uma nova página Web, escolha **Opções** > **Ir para** > **Nova página da Web**.

Para enviar e adicionar favoritos, ou para definir um favorito como página inicial, escolha **Opções** > **Opções de favoritos**.

Para editar, mover ou apagar favoritos, escolha **Opções** > **Gestor de favoritos**.

Limpar a memória cache

As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache do dispositivo.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização.

Para esvaziar a memória cache, escolha **Opções** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Segurança da ligação

Se o indicador de segurança () for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a

transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.



Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

18. Procura

Acerca da Pesquisa

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

A Pesquisa permite-lhe utilizar vários serviços de pesquisa baseados na Internet para encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Iniciar uma procura

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

Para procurar conteúdos do dispositivo móvel, introduza termos de procura no campo de procura ou percorra as categorias de conteúdo. Enquanto introduz os termos de procura, os resultados são organizados em categorias. Os resultados utilizados mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, no caso de corresponderem aos termos de procura.

Para procurar páginas Web na Internet, escolha **Pesquisar na Internet** e um fornecedor de procura, e introduza os termos de procura no respectivo campo. O fornecedor de procura escolhido é definido como fornecedor de procura da Internet predefinido.

Se já se encontrar definido um fornecedor de procura predefinido, escolha-o para iniciar uma procura ou escolha **Mais serviços procura** para utilizar outro fornecedor.

Para alterar o fornecedor de procura predefinido, escolha **Opções** > **Definições** > **Serviços de pesquisa**.

Para alterar a definição de país ou região para encontrar mais servidores de procura, escolha **Opções** > **Definições** > **País ou região**.

19. Loja Ovi

Acerca da Loja Ovi

 Na Loja Ovi pode importar jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é

necessário comprar com o seu cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

20. Outras aplicações

Relógio

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Despertador

Para ver os seus alarmes activos e inactivos, escolha **Alarmes**. Quando o alarme está activo,  é apresentado. Quando o alarme é repetido,  é apresentado.

Para definir um novo alarme, escolha **Novo alarme**. Para definir um alarme único no prazo de 24 horas, num determinado dia ou um alarme repetido, escolha **Repetir**.

Para remover um alarme, escolha **Alarmes**, seleccione o alarme e escolha **Opções** > **Remover alarme**.

Para desactivar o alarme activo, escolha **Parar**. Para parar o alarme durante um determinado período de tempo, escolha **Repetir**. Se o dispositivo estiver desligado à hora do alarme, será ligado automaticamente e começará a emitir o tom do alarme.

Para definir o período de tempo após o qual o alarme toca novamente quando activar a repetição do mesmo, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

Para alterar as definições de hora, data e tipo de relógio, escolha **Opções** > **Definições**. Para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede), escolha **Atualiz. autom. da hora** > **Activado**.

Relógio mundial

Para ver a hora actual em diferentes localizações, escolha **Relógio mundial**. Para adicionar localizações à lista, escolha **Opções** > **Adicionar localização**.

Para definir a sua localização actual, seleccione uma localização e escolha **Opções** > **Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Agenda

Para abrir a agenda, escolha **Menu** > **Agenda**

Vistas da agenda

Para alternar entre a vista mensal, semanal, diária e de nota de tarefa, escolha **Opções** > **Alterar vista** > **Vista mensal**, **Semana**, **Dia** ou **Tarefas**.

Para alterar o primeiro dia da semana, a vista que é apresentada ao abrir a agenda ou as definições do alarme da agenda, escolha **Opções** > **Definições**.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções** > **Ir para data**.

Barra de ferramentas da agenda

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

Outras aplicações

-  **Entrada seguinte** — Escolha a vista mensal.
-  **Entrada seguinte** — Escolha a vista semanal.
-  **Entrada seguinte** — Escolha a vista diária.
-  **Entrada seguinte** — Escolha a vista Tarefas.
-  **Nova reunião** — Adicione um novo lembrete de reunião.
-  **Nova nota de tarefa** — Adicionar uma nova nota de tarefa.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gestor fichs..**

O Gestor de ficheiros permite-lhe procurar, gerir e abrir ficheiros existentes no dispositivo, no cartão de memória ou numa unidade externa compatível.

As opções disponíveis dependem da memória que seleccionar.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gestor fichs..**

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções** > **Encontrar**. Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover e copiar ficheiros e pastas ou para criar novas pastas na memória, escolha **Opções** > **Organizar** e a opção pretendida.

Para ordenar ficheiros, escolha **Opções** > **Ordenar por** e a categoria pretendida.

Editar o cartão de memória

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gestor fichs..**

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Opções cartão memória** — Mude o nome ou formate um cartão de memória.
- **Senha cartão de mem.** — Proteja um cartão de memória com uma senha.
- **Desbloq. cartão memória** — Desbloqueie um cartão de memória.

Efectuar uma cópia de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gestor fichs..**

Para efectuar uma cópia de segurança de ficheiros, escolha os tipos de ficheiro pretendidos num cartão de memória e **Opções** > **Efectuar cópia segurança**. Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Gestor de aplicações

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações

instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar dois tipos de aplicações e software no seu dispositivo:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java™ com as extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com as extensões de ficheiro .sis ou .sisx

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

Instalar aplicações

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:



aplicação SIS ou SISX



Aplicação Java



widgets



aplicação instalada no cartão de memória



Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes da instalação, tenha em atenção o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções** > **Ver detalhes**.

Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes**: > **Certificados**: > **Ver detalhes**. Controle a utilização de certificados digitais na Gestão de certificados.

- Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização ou reparação para uma aplicação existente, só poderá restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova-a e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

O ficheiro JAR é necessário para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que o importe. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um.

Para instalar uma aplicação, proceda do seguinte modo:

1. Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros,

Outras aplicações

ou escolha **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.

2. No Gestor de aplicações, escolha **Opções** > **Instalar**.
Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura digital ou certificação, o dispositivo apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida, é instalada na pasta **Aplics. instaladas** no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções** > **Ver registo**.



Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter uma memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de

segurança dos ficheiros de instalação para um PC compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para apagar os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics..**

Para remover um pacote de software, escolha **Aplics. instaladas** > **Opções** > **Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se outro pacote de software depender do que foi removido, poderá deixar de funcionar. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics..**

Selecione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

- **Instalação software** — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.

- **Verific. certificado online** — Escolha para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.
- **Ender. web predefinido** — Defina o endereço Web predefinido utilizado ao verificar certificados online.

Actualizações de software "over the air"

Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Actual. aplic.**

A Actualização de software (serviço de rede) permite-lhe verificar se existem actualizações disponíveis para o software ou aplicações do dispositivo, bem como importá-las para o dispositivo.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.



Aviso: Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

Após a actualização do software ou aplicações do dispositivo, utilizando a Actualização de software, as instruções relativas

às aplicações actualizadas, no manual do utilizador ou nas ajudas, pode deixar de estar actualizado.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Iniciar actualização** — Para importar as actualizações disponíveis. Para desmarcar actualizações específicas que não pretenda importar, selecione as actualizações na lista.
- **Actualizar através do PC** — Para actualizar o dispositivo utilizando um PC.
- **Ver detalhes** — Para ver informações sobre uma actualização.
- **Ver histórico actualiz.** — Para ver o estado de actualizações anteriores.
- **Definições** — Para alterar as definições.
- **Termo responsabilidade** — Para ver o acordo de licenciamento da Nokia.

RealPlayer

O RealPlayer permite-lhe reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem que seja necessário gravá-los previamente no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Barra de ferramentas do RealPlayer

Nas vistas Clips de vídeo, Ligações streaming e Reproduzidos recentemente, poderão estar disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas:

Outras aplicações

-  **Enviar** — Envie um clip de vídeo ou uma ligação de streaming.
-  **Reproduzir** — Reproduza o clip de vídeo ou transmissão de vídeo.
-  **Apagar** — Apague um clip de vídeo ou uma ligação de streaming.
-  **Remover** — Remova um ficheiro da lista de ficheiros reproduzidos recentemente.

Reproduzir clips de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para reproduzir um clip de vídeo, escolha **Clips vídeo**, e um clip.

Para listar ficheiros reproduzidos recentemente, na vista principal da aplicação, escolha **Reprod. recent/**.

Na lista de clips de vídeo, seleccione um clip, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Utilizar clip vídeo** — Atribua um vídeo a um contacto ou defina-o como toque.
- **Marcar/Desmarcar** — Marque itens na lista para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.
- **Ver detalhes** — Veja detalhes do item seleccionado, como o formato, a resolução e a duração.
- **Definições** — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

Nas vistas de Clips de vídeo, Reproduzidos recentemente e Ligações de streaming, poderão encontrar-se disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas.

-  **Enviar** — Enviar um clip de vídeo ou ligação de streaming.
-  **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo ou stream de vídeo.
-  **Apagar** — Apagar o clip de vídeo ou ligação de streaming.
-  **Remover** — Remover um ficheiro da lista de reproduzidos recentemente.

Transmitir conteúdo "over the air"

No RealPlayer, apenas pode abrir uma ligação RTSP. No entanto, o RealPlayer reproduzirá um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para transmitir conteúdos "over the air" (serviço de rede), escolha **Ligs. streaming** e uma ligação. Pode também receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web. Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

Gravador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gravador**.

Com a aplicação Gravador, pode gravar memorandos de voz e conversas telefónicas.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para gravar um clip de som, escolha .

Para parar a gravação de um clip de som, escolha .

Para ouvir o clip de som, escolha .

Para definir a qualidade de gravação ou o local em que pretende guardar os clips de som, escolha **Opções** > **Definições**.

Para gravar uma conversa telefónica, abra o gravador durante uma chamada de voz e seleccione . Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Escrever notas

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Notas**. Para escrever uma nota, escolha **Opções** > **Nova nota**. Toque no campo de nota para introduzir texto e escolha .

Pode guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) recebidos em Notas.

Efectuar cálculos

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para efectuar um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Escolha uma função como, por exemplo, adicionar ou

subtrair. Introduza o segundo número do cálculo e escolha =.

Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Conversor**.

Dicionário

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir. Para traduzir uma palavra, escolha-a na lista. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Ouvir** — Ouvir a palavra seleccionada.
- **Histórico** — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.
- **Idiomas** — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.
- **Fala** — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

21. Definições

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo seu fornecedor de serviços e pode não ser possível alterá-las.

Definições do telefone

Definições de data e hora

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Data e hora**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Hora** — Introduza a hora actual.
- **Fuso horário** — Seleccione a sua localização.
- **Data** — Introduzir a data actual.
- **Formato da data** — Escolha o formato da data.
- **Separador da data** — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.
- **Formato da hora** — Escolha o formato da hora.
- **Separador da hora** — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.
- **Tipo de relógio** — Escolha o tipo de relógio.
- **Tom alarme do relógio** — Escolha o tom para o despertador.
- **Tempo repet. de alarme** — Ajuste o tempo de repetição.
- **Dias úteis** — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.
- **Atualiz. autom. da hora** — Definir o dispositivo para actualizar a hora, a data e o fuso horário

automaticamente. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

Definições de idioma

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Idioma**.

Para alterar o idioma do dispositivo, escolha **Idioma do telemóvel**.

Para alterar o idioma de escrita, escolha **Idioma de escrita**.

Para ligar ou desligar a introdução assistida de texto, escolha **Texto assistido**.

Definições do ecrã

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Sensor de luz** — Ajuste a sensibilidade do sensor de luz do dispositivo. O sensor de luz acende as luzes quando a iluminação do local onde se situa for reduzida e desliga-as quando esta for intensa.
- **Tamanho da fonte** — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.
- **Boas vindas** — Escolha se pretende apresentar uma nota ou uma imagem quando ligar o dispositivo.
- **Tempo limite da luz** — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

Comandos de voz

Pode utilizar comandos de voz avançados para controlar o dispositivo.

Para activar os comandos de voz avançados para iniciar aplicações e perfis, prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal.

Para utilizar os comandos de voz avançados, prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal e diga um comando de voz. O comando de voz consiste no nome da aplicação ou perfil mostrado na lista.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Comandos voz**.

Para editar os comandos de voz, escolha **Opções** > **Mudar comando**.

Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha **Opções** > **Reproduzir**.

Para remover um comando de voz que tenha adicionado manualmente, escolha **Opções** > **Remover comando voz**.

Escolha **Opções** > **Definições** e entre as opções seguintes:

- **Sintetizador** — Ligue ou desligue o sintetizador que reproduz etiquetas de voz e comandos reconhecidos no idioma seleccionado no dispositivo.
- **Volume de reprodução** — Ajuste o volume de reprodução dos comandos de voz.
- **Sensib. reconhecimento** — Ajuste a facilidade com que o sintetizador reconhece a voz. Se a sensibilidade for definida com um valor muito elevado, poderá não aceitar comandos devido a ruído de fundo.

- **Verificação do comando** — Escolha se o comando pronunciado é aceite manualmente, por voz ou automaticamente.
- **Reiniciar adaptação voz** — Reinicie a aprendizagem do reconhecimento de voz, por exemplo, quando mudar o utilizador principal do dispositivo.

Definições de acessórios

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Acessórios**.

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

- **Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.
- **Atendimento automático** — Especifique se pretende que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada após um período de 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — Defina se as luzes permanecem ou não acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

Definições da saída de TV

Para alterar as definições de uma ligação de saída de TV, escolha **Saída TV** e entre as seguintes opções:

Definições

- **Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao dispositivo.
- **Tamanho de ecrã TV** — Escolha a relação de aspecto da TV: **Normal** ou **Panorâmico** para TV's com ecrã panorâmico.
- **Sistema de TV** — Escolha o sistema de sinal de vídeo analógico compatível com a TV.
- **Filtro de cintilação** — Para melhorar a qualidade da imagem no ecrã da TV, escolha **Activado**. O filtro de cintilação poderá não diminuir a cintilação da imagem nos ecrãs de todas as TV's.

Definições de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. aplicação**.

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções** > **Definições** em cada aplicação.

Actualizações do dispositivo

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Actualiz. disposit.**

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Se a sua rede suportar actualizações do software "over-the-air", também pode solicitar as actualizações através do dispositivo.

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

Para ligar ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, escolha **Opções** > **Perfis de servidor**, um perfil, e **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para criar um perfil de servidor, escolha **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Para apagar um perfil de servidor, escolha o perfil e **Opções** > **Apagar**.

Para verificar se existem actualizações de software, escolha **Opções** > **Verificar actualizações**.



Aviso: Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Definições de segurança

Telefone e SIM

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Pedido do código PIN** — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.
- **Código PIN e Código PIN2** — Alterar o PIN e o PIN2. Estes códigos só podem incluir números. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência. Se se esquecer do código PIN ou PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte um ponto Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços.
- **Código de bloqueio** — O código de bloqueio é utilizado para desbloquear o dispositivo. Para impedir a utilização não autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. O código predefinido é 12345. O novo código pode ter um comprimento entre 4 e 255 caracteres. Podem ser utilizados caracteres alfanuméricos e caracteres maiúsculos e minúsculos. O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto.

Mantenha a confidencialidade do novo código e separado do dispositivo.

- **Período bloq. autom. tlm.** — Para evitar a utilização não autorizada, pode definir um limite de tempo após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente. Só é possível utilizar um dispositivo bloqueado depois de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o bloqueio automático, escolha **Nenhum**.
- **Bloquear se o SIM mudou** — Definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for introduzido no dispositivo um cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.
- **Bloqueio remoto de tlm.** — Active ou desactive o bloqueio remoto.
- **Grupo utilizad. fechado** — Especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).
- **Confirmar serviços SIM** — Definir o dispositivo para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

Gestão de certificados

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Gestão de certificados**.

Os certificados digitais devem ser utilizados caso se pretenda ligar a um banco online ou outro site ou servidor remoto para acções que envolvem a transferência de informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou outro software nocivo e certificar-

Definições

-se da autenticidade do software ao importá-lo e ao instalá-lo.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Certificados autoridade** — Veja e edite certificados de autoridade.
- **Sites de confiança** — Veja e edite certificados de sites de confiança.
- **Certificados pessoais** — Veja e edite certificados pessoais.
- **Certificados de telemóvel** — Veja e edite certificados de dispositivos.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.



Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Ver detalhes do certificado — verificar autenticidade

Apenas é possível ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo.

Para verificar os detalhes de um certificado, escolha **Opções > Detalhes do certificado**. A validade do certificado é verificada e uma das seguintes notas pode ser apresentada:

- **Certificado não seguro** — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado.
- **Certificado caducado** — O período de validade do certificado terminou.
- **Certificado ainda não válido** — O período de validade do certificado ainda não começou.
- **Certificado danificado** — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Alterar as definições de confiança

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Para alterar as definições de um certificado de autoridade, escolha **Opções > Definições de segurança**. Consoante o certificado, é apresentada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado seleccionado. Por exemplo:

- **Instalação Symbian: Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação com o sistema operativo Symbian.
- **Internet: Sim** — O certificado só consegue certificar servidores.
- **Instalação aplicações: Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação Java™.

Para alterar o valor, escolha **Opções** > **Mudar defs. confiança**.

Módulo de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Módulo de segurança**.

Para ver ou editar um módulo de segurança (se disponível), seleccione-o a partir da lista.

Para ver informações detalhadas sobre um módulo de segurança, escolha **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Repor as definições originais

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições origin..**

Pode repor os valores de origem para algumas das definições. Para isso, é necessário o código de bloqueio.

Depois de reiniciar, o dispositivo poderá demorar mais tempo a ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

Conteúdo protegido

Para gerir licenças de direitos digitais, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Definições

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Luzes de notificação

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Luzes de notificação**.

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha **Luz inter. espera**. Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha **Luz de notificação**. Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

Definições de chamada

Definições de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições**. Escolha **Chamadas** > **Chamar** e entre as opções seguintes:

- **Enviar meu número** — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).
- **Chamada em espera** — Active o seu dispositivo para ser notificado de uma chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verifique se a função está activada.
- **Rejeitar chamada c/ msg.** — Active a rejeição de uma chamada com uma mensagem de texto para informar o autor da chamada do motivo pelo qual não pode atender.
- **Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Víd. próp. cham. rec.** — Escolha se pretende autorizar ou recusar o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo a partir do seu dispositivo.
- **Imagem chamada vídeo** — Se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo, pode seleccionar uma imagem estática para apresentar em alternativa.
- **Remarcação automática** — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.
- **Mostr. duração chamada** — Defina que a duração de uma chamada deve ser apresentada durante a mesma.
- **Resumo após chamada** — Defina que a duração de uma chamada deve ser apresentada após a mesma.
- **Marc. rápida** — Active a marcação rápida.
- **Atender c/ qualquer tecla** — Active o atendimento com qualquer tecla.

- **Linha em utilização** — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Escolha qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens de texto. Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.
- **Troca de linha** — Escolha para impedir a selecção da linha (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

Desvio de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chams..**

O desvio de chamadas permite-lhe desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para activar o desvio de chamadas, escolha **Activar**.

22. Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, consulte as páginas de suporte de produtos em www.nokia.com/support.

Para verificar se a opção está activa, escolha **Verificar o estado**.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. Quando todas as chamadas são desviadas,  é apresentado no ecrã principal.

Restrição de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Restrição chams..**

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite-lhe restringir as chamadas efectuadas ou recebidas com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição a partir do fornecedor de serviços.

Restrição de chamadas de voz

Escolha a opção de restrição de chamadas pretendida e **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código PIN e código PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?

R: Mantenha premida a tecla do menu. Prima, sem soltar, o ícone da aplicação e escolha [Sair](#).

P: Porque é que as imagens aparecem pouco nítidas?

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

P: Por que motivo é que aparecem pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?

R: Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

P: Porque é que o meu dispositivo Nokia não consegue estabelecer uma ligação GPS?

R: O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo. Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade. Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa. Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão. Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada. Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros (33 pés) e de que não existem paredes ou outras obstruções entre os mesmos.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode terminar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Escolha [Menu](#) > [Definições](#) e [Conectividade](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Desactivado](#).

P: Porque é que não consigo ver um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), embora tenha a certeza de que estou dentro do alcance?

R: O ponto de acesso WLAN pode utilizar um identificador de serviço oculto (SSID). Só poderá aceder a redes que utilizam um SSID oculto se souber qual o SSID correcto e tiver criado um ponto de acesso à Internet WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

P: Como posso desactivar a LAN sem fios (WLAN) no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver ligado ou não estiver a tentar estabelecer ligação a outro ponto de acesso ou não estiver a procurar redes disponíveis. Para reduzir o consumo da bateria, pode definir o dispositivo Nokia de modo a não procurar as redes disponíveis. A WLAN é desactivada entre as procuras em segundo plano.

Para alterar as definições da procura em segundo plano, proceda da seguinte forma:

1. Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **LAN sem fios** > **Opções** > **Definições**.
2. Para aumentar o intervalo de tempo de procura em segundo plano, ajuste o período em **Procurar redes**. Para terminar as procuras em segundo plano, escolha **Opções** > **Definições** > **Mostrar disponibil. WLAN** > **Nunca**.
3. Para guardar as alterações, escolha **Anterior**.

Quando **Mostrar disponibil. WLAN** estiver definida como **Nunca**, o ícone de disponibilidade da WLAN não é apresentado no ecrã principal. No entanto, pode procurar manualmente redes WLAN disponíveis e estabelecer ligação a redes WLAN do modo habitual.

P: O que faço se a memória estiver cheia?

R: Apague itens da memória. Se o dispositivo apresentar a nota **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar 1º alguns dados.** ou **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.** quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para a minha mensagem?

R: O cartão de contacto não tem um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Escolha **Menu** > **Contactos**, o contacto relevante e edite o cartão de contacto.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia consecutivamente uma ligação de dados?

R: O dispositivo poderá estar a tentar obter uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Obtenção multimédia**. Escolha **Manual** para que o centro de mensagens multimédia guarde mensagens para obtenção posterior ou **Desactivado** para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se

Sugestões para uma utilização ecológica

escolher **Manual**, recebe uma notificação quando tiver uma nova mensagem no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Desactivado**, o dispositivo não efectuará mais ligações à rede relacionadas com mensagens multimédia. Para definir o dispositivo para utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se iniciar uma aplicação ou acção dela necessite, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**. Se isto não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Posso utilizar o meu dispositivo Nokia como um modem de fax com um PC compatível?

R: Não pode utilizar este dispositivo como um modem de fax. Contudo, com a função de desvio de chamadas (serviço de rede), pode desviar os faxes recebidos para um número de fax.

P: Como posso calibrar o ecrã?

R: O ecrã é calibrado na fábrica. Se for necessário recalibrar o ecrã, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque** > **Calibração do ecrã táctil**. Siga as instruções.

P: Porque é que obtenho a mensagem de erro Certificado caducado ou Certificado ainda não válido quando estou a instalar uma aplicação transferida?

R: Se **Certificado caducado** ou **Certificado ainda não válido** for apresentado, mesmo que o certificado deveria estar válido, verifique se a data e hora do dispositivo estão correctas. Poderá ter ignorado a definição de data e hora quando ligou o dispositivo pela primeira vez, ou a rede móvel poderá não ter actualizado estas definições no seu dispositivo. Para solucionar a situação, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições origin..** Reponha os valores de origem e quando o dispositivo reiniciar, defina a data e hora correctas.

23. Sugestões para uma utilização ecológica

Eis algumas sugestões sobre como pode contribuir para a protecção do ambiente.



Poupe energia

Quando tiver carregado a bateria completamente e desligado o carregador do dispositivo, desligue o carregador da tomada.

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche e desactive aplicações, serviços e ligações quando não estiverem a ser utilizados.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, tais como tons do teclado e de toque.

Recicle

A maioria dos materiais utilizados num telefone Nokia são recicláveis. Veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle, ou através de um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios



Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Informações sobre o produto e segurança

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

Poupe papel

Este manual do utilizador ajuda-o a começar a utilizar o dispositivo. Para instruções mais detalhadas, abra a ajuda do dispositivo (na maioria das aplicações escolha **Opções > Ajuda**). Para assistência adicional, visite www.nokia.com/support.

Mais informações

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a

Informações sobre o produto e segurança

BL-5J. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8, AC-5. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente ou centro de serviços autorizado da Nokia autorizado e inspecione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.



2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.



A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se não puder confirmar a autenticidade ou se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria Nokia, com o selo de holograma, não é uma bateria Nokia autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente ou centro de serviços autorizado da Nokia mais próximo, para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, consulte www.nokia.com/battery.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

Informações sobre o produto e segurança

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.

- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou www.nokia.mobi/werecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Informações sobre o produto e segurança

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência



Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
 - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
 - Alterar o perfil de "offline" (desligado) para um perfil activo.
 - Se o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, desloque o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo para os desbloquear.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.

Informações sobre o produto e segurança

3. Abra o marcador seleccionado o ícone do marcador (☰).
4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado

Informações sobre o produto e segurança

nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,01 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

a aplicar zoom 70
acessórios 113
actualização automática da hora/
data 105
actualizações do dispositivo 114
agenda 105
 barra de ferramentas 105
A-GPS (GPS assistido) 71
alarme
 nota de agenda 105
alta voz 24
altifalante 24
anexos 46, 48
antenas 25
aplicação de ajuda 18
aplicações 106
aplicações de software 106
aplicações de voz 113
aplicações Java 106
aplicações Symbian 106
apresentações, multimédia 46
atender chamadas 29
auricular 26
auto-temporizador
 câmara 69

B

barra multimédia 17
bateria
 poupar energia 19
Bem-vindo 21
blogs 101
bloquear as teclas 14
bloquear dispositivo com SMS 27
bloqueio do teclado 14
bloqueio remoto
 Consulte *bloquear dispositivo
 com SMS*
Bluetooth 90, 91
botão de bloqueio 14
browser
 favoritos 102
 memória cache 103
 navegar nas páginas 100
 segurança 103
 widgets 102
C
caixa de correio
 e-mail 47
 voz 29
caixa de correio remota 47
caixa de entrada
 mensagem 46

caixa de entrada, mensagem 46
caixa de saída, mensagem 44
calculadora 111
câmara
 auto-temporizador 69
 capturar imagens 66
 cenas 68
 flash 67
 gravar 70
 indicadores 65
 informações de localização 68
 modo de imagem 66
 modo de sequência 69
 modo de vídeo 69
 opções 67
caneta 14
cartão de memória
 editar 106
 efectuar cópia de segurança de
 ficheiros 106
Cartão SIM 27
 inserir 12
 mensagens 49
cenas
 imagem e vídeo 68
centro de vídeo
 feeds de vídeo 98
 importar 97
 meus vídeos 98

Índice remissivo

transferir vídeos 99
ver 97
Centro de vídeo 97
certificados 115
certificados pessoais 115
chamada em espera 30
chamadas 28
atender 29
chamadas de vídeo 31
conferência 29
definições 118
duração 36
efectuadas 35
não atendidas 35
opções durante 28
recebidas 35
rejeitar 29
remarcar 118
restringir
 Consulte *marcações permitidas*
chamadas de conferência 29
chamadas de vídeo 31, 32
 opções durante 32
chamadas de voz
 Consulte *chamadas*
clips de vídeo
partilhados 33
código de bloqueio 19
código de segurança 19
código PIN 19
código PIN2 19

códigos de acesso 19
códigos PUK 19
código UPIN 19
código UPUK 19
comandos de serviço 49
comandos de voz 30, 113
conectividade Bluetooth
activar/desactivar 91
bloquear dispositivos 93
definições 91
emparelhar dispositivos 92
endereço do dispositivo 92
enviar dados 91
receber dados 93
visibilidade do dispositivo 91
configuração de TV 113
contactos 25, 41
apagar 41
copiar 42
editar 41
enviar 41
etiquetas de voz 41
guardar 41
imagens em 41
informações predefinidas 42
sincronizar 90
tons de toque 42
Contactos no Ovi 43, 51, 52
adicionar amigos 53
definições da ligação 56
estado de disponibilidade 52
marcos 55

partilhar a localização 52
partilhar a sua localização 55
perfis 52
personalização 56
presença 55
procurar 53
conta Nokia 52, 55
contas 55
controlo de volume 24
correia de pulso 27

D

data e hora 105, 112
definições 66, 112, 113
aplicações 114
centro de vídeo 99
certificados 115
chamadas 118
conectividade Bluetooth 91
controlo do nome do ponto de acesso 95
dados por pacotes 95
data e hora 112
desvio de chamadas 119
ecrã 112
idioma 112
partilha de vídeo 33
podcasting 61
pontos de acesso 87
pontos de acesso de dados por pacotes 88

posicionamento 74
 rede 84
 restrição de chamadas 119
 saída de tv 113
 SIP 94
 WLAN 86, 89
definições da aplicação 114
definições da gravação
 na câmara 66
definições da semana
 alarme da agenda 105
definições de captura
 na câmara 66
definições de idioma 112
definições de posicionamento 74
definições de proxy 89
definições de rede 84
definições do ecrã 26, 112
definições do sensor 26
definições LAN sem fios 86
definições originais
 restaurar 117
despertador 105
dicionário 111
DRM (gestão de direitos
digitais) 117
duração das chamadas 36

E

ecrã sensível ao tacto 16, 38

efectuar cópia de segurança da
 memória do dispositivo 106
 e-mail 48
 exportação de ficheiros
 multimédia 95

F

favoritos 102
 feeds, notícias 101
 feeds de notícias 101
 ferramentas de navegação 71
 fotografias
 Consulte *câmara*

G

galeria 63
 organizar 63
 ver 63
 Galeria 63
 gestor de aplicações 106
 definições 108
 gestor de ficheiros 106
 efectuar cópia de segurança de
 ficheiros 106
 organizar ficheiros 106
 GPS
 pedidos de posicionamento 73
 GPS (Sistema de Posicionamento
 Global) 71
 GPS assistido (A-GPS) 71
 gravar clips de vídeo 69

H

hora e data 105

I

IAPs (internet access points) 86
 IM (mensagens instantâneas) 54
 imagens 63
 indicadores e ícones 22
 informações de localização 71
 informações de
 posicionamento 71
 informações gerais 18
 Informações sobre o suporte
 Nokia 18
 informações úteis 18
 instalar aplicações 107
 introdução de texto 40

L

LAN sem fios (WLAN) 85
 leitor de música 58
 listas de reprodução 59
 licenças 117
 ligação à Internet 100
 Consulte também *navegador*
 ligação à Web 100
 ligação de dados por pacotes
 contadores 36
 definições 95
 definições do ponto de acesso 88

Índice remissivo

ligação por cabo 94

ligação por cabo USB 94

ligações a computadores 94

Consulte também *ligações de dados*

ligações de dados 89

atualizações do dispositivo 114

cabo 94

Conectividade de PC 94

sincronização 90

Loja Ovi 104

luz de notificação 118

M

Mail for Exchange 48

Mapas 74

alterar as vistas 76

caminhar 82

elementos de apresentação 76, 81

encontrar localizações 78

enviar locais 80

Favoritos 79

fazer download de mapas 76

guardar locais 79

guardar percursos 79

informações de trânsito 82

navegar 75, 81

organizar locais 79

organizar percursos 79

orientação por voz 80

planear percursos 82

posicionamento 77

rotas de condução 81

sincronizar 80

ver detalhes da localização 78

marcação rápida 30

marcações permitidas 43

marcos 73

memória

cache Web 103

limpar 20

memória cache 103

mensagens

definições 49

e-mail 47

ícone de mensagens recebidas 46

multimédia 46

pastas para 44

voz 29

mensagens de áudio 45

mensagens de difusão por células 49

mensagens de e-mail 47

mensagens de serviço 46

mensagens de texto

definições 50

enviar 45

mensagens SIM 49

receber e ler 46

responder a 46

mensagens multimédia 45, 46

menu 16

Mini-mapa 101

MMS (serviço de mensagens multimédia) 45, 46

modo de saída de TV 64

modo de SIM remoto 93

modos de captura

câmara 68

módulo de segurança 117

multimédia

leitor de música 58

RealPlayer 109

músicas 58

N

navegador

barra de ferramentas 101

navegar nas páginas 101

procurar conteúdo 102

Nokia Map Loader 76

Nokia Ovi Player 59, 60

notas 111

números marcados 35

O

opção de terminar todas as chamadas 30

Ovi Music 60

P

papel de parede 57

partilha de vídeo

- aceitar convite 35
- partilhar clips de vídeo 34
- partilhar vídeo em directo 34
- requisitos 33

Partilha online 95

- activar serviços 96
- contas 96
- criar publicações 96
- publicar 96
- subscrever 96

partilhar ficheiros multimédia online 95**pasta de mensagens enviadas 44****perfil offline 25****perfis 57**

- restrições offline 25

personalização 57**podcasting**

- definições 61
- importações 62

pontos de acesso 86, 87

- grupos 87

presença 55**procurar 104****protecção de copyright 117****R****rádio**

- estações 62
- ouvir 62

RealPlayer 109**recursos de suporte 18****recusar chamadas 29****registo de chamadas 36****rejeitar chamadas 29**

Consulte *rejeitar chamadas*

relógio 105**remover aplicações 108****remover o cartão SIM 27****resolução de problemas 119****roaming 84****S****segurança**

- certificados 115
- web browser 103

segurança do cartão SIM 115**sensor de proximidade 28****serviços de conversas (IM) 54****silenciar som 29****sincronização de dados 90****SIP 94****SMS (serviço de mensagens curtas) 45****software**

- actualizar 109

Suporte de aplicações Java**JME 106****T****tecla de multimédia 17****teclado virtual 38****teclas e componentes 11****temas 57****transferir conteúdo 21****transferir música 59****V****vídeo**

- ver 63

vídeo partilhado 33**visão geral da página 101****W****weblogs 101****widgets 102****WLAN (rede local sem fios) 89**