

Manual do Usuário Nokia C2-03/C2-06

Conteúdo**Segurança****4****Início****5**

Telefone com dois cartões SIM 5

Teclas e componentes 5

Inserir um cartão SIM e a bateria 6

Inserir um segundo cartão SIM 7

Inserir um cartão de memória 8

Carregar a bateria 9

Prender uma alça 10

Ligar ou desligar o telefone 10

Antena GSM 11

Uso básico**11**

Códigos de acesso 11

Definir qual cartão SIM será usado 12

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela 13

Ações da touch screen 13

Deslizar o dedo para abrir um aplicativo ou ativar um recurso 15

Indicadores 15

Copiar contatos ou mensagens do telefone antigo 15

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo 16

Chamadas**16**

Fazer uma chamada 16

Chamar o último número discado 17

Exibir suas chamadas não atendidas 17

Contatos**17**

Salvar um nome e um número de telefone 17

Usar a discagem rápida 18

Escrever texto**18**

Alternar entre os modos de entrada de texto 18

Escrever usando a entrada de texto tradicional 19

Usar a entrada de texto previsto 19

Mensagens**20**

Enviar uma mensagem 20

Recuperar uma mensagem multimídia 21

Ouvir mensagens de voz 22

Enviar uma mensagem de áudio 22

Personalizar o telefone**22**

Sobre a tela inicial 22

Personalizar a tela inicial 22

Personalizar os toques do telefone 23

Gerenciamento de tempo**24**

Alterar a data e a hora 24

Definir um alarme 24

Adicionar um compromisso 25

Conectividade**25**

Bluetooth 25

Cabo de dados USB 26

Música e áudio**27**

Rádio FM 27

Media player 28

Fotos e vídeos**29**

Tirar uma foto 29

Gravar um vídeo 29

Enviar uma foto ou vídeo 29

Web**30**

Sobre o browser da web 30

Navegar na web 30

Ajustar uma página da web à tela do telefone 31

Adicionar um marcador 31

Apagar o histórico de navegação 32

Manter-se em contato com seus amigos on-line 32

Sobre o aplicativo Comunidades 32

E-mail e chat 33

Sobre o e-mail 33

Enviar um e-mail 33

Ler e responder e-mails 33

Sobre o Chat 33

Bater-papo com seus amigos 34

Mapas 34

Sobre o aplicativo Mapas 34

Ver a localização atual no mapa 35

Encontrar um lugar 35

Compartilhar sua localização ou um local 36

Criar uma rota para caminhada 36

Serviços Ovi da Nokia 36

Disponibilidade e custos dos serviços do Ovi da Nokia 36

Acessar os serviços do Ovi da Nokia 37

Encontrar ajuda 37

Suporte 37

Inscrever-se no serviço Dicas e

Ofertas 37

Manter o telefone atualizado 37

Proteger o meio ambiente 40

Economizar energia 40

Reciclagem 40

Informações de segurança e do produto 41

Índice 48

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO



Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Início

Telefone com dois cartões SIM

Você pode inserir dois cartões SIM.

Alguns benefícios de um telefone com dois cartões SIM


- Você poderá economizar ao usar serviços de diferentes operadoras.
- Utilize um número de telefone para chamadas pessoais e outro para o trabalho, mas leve com você apenas um telefone.
- Evite a variação de cobertura de rede entre as operadoras.

Ambos os cartões SIM estarão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, o outro estará indisponível.

Se você tiver apenas um cartão SIM, insira-o no compartimento do cartão SIM1. Alguns recursos e serviços poderão estar disponíveis somente quando o cartão SIM estiver no compartimento do cartão SIM1. Se houver um cartão SIM apenas no compartimento do cartão SIM2, você só poderá fazer chamadas de emergência.

Uma conexão GPRS não poderá ser aberta em segundo plano. Se um aplicativo estiver usando uma conexão GPRS, e você voltar à tela inicial ou alternar para outro aplicativo, menu ou exibição, a conexão será encerrada automaticamente.

Teclas e componentes

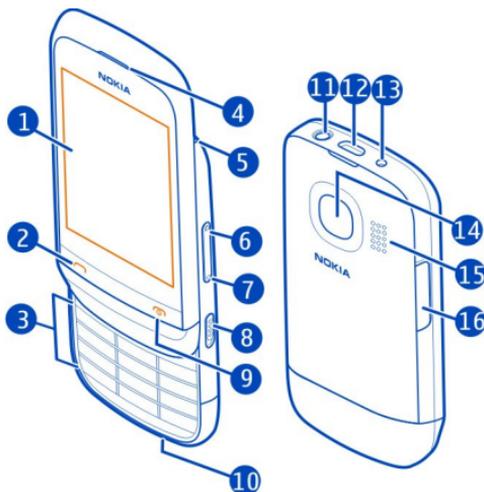

- 1 Tela
- 2 Tecla Chamar
- 3 Teclado
- 4 Fone
- 5 Orifício da alça de pulso
- 6 Tecla para aumentar volume ou ampliar imagens
- 7 Tecla para diminuir volume ou reduzir imagens
- 8 Chave de bloqueio de teclas
- 9 Botão Liga/Desliga
- 10 Microfone
- 11 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 12 Conector micro-USB
- 13 Conector do carregador
- 14 Lentes da câmera. Antes de usar a câmera, remova a película protetora das lentes.
- 15 Alto-falante
- 16 Compartimento do cartão SIM (SIM 2)

Para alternar entre os cartões SIM, na Tela inicial, mantenha pressionada a tecla *.

Inserir um cartão SIM e a bateria

! **Nota:** Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

! **Importante:** Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão SIM padrão (veja a figura). O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão. Consulte a operadora para obter informações sobre o uso de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.




! **Importante:** Sempre remova a bateria antes de inserir ou remover o cartão SIM para não danificá-lo.

Este telefone foi projetado para uso com uma bateria BL-5C . Use sempre baterias originais Nokia.

Se você possui somente um cartão SIM, insira-o no compartimento interno do cartão SIM.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

- 1 Coloque o dedo no espaço na parte superior do telefone; em seguida, levante e remova a tampa traseira com cuidado (1). Se a bateria estiver inserida, levante-a (2).

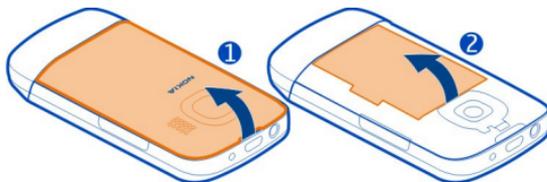

- 2 Abra o compartimento do cartão SIM (3) e insira ou remova o cartão SIM (4 ou 5). Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para baixo.



- 3 Alinhe os contatos da bateria ao compartimento da bateria e insira a bateria (6). Para recolocar a tampa traseira, alinhe as linguetas das travas inferiores com os espaços (7) e pressione para baixo até que a tampa encaixe no local (8).




Inserir um segundo cartão SIM

Você tem um segundo cartão SIM, mas deseja continuar a usar o cartão SIM principal? Você pode inserir ou remover um segundo cartão SIM sem desligar o telefone.



- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão SIM externo, marcado com **SIM 2**.
- 2 Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para cima e insira o cartão SIM. Empurre o cartão até que ele seja travado no local. Feche a tampa.


Remover o segundo cartão SIM

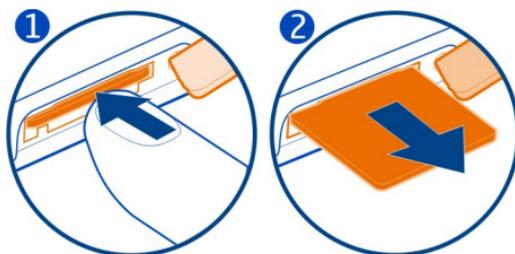

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

O telefone oferece suporte a cartões de memória com capacidade de até 32 GB.

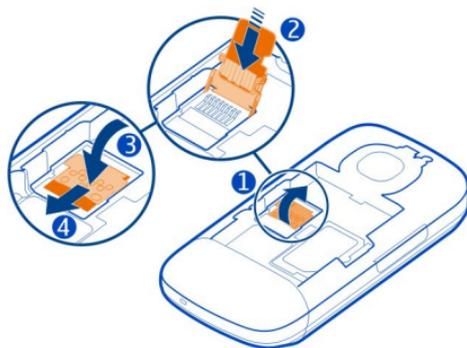


- 1 Desligue o telefone e remova a tampa traseira e a bateria.
- 2 Para liberar o compartimento do cartão de memória, deslize-o na direção indicada pela seta no compartimento. Levante o compartimento do cartão de memória (1).
- 3 Insira um cartão de memória compatível. Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para baixo (2).
- 4 Abaixe o compartimento do cartão de memória (3).
- 5 Para travar o compartimento do cartão de memória, deslize-o para sua posição original (4).

Remover o cartão de memória

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Remova a tampa traseira e a bateria.
- 3 Para liberar o compartimento do cartão de memória, deslize-o na direção indicada pela seta no compartimento. Levante o compartimento do cartão de memória e remova o cartão de memória.

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas será necessário recarregá-la antes de poder ligar o telefone pela primeira vez. Se o telefone indicar pouca carga, faça o seguinte:

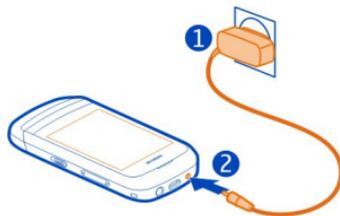

- 1 Conecte o carregador a uma tomada comum.
- 2 Conecte o carregador com o telefone.
- 3 Quando o telefone indicar uma carga completa, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período específico, e você poderá usar o telefone enquanto ele estiver sendo carregado.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado, para iniciar o carregamento, talvez seja preciso conectar o carregador, desconectá-lo e reconectá-lo.

Prender uma alça



As alças podem ser vendidas separadamente.

Ligar ou desligar o telefone

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga .



Talvez seja solicitado que você obtenha as definições de configuração através da operadora. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Antena GSM



A área da antena está destacada.

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

Uso básico

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2

Eles protegem seu cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos.

(4 a 8 dígitos)	<p>É possível configurar o dispositivo de modo que ele solicite o código PIN quando você ligá-lo.</p> <p>Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão SIM ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora.</p> <p>Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.</p>
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	<p>Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Caso eles não sejam fornecidos com seu cartão SIM, entre em contato com a operadora.</p>
Número IMEI (15 dígitos)	<p>Ele é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, aparelhos roubados.</p> <p>Para ver seu número IMEI, disque *#06#.</p>
Código de travamento (código de segurança) (no mín. 4 dígitos ou caracteres)	<p>Isso ajuda a proteger seu dispositivo contra o uso não autorizado.</p> <p>É possível configurar o dispositivo de modo que ele solicite o código de travamento definido por você. O código de bloqueio padrão é 12345.</p> <p>Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do dispositivo.</p> <p>Se você esquecer o código e o seu dispositivo for bloqueado, o dispositivo exigirá manutenção. Cobranças adicionais poderão ser aplicadas, e talvez todos os dados pessoais no dispositivo sejam excluídos.</p> <p>Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do seu dispositivo.</p>

Definir qual cartão SIM será usado

Você pode definir qual cartão SIM será usado para fazer chamadas, enviar mensagens e transferir dados móveis. Se você nomear os cartões SIM, poderá ver rapidamente qual será usado, por exemplo, para o trabalho e qual será o de uso pessoal.

Selecione **Menu > Gerenc. de SIMs**.

Selecione uma destas opções:

Perg. sempre — Selecione o cartão SIM que será utilizado toda vez que você fizer uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

SIM1 — Use o cartão SIM que está no compartimento do cartão SIM interno como cartão SIM padrão para fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

SIM2 — Use o cartão SIM que está no compartimento do cartão SIM externo como o cartão SIM padrão para fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou transferir dados móveis.

Renomear um cartão SIM

Mantenha pressionado **SIM1** ou **SIM2** e, no menu pop-up menu, selecione **Renomear**.

Dica: Para abrir o gerenciador de SIMs na Tela inicial, mantenha pressionada a tecla *.

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela

Para evitar fazer uma chamada acidentalmente quando o telefone estiver no bolso ou na bolsa, bloqueie as teclas e a tela do telefone.

Deslize a chave de bloqueio das teclas.

Dica: Se a chave de bloqueio das teclas estiver fora de alcance, para desbloquear as teclas e a tela, pressione a tecla Encerrar e selecione **Liberar**.

Ações da touch screen


Para interagir com a interface de usuário da touch screen, toque ou toque e mantenha pressionada a touch screen.

Abrir um aplicativo ou outro elemento da tela

Toque no aplicativo ou no elemento.

Opções de acesso específicas de item

Toque e mantenha o item pressionado. Um menu pop-up com as opções disponíveis é aberto.

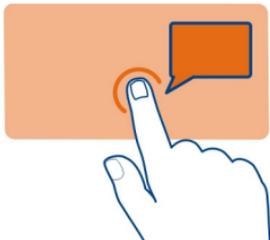

Percorrer uma lista ou um menu

Coloque o dedo na tela, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo e retire-o. O conteúdo da tela é percorrido na velocidade e direção em que estava no momento da liberação. Para selecionar um item de uma lista de opções e para parar o movimento, toque no item.



Deslizar

Coloque o dedo na tela e arraste-o firmemente na direção desejada.



Deslizar o dedo para abrir um aplicativo ou ativar um recurso

Você pode abrir aplicativos ou ativar recursos deslizando o dedo para a esquerda ou para a direita na Tela inicial.

Atribuir uma função ou recurso a uma ação de deslizar

Selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos > Gesto de arrastar** e escolha a direção para deslizar e a função ou recurso desejado.

Indicadores



Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1.



Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM2.



Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1 e o SIM2.



Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha no SIM1.



Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha no SIM2.



Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha no SIM1 e no SIM2.



O teclado está bloqueado.



O telefone não toca para chamadas ou mensagens de texto recebidas.



Um alarme está definido.



O telefone está cadastrado em uma rede GPRS ou EGPRS usando o SIM1.

O telefone está cadastrado em uma rede GPRS ou EGPRS usando o SIM2.

Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta através do SIM1.

Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta através do SIM2.

A conexão GPRS ou EGPRS do SIM1 está suspensa (em espera).

A conexão GPRS ou EGPRS do SIM2 está suspensa (em espera).

O Bluetooth está ativado.

Se você tem duas linhas telefônicas, a segunda linha está em uso.

Todas as chamadas recebidas no SIM1 são desviadas para outro número.

Todas as chamadas recebidas no SIM2 são desviadas para outro número.

Todas as chamadas recebidas no SIM1 e SIM2 são desviadas para outro número.

O perfil ativo atualmente está programado.

Um fone de ouvido está conectado com o telefone.

O telefone está conectado com outro aparelho por meio de um cabo de dados USB.

Copiar contatos ou mensagens do telefone antigo

Deseja copiar o conteúdo do telefone Nokia compatível antigo e começar a usar o novo telefone rapidamente? Você pode copiar, por exemplo, os contatos, as entradas de calendário e as mensagens para o novo telefone, sem custos adicionais.



- 1 Ative o Bluetooth nos dois telefones.
Selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Menu > Configurações > Sincr. e backup**.
- 3 Selecione **Intercâmbio telef. > Copiar para este**.
- 4 Selecione o conteúdo a ser copiado e **Concluído**.
- 5 Selecione o telefone antigo na lista.
- 6 Se o outro telefone exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deverá ser digitada nos dois telefones. A senha é fixa em alguns telefones. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do outro telefone.
A senha é válida somente para a conexão atual.
- 7 Se for solicitado, dê permissão para a conexão e para as solicitações de cópia.

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo

Use as teclas de volume.

O alto-falante integrado permite que você fale e escute a uma curta distância sem a necessidade de segurar o telefone próximo ao ouvido.

Ativar o alto-falante durante uma chamada

Selecione **Alto-fal.**

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Abra a frente deslizante.
- 2 Na tela inicial, digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora de sua preferência, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.
Para excluir um número, selecione **Apagar**.

Para chamadas internacionais, selecione * duas vezes para obter o caractere + (que substitui o código de acesso internacional) e digite o código do país, o código de área (omita o zero inicial, se necessário) e o número de telefone. O caractere + funciona somente do exterior.

- 3 Pressione a tecla Chamar.
- 4 Caso seja solicitado, selecione o cartão SIM a ser usado.
- 5 Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Dica: Se a frente deslizante estiver fechada e  for exibido na tela inicial, para utilizar o teclado virtual para digitar o número de telefone, selecione .

Quando você recebe uma chamada, o cartão SIM que está sendo utilizado é indicado.

Chamar o último número discado

Tentando ligar para uma pessoa, mas ela não atende? É fácil ligar novamente.

- 1 Na tela inicial, pressione a tecla Chamar.
- 2 Vá para o número e pressione a tecla Chamar.
Caso seja solicitado, selecione o cartão SIM a ser usado.

Exibir suas chamadas não atendidas

Deseja ver quem fez a chamada que você perdeu?

Na tela inicial, selecione Ver. O nome da pessoa que ligou será exibido, caso esteja armazenado na lista de contatos.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Retornar a chamada para o contato ou número

Vá para o contato ou o número e pressione a tecla Chamar.

Exibir as chamadas não atendidas mais tarde

Selecione Menu > Contatos > Registro e Chs. não atend..

Contatos

Salvar um nome e um número de telefone

Selecione Menu > Contatos.

Selecione Adicionar novo e digite o número e o nome.

Caso seja solicitado, selecione o local para salvar o contato.

Adicionar ou editar os detalhes de um contato

- 1 Selecione **Nomes** e um contato.
- 2 Selecione **Opções** > **Adic. detalhes**.

Dica: Para adicionar um toque musical ou uma foto a um contato, selecione o contato e **Opções** > **Adic. detalhes** > **Multimídia**.

Usar a discagem rápida

Você poderá chamar seus amigos e sua família rapidamente quando atribuir os números de telefone mais usados às teclas numéricas do telefone.

Você só poderá usar as discagens rápidas para os contatos armazenados no telefone ou no cartão SIM do compartimento interno.

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Discagens rápidas**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Selecione uma tecla numérica. A tecla 1 está reservada para o correio de voz.
- 2 Digite um número ou procure um contato.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione e mantenha pressionada a tecla numérica e, no menu pop-up, selecione **Excluir** ou **Alterar**.

Fazer uma chamada

Na tela inicial, mantenha pressionada uma tecla numérica.

Desativar a discagem rápida

Selecione **Menu** > **Configurações e Chamada** > **Discagem rápida**.

Escrever texto

Alternar entre os modos de entrada de texto

Ao escrever um texto, você pode usar a entrada de texto tradicional  ou prevista .

Abc, abc e o **ABC** indicam os modos de caracteres. 123 indica que o modo numérico está ativado.

Ativar ou desativar o modo de entrada de texto previsto

Selecione **Opções** > **Previsão** > **Ativar** ou **Desativar**. Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Alternar entre capitalização de caracteres

Pressione #.

Ativar modo numérico

Mantenha pressionada a tecla # e selecione **Modo numérico**. Para retornar ao modo alfabético, mantenha pressionada a tecla #.

Dica: Para digitar rapidamente um único número, mantenha pressionada a tecla numérica.

Definir o idioma de escrita

Selecione **Opções > Idioma de escrita**.

Dica: Para ativar o modo numérico, ativar ou desativar o modo de entrada de texto previsto ou definir o idioma de escrita, você também pode manter pressionada a tecla # e selecionar a opção apropriada.

Escrever usando a entrada de texto tradicional

- 1 Pressione uma tecla numérica (2 a 9) repetidamente até que o caractere desejado seja exibido.
- 2 Digite o caractere seguinte. Se ele estiver localizado na mesma tecla, espere até que o cursor seja exibido ou mova o cursor para frente.

Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Mover o cursor

Selecione ◀ ou ▶ ou toque onde você deseja posicionar o cursor.

Inserir um sinal de pontuação comum

Pressione 1 repetidamente.

Inserir um caractere especial

Selecione ?!£ e o caractere desejado.

Inserir um espaço

Pressione 0.

Usar a entrada de texto previsto

Escrever usando a entrada de texto previsto

O dicionário interno sugere palavras conforme você seleciona as teclas numéricas.

- 1 Selecione cada tecla numérica (2 a 9) uma vez para cada caractere.

- 2 Para encontrar a palavra desejada, selecione * repetidamente.
- 3 Para confirmar a palavra, selecione ►.

Adicionar uma palavra ausente ao dicionário

Se ? é exibido quando você digita uma palavra usando a entrada de texto previsto, a palavra não está no dicionário. Você pode adicioná-la ao dicionário interno.

- 1 Selecione **Soletrar**.
- 2 Escreva a palavra usando a entrada de texto tradicional.
- 3 Selecione **Salvar**.

Escrever uma palavra composta

- 1 Escreva a primeira parte da palavra. Para confirmar a palavra, mova o cursor para frente.
- 2 Escreva a próxima parte da palavra e confirme novamente.

Mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contato com sua família e seus amigos com as mensagens de texto e multimídia. Você pode anexar fotos, vídeos e cartões de visita à sua mensagem.

Selecione **Menu > Mensagens**.

- 1 Selecione **Criar mensagem**.
- 2 Para adicionar um anexo, selecione **Opções > Inserir objeto**.
- 3 Escreva sua mensagem e selecione **Continuar**.
- 4 Para digitar um número de telefone ou o endereço de e-mail manualmente, selecione **Número** ou **e-mail**. Digite um número de telefone ou selecione **E-mail** e digite um endereço de e-mail.
- 5 Selecione **Enviar**.

Caso seja solicitado, selecione o cartão SIM a ser usado.

Dica: Para inserir um caractere especial ou um emoticon, selecione **Opções > Inserir símbolo**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma

série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Recuperar uma mensagem multimídia

Para verificar suas configurações atuais de recuperação de mensagens multimídia, selecione **Menu > Mensagens e Configs. msgag. > MMS > SIM1** ou **SIM2** e selecione **Recepção de MMS**.

Dica: Fora da rede local, enviar e receber mensagens multimídia pode custar mais. Para economizar custos, você pode interromper a recuperação das mensagens multimídia automaticamente pelo telefone. Para obter mais informações sobre custos, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Modificar configurações de recuperação de mensagem multimídia

- 1 Selecione **Menu > Mensagens e Configs. msgag. > MMS**.
- 2 Selecione **SIM1** ou **SIM2**. As configurações de mensagem multimídia se aplicam aos dois cartões SIM.
- 3 Selecione **Recepção de MMS** e uma destas opções:

Automático — As mensagens multimídia são sempre recuperadas automaticamente.

Manual — Você recebe notificações de mensagem multimídia recebidas no centro de mensagens. É possível recuperá-las manualmente.

Desativar — A recuperação das mensagens multimídia está desativada. Você não recebe notificações de mensagem multimídia.

Se você selecionar **Recepção de MMS > Manual**, poderá recuperar mensagens multimídia manualmente.

Recuperar mensagens multimídia manualmente

- 1 Selecione **Menu > Mensagens > Caixa de entrada**.

22 Personalizar o telefone

- Abra a notificação de mensagem multimídia e selecione **Recuper..** A mensagem multimídia é transferida por download para o telefone.

Ouvir mensagens de voz

Quando você não puder atender suas chamadas, poderá desviá-las para o correio de voz e ouvir as mensagens mais tarde.

Talvez você precise da assinatura de um correio de voz. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Você só pode usar o correio de voz com o cartão SIM do compartimento interno.

- Selecione **Menu > Mensagens > Mensagens voz e Nº do correio de voz.**
- Digite o número do seu correio de voz e selecione **OK.**
- Para chamar seu correio de voz, na tela inicial, mantenha pressionada a tecla **1.**

Enviar uma mensagem de áudio

Não tem tempo de escrever uma mensagem de texto? Grave e envie uma mensagem de áudio em vez disso.

Selecione **Menu > Mensagens.**

- Selecione **Outras mensags. > Mensagem áudio.**
- Para gravar a mensagem, selecione .
- Para parar a gravação, selecione .
- Selecione **Continuar** e um contato.

Personalizar o telefone

Sobre a tela inicial

Na tela inicial, você pode:

- ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas;
- abrir seus aplicativos favoritos;
- controlar aplicativos, como o rádio;
- adicionar atalhos para diferentes recursos, como escrever uma mensagem;
- ver seus contatos favoritos, chamá-los ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

Personalizar a tela inicial

Deseja ver suas paisagens favoritas ou fotos de sua família no plano de fundo da Tela inicial? Você pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens da Tela inicial para personalizá-la a seu gosto.

Alterar o papel de parede

- 1 Selecione **Menu > Configurações e Tela > Papel de parede**.
- 2 Selecione uma pasta e uma foto.
Você também pode usar uma foto tirada com a câmera do telefone.

Dica: Faça download de mais papéis de parede da Ovi Loja.

Adicionar um aplicativo ou atalho

- 1 Mantenha a tela inicial selecionada e, no menu pop-up, selecione **Personal. visual..**
- 2 Selecione a barra, um item na lista e **Voltar**.

Alterar um atalho

- 1 Mantenha o atalho que você deseja alterar selecionado e, no menu pop-up, selecione **Alterar atalho**.
- 2 Selecione um item da lista e **Voltar**.

Dica: Para remover uma barra de aplicativos ou atalhos da tela inicial, substitua-a por outra ou selecione (**vazio**).

Dica: Para aumentar o tamanho da fonte dos aplicativos Mensagens e Contatos, quando você estiver navegando na web ou no menu principal, selecione **Menu > Configurações e Tela > Tamanho fonte**.

Personalizar os toques do telefone

Você pode personalizar os sons dos toques musicais, das teclas e de aviso para cada perfil.

Selecione **Menu > Configurações e Toques**.

Alterar o toque musical

Selecione **Toque musical:** e um toque musical.

Dica: Faça o download de mais toques musicais da Ovi Loja da Nokia. Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

Após selecionar um toque musical, você pode marcar uma seção e selecioná-la como seu toque musical. O toque musical ou clipe de som original não é copiado nem modificado. Toques musicais predefinidos não podem ser modificados e nem todos os formatos de toques musicais são suportados.

Marcar a seção que será usada

- 1 Selecione um toque musical. Quando solicitado, selecione **Sim**.

24 Gerenciamento de tempo

- 2 Arraste a marca de início  para o ponto inicial.
- 3 Arraste a marca de término  para o ponto final.
Quando uma marca é movida para um novo ponto, a seleção é reproduzida.
- 4 Para reproduzir manualmente a seleção, selecione **Reprod..**
- 5 Selecione **Concluído**.



Dica: Para ajustar os pontos inicial e final da seleção, selecione  ou ; em seguida, mantenha selecionado  ou .

Alterar o volume dos toques do teclado

Selecione **Sons do teclado:** e arraste a barra de volume.

Gerenciamento de tempo

Alterar a data e a hora

Selecione **Menu > Configurações e Data e hora**.

Alterar o fuso horário durante viagens

- 1 Selecione **Config. data e hora > Fuso horário:**.
- 2 Selecione o fuso horário do local.
- 3 Selecione **Salvar**.

A data e a hora são definidas de acordo com o fuso horário. Dessa forma, o telefone exibirá a hora correta de envio das mensagens multimídia ou de texto que foram recebidas.

Por exemplo, GMT -3 indica o fuso horário de São Paulo (Brasil), 3 horas a oeste de Greenwich, Londres (RU).

Definir um alarme

O telefone pode ser usado como um despertador.

Selecione **Menu > Aplicativos > Despertador.**

- 1 Defina o alarme.
- 2 Selecione  para definir o alarme.
- 3 Para definir o alarme de modo que ele soe, por exemplo, no mesmo horário todos os dias, selecione **Config. > Repetição do alarme > Ativada** e os dias.

Adicionar um compromisso

Salve seus compromissos importantes no calendário como entradas de reunião.

Selecione **Menu > Calendário.**

- 1 Vá até a data desejada e selecione **Opções > Adic. nova entrada.**
- 2 Selecione o campo de tipo de entrada **Reunião** e preencha os campos.

Conectividade

Bluetooth


Sobre a conectividade Bluetooth

Selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Bluetooth.**

Você pode se conectar sem o uso de fios a outros aparelhos compatíveis, como telefones, computadores, fones de ouvido e kits veiculares.

Você pode usar a conexão para enviar itens do seu telefone, copiar arquivos de seu PC compatível e imprimir arquivos com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem-fio Bluetooth se comunicam usando ondas de rádio, eles não precisam estar no campo de visão direto. No entanto, eles devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa estar sujeita a interferências de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

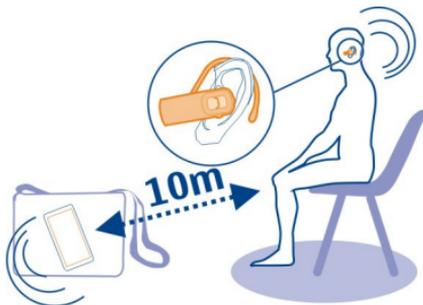

Quando seu telefone estiver bloqueado, será possível estabelecer conexões apenas com aparelhos autorizados.

Dica: Para acessar as configurações de Bluetooth na tela inicial, adicione um atalho ao widget de atalho.

! **Nota:** Pode haver restrições ao uso da tecnologia Bluetooth em alguns países. Por exemplo, na França, o uso da tecnologia Bluetooth só é permitido em ambientes internos. Após 1º de julho de 2012, a restrição para o uso externo da tecnologia Bluetooth deste produto na França será retirada pela UE. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Enviar uma foto ou outros conteúdos para outro aparelho usando o Bluetooth

Utilize o recurso Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita e outros conteúdos criados por você para o computador ou para o telefone ou o aparelho compatível de um amigo.

- 1 Mantenha o item a ser enviado selecionado e, no menu pop-up, selecione **Enviar > Via Bluetooth**.
- 2 Selecione o aparelho a ser conectado. Se o aparelho desejado não for exibido, para fazer uma busca, selecione **Opções > Nova busca**. Os celulares Bluetooth ao alcance serão exibidos.
- 3 Se o outro celular exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deve ser digitada em ambos os celulares. A senha é fixa em alguns celulares. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do usuário do celular.
A senha é válida somente para a conexão atual.

As opções disponíveis podem variar.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o telefone e um computador

Você pode usar um cabo de dados USB para copiar fotos e outros conteúdos entre o telefone e um computador compatível.

- 1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com um computador.
- 2 Selecione um dos seguintes modos:

Nokia Ovi Suite — O Nokia Ovi Suite está instalado no computador.

Transfer. mídia — O Nokia Ovi Suite não está instalado no computador. Se você quiser conectar o telefone com um home theater ou uma impressora, utilize esse modo.

Armaz. de massa — O Nokia Ovi Suite não está instalado no computador. O telefone aparece como um dispositivo portátil no computador. Se você quiser conectar o telefone com outros aparelhos, como um rádio estéreo ou automotivo, utilize esse modo.

- 3 Para copiar o conteúdo, utilize o gerenciador de arquivos do computador. Para copiar seus contatos, arquivos de música, vídeos ou fotos, use o Nokia Ovi Suite.

Música e áudio

Rádio FM

Sobre o rádio FM

Selecione **Menu > Música > Rádio**.

Você pode ouvir as estações de rádio FM usando o telefone; basta conectar um fone de ouvido e selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.



Ouvir o rádio

Selecione **Menu > Música > Rádio**.

Alterar o volume

Use as teclas de volume.

Fechar o rádio

Pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Selecione **Opções > Repr. seg. plano**.

Fechar o rádio quando estiver reproduzindo em segundo plano

Pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Encontrar e salvar estações de rádio

Procure suas estações de rádio favoritas e salve-as, de modo que você possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione **Menu > Música > Rádio**.

Procurar a próxima estação disponível

Selecione e mantenha pressionada  ou .

Salvar uma estação

Selecione **Opções > Salvar estação**.

Buscar estações de rádio automaticamente

Selecione **Opções > Busc. tds. estaç..** Para obter melhores resultados, faça a busca em áreas externas ou perto de uma janela.

Alternar para uma estação salva

Selecione  ou .

Renomear uma estação

- 1 Selecione **Opções > Estações**.
- 2 Selecione e mantenha pressionada a estação e, no menu pop-up, selecione **Renomear**.

Dica: Para acessar uma estação diretamente da lista de estações salvas, pressione a tecla numérica que corresponde ao número da estação.

Media player

Reproduzir uma música

Reproduza as músicas armazenadas na memória do telefone ou no cartão de memória.

Selecione **Menu > Música > Minhas músicas e Todas as músicas**.

- 1 Selecione uma música.
- 2 Para pausar a reprodução, selecione ; para continuar, selecione .

Reproduzir um vídeo

Reproduza os vídeos armazenados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Selecione **Menu > Música > Minhas músicas e Vídeos**.

- 1 Selecione um vídeo.
- 2 Para pausar a reprodução, selecione ; para continuar, selecione .

Fotos e vídeos

Tirar uma foto

- 1 Selecione **Menu > Fotos > Câmera**.
- 2 Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 3 Selecione .
As fotos são salvas em **Menu > Fotos > Minhas fotos**.

Fechar a câmera

Pressione a tecla Encerrar.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar momentos especiais em vídeos.

Selecione **Menu > Fotos > Cam. vídeo**.

- 1 Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, selecione o > **Câm. vídeo**.
- 2 Para iniciar a gravação, selecione .
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 3 Para parar a gravação, selecione .

Os vídeos são salvos em **Menu > Fotos > Meus vídeos**.

Fechar a câmera

Pressione a tecla Encerrar.

Enviar uma foto ou vídeo

Deseja compartilhar suas fotos e seus vídeos com amigos e familiares? Envie uma mensagem multimídia ou envie uma foto usando o Bluetooth.

Selecione **Menu > Aplicativos > Galeria**.

Enviar uma foto

- 1 Selecione a pasta que contém a foto.

- 2 Mantenha a foto a ser enviada selecionada.
Para enviar mais de uma foto, selecione **Opções** > **Marcar** e marque as fotos desejadas.
- 3 Selecione **Enviar** ou **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio desejado.

Enviar um vídeo

- 1 Selecione a pasta que contém o vídeo.
- 2 Selecione **Opções** > **Marcar** e marque o vídeo. Você pode marcar vários vídeos a serem enviados.
- 3 Selecione **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio desejado.

Web

Sobre o browser da web

Selecione **Menu** > **Internet**.

É possível ver páginas da web na internet com o browser da web do telefone.

Para navegar na web, você precisa estar conectado com a internet.

Caso seja solicitado, selecione o cartão SIM a ser usado.

Para verificar a disponibilidade desses serviços, tarifas e instruções, entre em contato com a operadora.

Você pode receber as definições de configuração necessárias para a navegação como uma mensagem de configuração da operadora.

As músicas e os vídeos não podem ser transferidos por streaming no browser da web do telefone.

Navegar na web

Selecione **Menu** > **Internet**.

Ver histórico de navegação, sites mais acessados ou marcadores

Para alternar entre as guias Histórico, Recursos e Favoritos, arraste para a esquerda ou para a direita.

Ir para um site da web

Selecione a barra de endereços e digite o endereço.

Mover-se na página da web

Arraste a página com o dedo.

Ampliar

Selecione a seção desejada da página da web.

Reduzir

Toque duas vezes na tela.

Pesquisar na internet

Selecione o campo de pesquisa e digite um termo de pesquisa. Se solicitado, selecione seu mecanismo de pesquisa padrão.

Retornar a uma página da web visitada anteriormente

Abra a guia Histórico e selecione a página da web.

Dica: Você pode fazer o download de aplicativos da web na Ovi Loja da Nokia. Quando você abre um aplicativo da web pela primeira vez, ele é adicionado como um favorito. Para saber mais sobre a Ovi Loja, vá para www.ovi.com.

Ajustar uma página da web à tela do telefone

O browser da web pode otimizar as páginas da web para a tela do telefone. Em vez de ampliar, a página da web é exibida em uma única coluna com imagens e texto legíveis e maiores.

Selecione **Menu > Internet**.

Selecione  > **Ferramentas > Exibição de coluna**.

Para acessar rapidamente seções diferentes de uma página da web, selecione uma destas opções:

	/		Ir para a seção anterior ou para a próxima seção da página da web.
			Acesse a página da web.
			Vá para a seção principal da página da web.
			Busque a página da web.
			Leia feeds RSS.

As opções disponíveis podem variar.

Essa exibição não está disponível para sites da web criados para uso em telefones celulares.

Adicionar um marcador

Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os como marcadores para poder acessá-los com facilidade.

Selecione **Menu** > **Internet**.

Quando você estiver navegando, selecione  > **Adicionar aos Favoritos**.

Ir até um site favorito

Abra a guia Favoritos e selecione um favorito.

Apagar o histórico de navegação

Selecione **Menu** > **Internet**.

Abra a guia Histórico e selecione  > **Apagar histórico**.

Apagar cookies armazenados ou textos salvos em formulários da web

Selecione  > **Ferramentas** > **Configurações** > **Apagar cookies ou Apagar preench. aut.**

Manter-se em contato com seus amigos on-line

Sobre o aplicativo Comunidades

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Aplics. e jogos** > **Comunidades** e entre nos seus serviços de redes sociais pertinentes.

Com o aplicativo Comunidades, você pode aprimorar sua experiência nas redes sociais. Talvez o aplicativo não esteja disponível em todas as regiões. Ao entrar em serviços de rede social como o Orkut, Facebook ou o Twitter, você pode:

- ver as atualizações de status dos seus amigos;
- publicar sua própria atualização de status;
- ver instantaneamente as fotos que você tira com a câmera.

Somente os recursos que são suportados pelo serviço de redes sociais estarão disponíveis.

O uso dos serviços de redes sociais exigem suporte de rede. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros e não são oferecidos pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, já que talvez você compartilhe informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento

de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade do serviço.

E-mail e chat

Sobre o e-mail

Selecione **Menu > Mensagens > E-mail**.

Você pode usar o telefone para ler e enviar e-mails de contas de e-mail de diferentes provedores de serviço.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Se você ainda não tiver uma conta de e-mail, poderá criar uma conta Nokia, que inclui o serviço Ovi E-mail da Nokia. Para obter mais informações, vá para www.ovi.com. Com a conta Nokia, você pode acessar todos os serviços Ovi da Nokia.

Enviar um e-mail

Selecione **Menu > Mensagens > E-mail** e uma conta de e-mail.

- 1 Selecione **Opções > Escrever nova**.
- 2 Digite o endereço de e-mail do destinatário e o assunto e escreva sua mensagem.
- 3 Para anexar um arquivo, por exemplo, uma foto, selecione **Opções > Anexar > Da Galeria**.
- 4 Para tirar uma foto e anexá-la ao e-mail, selecione **Opções > Anexar > Da câmera**.
- 5 Selecione **Enviar**.

Ler e responder e-mails

Selecione **Menu > Mensagens > E-mail** e uma conta de e-mail.

- 1 Selecione um e-mail.
- 2 Para responder ou encaminhar um e-mail, selecione **Opções**.

Sobre o Chat

Selecione **Menu > Mensagens > Bate-papo**.

Você pode trocar mensagens instantâneas com seus amigos. O Bate-papo é um serviço de rede.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Bater-papo com seus amigos

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Bate-papo**.

Você pode entrar e bater-papo em vários serviços ao mesmo tempo. Você deve entrar separadamente em cada serviço.

É possível ter conversas em andamento com vários contatos ao mesmo tempo.

- 1 Se houver vários serviços de bate-papo disponíveis, selecione o serviço desejado.
- 2 Entre no serviço.
- 3 Na sua lista de contatos, selecione o contato com quem deseja bater-papo.
- 4 Escreva sua mensagem na caixa de texto na parte inferior da tela.
- 5 Selecione **Enviar**.

Mapas

Sobre o aplicativo Mapas

O telefone vem com o aplicativo Mapas e pode ter um cartão de memória com mapas pré-carregados de seu país. Insira o cartão de memória no telefone antes de usar o Mapas.

Você poderá usar o Mapas somente quando estiver usando um cartão SIM no compartimento interno do cartão SIM.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Você pode navegar nos mapas de diferentes cidades de seu país. Você também pode:

- Ver sua localização atual
- Planejar uma rota para um local próximo
- Buscar um local ou um endereço específico e salvá-lo
- Enviar um local ou um lugar para um amigo em uma mensagem de texto

 **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Quando você navega até uma área que não tem cobertura dos mapas já obtidos por download no cartão de memória, o download de um mapa para essa área será feito automaticamente pela internet. O download de mapas pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

Também é possível utilizar o aplicativo Nokia Ovi Suite para fazer download de mapas. Para fazer download do Nokia Ovi Suite e instalá-lo em um computador compatível, vá para www.ovi.com.

O acesso à rede pode ser necessário para encontrar seu local atual. Você poderá ser solicitado a selecionar um ponto de acesso de internet.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos somente em determinados idiomas.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

Ver a localização atual no mapa

Selecione **Menu** > **Mapas e Minha posiç..**

Atualizar sua localização atual

Selecione **Opções** > **Atualizar posição.**

Salvar sua localização atual

Selecione **Opções** > **Salvar favorito.**

Encontrar um lugar

Selecione **Menu** > **Mapas.**

- 1 Selecione **Buscar.**
- 2 Digite o nome ou o endereço do lugar.
- 3 Selecione **Ir.** Uma lista de lugares ou endereços correspondentes é exibida.

Refinar sua busca

- 1 Selecione **Avançada** > **Localizar lugar** ou **Localiz. endereço.**
- 2 Defina mais detalhes para a busca e siga as instruções exibidas na tela.

Dica: Para buscar em toda a categoria de lugares, deixe todos os campos de nome em branco.

Dica: Se não conseguir encontrar o lugar que está procurando, tente buscar em um banco de dados on-line. Selecione **Buscar on-line.** Tarifas adicionais podem ser aplicadas. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Compartilhar sua localização ou um local

Você pode enviar sua localização atual ou um local no mapa para um amigo em uma mensagem de texto.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

- 1 Selecione **Minha posiç.** ou um local no mapa e **Opções** > **Enviar este lugar**.
- 2 Escreva sua mensagem. O endereço e um link para a localização são adicionados automaticamente.
- 3 Digite o número de telefone do destinatário ou selecione **Busca** e um contato.
- 4 Selecione **Enviar**.

Quando seu amigo receber a mensagem contendo os detalhes e o link do endereço, ele poderá selecionar o link para ver o lugar no mapa através do browser da web do telefone.

Criar uma rota para caminhada

Crie uma rota de caminhada para um lugar próximo. Você pode ver a rota e todas as curvas no mapa antes de partir.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

- 1 Selecione **Planej. rota**.
- 2 Selecione **Local de início** e sua posição atual, um local recente ou salvo, um lugar no mapa ou um endereço específico como o ponto de partida da sua rota de caminhada. Para iniciar a partir de sua posição atual, selecione **Minha posição**.
- 3 Selecione **Destino** e o destino final da sua rota de caminhada.
A distância máxima entre os pontos de partida e de chegada é de 10 quilômetros, medida em linha reta. O uso de balsas e túneis especiais para rotas de caminhada é restrito.
- 4 Selecione **Ir** > **Iniciar**.
- 5 Para cancelar a rota, selecione **Opções** > **Cancelar rota**.

Serviços Ovi da Nokia

Disponibilidade e custos dos serviços do Ovi da Nokia

A disponibilidade dos serviços do Ovi da Nokia pode variar conforme a região. Usar os serviços ou fazer download de conteúdo pode causar a transferência de grandes quantidades de dados, o que poderá resultar em custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora.

Para saber mais sobre o Ovi, acesse www.ovi.com.

Acessar os serviços do Ovi da Nokia

Selecione **Menu > Aplicativos > Aplicações e jogos** e o serviço do Ovi desejado.

Encontrar ajuda**Suporte**

Quando você quiser saber mais sobre como usar seu produto ou se tiver dúvidas sobre o funcionamento do seu telefone, leia o Manual do Usuário detalhadamente.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicialize o telefone. Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone.
- Atualizar o software do telefone
- Restaurar as configurações originais de fábrica

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Visite www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu telefone para reparo, sempre faça o backup de seus dados.

Inscrever-se no serviço Dicas e Ofertas

Dicas e Ofertas é um serviço conveniente que o ajuda a tirar o máximo proveito do telefone, fornecendo mensagens com dicas e suporte, além de atualizações para jogos e aplicativos.

Selecione **Menu > Aplicativos > Aplicações e jogos > Dicas e ofertas**.

Talvez sejam aplicadas cobranças pelas mensagens de texto quando você se inscrever ou cancelar a inscrição. Para conhecer os termos e condições, consulte o Manual do Usuário do telefone ou vá para www.nokia.com.br/mynokia.

! **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Manter o telefone atualizado**Atualizar o software do telefone usando o telefone**

Deseja aprimorar o desempenho do telefone e obter atualizações de aplicativos e ótimos novos recursos? Atualize o software regularmente para aproveitar o telefone da melhor maneira. Você também pode configurar o telefone para que ele verifique automaticamente se há atualizações.

Aviso:

Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Você só poderá atualizar o software quando estiver utilizando o cartão SIM do compartimento interno.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Selecione **Menu > Configurações**.



- 1 Selecione **Aparelho > Atualizações aparelho**.
- 2 Para exibir a versão de software atual e verificar se uma atualização está disponível, selecione **Detalhes do sw. atual**.
- 3 Para fazer o download de uma atualização de software e instalá-la, selecione **Downl. sw. aparelho**. Siga as instruções exibidas.
- 4 Se a instalação for cancelada após o download, selecione **Instalar atualiz. sw..**

A atualização de software pode demorar alguns minutos. Se houver problemas com a instalação, entre em contato com a operadora.

Verificar atualizações de software automaticamente

Selecione **Atualiz. autom. sw.** e defina com que frequência as novas atualizações de software devem ser verificadas.

A operadora pode enviar atualizações de software do telefone via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Atualizar o software do telefone usando o PC

Você pode usar o aplicativo Nokia Ovi Suite para PC para atualizar o software do seu telefone. Você precisa de um PC compatível, uma conexão de alta velocidade com a internet e um cabo de dados USB compatível para conectar seu telefone ao PC.

Para obter mais informações e para fazer o download do aplicativo Nokia Ovi Suite, acesse www.ovi.com/suite (em inglês).

Restaurar as configurações originais

Se o telefone não estiver funcionando adequadamente, você poderá restaurar os valores originais de algumas configurações.

- 1 Encerre todas as chamadas e conexões.
- 2 Selecione **Menu > Configurações e Rest. confs. orig. > Somente configs..**
- 3 Digite o código de segurança.

Os documentos ou arquivos armazenados no telefone não são afetados.

Depois de restaurar as configurações originais, o telefone será desligado e, em seguida, ligado novamente. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

Organizar arquivos

Você pode mover, copiar e excluir arquivos e pastas ou criar novas pastas na memória do telefone ou no cartão de memória. Se você organizar os seus arquivos em suas próprias pastas, isso o ajudará a encontrar os arquivos no futuro.

Selecione **Menu > Aplicativos > Galeria.**

Criar uma nova pasta

Na pasta em que você deseja criar a subpasta, selecione **Opções > Adicionar pasta.**

Copiar ou mover um arquivo a uma pasta

Selecione e mantenha pressionado o arquivo e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Dica: Você também pode reproduzir músicas ou vídeos ou exibir fotos em Galeria.

Fazer backup de fotos e outros conteúdos para um cartão de memória

Deseja garantir que você não perderá nenhum arquivo importante? Você pode fazer o backup da memória do telefone em um cartão de memória compatível.

Selecione **Menu > Configurações > Sincr. e backup.**

Selecione **Criar backup.**

Restaurar um backup

Selecione **Restaur. backup.**

Proteger o meio ambiente

Economizar energia

Não será necessário recarregar a bateria com frequência se você fizer o seguinte:

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, como a conexão Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Desative sons desnecessários, como os sons da tela touch e das teclas.

Reciclagem



Quando o telefone tiver atingido o final de sua vida útil, todos os seus materiais poderão ser recuperados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os pontos de coleta, vá para www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a Central de contato da Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos locais de coleta disponíveis, está contribuindo para preservar o meio ambiente e assegurar a saúde das gerações futuras.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus

respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu telefone, vá para www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Informações de segurança e do produto

My Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o dispositivo e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas do My Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione Menu > Aplicativos > Aplic. e jogos > Dicas e ofertas e Cancelar cadastro

Para prestar o serviço acima descrito, seu número de telefone celular, o número de série de seu aparelho e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o aparelho pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.oivi.com.

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes (E)GSM de 900 e 1800 MHz.

Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

42 Informações de segurança e do produto

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira imagens, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WMDRM 10 e OMA DRM 1.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Ovi Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas licenças podem estar associadas a um cartão SIM específico, de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-5C. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B. Por exemplo, o número do modelo do carregador pode ser AC-3.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias ou o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

informações adicionais de segurança

Fazer uma chamada de emergência

- 1 Verifique se o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
 - Certifique-se de que o perfil de voo não está ativado.
 - Desbloqueie a tela e as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.
- 3 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.
- 4 Abra a frente deslizante.
- 5 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
- 6 Pressione a tecla Chamar.
- 7 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.



Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

44 Informações de segurança e do produto

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém níquel no revestimento. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1.5 centímetros (5/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos sem-fio pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0.61 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434
CE 0168

A Nokia está em transição entre os Órgãos Notificadores da União Europeia, e este produto foi aprovado quanto à conformidade com os regulamentos da União Europeia junto aos Órgãos Notificadores. Uma das marcas CE mostradas poderão aparecer no produto durante este período de transição.

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-702 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site <http://www.nokia.com/global/declaration> (em inglês).

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logotipo são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.



Inclui software criptográfico ou de protocolo de segurança RSA BSAFE da RSA Security.



Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2012 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, <http://www.mpegla.com>.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

A disponibilidade dos serviços Nokia pode variar conforme a região.

ANATEL

Modelo C2-03/C2-06(RM-702)



Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Algumas operações e recursos são dependentes do cartão SIM ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade entre dispositivos e formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços poderão ser cobrados separadamente.

/Edição 1.2 PT-BR

Índice**A**

alarmes	24
alça	10
alto-falante	16
antenas	11
atualizações	
— software do telefone	37, 39
atualizações de software	37, 39

B

backup de dados	40
bateria	6, 42, 43
— carga	9
bloquear	
— teclas	13
— tela	13
Bluetooth	25, 26
browser	30
browser da web	30
— cookies	32
— marcadores	31
— navegar em páginas	30, 31

C

caixa postal	
— voz	22
Calendário	25
câmera	
— envio de fotos e vídeos	29
— gravar vídeos	29
— tirar fotos	29
Carregando a bateria	42
cartão de memória	8
cartão SIM	5, 6, 7, 12
cartões de visita	26
chamadas	
— emergência	43
— fazer	16, 17

— registro	17
chamadas de emergência	43
código de bloqueio	11
código de segurança	11
códigos de acesso	11
códigos PIN	11
códigos PUK	11
conexão por cabo	26
conexão USB	26
conexões de dados	
— Bluetooth	25
configurações	
— restaurar	39
configurações originais, restaurar	39
contatos	
— adicionar	17
— copiar	15
— salvar	17
copiar conteúdo	15, 26

D

data e hora	24
despertador	24
dicas ambientais	40
dicionário	20
discagem rápida	18

E

e-mail	33
— criar	33
— enviar	33
— ler e responder	33
entrada de texto	18, 19, 20
entrada de texto previsto	18, 19, 20
entradas de reunião	25

F

fotos	
— copiar	26
— enviar	26
— envio	29

— tirar	29
---------	----

G

gerenciamento de arquivos	39
gravação	
— vídeos	29

H

hora e data	24
-------------	----

I

indicadores	15
informações de suporte Nokia	37
Intercâmbio telefônico	15
Internet	30

L

ligar ou desligar	10
-------------------	----

M

mail	33
Mapas	34
— buscar	35
— compartilhar	36
— criar rotas	36
— localização atual	35
marcadores	31
mensagens	
— áudio	22
— copiar	15
— enviar	20
mensagens de texto	20
mensagens de voz	22
mensagens multimídia	20, 21
MI (mensagens instantâneas)	33, 34
MMS (serviço de mensagem multimídia)	21
MMS (serviço de mensagens multimídia)	20
música	28

N

Número IMEI	11
-------------	----

O

Ovi by Nokia	36
--------------	----

P

perfis	
— personalizar	23
personalizar o telefone	22, 23
procurar	
— estações de rádio	28
proteção do teclado	13

R

rádio	27, 28
Rádio FM	27
rádio FM	27, 28
reciclagem	40
redes sociais	32
relógio	24
restaurar configurações	39
restaurar dados	40

S

Serviço Dicas e Ofertas	37
serviços de bate-papo (MI)	34
serviços de chat (MI)	33
Serviços do Ovi da Nokia	36
SMS (serviço de mensagens curtas)	20
suporte	37

T

teclas e componentes	5
tela inicial	15, 22
tela principal	22
telefone celular	
— ligar ou desligar	10
temas	22
tirar fotos	
Consulte <i>câmera</i>	
toques	
— personalizar	23
toques musicais	23

touch screen	13
transferir conteúdo	15, 26

V

vídeos	
— copiar	26
— enviar	26
— envio	29
— gravação	29
— reproduzir	28
volume	16

W

web	30
-----	----