


Mini Alto-falante Nokia MD-11

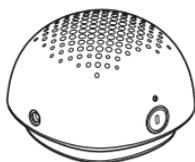


Introdução

Com o Mini Alto-falante Nokia MD-11, você pode escutar música do seu celular ou music player compatível e usufruir do áudio de alta qualidade. É possível conectar um segundo alto-falante MD-11 para obter um som estéreo. O alto-falante possui um plugue de áudio padrão de 3,5 mm. O cabo também funciona como antena de rádio FM.

Aviso:

Este produto pode conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Componentes

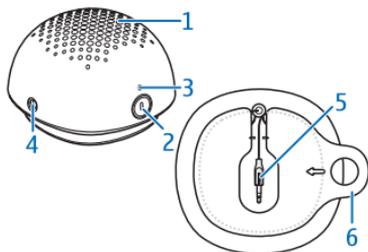

O alto-falante contém os seguintes componentes: elemento do alto-falante (1), botão Liga/Desliga (2), luz indicadora (3), conector de áudio de 3,5 mm (4), cabo do alto-falante com plugue de áudio (5), tampa da bateria e bobina para o cabo (6).

Inserir as baterias

- 1 Para abrir a tampa da bateria, desenrole o cabo do alto-falante e puxe a lingueta na direção da seta.
- 2 Insira três baterias AAA no compartimento das baterias.
- 3 Para fechar a tampa da bateria, alinhe a tampa ao cabo do alto-falante e empurre a tampa até encaixá-la.

Se você não for utilizar o alto-falante por um longo período, remova as baterias para evitar danos decorrentes de vazamento.

Usar o alto-falante

Conectar o alto-falante

- 1 Levante o plugue de áudio do compartimento na parte inferior do alto-falante e desenrole o cabo do alto-falante.
- 2 Insira o plugue de áudio no conector no aparelho Nokia ou em outro aparelho compatível que tenha um conector de áudio de 3,5 mm padrão. Se o seu aparelho Nokia tiver um conector Nokia AV de 2,5 mm, use o adaptador apropriado.

Ouvir música

- 1 Pressione a tecla Liga/Desliga. A luz indicadora acende quando o alto-falante é ligado.
- 2 Reproduza o áudio e use os controles de volume no aparelho. Você ouvirá um bipe regular toda vez que a carga das baterias estiver baixa.

Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um nível moderado.

Ouvir em estéreo

Conecte um segundo alto-falante MD-11 ao conector no alto-falante que estiver conectado ao aparelho e ligue os dois alto-falantes.

Informações de segurança e do produto

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou com um aparelho celular, nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Direitos autorais e outros avisos

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation.

/Edição 1.0 PT-BR