NOKIA

N70

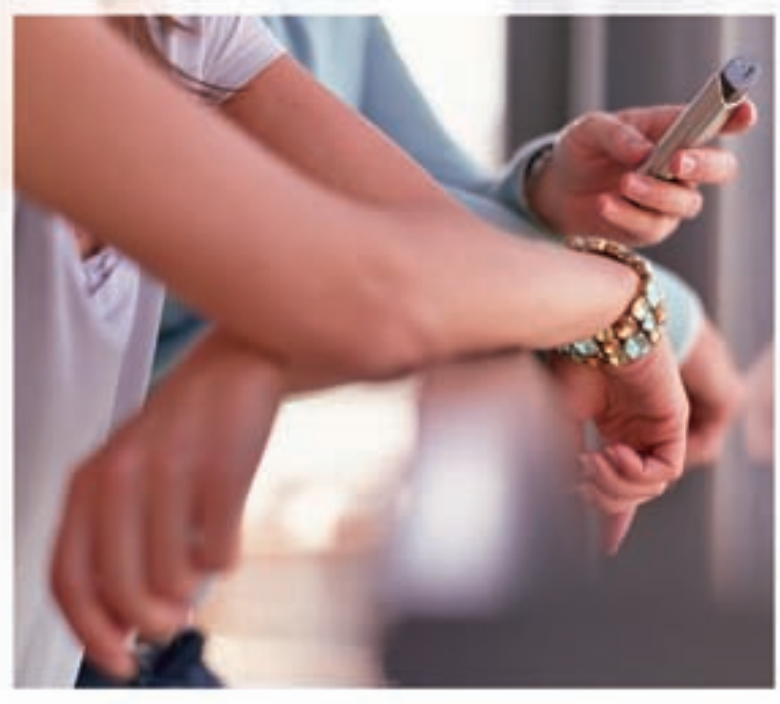

Introducción

N70-5

Nokia N70 Introducción

9248067
EDICIÓN 2 ESP

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.

La disponibilidad de las funciones y productos puede variar dependiendo el país y el operador, por favor consulte a su distribuidor local para obtener mayor información.

9248067, Edición 2 ESP

Número de modelo: Nokia N70-5. Más adelante denominado Nokia N70.

Insertar la tarjeta SIM y batería

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

1 Con la parte posterior del dispositivo hacia arriba, pulse el botón de liberación (1), y deslice la cubierta en dirección de la flecha (2).

2 Levante la cubierta (3).

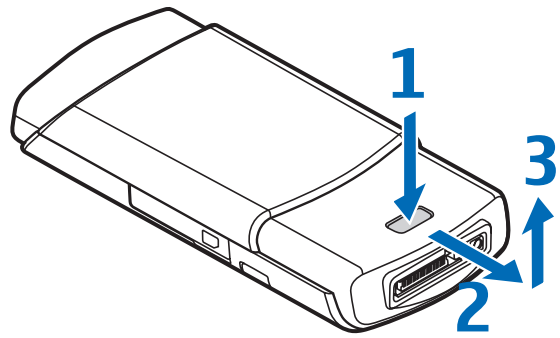

3 Para liberar el soporte de la tarjeta SIM, levántelo (4).

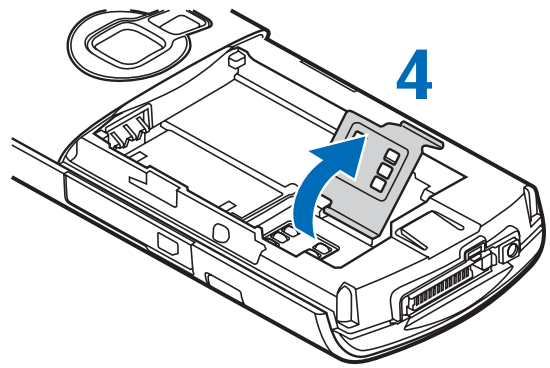

4 Inserte la tarjeta SIM (5). Asegúrese de que el área de contacto en la tarjeta esté hacia los conectores en el dispositivo y que de la esquina biselada en la tarjeta esté mirando hacia la base del dispositivo.

5 Cierre el soporte y deslícelo para que encaje en su sitio.

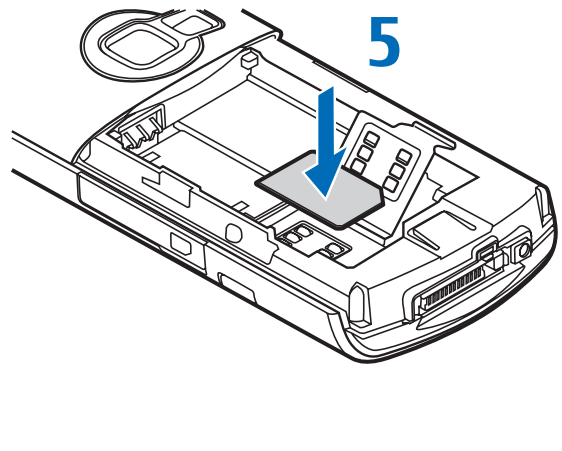

6 Inserte la batería (6).

7 Vuelva a colocar la cubierta posterior.

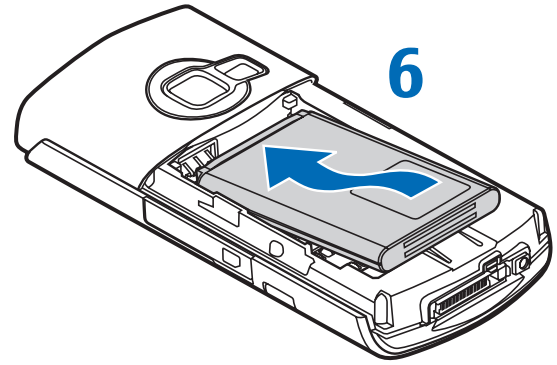

Insertar la tarjeta de memoria

Utilice este dispositivo sólo con las tarjetas multimedia de tamaño reducido (MMC) compatibles y aprobadas por Nokia. Nokia utiliza tarjetas de memoria estándar de mercado aprobadas, pero algunas marcas no son completamente admitidas con este dispositivo.

Utilice sólo tarjetas multimedia de tamaño reducido (RS-MMC) con este dispositivo. Otras tarjetas de memoria, como las tarjetas Secure Digital (SD), no caben en la ranura de la tarjeta de memoria y no son compatibles con este dispositivo. Tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, además de corromper los datos almacenados en ella.

Use una tarjeta de memoria compatible para guardar la memoria en su dispositivo. También puede hacer una copia de seguridad de su información desde su dispositivo a una tarjeta de memoria compatible, por ejemplo:

- Tarjeta de memoria multimedia de tamaño reducido (RS-MMC) 
- Adaptador de tarjeta multimedia (MMC)

  No necesita el adaptador cuando usa la tarjeta RS-MMC en su Nokia N70. El adaptador le permite utilizar la tarjeta RS-MMC en otro dispositivo compatible que tenga una ranura de tamaño completo para la tarjeta de memoria.

Una tarjeta de memoria compatible puede estar insertada en su dispositivo.

1 Para insertar una tarjeta de memoria, abra la compuerta de la ranura de la tarjeta de memoria (7). Coloque su dedo en la lengüeta en la parte superior de la compuerta y levántela.

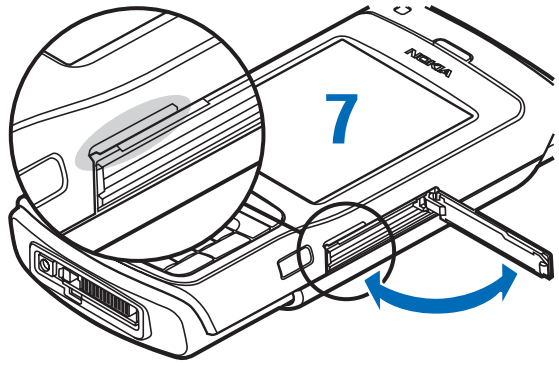

2 Inserte una tarjeta de memoria compatible en la ranura (8). Asegúrese de que el área de contacto en la tarjeta esté mirando hacia arriba y de que la esquina biselada esté mirando hacia la base del dispositivo.

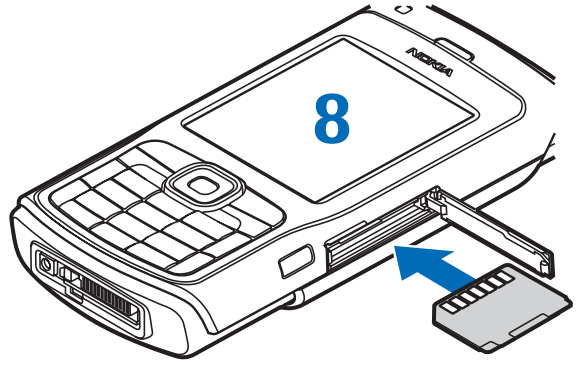

3 Empuje la tarjeta hacia adentro (9). Se escucha un clic cuando la tarjeta encaja en su sitio.

4 Cierre la compuerta. No puede usar la tarjeta de memoria si la compuerta está abierta.

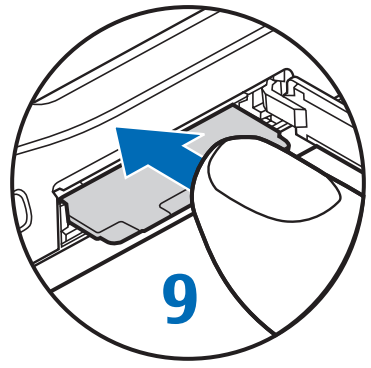

Expulsar la tarjeta de memoria

1 Abra la compuerta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Pulse la tarjeta de memoria para liberarla de la ranura.

3 Retire la tarjeta de memoria. Si el dispositivo está encendido, seleccione **Aceptar**.

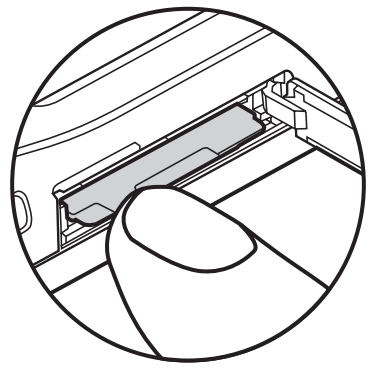

Importante: No retire la tarjeta de memoria en medio de una operación al acceder la tarjeta. Si retira la tarjeta durante la operación, se puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo, además de corromper los datos almacenados en ella.

Cargar la batería

1 Conecte un cargador compatible a un tomacorriente de pared.

2 Conecte el cable de alimentación en el dispositivo. La barra indicadora de la batería empieza a oscilar. Puede usar el dispositivo durante el proceso de carga. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca.

3 Cuando la batería está cargada en su totalidad, la barra deja de oscilar. Desconecte el cargador, primero del dispositivo y luego del tomacorriente de pared.

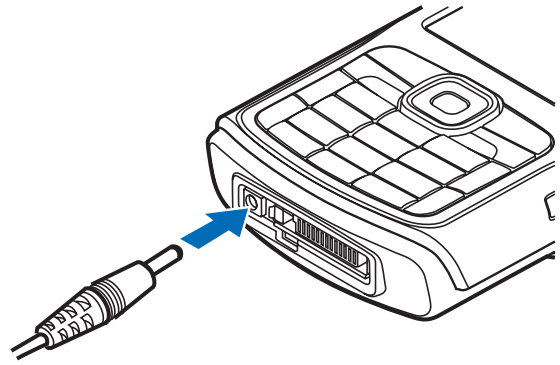

Auricular

Conecte un auricular compatible al conector Pop-Port™ de su dispositivo.

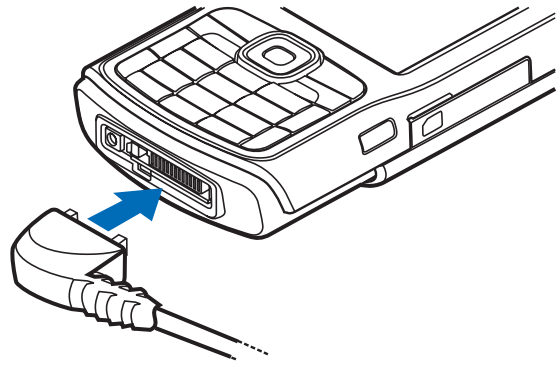

Advertencia: Si utiliza un auricular, la capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular en condiciones que ponen en riesgo su seguridad.

Teclas y partes

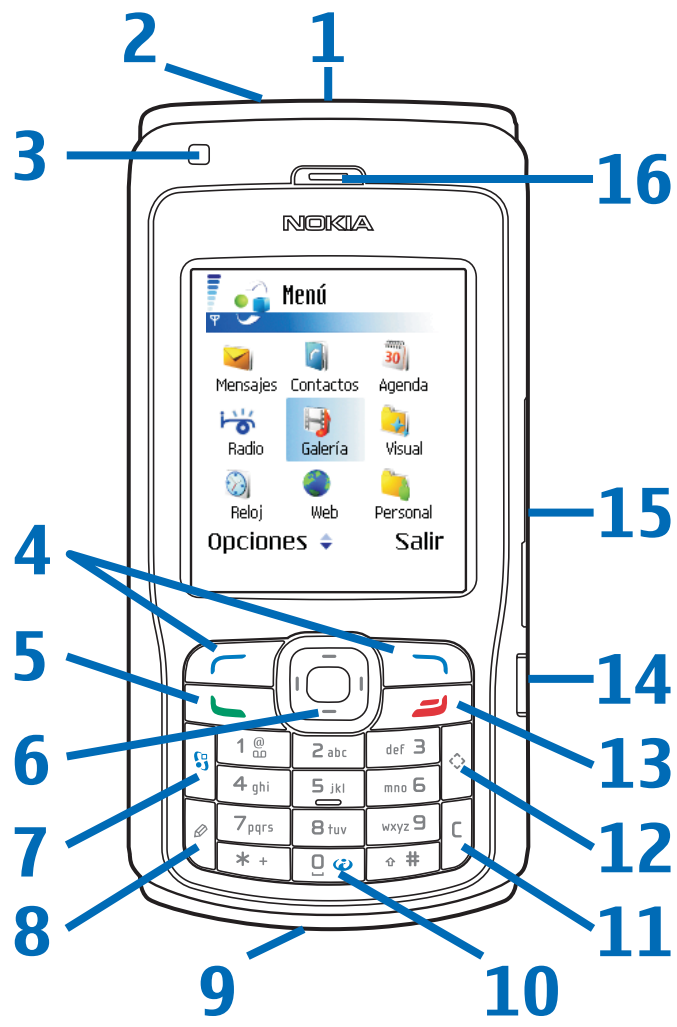

- Tecla Encender/Apagar (1)
- Salida del altavoz (2)
- El sensor de luz (3) constantemente observa las condiciones de luz. Puede causar que la pantalla y el teclado destellen en luz baja.
- Teclas de selección (4) para seleccionar comandos y elementos
- Tecla Llamar (5)
- Tecla de desplazamiento de 5 sentidos (6) para desplazarse por los menús. Pulse el centro de la tecla de desplazamiento ( ) para seleccionar, aceptar o activar.
- La Tecla menú (7) abre el menú principal.
- La Tecla editar (8) abre una lista de comandos cuando edita texto
- Micrófono (9)
- Mantenga pulsada 0 (10) como un acceso directo a una conexión Web.
- La Tecla borrar (11) elimina texto y elementos.
- La Tecla multimedia (12) es un acceso directo a aplicaciones.
- Tecla Finalizar (13)
- Tecla del obturador de cámara (14) para capturar imágenes fijas con la cámara.
- Ranura de la tarjeta de memoria (15)
- Audífono (16)

- Abra la cubierta del lente de la cámara (17) para activar la cámara.
- Cámara (18) para la captura de imagen de alta resolución o grabación de video
- Flash LED (19)
- Conector del cargador (20)
- Conector Pop-Port™ (21) para un cable de datos USB compatible, auricular y otros accesorios

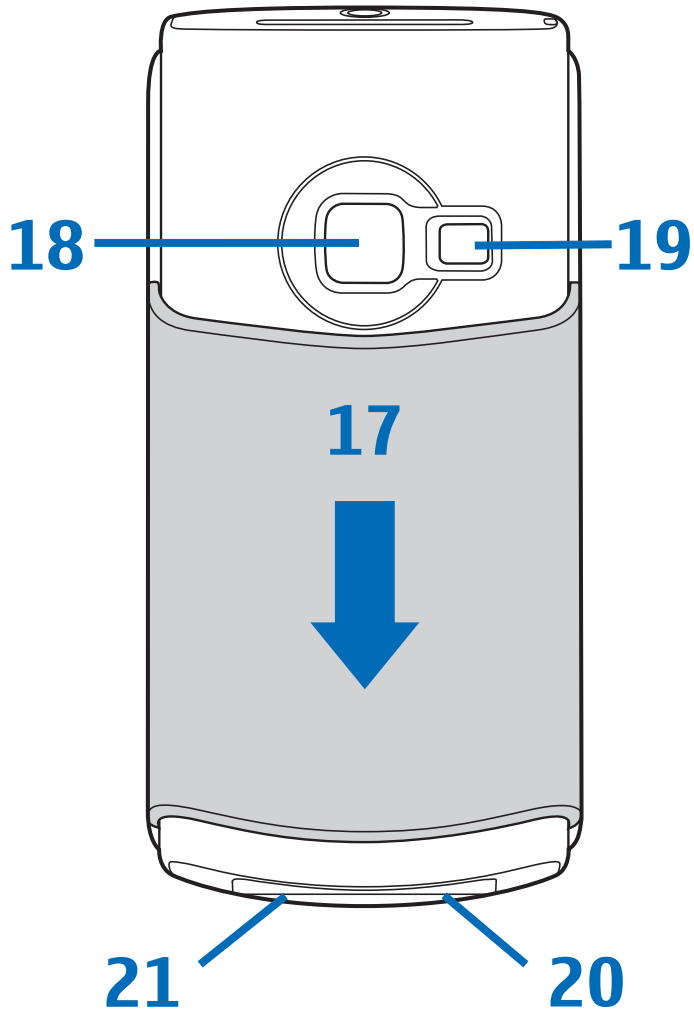

Encender el dispositivo

Mantenga pulsada ⏻.

Si el dispositivo solicita un código PIN o código de bloqueo, ingrese el código (aparece como ****) y seleccione **Aceptar**. La configuración de fábrica del código de bloqueo es **12345**. Para obtener más información sobre los códigos de acceso, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

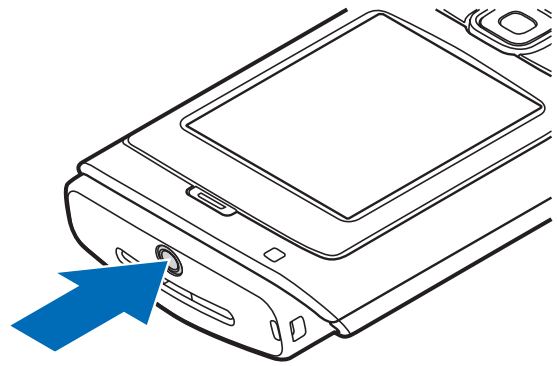

Su dispositivo tiene una antena interior.

Nota: Al igual que al usar otros dispositivos de transmisión, no toque la antena sin necesidad mientras el dispositivo esté encendido. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo funcione con una potencia más alta de la necesaria. No toque el área de la antena durante el uso del dispositivo para optimizar el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, puede solicitarle que configure la siguiente información: **Selec. ciudad actual:**, **Hora:** y **Fecha:**. Use la tecla de desplazamiento ( ) y las teclas numéricas. Para buscar la ciudad, ingrese las primeras letras de la ciudad. La ciudad que selecciona también define la zona horaria para el reloj en su dispositivo.

Pulse para abrir el menú principal.

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecen en el menú del dispositivo. Es posible que su dispositivo también tenga una configuración especial. Esta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden de menús e iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información.

Acerca de la pantalla

Retire la cubierta plástica protectora que está cubriendo la pantalla.

Un pequeño número de puntitos faltantes, descoloridos o luminosos puede aparecen en la pantalla. Esto es una característica de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntitos que permanecen activados o desactivados. Esto es normal, no es un defecto.

Configuraciones de MMS y de Internet móvil

Su Nokia N70 normalmente tiene las configuraciones MMS, GPRS, streaming e Internet móvil automáticamente configuradas en el dispositivo, basadas en la información de su proveedor de servicios u operador de red.

Indicadores esenciales

El dispositivo está aprobado para su uso en una red GSM.

Ha recibido uno o más mensajes en la carpeta **Buzón entrada** en **Mensajes**.

Hay mensajes en espera de ser enviados en la carpeta **Buzón salida**.

Tiene llamadas perdidas.

Aparece si **Tipo de timbre** está configurado en **Silencio** y **Tono aviso mensaje**, **Tono aviso MI** y **Tono de alerta e-mail** están configurados en **Desactivado**.

El teclado del teléfono está bloqueado.

Una alarma está activa.

2 (servicio de red) La segunda línea telefónica está en uso.

Todas las llamadas al dispositivo se desvían a otro número. Si tiene dos líneas telefónicas, el indicador de desvío para la primera línea es y para la segunda .

Un auricular está conectado en el dispositivo.

Un audífono está conectado en el dispositivo.

La conexión a un auricular con conectividad Bluetooth se perdió.

D Una llamada de datos está activa.

Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está disponible.

Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está activa.

Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está retenida.

La conectividad Bluetooth está activa.

Se están transmitiendo datos mediante la conexión Bluetooth.

Una conexión USB está activa.

Un e-mail que leyó está a la espera de su recuperación en su dispositivo.

Un e-mail que no ha leído está a la espera de su recuperación en su dispositivo.

Bloqueo del teclado (Bloqueo de teclas)

Utilice el bloqueo del teclado para evitar la pulsación accidental de teclas.

Para bloquear: En el modo standby, pulse ⌐ , luego * . Cuando las teclas están bloqueadas, aparece en la pantalla.

Para desbloquear: Pulse ⌐ , luego * .

Cuando el bloqueo de teclas esté activado, es posible realizar llamadas al número de emergencia programado en su dispositivo.

Abrir la cubierta del lente de la cámara desactiva el bloqueo de teclas, si éste está activado. Cerrar la cubierta del lente de la cámara regresa el dispositivo al modo anterior y el bloqueo de teclas se reactiva, si éste estaba activado.

Para encender la luz de la pantalla cuando el bloqueo del teclado está activado, pulse ⏻ .

Accesos directos del modo standby

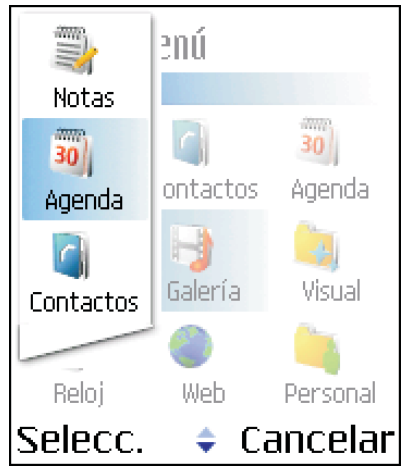

- Para alternar entre aplicaciones que están abiertas, mantenga pulsada . Si la memoria está casi llena, el teléfono puede cerrar algunas aplicaciones. El dispositivo guarda cualquier dato que no haya guardado antes de cerrar una aplicación.

  Dejar las aplicaciones funcionar en segundo plano aumenta la demanda de la energía de la batería y reduce su vida útil.
- Para cambiar el perfil, pulse y seleccione un perfil.
- Para iniciar una conexión Web, mantenga pulsada 0. Para obtener más información sobre Web, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Para otros accesos directos disponibles en el modo standby, consulte el manual del usuario para su dispositivo.

Sugerencias para un uso eficaz

- Cuando tome una foto o grabe un video, pulse para iniciar el envío del elemento como un mensaje multimedia. No puede enviar videoclips guardados en el formato .mp4 en un mensaje multimedia.
- Para enviar el mensaje que escribe, pulse .
- En el modo standby, pulse para abrir la lista de los últimos números marcados.
- Para alternar entre los perfiles **Normal** y **Silencio**, mantenga pulsado #. Si tiene dos líneas telefónicas, esta acción alterna entre las dos líneas.

Para obtener más información sobre accesos directos, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Transferir contenido de otro dispositivo

Para usar la aplicación **Transferir**, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Nokia Content Copier está disponible en Nokia PC Suite para copiar contenido de un teléfono Nokia compatible. Consulte el CD-ROM proporcionado con su dispositivo. Nokia Content Copier admite varios modelos de teléfonos Nokia. Para obtener más información sobre los dispositivos admitidos por Nokia PC Suite, consulte las páginas en **www.latinoamerica.nokia.com/pcsuite**.

Ayuda

Su dispositivo cuenta con una función de ayuda, la cual proporciona instrucciones e información al usar su dispositivo. Para acceder a esta función desde una aplicación, seleccione **Opciones** > **Ayuda**.

Ejemplo: Para ver instrucciones sobre cómo crear una tarjeta de contacto, empiece con la creación de una tarjeta de contacto y seleccione **Opciones** > **Ayuda** o en el menú principal, seleccione **Herram.** > **Ayuda** para abrir las instrucciones para **Contactos**. Cuando está leyendo las instrucciones, para alternar entre **Ayuda** y la aplicación que está abierta en segundo plano, mantenga pulsada .

Manual del Usuario

Lea el manual del usuario para familiarizarse con su Nokia N70.

Puede encontrar información más detallada en el manual del usuario proporcionado por separado. No use esta guía rápida en lugar del manual del usuario completo, el cual proporciona información importante de seguridad y mantenimiento.

Consulte **www.latinoamerica.nokia.com/mitelefono** o su sitio Web de Nokia local, para obtener la versión más reciente del manual del usuario, así como información adicional, descargas y demás servicios relacionados a su producto Nokia.

NOTAS

NOTAS

NOTAS