

# Introdução

**NOKIA**  
Nseries

Nokia N81-1

# Introdução

**Nokia N81-1**

9204612 Edição 1 PT-BR

## Teclas e componentes (parte frontal)

Número do modelo: Nokia N81-1.

Descrito neste manual como Nokia N81.

- 1 Teclas de jogo ○ e ●
- 2 Teclas de seleção
- 3 Teclas de mídia:
  - Tecla Avançar ►►
  - Tecla Reproduzir/pausar ►||
  - Tecla Parar ■
  - Tecla Anterior ◀◀
- 4 Tecla Chamar/Enviar |
- 5 Tecla Menu ⌵
- 6 Teclado numérico
- 7 Botão Navi™. Descrito neste manual como tecla de navegação.
- 8 Tecla Limpar C
- 9 Tecla multimídia ○
- 10 Tecla Encerrar |
- 11 Câmera secundária para chamadas de vídeo
- 12 Auto-falante




## Teclas e componentes (parte traseira e lateral)

- 1 Alto-falantes estéreos com efeitos de som 3D
- 2 Flash da câmera
- 3 Câmera para capturar imagens em alta resolução e gravar de vídeos
- 4 Tecla Zoom/volume
- 5 Tecla de captura 



## Teclas e componentes (parte superior)

- 1 Botão Liga/Desliga (🔘)
- 2 Conector Nokia AV 3,5 mm para fones de ouvido com microfone compatíveis
- 3 Chave de bloqueio

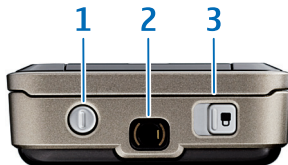

## Teclas e componentes (parte inferior)

- 1 Conector do carregador
- 2 Conector Micro USB para conexão com um PC compatível



## Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Um cartão USIM é uma versão aprimorada do cartão SIM e é suportado por telefones celulares UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.


Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Para obter informações sobre disponibilidade e uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão. O revendedor pode ser a operadora ou outro fornecedor.


- 1 Com a parte traseira do dispositivo voltada para você, pressione o botão de liberação (1) e levante a tampa (2).




- 2 Puxe o compartimento do cartão SIM para fora do compartimento do cartão (3).




- 3 Insira o cartão SIM no compartimento do cartão. Certifique-se de que o canto recortado do cartão seja igual ao formato do canto do compartimento e que a área de contato dourada do cartão fique virada para baixo. Deslize o compartimento de volta para a posição original (4).



- 4 Coloque a bateria (5).

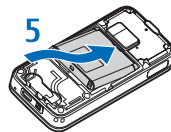


- 5 Recoloque a tampa de modo que a parte superior se encaixe na parte traseira do dispositivo (6). Pressione a parte inferior da tampa para ajustá-la no lugar correto (7).

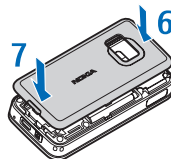

## Ligar o aparelho


- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla .
- 2 Se o dispositivo solicitar um código PIN ou um código de bloqueio, digite-o e pressione a tecla de seleção esquerda. A configuração original do código de bloqueio é 12345.

Esse aparelho possui antenas internas.

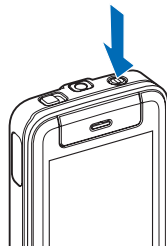

**Nota:** Ao usar este ou qualquer outro aparelho radio-transmissor, evite tocar na antena desnecessariamente quando ela estiver em uso. Evite, por exemplo, tocar na antena do celular durante uma chamada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação por rádio e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário, podendo reduzir a vida útil da bateria.

- 1 Antena do celular
- 2 Tecnologia Bluetooth/antena LAN sem fio

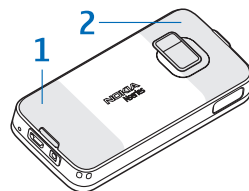

## Bloqueio do teclado (proteção de teclado)

Quando as teclas estiverem bloqueadas,  será exibido.

Para bloquear as teclas, deslize a chave de bloqueio.

Para desbloquear as teclas, deslize a chave de bloqueio.


Para selecionar se o teclado será bloqueado ao fechar o slide, pressione  e selecione Ferramentas > Configs. > Geral > Manus. fr. deslíz. > Ativação do bloq. teclado > Ativ. fechar frt. deslíz., Desat. fechar fr. desl. ou Sempre perguntar.

Para que o bloqueio do teclado seja ativado automaticamente após um intervalo de tempo ou quando o slide for fechado, pressione  e selecione Ferramentas > Configs. > Geral > Segurança > Telefone e cartão SIM > Per. trav. autom. teclado.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, é possível ligar para o número oficial de emergência programado no dispositivo.

## Carregar a bateria

- 1 Conecte um carregador compatível a uma tomada.
- 2 Conecte o cabo de energia ao aparelho. Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá demorar alguns segundos até que o indicador de carga seja exibido.
- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga não será mais exibido. Desconecte o carregador do aparelho e da tomada.

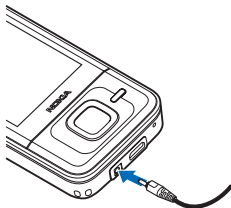

## Bem-vindo

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, a mensagem **Bem-vindo** será exibida. Selecione uma destas opções:

**Assist. configs.** — para definir várias configurações, por exemplo, e-mail.

**Intercâmbio tel.** — para transferir conteúdo, como entradas de contatos e de calendário, de um dispositivo Nokia compatível. Consulte o Manual do Usuário para obter mais instruções.

**Demonstração** — para exibir uma demonstração sobre o seu dispositivo.

Para acessar **Bem-vindo** mais tarde, pressione **3** e selecione **Ferramentas > Utilitários > Bem-vindo**. Também é possível acessar os aplicativos individuais em seus próprios locais do menu.

# Teclas e navegação

## Tecla Menu

Com a tecla Menu, é possível acessar o menu principal. Em um aplicativo aberto, pressione  para deixá-lo em execução em segundo plano. Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla .


## Botão Navi

Use a tecla de navegação para percorrer os menus (, , , ) e para selecionar os itens (.

Para ativar a função adicional do botão Navi™, pressione  e selecione Ferramentas > Configs. > Geral > Roda Navi > Roda navi > Ativados.

Com essa funcionalidade, você pode deslizar o dedo ao redor do botão, tanto no sentido horário quanto anti-horário, para:

- navegar nas músicas do Music Player,
- navegar na galeria e
- navegar no menu multimídia.

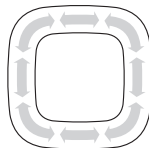

## Tecla multimídia

A tecla multimídia disponibiliza rápido acesso ao menu multimídia com conteúdo multimídia. Para abrir ou fechar o menu multimídia, pressione .

O menu multimídia apresenta títulos para o conteúdo multimídia específico, como músicas, fotos e jogos. Para navegar no menu multimídia, use a tecla de navegação ou o botão Navi.

## Teclas de mídia

Use as teclas de mídia (, ,  e ) para controlar a reprodução.

## Tecla de captura

Use a tecla de captura para tirar uma foto e gravar um vídeo. Pressione e mantenha pressionada a tecla  para ativar a câmera principal. Pressione  para tirar fotos. Em **Modo vídeo**, pressione  para gravar vídeos.

## Teclas de volume

Use as teclas de volume para aumentar ou diminuir o volume durante uma chamada ativa ou quando você estiver ouvindo um som. Ao tirar uma foto, use as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

## Teclas de jogo

Use as teclas de jogo para funções de jogabilidade no nível de desafio e entretenimento do N-Gage™. Na galeria, use as teclas de jogo para aumentar ou diminuir o zoom.

## Atalhos

- Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla .
- Se você deixar aplicativos em execução em segundo plano, o consumo de energia aumentará e a vida útil da bateria diminuirá.
- Para ativar a câmera, pressione e mantenha pressionado .
- Para chamar o correio de voz (serviço de rede), pressione e mantenha pressionado **1**.
- Para abrir o menu multimídia, pressione .
- Para alterar o perfil, pressione  e selecione um perfil.
- Para alternar entre os perfis **Geral** e **Silencioso**, pressione e mantenha pressionado **#**. Se você tiver duas linhas telefônicas (serviço de rede), essa ação alternará entre as duas.
- Para abrir a lista dos últimos números discados, pressione **1**.
- Para usar os comandos de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção direita.
- Para iniciar o browser (serviço de rede), pressione e mantenha pressionado **0**.

## Música

O **Music Player** suporta formatos de arquivos como .aac, .aac+, .eac+, .mp3, .wav e .wma. O **Music Player** não suporta necessariamente todos os recursos de um formato de arquivo ou todas as variações de formatos de arquivos.

- 1 Pressione  e selecione **Música > Music Player > Música**.
- 2 Selecione as categorias nos menus para ir até a música desejada. Deslize seu dedo ao redor da tecla de navegação para navegar nas listas.
- 3 Para reproduzir o arquivo ou a lista de arquivos selecionado, pressione .

Para selecionar mais músicas para serem reproduzidas na tela "Em reprodução", selecione **Opções > Ir p/ Menu de músicas**.



**Dica:** Para otimizar a qualidade do áudio, use a capa do fone de ouvido que acompanha o dispositivo.

## Transferir música

É possível transferir música de um PC compatível ou de outros dispositivos compatíveis usando um cabo USB compatível ou a conectividade Bluetooth.

É possível usar três métodos diferentes para transferir música:

- Para exibir o dispositivo no PC como uma memória de massa externa onde é possível transferir quaisquer arquivos de dados, estabeleça a conexão usando um cabo USB compatível ou a conectividade Bluetooth. Se você estiver usando o cabo USB, selecione **Transferência dados** como o modo de conexão.
- Para sincronizar músicas com o Windows Media Player, conecte o cabo USB compatível e selecione **Media Player** como o modo de conexão. Para obter mais informações, consulte os guias e as ajudas correspondentes do Windows Media Player.
- Para usar o Nokia Music Manager no Nokia Nseries PC Suite, conecte o cabo USB compatível e selecione **PC Suite** como o modo de conexão. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do PC Suite para Nokia Nseries.

Os modos de memória de massa e Media Player podem ser usados somente com os arquivos armazenados na memória de massa do seu dispositivo.

Para alterar o modo de conexão USB padrão, pressione  e selecione **Ferramentas > Conectiv. > USB > Modo USB**.

## Sincronizar com o Windows Media Player



**Dica:** Com o Windows Media Player, você pode encontrar e comprar os conteúdos de mídia digital na Internet em lojas virtuais, bem como sincronizar esses conteúdos com o dispositivo.

A funcionalidade da sincronização de músicas pode variar entre as diferentes versões do aplicativo Windows Media Player. Você pode obter mais informações sobre a compatibilidade com o Windows Media Player na seção referente ao Nokia N81 no site da Nokia.

Conecte o dispositivo a um PC compatível. Se você usar uma conexão USB, selecione a conexão do Media Player como o tipo de conexão no seu dispositivo.

Após conectar o dispositivo a um PC compatível, o Windows Media Player selecionará a sincronização manual, se não houver memória livre suficiente no dispositivo. Com a sincronização manual, você pode selecionar as músicas e as listas de reprodução que deseja mover, copiar ou remover.

Faça o seguinte:

- 1 Após conectar o dispositivo ao Windows Media Player, selecione o seu dispositivo no painel de navegação, se houver mais de um conectado.

- 2 Arraste as músicas ou os álbuns até o painel de listagem para sincronização. Para remover músicas ou álbuns, selecione um item na lista e clique em **Remover da lista**.
- 3 Verifique se o painel de listagem contém os arquivos que deseja sincronizar e se há memória livre suficiente no dispositivo. Clique em **Iniciar sincronização** para iniciar a sincronização.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário.

## Nokia Music Store

No Nokia Music Store (serviço de rede), você pode pesquisar, navegar e comprar música para fazer download no dispositivo. Para comprar músicas, você deve registrar-se no serviço.

Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store em seu país, visite o site, em inglês, [www.music.nokia.com](http://www.music.nokia.com).

Para abrir o Nokia Music Store, pressione  e selecione **Música > Loja música**. Para acessar o serviço, é necessário ter um ponto de acesso à Internet válido no aparelho. Na página inicial do Nokia Music Store, selecione **Help** para obter mais informações.

Você também pode acessar o Nokia Music Store do PC compatível pelo site, em inglês, [www.music.nokia.com](http://www.music.nokia.com). Na página inicial do Nokia Music Store, selecione **Help** para obter mais instruções.

## Nokia Podcasting

Com o aplicativo Nokia Podcasting, você pode procurar, descobrir, assinar e fazer download de podcasts na rede, além de reproduzir, gerenciar e compartilhar podcasts de áudio e vídeo com o seu aparelho.

Para abrir o podcasting, pressione  e selecione **Música > Podcasts**.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário no site [www.nokia.com.br/meucelular](http://www.nokia.com.br/meucelular).

## Rádio

- 1 Conecte um fone de ouvido compatível ao seu dispositivo.
- 2 Pressione  e selecione **Música > Rádio**.
- 3 Para iniciar uma busca por estações, selecione  ou  ou pressione e mantenha pressionada a tecla de mídia  ou .

Para exibir o conteúdo visual disponível de uma estação sintonizada, selecione  ou **Opções > Iniciar serviço visual** (serviço de rede).

Se você não tiver acesso ao serviço do Visual Radio, talvez as operadoras e as estações de rádio na sua região não suportem esse serviço.

## Jogos

Seu aparelho Nokia N81 é compatível com o nível de desafio e entretenimento do N-Gage. Com o N-Gage, você pode fazer download e jogar jogos multiplayer de alta-qualidade.

Seu dispositivo inclui um dos seguintes aplicativos:

- Aplicativo Discover N-Gage — com esse aplicativo, você pode obter informações sobre a jogabilidade do conteúdo N-Gage que está para ser lançado, experimentar demonstrações e instalar a versão completa do aplicativo N-Gage quando este estiver disponível.
- Aplicativo N-Gage — o aplicativo cheio de recursos permite que você tenha acesso a todo o conteúdo N-Gage, ao substituir o aplicativo Discover N-Gage no menu. Você pode encontrar novos jogos, testar e comprar jogos, encontrar outros jogadores e acessar pontuações, eventos, bate-papo e muito mais. Alguns recursos podem não estar disponíveis quando o software for instalado no seu aparelho, consulte o site, em inglês, [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com) para obter as atualizações de software.

Pressione  e selecione Jogos para iniciar.

Para acessar todo o conteúdo N-Gage, conecte-se à Internet com seu dispositivo utilizando a rede do celular ou uma rede LAN sem fio. Para obter mais informações sobre serviços de dados, entre em contato com a operadora.

Para obter mais informações, visite o site, em inglês, [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

# Suporte

## Ajuda

A função de ajuda fornece instruções quando o aparelho é utilizado. Para acessá-lo de um aplicativo, selecione **Opções > Ajuda**.

## Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.

## On-line

Consulte o site [www.nokia.com.br/meucelular](http://www.nokia.com.br/meucelular) para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage e Visual Radio são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

## Anotações

## Anotações