


Auricular estéreo Nokia WH-500

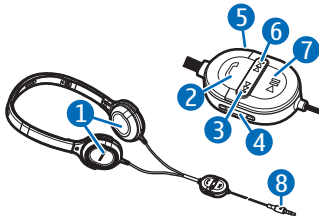

9212644/2



© 2009 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

Introducción

Con el Equipo Auricular Estéreo WH-500 de Nokia puede realizar y contestar llamadas y escuchar música desde un dispositivo compatible.

Este producto puede contener partes pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Los enganches de la banda para la cabeza pueden contener una pequeña cantidad de níquel. Las personas alérgicas al níquel pueden presentar síntomas debido al contacto prolongado con los enganches.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.



Advertencia: Cuando utilice el auricular, su capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en peligro.

Inicio

Despliegue suavemente el auricular, gire las almohadillas del equipo auricular (parte 1 en la página del título) de manera que queden una frente a la otra, y conecte el auricular a un dispositivo compatible.

Para conectar el equipo auricular a un dispositivo Nokia compatible que cuente con el conector Nokia AV de 3,5 mm, inserte el enchufe del equipo auricular (8) en el conector AV. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario del dispositivo.

Para conectar el equipo auricular a un dispositivo Nokia compatible que cuente con un conector Nokia AV de 2,5 mm, conecte el adaptador AD-52 que se incluye al enchufe del equipo auricular y luego conecte el adaptador al dispositivo.

Para conectar el equipo auricular a un dispositivo compatible (como un reproductor de música) que tenga el conector de audio estándar de 3,5 mm, conecte el adaptador AD-63 que se incluye al enchufe del equipo auricular y luego conecte el adaptador al dispositivo. Cuando utiliza este adaptador, sólo puede utilizar el equipo auricular para escuchar música.

Colóquese el equipo auricular sobre la cabeza, de manera que las almohadillas del equipo auricular se ajusten cómodamente sobre sus orejas. Coloque la almohadilla marcada con una L en la oreja izquierda y la marcada con un R en la oreja derecha. Use el auricular con el micrófono (5) cerca de la boca. El equipo auricular ahora está listo para ser usado.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen, pulse la tecla de volumen (4) hacia arriba o hacia abajo.

Llamadas

Para realizar una llamada, cuando el equipo auricular esté conectado al dispositivo móvil, utilícelo en la forma habitual. Durante la llamada, hable hacia el micrófono del equipo auricular.

Si el dispositivo móvil admite marcación por voz, mantenga pulsada la tecla Hablar/Finalizar (2) y siga las instrucciones del manual del usuario del dispositivo móvil.

Para responder o terminar una llamada, pulse la tecla Hablar/Finalizar. Para rechazar una llamada, pulse dos veces la tecla Hablar/Finalizar.

Escuchar música

Puede usar el equipo auricular para escuchar música en el dispositivo compatible.



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

Para reproducir una canción, selecciónela en el reproductor de música y pulse la tecla Reproducir/Pausa (7). Para conocer detalles, consulte el manual del usuario del dispositivo.

Para seleccionar la canción siguiente, pulse la tecla de avance rápido (6). Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla rebobinar (3). Para desplazarse rápidamente por las canciones durante la reproducción, mantenga pulsada cualquiera de las dos teclas. Para poner en pausa o reiniciar el reproductor de música, pulse la tecla Reproducir/Pausa.

Escuchar radio

Para escuchar la radio, inicie la función de radio FM del dispositivo compatible. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario del dispositivo. Para buscar un canal de radio guardado anteriormente, pulse varias veces la tecla avance rápido o rebobinar.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que el dispositivo esté completamente seco.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.

- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir la operación apropiada.

Si el producto no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.



Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, documentación o embalaje, le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea

y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados.
No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos.

Debe devolver los productos para su recolección a fin de ayudar a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover la reutilización de recursos materiales. El vendedor minorista de los productos, las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Para ver la Declaración ecológica del producto o las instrucciones para devolver un producto obsoleto, consulte la información específica de su país en www.nokia.com (en inglés).