Manual do Usuário Nokia X2–00

Edição 1.2

Conteúdo

Segurança 4

Informações gerais 5
Seu dispositivo 5
Serviços de rede 5
Memória compartilhada 6
Códigos de acesso 6
Atualizações de software 6
Suporte 8

Introdução 8
Teclas e componentes 8
Inserir a bateria 9
Inserir o cartão SIM 9
Inserir um cartão de memória 10
Ligar ou desligar 11
Carregar a bateria 11
Tela 11
Tela inicial 12
Bloqueio do teclado 12
Antena GSM 13
Lanterna 13
Acessórios 13

Chamadas 15
Fazer e atender uma chamada 15
Alto-falante 15
Atalhos de discagem 15

Escrever texto 16
Modos de entrada de texto 16
Entrada de texto tradicional 16
Entrada de texto previsto 16

Navegar pelos menus 17

Mensagens 17
Mensagens de texto e multimídia 18
Nokia Messaging Mail 19
Nokia Messaging IM 20
Mensagens flash 20
Mensagens de áudio Nokia Xpress 20
Mensagens de voz 20
Configurações de mensagem 21

Contatos 21

Registro 22

Música 22
Media player 22
Rádio FM 23
Equalizador 24
Estéreo 24

Câmera e vídeo 24

Fotos 25

Configurações 26
Perfis 26
Toques 26
Tela 27
Data e hora 27
Atalhos 27
Sincronização e backup 27
Conectividade 28
Chamada e celular 29
Acessórios 30
Configuração 30
Restaurar configurações originais 30

Aplicativos 31
Despertador 31
Calendário e lista de atividades 31
Calculadora 31
Galeria 32
Extras 32
Gravador de voz 32
Notas 33
Contador regressivo 33
Cronômetro 33
Dicionário 34

Web ou Internet 34
Conectar-se a um serviço da Web 34

Visite o Ovi 35

SIM services 35

Dicas ecológicas 35
Economizar energia 35
Reciclagem 35

Informações de segurança e do produto 36

Índice 43

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Informações gerais

Seu dispositivo

O dispositivo sem-fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes EGSM de 850, 900, 1800 e 1900 MHz . Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso:
Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem-fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: mensagens multimídia (MMS), aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas. O uso de um ou mais desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos. Se o dispositivo exibir uma mensagem indicando que a memória está cheia, exclua algumas informações armazenadas na memória compartilhada.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger seu aparelho contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345. É possível criar e alterar o código e configurar o aparelho para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do aparelho. Se você esquecer o código e seu aparelho for bloqueado, ele exigirá manutenção. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas e todos os dados pessoais contidos no aparelho poderão ser excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu aparelho.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra o uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será necessário digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como seu aparelho utiliza os códigos de acesso e as configurações de segurança, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança**.

Atualizações de software

Sobre as atualizações de software e de aplicativos do dispositivo

Com as atualizações de software e de aplicativos do dispositivo, você pode obter novos recursos e funções aprimoradas para o dispositivo. Atualizar o software também pode melhorar o desempenho do dispositivo.

Recomenda-se fazer o backup dos dados pessoais antes de atualizar o software do dispositivo.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

O download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Após atualizar o software e os aplicativos do dispositivo, as instruções contidas no manual do usuário poderão não estar mais atualizadas.

Atualizar o software do dispositivo usando o PC

Você pode usar o aplicativo Nokia Software Updater PC para atualizar o software do dispositivo. Para atualizar o software do dispositivo, você precisa de um PC compatível, uma conexão com a internet de alta velocidade e um cabo de dados USB compatível para conectar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e para fazer o download do aplicativo Nokia Software Updater, acesse www.nokia.com.br/nsu.

Atualizar software via OTA

Sua operadora pode enviar atualizações de software diretamente para o dispositivo via OTA (serviço de rede). Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu dispositivo.

O download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá usar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação seja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

Solicitar uma atualização de software

1 Selecione **Menu** > **Configurações** e **Celular** > **Atualiz. do celular**.
2 Para exibir a versão atual do software e verificar se é necessário atualizá-lo, selecione **Detalhes sw. atual**.
3 Selecione **Downld. sw. celular** e siga as instruções.

4 Se a instalação tiver sido cancelada após o download, para iniciá-la, selecione **Instalar atualiz. sw.**.

A atualização de software pode levar vários minutos. Se houver problemas na instalação, entre em contato com a sua operadora.

Suporte

Quando quiser saber mais sobre como usar seu produto ou se tiver dúvidas quanto ao funcionamento de seu dispositivo, acesse www.nokia.com/support ou, usando um dispositivo móvel, acesse www.nokia.mobi/support.

Se isso não resolver o problema, tente uma das seguintes opções:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Depois de um minuto, recoloque a bateria e ligue-o.
- Restaure as configurações originais.
- Atualize o software do seu dispositivo.

Se o problema persistir, contate a Nokia para obter as opções de reparo. Acesse www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu dispositivo para conserto, sempre faça backup dos dados do dispositivo.

Introdução

Teclas e componentes

1	Tela
2	Teclas de seleção
3	Tecla Navi™ (tecla de navegação)
4	Tecla Chamar/Enviar
5	Teclado
6	Botão Liga/Desliga
7	Fone

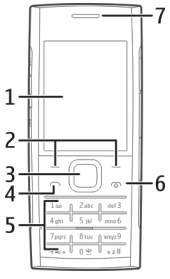

8	Conector de fone de ouvido
9	Conector do carregador
10	Porta USB
11–13	Teclas musicais
14	Flash da câmera
15	Alto-falante
16	Lentes
17	Teclas de volume
18	Compartimento do cartão de memória
19	Tecla Capturar

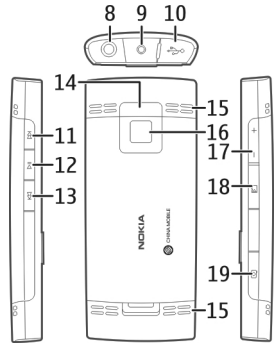

Inserir a bateria

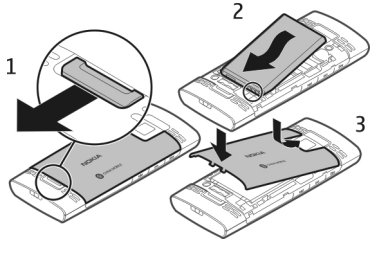

1 Remova a tampa traseira.
2 Alinhe os contatos e insira a bateria.
3 Recoloque a tampa traseira.

Inserir o cartão SIM

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

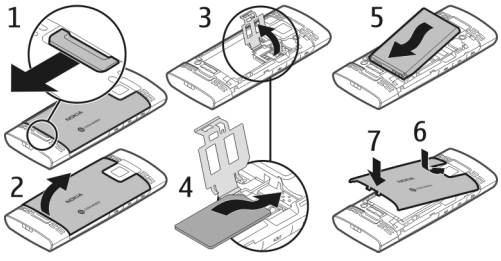

1 Remova a tampa traseira e a bateria (1,2).
2 Abra o compartimento do cartão SIM (3).
3 Insira o cartão SIM no compartimento com a superfície de contato voltada para baixo (4) e feche o compartimento do cartão.
4 Recoloque a bateria (5) e a tampa traseira (6,7).

Inserir um cartão de memória

Use apenas cartões MicroSD compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Seu dispositivo suporta cartões microSD com uma capacidade de até 16 GB. O tamanho de um único arquivo não deve ultrapassar 2 GB.

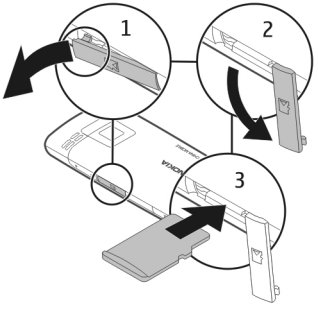

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
2 Puxe a tampa para o lado.
3 Insira o cartão de memória no compartimento com a superfície de contato voltada para baixo.
4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Ligar ou desligar

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indicar uma carga baixa, faça o seguinte:

1 Conecte o carregador a uma tomada comum.
2 Conecte o carregador ao dispositivo.
3 Quando a bateria indicar uma carga completa, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período de tempo específico e é possível usar o dispositivo enquanto ele está sendo carregado. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Tela

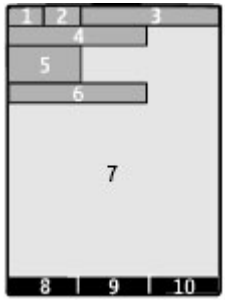

1 Intensidade do sinal da rede celular

2 Status de carga da bateria
3 Indicadores
4 Nome da rede ou logotipo da operadora
5 Relógio
6 Data (se o modo de tela inicial estiver desativado)
7 Tela
8 Função da tecla de seleção esquerda
9 Função da tecla de navegação
10 Função da tecla de seleção direita

Você pode alterar a função das teclas de seleção esquerda e direita. Consulte "Atalhos", p. 27.

Tela inicial

Na tela inicial, você pode criar atalhos para seus aplicativos favoritos.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Tela inicial**.

Ativar a tela inicial
Selecione **Modo de tela inicial** > **Ativar**.

Organizar e personalizar a tela inicial
Selecione **Personalizar exibição**.

Selecionar a tecla usada para ativar a tela inicial
Selecione **Tecla de tela inicial**.

Navegar na tela inicial
Vá para cima ou para baixo para navegar na lista e selecione **Selecion.**, **Ver** ou **Editar**. As setas indicam que há mais informações disponíveis.

Interromper a navegação
Selecione **Sair**.

Bloqueio do teclado

Para impedir que o teclado seja pressionado acidentalmente, selecione **Menu** e pressione a tecla * dentro de três segundos e meio para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, selecione **Liberar** e pressione a tecla * dentro de 1,5 segundo. Se a proteção do teclado estiver ativada, digite o código de segurança quando solicitado.

Para configurar o bloqueio automático do teclado após um período definido de inatividade do dispositivo, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Prot. tecl. automática** > **Ativar**.

Para atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado, pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa uma chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Antena GSM

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena GSM marcada em cinza.

Lanterna

O flash da câmera pode ser usado como lanterna. Para ligar ou desligar a lanterna, na tela inicial, mantenha pressionado *.

Não direcione a lanterna para os olhos de ninguém.

Acessórios

Conectar um cabo USB

Abra a tampa do conector USB e conecte o cabo USB ao dispositivo.

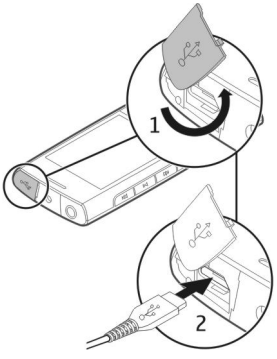

Conectar um fone de ouvido

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

Prender uma alça

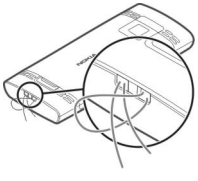

Chamadas

Fazer e atender uma chamada

Fazer uma chamada

Disque 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora escolhida, o código de área do país ou da cidade, o número, e depois pressione a tecla Chamar.

Atender uma chamada recebida

Pressione a tecla Chamar.

Recusar uma chamada

Pressione a tecla Encerrar.

Ajustar o volume

Durante uma chamada telefônica, use as teclas de volume.

Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone do telefone durante uma chamada.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Atalhos de discagem

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Mais** > **Disc. rápidas**, vá para o número desejado (2 a 9) e selecione **Atribuir**. Digite o número de telefone desejado ou selecione **Procurar** e um contato salvo.

Ativar discagem rápida

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativar**.

Fazer uma chamada usando a discagem rápida

Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

Escrever texto

Modos de entrada de texto

Para digitar texto, por exemplo, ao escrever mensagens, você poderá usar a entrada de texto tradicional ou prevista.

Abc, abc e ABC indicam a capitalização dos caracteres. 123 indica o modo numérico.

Alternar entre os modos de entrada de texto

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Opções**. Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Alternar entre capitalização de caracteres

Pressione **#**.

Alternar entre os modos alfabético e numérico

Pressione e mantenha pressionada a tecla **#**.

Definir o idioma de escrita

Selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Entrada de texto tradicional

Escrever uma palavra

Pressione repetidamente uma tecla numérica, de 2 a 9, até exibir o caractere desejado. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado. Se a próxima letra que você deseja inserir estiver localizada na mesma tecla da letra atual, aguarde até que o cursor seja exibido e digite a letra.

Inserir marcas comuns de pontuação

Pressione **1** repetidamente.

Inserir caracteres especiais

Pressione ***** e selecione um caractere na lista.

Inserir um espaço

Pressione **0**.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto se baseia em um dicionário interno, ao qual você também pode adicionar novas palavras.

Escrever uma palavra

Pressione as teclas numéricas de 2 a 9. Pressione cada tecla apenas uma vez para cada letra.

Confirmar uma palavra

Vá para a direita ou pressione **0** para adicionar um espaço.

Selecionar a palavra correta

Se a palavra apresentada não estiver correta, pressione ***** repetidamente e selecione a palavra desejada na lista.

Adicionar uma palavra ao dicionário

Se o caractere ? for exibido após a palavra, então a palavra que você pretendia escrever não está no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**. Digite a palavra usando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.

Escrever uma palavra composta

Escreva a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a próxima parte da palavra e confirme novamente.

Navegar pelos menus

As funções do dispositivo são agrupadas em menus. Nem todas as funções de menu ou itens de opções são descritos aqui.

Na Tela inicial, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados.

Sair do nível de menu atual

Selecione **Sair** ou **Voltar**.

Retornar à Tela inicial

Pressione a tecla Encerrar.

Alterar a exibição do menu

Selecione **Menu** > **Opções** > **Vis. menu principal**.

Mensagens

É possível enviar e receber mensagens Flash, de áudio, multimídia e de texto. Também é possível manusear seu e-mail. Os serviços de transmissão de mensagens podem ser usados somente se forem suportados por sua operadora ou rede. Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Mensagens de texto e multimídia

É possível criar uma mensagem e anexar, por exemplo, uma foto. Seu telefone celular altera automaticamente uma mensagem de texto para mensagem multimídia quando um arquivo é anexado.

Mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens necessárias para envio são exibidos.

Para enviar mensagens, o número correto do centro de mensagens deve ser armazenado no dispositivo. Normalmente, esse número é definido por padrão através do cartão SIM.

Para definir o número manualmente, faça o seguinte:

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Configs. mens.** > **Mensagem texto** > **Centro de mensagens**.
2 Digite o nome e o número fornecido pela operadora.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som ou videoclipes.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede sem-fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a assinatura do serviço de mensagens multimídia (MMS), entre em contato com a operadora.

Criar uma mensagem

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem**.
2 Escreva sua mensagem.

Para inserir um caractere especial ou um smiley, selecione **Opções** > **Inserir símbolo**.

Para anexar um objeto à mensagem, selecione **Opções** > **Inserir objeto**. O tipo de mensagem é alterado automaticamente para mensagem multimídia.

3 Para adicionar destinatários, selecione **Enviar p/** e o destinatário.

Para digitar um número de telefone ou endereço de e-mail manualmente, selecione **Número ou e-mail**. Digite um número de telefone ou selecione **E-mail** e digite um endereço de e-mail.

4 Selecione **Enviar**.

As mensagens multimídias são indicadas com um ícone na parte superior da tela.

As operadoras podem cobrar tarifas diferenciadas de acordo com o tipo de mensagem. Para obter mais detalhes, entre em contato com a operadora.

Nokia Messaging Mail

Acesse suas contas de e-mail de diferentes provedores com o dispositivo para ler, escrever e enviar e-mail.

Configurar uma conta de e-mail

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail**.

Se você ainda não tem uma conta de e-mail, pode criar uma conta Nokia, que inclui o serviço Ovi E-mail.

1 Selecione **Obter e-mail do Ovi**.
2 Siga as instruções.

Ler e enviar e-mails

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail**.

Ler e-mails

Selecione um e-mail e **Abrir**.

Os e-mails com anexos, por exemplo, imagens, são marcados com um ícone de clipe de papel. Talvez alguns anexos não sejam compatíveis com seu dispositivo e não possam ser exibidos nele.

Exibir anexos

Selecione um anexo e **Ver**.

Escrever um e-mail

Selecione **Opções** > **Escrever nova**.

Anexar um arquivo ao e-mail
Selecione **Opções** > **Anexar arquivo**.

Enviar o e-mail
Selecione **Enviar**.

Fechar o aplicativo E-mail
Selecione **Sair**.

Nokia Messaging IM

Com o serviço de mensagens instantâneas (IM), é possível conversar com outros usuários on-line usando o seu dispositivo. Você pode usar uma conta existente para uma comunidade IM que seja compatível com o dispositivo. Se você não estiver registrado em um serviço IM, poderá criar uma conta para um serviço IM suportado usando seu computador ou seu dispositivo. Os menus podem variar de acordo com o serviço IM.

Para se conectar ao serviço, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Bate-papo** e siga as instruções.

Mensagens flash

Mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Mais** > **Outras mensags.** > **Mensagem flash**.
2 Escreva sua mensagem.
3 Selecione **Enviar p/** e um contato.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie mensagens de áudio utilizando o MMS de modo prático.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Mais** > **Outras mensags.** > **Mensagem áudio**. O gravador de voz é aberto.
2 Selecione os ícones para controlar a gravação.

   ● — Grave sua mensagem.
   ▯▯ — Pause a gravação.
   ■ — Pare a gravação.
3 Selecione **Enviar p/** e um contato.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual talvez você precise se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Chamar seu correio de voz
Mantenha pressionado **1**.

Editar seu número de correio de voz
Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Mensagens voz** e **Núm. cx. correio voz**.

Configurações de mensagem

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Mais** > **Configs. mens.**.

Selecione uma destas opções:

Configurações gerais — Defina o tamanho da fonte das mensagens e ative smileys gráficos e avisos de entrega.

Mensagem texto — Defina as centrais de mensagens para mensagens de texto e e-mail SMS.

Mensags. multimídia — Ative os avisos de entrega e o recebimento de mensagens multimídias e anúncios. Configure outras preferências relacionadas às mensagens multimídias.

Mensags. de serviço — Ative as mensagens de serviço e configure as preferências relacionadas às mensagens de serviço.

Contatos

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Você pode salvar nomes e números de telefone na memória do dispositivo ou no cartão SIM. Na memória do dispositivo, você pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos no cartão SIM são indicados por .

Adicionar um contato
Selecione **Adicionar nova**.

Adicionar detalhes a um contato
Verifique se a memória em uso é do **Celular** ou do **Celular e SIM**. Selecione **Nomes**, vá até o nome e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Adicionar detalhes**.

Procurar um contato
Selecione **Nomes** > **Opções** > **Procurar**. Digite os primeiros caracteres ou letras do nome e selecione **Procurar**.

Você também pode digitar o primeiro símbolo de entrada do nome que deseja encontrar e selecionar uma das correspondências propostas. Talvez os nomes não sejam listados na mesma ordem que em **Nomes**.

Alterar o método de entrada ao fazer buscas
Pressione **#**.

Copiar um contato para outra memória
Selecione **Nomes**, vá até o contato e selecione **Opções** > **Mais** > **Copiar contato**. No cartão SIM, você só pode salvar um número de telefone para cada nome.

Selecionar onde salvar contatos, como os contatos são exibidos e a memória consumida pelos contatos
Selecione **Mais** > **Configurações**.

Enviar um cartão de visita
Na lista de contatos, vá até um contato e selecione **Opções** > **Mais** > **Cartão visita**. É possível receber e enviar cartões de visita de dispositivos que suportem o padrão vCard.

Registro

Para exibir informações sobre suas chamadas, mensagens e eventos de sincronização de dados, selecione **Menu** > **Registro** e a opção apropriada.

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Música

Media player

Seu dispositivo inclui um media player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Menu** > **Música** > **Minhas músicas** > **Ir p/ Media player**.

Opere o media player com suas teclas ou com as teclas virtuais da tela.

Iniciar ou pausar a reprodução
Pressione ▶II.

Voltar ao início da música atual
Pressione I◀◀.

Voltar à música anterior
Pressione ⏮ duas vezes.

Ir à música seguinte
Pressione ⏭.

Retroceder ou avançar a música atual
Mantenha pressionado ⏮ ou ⏭.

Ajustar o volume
Use as teclas de volume.

Ativar ou desativar o áudio do media player
Pressione **#**.

Deixar o media player em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o media player
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Rádio FM

Seu dispositivo oferece suporte ao Nokia XpressRadio, permitindo ouvir estações de rádio com a antena interna.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Buscar estações disponíveis automaticamente
Selecione **Opções** > **Proc. todas estações**. Para obter melhores resultados, faça a busca em um ambiente externo ou junto a uma janela.

Alternar automaticamente para uma frequência com melhor recepção
Verifique se o RDS está ativado. Selecione **Opções** > **Configurações** > **RBDS**.

Selecione **Frequência automát.**.

Procurar uma estação vizinha
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Salvar uma estação
Sintonize a estação desejada e selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Alternar entre estações salvas
Vá para cima ou para baixo para alternar entre estações ou pressione a tecla numérica correspondente do local de memória de uma estação desejada.

Ajustar o volume
Use as teclas de volume.

Ouvir usando o fone de ouvido ou o alto-falante
Selecione **Opções** > **Configurações** > **Reproduzir via**.

Deixar o rádio em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o rádio
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Equalizador

Ajuste o som quando estiver usando o Music player.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Equalizador**.

Para ativar uma programação predefinida do equalizador, vá até uma das programações e selecione **Ativar**.

Criar um novo conjunto de equalizador

1 Selecione uma das duas últimas programações da lista e escolha **Opções** > **Editar**.
2 Vá para a esquerda ou para a direita para acessar os controles deslizantes virtuais e para cima ou para baixo para ajustar o controle deslizante.
3 Para salvar as configurações e criar um nome para a programação, selecione **Salvar** e **Opções** > **Renomear**.

Estéreo

A amplitude estéreo cria um efeito sonoro estéreo mais amplo quando você utiliza um fone de ouvido estéreo.

Para ativar, selecione **Menu** > **Mídia** > **Estéreo**.

Câmera e vídeo

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2592x1944 pixels.

Alternar entre modo de câmera e vídeo
No modo de câmera ou vídeo, vá para a esquerda ou direita.

Modo de câmera

Abrir a câmera
Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla de captura.

Aplicar mais ou menos zoom
Vá para cima ou para baixo.

Capturar uma imagem
Pressione a tecla de captura.

Definir o modo de visualização e o tempo
Selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo visualiz. foto**.

Ativar o contador automático
Selecione **Opções** > **Contador automátic.** e a opção desejada.

Modo de vídeo

Abrir a câmera de vídeo
Mantenha pressionada a tecla de captura e vá para a direita.

Começar a gravar um videoclipe
Pressione a tecla de captura.

Fotos

Veja imagens e reproduza videoclipes com o aplicativo Fotos.

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Selecione uma destas opções:

Minhas fotos — Veja as imagens em uma grade de miniaturas. Você pode classificar as imagens por data, nome ou tamanho.
Linha do tempo — Veja as imagens na ordem em que foram capturadas.
Meus álbuns — Classifique as imagens em álbuns. Você pode criar, renomear e remover álbuns. Se você remover um álbum, as imagens contidas nele não serão excluídas da memória.

Talvez você não consiga ver, usar ou editar as fotos até que tenham sido processadas.

Girar uma imagem
Selecione **Opções** > **Modo paisagem** ou **Modo retrato**.

Ver uma apresentação de slides
Uma apresentação de slides usa as imagens da pasta ou do álbum selecionado no momento.

1 Selecione **Minhas fotos**, **Linha do tempo** ou **Meus álbuns**.
2 Selecione **Opções** > **Apresentação slides**.
3 Selecione **Iniciar apres. slides**.

Editar imagens
Você pode, por exemplo, girar, inverter, cortar e ajustar o brilho, o contraste e as cores das imagens.

1 Selecione uma imagem em Minhas fotos, Linha do tempo ou Meus álbuns.
2 Selecione **Opções** > **Editar foto**.
3 Selecione uma opção de edição e use a tecla de navegação para modificar as configurações ou os valores.

Configurações

Perfis

Esperando uma chamada, mas não pode deixar o dispositivo tocar? Há vários grupos de configurações chamados perfis que você pode personalizar com toques para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis**.

Selecione o perfil desejado e uma das seguintes opções:

Ativar — Ative o perfil.

Personalizar — Modifique as configurações do perfil.

Programável — Defina o perfil a ser ativado por um determinado tempo. Quando o tempo definido para o perfil expirar, o perfil anterior que não era programável será ativado.

Toques

Você pode alterar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Toques**. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu **Perfis**.

Tela

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Tela**.

Você pode ver ou ajustar o papel de parede, o tamanho da fonte ou outros recursos relacionados à tela do dispositivo.

Data e hora

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Data e hora**.

Definir a data e a hora

Selecione **Configs. data e hora**.

Definir o formato de data e hora

Selecione **Formato data e hora**.

Atualizar a hora automaticamente de acordo com o fuso horário atual

Selecione **At. autom. data/hora** (serviço de rede).

Atalhos

Com atalhos pessoais, você pode obter acesso rápido às funções do telefone usadas com frequência.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Meus atalhos**.

Atribuir funções do celular às teclas de seleção

Selecione **Tecla seleção direita** ou **Tecla seleç. esquerda** e uma função da lista.

Selecionar funções de atalho para a tecla de navegação

Selecione **Tecla de navegação**. Vá até a direção desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função da lista.

Sincronização e backup

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincr. e backup**.

Selecione uma destas opções:

Syncroniz. c/ Ovi — Sincronize seus dados pessoais com o Ovi. Antes de iniciar a sincronização, é necessário configurar uma conta Nokia. Selecione **Conectar** para receber orientação no processo de sincronização de dados. A disponibilidade dessa opção pode variar.

Sincr. c/ servidor — Sincronize ou copie dados selecionados entre seu dispositivo e um servidor de rede (serviço de rede).

Interc. telefônico — Sincronize ou copie dados selecionados, como contatos, entradas de calendário, notas ou mensagens, entre seu dispositivo e outro dispositivo.

Criar backup — Faça backup dos dados selecionados.

Restaur. backup — Restaure dados de um backup. Para exibir os detalhes de um arquivo de backup, selecione **Opções** > **Detalhes**.

Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros aparelhos para transmitir e receber dados.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite que você conecte o seu dispositivo, por meio de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros (32 pés).

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2,1 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, acesso de rede, controle, viva-voz, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivos, rede dial-up, acesso SIM e porta serial. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Quando o dispositivo sem-fio estiver no modo SIM remoto, você poderá utilizar somente acessórios compatíveis conectados, por exemplo, um kit veicular, para fazer ou receber chamadas.

Enquanto estiver nesse modo, este dispositivo sem-fio não fará nenhuma chamada, exceto para os números de emergência programados no dispositivo.

Você deverá primeiramente sair do modo SIM remoto para poder fazer chamadas. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio para desbloqueá-lo primeiro.

Abrir uma conexão Bluetooth

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2 Selecione **Nome do meu celular** e digite um nome para o dispositivo.
3 Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado.** indica que a conectividade Bluetooth está ativa.
4 Para conectar o dispositivo a um acessório de áudio, selecione **Conect. acess. áudio** e o acessório.
5 Para parear o dispositivo com qualquer dispositivo Bluetooth dentro do alcance, selecione **Dispos. pareados** > **Adic. novo dispos.**.
6 Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.
7 Digite uma senha (até 16 caracteres) no seu dispositivo e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite uma conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Como alternativa, desative a função Bluetooth. Isso não afeta as outras funções do dispositivo.

Conectar o seu PC à Internet.

Você pode usar a tecnologia Bluetooth para conectar o seu PC compatível à Internet. O seu dispositivo deve ser capaz de se conectar à Internet (serviço de rede) e o PC deve oferecer suporte à tecnologia Bluetooth. Após o estabelecimento da conexão com o serviço de ponto de acesso à rede, NAP (network access point), do dispositivo e o pareamento com o PC, o dispositivo abrirá automaticamente uma conexão de pacote de dados com a Internet.

Dados de pacote

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que telefones celulares enviem e recebam dados por uma rede baseada em um protocolo de Internet (IP).

Para definir como usar o serviço, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Dados de pacote** > **Conex. dados pacote** e uma das seguintes opções:

Quando preciso — Estabeleça uma conexão de dados de pacote quando for necessária a um aplicativo. A conexão é fechada quando o aplicativo é encerrado.

Sempre on-line — Conecte automaticamente uma rede de dados de pacote quando o aparelho estiver ligado.

Você pode usar seu aparelho como um modem conectando-o a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

Chamada e celular

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada**.

Desviar chamadas recebidas

Selecione **Desvio de chamada** (serviço de rede). Para obter informações, entre em contato com a operadora.

Rediscar automaticamente dez vezes após uma tentativa malsucedida

Selecione **Rediscagem autom.** > **Ativar**.

Receber uma notificação de chamadas recebidas enquanto estiver em uma chamada

Selecione **Chamada em espera** > **Ativar** (serviço de rede).

Mostrar ou ocultar seu número para a pessoa que você está chamando
Selecione **Env. minha ID cham.** (serviço de rede).

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular**.

Definir o idioma de exibição
Selecione **Configs. idioma** > **Idioma do celular**.

Acessórios

Este menu só estará disponível se o aparelho estiver ou tiver sido conectado a um acessório compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção, dependendo do acessório.

Configuração

É possível configurar o dispositivo com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Configuração**.

Selecione uma destas opções:

Def. config. padrão — Veja as operadoras salvas no dispositivo e defina uma operadora padrão.

Padrão em tds. aplics. — Ative as definições de configuração padrão para aplicativos suportados.

Pto. acesso preferido — Veja os pontos de acesso salvos.

Configurs. pessoais — Adicione manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ative-os ou exclua-os. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione **Adicionar** ou **Opções** > **Adicionar nova**. Selecione o tipo de serviço e digite as informações necessárias. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione **Opções** > **Ativar**.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais do telefone, selecione **Menu** > **Configurações** > **Rest. confs. orig.** e uma destas opções:

Somente configurs. — Redefina todas as configurações de preferência sem excluir dados pessoais.

Tudo — Redefina todas as configurações de preferência e exclua todos os dados pessoais, tais como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação.

Aplicativos

Despertador

Você pode definir um alarme para soar no horário desejado.

Definir o alarme

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Despertador**.
2 Insira a hora do alarme.
3 Para repetir um alarme nos dias da semana selecionados, selecione **Repetir:** > **Ativada** e os dias.
4 Selecione o toque do alarme. Se você selecionar o rádio como toque do alarme, conecte o fone de ouvido ao dispositivo.
5 Defina a duração do tempo limite da função soneca e selecione **Salvar**.

Interromper o alarme

Selecione **Parar**. Se você deixar o alarme tocar por um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o período de tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Calendário e lista de atividades

Selecione **Menu** > **Calendário**. O dia atual é emoldurado. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

Adicionar uma nota de calendário

Vá até a data e selecione **Opções** > **Criar nota**.

Exibir os detalhes de uma nota

Vá até uma nota e selecione **Ver**.

Excluir todas as notas do calendário

Selecione **Opções** > **Excluir notas** > **Todas as notas**.

Exibir a lista de atividades

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Lista atividades**.

A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para adicionar, excluir ou enviar uma nota, marcar a nota como concluída ou classificar a lista de atividades por prazo, selecione **Opções**.

Calculadora

Seu dispositivo fornece uma calculadora padrão, científica e financeira.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Calculadora**.

Selecione **Opções** para escolher o tipo de calculadora ou para ver as instruções de operação.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Galeria

Na Galeria, você pode gerenciar imagens, videoclipes e arquivos de música.

Exibir o conteúdo da Galeria
Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Galeria**.

Carregar uma imagem ou videoclipe para um serviço baseado na Web ao exibir o arquivo
Selecione **Enviar** > **Faz. upld. p/ web** e o serviço de carregamento desejado.

Extras

O dispositivo pode incluir alguns jogos e aplicativos Java™ criados especialmente para ele.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Extras**.

Abrir um jogo ou aplicativo
Selecione **Jogos**, **Coleção** ou **Cartão de memória** e um jogo ou um aplicativo.

Exibir a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos
Selecione **Opções** > **Status da memória**.

Fazer o download de um jogo ou aplicativo
Selecione **Opções** > **Downloads** > **Downloads jogos** ou **Downl. aplicativos**.

O dispositivo suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o dispositivo antes de fazer download.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na Galeria em vez de Aplicativos.

Gravador de voz

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gravador**.

Começar a gravar
Selecione o ícone de gravação.

Iniciar a gravação durante uma chamada

Selecione **Opções** > **Mais** > **Gravar**. Ao gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal próximo ao ouvido. A gravação é salva na pasta Gravações na Galeria.

Escutar a gravação mais recente

Selecione **Opções** > **Reprod. última grav.**.

Enviar a última gravação em uma mensagem multimídia

Selecione **Opções** > **Enviar última grav.**.

Notas

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Notas**.

Adicionar uma nota

Se nenhuma nota for adicionada, selecione **Adicionar**; caso contrário, selecione **Opções** > **Criar nota**. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

Enviar uma nota

Selecione **Opções** > **Enviar nota** e o tipo de envio.

Contador regressivo

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Cont. regressivo**.

Contador normal

1 Selecione **Contador normal**, insira um tempo e escreva uma nota a ser exibida quando o tempo terminar.
2 Selecione **Iniciar**.

Contador de intervalos

Para iniciar um contador de intervalos com até 10 intervalos, faça o seguinte:

1 Selecione **Contador interv.**.
2 Selecione **Contador inicial** > **Iniciar**.

Para determinar como o contador de intervalos iniciará o próximo período, selecione **Configurações** > **Cont. p/ próx. período**.

Cronômetro

você pode cronometrar o tempo, tomar tempos intermediários ou tomar os tempos por volta usando o cronômetro.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Cronômetro** e uma das seguintes opções:

Cronometr. parcial — Tome tempos intermediários. Para redefinir o tempo sem salvá-lo, selecione **Opções** > **Zerar**.

Cronometrag. volta — Tome tempos por volta.

Continuar — Exiba o tempo definido no plano de fundo.

Exibir último — Exiba o tempo medido mais recentemente, se o cronômetro não tiver sido redefinido.

Ver tempos ou **Excluir tempos** — Exiba ou exclua tempos salvos.

Para manter o tempo do cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Dicionário

No , você pode procurar uma tradução em inglês para uma palavra em chinês e procurar uma tradução em chinês para uma palavra em inglês.

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > .
2 Alterne para o método de entrada desejado, se necessário.
3 Insira a palavra em chinês ou em inglês.
4 Vá até a palavra desejada na lista de palavras exibidas e selecione-a para ver a tradução.

   Para procurar sinônimos ou antônimos de uma palavra em inglês, selecione **Opções** > ou **Opções** > .

   Para ver a tradução da palavra anterior ou da próxima palavra na lista de palavras exibidas, vá para a esquerda ou para a direita.

Web ou Internet

É possível acessar vários serviços da Internet com o navegador do celular. A aparência das páginas da Web pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes nas páginas da Web.

Dependendo do celular, a função de navegação na Web pode ser exibida como Web ou Internet no menu, daqui por diante denominada Web.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Para conhecer a disponibilidade desses serviços, preços e instruções, entre em contato com a operadora.

Talvez você receba as definições de configuração necessárias à navegação como uma mensagem de configuração da operadora.

Conectar-se a um serviço da Web

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Selecione **Menu** > **Internet** > **Homepage**. Ou então, na tela inicial, mantenha pressionada a tecla **0**.

Depois de se conectar ao serviço, você pode navegar pelas páginas. A função das teclas do aparelho pode variar em serviços diferentes. Siga as instruções na tela. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Visite o Ovi

O Ovi contém serviços fornecidos pela Nokia. Com o Ovi, você pode criar uma conta de e-mail, compartilhar suas imagens e videoclipes com amigos e familiares, planejar viagens e ver locais em um mapa, fazer download de jogos, aplicativos, videoclipes e toques para o seu dispositivo e comprar música. Os serviços disponíveis podem variar por região e nem todos os idiomas são suportados.

Para acessar os serviços do Ovi, visite www.ovi.com (em inglês) e cadastre sua própria conta Nokia.

Para obter mais informações sobre como usar os serviços, consulte as páginas de suporte de cada serviço.

SIM services

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Dicas ecológicas

Economizar energia

Não será preciso carregar a bateria com muita frequência se você fizer o seguinte (caso esteja disponível para o dispositivo):

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, por exemplo, sua conexão Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Configure o dispositivo para entrar no modo de economia de energia após o período mínimo de inatividade, se disponível no seu dispositivo.
- Desative sons desnecessários, como os tons das teclas.

Reciclagem

Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados na forma de materiais e energia. Para obter mais informações sobre como reciclar seus produtos Nokia antigos,

acesse www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou, usando um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, acesse www.nokia.com/ecodeclaration (em inglês).

Informações de segurança e do produto

Acessórios

Aviso:
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria
Informações sobre bateria e carregador
Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-4C. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3B etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos polos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos polos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Cuidar do seu dispositivo

Seu dispositivo é um produto com design e fabricação de qualidade superior e deve ser tratado com cuidado.As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.

- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada ou baixa.As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no manual do usuário.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo.O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, solventes ou detergentes fortes para limpar o dispositivo.Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo.A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Use somente a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada.Antenas, modificações ou acessórios não autorizados podem danificar o dispositivo e violar as normas que regem dispositivos de rádio.
- Use carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, como contatos e notas de calendário.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos em tempos, a fim de obter um desempenho ideal, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador e a quaisquer acessórios.

Reciclar

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados.Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle(em inglês) ou acesse www.nokia.mobi/werecycle(em inglês) com o celular.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Informações adicionais de segurança

Nota: A superfície deste dispositivo não contém níquel no revestimento. A superície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos
Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Veículos
Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência
Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem-fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:

   - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil Off-line ou de Voo para um perfil ativo.

2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3 Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4 Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)
Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0.82 W/kg .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-618 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.

Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes. Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO DA FCC

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC pode exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo X2–00 (RM-618)

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

/Edição 1.2 PT-BR

Índice

A

acessórios 30
acionando ou desligando o aparelho 11
alça 14
amplitude estéreo 24
anexos 19
atalhos 27
ativando ou desativando o aparelho 11
atualizações 7
— aplicativos 6
— software do dispositivo 6, 7
atualizações de software 6, 7

B

bateria 9
— carga 11
bloqueio do teclado 12

C

calculadora 31
calendário 31
câmera 24
cartão de memória 10
cartão microSD 10
cartão SIM 9
chamadas 15
código de segurança 6
código PIN 6
códigos de acesso 6
conexão de cabo USB 13
configuração 30
configuração de e-mail 19
configurações 26
— tela 27
configurações de fábrica, restaurar 30
configurações de mensagem 21
configurações do telefone 29
contador regressivo 33
contas 19
cronômetro 33

D

data e hora 27
despertador 31
dicionário 34
discagem rápida 15

E

e-mail 19
entrada de texto 16
entrada de texto previsto 16
equalizador 24
escrever texto 16
extras 32

F

fazendo backup de dados 27
fone de ouvido 14

G

Galeria 32
gravador de voz 32

I

IM (mensagens instantâneas) 20
imagens 25
indicador de intensidade do sinal 11
indicador do nível de carga da bateria 11
indicadores de status 11
Informações de suporte Nokia 8
Internet 34

J

jogos 32

L

lanterna 13
ligando ou desligando o aparelho 11
lista de atividades 31

M

mail 19

media player 22
mensagens 18
mensagens de áudio 20
mensagens de texto 18
mensagens de voz 20
mensagens flash 20
menus 17
modo de imagem 24
modo de vídeo 24

N

navegador 34
notas 33
número do centro de mensagens 18

O

Ovi 35

P

perfis 26

R

rádio 23
registro 22
restaurar configurações 30

S

senhas 6
sincronização 27
suporte 8

T

teclado 12
teclas e componentes 8
tela 27
tela inicial 12
toques 26

V

videoclipes 25

W

Web 34