

راهنمای کاربر Nokia 5130 XpressMusic

بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-495 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه انطباق دارد. 1999/5/EC
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی مشاهده کرد.

© 2008 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

Nokia Connecting People و Nokia Navi علائم تجاری یا علامتهای تجاری ثبت شده شرکت Nokia هستند. Nokia tune یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام سایر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از مطالب این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

این محصول تحت لیسانس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) برای مصارف شخصی و غیر تجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیر تجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 کدگذاری شده و (ii) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولید کنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. مراجعه کنید به <http://www.mpegla.com>

Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا آن را از دور خارج کردن این سند در هر زمان را برای خود محفوظ می شناسد.

دسترسی به برخی محصولات، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر نحوه دسترسی به گزینه های زبان، لطفاً با نماینده فروش Nokia خود تماس بگیرید.

کنترل صادرات

این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

برنامه های ارائه شده توسط طرف ثالث، ممکن است توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده باشند و یا به اشخاص یا نهادهایی تعلق داشته باشند که ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارند. Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های طرف ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. Nokia هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های طرف ثالث ندارد. با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. NOKIA و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل ولی نه محدود به ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار برعهده نمی گیرد.

اعلامیه صنعت FCC/کانادا

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC یا صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

نشر / FA 2.1

فهرست مطالب

ایمنی..... ۶

۱. اطلاعات کلی..... ۷

- در مورد تلفن شما..... ۷
- خدمات شبکه..... ۷
- حافظه مشترک..... ۸
- کدهای دستیابی..... ۸
- Nokia PC Suite..... ۸
- پشتیبانی Nokia..... ۸

۲. شروع به کار..... ۹

- نصب سیم کارت و باتری..... ۹
- خارج کردن سیم کارت..... ۹
- جاگذاری کارت microSD..... ۹
- برداشتن کارت microSD..... ۱۰
- شارژ کردن باتری..... ۱۰
- آنتن..... ۱۱
- هدست..... ۱۱

آهن رباها و میدان های

- مغناطیسی..... ۱۱
- کلیدها و قسمت های دیگر..... ۱۲
- روشن و خاموش کردن تلفن..... ۱۲
- حالت آماده به کار..... ۱۳
- قفل صفحه کلید..... ۱۳
- عملکردهای بدون سیم کارت..... ۱۳
- برنامه ها در حال اجرا در پس زمینه..... ۱۳

۳. تماسها..... ۱۴

- برقراری تماس و پاسخ به تماس..... ۱۴
- بلندگو..... ۱۴
- میانبرهای شماره گیری..... ۱۴

۴. نوشتن متن..... ۱۴

- حالتهای متنی..... ۱۴
- ورودی متن عادی..... ۱۵
- ورودی پیشگویانه متن..... ۱۵

۵. پیمایش در فهرست ها..... ۱۵

۶. پیام رسانی..... ۱۶

- پیامهای متنی و چند رسانه ای..... ۱۶
- پیام های متنی..... ۱۶

پیامهای چندرسانه ای..... ۱۶

- ایجاد پیام متنی یا چندرسانه ای..... ۱۷
- ایمیل..... ۱۷
- برنامه تنظیم پست الکترونیکی..... ۱۷
- نوشتن و ارسال ایمیل..... ۱۷
- بارگیری ایمیل..... ۱۸
- پیام های فوری..... ۱۸
- پیامهای صوتی Nokia Xpress..... ۱۸
- پیام رسانی فوری..... ۱۸
- پیامهای صوتی..... ۱۸
- تنظیمات پیام..... ۱۹

۷. مخاطبین..... ۱۹

۸. دفترچه ثبت تماس..... ۲۰

۹. تنظیمات..... ۲۰

- نمابه ها..... ۲۰
- آهنگ ها..... ۲۰
- نمایشگر..... ۲۰
- تاریخ و زمان..... ۲۰
- میانبرها..... ۲۱
- همگام سازی و تهیه پشتیبان..... ۲۱
- قابلیت اتصال..... ۲۱
- فناوری بی سیم Bluetooth..... ۲۱
- داده بسته ای..... ۲۲
- تماسها و تلفن..... ۲۲
- فرمانهای صوتی و شماره گیری صوتی..... ۲۳
- لوازم جانبی..... ۲۴
- پیکربندی..... ۲۴
- بازیابی تنظیمات کارخانه..... ۲۴

۱۰. فهرست اپراتور..... ۲۴

۱۱. گالری..... ۲۵

۱۲. رسانه..... ۲۵

- دوربین و فیلمبرداری..... ۲۵
- رادیو FM..... ۲۶
- ضبط صوت..... ۲۶
- پخش کننده موسیقی..... ۲۷

۱۳. برنامه های کاربردی.....۲۷

۱۴. سازمانگر.....۲۸

ساعت زنگ دار.....۲۸

تقویم و کیست کارها.....۲۸

۱۵. وب یا اینترنت.....۲۸

اتصال به خدمات وب.....۲۹

۱۶. خدمات سیم کارت.....۲۹

لوازم جانبی.....۳۰

باتری.....۳۰

اطلاعات باتری و شارژر.....۳۰

۳۲. نگهداری و مراقبت.....۳۲

باز یافت.....۳۳

۳۳. اطلاعات ایمنی بیشتر.....۳۳

اطفال.....۳۳

محیط کار.....۳۳

وسایل پزشکی.....۳۴

وسایل پزشکی کاشتنی.....۳۴

وسایل کمک شنوایی.....۳۴

وسایل نقلیه.....۳۴

محیط های قابل انفجار.....۳۵

تماس های اضطراری.....۳۵

اطلاعات گواهی نامه (SAR).....۳۶

۳۷. فهرست.....۳۷

ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

تلفن را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، تلفن را روشن نکنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه تلفن های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در مناطق ممنوعه تلفن را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در هواپیما، در مجاورت دستگاه های پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی و پمپ بنزین ها یا در مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را خاموش کنید.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



خاصیت ضد آب

تلفن شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



۱. اطلاعات کلی

در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این راهنما برای استفاده در شبکه، 900، 850 GSM E) 1800 و 1900 MHz شبکه های مورد تأیید می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از امکانات این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید.

حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از کپی، تصحیح، انتقال، برخی تصاویر، موسیقی ها و محتوای دیگر جلوگیری کند.

نشانه یا پیوندهای مربوط به سایت های اینترنتی ثالث ممکن است از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد. شما همچنین ممکن است توسط دستگاه خود به سایر سایت های ثالث نیز دسترسی پیدا کنید. سایت های ثالث به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. در صورت تمایل به دسترسی به این سایتها، باید احتیاط های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید.



هشدار: برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر است، دستگاه را روشن نکنید.

فراموش نکنید که از کلیه اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.

هنگام اتصال تلفن به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

تصاویر موجود در این راهنما ممکن است با تصاویر موجود در نمایشگر دستگاه شما متفاوت باشد.

خدمات شبکه

برای استفاده از دستگاه، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. بسیاری از ویژگی های این دستگاه، بستگی به عملکرد امکانات موجود در شبکه دارد. این خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود نباشند، در سایر شبکه ها ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. استفاده از خدمات شبکه شامل انتقال داده می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ها در شبکه اصلی و هنگام رومینگ در شبکه های دیگر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. ارائه دهنده سرویس می تواند دستورالعمل ها را ارائه و توضیح دهد که این خدمات چه هزینه ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که بر نحوه استفاده از خدمات شبکه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، برخی شبکه ها ممکن است از همه نشانه ها و خدمات وابسته به زبان پشتیبانی نکنند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما بطور خاصی پیکربندی شده باشد. این

پیکربندی ممکن است شامل تغییراتی در نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

این دستگاه از پروتکل های WAP 2.0 (HTTP و SSL) که ادامه پروتکل های TCP/IP است، پشتیبانی می کند. برخی ویژگی های این دستگاه، از قبیل پیام رسانی چندرسانه ای (MMS)، مرور کردن، و برنامه ایمیل برای این فن آوری ها به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

حافظه مشترک

ویژگی های زیر در این دستگاه ممکن است از حافظه مشترک استفاده نمایند: پیام رسانی چندرسانه ای (MMS)، برنامه ایمیل، پیام رسانی فوری. استفاده از یک یا چند ویژگی ممکن است حافظه مشترک موجود را برای بقیه امکانات کاهش دهد. هنگام استفاده از ویژگی هایی که از حافظه مشترک استفاده می نمایند، ممکن است پیامی مبنی بر پر بودن حافظه نمایش داده شود. در این صورت، قبل از ادامه کار برخی از اطلاعات یا موارد ثبت شده در این ویژگی ها را حذف کنید.

کدهای دستیابی

کد امنیتی به شما کمک می کند تا از تلفن در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کنید. کد پیش فرض ۱۲۳۴۵ است. این کد را می توانید ایجاد یا تغییر دهید و تلفن را تنظیم کنید تا کد را درخواست کند. کد را محرمانه و در مکانی امن بصورت جداگانه نگهداری کنید. اگر کد را فراموش کرده و تلفن قفل شود، لازم است که تلفن را تعمیر کنید و هزینه اضافی محاسبه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با Nokia Care یا فروشنده تلفن خود تماس بگیرید.

پین کدی که همراه با سیم کارت شما ارائه شده به شما امکان می دهد از تلفن در مقابل استفاده غیر مجاز محافظت نمایید. پین کد ۲ ارائه شده با برخی سیم کارت ها، برای دسترسی به خدمات معین مورد نیاز است. اگر سه بار متوالی پین کد یا پین کد ۲ را اشتباه وارد کنید، گوشی کد PUK یا PUK2 را از شما می خواهد. اگر کدها را ندارید با شبکه محابراتی خود تماس بگیرید.

پین واحد برای دسترسی به اطلاعات در واحد حفاظتی سیم کارت شما مورد نیاز است. برای امضای دیجیتالی به پین امضا نیاز است. هنگام استفاده از سرویس محدودیت تماس برای تنظیم نحوه استفاده تلفن از کدهای دستیابی و تنظیمات امنیتی، **فهرست < تنظیمات > تنظیمات حفاظتی** را انتخاب کنید.

Nokia PC Suite

در وب سایت Nokia به نشانی www.nokia.com/support مشاهده کنید.

Nokia پشتیبانی

برای دریافت آخرین نسخه این راهنما، اطلاعات اضافی، بارگیریها و خدمات مرتبط به محصول Nokia خود از www.nokia.com/support یا وب سایت محلی Nokia دیدن کنید.

خدمات تنظیم پیکربندی

تنظیمات پیکربندی رایگان مانند پیام چندرسانه ای، GPRS، ایمیل و خدمات دیگر برای مدل تلفن خود در www.nokia.com/support دیدن کنید.

اگر لازم است که با خدمات پشتیبانی Nokia Care تماس بگیرید، به لیست مراکز خدمات پشتیبانی Nokia Care در نشانی www.nokia.com/customerservice مراجعه کنید.

نگهداری

برای خدمات نگهداری، از نزدیکترین مرکز خدمات Nokia Care در www.nokia.com/repair دیدن کنید.

۲. شروع به کار نصب سیم کارت و باتری

قبل از خارج کردن باتری، همیشه تلفن را خاموش و شارژر را از برق بکشید. سیم کارت و اتصالات آن ممکن است به سادگی با خراشیدن و تا کردن آسیب ببینند، بنابراین هنگام نصب کردن، بیرون آوردن و کار با آن، دقت کنید.



۱. برای برداشتن روکش تلفن، روکش پشتی را فشار داده و به سمت پایین تلفن بلغزانید و آن را بردارید (1).
۲. باتری را بردارید (2).
۳. سیم کارت را طوری که سطح اتصالات آن رو به پایین باشد در محل نگهدارنده قرار دهید (3).
۴. باتری را در دستگاه قرار دهید (4) و قاب پشت را در جای خود قرار دهید (5).

خارج کردن سیم کارت



فنر رها ساز (1) را فشار دهید و سیم کارت را بیرون بکشید (2).

جاگذاری کارت microSD

فقط از کارت های microSD سازگار و مورد تأیید Nokia برای کار با این دستگاه استفاده کنید. Nokia از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کنند، اما برخی علائم تجاری ممکن است با این دستگاه کاملاً سازگار نباشند. استفاده

از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند. تلفن شما از کارت های microSD با ظرفیت حداکثر 2 گیگابایت پشتیبانی می کند.



۱. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را باز کنید.
۲. کارت را درون شیار کارت حافظه قرار دهید به طوری که سطح تماس کارت به طرف بالا باشد، و فشار دهید تا در جای خود قفل شود.
۳. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را ببندید.

برداشتن کارت microSD

مهم: در وسط اجرای یک برنامه، هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. بیرون آوردن کارت در وسط اجرای یک برنامه ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

در طول عملکرد تلفن، بدون نیاز به خاموش کردن دستگاه می توانید کارت حافظه را بیرون بیاورید یا درون دستگاه قرار دهید.

۱. بررسی کنید که در حال حاضر هیچ برنامه ای در حال استفاده از کارت حافظه نباشد.
۲. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را باز کنید.
۳. کارت حافظه را به آرامی فشار دهید تا قفل آزاد شود، و آن را بردارید.
۴. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را ببندید.

شارژ کردن باتری

باتری از قبل شارژ شده است، ولی میزان شارژ در باتری های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

۱. شارژر را به پریز برق بزنید.
۲. شارژر را به دستگاه وصل کنید. هنگامی که دستگاه در حال شارژ شدن است می توانید از آن استفاده کنید.
۳. وقتی تلفن کاملاً شارژ شد، شارژر را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق خارج کنید.

اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا بتوان به برقراری تماس پرداخت.



آنتن



این دستگاه ممکن است مجهز به آنتن داخلی و آنتن خارجی باشد. همانند دیگر دستگاه های مخابراتی امواج رادیویی، هنگامی که آنتن در حال دریافت یا مخابره است بی دلیل به آن دست نزنید. دست زدن به آنتن در این حالت بر کیفیت ارتباط تأثیر گذاشته، و ممکن است باعث شود دستگاه با میزان نیرویی بالاتر از حد مورد نیاز کار کند و یا از عمر باتری کاسته شود. این شکل ناحیه آنتن را به رنگ خاکستری نشان می دهد.

هدست



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.



هشدار: هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید.

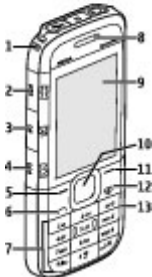
هنگام اتصال به رابط Nokia AV به هر دستگاه خارجی یا هدست به غیر از موارد تأیید شده توسط Nokia جهت استفاده با این دستگاه، به سطح ولتاژ دقت کنید.

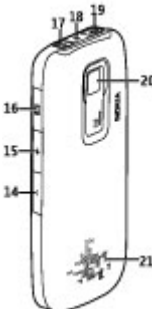
محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ منبع ولتاژی را به رابط Nokia AV متصل نکنید.

آهن رباها و میدان های مغناطیسی

دستگاه را از آهنربا و میدانهای مغناطیسی دور نگه دارید چرا که این امر ممکن است موجب فعال شدن ناگهانی برخی از برنامه ها از جمله دوربین شود.

شروع به کار کلیدها و قسمت های دیگر

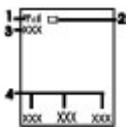
	1	سوراخ بند مچی
	2	کلید موسیقی (برگرداندن)
	3	کلید موسیقی (بخش/توقف)
	4	کلید موسیقی (جلو بردن سریع)
	5	کلید انتخاب چپ
	6	کلید تماس
	7	صفحه کلید
	8	گوشی
	9	نمایشگر
	10	Navi™ از این پس کلید پیمایش نامیده می شود
	11	کلید انتخاب راست
	12	کلید پایان/روشن/خاموش
	13	میکروفن

	14	کلید کم کردن صدا
	15	کلید بلند کردن صدا
	16	شیار کارت حافظه
	17	رابط هدست/رابط Nokia AV (3.5 میلیمتری)
	18	رابط شارژر
	19	رابط Micro USB
	20	لنز دوربین
	21	بلندگو

روشن و خاموش کردن تلفن
برای روشن یا خاموش کردن گوشی، دکمه برق را فشار داده و نگه دارید.

حالت آماده به کار

وقتی تلفن آماده استفاده است، و هیچ نویسه ای وارد نشده، تلفن در حالت آماده به کار است.

	1	قدرت سیگنال شبکه
	2	سطح شارژ باتری
	3	نام شبکه یا آرم اپراتور
	4	قابلیت‌های کلیده‌ای انتخاب

برای مشاهده عملکردهای لیست میانبر شخصی، کلید انتخابی سمت چپ **برو** به است. هنگام مشاهده لیست، **گزینه ها** < **انتخاب گزینه ها** را انتخاب کنید تا قابلیت‌های موجود را مشاهده نمایید یا **گزینه ها** < **سازماندهی** را انتخاب کنید تا قابلیت‌ها را در لیست میانبرهایتان مرتب نمایید.

قفل صفحه کلید

برای جلوگیری از فشردن شدن اتفاقی کلیدها، **فهرست** را انتخاب کنید و * را ظرف 3.5 ثانیه فشار دهید تا صفحه کلید قفل شود.

برای باز کردن قفل صفحه کلید، **قفل گشا** را انتخاب کنید، و * را ظرف 1.5 ثانیه فشار دهید. اگر محافظ کلید روشن باشد، کد حفاظتی را هنگام درخواست وارد کنید.

به منظور تنظیم صفحه کلید برای اینکه پس از یک زمان از پیش تنظیم شده به طور خودکار قفل شود هنگامی که گوشی در حالت آماده به کار است، **فهرست** < **تنظیمات** < **تنظیمات تلفن** < **محافظ کلید خودکار** < **روشن** را انتخاب کنید.

برای پاسخ دادن به یک تماس زمانی که صفحه کلید قفل است، دکمه تماس را فشار دهید. وقتی به تماسی خاتمه می دهید یا تماسی را رد می کنید، صفحه کلید به طور خودکار قفل می شود.

هنگامی که دستگاه یا صفحه کلید قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه ممکن است کماکان امکان پذیر باشد.

عملکردهای بدون سیم کارت

بعضی عملکردهای تلفن مانند عملکردهای سازمان دهنده و بازی ها را می توان بدون وارد کردن سیم کارت نیز انجام داد. بعضی عملکردها در فهرست ها غیرفعال بوده و نمی توان از آن ها استفاده کرد.

برنامه ها در حال اجرا در پس زمینه

اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری شده و از طول عمر باتری می کاهد.

۳. تماسها

برقراری تماس و پاسخ به تماس

برای تماس گرفتن، در صورت لزوم کد کشور و منطقه و شماره تلفن را وارد کنید و سپس دکمه تماس را فشار دهید. برای تنظیم حجم صدای گوشی یا هدست در طی یک تماس تلفنی، کلیدهای میزان حجم صدا را فشار دهید.

برای پاسخگویی به تماس ورودی، کلید تماس را فشار دهید. برای رد کردن تماس بدون پاسخگویی به آن، کلید پایان را فشار دهید.

بلندگو

در صورت دسترسی، برای استفاده از بلندگو یا گوشی تلفن در حین تماس، می توانید بلندگو یا عادی را انتخاب کنید.

هشدار: وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد. 

میانبرهای شماره گیری

برای اختصاص دادن یک شماره تلفن به یکی از کلیدهای عددی 2 تا 9، گزینه **فهرست مخاطبین** > **شماره گیری سریع** را انتخاب کرده، به عدد مورد نظر بروید و **اختصاص** را انتخاب کنید. شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید یا **جستجو** و یک مخاطب ذخیره شده را انتخاب نمایید.

برای روشن کردن عملکرد شماره گیری سریع، **فهرست** > **تنظیمات** > **تنظیمات تماس** > **شماره گیری سریع** > **روشن** را انتخاب کنید.

برای تماس با استفاده از شماره گیری سریع، در حالت آماده بکار، کلید شماره مورد نظر را فشار داده و نگه دارید.

۴. نوشتن متن

حالت های متنی

برای وارد کردن متن (به عنوان مثال، هنگام نوشتن پیام ها)، از ورودی متن سنتی یا پیشگو استفاده کنید.

هنگام نوشتن متن، برای تغییر بین حالت ورودی متن سنتی که با  نمایش داده می شود و حالت ورودی متن پیشگو که با  نشان داده می شود، گزینه ها را فشار داده و نگه دارید. ورودی متن پیشگو برای تمام زبان ها پشتیبانی نمی شود.

حالت حروف با ،  و  نشان داده می شود.

برای تغییر دادن حالت حروف، کلید # را فشار دهید. برای تغییر از حالت حرفی به حالت عددی که با  نشان داده می شود، کلید # را فشار دهید و نگه دارید و حالت

عددی را انتخاب کنید. برای تغییر از حالت عددی به حالت حرفی، کلید # را فشار داده و نگه دارید.

برای تنظیم زبان نوشتن، گزینه ها < زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

ورودی متن عادی

یک کلید عددی، 2-9، را چندین بار فشار دهید تا حرف مورد نظر پدیدار شود. نویسه های موجود بستگی به زبان نوشتاری انتخاب شده دارد.

اگر حرف بعدی مورد نظر شما مانند حرف فعلی روی همان کلید قرار گرفته است، صبر کنید تا مکان نما پدیدار شود، و حرف را وارد نمایید.

برای دستیابی به علائم نشانه گذاری معمولی و نویسه های ویژه 1 را مکرر فشار دهید. برای دستیابی به لیست نویسه های خاص،* را فشار دهید.

ورودی پیشگویانه متن

ورودی متن پیشگو مبتنی بر یک فرهنگ لغت داخلی است که می توانید به آن واژه نیز اضافه نمایید.

۱. با استفاده از کلیدهای 2 تا 9 شروع به نوشتن یک کلمه کنید. برای یک حرف هر کلید را فقط یکبار فشار دهید.

۲. برای تایید یک کلمه، به راست بروید یا یک فاصله اضافه کنید.

- در صورتی که کلمه صحیح نیست، کلید * را مکرراً فشار دهید، و کلمه مورد نظر را از فهرست انتخاب نمایید.

- اگر بعد از کلمه نویسه ؟ نمایش داده شود، کلمه ای که می خواهید بنویسید در فرهنگ لغت موجود نیست. جهت افزودن لغت به لغتنامه، **هجی** را انتخاب کنید. کلمه را با استفاده از ورودی متن سنتی وارد کنید و **ذخیره** را انتخاب نمایید.

- برای نوشتن کلمات مرکب، اولین قسمت کلمه را وارد کنید، و برای تأیید آن کلید پیمایش راست را فشار دهید. قسمت بعدی کلمه را بنویسید و کلمه را تأیید کنید.

۳. نوشتن کلمه بعدی را شروع کنید.

۵. پیمایش در فهرست ها

عملکردهای تلفن در فهرست ها گروه بندی شده اند. در اینجا همه عملکردهای فهرست یا گزینه ها شرح داده نشده است.

در حالت آماده به کار، **فهرست** و **فهرست دلخواه** و **فهرست فرعی** را انتخاب کنید. برای خروج از سطح کنونی فهرست، **خروج** یا **عقب** را انتخاب کنید. برای بازگشت مستقیم به حالت آماده بکار، کلید پایان را فشار دهید. برای تغییر نمای فهرست، **فهرست** < گزینه ها < مشاهده منوی اصلی را انتخاب کنید.

۶. پیام رسانی

ایجاد و دریافت پیام مانند پیامهای متنی و چندرسانه ای، تنها در صورتی می توان از خدمات پیام رسانی استفاده نمود که شبکه مخابراتی شما از آنها پشتیبانی کند.

پیامهای متنی و چند رسانه ای

می توانید يك پیام متنی ایجاد کرده و در صورت تمایل مثلا یک تصویر به آن پیوست کنید. در صورت پیوست پرونده ای به پیام متنی، تلفن به صورت خودکار آن پیام را به پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

پیام های متنی

تلفن شما از ارسال پیام های متنی دارای حجم بیش از حد معمول یک پیام پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند. نشانه های دارای علامت تکیه ("") و علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد کاهش می دهند. نشانگر بالای نمایشگر تعداد کل نویسه های باقیمانده و تعداد پیام های لازم برای ارسال را نشان می دهد.

قبل از اینکه بتوانید پیام های ایمیل، SMS، یا متنی ارسال کنید باید ابتدا شماره مرکز پیام خود را ذخیره کنید. فهرست < پیام رسانی > تنظیمات پیام < پیامهای متنی > مراکز پیام < افزودن مرکز را انتخاب کرده، یک نام و شماره را از ارائه دهنده خدمات وارد کنید.

پیامهای چندرسانه ای

یک پیام چندرسانه ای ممکن است حاوی متن، تصاویر و کلیپهای صوتی یا ویدیویی باشد.

فقط دستگاه هایی که دارای ویژگی های سازگار هستند، می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

ممکن است شبکه بی سیم اندازه MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.



مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

برای بررسی نحوه دستیابی و اشتراک در خدمات شبکه پیام رسانی چند رسانه ای (MMS)، با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید. همچنین می توانید تنظیمات پیکربندی را بارگیری کنید. مراجعه کنید به "پشتیبانی Nokia"، ص. ۸.

ایجاد پیام متنی یا چندرسانه ای

۱. فهرست < پیام رسانی > ایجاد پیام < پیام را انتخاب کنید.
 ۲. برای افزودن یک گیرنده، به قسمت گیرنده: رفته و شماره یا آدرس ایمیل گیرنده را وارد کنید، یا افزودن را برای انتخاب گیرنده ها از گزینه های موجود انتخاب کنید. گزینه ها را برای افزودن گیرنده ها و موضوعات و تنظیم گزینه های ارسال انتخاب کنید.
 ۳. به قسمت متن: رفته و متن پیام را وارد کنید.
 ۴. برای پیوست کردن محتوا به پیام، به نوار پیوست در پایین صفحه نمایش رفته و نوع مورد نظر محتوا را انتخاب کنید.
 ۵. برای ارسال پیام، ارسال را فشار دهید.
- نوع پیام در بالای صفحه نمایش نشان داده شده و به طور خودکار بسته به محتوای پیام تغییر می کند.
- ممکن است ارائه دهنده خدمات بسته به نوع پیام از شما هزینه دریافت کند. برای اطلاعات دقیق تر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

ایمیل

برای خواندن، نوشتن یا ارسال ایمیل، به اشتراک ایمیل POP3 یا IMAP4 خود دسترسی برقرار کنید. این برنامه پست الکترونیک یا ایمیل با عملکرد پست الکترونیک پیام کوتاه (SMS) متفاوت است.

قبل از استفاده از ایمیل، باید یک اشتراک ایمیل داشته باشید و تنظیمات آن نیز صحیح باشند. برای بررسی نحوه دسترسی به اشتراک ایمیل خود و اطلاع از تنظیمات آن، با ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید. ممکن است تنظیمات پیکربندی پست الکترونیک را به صورت پیام پیکربندی دریافت نمایید.

برنامه تنظیم پست الکترونیکی

در صورتی که در تلفن هیچ تنظیمی برای پست الکترونیکی انجام نشده باشد، برنامه تنظیمات پست الکترونیکی به طور خودکار اجرا می شود. جهت شروع برنامه تنظیمات برای یک اشتراک پست الکترونیکی دیگر، فهرست < پیام رسانی > و اشتراک پست الکترونیکی فعلی را انتخاب کنید. جهت شروع برنامه تنظیمات پست الکترونیکی گزینه ها < افزودن صندوق پستی را انتخاب کنید. از دستورالعمل های نشان داده شده روی نمایشگر پیروی کنید.

نوشتن و ارسال ایمیل

برای نوشتن ایمیل، فهرست < پیام رسانی > ایجاد پیام < پیام ایمیل را انتخاب کنید. برای پیوست کردن یک فایل به ایمیل، گزینه ها < درج را انتخاب کنید. برای ارسال ایمیل، کلید تماس را فشار دهید. در صورت لزوم حساب کاربری مورد نظران را انتخاب کنید.

پیام رسانی بارگیری ایمیل



مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطراترین است. برای انتخاب حالت بازیابی، **فهرست < پیام رسانی > تنظیمات پیام < پیامهای ایمیلی > ویرایش صندوقهای پستی، صندوق پستی مورد نظر و تنظیمات بارگیری < حالت بازیابی >** را انتخاب کنید.

برای بارگیری ایمیل، **فهرست < پیام رسانی > و صندوق پستی مورد نظر** را انتخاب کنید؛ در صورت لزوم درخواست اتصال را تایید کنید.

پیام های فوری

- پیام های فوری پیام های متنی هستند که به محض دریافت فوراً نمایش داده می شوند.
۱. برای نوشتن یک پیام فوری، **فهرست < پیام رسانی > ایجاد پیام < پیام فوری >** را انتخاب کنید.
 ۲. شماره تلفن گیرنده را وارد کنید، پیام خود را (حداکثر تا 70 نویسه) نوشته و ارسال را انتخاب کنید.

پیامهای صوتی Nokia Xpress

- یک پیام صوتی ایجاد کرده و آن را با استفاده از پیام چند رسانه ای به شیوه ای مناسب ارسال کنید.
۱. **فهرست < پیام رسانی > ایجاد پیام < پیام صوتی >** را انتخاب کنید. ضبط صوت باز می شود.
 ۲. پیامتان را ضبط کنید.
 ۳. یک یا چند شماره تلفن در قسمت **گیرنده:** وارد کنید یا افزودن را انتخاب کرده تا یک شماره را بازیابی نمایید.
 ۴. برای ارسال یک پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

پیام رسانی فوری

با پیام فوری (IM) (خدمات شبکه) می توانید پیام های متنی کوتاه را به کاربران درون خط ارسال کنید. باید برای خدمات پیام رسانی فوری (IM) که می خواهید از آن استفاده کنید، مشترک شده و ثبت نام کنید. برای اطلاع از موجود بودن این خدمات، نرخها و دستورالعملها با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید. فهرست ها بسته به ارائه دهنده IM ممکن است متفاوت باشند.

جهت اتصال به سرویس، **فهرست < پیام رسانی > پیامهای فوری** را انتخاب کرده و دستورالعملهای روی نمایشگر را دنبال کنید.

پیامهای صوتی

صندوق پست صوتی جزء خدمات شبکه است که لازم است در این خدمات مشترک شوید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

برای تماس با صندوق پست صوتی خود، کلید 1 را فشار دهید و نگه دارید.
برای ویرایش شماره صندوق پست صوتی خود، فهرست < پیام رسانی > پیام های صوتی < ش. صندوق پست صوتی را انتخاب نمایید.

تنظیمات پیام

برای تنظیم ویژگی های پیام رسانی، فهرست < پیام رسانی > تنظیمات پیام را انتخاب کنید.

- **تنظیمات کلی** — جهت تنظیم تلفن برای ذخیره پیامهای ارسال شده، جهت رونویسی پیامهای قدیمی در صورت که حافظه پر باشد و جهت تنظیم سایر تنظیمات دلخواه مربوط به پیامها
- **پیامهای متنی** — جهت ارسال گزارشهای تحویل، جهت تنظیم مراکز پیام برای پیام کوتاه (SMS) و پست الکترونیکی پیام کوتاه (SMS)، جهت انتخاب نوع پشتیبانی نویسه و جهت تنظیم سایر تنظیمات دلخواه مربوط به پیام های متنی
- **پیامهای چندرسانه ای** — جهت ارسال گزارشهای تحویل، جهت تنظیم شکل ظاهری پیامهای چندرسانه ای، جهت دریافت پیامهای چندرسانه ای و تبلیغات مجاز و جهت تنظیم سایر تنظیمات دلخواه مربوط به پیام های چندرسانه ای
- **پیامهای ایمیلی** — برای دریافت ایمیل، تنظیم اندازه تصویر در ایمیل، و تنظیم موارد برگزیده دیگر مربوط به ایمیل.

۷. مخاطبین

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

نامها و شماره های تلفن را می توانید در حافظه تلفن و حافظه سیم کارت ذخیره کنید. در حافظه تلفن، مخاطبین و شماره ها و اطلاعات متنی آن ها را ذخیره نمایید. نامها و شماره های ذخیره شده در حافظه سیم کارت، با  نشان داده می شوند.

برای افزودن مخاطب، نامها < گزینه ها > افزودن مخاطب جدید را انتخاب کنید. برای افزودن جزئیات به یک مخاطب، مطمئن شوید که حافظه مورد استفاده تلفن یا تلفن و سیم کارت باشد. نامها را انتخاب کنید، به نام رفته و جزئیات < گزینه ها > جزئیات را اضافه کن را انتخاب نمایید.

برای جستجوی یک مخاطب، نامها را انتخاب کنید، و در فهرست مخاطبین حرکت کنید یا حروف اول نام را وارد کنید.

به منظور کپی کردن یک مخاطب در حافظه تلفن و حافظه سیم کارت، نامها را انتخاب کنید، به مخاطب رفته و گزینه ها < کپی کردن مخاطب را انتخاب نمایید. در حافظه سیم کارت برای هر نام فقط می توانید یک شماره ذخیره کنید.

جهت انتخاب سیم کارت یا حافظه تلفن، انتخاب نحوه نمایش نام ها و شماره ها، و مشاهده ظرفیت حافظه برای مخاطبین، تنظیمات را انتخاب کنید.

اطلاعات تماس یک فرد را می توانید بصورت کارت ویزیت از طریق ابزار سازگاری که از استاندارد vCard پشتیبانی می کند ارسال کنید. جهت ارسال کارت ویزیت گزینه نامها را انتخاب کنید، مخاطبی را که می خواهید اطلاعات مربوط به وی را ارسال کنید جستجو کرده، و جزئیات < گزینه ها > ارسال کارت ویزیت را انتخاب نمایید.

۸. دفترچه ثبت تماس

برای مشاهده اطلاعات درباره تماسها، پیامها، داده و همگام سازی فهرست < دفترچه ثبت تماس > یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید.



نکته: صورتحساب واقعی تماسها و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس، ممکن است بسته به ویژگی های شبکه، سرراست کردن قبض، مالیات و غیره متفاوت باشد.

۹. تنظیمات

نمایه ها

تلفن شما گروه های تنظیم متفاوتی به نام نمایه دارد، که بسته به رویدادها و محیط های گوناگون، می توانید آهنگ های زنگ را برای آنها تنظیم نمایید.
فهرست < تنظیمات > نمایه ها، نمایه مورد نظر و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

- **فعال کردن** — برای فعال کردن نمایه انتخابی
- **شخصی سازی** — برای تغییر تنظیمات نمایه
- **زماندار** — برای تنظیم نمایه برای فعال شدن در یک زمان خاص. وقتی زمان تنظیم شده برای نمایه به پایان برسد، نمایه قبلی که زمان آن مشخص نشده است، فعال می شود.

آهنگ ها

می توانید تنظیمات آهنگ نمایه فعال انتخاب شده را تغییر دهید.
فهرست < تنظیمات > آهنگها را انتخاب کنید بباید. **نمایه ها** شما می توانید همین تنظیمات را در **فهرست** در صورتی که بالاترین سطح آهنگ زنگ را انتخاب کنید، آهنگ زنگ پس از چند ثانیه به بالاترین حد خود می رسد.

نمایشگر

برای مشاهده یا تنظیم تصویر زمینه، اندازه قلم، یا سایر ویژگی های مربوط به نمایشگر، **فهرست < تنظیمات > نمایشگر** را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان

فهرست < تنظیمات > تاریخ و ساعت را انتخاب کنید.
برای تنظیم تاریخ و زمان کنونی، **تنظیمات تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.
برای تنظیم فرمتهای تاریخ و زمان قالب تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

جهت تنظیم تلفن برای این که زمان و تاریخ را به صورت خودکار بر اساس منطقه زمانی فعلی به روز کند، **بروزآوری خودکار زمان** را انتخاب کنید (خدمات شبکه ای).

میانبرها

به وسیله میانبرهای شخصی می توانید به سرعت به عملکردهایی که غالباً استفاده می شود، دسترسی پیدا کنید. **فهرست < تنظیمات > میانبرهای من** را انتخاب کنید.

برای اختصاص دادن یک قابلیت گوشی به کلید انتخاب چپ یا راست، **کلید دقیق انتخاب یا کلید انتخاب چپ** را انتخاب کنید.

برای انتخاب قابلیت‌های میانبر برای کلید پیمایش، **کلید پیمایشی** را انتخاب کنید. به مسیر دلخواه خود بروید و **تغییر یا اختصاص** و یک قابلیت را از لیست انتخاب کنید.

همگام سازی و تهیه پشتیبان

فهرست < تنظیمات > همگام و پشتیبان را انتخاب کرده و از موارد زیر انتخاب کنید:

- **انتقال تلفن** — همگام سازی یا کپی برداری از داده انتخابی بین تلفن خود و یک تلفن دیگر با استفاده از فن آوری Bluetooth.
- **تهیه نسخه پشتیبان** — ایجاد یک نسخه پشتیبان از داده انتخابی در کارت حافظه یا یک دستگاه خارجی.
- **بازیابی پشتیبان** — یک پرونده پشتیبانی ذخیره شده در کارت حافظه یا یک دستگاه خارجی را انتخاب کنید و آنرا در تلفن بازیابی نمایید. برای اطلاعات بیشتر درباره پرونده پشتیبانی انتخابی، **گزینه ها < جزئیات > را انتخاب کنید.**
- **انتقال داده ها** — همگام سازی یا کپی برداری از داده انتخابی بین تلفن خود و یک تلفن دیگر، رایانه یا سرور شبکه (خدمات شبکه).

قابلیت اتصال

این تلفن برای اتصال به دستگاه های دیگر جهت ارسال و دریافت داده ها، چندین ویژگی و قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد.

فناوری بی سیم Bluetooth

فناوری Bluetooth با استفاده از امواج رادیویی اتصال به سایر دستگاه های سازگار با Bluetooth را در فاصله ۱۰ متری (۳۲ فوتی) برای شما امکان پذیر می سازد.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth 2.0 + EDR هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: دسترسی کلی، هندزفری، هدست، ارسال اشیاء، انتقال پرونده، شبکه شماره گیری، پورت سریال، دستیابی به سیم کارت، تبادل کلی اشیاء، توزیع پیشرفته صوتی، کنترل از راه دور صوتی تصویری، و توزیع کلی صوتی تصویری. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از لوازم جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، مصرف باتری را بالا برده و طول عمر آن را کاهش می دهد.

برقراری اتصال Bluetooth

فهرست > تنظیمات > قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

۱. را انتخاب کنید و برای گوشی خود یک نام وارد کنید. نام تلفن من
 ۲. برای فعال کردن قابلیت اتصال Bluetooth، **Bluetooth** روشن را انتخاب کنید. نشان می دهد Bluetooth فعال است.
 ۳. برای متصل کردن گوشی خود به لوازم صوتی جانبی، **اتصال تجهیزات صوتی و دستگاهی** که می خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید.
 ۴. برای جفت کردن گوشی به هر دستگاه دارای Bluetooth که در محدوده تحت پوشش قرار دارد، **وسایل جفت شده > افزودن دستگاه جدید** را انتخاب کنید. به دستگاه یافته شده بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- یک کلمه عبور (حداکثر ۱۶ نویسه) در گوشی وارد کنید و به اتصال اجازه دهید که به دستگاه Bluetooth دیگر وصل شود.

اگر نگران ایمنی هستید، قابلیت Bluetooth را خاموش کنید یا قابلیت **رویت تلفن من** را بر روی **مخفی** قرار دهید. ارتباطات Bluetooth را تنها از افرادی قبول کنید که به آنها اطمینان دارید.

اتصال رایانه به اینترنت

از Bluetooth برای متصل کردن رایانه سازگار خود به اینترنت بدون نرم افزار PC Suite استفاده کنید. تلفن شما باید ارائه دهنده خدماتی را که از دسترسی به اینترنت پشتیبانی می کند فعال کرده و رایانه شخصی شما باید از شبکه محدوده شخصی (PAN) پشتیبانی کند. پس از اتصال به خدمات نقطه دستیابی شبکه (NAP) تلفن و جفت شدن با رایانه شما، تلفن به طور خودکار اتصال داده بسته ای به اینترنت را باز می کند.

داده بسته ای

خدمات عمومی بسته رادیویی (GPRS) یک خدمات شبکه ای است که به تلفن همراه امکان می دهد، از طریق یک شبکه مبنی بر پروتکل اینترنتی (IP)، داده ها را ارسال یا دریافت کند.

برای تعریف نحوه استفاده از این سرویس، **فهرست > تنظیمات > قابلیت اتصال > داده بسته ای > اتصال داده بسته ای** را انتخاب کرده و از بین گزینه های زیر یکی را انتخاب کنید:

- **در زمان احتیاج** — ایجاد اتصال داده بسته ای زمانی که یک برنامه به آن نیاز دارد. هنگامی که برنامه پایان یابد اتصال نیز قطع خواهد شد.
- **اتصال دائمی** — اتصال خودکار به شبکه داده بسته ای وقتی تلفن را روشن می کنید می توانید با متصل کردن گوشی به یک رایانه سازگار یا استفاده از فناوری Bluetooth از گوشی به عنوان مودم استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Nokia PC Suite مراجعه نمایید.

تماسها و تلفن

فهرست > تنظیمات > تنظیمات تماس را انتخاب کنید.

جهت انتقال تماسهای ورودی انتقال تماس را انتخاب کنید (خدمات شبکه). برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

برای اینکه گوشی پس از یک تلاش ناموفق برای وصل شدن ده بار دیگر سعی کند تماس را برقرار نماید، شماره گیری مجدد خودکار > روشن را انتخاب کنید.

برای تنظیم شبکه جهت مطلع ساختن شما از تماس ورودی دیگر هنگامی که مشغول مکالمه هستید انتظار تماس > فعال کردن را انتخاب کنید (خدمات شبکه).

جهت نشان دادن شماره تلفن شما به فردی که با او تماس می گیرید ارسال شماره شخصی را انتخاب کنید (خدمات شبکه).

جهت تنظیم زبان نمایشگر دستگاه خود، فهرست > تنظیمات > تنظیمات تلفن > تنظیمات زبان > زبان دستگاه را انتخاب کنید.

فرمانهای صوتی و شماره گیری صوتی

با گفتن یک فرمان صوتی از تلفن خود استفاده کنید و با گفتن نام ذخیره شده در مخاطبین تماس تلفنی برقرار نمایید.

فرمان های صوتی و شماره گیری صوتی به زبان بستگی دارند. شناسایی صدا در همه زبانها پشتیبانی نمی شود. برای اطلاع از اینکه از چه زبانهایی پشتیبانی می شود، فهرست > تنظیمات > تنظیمات تلفن > تنظیمات زبان > زبان تشخیص گفتار را انتخاب کنید. برای تنظیم زبان شناسایی، زبان مورد نظران را انتخاب کنید.



نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

برای آشنایی عملکرد شناسایی صدای تلفن با صدای خود، فهرست > تنظیمات > تنظیمات تلفن > شناسایی صدا > آموزش شناسایی صدا را انتخاب کنید.

جهت فعال کردن یک فرمان صوتی برای یک عملکرد، فهرست > تنظیمات > تنظیمات تلفن > شناسایی صدا > فرمان های صوتی، یک ویژگی و عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید. نشان دهنده آنست که فرمان صوتی فعال شده است.

برای فعال کردن فرمان صوتی، افزودن را انتخاب کنید. برای اجرای فرمان صوتی فعال شده، اجراء را انتخاب کنید.

جهت مدیریت فرمان های صوتی، به یکی از عملکردهای تلفن بروید و گزینه ها را انتخاب کنید.

در حالت آماده بکار جهت استفاده از فرمان های صوتی، کلید انتخاب راست را فشار داده و نگه دارید. آهنگ کوتاهی پخش می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. فرمان یا نام مخاطبی که می خواهید شماره گیری شود را بگویید. اگر شناسایی صدا با موفقیت انجام شود، لیستی از نام های مشابه پیشنهادی نشان داده می شود. تلفن فرمان صوتی مربوط به اولین مورد مشابه از لیست را اجرا می کند. اگر این فرمان صحیح نبود، به یک ورودی دیگر بروید.

لوازم جانبی

این فهرست و گزینه های مختلفش تنها در صورتی نشان داده می شود که تلفن به لوازم جانبی سازگار تلفن همراه وصل شده باشد.

فهرست < تنظیمات > لوازم جانبی را انتخاب کنید. یک وسیله جانبی و بسته به نوع آن یک گزینه را انتخاب کنید.

پیکربندی

می توانید تلفن خود را با تنظیمات مورد نیاز برای خدمات معین پیکربندی نمایید. شبکه مخابراتی شما نیز ممکن است این تنظیمات را ارسال کند.

پس از انتخاب **فهرست < تنظیمات > پیکربندی**، یکی از گزینه های زیر را برگزینید:

- **پیکربندی پیش فرض** — برای مشاهده شبکه های مخابراتی ذخیره شده در شبکه و تنظیم شبکه مخابراتی پیش فرض
- **پیش فرض برنامه ها فعال** — برای فعال کردن تنظیمات پیکربندی پیش فرض برای برنامه های پشتیبانی شده
- **نقطه دستیابی برگزیده** — برای مشاهده نقاط دستیابی ذخیره شده
- **اتصال به پشتیبانی** — برای بارگیری تنظیمات پیکربندی از شبکه مخابراتی خود
- **تنظیمات مدیر دستگاه** — برای دادن یا ندادن اجازه به تلفن برای دریافت بهنگام سازهای نرم افزار تلفن. بسته به تلفن شما این گزینه ممکن است موجود نباشد.
- **تنظیم پیکربندی شخصی** — جهت افزودن اشتراک های شخصی جدید مربوط به خدمات مختلف به صورت دستی و برای فعال سازی یا حذف آنها. برای ایجاد فایل جدید افزودن یا **گزینه ها < افزودن جدید >** را انتخاب کنید. نوع سرویس را انتخاب کرده و پارامترهای مورد نیاز را وارد کنید. برای فعال کردن حساب کاربری شخصی، به آن بروید و **گزینه ها < فعال کردن >** را انتخاب کنید.

بازایی تنظیمات کارخانه

برای بازگرداندن تلفن به شرایط کارخانه، **فهرست < تنظیمات > بازایی ت. کارخانه** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **فقط بازایی تنظیمات** — برای بازنشانی تمام تنظیمات شخصی بدون حذف هیچ یک از اطلاعات شخصی
- **بازایی همه** — برای بازنشانی تمام تنظیمات شخصی و حذف تمام اطلاعات شخصی، مانند مخاطبین، پیام ها، پرونده های رسانه ای و کلید های فعال سازی

۱۰. فهرست اپراتور

به پورتال خدماتی که توسط اپراتور شبکه ارائه شده است دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید. اپراتور می تواند این فهرست را با یک پیام خدماتی به روز سازد.

۱۱. گالری

تلفن شما به منظور حفظ محتوای مورد درخواست، از یک سیستم مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) پشتیبانی می‌کند. همیشه قوانین دریافت هرگونه محتوا و کلید فعال سازی را قبل از دریافت آنها بررسی کنید، چون ممکن است مشمول پرداخت هزینه باشند.

مدیریت حقوق دیجیتال

صاحبان مطالب می‌توانند از انواع مختلف فن‌آوری‌های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم‌افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده استفاده می‌کند. با استفاده از این دستگاه می‌توانید به محتویات محافظت شده توسط OMA DRM 1.0، OMA DRM 1.0، WMDRM 10، قفل از قیل و OMA DRM 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم‌افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می‌توانند قابلیت چنین نرم‌افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم‌افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی‌شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک کلید فعال سازی همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می‌کند.

اگر دستگاه شما دارای مطالب محافظت شده توسط OMA DRM باشد، تنها راه پشتیبانی از کلیدهای فعال سازی و مطالب موجود، استفاده از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia PC Suite است. در سایر روشهای انتقال، کلیدهای فعال سازی مورد نیاز که باید همراه با مطالب ذخیره شوند، انتقال نمی‌یابد. وجود این کلیدها برای ادامه استفاده از مطالب محافظت شده توسط OMA DRM، پس از فرمت شدن حافظه دستگاه ضروری است. همچنین در صورت مخدوش شدن فایل‌های موجود در دستگاه، ممکن است نیاز به بازیابی کلیدهای فعال سازی باشد.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت قالب بندی حافظه دستگاه، کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل‌های موجود در دستگاه، ممکن است کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن کلیدهای فعال سازی و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می‌کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

برای مشاهده پوشه‌ها، فهرست < گالری را انتخاب کنید.

۱۲. رسانه

دوربین و فیلمبرداری

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر ۱۶۰۰x۱۲۰۰ پیکسل پیکسل پشتیبانی می‌شود.

گرفتن عکس

برای استفاده از قابلیت تصویر ثابت، **فهرست < رسانه > دوربین** را انتخاب کنید، یا اگر قابلیت ویدئو روشن است، به **چپ** یا **راست** حرکت کنید. برای گرفتن عکس، **گرفتن** را انتخاب نمایید.

برای بزرگنمایی و کوچکنمایی در حالت دوربین، به بالا یا پایین حرکت کنید. برای روشن کردن تایمر، یا برای گرفتن عکس بطور متوالی و با سرعت، **گزینه ها** و **گزینه** مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای تنظیم حالت پیش نمایش، **گزینه ها < تنظیمات > زمان پیش نمایش تصویر** را انتخاب کنید.

ضبط یک قطعه فیلم

برای استفاده از عملکرد ویدئو، **فهرست < رسانه > فیلم** را انتخاب کنید. برای شروع فیلمبرداری، **ضبط** را انتخاب کنید.

هنگام ضبط ویدئو دارای کیفیت کمتر را می توان با مدت زمان طولانی تری ضبط نمود. برای تغییر دادن تنظیمات کیفیت، و برای تنظیم حداکثر طول زمان کلیپ ویدئویی، **فهرست < رسانه > دوربین < گزینه ها > تنظیمات < کیفیت کلیپ تصویری**، یا **مدت زمان کلیپ تصویری** را انتخاب کنید.

رادیو FM

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای عملکرد درست رادیو FM، لازم است که هدست یا لوازم جانبی سازگار به دستگاه وصل شود.



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد. **فهرست < رسانه > رادیو** را انتخاب کنید، یا در حالت آماده بکار فشار داده و نگه دارید.*

اگر قبلاً ایستگاههای رادیویی را ذخیره کرده اید، به بالا یا پایین بروید و بین ایستگاهها حرکت کنید یا کلید عددی منطبق بر محل ایستگاه مورد نظر در حافظه را فشار دهید. برای جستجوی ایستگاههای نزدیک، کلید پیمایش چپ یا راست را فشار داده و نگه دارید.

برای ذخیره ایستگاهی که تنظیم کرده اید، **گزینه ها < ذخیره کانال** را انتخاب کنید. برای تنظیم میزان صدا، کلیدهای تنظیم میزان صدا را فشار دهید.

برای اینکه رادیو در پس زمینه پخش شود، کلید پایان را فشار دهید. برای بستن رادیو، کلید خاتمه را فشار دهید و نگه دارید.

ضبط صوت

برای شروع ضبط **فهرست < رسانه > ضبط صوت** و دکمه ضبط مجازی روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به آخرین مورد ضبط شده، **گزینه ها > اجرای آخرین قطعه** را انتخاب کنید. برای ارسال آخرین مورد ضبط شده با استفاده از پیام چند رسانه ای، **گزینه ها > ارسال آخرین قطعه** را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی

در این تلفن با استفاده از قابلیت پخش کننده موسیقی می توانید به ترانه ها یا دیگر فایل های صوتی نظیر MP3 یا AAC گوش دهید.



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد. را انتخاب کنید **فهرست > رسانه > پخش موسیقی**.

پخش کننده ی موسیقی را با استفاده از کلیدهای پخش کننده ی موسیقی یا کلیدهای روی صفحه نمایش راه اندازی کنید.

برای شروع یا مکث پخش، **||** را فشار دهید.

برای رفتن به ابتدای ترانه ی فعلی، **◀◀** را فشار دهید.

برای رد شدن و رفتن به ترانه ی قبلی، **◀◀** را دو بار فشار دهید.

برای رد شدن و رفتن به ترانه ی بعدی، **▶▶** را فشار دهید.

برای بازگشت به ابتدای ترانه ی فعلی، **◀◀** را فشار داده و نگه دارید.

برای جلو بردن سریع ترانه، **▶▶** را فشار داده و نگه دارید.

برای تنظیم میزان صدا، کلیدهای صدا را فشار دهید.

برای بی صدا یا صدا دار کردن پخش کننده موسیقی، **#** را فشار دهید.

برای اینکه پخش کننده موسیقی در پس زمینه پخش شود، کلید پایان را فشار دهید.

برای بستن پخش کننده موسیقی، کلید پایان را فشار داده و نگه دارید.

۱۳. برنامه های کاربردی

ممکن است نرم افزار تلفن شما حاوی چند بازی و برنامه جاوا باشد که منحصراً برای این تلفن Nokia طراحی شده است.

فهرست > برنامه ها را انتخاب کنید.

برای راه اندازی یک بازی یا برنامه کاربردی **بازیها** یا **مجموعه** را انتخاب کنید. به یک بازی یا یک برنامه بروید و **باز کردن** را انتخاب نمایید.

برای مشاهده میزان حافظه ای که برای بازی و نصبهای برنامه موجود است **گزینه ها > وضعیت حافظه** را انتخاب کنید.

برای بارگیری یک بازی یا برنامه کاربردی، **گزینه ها > موارد قابل بارگیری >**

بارگیری بازی یا بارگیری برنامه ها را انتخاب کنید. تلفن شما از برنامه های جاوا J2ME™ پشتیبانی می کند. قبل از بارگیری مطمئن شوید که برنامه با تلفن شما سازگار باشد.



مهم: تنها برنامه ها و نرم افزارهایی را که از منابع مطمئن دریافت شده اند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند نصب و مورد استفاده قرار دهید.
برنامه های کاربردی بارگیری شده ممکن است بجای گالری در برنامه ها ذخیره شوند.

۱۴. سازمانگر

ساعت زنگ دار

فهرست < سازمانگر > ساعت زنگدار را انتخاب کنید.

برای تنظیم تونهای زنگ هشدار بر روی روشن یا خاموش، **زنگ هشدار:** را انتخاب کنید.
برای تنظیم زنگ هشدار، **زمان زنگ هشدار:** را انتخاب کنید. جهت تنظیم تلفن برای این که شما را از روزهای انتخاب شده هفته آگاه کند، **تکرار:** را انتخاب کنید. برای انتخاب با شخصی کردن آهنگ زنگ هشدار، **نواخت زنگ هشدار:** را انتخاب کنید.
برای تنظیم زمان وقفه پیش از زنگ تعویق **زمان وقفه تعویق زنگ:** را انتخاب کنید.
برای متوقف کردن زنگ هشدار، **توقف** را انتخاب نمایید. اگر بگذارید تلفن به مدت یک دقیقه زنگ بزند و یا اینکه **تعویق** را انتخاب کنید، زنگ برای مدتی که در زمان تعویق زنگ انتخاب کرده اید متوقف می شود، سپس دوباره شروع به زنگ زدن می کند.

تقویم و لیست کارها

فهرست < سازمانگر > تقویم را انتخاب کنید. روز فعلی در یک کادر قرار گرفته است. اگر هرگونه یادداشتی برای آن روز تنظیم شده باشد، روز به صورت پررنگ دیده می شود.
برای ایجاد یادداشت تقویم، به تاریخ مورد نظر رفته و **گزینه ها < یادداشت کن را انتخاب کنید.**

برای مشاهده یادداشت های روز، **مشاهده** را انتخاب نمایید. برای حذف همه یادداشت های تقویم، **گزینه ها < حذف یادداشتها > همه یادداشتها** را انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست کارها، **فهرست < سازمانگر > لیست کارها** را انتخاب کنید.
لیست کارها نمایش داده شده و بر اساس اولویت ذخیره می شود. برای افزودن، حذف کردن، یا ارسال یک یادداشت، برای علامت زدن یک یادداشت به عنوان انجام شده، یا برای مرتب کردن کارها بر اساس موعد انجام، **گزینه ها** را انتخاب کنید.

۱۵. وب یا اینترنت

با مرورگر تلفن خود می توانید به خدمات مختلف اینترنتی تلفن همراه دست یابید.
ظاهر صفحات اینترنتی ممکن است بسته به اندازه صفحه نمایش متفاوت باشد. ممکن است نتوانید همه جزئیات صفحات اینترنتی را مشاهده کنید.

بسته به تلفن، عملکرد مرور وب ممکن است به صورت وب یا اینترنت در منو نمایش داده شود، که از این به بعد به عنوان وب خوانده می شود.



مهم: فقط از سرویس هایی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می کنند.
برای اطلاع از موجود بودن این خدمات، نرخها و دستورالعملها با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.
می توانید تنظیمات پیکربندی مورد نیاز برای مرور را به صورت پیام پیکربندی از ارائه دهنده خدمات دریافت نمایید.

اتصال به خدمات وب

برای اتصال با این خدمات، **فهرست < شبکه > خانه** را انتخاب کنید؛ یا در حالت آماده بکار، **0** را فشار داده و نگه دارید.
بعد از اتصال به خدمات، می توانید صفحات آن را مرور کنید. عملکرد کلیدهای تلفن ممکن است در خدمات مختلف متفاوت باشد. پیام های متنی روی صفحه تلفن را دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

۱۶. خدمات سیم کارت

سیم کارت شما ممکن است خدمات دیگری ارائه دهد. فهرست این خدمات فقط زمانی نمایش داده می شود که توسط سیم کارت شما پشتیبانی شود. نام و محتویات فهرست با توجه به خدمات موجود متفاوت می باشند.

لوازم جانبی



هشدار: برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تایید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطرات فرین باشد.

برای دسترسی به لوازم جانبی مورد تأیید، لطفاً به فروشنده مراجعه کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هرگونه لوازم جانبی، سیم آنرا نکشید. برای اینکار دوشاخه آنرا گرفته و خارج نمائید.

باتری

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. باتری در نظر گرفته شده برای استفاده در این دستگاه BL-5C است. این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-3. باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تایید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تایید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید. استفاده از باتری یا شارژر تأیید نشده ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار، نشتی یا خطرانی از این قبیل شود.

شماره مدل شارژر ممکن است بسته به نوع دوشاخه متفاوت باشد. تفاوت دوشاخه از طریق یکی از راه های زیر قابل تشخیص است: UB یا، E، EB، X، AR، U، C.

اگر برای اولین بار از باتری استفاده می کنید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

قبل از خارج کردن باتری، همیشه تلفن را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژرها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می شود.

از ایجاد اتصال کوتاه در باتری پیشگیری کنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند). این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد مدار کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، تغییر شکل دادن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری پرهیزید. هنگام نشستن باتری، مراقب باشید که این مایع با پوست و چشمان شما تماس پیدا نکند. در صورت بروز نشستی، پوست و چشمان خود را سریعاً با آب بشوید یا به پزشک مراجعه کنید.

از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری پرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید.

استفاده نادرست از باتری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود. در صورت افتادن دستگاه یا باتری خصوصاً روی یک سطح سخت و احتمال آسیب دیدگی، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازبینی نزد یک مرکز خدمات ببرید.

از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری را دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه دارید.

نگهداری و مراقبت

دستگاه شما محصول طراحی و ساخت عالی است و باید با دقت با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت حاوی مواد معدنی ممکن است مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خشک شود.
- برای تمیز کردن لنزها مانند لنزهای دوربین، حسگر سنچش میزان نزدیکی و حسگر نور از پارچه نرم تمیز و خشک استفاده کنید.
- تلفن را در محیط‌های کثیف و پر گرد و خاک قرار ندهید و یا از آن استفاده نکنید. قسمت‌های متحرک و قطعات الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببینند.
- دستگاه را در محیط خیلی گرم نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می‌زند و برخی قسمت‌های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می‌سازد.
- دستگاه را در محیط خیلی سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می‌رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می‌شود که ممکن است به صفحات مدار الکترونیکی صدمه بزند.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمائید. جایجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت‌های مکانیکی ظرفیت را بشکند.
- از مواد شیمیایی قوی، محلول‌های پاک‌کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن تلفن استفاده نکنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می‌تواند قسمت‌های متحرک آن را سنگین کرده و از عملکرد صحیح آن جلوگیری کند.
- فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن‌ها، تقویت‌کننده‌ها و ملحقات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه‌های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.

اطلاعات ایمنی بیشتر

- همیشه از اطلاعاتی که می خواهید نگهدارید از جمله مخاطبین و یادداشت های تقویم یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
 - برای تنظیم مجدد هر چند وقت یکبار دستگاه به منظور بهینه نمودن عملکرد آن، دستگاه را خاموش و باتری را خارج کنید.
- این پیشنهادات برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است. اگر هر یک از دستگاه ها درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

بازیافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مرکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات بیشتر را می توانید از فروشنده، ادارات شهرداری محلی، سازمانهای متولی تولیدات داخلی یا نماینده محلی Nokia دریافت نمایید. در خصوص نحوه بازیافت محصول Nokia خود به www.nokia.com/werecycle و در صورت مرور در تلفن همراه خود، به www.nokia.mobi/werecycle مراجعه کنید.

نماد سیطل زباله چرخدار ضربدر خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و اکومولاتورها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این درخواست در اتحادیه اروپا قابل اجرا است. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محیط زیست، به بیانیه زیست محیطی محصول در www.nokia.com/environment مراجعه کنید.

اطلاعات ایمنی بیشتر اطفال

دستگاه و لوازم جانبی آن ممکن است قطعات کوچکی داشته باشد. این قطعات را باید دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه داشت.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در محیط معمولی، کنار گوش یا حداقل ۲.۲ سانتی متر (۷/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض RF تبعیت می کند. کیف حمل تلفن، گیره کمربند یا نگهدارنده آن نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله مذکور نسبت به بدن قرار دهد.

برای انتقال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها با این دستگاه، اتصال مناسب به شبکه لازم می باشد. در برخی موارد، ممکن است انتقال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها تا حصول چنین اتصالی به تأخیر بیفتد. دقت کنید که دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن، تا زمان خاتمه انتقال رعایت گردد.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل پزشکی

استفاده از هر وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. جهت کسب اطلاع در رابطه با این که آیا دستگاه ها در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی به اندازه لازم محافظت می شوند یا خیر، و یا اگر سوالات دیگری در این رابطه دارید، با یک پزشک یا سازنده دستگاه های پزشکی مشورت کنید. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از تلفن همراه در مراکز درمانی، دستگاه خود را خاموش کنید. ممکن است در بیمارستان ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی RF خارجی حساس باشد.

وسایل پزشکی کاشتنی

سازندگان دستگاه های پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵.۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو رتر کار گذاشته شده حفظ شود. این فاصله برای اجتناب از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاه های پزشکی ضروری است. افرادی که چنین دستگاه هایی دارند باید:

- وقتی دستگاه های بی سیم روشن است همیشه آنها بیش از ۱۵.۳ سانتیمتر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارند.
 - دستگاه بی سیم را درون جیب بغل حمل نکنند.
 - برای به حداقل رساندن تداخل هنگام مکالمه با گوشی آن را نزدیک به آن گوش خود نگه دارند که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
 - اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، فوراً دستگاه بی سیم را خاموش کنند.
 - دستورالعمل های سازنده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده خود را بخوانند و به دستورات داده شده عمل کنند.
- اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید با مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

وسایل کمک شنوایی

بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند. اگر تداخل ایجاد شود، با ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.

وسایل نقلیه

سیگنال های RF ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، سیستم های ترمز خودکار الکترونیکی (ضد قفل)، سیستم های کنترل سرعت الکترونیکی و سیستم های کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای اطلاعات بیشتر، با تولید کننده یا نمایندگی وسیله نقلیه خود یا هر نوع تجهیزات، مشورت کنید. فقط اشخاص متخصص باید تلفن را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و هرگونه ضمانت مربوط به این

دستگاه را از درجه اعتبار ساقط کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کنند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با تلفن، قطعات و لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. در مورد وسایل نقلیه مجهز به کیسه هوا، به خاطر داشته باشید که این کیسه های هوا با فشار زیاد باد می شود. اشیاء، از جمله تجهیزات قابل حمل یا نصب شده بی سیم را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید. اگر تجهیزات بی سیم درون ماشین به طور نادرست نصب شده باشند و کیسه هوا باد شود، ممکن است باعث بروز صدمات جدی شود.

استفاده از این دستگاه در هنگام پرواز درون هواپیما ممنوع است. قبل از سوار شدن به هواپیما تلفن را خاموش کنید. استفاده از تلفن های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده، شبکه تلفن بی سیم را مختل کند و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

وقتی در محیط هایی که در معرض انفجار قرار دارند می باشید، دستگاه خود را خاموش کرده، کلیه علائم و دستورالعمل ها را رعایت کنید. مکان هایی که در معرض انفجار قرار دارند، شامل محیط هایی که به طور معمول از شما خواسته می شود موتور وسیله نقلیه خود را خاموش کنید نیز می شود. جرقه در چنین فضایی ممکن است باعث بروز انفجار یا آتش سوزی شود و منجر به جراحات شخصی یا حتی مرگ گردد. در مکان های سوخت گیری از جمله نزدیک پمپ های بنزین در جایگاه سرویس، دستگاه را خاموش کنید. ممنوعیت های استفاده از تجهیزات دارای امواج رادیویی را در انبارها و ایستگاه های سوخت، مکان های توزیع، کارخانه های شیمیایی، و هر جایی که عملیات انفجاری در حال انجام است در نظر داشته باشید. مناطق دارای قابلیت انفجار و اشتعال غالباً ولی نه همیشه با تابلوهای هشدار ایمنی مشخص شده اند. این مناطق شامل قسمت زیر عرشه کشتی ها، کامیون های مخصوص ذخیره و حمل مواد شیمیایی و مکان هایی که مواد شیمیایی با ذراتی مانند غلات، غبار یا گرد فلزات در آن پراکنده است، می باشد. برای اطلاع از امکان استفاده از این دستگاه در مجاورت وسایل نقلیه ای که برای حمل گاز مایع (مانند پروپان و بوتان) استفاده می شود، با سازنده این وسایل نقلیه تماس بگیرید.

تماس های اضطراری

 **مهم:** این دستگاه، با استفاده از سیگنال های رادیویی، شبکه های بی سیم، شبکه های خطوط زمینی، و عملگردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کنند. اگر دستگاه شما از تماس های صوتی از طریق اینترنت (تماسهای اینترنتی) پشتیبانی می کند، تماسهای اینترنتی و تلفن همراه را فعال کنید. در صورت فعال بودن شبکه های تلفن همراه و تماس اینترنتی، دستگاه از طریق هر دو اقدام به برقراری تماس اضطراری می کند. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

جهت برقراری تماس اضطراری:

۱. اگر تلفن روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. بسته به دستگاه، ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:

- در صورتی که دستگاه از یک سیم کارت استفاده می کند، سیم کارتی در دستگاه قرار دهید
 - برخی از محدودیت های تماس را که در دستگاه خود فعال کرده اید، حذف کنید.
 - نمایه خود را از حالت پرواز یا آفلاین به حالت فعال تغییر دهید.
۲. هر چند بار که لازم است دکمه پایان را فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و تلفن برای تماس آماده گردد.
۳. شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.
۴. کلید تماس را فشار دهید.
- هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

اطلاعات گواهی نامه (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارگرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR تلفن در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است. بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعمل های ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۱.۱۶ وات بر کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی و تقویت کننده دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

فهرست

علائم/اعداد

آهنگ ها ۲۰

ایمیل ۱۷

اینترنت ۲۸

باتری

شارژ کردن ۱۰

بازی ها ۲۷

برنامه های کاربردی ۲۷

تماسها ۱۴

تنظیمات

پیام ها ۱۹

تنظیمات ۲۰

آهنگ ها ۲۰

تاریخ ۲۰

تلفن ۲۲

زمان ۲۰

کارخانه ۲۴

نمایشگر ۲۰

بیکریندی ۲۴

حالت آفلاین ۱۳

حالت عددی ۱۴

حالت های متن ۱۴

دفترچه ثبت تماس ۲۰

رمز عبور ۸

سازمان دهنده ۲۸

سیم کارت ۱۳

سیم کارت ۹

شماره مرکز پیام ۱۶

شماره گیری سریع ۱۴

شماره گیری صوتی ۲۳

شناسایی صدا ۲۳

ضبط صوت ۲۶

فرمان های صوتی ۲۳

فهرست اپراتور ۲۴

قسمت های دیگر ۱۲

قفل صفحه کلید ۱۳

لوازم جانبی ۲۴

محافظ کلید ۱۳

مرورگر ۲۸

میانبرها ۲۱

نمایه ها ۲۰

نمایشگر ۲۰

نوشتن متن ۱۴

هدست ۱۱

وب ۲۸

ورودی متن سنتی ۱۵

ورودی متن پیشگو ۱۵

پیام ها

تنظیمات ۱۹

پیام رسانی

پیام های صوتی ۱۸

پیام رسانی فوری ۱۸

پیام های فوری ۱۸

پیام های صوتی ۱۸

بیکریندی ۲۴

کارت microSD ۹

کارت حافظه ۹

کد حفاظتی ۸

کد دستیابی ۸

کلیدها ۲۲

I

IM ۱۸

N

Nokia Care ۸

Nokia PC Suite ۸

P

PIN ۸