

## دليل المستخدم لهاتف Nokia 600

٢٤ التبديل بين التطبيقات المفتوحة

٢٥ إدخال النص

٢٩ مؤشرات الشاشة

٣٠ ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

٣٠ البحث في الهاتف وعلى الإنترنت

٣١ إطالة عمر البطارية

**٣٢ التخصيص ومتجر Nokia**

٣٢ الأوضاع

٣٤ تغيير الموضوع الخاص بك

٣٥ الشاشة الرئيسية

٣٨ تنظيم التطبيقات الخاصة بك

٣٨ متجر Nokia

**٤١ الهاتف**

٤١ الاتصال برقم هاتف

٤١ البحث عن اسم من برنامج الاتصال

٤٢ الاتصال بأحد الأسماء

٤٢ تنشيط السماع الخارجية أثناء إجراء مكالمة

٤٣ إجراء مكالمة جماعية

٤٤ الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً

٤٤ استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

٤٥ إجراء مكالمات عبر الويب

٤٦ الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

٤٦ تسجيل محادثة هاتفية

٤٦ تحويل إلى صامت

**المحتويات****السلامة**

٦

**لتبدأ**

٨

المفاتيح والأجزاء

٨

إدخال بطاقة SIM

٩

إدخال بطاقة ذاكرة

١٠

شحن الهاتف

١٢

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

١٣

سماعة الأذن

١٤

قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلها

١٤

تشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله

١٥

وضع حامل المعصم

١٥

أماكن الهوائي

١٦

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

١٧

استخدام الهاتف للمرة الأولى

١٧

حساب Nokia

١٨

نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

١٨

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

١٩

**تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز**

٢٠

الكمبيوتر

**الاستخدام الأساسي**

٢١

استخدام شريط الأدوات

٢١

إجراءات الشاشة للمسبة

٢١

استخدام الاختصارات

٢٣

٥٧	الاستماع إلى رسالة نصية	٤٧	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٥٧	تغيير اللغة	٤٧	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
<b>٥٨</b>	<b>البريد</b>		تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي
٥٨	معلومات حول خدمة "البريد"	٤٨	أو إلى رقم هاتف آخر
٥٨	بريد Nokia	٤٨	منع إجراء مكالمات أو استلامها
٥٩	معلومات حول Exchange ActiveSync	٤٩	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٥٩	إضافة صندوق بريد	<b>٤٩</b>	<b>الأسماء</b>
٦٠	قراءة رسالة بريد مستلمة	٤٩	حول الأسماء
٦١	إرسال بريد	٥٠	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٦١	الرد على طلب اجتماع		حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة
٦٢	فتح البريد من الشاشة الرئيسية	٥٠	مستلمة
<b>٦٢</b>	<b>شبكة الإنترنت</b>	٥١	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٦٢	حول متصفح الويب	٥١	إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية
٦٢	تصفح الويب	٥١	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٦٣	إضافة علامة	٥٢	تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء
٦٣	الاشتراك في رابط إخباري	٥٢	إنشاء مجموعة أسماء
<b>٦٤</b>	<b>الشبكات الاجتماعية</b>	٥٢	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٦٤	حول الشبكات الاجتماعية		إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة	٥٣	باستخدام "بطاقتي"
٦٥	عرض واحدة	٥٣	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف
	نشر حالتك في خدمات الشبكات التي عامتجلا	٥٣	نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia
	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات	<b>٥٤</b>	<b>الرسائل</b>
٦٥	الاسم الخاصة بهم	٥٤	حول الرسائل
	الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على	٥٤	إرسال رسالة
٦٥	الشاشة الرئيسية	٥٥	إرسال رسالة صوتية
	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة	٥٥	قراءة رسالة مستلمة
٦٦		٥٦	عرض محادثة

٨٥	<b>مقاطع الفيديو والتلفاز</b>	٦٦	مشاركة الموقع في تحديث الحالة
٨٥	مقاطع الفيديو		الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة
٨٧	مشاهدة تلفاز الويب	٦٧	اجتماعية
		٦٧	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف
٨٨	<b>الخرائط والموقع</b>	٦٨	<b>الموسيقى والصوت</b>
٨٨	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"	٦٨	مشغل الموسيقى
٨٨	موقعي	٧٠	تشغيل الموسيقى عبر الراديو
٩٣	البحث	٧١	موسيقى Ovi
٩٤	المفضلة	٧٢	المحتوى المحمي
٩٧	التسجيل	٧٣	إذاعة FM
٩٨	القيادة والسير	٧٥	لتسجيل الأصوات
١٠٣	تقديم تعليق على تطبيق الخرائط		
١٠٣	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٧٥	<b>الكاميرا</b>
١٠٤	<b>إدارة الوقت</b>	٧٥	حول الكاميرا
١٠٤	الساعة	٧٥	التقاط صورة
١٠٦	التقويم	٧٦	تلميحات الصور ومقاطع الفيديو
١١٠	<b>Office</b>	٧٧	التقاط صورة في الظلام
١١٠	Quickoffice		حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع
١١١	قراءة مستندات PDF	٧٧	الفيديو
١١١	الحاسبة	٧٨	إرسال صورة أو مقطع فيديو
١١١	كتابة ملاحظات		مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرةً من
١١٢	ترجمة كلمات	٧٩	الكاميرا
١١٢	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها	٧٩	تسجيل مقطع فيديو
١١٢	<b>التوصيل</b>	٨٠	<b>الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك</b>
١١٢	اتصالات الإنترنت	٨٠	الاستوديو
١١٣	شبكة LAN اللاسلكية	٨٤	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
		٨٤	محرك الفيديو

١١٦	NFC
١١٩	Bluetooth
١٢٢	كبل بيانات USB
١٢٣	إغلاق اتصال شبكة

## ١٢٤ إدارة الهاتف

	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته
١٢٤	
١٢٥	إدارة الملفات
	زيادة مساحة الذاكرة المتوفرة للتمكن من إضافة المزيد من المحتويات
١٢٨	
١٢٨	استعادة الضبط الأصلي
١٢٨	إدارة التطبيقات
١٢٩	مزامنة محتوى
١٣١	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
١٣١	حماية الهاتف

## ١٣٤ البحث عن مزيد من التعليمات

١٣٤	الدعم
-----	-------

## ١٣٤ حماية البيئة

١٣٤	ترشيد الطاقة
١٣٥	إعادة التدوير

## ١٣٥ معلومات المنتج والسلامة

١٤٣	الفهرس
-----	--------

## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

## أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



## السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



## التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



## الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



## البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



## حافظ على بقاء الجهاز جافاً


هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



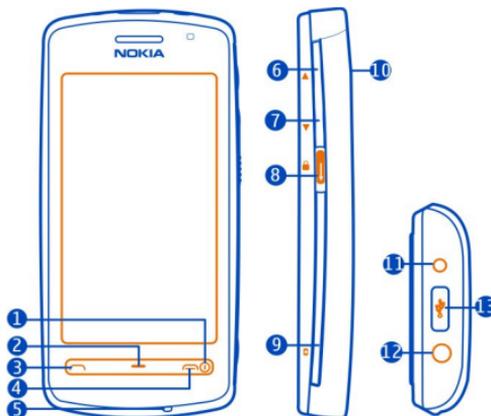

- 1 مفتاح التشغيل
- 2 مفتاح القائمة
- 3 مفتاح الاتصال
- 4 مفتاح الإنهاء
- 5 الميكروفون
- 6 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 7 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 8 مفتاح قفل المفاتيح. يستخدم أيضاً لتشغيل ضوء الفلاش.
- 9 مفتاح الكاميرا
- 10 منطقة NFC (أسفل الكاميرا)
- 11 منفذ توصيل جهاز الشحن
- 12 منفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم)
- 13 منفذ توصيل USB صغير


في حالة وجود شريط حماية على عدسة الكاميرا، قم بإزالة الشريط قبل استخدام الكاميرا.

تلميح: لفتح غطاء منفذ توصيل USB المصغر، استخدم ظفرك للضغط على الغطاء للداخل:




### إدخال بطاقة SIM

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ اضغط على الغطاء الخلفي بأصابعك وأزح الغطاء لفتحه، ثم ارفع الغطاء للخارج.

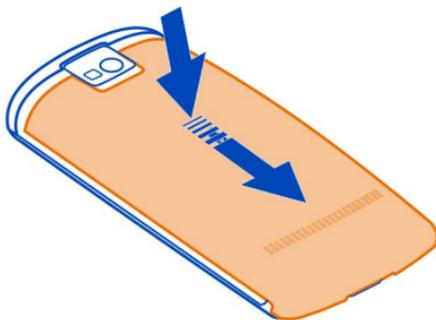


- ٣ أخرج البطارية، إذا كانت مُدخلة.

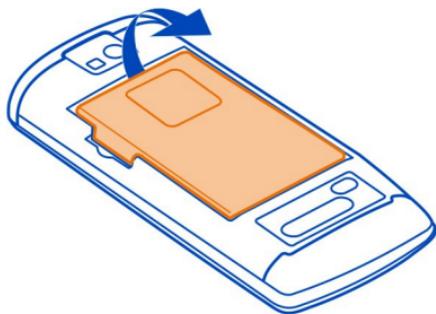

- ٤ استخدم ظُفْر إصبعك لرفع غطاء حامل بطاقة SIM.

- ٥ تأكد أن منطقة التلامس ببطاقة SIM موجهة لأسفل، ثم ضع بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM. قم بخفض حامل بطاقة SIM، ثم اضغط على الغطاء لأسفل حتى يستقر في مكانه.

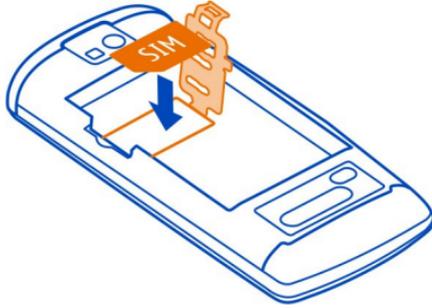

- ٦ قم بمحاذاة مناطق تماس البطارية، ثم قم بتركيب البطارية، وقم بتركيب الغطاء الخلفي.

**!** هام: لا تستخدم بطاقة UICC صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة.



### إزالة بطاقة SIM


- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ أخرج البطارية، إذا كانت مُدخلة.
- ٤ استخدم ظُفْر إصبعك لرفع غطاء حامل بطاقة SIM، ثم قم بإزالة بطاقة SIM.

### إدخال بطاقة ذاكرة


قم باستخدام بطاقات MicroSD وMicroSDHC المتوافقة والمعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- ١ لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف، اضغط على الغطاء الخلفي بأصابعك، وأزح فتحة الغطاء، ثم ارفع الغطاء للخارج.

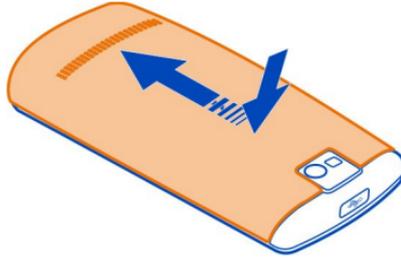


- ٢ تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على بطاقة الذاكرة لأسفل. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.

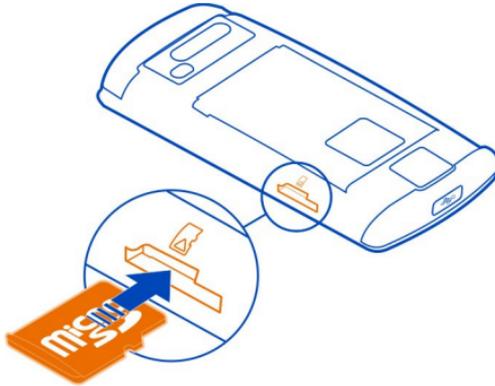

- ٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

### إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ ادفع البطاقة للداخل حتى يتم تحريرها.
- ٢ اسحب البطاقة للخارج.

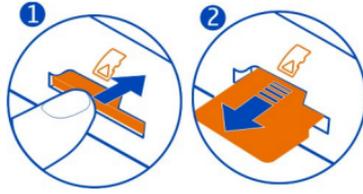



**⚠ هام:** لا تتم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

### شحن الهاتف

### شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

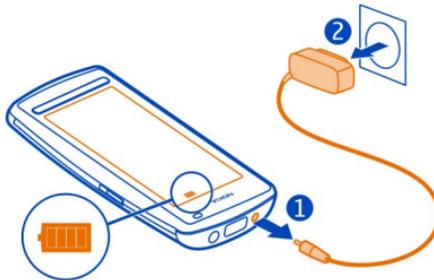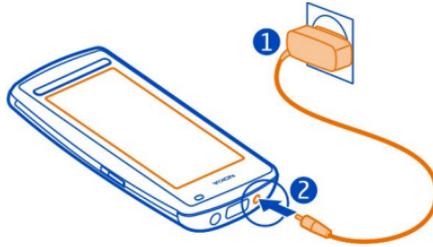

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.


### شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز متوافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

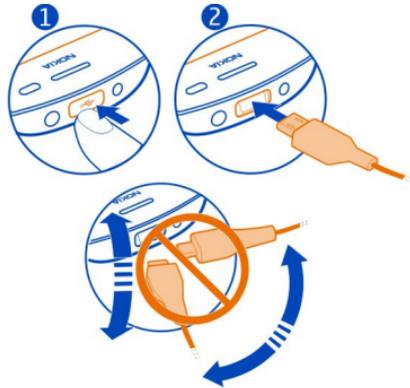

### تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطاً.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة  
اختر  أو .

### سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.



### قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

أزح مفتاح قفل المفاتيح.



**تلميح:** يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح القائمة، واختيار إلغاء القفل.

**ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائيًا**


- ١ اختر  > الضبط، ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آليًا.

**تشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله**

- هل تريد العثور على طريقك في الظلام؟ استخدم فلاش الكاميرا كضوء فلاش.
- أزح مفتاح قفل المفاتيح مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
- يمكنك تشغيل ضوء الفلاش حتى في حالة قفل المفاتيح والشاشة أو الهاتف.
- لا توجه ضوء الفلاش تجاه أعين الأشخاص.


**وضع حامل المعصم**

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

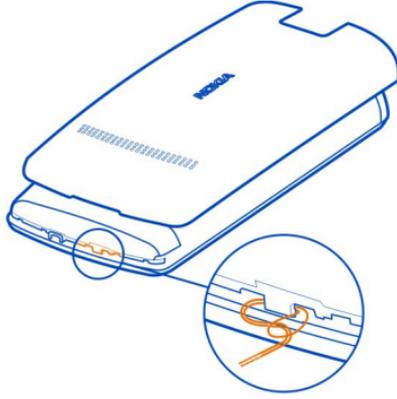

### أماكن الهوائي

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

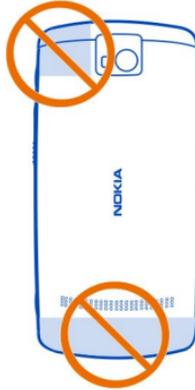

تم تظليل منطقة الهوائي.


## تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

## التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

## إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.

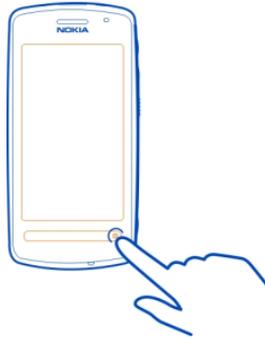

## استخدام الهاتف للمرة الأولى

يوجهك الهاتف عبر الإعداد المبدئي عند إدخالك لبطاقة SIM وتشغيل الهاتف للمرة الأولى. لاستخدام خدمات Nokia، قم بإنشاء حساب Nokia. يمكنك أيضاً نسخ الأسماء والمحتويات الأخرى من الهاتف السابق. كما يمكنك الاشتراك في خدمة My Nokia، لتلقي نصائح وتلميحات مفيدة حول كيفية تحقيق أكبر استفادة من الهاتف.

لبدء أحد الإجراءات، اختر ✓. لتخطي أحد الإجراءات، اختر ✗.

لإنشاء حساب Nokia، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. إذا تعذر اتصالك بالإنترنت، يمكنك إنشاء الحساب في وقت لاحق.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فأدخل اسم المستخدم الخاص بك، وكلمة المرور، ثم اختر ✗.

تلميح: هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك؟ يمكنك طلب إرسالها إليك في رسالة بريد أو نصية.

استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل:

الرسائل 

الصور ومقاطع الفيديو 

الضبط الشخصي 

عند إنشاء حساب بريد، يمكنك ضبط صندوق الوارد ليتم عرضه على الشاشة الرئيسية، بحيث يمكنك مراجعة البريد الخاص بك بسهولة.

إذا كنت تحتاج لإجراء مكالمة طوارئ في مرحلة الإعداد، فاضغط على مفتاح الاتصال.

### حساب Nokia

عند تشغيل هاتفك للمرة الأولى، سيقوم الهاتف بإرشادك خلال عملية إنشاء حساب Nokia.

من خلال حساب Nokia الخاص بك، يمكنك، على سبيل المثال:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كل من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتوافق
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia
- قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
- حفظ طرق السير والقيادة الهامة على خرائط Nokia

لمعرفة المزيد حول حسابات Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

لإنشاء حساب Nokia لاحقاً، استخدم الهاتف للوصول إلى إحدى خدمات Nokia وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

### نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجاناً.

يتعين أن يكون هاتف Nokia القديم داعماً لتقنية Bluetooth.

اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف. يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.



إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق لنقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بإرساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتثبيت التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة فيها.

## استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

يحتوي هاتفك على دليل مستخدم كامل. فهو دائماً موجود معك ومتوفر عند الضرورة. اختر  <                                 

فتح دليل المستخدم من تطبيق  
اختر  < دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم  
عندما يكون دليل المستخدم مفتوحاً، اختر  < بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم  
اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.  
للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط على مفتاح القائمة مع الاستمرار، ثم اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً واختر دليل المستخدم.

يشير  إلى رابط لإحدى صفحات الويب. يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

**تلميح:** كما يمكنك تسلم رسائل نصية وتلميحات منبثقة توفر لك معلومات مفيدة حول استخدام الهاتف. لعرض التلميحات في وقت لاحق، اختر  My Nokia.

### تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر


باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتوافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

وقد تكون في حاجة إلى وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف البيانات، قم بالاتصال بمزود الخدمة.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software) على جهاز الكمبيوتر.

### تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite باستخدام الهاتف

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB بهاتفك على مخزن كبير السعة. لتعيين وضع USB في هاتفك، انتقل لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر  > مخزن كبير السعة. تظهر ذاكرة هاتفك الكلية وبطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر كقرصين قابلين للإزالة.

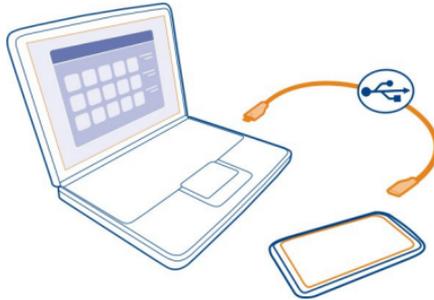

- ٢ من جهاز الكمبيوتر، اختر فتح الحافظة لعرض الملفات، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف التثبيت الخاص بالتطبيق Nokia Ovi Suite.



إذا تم فتح نافذة التثبيت آلياً، فاختر تثبيت **Nokia Ovi Suite**



٣ اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

٤ بعد اكتمال عملية التثبيت، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فتأكد من أن وضع USB الخاص بهاتفك يكون **Nokia Ovi Suite**.

لمعرفة المزيد حول التطبيق **Nokia Ovi Suite** والتحقق من أنظمة التشغيل التي يعمل معها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## الاستخدام الأساسي

### استخدام شريط الأدوات

يساعدك شريط الأدوات الموجود أسفل الشاشة على تصفح الهاتف بسهولة.

لفتح القائمة الرئيسية.

لإجراء مكالمة.

للعودة إلى العرض السابق.

للبحث عن التطبيقات.

لفتح قائمة الخيارات.


### إجراءات الشاشة للمسمة

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة للمسمة.

⚠ هام: لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.


فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر  
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة  
انقر مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة.

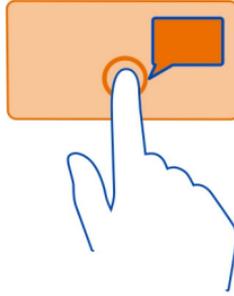

مثال: لإرسال صورة أو مسح منبه، انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

سحب عنصر  
انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة.

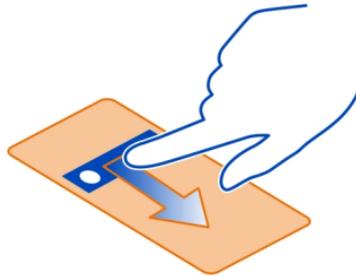

مثال: يمكنك سحب عناصر إلى الشاشة الرئيسية.

### السحب بإصبعك

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.



مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.

للتمرير في قائمة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى أو أسفل فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك. لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

### التكبير والتصغير

ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة الإصبعين للخارج أو للداخل.

تلميح: يمكنك أيضًا النقر فوق العنصر مرتين.



### استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتف صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرة من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تتواجد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.



من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة
- كتم صوت الهاتف
- تعديل ضبط الاتصال
- عرض اتصالات WLAN المتاحة، والاتصال بشبكة WLAN
- إدارة اتصالات Bluetooth

**تلميح:** عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

### التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر .

**تلميح:** لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

## إدخال النص

### إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

#### استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية في كلا الوضعين الأفقي والرأسي.

قد لا تتوافر لوحة المفاتيح الظاهرية في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.



#### 1 لوحة المفاتيح الافتراضية

2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.

3 مفتاحا التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين.

4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.

- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالرمز ذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرأسي  
 اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.

إضافة تشديد لحرف  
 اختر مع الاستمرار الرمز

### تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

لا يتوفر الإدخال التنبؤي للنص بجميع اللغات.

- ١ اختر  < خيارات الإدخال < تنشيط التنبؤ. سيتم عرض 
- ٢ ابدأ في كتابة أية كلمة. وسيقترح الهاتف الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.
- ٣ إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فسيقترح الهاتف كلمة بديلة من القاموس. لإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس، اختر الكلمة التي قمت بكتابتها.

إلغاء تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي  
 اختر  < خيارات الإدخال < إلغاء تنشيط التنبؤ.

### إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

#### استخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية عند الكتابة في الوضع الرأسي، يمكنك التبديل من لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.

- ١ اختر أحد حقول إدخال النص.
- ٢ اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.



- 1 مفاتيح الأرقام
- 2 \* - لإدخال رمز خاص أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.
- 3 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.
- 4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- 6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة أو التبديل إلى لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحًا) - للإشارة إلى حالة الحرف وما إذا كان وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي نشطًا أم لا.

### تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # مرتين.

#### إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

#### إدخال مسافة

اختر ٠.

نقل المؤشر إلى السطر التالي  
اختر 0 ثلاث مرات.

### تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

- ١ اختر  < تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
- يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر \* بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فاختر هجاء، وقم بإدخال الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر موافق.
- إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر \*، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع إدخال النص التقليدي، واختر موافق.
- ٤ لإدراج مسافة، اختر . لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر \* بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.
- ٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص  
اختر # مرتين بسرعة.

### تحديد لغة الكتابة

اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < الإدخال للمسي < لغة الكتابة.

تغيير اللغة أثناء الكتابة  
اختر  < لغة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## مؤشرات الشاشة

### المؤشرات العامة

- الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة. 
- تم ضبط منبه. 
- تم تنشيط وضع محدد زمنياً. 
- يوجد حدث تقويم فأت. 

### مؤشرات المكالمات

- حاول شخص ما الاتصال بك. 
- أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة شبكة). **2**
- يتم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما. 
- هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت. 
- مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة). **D**

### مؤشرات الرسائل

- لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون حافظة "صندوق الوارد" ممتلئة. 
- توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر". 

### مؤشرات الشبكة

- تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة). 
- تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة). **3G**
- اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى إغلاق الاتصال.
- اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
- اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
- اتصال حزمة بيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.

يوجد اتصال WLAN متاحًا. 

## مؤشرات التوصيل

	اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن هاتفك يقوم بإرسال بيانات. وإذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
	لقد تم توصيل كبل USB بهاتفك.
	GPS نشط.
	يقوم الهاتف بالمزامنة.
	جهاز إرسال FM نشط لكنه لا يقوم بالإرسال. ويشير  إلى أن جهاز إرسال FM يقوم بالإرسال.
	تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.
	تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك.
	تم توصيل كبل مخرج تلفاز متوافق بهاتفك.
	تم توصيل هاتف نصي متوافق بهاتفك.

## ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

عند وميض مؤشر الإشعار الخاص بالهاتف، فهذا يعني وجود مكالمة لم يُرد عليها أو وصول رسالة. اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < أضواء الإشعارات < مؤشر الإشعار.

## البحث في الهاتف وعلى الإنترنت

استكشف هاتفك والإنترنت. يمكنك البحث عن رسائل البريد أو الأسماء أو الصور أو الموسيقى أو التطبيقات المخزنة على هاتفك وعلى الإنترنت.

اختر  < بحث.

- ١ ابدأ بإدخال كلمة بحث، ثم اختر من بين التطبيقات المقترحة.
- ٢ للبحث على الإنترنت، اختر رابط البحث على الإنترنت الموجود في نهاية نتائج البحث. إذا طلب منك، اتصل بالإنترنت.

**تلميح:** يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق منطقة خالية في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

## إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائماً ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحناً كاملاً.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

## تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

## إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر .

## الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتف صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماع الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

## تعيين طول المهلة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

## تنشيط موضوع وخلفية معتمين

اختر  > الضبط والموضوعات > عامة.  
لتغيير الخلفية، اختر  > تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

## إلغاء تنشيط مؤثرات الصور المتحركة في الخلفية

اختر  > الضبط ثم اختر الموضوعات > عامة >  > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

## خفض سطوع الشاشة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إلغاء تنشيط الشاشة المؤقتة الساعة الكبيرة  
اختر  > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

### استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بتعيين الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال حزم بيانات (G أو 3GPRS).
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و 3G (الوضع المزوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

### ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، واختر شبكة الهاتف المحمول، ثم اختر وضع الشبكة < GSM.

### إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

### إيقاف الهاتف عن البحث عن شبكات WLAN المتاحة

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

### جراء اتصال حزم بيانات (G أو 3GPRS). هاتف محمول عند الحاجة

لإغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

## التخصيص ومتجر Nokia

### الأوضاع

### حول الأوضاع

 اختر  > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمات ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.

- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعيين الهاتف لنطق اسم المتصل.

**تلميح:** هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

### إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

**تلميح:** لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**تلميح:** لتعيين أغنيتك المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

### كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع مثلاً.

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر صامت.

### تغيير الوضع للاجتماعات

عند تنشيط وضع الاجتماع، يصدر هاتفك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين.

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر اجتماع.

### ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقت.

٢ قم بضبط الوقت الذي تريد انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

## استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تريد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء والألعاب التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت إذا قمت بتنشيط الوضع غير متصل. قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.

اضغط على مفتاح التشغيل **(1)**، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالاتك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

**! هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN. على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth.

وإذا تم تنشيط NFC، فسيتم تنشيطها أيضاً في الوضع غير متصل بالشبكة. لإلغاء تنشيط NFC، اختر  < الضبط ثم اختر التوصيل < NFC < NFC < إيقاف.

تذكر التوافق مع أية متطلبات سلامة مطبقة.

## إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

اختر  < إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نغمة الرنين.

## تغيير الموضوع الخاص بك

 يمكنك تغيير الألوان الشاشة وشكلها.

اختر  > الضبط > الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تلميح: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia، اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## الشاشة الرئيسية

### معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح التطبيقات المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الساعة، فسيتم فتح تطبيق الساعة.

### تخصيص الشاشة الرئيسية


هل تريد مشاهدة منظرك المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

### تغيير الخلفية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية على الشاشة الرئيسية، ثم اختر تغيير الخلفية من القائمة المنبثقة واختر صورة.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية  
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

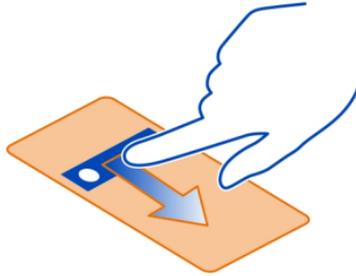

**تلميح:** يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة

اختر < إضافة شاشة رئيسية.

### إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

**تلميح:** يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض عناصر الواجهة بالإنترنت تلقائيًا. لخفض تكاليف البيانات، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم قم بإلغاء تنشيط البيانات المحمولة.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر ✕ .

### إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو علامات ويب أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

### التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.



● ● ● ● ● ● ● يشير إلى الشاشة الرئيسية الحالية.

### إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.

اختر < > الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر < > إضافة لشاشة رئيسية.

### الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء  
من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية  
من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر . تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

### تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر .

إنشاء حافظة جديدة  
اختر  < حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة  
اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: لسحب التطبيقات والحافظات وإسقاطها، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ومن القائمة المنبثقة، اختر ترتيب.

### متجر Nokia

#### حول متجر Nokia

اختر  < المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب.

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص الهاتف بمزيد من التطبيقات؟ أو تنزيل ألعاب مجاناً أيضاً؟ قم بتصفح متجر Nokia للعثور على أحدث محتوى مصمم خصيصاً لهاتفك.

يمكنك تنزيل:

- الألعاب
- التطبيقات
- مقاطع الفيديو
- الموضوعات والخلفيات

• نغمات الرنين

يمكنك أيضاً:

- الحصول على المحتوى ذي الصلة بتفضيلاتك وموقعك
- مشاركة التوصيات مع أصدقائك

للتنزيل من متجر Nokia، يجب توفر حساب Nokia.

عند قيامك بتسجيل الدخول، يتم تزويدك بمحتوى متوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله مباشرةً على هاتفك أو تصفح متجر Nokia على جهاز الكمبيوتر المتوافق وإرسال روابط المحتوى إلى هاتفك كرسالة نصية.

بعض العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض الآخر من خلال بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## البحث في متجر Nokia

راجع أحدث التطبيقات والألعاب الأكثر تنزيراً، والعناصر الموصى بها لك ولهاتفك. يمكنك استعراض الفئات المختلفة أو البحث عن عنصر محدد.

اختر  < المتجر وسجلّ الدخول إلى حساب Nokia.

١ اختر قائمة المتجر < بحث.

٢ أدخل كلمات البحث في حقل البحث، ثم اختر انتقال.

عندما تقوم بعرض عنصر، سيتم أيضاً عرض العناصر ذات الصلة.

**تلميح:** هل وجدت شيئاً في متجر Nokia تعلم أنه سيحوز اهتمام أصدقائك؟ يمكنك إرسال رابط إليهم.

**تلميح:** لمعرفة ما الذي سيقوله الآخرون حول أحد العناصر، اختر العنصر. يمكنك أيضاً رؤية الوصف، والسعر، وحجم التنزيل.

## تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصاً لهاتفك في متجر Nokia.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر  < المتجر، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

- ١ لاختيار العنصر.
  - ٢ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء. وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.
  - ٣ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحًا. لحفظ معلومات بطاقتك في حساب Nokia الخاص بك، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب Nokia.
  - إذا كانت معلومات البطاقة الخاصة بك محفوظة بالفعل، وتريد استخدام طريقة دفع مختلفة، فاختر تغيير تفاصيل الفاتورة.
  - ٤ اختر عنوان البريد الذي تريد استلام إيصال الشراء الخاص بك عليه أو أدخله.
  - ٥ اختر تأكيد.
  - ٦ عند انتهاء التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو استمرار التصفح لمشاهدة المزيد من المحتويات. ووفقًا لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الافتراضي، اختر الحساب < تفضيلات التثبيت ثم اختر الذاكرة المطلوبة.
- تلميح:** قم باستخدام اتصال شبكة WLAN لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.
- تلميح:** لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia، قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريد استخدامها عند الشراء.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول عنصر، يرجى الاتصال بناشر العنصر.

### عرض قائمة انتظار التنزيل

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك الاستمرار في تصفح المحتويات الأخرى وإضافة عناصر إلى قائمة انتظار التنزيل.

اختر  < المتجر وسجّل الدخول إلى حساب Nokia.

اختر الحساب.

يتم عرض حالة العناصر الجاري تنزيلها حاليًا في قسم تنزيلات جديدة. يتم تنزيل عنصر واحد في المرة الواحدة، وتظل العناصر المعلقة في قائمة انتظار التنزيل.

يتم عرض العناصر التي تم تنزيلها سابقًا في قسم برامجي.

**تلميح:** إذا كنت تحتاج، على سبيل المثال، إلى غلق اتصال WLAN مؤقتًا، فاختر العنصر الجاري تنزيله، ومن شاشة عرض التفاصيل، اختر إيقاف مؤقت. لاستئناف التنزيل، اختر استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتًا كل على حدة.

إذا فشل التنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

### كتابة تعليق

هل تريد المشاركة برأيك حول أحد العناصر مع مستخدمين آخرين لمتجر Nokia؟ قم بكتابة تعليقك وتقييم العنصر.

يمكنك نشر تعليق واحد على كل عنصر تقوم بتنزيله.

- ١ اختر العنصر و تعليق.
- ٢ اكتب تعليقك، ثم قيم العنصر واختر إضافة تعليق.
- ٣ إذا كنت ترغب في تعديل تعليقك، فاختر تحرير تعليق.
- ٣ لنشر تعليقك، اختر إرسال.

ساعدنا في الحفاظ على متجر Nokia خالٍ من المحتويات غير الملائمة، وأخبرنا عند العثور على أي منها. اختر إبلاغ عن إساءة ثم اختر السبب. أدخل تفاصيل إضافية، عند اللزوم.


## الهاتف

### الاتصال برقم هاتف

- ١ لفتح برنامج الاتصال، من الشاشة الرئيسية، اختر .
- ٢ أدخل رقم الهاتف.
- لمسح رقم، اختر .
- لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر \* مرتين.
- ٣ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٤ ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

### البحث عن اسم من برنامج الاتصال

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني. كما يمكنك البحث باسم الشركة. اختر كل مفتاح رقمي مرة واحدة لكل حرف. فللبحث عن Nokia، على سبيل المثال، اختر 6 و 5 و 4 و 2.

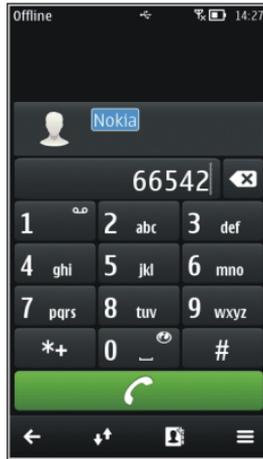

الاتصال بالاسم الموجود  
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم  
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر رسالة.

### الاتصال بأحد الأسماء

اختر  < الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، اختر ، ثم أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

### تنشيط السماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة

للسماح لأشخاص آخرين داخل الغرفة بالانضمام إلى مكالمة، قم بتنشيط السماعة الخارجية المدمجة.

اختر .

إلغاء تنشيط السماع الخارجية  
اختر .

### إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة مشتركين من بينهم أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر . أدخل رقم الهاتف، أو اختر اسمًا، ثم اختر . وسيتم تعليق المكالمة الأولى.
- ٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر  < مكالمة جماعية.

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية

قم بإجراء مكالمة بمشارك آخر، ثم اختر .

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية

اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك، ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر  < مكالمة جماعية. أو إذا كان هناك أكثر من ثلاثة مشاركين في المكالمة، فاختر .

استبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية قمت ببدئها  
اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة  
اضغط على مفتاح الإنهاء.

### الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر  < الضبط ثم اختر الاتصال < الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

يتم تخصيص 1 (ت) لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر رقم الهاتف من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

### استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في الهاتف.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر تلقائيًا بواسطة هاتفك.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جدًا أو أسماءً متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

**!** ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. ضع الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المُختارة بالهاتف، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

### الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر  < تفاصيل بصمة الصوت.
  - ٢ اختر تفاصيل اسم.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

### إجراء مكالمات عبر الويب

#### حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

### تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
  - ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
  - ٣ اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.
- عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

## إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقاؤك أو من قائمة الأسماء.

اختر  > الأسماء.

## الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسماً من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

## إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف أو عنوان SIP

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر ، ثم اختر الخيار المناسب لإجراء مكالمة إنترنت.

## الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

من الشاشة الرئيسية، اختر  >  والرقم.

## تسجيل محادثة هاتفية

يمكنك تسجيل محادثاتك الهاتفية.

- ١ أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر  > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- ٣ لإيقاف التسجيل؛ اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.


## تحويل إلى صامت

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

## تنشيط ميزة التحويل إلى صامت

اختر  > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنيناً، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

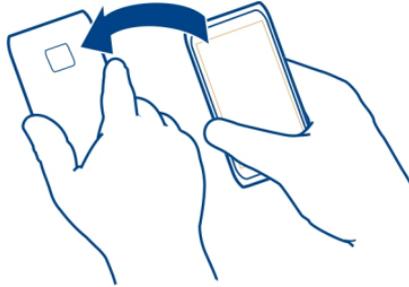

### عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، انتقل لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

### معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اختر الاسم أو الرقم.

### عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقاً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها.



### الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. كما يمكن للمتصلين ترك رسالة لك إذا لم تقم بالرد. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على 1.

### تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

- ١ اختر  < الضبط، ثم اختر الاتصال < بريد المكالمات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
- ٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

## تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا كان لا يمكنك الرد عليها.

اختر ☎ < الضبط ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد

اختر في حالة عدم الرد < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً

اختر عند انشغال الخط < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

يمكن تنشيط أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١ اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.

٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ويعد حظر المكالمات خدمة شبكة.

اختر ☎ < الضبط ثم اختر الاتصال < حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

## منع إجراء المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.

٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

## منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

## منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  > الأسماء، ثم اختر  > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

## تشغيل الاتصال الثابت

اختر  > تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

## اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

١ اختر  > اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ أدخل الاسم ورقم الهاتف المسموح له بالاتصال، ثم اختر . لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

## الأسماء

### حول الأسماء

اختر  > الأسماء. 

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت تريد البقاء على اتصال بالأسماء الهامة بسهولة، يمكنك تعيينها كمفضلة.

### حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  < الأسماء.

### إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر .

٢ اختر تفاصيل الاسم، وقم بملء الحقل، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

### تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر تفاصيل أحد الأسماء، وقم بتعديل المعلومات، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

### إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم

اختر اسمًا، واختر  < ، ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

### حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

### حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة .

٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

### حفظ رقم من رسالة مستلمة

١ اختر  < الرسائل.

٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٣ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

### الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعيين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  < الأسماء.

### تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

### حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

### إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.

اختر  < الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  < إضافة لشاشة رئيسية.

### الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

### إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

### حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر  .  
تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

### إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء.
- ٢ اختر  الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.
- ٣ اختر صورة من أستوديو. يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة واختيارها.

**تغيير صورة أو إزالتها**

اختر واضغط مطولاً على الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

**تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء**

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

**إنشاء مجموعة أسماء**

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر  < الأسماء.

- ١ افتح علامة التبويب ، ثم اختر  < مجموعة جديدة.
- ٢ أدخل اسماً للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٣ في علامة التبويب ، اختر المجموعة، ثم اختر  < إضافة أعضاء.
- ٤ قم بتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر .

**إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص**

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر  < الأسماء.

- ١ قم بفتح علامة التبويب .

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر  > الأسماء.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

- ١ اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.
- ٢ اختر طريقة الإرسال.

### تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

- ١ اختر بطاقتي.
- ٢ اختر ، ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.
- ٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

### نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر  > الأسماء.

اختر  > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

### نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر  > الأسماء.

اختر  > تزامن Ovi > مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخ احتياطية لكل التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمات Nokia.

يلزمك الحصول على حساب Nokia كي تتمكن من استخدام خدمات Nokia. فإذا حاولت الوصول إلى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا استخدمت مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك آلياً، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

## الرسائل

### حول الرسائل

اختر  < الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تتطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

### إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر  < الرسائل.

- ١ اختر .
- ٢ لإضافة رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى. لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  < إضافة مستلم.
- ٣ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.
- ٤ لإضافة مرفق، اختر .
- ٥ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

### إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر  > الرسائل.

١ اختر .

٢ لإضافة موقع صوتي موجود كمرفق، اختر  > ، ثم اختر المقطع الصوتي.

٣ لإضافة مقطع صوتي جديد، اختر  > ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.

٤ لإضافة رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى.

٥ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  > إضافة مستلم.

٦ اختر .

### قراءة رسالة مستلمة

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

اختر الإشعار.

يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة عرض محادثة. تحتوي شاشة عرض المحادثة على جميع الرسائل التي تم إرسالها إلى شخص معين واستلامها منه. إذا قمت باستلام رسائل من عدة أسماء، فسيتم فتح الرسالة في القائمة المحادثات.

### قراءة الرسائل في وقت لاحق

١ اختر  > الرسائل.

٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.

٣ اختر الرسالة.

## الرد على رسالة مستلمة

- ١ اختر .
- ٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

## إعادة توجيه رسالة

- ١ اختر  < إعادة إرسال.
- ٢ قم بتعديل الرسالة، عند الضرورة، ثم اختر .

## حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم

في رسالة الوسائط المتعددة، اختر واضغط مطولاً على العنصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، اختر  < أستوديو.

## عرض محادثة

يمكنك الاطلاع على الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه في شاشة عرض واحدة، ومن ثم متابعة المحادثة من شاشة العرض ذاتها.

اختر  < الرسائل.

اختر اسماً من قائمة المحادثات. يتم فتح المحادثة، ويتم عرض جميع الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

## الرد على رسالة في محادثة

- ١ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.
- ٢ لإضافة مرفق، اختر .
- ٣ لإضافة المزيد من المستلمين، اختر  < إضافة مستلم.
- ٤ لإرسال الرسالة، اختر .

يتم إرسال الرسالة إلى رقم الهاتف الذي تم استخدامه مؤخراً مع الاسم.

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة عرض المحادثة الخاصة باسم معين.

## الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك تعيين هاتفك لقراءة الرسائل النصية الخاصة بك بصوتٍ عالٍ.

- ١ اختر  > الرسائل.
  - ٢ اختر  > عرض الحافظات > صندوق الوارد.
  - ٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.
- اختر  > الضبط > الهاتف > حديث.

### تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

### تنزيل لغة إضافية

اختر  > تنزيل لغات.

### تغيير الصوت

افتح علامة تبويب اختبار الصوت ، ثم اختر صوتاً. لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

## تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر  > الضبط والهاتف > اللغة.

### تغيير لغة الهاتف

اختر لغة الهاتف.

### تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

### تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

## البريد

## معلومات حول خدمة "البريد"

اختر @ > البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

يعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

## بريد Nokia

## حول بريد Nokia

باستخدام بريد Nokia، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك إنشاء صندوق بريد خاص بك في خدمة بريد Nokia على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر. لإنشاء صندوق بريد خاص بك على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الخاص بك باستخدام تفاصيل تسجيل دخول حساب Nokia.

## إنشاء صندوق بريدك في خدمة بريد Nokia

اختر @ > البريد.

إذا كان لديك حساب Nokia، يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الخاص بك باستخدام تفاصيل تسجيل دخول حساب Nokia. إذا كنت مستخدم جديد لخدمة بريد Nokia، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب Nokia.

عند البدء في استخدام هاتفك لأول مرة، سيتم توجيهك عبر إعداد بريد Nokia. يمكنك أيضاً إعداد صندوق البريد لاحقاً.

## إضافة صندوق البريد يدوياً

اختر صندوق بريد جديد > بدء > بريد Ovi > التسجيل الآن.

لبدء استخدام الخدمة، يلزمك قبول البنود وسياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة.

## اختر > البريد وصندوق بريد جديد < Exchange ActiveSync.



هل تريد الوصول إلى البريد والعمل والأسماء والتقويم الخاص بعملك، سواء كنت تجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو أثناء التنقل مع هاتفك؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف وأحد مراكز خدمة Mail for Exchange.

لا يمكن إعداد التطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Microsoft Exchange ActiveSync لحسابك.

هذا الجهاز قادر على الاتصال بالخوادم المُمكن بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولا يعني تزويدك بهذا الجهاز منحك - أو حصولك على - أية حقوق خاضعة للملكية الفكرية الخاصة بشركة Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيدًا عن هذا الجهاز.

وقبل بدء إعداد التطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم مركز خدمة Exchange (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- اسم مجال الشبكة (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب

بناءً على تهيئة مركز خدمة Exchange، قد يلزمك إدخال معلومات إضافية. إذا كنت لا تعرف المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز قفل الهاتف أمرًا إجباريًا.

يحدث التزامن تلقائيًا في فواصل زمنية محددة عند إعداد حساب Mail for Exchange. تتم مزامنة المحتوى المحدد عند إعداد الحساب فقط لمزامنة محتوى إضافي، قم بتعديل ضبط التطبيق Mail for Exchange.

## إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر > البريد.

عندما تقوم بفتح التطبيق البريد لأول مرة، يطلب منك إنشاء صندوق بريد. اتبع التعليمات المعروضة.

**إضافة صندوق بريد لاحقًا**  
اختر البريد < صندوق بريد جديد. اتبع التعليمات المعروضة.

**تلميح:** إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرة من الشاشة الرئيسية.

**تلميح:** يمكنك تغيير عدد المرات التي يقوم الهاتف فيها بالتحقق من وجود رسائل بريد جديدة. اختر  < البريد والضبط ثم اختر صندوق بريد. اختر الجلب الآلي أو وقت المزامنة أو تكرار المزامنة.

**مسح صندوق بريد**  
اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف صندوق البريد.

### قراءة رسالة بريد مستلمة

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر  < البريد.

قم باختيار البريد.

**تلميح:** لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

**تلميح:** للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزرهما للداخل أو للخارج.



**فتح مرفق أو حفظه**  
اختر المرفق والخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

**الرد على رسالة البريد**  
اختر  < رد.

إعادة إرسال رسالة البريد  
اختر  < إعادة إرسال.

تلميح: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر العنوان.

قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد  
استخدم رموز الأسهم.

### إرسال بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر  < البريد ثم اختر صندوق بريد.

١ اختر .

٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر إلى أو نسخة. لإضافة حقل مخفية، اختر  < إضافة مستلمين < إظهار حقل Bcc.

٣ لإضافة مرفق، اختر .

٤ لإرسال البريد، اختر .

### الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وقبولها. عند قبولك طلب اجتماع، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

اختر  < البريد.

قم بفتح طلب الاجتماع، ثم اختر  قبول أو  رفض أو  متردد.

التحقق من الإتاحة الخاصة بك  
اختر  < عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع مقبول أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقاً لطراز الهاتف.

يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاث رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرة من عنصر واجهة المستخدم. يشير  إلى وصول رسالة بريد جديدة.

تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

## إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق المنطقة الخالية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أصف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة مستخدم البريد.

## شبكة الإنترنت

## حول متصفح الويب

اختر  > الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

## تصفح الويب

اختر  > الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فلحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

## الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

## البحث على الإنترنت

اختر شريط عناوين الويب، ثم أدخل كلمة بحث، واختر العنصر الأول في القائمة المنسدلة الموجودة أسفل شريط عناوين الويب.

## التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

فتح نافذة متصفح جديدة  
اختر  < .

التبديل بين النوافذ المفتوحة

١ اختر .

٢ اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا، ثم اختر النافذة المطلوبة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

اختر  <  < السرية < مسح بيانات السرية < الذاكرة المؤقتة.

### إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس مواقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر  < الويب.

أثناء التصفح، اختر  < .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح

اختر  ثم اختر علامة.

### الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آليًا.

اختر  < الويب.

تتم الإشارة دائمًا إلى الروابط الإخبارية الموجودة في صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

انذهب إلى إحدى المدونات أو إحدى صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  < .

## تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

## ضبط الرابط على التحديث آليًا

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير < تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

## الشبكات الاجتماعية

## حول الشبكات الاجتماعية

 اختر  اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين تجربتك مع الشبكات الاجتماعية، قم باستخدام التطبيق اجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. نؤكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

### عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند قيامك بتسجيل الدخول في خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء من جميع هذه الخدمات في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر > اجتماعي.

- ١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
  - ٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.
  - ٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
  - ٤ اختر كل الأنشطة.
- يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائيًا في شاشة العرض.

### نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر > اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

### ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقاؤك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر > اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

### الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم اجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الإنترنت مباشرةً على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال خدمات Nokia.

فتح التطبيق اجتماعي من الشاشة الرئيسية  
اختر عنصر واجهة المستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

### تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم التطبيق اجتماعي لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  < اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

١ اختر .

٢ اختر ما إذا كنت تريد تحميل صورة أو مقطع فيديو.

٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

يبلغ الحد الأقصى لحجم الملف ٤ ميغا بايت بالنسبة للصور و١٠ ميغا بايت بالنسبة لمقاطع الفيديو.

٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال WLAN.

٥ اختر .

### التقاط صورة وتحميلها

١ اختر .

٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقط صورة.

٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

### مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر  < اجتماعي.

١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.

٢ قم بإضافة موقعك. يستخدم الهاتف نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، وبيحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.

٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.

تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

**هام!** قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنطبق شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إفشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

### الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر  < اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدفائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

### إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر  < اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

## الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول مشغل الموسيقى

 اختر  < المشغل.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

## تشغيل الموسيقى

اختر  < المشغل.

- ١ اختر  ثم طريقة العرض المطلوبة. يمكنك تصفح الأغاني حسب الأغنية أو النوع أو الألبوم.
- ٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل


لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ؛ وللاستئناف، اختر .

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر

اختر .

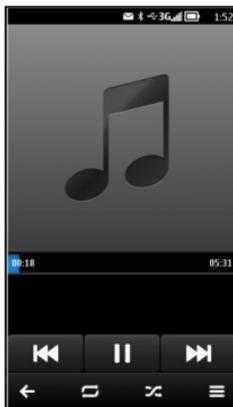

**تلميح:** أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

### إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر  > المشغل.

- ١ اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.
- ٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل.

### تشغيل قائمة تشغيل

اختر  > قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل المطلوبة.

### حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

**تلميح:** يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

## نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعتبر التطبيق Nokia Ovi Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.



- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق.
- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر **Nokia Ovi Suite**.
- ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح التطبيق **Nokia Ovi Suite**. تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق **Nokia Ovi Suite** لديك. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر التعليمات الخاصة بالتطبيق **Nokia Ovi Suite**.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق **Nokia Ovi Suite** من خلال الموقع [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software). يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.

## تشغيل الموسيقى عبر الراديو

## حول جهاز إرسال FM

اختر  > الراديو.

يمكنك تشغيل الأغاني المخزنة على الهاتف من خلال أي راديو FM متوافق، مثل راديو السيارة أو نظام الاستريو المنزلي.

تصل مسافة تشغيل جهاز إرسال FM إلى مترين تقريباً (٦ أقدام). قد تتسبب العوائق مثل، الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو محطات الراديو العامة في حدوث تشويش لعملية الإرسال. يختلف تردد التشغيل لجهاز إرسال FM باختلاف المنطقة.

قد يسبب جهاز إرسال FM تشويشًا على أجهزة راديو FM القريبة والتي تعمل على التردد ذاته. ولتفادي هذا التشويش، ابحث دائماً على تردد FM خالٍ على جهاز الراديو المستقبل قبل استخدام جهاز إرسال FM.

لا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM في هاتفك.

### تشغيل أغنية عبر إذاعة

هل تريد الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت أعلى، أو من عبر سماعات ستريو hi-fi ذات جودة أعلى؟ يمكنك تشغيل الموسيقى عبر راديو FM.

١ قم بتشغيل جهاز الراديو المستقبل على تردد خالٍ.

٢ اختر  > المشغل.

٣ اختر أغنية أو قائمة تشغيل.

٤ اختر  > تشغيل عبر الراديو.

٥ أدخل التردد الذي قمت بتوليف جهاز الراديو المستقبل عليه. على سبيل المثال، إذا كان التردد ١٠٧,٨ ميغا هرتز غير مستخدم في منطقتك وقمت بتوليف راديو FM الخاص بك على هذا التردد، فعليك أيضاً أن تقوم بتوليف جهاز إرسال FM على التردد ١٠٧,٨ ميغا هرتز.

لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الراديو المستقبل. تأكد من عدم كتم صوت الهاتف.

**تلميح:** لتنشيط جهاز إرسال FM أو إلغاء تنشيطه، قم بإضافة عنصر الواجهة تشغيل عبر الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

يتم توفير هذا التطبيق للاستخدام الشخصي للمحتوى الذي تم الحصول عليه بطريقة قانونية فقط.

### موسيقى Ovi

### حول موسيقى Nokia

 > اختر  موسيقى Ovi.

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر. تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك.

تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- هاتفك
- متصفح ويب متوافق
- Nokia Ovi Suite

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia، يمكنك إذاً استخدام هذا الحساب مع موسيقى Nokia.

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تغلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

### المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. لا يمكن استخدام أغاني DRM المحمي، مثل نغمات الرنين أو نغمات التنبيه.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

### إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

### معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد البرامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

### إذاعة FM

#### حول إذاعة FM

اختر  < إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف. يحتوي هاتفك على هوائي FM مدمج، ولذلك لن تحتاج لاستخدام سماعة رأس كهوائي. فقط اختر محطة.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

تلميح: نظراً لأن الهاتف يحتوي على هوائي FM مضمن، يمكنك أيضاً استخدام سماعة رأس Bluetooth للاستماع إلى الإذاعة.

#### البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر  < إذاعة FM.

عند استخدام راديو FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة المتاحة. إذا لم يتم العثور على أية محطة، يمكنك ضبط التردد يدويًا. يمكنك أيضًا استخدام ميزة المسح التلقائي بعد ذلك.

### ضبط تردد يدويًا

- ١ اختر  <  < توليف المحطات يدويًا.
- ٢ لإدخال التردد، اختر السهم المتجه لأعلى أو السهم المتجه لأسفل. نطاق التردد المدعوم هو ١٠٨,٠-٨٧,٥ ميغا هرتز.

### البحث عن كل المحطات المتاحة

اختر  < .

### الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات إذاعة FM المفضلة لديك أثناء التنقل!

اختر  < إذاعة FM.

### الانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة

اختر  أو .

### عرض جميع المحطات المتاحة

اختر .

### البحث عن محطات أخرى متاحة

اختر واضغط مطولاً على  أو .

يمكنك ضبط هاتفك على البحث آلياً عن تردد بديل إذا كان استقبال المحطة قيد التشغيل ضعيفًا.

### البحث تلقائيًا عن ترددات بديلة

اختر  < الترددات البديلة < تشغيل البحث الآلي.

تلميح: للوصول بسهولة إلى الإذاعة، قم بإضافة عنصر واجهة الإذاعة إلى الشاشة الرئيسية.

### إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر  < إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

### نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسماً للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

### لتسجيل الأصوات

اختر  < المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر  < إرسال.

## الكاميرا

### حول الكاميرا

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. 

لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

ويمكنك في وقت لاحق استخدام الهاتف لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

### التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



**التكبير أو التصغير**  
استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

**إلغاء تنشيط تتبع الوجه**  
اختر  <    .

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الذاكرة الكبيرة افتراضياً.

**تعيين مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو**

- ١ اختر  < الضبط
- ٢ اختر ضبط التطبيقات < الكاميرا < صورة أو فيديو.
- ٣ اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الخيار المناسب.

### تلميحات الصور ومقاطع الفيديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

عند التقاط صورة:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.
- يمكنك إرفاق صورة بأحد الأسماء المدرجة في قائمة الأسماء. بعد التقاط صورة، اختر  < استخدام الصورة < تخصيص للاسم. قم بتحريك الإطار لاقتصاص الصورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ، ثم اختر الاسم.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

عند تسجيل مقطع فيديو:

- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
  - قم بالتسجيل إلى الذاكرة الكلية بهاتفك، إن أمكن.
  - للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متوافقة وسريعة وعالية الجودة. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي 4 (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.
- قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة، حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في هاتف Nokia. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة.
- إذا تدهور أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

### التقاط صورة في الظلام

لالتقاط صورة حتى في إضاءة خافتة، قم بتنشيط الوضع الليلي.  
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

### تنشيط الوضع الليلي

اختر **A** < C. لاستخدام الفلاش، اختر .

### حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة أو مقطع فيديو معين، يمكنك ضبط الهاتف لتسجيل الموقع تلقائيًا.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كان يمكن تحديد إحداثيات الموقع عبر الشبكة ونظام GPS. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بمعلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للآخرين الذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

### تشغيل ميزة تسجيل الموقع

اختر  <  <  < حفظ معلومات الموقع < نعم.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

مؤشرات معلومات الموقع:

- 📍 — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.
- 📍 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

### إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

#### الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال > عبر رسالة.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر .

#### الإرسال في رسالة بريدية

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال > عبر البريد.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل العنوان.
- ٤ اختر .

#### الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth


- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال > ب Bluetooth.
- ٣ اختر الهاتف أو الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة.
- وإذا طلب الهاتف أو الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

## مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرة من الكاميرا

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، يمكنك تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر ، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

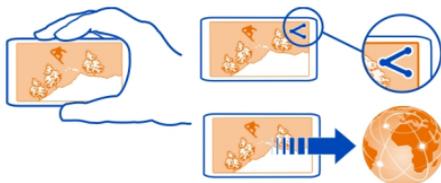

في أول مرة تقوم فيها بتحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الخدمة. يتم ضبط الخدمة التي تقوم بإضافتها كخدمة المشاركة الافتراضية.

لا تدعم جميع خدمات الشبكات الاجتماعية جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

**تلميح:** يمكنك أيضاً مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف Nokia آخر يدعم NFC. للمشاركة بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، قم بلمس الهاتف الآخر بمنطقة NFC.

## تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظات الخاصة كمقاطع فيديو.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر . إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.
- للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آلياً في أستوديو.

**تلميح:** يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو للإرسال، اختر  < < < جودة الفيديو < جودة المشاركة.

## الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

الأستوديو

حول الأستوديو

اختر > أستوديو.

شاهد مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو قم باستعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها. ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق. وإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بتنظيمها في ألبومات.

### عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر > أستوديو.

استعراض الصور

اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض صورة

اختر الصورة.

لعرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

التكبير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعك للخارج. وللتصغير، قم بإزاحة للداخل.



تلميح: للتكبير أو للتصغير مرة أخرى بسرعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة مرتين.

عرض شريط الأدوات  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

عرض الصور كعرض شرائح  
اختر صورة، ثم اختر  < عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

عرض الصور في ألبوم كعرض شرائح  
اختر واضغط مطولاً على أحد الألبومات، ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض شرائح.

تعديل ضبط عرض الشرائح  
اختر صورة، ثم اختر  < عرض شرائح > الضبط.

تشغيل مقطع فيديو  
اختر مقطع فيديو. مقاطع الفيديو التي تم تمييزها ب .

يمكن أيضاً إرسال صور ومقاطع فيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، احفظها في أستوديو.

احفظ صورة أو مقطع فيديو في أستوديو

- ١ في رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر  < حفظ.

يمكن أيضاً إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك من جهاز متوافق باستخدام - على سبيل المثال - اتصال Bluetooth. يمكنك عرض هذه الصور أو مقاطع الفيديو في أستوديو.

تلميح: لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة شبكة اجتماعية، اختر العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر .


### عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز

يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل الفيديو من Nokia (يتاح بشكل منفصل)، وقد تحتاج إلى تعديل ضبط خرج التلفاز ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة < مخرج التلفزيون.

١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.

- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في هاتفك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع USB.
- ٣ انتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

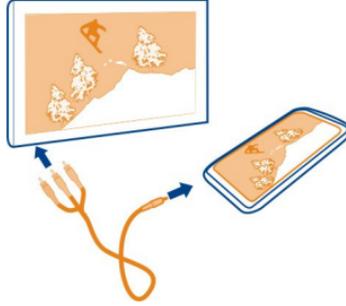

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

### مشاركة صورة أو مقطع فيديو من الأستوديو

هل ترغب في تحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمة شبكة اجتماعية حتى يراها أصدقاؤك وعائلتك؟ قم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من أستوديو.

اختر < أستوديو.

١ اختر صورة أو مقطع فيديو ليتم تحميله.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الصورة، ثم اختر <، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

تلميح: لمشاركة عدة عناصر، من شاشة العرض الرئيسية، اختر <، وقم بتحديد العناصر المطلوب مشاركتها، ثم اختر <.

تلميح: يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف Nokia آخر يدعم NFC. للمشاركة، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم قم بلمس منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك.

### تنظيم الصور الخاصة بك

يمكنك تنظيم الصور في الألبومات لتسهيل عملية البحث عن صورة معينة.

اختر < أستوديو.

## إنشاء ألبوم جديد

قم بفتح علامة تبويب الألبومات، ثم اختر . أدخل اسماً للألبوم.

## نقل صورة إلى ألبوم

١ اختر مع الاستمرار إحدى الصور، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة للألبوم.

٢ اختر الألبوم المراد نقل الصورة إليه. لإنشاء ألبوم جديد لنقل الصورة إليه، اختر ألبوم جديد.

**تلميح:** لنقل عدة صور إلى ألبوم، اختر واضغط مطولاً على صورة، ثم اختر تحديد. قم بتحديد الصور، ثم اختر  > إضافة للألبوم.

## إعادة تسمية ألبوم أو حذفه

اختر واضغط مطولاً على الألبوم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة التسمية أو حذف.

لن يتم مسح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم على هاتفك.

## نسخ الصور أو مقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام هاتفك وتريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ أو هل تريد نسخ الصور أو مقاطع الفيديو من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ الصور ومقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة.

إذا كنت تستخدم مدير ملفات لنسخ الصور أو مقاطع الفيديو يدوياً إلى ذاكرة الهاتف، فلعرضها في التطبيق أستوديو، قم بنسخ الصور إلى حافظه الصور ومقاطع الفيديو إلى حافظه مقاطع الفيديو.

## النسخ الاحتياطي للصور

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية صور مهمة؟ قم بإجراء نسخ احتياطي للصور باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite.

١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة حول مزامنة أستوديو.

## تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

يمكنك إضافة مؤثرات أو نصوص أو صور جاهزة أو إطارات إلى صورك. 

اختر  < محرر صور ثم اختر صورة.

- ١ لتطبيق مؤثر ما، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.
- ٢ لحفظ الصورة التي تم تعديلها، اختر  < حفظ لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر  < أستوديو.

## محرر الفيديو

### حول محرر الفيديو

اختر  < محرر فيديو.

يمكنك دمج صور ومقاطع فيديو مع أصوات، ومؤثرات، ونصوص، وتحويلهم بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: MPEG-4 و H.263 و H.263 BL و WMV و JPEG و PNG و BMP و GIF و MP3 و AAC+/AAC و WAV و AMR-NB/AMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة ملفات الصوت الموجودة بهاتفك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

## إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

اختر  < محرر فيديو ثم اختر .

- ١ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى الفيلم، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.
- ٢ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر +.
- ٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .
- ٤ لإضافة نص أو ترجمة إلى الفيلم، اختر .

- ٥ لتحرير الفيلم، اختر . في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.
- ٦ لحفظ الفيلم، اختر  < حفظ مقطع الفيديو.
- يمكنك إعادة تحرير الفيلم لاحقًا. لحفظ المشروع، اختر  < حفظ المشروع.
- لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر  < فيديو.

### إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق. باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات.

اختر  < محرر فيديو ثم اختر .

- ١ اختر نموذجًا لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
  - ٢ لإضافة صور إلى عرض الشرائح، اختر .
  - ٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .
  - ٤ لإضافة عنوان، اختر  Ab.
  - ٥ قم بمعاينة عرض الشرائح.
- يمكنك إعادة تحرير عرض الشرائح لاحقًا. لحفظ المشروع، اختر  < حفظ المشروع.
- لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر  < فيديو.

### مقاطع الفيديو والتلفاز

#### مقاطع الفيديو

#### حول مقاطع الفيديو

 اختر  < فيديو.

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.

تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## تشغيل مقطع فيديو

اختر  < فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب . لاستعراض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، اختر  < أستوديو.

لتدقيق مقاطع الفيديو أو تنزيلها من خدمات الفيديو، افتح علامة التبويب .

## مشاهدة مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو لتشغيله. للوصول إلى عناصر التحكم في مشغل الفيديو، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر  أو .

تقديم سريع أو ترجيع

اختر واضغط مطولاً على  أو .

إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في مقطع الفيديو ليست مثل النسبة الموجودة في شاشة الهاتف، فيمكنك تكبير الصورة أو توسيعها بحيث تملأ الشاشة.

قم بتكبير الصورة أو توسيعها

اختر  < تغ. عرض إلى ارتفاع.

## مشاهدة مقاطع فيديو مع الترجمة

اختر  < فيديو.

يتم عرض ترجمة مقطع الفيديو تلقائيًا إذا كان ملف الترجمة يحمل الاسم وموقع الملف ذاته الخاص بملف الفيديو.

يتم دعم تنسيقات ملف الترجمة SRT و SUB وترميز الحروف ANSI و Unicode. يجب أن تتضمن الملفات ذات الترميز UTF-8 Unicode أو UTF-16 على علامة ترتيب البايت (BOM) في بداية الملف.

١ ابحث عن ملفات ترجمة SRT أو SUB لمقطع الفيديو الخاص بك.

٢ قم بتسمية ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.

٣ قم بنسخ ملف الترجمة إلى نفس حافظة ملف الفيديو.

## نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر. إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

## مشاهدة تلفاز الويب

يمكنك متابعة الأخبار والحلقات الأخيرة من المسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك أولاً بأول.

اختر  < فيديو ثم اختر إحدى الخدمات.

لتدقيق محتوى عبر الأثير، يلزمك استخدام اتصال 3G أو 3.5G أو WLAN. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لاستعراض محتوى تلفاز الويب، قم بالسحب على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٤ لتغيير مستوى الصوت، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

## إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم اختر أضيف عنصر واجهة واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

## البحث عن المزيد من خدمات تلفاز الويب

لتنزيل خدمات تلفاز الويب من متجر Nokia، اختر المزيد. يتم حفظ الخدمات التي تم تنزيلها في حافظة التطبيقات، إلا أنه يمكنك نقلها إلى حافظة أخرى، مثل حافظة مخصصة لتلفاز الويب.

لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## الخرائط والموقع

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر  < خرائط.

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة الويب Nokia Maps.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

## موقعي

## عرض الموقع والخرريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر  < خرائط، ثم اختر الخريطة.

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان متاحاً. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحاً، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

### تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

### عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

إذا كنت تبحث عن أحد المواقع أو تحاول الوصول إليه، وقمت بعرض تفاصيل حول الموقع باستخدام خدمة مثل، الطقس، سيتم عرض المعلومات الخاصة بالموقع الذي تقوم بعرضه حالياً. للرجوع إلى عرض موقعك الحالي، أو لعرض معلومات حول موقعك الحالي، اختر .

### التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

**تلميح:** للتكبير/التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة، ثم سحب الإصبعين واحداً تلو الآخر للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

### منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

من القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة أيضاً إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدارات تطبيق "الخرائط". عند استخدام تطبيق "الخرائط" للمرة الأولى بعد إحدى الترقية، اختر استخدام خرائط Ovi عبر الإنترنت. ستحتاج إلى اتصال بيانات نشط.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

## عرض خرائط



- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات
- 5 البوصلة

## تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر  < خرائط ثم الخريطة.

اختر  ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمetro وخطوط الترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

### تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

### تنزيل الخرائط

١ اختر تحديث > إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

لإكمال التنزيل في وقت لاحق، اختر إيقاف مؤقت أو إنهاء التنزيل.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي، ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق الخرائط على هاتفك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لمنطقة أو بلد ما، افتح تطبيق الخرائط وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتاً على جهاز الكمبيوتر.

### تحديث الخرائط

اختر تحديث > تحقق من وجود تحديثات.

### استخدام البوصلة

عند تنشيط البوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه مقدمة هاتفك.

اختر  > خرائط، ثم اختر الخريطة.

### تنشيط البوصلة

اختر .

### إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة باتجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

## معايرة البوصلة

أدر الهاتف حتى يصدر صوت تنبيه أو يهتز.



تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

## حول طرق تحديد الموقع

يقوم تطبيق "الخرائط" بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو شبكة WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم في حساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) هو أحد خدمات الشبكة والذي يعمل على مساعدة جهاز استقبال GPS الخاص بك وتحسين سرعة تحديد الموقع ودقته. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحسينات أخرى مع GPS لتحسين تحديد الموقع وزيادة سرعته. قد يتطلب ذلك نقل كمية قليلة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصةً عندما تكون في الداخل أو بين مباني مرتفعة.

باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يتم تحديد الموقع من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك إلغاء تنشيط كلاً من A-GPS و WLAN وتحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) من ضبط تحديد المواقع الموجود بهاتفك، ولكن قد يستغرق حساب الموقع وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS الموقع بشكل أكثر تكراراً.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

**ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

### البحث

#### البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر  < خرائط ثم الخريطة > بحث.

١ أدخل كلمات البحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

**العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة**

اختر بحث.

**تلميح:** في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من قائمة كلمات بحث سابقة.

**البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة**

اختر فئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على هاتفك، فلتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط لكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

### عرض تفاصيل الموقع

ابحث عن المزيد من المعلومات حول موقع أو مكان محدد، مثل فندق أو مطعم، إذا كان متاحاً.

اختر  < خرائط والخريطة > بحث.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب المنطقة. لعرض جميع تفاصيل المكان المتوفرة، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت نشط.

### عرض تفاصيل مكان

ابحث عن مكان. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به.

### تقييم مكان

ابحث عن مكان. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به، وتقييم، ثم اختر نجمة التقييم. على سبيل المثال، لتقييم مكان على أنه يستحق ٣ من ٥ نجوم، اختر النجمة الثالثة.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى بإبلاغ Nokia بذلك.

### إرسال تقرير بمعلومات غير صحيحة عن المكان

اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به تقرير، ثم اختر الخيار الملائم.

### المفضلة

### حفظ مكان أو طريق وعرضهما

قم بحفظ أحد العناوين أو أماكن الاهتمام أو الطرق ليتم استخدامه بشكل سريع لاحقاً.

اختر  < خرائط.

### حفظ مكان

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفاً فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفاً فوق منطقة معلومات الموقع.

٤ اختر حفظ.

### حفظ طريق

- ١ اختر الخريطة.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر ملاحظة > إضافة إلى طريق.
- ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٦ اختر عرض طريق > خيارات > حفظ طريق.

### عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > أماكن والمكان، ثم اختر عرض على الخريطة.

### عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > طرق ثم اختر الطريق.

### عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر  > خرائط والمفضلة.

### عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر أماكن.
  - ٢ للانتقال إلى المكان.
  - ٣ اختر عرض على الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

### إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

### إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.
- ٢ اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه  
١ اختر أماكن.

٢ اختر المكان، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إعادة تسمية طريق في مجموعة أو مسحه  
١ اختر طرق.

٢ اختر مع الاستمرار الطريق، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

### إرسال مكان إلى صديق

إذا كنت تريد عرض أحد الأماكن لأصدقائك على الخريطة، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر  < خرائط ثم الخريطة.

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقائك إلى وجود هاتف Nokia، ولكن يجب توفر اتصال إنترنت نشط.

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به.

٢ اختر مشاركة < مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد أو رسالة نصية تحتوي على رابط الموقع على الخريطة إلى صديقك. يتطلب فتح الرابط اتصال بالشبكة.

### مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب خرائط Nokia، ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق بين هاتفك وخدمة خرائط Nokia عبر الإنترنت، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

اختر  < خرائط.

### مزامنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة < تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بمزامنة المفضلات آلياً، عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط أو إغلاقه.

## مزمنة المفضلات تلقائياً

اختر  < المزامنة > عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة خرائط Nokia عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

## التسجيل

باستخدام ميزة التسجيل، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر  < خرائط ثم اختر Check in.

للتسجيل، تحتاج إلى حساب Nokia. لمشاركة موقعك، تحتاج أيضاً إلى حساب في إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.
- ٢ يمكن مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدام التسجيل لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات اعتماد لحسابك للخدمات التي تستخدمها. لإعداد الحسابات لاحقاً، اختر .

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.

يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستبعاد إحدى الخدمات، اختر شعار الخدمة. لاستبعاد جميع الخدمات - مع الاحتفاظ بخصوصية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك - قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ومنشور في.

٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضاً إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

## عرض سجل التسجيل

اختر .

يتطلب التسجيل ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

! هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

## القيادة والسير

### الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر  < خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضاً.

### تغيير لغة التوجيه الصوتي

من العرض الرئيسي، اختر  < ملاحظة < دليل القيادة أو دليل السير والخيار المناسب.

### إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  < ملاحظة < دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

### تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < تكرار.

### تغيير مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < حجم الصوت.

## القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر  < خرائط ثم قيادة.

**القيادة إلى وجهة**

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

**القيادة إلى المنزل**

اختر قيادة للمنزل.

يمكنك بدء القيادة بدون تحديد الوجهة. تتبع الخريطة الموقع الخاص بك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائياً، إذا كانت متاحة. لضبط الوجهة لاحقاً، اختر الوجهة.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضياً.

**قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال**

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

**تغيير موقع منزلك**

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل < إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

**تغيير العروض أثناء الملاحظة**

اسحب بإصبعك ناحية الشمال لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

## عرض الملاحه



- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

## الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر < خرائط ثم قيادة.

## عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحه بالقيادة، اختر خيارات < معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

## تحديث معلومات المرور

اختر خيارات < معلومات مرور < تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط أحد الطرق، يمكنك تعيين الهاتف لتجنب أحداث المرور، مثل ازدحام المرور وأعمال الصيانة على الطرق.

## تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر < الملاحه < إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

### السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر  < خرائط ثم سير.

### السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

### السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

يمكنك بدء السير بدون تحديد الوجهة.

وتكون الخريطة متجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى الشمال، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك.

### تغيير موقع منزلك

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

### تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر  < خرائط ثم الخريطة.

### إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
- ٣ اختر ملاحظة < إضافة إلى طريق.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

**تلميح:** إذا كنت ترغب في تخطيط طريق من أحد الأجهزة المتصلة بجهاز الكمبيوتر لديك ونسخه إلى هاتفك، فانتقل إلى خدمة الويب خرائط Nokia على الموقع [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

### تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

### عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

### التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق < خيارات < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحه وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

### تغيير ضبط أحد الطرق

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحه، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

### اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على سير، ثم اختر الطريق المفضل < شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

### استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

### استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < مُحسن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

### تقديم تعليق على تطبيق الخرائط

شارك في تحسين تطبيق الخرائط وأرسل تعليقك.

### اختر < خرائط

- 1 اختر < تعليقات.
- 2 اختر ما إذا كنت ستنصح أشخاصاً آخرين باستخدام تطبيق الخرائط. كما يمكنك إبداء الأسباب الخاصة بك.
- 3 لا يتم تحديد اسم في التعليق.

✓ اختر

لإبداء تعليق، يلزمك وجود اتصال نشط بالإنترنت.

بعد قيامك بإرسال تعليقك على الإصدار الحالي من تطبيق الخرائط لا يكون الخيار متاحاً فيما بعد.

### إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

### اختر < خرائط ثم المزيد < Map Reporter

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماع شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

## إدارة الوقت

### الساعة

#### معلومات حول الساعة

اختر  > الساعة.

**تلميح:** لفتح الساعة، يمكنك أيضًا اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية. لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

#### ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  > الضبط > الوقت أو اختر التاريخ.

#### ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر .

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

#### حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

### ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

### ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر  < الضبط < مدة غفوة المنبه، ثم قم بضبط طول المدة الزمنية.

تلميح: يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

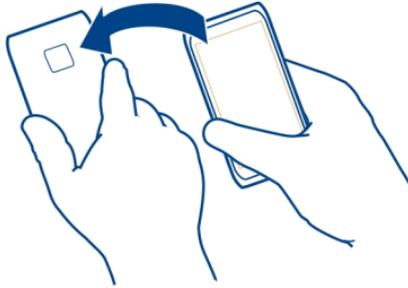

### تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آلياً. التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  < الضبط < التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

### تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في مواقع مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي  .

## إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

## تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

**تلميح:** هل تريد إزالة موقع ما بسرعة؟ اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة.

## مراجعة الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضاً إضافة صور للمواقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

## إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعاً. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

## إضافة صورة موقع

اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة ثم اختر إحدى الصور.

## التقويم

## معلومات حول التقويم

12 اختر  < التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

**تلميح:** هل تريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

### عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة، للتحقق بسهولة من جميع الأحداث الخاصة بأسبوع معين، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اختر  < التقويم.

اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلميح: لتكبير حجم المنطقة المعروضة أو تصغيرها، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتها إلى الخارج أو إلى الداخل.

### استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.

اختر  < التقويم.

اختر ، ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: للانتقال إلى اليوم السابق أو اليوم التالي أو الأسبوع التالي أو الشهر التالي في شاشة عرض مناسبة، اسحب بإصبعك لليسار أو اليمين.

### إضافة حدث تقويم

اختر  < التقويم.

- 1 اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث. يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع.
  - 2 قم بملء الحقول.
  - 3 لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر  واختر الفاصل الزمني. اختر تكرر حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.
  - 4 اختر .
- تلميح: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسهم لضبط المدة.



### إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعدادها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر  < التقويم.

- 1 اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- 2 اختر حقل نوع الحدث ، ثم اختر المهام كنوع حدث.
- 3 قم بملء الحقول.
- 4 لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر .
- 5 اختر .

### تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

اختر  < التقويم.

- 1 اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- 2 اختر حقل نوع الحدث ، ثم اختر مناسبة كنوع حدث.
- 3 قم بملء الحقول، ثم اختر .

### إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

اختر  < التقويم.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

- 1 افتح علامة التبويب، ثم اختر  < إرسال < عبر البريد.
- 2 أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.
- 3 لإرسال الطلب، اختر .

## إضافة الموقع إلى حدث تقويم

هل لديك موعد في مكان لم تم بزيارته من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.

اختر  < التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر  إضافة موقع، ثم اختر الموقع الموجود في تطبيق الخرائط كما يمكنك إدخال الموقع يدويًا في حقل النص.

٣ اختر .

## Office

## Quickoffice

## حول Quickoffice

اختر  < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Quickword لعرض مستندات Microsoft Word
- تطبيق Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel
- تطبيق Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية

لشراء نسخة المحرر من التطبيق Quickoffice، اختر التحديثات والترقيات.

تدعم تطبيقات office الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Microsoft Office (Excel و 2000 و XP و 2003). لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

## قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر  < Quickoffice.

## فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي تريد تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

## فرز ملفات

اختر  < فرز حسب.

## قراءة مستندات PDF

اختر  < Adobe Reader.

## فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

## الحاسبة

### استخدام الحاسبة

اختر  < الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

## حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها

اختر  < الذاكرة < حفظ أو اختر استرجاع.

## كتابة ملاحظات

### عمل قائمة تسوق

من السهل فقد قوائم التسوق الورقية. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك دائماً أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر  < ملاحظات.

- ١ اختر إنشاء ملاحظة.
- ٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

## إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر  إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

## ترجمة كلمات

يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى. 

اختر  < القاموس.

- ١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.
- ٢ اختر الكلمة من القائمة.

## تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر  < اللغات < المصدر أو الهدف.

## تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر  < اللغات < تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدعومة.

## فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها. 

اختر  < Zip.

## التوصيل

## اتصالات الإنترنت

## تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر  < الضبط ثم التوصيل > الضبط.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول  
اختر البيانات المحمولة < تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج  
اختر السماح بالبيانات < كل العالم.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير.

كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأم.

استخدام اتصال WLAN فقط

اختر البيانات المحمولة < إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال WLAN.

يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول WLAN فوق نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائماً الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت WLAN غير متاحة.

إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات  
اختر وجهات الشبكة < نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترنت

١ اختر وجهات الشبكة < الإنترنت.

٢ اختر واضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

٣ انقر نقرًا خفيفًا على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات WLAN

اختر  < الضبط والتوصيل < Wi-Fi.

**تلميح:** يمكنك أيضاً إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Wi-Fi. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .



**تلميح:** يمكنك إضافة عنصر واجهة مستخدم WLAN إلى الشاشة الرئيسية. لتنشيط اتصالات WLAN أو إلغاء تنشيطها بسرعة، اختر عنصر واجهة المستخدم. لفتح تطبيق WLAN، اختر واضغط مطولاً على عنصر واجهة المستخدم.


يقوم تطبيق WLAN بعرض قائمة بالشبكات المتاحة ويساعدك في الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

**! هام:** قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

**! ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

### الاتصال بشبكة WLAN في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

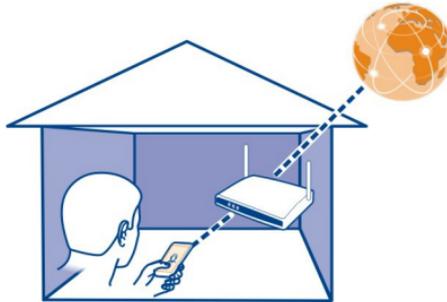

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi ثم اختر شبكة WLAN الخاصة بك. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مخفية، اختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة العام (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة).

**إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)**  
اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

### الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi ثم اختر اتصال WLAN المطلوب.

**إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)**  
اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .


## حول نظام تحديد المواقع العالمي NFC

يعمل الاتصال قريب المدى (NFC) على تسهيل الاتصال والمشاركة وجعلها أكثر إمتاعاً. يتم توصيل هواتف Nokia والأجهزة الملحقة التي تدعم NFC لاسلكياً عند تلامسها مع بعضها البعض.

باستخدام NFC، يمكنك:

- مشاركة المحتوى الخاص بك بين هاتفي Nokia يدعمان NFC
- الاتصال بملحقات Bluetooth متوافقة تدعم NFC، مثل سماعة الرأس
- لمس الشرائح للحصول على المزيد من المحتوى لهاتفك أو للوصول إلى الخدمات الموجودة عبر الإنترنت
- تشغيل الألعاب وتحدي مالكي هواتف Nokia الآخرين التي تدعم تقنية NFC

توجد منطقة NFC بالواجهة الخلفية للهاتف أسفل الكاميرا. أثناء تشغيل الشاشة، قم بلامسة الهواتف أو الملحقات الأخرى بمنطقة NFC.

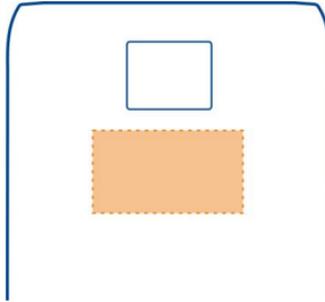

عند تشغيل إذاعة FM، لا يمكنك بدء الاقتران مع جهاز آخر. قم بتوصيل سماعة الرأس قبل استخدام إذاعة FM.

للحصول على مزيد من المعلومات، شاهد مقاطع الفيديو التعليمي الخاصة بتقنية NFC الموجودة على الهاتف.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من المحتويات التي تدعمها تقنية NFC من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## تنشيط NFC

اختر < الضبط والتوصيل < NFC < NFC < تشغيل.

### الاتصال بملحق Bluetooth باستخدام NFC

قم بلامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، ثم اختر نعم.



### قطع اتصال الملحق

قم بلامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، اطع على دليل المستخدم الخاص بالملحق.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف Nokia آخر يدعم NFC

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والأسماء و"بطاقتي" عند ملامسة هاتف Nokia آخر يدعم NFC.

### مشاركة صورة

١ اختر صورة في أستوديو.


٢ قم بلامسة منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك. يتم إرسال الصورة باستخدام Bluetooth.

قد يختلف موقع منطقة NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، اطع على دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

## الإرسال إلى هاتف Nokia 600 آخر



## الإرسال إلى هاتف Nokia C7-00 آخر

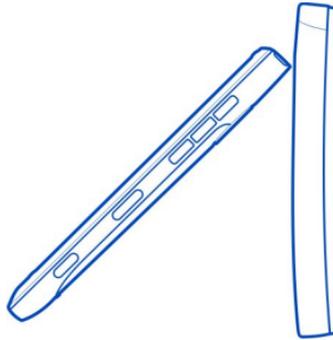

## الوصول إلى إحدى خدمات الإنترنت باستخدام NFC

عندما تقوم بملامسة إحدى علامات NFC التي تحتوي على عنوان ويب بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، يتم فتح موقع الويب في متصفح الويب الخاص بهاتفك.



**تلميح:** يمكن أن تحتوي علامات NFC أيضاً على معلومات مثل رقم هاتف أو بطاقة أعمال. عند رؤية رقم هاتف في إعلان يدعم NFC، قم بلمس العلامة، للاتصال بالرقم.

### ممارسة لعبة مع صديق باستخدام NFC

هل تريد الاستمتاع بممارسة الألعاب مع أحد أصدقائك؟ إذا كان لديك أنت وأحد الأصدقاء هاتف Nokia يدعم NFC، يمكنكم ممارسة الألعاب ومواجهة بعضكما البعض.

- ١ قم بفتح لعبة تدعم NFC.
- ٢ اتبع التعليمات المرفقة مع اللعبة.

### Bluetooth


#### حول اتصال Bluetooth

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth < تشغيل.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

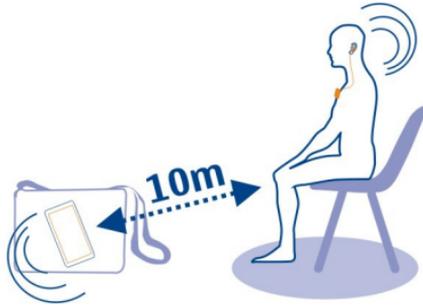

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: يمكنك أيضاً إدارة اتصالات Bluetooth الخاصة بك من خلال قائمة الحالة. ولفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Bluetooth. وفي حالة عدم عرض Bluetooth، اختر .

### الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالماتك حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالماتك. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth > تشغيل.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل.

٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.

٣ افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة    .

٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  > جهاز مقترن جديد.

٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقيود تقويم ومحتوى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتوافقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة. من القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضًا على الشاشة، فلبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.  
يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

### الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متوافق.

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth < تشغيل.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

### إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

### حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاتفك.

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth < تشغيل.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

### إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

## حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth < تشغيل.

### منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

اختر رؤية هاتفي < مخفي.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

### إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth < إيقاف.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوي الضار.

## كبل بيانات USB

### نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وأنواع المحتوى الأخرى بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  < الضبط ثم اختر التوصيل < USB < نقل الوسائط.

٢ استخدم كبل بيانات USB متوافق  لتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق.

يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

### تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

- ١ استخدم كبل USB متوافقًا لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.
- ٣ اختر USB، ثم اختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite كما يمكنك استخدام ميزات برنامج Nokia Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائيًا عندما تقوم بفتح التطبيق Nokia Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضًا توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

لا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة والذاكرة الكلية الموجودين بهاتفك.

 **نقل الوسائط** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

 **الهاتف كمودم** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائيًا.

### إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. يشير  إلى اتصال بيانات الهاتف المحمول، ويشير  إلى اتصال WLAN

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصال  
اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.  
يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على الاتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.

## إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

مع تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لهاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضًا.



ومن الموصى به أن تقوم بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.

### تحذير: ⚠️

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير حديثة.

### تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج هاتفك أو للتطبيقات الفردية، ثم تنزيلها على هاتفك وتثبيتها (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر  > التحديث.

عرض تفاصيل التحديث  
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

تثبيت جميع التحديثات  
اختر .

اختيار التحديثات المراد تثبيتها  
اختر  > تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريد تثبيتها. يتم تحديد جميع التحديثات افتراضياً.

ضبط جهازك للبحث آلياً عن التحديثات  
اختر  > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

### تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite الخاص بجهاز الكمبيوتر لتحديث برامج هاتفك. أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

### إدارة الملفات

#### حول مدير الملفات

اختر  > الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضاً عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

## عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر  > الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

عرض الأسماء الموجودة في حافظة  
اختر الحافظة.

## تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة للمساعدة على تنظيم الملفات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية النسخ الاحتياطي للمحتوى أو تحميله. داخل الحافظات، يمكنك نسخ ملفات وحافظات فرعية أو نقلها أو حذفها.

اختر  > الملفات.

## إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر  > حافظة جديدة.

## نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

## مسح ملف من حافظة

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تلميح: لنسخ عدة ملفات أو نقلها أو حذفها في وقت واحد، اختر  > تحديد عناصر عديدة.

## نسخ الملفات احتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر  > الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

من الموصى به إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف باستمرار.

تلميح: وباستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك إجراء نسخ احتياطي للمحتويات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. إذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فستظل جميع ملفاتك الهامة متوفرة.



### تهيئة الذاكرة الكلية

هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للهاتف؟ يمكنك تهيئة الذاكرة الكبيرة. قم بعمل نسخة احتياطية من كافة المحتويات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. حيث يتم مسح كافة المحتويات الموجودة بها بشكل دائم.

- ١ اختر > الملفات.
  - ٢ اختر مع الاستمرار الذاكرة الكبيرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.
- ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً. يمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من المحتوى إلى جهاز كمبيوتر متوافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض المحتويات المنسوخة احتياطياً. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

### تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

- ١ اختر > الملفات.
- ٢ اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

### كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- ١ اختر > الملفات.

- ٢ اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كلمة المرور.  
٣ لإدخال كلمة سر.  
احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

### زيادة مساحة الذاكرة المتوفرة للتمكن من إضافة المزيد من المحتويات

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفاصيلها
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) للتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة الذاكرة الكلية، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

### استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.
- ٢ اختر  < الضبط ثم الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع < استعادة.
- ٣ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في هاتفك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

### إدارة التطبيقات

#### حول التطبيقات

 اختر  < الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف .jad أو .jar.
  - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
  - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

### إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر  > الضبط > ثم اختر تطبيقات مثبتة.

١ اختر مثبت بالفعل.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.


قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

### مزامنة محتوى

#### حول التزامن

 > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزامنة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزامنة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.

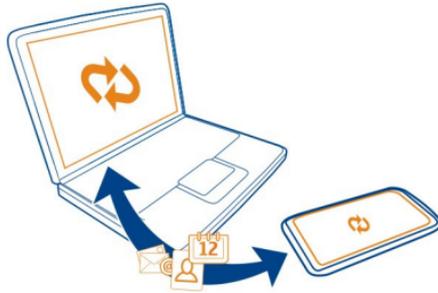

### مزمنة المحتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

يمكنك مزمنة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز الخدمة البعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < المزمنة.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها  
اختر نوع محتوى.

مزمنة بيانات  
اختر < مزمنة.

تلميح: لمزمنة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia، استخدم التطبيق تزامن Ovi.

### حول مزمنة Ovi

اختر < مزمنة Ovi.

يمكنك مزمنة الأسماء وأحداث التقويم والملاحظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزمنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia، وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع خدمات Nokia تلقائياً، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

### نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

 — لنسخ المحتوى من هاتف آخر.

 — لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.

 — لمزامنة المحتوى بين هاتفين.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.

يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

### حماية الهاتف

#### قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

أزح مفتاح قفل المفاتيح.



تلميح: يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح القائمة، واختيار إلغاء القفل.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائياً

- ١ اختر > الضبط ثم اختر الهاتف < الشاشة < مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.

### ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز حماية، ثم قم بضبط هاتفك على القفل آلياً عند عدم استخدامه.

- ١ اختر > الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف وضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.
- ٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز حماية. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة لهاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

- ٣ اختر مدة القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل الهاتف آلياً.

### قفل الهاتف يدوياً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر قفل الهاتف، وأدخل رمز الحماية.

### إلغاء قفل الهاتف

أزح مفتاح قفل المفاتيح، وأدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح قفل المفاتيح بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

### قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

### تمكين القفل عن بعد

- 1 اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف وضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- 2 أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- 3 أدخل النص ذاته مرةً أخرى للتحقق منه.
- 4 أدخل رمز القفل.

### إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

### تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير.

اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف
- إخراج البطارية

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آلياً في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف  
اختر إيقاف التشفير.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف  
اختر تشغيل التشفير.

## البحث عن مزيد من التعليمات

### الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر  > الدليل.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). قم دائماً بنسخ بياناتك احتياطياً قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

## حماية البيئة

### ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle)، أو اتصل بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## معلومات المنتج والسلامة

### خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز.

لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

## العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأسفل على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

## إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنحك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

### البطاريات وأجهزة الشحن

#### معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-4J قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالبطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

#### سلامة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافلتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تنسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تنقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

### معلومات السلامة الإضافية

#### إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
  - قم بتركيب بطاقة SIM.
  - قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
  - التأكد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
  - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ لفتح برنامج الاتصال، اختر .
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٦ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٧ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

**هام:** إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

### الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

### الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنِّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

### السمع

#### تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

### النيكل

**ملاحظة:** لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

### حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فاتبع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تترك Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

## بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأذن على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

## السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

## أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا، ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزورق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنّعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

## معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم

# حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٤١

لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٧ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

# CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-701 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories وOvi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مخصصها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز، وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، فاتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعايير/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٥	إدخال النص
٧٤, ٧٣	إذاعة
٧٤, ٧٣	إذاعة FM
	إرسال
٦١	— بريد
٥٣	أسماء
٣٠	إضاءة الإشعار
١٣٤	إعادة التدوير
١٠٩	أعياد الميلاد
٨٤	أفلام
١٣٣	إلغاء التشفير
	إنشاء
٦١	— بريد
٧١	إيصال موسيقى Nokia
١٢٣, ١٢٢, ٨٣	اتصال USB
١٢٣	اتصالات البيانات
١١٩	— Bluetooth
١١٢	اتصال الإنترنت
١١٢	اتصال الويب
١٢٣, ١٢٢, ٨٣	اتصال كبل
١٢٨	استعادة الضبط
٤٩	الأسماء
١٢٠, ١١٧, ٥٣	— إرسال
٥٠	— إضافة
٤١	— البحث
١٣٠	— التزامن
٥٠	— التعديل

## الفهرس

### الرموز/الأرقام

٥١, ٣٧ التطبيقات المصغرة

### B

١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١١٩ Bluetooth

### E

٥٩ Exchange ActiveSync

### M

٥٨ mail

٥٩ — إعداد

٥٩ — صندوق البريد

### N

٧١, ٢٠ Nokia Ovi Suite

### O

Ovi Suite

انظر Nokia Ovi Suite

### Q

١١٠ Quickoffice

### أ

٧٢ إدارة الحقوق الرقمية

١٢٧, ١٢٦, ١٢٥ إدارة الملفات

	انظر mail	٥٠	— الحفظ
	انظر البريد	٥١	— الصور
١٣٧	البطارية	٥١	— المفضلة
٩	— إدخال	٦٧,٦٥	— في الشبكات الاجتماعية
٣١	— توفير طاقة البطارية	٥٢	— مجموعات
١٣,١٢	— شحن	٥٣	— مزامنة
	التحديثات	١٣١,١٨	— نسخ
١٢٤	— التطبيقات	٥٢	— نغمات الرنين
٧٢	التراخيص	٥١,٣٧	— التطبيقات المصغرة
١٣٠,١٢٩,٥٣	التزامن		الإترنت
	التسجيل		انظر متصفح الويب
٧٥	— الأصوات	٤٤	الأوامر الصوتية
٤٦	— المكالمات	٣٣,٣٢	الأوضاع
٧٩	— مقاطع فيديو	٣٤	— إنشاء
١٧	التشغيل/إيقاف التشغيل	٣٣	— التخصيص
١٧	التشغيل/الإيقاف	٣٤	— تخصيص
١٣٣	التشغير	٣٤	— غير متصل
	التطبيق "خرائط"	٤٤	الاتصال السريع
١٠٣	— إرسال تقرير	١١٩,١١٨,١١٧,١١٦	الاتصال قريب المدى (NFC)
٩٧	— التسجيل	١٠٩,١٠٧	الاجتماعات
٩٤	— عرض الأماكن المحفوظة	٥١,٣٧,٢٣,٢١	الاختصارات
٩٤	— عرض الطرق المحفوظة	٣٠	البحث
١١٠	التطبيق Quickoffice	٤١	— الأسماء
١٢٨,١٢٥,٣٨,٢٤	التطبيقات	٧٤,٧٣	— محطات الإذاعة
٨٧,٦٢	التطبيقات المصغرة	٦١,٥٩	البريد
١١٠,١٠٩,١٠٨,١٠٧,١٠٦,٦٧	التقويم	٦٢	— التطبيقات المصغرة
			البريد الإلكتروني

١٠٠,٩٠	— عناصر العرض		التلفاز
٩٦	— مزامنة	٨١	— عرض صور ومقاطع فيديو
٩٧,٩٦	— مشاركة المواقع	٨٧	— مشاهدة البرامج
١٠٠	— معلومات المرور	٤٠,٣٩,٣٨	التنزيلات
٣٥	الخلفية	٣٤	— الموضوعات
١٢٦	الذاكرة	١٢٣	التوصيل
١٢٨	— المسح	١٠٦,١٠٥	التوقيت العالمي
١٢٧	الذاكرة الكلية	١١١	الحاسبة
٦٢	الذاكرة الوسيطة	٨٨	الخرائط
٥٥,٥٤	الرسائل	٩١	— البوصلة
٥٤	— إرسال	٩٨	— التوجيه الصوتي
٥٦	— محادثات	٩٥	— المفضلة
٥٥	الرسائل الصوتية	٩٣	— بحث عن أماكن
٥٤	الرسائل النصية	٩٢	— تحديد الموقع
٢٩	الرموز	١٠١	— تخطيط طرق
٦٣	الروابط الإخبارية	٨٨	— تصفح
٤٢,١٣	السماعة الخارجية	١٠٣	— تعليق
٦٢,٣٧,٣٥,٢٣	الشاشة الرئيسية	٩٠	— تغيير العروض
٢٦,٢٥,٢١	الشاشة للمسية	٩٤	— تفاصيل الموقع
٦٧,٦٦,٦٥,٦٤	الشبكات الاجتماعية	٩١	— تنزيل الخرائط
١٣,١٢	الشحن عبر USB	٩٥	— تنظيم الأماكن
	الصور	٩٥	— تنظيم الطرق
١١٧	— إرسال	١٠١,٩٨	— تنقل
	الضبط	٩٤	— حفظ الأماكن
١٢٨	— استعادة	٩٤	— حفظ الطرق
٥٧	— اللغة	١٠١	— طرق السير
١١٢	— نقاط الوصول	٩٨	— طرق القيادة

	انظر المكالمات	٦٣	العلامات
١١١	الملاحظات	١١٢	القاموس
١١٢	الملفات المضغوطة		القفل
١٠٩	المناسبات السنوية	١٣٣	— عن بعد
٧١,٧٠,٦٨	الموسيقى	١٣٣	القفل عن بعد
٦٩	— قوائم التشغيل	٣٨	القوائم
٣٤	الموضوعات	٧٥	الكاميرا
٨٣	النسخ الاحتياطي للبيانات	٧٨	— إرسال صور
	الهاتف	٧٧,٧٦,٧٥	— التقاط صور
١٧	— إعداد	٧٩	— تسجيل مقاطع الفيديو
١٦	الهوائيات	٧٩	— مشاركة الصور
	الوسائط	٧٩	— مشاركة الفيديو
٧٤	— إذاعة	٧٧	— معلومات الموقع
٣٣	الوضع صامت	٢٩	المؤشرات
١٠٥,١٠٤	الوقت والتاريخ		المتصفح
			انظر متصفح الويب
	<b>ب</b>	٨	المفاتيح والأجزاء
١٢٨	برامج	٥١	المفضلة
٥٨	بريد Nokia	٤٧	المكالمات
١٢٠,٥٣	بطاقات أعمال	٤٢	— إجراء
٥٣	بطاقة SIM	٤٦	— آخر رقم تم الاتصال به
٩	— إدخال	٤١	— الإجراء
٩	— حذف	٤٣	— الجماعية
١٢٧	بطاقة الذاكرة	٤٨	— تحويل
١٠	بطاقة ذاكرة	٤٨	— تقييد
٥٣	بطاقتي	٤٦,٤٥	— مكالمات الإنترنت
			المكالمات الصوتية

<b>خ</b>	
٥٣, ١٨	خدمات Nokia
٥٤	خدمة الرسائل القصيرة
٥٤	خدمة رسائل الوسائط المتعددة

<b>د</b>	
١٣٤, ١٩	دعم دفتر الهاتف
	انظر الأسماء
١٩	دليل المستخدم

<b>ر</b>	
١٥	رباط المعصم
	رسائل
٥٥	— صوتية
٥٤	رسائل الوسائط المتعددة
٥٤	رسائل صوتية
١٣٢	رمز الحماية
١٣٢	رمز القفل
٦٣	روابط إخبارية
٦٣	روابط إخبارية

<b>س</b>	
١٠٦, ١٠٥, ١٠٤	ساعة
١٤	سماعة الأذن

<b>ش</b>	
٥١, ٣٧	شاشة رئيسية
٣٦	شاشة محلية

<b>ت</b>	
١٢٨	تثبيت التطبيقات
	تحديثات
١٢٥	— التطبيقات
١٢٥, ١٢٤	— برامج الهاتف
١٢٥, ١٢٤	تحديثات البرامج
٦٦, ٦٥	تحديثات الحالة
١٣	تحكم في مستوى الصوت
٤٨	تحويل مكالمات
٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٣٣	تخصيص الهاتف
١٧	تشغيل/إيقاف تشغيل
١٣١, ١٨	تشغيل الهاتف
١٢٩	تطبيقات
١٢٨	تطبيقات Java
١١١, ١١٠	تطبيقات المكتب
١٩	تعليمات

<b>ج</b>	
٧١, ٧٠	جهاز إرسال FM

<b>ح</b>	
١٣١, ١٤	حارس المفاتيح
١٨	حساب Nokia
	حظر
١٢١	— أجهزة
٤٨	حظر مكالمات
٧٢	حماية حقوق النشر والطبع

## ع

٨٥	عرض الشرائح
٣٦	عناصر الواجهة

## ق

٥٧	قارئ الرسائل
	قراءة
٦٠	— البريد والرد عليه
	قفل
١٣١,١٤	— الشاشة
١٣١,١٤	— المفاتيح
١٣٣,١٣٢	— الهاتف
١٣٣,١٣٢	قفل الجهاز
١٣١,١٤	قفل المفاتيح
١٣٣,١٣٢	قفل الهاتف
١٣٢	قفل عن بعد
٦٩	قوائم التشغيل

## ل

٢٥	لوحة المفاتيح
٢٥	لوحة المفاتيح الافتراضية
٢٦	لوحة المفاتيح الرقمية
٢٦	لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

## ف

٣٨	متجر Nokia
٣٩	— البحث
٤٠,٣٩	— التنزيلات

١١٤	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
١١٥	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية) ١١٣,
١٣٧,١٣,١٢	شحن البطارية

## ص

	صندوق البريد
٤٧	— الصوت
٥٥	صندوق الوارد، رسائل
٨٣	صور
١٢٠,٧٨	— إرسال
٨٤	— التعديل
٧٧,٧٦,٧٥	— التقاط
٨٢	— التنظيم
٨٢,٧٩,٦٦	— المشاركة
٨١,٨٠	— عرض
٧٧	— معلومات المكان
١٣١,١٢٢,٨٣,١٨	— نسخ

## ض

٥٧	ضبط اللغة
٤٦	ضبط المستشعر
١٢٨	ضبط المصنع، استعادة
١٥	ضوء الفلاش

## ط

٦١	طلبات الاجتماع
----	----------------

٧٩	المشاركة —	٣٩	الشراء —
٨٦,٨١	تشغيل —	٣٩	تصفُّح —
٨٠	مشاهدة —	٤١	تعليقات —
٧٧	معلومات المكان —	٦٢	متصفح الويب
١٣١,١٢٢,٨٧,١٨	نسخ —	٦٢	الذاكرة المؤقتة —
	مكالمات	٦٢	تصفح الصفحات —
١٣٨	الطوارئ —	٦٣	علامات —
٤٩	حظر —	٨٤	محرر الصور
٤٦,٤٥	مكالمات الإنترنت	٦٣	مدونات
١٣٨	مكالمات الطوارئ		مرفقات
١٣	مكبر صوت الهاتف	٦١	البريد —
١٠٥,١٠٤	منبه	١٣٠	مزامنة Ovi
١٠٩	مهام	٨٢,٧٩,٦٦	مشاركة، عبر الإنترنت
٢٤	مهام متعددة	٧٧,٦٦	معلومات المكان
٧١	موسيقى Nokia	١١٠,٩٢	معلومات الموقع
		٩٢,٦٦	معلومات تحديد الموقع
		١٣٤	معلومات دعم Nokia
			مقاطع الفيديو
١٣١,١٢٢,٨٧,٨٣,٧٠,١٨,١٧	نسخ المحتوى	١١٧,٧٨	إرسال —
١٢٦	نسخ المحتوى احتياطياً	٨٦	الترجمة —
١٣٤	نصائح بيئية	٧٦	التسجيل —
٧٤	نظام بيانات الإذاعة (RDS)	٨٢,٦٦	المشاركة —
٩٢	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٨٣	نسخ —
	نغمات	٨٥	مقاطع فيديو
٣٣	التخصيص —	١٢٠	إرسال —
٥٢,٤٦,٣٣,٣٢	نغمات الرنين	٧٩	التسجيل —
١٣١,١٢٢,٨٧,٨٣,٧٠,١٨	نقل المحتوى	٨٥,٨٤	التعديل —

