

۲۵	هدست
۲۵	اتصال بند مچی

۲۵	برقراری تماس
۲۵	تماس ها
۲۶	در طول تماس
۲۷	صندوق پستی صوتی
۲۷	پاسخگویی یا رد یک تماس
۲۸	برقراری یک تماس کنفرانسی
۲۸	شماره گیری سریع یک شماره تلفن
۲۹	انتظار تماس
۲۹	شماره گیری صوتی
۳۰	دفترچه ثبت

۳۲	نوشتن متن
۳۲	صفحه کلید مجازی
۳۳	دست نویس
	وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید
۳۴	مجازی
۳۶	تنظیمات ورودی لمسی

۳۷	مخاطبین
۳۷	ذخیره شماره تلفن ها و آدرس های ایمیل
۳۷	مدیریت نام ها و شماره ها
	اختصاص دادن شماره ها و آدرس های پیش
۳۸	فرض
	آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای
۳۸	مخاطبین
۳۹	کپی کردن مخاطبین
۳۹	خدمات سیم

۴۰	پیامها
۴۰	نمای اصلی پیام رسانی

فهرست مطالب

۶	ایمنی
۶	خارج کردن باتری

۷	شروع به کار
۷	گذاشتن سیم کارت و باتری
۹	قرار دادن کارت حافظه
۱۱	برداشتن کارت حافظه
۱۱	شارژ کردن باتری
۱۲	کلیدها و قسمت های دیگر
۱۳	دستگاه را روشن کنید
۱۴	قفل کلیدها و صفحه لمسی
۱۴	صفحه اصلی
۱۵	دسترسی به فهرست
۱۶	عملکردهای صفحه لمسی
۱۷	تغییر آهنگ زنگ
۱۷	سرویس های Nokia
۱۸	درباره فروشگاه Ovi

۱۸	دستگاه شما
۱۸	تنظیم دستگاه
۱۸	برنامه جادویی تنظیمات
۱۹	کپی کردن محتوا از دستگاه قدیمی خود
۲۰	نمایش نشانگرها
۲۱	نوار مخاطبین
۲۲	محل های آنتن
۲۲	نمایه برون خط
۲۳	میانبرها
۲۳	کنترل میزان صدا و بلندگو
۲۴	تنظیمات حسگر و چرخش نمایشگر
۲۴	قفل از راه دور

نوشتن و ارسال پیام	۴۱
پیام های دریافت شده	۴۳
پیام چندرسانه ای	۴۳
داده، تنظیمات و پیام های خدمات وب	۴۴
راه اندازی ایمیل	۴۴
صندوق پستی	۴۵
Mail for Exchange	۴۷
مشاهده پیام های موجود در سیم کارت	۴۸
فرمان های سرویس	۴۸
تنظیمات پیام رسانی	۴۸
شخصی کردن دستگاه خود	۵۰
تغییر شکل ظاهری دستگاه	۵۱
نمایه ها	۵۱
پوشه موسیقی	۵۱
پخش کننده موسیقی	۵۱
موسیقی Ovi	۵۴
Nokia پادکست	۵۵
رادیو	۵۶
دوربین	۵۷
فعال کردن دوربین	۵۷
عکسبرداری	۵۷
ضبط فیلم	۶۰
گالری	۶۱
مشاهده و سازماندهی پرونده ها	۶۱
تصاویر و فیلمها	۶۱
ی تصاویر و فیلمها	۶۲
اشتراک آنلاین	۶۲
درباره اشتراک آنلاین	۶۲
در یکی از خدمات اشتراک گذاری آنلاین	۶۳
مشترک شوید	۶۳
مدیریت اشتراک های خود	۶۳
ایجاد یک پست	۶۴
ارسال پرونده ها از گالری	۶۴
مرکز فیلم Nokia	۶۴
مشاهده و بارگیری فیلمها	۶۵
فیدهای فیلم	۶۶
فیلم های من	۶۶
کپی فیلم های خود بین تلفن خود و رایانه	۶۷
تنظیمات مرکز فیلم	۶۷
اینترنت	۶۸
درباره مرورگر وب	۶۸
مرور وب	۶۸
افزودن یک نشانه	۶۹
اشتراک در یک سرویس خبری	۶۹
تعیین موقعیت (GPS)	۷۰
درباره GPS	۷۰
درباره دستیار GPS (A-GPS)	۷۰
نگهداشتن صحیح دستگاه	۷۰
نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS	۷۱
درخواست های موقعیت یابی	۷۲
مرزنها	۷۲
داده GPS	۷۳
تنظیم موقعیت یابی	۷۳
نقشه ها	۷۴
مرور کلی نقشه ها	۷۴
مشاهده مکان خود و نقشه	۷۴
نمای نقشه	۷۶

۱۰۳	سایر برنامه ها	۷۶	تغییر شکل ظاهری نقشه
۱۰۳	ساعت	۷۷	بارگیری و به روزرسانی نقشه ها
۱۰۴	تقویم	۷۷	درباره روش های موقعیت یابی
۱۰۵	مدیر پرونده	۷۸	پیدا کردن یک موقعیت
۱۰۷	مدیر برنامه	۷۹	مشاهده جزئیات مکان
۱۰۹	RealPlayer	۷۹	ذخیره یا مشاهده مکان یا مسیر
۱۱۰	ضبط	۸۰	ارسال مکان به یک دوست
۱۱۱	نوشتن یک یادداشت	۸۰	اعلام ورود
۱۱۱	محاسبه کنید	۸۱	همگام سازی موارد دلخواه خود
۱۱۱	مبدل	۸۲	دریافت راهنمای صوتی
۱۱۲	لغتنامه	۸۳	استفاده از قطب نما
۱۱۲	تنظیمات	۸۴	راهنمایی به مقصد خود
۱۱۲	تنظیمات تلفن	۸۵	نمای پیمایش
۱۱۸	تنظیم تماس	۸۵	کسب اطلاعات ترافیک و ایمنی
۱۱۹	یافتن راهنما	۸۶	پیاده روی به مقصد خود
۱۱۹	راهنمای موجود در دستگاه	۸۶	طراحی یک مسیر
۱۲۰	پشتیبانی	۸۸	اتصال
۱۲۰	به روز رسانی نرم افزار تلفن و برنامه ها با استفاده از تلفن خود	۸۸	اتصالات داده و نقاط دستیابی
۱۲۱	به روز رسانی نرم افزار تلفن با استفاده از رایانه خود	۸۸	تنظیمات شبکه
۱۲۱	تنظیمات	۸۹	LAN بی سیم
۱۲۱	کدهای دستیابی	۹۲	نقاط دستیابی
۱۲۲	افزایش طول عمر باتری	۹۵	مشاهده اتصالات داده فعال
۱۲۳	افزایش حافظه موجود	۹۵	همگام سازی
۱۲۴	محافظت از محیط	۹۶	اتصال Bluetooth
۱۲۴	ذخیره انرژی	۱۰۰	انتقال داده ها با استفاده از یک کابل USB
۱۲۴	باز یافت	۱۰۱	اتصالات رایانه شخصی
۱۲۴	محصول و اطلاعات ایمنی	۱۰۱	تنظیمات اجرایی
		۱۰۲	جستجو
		۱۰۲	درباره جستجو
		۱۰۲	شروع یک جستجو

ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای کاربر کامل را مطالعه کنید.

در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، برای مثال در هواپیما، بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، سوخت، مواد شیمیایی یا مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را روشن نکنید. همه دستورالعمل های مناطق محدود را رعایت کنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



دستگاه را خشک نگه دارید.

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



از شنوایی خود محافظت کنید

موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.



خارج کردن باتری

قبل از خارج کردن باتری، دستگاه را خاموش کرده و شارژر را از برق بکشید.

شروع به کار

گذاشتن سیم کارت و باتری


خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

مهم: از سیم کارت UICC کوچک که سیم کارت میکرو نیز نامیده می شود یا سیم کارت میکرو با یک آداپتور یا سیم کارتی که دارای فیوز خودکار UICC کوچک (به پیکربندی مراجعه کنید) در این دستگاه استفاده نکنید. سیم کارت میکرو کوچک تر از سیم کارت استاندارد است. دستگاه از سیم کارت های میکرو و سیم کارت های ناسازگار که ممکن است به کارت یا دستگاه آسیب برساند و داده های ذخیره شده روی کارت را مخدوش کند پشتیبانی نمی کند.




ممکن است یک سیم کارت از قبل در دستگاه جاگذاری شده باشد. در غیر این صورت، موارد زیر را انجام دهید:


۱ قاب پشت را جدا کنید.

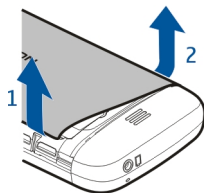

۲ باتری را اگر در دستگاه است خارج کنید.

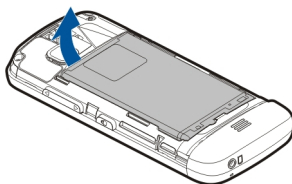


۳ نگهدارنده سیم کارت را بکشید تا قفل آن باز شود.

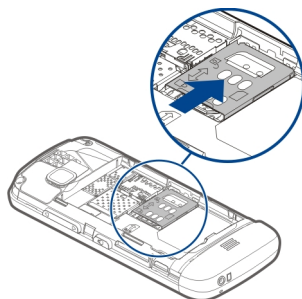

۴ نگهدارنده سیم کارت را به طرف بالا بیاورید.




۵ مطمئن شوید که قسمت تماس سیم کارت به سمت دستگاه باشد و آنرا به داخل نگهدارنده سیم کارت بلغزانید.

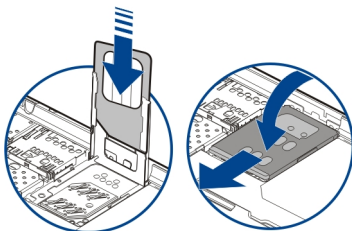


۶ نگهدارنده سیم کارت را در جای خود بگذارید. نگهدارنده سیم کارت را بکشید تا قفل شود.

۷ اتصالات باتری را تراز کنید و باتری را در جای خود قرار دهید.

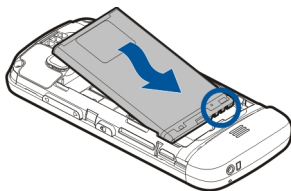

۸ برای قرار دادن درپوش در جای خود، گیره های قفل بالا را به سمت شیارهایشان بگیرید سپس درپوش را فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

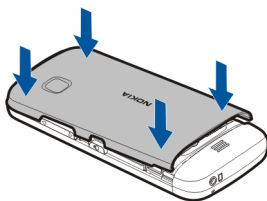


اگر سیم کارت بدرستی در جای خود قرار نگرفته باشد، دستگاه را تنها در نمایه آفلاین می توان استفاده نمود.

قرار دادن کارت حافظه


فقط از کارت حافظه های سازگار و مورد تأیید Nokia برای کار با این دستگاه استفاده کنید. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند.




۱ قاب پشت را جدا کنید.

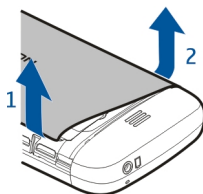


۲ مطمئن شوید که سطح تماس کارت حافظه سازگار به طرف پایین باشد و آن را در شیار کارت حافظه قرار دهید.

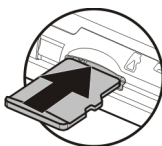

۳ کارت را به داخل فشار دهید، تا زمانیکه صدای کلیک را بشنوید.

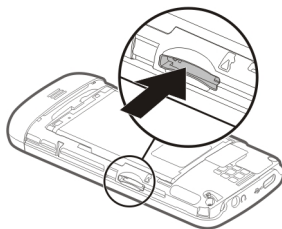

۴ قاب پشتی را جا بیندازید.

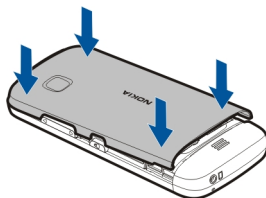

برداشتن کارت حافظه


مهم: هنگامی که یک برنامه در حال استفاده از کارت حافظه است، کارت حافظه را بیرون نیاورید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- ۱ در صورتیکه دستگاه روشن باشد، قبل از برداشتن کارت، کلید روشن و خاموش را فشار داده و حذف کارت حافظه را انتخاب کنید.
- ۲ وقتی کارت حافظه حذف شود؟ برخی برنامه ها بسته خواهند شد. نمایش داده می شود، پله را انتخاب کنید.
- ۳ وقتی کارت حافظه را حذف کنید و "تأیید" را فشار دهید نمایش داده می شود، درپوش پشت دستگاه را بردارید و کارت را به داخل آن فشار دهید تا با صدای کلیکی در جای خود قرار گیرد.
- ۴ کارت حافظه را بیرون بیاورید و درپوش پشت را در جای خود قرار دهید. در صورتی که دستگاه روشن است، تأیید را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

باتری شما تا حدی در کارخانه شارژ شده است، اما ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، آن را مجدداً شارژ کنید. اگر شارژ دستگاه کم شود، کارهای زیر را انجام دهید:

- ۱ شارژر را به پریز دیواری وصل کنید.
- ۲ شارژر را به دستگاه متصل کنید.

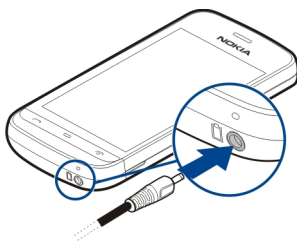

- ۳ وقتی باتری کاملاً شارژ شد، شارژر را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

نیازی به شارژ باتری برای مدت زمان خاصی نیست و در هنگام شارژ می توانید از دستگاه استفاده کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

نکته هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنید، شارژر را از پریز دیوار بیرون بیاورید. شارژری که به پریز وصل است حتی در صورتی که به دستگاه متصل نباشد نیز برق مصرف می کند.

شارژر USB


زمانیکه پریز دیواری در دسترس نباشد، از شارژر USB می توان استفاده نمود. در حین شارژ دستگاه، داده ها می توانند منتقل شوند. بازدهی نیروی شارژر USB بطور قابل توجهی فرق دارد، و ممکن است تا شروع شارژ دستگاه و عملکرد زمان زیادی طول بکشد.

۱ از کابل داده USB سازگار برای اتصال دستگاه خود به دستگاه USB سازگار استفاده کنید. بسته به نوع دستگاهی که برای شارژ کردن استفاده می شود، ممکن است عمل شارژ شدن کمی طول بکشد.

۲ در صورتی که دستگاه روشن است، حالت USB مناسبی را انتخاب کنید.


فقط دستگاه خود را به محصولات دارای لوگوی USB-IF وصل کنید.

کلیدها و قسمت های دیگر

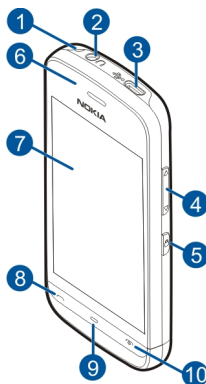


- 1 محل نصب بند مچی
- 2 کانکتور Nokia AV (۳,۵ میلی متر)
- 3 رابط Micro USB
- 4 کلید میزان صدا/بزرگنمایی
- 5 کلید قفل
- 6 گوشی
- 7 صفحه لمسی

- ۸ کلید تماس
- ۹ کلید منو
- ۱۰ کلید روشن و خاموش/پایان
- ۱۱ لنز دوربین
- ۱۲ بلندگو
- ۱۳ رابط شارژر
- ۱۴ میکروفن

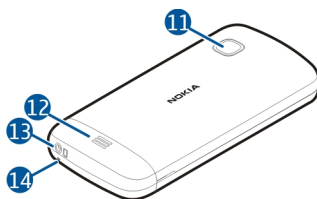

دستگاه را روشن کنید

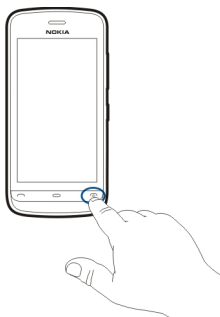

۱ کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید.

۲ در صورت درخواست دستگاه نسبت به وارد کردن کد پین یا کد قفل، آن را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید. برای حذف یک شماره، **X** را انتخاب نمایید. تنظیم کارخانه برای کد قفل 12345 است.

۳ مکان خود را انتخاب کنید. در صورتیکه بطور اتفاقی مکان غلطی را انتخاب کنید، بازگشت را انتخاب کنید.

۴ تاریخ و زمان را وارد کنید. هنگام استفاده از قالب زمان ۱۲ ساعته، برای تغییر بین ق.ظ و ب.ظ شماره ای را انتخاب کنید.

قفل کلیدها و صفحه لمسی

برای قفل کردن صفحه لمسی یا کلیدها، کلید قفل را در کنار دستگاه فشار دهید.

برای باز کردن قفل، کلید قفل واقع در کنار دستگاه را فشار دهید و نماد قفل گشایی روی صفحه را انتخاب کنید.

زمانیکه صفحه لمسی و کلیدها قفل می شوند، صفحه لمسی خاموش و کلیدها غیر فعال می شوند.


صفحه و کلیدها بعد از یک دوره عدم فعالیت ممکن است بطور خودکار قفل شوند.

برای تغییر تنظیمات قفل خودکار صفحه و کلید، فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < کلید محافظ خودکار > زمان قفل خودکار صفحه کلید را انتخاب کنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع شما محسوب می شود که در آن می توانید همه مخاطبین مهم و میانبرهای برنامه را جمع آوری کنید.

عوامل متقابل نمایشگر

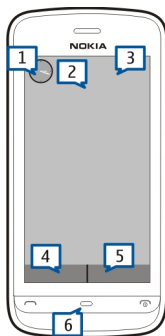

برای باز کردن برنامه ساعت، ساعت (1) را به آرامی ضربه بزنید.

برای باز کردن تقویم یا تغییر نمایه های صفحه اصلی، تاریخ یا نام نمایه (2) را فشار دهید.

برای مشاهده یا تغییر تنظیمات قابلیت اتصال (🔌)، برای دیدن شبکه های LAN بی سیم در صورت فعال بودن اسکن WLAN، یا برای مشاهده رویدادهای از دست رفته، روی گوشه سمت بالا را به آرامی ضربه بزنید (3).

برای برقراری یک تماس تلفنی، ☎️ (4) را انتخاب کنید یا در صورتی که نوار مخاطبین فعال است، تلفن + را انتخاب کنید.

برای بازکردن مخاطبین، 📖 (5) را انتخاب کنید یا در صورتی که نوار مخاطبین فعال است، مخاطبین را انتخاب کنید.

برای باز کردن منوی اصلی، کلید منو (6) را فشار دهید.

شروع استفاده از نوار مخاطبین

برای افزودن یک مخاطب به نوار مخاطبین، در صفحه نمایش اصلی، 📞 و یک مخاطب را انتخاب کنید، و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید. مخاطبین باید در حافظه تلفن ذخیره شوند.

برای افزودن یک مخاطب جدید به لیست مخاطبین، 📞 < گزینه ها > مخاطب جدید را انتخاب کنید، و دستورالعمل های صفحه نمایش را انتخاب کنید. مخاطبین اضافه شده از نوار مخاطبین همیشه در حافظه تلفن ذخیره می شود.

تغییر مضمون صفحه اصلی

برای تغییر مضمون صفحه اصلی یا میانبرها، فهرست < تنظیمات و شخصی > نمای اصلی را انتخاب کنید.

دسترسی به فهرست

برای پایان دادن به تماس، کلید منو را فشار دهید.

برای باز کردن یک برنامه یا پوشه در منو، آن را انتخاب کنید.

عملکردهای صفحه لمسی

باز کردن یک برنامه یا سایر عوامل صفحه

به برنامه یا عامل را یکبار ضربه بزنید.

برای مشاهده گزینه های موجود برای مورد باز شده، گزینه ها را انتخاب کنید، یا در صورت وجود، یک نماد را از نوار ابزار انتخاب کنید.

دسترسی سریع به عملکردها

روی مورد ضربه بزنید و نگه دارید. یک منوی بازشو با گزینه های موجود ظاهر می شود. برای مثال، برای ارسال یک عکس، بر روی عکس ضربه بزنید و نگه دارید، و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

نکته جهت مشاهده گزینه های موجود برای یک مورد باز شده، مانند یک تصویر یا کلیپ ویدیویی، روی صفحه ضربه بزنید.

انتخاب کنید

در این سند مربوط به کاربر، باز کردن برنامه ها یا موارد با ضربه زدن بر روی آنها، "انتخاب" نامیده می شود. در صورت نیاز به انتخاب چندین مورد بصورت متوالی، موارد منوی مورد نظر جهت انتخاب با استفاده از پیکان ها جدا می شوند.

بعنوان مثال، برای انتخاب گزینه ها < راهنما، روی گزینه ها و سپس روی راهنما ضربه بزنید.


مورد را بکشید

روی مورد ضربه بزنید و نگه دارید و انگشت خود را روی صفحه بکشید. مورد انگشت شما را دنبال می کند.

برای بالا و پایین رفتن در یک صفحه وب، صفحه را با انگشت خود بکشید.

جابجا شوید

انگشت خود را روی صفحه بگذارید و انگشت خود را بطور پیوسته در جهت دلخواه بکشید.

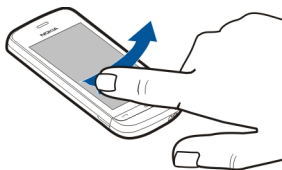

هنگام مشاهده یک تصویر، برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، تصویر را به ترتیب به سمت چپ یا راست جابجا کنید.

به بالا و پایین حرکت کنید

برای حرکت کردن به سمت بالا و پایین لیست هایی که نوار پیمایش دارند، پیمایشگر نوار پیمایش را بکشید.

انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید، آن را با سرعت در اطراف صفحه بالا یا پایین بکشید، سپس انگشت خود را بلند کنید. محتوای صفحه با سرعت و جهتی که در زمان رها سازی دارند به پیمایش ادامه می دهد. برای انتخاب یک مورد از لیست پیمایش و برای توقف حرکت، بر روی مورد ضربه بزنید.

نکته برای مشاهده توضیحات مختصر نمادها، انگشت خود را روی نماد مورد نظر بگذارید. توضیح مربوط به تمام نمادها موجود نیست.

نور زمینه صفحه لمسی

پس از مدتی عدم فعالیت، نور زمینه صفحه لمسی خاموش می شود. برای روشن کردن نور زمینه صفحه لمسی، بر روی آن ضربه بزنید. در صورت قفل بودن صفحه لمسی و کلیدها، با ضربه زدن بر روی صفحه، نور زمینه صفحه روشن نمی شود.

تغییر آهنگ زنگ

فهرست > تنظیمات و شخصی > نمایه ها را انتخاب کنید.

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. برای شخصی سازی یک نمایه، به نمایه مورد نظر رفته و شخصی سازی را انتخاب کنید.

سرویس های Nokia

با استفاده از سرویس های Nokia، می توانید سرویس ها و مکان های جدیدی را بیابید و با دوستان خود در ارتباط بمانید. به عنوان مثال، می توانید اقدام زیر را انجام دهید:

- دریافت Nokia Mail رایگان تحت پشتیبانی حساب Yahoo!

برخی از موارد رایگان هستند، برای سایر موارد باید هزینه آن را پرداخت کنید.

سرویس های موجود نیز بر اساس کشور یا منطقه متفاوت است و همه زبان ها را پشتیبانی نمی کنند.

برای استفاده از سرویس های Nokia، به حساب Nokia نیاز دارید. هنگام دسترسی به یک سرویس تلفن خود، از شما خواسته می شود، حسابی را ایجاد کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

درباره فروشگاه Ovi



در فروشگاه Ovi، می توانید بازی ها، برنامه ها، فیلم ها، تصاویر، مضامین و آهنگ های زنگ را در دستگاه خود بارگیری کنید. برخی موارد رایگان هستند، و بقیه را باید از طریق کارت اعتباری یا صورتحساب تلفن خود پرداخت کنید. دسترسی به روش های پرداخت به کشور محل اقامت و ارائه دهنده خدمات شبکه شما بستگی دارد. فروشگاه Ovi محتوایی را که با دستگاه تلفن همراه شما سازگار و مطابق با سلیقه ها و موقعیت شماست ارائه می دهد.

دستگاه شما

تنظیم دستگاه

با برنامه تنظیم تلفن، می توانید موارد زیر را انجام دهید به عنوان مثال:

- تنظیمات منطقه ای مانند زبان دستگاه را تعیین کنید.
- داده ها را از دستگاه قدیمی خود منتقل کنید.
- دستگاه خود را شخصی سازی کنید.
- اشتراک های ایمیل خود را تنظیم کنید.
- همچنین می توانید در خدمات My Nokia من برای دریافت نکات، ترفندها و پشتیبانی رایگان دستگاه Nokia خود ثبت نام کنید. همچنین در صورتی که به روزرسانی های نرم افزار برای دستگاه شما موجود باشد، اعلان هایی دریافت می کنید.
- خدمات Ovi را فعال کنید.

هنگامی که برای اولین بار دستگاه خود را روشن می کنید، برنامه تنظیم تلفن باز می شود. برای اینکه در یک زمان دیگر برنامه خوشآمدگویی را باز کنید فهرست < برنامه ها > ابزارها < تنظیم تلفن را انتخاب کنید.

برنامه جادویی تنظیمات

با استفاده از برنامه جادویی تنظیمات، تنظیمات ایمیل و اتصال را تعیین کنید. قابلیت دسترسی به موارد در برنامه جادویی تنظیمات به ویژگی های دستگاه، سیم کارت، ارائه دهنده سرویس و داده های موجود در پایگاه داده برنامه جادویی تنظیمات بستگی دارد.

فهرست < برنامه ها > ابزارها < برنامه تنظیم را انتخاب کنید.

برای دستیابی به نتیجه مطلوب هنگام استفاده از برنامه تنظیمات، سیم کارت را در دستگاه بگذارید. در صورتیکه سیم کارت در دستگاه نباشد، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

اپراتور — تعیین تنظیمات خاص اپراتور از قبیل MMS، اینترنت، WAP و تنظیمات جریانی.


تنظیمات ایمیل — یک POP، IMAP یا اعتبار Mail for Exchange تنظیم کنید.

تنظیمات موجود برای ویرایش ممکن است متفاوت باشد.

کپی کردن محتوا از دستگاه قدیمی خود

می خواهید سریعاً اطلاعات مهم خود را از دستگاه قدیمی انتقال دهید و از دستگاه جدید خود استفاده کنید؟ از برنامه انتقال داده برای انتقال یا کپی رایگان مخاطبین، ورودی های تقویم و عکس ها به دستگاه جدید خود استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > ابزارها < انتقال را انتخاب کنید.

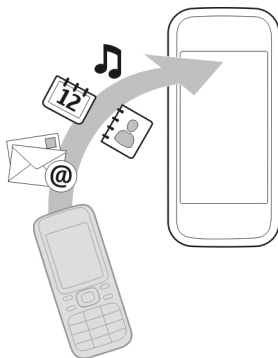

اگر دستگاه Nokia قدیمی شما فایده برنامه انتقال داده است، دستگاه جدید آن را در یک پیام ارسال می کند. پیام را در دستگاه قدیمی باز کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

۱ نوع اتصال مورد استفاده برای انتقال داده را انتخاب کنید و دستگاه ها را وصل کنید. هر دو دستگاه باید از نوع اتصال انتخابی پشتیبانی کنند.

۲ از دستگاه خود، محتوای مورد نظر را برای انتقال از تلفن مقابل انتخاب کنید.

نمایش نشانگرها

نشانگرهای کلی

	صفحه لمسی و کلیدها قفل هستند.
	دستگاه برای پیام ها یا تماس های ورودی، بی صدا هشدار می دهد.
	یک زنگ ساعت تنظیم کرده اید.
	از یک نمایه زمان دار استفاده می کنید.

نشانگرهای تماس

	کسی سعی کرده است با شما تماس بگیرد.
	دستگاه خود را برای انتقال تماس های ورودی به شماره دیگر تنظیم کرده اید (خدمات شبکه).
	دستگاه شما آماده تماس اینترنتی است.
	یک تماس داده در حال انجام دارید (خدمات شبکه).

نشانگرهای پیام رسانی

	پیام های خوانده نشده دارید. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، ممکن است حافظه سیم کارت برای پیام ها پر باشد.
	ایمیل جدیدی دریافت کرده اید.
	پیام هایی برای ارسال در پوشه صندوق ارسال دارید.

نشانگرهای شبکه

	دستگاه شما به شبکه GSM متصل شده است (خدمات شبکه).
	دستگاه شما به شبکه 3G متصل شده است (خدمات شبکه).
	دستیابی بسته ای پیوند بارگیری پر سرعت (HSDPA) / دستیابی بسته ای پیوند بارگذاری پر سرعت (HSUPA) (خدمات شبکه) در شبکه 3G فعال است.

	یک اتصال داده بسته ای GPRS دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال در حال انتظار و  نشان دهنده اتصال برقرار است.
	یک اتصال داده بسته ای EGPRS دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال در حال انتظار و  نشان دهنده اتصال برقرار است.
	یک اتصال داده بسته ای 3G دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال در حال انتظار و  نشان دهنده اتصال برقرار است.
	یک اتصال دستیابی بسته ای به پیوند بارگیری پرسرعت (HSDPA) دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال در حال انتظار و  نشان دهنده اتصال برقرار است.
	یک اتصال WLAN موجود است (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال رمزدار و  نشان دهنده اتصال رمزدار نیست.

نشانه‌های اتصال

	Bluetooth فعال است.  نشان دهنده این است که دستگاه شما در حال ارسال داده است. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، دستگاه شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط با دستگاه دیگر است.
	یک کابل USB به دستگاه خود متصل کرده اید.
	GPS فعال است.
	دستگاه در حال همگام سازی است.
	هدست سازگاری را به دستگاه وصل کرده اید.
	تلفن متنی سازگاری را به دستگاه وصل کرده اید.

نوار مخاطبین

برای افزودن یک مخاطب به صفحه اصلی، در صفحه اصلی  < گزینه ها > مخاطب جدید را انتخاب کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

جهت برقراری ارتباط با یک مخاطب، مخاطب و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

📞 — با مخاطب تماس بگیرید.

✉️ — ارسال پیام به مخاطب.

📡 — نوشتن عناوین خبری مخاطب.

جهت مشاهده ارتباطات قبلی با مخاطب، مخاطب را انتخاب کنید. برای مشاهده جزئیات یک رویداد ارتباط رویداد مورد نظر را انتخاب کنید.

برای بستن این نما، ✕ را انتخاب کنید.

محل های آنتن

زمانیکه آنتن در حال استفاده است، از دست زدن به منطقه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیری گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.



نمایه برون خط

نمایه آفلاین به شما این امکان را می دهد تا بدون اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم، از دستگاه خود استفاده کنید. در صورت فعال بودن نمایه آفلاین، می توانید بدون سیم کارت و کارت USIM از دستگاه خود استفاده کنید.

فعال کردن نمایه آفلاین

کلید روشن خاموش دستگاه را مختصراً فشار دهید و برون خط را انتخاب کنید.

با فعال کردن نمایه آفلاین، اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم قطع خواهد شد. انتقال تمام سیگنال های فرکانس رادیویی به دستگاه و یا از آن به شبکه تلفن همراه متوقف خواهد شد. در صورت اقدام به

ارسال پیام با استفاده از شبکه تلفن همراه بی سیم، این پیام ها در پوشه صندوق ارسال قرار می گیرند تا در فرصتی دیگر ارسال شوند.

مهم: در حالت آفلاین نمی توانید هیچ تماسی را برقرار یا دریافت کنید، یا اینکه از ویژگی هایی استفاده کنید که به پوشش شبکه ای تلفن همراه نیاز دارند. در صورتی که از همه واحدهای هزینه یا ارزی استفاده کرده اید، فقط می توانید با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده تماس بگیرید. برای برقراری تماس ها، باید ابتدا به نمایه دیگری تغییر یابید.

در صورت فعال کردن نمایه آفلاین، همچنان می توانید از LAN بی سیم (WLAN)، بعنوان مثال برای خواندن پست الکترونیکی یا مرور اینترنت، استفاده کنید. همچنین می توانید از اتصال Bluetooth در نمایه آفلاین استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن یا اتصالات Bluetooth، فراموش نکنید که کلید مقررارت ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

میانبرها

برای تغییر به برنامه های باز، کلید منو را فشار دهید و نگه دارید. اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری شده و از طول عمر باتری می کاهد.

برای تغییر نمایه، کلید روشن/خاموش را فشار داده و یک نمایه را انتخاب کنید.

برای تماس با صندوق پست صوتی (خدمات شبکه)، در شماره گیر، ۱ را فشار داده و نگه دارید.

برای باز کردن لیست آخرین شماره های گرفته شده، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

در صفحه اصلی جهت استفاده از فرمان های صوتی، کلید تماس را فشار داده و نگه دارید.

کنترل میزان صدا و بلندگو

تنظیم میزان صدای تماس تلفنی یا کلیپ صوتی از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.



با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

استفاده از بلندگو در طول تماس
فعال سازی بلندگو را انتخاب کنید.

خاموش کردن بلندگو
فعال کردن گوشی را انتخاب کنید.

تنظیمات حسگر و چرخش نمایشگر

هنگام فعال نمودن حسگرها در دستگاه خود، با چرخش دستگاه برخی عملکردها را می توانید کنترل کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات حسگر را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حسگرها — فعال کردن حسگرها.

کنترل حالت بیداری حسگر — با چرخاندن دستگاه بطوریکه نمایشگر رو به پایین قرار بگیرد، بیدار کردن تماسها و تعویق زنگ هشدار را برای بیدار کردن تماس ها و تعویق زنگ هشدار انتخاب کنید. چرخاندن خودکار نمایشگر را برای چرخاندن خودکار محتوای نمایشگر هنگامی که دستگاه در سمت چپ خود یا به موقعیت عمودی بر می گردد انتخاب کنید. برخی برنامه ها و ویژگی ها ممکن است چرخش خودکار نمایشگر را پشتیبانی نکنند.

قفل از راه دور

شما می توانید دستگاه خود را از راه دور با استفاده از یک پیام متنی از پیش تعیین شده قفل کنید. همچنین می توانید کارت حافظه را از راه دور قفل کنید.

فعال کردن قفل از راه دور


۱ **فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < ایمنی < تلفن و سیم کارت < قفل از راه دور تلفن < فعال را انتخاب کنید.**

۲ **محتوای پیام متنی (۵ تا ۲۰ نویسه) را وارد کنید، آن را تصحیح و کد قفل را وارد کنید.**


قفل کردن دستگاه از راه دور

پیام متنی از پیش تعیین شده را بنویسید و آن را به دستگاه خود ارسال کنید. برای بازگشایی قفل دستگاه، به کد قفل نیاز دارید.

می توانید یک هدست سازگار یا هدفون های سازگار را به دستگاه خود وصل کنید.

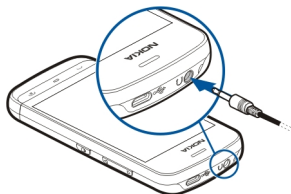

اتصال بند مچی

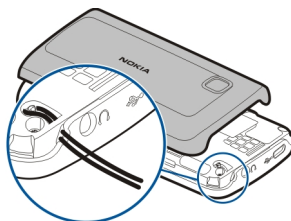

برقراری تماس

تماس ها

- ۱ در صفحه اصلی، تلفن را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن و کد منطقه را وارد کنید. جهت حذف یک شماره،  را انتخاب کنید.
 - در تماسهای بین المللی، * را دوبار انتخاب کنید تا نویسه + درج شود (جایگزین کد دستیابی بین المللی می شود)، و کد کشور، کد منطقه (در صورت لزوم، بدون صفر ابتدای کد) و شماره تلفن را وارد کنید.
 - ۲ جهت برقراری تماس، کلید تماس را فشار دهید.
 - ۳ جهت پایان دادن به تماس (یا جهت لغو کردن اقدام به برقراری تماس)، کلید پایان را فشار دهید.
- همیشه فشار دادن کلید پایان به تماس خاتمه می دهد حتی اگر برنامه دیگری فعال باشد.
- جهت برقراری تماس از لیست مخاطبین، فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

به نام دلخواه بروید. یا قسمت جستجو را انتخاب کنید، حروف یا نویسه های اول نام را وارد کنید و به نام مورد نظر بروید.

برای تماس با یک مخاطب، کلید تماس را فشار دهید. در صورتی که چندین شماره را برای یک مخاطب ذخیره کرده اید، شماره مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و کلید تماس را فشار دهید.

در طول تماس

برای استفاده از گزینه های زیر، ابتدا کلید قفل را برای قفل گشایی، دستگاه فشار دهید.

بی صدا یا صدا دار کردن میکروفن

یا  را انتخاب کنید.

در انتظار نگه داشتن یک تماس صوتی فعال

یا  را انتخاب کنید.

فعال کردن بلندگو

«) را انتخاب کنید. در صورت نصب یک همدست سازگار توسط اتصال Bluetooth، برای تعیین مسیر صدا به همدست، گزینه ها > فعال کردن هندز فری BT را انتخاب کنید.

رفتن به هدست

را انتخاب کنید.

یایان مکالمه

۱۰. انتخاب کند.

تغییر بین تماس های فعال و نگه داشته شده

گزینه ها > تعویض را انتخاب کنید.

نکته برای نگه داشتن یک تماس فعال در حالت انتظار، کلید تماس را فشار دهید. برای فعال کردن تماس نگهداشته شده، کلید تماس را مجدداً فشار دهید.

ارسال رشته های آهنگ DTMF

۱ گزینه ها > ارسال DTMF را انتخاب کنید.

۲ رشته DTMF را وارد کنید یا آن را در لیست مخاطبین جستجو کنید.

۳ برای وارد کردن یک نویسه انتظار (w) یا یک نویسه مکث (p)، * را مرتباً فشار دهید.

۴ برای ارسال آهنگ، آهنگ را انتخاب کنید. شما می توانید آهنگ های DTMF را به شماره تلفن یا در قسمت DTMF جزئیات مخاطب اضافه نمایید.

به یک تماس فعال پایان داده و آن را با یک تماس ورودی دیگر جایگزین کنید.
گزینه ها < جایگزینی را انتخاب کنید.

پایان دادن به همه تماس ها
گزینه ها < پایان دادن به کلیه تماسها را انتخاب کنید.

بسیاری از گزینه هایی که می توانید در طول تماس صوتی استفاده کنید مربوط به خدمات شبکه هستند.

صندوق پستی صوتی

برای تماس با صندوق پستی صوتی (خدمات شبکه)، در صفحه اصلی تلفن را انتخاب و 1 را انتخاب و نگه دارید.

۱ جهت تغییر شماره تلفن صندوق پستی صوتی خود، فهرست < تنظیمات و در حال تماس < تماس صندوق پستی، و یک صندوق پستی را انتخاب کنید. شماره کنونی را انتخاب کرده و نگه دارید.

۲ شماره را وارد کرده (از ارائه دهنده خدمات شبکه خود دریافت کنید)، و تأیید را انتخاب کنید.

پاسخگویی یا رد یک تماس

پاسخگویی به یک تماس
کلید تماس را فشار دهید.

بی صدا کردن آهنگ زنگ تماس ورودی
را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام متنی رد تماس
ارسال پیام را انتخاب کنید، متن پیام را ویرایش کنید، و کلید تماس را فشار دهید. با استفاده از پاسخ به پیام می توانید به تماس گیرنده اطلاع دهید که قادر به پاسخگویی تماس نیستید.

رد یک تماس
کلید پایان را فشار دهید. در صورت فعالسازی عملکرد انتقال تماس < تماسهای صوتی > در صورت مشغول بودن در تنظیمات تلفن، با رد یک تماس ورودی، تماس نیز منتقل می شود.

فعال کردن ویژگی پیام متنی رد تماس
فهرست < تنظیمات و در حال تماس < تماس < رد کردن تماس با پیام < بله را انتخاب کنید.

نوشتن یک پیم متنی رد تماس استاندارد
فهرست < تنظیمات و در حال تماس > تماس < متن پیام را انتخاب کنید و پیامی بنویسید.

برقراری یک تماس کنفرانسی

دستگاه شما از تماسهای کنفرانسی بین حداکثر شش شرکت کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می کند.

تماس کنفرانسی یک نوع خدمات شبکه است.

- ۱ با اولین شرکت کننده تماس برقرار کنید.
- ۲ برای برقراری تماس با سایر شرکت کننده ها گزینه ها < تماس جدید را انتخاب کنید. تماس اول در حالت انتظار نگه داشته می شود.
- ۳ هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای افزودن اولین شرکت کننده به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

اضافه کردن شرکت کننده جدید به تماس کنفرانسی
با شرکت کننده دیگر تماس برقرار کنید و تماس جدید را به تماس کنفرانسی اضافه کنید.

مکالمه خصوصی با یکی از شرکت کنندگان در تماس کنفرانسی
 را انتخاب کنید.

به شرکت کننده مورد نظر رفته و  را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در دستگاه شما در حالت انتظار نگه داشته می شود. سایر شرکت کننده ها به تماس کنفرانسی ادامه می دهند.
برای بازگشت به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

حذف کردن یکی از شرکت کنندگان از تماس کنفرانسی
 را انتخاب کنید، به شرکت کننده مورد نظر رفته و  را انتخاب کنید.

پایان دادن به تماس کنفرانسی فعال
کلید خاتمه را فشار دهید.

شماره گیری سریع یک شماره تلفن

برای فعال کردن شماره گیری سریع، فهرست < تنظیمات و در حال تماس > تماس < شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

برای تخصیص شماره تلفن به یکی از کلیدهای عددی:

- ۱ فهرست < تنظیمات و در حال تماس > شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

۲ به کلیدی که می خواهید شماره تلفن را به آن اختصاص دهید بروید و گزینه ها > اختصاص را انتخاب کنید.

اگر شبکه از عملکردهای صندوق های پستی صوتی و تصویری پشتیبانی کند، ۱ و ۲ برای آنها اختصاص داده شده است.

برای برقراری تماس در صفحه اصلی زمانی که شماره گیری سریع فعال است، را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره کلید اختصاص داده شده را انتخاب کرده و نگه دارید.

انتظار تماس

با انتظار مکالمه (سرویس شبکه)، می توانید وقتی در حال مکالمه هستید به تماس دیگری پاسخ دهید.

فعال کردن انتظار مکالمه

فهرست > تنظیمات و در حال تماس > تماس > انتظار تماس را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس منتظر

کلید تماس را فشار دهید. تماس اول در حالت انتظار قرار می گیرد.

جابجایی بین تماس فعال با تماس در انتظار

گزینه ها > تعویض را انتخاب کنید.

وصل کردن تماس در انتظار به تماس فعال

گزینه ها > انتقال را انتخاب کنید. خودتان را از تماس ها قطع می کنید.

پایان دادن به تماس فعال

کلید خاتمه را فشار دهید.

پایان دادن به هر دو تماس

گزینه ها > پایان دادن به کلیه تماسها را انتخاب کنید.

شماره گیری صوتی

دستگاه شما بطور خودکار برای مخاطبین یک برچسب صوتی ایجاد می کند.

گوش دادن به برچسب صوتی مخاطب

۱ یک مخاطب و گزینه ها > جزئیات برچسب صوتی را انتخاب کنید.

۲ به جزئیات مخاطب رفته و گزینه ها > پخش برچسب صوتی را انتخاب کنید.

برقراری تماس با برچسب صوتی

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

در شماره گیری صوتی، از بلندگو استفاده می شود. هنگام بیان برچسب صوتی، فاصله دستگاه از شما باید کم باشد.

۱ جهت شروع شماره گیری صوتی، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار داده و نگه دارید. اگر از یک هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، برای آغاز شماره گیری صوتی، کلید هدست را فشار داده و نگه دارید.

۲ آهنگ کوتاهی پخش می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. نامی که برای مخاطب ذخیره نموده اید را واضح بگویید.

۳ تلفن برای مخاطب شناسایی شده به زبان انتخابی دستگاه، یک برچسب صوتی ترکیبی پخش می کند و نام و شماره را نمایش می دهد. برای لغو شماره گیری صوتی، انصراف را انتخاب کنید.

در صورتیکه چندین شماره برای یک نام ذخیره شود، شما نیز می توانید نام و نوع شماره یعنی تلفن همراه یا تلفن را بگویید.

دفترچه ثبت

برنامه دفترچه ثبت تماس اطلاعاتی درباره تاریخچه ارتباط دستگاه را ذخیره میکند. این دستگاه تماس های بی پاسخ و دریافتی را تنها در صورتیکه شبکه پشتیبانی نماید، ثبت می کند، و دستگاه روشن می شود و در منطقه سرویس شبکه می ماند.

ی اخیر

ی توانید اطلاعات مربوط به تماس های اخیر را مشاهده نمایید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس و تماسهای اخیر را انتخاب کنید.

تماس های بی پاسخ، دریافت شده و شماره گیری شده

تماسهای بی پاسخ، تماسهای دریافتی، یا شماره های گرفته را انتخاب کنید.

نکته ی باز کردن لیست شماره های گرفته شده در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

پاک کردن لیست — یست تماس های اخیر انتخابی را پاک کنید.

تنظیمات — مدت ثبت تماس و طول مدت زمانی که اطلاعات ارتباطی در دفترچه ثبت ذخیره می شوند را انتخاب کنید. صورت انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، هیچ اطلاعاتی در دفترچه ثبت ذخیره نمی شود.

نکته برای ذخیره یک شماره تلفن از یک لیست تماس های اخیر در مخاطبین خود، شماره تلفن را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، ذخیره در مخاطبین را انتخاب کنید.

داده بسته ای

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

شما ممکن است بر اساس داده های ارسال و دریافت شده، برای اتصالات داده ای بسته ای خود متحمل پرداخت هزینه شوید.

بررسی مقدار داده ارسالی یا دریافتی در طول اتصالات داده بسته ای
شمارنده داده < کل داده ارسالی یا کل داده دریافتی را انتخاب کنید.

حذف اطلاعات ارسالی و دریافت شده

شمارنده داده < گزینه ها > پاک کردن شمارشگرها را انتخاب کنید. برای حذف اطلاعات، کد قفل لازم است.

مدت زمان تماس

مدت زمان تقریبی آخرین تماس، تماس های گرفته شده و دریافت شده را می توانید مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس و مدت تماس را انتخاب کنید.

بر کلیه رویدادهای ارتباطی

دفترچه ثبت عمومی، می توانید اطلاعاتی در مورد رویدادهای ارتباطی، از قبیل تماس های صوتی، پیام های متنی، یا اتصالات داده و بیسیم LAN (WLAN) ثبت شده در تلفن خود را مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

کردن دفترچه ثبت عمومی

دفترچه ثبت عمومی  را باز کنید.

یدادهای فرعی از قبیل پیام متنی ارسال شده در بیش از یک بخش و اتصالات داده بسته ای نیز به عنوان یک رویداد ارتباطی ثبت می شوند. به صندوق پستی خود، مرکز پیام چندرسانه ای یا صفحات وب به عنوان اتصالات داده بسته ای نشان داده می شوند.

جزئیات اتصال داده بسته ای

یک رویداد اتصال داده بسته ای ورودی یا خروجی مشخص شده با GPRS بروید و رویداد اتصال را انتخاب کنید.

کپی یک شماره تلفن از دفترچه ثبت

شماره را انتخاب کرده و از منوی بازشو، استفاده از شماره < کپی را انتخاب کنید. می توانید، بعنوان مثال، شماره تلفن را در یک پیام متنی جای گذاری کنید.

یلتتر کردن دفترچه ثبت

گزینه ها < فیلتر کردن و یک فیلتر را انتخاب کنید.

بین طول مدت دفترچه ثبت

گزینه ها < تنظیمات < مدت ثبت تماس را انتخاب کنید. در صورت انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، همه مخاطبین دفترچه تماس، ثبت تماس های اخیر و گزارشات تحویل پیام برای همیشه حذف می شوند.

نوشتن متن

صفحه کلیدهای روی صفحه به شما امکان می دهند نویسه ها را با ضربه زدن آرام توسط انگشت خود وارد کنید.

هر قسمت ورودی متن را برای درج حروف، شماره و نویسه های خاص به آرامی ضربه بزنید.


دستگاه شما واژه ها را بر اساس لغت نامه داخلی زبان ورودی متن انتخابی کامل می کند. همچنین این دستگاه واژه های جدید را از ورودی شما یاد می گیرد.

صفحه کلید مجازی

در حالت افقی، از صفحه کلید مجازی می توانید استفاده کنید.

برای فعال کردن صفحه کلید مجازی،  < QWERTY تمام صفحه را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از صفحه کلید مجازی در حالت تمام صفحه، می توانید کلیدها را با انگشتان خود انتخاب کنید.

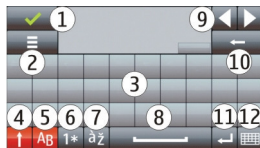

- 2 منوی ورودی - منوی گزینه های ورودی لمسی را جهت دسترسی به فرمان هایی از قبیل زبان نوشتاری را باز می کند.
- 3 صفحه کلید مجازی
- 4 کلید Shift و Caps lock - برای وارد کردن نویسه های کوچک بصورت بزرگ یا برعکس، قبل از وارد کردن نویسه، کلید را انتخاب کنید. برای غیر فعال کردن caps lock، کلید را دوبار فشار دهید. خط زیر کلید نشان دهنده فعال بودن caps lock است.
- 5 حروف
- 6 شماره ها و نویسه های خاص
- 7 نویسه های دارای علامت تکیه
- 8 نوار فاصله
- 9 انتقال - مکان نما را انتقال دهید.
- 10 حذف فاصله
- 11 کلید Enter - مکان نما را به ردیف بعد یا قسمت ورودی متن انتقال می دهد. عملکردهای اضافی بر اساس متن فعلی (برای مثال، در قسمت آدرس وب مرورگر وب، به عنوان نماد Go کار می کند).
- 12 حالت ورودی - روش ورودی را انتخاب می کند. وقتی موردی را فشار می دهید، نمای روش ورودی فعلی بسته می شود و روش ورودی انتخابی باز می شود.

دست نویس

روش های ورودی و زبان های پشتیبانی شده توسط شناسایی دست خط با توجه به منطقه فرق می کنند و ممکن است برای همه زبان ها موجود نباشد.

برای فعال کردن حالت دست خط  < دست نویس را انتخاب کنید.

در ناحیه ورودی متن نویسه های عمودی و خوانا بنویسید و بین هر نویسه یک فاصله قرار دهید.

برای تنظیم دستگاه جهت یادگیری نوع دست خط شما،  < آموزش دست نویس را انتخاب کنید. این گزینه در همه زبان ها موجود نیست.

برای وارد کردن حروف و اعداد (حالت پیش فرض)، همانطور که در حالت عادی کلمات را می نویسید آنها را بنویسید. برای انتخاب حالت عدد،  را انتخاب کنید. برای وارد کردن نویسه های غیر لاتین، نماد مربوطه را در صورت وجود انتخاب کنید.



برای وارد کردن نویسه های خاص، همانطور که در حالت عادی آنها را می نویسید بنویسید یا #* و نویسه مورد نظر را انتخاب کنید.

برای حذف نویسه ها یا انتقال مکان نما به عقب، به طرف عقب بروید (به شکل 1 مراجعه کنید).

برای وارد کردن فاصله، به طرف جلو بروید (به شکل 2 مراجعه کنید).



وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید مجازی صفحه کلید مجازی

از صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی) برای وارد کردن نویسه هایی همچون نویسه هایی که در صفحه کلید قدیمی که شماره ها روی کلید درج شده وجود دارد، می توانید استفاده کنید.

نمای کلی صفحه کلید مجازی بسته به زبان نوشتاری انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.



- 1 بستن - بستن صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی).
- 2 منوی ورودی - منوی ورودی لمسی که شامل فرمان های فعال کردن متن پیشگو و زبان نوشتاری است را باز می کند. برای افزودن یک شکلک، درج شکلک را انتخاب کنید.
- 3 نشانگر ورودی متن - پنجره باز شو را باز می کند در این قسمت می توانید ورودی متن پیشگو را فعال یا غیر فعال کنید، حالت نویسه را تغییر دهید و حالت های حرف و شماره را تغییر دهید.
- 4 حالت ورودی - پنجره باز شونده را باز می کند، در این قسمت می توانید حالت ورودی را انتخاب کنید. وقتی موردی را فشار می دهید، نمای روش ورودی فعلی بسته می شود و روش ورودی انتخابی باز می شود. قابلیت دسترسی به حالت های ورودی ممکن است بسته به اینکه حالت ورودی خودکار (تنظیمات حسگر) فعال یا غیر فعال است، متفاوت باشد.
- 5 کلیدهای جهت دار - به راست یا چپ بروید.
- 6 کلید برگشت به عقب
- 7 شماره ها
- 8 ستاره - جدول نویسه های خاص را باز می کند.
- 9 کلید Shift - حالت نویسه را عوض می کند، حالت های ورودی متن پیشگو را فعال یا غیر فعال می کند و حالت های حرف و عدد را تغییر می دهد.

ورودی متن سنتی

کلید عددی (1-9) را مکرراً بزنید تا نویسه های دلخواه ظاهر شود. نویسه های بیشتری به جز آنهایی که روی کلید دیده می شود برای کلید عددی موجود است.

در صورتیکه حرف بعدی روی همان کلید باشد، صبر کنید تا مکان نما ظاهر شود (یا مکان نما را به جلو ببرید تا مدت زمان وقفه پایان یابد) و حرف را وارد کنید.

برای درج فاصله، 0 را فشار دهید. برای انتقال مکان نما به خط بعدی، 0 را سه بار فشار دهید.

ورودی متن پیشگو

با استفاده از ورودی متن پیشگو، برای وارد کردن یک کلمه، یک کلید عددی را برای هر حرف کلمه انتخاب کنید. ورودی متن پیشگو بر پایه یک فرهنگ لغت داخلی است که کلمات جدید را نیز می توانید به آن اضافه کنید. ورودی متن پیشگو برای همه زبانها در دسترس نمی باشد.

۱ جهت فعال کردن ورودی متن پیشگو برای تمام ویرایشگرهای موجود در دستگاه، > فعال کردن پیشگویی را انتخاب کنید.

۲ کلمه ای را بنویسید. برای مثال، وقتی فرهنگ لغت انگلیسی انتخاب شده است، برای نوشتن "Nokia"، برای N کلید 6، برای 0 کلید 6، برای نوشتن k کلید 5، برای نوشتن a کلید 4 و برای نوشتن a کلید 2 را به آرامی بزنید.

بعد از انتخاب هر کلید، کلمه پیشنهادی تغییر می کند.

۳ در صورت صحیح نبودن کلمه، * را پشت سر هم انتخاب کنید تا لغاتی که با نوشته شما هماهنگ هستند نمایش داده شوند. اگر کلمه ای در فرهنگ لغت نیست، املاء را انتخاب کنید، و کلمه را با استفاده از حالت ورودی متن سنتی وارد کنید و تأیید را انتخاب کنید.

اگر؟ بعد از کلمه نمایش داده شد، کلمه در فرهنگ لغت وجود ندارد. برای افزودن کلمه به فرهنگ لغت، * را انتخاب کرده، با استفاده از حالت ورودی متن سنتی کلمه را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

۴ برای درج علائم نقطه گذاری، * را انتخاب کنید.

۵ برای درج فاصله، 0 را انتخاب کنید.

تنظیمات ورودی لمسی

فهرست > تنظیمات و تلفن > ورودی لمسی را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات ورودی متنی صفحه لمسی، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

آموزش دست نویس — باز کردن برنامه آموزش دست نویس. آموزش به دستگاه برای تشخیص بهتر دست نویس شما. این گزینه در همه زبان ها در دسترس نیست.

زبان نوشتاری — تعیین نویسه های خاص هر زبان در دست نویس شما تشخیص داده می شود و نحوه صفحه آرایه صفحه کلید مجازی نشان داده می شود.

سرعت نوشتن — سرعت نوشتن را انتخاب کنید.

خط راهنما — خط راهنما در منطقه نوشتن را نشان دهید یا پنهان کنید. خط راهنما به شما کمک می کند روی خط راست بنویسید، و همچنین به دستگاه در تشخیص دست نویس شما کمک می کند.

پهنای دنباله قلم — پهنای دنباله قلم را برای متنی که با استفاده از قلم نوری نوشته شده انتخاب کنید.

رنگ نوشتن — انتخاب رنگ نوشتن متنی با استفاده از قلم نوری.

جستجوی پیشرفته — فعال سازی جستجوی پیشرفته.

تنظیم صفحه لمسی — صفحه لمسی را تنظیم کنید.

مخاطبین

شما می توانید اطلاعات مخاطب از قبیل شماره تلفن، آدرس منزل؛ یا آدرس ایمیل مخاطبین خود را ذخیره و بروز کنید. می توانید آهنگ زنگ شخصی یا تصویر کوچکی را به مخاطب اضافه کنید همچنین می توانید گروه های مخاطب را ایجاد کنید این امر به شما امکان می دهد تا بطور همزمان به چندین گیرنده پیام متنی یا ایمیل ارسال نمایید.

ی باز کردن لیست مخاطبین، در صفحه اصلی، بسته به مضمون صفحه اصلی مخاطبین یا **۱** را انتخاب کنید.

ذخیره شماره تلفن ها و آدرس های ایمیل

شما می توانید شماره تلفن ها، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات دوستان خود را در لیست مخاطبین خود ذخیره کنید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

افزودن یک مخاطب به لیست مخاطبین

۱ گزینه ها > مخاطب جدید را انتخاب کنید.

۲ زمینه ای را انتخاب کنید و جزئیات را وارد کنید. برای بستن ورودی متن، **✓** را انتخاب کنید.

ویرایش اطلاعات مخاطب

یک مخاطب و گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.

افزودن جزئیات درباره یک مخاطب

یک مخاطب و گزینه ها > ویرایش > گزینه ها > افزودن جزئیات را انتخاب کنید.

مدیریت نام ها و شماره ها

برای کپی یا حذف یک مخاطب، یا ارسال مخاطب به عنوان کارت ویزیت به دستگاه دیگر، مخاطب را انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی باز شو، علامت دار کردن را انتخاب کنید. مخاطب را انتخاب کرده و حذف، کپی، یا ارسال به عنوان کارت ویزیت را انتخاب کنید.

برای ویرایش اطلاعات مخاطب، مخاطب را انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو، علامت دار کردن < گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.

جهت شنیدن برجسب صوتی اختصاص داده شده به مخاطب، مخاطب و گزینه ها < جزئیات برجسب صوتی > گزینه ها < پخش برجسب صوتی را انتخاب کنید.

در هنگام اضافه کردن مخاطبین یا ویرایش فرمان های صوتی، از نام های خیلی کوتاه یا مشابه برای مخاطبین یا فرمان های مختلف استفاده نکنید.

! نکته: ممکن است استفاده از برجسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

اختصاص دادن شماره ها و آدرس های پیش فرض

اگر مخاطبی چندین شماره تلفن و آدرس دارد، یک شماره یا آدرس پیش فرض تماس یا ارسال پیام به وی را برای شما آسانتر می کند. شماره پیش فرض در شماره گیری صوتی نیز استفاده می شود.

- ۱ فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ یک مخاطب و گزینه ها < پیش فرضها را انتخاب کنید.
- ۳ پیش فرضی را که می خواهید شماره تلفن و آدرس را به آن اضافه کنید، انتخاب کنید.
- ۴ شماره یا آدرسی که می خواهید آن را به عنوان پیش فرض تنظیم کنید، انتخاب کنید.
- ۵ برای خروج از نمای پیش فرض ها و ذخیره تغییرات، خارج از نما ضربه بزنید.

آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای مخاطبین

شما می توانید آهنگ زنگ برای مخاطب یا گروه، تصویر و یک متن تماس برای یک مخاطب تعیین کنید. زمانیکه مخاطب با شما تماس می گیرد، این دستگاه آهنگ زنگ را پخش می کند و متن تماس یا تصویر را نشان می دهد (در صورتیکه شماره تلفن تماس گیرنده با تماس ارسال شود و دستگاه شما آنرا شناسایی نماید).

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

افزودن قسمت های دیگر به نمای جزئیات مخاطب
مخاطب مورد نظر و گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات را انتخاب کنید.

تعیین یک آهنگ زنگ برای مخاطب یا یک گروه مخاطب
مخاطب یا گروه مخاطب را انتخاب کنید و گزینه ها < آهنگ زنگ و یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

حذف آهنگ زنگ از یک مخاطب
آهنگ پیش فرض را از لیست آهنگ های زنگ انتخاب کنید.

افزودن تصویر به مخاطب
مخاطبی را که در حافظه دستگاه و گزینه ها < افزودن تصویر ذخیره شده انتخاب کنید و تصویری از گالری انتخاب کنید.

تعیین متن تماس به یک مخاطب
مخاطب و گزینه ها < افزودن متن هشدار تماس را انتخاب کنید. متن تماس را وارد کرده و ✓ را انتخاب کنید.

مشاهده، تغییر یا حذف تصویر از یک مخاطب
یک مخاطب و گزینه ها < تصویر و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

هنگامی که لیست مخاطبین را برای اولین بار باز می کنید، دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به کپی اسامی و شماره ها از سیم کارت به دستگاه خود هستید یا خیر.

شروع کپی
تأیید را انتخاب کنید.

لغو کپی
لغو را انتخاب کنید.

دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به مشاهده مخاطبین سیم کارت در فهرست مخاطبین هستید یا خیر. برای مشاهده مخاطبین، تأیید را انتخاب کنید. لیست مخاطبین باز می شود و نام های ذخیره شده در سیم کارت با  نشان داده می شوند.

خدمات سیم

برای نحوه دستیابی و کسب اطلاعات در مورد خدمات سیم کارت، با فروشنده سیم کارت خود تماس بگیرید. فروشنده ممکن است ارائه دهنده سرویس شبکه، یا دیگر نمایندگی های فروش باشد.

مخاطبین سیم

تعداد مخاطبینی که می توان در سیم کارت ذخیره نمود، محدود است.

نمایش مخاطبین ذخیره شده در سیم کارت در لیست مخاطبین
گزینه ها < تنظیمات > مخاطبین جهت نمایش < حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

شماره هایی که در لیست مخاطبین ذخیره می کنید بطور خودکار در سیم کارت ذخیره نمی شوند.

کپی کردن مخاطبین به سیم کارت
به يك مخاطب بروید، و گزینه ها < کپی > حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

انتخاب حافظه پیش فرض برای ذخیره مخاطبین جدید
گزینه ها < تنظیمات > حافظه پیش فرض ذخیره < حافظه تلفن یا حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

مخاطبین ذخیره شده در حافظه دستگاه می توانند شامل بیش از یک شماره تلفن و تصویر باشند.

شماره گیری ثابت

با استفاده از سرویس شماره گیری ثابت، می توانید تماس های خود را به شماره تلفن هایی خاص محدود کنید. تمام سیم کارت ها از خدمات شماره گیری ثابت پشتیبانی نمی کنند. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

فهرست < مخاطبین و گزینه ها > شماره های سیم کارت < مخاطب شماره گیری ثابت را انتخاب کنید.

برای فعال کردن و غیر فعال کردن شماره گیری ثابت یا ویرایش مخاطبین شماره گیری ثابت خود، به کد پین ۲ نیاز دارید. برای دریافت کد PIN2 با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
شماره گیری ثابت فعال یا شماره گیری ثابت غیرفعال — شماره گیری ثابت را فعال یا غیر فعال می کند.

مخاطب جدید سیم کارت — نام مخاطب و شماره تلفنی را وارد کنید که تماسها به آن مجاز است. افزودن از مخاطبین — مخاطب را از لیست مخاطبین به لیست شماره گیری ثابت کپی کنید.

جهت ارسال پیام های متنی به مخاطبین سیم، هنگامی که سرویس شماره گیری ثابت فعال است، باید شماره مرکز پیام متنی را به لیست شماره گیری ثابت اضافه کنید.

پیامها

نمای اصلی پیام رسانی

(خدمات شبکه) فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید

ایجاد یک پیام جدید

پیام جدید را انتخاب کنید.

نکته برای جلوگیری از بازنویسی پیام هایی که معمولاً ارسال می کنید، از پیام های ذخیره شده در پوشه الگو در پوشه های من استفاده کنید. همچنین می توانید الگوهای شخصی خود را ایجاد و ذخیره کنید.

پیام رسانی پوشه های زیر را دارا می باشد:

 **صندوق دریافت** — پیام های دریافتی، به جز ایمیل و پیام های پخش سلولی.

 **پوشه های من** — پیامهای موجود را در پوشه ها مرتب کنید.

 **صندوق پستی** — برای بازیابی پیامهای پست الکترونیکی یا مشاهده پیامهای پست الکترونیکی که قبلاً در حالت برون خط بازیابی کرده اید، به صندوق پست راه دور خود متصل شوید.

 **پیش نویسها** — پیامهای پیش نویس که ارسال نشده اند.

 **ارسال شده** — آخرین پیامهای ارسال شده، شامل پیام های ارسال شده توسط اتصال Bluetooth هستند. شما می توانید تعداد پیام هایی که در یک این پوشه ذخیره می شوند را تعیین کنید.

 **صندوق ارسال** — پیام های منتظر جهت ارسال موقتاً در صندوق ارسال ذخیره می شوند، برای مثال زمانیکه دستگاه خارج از پوشش شبکه است.

 **گزارشات تحویل** — درخواست از شبکه برای فرستادن گزارش تحویل پیامهای متنی و چندرسانه ای ارسالی از سوی شما (خدمات شبکه).

نوشتن و ارسال پیام

فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

پیش از ایجاد پیام چندرسانه ای یا نوشتن ایمیل، باید تنظیمات صحیح اتصال را مشخص کنید.

اگر موردی که در پیام چند رسانه ای قرار داده اید برای شبکه بزرگ باشد، دستگاه ممکن است به طور خودکار اندازه را کاهش دهد.

فقط دستگاه های سازگار می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. پیام ها ممکن است در دستگاه های مختلف متفاوت به نظر برسند.

محدودیت اندازه پیام های ایمیل را با ارائه دهنده سرویس خود بررسی کنید. در صورت تلاش برای ارسال پیام ایمیل که بیش از محدودیت اندازه سرور ایمیل است، پیام ها در پوشه صندوق ارسال باقی مانده و دستگاه در فواصل معینی اقدام به ارسال مجدد آنها می کند. ارسال یک ایمیل نیاز به اتصال داده دارد و تلاشهای مستمر برای ارسال مجدد ایمیل ممکن است از جانب ارائه دهنده سرویس متحمل

هزینه شود. در پوشه صندوق ارسال، می توانید این پیام را حذف کنید یا آن را به پوشه پیش نویسها انتقال دهید.

پیام رسانی به خدمات شبکه نیاز دارد.

ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای
پیام جدید را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام صوتی یا ایمیل
گزینه ها > ایجاد پیام و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

انتخاب گیرندگان و گروه ها از لیست مخاطبین
 را از نوار ابزار انتخاب کنید.

وارد کردن شماره یا آدرس ایمیل بصورت دستی
قسمت به را بنزید.

وارد کردن موضوع ایمیل یا پیام چندرسانه ای
آن را در قسمت موضوع وارد کنید. اگر قسمت موضوع قابل دیدن نیست، گزینه ها > بخشهای
سرفصله پیام را برای تغییر قسمت هایی که قابل دیدن هستند انتخاب کنید.

نوشتن پیام
قسمت پیام را بنزید.

افزودن مورد به یک پیام یا ایمیل
 و نوع محتوای مربوطه را انتخاب کنید.
نوع پیام ممکن است بر اساس محتوای درج شده به پیام چندرسانه تغییر یابد.

ارسال پیام یا ایمیل
، یا کلید تماس را فشار دهید.

می توانید پیام های متنی که از حد مجاز نویسه برای یک پیام طولانی تر هستند را ارسال نمایید. پیام های
طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را
تعیین می کند.

نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال
می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

پیام های دریافت شده

فهرست > پیام رسانی و صندوق دریافت را انتخاب کنید.

- پیام متنی خوانده نشده 
- پیام چندرسانه ای خوانده نشده 
- پیام صوتی خوانده نشده 
- داده های دریافتی از طریق اتصال Bluetooth 

زمانیکه پیامی دریافت می کنید،  و ۱ پیام جدید در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

باز کردن یک پیام از صفحه اصلی
نمایش را انتخاب کنید.

باز کردن یک پیام در پوشه صندوق دریافت
پیام را انتخاب کنید.

پاسخ به یک پیام دریافتی
گزینه ها > پاسخ را انتخاب کنید.

پیام چندرسانه ای

فهرست > پیام رسانی را انتخاب کنید.

بازیابی یک پیام چندرسانه ای
گزینه ها > بازیابی را انتخاب کنید. برای بازیابی پیام در تلفن شما یک اتصال داده بسته ای در اینترنت باز می شود. ممکن است اعلامیه ای دریافت کنید مبنی بر اینکه یک پیام چندرسانه ای در مرکز پیام چندرسانه ای وجود دارد.

وقتی یک پیام چندرسانه ای را باز می کنید ()، ممکن است یک تصویر و یک پیام مشاهده کنید. 
نشان می دهد که پیام حاوی یک کلیپ صوتی است.  نشان می دهد که پیام حاوی یک کلیپ ویدیویی است.

نکته بازیابی چندرسانه ای روی همیشه خودکار تنظیم شود، پیام چندرسانه ای به طور خودکار بازیابی می شود.

پخش کلیپ ویدیویی یا صوتی.
نشانگر را انتخاب کنید.

موارد رسانه ای که در پیام چندرسانه ای گنجانیده شده را مشاهده کنید.
گزینه ها > موارد را انتخاب کنید.

اگر پیام حاوی یک اسلاید نمایشی چندرسانه ای باشد،  پخش می شود.

پخش اسلاید نمایشی.

نشانگر را انتخاب کنید.

داده، تنظیمات و پیام های خدمات وب

دستگاه شما انواع مختلف پیام که شامل داده هایی از قبیل کارت ویزیت، آهنگ های زنگ، آرم های اپراتور، ورودی های تقویم و اعلام ایمیل می باشد را می تواند دریافت نماید. شما ممکن است تنظیمات را از ارائه دهنده سرویس در یک پیام پیکربندی دریافت کنید.

ذخیره داده ها در یک پیام

گزینه ها و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

پیامهای خدماتی اطلاعیه هایی (از قبیل سرفصل های اخبار) هستند و ممکن است حاوی پیام متنی یا یک لینک باشند. برای اطلاع از قابلیت دسترسی و اشتراک، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

راه اندازی ایمیل

خدمات ایمیل در تلفن Nokia به صورت خودکار ایمیل را از آدرس ایمیل فعلی شما در تلفن خود منتقل می کند. می توانید در حین حرکت، ایمیل های خود را بخوانید، به آنها پاسخ دهید و آنها را سازماندهی کنید. این خدمات با تعدادی از ارائه دهندگان ایمیل اینترنتی کار می کنند که اغلب جهت ایمیل های شخصی استفاده می شوند.

فهرست > پیام رسانی و صندوق پستی را انتخاب کنید.

شما می توانید چندین اشتراک ایمیل، بعنوان مثال، اشتراک ایمیل شخصی و اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید.

نکته برای تنظیم ایمیل از صفحه اصلی، افزونه مربوطه را انتخاب کنید.

همچنین می توانید از برنامه تنظیمات استفاده کنید.

راه اندازی ایمیل با استفاده از برنامه تنظیمات

۱ **فهرست > برنامه ها > ابزارها > برنامه تنظیم را انتخاب کنید.**

۲ زمانیکه برای اولین بار برنامه جادویی تنظیمات باز می شود، بعد از تنظیمات ارائه دهنده خدمات از شما خواسته می شود تنظیمات ایمیل را تعیین کنید. اگر قبلاً از برنامه جادویی تنظیمات استفاده نموده اید، تنظیمات ایمیل را انتخاب کنید.

۳ شرایط و مقررات را بپذیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

هنگام استفاده از این خدمات، ممکن است هزینه های داده ها در نظر گرفته شود. برای کسب اطلاعات در مورد هزینه های احتمالی، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

صندوق پستی

تعیین تنظیمات ایمیل

فهرست < پیام رسانی و صندوق پستی را انتخاب کنید.

برای استفاده از ایمیل باید یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر (IAP) در دستگاه تعیین کنید و تنظیمات ایمیل خود را بدرستی تنظیم کرده باشید.

باید یک اشتراک ایمیل جداگانه داشته باشید. دستورالعملهای ارائه شده از جانب صندوق پستی راه دور و ارائه دهنده سرویس اینترنتی (ISP) را دنبال کنید.

در صورت انتخاب پیام رسانی < صندوق پستی و عدم تنظیم اشتراک ایمیل خود، از شما خواسته می شود تا این کار را انجام دهید. برای تعیین تنظیمات ایمیل با استفاده از راهنمای صندوق پستی، شروع را انتخاب نمایید.

در صورت ایجاد صندوق پستی جدید، نامی که به صندوق پستی اختصاص می دهید جایگزین صندوق پستی نمای اصلی پیام رسانی می شود. حداکثر ۶ صندوق پستی می توانید داشته باشید.

باز کردن صندوق پست

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

وقتی صندوق پستی را باز می کنید، دستگاه از شما سؤال می کند که می خواهید به صندوق پستی وصل شوید.

اتصال به صندوق پستی خود و بازیابی عناوین ایمیل یا پیام ها

بله را انتخاب کنید. زمانیکه پیام ها را آنلاین مشاهده می کنید، شما بدون توقف با استفاده از اتصال داده به صندوق پستی راه دور وصل می شوید.

مشاهده پیام های ایمیل بازیابی شده قبلی بصورت آفلاین

خیر را انتخاب کنید.

ایجاد یک پیام ایمیل جدید
گزینه ها < ایجاد پیام > ایمیل را انتخاب کنید.

پایان دادن اتصال داده به صندوق پستی راه دور
گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب کنید.

بازیابی پیامهای پست الکترونیکی

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

در صورتیکه آفلاین هستید، گزینه ها < اتصال را برای برقراری اتصال به صندوق پستی راه دور انتخاب کنید.

بازیابی پیام ها هنگامیکه اتصال به صندوق پستی راه دور برقرار است
گزینه ها < بازیابی ایمیل > جدید را برای بازیابی همه پیام های جدید، انتخاب شده را برای بازیابی فقط پیام های انتخابی یا همه را برای بازیابی همه پیام ها از صندوق پستی انتخاب کنید.
برای متوقف کردن بازیابی پیام ها، لغو را انتخاب کنید.

قطع اتصال و مشاهده پیام های ایمیل بصورت آفلاین
گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب کنید.

باز کردن پیام ایمیل بصورت آفلاین
برای باز کردن یک پیام ایمیل، پیام را انتخاب کنید. در صورتیکه پیام ایمیل بازیابی نشده است و شما آفلاین هستید، از شما سؤال می شود که آیا می خواهید این پیام از صندوق پستی بازیابی شود.

مشاهده پیوست های ایمیل

پیام را باز کنید و قسمت پیوست مشخص شده با  را انتخاب کنید. در صورتیکه پیوست در دستگاه بازیابی نشده است، گزینه ها < ذخیره را انتخاب کنید.

بازیابی خودکار پیام های ایمیل
گزینه ها < تنظیمات ایمیل > بازیابی خودکار را انتخاب کنید.

تنظیمات دستگاه برای بازیابی خودکار ایمیل ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

حذف پیام های ایمیل

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

حذف محتوای یک ایمیل فقط از دستگاه

ایمیل را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف > فقط تلفن را انتخاب کنید. ایمیل از صندوق پست راه دور حذف نمی شود.

این دستگاه عنوان ایمیل را در صندوق پستی راه دور کپی می کند. اگر محتوای پیام را حذف کنید، عنوان ایمیل در دستگاه شما باقی می ماند. در صورتیکه بخواهید عنوان نیز حذف شود، باید هنگام حذف پیام از دستگاه و صندوق پستی راه دور به سرور وصل باشید. در صورتیکه اتصال به سرور برقرار نباشد، عنوان زمانی حذف می شود که دستگاه برای بروزرسانی وضعیت خود مجدداً به صندوق پستی راه دور وصل شود.

حذف یک ایمیل از دستگاه و صندوق پستی راه دور

ایمیل را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف > تلفن و سرور را انتخاب کنید.

لغو حذف ایمیلی که برای حذف در دستگاه و سرور علامت زده شده
گزینه ها > بازنشانی را انتخاب کنید.

قطع اتصال از صندوق پست

هنگامی که در حالت درون خط هستید، برای قطع اتصال داده از صندوق پست راه دور، گزینه ها > قطع اتصال را انتخاب کنید.

Mail for Exchange

با استفاده از Mail for Exchange، می توانید ایمیل کاری خود را در دستگاه خود دریافت کنید. شما می توانید ایمیل های خود را مطالعه و پاسخ دهید، پیوست هاس سازگار را مشاهده و ویرایش نمایید، اطلاعات تقویم را مشاهده کنید، درخواست های جلسه را دریافت و پاسخ دهید، جلسه ترتیب دهید و اطلاعات مخاطب را مشاهده، اضافه و ویرایش نمایید.

فقط در صورت همگام سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می توان از Mail for Exchange استفاده کرد.

Mail for Exchange را تنها در صورتی می توانید استفاده کنید که شرکت شما دارای Microsoft Exchange Server باشد. علاوه بر این، مدیر سیستم IT شرکت شما باید Mail for Exchange را برای اشتراک شما فعال نموده باشد.

قبل از تنظیم و راه اندازی Mail for Exchange، مطمئن شوید که موارد زیر را دارید:

- شناسه ایمیل شرکتی
- نام کاربری شبکه اداری خود

- رمز عبور شبکه اداری خود
 - نام دامنه شبکه خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
 - نام سرور Mail for Exchange خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
- بسته به پیکربندی سرور Mail for Exchange شرکت خود، ممکن است لازم باشد سایر اطلاعات را علاوه بر موارد ذکر شده وارد نمایید. اگر اطلاعات درست را در اختیار ندارید، با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

با Mail for Exchange، استفاده از کد قفل ممکن است اجباری شود. کد قفل پیش فرض دستگاه شما 12345 است، اما مدیر سیستم IT شرکت شما ممکن است کد دیگری برای استفاده شما تنظیم نموده باشد.

برای دسترسی و ویرایش نمایه و تنظیمات Mail for Exchange، فهرست < تنظیمات > تلفن < تنظیمات برنامه > پیام رسانی را انتخاب کنید.

مشاهده پیام های موجود در سیم کارت

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > پیامهای سیم کارت را انتخاب کنید.

قبل از اینکه بتوانید پیام های سیم کارت را مشاهده کنید، باید آنها را در پوشه ای در دستگاه خود کپی کنید.

۱ برای علامتگذاری پیام ها، گزینه ها < علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن یا علامت دار کردن همه را انتخاب کنید.

۲ گزینه ها < کپی کردن را انتخاب نمایید. لیستی از پوشه ها باز می شوند.

۳ برای شروع کپی، پوشه ای را انتخاب کنید. برای مشاهده پیام ها، پوشه را باز کنید.

فرمان های سرویس

با فرمان های سرویس (خدمات شبکه) می توانید درخواست های سرویس (همچنین شناخته شده به عنوان فرمان های USSD) از قبیل فرمان های فعالسازی سرویس های شبکه را برای ارائه دهنده سرویس خود وارد و ارسال کنید. ممکن است این خدمات برای همه مناطق در دسترس نباشد.

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > فرمانهای خدمات را انتخاب کنید.

تنظیمات پیام رسانی

تنظیمات ممکن است در دستگاه شما از پیش پیکربندی شده باشد یا ممکن است آنها را در یک پیام دریافت کنید. برای وارد کردن تنظیمات بصورت دستی، همه قسمت های علامتدار با باید تعیین شود یا ستاره دار باید پر شوند.

ممکن است تمام مراکز پیام یا نقاط دستیابی قبلاً توسط ارائه دهنده سرویس برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

تنظیمات پیام متنی

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < پیام متنی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

مراکز پیام — لیستی از تمام مراکز پیام متنی تعریف شده را مشاهده کنید.

مرکز پیام مورد استفاده — انتخاب کنید که از کدام مرکز پیام برای ارسال پیام های متنی استفاده شود.

کدگذاری نویسه — برای استفاده از ویژگی تبدیل نویسه به یک سیستم رمزگذاری دیگر، در صورت وجود، پشتیبانی محدود را انتخاب کنید.

دریافت گزارش — درخواست از شبکه برای فرستادن گزارش تحویل پیامهای متنی ارسالی از سوی شما (خدمات شبکه).

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در این مدت زمان ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

ارسال پیام بعنوان — برای اطلاع از اینکه آیا مرکز پیام قادر به تبدیل پیام های متنی به سایر قالب هاست، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

اتصال برگزیده — نوع اتصال مورد استفاده را انتخاب کنید.

پاسخ از طریق همان مرکز — پاسخ به پیام ها با استفاده از شماره مرکز پیام متنی یکسان (خدمات شبکه).

تنظیمات پیام چندرسانه ای

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اندازه تصویر — اندازه تصویر موجود در پیام چندرسانه ای را می توانید تنظیم کنید.

حالت ایجاد پیام چند رسانه ای — با انتخاب هدایت شده، در صورت ارسال پیامی که از جانب گیرنده پشتیبانی نمی شود، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد. در صورت انتخاب محدود، دستگاه از ارسال پیام های پشتیبانی نشده خودداری می کند. برای اضافه کردن محتویات به پیام های خود بدون اطلاعیه، آزاد را انتخاب کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده — نقطه دستیابی موردنظر برای استفاده بعنوان اتصال برگزیده را انتخاب کنید.

بازایی چندرسانه ای — نحوه دریافت پیام ها را، در صورت وجود، انتخاب کنید. برای دریافت خودکار پیام ها در شبکه محلی خود، خودکار در شبکه محلی را انتخاب کنید. در خارج از شبکه محلی خود، اطلاعیه ای را مبنی بر وجود پیامی برای دریافت در مرکز پیام چندرسانه ای، دریافت خواهید کرد. در صورت انتخاب همیشه خودکار، برای بازایی پیام از داخل و خارج از شبکه محلی خود، دستگاه بطور خودکار یک اتصال داده بسته ای فعال برقرار می کند. برای بازایی پیام های چندرسانه ای از مرکز

پیام به صورت دستی، دستی را انتخاب کنید یا برای جلوگیری از دریافت هر کدام از پیام های چندرسانه ای، خاموش را انتخاب کنید. ممکن است در همه مناطق از بازبازی خودکار پشتیبانی نشود.

پذیرش پیامهای ناشناس — پیامهای دریافتی از طرف فرستندگان ناشناس را رد کنید.

دریافت تبلیغات — پیام های تبلیغاتی چندرسانه ای را دریافت کنید (خدمات شبکه).

دریافت گزارشات — وضعیت پیام های ارسال شده در دفترچه ثبت تماس را نشان دهید (خدمات شبکه).

رد ارسال گزارش — از ارسال گزارش تحویل پیام های دریافتی توسط دستگاه جلوگیری کنید.

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در این مدت زمان ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

دستگاه برای نشان دادن اینکه پیام ارسال شده دریافت یا خوانده شده نیاز به پشتیبانی شبکه دارد. بسته به شبکه و سایر شرایط ممکن است این اطلاعات همیشه قابل اعتماد نباشد.

مدیریت صندوق پست

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < ایمیل را انتخاب کنید.

انتخاب صندوق پستی که می خواهید برای ارسال و دریافت ایمیل ها استفاده کنید
صندوق پستی مورد استفاده و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

حذف کردن یک صندوق پستی و پیام های آن از دستگاه شما

۱ صندوق های پستی را انتخاب کنید.

۲ صندوق پستی دلخواه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف را انتخاب کنید.

ایجاد یک صندوق پست جدید

صندوق های پستی < گزینه ها > صندوق پستی جدید را انتخاب کنید. نامی که به صندوق پستی جدید می دهید جایگزین صندوق پستی موجود در نمای اصلی پیام رسانی می شود. حداکثر ۶ صندوق پستی می توانید داشته باشید.

اصلاح تنظیمات اتصال، تنظیمات کاربر، تنظیمات بازبازی و تنظیمات بازبازی خودکار
صندوق های پستی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

شخصی کردن دستگاه خود

شما می توانید دستگاه خود را با تغییر صفحه اصلی، آهنگ ها یا مضامین شخصی کنید.

تغییر شکل ظاهری دستگاه

شما می توانید از مضامین برای تغییر ظاهر صفحه نمایش یعنی تصویر پس زمینه و طرح منوی اصلی استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات و شخصی > مضامین را انتخاب کنید.

فعال کردن یک مضمون

موارد کلی و مضمون را انتخاب کنید و چند ثانیه صبر کنید.

تغییر طرح منوی اصلی

فهرست را انتخاب کنید.

تغییر شکل ظاهری صفحه نمایش اصلی

مضمون نمای اصلی را انتخاب کنید.

تنظیم یک تصویر یا نمایش اسلاید بعنوان پس زمینه در صفحه نمایش اصلی

تصویر زمینه < تصویر یا نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

تغییر تصویر نمایش داده شده در صفحه اصلی هنگام دریافت تماس

تصویر تماس را انتخاب کنید.

نمایه ها

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. نام نمایه انتخابی در صفحه اصلی نشان داده می شود. در صورتیکه نمایه کلی در حال استفاده باشد، فقط تاریخ نمایش داده می شود.

فهرست < تنظیمات و شخصی > نمایه ها را انتخاب کنید.

پوشه موسیقی

پخش کننده موسیقی

پخش کننده موسیقی از قالبهای پرونده MP3, AAC+, AAC, و WMA پشتیبانی می کند. پخش کننده موسیقی لزوماً از همه قابلیت های قالب بندی پرونده یا همه انواع قالبهای پرونده پشتیبانی نمی کند.

همچنین می توانید برای گوش دادن به پادکست ها از پخش کننده موسیقی استفاده کنید. پادکست کردن روشی است برای ارسال محتوای صوتی و تصویری از طریق اینترنت و با استفاده از فناوری های RSS یا Atom جهت پخش در دستگاه های تلفن همراه و رایانه ها.

موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند.

بخش موسیقی

فهرست > موسیقی > پخش کننده را انتخاب کنید.

مرور ترانه ها

ی دلخواه را انتخاب کنید. می توانید ترانه ها را بر اساس هنرمند، آلبوم، سبک یا آهنگساز مرور کنید.

پخش یک آهنگ

یک ترانه انتخاب کنید.


نکته برای گوش دادن به ترانه ها به صورت تصادفی، گزینه ها > پخش تصادفی را انتخاب کنید.

توقف یا از سرگیری پخش

برای توقف پخش، [] را انتخاب کنید؛ برای از سرگیری، [] را انتخاب کنید.

سریع جلو بردن و عقب بردن ترانه

[] یا [] را انتخاب و نگه دارید.

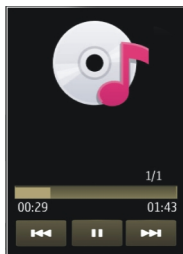

نکته هنگامی که به ترانه گوش می دهید می توانید به صفحه اصلی بازگردید و اجازه دهید برنامه پخش کننده در زمینه اجرا شود.

ایجاد لیست پخش

آیا می خواهید به موسیقی دیگری در حالت های مختلف گوش کنید؟ با استفاده از لیست پخش، می توانید ترانه هایی را برای پخش در یک ترتیب خاص انتخاب کنید.

فهرست < موسیقی > پخش کننده را انتخاب کنید.

- ۱ لیست های پخش را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها < لیست پخش جدید را انتخاب کنید.
- ۳ نامی را برای لیست پخش وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.
- ۴ ترانه های مورد نظر جهت افزودن به لیست پخش را به ترتیب دلخواه برای پخش انتخاب کنید.

در صورت وجود یک کارت حافظه سازگار در دستگاه، لیست پخش در کارت حافظه ذخیره می شود.

افزودن یک ترانه به یک لیست پخش

آهنگی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید.

حذف یک ترانه از لیست پخش

در نمای لیست پخش، آهنگی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید. حذف آهنگ از لیست پخش موجب حذف آن از دستگاه نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.

پخش لیست پخش

لیست های پخش و لیست پخش را انتخاب کنید.

نکته پخش کننده به صورت خودکار یک لیست پخش را برای ترانه هایی که بیشتر پخش می شوند، اخیراً پخش شده اند و اخیراً افزوده شده اند ایجاد می کند.

پادکست ها

فهرست < موسیقی > پخش کننده و پادکست ها را انتخاب کنید.

اپیزودهای پادکست دارای سه حالت هستند: هرگز پخش نمی شود، قسمتی از آن پخش می شود، و بطور کامل پخش می شود. در صورتیکه حالتی از یک اپیزود پخش شود، پخش از آخرین قسمت پخش که دفعه بعد پخش می شود شروع می شود. در صورتیکه یک حاتی هرگز پخش نشده باشد یا بطور کامل پخش شده باشد، پخش از ابتدا شروع می شود.

Nokia Ovi Player

با استفاده از Nokia Ovi Player، می توانید موسیقی را از موسیقی Ovi بارگیری کنید، موسیقی را از رایانه به دستگاه خود انتقال دهید و پرونده های موسیقی خود را مدیریت و سازماندهی کنید. برای بارگیری Nokia Ovi Player، به www.ovi.com مراجعه کنید.

برای بارگیری موسیقی به اتصال اینترنت نیاز دارید.

- ۱ بارگیری، انتقال و مدیریت موسیقی بین رایانه و دستگاه تلفن همراه خود
Nokia Ovi Player را روی رایانه خود باز کنید. اگر می خواهید موسیقی را بارگیری کنید، ثبت نام کنید یا وارد سیستم شوید.
- ۲ دستگاه خود را با استفاده از یک کابل داده USB سازگار به رایانه وصل کنید.
- ۳ برای انتخاب حالت اتصال روی دستگاه خود، انتقال رسانه را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi

در موسیقی Ovi (خدمات شبکه)، می توانید به جستجو، مرور و خرید موسیقی جهت بارگیری در دستگاه خود بپردازید.

سرویس موسیقی Ovi سرانجام فروشگاه موسیقی را جایگزین می کند.

فهرست < موسیقی > موسیقی Ovi را انتخاب کنید.

برای بارگیری موسیقی ابتدا باید برای این سرویس ثبت نام کنید.

بارگیری موسیقی ممکن است مشمول هزینه های اضافی و انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه). برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

برای دسترسی به موسیقی Ovi، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر در دستگاه خود داشته باشید. ممکن است از شما خواسته شود که نقطه دستیابی ای را برای استفاده هنگام اتصال به موسیقی Ovi انتخاب کنید.

انتخاب یک نقطه دستیابی

نقطه دستیابی پیش فرض را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی و ظاهر تنظیمات موسیقی Ovi ممکن است متفاوت باشد. این تنظیمات ممکن است از پیش تعیین شده باشد و امکان ویرایش آنها نباشد. هنگام مرور موسیقی Ovi، ممکن است بتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

ویرایش تنظیمات موسیقی Ovi

گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi در همه کشورها و مناطق در دسترس نمی باشد.

Nokia پادکست

با برنامه Nokia پادکست (خدمات شبکه) می توانید پادکست ها را بطور مستقیم جستجو و پیدا کنید، برای آن اشتراک بگیرید و بارگیری نمایید و پادکست های صوتی و تصویری را از طریق دستگاه خود پخش، کنترل و به اشتراک بگذارید.

تنظیمات پادکست

فهرست < موسیقی > پادکست را انتخاب کنید.

برای استفاده از پادکست، اتصال خود را تعیین و تنظیمات را بارگیری کنید.

تنظیمات اتصال

گزینه ها < تنظیمات > اتصال و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نقطه دستیابی پیش فرض — نقطه دستیابی را برای استفاده جهت اتصال به اینترنت انتخاب کنید.

URL سرویس جستجو — آدرس وب سرویس جستجوی پادکست را برای جستجوی پادکست ها تعیین کنید.

تنظیمات بارگیری

گزینه ها < تنظیمات > بارگیری و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ذخیره در — محل ذخیره پادکست ها را تعیین کنید.

فاصله زمانی به روزآوری — فاصله زمانی به روزآوری پادکست ها را تعیین می کند.

ساعت به روزآوری بعدی — تعیین زمان به روزآوری خودکار بعدی.

بروزآوری خودکار تنها زمانی امکان پذیر است که یک نقطه دستیابی پیش فرض خاص انتخاب شده و برنامه پادکست باز باشد.

حداکثر اندازه بارگیری (%) — تعیین درصد حافظه مورد استفاده جهت بارگیری پادکست.

اگر از حداکثر اندازه بگذرد — تعیین عملکردی که اگر حد بارگیری از حد مجاز بیشتر شود.

تنظیمات برنامه برای بازیابی خودکار پخش اینترنتی ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

بازیابی تنظیمات پیش فرض

گزینه ها < بازیابی تنظیمات پیش فرض را انتخاب کنید.

بارگیری پادکستها

بعد از اشتراک در یک پادکست، می توانید اپیزودهای پادکست را بارگیری، پخش و مدیریت کنید.

فهرست > موسیقی > پادکست را انتخاب کنید.

مشاهده لیستی از پادکست های مشترک
پادکست ها را انتخاب کنید.

مشاهده عنوان های خصوصی اپیزود
عنوان پادکست را انتخاب کنید.
اپیزود یک پرونده رسانه خاص از یک پادکست است.

شروع بارگیری
عنوان اپیزود را انتخاب کنید.
می توانید چند قسمت را به صورت همزمان بارگیری کنید.

شروع پخش یک پادکست قبل از پایان بارگیری
به پادکست رفته و گزینه ها > پیش نمایش پخش را انتخاب کنید.

پادکست های بارگیری شده با موفقیت در پوشه پادکست ها ذخیره می شوند اما ممکن است فوراً نمایش داده نشود.

رادیو

گوش دادن به رادیو

فهرست > موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

وقتی برنامه را برای اولین بار باز می کنید، شما می توانید ایستگاه های محلی را طوری انتخاب کنید که بطور خودکار تنظیم شوند.

برای گوش دادن به ایستگاه بعدی یا قبلی،  یا  را انتخاب کنید.

برای بیصدا کردن رادیو،  را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کانالها — مشاهده ایستگاه های رادیویی ذخیره شده.

تنظیم ایستگاهها — جستجوی ایستگاه های رادیویی.

ذخیره — ذخیره ایستگاه رادیویی.

فعال کردن بلندگو یا غیرفعال کردن بلندگو — خاموش یا روشن کردن بلندگو.

فرکانسهای جایگزین — تعیین کنید که آیا در صورت پایین بودن سطح فرکانس، رادیو بصورت خودکار فرکانس RDS بهتری را جستجو نماید.

پخش در پس زمینه — بازگشت به صفحه اصلی همراه با پخش رادیو در پس زمینه.

مدیریت ایستگاه های رادیویی

فهرست > موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به ایستگاه های ذخیره شده، گزینه ها > کانالها و یک ایستگاه را از لیست انتخاب کنید.

برای حذف یا تغییر نام یک ایستگاه، گزینه ها > کانالها > گزینه ها > حذف یا تغییر نام را انتخاب کنید.

برای تنظیم فرکانس دلخواه بصورت دستی، گزینه ها > تنظیم ایستگاهها > گزینه ها > تنظیم دستی را انتخاب کنید.

دوربین

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر ۲۵۹۲x۱۹۴۴ پیکسل پیکسل پشتیبانی می شود. ممکن است وضوح تصویر در این دفترچه راهنما متفاوت باشد.

فعال کردن دوربین

برای فعال کردن دوربین، فهرست > برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

عکسبرداری

گرفتن عکس

فهرست > برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

هنگام عکسبرداری، به موارد زیر توجه کنید:

- از هردو دست خود برای ثابت نگاه داشتن دوربین استفاده کنید.
- کیفیت تصاویری که بصورت دیجیتالی بزرگنمایی شده اند کمتر از تصاویری است که بزرگنمایی آنها بصورت غیردیجیتالی بوده است.
- در صورتیکه به مدت چند دقیقه هیچ فعالیتی انجام نشود، دوربین به حالت ذخیره باتری می رود.

در صورت لزوم، برای تغییر بین حالت فیلم به تصویر،  >  را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت و منفی هنگام گرفتن یک عکس از اسلایدر بزرگنمایی استفاده کنید.

بعد از عکسبرداری

پس از عکسبرداری از یک تصویر، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات > نمایش عکس گرفته شده < روشن را انتخاب کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

 — تصویر را توسط یک پیام چندرسانه ای، ایمیل یا سایر روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth ارسال کنید.

برای ارسال تصویر به شخصی که با آن صحبت می کنید،  را در طول تماس انتخاب کنید.

 — بارگذاری تصویر در یک آلبوم سازگار آنلاین.

 حذف — حذف تصویر.

از تصویر به عنوان تصویر زمینه در صفحه اصلی استفاده کنید
گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم به عنوان پس زمینه را انتخاب کنید.

تصویر را به عنوان تصویر تماس پیش فرض تنظیم کنید
گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم بعنوان تصویر تماس را انتخاب کنید.

تخصیص تصویر به یک مخاطب
گزینه ها < استفاده از تصویر > اختصاص دادن به مخاطب را انتخاب کنید.

بازگشت به نمایاب، برای گرفتن یک عکس جدید
بازگشت را انتخاب کنید.

ها

به شما کمک می کند تنظیمات مناسب رنگ و نور را برای محیط فعلی پیدا کنید. یما ت هر صحنه بر طبق شیوه یا محیط مشخصی تنظیم شده است.

صحنه پیش فرض در حالت های ویدیویی و تصویر با  نشان داده می شود (خودکار).

بیر صحنه

 و یک صحنه را انتخاب کنید.

یجاد صحنه خود متناسب با یک محیط خاص

- ۱ تعیین شده توسط کاربر < تغییر دادن را انتخاب کنید.
- ۲ بر اساس حالت صحنه و صحنه دلخواه خود را انتخاب کنید.
- ۳ تنظیمات نوردهی و رنگ مختلف را اصلاح کنید.
- ۴ برای ذخیره تغییرات و بازگشت به لیست صحنه ها، بازگشت را انتخاب کنید.

کردن صحنه خود

تعیین شده توسط کاربر < انتخاب را انتخاب کنید.

اطلاعات محل

می توانید اطلاعات محل عکسبرداری را به صورت خودکار به جزئیات پرونده تصاویر گرفته شده اضافه کنید.

فهرست < برنامه ها < دوربین را انتخاب کنید.

برای افزودن اطلاعات مکان به همه تصاویر گرفته شده، گزینه ها < تنظیمات < ضبط محل < روشن را انتخاب کنید.

دریافت مختصات طولی و عرضی مکان شما ممکن است چند دقیقه طول بکشد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. اگر فایلی را که دارای اطلاعات مکان است به اشتراک می گذارید، اطلاعات آن مکان نیز به اشتراک گذاشته می شود، و مکان شما ممکن است توسط اشخاص ثالثی که این فایل را مشاهده می کنند قابل دیدن باشد. برای دریافت اطلاعات مکان دستگاه نیاز به خدمات شبکه دارد.

نشانگرهای اطلاعات محل:

📍 — اطلاعات محل در دسترس نیست. GPS به مدت چند دقیقه در پس زمینه باقی می ماند. اگر یک اتصال ماهواری یافت شد و در آن زمان نشانگر به 📍 تغییر کرد، تمام تصاویر گرفته شده و ضبط فیلم ها در آن زمان طبق اطلاعات موقعیت یابی GPS دریافت شده برچسب گذاری می شوند.

📍 — اطلاعات محل در دسترس است. اطلاعات محل به جزئیات پرونده اضافه می شود.

اگر مختصات محل از طریق شبکه یافت شود، اطلاعات محل به تصویر یا کلیپ ویدیویی اضافه می شود. ممکن است دریافت مختصات چند دقیقه به طول انجامد. بهترین شرایط دریافت در نواحی باز و دور از ساختمان های بلند است.

اگر تصویر یا کلیپ ویدیویی را که اطلاعات محل به آن پیوست شده به اشتراک بگذارید، اطلاعات محل نیز به اشتراک گذاشته می شود و ممکن است محل شما برای اشخاص ثالثی که می توانند تصویر یا کلیپ ویدیویی را ببینند قابل مشاهده باشد.

می توانید در تنظیمات دوربین خدمات برچسب جغرافیایی را غیرفعال کنید.

تایمر خودکار

از تایمر خودکار برای تأخیر انداختن در گرفتن عکس استفاده کنید، تا بتوانید خود را در تصویر مورد نظر قرار دهید.

تنظیم تأخیر تایمر خودکار

🔍 < 📷 را انتخاب کنید و تأخیر مورد نظر را قبل از اینکه عکس گرفته شود تعیین کنید.

فعال کردن تایمر خودکار

فعال کردن را انتخاب کنید. نماد کرومومتر روی صفحه چشمک می زند و زمانیکه تایمر در حال اجرا است، زمان باقی مانده نمایش داده می شود. دوربین بعد از گذشتن زمان تأخیر تعیین شده عکس می گیرد.

غیر فعال کردن تایمر خودکار

🔍 < 📷 را انتخاب کنید.

نکته برای ثابت نگه داشتن دستان خود هنگام عکس گرفتن، از یک تأخیر ۲ ثانیه استفاده کنید.

ضبط فیلم

ضبط یک کلیپ ویدیویی

فهرست < برنامه ها < دوربین را انتخاب کنید.

- ۱ برای انتقال از حالت تصویر به حالت فیلم، در صورت لزوم، 🔍 < 📹 را انتخاب کنید.
- ۲ برای توقف موقت ضبط وقفه را فشار دهید. برای ادامه کار، ادامه را انتخاب کنید. اگر ضبط را بطور موقت متوقف کرده و در مدت یک دقیقه هیچ کلیدی را فشار ندهید، ضبط متوقف می شود.
- ۳ برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، از کلیدهای بزرگنمایی استفاده کنید.
- ۳ برای متوقف کردن ضبط توقف را انتخاب کنید. کلیپ ویدیویی بطور خودکار در گالری ذخیره می شود.

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات < نمایش فیلم گرفته شده < روشن را انتخاب کرده باشید، این موارد در دسترس شما خواهند بود):

▶ پخش — کلیپ ویدیویی را که ضبط نموده اید پخش کنید.

🌐 — بارگذاری تصویر در یک آلبوم سازگار آنلاین.

 **حذف** — فیلم را حذف می کند.

برای بازگشت به نمایاب جهت ضبط یک کلیپ ویدیویی جدید، بازگشت را انتخاب کنید.

گالری

برای ذخیره و سازماندهی تصاویر، کلیپهای ویدیویی، کلیپهای صوتی و پیوندهای جریانی خود، فهرست > گالری را انتخاب کنید.

مشاهده و سازماندهی پرونده ها

فهرست > گالری را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 **تصاویر و ویدئوها** — مشاهده تصاویر در ناظر تصویر و مشاهده کلیپ های ویدئویی در مرکز فیلم.

 **ترانه ها** — باز کردن پخش کننده موسیقی.

 **کلیپ های صوتی** — گوش کردن کلیپ های صوتی.

 **دیگر رسانه ها** — مشاهده اسلاید نمایشی.

 پرونده های ذخیره شده در کارت حافظه سازگار شما را (در صورت وجود) نشان می دهد.

باز کردن یک پرونده

پرونده مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. کلیپ های ویدیویی، پرونده های با پسوند ram. در مرکز فیلم، و کلیپ های موسیقی و صوتی در پخش کننده موسیقی باز و پخش می شوند.

کپی یا انتقال یک پرونده

جهت کپی کردن یا انتقال یک پرونده در کارت حافظه (در صورت وجود) یا در حافظه تلفن، پرونده مورد نظر را انتخاب کرده و نگه دارید و کپی یا انتقال و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تصاویر و فیلمها

فهرست > گالری و تصاویر و ویدئوها را انتخاب کنید.

طور پیش فرض، کلیپ های ویدیویی و پوشه ها بر اساس تاریخ و زمان سازماندهی می شوند.

برای باز کردن یک پرونده، پرونده ای را از لیست انتخاب کنید. برای بزرگنمایی مثبت یک تصویر، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

برای ویرایش یک تصویر، تصویر را انتخاب کرده و نگهدارید و از منوی گشودنی، ویرایش را انتخاب کنید.

برای ویرایش یک کلیپ ویدیویی، کلیپ را انتخاب کرده و نگهدارید و از منوی بازشو، بریدن را انتخاب کنید.

تصویری را انتخاب کرده و نگهدارید و از منوی گشودنی، موارد زیر را انتخاب کنید:
تنظیم به عنوان پس زمینه — از این تصویر به عنوان تصویر زمینه در صفحه اصلی استفاده کنید.

تنظیم بعنوان تصویر تماس — بر را به عنوان تصویر تماس عمومی تنظیم کنید.
اختصاص دادن به مخاطب — بر را بعنوان تصویر تماس برای یک مخاطب تنظیم کنید.

یک کلیپ ویدیویی را انتخاب کرده و نگهدارید، از منوی گشودنی، موارد زیر را انتخاب کنید:
اختصاص دادن به مخاطب — کلیپ ویدیویی را بعنوان آهنگ زنگ به یک مخاطب اختصاص دهید.

بعنوان آهنگ زنگ — کلیپ ویدیویی را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.

ابزار به شما کمک می کند عملکردهایی که بیشتر از سایرین در تصاویر، کلیپ های ویدیویی و پوشه ها مورد استفاده قرار گرفته را انتخاب کنید.

نوار ابزار، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

ارسال  — بر یا کلیپ ویدیویی خود را ارسال کنید.

حذف  — یک تصویر یا کلیپ ویدیویی را حذف کنید.

ی تصاویر و فیلمها

فهرست > گالری را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه جدید

تصاویر و ویدئوها > گزینه ها > گزینه های پوشه > پوشه جدید را انتخاب کنید.

انتقال یک پرونده

پرونده را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، انتقال به پوشه را انتخاب کنید.

اشتراک آنلاین

درباره اشتراک آنلاین

فهرست > برنامه ها > اشتراک آنلاین را انتخاب کنید.

با استفاده از اشتراک آنلاین (خدمات شبکه)، می‌توانید تصاویر، کلیپ‌های ویدیویی و کلیپ‌های صوتی را از دستگاه به سرویسهای اشتراک گذاری آنلاین سازگار مثلاً آلبوم‌ها و وبلاگ‌ها پست کنید. همچنین می‌توانید نظرات را مشاهده و به پست‌های این سرویس‌ها ارسال کنید و در دستگاه Nokia سازگار خود بارگیری نمایید.

انواع محتوای پشتیبانی شده و در دسترس بودن خدمات اشتراک آنلاین ممکن است متفاوت باشد.

در یکی از خدمات اشتراک گذاری آنلاین مشترک شوید

فهرست < برنامه‌ها > اشتراک‌آلناین را انتخاب کنید.

- ۱ به وب سایت ارائه دهنده سرویس بروید و بررسی کنید که دستگاه Nokia با این سرویس سازگار باشد.
- ۲ ایجاد اشتراک طبق دستورالعمل داده شده در وب سایت. شما نام کاربر و رمز ورودی برای تنظیم دستگاه با این اشتراک دریافت می‌کنید.

فعالسازی یک سرویس

- ۱ سرویس را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، فعال کردن را انتخاب کنید.
 - ۲ به دستگاه امکان دهید یک اتصال شبکه را باز کند. در صورتیکه به شما دستور داده شد، یک نقطه دسترسی اینترنتی را از لیست انتخاب کنید.
 - ۳ طبق دستورالعمل اراده شده در وب سایت ارائه دهنده سرویس وارد اشتراک خود شوید.
- برای در دسترس بودن و هزینه خدمات شخص ثالث و هزینه انتقال داده، با ارائه دهنده سرویس یا شخص ثالث مربوطه تماس بگیرید.

مدیریت اشتراک‌های خود

- برای مشاهده اشتراک‌های خود، گزینه‌ها < تنظیمات > اشتراکهای من را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک اشتراک جدید، گزینه‌ها < افزودن اشتراک جدید را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام کاربری یا رمز ورود یک حساب، نام حساب را انتخاب کرده و از منوی بازشو، ویرایش را انتخاب کنید.
- برای تنظیم یک حساب بعنوان پیش فرض هنگام ارسال پست‌ها از دستگاه، نام حساب را انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو، تنظیم بعنوان پیش فرض را انتخاب کنید.
- برای حذف حساب، نام حساب را انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو، حذف را انتخاب کنید.

ایجاد یک پست

فهرست > برنامه ها > اشتراک آنلاین را انتخاب کنید.

برای پست تصویر یا کلیپ ویدیویی خود به یک سرویس، سرویس را انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو، بارگذاری جدید را انتخاب کنید. در صورتیکه خدمات اشتراک آنلاین کانال هایی را برای پست پرونده ها ارائه دهد، کانال انتخابی را انتخاب کنید.

برای افزودن یک تصویر، کلیپ ویدیویی یا کلیپ صوتی به پست، گزینه ها > افزودن را انتخاب کنید.

در صورت امکان یک عنوان یا توضیح برای پست انتخاب کنید.

برای افزودن برچسب ها به این پست، برچسب ها: را انتخاب کنید.

برای فعالسازی پست اطلاعات محل موجود در پرونده، محل: را انتخاب کنید.

برای ارسال پست به این سرویس، گزینه ها > بارگذاری را انتخاب کنید.

ارسال پرونده ها از گالری

می توانید تصاویر و کلیپ های ویدیویی خود را از گالری به یک خدمات اشتراک گذاری آنلاین پست کنید.

۱ فهرست > گالری و تصاویر و کلیپ های ویدیویی خود را برای پست انتخاب کنید.

۲ گزینه ها > ارسال > بارگذاری و اشتراک دلخواه را انتخاب کنید.

۳ ویرایش پست خود در صورت لزوم.

۴ گزینه ها > بارگذاری را انتخاب نمایید.

مرکز فیلم Nokia

با مرکز فیلم Nokia (خدمات شبکه)، می توانید از طریق داده بسته ای یا WLAN، کلیپ های ویدیویی جریانی را به طور مستقیم از خدمات تصویری اینترنت سازگار بارگیری کنید. همچنین می توانید کلیپ های ویدیویی را از یک رایانه شخصی سازگار به دستگاه خود انتقال داده و آنها را در مرکز فیلم مشاهده کنید.

استفاده از نقاط دسترسی داده بسته ای جهت بارگیری فیلم ها ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده ها از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات به دستگاه شما شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما ممکن است دارای خدمات از پیش تعیین شده باشد.

ارائه دهندگان خدمات ممکن است مطالب را رایگان یا با در نظر گرفتن هزینه فراهم نمایند. هزینه را در خدمات یا از طریق ارائه دهنده خدمات بررسی کنید.

مشاهده و بارگیری فیلمها

فهرست > برنامه ها > مرکز فیلم را انتخاب کنید.

اتصال به سرویس های تصویری

برای اتصال به سرویس جهت نصب سرویس های تصویری، افزودن سرویس جدید و سرویس تصویری مورد نظر را از کاتالوگ سرویس انتخاب کنید.

مشاهده کلیپ ویدیویی

برای مرور محتوای سرویس های تصویری نصب شده شبکهات دریافت فیلم را انتخاب کنید.

محتوای برخی سرویس های تصویری به چندین مقوله تقسیم می شود. برای جستجوی کلیپ های تصویری، مقوله ای را انتخاب کنید.

برای جستجوی کلیپ ویدیویی در سرویس، جستجوی فیلم را انتخاب کنید. ممکن است جستجو برای همه سرویس ها در دسترس نباشد.

برخی از کلیپ های ویدیویی را می توان به طور مستقیم پخش کرد اما برخی دیگر را باید ابتدا در تلفن بارگیری نمود. جهت بارگیری یک کلیپ ویدیویی، گزینه ها > بارگیری را انتخاب کنید. در صورت خروج از برنامه، بارگیری ها در پس زمینه ادامه می یابند. کلیپ های ویدیویی بارگیری شده در فیلم های من ذخیره می شوند.

برای پخش جریانی یک کلیپ ویدیویی یا مشاهده یک تصویر، کلیپ ویدیویی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، پخش را انتخاب کنید.

هنگام پخش یک کلیپ تصویری، برای استفاده از کلیدهای کنترل جهت کنترل پخش کننده، صفحه را به آهستگی ضربه بزنید.

جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

گزینه ها و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

از سرگیری بارگیری — ادامه بارگیری یک مورد متوقف شده یا ناموفق.

لغو بارگیری — لغو یک بارگیری.

پیش نمایش — پیش نمایش یک کلیپ تصویری. این گزینه در صورت پشتیبانی توسط سرویس موجود است.

جزئیات فیلم — مشاهده اطلاعاتی درباره کلیپ تصویری.

نوسازی لیست — نوسازی لیست کلیپ های تصویری.
باز کردن پیوند در مرورگر — باز کردن پیوند در مرورگر وب.

برنامه بارگیری ها

تنظیمات برنامه برای بارگیری خودکار کلیپ های تصویری ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت زمان بندی یک بارگیری خودکار برای فیلم ها در یک سرویس، گزینه ها < برنامه بارگیری ها را انتخاب کنید.

مرکز فیلم بطور خودکار کلیپ های ویدیویی جدید را روزانه و در زمانی که شما تعیین می کنید بارگیری می کند.

برای لغو بارگیری های زمان بندی شده، بارگیری دستی را به عنوان روش بارگیری انتخاب کنید.

فیلهای فیلم

فهرست < برنامه ها < مرکز فیلم را انتخاب کنید.

محتوای سرویس های تصویری نصب شده با استفاده از فید RSS پخش می شوند. برای مشاهده و مدیریت فیلهای خود، شبکهات دریافت فیلم را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اشتراک در شبکه — بررسی اشتراک های فید فعلی خود.

جزئیات شبکه — مشاهده اطلاعات یک فیلم.

افزودن منبع خبری — اشتراک در فیلهای جدید. از طریق فهرست فیلم را برای انتخاب یک فید از سرویس های موجود در فهرست راهنمای فیلم انتخاب کنید.

نوسازی شبکهات — نوسازی محتوای کلیه فیلهای.

مدیریت حساب — مدیریت گزینه های اشتراک یک فید خاص، در صورت وجود.

برای مشاهده فیلم های موجود در یک فید، فید را از لیست انتخاب کنید.

فیلم های من

فیلم های من یک محل ذخیره همه کلیپ های تصویری در برنامه مرکز فیلم می باشد. می توانید کلیپ های تصویری بارگیری شده و ضبط شده با دوربین تلفن را در نماهای جداگانه لیست بندی کنید.

۱ برای باز کردن یک پوشه و مشاهده کلیپ های تصویری، پوشه را انتخاب کنید. هنگام پخش یک کلیپ تصویری، برای استفاده از کلیدهای کنترل جهت کنترل پخش کننده، صفحه را به آهستگی ضربه بزنید.

۲ جهت تنظیم میزان صدا، کلید میزان صدا را فشار دهید.

گزینه ها و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

یافتن — یافتن یک کلیپ تصویری. یک عبارت جستجو مشابه با نام پرونده را وارد کنید.

وضعیت حافظه — مشاهده مقدار فضای آزاد یا استفاده شده حافظه.

ترتیب بندی بر اساس — ترتیب بندی کلیپ های تصویری. مقوله دلخواه را انتخاب کنید.

یک کلیپ ویدیویی را انتخاب کرده و نگهدارید، از منوی گشودنی، موارد زیر را انتخاب کنید:

از سرگیری بارگیری — ادامه بارگیری یک مورد متوقف شده یا ناموفق.

لغو بارگیری — لغو یک بارگیری.

جزئیات فیلم — مشاهده اطلاعاتی درباره کلیپ تصویری.

انتقال و کپی — انتقال یا کپی کلیپ های تصویری. کپی در یا انتقال و محل دلخواه را انتخاب کنید.

کپی فیلم های خود بین تلفن خود و رایانه

آیا با تلفن خود فیلمی گرفته اید که می خواهید آن را روی رایانه خود تماشا کنید؟ یا می خواهید فیلم های خود را از تلفن خود در رایانه کپی کنید؟ از کابل داده USB سازگار برای کپی نمودن فیلم ها بین تلفن خود و رایانه استفاده کنید.

۱ از کابل داده USB سازگار برای اتصال تلفن خود به رایانه استفاده کنید.

اگر کپی بین کارت حافظه تلفن و رایانه باشد، مطمئن شوید که کارت حافظه درون تلفن قرار داده شده باشد.

۲ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

تنظیمات مرکز فیلم

در نمای اصلی مرکز فیلم، گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

انتخاب سرویس ویدیویی — سرویسهای ویدیویی که می خواهید در مرکز فیلم ظاهر شود را انتخاب کنید. همچنین می توانید جزئیات سرویس فیلم را اضافه، حذف، و مشاهده کنید. نمی توانید سرویس های فیلم از پیش نصب شده را ویرایش کنید.

تنظیمات اتصال — برای تعیین مقصد شبکه مورد استفاده برای اتصال شبکه، اتصال شبکه را انتخاب کنید. برای انتخاب اتصال بصورت دستی هر بار که مرکز فیلم اتصال شبکه را باز می کند، همیشه سؤال شود را انتخاب کنید.

برای تنظیم خاموش یا روشن بودن اتصال GPRS، تأیید استفاده از GPRS را انتخاب کنید.

برای تنظیم خاموش یا روشن بودن رومینگ، تأیید رومینگ را انتخاب کنید.

کنترل والدین — تنظیم محدودیت سنی برای فیلم‌ها. رمز ورود مورد نیاز مشابه رمز کد قفل دستگاه می‌باشد. تنظیم کارخانه برای کد قفل 12345 است. در سرویس‌های فیلم درخواستی، فیلم‌هایی که محدودیت سنی برای سنی که شما تنظیم نموده اید و یا بالاتر است را پنهان می‌سازد.

حافظه برگزیده — انتخاب کنید فیلم‌های بارگیری شده در حافظه دستگاه ذخیره شوند یا در کارت حافظه سازگار.

تصاویر بندانگشتی — انتخاب کنید آیا تصاویر بندانگشتی موجود در عناوین خبری فیلم بارگیری و نمایش داده شود یا خیر.

اینترنت

درباره مرورگر وب

 **فهرست > وب را انتخاب کنید.**

به اخبار دسترسی داشته باشید و از وب سایت‌های دلخواه خود دیدن کنید. شما می‌توانید از مرورگر وب تلفن خود برای مشاهده صفحات وب روی اینترنت استفاده کنید.

برای مرور در وب باید به اینترنت وصل شوید.

مرور وب

فهرست > وب را انتخاب کنید.

نکته اگر شما فاقد برنامه‌های دارای حجم یکسان داده از ارائه دهنده سرویس خود هستید، برای صرفه جویی در هزینه داده‌ها در صورت حساب تلفن خود، می‌توانید از WLAN برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

برو به وب سایت

نوار آدرس وب را انتخاب کنید، آدرس وب را وارد کنید و  را انتخاب کنید.

نکته برای جستجو در اینترنت، نوار آدرس وب را انتخاب کنید، واژه جستجو را وارد کنید و پیوند زیر نوار آدرس وب را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

بر روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده‌ها استفاده می‌شود. اگر به اطلاعات محرمانه یا سرویس ایمنی که به کلمه عبور نیاز دارند دسترسی دارید یا اقدام به دسترسی نموده اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را پاک کنید.

خالی کردن حافظه پنهان

🔑 < خصوصی > پاک کردن داده خصوصی < حافظه پنهان را انتخاب کنید.

افزودن یک نشانه

اگر همیشه از وب سایت های یکسانی بازدید می کنید، آنها را به نمای نشانه های خود اضافه کنید، تا بتوانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

هنگام جستجو، 🔍 < را انتخاب کنید.

رفتن به وب سایت های موجود در نشانه ها در حین مرور

🔍 < و یک نشانه را انتخاب کنید.

اشتراک در یک سرویس خبری

لازم نیست بطور مرتب از وب سایت های دلخواه خود برای اطلاع از موارد جدید دیدن کنید. شما می توانید در سرویس های خبری مشترک شوید و بطور خودکار پیوندی به جدیدترین مطالب برقرار کنید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

سرویس های خبری صفحات وب همیشه با 📡 نشان داده می شوند. از آنها برای اشتراک گذاری مثلاً آخرین عناوین خبری یا ورودی های وبلاگ استفاده می شود.

به یک وبلاگ یا صفحه وب که دارای سرویس خبری است بروید و 🔍 < و سرویس خبری دلخواه را انتخاب کنید.

به روز آوری یک سرویس خبری

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، Refresh# را انتخاب کنید.

تنظیم یک سرویس خبری برای به روز رسانی خودکار

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، ویرایش < به روز آوری خودکار را انتخاب کنید.

تعیین موقعیت (GPS)

برای محاسبه محل خود یا اندازه گرفتن مسافت ها می توانید از برنامه هایی مانند داده GPS استفاده کنید. این برنامه ها به یک اتصال GPS نیاز دارند.

درباره GPS

قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال های GPS ممکن است تحت تأثیر محل، موقعیت ماهواره، ساختمان ها، موانع طبیعی، شرایط آب و هوا و تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. سیگنال های GPS ممکن است در داخل ساختمان ها یا زیر زمین در دسترس نباشند.

از GPS برای اندازه گیری دقیق محل استفاده نکنید و هرگز فقط به اطلاعات مکان ارائه شده توسط GPS و شبکه های تلفن همراه متکی نباشید.

مختصات در GPS با استفاده از سیستم مختصات WGS-84 بین المللی بیان می شود. دسترسی به مختصات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.

درباره دستیار (A-GPS) GPS

دستگاه از A-GPS (خدمات شبکه) پشتیبانی می کند. هنگام فعال کردن A-GPS، دستگاه اطلاعات مفید ماهواره را از سرور داده کمکی بر روی شبکه تلفن همراه دریافت می کند. با کمک داده های کمکی، دستگاه می تواند موقعیت GPS را سریعتر به دست آورد.

دستگاه شما طوری از قبل پیکربندی شده است که در صورت عدم دسترسی به تنظیمات A-GPS خاص ارائه دهنده سرویس، از سرویس Nokia A-GPS استفاده کند. فقط در مواقع ضروری، داده های کمکی از سرور سرویس Nokia A-GPS بازیابی می شود.


برای بازیابی داده های کمکی از سرویس A-GPS Nokia بر روی اتصال داده بسته ای، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی در دستگاه خود تعیین کنید.

تعیین نقطه دستیابی برای A-GPS

فهرست < برنامه ها > مکان و موقعیت یابی < سرور موقعیت یابی > نقطه دستیابی را انتخاب کنید. برای این سرویس فقط یک نقطه دستیابی اینترنتی داده بسته ای می تواند استفاده شود. هنگام استفاده از GPS برای اولین بار، دستگاه برای نقطه دستیابی اینترنتی از شما سؤال می کند.

نگهداشتن صحیح دستگاه

هنگام استفاده از گیرنده GPS، مطمئن شوید که دست شما روی آنتن آن نباشد.

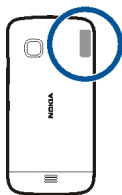


برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد.

گیرنده GPS نیروی خود را از باتری تأمین می کند. استفاده از گیرنده GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.

نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS

بررسی وضعیت سیگنال ماهواره

فهرست < برنامه ها < مکان و داده GPS < گزینه ها < وضعیت ماهواره را انتخاب کنید.

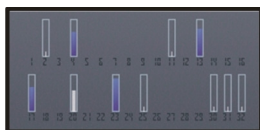

اگر دستگاه شما ماهواره هایی را پیدا کرده باشد، برای هر ماهواره یک نوار در نمای اطلاعات ماهواره نمایش داده می شود. هرچه این نوار بلندتر باشد، سیگنال قوی تر است. هنگامی که دستگاه ماهواره داده های کافی برای محاسبه محل شما دریافت کرد، رنگ میله تغییر می کند.

در ابتدا، دستگاه شما باید از حداقل چهار ماهواره سیگنال دریافت کند تا بتواند مکان شما را محاسبه نماید. وقتی محاسبه اولیه انجام شد، ممکن است بتوان محاسبه مکان شما را با سه ماهواره ادامه داد. با این وجود، معمولاً هر چه تعداد ماهواره های یافت شده بیشتر باشد، دقت بهتر است.


جهت مشاهده موقعیت های ماهواره های یافت شده، تغییر نما را انتخاب کنید.

اگر هیچ سیگنالی از ماهواره دریافت نشد، راههای زیر را امتحان کنید:

- اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید.
- اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید.

- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- بعضی از پنجره های ماشین (بازتابنده گرما) دارای یک رنگ مختصر است که ممکن است مانع ورود سیگنال های ماهواره ای شود.

طمئن شوید که دست شما روی آنتن نباشد.

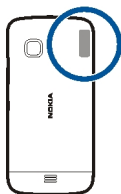

برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد.

گیرنده GPS نیروی خود را از باتری تأمین می کند. استفاده از GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.

درخواست های موقعیت یابی

ممکن است برای دریافت اطلاعات موقعیت یابی خود از طرف سرویس شبکه درخواستی دریافت کنید. ممکن است ارائه دهندگان سرویس بر اساس محلی که دستگاه شما در آنجا قرار دارد اطلاعاتی را در مورد موضوعات محلی مانند شرایط آب و هوایی و ترافیک، در اختیار شما قرار دهد.

هنگام دریافت درخواست موقعیت یابی، سرویسی که این درخواست را دارد نمایش داده می شود. پذیرفتن را برای ارسال اطلاعات موقعیت یابی یا رد کردن را برای رد درخواست انتخاب کنید.

مرزناها

با استفاده از مرزناها می توانید اطلاعات موقعیت مربوط به مکان ها را در دستگاه خود ذخیره کنید. محل های ذخیره شده را می توانید تحت گروه های مختلف مانند تجاری، ترتیب بندی کنید و جزئیات را به آنها بیافزایید. همچنین می توانید مرزناهای ذخیره شده را در برنامه های سازگار استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > مکان و مرزناها را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

مرزنامای جدید — ایجاد یک مرزنامای جدید. جهت درخواست اطلاعات موقعیت یابی برای موقعیت فعلی خود، موقعیت فعلی را انتخاب کنید. جهت وارد کردن اطلاعات موقعیت به صورت دستی، وارد کردن دستی را انتخاب کنید.

ویرایش — مرزنامی ذخیره شده (برای مثال، آدرس خیابان) را ویرایش کنید.
افزودن به مقوله — افزودن یک مرزناما به یک مقوله. مقوله ای را که می خواهید مرزناما را به آن اضافه کنید، انتخاب نمایید.

ارسال — ارسال یک یا چند مرزناما به یک دستگاه سازگار.

ایجاد یک مقوله مرزنامای جدید
 درزبان مقوله ها، گزینه ها < ویرایش مقوله ها را انتخاب کنید.

داده GPS

داده GPS برای دسترسی به اطلاعات راهنمای مسیر مربوط به مقصد انتخابی و اطلاعات سفر، مانند مسافت تقریبی تا مقصد و طول مدت تقریبی سفر طراحی شده است. همچنین می توانید اطلاعات موقعیت محل فعلی خود را نیز مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها < مکان و داده GPS را انتخاب کنید.

تنظیم موقعیت یابی

تنظیمات تعیین موقعیت، روش ها، سرور و تنظیم اتنشانه گذاری بکار رفته در تعیین موقعیت را مشخص می کنند.

فهرست < برنامه ها < مکان و موقعیت یابی را انتخاب کنید.

تعیین روش های موقعیت یابی

فقط از گیرنده GPS تعبیه شده در دستگاه خود استفاده کنید
 GPS جامع را انتخاب کنید.

استفاده از GPS دستیار (A-GPS) برای دریافت داده های کمکی از سرور موقعیت یابی
 GPS کمکی را انتخاب کنید.

استفاده از اطلاعات شبکه تلفن همراه (خدمات شبکه)
 از طریق شبکه را انتخاب کنید.

تعیین سرور موقعیت یابی

تعیین نقطه دستیابی و سرور موقعیت یابی برای موقعیت یابی با کمک شبکه
 سرور موقعیت یابی را انتخاب کنید.

برای دستیار GPS یا موقعیت یابی بر اساس شبکه استفاده می شود. ممکن است ارائه دهنده سرویس شما مجدداً سرور موقعیت یابی را تنظیم کند، و شما نتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

تعیین تنظیم نشانه گذاری

انتخاب سیستم اندازه گیری جهت استفاده برای سرعت ها و فواصل سیستم اندازه گیری > متریک یا انگلیسی را انتخاب کنید.

تعیین قالب اطلاعات مختصات جهت نمایش در دستگاه شما قالب مختصاتی و قالب مورد نظر را انتخاب کنید.

نقشه ها

مرور کلی نقشه ها

فهرست > نقشه ها را انتخاب کنید. 

به نقشه ها خوش آمدید.

نقشه ها مکان های نزدیک به شما را نمایش می دهد، شما را در برنامه ریزی مسیرتان کمک می کند و شما را در رفتن به محل موردنظرتان راهنمایی می کند.

- یافتن شهرها، خیابان ها و خدمات.
- مسیر خود را با استفاده از مسیریابی گام به گام پیدا کنید.
- در صورت وجود، هواشناسی و سایر اطلاعات محلی را بررسی کنید.

ممکن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

محتوای نقشه های دیجیتالی ممکن است تا حدودی نادرست و ناکامل باشند. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت ها تنها به محتوا یا ارتباطات سرویس اعتماد کرد.

بخشی از محتوا توسط اشخاص ثالث و نه Nokia ایجاد می شود. این محتوا ممکن است دقیق نباشد و در دسترس بودن آن نیز قطعی نیست.

مشاهده مکان خود و نقشه

مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

● بیانگر موقعیت کنونی شماست اگر در دسترس باشد. هنگام جستجوی موقعیت شما، ● چشمک می زند. اگر موقعیت شما موجود نباشد، ● بیانگر آخرین موقعیت شناسایی شده شما است.

اگر موقعیت یابی صحیح در دسترس نباشد، هاله قرمز رنگ دور نماد موقعیت یابی نشان دهنده منطقه کلی است که ممکن است در آن باشید. در مناطق دارای جمعیت متراکم، دقت تخمین افزایش می یابد و هاله قرمز رنگ کوچکتر از مناطق دارای جمعیت کمتر است.

مرور نقشه

نقشه را با انگشت خود بکشید. نقشه در پیش فرض رو به شمال است.

مشاهده مکان فعلی یا آخرین مکان شناسایی شده

● را انتخاب کنید.

در صورت جستجو یا مرور یک مکان، و مشاهده جزئیات درباره مکان با استفاده از سرویسی از قبیل آب و هوا، اطلاعات مکانی که هم اکنون مشاهده می کنید، نمایش داده می شود. برای بازگشت به مشاهده مکان فعلی خود، یا مشاهده اطلاعات مکان فعلی، ● را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

+ یا - را انتخاب کنید.

نکته برای بزرگنمایی می توانید دو انگشت خود را روی نقشه بگذارید، و با جدا کردن انگشت ها بزرگنمایی می شود و با بهم نزدیک کردن انگشتان کوچکنمایی می شود. همه تلفن ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.


اگر به منطقه ای می روید که تحت پوشش نقشه های خیابان ذخیره شده در تلفن شما نیست، و یک اتصال فعال داده دارید، نقشه های جدید خیابان به طور خودکار بارگیری می شوند.

جلوگیری از بارگیری خودکار نقشه های جدید خیابان

در فهرست اصلی، 🔄 > اینترنت > اتصال > آفلاین را انتخاب کنید.

در صورتیکه به جدیدترین نسخه برنامه نقشه ها ارتقاء دهید، نقشه های جدید خیابان نیز بارگیری می شوند. هنگام استفاده از نقشه ها برای اولین بار بعد از ارتقا، استفاده از نقشه های Ovi آنلاین را انتخاب کنید. به یک اتصال داده فعال نیاز دارید.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

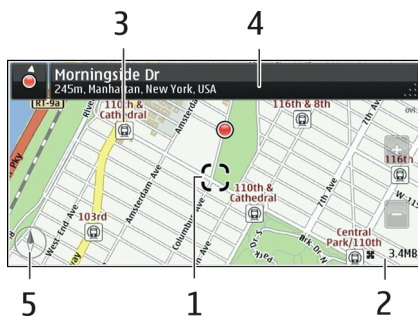

- 1 مکان انتخابی
- 2 منطقه نشانگر
- 3 مکان های دیدنی (برای مثال، ایستگاه راه آهن یا موزه)
- 4 منطقه اطلاعات
- 5 قطب نما

تغییر شکل ظاهری نقشه

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

فهرست < نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

 و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

نمای نقشه — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.

نمای ماهواره — برای نمای دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.

نمای زمین ناحیه — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می کنید.

نمای 3D — برای نمای واقع بینانه تر، دورنمای نقشه را تغییر دهید.

نمایاب ها — ساختمان های مهم و جاذبه های دیدنی روی نقشه نمایش داده می شود.

حالت شب — رنگ های نقشه را کم کنید. هنگام سفر در شب، نقشه در این حالت آسان تر خوانده می شود.

خطوط ترانزیت — مشاهده سرویس های حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و مسیرهای واگن برقی انتخابی.

گزینه‌ها و ویژگی‌های موجود ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند. گزینه‌های غیر قابل دسترس تیره می‌شوند.

بارگیری و به روزرسانی نقشه‌ها

نقشه‌های جدید خیابان را از قبل سفر روی تلفن خود ذخیره نمایید تا هنگام سفر، بتوانید بدون اتصال به اینترنت نقشه‌ها را مرور کنید.

برای بارگیری و به روزرسانی نقشه‌ها روی تلفن خود، به اتصال فعال WLAN نیاز دارید.

فهرست > نقشه‌ها را انتخاب کنید.

بارگیری نقشه‌ها

۱ بروز > افزودن نقشه‌های جدید را انتخاب کنید.

۲ یک قاره و یک کشور و بارگیری را انتخاب کنید.

برای کامل شدن بارگیری در فرصتی دیگر، مکث یا خروج از با. را انتخاب کنید.

نکته همچنین می‌توانید از برنامه رایانه ای Nokia Ovi Suite برای بارگیری جدیدترین نقشه‌های خیابان و فایل‌های راهنمای صوتی و کپی آنها در تلفن خود استفاده کنید. برای بارگیری و نصب Nokia Ovi Suite، به www.nokia.com/software مراجعه کنید.

وقتی نسخه جدیدتر برنامه نقشه‌ها را روی تلفن خود نصب می‌کنید، نقشه‌های کشور یا منطقه حذف می‌شوند. قبل از استفاده از برنامه Nokia Ovi Suite برای بارگیری نقشه‌های جدید کشور یا منطقه، برنامه نقشه‌ها را باز و بسته کنید و مطمئن شوید که جدیدترین نسخه Nokia Ovi Suite روی رایانه شما نصب شده است.

به روزرسانی نقشه‌ها

بروز > بررسی نسخه‌های به روز را انتخاب کنید.

درباره روش‌های موقعیت یابی

نقشه‌ها با استفاده از موقعیت یابی بر اساس GPS، A-GPS، SA-GPS، WLAN یا شبکه (شناسه خانه)، مکان شما را روی نقشه نشان می‌دهند.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)، یک سیستم پیمایش ماهواره ای است که از آن برای محاسبه مکان شما استفاده می‌شود. GPS دستیار (A-GPS) یک خدمات شبکه است که با ارسال داده‌های GPS به شما سرعت و دقت موقعیت یابی را بهبود می‌بخشد. GPS دستیار خودکار (SA-GPS) سریعترین موقعیت یابی را بدون استفاده از اتصال شبکه فراهم می‌آورد.

وقتی سیگنال‌های GPS وجود نداشته باشد، به خصوص هنگامی که داخل ساختمان یا میان ساختمان‌های بلند هستید، موقعیت یابی بر اساس WLAN دقت مکان را افزایش می‌دهد.

با استفاده از موقعیت یابی شبکه (شناسه خانه)، مکان از طریق سیستم مخابراتی که دستگاه تلفن همراه شما در حال حاضر به آن متصل است، تعیین می شود.

برای صرفه جویی در هزینه های داده، می توانید A-GPS، WLAN و شبکه (شناسه خانه) را بر اساس موقعیت یابی در تنظیمات موقعیت یابی دستگاه خود غیر فعال کنید، اما محاسبه مکان ممکن است بیشتر طول بکشد.

قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال های GPS ممکن است تحت تأثیر محل، موقعیت ماهواره، ساختمان ها، موانع طبیعی، شرایط آب و هوا و تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. سیگنال های GPS ممکن است در داخل ساختمان ها یا زیر زمین در دسترس نباشند.

از GPS برای اندازه گیری دقیق محل استفاده نکنید و هرگز فقط به اطلاعات مکان ارائه شده توسط GPS و شبکه های تلفن همراه متکی نباشید.

مسافت سنج ممکن است بسته به قابلیت دسترسی و کیفیت اتصال GPS شما دقیق نباشد.

! نکته: ممکن است در برخی کشورها استفاده از WLAN محدود باشد. برای مثال در فرانسه، استفاده از WLAN تنها در فضاهای داخلی مجاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

بسته به روش های موقعیت یابی موجود، دقت موقعیت یابی ممکن است از چند متر به چندین کیلومتر تغییر کند.

پیدا کردن یک موقعیت

نقشه ها به شما کمک می کنند موقعیت ها و مکان های تجاری را پیدا کنید.

فهرست < نقشه ها و نقشه > جستجو را انتخاب کنید.

۱ واژه های جستجو، مانند آدرس خیابان یا نام مکان را وارد کنید.

۲ یکی از موارد را در لیست گزینه های پیشنهادی مطابقت کننده انتخاب کنید.

مکان مورد نظر بر روی نقشه نشان داده می شود.

بازگشت به لیست گزینه های پیشنهادی مطابقت کننده

جستجو را انتخاب نمایید.

نکته در نمای جستجو، می توانید از لیست واژه های جستجوی قبلی نیز انتخاب کنید.

جستجوی انواع مختلف مکان های مجاور

مسیر گروه ها و سپس یک گروه مانند خرید، مسکن یا ایاب و ذهاب را انتخاب نمایید.

اگر از جستجو هیچ نتیجه ای به دست نیامد، مطمئن شوید که املاي واژه های جستجو درست است. اگر در اتصال اینترنت شما مشکلی ایجاد شود، این امر ممکن است هنگام جستجوی آنلاین، بر روی نتایج نیز تأثیر بگذارد.

اگر نقشه های نقطه جستجو شده را در تلفن خود ذخیره نموده اید، برای جلوگیری از هزینه های داده، می توانید نتایج جستجو را نیز بدون اتصال اینترنت فعال در اختیار داشته باشید، اما نتایج جستجو ممکن است محدود شوند.

مشاهده جزئیات مکان

در صورت وجود، اطلاعات بیشتری درباره یک مکان یا محل خاص، مانند هتل یا رستوران پیدا کنید.

فهرست < نقشه ها و نقشه > جستجو را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است بر اساس منطقه متفاوت باشند. برای مشاهده همه جزئیات مکان موجود، به اتصال فعال اینترنت نیاز دارید.

مشاهده جزئیات یک مکان

جستجوی یک مکان. مکان و منطقه اطلاعات مربوط به آن را انتخاب کنید.

رتبه بندی یک مکان

جستجوی یک مکان. مکان مورد نظر، منطقه اطلاعاتی آن، رتبه و ستاره رتبه بندی را انتخاب کنید. برای مثال، جهت رتبه بندی یک مکان با 3 ستاره از 5 ستاره، ستاره سوم را انتخاب کنید.

اگر مکانی را پیدا کردید که وجود نداشته باشد یا حاوی اطلاعات نامناسب یا جزئیات اشتباه، مانند مکان یا اطلاعات تماس اشتباه باشد، توصیه می شود که آن را به Nokia گزارش دهید.

گزارش دادن اطلاعات مکانی نادرست

مکان مورد نظر، منطقه اطلاعاتی آن، گزارش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

ذخیره یا مشاهده مکان یا مسیر

آدرس، مکان دیدنی یا مسیر را ذخیره نمایید تا بتوان در فرصتی دیگر از آنها استفاده نمود.

فهرست < نقشه ها را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

۱ نقشه را انتخاب نمایید.

۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب نمایید.

۳ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.

۴ ذخیره را انتخاب نمایید.

ذخیره کردن یک مسیر

۱ نقشه را انتخاب نمایید.

۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب نمایید.

۳ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.

۴ جهت افزودن نقطه مسیر دیگر، پیمایش < افزودن به مسیر را انتخاب کنید.

۵ مسیر افزودن نقطه مسیر جدید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۶ مسیر < گزینه ها < ذخیره مسیر را انتخاب نمایید.

مشاهده مکان ذخیره شده

در نمای اصلی، دلخواه < مکانها، مکان، و نمایش روی نقشه را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر ذخیره شده

در نمای اصلی، دلخواه < مسیرها و مسیر را انتخاب کنید.

ارسال مکان به یک دوست

وقتی می خواهید مکانی را روی نقشه به دوست خود نشان دهید، می توانید مکان را برای آنها ارسال کنید.

فهرست < نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

برای مشاهده مکان روی نقشه، لازم نیست دوستان تلفن Nokia داشته باشد، اما داشتن اتصال اینترنت فعال ضروری است.

۱ مکان و منطقه اطلاعات آن را انتخاب کنید.

۲ اشتراک < اشتراک از طریق SMS یا اشتراک از طریق ایمیل را انتخاب کنید.

ایمیل یا پیام متنی حاوی پیوند به مکان مورد نظر روی نقشه، برای دوستان شما ارسال می شود. برای باز کردن پیوند لازم است به شبکه وصل شوید.

اعلام ورود

با ویژگی اعلام ورود، شما می توانید اطلاعاتی از مکانی که در آن حضور داشته اید را بصورت خصوصی ثبت کنید. دوستان و مخاطبین شبکه اجتماعی خود را با آنچه انجام می دهید به روز کنید، و مکان خود را در سرویس های شبکه اجتماعی دلخواه به اشتراک بگذارید.

فهرست < نقشه ها و Check in را انتخاب کنید.

برای اعلام ورود، به اشتراک Nokia نیاز دارید. برای به اشتراک گذاشتن مکان خود، به اشتراک سرویس شبکه اجتماعی نیز نیاز دارید. سرویس های شبکه اجتماعی پشتیبانی شده بر اساس کشور یا منطقه متفاوت است.

- ۱ وارد اشتراک Nokia خود شوید، یا اگر هنوز اشتراکی ندارید، اشتراکی ایجاد کنید.
 - ۲ می توانید مکان خود را در سرویس های شبکه اجتماعی که استفاده می کنید به اشتراک بگذارید. وقتی برای اولین بار از اعلام ورود استفاده می کنید، می توانید اطلاعات کاربری اشتراک خود را برای سرویس هایی که استفاده می کنید تنظیم کنید. برای تنظیم اشتراک ها در فرصتی دیگر،  را انتخاب کنید.
 - ۳ مکان فعلی خود را انتخاب کنید.
 - ۴ به روزرسانی وضعیت خود را بنویسید.
- شما می توانید فقط سرویس هایی را پست کنید که تنظیم شده اند. برای مستثنی کردن یک سرویس، لوگوی سرویس را انتخاب کنید. برای مستثنی کردن همه سرویس ها، مکان و به روزرسانی وضعیت خود را بصورت خصوصی نگه دارید، علامت کادر بررسی و ارسال به را بردارید.
- ۵ Check in را انتخاب کنید.

همچنین بسته به سرویس شبکه اجتماعی خود ممکن است بتوانید عکسی را به پست خود پیوست کنید.

مشاهده تاریخچه اعلام ورود شما

 را انتخاب کنید.

اعلام ورود و اشتراک گذاری مکان نیاز به اتصال اینترنت دارد. این کار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود و هزینه های ترافیک داده مربوطه را شامل شود.

سرویس های شبکه اجتماعی سرویس های شخص ثالث هستند که توسط Nokia ارائه نشده اند. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید. شرایط استفاده از سرویس شبکه اجتماعی به اطلاعات به اشتراک گذاشته در سرویس اعمال می شود. با شرایط استفاده و عملکرد خصوصی سرویس آشنا شوید.

مهم: قبل از اشتراک گذاری مکان، همیشه دقت کنید که مکان خود را با چه کسی به اشتراک می گذارید. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید.

همگام سازی موارد دلخواه خود

سفری را روی رایانه خود در وب سایت نقشه های Nokia برنامه ریزی کنید، مسیرها و مکان های ذخیره شده را با تلفن خود همگام سازی نمایید و در حین حرکت به نقشه دسترسی داشته باشید.

برای همگام سازی مکان ها، یا مسیرها بین تلفن خود و سرویس اینترنتی نقشه های Nokia، به یک حساب Nokia نیاز دارید.

فهرست > نقشه ها را انتخاب کنید.

همگام سازی کردن مکان ها و مسیرهای ذخیره شده

دلخواه > همگام سازی با Ovi را انتخاب کنید. اگر اشتراک Nokia ندارید، از شما خواسته می شود که یک اشتراک ایجاد کنید.

هنگام باز و بسته کردن برنامه نقشه ها، می توانید تلفن خود را جهت همگام سازی خودکار موارد دلخواه خود تنظیم کنید.

همگام سازی خودکار موارد دلخواه

 **> همگام سازی > همگام سازی را تنظیم کنید.**

همگام سازی نیاز به اتصال فعال اینترنتی دارد و ممکن است مستلزم انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای استفاده از سرویس اینترنت نقشه های Nokia، به www.nokia.com/maps مراجعه کنید.

دریافت راهنمای صوتی

راهنمای صوتی، در صورت وجود برای زبان شما، در یافتن راه به مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند که از سفر لذت ببرید.

فهرست > نقشه ها و رانندگی یا پیاده روی را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از رهیابی رانندگی یا پیاده روی برای اولین بار، از شما درخواست می شود زبان راهنمای صوتی را انتخاب کنید و پرونده های مناسب را بارگیری کنید.

اگر زبانی را انتخاب کنید که شامل نام های خیابان باشد، نام های خیابان نیز با صدای بلند گفته می شود.

تغییر زبان راهنمای صوتی

در نمای اصلی،  **> پیمایش > راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی** و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن راهنمای صوتی

در نمای اصلی،  **> پیمایش > راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی** را انتخاب کنید و هیچکدام را انتخاب کنید.

تکرار راهنمای صوتی جهت رهیابی با خودرو
در نمای رهیابی، گزینه ها < تکرار را انتخاب کنید.

تغییر میزان صدای راهنمای صوتی برای پیمایش با وسیله نقلیه
در نمای رهیابی، گزینه ها < میزان صدا را انتخاب کنید.

استفاده از قطب نما

وقتی قطب نما فعال می شود، پیکان قطب نما و نقشه بطور خودکار در جهتی که بالای تلفن شما را نشانه می گیرند می چرخند.

فهرست < نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

فعال کردن قطب نما

📍 را انتخاب کنید.


غیرفعال کردن قطب نما

📍 را مجدداً انتخاب کنید. نقشه در جهت شمال قرار می گیرد.

زمانیکه قطب نما سبز رنگ است فعال است. اگر قطب نما نیاز به تنظیم داشته باشد، قرمز است.

تنظیم قطب نما

تلفن را بچرخانید تا صدای بیپ شنیده شود یا به لرزش در بیاید.

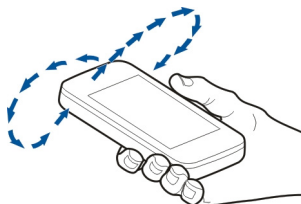

دقت قطب نما محدود است. میدان های الکترومغناطیسی، اشیاء فلزی، یا دیگر شرایط بیرونی نیز ممکن است بر دقت قطب نما تأثیر بگذارند. قطب نما باید همیشه به طور صحیح تنظیم شده باشد.

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام نیاز دارید، نقشه ها در رسیدن به مقصدتان به شما کمک می کنند.

فهرست > نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی یک مقصد

ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی خانه خود

رانندگی خانه را انتخاب کنید.

بدون تنظیم مقصد می توانید رانندگی را شروع کنید. نقشه مکان شما را دنبال می کند و اطلاعات ترافیک در صورت وجود بطور خودکار نمایش داده می شود. برای تنظیم مقصد در فرصتی دیگر، مقصد را انتخاب کنید.

بصورت پیش فرض، نقشه در جهت رانندگی شما می چرخد.

گرایش نقشه به سمت شمال

☞ را انتخاب کنید. برای بازگشت نقشه به جهت رانندگی شما، ☞ را انتخاب کنید.

وقتی رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان اصلی خود را تعیین نمایید.

تغییر مکان اصلی خود

۱ در نمای اصلی، 🗑️ را انتخاب کنید.

۲ پیمایش > مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تغییر نماها در طول رهیابی

برای انتخاب نمای 2D، نمای 3D، نمای پیکان یا نمای کلی مسیر به چپ حرکت کنید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



- 1 مسیر
- 2 مکان و جهت شما
- 3 نوار اطلاعات (سرعت، فاصله، زمان)

کسب اطلاعات ترافیک و ایمنی

با کسب اطلاعات فوری درباره رویدادهای ترافیکی، راهنمای مسیر، و هشدارهای محدودیت سرعت، در صورت وجود در کشور یا منطقه خود، تجربه رانندگی خود را بالا ببرید.

فهرست > نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادهای ترافیکی روی نقشه

در طول پیمایش رانندگی، گزینه ها > اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید. این رویدادها به صورت مثلث و خط نمایش داده می شوند.

به روز رسانی اطلاعات ترافیک

گزینه ها > اطلاعات ترافیک > بروزآوری اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید.

هنگام برنامه ریزی مسیر، می توانید تلفن را برای اجتناب از رویدادهای ترافیکی، مانند راه بندان ها یا عملیات های جاده سازی، تنظیم نمایید.

اجتناب از رویدادهای ترافیکی

در نمای اصلی، > پیمایش > مسیریابی مجدد بدلیل ترافیک را انتخاب کنید.

در صورت فعال شدن این ویژگی، محل دوربین های سرعت در طول مسیریابی در مسیر شما نشان داده می شود. بعضی از قوانین نظارتی استفاده از داده های محل دوربین سرعت را ممنوع یا تعدیل می کنند. Nokia در مورد دقت یا پیامدهای استفاده از داده های محل دوربین سرعت مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.

فهرست > نقشه ها و پیاده روی را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد

ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پیاده روی به خانه خود

پیاده تامنزل را انتخاب کنید.

بدون تعیین مقصد، می توانید شروع به پیاده روی کنید.

نقشه بصورت پیش فرض در مسیر شمال است.

چرخش نقشه به سمت پیاده روی خود

📍 را انتخاب کنید. برای چرخش نقشه به موقعیت شمال در بالا، 📍 را انتخاب کنید.

وقتی رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان اصلی خود را تعیین نمایید.

تغییر مکان اصلی خود

۱ در نمای اصلی، 📍 را انتخاب کنید.

۲ پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

طراحی یک مسیر

سفر خود را برنامه ریزی کرده و مسیر خود را ایجاد کنید و قبل از راه افتادن، آن را روی نقشه مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

ایجاد یک مسیر

- ۱ بر روی مکان نقطه شروع خود ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- ۲ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.
- ۳ پیمایش < افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن نقطه مسیر دیگر، افزودن نقطه مسیر جدید و یک گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

تغییر ترتیب نقاط مسیر

- ۱ یک نقطه مسیر انتخاب کنید.
- ۲ انتقال را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی مکانی که می‌خواهید نقطه مسیر را به آن منتقل کنید ضربه بزنید.

ویرایش مکان نقطه مسیر

بر روی نقطه مسیر مورد نظر ضربه بزنید، و ویرایش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر بر روی نقشه

مسیر را انتخاب کنید.

پیمایش به مقصد مورد نظر

مسیر < گزینه‌ها > شروع رانندگی یا شروع پیاده روی را انتخاب کنید.

تنظیمات مسیر بر روی راهنمای رهیابی و چگونگی نمایش مسیر در نقشه، تأثیر می‌گذارد.

تغییر تنظیمات مسیر

- ۱ در نمای طراح مسیر، زبانه تنظیمات را باز کنید. برای رفتن به نمای طراح مسیر از نمای رهیابی، گزینه‌ها < نقاط مسیر یا لیست نقطه مسیر را انتخاب کنید.
- ۲ حالت حمل و نقل را روی رانندگی یا پیاده روی تنظیم نمایید. اگر پیاده روی را انتخاب کنید، خیابان‌های یک طرفه به عنوان خیابان‌های عادی لحاظ می‌شوند و از پیاده‌روها و مسیرهای بین راه، به عنوان مثال پارک‌ها و مراکز خرید می‌توان استفاده کرد.
- ۳ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب حالت پیاده روی

زبانه تنظیمات را باز کنید، حالت حمل و نقل را روی پیاده روی تنظیم کنید و مسیر ترجیحی < خیابان‌ها یا خط مستقیم را انتخاب کنید. خط مستقیم در زمین‌های ناهموار مفیدند چون مسیر پیاده روی را نشان می‌دهند.

استفاده از مسیرهای رانندگی سریع تر یا کوتاه تر

زبان تنظیمات را باز کنید و حالت حمل و نقل را روی رانندگی تنظیم کنید و انتخاب مسیر < مسیر سریعتر یا مسیر کوتاهتر را انتخاب کنید.

استفاده از مسیر رانندگی بهینه

زبان تنظیمات را باز کنید و حالت حمل و نقل را روی رانندگی تنظیم کنید و انتخاب مسیر < بهینه یا را انتخاب کنید. مسیر رانندگی بهینه، مزایای مسیرهای کوتاه تر و مسیرهای سریع تر را با هم ترکیب می نماید.

همچنین می توانید انتخاب کنید که به عنوان مثال اتوبان ها، جاده های عوارضی یا گذرگاه های آبی در جستجوی مورد نظر قرار بگیرند یا خیر.

اتصال

دستگاه شما چندین گزینه برای اتصال به اینترنت، دستگاه سازگار دیگر یا رایانه پیشنهاد می دهد.

اتصالات داده و نقاط دستیابی

دستگاه شما از اتصالات داده بسته ای از جمله GPRS در شبکه GSM پشتیبانی نمی کند (خدمات شبکه). زمانیکه از دستگاه خود در شبکه های GSM و 3G استفاده می کنید، چندین اتصال داده را می توان همزمان فعال نمود و نقاط دستیابی می توانند اتصال داده را به اشتراک بگذارند. در شبکه 3G، اتصالات داده در طول تماس های صوتی فعال می مانند.

همچنین می توانید از اتصال داده WLAN استفاده کنید. در یک زمان تنها می توانید یک اتصال LAN بی سیم را بصورت فعال در اختیار داشته باشید اما چندین برنامه می توانند از نقطه دستیابی اینترنتی مشترکی استفاده کنند.

برای برقراری اتصال داده، به یک نقطه دستیابی نیاز است. نقاط دستیابی مختلفی را می توانید تعریف کنید، همانند موارد زیر:

- نقطه دستیابی MMS برای ارسال و دریافت پیام های چندرسانه ای
- نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای ارسال و دریافت پست الکترونیکی و اتصال به اینترنت

نوع نقطه دستیابی مورد نیاز ارائه دهنده خدمات برای دسترسی به خدمات مورد نظر خود را بررسی کنید. در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

تنظیمات شبکه

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

دستگاه شما بطور خودکار بین شبکه های GSM و UMTS جابجا می شود. شبکه های GSM با ۴ نشان داده می شوند. شبکه های UMTS با 3G نشان داده می شوند.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حالت شبکه — انتخاب شبکه مورد استفاده. در صورت انتخاب حالت دوگانه، این دستگاه بطور خودکار و با توجه به پارامترهای شبکه و توافق نامه فرامکانی بین ارائه دهنده سرویس بی سیم، از شبکه های GSM یا UMTS استفاده می کند. برای جزئیات بیشتر و اطلاع از هزینه های فرامکانی با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید. این گزینه فقط در صورت پشتیبانی توسط ارائه دهنده سرویس بی سیم نشان داده می شود.

موافقت نامه فرامکانی، یک نوع موافقت نامه بین یک یا تعداد بیشتری ارائه دهنده خدمات است که امکان استفاده کاربران یک ارائه دهنده سرویس از خدمات سایر ارائه دهندگان سرویس را فراهم می آورد.

انتخاب اپراتور — خودکار را برای تنظیم دستگاه جهت جستجوی شبکه های موجود و انتخاب یکی از آنها، و دستی را برای انتخاب شبکه بصورت دستی از لیست، انتخاب نمایید. در صورت قطع اتصال از شبکه ای که بطور دستی انتخاب شده است، دستگاه یک آهنگ خطا ایجاد کرده و از شما می خواهد تا مجدداً شبکه را انتخاب کنید. شبکه انتخاب شده باید دارای موافقت نامه فرامکانی با شبکه محلی شما باشد.

نمایش اطلاعات سلولی — دستگاه را به گونه ای که در هنگام استفاده از آن در شبکه تلفن همراه بر پایه فناوری شبکه تلفن همراه مایکرو (MCN) و فعالسازی دریافت اطلاعات سلولی به شما اطلاع داده شود، تنظیم کنید.

LAN بی سیم

دستگاه شما می تواند شبکه های محلی بی سیم (WLAN) را شناسایی و به آن وصل شود. با استفاده از WLAN، می توانید دستگاه خود را به اینترنت و دستگاه های سازگاری که WLAN را پشتیبانی می کنند، متصل کنید.

درباره WLAN

برای استفاده از اتصال LAN بی سیم (WLAN)، باید در محل در دسترس باشد و دستگاه شما باید به WLAN متصل شود. برخی WLAN ها محافظت شده هستند، و شما به یک کلید دسترسی از جانب ارائه دهنده سرویس برای اتصال به آنها نیاز دارید.

نکته: ممکن است در برخی کشورها استفاده از WLAN محدود باشد. برای مثال در فرانسه، استفاده از WLAN تنها در فضاهای داخلی مجاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

ویژگی هایی که از WLAN استفاده می کنند، با ویژگی هایی که مجازند در زمان فعال بودن سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، مصرف باتری را بالا برده و عمر باتری را کاهش می دهند.

دستگاه شما از ویژگی های WLAN زیر پشتیبانی می کند:

- استانداردهای IEEE 802.11b/g و WAPI

- راه اندازی با ۲.۴ گیگاهرتز

- (WEP) wired equivalent privacy دارای کلیدهای حداقل ۱۲۸ بیتی، دسترسی محافظت شده Wi-Fi (WPA) و روش های تأیید اعتبار ۸۰۲.۱x می باشد. این عملکردها را تنها در صورت پشتیبانی شبکه می توانید استفاده کنید.

! مهم: برای بالا بردن امنیت اتصال WLAN خود از کدگذاری استفاده کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی دیگران به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

اتصالات WLAN

برای استفاده از یک اتصال شبکه بی سیم (WLAN)، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای WLAN ایجاد کنید. جهت برنامه هایی که برای اجرا، باید به اینترنت متصل شوند، از نقطه دستیابی استفاده کنید.

در صورت ایجاد اتصال داده ای با استفاده از نقطه دستیابی اینترنتی WLAN، یک اتصال WLAN برقرار می شود. اتصال WLAN فعال هنگام قطع اتصال داده ای قطع می شود.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن داده بسته ای، می توانید از WLAN استفاده کنید. همزمان فقط می توانید به یک نقطه دستیابی WLAN متصل شوید، اما می توانید با استفاده از یک نقطه دستیابی اینترنتی چند برنامه را اجرا کنید.

هنگامی که دستگاه در نمایه برون خط است، هنوز می توانید از WLAN (در صورت وجود) استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلیه مقررات ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

نکته برای بررسی آدرس خاص کنترل دستیابی رسانه (MAC) که دستگاه شما را شناسایی می کند، شماره گیر را باز و *62209526# را وارد کنید.

برنامه جادویی WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم محلی را انتخاب کنید.

برنامه جادویی WLAN به شما کمک می کند به LAN بی سیم (WLAN) متصل شوید و اتصالات WLAN خود را مدیریت نمایید.

در صورتیکه جستجو، WLAN ها را پیدا کند، برای ایجاد یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای اتصال و راه اندازی مرورگر وب با استفاده از IAP، اتصال را انتخاب و از منوی بازشو، راه اندازی مرورگر وب را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب یک WLAN ایمن، از شما خواسته می شود که رمز ورود مربوطه را وارد کنید. برای اتصال به یک شبکه پنهان، شما باید نام صحیح شبکه (تعیین کننده مجموعه خدمات، SSID) را وارد کنید.

اگر مرورگر وب توسط اتصال WLAN فعال فعلی در حال اجرا باشد، برای بازگشت به مرورگر وب، ادامه مرور وب را انتخاب کنید.

برای قطع اتصال فعال، اتصالی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، قطع اتصال WLAN را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی اینترنت WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم محلی را انتخاب کنید.

فیلتر کردن WLAN ها از لیست شبکه های یافت شده

گزینه ها < فیلتر کردن شبکه های WLAN را انتخاب کنید. مرتبه دیگری که برنامه جادویی WLAN به جستجوی WLAN ها می پردازد، شبکه های انتخابی نشان داده نمی شوند.

مشاهده جزئیات شبکه

شبکه را انتخاب کرده و از منوی بازشو، جزئیات را انتخاب کنید. در صورت انتخاب اتصال فعال، جزئیات اتصال نمایش داده می شود.

حالت های عملکرد

دو نوع حالت عملکرد در WLAN موجود است: ویژه و اصلی

حالت عملکرد زیر ساخت امکان دو نوع ارتباط را برای شما فراهم می کند: دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به هم متصل می شوند، یا دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به LAN سیم دار متصل می شوند.

در حالت عملکرد ویژه، دستگاه ها می توانند داده ها را به طور مستقیم به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند.

تنظیمات LAN بی سیم

در تنظیمات LAN بی سیم (WLAN) می توانید تعیین نمایید آیا زمان در دسترس بودن شبکه نشانگر WLAN نشان داده شود و هر چند وقت یکبار شبکه اسکن شود. همچنین می توانید تعیین نمایید چگونه و به چه صورتی بررسی قابلیت اتصال اینترنت انجام شود و تنظیمات WLAN پیشرفته را مشاهده کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم محلی < گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

نمایش زمان در دسترس بودن WLAN
نمایش موجود بودن WLAN < بله را انتخاب کنید.

تنظیم زمانی که دستگاه به جستجوی WLAN در دسترس می پردازد
نمایش موجود بودن WLAN < بله و اسکن کردن برای شبکه ها را انتخاب کنید.

تعیین تنظیمات بررسی توانایی اینترنت

آزمایش اتصال به اینترنت را انتخاب کرده و تعیین کنید آیا بررسی بطور خودکار یا بعد از تایید انجام شود یا هرگز بررسی انجام نشود. اگر بررسی قابلیت اتصال موفق بود، نقطه دستیابی در لیست مقصد اینترنت ذخیره می شود.

مشاهده تنظیمات پیشرفته

گزینه ها < تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
توصیه می شود تنظیمات WLAN پیشرفته را تغییر ندهید.

نقاط دستیابی

ایجاد یک نقطه دستیابی جدید

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال < مقصدها را انتخاب کنید.

ممکن است تنظیمات نقطه دستیابی را بصورت یک پیام از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید. ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط ارائه دهنده سرویس برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

۱ + نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

۲ دستگاه از شما درخواست می کند که اتصالات موجود را بررسی کنید. پس از جستجو، اطلاعاتی که از قبل وجود دارند نمایش داده می شوند و می توانید آنها را توسط یک نقطه دستیابی جدید به اشتراک بگذارید. اگر این مرحله را انجام ندهید، از شما درخواست می شود که روش اتصال را انتخاب کنید و تنظیمات مورد نظر را مشخص کنید.

برای مشاهده نقاط دستیابی ذخیره شده در دستگاه خود، یک گروه نقطه دستیابی را انتخاب کنید. گروه های مختلف نقاط دستیابی به شرح زیر هستند:

نقاط دستیابی اینترنتی 

نقاط دستیابی پیام رسانی چندرسانه ای 

نقاط دستیابی WAP 

نقاط دستیابی طبقه بندی نشده 

انواع مختلف نقاط دستیابی با موارد زیر مشخص می شوند:

نقطه دستیابی محافظت شده
نقطه دستیابی داده بسته ای
نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN)



مدیریت گروه های نقطه دستیابی

برای جلوگیری از انتخاب یک نقطه دستیابی نکی بعد از هر بار اتصال شبکه، می توانید گروهی را که دارای نقاط دستیابی مختلف برای اتصال به شبکه هستند را ایجاد کنید و ترتیب نقاط دستیابی را تعیین نمایید. برای مثال، می توانید LAN بیسیم (WLAN) و نقاط دستیابی داده بسته ای را به گروه نقطه دستیابی اینترنتی اضافه کنید و از این گروه برای جستجوی وب استفاده کنید. در صورتیکه WLAN در اولویت قرار داشته باشد، این دستگاه در صورت وجود از طریق WLAN و در صورت عدم دسترسی به WLAN از طریق داده بسته ای به اینترنت وصل می شود.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها را انتخاب کنید.

ایجاد یک گروه نقطه دستیابی جدید

گزینه ها < مقصد جدید را انتخاب کنید.

افزودن نقاط دستیابی به یک گروه نقطه دستیابی

گروه و گزینه ها < نقطه دستیابی جدید را انتخاب کنید.

کپی کردن یک نقطه دستیابی موجود از یک گروه دیگر

گروه را انتخاب کنید، و نقطه دستیابی را برای کپی کرده انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو، کپی در مقصدی دیگر را انتخاب کنید.

تغییر اولویت نقطه دستیابی در یک گروه

نقطه دستیابی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، تغییر اولویت را انتخاب کنید.

تنظیمات نقطه دستیابی داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

ویرایش یک نقطه دستیابی داده بسته ای

یک گروه نقطه دستیابی را انتخاب کرده و نقطه دستیابی علامتگذاری شده با  را انتخاب نمایید. دستورالعمل های ارائه شده از جانب ارائه دهنده سرویس را دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام نقطه دستیابی — نام نقطه دستیابی ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس شما.

نام کاربر — برای برقراری اتصال داده ای ممکن است به نام کاربر نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

فرمان رمز ورود — در صورت نیاز به وارد کردن رمز ورود در هربار اتصال به سرور و یا عدم تمایل به ذخیره رمز ورود در دستگاه، پله را انتخاب کنید.

رمز ورود — ممکن است برای برقراری اتصال داده به رمز ورودی نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

تأیید اعتبار — برای اینکه همیشه رمز ورود به صورت رمزدار ارسال شود، امن را انتخاب کنید. برای اینکه رمز ورود در صورت امکان به صورت رمزدار ارسال شود، عادی را انتخاب کنید.

صفحه اصلی — بسته به نقطه دستیابی تنظیم شده، آدرس وب یا آدرس مرکز پیام رسانی چندرسانه ای را وارد کنید.

استفاده از نقطه دستیابی — دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از این نقطه دستیابی پس از تأیید یا به طور خودکار به مقصد اتصال پیدا کند.

ویرایش تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی داده بسته ای
گزینه ها > تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نوع شبکه — نوع پروتکل اینترنتی را برای انتقال داده به دستگاه خود و ارسال داده از آن، انتخاب کنید. سایر تنظیمات به نوع شبکه انتخابی بستگی دارند.

آدرس IP تلفن (IPv4 فقط برای) — آدرس IP دستگاه خود را وارد کنید.

آدرس های DNS — در صورت درخواست ارائه دهنده سرویس، آدرس های IP سرور DNS اولیه و ثانویه را وارد کنید. برای دریافت این آدرس ها با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل کنید.

آدرس سرور پراکسی — تعیین آدرس سرور پراکسی.

شماره درگاه پراکسی — شماره درگاه سرور پراکسی را وارد کنید.

تنظیمات نقطه دستیابی شبکه بی سیم محلی

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها > نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

ویرایش یک نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN)

یک گروه نقطه دستیابی را انتخاب کرده و نقطه دستیابی علامتگذاری شده با  را انتخاب نمایید. دستورالعمل های ارائه شده از جانب ارائه دهنده سرویس WLAN را دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام شبکه محلی بی سیم — وارد کردن بطور دستی یا جستجوی نام شبکه ها را انتخاب کنید. در صورت انتخاب یکی از شبکه های موجود، حالت شبکه WLAN و حالت امنیت WLAN توسط تنظیمات دستگاه نقطه دستیابی، تعیین می شوند.

وضعیت شبکه — تعیین کنید که نام شبکه نمایش داده شود یا خیر.

حالت شبکه محلی بی سیم — موقتی را برای ایجاد یک شبکه ویژه و ایجاد امکان ارسال و دریافت مستقیم داده توسط دستگاه انتخاب کنید، به دستگاه نقطه دستیابی WLAN نیازی نیست. در شبکه ویژه، تمام دستگاه ها باید از نام شبکه WLAN مشابه استفاده کنند.

حالت ایمنی WLAN — رمزگذاری مورد استفاده را انتخاب کنید: WEP، 802.1x یا WPA/WPA2 (برای شبکه های موقت موجود نیستند WPA/WPA2 و 802.1x). در صورت انتخاب شبکه باز، از رمزگذاری استفاده نمی شود. تنها در صورت پیش‌بینی شبکه از عملکردهای WEP، 802.1x و WPA امکان استفاده از آنها وجود دارد.

صفحه اصلی — وارد کردن آدرس وب صفحات آغازین.

استفاده از نقطه دستیابی — دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از این نقطه دستیابی بطور خودکار یا پس از تایید یک اتصال ایجاد کند.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

مشاهده اتصالات داده فعال

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مدیر اتصال را انتخاب کنید.

در نمای اتصالات داده فعال، اتصالات داده ای خود را می توانید مشاهده کنید:

تماس های داده	
اتصال داده بسته ای	
اتصالات WLAN	

قطع اتصال

اتصال را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، قطع اتصال را انتخاب کنید.

قطع همه اتصالات باز

گزینه ها < قطع همه اتصالات را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یک اتصال

گزینه ها < جزئیات را انتخاب کنید.

همگام سازی

با برنامه همگام سازی می توانید یادداشت ها، مخاطبین و سایر اطلاعات را با یک سرور از راه دور همگام سازی کنید.

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده را انتخاب کنید.

همچنین ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام متنی پیکربندی از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید.

یک نمایه همگام سازی شامل تنظیمات لازم برای همگام سازی می باشد. هنگام باز کردن برنامه، نمایه همگام سازی پیش فرض یا استفاده شده قبلی نمایش داده می شود.

انواع محتوا یا بدون آن

نوع محتوا را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

گزینه ها < همگام سازی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی جدید

گزینه ها < نمایه جدید همگام سازی را انتخاب کنید.

مدیریت نمایه های همگام سازی

گزینه ها و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

اتصال Bluetooth

اتصال Bluetooth

می توانید با اتصال Bluetooth، اتصال بی سیمی به سایر دستگاه های سازگار، از جمله دستگاه های تلفن همراه، رایانه ها، هدست ها و کیت های خودرو برقرار کنید.

شما می توانید از اتصال برای ارسال موارد از دستگاه، انتقال پرونده ها از رایانه سازگار خود و چاپ پرونده ها با استفاده از یک چاپگر سازگار استفاده کنید.

 **فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.**

از آنجا که دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. اگرچه، دستگاه ها باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth 2.0 + EDR هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: توزیع صوتی پیشرفته، کنترل از راه دور صوت/تصویر، تصویربرداری اصلی، چاپ اصلی، شناسه دستگاه، شبکه شماره گیری، انتقال پرونده، توزیع عمومی صوت/تصویر، دسترسی عمومی، تغییر عمومی مورد، هندزفری (دستگاه رابط کاربر شخص) گوشی، ارسال موارد، دسترسی به دفترچه آدرس، درگاه سری و دسترسی به سیم کارت. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن

آوری Bluetooth. در این مدل از لوازم جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید. وقتی دستگاه قفل می شود، فقط اتصال به دستگاه های معتبر ممکن است.

تنظیمات Bluetooth

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Bluetooth — اتصال Bluetooth را فعال کنید.

قابلیت رؤیت تلفن من — برای قابل نمایش کردن دستگاه خود برای سایر دستگاه های Bluetooth، قابل نمایش به همه را انتخاب کنید. برای تنظیم مدت زمان بعد از اینکه قابل رؤیت بودن از نمایش به پنهان تنظیم می شود، تعیین مدت نمایش را انتخاب کنید. برای پنهان کردن دستگاه خود از سایرین، پنهان را انتخاب کنید.

نام تلفن من — نام دستگاه خود را ویرایش کنید. این نام برای سایر دستگاه های Bluetooth قابل رؤیت است.

حالت سیم کارت از راه دور — جهت استفاده از سیم کارت موجود در دستگاه شما برای اتصال به شبکه، دستگاه دیگری مانند لوازم جانبی کیت سازگار خودرو را فعال کنید.

نکات امنیتی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

زمانیکه از اتصال Bluetooth استفاده نمی کنید، برای کنترل اینکه چه کسی دستگاه شما را می تواند پیدا کند و به آن وصل شود، **Bluetooth** < خاموش یا قابلیت رؤیت تلفن من > پنهان را انتخاب کنید. غیر فعال کردن عملکرد Bluetooth بر سایر عملکردهای دستگاه شما تأثیر نمی گذارد.

از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این امر به حفاظت دستگاه شما از دریافت محتوای خطر آفرین کمک می رساند. راه اندازی دستگاه در حالت پنهان روش امن تری برای اجتناب از نرم افزار ویروسی است.

ارسال داده با استفاده از اتصال Bluetooth

شما می توانید چندین اتصال Bluetooth فعال بصورت همزمان داشته باشید. به عنوان مثال، اگر به یک گوشی سازگار متصل هستید، می توانید پرونده ها را نیز به دستگاه سازگار دیگری انتقال دهید.

۱ برنامه را از محل ذخیره موردی که می خواهید ارسال کنید، باز کنید.

۲ موردی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی باز شو، ارسال < از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.

دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth که در محدوده مجاز قرار دارند نمایش داده می شوند. نمادهای دستگاه عبارتند از:

رایانه	
تلفن	
دستگاه صوتی یا تصویری	
سایر دستگاه ها	

جهت توقف جستجو، لغو را انتخاب کنید.

۳ دستگاهی را که می خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید.

۴ اگر دستگاه دیگر قبل از ارسال داده به مرتبط سازی نیاز داشته باشد، آهنگی پخش می شود و از شما درخواست می شود کد عبور را وارد کنید. همان کد عبور را باید در تلفن و دستگاه خود وارد کنید.

وقتی ارتباط برقرار شد، در حال ارسال داده نمایش داده می شود.

نکته هنگام جستجوی دستگاه های دیگر، برخی از دستگاه ها ممکن است آدرس خاصی (آدرس دستگاه) را نشان بدهند. جهت یافتن آدرس خاص تلفن خود، #2820* را در شماره گیر وارد کنید.

مرتبط سازی دستگاه ها

برای برقراری سریعتر اتصالات متوالی Bluetooth بین دستگاه ها، می توانید دستگاه خود را با یک دستگاه سازگار مرتبط سازی کنید. قبل از مرتبط سازی، کد عبور خود را ایجاد کنید (۱ تا ۱۶ رقم)، و با کاربر دستگاه دیگر نیز توافق کنید که او نیز از همان کد استفاده کند. دستگاه های فاقد رابط کاربر، یک کد ورود تنظیم شده در کارخانه دارند. این کد عبور تنها یک بار استفاده می شود.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

۱ زبانه دستگاه های مرتبط را باز کنید.

۲ گزینه ها < دستگاه های مرتبط جدید را انتخاب کنید. دستگاه های موجود در این محدوده نمایش داده می شود.

۳ دستگاه را انتخاب کنید.

۴ کد عبور را در هر دو دستگاه وارد کنید.

✳ یک دستگاه مرتبط شده را در نمای جستجوی دستگاه نشان می دهد.

اتصال به لوازم جانبی بعد از مرتبط سازی

دستگاه صوتی را انتخاب و از منوی باز شو، اتصال به دستگاه صوتی را انتخاب کنید. برخی لوازم های جانبی صوتی بعد از مرتبط سازی بطور خودکار به دستگاه شما وصل می شوند.

تنظیم دستگاه به عنوان مجاز

تنظیم بعنوان مجاز را انتخاب کنید. اتصالات بین دستگاه شما و دستگاه مجاز بدون اطلاع شما می تواند برقرار شود. از این فقط برای دستگاه های شخصی خود استفاده کنید، مثلاً هدست سازگاریا

رایانه شخصی یا دستگاه هایی که متعلق به اشخاص مورد اعتناده شما هستند.  دستگاه های مجاز را در نمای دستگاه های مرتبط شده نشان می دهد.

لغو مرتبط سازی با استفاده از دستگاه
دستگاه را انتخاب و از منوی بازشو، حذف را انتخاب کنید.

لغو همه مرتبط سازی ها
گزینه ها > حذف همه را انتخاب کنید.

دریافت داده با استفاده از اتصال Bluetooth

هنگام دریافت داده از طریق اتصال Bluetooth، آهنگی پخش می شود و دستگاه برای پذیرش پیام از شما سؤال می کند. اگر بپذیرید،  نمایش داده می شود، و شما می توانید پیام حاوی اطلاعات درباره داده ها را در پوشه صندوق دریافت پیام رسانی ببینید. پیام های دریافت شده از طریق اتصال Bluetooth با  مشخص می شوند.

مسدود کردن یک دستگاه

شما می توانید مانع از ایجاد اتصال Bluetooth سایر دستگاه ها به تلفن خود شوید.

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

زبان دستگاه های مرتبط را باز کنید، دستگاهی که می خواهید مسدود شود را انتخاب کنید و از منوی بازشو، انسداد را انتخاب کنید.

حذف یک دستگاه از لیست دستگاه های مسدود شده

زبان دستگاه های مسدود را باز کنید، دستگاهی که می خواهید از لیست حذف کنید را انتخاب کرده و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید.

در صورت رد درخواست مرتبط سازی از دستگاه دیگر، از شما در مورد اضافه نمودن این دستگاه به لیست دستگاه های مسدود سؤال می شود.

حالت سیم از راه دور

با استفاده از حالت سیم راه دور، می توانید از یک لوازم جانبی کیت خودرو سازگار استفاده کنید. قبل از اینکه حالت سیم کارت از راه دور را فعال کنید، دو دستگاه باید مرتبط شوند و مرتبط سازی از دستگاه دیگر شروع می شود. هنگام مرتبط سازی، از کلمه عبور ۱۶ رقمی استفاده کنید و دستگاه دیگر را به عنوان مجاز تنظیم کنید.

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

فعال کردن حالت سیم کارت راه دور

- ۱ اتصال Bluetooth را فعال کنید. Bluetooth را انتخاب کنید.
- ۲ حالت سیم کارت را در دستگاه خود فعال کنید. حالت سیم کارت از راه دور را انتخاب کنید.
- ۳ حالت سیم کارت راه دور را در دستگاه دیگر فعال کنید.

وقتی حالت سیم راه دور فعال می شود، حالت سیم کارت از راه دور روی صفحه نمایش نشان داده می شود. اتصال به شبکه بی سیم قطع می شود و شما نمی توانید از خدمات سیم کارت یا ویژگی هایی که به پوشش شبکه سلولی نیاز دارد استفاده کنید.


وقتی دستگاه شما در حالت سیم راه دور است، شما می توانید تماس ها را تنها با استفاده از لوازم جانبی وصل شده برقرار یا دریافت کنید. دستگاه شما تنها می تواند به شماره های اضطراری برنامه ریزی شده در دستگاه تماس برقرار نماید.

غیر فعال کردن حالت سیم کارت راه دور

کلید روشن و خاموش را فشار داده و خروج از حالت سیم کارت دور را انتخاب کنید.

انتقال داده ها با استفاده از یک کابل USB

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > USB را انتخاب کنید.

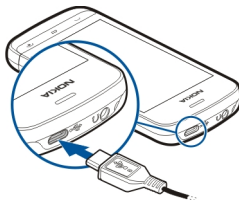

انتخاب حالت USB در هر بار که کابل داده سازگار وصل می شود زمان اتصال پیرس > بله را انتخاب کنید.

در صورتی که گزینه زمان اتصال پیرس فعال نباشد یا بخواهید در طول یک اتصال فعال حالت را تغییر دهید، حالت اتصال USB و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Ovi Suite — از برنامه های Nokia PC مانند Nokia Ovi Suite یا Nokia Software Updater استفاده کنید.

نخیره سازی انبوه — داده را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار منتقل کنید.
انتقال تصویر — تصاویر را با یک چاپگر سازگار چاپ می کند.

انتقال رسانه — موسیقی را با استفاده از Nokia Music یا Windows Media Player همگام سازی کنید.

اتصالات رایانه شخصی

تلفن همراه خود را می توانید با انواع مختلفی از قابلیت های اتصال به رایانه شخصی سازگار و برنامه های ارتباطات داده ای مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از Nokia Ovi Suite می توانید به عنوان مثال، تصاویر را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار انتقال دهید.

برای استفاده از Ovi Suite با حالت اتصال USB، Ovi Suite را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره Ovi Suite به منطقه پشتیبانی در www.ovi.com مراجعه کنید.

تنظیمات اجرایی

تعیین زمان آنلاین برای اتصال تماس داده

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تماس داده را انتخاب کنید.

تنظیمات تماس داده بر همه نقاط دسترسی که از تماس داده GSM استفاده می کنند تأثیر می گذارد.

تنظیمات داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < داده بسته ای را انتخاب کنید.

تنظیمات داده بسته ای بر تمام نقاط دسترسی که از یک اتصال داده بسته ای استفاده می کنند، تأثیر می گذارد.

باز کردن یک اتصال داده بسته ای در هر زمانی که شبکه در دسترس است

اتصال داده بسته ای < در صورت موجود بودن را انتخاب کنید.

اگر اتصال همیشه باز باشد، برای مثال، برای ارسال ایمیل سریعتر است. در صورتی که پوشش شبکه وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به باز کردن اتصال داده بسته ای می کند.

باز کردن اتصال داده بسته ای، فقط وقتی که لازم است

اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.

برای مثال، هر بار بخواهید ایمیل ارسال کنید، اتصال باید ابتدا باز شود

استفاده از HSDPA (سرویس شبکه) در شبکه های UMTS

دسترسی سریع به بسته را انتخاب کنید.

می توانید از دستگاه خود به عنوان مودم برای رایانه، جهت اتصال به اینترنت از طریق اتصال داده بسته ای استفاده کنید.

تعیین نقطه دستیابی جهت استفاده، هنگامی که از دستگاه خود به عنوان مودم استفاده می کنید
نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

تنظیمات SIP

برای برخی از خدمات شبکه که از SIP استفاده می کنند، به تنظیمات پروتکل شروع جلسه (SIP) نیاز است. ممکن است تنظیمات را به صورت یک پیام متنی خاص از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. در قسمت تنظیمات SIP می توانید نمایه تنظیمات را مشاهده، حذف یا ایجاد کنید.
فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تنظیمات SIP را انتخاب کنید.

کنترل نام نقطه دستیابی

با خدمات کنترل نام نقطه دستیابی، می توانید اتصالات داده بسته ای را محدود کرده و بدین ترتیب دستگاه شما فقط می تواند از نقاط دستیابی داده بسته ای مشخص استفاده کند.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < کنترل APN را انتخاب کنید.
این تنظیم در صورتی در دسترس است که SIM کارت از خدمات کنترل نقطه دستیابی پشتیبانی کند.

فعال کردن خدمات، یا تنظیم نقاط دستیابی مجاز
گزینه ها و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات، باید کد پین ۲ را وارد کنید. این کد توسط ارائه دهنده خدمات شما ارائه می شود.

جستجو

درباره جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

با جستجو می توانید افراد، پیام ها، موسیقی و محتواهای دیگر را در دستگاه خود جستجو کنید یا اینترنت را جستجو کنید (خدمات شبکه). محتوا و قابلیت دسترسی خدمات ممکن است متفاوت باشند.

شروع یک جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

برای جستجوی محتوای تلفن همراه خود، واژه های مورد نظر جهت جستجو را در قسمت جستجو وارد کنید یا گروه های محتوا را مرور نمایید. هنگامی که واژه های جستجو را وارد می کنید، نتیجه به

صورت گروه طبقه بندی می شود. در صورت مطابقت داشتن با واژه های جستجو، آخرین نتیجه موجود در قسمت بالای لیست جستجو ظاهر می شود.

برای جستجوی صفحات وب در اینترنت، جستجوی اینترنت و یک ارائه دهنده جستجو انتخاب کنید و واژه های جستجوی خود را در قسمت جستجو وارد کنید. ارائه دهنده جستجوی انتخاب شده بعنوان ارائه دهنده جستجوی اینترنت پیش فرض تنظیم می شود.

اگر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض از قبل تنظیم شده است، برای شروع جستجو آن را انتخاب کنید یا برای استفاده از ارائه دهنده جستجوی دیگر، سرویسهای جستجو دیگر را انتخاب نمایید.

برای تغییر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض، گزینه ها < تنظیمات > جستجوی سرویس ها را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیم کشور یا منطقه جهت یافتن ارائه دهندگان جستجوی بیشتر، گزینه ها < تنظیمات > کشور یا منطقه را انتخاب کنید.

سایر برنامه ها

ساعت

تنظیم زمان و تاریخ

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ساعت — زمان را تنظیم کنید.

تاریخ — تاریخ را تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — جهت به روزآوری خودکار ساعت، تاریخ و اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دستگاه شما (خدمات شبکه)، شبکه را تنظیم کنید.

ساعت زنگدار

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

تنظیم هشدار جدید

۱ هشدار جدید را انتخاب کنید.

۲ زمان هشدار را تنظیم کنید.

۳ برای تنظیم اینکه آیا هشدار تکرار شود و چه زمانی این تکرار صورت گیرد تکرار را انتخاب کنید.

۴ انجام شود را انتخاب کنید.

مشاهده هشدارهای شما

هشدارها را انتخاب کنید.  یک هشدار فعال را مشخص کنید.  یک هشدار تکرار شونده مشخص کنید.

حذف زنگ هشدار

هشدارها و زنگ هشدار را انتخاب کنید و از منوی بازشو، حذف زنگ هشدار را انتخاب کنید.

توقف هشدار

توقف را انتخاب کنید. اگر بعد از پایان هشدار دستگاه خاموش شد، دستگاه دوباره روشن شده و آهنگ هشدار شنیده می شود.

تنظیم هشدار برای تعویق

تعویق زنگ را انتخاب کنید.

تعیین زمان تعویق

گزینه ها < تنظیمات > زمان تعویق زنگ هشدار را انتخاب کنید.

تغییر آهنگ هشدار

گزینه ها < تنظیمات > آهنگ زنگ ساعت را انتخاب کنید.

ساعت جهانی

با ساعت جهانی، می توانید زمان فعلی را در مکان های مختلف مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

مشاهده زمان

ساعت جهانی را انتخاب کنید.

افزودن مکان ها به لیست

گزینه ها < افزودن محل را انتخاب کنید.

تنظیم مکان فعلی خود

مکان را انتخاب و از منوی بازشو، تنظیم بعنوان شهر فعلی را انتخاب کنید. زمان دستگاه شما بر اساس مکان انتخابی تغییر می کند. اطمینان حاصل کنید که زمان صحیح و با منطقه زمانی شما مطابقت دارد.

تقویم

برای باز کردن تقویم، فهرست < تقویم را انتخاب کنید.

نماهای تقویم

برای تغییر بین ماه، هفته، روز، و نمای یادداشت کار روزانه، گزینه ها < تغییر نما و نمای دلخواه را انتخاب کنید.

جهت تغییر روز شروع هفته یا نمایی که هنگام باز کردن تقویم نمایش داده می شود، یا تنظیمات زنگ هشدار تقویم، گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

برای رفتن به یک تاریخ خاص، گزینه ها < رفتن به تاریخ را انتخاب کنید.

نوار ابزار تقویم

فهرست < تقویم را انتخاب کنید.

از نوار ابزار تقویم، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

31 نمای بعدی — انتخاب نمای ماه.

7 نمای بعدی — انتخاب نمای هفته.

1 نمای بعدی — انتخاب نمای روز.

📅 نمای بعدی — انتخاب نمای کار روزانه.

👤 جلسه جدید — افزودن یادآور قرار ملاقات جدید.

📅 یادداشت روزانه جدید — یک یادداشت کار جدید اضافه کنید.

مدیر پرونده

درباره مدیر پرونده

📁 فهرست < برنامه ها < اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

می توانید فایل ها را در تلفن خود، جستجو، مدیریت و باز کنید. شما نیز می توانید پرونده های موجود در کارت حافظه سازگار داخل دستگاه را مشاهده و مدیریت کنید.

سازماندهی پرونده ها

شما می توانید از برنامه مدیر پرونده برای حذف، انتقال، کپی یا ایجاد پرونده ها و پوشه های جدید استفاده کنید. اگر پرونده های خود را در پوشه های شخصی سازماندهی کنید، به شما کمک می کند در آینده آنها را بیابید.

فهرست < برنامه ها < اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه جدید

در پوشه ای که می خواهید پوشه فرعی ایجاد کنید، گزینه ها > سازماندهی > پوشه جدید را انتخاب کنید.

کپی یا انتقال پرونده به پوشه

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

ویرایش کارت حافظه

شما می توانید کارت حافظه را برای پاک کردن داده های روی آن فرمت کنید یا می توانید داده های روی کارت حافظه را با رمز ورود محافظت کنید.

فهرست > برنامه ها > اداری > مدیر پرونده را انتخاب کنید.

تغییر نام و قالب بندی کارت حافظه

کارت حافظه گزینه ها > گزینه های کارت حافظه و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

رمز ورود از کارت حافظه محافظت می کند

کارت حافظه و گزینه ها > رمز ورود کارت حافظه را انتخاب کنید.

فقط در صورت وجود کارت حافظه سازگار، این گزینه ها موجود می باشند.

تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها

فهرست > برنامه ها > اداری > مدیر پرونده را انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود که بطور منظم از حافظه تلفن خود در کارت حافظه یا در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه کنید.

از داده های موجود در حافظه تلفن در یک کارت حافظه نسخه پشتیبان تهیه کنید.

گزینه ها > آلان نسخه پشتیبان گرفته شود را انتخاب کنید.

داده های موجود در حافظه تلفن را در یک کارت حافظه بازبازی کنید.

گزینه ها > بازبازی از کارت حافظه را انتخاب کنید.

همچنین می توانید تلفن خود را به یک رایانه سازگار وصل کنید و از Nokia Ovi Suite برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده کنید.

مدیر برنامه

درباره مدیر برنامه

فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر برنامه، می توانید جزئیات برنامه های نصب شده، را مشاهده کنید، برنامه ها را حذف و تنظیمات نصب را تعیین کنید.

می توانید انواع برنامه های زیر را نصب کنید:

- برنامه های J2ME بر اساس فناوری Java™ با پسوندهای jad، یا jar.
- برنامه های سازگار با سیستم عامل سیمبین، با پسوندهای sis، یا sisx.
- ابزارک های دارای پسوند wgz.

فقط برنامه های سازگار با دستگاه خود را نصب کنید.

نصب برنامه ها

پرونده های نصب را می توانید از طریق یک رایانه سازگار به دستگاه خود منتقل کنید، در حین مرور بارگیری کنید، یا آنها را به صورت یک پیام چندرسانه ای، پیوست ایمیل یا با استفاده از سایر روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth دریافت کنید.

برای نصب یک برنامه در دستگاه خود، می توانید از نصب کننده برنامه Nokia Ovi Suite موجود در استفاده کنید.

فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

پرونده های نصب در پوشه نصب شدنی ها هستند، و برنامه های کاربردی نصب شده در پوشه نصب شده ها قرار دارند.

نمادها موارد زیر را نشان می دهند:

برنامه SIS یا SISX



Java برنامه



ابزارک



برنامه در کارت حافظه نصب شد



قبل از نصب یک برنامه، مراحل زیر را انجام دهید:

- نوع برنامه، شماره نسخه، و ارائه دهنده یا سازنده برنامه را مشاهده کنید. برنامه را انتخاب کنید.

- جزئیات مجوز امنیتی برنامه را مشاهده کنید. مجوزها: < مشاهده جزئیات را انتخاب کنید.

در صورتی که پرونده ای را نصب می کنید که دارای به روزآوری و اصلاح برای برنامه موجود می باشد، فقط در صورتی که پرونده نصب اصلی را داشته و یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده کپی گرفته باشید، می توانید برنامه اصلی را بازبازی کنید. برای بازبازی برنامه اصلی، برنامه را حذف کرده و آن را مجدداً از پرونده نصب اصلی یا نسخه کپی پشتیبان نصب کنید.

برای نصب برنامه های Java به پرونده JAR نیاز دارید. در صورت مفقود شدن این پرونده، دستگاه ممکن است از شما درخواست کند آنرا بازگیری کنید. در صورتی که هیچ نقطه دستیابی برای برنامه موجود نباشد، از شما درخواست می شود نقطه ای را انتخاب کنید.

نصب یک برنامه

- ۱ پرونده نصب را در پوشه پرونده های نصب در مدیر برنامه پیدا کرده یا در مدیر پرونده یا صندوق دریافت خود در پیام رسانی، این پرونده را جستجو کنید.
 - ۲ در مدیر برنامه، برنامه ای را که می خواهید نصب کنید انتخاب کرده و نگه دارید، و از منوی بازشو نصب را انتخاب کنید. در برنامه های دیگر، پرونده نصب را برای شروع نصب انتخاب کنید.
- در طول نصب، دستگاه اطلاعاتی درباره پیشرفت نصب نشان می دهد. در صورت نصب برنامه ای که فاقد امضای دیجیتالی یا مجوز می باشد، دستگاه هشدار را نمایش می دهد. فقط در صورتی که از سازنده و محتوای برنامه مطمئن هستید، نصب را ادامه دهید.

باز کردن یک برنامه نصب شده

برنامه را در منو انتخاب کنید. در صورتی که برنامه فاقد پوشه پیش فرض تعیین شده باشد، در پوشه نصب شده ها در فهرست اصلی نصب می شود.

ببینید کدام بسته های نرم افزاری نصب شده یا حذف شده اند
گزینه ها < مشاهده دفترچه ثبت را انتخاب کنید.

حذف یک برنامه از دستگاه خود

شما می توانید برنامه های نصب شده ای که برای مدتی لازم ندارید یا استفاده نمی کنید را حذف کنید، تا میزان حافظه موجود افزایش یابد.

فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

- ۱ نصب شده ها را انتخاب کنید.

- ۲ برنامه مورد نظر جهت حذف را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف برنامه را انتخاب کنید.

اگر برنامه ای را حذف می کنید، فقط در صورتی که فایل نصب اصلی یا یک نسخه پشتیبان کامل از برنامه حذف شده را داشته باشید، می توانید آنرا دوباره نصب کنید. ممکن است نتوانید فایل های ایجاد شده با برنامه حذف شده را باز کنید.

اگر برنامه نصب شده به برنامه حذف شده ای ربط داشته باشد، برنامه نصب شده ممکن است کار نکند. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر برنامه نصب شده مراجعه کنید.

تنظیمات مدیر برنامه

فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

تنظیمات نصب و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نصب نرم افزار — نصب نرم افزار Symbian که فاقد امضای دیجیتالی تأیید شده است را قبول یا رد کنید.

بررسی درون خطی مجوز — مجوزهای آنلاین را قبل از نصب برنامه بررسی کنید.
آدرس پیش فرض وب — آدرس وب پیش فرض مورد استفاده جهت بررسی مجوزهای آنلاین را تنظیم کنید.

RealPlayer

با RealPlayer، می توانید کلیپ های ویدیویی را پخش یا پرونده های رسانه را بدون ذخیره آنها در دستگاه بصورت مستقیم پخش نمود.

لازم نیست RealPlayer همه قالب های پرونده یا تغییر همه قالب های پرونده را پشتیبانی نماید.

فهرست < برنامه ها < RealPlayer را انتخاب کنید.

نوار ابزار RealPlayer

فهرست < برنامه ها < RealPlayer را انتخاب کنید.

در کلیپ های ویدیویی، پیوندهای جریانی و نماهای پخش شده اخیر، نمادهای نوار ابزار زیر ممکن است در دسترس باشند:

 **ارسال** — ارسال یک کلیپ ویدیویی یا پیوند جریانی.

 **پخش** — کلیپ ویدیویی یا پخش فیلم را پخش کنید.

 **حذف** — یک کلیپ ویدیویی یا پیوند جریانی را حذف کنید.

 **پاک کردن** — حذف یک پرونده از لیست پخش شده اخیر.

پخش یک کلیپ ویدیویی

فهرست < برنامه ها < RealPlayer را انتخاب کنید.

پخش یک کلیپ ویدیویی
کلیپ های ویدیویی و یک کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید.

لیست فایل های اخیرا پخش شده
در نمای اصلی، موارد اخیر را انتخاب کنید.

به یک کلیپ ویدیویی بروید و گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
استفاده از کلیپ ویدئویی — یک کلیپ ویدیویی را به یک مخاطب تخصیص دهید یا آن را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.
علامت دارایی علامت — برای ارسال یا حذف چندین مورد بصورت همزمان، موردی را علامتگذاری یا علامت آن را بردارید.
مشاهده جزئیات — جزئیاتی از قبیل قالب، دقت تصویر و مدت زمان آن را مشاهده کنید.
تنظیمات — ویرایش تنظیمات پخش و بازپخش فیلم.

پخش محتوا به صورت مستقیم

فهرست < برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

پخش محتوا به طور مستقیم یکی از خدمات شبکه است. پیوندهای جریانی و یک پیوند را انتخاب کنید. همچنین می توانید یک پیوند جریانی را به صورت یک پیام متنی یا چندرسانه ای دریافت کنید یا پیوند را در صفحه وب باز کنید.

قبل از شروع پخش محتوای زنده، دستگاه شما به سایت متصل می شود و محتوا را بارگیری می کند. محتوا در دستگاه ذخیره نشده است.

در RealPlayer، فقط می توانید پیوند RTSP را باز کنید. با وجود این، اگر در مرورگر پیوند HTTP را باز کنید، RealPlayer فقط می تواند پرونده RAM را پخش کند.

ضبط



از برنامه ضبط صوت می توانید برای ضبط یادداشت های صوتی و مکالمات تلفنی استفاده کنید. همچنین می توانید کلیپ های صوتی را به دوستان خود ارسال کنید.

فهرست < برنامه ها > اداری < ضبط صوت را انتخاب کنید.

ضبط یک کلیپ صوتی

را انتخاب کنید.

توقف ضبط یک کلیپ صوتی

■ را انتخاب کنید.

گوش کردن کلیپ صوتی

▶ را انتخاب کنید.

ارسال یک کلیپ صوتی به عنوان یک پیام

گزینه ها > ارسال را انتخاب کنید.

ضبط یک مکالمه تلفنی

ضبط صوت را در طول تماس صوتی باز کنید و ■ را انتخاب کنید. در طول ضبط، هر دو طرف مکالمه با فاصله های مشخص آهنگی را می شنوند.

انتخاب کیفیت ضبط یا محل ذخیره کلیپ های صوتی

گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

هنگام باز بودن اتصال GPRS، نمی توان از ضبط استفاده کرد.

نوشتن یک یادداشت

- ۱ فهرست > برنامه ها > اداری > یادداشت ها را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها > یادداشت جدید را انتخاب کنید.
- ۳ متن را در قسمت یادداشت وارد کنید.
- ۴ ✓ را انتخاب کنید.

محاسبه کنید

- ۱ فهرست > برنامه ها > اداری > ماشین حساب را انتخاب کنید.
- ۲ رقم اول را برای محاسبه وارد کنید.
- ۳ عملکردی همچون جمع یا تفریق را انتخاب کنید.
- ۴ رقم دوم را برای محاسبه وارد کنید.
- ۵ = را انتخاب نمایید.

مبدل

با مبدل، می توانید مقادیر را از یک واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

مبدل دارای دقت محدودی است و ممکن است به علت گرد کردن عدد در نتیجه دچار خطا شود.

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل را انتخاب کنید.

لغتنامه

فهرست < برنامه ها > اداری < لغتنامه را انتخاب کنید.

برای ترجمه کلمات از یک زبان به زبان دیگر، متن را در قسمت جستجو وارد کنید. همانطور که متن را وارد می کنید، پیشنهادات کلمات جهت ترجمه نمایش داده می شوند. برای ترجمه یک کلمه، کلمه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.

همه زبان ها ممکن است پشتیبانی نشوند.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

گوش دادن — گوش دادن به کلمه انتخابی.

تاریخچه — یافتن کلمات ترجمه شده قبلی از جلسه فعلی.

زبانها — زبان مبدأ یا مقصد را تغییر دهید، زبان ها را از اینترنت بارگیری کنید یا زبانی را از لغتنامه حذف کنید. زبان انگلیسی را نمی توانید از لغتنامه حذف کنید. بغیر از زبان انگلیسی دو زبان اضافی می توانید نصب کنید.

تنظیمات

برخی تنظیمات دستگاه توسط ارائه دهنده خدمات از پیش تنظیم شده اند و شما ممکن است قادر به تغییر آنها نباشید.

تنظیمات تلفن

تنظیمات تاریخ و زمان

فهرست < تنظیمات و تلفن > تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ساعت — وارد کردن زمان فعلی.

منطقه زمانی — انتخاب مکان خود.

تاریخ — تاریخ فعلی را وارد کنید.

قالب تاریخ — انتخاب قالب تاریخ.

جداکننده تاریخ — انتخاب علائم جدا کننده روز، ماه و سال.

قالب ساعت — انتخاب قالب ساعت.

جداکننده ساعت — انتخاب علائم جدا کننده ساعت و دقیقه.

نوع ساعت — انتخاب نوع ساعت.

آهنگ زنگ ساعت — انتخاب آهنگ زنگ ساعت زنگ دار.

زمان تعویق زنگ هشدار — تنظیم زمان تعویق.

روزهای کاری — انتخاب روزهای کاری. شما تنها می توانید یک هشدار برای مثال برای صبح روزهای کاری تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — برای بروزآوری زمان، تاریخ و منطقه زمانی بطور خودکار، دستگاه را تنظیم کنید. این سرویس شبکه ممکن است در همه شبکه ها در دسترس نباشد.

تغییر زبان

شما می توانید زبان تلفن و زبانی که پیام ها و ایمیل های خود را نوشته اید را تغییر دهید. شما می توانید ورودی متن پیشگو را نیز فعال کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > زبان را انتخاب کنید.

تغییر زبان تلفن

زبان تلفن را انتخاب کنید.

تغییر زبان نوشتاری

زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

فعال کردن ورودی متن پیشگو

متن پیشگو را انتخاب کنید.

تنظیمات نمایشگر

فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

روشنایی — انتخاب روشنایی نمایشگر دستگاه خود.

اندازه قلم — انتخاب اندازه متن و نمادهای روی نمایشگر.

آرم یا یادداشت خوشآمدگویی — تنظیم یادداشت یا تصویری که هنگام روشن کردن دستگاه نمایش داده شود.

زمان وقفه نور — تعیین مدت زمان روشن ماندن چراغ در صورت استفاده از دستگاه.

فرمانهای صوتی

فعال کردن فرمان های صوتی

کلید تماس را در صفحه نمایش اصلی فشار داده و نگه دارید و فرمانی را بیان کنید. فرمان صوتی نام برنامه یا نمایه ای است که در لیست نمایش داده شده است.

جهت مشاهده لیست فرمان های صوتی، فهرست < تنظیمات و تلفن > فرمانهای صوتی را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

تنظیمات — تنظیمات را انجام دهید.

راهنمای فرمان صوتی — راهنمای فرمان های صوتی را باز کنید.

تغییر یا پخش یک فرمان

فرمان را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، تغییر دادن فرمان یا پخش را انتخاب کنید.

حذف یک فرمان

برنامه یا نمایه ای را که فرمان به آن اختصاص داده شده را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف کردن را انتخاب کنید.

تنظیمات لوازم جانبی

فهرست < تنظیمات و تلفن > لوازم جانبی را انتخاب کنید.

برخی رابط های لوازم جانبی مشخص می کنند که چه نوع لوازم جانبی ای به دستگاه متصل است.

لوازم جانبی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای که می خواهید در هر بار اتصال دستگاه شما به یک وسیله جانبی سازگار خاص فعال شود را تنظیم کنید.

پاسخ خودکار — دستگاه را تنظیم کنید تا بعد از ۵ ثانیه به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. اگر نوع زنگ بر روی تک بوق یا بی صدا تنظیم شده باشد، پاسخ خودکار غیر فعال است.

چراغها — چراغ ها را تنظیم کنید که بعد از وقفه زمانی روشن بمانند.

تنظیمات موجود به نوع لوازم جانبی بستگی دارند.

تنظیمات برنامه

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات برنامه را انتخاب کنید.

در تنظیمات برنامه، می توانید تنظیمات برخی برنامه ها را در دستگاه خود ویرایش کنید.

برای ویرایش تنظیمات، شما همچنین می توانید گزینه ها < تنظیمات را در هر برنامه انتخاب کنید.

بروزآوری دستگاه

با به روزآوری دستگاه، می توانید به یک سرور متصل شده و تنظیمات پیکربندی را برای دستگاه خود دریافت کنید، نمایه های سرور جدید ایجاد کرده، نسخه نرم افزاری موجود و اطلاعات دستگاه را مشاهده کنید، و یا نمایه های سرور موجود را مشاهده و مدیریت کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < بروزآوری دستگاه > را انتخاب کنید.

ممکن است نمایه های سرور و تنظیمات پیکربندی مختلفی از ارائه دهندگان سرویس و بخش مدیریت اطلاعات شرکت دریافت نمایید. این تنظیمات پیکربندی ممکن است شامل اتصال و سایر تنظیمات مورد استفاده توسط برنامه های مختلف در دستگاه شما باشد.

دریافت تنظیمات پیکربندی

۱ گزینه ها < نمایه های سرور > را انتخاب کنید.

۲ نمایه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، شروع پیکربندی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه سرور

گزینه ها < نمایه های سرور > گزینه ها < نمایه جدید سرور > را انتخاب کنید.

حذف نمایه سرور

نمایه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف را انتخاب کنید.

تنظیمات امنیتی

تلفن و سیم

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < ایمنی > تلفن و سیم کارت > را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

درخواست کد پین — در صورت فعال بودن، در هر بار روشن شدن دستگاه از شما خواسته می شود تا کد را وارد کنید. در برخی از سیم کارتها امکان غیرفعال کردن تقاضای کد PIN (شماره شناسایی شخصی) وجود ندارد.

کد پین و کد پین ۲ — کد پین و کد پین ۲ را تغییر دهید. این کدها فقط شامل اعداد هستند. جهت جلوگیری از تماس تصادفی با شماره های اضطراری، از کدهای شبیه به شماره های اضطراری استفاده نکنید. در صورت فراموش کردن کد پین یا پین ۲، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن کد قفل، با مرکز خدمات Nokia Care یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

کد قفل — کد قفل برای باز کردن قفل دستگاه استفاده می شود. به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز از دستگاه، کد قفل را تغییر دهید. کد از قبل تنظیم شده 12345 است. کد جدید می تواند 255-4 نویسه داشته باشد. نویسه های عددی و نویسه های حروف بزرگ و حروف کوچک قابل استفاده هستند. اگر کد قفل به طور صحیح قالب بندی نشده باشد دستگاه به شما اطلاع می دهد. کد جدید را مخفی کرده و در دستگاه نگهداری نکنید.

مدت قفل شدن خودکار تلفن — به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز، می توانید یک زمان وقفه را تنظیم کنید که پس از آن دستگاه بطور خودکار قفل شود. تا زمانی که کد قفل را وارد نکرده اید امکان استفاده از دستگاه قفل شده وجود ندارد. برای خاموش کردن قفل خودکار، هیچ را انتخاب کنید.

قفل با تعویض سیم کارت — می توانید تلفن را بگونه ای تنظیم کنید که در صورت نصب یک سیم کارت ناشناس در تلفن، کد قفل را درخواست کند. تلفن لیستی از سیم کارتهایی را که بعنوان کارتهای دارنده تلفن شناسایی شده است، نگهداری می کند.

قفل از راه دور تلفن — فعال یا غیر فعال کردن قفل از راه دور.

گروه کاربری بسته — گروهی از افراد را که می توانید با آنها تماس برقرار کنید تعیین نمایید و آنها نیز می توانند با شما تماس برقرار کنند (خدمات شبکه).

تأیید خدمات سیم کارت — تلفن را می توان بگونه ای تنظیم کرد که هنگام استفاده از خدمات سیم کارت (خدمات شبکه)، پیام های تأیید را نمایش دهد.

مدیریت گواهی نامه ها

گواهی نامه های دیجیتال هنگام انتقال اطلاعات محرمانه از محتوای شما محافظت می کند. هنگام اتصال به بانک آنلاین یا سایت دیگر یا اتصال به سرور از راه دور برای عملیاتی که شامل انتقال اطلاعات محرمانه می شود باید از گواهی نامه ها استفاده شود.

همچنین هنگامی که می خواهید خطر ویروس ها یا سایر نرم افزارهای مضر را کاهش دهید و در مورد اعتبار نرم افزار زمان بارگیری و نصب نرم افزار مطمئن شوید باید از گواهی نامه ها استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < ایمنی > مدیریت مجوز و نوع گواهی نامه مورد نظر را انتخاب کنید.

مجوزهای دیجیتال ایمنی را تضمین نمی کنند؛ از این مجوزها برای تأیید نمودن اصل بودن نرم افزار استفاده می کنند.

! مهم: وجود یک مجوز خطرات مربوط به اتصال های از راه دور و نصب نرم افزار را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. برای بهره مند شدن از امنیت بیشتر، از مجوزها باید به درستی استفاده شود و آنها باید درست، معتبر یا قابل اعتماد باشند. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. اگر مجوزها منقضی شده اند یا معتبر نیستند، بررسی کنید که تاریخ و زمان فعلی در دستگاه شما صحیح باشد.

واحد ایمنی

واحد ایمنی برای برنامه های مختلف سرویس های ایمنی ارائه می دهد.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < ایمنی > واحد ایمنی و نوع واحد ایمنی مورد نظر را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات واحد ایمنی
گزینه ها < جزئیات ایمنی را انتخاب کنید.

بازیابی تنظیمات اصلی

شاید بخواهید برخی تنظیمات را به مقادیر اولیه شان بازنشانی کنید. باید به همه تماس های فعال و اتصالات پایان داده شود.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات کارخانه را انتخاب کنید. برای بازیابی تنظیمات، باید کد قفل را وارد کنید.

بعد از بازنشانی، مدت زمانی طول می کشد تا دستگاه روشن شود. اسناد و پرونده ها تغییر ینکرده اند.

محتوای محافظت شده

محتوای محافظت شده مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) از قبیل عکس ها، فیلم ها، یا موسیقی دارای یک مجوز همراه است که حقوق استفاده شما از محتوا را تعیین می کند. آهنگ های محافظت شده در برابر DRM را نمی توان استفاده نمود، برای مثال آهنگ های زنگ یا هشدار.

همچنین می توانید جزئیات و وضعیت مجوزها را مشاهده کنید و آنها را مجدداً فعال یا حذف کنید.

مدیریت مجوزهای حقوق دیجیتال

فهرست < تنظیمات < تلفن > مدیر دستگاه < ایمنی < محتوای محافظت شده را انتخاب کنید.

چراغ های اعلان

فهرست < تنظیمات و تلفن > چراغ اعلان را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ حالت آماده به کار، چراغ آماده بکار را انتخاب کنید. هنگامی که چراغ حالت آماده به کار روشن است، کلید منو بطور متوالی روشن می شود.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ اعلان، چراغ اعلان را انتخاب کنید.

هنگام روشن بودن چراغ اعلان، کلید منو تا مدت زمانی که شما برای اعلان رویدادهای از دست رفته ای مانند تماس های از دست رفته یا پیام های خوانده نشده تعیین می کنید روشن می شود.

تنظیم تماس

تنظیمات تماس

با تنظیمات تماس، می توانید تنظیمات خاص تماس را در دستگاه خود تعیین کنید.

فهرست < تنظیمات و در حال تماس > تماس را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ارسال شناسه تماس من — برای نمایش شماره تلفن به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید. برای استفاده از تنظیمات توافق شده با ارائه دهنده خدمات خود، تنظیم توسط شبکه (سرویس شبکه) را انتخاب کنید.

ارسال ID تماس اینترنتی من — برای نمایش ID تماس اینترنتی شما به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید.

انتظار تماس — دستگاه خود را تنظیم کنید تا هنگامی که مشغول مکالمه هستید شما را از تماس های ورودی مطلع سازد (خدمات شبکه) یا بررسی نمایید که آیا این عملکرد فعال است یا خیر.

انتظار تماس اینترنتی — دستگاه خود را تنظیم کنید تا هنگامی که مشغول مکالمه هستید از تماس اینترنتی ورودی جدید مطلع شوید.

هشدار تماس اینترنتی — برای تنظیم دستگاه خود جهت هشدار دادن براس تماس های اینترنتی ورودی، روشن را انتخاب کنید. در صورت انتخاب خاموش، در صورت پاسخ ندادن به یک تماس، تنها یک اعلان دریافت می کنید.

رد کردن تماس با پیام — وقتی تماسی را رد می کنید، یک پیام متنی ارسال کنید و به تماس گیرنده اطلاع دهید چرا نمی توانید به تماس او پاسخ دهید.

متن پیام — نوشتن پیام متنی استاندارد که شما هنگام رد تماس ارسال می کنید.

شماره گیری مجدد خودکار — تنظیم دستگاه بگونه ای که پس از یک شماره گیری ناموفق تا ۱۰ بار اقدام به برقراری مجدد تماس کند. برای متوقف کردن شماره گیری مجدد خودکار، کلید پایان را فشار دهید.

نمایش مدت زمان تماس — طول تماس را در طول تماس نشان دهید.

خلاصه پس از تماس — طول تماس را پس از پایان تماس نشان دهید.

شماره گیری سریع — فعال کردن شماره گیری سریع.

پاسخگویی با زدن هر کلید — فعال کردن پاسخگویی با زدن هر کلید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

انتقال تماس

می توانید تماس های ورودی را به صندوق پست صوتی یا شماره تلفنی دیگر انتقال دهید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

فهرست < تنظیمات و در حال تماس > انتقال تماس را انتخاب کنید.

انتقال همه تماس های صوتی به صندوق پست صوتی یا شماره تلفنی دیگر

- ۱ تماسهای صوتی < کلیه تماسهای صوتی را انتخاب کنید.
- ۲ برای فعال کردن انتقال تماس، فعال کردن را انتخاب کنید.
- ۳ برای انتقال تماس ها به صندوق پست صوتی خود، به صندوق پست صوتی را انتخاب کنید.
- ۴ برای انتقال تماس ها به شماره تلفن دیگر، به شماره دیگر را انتخاب و شماره را وارد کنید، یا یافتن را برای بازبازی شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین انتخاب کنید.

می توانید بطور همزمان چندین گزینه انتقال را فعال کنید. در صفحه اصلی،  نشان می دهد که همه تماس ها انتقال یافته اند.

محدودیت تماس

با محدود کردن تماس (خدمات شبکه) می توانید تماس هایی را که برقرار می کنید یا از طریق دستگاه دریافت می کنید محدود نمایید. برای مثال، می توانید زمانی که خارج از کشور هستید همه تماس های بین المللی خروجی یا تماس های ورودی را محدود کنید. برای تغییر تنظیمات باید رمز ورود محدودیت تماس را از خدمات شبکه دریافت کنید.

فهرست < تنظیمات و در حال تماس > محدودیت تماس را انتخاب کنید.

محدود کردن تماس های صوتی یا بررسی وضعیت محدودیت

گزینه محدودیت مورد نظر و فعال کردن یا بررسی وضعیت را انتخاب کنید. محدودیت تماس بر روی همه تماس ها از جمله تماس های داده تاثیر می گذارد.

محدود کردن تماس های اینترنتی ناشناس

محدود کردن تماس ناشناس را انتخاب کنید.

یافتن راهنما

راهنمای موجود در دستگاه

دستگاه شما دارای دستورالعمل هایی است که برای استفاده از برنامه های دستگاه به شما کمک می کند.

برای باز کردن راهنما از فهرست اصلی، فهرست < برنامه ها > راهنما و برنامه ای که می خواهید دستورالعمل های آن را مطالعه کنید را انتخاب کنید.

هنگامی که برنامه ای باز است، جهت دستیابی به متن راهنمای مربوط به نمای فعلی، گزینه ها < راهنما را انتخاب کنید.

هنگام خواندن دستورالعمل‌ها، برای تغییر دادن اندازه متن راهنما، گزینه‌ها < کوچک کردن اندازه قلم یا بزرگ کردن اندازه قلم را انتخاب کنید.

در انتهای متن راهنما می‌توانید پیوندهایی را در رابطه با موضوع مربوطه پیدا کنید. اگر یک کلمه زیرخط دار را انتخاب کنید، توضیح مختصری نمایش داده می‌شود.

متن راهنما از نشانگرهای زیر استفاده می‌کند:

ایجاد پیوند به موضوع راهنمای مربوطه است.



پیوند به برنامه‌های مورد بحث.



در حین خواندن دستورالعملها، جهت جابجایی بین متون راهنما و برنامه‌ای که در پس زمینه باز است، گزینه‌ها < نمایش برنامه‌های باز و برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بشტიبانی

زمانی که می‌خواهید درباره نحوه استفاده از محصول خود بیشتر بدانید و از نحوه عملکرد تلفن خود مطمئن نیستید، راهنمای تلفن خود را مطالعه کنید. فهرست < برنامه‌ها > راهنما را انتخاب کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- تلفن خود را راه اندازی مجدد کنید. دستگاه را خاموش کرده و باتری آن را بیرون آورید. بعد از یک دقیقه، باتری را در جای خود قرار داده و تلفن را روشن کنید.
- به روز رسانی نرم افزار تلفن خود
- بازبانی تنظیمات اصلی کارخانه

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر با Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال تلفن خود برای تعمیر، همیشه از داده‌های تلفن خود پشتیبان تهیه کنید.

به روز رسانی نرم افزار تلفن و برنامه‌ها با استفاده از تلفن خود

شما می‌توانید بررسی کنید که آیا نسخه‌های بروز برای نرم افزار تلفن شما و برنامه‌های شخصی موجود است و سپس آنها را بارگیری و در تلفن خود نصب کنید (خدمات شبکه). همچنین می‌توانید تلفن خود را برای بررسی خودکار نسخه‌های بروز تنظیم کنید تا در صورتیکه نسخه‌های بروز مهم یا توصیه شده‌ای موجود است به شما اطلاع دهند.

فهرست < برنامه‌ها > ابزارها < نسخه به روز را انتخاب کنید.

در صورتیکه نسخه های بروز موجود باشد، انتخاب کنید که کدام نسخه بروز بارگیری و نصب شود و ► را انتخاب کنید.

تنظیم تلفن خود جهت بررسی خودکار نسخه های بروز
گزینه ها < تنظیمات > بررسی خودکار به روزآورها را انتخاب کنید.

به روز رسانی نرم افزار تلفن با استفاده از رایانه خود

شما می توانید از برنامه رایانه ای Nokia Ovi Suite برای به روز رسانی نرم افزار تلفن خود استفاده کنید. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اتصال اینترنت پرسرعت و یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال تلفن خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و بارگیری Nokia Ovi Suite، به www.nokia.com/software مراجعه کنید.

تنظیمات

با توجه به اطلاعات ارائه دهنده سرویس شبکه، دستگاه شما بطور طبیعی دارای تنظیمات GPRS، MMS و اینترنت تلفن همراه است که بصورت خودکار پیکربندی شده اند. ممکن است تنظیماتی از جانب ارائه دهنده سرویس در دستگاه شما نصب شده باشند و یا تنظیمات را در قالب یک پیام خاص، از ارائه دهنده سرویس شبکه دریافت یا درخواست کرده باشید.

کدهای دستیابی

این کدها از سیم کارت شما در برابر استفاده غیر مجاز محافظت می کند یا برای دسترسی به برخی ویژگی ها مورد نیازند. می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام روشن شدن، کد PIN درخواست کند. در صورت عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت یا فراموشی آنها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر سه بار متوالی کد را اشتباه وارد کنید، برای بازگشایی قفل آن به کد PUK یا PUK2 نیاز دارید.	کد PIN یا PIN2 (۴ تا ۸ رقمی)
این کدها برای بازگشایی کد PIN یا PIN2 مورد نیازند. در صورتی که این کدها با سیم کارت ارائه نشده باشند، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.	کد PUK یا PUK2 (۸ رقمی)
این کد برای شناسایی تلفن های معتبر در شبکه استفاده می شود. این شماره نیز جهت مسدود نمودن مثلاً تلفن های دزدیده شده استفاده می شود.	شماره IMEI (۱۵ رقمی)

برای مشاهده شماره IMEI خود، #06* را شماره گیری کنید.	
این کد به حفاظت تلفن شما در برابر استفاده غیر مجاز کمک می کند. می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که کد قفلی که تعیین نموده اید را درخواست نماید. رمز را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید. اگر رمز را فراموش کردید و تلفن شما قفل است، تلفن شما نیاز به سرویس خواهد داشت. هزینه های اضافی باید پرداخت شود و همه اطلاعات شخصی در تلفن شما ممکن است حذف شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مرکز خدمات Nokia Care یا فروشنده تلفن خود تماس بگیرید.	کد قفل (کد امنیتی) (حداقل 4 رقم یا نویسه)

افزایش طول عمر باتری

- بسیاری از ویژگیهای موجود در دستگاه باعث افزایش استفاده از نیروی باتری و کاهش عمر آن می شود. برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری، به موارد زیر توجه کنید:
- ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، یا فعال بودن این ویژگی ها در پس زمینه وقتی در حال استفاده از سایر ویژگی های تلفن هستید، مصرف باتری را بالا می برند. زمانیکه به Bluetooth نیاز ندارید اتصال آن را غیرفعال کنید.
 - ویژگی هایی که از LAN بی سیم (WLAN) استفاده می کنند، یا فعال بودن این ویژگی ها در پس زمینه وقتی در حال استفاده از سایر ویژگی های تلفن هستید، مصرف باتری را بالا می برند. در صورت عدم برقراری اتصال، عدم وجود اتصال به نقطه دستیابی یا عدم جستجوی شبکه های موجود، اتصال (WLAN) در دستگاه شما غیرفعال می شود. به منظور کاهش میزان مصرف باتری، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به جستجوی شبکه های موجود در پس زمینه نپردازد و یا کمتر به جستجوی آنها بپردازد.
 - اگر در تنظیمات اتصال، اتصال داده بسته ای < در صورت موجود بودن را انتخاب نموده باشید، و در صورتی که پوشش داده بسته ای (GPRS) وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به برقراری اتصال داده بسته ای می کند. برای افزایش مدت زمان کارکرد دستگاه، اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.
 - هنگام رفتن به نواحی جدید روی نقشه، برنامه نقشه ها اطلاعات نقشه جدید را بارگیری می کند که مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد. می توانید از بارگیری خودکار نقشه های جدید جلوگیری کنید.
 - اگر قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه در منطقه شما متفاوت است، دستگاه شما باید شبکه موجود را به طور مکرر جستجو کند. این مورد مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد.

اگر حالت شبکه در تنظیمات شبکه بر روی حالت دوگانه تنظیم شده باشد، دستگاه، شبکه 3G را جستجو می کند. برای تنظیم دستگاه فقط برای استفاده از شبکه GSM، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < حالت شبکه > GSM را انتخاب کنید.

- نور زمینه نمایشگر مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد. در تنظیمات نمایشگر، می توانید روشنایی نمایشگر را تنظیم، و مدت زمان وقفه ای را که پس از آن نور زمینه نمایشگر خاموش می شود، تغییر دهید. فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش < روشنایی یا زمان وقفه نور > انتخاب کنید.
- اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری می شود. برای دسترسی به برنامه هایی که از آن استفاده نمی کنید، کلید منو را فشار دهید و نگه دارید و یک برنامه را انتخاب کنید.

افزایش حافظه موجود

آیا شما به حافظه دستگاه بیشتری برای برنامه ها و محتوای جدید نیاز دارید؟

مشاهده مقدار فضای موجود برای انواع داده های مختلف
فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

بسیاری از ویژگیهای دستگاه برای ذخیره داده از حافظه استفاده می کنند. در صورت کم بودن میزان حافظه دستگاه در محل های مختلف حافظه، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد.

افزایش حافظه موجود

داده ها را به کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) یا به یک رایانه سازگار انتقال دهید.

برای حذف داده ای که دیگر به آن نیاز ندارید، از مدیر فایل استفاده کنید یا برنامه مورد نظر برای انجام این کار را باز کنید. می توانید موارد زیر را حذف کنید:

- پیامهای موجود در پوشه های پیام رسانی و پیامهای پست الکترونیکی بازبایی شده در صندوق پست
- صفحات وب ذخیره شده
- اطلاعات تماس
- یادداشتهای تقویم
- برنامه های نمایش داده شده در مدیر برنامه که به آنها نیازی ندارید
- پرونده های نصب (sis، یا sisx) مربوط به برنامه های نصب شده. پرونده های نصب را به رایانه سازگار منتقل کنید.
- تصاویر و کلیپ های تصویری در گالری. از فایل ها در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

محافظت از محیط

ذخیره انرژی

در صورت انجام کارهای زیر، نیازی به شارژ کردن مداوم باتری وجود ندارد:

- برنامه ها و اتصالات داده، برای مثال، اتصال WLAN یا Bluetooth را وقتی از آن استفاده نمی کنید، ببندید.
- صداهای غیر ضروری از قبیل صفحه لمسی و آهنگ های زنگ را غیر فعال کنید.

بازیافت



با به پایان رسیدن طول عمر تلفن، تمام مواد سازنده آن را می توانید به صورت ماده و انرژی بازیافت کنید. برای تضمین دور انداختن صحیح و استفاده مجدد از محصول، Nokia با همراهی شرکای خود از طریق برنامه ای که ما آن را بازیافت می نامیم همکاری می کند. برای اطلاع از نحوه بازیافت محصولات Nokia قدیمی خود و اینکه از کجا محل های جمع آوری را پیدا کنید، به www.nokia.com/werecycle بروید یا با مرکز Nokia Care تماس بگیرید.

بسته بندی و دفترچه های راهنمای کاربر را طبق طرح بازیافت محلی خود بازیافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های محیطی، به www.nokia.com/ecoprofile بروید.



نماد سطل زباله چرخدار ضریبدر خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و انباره ها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به محل جمع آوری جداگانه ای انتقال یابند. این درخواست در اتحادیه اروپا قابل اجرا است. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های محیطی، به www.nokia.com/ecoprofile بروید.

محصول و اطلاعات ایمنی

خدمات و هزینه های شبکه

این دستگاه برای استفاده در شبکه های 2100/1900/900 WCDMA و 850/900/1800/1900 GSM/EDGE MHz مورد تأیید است.

برای استفاده از دستگاه، باید مشترک یک ارائه دهنده سرویس شوید.

استفاده از خدمات شبکه و بارگیری محتوا به دستگاه ممکن است به اتصال شبکه نیاز داشته باشد، و ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد. برخی از ویژگی های دستگاه به پشتیبانی از طرف شبکه نیاز دارد و ممکن است لازم باشد به اشتراک آنها در بیایید.

نگهداری از دستگاه

با دستگاه، باتری، شارژر و لوازم جانبی با احتیاط کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می کند که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع با رطوبت ممکن است حاوی مواد معدنی باشد که مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و اجازه دهید تا دستگاه خشک شود.
- دستگاه را در محیط های کثیف یا پر گرد و غبار قرار ندهید یا از آن استفاده نکنید. قسمت های متحرک و قطعات الکترونیکی ممکن است آسیب ببینند.
- دستگاه را در دمای بالا نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد.
- دستگاه را در دمای سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می شود که ممکن است به مدارهای الکترونیکی صدمه بزند.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنمای کاربر آموزش داده شده، باز کنید.
- تغییرات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمایید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت های مکانیکی را بشکند.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند باعث مسدود شدن قسمت های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
- به منظور بهینه نمودن عملکرد دستگاه، هر چند وقت یکبار آن را خاموش و باتری را خارج کنید.
- دستگاه را از میدان های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.
- برای حفظ ایمنی داده های مهم خود، آنها را حداقل در دو مکان جداگانه مانند دستگاه، کارت حافظه یا رایانه نگهداری کنید یا اطلاعات مهم را یادداشت کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می کنید دستگاه درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

بازیافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. چگونگی بازیافت محصولات Nokia در www.nokia.com/recycling بررسی کنید.

درباره مدیریت حقوق دیجیتال

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال تصاویر، موسیقی ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن آوری های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده DRM استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به محتویات محافظت شده توسط WMDRM 10 و OMA DRM 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند قابلیت چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب

محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و با استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت فرمت کردن حافظه دستگاه، مجوزها و محتوای موجود از بین می روند. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است مجوزها و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن مجوزها و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

باتری ها و شارژرها

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما برای استفاده با BL-4U باتری قابل شارژ طراحی شده است. ممکن است Nokia مدل های باتری دیگری را نیز برای این دستگاه ارائه دهد. فقط از باتری های اصلی Nokia استفاده کنید.

این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-8 شماره دقیق مدل شارژر Nokia ممکن است بسته به نوع دوشاخه بر اساس E, X, AR, U, A, C, K، یا B تعیین شوند.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید.

ایمنی باتری

قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید. هنگام جدا کردن شارژر از لوازم جانبی، سیم آن را نکشید. برای این کار دوشاخه آن را گرفته و خارج نمائید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژرها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند.

ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی با نوارهای فلزی روی باتری تماس پیدا می کند، برای مثال زمانی که یک باتری اضافی در جیب خود دارید. ایجاد اتصال کوتاه ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، فوراً قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

از باتری و شارژر فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست یا استفاده از باتری های تأیید نشده و شارژرهای ناسازگار ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود و هرگونه تأییدیه یا ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر فکر می کنید باتری یا شارژر آسیب دیده است، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز سرویس ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. از شارژر فقط در داخل ساختمان استفاده کنید.

سایر اطلاعات ایمنی

تماس های اضطراری

برقراری یک تماس اضطراری

۱ اطمینان حاصل کنید که دستگاه روشن است.

۲ کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. همچنین ممکن است نیاز به انجام کارهای زیر باشد:

- سیم کارت را در دستگاه بگذارید.
- همه محدودیت های تماس که برای دستگاه خود فعال نموده اید از قبیل انسداد تماس، شماره گیری ثابت، یا گروه کاربر مسدود را حذف کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما در نمایه آفلاین یا پرواز نباشد.
- اگر صفحه دستگاه و کلیدها قفل هستند، آنها را باز کنید.
- ۳ برای پاک کردن صفحه نمایش، کلید پایان را به اندازه نیاز فشار دهید.
- ۴ تلفن را انتخاب کنید.
- ۵ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های تماس اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.
- ۶ کلید تماس را فشار دهید.
- ۷ اطلاعات لازم را تا حد امکان دقیق ارائه دهید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.



مهم: اگر دستگاه شما از تماس های اینترنتی پشتیبانی می کند، هر دو تماس صوتی و اینترنتی را فعال کنید. دستگاه شما ممکن است سعی در برقراری تماس های اضطراری از طریق شبکه های تلفن همراه و ارائه دهنده خدمات تماس اینترنتی شما نماید. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

کودکان

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر.

دستگاه های پزشکی کار گذاشته شده در بدن

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵.۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورتر کار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵.۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارند.
- دستگاههای بی سیم را در جیب پیراهن خود نگذارند.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنند.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنند.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید یا مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

شنوایی



هشدار:

هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید.

بعضی از دستگاه های بی سیم ممکن است در کار برخی وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

نیکل

سطح این دستگاه فاقد نیکل است.

از دستگاه در برابر محتویات خطر آفرین محافظت کنید.

این دستگاه ممکن است در معرض ویروس و سایر محتویات خطر آفرین قرار بگیرد. اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

- پیامها را با احتیاط باز کنید. آنها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند یا در غیر این صورت برای دستگاه یا رایانه شما خطر آفرین باشند.
- در هنگام پذیرفتن درخواست های اتصال، مرور کردن اینترنت یا بارگیری محتوا جانب احتیاط را به عمل آورید. از منابعی که اعتماد ندارید اتصال Bluetooth را نپذیرید.
- فقط سرویس ها را از منابعی نصب و استفاده کنید که به آنها اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را تأمین می کنند.
- در دستگاه و سایر رایانه های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید. تنها از یک برنامه آنتی ویروس در یک زمان استفاده کنید. استفاده از تعداد بیشتر ممکن است کارایی و عملکرد دستگاه یا رایانه را تحت تأثیر قرار دهد.
- اگر نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده است، اقدامات احتیاطی مناسب را در نظر بگیرید. Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱،۵ سانتی متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمری یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

وسایل نقلیه

سیگنال های رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های ترمز الکتریکی، ترمز الکتریکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

محیط های قابل انفجار

وقتی در محیط هایی که در معرض انفجار قرار دارند می باشید، دستگاه خود را خاموش کرده، مثلاً نزدیک پمپ های بنزین در جایگاه های سرویس، در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. در جایگاه های سوختگیری، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار با لغوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعمل های ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۱.۳۶ وات/کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity تحت عنوان اطلاعات محصول مشاهده نمایید.

حق کپی و سایر اعلامیه ها

بیانیه انطباق

© 0434 CE

بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-697 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه 1999/5/EC انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity / مشاهده کرد.

© 2010 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

Nokia و Nokia Connecting People علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک علامت صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام سایر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

این محصول تحت لایسنس (۱) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License برای مصارف شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. و-ورث <http://www.mpegla.com>.

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا از دور خارج کردن این سند را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، برای خود محفوظ می شناسد.

تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، مهندسی معکوس نرم افزار موجود در گوشی ممنوع است. کلیه محدودیت هایی که در این راهنما برای اظهارات Nokia، ضمانت ها یا آسیب ها و تعهدات آن قید شده است در مورد برنامه اظهارات، ضمانت ها، آسیب ها و تعهدات اعطا کنندگان مجوز Nokia نیز اعمال می گردد.

قابلیت دسترسی به محصولات، ویژگیها، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر یا نماینده فروش Nokia یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد. با استفاده از یک برنامه، تأیید می نمایم که برنامه همان گونه که هست ارائه شده است. Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد.

دسترسی به سرویس های Ovi ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.

اعلامیه FCC

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب بروز تداخل امواج تلویزیون و رادیو می شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

بعضی از عملکردها و ویژگی ها به سیم کارت و یا شبکه، MMS یا به سازگاری دستگاه ها و فرمت های محتوای پشتیبانی شده وابسته می باشند بعضی از سرویس ها دارای هزینه جداگانه ای می باشند.

همچنین ببینید اتصالات داده

۱۰۱,۹۳,۳۱	اتصال داده بسته ای
۱۰۰	اتصال کابل
۱۰۰	اتصال کابل USB
۶۲	اشتراک آنلاین
۶۳	— اشتراک
۶۳	— اشتراک ها
۶۴	— ایجاد پست ها
۶۴	— پست کردن
۶۳	— فعالسازی
۶۲	اشتراک پرونده های رسانه بصورت آنلاین
۱۲۰	اطلاعات پشتیبانی Nokia
۷۳	اطلاعات تعیین موقعیت
۱۱۹	اطلاعات کلی
۷۰	اطلاعات محل
۱۱۹	اطلاعات مفید
۷۷	اطلاعات مکان
۷۷,۷۰	اطلاعات موقعیت یابی
۲۹	انتظار تماس
۶۷,۱۹,۱۸	انتقال محتوا
	ایمنی
۱۱۶	— مجوزها
۱۱۵	ایمنی سیم کارت
۴۷,۴۴	ایمیل
۴۶	— پیوست ها
۴۵	— تنظیمات
۴۶	— حذف
۴۶	— در حال بارگیری
۵۰	— صندوق پست
۴۵	— صندوق پستی
	اینترنت

مراجعه کنید به مرورگر وب

فهرست

علائم/اعداد

۹۹,۹۸,۹۷,۹۶	Bluetooth
۱۱۷	DRM (مدیریت حقوق دیجیتالی)
۷۱	GPS
۷۲	— درخواست های موقعیت یابی
۷۳,۷۰	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۷۷	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۷۰	GPS دستیار (A-GPS)
۹۱	IAPs (نقاط دستیابی اینترنت)
۸۹	LAN بی سیم (WLAN)
۴۷	Mail for Exchange
۴۹,۴۳,۴۱	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۵۳	Nokia Ovi Player
۱۱۰,۱۰۹	RealPlayer
۱۰۲	SIP (پروتکل راه اندازی جلسه)
۴۱	SMS (خدمات پیام کوتاه)
۹۴,۹۱,۹۰,۸۹	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۷۰	A-GPS (دستیار GPS)

آ

۷۰,۲۲	آنتن ها
۵۱	آهنگ ها

ا

۷۰	ابزارهای پیمایش
۹۵	اتصالات داده
۹۶	Bluetooth —
۱۰۱	— اتصال به رایانه شخصی
۹۵	— همگام سازی
۱۰۱	اتصالات رایانه

ب	
باتری	۱۲۶
— شارژ کردن	۱۱
— صرفه جویی در مصرف نیرو	۱۲۲
— گذاشتن	۷
بارگذاری پرونده های رسانه	۶۲
بارگیری ها	
— پادکست ها	۵۵
بازیابی تنظیمات	۱۱۷
بازیافت	۱۲۴
برنامه جادویی تنظیمات	۱۸
برنامه راهنما	۱۱۹
برنامه ها	۱۲۰, ۱۰۸
برنامه های جاوا	۱۰۷
برنامه های کاربردی	۱۰۷
بلندگو	۲۳
بند مچی	۲۵
به روزرسانی ها	
— نرم افزار تلفن	۱۲۱
به روز رسانی های نرم افزار	۱۲۱
بی صدا کردن تماس های ورودی	۲۷
پ	
پادکست	۵۵, ۵۳
پاسخگویی به تماس	۲۷
پخش کننده موسیقی	۵۱
پشتیبان داده	۱۰۶
پشتیبانی	۱۲۰
پیامها	
— تنظیمات	۴۸
پیام ها	۴۳
— ایمیل	۴۵
ت	
تاریخ و زمان	۱۱۲
تصاویر	۶۲, ۶۱
تقویم	۱۰۵, ۱۰۴
تلفن سخنگو	۲۳
تماسها	۲۶, ۲۵
تماس ها	
— پاسخگویی	۲۷
— پایان دادن	۲۹
— تنظیمات	۱۱۸
— رد کردن	۲۷
— شماره گیری مجدد	۱۱۸
— کنفرانس	۲۸
— مدت زمان	۳۱
تماس های داده ای	۱۰۱
تماس های صوتی	
مراجعه کنید به تماسها	
تماس های کنفرانسی	۲۸

۴۰	— پوشه های
	پیام ها
۴۳	— چندرسانه ای
۴۱	پیام های ارسال شده
۴۵	پیام های ایمیل
۴۱	پیام های چندرسانه ای
۴۹, ۴۳	پیام های چند رسانه ای
۴۴	پیام های سرویس
۴۱	پیام های صوتی
	پیامهای متنی
۴۱	— ارسال
۴۸	— پیام های سیم کارت
۴۹	— تنظیمات

ج	
جریانی	۱۱۰, ۱۰۹
چ	
چراغ اعلان	۱۱۷
ح	
حافظه	
— پاک کردن	۱۲۳
حافظه پنهان	۶۸
حالت سیم کارت از راه دور	۹۹
حالت های عکسبرداری	
— دوربین	۵۸
حفاظت از حق نسخه برداری	۱۱۷
د	
در حال جستجو	۱۰۲
دستگاه	
— به روزآوری	۱۱۵
دستگاه خود	۱۷
دفترچه ثبت	۳۱
دفترچه ثبت تماس	۳۱, ۳۰
دفترچه های ثبت تماس	۳۱
دوربین	
— اختصاص دادن تصاویر به مخاطبین	۵۸
— ارسال تصاویر	۵۸
— اطلاعات محل	۵۹
— تایمر خودکار	۶۰
— حالت عکس	۵۷
— حالت فیلم	۶۰
— ضبط	۶۰
— گرفتن عکس	۵۷
— ها	۵۸

تنظیمات	۱۱۲
Bluetooth —	۹۷
SIP —	۱۰۲
WLAN —	۹۴, ۹۱
— برنامه ها	۱۱۴
— پادکست	۵۵
— پیام ها	۴۹
— تاریخ و زمان	۱۱۲
— تماس ها	۱۱۸
— تماس های داده ای	۱۰۱
— داده بسته ای	۱۰۱
— زبان	۱۱۳
— شبکه	۸۸
— لوازم جانبی	۱۱۴
— مجوزها	۱۱۶
— مدیر برنامه	۱۰۹
— مرکز فیلم	۶۷
— موقعیت یابی	۷۳
— نقاط دستیابی	۱۰۲, ۹۳, ۹۲
— نمایشگر	۱۱۳
تنظیمات برنامه	۱۱۴
تنظیمات پراکسی	۹۴
تنظیمات حسگر	۲۴
تنظیمات زبان	۱۱۳
تنظیمات شبکه	۸۸
تنظیمات صفحه نمایش	۲۴
تنظیمات کارخانه، بازیابی	۱۱۷
تنظیمات نمایشگر	۱۱۳
تنظیمات هفته	۱۰۵
تنظیم دستگاه	۱۸

شماره گیری صوتی ۲۹

ص

صفحه اصلی ۱۴

صفحه کلید مجازی ۳۴, ۳۲

صفحه لمسی ۳۶, ۳۴, ۱۶

صندوق ارسال ۴۱

صندوق پست

— صوتی ۲۷

صندوق پستی

— ایمیل ۴۵

صندوق پستی راه دور ۴۵

صندوق دریافت، پیام ها ۴۳

ض

ضبط

— کلیپ های ویدیویی ۶۰

ضبط صوت ۱۱۰

ع

عکس ها

مراجعه کنید به دوربین

عناوین خبری، خبر ۶۹

ف

فرامکانی ۸۸

فرمان های سرویس ۴۸

فرمان های صوتی ۱۱۳

فرمان های صوتی ۲۹

فروشگاه Ovi ۱۸

فهرست ۱۵

فیلم ها ۶۲

— کپی کردن ۶۷

ر

رادیو

— ایستگاه ها ۵۷

— گوش دادن ۵۶

رد کردن تماس ۲۷

رسانه

— RealPlayer ۱۰۹

— پخش کننده موسیقی ۵۱

رمز امنیتی ۱۲۱

ز

زنگ هشدار

— یادداشت تقویم ۱۰۵

زنگ هشدار تقویم ۱۰۵

س

ساعت ۱۰۴, ۱۰۳

ساعت جهانی ۱۰۴

ساعت زنگ دار ۱۰۳

سرویس های Nokia ۱۷

سرویس های خبری ۶۹

سوییچ قفل ۱۴

سیم کارت ۳۹

— پیام ها ۴۸

— گذاشتن ۷

ش

شارژ کردن باتری ۱۲۶, ۱۱

شخصی سازی آهنگ های زنگ ۱۷

شخصی سازی دستگاه خود ۱۸

شماره IMEI ۱۲۱

شماره گیری ثابت ۴۰

شماره گیری سریع ۲۸

— مشاهده	۶۵,۶۱	محدود کردن تماس	۴۰
ق		—	۱۱۹
قابلیت اتصال	۹۵	محدود کردن تماسها	مخاطب
قفل از راه دور	۲۴	— پیش فرض ها	۳۸
قفل صفحه کلید	۱۴	مخاطبین	۳۹
قفل کردن	—	— آهنگ های زنگ	۳۸
— از راه دور	۲۴	— افزودن	۳۷
قفل کردن کلیدها	۱۴	— ذخیره	۳۷
ک		— کپی کردن	۳۹
کارت حافظه	۱۰۶,۱۱,۹	— ویرایش	۳۷
کپی گرفتن از محتوا	۶۷	— همگام سازی	۹۵
کد قفل	۱۲۱	مخاطبین	— ارسال
کدهای PIN	۱۲۱	— برچسب های صوتی	۳۷
کدهای PUK	۱۲۱	— حذف	۳۷
کدهای دستیابی	۱۲۱	— نمای کلی	۳۷
کلیپ های ویدیویی	۶۰	مدت زمان تماس ها	۳۱
— پخش	۱۰۹	مدیر پرونده	۱۰۵
کلیدها و قسمت های مختلف	۱۲	مدیریت پرونده	۱۰۶,۱۰۵
کنترل میزان صدا	۲۳	مدیریت فایل	۱۰۶
گ		مرتبط سازی دستگاه ها	۹۸
گالری	۶۲,۶۱	مرزنها	۷۲
ل		مرکز فیلم	۶۴
لغتنامه	۱۱۲	— بارگیری	۶۵
لوازم جانبی	۱۱۴	— فیدهای فیلم	۶۶
لیست های پخش	۵۲	— فیلم های من	۶۶
م		مرورگر	— مراجعه کنید به مرورگر وب
ماشین حساب	۱۱۱	مرورگر وب	۶۸
مجوزها	۱۱۷,۱۱۶	— حافظه پنهان	۶۸
		— صفحات جستجو	۶۸

۷۹	— جزئیات مکان	۶۹	— نشانه ها
۷۹	— ذخیره کردن مسیرها		مسدود کردن
۷۹	— ذخیره کردن مکان ها	۹۹	— دستگاه
۸۲	— راهنمای صوتی	۵۱	مضامین
۸۶	— طراحی مسیرها		موسیقی
۷۶	— عوامل نمایشگر	۵۲	— لیست های پخش
۸۳	— قطب نما	۵۲	موسیقی
۷۴	— مرور کردن	۵۴	موسیقی Ovi
۸۶	— مسیرهای پیاده روی	۲۳	میانبر
۸۴	— مسیرهای رانندگی		
۷۹	— مشاهده مسیرهای ذخیره شده		
۷۹	— مشاهده مکان های ذخیره شده		
۷۷	— موقعیت یابی		
۸۵	— نمایش عوامل		
۸۱	— همگام سازی		
۷۸	— یافتن مکان ها		
۱۲۴	— نکاتی درباره محیط زیست		
۲۰	— نمادهای		
۲۲	— نمایه آفلاین		
۵۱	— نمایه ها		
۲۲	— محدودیت های آفلاین		
۲۱	— نوار مخاطب		

ن

	— نپذیرفتن تماس		
	— مراجعه کنید به رد کردن تماس		
۱۰۷	نرم افزار		
	— نسخه های بروز		
۱۲۰	— برنامه ها		
۱۲۰	— نسخه های بروز نرم افزار		
	— نسخه های به روز		
۱۱۵	— دستگاه		
۱۲۰	— نرم افزار تلفن		
۲۰	— نشانگر		
۴۳	— نشانگرها		
۶۹	— نشانه ها		
۱۰۷	— نصب برنامه ها		
۱۰۲, ۹۴, ۹۳, ۹۲, ۹۱	— نقاط دستیابی		
۷۴	— نقشه ها		
۸۵	— اطلاعات ترافیک		
۸۰	— اعلام ورود		
۷۷	— بارگیری نقشه ها		
۸۰	— به اشتراک گذاشتن مکان ها		
۸۶, ۸۴	— پیمایش		
۷۶	— تغییر نماها		

و

۱۱۶	— واحد ایمنی
۶۹	— وبلاگها
۳۶, ۳۳	— ورودی متن
۳۶	— ورودی متن پیشگو

ه

۵۸	— ها
۲۵	— هدست

همگام سازی ۹۵

ی

ی اخیر ۳۰

یادداشت ها ۱۱۱
