

دليل المستخدم لهاتف Nokia E7-00

٣٠	اختصارات لوحة المفاتيح
٣١	مؤشرات الشاشة
	ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات
٣٣	لم يُرد عليها أو تلقي رسائل
٣٣	البحث في الهاتف وعلى الإنترنت
٣٣	استخدام الهاتف في الوضع غير متصل
٣٤	إطالة عمر البطارية

٣٦	التخصيص ومتجر Nokia
٣٦	الأوضاع
٣٧	تغيير الموضوع الخاص بك
٣٨	الشاشة الرئيسية
٤١	تنظيم التطبيقات الخاصة بك
٤١	متجر Nokia

٤٤	الهاتف
٤٤	الاتصال برقم هاتف
٤٤	البحث عن اسم
٤٥	الاتصال بأحد الأسماء
٤٥	إجراء مكالمة فيديو
٤٦	إجراء مكالمة جماعية
٤٧	الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا
٤٧	إجراء مكالمات عبر الويب
٤٨	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٤٨	تسجيل محادثة هاتفية
٤٩	تحويل إلى صامت
٤٩	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٥٠	الاتصال بصندوق البريد الصوتي

المحتويات

السلامة

٦	
---	--

لتبدأ

٨	المفاتيح والأجزاء
---	-------------------

	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو
--	---

١٢	قفل المفاتيح والشاشة أو إلغاء قفلها
١٣	ضوء الفلاش

١٣	تركيب بطاقة SIM أو إزالتها
١٤	شحن الهاتف

١٧	أماكن الهوائيات
١٧	سماعة الأذن

١٨	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٨	استخدام الهاتف للمرة الأولى

١٩	حساب Nokia
٢٠	نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

٢٠	رموز الوصول
٢١	استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

٢٢	
----	--

الاستخدام الأساسي

٢٢	إجراءات الشاشة للسمية
٢٤	استخدام الاختصارات

٢٥	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
٢٥	كتابة النص

٦٢	البريد	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر	٥٠
٦٢	معلومات حول خدمة "البريد"	منع إجراء مكالمات أو استلامها	٥١
٦٢	الحصول على حساب بريد مجاني من Nokia	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط	٥١
٦٢	إضافة صندوق بريد	مشاركة الفيديو	٥٢
٦٣	قراءة رسالة بريد مستلمة		
٦٤	إرسال بريد		
٦٤	الرد على طلب اجتماع		
٦٤	فتح البريد من الشاشة الرئيسية		
٦٥	شبكة الإنترنت	الأسماء	٥٤
٦٥	حول متصفح الويب	حول الأسماء	٥٤
٦٥	تصفح الويب	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد	٥٤
٦٦	إضافة علامة	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة	٥٥
٦٦	الاشتراك في رابط إخباري	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة	٥٥
٦٧	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب	إضافة صورة إلى أحد الأسماء	٥٥
		تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء	٥٦
		إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"	٥٦
		إنشاء مجموعة أسماء	٥٦
٦٧	الشبكات الاجتماعية	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص	٥٧
٦٧	حول اجتماعي	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف	٥٧
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة	نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia	٥٧
٦٨	نشر حالتك في خدمات الشبكات		
	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم		
٦٨	الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية		
٦٨	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة مشاركة الموقع في تحديث الحالة		
٦٩	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية		
٧٠			
		الرسائل	٥٨
		حول الرسائل	٥٨
		إرسال رسالة	٥٨
		إرسال رسالة صوتية	٥٩
		قراءة رسالة مستلمة	٥٩
		عرض محادثة	٦٠
		الاستماع إلى رسالة نصية	٦١
		تغيير اللغة	٦١

٨٦	لتسجيل الأصوات	٧٠	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف
٨٧	إذاعة FM	٧١ الكاميرا	
٨٩	الخرائط	٧١	حول الكاميرا
٨٩	حول التطبيق "خرائط"	٧١	التقاط صورة
٩٠	البحث عن الأماكن وعرضها		حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
٩٥	الملاحة إلى وجهتك	٧١	التقاط صورة في الظلام
١٠٠	حفظ الأماكن ومشاركتها	٧٢	تلميحات الصور ومقاطع الفيديو
١٠٣	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٧٢	تسجيل مقطع فيديو
١٠٣	إدارة الوقت	٧٣	إرسال صورة أو مقطع فيديو
١٠٣	الساعة	٧٣	مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرة من الكاميرا
١٠٦	التقويم	٧٤	
١٠٩	المكتب	٧٥ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك	
١٠٩	Quickoffice	٧٥	الأستوديو
١١١	قراءة مستندات PDF	٧٨	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
١١١	الحاسبة	٧٨	محرر الفيديو
١١٢	كتابة ملاحظات	٧٩	طباعة صورة قمت بالتقاطها
١١٢	ترجمة كلمات	٨٠	عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز
١١٣	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها	٨٠	توصيل الهاتف بنظام مسرح منزلي
١١٣	الدراسة مع الزملاء	٨٢ مقاطع الفيديو والتلفاز	
١١٣	التوصيل	٨٢	مقاطع الفيديو
١١٣	اتصالات الإنترنت	٨٣ الموسيقى والصوت	
١١٤	شبكة LAN اللاسلكية	٨٣	مشغل الموسيقى
١١٧	Bluetooth	٨٦	حول موسيقى Nokia
١٢٠	كبل بيانات USB	٨٦	المحتوى المحمي
١٢١	اتصالات VPN		

١٤٢	الفهرس	١٢٢	إغلاق اتصال شبكة
		١٢٢	إدارة الهاتف
		١٢٢	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته
		١٢٤	إدارة الملفات
		١٢٦	تفريغ ذاكرة الهاتف
		١٢٧	إدارة التطبيقات
		١٢٧	مزامنة محتوى
		١٢٩	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
		١٢٩	حماية جهازك
		١٣١	البحث عن مزيد من التعليمات
		١٣١	الدعم
		١٣٢	استكشاف المشكلات وإصلاحها
		١٣٢	في حالة توقف هاتفك عن الرد
		١٣٢	استعادة الضبط الأصلي
		١٣٢	ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟
		١٣٢	وميض مؤشر الرسائل
		١٣٣	اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء
		١٣٣	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
		١٣٣	إعداد الهاتف لإعادة التدوير
		١٣٣	حماية البيئة
		١٣٣	ترشيد الطاقة
		١٣٤	إعادة التدوير
		١٣٤	معلومات المنتج والسلامة

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع الغطاء الأمامي من الهاتف من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



لتبدأ

المفاتيح والأجزاء
الجانب العلوي

- 1 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 2 مفتاح التشغيل ①
- 3 منفذ توصيل HDMI™
- 4 مصباح مؤشر الشحن
- 5 منفذ توصيل USB صغير

الواجهة الأمامية



- 1 سماعة الأذن
- 2 مستشعر الضوء
- 3 مفتاح القائمة
- 4 الكاميرا الأمامية

الواجهة الخلفية



- 1 فلاش الكاميرا
- 2 الكاميرا الخلفية
- 3 السماعة الخارجية
- 4 الميكروفون

الجانبية



- 1 مفتاح القفل الرئيسي/مفتاح إضاءة الفلاش
- 2 فتحة بطاقة SIM
- 3 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 4 مفتاح الكاميرا


الجانب السفلي



1 الميكروفون

لوحة المفاتيح

يحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسبة لأعلى. يتم تدوير شاشة العرض آلياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند فتح لوحة المفاتيح.

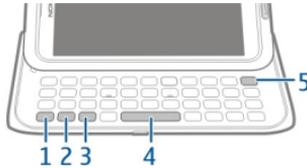

- 1  مفتاح الوظيفة. لإدخال الرموز الخاصة المطبوعة في الجزء العلوي من المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناظر. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة.
- 2  مفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الأحرف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع الأحرف الصغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على مفتاح Shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.

- 3 مفتاح Sym. لإدراج رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Shift، ثم اضغط على المفتاح sym، واختر اللغة المطلوبة.
- 4 مفتاح المسافة
- 5  المفتاح مسافة للخلف. لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح مسافة للخلف.

إدراج أشكال مختلفة من أحد الحروف

على سبيل المثال، يمكنك إدراج حروف عليها نبر. فلإدراج الحرف ة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على الحرف A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

إدراج رقم أو رمز خاص مطبوع أعلى أحد المفاتيح
اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.

مهايئ HDMI

قم بمشاركة صورك المفضلة ومقاطع الفيديو عالية الدقة وقم بتصفح الويب مباشرة على شاشة التلفاز. لعرض كل هذه الأشياء على الشاشة الكبيرة، قم بتوصيل المهايئ بالهاتف، ثم قم بتوصيل أي كبل HDMI متوافق (متوفر بشكل منفصل).



مهايئ USB المستخدم خارج المنزل

قم بتوصيل مهايئ USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) لتتمكن من تصفح بطاقة ذاكرة USB متوافقة أو قرص متوافق. يمكنك بعدئذ نسخ الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمحتويات الأخرى بين الهاتف وذاكرة خارجية. إنها طريقة سهلة لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك الهامة.



تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

يمكنك تغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطاً.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة

اختر  أو .

قفل المفاتيح والشاشة أو إلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

أزح مفتاح قفل المفاتيح.



تلميح: لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائيًا

- ١ اختر  > الضبط، ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آليًا.

ضوء الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كضوء فلاش. لتشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله، أزرع مع الاستمرار مفتاح قفل المفاتيح لمدة ثانيتين.

لا توجه ضوء الفلاش تجاه أعين الأشخاص.

تركيب بطاقة SIM أو إزالتها

لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة.

هام! تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.



إدخال بطاقة SIM


- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة حامل بطاقة SIM من الهاتف.



- ٢ قم بقلب بطاقة.



٣ تأكد من اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بتركيب بطاقة SIM في حامل بطاقة.

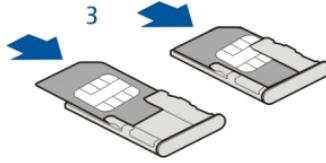

٤ قم بقلب حامل بطاقة SIM، ثم أعد إدخاله في الهاتف.



إزالة بطاقة SIM

١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة حامل بطاقة SIM من الهاتف.

٢ قم بقلب حامل بطاقة.

٣ قم بإزالة بطاقة.

٤ قم بقلب حامل بطاقة SIM، ثم أعد إدخاله في الهاتف.

شحن الهاتف

حول البطارية

هذا الهاتف مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الهاتف. يمكن أيضاً استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الهاتف.

لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

قد توفر أيضاً مراكز البيع بالتجزئة خدمة استبدال البطارية.


هام: يجب استبدال البطارية بواسطة الأشخاص المؤهلين أو مركز خدمة معتمد فقط. قد يبطل استبدال البطارية غير المعتمد سريان الضمان الخاص بهاتفك.


عند انخفاض الطاقة بالجهاز، يتم تنشيط وضع توفير الطاقة. وقد لا تتمكن من تعديل ضبط تطبيقات معينة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل 1 ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

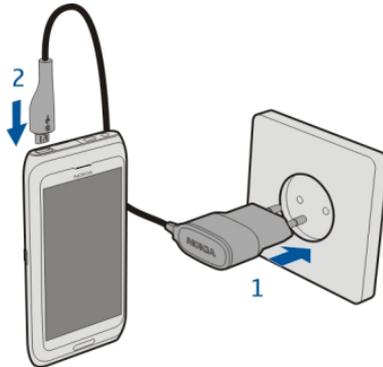

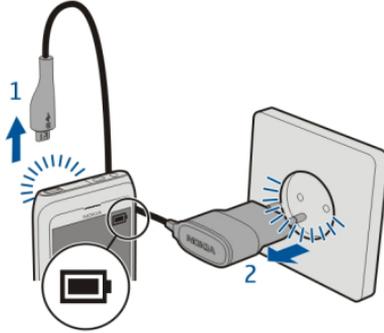

٢

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.


شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز متوافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتًا طويلاً.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

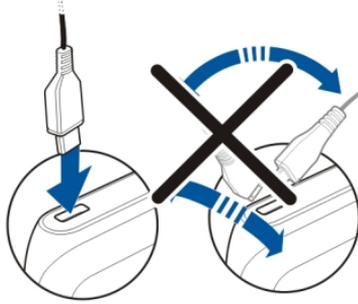

أماكن الهوائيات


تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.



تم تظليل منطقة الهوائي.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.

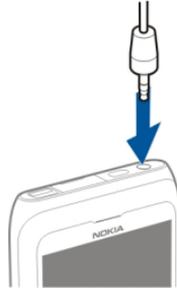

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ❶ حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ❶.



استخدام الهاتف للمرة الأولى

يوجهك الهاتف عبر الإعداد المبدئي عند إدخالك لبطاقة SIM وتشغيل الهاتف للمرة الأولى. لاستخدام خدمات Nokia، قم بإنشاء حساب Nokia. يمكنك أيضاً نسخ الأسماء والمحتويات الأخرى من الهاتف السابق. كما يمكنك الاشتراك في خدمة My Nokia. لتلقي نصائح وتلميحات مفيدة حول كيفية تحقيق أكبر استفادة من الهاتف.

لبداء أحد الإجراءات، اختر ✓. لتخطي أحد الإجراءات، اختر ⊗.

إنشاء حساب Nokia، يجب توفير اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود خدمة الشبكة لديك. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إنشاء حساب لاحقًا.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم اختر ✓.

تلميح: هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك؟ يمكنك طلب إرسالها إليك في رسالة بريد أو نصية.

استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل:

- الأسماء
- الرسائل
- الصور ومقاطع الفيديو
- الضبط الشخصي

عند إنشاء حساب بريد، يمكنك ضبط صندوق الوارد ليتم عرضه على الشاشة الرئيسية، بحيث يمكنك مراجعة البريد الخاص بك بسهولة.

إذا كنت تحتاج لإجراء مكالمة طوارئ في مرحلة الإعداد، فاضغط على مفتاح القائمة.

حساب Nokia

عند تشغيل هاتفك للمرة الأولى، سيقوم الهاتف بإرشادك خلال عملية إنشاء حساب Nokia.

من خلال حساب Nokia الخاص بك، يمكنك، على سبيل المثال:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كل من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتوافق
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia
- قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
- حفظ طرق السير والقيادة الهامة على خرائط Nokia

لمعرفة المزيد حول حسابات Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، استخدم الهاتف للوصول إلى إحدى خدمات Nokia وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجانًا.

يتعين أن يكون هاتف Nokia القديم داعمًا لتقنية Bluetooth.

اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف. يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.



إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بإرساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتثبيت التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة فيها.

رموز الوصول

تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.	رمز PUK أو PUK2

<p>إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>(٨ أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لقفول الهواتف المسروقة، مثلاً. قد تحتاج أيضاً إلى إدخال الرقم في خدمات Nokia Care.</p> <p>لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #*06*.</p>	<p>رقم IMEI (١٥ رقماً)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده.</p> <p>احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.</p> <p>إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.</p> <p>لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)</p>

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

يحتوي هاتفك على دليل مستخدم مدمج. فهو دائماً موجود معك ومتوفر عند الضرورة. اختر  < الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر  < دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عندما يكون دليل المستخدم مفتوحاً، اختر  < بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم
اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.
للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط على مفتاح القائمة مع الاستمرار، ثم اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً واختر دليل المستخدم.

يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

تلميح: كما يمكنك تسلم رسائل نصية وتلميحات منبثقة توفر لك معلومات مفيدة حول استخدام الهاتف. لعرض التلميحات في وقت لاحق، اختر  < My Nokia.

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتوافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

وقد تكون في حاجة إلى وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف البيانات، قم بالاتصال بمزود الخدمة.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.nokia.com/support على جهاز الكمبيوتر.

يُطلق على أحدث إصدار من تطبيق Nokia Ovi Suite اسم Nokia Suite.

لمعرفة المزيد حول التطبيق Nokia Ovi Suite والتحقق من أنظمة التشغيل التي يعمل معها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الاستخدام الأساسي


إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

ⓘ هام: لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة
انقر مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة.

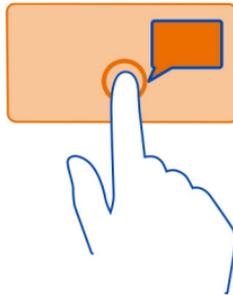

مثال: لإرسال صورة أو مسح منبه، انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

سحب عنصر

انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة.



مثال: يمكنك سحب عناصر إلى الشاشة الرئيسية.

السحب بإصبعك

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.



مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.

للتمرير في قائمة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى أو أسفل فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك. لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

التكبير والتصغير

ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة الإصبعين للخارج أو للداخل.


تلميح: يمكنك أيضًا النقر فوق العنصر مرتين.



استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتف صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرة من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تتواجد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.

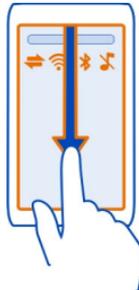

من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة
 - كتم صوت الهاتف
 - تعديل ضبط الاتصال
 - عرض اتصالات WLAN المتاحة، والاتصال بشبكة WLAN
 - إدارة اتصالات Bluetooth
- تلميح:** عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر .


تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة النص

إدخال لوحة المفاتيح

لوحة المفاتيح

يحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسيسة لأعلى. يتم تدوير شاشة العرض ألياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند فتح لوحة المفاتيح.

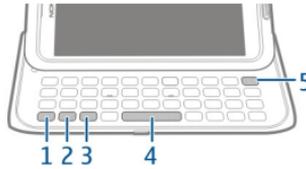

- 1  مفتاح الوظيفة. لإدخال الرموز الخاصة المطبوعة في الجزء العلوي من المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناظر. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة.
- 2  مفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الأحرف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع الأحرف الصغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على مفتاح Shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 3 مفتاح Sym. لإدراج رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Shift، ثم اضغط على المفتاح sym، واختر اللغة المطلوبة.
- 4 مفتاح المسافة
- 5  المفتاح مسافة للخلف. لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح مسافة للخلف.

إدراج أشكال مختلفة من أحد الحروف

على سبيل المثال، يمكنك إدراج حروف عليها نبر. فلإدراج الحرف ة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على الحرف A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

إدراج رقم أو رمز خاص مطبوع أعلى أحد المفاتيح
اضغط مع الاستمرار على المفاتيح المطلوب.

الإدخال اللمسي

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية في كلا الوضعين الأفقي والرأسي.

قد لا تتوافر لوحة المفاتيح الظاهرية في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.



1 لوحة المفاتيح الافتراضية

2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.

3 مفتاحا التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفاتيح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفاتيح مرتين.

4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.

5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.

6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.

7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.

8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح

الويب، فإنه يعمل كإدراج مسافة.

9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرأسي

اختر < > لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.

لإضافة تشديد لحرف

اختر مع الاستمرار الرمز.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية
لا يتوفر الإدخال التنبؤي للنص بجميع اللغات.

- ١ اختر  < خيارات الإدخال > تنشيط التنبؤ. سيتم عرض .
- ٢ ابدأ في كتابة أية كلمة. وسيقترح الهاتف الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.
- ٣ إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فسيفتح الهاتف كلمة بديلة من القاموس. لإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس، اختر الكلمة التي قمت بكتابتها.

إلغاء تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي
اختر  < خيارات الإدخال > إلغاء تنشيط التنبؤ.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية
استخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية عند الكتابة في الوضع الرأسي، يمكنك التبدل من لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.

- ١ اختر أحد حقول إدخال النص.
- ٢ اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.



- ١ مفاتيح الأرقام
- ٢ * - لإدخال رمز خاص أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.
- ٣ مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.

- 4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- 6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة أو التبديل إلى لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحاً) - للإشارة إلى حالة الحرف وما إذا كان وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي نشطاً أم لا.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # مرتين.

إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

إدخال مسافة

اختر ٠.

نقل المؤشر إلى السطر التالي

اختر 0 ثلاث مرات.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

- ١ اختر  < تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
- يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فاختر هجاء، وقم بإدخال الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر موافق.

- إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. إضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع إدخال النص التقليدي، واختر موافق.
- ٤ لإدراج مسافة، اختر *٠ لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر * بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.
- ٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص
اختر # مرتين بسرعة.

تحديد لغة الكتابة

اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < الإدخال اللمسي < لغة الكتابة.

تغيير اللغة أثناء الكتابة
اختر  < لغة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

اختصارات لوحة المفاتيح

قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.
الاختصارات العامة

لنسخ النص.	Ctrl + C
لقص النص.	Ctrl + X
لصق النص.	Ctrl + V
لتغيير لغة الكتابة.	Shift + Sym
لتحديد الكل.	Ctrl + A
لاستخدام الخط العريض.	Ctrl + B


اختصارات البريد

لإنشاء رسالة جديدة.	C
للرد على رسالة.	R

A	للرد على الجميع.
F	لإعادة إرسال رسالة.
D	لمسح إحدى الرسائل
I	لطي قائمة الرسائل أو توسيعها.
N	للانتقال إلى الرسالة التالية.
P	للانتقال إلى الرسالة السابقة.
S	للبحث عن رسالة.
U	لتحديد رسالة كمقروءة أو غير مقروءة.
Z	لمزامنة حساب البريد.
H	لفتح دليل المستخدم الموجود بالجهاز.

مؤشرات الشاشة

مؤشرات الشاشة العامة

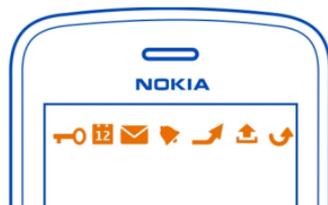


- الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
- حاول شخص ما الاتصال بك.
- لديك رسائل غير مقروءة.
- في حالة وميض مؤشر الرسائل، قد تكون حافظة صندوق الوارد ممتلئة.
- يوجد حدث تقويم فائق.
- تم ضبط منبه.
- الرسائل في انتظار الإرسال إلى حافظة صندوق الصادر.
- أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة شبكة).
- يتم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.



هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.
مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).




مؤشرات التوصيل

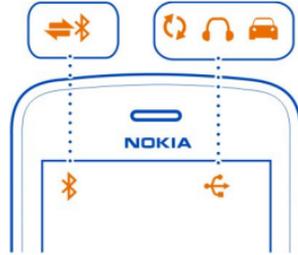

- اتصال Bluetooth نشط 
- وإذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر. 
- هاتفك يقوم بإرسال بيانات عبر اتصال Bluetooth. 
- لقد تم توصيل كبل USB بهاتفك. 
- لقد تم توصيل كبل HDMI بهاتفك. **HDMI** 
- يقوم الهاتف بالمزامنة. 
- تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك. 
- تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك. 
- تم توصيل هاتف نصي متوافق بهاتفك. 

مؤشرات الشبكة

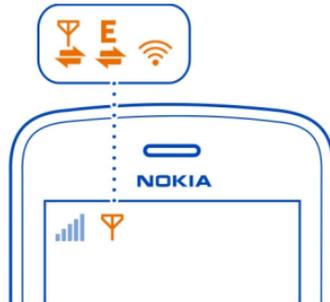

بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا.

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك أيضًا استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

! هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN. على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth.

تذكر التوافق مع أية متطلبات سلامة مطبقة.

إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائمًا ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملًا.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر



الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماع الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعيين طول المهلة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

تنشيط موضوع وخلفية معتمين

اختر  > الضبط والموضوعات > عامة.

لتغيير الخلفية، اختر  > تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

إلغاء تنشيط مؤثرات الصور المتحركة في الخلفية

اختر  > الضبط ثم اختر الموضوعات > عامة >  > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

خفض سطوع الشاشة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إلغاء تنشيط الشاشة المؤقتة الساعة الكبيرة

اختر  > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بتعيين الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال WLAN للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال البيانات المحمولة (GPRS) أو 3G.
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، واختر شبكة الهاتف المحمول، ثم اختر وضع الشبكة > GSM.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه
اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إيقاف الهاتف عن البحث عن شبكات WLAN المتاحة
اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

جراء اتصال حزم بيانات (G أو 3 GPRS). هاتف محمول عند الحاجة
إغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

التخصيص ومتجر Nokia

الأوضاع

حول الأوضاع

 اختر  > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعيين الهاتف لنطق اسم المتصل.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

 اختر > الضبط > الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com.

تلميح: لتعيين أغنيتك المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع مثلاً.

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات

عند تنشيط وضع الاجتماع، يصدر هاتفك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين.

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر اجتماع.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهن بأسماء مناسبة.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

اختر  < إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نغمة الرنين.

ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقت.

٢ قم بضبط الوقت الذي تريد انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

تغيير الموضوع الخاص بك

 يمكنك تغيير الألوان الشاشة وشكلها.

اختر  < الضبط < الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تلميح: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia، اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح التطبيقات المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة


يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الساعة، فسيتم فتح تطبيق الساعة.

الشاشات الرئيسية المحددة مسبقًا

يحتوي هاتفك على شاشات رئيسية منفصلة خاصة بالأعمال والأغراض الشخصية، وشاشة أخرى خاصة بروابط الإنترنت. يمكنك تخصيص الشاشات كما يحلو لك.



للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا. يشير  إلى الشاشة الرئيسية المعروضة حاليًا.

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

تغيير الخلفية

انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الخلفية.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.



تلميح: يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة

اختر <  إضافة شاشة رئيسية.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

تلميح: يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائيًا. ولمنع هذا من الحدوث، أغلق اتصال البيانات المحمولة. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية
اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر .

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.

اختر  < الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  < إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر مكالمة صوتية. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر .

تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر  .

إنشاء حافظة جديدة

اختر  > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: لسحب التطبيقات والحافظات وإسقاطها، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ومن القائمة المنبثقة، اختر ترتيب.

متجر Nokia

حول متجر Nokia

اختر  > المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب.

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص الهاتف بمزيد من التطبيقات؟ أو تنزيل ألعاب مجاناً أيضاً؟ قم بتصفح متجر Nokia للعثور على أحدث محتوى مصمم خصيصاً لهاتفك.

يمكنك تنزيل:

- الألعاب
- التطبيقات
- مقاطع الفيديو
- الموضوعات والخلفيات
- نغمات الرنين

يمكنك أيضاً الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك.

للتنزيل من متجر Nokia، يجب توفر حساب Nokia.

عند قيامك بتسجيل الدخول، يتم تزويدك بمحتوى متوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله مباشرةً على هاتفك أو تصفح متجر Nokia على جهاز الكمبيوتر المتوافق وإرسال روابط المحتوى إلى هاتفك كرسالة نصية.

بعض العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض الآخر من خلال بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

البحث في متجر Nokia

راجع أحدث التطبيقات والألعاب الأكثر تنزيلًا، والعناصر الموصى بها لك ولهاتفك. يمكنك استعراض الفئات المختلفة أو البحث عن عنصر محدد.

اختر  < المتجر وسجّل الدخول إلى حساب Nokia.

١ اختر قائمة المتجر < بحث.

٢ أدخل كلمات البحث في حقل البحث، ثم اختر انتقال.

عندما تقوم بعرض عنصر، سيتم أيضًا عرض العناصر ذات الصلة.

تلميح: لمعرفة ما الذي سيقوله الآخرون حول أحد العناصر، اختر العنصر. يمكنك أيضًا رؤية الوصف، والسعر، وحجم التنزيل.

تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصًا لهاتفك في متجر Nokia.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر  < المتجر، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

١ لاختيار العنصر.

٢ إذا كان العنصر له سعر، فاخر شراء. وإذا كان العنصر مجاني، فاخر تنزيل.

٣ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحًا.

لحفظ معلومات بطاقتك في حساب Nokia الخاص بك، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب Nokia..

إذا كانت معلومات البطاقة الخاصة بك محفوظة بالفعل، وتريد استخدام طريقة دفع مختلفة، فاخر تغيير تفاصيل الفاتورة.

٤ للحصول على إيصال الشراء ببطاقة الائتمان أو ببطاقة المدين، اختر عنوان بريد أو قم بإدخاله.

٥ اختر تأكيد.

٦ عند انتهاء التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو استمرار التصفح لمشاهدة المزيد من المحتويات. ووفقاً لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الافتراضي، اختر الحساب > تفضيلات التثبيت ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تلميح: قم باستخدام اتصال شبكة WLAN لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia، قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريد استخدامها عند الشراء.

للحصول على المزيد من المعلومات حول عنصر، يرجى الاتصال بناشر العنصر.

عرض قائمة انتظار التنزيل

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك الاستمرار في تصفح المحتويات الأخرى وإضافة عناصر إلى قائمة انتظار التنزيل.

اختر  > المتجر وسجّل الدخول إلى حساب Nokia.

اختر الحساب.

يتم عرض حالة العناصر الجاري تنزيلها حالياً في قسم تنزيلات جديدة. يتم تنزيل عنصر واحد في المرة الواحدة، وتظل العناصر المعلقة في قائمة انتظار التنزيل.

يتم عرض العناصر التي تم تنزيلها سابقاً في قسم ملفي.

تلميح: إذا كنت تحتاج، على سبيل المثال، إلى غلق اتصال WLAN مؤقتاً، فاختر العنصر الجاري تنزيله، ومن شاشة عرض التفاصيل، اختر إيقاف مؤقت. لاستئناف التنزيل، اختر استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتاً كل على حدة.

إذا فشل التنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

كتابة تعليق

هل تريد المشاركة برأيك حول أحد العناصر مع مستخدمين آخرين لمتجر Nokia؟ قم بكتابة تعليقك وتقييم العنصر.

يمكنك نشر تعليق واحد على كل عنصر تقوم بتنزيله.

١ اختر العنصر و تعليق.

٢ اكتب تعليقك، ثم قيم العنصر واختر إضافة تعليق.

إذا كنت ترغب في تعديل تعليقك، فاختر تحرير تعليق.

٣ لنشر تعليقك، اختر إرسال.

ساعدنا في الحفاظ على متجر Nokia خالٍ من المحتويات غير الملائمة، وأخبرنا عند العثور على أيٍ منها. اختر إبلاغ عن إساءة ثم اختر السبب. أدخل تفاصيل إضافية، عند اللزوم.

الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ لفتح برنامج الاتصال، من الشاشة الرئيسية، اختر .
 - ٢ أدخل رقم الهاتف.
 - لمسح رقم، اختر .
 - لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر * مرتين.
 - ٣ لإجراء المكالمة، اختر .
- إذا قمت بإزاحة لوحة المفاتيح لفتحها أثناء مكالمة، فسيتم توجيه صوت المكالمة إلى السماعة الخارجية ما لم يتم توصيل سماعة رأس متوافقة.
- ٤ لإنهاء المكالمة، اختر .

البحث عن اسم

يمكنك البحث عن أحد الأسماء التي قمت بحفظها في قائمة الأسماء.

من الشاشة الرئيسية، افتح لوحة المفاتيح، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني لهذا الاسم. يمكنك أيضاً البحث حسب اسم الشركة.



إلغاء تنشيط بحث الاسم

في برنامج الاتصال، اختر الخيارات < البحث عن الاسم > إيقاف.


الاتصال بأحد الأسماء

اختر > الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، اختر 🔍، ثم أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إجراء مكالمة فيديو

هل لديك أصدقاء أو أقرباء لا تراهم شخصياً كثيراً؟ للحصول على محادثة وجهًا لوجه، لماذا لا تجري معهم مكالمة فيديو؟

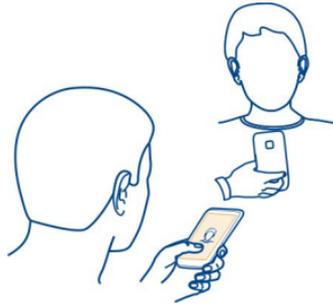

تعد مكالمات الفيديو خدمة شبكة، ولإجراء مكالمة فيديو تحتاج أن تكون ضمن شبكة 3G. للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات وتكاليفها، اتصل بمزود الخدمة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

إجراء مكالمة فيديو لأحد الأسماء

- ١ اختر > الأسماء، ثم اختر الاسم.
 - ٢ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.
- تُستخدم الكاميرا الأمامية بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. إذا لم يرغب المستلم في إرسال الفيديو، سستمع فقط صوت المتصل، وقد ترى صورة أو شاشة فارغة.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اختر .

إجراء مكالمة فيديو إلى رقم هاتف

١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل رقم الهاتف.

٢ اختر  < مكالمة فيديو.

إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة مشتركين من بينهم أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر . أدخل رقم الهاتف، أو اختر اسمًا، ثم اختر . وسيتم تعليق المكالمة الأولى.

٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر  < مكالمة جماعية.

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية

قم بإجراء مكالمة بمشارك آخر، ثم اختر .

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية

اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر  < مكالمة جماعية. أو إذا كان هناك أكثر من ثلاثة مشاركين في المكالمة، فاختر .

استبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية قمت ببدءها
اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اختر .

الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر  < الضبط، ثم اختر الاتصال < الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

يتم تخصيص 1 () لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر الاسم من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com.

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
 - ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
 - ٣ اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
- عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقاؤك أو من قائمة الأسماء.

اختر  < الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت برقم هاتف

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر ، ثم اختر الخيار المناسب لإجراء مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

من الشاشة الرئيسية، اختر  <  والرقم.

تسجيل محادثة هاتفية

يمكنك تسجيل محادثاتك الهاتفية.

- ١ أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر  > المسجل.
 - ٢ بدء التسجيل، اختر .
 - ٣ لإيقاف التسجيل؛ اختر . يتم حفظ مقطع الصوت ألياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.
- يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.


تحويل إلى صامت

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت

اختر  > الضبط، ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنيناً، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

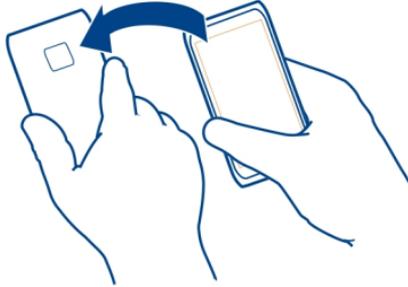

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات الذي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، انتقل لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اختر الاسم أو الرقم.

عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقًا من الشاشة الرئيسية، اختر  < ١١، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها .

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. كما يمكن للمتصلين ترك رسالة لك إذا لم تقم بالرد. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على 1.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

- ١ اختر  < الضبط ثم اختر الاتصال < بريد المكالمات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
- ٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا كان لا يمكنك الرد عليها.

- ١ اختر  < الضبط ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.
- تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد

اختر في حالة عدم الرد < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً

اختر عند انشغال الخط < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

يمكن تنشيط أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

- ١ اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.
- ٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ويعد حظر المكالمات خدمة شبكة.

اختر  > الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.
- ٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط.

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  > الأسماء، ثم اختر  > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر  > تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

١ اختر  > اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ أدخل الاسم ورقم الهاتف المسموح له بالاتصال، ثم اختر . لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

يمكنك مشاركة مقطع فيديو مباشر أو مسجل من هاتفك مع هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. تعد مشاركة الفيديو خدمة شبكة.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائيًا. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماع أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في هاتفك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في هاتفك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

- ١ اختر  < الضبط ثم اختر التوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP واخترو وضع SIP.
- ٢ أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو

- ١ اختر  < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر  < الأسماء.
 - ٢ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
 - ٣ اختر  < مشاركة الفيديو.
 - ٤ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
- إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، اختر  < مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.
- ٢ لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.
- ٣ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحًا، أدخل التفاصيل يدويًا، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة

اضغط مع الاستمرار فوق مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا، ثم اختر المكالمة النشطة واختر  < استئناف المشاركة.

إيقاف مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر . عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته آليًا

اختر  < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو < حفظ الفيديو < تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو

اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائيًا.

الأسماء

حول الأسماء

اختر  < الأسماء.

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت تريد البقاء على اتصال بالأسماء الهامة بسهولة، يمكنك تعيينها كمفضلة.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  < الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر .

٢ اختر تفاصيل الاسم، وقم بملء الحقل، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر تفاصيل أحد الأسماء، وقم بتعديل المعلومات، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم
اختر اسماً، واختر  < ، ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر  < .
- ٢ افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة ↓.
- ٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر  < الرسائل.
- ٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٣ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعيين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  < الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء.
- ٢ اختر  الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.
- ٣ اختر صورة من أستوديو. يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة واختيارها.

تغيير صورة أو إزالتها
 اختر الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر  < الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

- ١ اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.
- ٢ اختر طريقة الإرسال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

- ١ اختر بطاقتي.
- ٢ اختر )، ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.
- ٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر  < الأسماء.

- ١ افتح علامة التبويب ، ثم اختر  < مجموعة جديدة.
- ٢ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٣ في علامة التبويب ، اختر المجموعة، ثم اختر  < إضافة أعضاء.
- ٤ قم بتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر .

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر  < الأسماء.

- ١ قم بفتح علامة التبويب .
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر  < الأسماء.

اختر  < أرقام SIM < نسخ الكل للهاتف.

نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر  < الأسماء.

اختر  < تزامن Ovi < مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخ احتياطية لكل التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمات Nokia.

يلزمك الحصول على حساب Nokia كي تتمكن من استخدام خدمات Nokia. فإذا حاولت الوصول إلى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا استخدمت مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك آلياً، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

الرسائل

حول الرسائل

اختبر  < الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تتطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختبر  < الرسائل.

- ١ اختبر .
- ٢ لإضافة رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى. لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختبر  < إضافة مستلم.
- ٣ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.
- ٤ لإضافة مرفق، اختبر .
- ٥ اختبر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كانت الرسالة النصية طويلة جداً، فمن الممكن تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة لتمكين توصيلها إلى المستلم. لإلغاء تنشيط هذه الميزة، عند كتابة الرسالة، اختر  < خيارات الإرسال > نوع الرسالة < نص.

إذا قمت بإرسال رسالة نصية إلى مستلم واحد أو أكثر، وكانت معلومات اسم أحد المستلمين هي عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف، فإن الرسالة النصية يتم تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر  < الرسائل.

١ اختر .

٢ لإضافة موقع صوتي موجود كمرفق، اختر  < ، ثم اختر المقطع الصوتي.

٣ لإضافة مقطع صوتي جديد، اختر  < ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.

٣ لإضافة رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى.

٤ لإختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  < إضافة مستلم.

٤ اختر .

قراءة رسالة مستلمة

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

اختر إظهار لفتح الرسالة.

يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة العرض محادثة. تحتوي شاشة العرض محادثة على كافة الرسائل التي تم إرسالها إلى شخص معين واستلامها منه. إذا قمت باستلام رسائل من عدة أسماء، فسيتم فتح الرسالة في قائمة المحادثات.

قراءة الرسائل في وقت لاحق

- ١ اختر  < الرسائل.
- ٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.
- ٣ اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة

- ١ اختر .
- ٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

إعادة توجيه رسالة

- ١ اختر  < إعادة إرسال.
- ٢ قم بتحرير الرسالة إذا احتجت لذلك، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم

في رسالة الوسائط المتعددة، اختر واضغط مطولاً على العنصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، اختر  < أستوديو.

عرض محادثة

يمكنك الاطلاع على الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه في شاشة عرض واحدة، ومن ثم متابعة المحادثة من شاشة العرض ذاتها.

اختر  < الرسائل.

اختر اسمًا من قائمة المحادثات. يتم فتح المحادثة، ويتم عرض جميع الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

- ١ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.
 - ٢ لإضافة مرفق، اختر .
 - ٣ لإضافة المزيد من المستلمين، اختر  < إضافة مستلم.
 - ٤ لإرسال الرسالة، اختر .
- يتم إرسال الرسالة إلى رقم الهاتف الذي تم استخدامه مؤخرًا مع الاسم.

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة عرض المحادثة الخاصة باسم معين.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك تعيين هاتفك لقراءة الرسائل النصية الخاصة بك بصوت عالٍ.

١ اختر  > الرسائل.

٢ اختر  > عرض الحافظات > صندوق الوارد.

٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.

لتعديل ضبط الحديث لقارئ الرسائل، اختر  > الضبط > الهاتف > الحديث.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية

اختر  > تنزيل لغات.

تغيير الصوت

اختر الصوت ثم اختر صوتاً. لمعاينة الصوت، افتح علامة التبويب  الخاصة باختيار الصوت واختر واضغط مطولاً على الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر  > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الهاتف

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي
اختر النص التنبؤي.

البريد

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر  < البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

يعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

الحصول على حساب بريد مجاني من Nokia

من خلال بريد Nokia، يمكنك الوصول إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وستساعدك الحماية من البريد العشوائي على المحافظة على تنظيم صندوق البريد الخاص بك، وستعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الحماية الخاصة بك.

١ اختر  < البريد.

٢ اختر صندوق بريد جديد < بريد Ovi < التسجيل الآن.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر  < البريد.

عندما تقوم بفتح التطبيق البريد لأول مرة، يطلب منك إنشاء صندوق بريد. اتبع التعليمات المعروضة.

إضافة صندوق بريد لاحقاً

اختر البريد < صندوق بريد جديد. اتبع التعليمات المعروضة.

تلميح: إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرة من الشاشة الرئيسية.

مسح صندوق بريد
اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف صندوق البريد.

قراءة رسالة بريد مستلمة

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر  > البريد.

قم باختيار البريد.

تلميح: لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

تلميح: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزرهما للداخل أو للخارج.



فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق والخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على رسالة البريد

اختر  > رد.

إعادة إرسال رسالة البريد

اختر  > إعادة إرسال.

تلميح: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر العنوان.

قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد

استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر  < البريد ثم اختر صندوق بريد.

١ اختر .

٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر إلى أو نسخة. لإضافة حقل مخفية، اختر  < إضافة مستلمين < إظهار حقل Bcc.

٣ لإضافة مرفق، اختر .

٤ لإرسال البريد، اختر .

الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وحفظها أو قبولها. عند قبولك طلب اجتماع أو حفظه، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

تتم معالجة طلبات الاجتماع في صندوق Exchange ActiveSync.

اختر  < البريد ثم اختر صندوق بريد Exchange ActiveSync.

قم بفتح طلب الاجتماع، وقم بحفظه في التقويم أو، إذا كان متاحًا، اختر  قبول،  رفض، أو  متردد.

التحقق من الإتاحة الخاصة بك

اختر  < عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع مقبول أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، ووفقًا لتراز الهاتف.

يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاث رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرةً من عنصر واجهة المستخدم. يشير  إلى وصول رسالة بريد جديدة.

تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية من الشاشة الرئيسية، انقر فوق المنطقة الخالية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة مستخدم البريد.

شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

اختر  < الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

اختر  < الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فاحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

البحث على الإنترنت

اختر شريط عناوين الويب، ثم أدخل كلمة بحث، واختر العنصر الأول في القائمة المنسدلة الموجودة أسفل شريط عناوين الويب.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  < .

التبديل بين النوافذ المفتوحة

١ اختر .

٢ اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر النافذة المطلوبة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة
اختر  < السرية < مسح بيانات السرية < الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس مواقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر  < الويب.

أثناء التصفح، اختر  < .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
اختر  ثم اختر علامة.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر  < الويب.

تتم الإشارة دائماً إلى الروابط الإخبارية الموجودة في صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

اذهب إلى إحدى المدونات أو إحدى صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  <  ثم اختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير < تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

اختر  < الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  < الصفحة < الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

الشبكات الاجتماعية

حول اجتماعي

اختر  < اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين تجربتك مع الشبكات الاجتماعية، قم باستخدام التطبيق اجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطتها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمات الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند قيامك بتسجيل الدخول في خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال التطبيق الاجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء من جميع هذه الخدمات في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر  < اجتماعي.

- ١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
 - ٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.
 - ٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
 - ٤ اختر كل الأنشطة.
- يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائيًا في شاشة العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  < اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقاؤك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط، يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرة من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  < اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم الاجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الإنترنت مباشرة على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال خدمات Nokia.

فتح التطبيق اجتماعي من الشاشة الرئيسية

اختر عنصر واجهة المستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم التطبيق اجتماعي لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  < اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

- ١ اختر .
- ٢ اختر ما إذا كنت تريد تحميل صورة أو مقطع فيديو.
- ٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر. يبلغ الحد الأقصى لحجم الملف ٤ ميغا بايت بالنسبة للصور و١٠ ميغا بايت بالنسبة لمقاطع الفيديو.
- ٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة. لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال WLAN.
- ٥ اختر .

التقاط صورة وتحميلها

- ١ اختر .
- ٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.
- ٣ التقط صورة.
- ٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر  < اجتماعي.

- ١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.
- ٢ قم بإضافة موقعك. يستخدم الهاتف نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، ويبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.

٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.

تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

! هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنطبق شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إنشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر  < اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر  < اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

ويمكنك في وقت لاحق استخدام الهاتف لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



التكبير أو التصغير

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

إلغاء تنشيط تتبع الوجه

اختر < .

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الذاكرة الكبيرة افتراضياً.

حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة أو مقطع فيديو معين، يمكنك ضبط الهاتف لتسجيل الموقع تلقائياً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا أمكن تحديد الموقع باستخدام نظام GPS أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع،

فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع
اختر  <  <  <  حفظ معلومات الموقع < نعم.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

مؤشرات معلومات الموقع:

-  — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.
-  — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

التقاط صورة في الظلام

لاتقاط صورة حتى في إضاءة خافتة، قم بتنشيط الوضع الليلي.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  < . لاستخدام الفلاش، اختر .

تلميح الصور ومقاطع الفيديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

عند التقاط صورة:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.

- يمكنك إرفاق صورة بأحد الأسماء المدرجة في قائمة الأسماء. بعد التقاط صورة، اختر  < استخدام الصورة < تخصيص للاسم. قم بتحريك الإطار لاقتصاص الصورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ، ثم اختر الاسم.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.
- عند تسجيل مقطع فيديو:
- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.

تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضًا التقاط صور للحظات الخاصة كمقاطع فيديو. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- 1 للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
 - 2 لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.
 - 3 لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر . إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتًا ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.
 - 4 للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
 - 4 لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آليًا في أستوديو.
- تلميح: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو للإرسال، اختر  <  <  < جودة الفيديو < جودة المشاركة.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- 1 قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- 2 اختر  < عبر رسالة.
- 3 لاختيار مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر  لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدويًا.
- 4 اختر حقل إلى وأدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- 4 اختر .

الإرسال في رسالة بريدية

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < عبر البريد.
- ٣ لاختيار مستلم من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدوياً، اختر حقل إلى وأدخل العنوان.
- ٤ اختر .

الإرسال باستخدام Bluetooth


- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < ب Bluetooth.
- ٣ اختر الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة. وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرة من الكاميرا

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، يمكنك تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر ، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

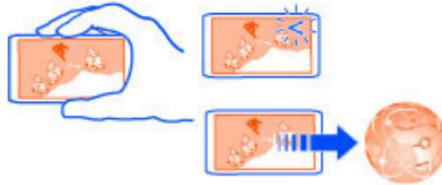

في أول مرة تقوم فيها بتحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الخدمة. يتم ضبط الخدمة التي تقوم بإضافتها كخدمة المشاركة الافتراضية.

لا تدعم جميع خدمات الشبكات الاجتماعية جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

الأستوديو

حول الأستوديو

اختر  < أستوديو. 

شاهد مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو قم باستعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها. ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق. للحصول على نسخة ورقية، قم بطباعة أفضل اللقطات. وإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بتنظيمها في ألبومات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر  < أستوديو.

استعراض الصور

اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض صورة

اختر الصورة.

لعرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

التكبير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أضح إصبعك للخارج. وللتصغير، قم بإزاحة للداخل.



تلميح: للتكبير أو للتصغير مرة أخرى بسرعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة مرتين.

عرض شريط الأدوات
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

عرض الصور كعرض شرائح
اختر صورة، ثم اختر  < عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

عرض الصور في ألبوم كعرض شرائح
افتح علامة التبويب الألبومات . اختر واضغط مطولاً على أحد الألبومات، ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض شرائح.

تعديل ضبط عرض الشرائح
اختر صورة، ثم اختر  < عرض شرائح > الضبط

تشغيل مقطع فيديو
اختر مقطع فيديو. مقاطع الفيديو التي تم تمييزها بـ .

يمكن أيضاً إرسال صور ومقاطع فيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، احفظها في أستوديو.

احفظ صورة أو مقطع فيديو في أستوديو

١ في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر  < حفظ.

يمكن أيضاً إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك من جهاز متوافق باستخدام - على سبيل المثال - اتصال Bluetooth. يمكنك عرض هذه الصور أو مقاطع الفيديو في أستوديو.

تلميح: لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة شبكة اجتماعية، اختر العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر .

تنظيم الصور الخاصة بك

يمكنك تنظيم الصور في ألبومات لتسهيل عملية البحث عن صورة معينة.

اختر  < أستوديو.

إنشاء ألبوم جديد

افتح علامة التبويب الألبومات ، ثم اختر . أدخل اسمًا للألبوم.

نقل صورة إلى ألبوم

- ١ اختر مع الاستمرار إحدى الصور، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة للألبوم.
 - ٢ اختر الألبوم المراد نقل الصورة إليه. لإنشاء ألبوم جديد لنقل الصورة إليه، اختر ألبوم جديد.
- تلميح: لنقل عدة صور إلى ألبوم، اختر واضغط مطولاً على صورة، ثم اختر تحديد. قم بتحديد الصور، ثم اختر  > إضافة للألبوم.

إعادة تسمية ألبوم أو حذفه

- اختر واضغط مطولاً على الألبوم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة التسمية أو حذف.
- لن يتم مسح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم على هاتفك.

مشاركة صورة أو مقطع فيديو من الأستوديو

هل ترغب في تحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمة شبكة اجتماعية حتى يراها أصدقاؤك وعائلتك؟ قم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً من أستوديو.

اختر > أستوديو.

- ١ اختر صورة أو مقطع فيديو ليتم تحميله.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الصورة، ثم اختر ، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.
- تلميح: لمشاركة عدة عناصر، من شاشة العرض الرئيسية، اختر ، وقم بتحديد العناصر المطلوب مشاركتها، ثم اختر .

نسخ الصور أو مقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام هاتفك وتريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ أو هل تريد نسخ الصور أو مقاطع الفيديو من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ الصور ومقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة.

النسخ الاحتياطي للصور

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية صور مهمة؟ قم بإجراء نسخ احتياطي للصور باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.

٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة حول مزامنة أستوديو.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

يمكنك إضافة مؤثرات أو نصوص أو صور جاهزة أو إطارات إلى صورك.  اختر  < محرر الصور ثم اختر صورة.

- ١ لتطبيق مؤثر ما، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.
- ٢ لحفظ الصورة التي تم تعديلها، اختر  < حفظ. لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر  < أستوديو.

محرر الفيديو

حول محرر الفيديو

اختر  < محرر الفيديو.

يمكنك دمج صور ومقاطع فيديو مع أصوات، ومؤثرات، ونصوص، وتحويلهم بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: MPEG-4 و H.263 و H.263 BL و WMV و JPEG و PNG و BMP و MP3 و AAC/AAC+/eAAC+ و WAV و AMR-NB/AMR-WB و GIF.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة ملفات الصوت الموجودة بهاتفك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

اختر  < محرر الفيديو ثم اختر .

- ١ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى الفيلم، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.

٢ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر .

- ٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .
 - ٤ لإضافة نص أو ترجمة إلى الفيلم، اختر .
 - ٥ لتحرير الفيلم، اختر . في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.
 - ٦ لحفظ الفيلم، اختر  < حفظ فيديو.
- يمكنك إعادة تحرير الفيلم لاحقًا. لحفظ المشروع، اختر  < حفظ مشروع.
- لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر  < أستوديو.

إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق. باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات. إذا قمت بتوصيل هاتفك بتلفاز عالي الدقة، فيمكنك عرض عروض الشرائح على التلفاز.

اختر  < محرر الفيديو ثم اختر .

- ١ اختر نموذجًا لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
 - ٢ لإضافة صور إلى عرض الشرائح، اختر .
 - ٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .
 - ٤ لإضافة عنوان، اختر .
 - ٥ لحفظ عرض الشرائح، اختر  < حفظ فيديو.
- يمكنك إعادة تحرير عرض الشرائح لاحقًا. لحفظ المشروع، اختر  < حفظ مشروع.
- لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر  < أستوديو.

طباعة صورة قمت بالتقاطها

يمكنك طباعة الصور الخاصة بك مباشرة من الهاتف باستخدام طابعة متوافقة.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل الهاتف بطابعة في الوضع نقل الوسائط.
- ٢ من أستوديو، اختر الصورة المراد طباعتها.
- ٣ انقر فوق الشاشة، ثم اختر  < طباعة.
- ٤ لاستخدام اتصال USB لإجراء الطباعة، اختر طباعة < عبر USB.
- ٥ لطباعة الصورة، اختر  < طباعة.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز

يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل الفيديو من Nokia (يتاح بشكل منفصل)، وقد تحتاج إلى تعديل ضبط خرج التلفاز ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر  > الضبط ثم اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

- ١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في هاتفك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع اتصال.
- ٣ انتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

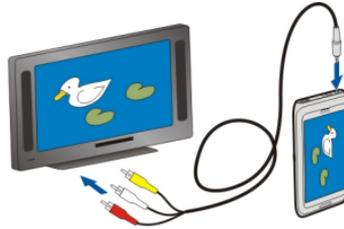

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

توصيل الهاتف بنظام مسرح منزلي

يمكنك استخدام الهاتف مع نظم المسرح المنزلي. باستخدام نظم مسرح منزلي متوافقة، يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو عالية الدقة مع نظام صوتي Dolby™ Digital Plus 5.1 متعدد القنوات لتجربة صوت محيطي مجسم.



١ قم بتوصيل مهائئ HDMI بمنفذ توصيل HDMI الموجود بهاتفك.



٢ قم بتوصيل كبل HDMI (يتاح منفصلاً) بالمهائئ، ثم قم بتوصيله بمنفذ توصيل HDMI الخاص بنظام المسرح المنزلي لديك.

يجب أن يدعم نظام المسرح المنزلي معيار HDMI 1.3 وأن يكون قادرًا على تمرير الفيديو إلى جهاز التلفزيون عبر HDMI. يقوم الهاتف بفك شفرة نظام Dolby Digital Plus، ويقوم بإخراج الصوت بنظام PCM إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

٣ قم بالاطلاع على إرشادات المستخدم لنظام المسرح المنزلي الخاص بك، لضبط نظام المسرح المنزلي لاستخدام إدخال HDMI المطابق.

٤ قم بتشغيل أحد مقاطع الفيديو على الهاتف.

تصل أقصى دقة فيديو مدعومة إلى ١٢٨٠ × ٧٢٠ (٧٢٠ بكسل)، ولا يدعم الهاتف الملفات التي تكون أكبر من ٤ جيجا بايت.

مثال: فيديو من النوع MP4 أو MKV والذي له الخصائص التالية:

- فيديو: إشارات AVC 1916kbps و24fps و3.1 ref وHigh Profile Level 3.1.
- صوت: 3-AC-Dolby Digital Plus و384kbps و6 channels

مقاطع الفيديو والتلفاز

مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

اختر  < فيديو.

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.

تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تشغيل مقطع فيديو

اختر  < فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب  لتصفح مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، اختر  < أستوديو.

لتنزيل مقاطع الفيديو من متجر Nokia، افتح علامة التبويب .

إذا قمت بتوصيل هاتفك بتلفاز عالي الدقة، فيمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على الشاشة الكبيرة.

مشاهدة مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو لتشغيله. للوصول إلى عناصر التحكم في مشغل الفيديو، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر  أو .

تقديم سريع أو ترجيع
اختر واضغط مطولاً على  أو .

إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في مقطع الفيديو ليست مثل النسبة الموجودة في شاشة الهاتف، فيمكنك تكبير الصورة أو توسيعها بحيث تملأ الشاشة.

قم بتكبير الصورة أو توسيعها
اختر  > تخ. عرض إلى ارتفاع.

مشاهدة مقاطع فيديو مع الترجمة

اختر  > فيديو.

يتم عرض ترجمة مقطع الفيديو تلقائيًا إذا كان ملف الترجمة يحمل الاسم وموقع الملف ذاته الخاص بملف الفيديو.

يتم دعم تنسيقات ملف الترجمة SRT و SUB وترميز الحروف ANSI و Unicode. يجب أن تتضمن الملفات ذات الترميز Unicode UTF-8 أو UTF-16 على علامة ترتيب البايت (BOM) في بداية الملف.

نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.
- ٢ افتح برنامج Nokia Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول مشغل الموسيقى

اختر  > مشغل الموسيقى.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

تشغيل الموسيقى

اختر  < مشغل الموسيقى.

١ اختر  ثم طريقة العرض المطلوبة. يمكنك تصفح الأغاني حسب الأغنية أو النوع أو الألبوم.

٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل


لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ؛ وللاستئناف، اختر .

التقديم السريع أو التراجع السريع لأغنية

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر

اختر .

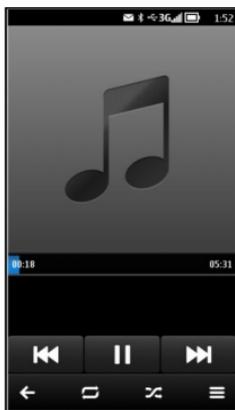

تلميح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات مختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر  > مشغل الموسيقى.

- ١ اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، إضافة إلى قائمة تشغيل.
- ٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل.

تشغيل قائمة تشغيل

اختر  > قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل المطلوبة.


حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

مزمنة الموسيقى بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعد Nokia Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، كما يمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.

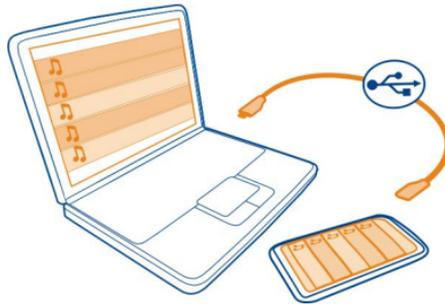

- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.
- ٢ اسحب لأسفل من منطقة الإشعار على هاتفك، ثم اختر **Nokia Ovi Suite**.
- ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح **Nokia Suite**. تأكد من حصولك على أحدث إصدار من **Nokia Suite** للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات الخاصة ببرنامج **Nokia Suite**.

قم بتنزيل أحدث إصدار من **Nokia Suite** من خلال الموقع www.nokia.com/support.

يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.

حول موسيقى Nokia

اختر  < موسيقى Ovi.

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر. تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك.

تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- هاتفك
- متصفح ويب متوافق
- Nokia Ovi Suite

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia، يمكنك إذاً استخدام هذا الحساب مع موسيقى Nokia.

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تغلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. لا يمكن استخدام أغاني DRM المحمية، مثل نغمات الرنين أو نغمات التنبيه.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

لتسجيل الأصوات

اختر  < المسجل.

تسجيل مقطع صوت
اختر .

إيقاف التسجيل
اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية
اختر  < إرسال.

إذاعة FM

حول إذاعة FM

اختر  < إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف. فقط قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اختر محطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر  < إذاعة FM.

عند استخدام راديو FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة المتاحة. إذا لم يتم العثور على أية محطة، يمكنك ضبط التردد يدويًا. يمكنك أيضًا استخدام ميزة المسح التلقائي بعد ذلك.

ضبط تردد يدويًا

١ اختر  <  < توليف المحطات يدويًا.

٢ لإدخال التردد، اختر السهم المتجه لأعلى أو السهم المتجه لأسفل. نطاق التردد المدعوم هو ١٠٨,٠٠٨٧,٥ ميغا هرتز.

البحث عن كل المحطات المتاحة

اختر  < .

الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات إذاعة FM المفضلة لديك أثناء التنقل!

اختر  < إذاعة FM.

الانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة

اختر  أو .

عرض جميع المحطات المتاحة

اختر .

البحث عن محطات أخرى متاحة

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تلميح: للوصول بسهولة إلى الإذاعة، قم بإضافة عنصر واجهة الإذاعة إلى الشاشة الرئيسية.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر > إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسماً للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

الخرائط

حول التطبيق "خرائط"

اختر > خرائط

يعرض لك تطبيق "الخرائط" الأماكن القريبة منك، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. كما يزودك تطبيق "الخرائط" بنشرات الطقس وروابط لأحدث أدلة السفر.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط.
 - قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة خرائط Nokia على الويب.
 - قم بتخزين موقعك ومشاركته في الشبكات الاجتماعية باستخدام Check in.
 - اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة باستخدام قيادة.
 - تحقق من حالة الجو الحالية والتوقعات الجوية للأيام القادمة، إذا كان ذلك متاحاً، باستخدام الطقس.
 - احصل على روابط بأحدث المعلومات حول الأماكن المتاحة للمشاهدة والأشياء التي يمكنك القيام بها، إلى جانب الأماكن التي يمكنك قضاء ليلتك بها، وكيفية حجز غرفة باستخدام الأدلة.
- قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

البحث عن الأماكن وعرضها

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر  < خرائط.

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان متاحًا. عند البحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

تلميح: للتكبير أو التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة وإزاحتها للخارج ليتم التكبير وللداخل ليتم التصغير. لا تدعم جميع الهواتف هذه الميزة.

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط شوارع جديدة تلقائياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

١ اختر  إعدادات < عام.

٢ اختر اتصال < عدم اتصال.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدار من تطبيق "الخرائط". عند استخدام تطبيق "الخرائط" لأول مرة بعد الترقية، اختر استخدام خرائط Nokia عبر الإنترنت. يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر  > خرائط و .

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر .

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر  ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلميح: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

اختر  > خرائط.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

١ اختر  < Map Loader < إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلداً، ثم اختر تنزيل أو تحقق من وجود تحديثات.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم حذف الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Suite لتنزيل خرائط جديدة، افتح تطبيق "الخرائط" وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite مثبتاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر  < خرائط.

اختر ، ثم اختر مما يلي:

عرض الخريطة	في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.
عرض القمر الصناعي	للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.
عرض المنطقة	لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.
عرض ثلاثي الأبعاد	للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.
علامات أرضية	لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.
الوضع الليلي	لإخفات ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.
خطوط المرور	لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمetro وخطوط الترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

الأدلة

هل تقوم بتخطيط رحلة أو زيارة مدينة جديدة؟ هل تريد معرفة ما يمكنك رؤيته أو القيام به هناك، أو أين يمكنك قضاء الليلة أو تناول العشاء؟ تقوم الأدلة بتوصيلك بأدلة السفر وخدمات الحجز وقوائم الأحداث للحصول على أحدث المعلومات المفصلة.

اختر  < الأدلة.

فتح إحدى الخدمات أو الأدلة

اختر العنوان.

للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اختر الأدلة.

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

الطقس

هل سيسقط المطر في فترة بعد الظهر؟ ما هي درجة الحرارة في يوم السبت؟ استخدم ميزة الطقس للتحقق من الأحوال الحالية أو نشرة الأيام القادمة.

اختر  < الطقس.

تصفح النشرة الجوية المفصلة

لتصفح النشرة التالية أو السابقة حسب الوقت، قم بسحب مربع تمرير الوقت الموجود في أسفل شاشة العرض.

عرض نشرة لخمسة أيام

اختر  للعودة مرة أخرى لشاشة عرض النشرة المفصلة، اختر .

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم تطبيق "الخرائط" بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو شبكة WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم في حساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) هو أحد خدمات الشبكة والذي يعمل على مساعدة جهاز استقبال GPS الخاص بك وتحسين سرعة تحديد الموقع ودقته. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحسينات أخرى مع GPS لتحسين تحديد الموقع وزيادة سرعته. قد يتطلب ذلك نقل كمية قليلة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصةً عندما تكون في الداخل أو بين مبانٍ مرتفعة.

باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يتم تحديد الموقع من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك إلغاء تنشيط كلاً من A-GPS وWLAN وتحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) من ضبط تحديد المواقع الموجود بهاتفك، ولكن قد يستغرق حساب الموقع وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS الموقع بشكل أكثر تكراراً.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

! ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

إلغاء تنشيط طرق تحديد الموقع

يعمل نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) وشبكة WLAN وتحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) على مساعدة الهاتف في تحديد موقعك الحالي بمزيد من السرعة والدقة. لتوفير تكاليف البيانات، خاصةً عندما تكون بالخارج، يمكنك إلغاء تنشيط إحدى الخدمات أو العديد من الخدمات.

اختر  > الضبط

اختر ضبط التطبيقات > الموقع > طرق تحديد الموقع وطريقة تحديد الموقع المراد إلغاء تنشيطها.

يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.

تتم تهيئة الهاتف مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت عبر بيانات محمولة محددة في الهاتف لجلب البيانات المساعدة.

الملاحة إلى وجهتك

القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، تساعدك خدمة قيادة على الوصول إلى وجهتك.

اختر  < قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

لبدء القيادة دون تعيين وجهة، اختر القيادة فقط. تتبع الخريطة موقعك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائياً، عند توفرها. لتعيين الوجهة لاحقاً، اختر الوجهة.

تقوم خدمة قيادة باستخدام معلومات المرور آلياً، إذا كانت متوفرة في منطقتك، لتخطيط الطريق الأسرع. إذا لم تكن ترغب في قيام خدمة قيادة بتجنب أحداث المرور، امسح الخيار إعادة توجيه مرور مباشر عند فتح خدمة قيادة.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع المنزل.

تغيير موقع منزل

اختر  < إعدادات < إعادة تحديد ثم اختر الخيار المناسب.

يساعد الإرشاد الصوتي - إذا كان متوفراً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

تغيير لغة الإرشاد الصوتي

١ اختر  < إعدادات < التوجيه الصوتي.

٢ اختر لغة، أو لإلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي، اختر بلا.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ. قد لا يتوفر الإرشاد الصوتي للغة الخاصة بك.

كما يمكنك تنزيل أصوات جديدة للملاحة.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"

هل تود مشاهدة خرائط ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تستخدم التطبيق قيادة ليلاً، عندما يكون الجو مظلمًا؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر  < قيادة.

عرض الخريطة في وضع ثلاثي الأبعاد

اختر  < للرجوع إلى وضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

لمشاهدة الخريطة بشكل واضح عندما يكون الجو مظلمًا أيضًا، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  < ألوان < الوضع الليلي.

بشكل افتراضي، يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة الخاص بك.

قم بتوجيه الخريطة باتجاه الشمال

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر  مرة أخرى.

اختر الطريق المفضل لديك

يمكن لخدمة القيادة اختيار الطريق الأفضل لملاءمة لاحتياجاتك وتفضيلاتك.

اختر  < قيادة.

١ اختر  < إعدادات الطريق.

٢ اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

٣ للجمع بين مميزات الطرق القصيرة والسريعة، اختر اختيار الطريق < مُحسن.

يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة باستخدام معلومات الوقت الفعلي الخاصة بالأحداث المرورية والمساعدة للسير في الممرات وتحذيرات حد السرعة.

اختر  > قيادة.

قد يختلف مدى توفر معلومات المرور تبعاً للمنطقة والبلد.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء التنقل، اختر  > المرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط

يمكنك ضبط هاتفك لإخطارك عندما تتجاوز حد السرعة.

الحصول على تحذيرات حد السرعة

١ اختر  >  > تنبيهات.

٢ في حقل حالة تنبيه حد السرعة، اختر تشغيل.

٣ لتحديد المقدار الذي يمكن تجاوزه من حد السرعة قبل أن يحذرك الهاتف، اختر انخفاض حد السرعة عن ٨٠ كم/ساعة أو حد السرعة يرتفع عن ٨٠ كم/ساعة.

يمكنك ضبط قيادة لتجنب الأحداث المرورية، مثل ازدحام المرور أو أعمال الصيانة على الطرق في تخطيط طريق والتوجيه. قيادة لفحص الطريق بانتظام أثناء التنقل وتحديث التوجيه آلياً.

تجنب أحداث المرور

اختر  >  > إعدادات الطريق > تجنب ازدحام المرور.

تلميح: لتجنب أحداث المرور، يمكنك اختيار إعادة توجيه مرور مباشر عند فتح قيادة.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر  < خرائط

السير إلى الوجهة

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

٢ اختر ملاحظة < سير هنا.

ويتم توجيه الخريطة نحو الشمال افتراضياً.

تدوير الخريطة نحو اتجاه السير

اختر . لتدوير الخريطة نحو الشمال، اختر  مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطرق التي تريد أن تتبعها ميزة الملاحظة سيراً.

اختيار وضع السير

١ اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < إعدادات الطريق.

٢ اختر الطريق المفضل < شوارع أو خط مستقيم.

يكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

أثناء استخدام الملاحظة سيراً، يمكنك، على سبيل المثال، تتبع المسافة التي قمت بسيرها وبأية سرعة.

تتبع سرعتك أثناء السير

١ في شاشة عرض الملاحظة سيراً، اختر  < لوحة المعلومات. من لوحة المعلومات، يمكنك مشاهدة المسافة والوقت اللذان قمت بالسير فيهما والسرعة المتوسطة.

٢ لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات، اختر  < إعادة ضبط. لإعادة ضبط كافة العدادات، اختر خيارات < إعادة ضبط الكل.

ضبط الإرشاد الصوتي للملاحة سيراً

يمكنك بسهولة تغيير لغة الإرشاد الصوتي، أو إلغاء تنشيطها تماماً.

كإعداد افتراضي، تتطابق اللغة المستخدمة للإرشاد الصوتي الخاص بالخرائط مع إعدادات اللغة العامة الخاصة بهاتفك. يمكنك تغيير اللغة المستخدمة في دليل السير قبل بدء الملاحة.

إذا اخترت لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع أيضاً بصوت عالٍ. قد لا يتوفر الإرشاد الصوتي للغة الخاصة بك.

اختر  < خرائط

تغيير لغة الإرشاد الصوتي
اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < التوجيه الصوتي ثم اختر لغة.

إلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي
اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < التوجيه الصوتي < بلا.

استخدام البوصلة

عند تنشيط البوصلة ومعايرتها بشكل صحيح، يتم تدوير الخريطة حتى تعرض الاتجاه الذي تواجهه. تشير البوصلة إلى أقصى الشمال.

اختر  < خرائط

تنشيط البوصلة

اختر  .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

معايرة البوصلة

أدر الهاتف حتى يصدر صوت تنبيه أو يهتز.



تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

حفظ الأماكن ومشاركتها

حفظ مكان أو عرضه

قم بحفظ عنوان أو مكان هام، ليطم استخدامه لاحقًا بشكل سريع.

اختر  < خرائط.

حفظ مكان

- ١ للبحث عن عنوان أو مكان، اختر .
- ٢ اختر منطقة المعلومات الخاصة بالمكان الموجودة أعلى الشاشة.
- ٣ في صفحة التفاصيل، اختر .

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  <  < الأماكن ثم اختر المكان.

عرض الأماكن وتنظيمها

استخدم قائمة المفضلة للوصول إلى الأماكن التي قمت بحفظها بشكل سريع.
قم بتجميع الأماكن في مجموعة، على سبيل المثال، عندما تقوم بتخطيط رحلة.

اختر  < خرائط و  < .

عرض مكان محفوظ على الخريطة

اختر الأماكن، ثم اختر المكان.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر .

إنشاء مجموعة

اختر ، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر الأماكن.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ومن القائمة المنبثقة، اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة، ثم اختر .

إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه

- ١ اختر المجموعة.
- ٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع Nokia Maps على الويب، ومزمنة الأماكن المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

- ١ تأكد من قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.
 - ٢ اختر  < خرائط
 - ٣ اختر  < ☆ < . إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيتطلب منك إنشاء حساب.
- تتطلب المزمنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- لاستخدام خدمة الويب Nokia Maps، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps.

إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تريد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر  < خرائط

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٢ اختر مشاركة < مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

Check in

باستخدام ميزة Check in، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر  < Check in

للتسجيل، يجب أن يكون لديك حساب Nokia واتصال إنترنت نشط لمشاركة موقعك، تحتاج أيضاً إلى حساب خدمة شبكات اجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.
 - ٢ يمكنك مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدامك التطبيق "التسجيل" لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على الخدمات التي تستخدمها.
 - ٣ اختر موقعك الحالي.
 - ٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.
- يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستثناء خدمة ما، اختر شعار الخدمة. لاستثناء جميع الخدمات والاحتفاظ بسرية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك، قم بمسح مربع الاختيار المميز بعبارة ومنشور في. لإعداد حساب جديد للخدمة، اختر .
- ٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضاً إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

تلميح: كما يمكنك التسجيل في أحد المواقع مباشرةً من خلال تطبيق "الخرائط". في تطبيق "الخرائط"، حدد الموقع على الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة. في صفحة التفاصيل، اختر مشاركة.

عرض سجل Check in

اختر .

يتطلب Check in ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

! هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك. اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماع شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر  > الساعة.

تلميح: لفتح الساعة، يمكنك أيضاً اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية. لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  > الضبط > الوقت أو اختر التاريخ.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر .

- ٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.
٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.


ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.

وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.
٢ اختر  < الضبط > مدة غفوة المنبه، ثم قم بضبط طول المدة الزمنية.
تلميح: يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

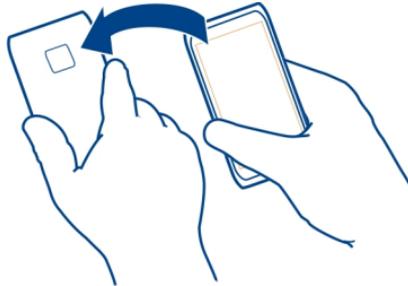

تحديث الوقت والتاريخ آليًا

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آليًا. التحديث الآلي هو خدمة شبكة. في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  < الضبط > التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في مواقع مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

تلميح: هل تريد إزالة موقع ما بسرعة؟ اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة.

مراجعة الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضاً إضافة صور للمواقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعاً. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

إضافة صورة موقع

اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة ثم اختر إحدى الصور.

التقويم

معلومات حول التقويم

12 اختر  < التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة. للتحقق بسهولة من جميع الأحداث الخاصة بأسبوع معين، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اختر  < التقويم.

اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلميح: لتكبير حجم المنطقة المعروضة أو تصغيرها، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتها إلى الخارج أو إلى الداخل.

استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.

اختر  < التقويم.

اختر ، ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: للانتقال إلى اليوم السابق أو اليوم التالي أو الأسبوع التالي أو الشهر التالي في شاشة عرض مناسبة، اسحب بإصبعك لليساار أو اليمين.

إضافة حدث تقويم

اختر  < التقويم.


١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث. يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع.

٢ قم بملء الحقول.

٣ لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر ⌚ واختر الفاصل الزمني. اختر تكرر حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.

٤ اختر ✓.

تلميح: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسهم لضبط المدة.

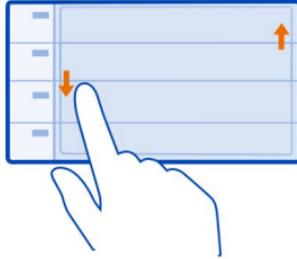

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.

اختر ⌚ < التقويم.

إنشاء تقويم جديد

١ اختر ☰ < التقاويم < +.

٢ أدخل اسماً، وقم بضبط رمز لون للتقويم.

٣ حدد الرؤية للتقويم. عندما يكون التقويم مخفياً، لن يتم عرض أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة أو على الشاشة الرئيسية.

٤ اختر ✓.

تعديل الضبط الخاص بتقويم

١ في شاشة عرض التقاويم، اختر التقويم المطلوب.

٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤية.

٣ اختر ✓.

إضافة قيد إلى تقويم معين

١ عند إضافة حدث تقويم، اختر [12] ثم اختر التقويم.

٢ قم بملء الحقول، ثم اختر ✓.

تشير رمز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه الحدث.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر ☹ < التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر حقل نوع الحدث ☹، ثم اختر المهام كنوع حدث.

٣ قم بملء الحقول.

٤ لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر 📅.

٥ اختر ✓.

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

اختر ☹ < التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر حقل نوع الحدث ☹، ثم اختر مناسبة كنوع حدث.

٣ قم بملء الحقول، ثم اختر ✓.

إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

اختر ☹ < التقويم.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

١ افتح علامة التبويب، ثم اختر ☹ < إرسال < عبر البريد.

٢ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.

٣ لإرسال الطلب، اختر .

إضافة الموقع إلى حدث تقويم

هل لديك موعد في مكان لم تم بزيارته من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.

اختر  < التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر  إضافة موقع، ثم اختر الموقع الموجود في تطبيق الخرائط كما يمكنك إدخال الموقع يدويًا في حقل النص.

٣ اختر .

المكتب

Quickoffice

حول Quickoffice

اختر  < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- Quickword لعرض مستندات Microsoft Word وتحريرها
- Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel وتحريرها
- Quickpoint لعرض عروض تقديمية Microsoft PowerPoint وتحريرها

تدعم تطبيقات المكتب الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003). لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر  < Quickoffice.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي تريد تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

فرز ملفات

اختر  < فرز حسب.

إنشاء مستند أو تعديله

باستخدام التطبيق Quickoffice، يمكنك إنشاء مستندات Microsoft Word وتحريرها.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند

اختر مستند جديد.

تحرير مستند

كتابة النص أو تعديله

انقر فوق المكان الذي تريد البداية منه، ثم قم بكتابة نص أو حذفه.

تنسيق النص

لتغيير خصائص الخط والفقرات، اختر  < تنسيق.

تحرير دفتر عمل

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير دفاتر عمل خاصة ببرنامج Microsoft Excel.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

تحرير خلية

اختر الخلية، ثم اختر  < تحرير الخلية. لإدراج دالة، في شاشة عرض وضع التعديل، اختر  < إدراج دالة.

تحرير عرض تقديمي

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير عروض تقديمية خاصة ببرنامج Microsoft PowerPoint.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إضافة شريحة

اختر  < خيارات الشرائح < إدراج شريحة جديدة.

إدراج صورة أو مربع نص أو شكل أو عنصر آخر

اختر  < إدراج.

تحرير النص

اختر مربع النص، ثم اختر  < تحرير مربع النص.

قراءة مستندات PDF

اختر  < Adobe Reader.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات، ثم اختر الذاكرة التي يتم حفظ الملف فيها. قم باستعراض الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

الحاسبة

استخدام الحاسبة

اختر  < الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها
اختر  < الذاكرة > حفظ أو اختر استرجاع.

كتابة ملاحظات

عمل قائمة تسوق

من السهل فقد قوائم التسوق الورقية. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك دائماً أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر  < ملاحظات.

١ اختر إنشاء ملاحظة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر  < إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

ترجمة كلمات

يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى.

اختر  < القاموس.

١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.

٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر  < اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر  < اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدعومة.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر  < Zip.

الدرشة مع الزملاء

باستخدام  Communicator Mobile®، يمكنك التواصل مع زملائك في المكتب وحول العالم والتعاون معهم.

١ اختر  < Communicator.

٢ قم بتحديد الضبط.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث ألياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر  < الضبط ثم التوصيل < الضبط.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول

اختر البيانات المحمولة < تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج

اختر السماح بالبيانات < كل العالم.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير. كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأم.

استخدام اتصال WLAN فقط
اختر البيانات المحمولة > إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال WLAN.

يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول WLAN فوق نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائماً الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت WLAN غير متاحة.

إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات
اختر وجهات الشبكة > نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترنت


- ١ اختر وجهات الشبكة > الإنترنت.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات WLAN

اختر  > الضبط والتوصيل > Wi-Fi.

تلميح: يمكنك أيضاً إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Wi-Fi. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .

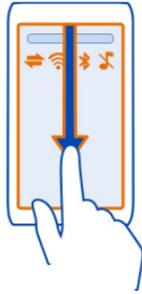

تلميح: يمكنك إضافة عنصر واجهة مستخدم WLAN إلى الشاشة الرئيسية. لتنشيط اتصالات WLAN أو إلغاء تنشيطها بسرعة، اختر عنصر واجهة المستخدم. لفتح تطبيق WLAN، اختر واضغط مطولاً على عنصر واجهة المستخدم.


يقوم تطبيق WLAN بعرض قائمة بالشبكات المتاحة ويساعدك في الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

هام! قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة! قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة WLAN في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

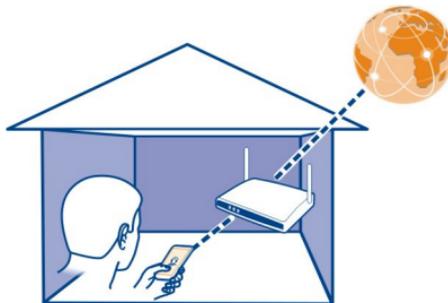

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi ثم اختر شبكة WLAN الخاصة بك. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مخفية، اختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (مُعَرَّف ضبط الخدمة، SSID).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

- ١ اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi ثم اختر اتصال WLAN المطلوب.

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)


- ١ اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

اختر Bluetooth < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

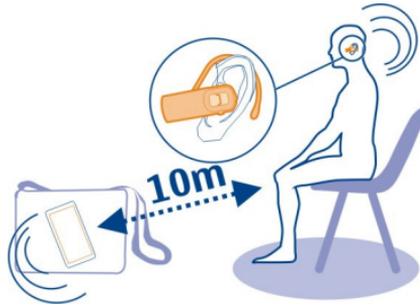

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: يمكنك أيضاً إدارة اتصالات Bluetooth الخاصة بك من خلال قائمة الحالة. ولفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Bluetooth. وفي حالة عدم عرض Bluetooth، اختر .

الاتصال بساعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر Bluetooth < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.

- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة * >> *.
- ٤ اختر سماعة الرأس.
- إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  > جهاز مقترن جديد.
- ٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقيود تقويم ومحتوى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتوافقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة. من القائمة المنبثقة، اختر إرسال > Bluetooth.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضًا على الشاشة، فليبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متوافق.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، اختر وضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاتفك.

اختر  > الضبط > التوصيل < Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر  > الضبط > التوصيل < Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

اختر رؤية هاتفك > مخفي.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth > إيقاف.

لا تقتصر مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل < USB > نقل الوسائط.
- ٢ استخدم كبل بيانات USB متوافق  لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.
- ٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

- ١ استخدم كبل USB متوافقاً لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.
- ٣ اختر USB، ثم اختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite كما يمكنك استخدام ميزات برنامج Nokia Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عندما تقوم بفتح التطبيق Nokia Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى الذاكرة الكلية الموجودة بهاتفك.

نقل الوسائط — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.


الهاتف كمودم — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.

توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهائئ USB أثناء التنقل (OTG) لتوصيل هاتفك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة. على سبيل المثال، يمكنك حفظ الصور الخاصة بك على بطاقة ذاكرة USB بدون الحاجة للتوصيل بجهاز كمبيوتر.

توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في مهائئ USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) (يباع منفصلاً) بمنفذ توصيل USB المصغر الموجودة بهاتفك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهائئ USB المستخدم خارج المنزل.

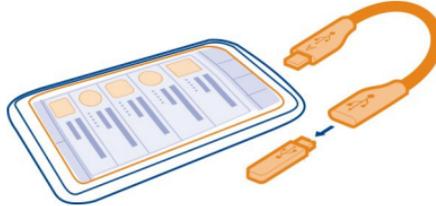

يتم فتح التطبيق الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كبيرة.

نسخ ملف

في الملفات، اختر واضغط مطولاً على الملف الذي تريد نسخه ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب والحفاظة المستهدفة.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة يتطلب طاقة أكثر من التي يمكن للهاتف توفيرها، فستظهر رسالة خطأ. وستكون بحاجة إلى توصيل مصدر طاقة خارجي بمحرك الأقراص الثابتة.

اتصالات VPN

اختر  < الضبط، ثم التوصيل < الضبط < VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى رسائل البريد الخاصة بالعمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN ألياً داخل وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهواتف المحمولة على الموقع www.nokia.com/support.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. يشير  إلى اتصال بيانات الهاتف المحمول، ويشير  إلى اتصال WLAN

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على الاتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.

إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف والتطبيقات

باستخدام تحديثات برامج الهاتف وتحديثات التطبيقات، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لهاتفك. قد يؤدي أيضاً تحديث البرامج إلى تحسين أداء هاتفك.



من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.

تحذير: ⚠️

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تعثر على دليل المستخدم المحدث من الموقع www.nokia.com/support.

تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج هاتفك أو للتطبيقات الفردية، ثم تنزيلها على هاتفك وتثبيتها (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موسى بها.

اختر > التحديث.

عرض تفاصيل التحديث
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

تثبيت جميع التحديثات
اختر .

اختيار التحديثات المراد تثبيتها

اختر  < تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريد تثبيتها. يتم تحديد جميع التحديثات افتراضياً.

ضبط جهازك للبحث آلياً عن التحديثات

اختر  < الضبط < بحث آلي عن التحديثات.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إدارة الملفات

حول مدير الملفات

اختر  < الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك.

عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر  < الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

عرض الأسماء الموجودة في حافظة

اختر الحافظة.

تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلها أو مسحها.

اختر  > الملفات.

إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر  > حافظة جديدة.

نسخ ملف أو نقله

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

نسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت

١ اختر  > تحديد عناصر عديدة.

٢ اختر الملفات.

٣ اختر  ثم اختر الخيار المناسب.

نسخ الملفات احتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف إلى كمبيوتر متوافق.



١ افتح البرنامج Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر.

٢ قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. اختر **Nokia Ovi Suite** كوضع USB، إذا طلب منك ذلك.
٣ في **Nokia Ovi Suite**، اختر أدوات > النسخ الاحتياطي.

من المستحسن عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف إلى كمبيوتر متوافق بانتظام.

تلميح: إذا كان لديك محتوى محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فاستخدم **Nokia Ovi Suite** لعمل نسخ احتياطي لكل من التراخيص والمحتوى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

تهيئة الذاكرة الكلية

هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للهاتف؟ يمكنك تهيئة الذاكرة الكبيرة.

قم بعمل نسخة احتياطية من كافة المحتويات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. حيث يتم مسح كافة المحتويات الموجودة بها بشكل دائم.

١ اختر  > الملفات.

٢ اختر مع الاستمرار الذاكرة الكبيرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضًا.

يمكنك استخدام برنامج **Nokia Ovi Suite** لعمل نسخة احتياطية من المحتوى إلى جهاز كمبيوتر متوافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض المحتويات المنسوخة احتياطيًا. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

تفريغ ذاكرة الهاتف

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفصيلها
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) للتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة الذاكرة الكلية أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

إدارة التطبيقات

حول التطبيقات

اختر  > الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف jad، أو jar.
 - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات sis أو sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف wgz.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر  > الضبط، ثم اختر تطبيقات مثبتة.

١ اختر مثبت بالفعل.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

مزمنة محتوى

حول التزامن

اختر  > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزامنة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزامنة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



مزامنة محتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

قم بمزامنة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز خدمة بعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر  < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < المزامنة.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود خدمة الشبكة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض الوضع الافتراضي أو آخر وضع تزامن قمت باستخدامه.

تضمنين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة المحتوى
اختر  < مزامنة.

تلميح: لمزامنة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia، استخدم التطبيق تزامن Ovi.

حول مزامنة Ovi

اختر  < مزامنة Ovi.

يمكنك مزامنة الأسماء وأحداث التقويم والملاحظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولإستخدام مزامنة Ovi،

تحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia، وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع خدمات Nokia تلقائياً، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

— لنسخ المحتوى من هاتف آخر.

— لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.

— لمزامنة المحتوى بين هاتفين.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر. يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

حماية جهازك

ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز حماية، ثم قم بضبط هاتفك على القفل آلياً عند عدم استخدامه.

١ اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف وضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز حماية. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة لهاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

٣ اختر مدة القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل الهاتف آلياً.

قفل الهاتف يدوياً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر قفل الهاتف، وأدخل رمز الحماية.

إلغاء قفل الهاتف

أزح مفتاح قفل المفاتيح، وأدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح قفل المفاتيح بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير.

اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آلياً في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف

اختر إيقاف التشفير.

تشفير الذاكرة الكلية

اختر إيقاف التشفير.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف

اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير الذاكرة الكلية

اختر تشغيل التشفير.

قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقًا.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف وضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقًا، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر  < الدليل.

وقد تكون مهتمًا أيضًا بقناة مقاطع الفيديو الخاصة بدعم Nokia على موقع YouTube.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا. يقوم الهاتف بالاهتزاز 3 مرات ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط على مفتاح التشغيل .
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائمًا بنسخ بياناتك احتياطيًا قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة توقف هاتفك عن الرد

قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ① لمدة ٨ ثوان تقريبًا. يقوم الهاتف بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط على مفتاح التشغيل ①.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.
- ٢ اختر  > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.
- ٣ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في هاتفك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟

إذا كان هاتفك يشير إلى امتلاء الذاكرة، فقم بإزالة التطبيقات والمحتوى الذي لا تحتاجه من ذاكرة الهاتف.

إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه ليس لديك ذاكرة كافية عند قيامك بمسح عدة عناصر في وقت واحد، فامسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

قم بنسخ المحتوى التي ترغب في الاحتفاظ به إلى الذاكرة الكلية أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتنصيب التطبيقات على الذاكرة الكلية، بدلاً من ذاكرة الهاتف.

وميض مؤشر الرسائل

س: لماذا يومض مؤشر الرسائل في الشاشة الرئيسية؟

ج: تم تخزين الحد الأقصى لعدد الرسائل في هاتفك. قم بمسح بعض الرسائل. إن عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل بكثير من الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الهاتف. ويمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء

س: لدي اسم مكرر مرتين في قائمة الأسماء. كيف أقوم بحذف الاسم الزائد؟

ج: يمكنك دمج الأسمين في اسم واحد. اختر الخيارات < دمج اسمين، واختر الأسماء المطلوب دمجها، ثم اختر دمج.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

اختر  < الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  < الصفحة < الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

إعداد الهاتف لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير هاتفك في حالة شراء هاتف جديد، أو إذا أردت التخلص من هاتفك. وقبل ذلك، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من هاتفك.

إزالة جميع المحتويات

١ قم بعمل نسخ احتياطي للمحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.

٣ اختر  < الضبط ثم الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع < حذف بيانات واستعادة.

٤ أدخل رمز الحماية، إذا طُلب منك ذلك.

٥ يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك. لا تتم إزالة المحتوى والمعلومات التي تم تخزينها على بطاقة SIM.

تذكر إزالة بطاقة SIM الخاصة بك من الهاتف.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.
- قم بضبط الهاتف للدخول إلى وضع موفر الطاقة بعد مرور الحد الأدنى من فترة عدم النشاط.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو اتصل بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منح التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي، وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WM DRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا

لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

قد تكون بعض التراخيص متصلة بطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B أو N.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز لأقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

سلامة البطارية

! ملاحظة: لا يمكن إزالة البطارية الموجودة في جهازك، لذا، راجع التعليمات المتعلقة بالبطارية لتطبيقها على جهازك.

عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الهاتف.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة بقوة كافية. وقد يجب عليك أيضاً القيام بما يلي:
 - تركيب بطاقة SIM.
 - قم بإزالة قيود المكالمات التي قمت بتنشيطها على هاتفك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح القائمة عدة مرات كلما دعت الضرورة.
- ٤  اختبر.
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية.
- ٦  اختبر.
- ٧ إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، قد يُطلب منك إنشاء حساب Nokia. وإجراء مكالمات طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح القائمة.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من المكالمات الخلوية ومكالمات الإنترنت. قد يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

! ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.

- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأ/و جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد عن الإجراءات الوقائية المناسبة، ولا تترك Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي التعرض لموجات (RF) عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج

الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٥٦ واط/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434 Ⓢ

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-626 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنهج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Eseries وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories

Manufactured under license from Dolby Laboratories



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل تعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٣٣	إضاءة الإشعار	الفهرس
١٣٢	إعادة البدء	
١٣٣	إعادة التدوير	الرموز/الأرقام
١٠٨	أعياد الميلاد	التطبيقات المصغرة ٤٠
٧٨	أفلام	
١٣٠	إلغاء التشفير	B
	إنشاء	Bluetooth ١١٩, ١١٨, ١١٧
٦٤	— بريد	
٨٦	إيصال موسيقى Nokia	G
١٢١, ١٢٠, ٧٧, ١١	اتصال USB	GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٩٤
١٢٢	اتصالات البيانات	
١١٧	Bluetooth —	N
١١٣	اتصال الإنترنت	Nokia Ovi Suite ٨٦, ٢٢
١١٣	اتصال الويب	
١٢٠, ٧٧	اتصال كبل	Q
١٣٢	استعادة الضبط	Quickoffice ١١١, ١١٠, ١٠٩
١٣٣, ٦٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها	
٩٣	الأدلة	V
٥٤	الأسماء	VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) ١٢١
١١٨, ٥٦	— إرسال	
٥٤	— إضافة	أ
١٣٣	— استكشاف المشكلات وإصلاحها	إدارة الحقوق الرقمية ٨٦
٤٤	— البحث	إدارة الملفات ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤
١٢٨	— التزامن	إدخال النص ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ١٠
٥٤	— التعديل	إذاعة ٨٨, ٨٧
٥٥, ٥٤	— الحفظ	إذاعة FM ٨٨, ٨٧
٥٥	— الصور	إرسال
		— بريد ٦٤
		أسماء ٥٧

١٣٦,١٤	البطارية	٥٥	— المفضلة
٣٤	— توفير طاقة البطارية	٧٠,٦٨	— في الشبكات الاجتماعية
١٦,١٥	— شحن	٥٧,٥٦	— مجموعات
	التحديثات	٥٧	— مزامنة
١٢٢	— التطبيقات	١٢٩,٢٠	— نسخ
٨٦	التراخيص	٥٦	— نغمات الرنين
١٢٨,١٢٧,٥٧	التزامن	٤٠	— التطبيقات المصغرة
	التسجيل		الإنترنت
٨٦	— الأصوات		انظر متصفح الويب
٤٨	— المكالمات	٣٧,٣٦	الأوضاع
٧٣	— مقاطع فيديو	٣٧	— إنشاء
١٣٢,١٨	التشغيل/الإيقاف التشغيل	٣٦	— التخصيص
١٣٢,١٨	التشغيل/الإيقاف	٣٧	— تخصيص
١٣٠	التشفير	٣٣	— غير متصل
	التطبيق "خرائط"	٤٧	الاتصال السريع
١٠١	— Check in	١٠٨,١٠٦	الاجتماعات
١٠٣	— إرسال تقرير	٤٠,٣٠,٢٤	الاختصارات
١٠٠	— عرض الأماكن المحفوظة	٣٣	البحث
١٠٩	التطبيق Quickoffice	٤٤	— الأسماء
١٢٧,١٢٣,٤١,٢٥	التطبيقات	٨٨	— محطات الإذاعة
٦٤	التطبيقات المصغرة	٦٢	البريد
١٠٩,١٠٨,١٠٧,١٠٦,٧٠	التقويم	٦٤,٦٢	البريد
	التلفاز	٦٢	— إعداد
٨٠	— عرض صور ومقاطع فيديو	٦٤	— التطبيقات المصغرة
٤٣,٤٢,٤١	التنزيلات	٦٢	— صندوق البريد
٣٧	— الموضوعات		البريد الإلكتروني
١٢٢	التوصيل		انظر البريد

١٣٢,٥٩,٥٨	الرسائل	١٠٥	التوقيت العالمي
٥٨	— إرسال	١١١	الحاسبة
٦٠	— محادثات	٨٩	الخرائط
٥٩	الرسائل الصوتية	٩٣	— الأدلة
١١٣	الرسائل الفورية (IM)	٩٨	— الإرشاد الصوتي
٥٨	الرسائل النصية	٩٩	— البوصلة
٣٢,٣١	الرموز	١٠١	— التزامن
٦٦	الروابط الإخبارية	٩٣	— الطقس
١٢	السماعة الخارجية	١٠١,١٠٠	— المفضلة
٦٤,٤٠,٣٩,٣٨,٢٤	الشاشة الرئيسية	٩١	— بحث عن أماكن
٢٨,٢٧,٢٢	الشاشة الليلية	٩٣	— تحديد الموقع
٧٠,٦٩,٦٨,٦٧	الشبكات الاجتماعية	٩٠	— تصفح
١٦	الشحن عبر USB	٩٢	— تغيير العروض
	الصور	٩١	— تنزيل الخرائط
٧٣	— إرسال	١٠٠	— تنظيم الأماكن
	انظر صور	٩٨,٩٧,٩٥	— تنقل
	الصور الفوتوغرافية	١٠٠	— حفظ الأماكن
	انظر صور	٩٨,٩٧	— طرق السير
	الضبط	٩٥	— طرق القيادة
١٣٢	— استعادة	١٠١	— مشاركة المواقع
٦١	— اللغة	٩٧	— معلومات المرور
١١٣	— نقاط الوصول	٣٩	الخلفية
٧٩	الطباعة	١٣٣,١٢٤	الذاكرة
٩٣	الطقس	١٣٢,١٢٦	— المسح
٦٦	العلامات	١٢٦	الذاكرة الكلية
١١٢	القاموس	٦٥	الذاكرة الوسيطة

٥٨	خدمة رسائل الوسائط المتعددة	تحديثات
	د	— التطبيقات ١٢٣
	دعم ١٣١,٢١	— برامج الهاتف ١٢٤,١٢٣,١٢٢
	دفتر الهاتف	تحديثات البرامج ١٢٤,١٢٣,١٢٢
	انظر الأسماء	تحديثات الحالة ٦٩,٦٨
٢١	دليل المستخدم	تحكم مستوى الصوت ١٢
	ر	تحويل مكالمات ٥٠
	رسائل	تخصيص الهاتف ٤١,٤٠,٣٩,٣٧,٣٦
٥٩	— صوتية	تشغيل/إيقاف تشغيل ١٣٢,١٨
٥٨	رسائل الوسائط المتعددة	تشغيل الهاتف ١٢٩,٢٠
٥٨	رسائل صوتية	تطبيق Microsoft Communicator Mobile ١١٣
٢٠	رقم IMEI	تطبيقات ١٢٧
١٢٩,٢٠	رمز الحماية	تطبيقات Java ١٢٧
١٢٩,٢٠	رمز القفل	تطبيقات المكتب ١١١,١١٠,١٠٩
٢٠	رموز PIN	تعليمات ٢١
٢٠	رموز PUK	ح
٢٠	رموز الوصول	حارس المفاتيح ١٢
٦٦	روابط إخبارية	حساب Nokia ١٩
٦٦	روابط إخبارية	حظر
		— أجهزة ١١٩
		حظر مكالمات ٥١
		حماية حقوق النشر والطبع ٨٦
	س	خ
١٠٥,١٠٤,١٠٣	ساعة	خدمات Nokia ٥٧,١٩
١٧	سماعة الأذن	خدمات الدردشة (IM) ١١٣
	ش	خدمة الرسائل القصيرة ٥٨
٤٠	شاشة رئيسية	
٣٩,٣٨	شاشة محلية	

ع

٧٩	عرض الشرائح
٣٩	عناصر الواجهة

ق

٦١	قارئ الرسائل
	قراءة
٦٣	— البريد والرد عليه
	قفل
١٢	— الشاشة
١٢	— المفاتيح
١٣١, ١٢٩	— الهاتف
١٣١, ١٢٩	قفل الجهاز
١٢	قفل المفاتيح
١٣١, ١٢٩	قفل الهاتف
١٢٩	قفل عن بعد
٨٤	قوائم التشغيل
	قيادة
٩٦	— تغيير العروض
٩٦	— عرض الخريطة

ل

٣٠, ٢٧, ٢٥, ١٠	لوحة المفاتيح
٢٧	لوحة المفاتيح الافتراضية
٢٨	لوحة المفاتيح الرقمية
٢٨	لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

١١٥	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
١١٤	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
١١٦	
١٣٦, ١٦, ١٥	شحن البطارية

ص

	صندوق البريد
	— الصوت
٥٠	
٥٩	صندوق الوارد, رسائل
٧٧	صور
١١٨	— إرسال
٧٨	— التعديل
	— التقاط
٧٢, ٧١	
٧٦	— التنظيم
٧٩	— الطباعة
	— المشاركة
٧٧, ٧٤, ٦٩	
٨٠, ٧٥	— عرض
٧١	— معلومات المكان
	— نسخ
١٢٩, ١٢٠, ٧٧, ٢٠	

ض

٦١	ضبط اللغة
٤٩	ضبط المستشعر
١٣٢	ضبط المصنع, استعادة
١٣	ضوء الفلاش

ط

٦٤	طلبات الاجتماع
----	----------------

		م	
٨٢	مقاطع فيديو		
١١٨	— إرسال	٤١	متجر Nokia
٧٣	— التسجيل	٤٢	— البحث
٧٩,٧٨	— التعديل	٤٣,٤٢	— التنزيلات
٧٤,٥٣,٥٢	— المشاركة	٤٢	— الشراء
٨٢,٨٠	— تشغيل	٤٢	— تصفُّح
٧٥	— مشاهدة	٤٣	— تعليقات
٨٠	— مشاهدة على جهاز تلفزيون	١٣٣,٦٧,٦٥	متصفح الويب
٧١	— معلومات المكان	٦٥	— الذاكرة المؤقتة
١٢٩,١٢٠,٨٣,٢٠	— نسخ	٦٥	— تصفح الصفحات
	مكالمات	٦٦	— علامات
١٣٧	— الطوارئ	٧٨	محور الصور
٥١	— حظر	٦٦	مدونات
٤٨,٤٧	مكالمات الإنترنت		مرفقات
١٣٧	مكالمات الطوارئ	٦٤	— البريد
٤٥	مكالمات الفيديو	١٢٨	مزامنة Ovi
١٢	مكبر صوت الهاتف	٧٧,٧٤,٦٩	مشاركة، عبر الإنترنت
١٠٤,١٠٣	منبه	٩٤,٧١,٦٩	معلومات المكان
١٠٨	مهام	١٠٩,٩٣	معلومات الموقع
٢٥	مهام متعددة	٩٤,٩٣,٦٩	معلومات تحديد الموقع
٨٦	Nokia موسيقى	١٣١	معلومات دعم Nokia
			مقاطع الفيديو
		٧٣	— إرسال
١٢٩,١٢٠,٨٥,٨٣,٧٧,٢٠,١٨	نسخ المحتوى	٨٣	— الترجمة
١٢٥	نسخ المحتوى احتياطيًا	٧٢	— التسجيل
١٣٣	نصائح بيئية	٧٧,٦٩	— المشاركة
٨٨	نظام بيانات الإذاعة (RDS)	٧٧	— نسخ
٩٣	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)		

نغمات

٣٦	— التخصيص
٥٦,٤٩,٣٦	نغمات الرنين
١٢٩,١٢٠,٨٥,٨٣,٧٧,٢٠	نقل المحتوى

٥

هاتف

١٣٢	— إعادة البدء
١٣٢	— التشغيل/الإيقاف

٩

٨٠,١١	واجهة وسائط متعددة عالية الدقة (HDMI)
٣٣	وضع غير متصل بالشبكة