

فهرست مطالب

ایمنی

۶

شروع به کار

۸

کلیدها و قسمت های دیگر ۸

تغییر میزان صدای تماس، ترانه یا فیلم ۱۲

قفل کردن یا بازگشایی قفل کلیدها و صفحه ۱۲

نور فلاش ۱۳

قرار دادن و خارج کردن سیم کارت ۱۳

دستگاه خود را شارژ کنید ۱۵

محل های آنتن ۱۷

هدست ۱۷

دستگاه را روشن یا خاموش کنید ۱۸

استفاده از دستگاه خود برای اولین بار ۱۸

اشتراک Nokia ۱۹

تنظیم دستگاه ۱۹

کپی کردن مخاطبین یا عکس ها از دستگاه ۱۹

قدیمی خود ۲۰

کدهای دستیابی ۲۱

استفاده از راهنمای کاربر داخل دستگاه ۲۲

نصب Nokia Ovi Suite در رایانه خود

۲۲

کاربردهای اصلی

۲۳

عملکردهای صفحه لمسی ۲۳

عوامل متقابل صفحه اصلی ۲۶

جایجایی بین برنامه های باز ۲۷

نوشتن متن ۲۸

میانبرهای صفحه کلید ۳۲

نمایش نشانگرها ۳۳

تنظیم چراغ اعلان جهت چشم زدن برای ۳۴

تماس های بی پاسخ یا پیام ها ۳۴

جستجو در دستگاه و اینترنت ۳۵

استفاده از دستگاه خود بصورت آفلاین ۳۵

افزایش طول عمر باتری ۳۶

شخصی سازی و فروشگاه Ovi

۳۷

نمایه ها ۳۷

تغییر زمینه خود ۳۹

صفحه اصلی ۳۹

سازماندهی برنامه های خود ۴۲

فروشگاه Ovi ۴۳

تلفن

۴۶

تماس با یک شماره تلفن ۴۶

جستجوی یک مخاطب ۴۶

تماس با یک مخاطب ۴۶

برقراری تماس تصویری ۴۷

برقراری یک تماس کنفرانسی ۴۸

تماس با شماره هایی که بیشتر استفاده می ۴۸

کنید ۴۹

استفاده از صدای خود برای تماس با یک ۴۹

مخاطب ۴۹

برقراری تماس از طریق اینترنت ۵۰

تماس با آخرین شماره گرفته شده ۵۱

ضبط یک گفتگوی تلفنی ۵۱

چرخاندن برای بی صدا کردن ۵۱

مشاهده تماس های بی پاسخ خود ۵۲

تماس با صندوق پست صوتی خود ۵۲

انتقال تماسها به صندوق پست صوتی خود یا ۵۲

شماره تلفنی دیگر ۵۳

جلوگیری از برقراری یا دریافت تماس ها ۵۳

امکان برقراری تماس فقط به برخی شماره ها ۵۴

اشتراک فیلم ۵۵

اینترنت	۶۸
درباره مرورگر وب	۶۸
مرور وب	۶۸
افزودن یک نشانه	۶۹
اشتراک در یک سرویس خبری	۶۹
یافتن رویدادهای نزدیک	۷۰

شبکه های اجتماعی	۷۰
درباره اجتماع	۷۰
مشاهده نسخه های به روز وضعیت دوستان	۷۱
خود در یک نما	۷۱
پست وضعیت خود به سرویس های شبکه اجتماعی	۷۱
پیوند دوستان آنلاین خود به اطلاعات	۷۱
مخاطب آنها	۷۱
مشاهده نسخه های بروز وضعیت دوستان	۷۲
خود در صفحه اصلی	۷۲
بارگذاری یک عکس یا فیلم در سرویس	۷۲
اشتراک گذاشتن مکان خود در نسخه بروز	۷۳
وضعیت خود	۷۳
تماس با یک دوست از سرویس شبکه اجتماعی	۷۳
افزودن یک رویداد به تقویم دستگاه خود	۷۴

دوربین	۷۴
درباره دوربین	۷۴
عکس بگیرد	۷۴
ذخیره اطلاعات مکان روی عکس ها و فیلم ها	۷۵
عکسبرداری در تاریکی	۷۵
نکات مربوط به عکس و فیلم	۷۶
ضبط یک فیلم	۷۶
ارسال یک عکس یا فیلم	۷۷

مخاطبین	۵۷
درباره مخاطبین	۵۷
ذخیره شماره های تلفن و آدرس های ایمیل	۵۷
ذخیره شماره از تماس یا پیام دریافتی	۵۷
تماس سریع با مهمترین افراد خود	۵۸
افزودن یک عکس به مخاطب	۵۸
تنظیم یک آهنگ زنگ برای مخاطبی خاص	۵۹
ارسال اطلاعات مخاطب خود با استفاده از کارت من	۵۹
ایجاد گروه مخاطب	۵۹
ارسال یک پیام به گروهی از افراد	۶۰
کپی مخاطبین از سیم کارت به دستگاه خود	۶۰
تهیه نسخه پشتیبان از مخاطبین در Ovi by Nokia	۶۰

پیام رسانی	۶۱
درباره پیام رسانی	۶۱
ارسال یک پیام	۶۱
ارسال یک پیام صوتی	۶۲
دریافت پیام ها	۶۲
مشاهده مکالمه	۶۳
گوش دادن به یک پیام متنی	۶۳
تغییر زبان	۶۴

نامه	۶۴
درباره ایمیل	۶۴
دریافت اشتراک ایمیل رایگان از Ovi by Nokia	۶۵
افزودن یک صندوق پستی	۶۵
خواندن ایمیل	۶۶
ارسال یک ایمیل	۶۷
پاسخ به درخواست جلسه	۶۷
باز کردن نامه از صفحه اصلی	۶۷

۱۱۲	تقویم	اشتراک گذاری عکس یا فیلم مستقیماً از دوربین	۷۷
۱۱۶	برنامه آفیس	عکس ها و فیلم های شما	۷۸
۱۱۶	Quickoffice	عکس ها	۷۸
۱۱۸	اسناد PDF را مطالعه کنید	ویرایش عکس هایی که گرفته اید	۸۱
۱۱۸	ماشین حساب	ویرایشگر فیلم	۸۲
۱۱۸	نوشتن یادداشت ها	چاپ عکسی که گرفته اید	۸۳
۱۱۹	ترجمه کلمات از یک زبان به زبان دیگر	مشاهده عکس ها و فیلم ها روی تلویزیون	۸۳
۱۱۹	باز کردن یا ایجاد فایل های zip	اتصال دستگاه خود به سینمای خانگی	۸۵
۱۱۹	دسترسی به اینترنت شرکت خود		
۱۲۰	چت با همکاران خود	فیلم ها و تلویزیون	۸۶
۱۲۰	قابلیت اتصال	فیلم ها	۸۶
۱۲۰	اتصالات اینترنتی	تماشا کردن تلویزیون وب	۸۷
۱۲۱	شبکه محلی بی سیم		
۱۲۲	Bluetooth	موسیقی و صدا	۸۸
۱۲۶	کابل داده USB	پخش کننده موسیقی	۸۸
۱۲۷	اتصالات VPN	موسیقی Ovi	۹۰
۱۲۸	قطع اتصال شبکه	محتوای محافظت شده	۹۱
	پرونده های خود را در یک درایو راه دور ذخیره کنید.	ضبط صداها	۹۱
۱۲۸		رادیو FM	۹۲
۱۲۹	مدیریت دستگاه	نقشه ها	۹۴
	نرم افزار و برنامه های دستگاه خود را بروز نگه دارید	نمای کلی نقشه ها	۹۴
۱۲۹	دارید	موقعیت من	۹۵
۱۳۰	مدیریت پرونده ها	جستجو	۹۹
	افزایش حافظه موجود برای افزودن محتوای بیشتر	موارد برگزیده	۱۰۰
۱۳۲	مدیریت برنامه ها	اعلام ورود	۱۰۳
۱۳۳	همگام سازی محتوا	رانندگی و پیاده روی	۱۰۴
	مخاطبین یا عکس ها را بین دستگاه ها کپی کنید	بازخورد درباره نقشه ها	۱۰۹
۱۳۵	مخاطبین یا عکس ها را بین دستگاه ها کپی کنید	گزارش اطلاعات نادرست نقشه	۱۰۹
۱۳۶	محافظت از دستگاه خود	مدیریت زمان	۱۱۰
		ساعت	۱۱۰

۱۳۸	یافتن راهنمایی بیشتر
۱۳۸	پشتیبانی

۱۳۹	عیب یابی
۱۳۹	اگر دستگاه پاسخ نمی دهد
۱۳۹	بازیابی تنظیمات اصلی
۱۳۹	در صورت پر شدن حافظه، چه باید کرد؟
۱۳۹	نشانگر پیام چشمک زن
۱۴۰	مخاطبی دوبار در لیست مخاطبین ظاهر می شود
۱۴۰	نویسه های غیر قابل خواندن هنگام مرور در وب
۱۴۰	آماده سازی دستگاه خود برای بازیافت

۱۴۰	محافظت از محیط
۱۴۰	ذخیره انرژی
۱۴۱	بازیافت

۱۴۱	محصول و اطلاعات ایمنی
-----	-----------------------

۱۴۹	فهرست
-----	-------

ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، برای مثال در هواپیما، نزدیک تجهیزات پزشکی، سوخت، مواد شیمیایی یا مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را روشن نکنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



دستگاه را خشک نگه دارید.

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



قسمتهای شیشه ای

پوشش جلویی دستگاه از شیشه ساخته شده است. در صورت افتادن دستگاه روی یک سطح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن، ممکن است این شیشه بشکند. در صورت شکستن این شیشه، قطعات شیشه ای دستگاه را لمس نکنید یا سعی نکنید شیشه شکسته را از دستگاه جدا کنید. تا زمانی که شیشه به دست تعمیرکاران مجاز تعویض نشده، از دستگاه استفاده نکنید.




از شنوایی خود محافظت کنید

موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می‌کنید دستگاه را نزدیک گوش‌تان نگه ندارید.



شروع به کار

کلیدها و قسمت های دیگر
بالا



- 1 کانکتور Nokia AV (۳,۵ میلی متر)
- 2 کلید روشن خاموش ①
- 3 رابط HDMI™
- 4 نشانگر شارژ
- 5 رابط USB

جلوی دستگاه




- 1 گوشی
- 2 حسگر نور
- 3 کلید منو
- 4 دوربین جلو

پشت دستگاه



- 1 فلش دوربین
- 2 دوربین پشت
- 3 بلندگو
- 4 میکروفن

طرفین

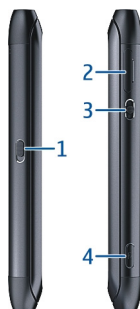



- 1 سوئیچ قفل کلید/کلید فلش
- 2 شیار سیم کارت
- 3 کلید میزان صدا/بزرگنمایی
- 4 کلید دوربین 



1 میکروفن

صفحه کلید

دستگاه شما مجهز به یک صفحه کلید کامل است. برای باز کردن صفحه کلید، صفحه لمسی را به سمت بالا فشار دهید. وقتی صفحه کلید را باز می کنید، نمایشگر بطور خودکار از عمودی به افقی می چرخد.

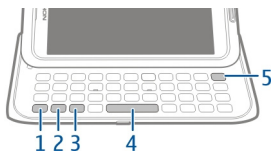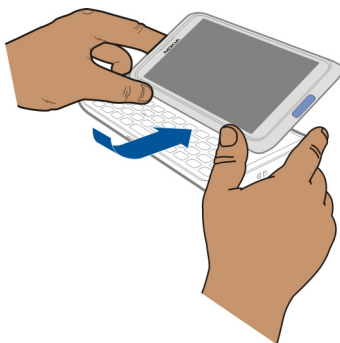

- 1  کلید عملکرد. برای وارد کردن نویسه های خاص چاپ شده در بالای کلیدها، کلید عملکرد را یکبار فشار دهید، و سپس کلید مربوطه را فشار دهید. برای وارد کردن چندین نویسه خاص در یک ردیف، کلید عملکرد را دوبار فشار دهید. برای بازگشت به حالت عادی، کلید عملکرد را فشار دهید.
- 2  کلید Shift. برای تغییر بین حالت های حروف کوچک و بزرگ، کلید شیفت را دوبار فشار دهید. برای وارد کردن یک حرف تکی بزرگ در حالت حروف کوچک، یا حرف کوچک تکی در حالت حروف بزرگ، کلید شیفت را فشار دهید و سپس کلید الفبای مورد نظر را بزنید.

- 3 کلید Sym برای درج نویسه های خاصی که در صفحه کلید نشان داده نمی شوند، کلید نماد را فشار دهید، و نویسه مورد نظر را از جدول انتخاب کنید. برای تغییر زبان نوشتاری، کلید shift را فشار دهید و نگه دارید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
- 4 کلید فاصله
- 5  کلید حذف فاصله. برای حذف یک نویسه، کلید حذف فاصله را فشار دهید. برای حذف چند نویسه، کلید حذف فاصله را فشار داده و نگه دارید.

درج تغییرات يك حرف

برای مثال، می توانید حروف را با لهجه وارد کنید. برای درج **ä**، کلید نماد را فشار دهید و نگه دارید و همزمان کلید **A** مربوطه را را پشت سر هم فشار داده تا نویسه مورد نظر شما نمایش داده شود. ترتیب و قابلیت دسترسی به حروف به زبان نوشتاری انتخاب شده بستگی دارد.

وارد کردن شماره یا نویسه خاص چاپ شده در بالای یک کلید
کلید دلخواه را فشار داده و نگه دارید.

آداپتور HDMI

عکس ها و فیلم های با کیفیت بالا را به اشتراک بگذارید و وب را مستقیماً روی تلویزیون خود مرور کنید. آداپتور را به دستگاه خود وصل کنید و سپس هرگونه کابل HDMI سازگار (بصورت جداگانه موجود است) را وصل کنید تا آن را روی صفحه بزرگ مشاهده کنید.



آداپتور USB OTG

آداپتور On-The-Go (OTG) را برای مرور یک حافظه فلش USB سازگار یا درایو وصل کنید. سپس می توانید عکس ها، فیلم ها، اسناد و سایر محتواها را بین دستگاه خود و حافظه کپی کنید. این روش، روشی ساده برای تهیه نسخه پشتیبان از فایل های ضروری است.




تغییر میزان صدای تماس، ترانه یا فیلم از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن برنامه، می توانید میزان صدا را تغییر دهید. با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

فعال یا غیر فعال کردن بلندگو در حین تماس یا (📞) یا (📠) را انتخاب کنید.

قفل کردن یا بازگشایی قفل کلیدها و صفحه

برای جلوگیری از برقراری تماس اتفاقی هنگامیکه تلفن شما در جیب یا کیف شماست، کلیدها و صفحه دستگاه خود را قفل کنید. کلید قفل کلید را بکشید.

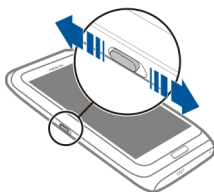

نکته اگر کلید قفل کلید موجود نیست، برای بازگشایی قفل دستگاه، کلید منورا فشار دهید و باز کردن را انتخاب کنید.

تنظیم خودکار قفل کلیدها و صفحه

- ۱ فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش < وقفه صفحه/قفل را انتخاب کنید.
- ۲ مدت زمانی که پس از آن کلیدها و صفحه بطور خودکار قفل می شوند را تعیین کنید.

نور فلاش

فلاش دوربین را می توان به عنوان نور فلاش استفاده نمود. برای روشن یا خاموش کردن نور فلاش، قفل کلید را بکشید و دو ثانیه نگه دارید.

نور فلاش را تنها وقتی در صفحه اصلی هستید می توانید استفاده کنید. شما می توانید نور فلاش را نیز زمانی که در صفحه اصلی هستید و کلیدها و صفحه یا دستگاه قفل است روشن کنید.

نور فلاش را به چشم کسی نتابایند.

قرار دادن و خارج کردن سیم کارت


هیچ برچسبی به سیم کارت خود نچسبانید.

مهم: از سیم کارت UICC کوچک که سیم کارت میکرو نیز نامیده می شود یا سیم کارت میکرو با یک آداپتور یا سیم کارتی که دارای فیوز خودکار UICC کوچک (به پیکربندی مراجعه کنید) در این دستگاه استفاده نکنید. سیم کارت میکرو کوچک تر از سیم کارت استاندارد است. دستگاه از سیم کارت های میکرو و سیم کارت های ناسازگار که ممکن است به کارت یا دستگاه آسیب برساند و داده های ذخیره شده روی کارت را خراب کند پشتیبانی نمی کند.




قرار دادن سیم کارت درون دستگاه


- ۱ دستگاه را خاموش کنید و نگهدارنده سیم کارت را از دستگاه جدا کنید.

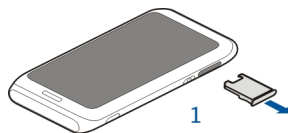


- ۲ نگهدارنده سیم کارت را بچرخانید.

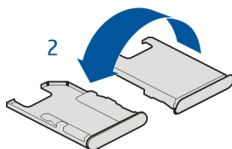

۳ بررسی کنید که سطح تماس کارت به سمت بالا باشد و سیم کارت را در نگهدارنده سیم کارت قرار دهید.

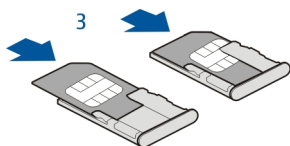

۴ نگهدارنده سیم کارت را بیرون بیاورید و آن را به جای خود برگردانید.

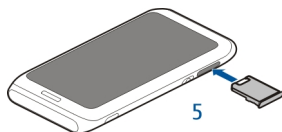

خارج کردن سیم کارت

- ۱ دستگاه را خاموش کنید.
- ۲ نگهدارنده سیم کارت را از دستگاه بیرون آورید.
- ۳ سیم کارت را بیرون بیاورید.
- ۴ نگهدارنده سیم کارت را بچرخانید.
- ۵ نگهدارنده سیم کارت را به جای خود برگردانید.

دستگاه خود را شارژ کنید

درباره باتری

این دستگاه یک باتری داخلی، قابل شارژ داخلی دارد که قابل برداشتن نیست. تنها از شارژرهای تأیید شده Nokia که برای این دستگاه طراحی شده است استفاده کنید. شما نیز می توانید از یک کابل داده USB سازگار برای شارژ کردن دستگاه خود استفاده کنید.

سعی نکنید باتری را از دستگاه خارج کنید. جهت تعویض باتری، دستگاه را به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

مراکز فروش مجاز ممکن است خدمات تعویض باتری را نیز ارائه دهند.


مهم: فقط اشخاص متخصص یا مرکز ارائه خدمات مجاز باید باتری را تعویض کنند. تعویض غیر مجاز باتری ممکن است ضمانت شما را باطل کند.


وقتی شارژ دستگاه کم باشد، حالت ذخیره نیرو فعال می شود. شما نمی توانید تنظیمات برخی برنامه ها را تغییر دهید. برای غیرفعال کردن حالت ذخیره نیرو، کلید روشن و خاموش ❶ را فشار داده و غیرفعال کردن ذخیره نیرو را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

باتری شما تا حدی در کارخانه شارژ شده است، اما ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، آن را مجدداً شارژ کنید.

اگر شارژ دستگاه کم شود، کارهای زیر را انجام دهید:

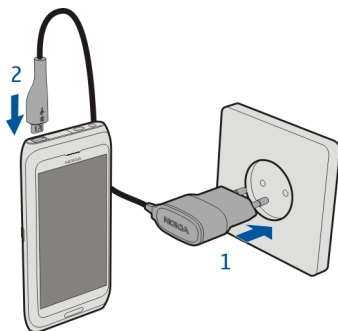

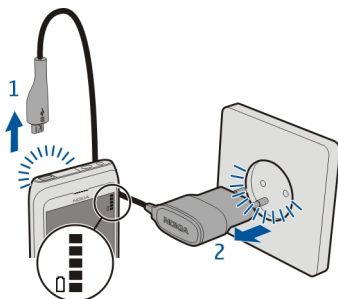

۲

نیازی به شارژ باتری برای مدت زمان خاصی نیست و در هنگام شارژ می توانید از دستگاه استفاده کنید.


اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

اگر به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، برای شروع شارژ باتری، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را قطع و دوباره وصل کنید.

شارژ باتری از طریق USB

باتری ضعیف است، اما شارژر همراه خود ندارید؟ شما می توانید از کابل USB سازگار برای اتصال به یک دستگاه سازگار از قبیل کامپیوتر استفاده کنید.

برای جلوگیری از قطع رابط شارژر، هنگام اتصال یا قطع اتصال کابل شارژر دقت کنید.

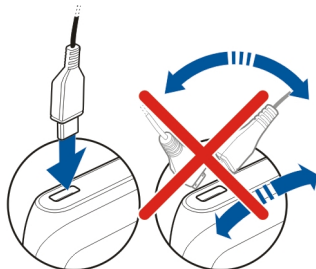


در صورتی که به کامپیوتر وصل باشد، می توانید دستگاه خود را در حین شارژ همگام سازی کنید.

شارژ از طریق USB ممکن است مدتی طول بکشد تا شروع شود، و در صورتی که از هاب USB فاقد نیرو استفاده می کنید ممکن است کار نکند. دستگاه شما وقتی به پریز دیوار وصل است بسیار سریعتر شارژ می شود.

وقتی باتری در حال شارژ شدن است، چراغ نشانگر شارژ کنار رابط USB روشن می شود. هنگام شارژ باتری کم است، نشانگر شارژ چشمک می زند. تا شروع شدن شارژ ممکن است لحظه ای طول بکشد.

محل های آنتن


هنگامی که آنتن در حال ارسال یا دریافت است، از دست زدن بدون دلیل به بدنه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیر می گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.



منطقه آنتن به رنگ خاکستری علامتگذاری می شود.

هدست

می توانید یک هدست سازگار یا هدفون های سازگار را به دستگاه خود وصل کنید.

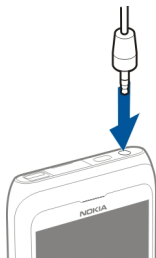

دستگاه را روشن یا خاموش کنید

روشن کنید

کلید خاموش/روشن ❶ را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد.

خاموش کنید

کلید خاموش/روشن ❶ را فشار دهید و نگه دارید.



استفاده از دستگاه خود برای اولین بار

وقتی برای اولین بار دستگاه خود را روشن می کنید، و سیم کارت را در دستگاه قرار می دهید، دستگاه شما را در تنظیمات اولیه راهنمایی می کند. برای استفاده از همه سرویس های Ovi Nokia، یک حساب Nokia بسازید. همچنین می توانید مخاطبین و سایر محتواهای دستگاه قبلی خود را کپی کنید و برای دریافت نکات و ترفندهای مفید مشترک شوید.

برای ایجاد یک حساب Nokia، به اتصال اینترنت نیاز دارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر قادر به اتصال به اینترنت نیستید، می توانید بعداً حسابی را ایجاد کنید.

نکته برای ایجاد و مدیریت حساب Nokia خود روی اینترنت، به www.ovi.com بروید.

اگر از قبل حساب Nokia دارید، وارد سیستم شوید.

نکته رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟ می توانید درخواست کنید که از طریق ایمیل یا پیام کوتاه برای شما ارسال شود.

از برنامه انتقال داده برای کپی محتوای خود استفاده کنید، مثلاً:

- مخاطبین
- پیامها
- عکس ها و فیلم ها
- تنظیمات شخصی

وقتی حساب ایمیلی ایجاد می کنید، می توانید صندوق ورودی خود را طوری تنظیم کنید که روی صفحه اصلی شما نمایش داده شود، بنابراین بسهولت می توانید ایمیل خود را بررسی کنید.

اگر می خواهید در طول فرایند تنظیم، تماس اضطراری برقرار کنید، کلید منو را فشار دهید.

اشتراک Nokia

وقتی برای اولین بار دستگاه خود را روشن می کنید، دستگاه شما را در ایجاد یک اشتراک Nokia راهنمایی می کند.

با اشتراک Nokia خود، به عنوان مثال می توانید:

- می توانید تنها با یک نام کاربری و رمز ورود روی دستگاه و رایانه سازگار به همه سرویس های Ovi Nokia دسترسی پیدا کنید
 - بارگیری محتوا از سرویس های Ovi
 - ذخیره جزئیات مدل دستگاه و اطلاعات مخاطب. شما می توانید جزئیات کارت پرداخت خود را اضافه کنید.
 - ذخیره مسیرهای مهم پیاده روی و رانندگی در نقشه های Ovi
- برای آشنایی بیشتر درباره اشتراک Nokia و سرویس های Ovi، به www.ovi.com مراجعه کنید.

برای ایجاد یک اشتراک Nokia در فرصتی دیگر، از دستگاه خود برای دسترسی به سرویس Ovi استفاده کنید، و از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

تنظیم دستگاه

برای تعیین برخی تنظیمات اولیه دستگاه خود، میانبر تنظیم تلفن  که یکی از صفحه های اصلی شما هستند را انتخاب کنید. برای جابجایی بین صفحه های اصلی، به چپ یا راست بروید.

می توانید موارد زیر را انجام دهید:

- مخاطبین، عکس ها و سایر محتواها را از دستگاه Nokia قبلی کپی کنید
- دستگاه خود را با تغییر آهنگ زنگ و مضمون دیداری شخصی سازی کنید
- @ایمیل راه اندازی
- به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود
- تغییر تنظیمات پخش اسلاید

برای تعیین تنظیمات در فرصتی دیگر، می توانید فهرست < برنامه ها > ابزار < تنظیم تلفن را نیز انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

کپی کردن مخاطبین یا عکس ها از دستگاه قدیمی خود

می خواهید سریعاً اطلاعات مهم خود را از دستگاه Nokia سازگار قبلی کپی کنید و از دستگاه جدید خود استفاده کنید؟ از برنامه انتقال داده برای کپی رایگان، برای مثال، مخاطبین، ورودی های تقویم و عکس ها به دستگاه جدید خود استفاده کنید.

دستگاه Nokia قبلی باید Bluetooth را پشتیبانی کند.

فهرست < برنامه ها > ابزار < تنظیم تلفن و انتقال داده را انتخاب کنید.



اگر دستگاه Nokia قدیمی شما فاقد برنامه انتقال داده است، دستگاه جدید آن را با استفاده از Bluetooth در یک پیام ارسال می کند. جهت نصب برنامه، پیام را در دستگاه قبلی باز کنید و دستورالعملها را دنبال کنید.

۱ دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید و دستگاه ها را جفت کنید. Bluetooth باید فعال شود.

- ۲ اگر دستگاه دیگر نیاز به کد عبور دارد، کد عبور را وارد کنید. کد عبور که می توانید خودتان آن را تعیین کنید باید در هر دو دستگاه وارد شود. کد عبور در برخی دستگاه ها ثابت است. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید.
- کد عبور تنها برای اتصال فعلی معتبر است.
- ۳ محتوای مورد نظر و تایید را انتخاب کنید.

کدهای دستیابی

این کدها از سیم کارت شما در برابر استفاده غیر مجاز محافظت می کند یا برای دسترسی به برخی ویژگی ها مورد نیازند. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حین روشن شدن، کد PIN درخواست کند. در صورت عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت یا فراموشی آنها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر سه بار متوالی کد را اشتباه وارد کنید، برای بازگشایی قفل آن به کد PUK یا PUK2 نیاز دارید.	کد PIN یا PIN2 (۴ تا ۸ رقمی)
این کدها برای بازگشایی کد PIN یا PIN2 مورد نیازند. در صورتی که این کدها با سیم کارت ارائه نشده باشند، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.	کد PUK یا PUK2 (8 رقمی)
جهت شناسایی دستگاه های معتبر در شبکه ستفاده می شود. این شماره نیز جهت مسدود نمودن مثلاً دستگاه های دزدیده شده استفاده می شود. برای مشاهده شماره IMEI خود، *#06# را شماره گیری کنید.	شماره IMEI (15 رقمی)
این کد به حفاظت دستگاه شما در برابر استفاده غیر مجاز کمک می کند. می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که کد قفلی که تعیین نموده اید را درخواست نماید. کد جدید را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از دستگاه نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن کد و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت. ممکن است مشمول هزینه های اضافی شده و همه داده های شخصی در دستگاه شما حذف شوند.	کد قفل (کد امنیتی) (حداقل 4 رقم یا نویسه)

برای کسب اطلاعات بیشتر، با مرکز خدمات Nokia Care یا فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید.

استفاده از راهنمای کاربر داخل دستگاه

? فهرست > برنامه ها > راهنما را انتخاب کنید.

باز کردن راهنمای کاربر برنامه
گزینه ها > دفترچه راهنما را انتخاب کنید. در همه برنامه ها موجود نیست.

جستجوی راهنمای برنامه

وقتی راهنمای کاربر باز است، گزینه ها > جستجو را انتخاب کنید و حرف یا واژه ای را در قسمت جستجو وارد کنید.

تغییر بین راهنمای کاربر و برنامه

کلید منو را فشار دهید و نگه دارید، به چپ و راست حرکت دهید و برنامه دلخواه را انتخاب کنید.

 بیانگر پیوند به یک صفحه وب است. پیوند به موضوعات مربوطه ممکن است در انتهای دستورالعمل ها وجود داشته باشد.

نصب Nokia Ovi Suite در رایانه خود

از طریق برنامه Nokia Ovi Suite PC، می توانید محتوای دستگاه خود را مدیریت نمایید و آن را با رایانه خود همگام نگه دارید. همچنین می توانید با جدیدترین نرم افزار دستگاه خود را به روز کنید و نقشه ها را بارگیری نمایید.


جدیدترین نسخه Nokia Ovi Suite را از www.ovi.com/suite در رایانه خود بارگیری کنید.

اگر رایانه شما نمی تواند به اینترنت وصل شود، برای نصب Nokia Ovi Suite از حافظه دستگاه خود:


۱ از یک کابل داده سازگار USB برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.

در صورت استفاده از Windows XP یا Windows Vista روی رایانه خود، حالت USB دستگاه خود را روی ذخیره انبوه تغییر دهید. برای تنظیم حالت USB روی دستگاه خود، منطقه اعلان را در گوشه بالایی سمت راست انتخاب کنید و  > ذخیره انبوه را انتخاب کنید.


حافظه انبوه دستگاه شما به صورت یک دیسک جداشدنی روی رایانه شما ظاهر می شود.

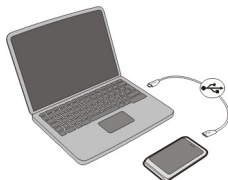

۲ در رایانه خود، نصب **Nokia Ovi Suite** را انتخاب کنید.

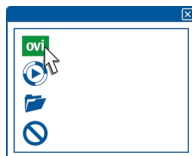

اگر پنجره نصب بطور خودکار باز نمی شود، فایل نصب را بصورت دستی باز کنید. باز کردن پوشه **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe** را انتخاب کنید و دوبار کلیک کنید.

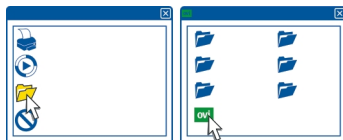

۳ دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

۴ وقتی نصب پایان یافت، در صورت استفاده از Windows XP یا Windows Vista روی رایانه خود، بررسی کنید که حالت USB دستگاه شما روی **Nokia Ovi Suite** تنظیم باشد.

برای آشنایی بیشتر درباره **Nokia Ovi Suite**، به www.ovi.com/suite بروید.

برای بررسی اینکه چه سیستم عامل هایی **Nokia Ovi Suite** را پشتیبانی می کنند، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

کاربردهای اصلی


عملکردهای صفحه لمسی

برای تعامل با رابط کاربری، صفحه لمسی را ضربه بزنید یا ضربه زده و نگه دارید.

باز کردن یک برنامه یا سایر عوامل صفحه
برنامه یا عامل را ضربه بزنید.

دسترسی سریع به عملکردها


روی مورد ضربه بزنید و نگه دارید. یک منوی بازشو با گزینه های موجود ظاهر می شود. برای مثال، برای ارسال یک عکس یا حذف یک هشدار، عکس یا هشدار را ضربه بزنید و نگه دارید، و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

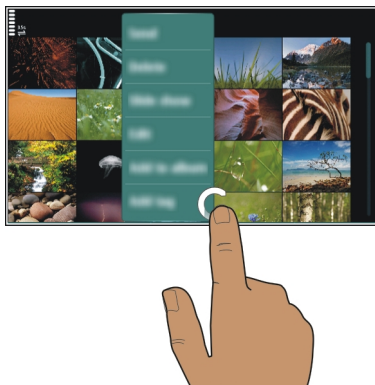

اگر صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید، حالت ویرایش فعال می شود.




مورد را بکشید

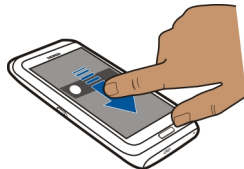

روی مورد ضربه بزنید و نگه دارید و انگشت خود را روی صفحه بکشید. مورد انگشت شما را دنبال می کند.

هنگامیکه حالت ویرایش را فعال کرده اید، می توانید موارد را در صفحه اصلی یا منوی اصلی بکشید.

جابجا شوید

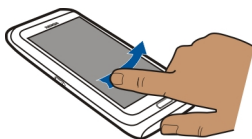

انگشت خود را روی صفحه بگذارید و انگشت خود را بطور پیوسته در جهت دلخواه بکشید. برای مثال، هنگام مشاهده یک عکس، برای مشاهده عکس بعدی، به چپ بروید.

در لیست یا منو حرکت کنید

انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید، آن را با سرعت در اطراف صفحه بالا یا پایین بکشید، سپس انگشت خود را بلند کنید. محتوای صفحه با سرعت و مسیری که در زمان رها سازی دارند پیمایش می شوند. برای انتخاب یک مورد از لیست پیمایش و برای توقف حرکت، بر روی مورد ضربه بزنید.



بزرگنمایی مثبت

دو انگشت را روی یک مورد مثلاً عکس یا صفحه وب بگذارید و انگشتان خود را جدا کنید.

**بزرگنمایی منفی**

دو انگشت را روی مورد بگذارید، هر دو انگشت خود را با هم بکشید.

نکته برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، می توانید موردی را دوبار ضربه بزنید.

عوامل متقابل صفحه اصلی

عوامل صفحه اصلی متقابل هستند. برای مثال، می توانید تاریخ و زمان را تغییر دهید، هشدارها را تنظیم کنید، ورودی های تقویم را بنویسید، یا نمایه ها را مستقیماً در صفحه اصلی ویرایش کنید.

**تنظیم زنگ هشدار**

ساعت (1) را تنظیم کنید.

فعال سازی یا ویرایش نمایه ها

نمایه (2) را انتخاب کنید.

مشاهده یا ویرایش برنامه زمان بندی خود

تاریخ (3) را تنظیم کنید.

مشاهده تماس های بی پاسخ و پیام های خوانده نشده منطقه اطلاع رسانی (4) را انتخاب کنید.

مشاهده WLAN های موجود یا مدیریت اتصال Bluetooth منطقه اطلاع رسانی (4) را انتخاب کنید.

ویرایش تنظیمات اتصال منطقه اطلاع رسانی (4) و ➡ را انتخاب کنید.

در اکثر نماهای دیگر، شما می توانید منطقه اطلاع رسانی (4) را انتخاب کنید و اقدامات زیر را انجام دهید:

- ویرایش تنظیمات اتصال
- باز کردن ساعت و تنظیم هشدار
- مشاهده وضعیت باتری و فعال کردن حالت ذخیره نیرو
- مشاهده اعلان های تماس های بی پاسخ یا پیام های خوانده نشده
- باز کردن برنامه جادویی WLAN و اتصال به WLAN
- مدیریت اتصالات Bluetooth

جایجایی بین برنامه های باز

می توانید مشاهده کنید که چه برنامه ها و کارهایی در تصویر زمینه باز هستند و بین آنها جابجا شوید.

کلید منو را فشار داده و نگه دارید، چپ و راست بروید و برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید.



اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری و حافظه می شود. برای بستن برنامه ای که از آن استفاده نمی کنید، ☒ را انتخاب کنید.



نکته برای بستن همه برنامه های باز، تغییر دهنده کار را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، بستن همه را انتخاب کنید.

نوشتن متن

ورودی صفحه کلید

صفحه کلید

دستگاه شما مجهز به یک صفحه کلید کامل است. برای باز کردن صفحه کلید، صفحه لمسی را به سمت بالا فشار دهید. وقتی صفحه کلید را باز می کنید، نمایشگر بطور خودکار از عمودی به افقی می چرخد.

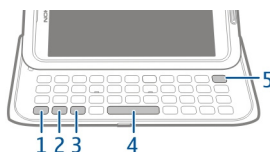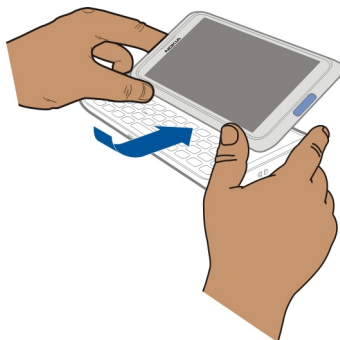

- 1 کلید عملکرد. برای وارد کردن نویسه های خاص چاپ شده در بالای کلیدها، کلید عملکرد را یکبار فشار دهید، و سپس کلید مربوطه را فشار دهید. برای وارد کردن چندین نویسه خاص در یک ردیف، کلید عملکرد را دوبار فشار دهید. برای بازگشت به حالت عادی، کلید عملکرد را فشار دهید.
- 2 کلید Shift. برای تغییر بین حالت های حروف کوچک و بزرگ، کلید شیفت را دوبار فشار دهید. برای وارد کردن یک حرف تکی بزرگ در حالت حروف کوچک، یا حرف کوچک تکی در حالت حروف بزرگ، کلید شیفت را فشار دهید و سپس کلید الفبای مورد نظر را بزنید.

- 3 کلید Sym برای درج نویسه های خاصی که در صفحه کلید نشان داده نمی شوند، کلید نماد را فشار دهید، و نویسه مورد نظر را از جدول انتخاب کنید. برای تغییر زبان نوشتاری، کلید shift را فشار دهید و نگه دارید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
- 4 کلید فاصله
- 5  کلید حذف فاصله. برای حذف یک نویسه، کلید حذف فاصله را فشار دهید. برای حذف چند نویسه، کلید حذف فاصله را فشار داده و نگه دارید.

درج تغییرات يك حرف

برای مثال، می توانید حروف را با لهجه وارد کنید. برای درج **ä**، کلید نماد را فشار دهید و نگه دارید و همزمان کلید **A** مربوطه را را پشت سر هم فشار داده تا نویسه مورد نظر شما نمایش داده شود. ترتیب و قابلیت دسترسی به حروف به زبان نوشتاری انتخاب شده بستگی دارد.


وارد کردن شماره یا نویسه خاص چاپ شده در بالای یک کلید
کلید دلخواه را فشار داده و نگه دارید.

ورودی لمسی

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید مجازی

استفاده از صفحه کلید مجازی

برای فعال کردن صفحه کلید مجازی، یک قسمت ورودی متن را انتخاب کنید. هم در حالت افقی و هم در حالت عمودی می توانید از صفحه کلید مجازی استفاده کنید.

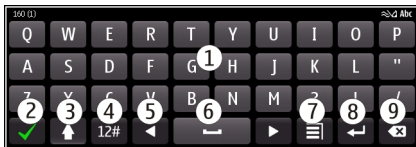

- 1 صفحه کلید مجازی
- 2 کلید بستن - بستن صفحه کلید مجازی.
- 3 کلید Shift و Caps lock - برای وارد کردن نویسه های کوچک بصورت بزرگ یا برعکس، قبل از وارد کردن نویسه، کلید را انتخاب کنید. برای غیر فعال کردن caps lock، کلید را دوبار فشار دهید. خط زیر کلید نشان دهنده فعال بودن caps lock است.
- 4 دامنه نویسه - دامنه نویسه مورد نظر، مانند اعداد یا نویسه های خاص را انتخاب کنید.
- 5 کلیدهای جهت دار - مکان نما را به راست و چپ می برد.
- 6 نوار فاصله - فاصله ای را وارد می کند.
- 7 منوی ورودی - ورودی متن پیشگویانه را فعال کنید یا زبان نوشتاری را تغییر دهید.

8 کلید Enter - مکان نما را به ردیف بعد یا قسمت ورودی متن انتقال می دهد. قابلیت های اضافی بر اساس محتوای فعلی است. برای مثال، در قسمت آدرس وب مرورگر وب، بصورت نماد Go کار می کند.

9 کلید برگشت به عقب - نویسه ای را حذف می کند.

بین صفحه کلید مجازی و صفحه کلید در حالت عمودی جابجا شوید.
 ☰ < صفحه کلید حرفی-عددی یا صفحه کلید QWERTY را انتخاب کنید.

افزودن تکیه به یک نویسه
 نویسه را انتخاب کرده و نگه دارید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید مجازی
 استفاده از صفحه کلید مجازی

هنگام نوشتن در حالت عمودی، اگر ترجیح می دهید از صفحه کلید حرفی عددی استفاده کنید، می توانید از صفحه کلید مجازی به صفحه کلید عددی مجازی بروید.

۱ قسمت ورودی متن را انتخاب کنید.

۲ ☰ < صفحه کلید حرفی-عددی را انتخاب کنید.



1 کلیدهای عددی

2 * - یک نویسه خاص وارد کنید، یا وقتی که حالت ورودی متن پیشگو فعال شده و زیر کلمات خط کشیده شده، بین کلمات پیشنهادی حرکت کنید.

3 کلید Shift - حالت نویسه را تغییر می دهد. برای فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت ورودی متن پیشگو، سریعاً این کلید را دو بار انتخاب کنید. برای جابجایی بین حالت های حرفی عددی، این کلید را انتخاب کنید و نگه دارید.

4 کلید بستن - بستن صفحه کلید مجازی.

5 کلیدهای جهت دار - حرکت مکان نما به چپ یا راست.

6 منوی ورودی - فعال کردن ورودی متن پیشگو، تغییر زبان نوشتن، یا تغییر به صفحه کلید مجازی.

- 7 کلید برگشت به عقب - حذف یک نویسه.
- 8 نشانگر ورودی متن (در صورت موجود بودن) - نشان دهنده حالت نویسه، فعال بودن حالت حرف یا عدد یا ورودی متن پیشگو.

فعال کردن ورودی متن پیشگو با استفاده از صفحه کلید مجازی
سریعاً # را دوبار فشار دهید.

نویسه ای را وارد کنید

- ۱ کلید عددی (۱-۹) را مکرراً بزنید تا نویسه های دلخواه ظاهر شود. نویسه های بیشتری به جز آنهایی که روی کلید دیده می شود موجود است.
- ۲ اگر حرف بعدی بر روی همان کلید قرار دارد صبر کنید تا مکان نما نمایش داده شود یا مکان نما را به جلو ببرید و کلید را دوباره انتخاب کنید.

فاصله ای را وارد کنید

- ۰ را انتخاب کنید.

انتقال مکان نما به خط بعدی

- سریعاً ۰ را سه بار انتخاب کنید.

فعال کردن ورودی متن پیشگو با استفاده از صفحه کلید مجازی

ورودی متن پیشگو بر پایه یک فرهنگ لغت داخلی است که کلمات جدید را نیز می توانید به آن اضافه کنید. ورودی متن پیشگو برای همه زبانها در دسترس نمی باشد.

- ۱  < فعال کردن متن پیشگو را انتخاب کنید.
- ۲ برای نوشتن کلمه مورد نظر، از کلیدهای 2 تا 9 استفاده کنید. برای هر حرف یک بار کلید را انتخاب کنید. برای مثال، وقتی لغت نامه انگلیسی انتخاب شده است برای نوشتن Nokia، برای N کلید 6، برای o کلید 6، برای نوشتن k کلید 5، برای نوشتن a کلید 4 و برای نوشتن 2 را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب هر کلید، کلمه پیشنهادی تغییر می کند.

- ۳ در صورت صحیح نبودن کلمه،* را پشت سر هم انتخاب کنید تا لغاتی که با نوشته شما هماهنگ هستند نمایش داده شوند. اگر کلمه ای در لغت نامه نیست، املاء را انتخاب کنید، و کلمه را با استفاده از حالت ورودی متن سنتی وارد کنید و تایید را انتخاب کنید.
- اگر؟ بعد از کلمه نمایش داده شد، کلمه در لغت نامه وجود ندارد. برای افزودن کلمه به لغت نامه،* را انتخاب کرده، با استفاده از حالت ورودی متن سنتی کلمه را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

- ۴ برای درج فاصله، 0 را انتخاب کنید. برای درج یک علامت نشانه گذاری معمول، 1 و سپس * را بطور مکرر انتخاب کنید تا علامت نشانه گذاری مناسب نمایش داده شود.

۵ نوشتن کلمه بعد را شروع کنید.

غیر فعال کردن ورودی متن پیشگو
به سرعت # را دو بار انتخاب کنید.

تعیین زبان نوشتاری

فهرست < تنظیمات و تلفن < ورودی لمسی < زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

تغییر زبان نوشتاری

☐ < گزینه های ورودی < زبان نوشتاری یا ☐ < زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

میانبرهای صفحه کلید

این میانبرها استفاده از برنامه ها را موثرتر می سازند.

میانبرهای عمومی

Ctrl + C	کپی کردن متن.
Ctrl + X	بریدن متن.
Ctrl + V	چسباندن متن.
Shift + Sym	زبان نوشتاری را تغییر دهید.
Ctrl + A	انتخاب تماس.
Ctrl + B	از قلم برجسته استفاده کنید.

میانبرهای ایمیل

C	ایجاد یک پیام جدید.
R	پاسخ به پیام.
A	پاسخ به همه.
F	هدایت يك پیام.
D	برای حذف يك پیام.
I	بسط دادن یا جمع کردن لیست پیامها.

L	علامتگذاری پیام با پرچم.
M	انتقال پیام به پوشه ای دیگر.
N	رفتن به پیام بعدی.
P	رفتن به پیام قبلی.
S	جستجوی يك پیام.
U	علامت گذاری پیام به عنوان خوانده یا خوانده نشده.
Z	همگام سازی اشتراك ایمیل.
H	باز کردن راهنمای کاربر داخل دستگاه.

نمایش نشانگرها

نشانگرهای کلی

-  صفحه لمسی و کلیدها قفل هستند.
-  دستگاه برای پیام ها یا تماس های ورودی، بی صدا هشدار می دهد.
-  هشدار تنظیم شده است.
-  یک نمایه زمان دار فعال شده است.
-  شما دارای یک رویداد بی پاسخ تقویم هستید.

نشانگرهای تماس

-  کسی سعی کرده است با شما تماس بگیرد.
-  در حال استفاده از خط تلفن دوم خود هستید (سرویس شبکه).
-  تماسهای ورودی به شماره ای دیگر منتقل شده اند (خدمات شبکه). اگر دو خط تلفن دارید، یک شماره خط فعال را نشان می دهد.
-  دستگاه شما آماده تماس اینترنتی است.
-  یک تماس داده فعال وجود دارد (خدمات شبکه).

نشانگرهای پیام رسانی

-  پیام های خوانده نشده دارید. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، ممکن است پُشته صندوق ورودی شما پر باشد.
-  پیامهایی در پوشه صندوق ارسال در انتظار ارسال هستند.

نشانه‌های شبکه

دستگاه شما به شبکه GSM متصل شده است (سرویس شبکه).	📶
دستگاه شما به شبکه 3G متصل شده است (سرویس شبکه).	3G
یک اتصال داده GPRS قابل دسترسی است (خدمات شبکه). 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال انتظار است و 📶 نشان دهنده این است که فعال یا غیر فعال است.	📶
یک اتصال داده EGPRS فعال است (سرویس شبکه). 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال انتظار است و 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.	📶
یک اتصال داده 3G فعال است (سرویس شبکه). 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال انتظار است و 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.	3G
یک اتصال داده HSPA فعال است (سرویس شبکه). 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال انتظار است و 📶 نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.	3.5G
یک اتصال WLAN موجود است. 📶 نشان دهنده این است که اتصال رمزگذاری شده است و 📶 نشان دهنده این است که اتصال رمزگذاری نشده است.	📶

نشانه‌های اتصال

Bluetooth فعال است. 📶 نشان دهنده این است که دستگاه شما در حال ارسال داده است. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، دستگاه شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط با دستگاه دیگر است.	📶
یک کابل USB به دستگاه خود وصل نموده اید.	🔌
یک کابل HDMI به دستگاه خود وصل نموده اید.	HDMI
GPS فعال است.	📶
دستگاه در حال همگام سازی است.	🔄
یک هدست سازگار به دستگاه شما وصل شده است.	🎧
یک کابل خروجی تلویزیون به دستگاه شما متصل شده است.	📺
یک تلفن متنی سازگار به دستگاه شما وصل شده است.	📶

تنظیم چراغ اعلان جهت چشم زدن برای تماس های بی پاسخ یا پیام ها

دستگاه یک چراغ اعلان در کلید منو دارد. وقتی چراغ چشمک می زند، شما تماسی را از دست داده اید یا پیامی رسیده است.

فهرست < تنظیمات و تلفن > چراغ های اعلان < چراغ اعلان را انتخاب کنید.

جستجو در دستگاه و اینترنت



شما می توانید مواردی از قبیل پیام ها، تصاویر، فایل ها، موسیقی یا فیلم های ذخیره شده در دستگاه خود یا اینترنت را جستجو کنید.

- ۱ فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.
- ۲ واژه جستجو را وارد کنید و از موارد پیشنهادی منطبق انتخاب کنید.
- ۳ برای جستجو در اینترنت، پیوند جستجوی اینترنتی را در انتهای نتایج جستجو انتخاب کنید. به یک اتصال اینترنت فعال نیاز دارید.

نکته می توانید یک ابزارک جستجو به صفحه اصلی اضافه کنید. روی صفحه اصلی خود ضربه بزنید و نگه دارید، و  و ابزارک جستجو را از لیست انتخاب کنید.

استفاده از دستگاه خود بصورت آفلاین

در محیط های که نمی خواهید تماس برقرار یا دریافت کنید، در صورت فعال نمودن حالت آفلاین، هنوز می توانید به تقویم، لیست مخاطبین و بازی های آفلاین دسترسی داشته باشید. زمانیکه استفاده از تلفن همراه مجاز نیست یا تداخل و خطر ایجاد می کند، دستگاه را خاموش کنید.

در صفحه اصلی، نمایه و آفلاین را انتخاب کنید.

وقتی نمایه آفلاین فعال می شود، اتصال شما به شبکه تلفن همراه قطع می شود. از انتقال تمام سیگنال های فرکانس رادیویی بین دستگاه و شبکه تلفن همراه جلوگیری می شود. در صورتیکه سعی در ارسال پیام داشته باشید، در پوشه صندوق ارسال می ماند و تنها زمانیکه نمایه دیگری را فعال کنید، ارسال می شود.

شما نیز می توانید بدون سیم کارت از دستگاه خود استفاده کنید. دستگاه را خاموش کرده و سیم کارت را بیرون آورید. وقتی دستگاه را دوباره روشن می کنید، نمایه آفلاین فعال می شود.



مهم: در حالت آفلاین نمی توانید هیچ تماسی را برقرار یا دریافت کنید، یا اینکه از ویژگی هایی استفاده کنید که به پوشش شبکه ای تلفن همراه نیاز دارند. در صورتی که از همه واحدهای هزینه یا ارزی استفاده کرده اید، فقط می توانید با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده تماس بگیرید. برای برقراری تماس ها، باید ابتدا به نمایه دیگری تغییر یابید.

اگر نمایه آفلاین فعال شد، همچنان می توانید به شبکه محلی بی سیم WLAN متصل باشید، بعنوان مثال برای خواندن ایمیل یا مرور اینترنت. شما نیز می توانید از Bluetooth استفاده کنید.

فراغوش نکنید که کلید مقررارت ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

افزایش طول عمر باتری

اگر به نظر می‌رسد همیشه در جستجوی شارژر هستید، مراحلی برای کاهش مصرف دستگاه شما وجود دارد.

- همیشه باتری را کاملاً شارژ کنید.
- وقتی حالت ذخیره‌سازی نیرو فعال است، تنظیمات دستگاه از قبیل حالت شبکه و محافظ صفحه بهینه می‌شوند.

فعال سازی حالت ذخیره سازی نیرو

کلید روشن و خاموش ① را فشار داده و فعال کردن ذخیره سازی نیرو را انتخاب کنید. برای غیر فعال کردن حالت ذخیره سازی نیرو، کلید خاموش روشن ① را فشار دهید و غیرفعال کردن ذخیره سازی نیرو را انتخاب کنید.

بستن برنامه هایی که استفاده نمی‌کنید

کلید منو را فشار داده و نگه دارید، حرکت کنید تا برنامه مورد نظر نمایش داده شود و ☒ را انتخاب نمایید.

صداها، مضامین و جلوه‌ها

- صداها: غیر ضروری از قبیل نواختن کلید را قطع کنید.
- بیشتر از هدفون‌های سیم‌دار به جای بلندگوها استفاده کنید.
- طول مدت زمان وقفه که پس از آن صفحه نمایش دستگاه خاموش می‌شود را تغییر دهید.

تنظیم مدت زمان وقفه

فهرست > تنظیمات و تلفن > نمایش > زمان وقفه نور را انتخاب کنید.

فعال سازی یک تصویر زمینه و مضمون تیره

فهرست > تنظیمات و زمینه > موارد کلی را انتخاب کنید. برای تغییر دادن پس‌زمینه، روی صفحه اصلی، گزینه‌ها > تغییر تصویر زمینه را انتخاب کنید.

غیر فعال کردن جلوه‌های انیمیشن پس زمینه

فهرست > تنظیمات و زمینه > موارد کلی > گزینه‌ها > جلوه‌های مضمون > خاموش را انتخاب کنید.

کاهش روشنایی صفحه نمایش

در تنظیمات نمایشگر، روشنی تصویر را انتخاب کنید.

غیر فعال کردن ساعت بزرگ محافظ صفحه
فهرست < تنظیمات و زمینه > محافظ صفحه < هیچ را انتخاب کنید.

استفاده از شبکه

- هنگام گوش دادن به موسیقی، یا استفاده از دستگاه خود، اگر نمی خواهید تماسی را برقرار یا دریافت کنید، نمایه آفلاین را فعال کنید.
- دستگاه خود را برای بررسی نامه به دفعات کمتر تنظیم کنید.
- از اتصال WLAN برای اتصال به اینترنت بیشتر از اتصال داده بسته ای (G یا 3GPRS) استفاده کنید.
- اگر دستگاه شما برای استفاده از هر دو شبکه GSM و 3G (حالت دوتایی) تنظیم شده باشد، دستگاه هنگام جستجوی شبکه 3G نیروی بیشتری استفاده می کند.

تنظیم دستگاه خود، فقط جهت استفاده از شبکه GSM
فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < حالت شبکه > GSM را انتخاب کنید.

غیر فعال کردن Bluetooth در صورت عدم نیاز
فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth < Bluetooth > خاموش را انتخاب کنید.

توقف دستگاه خود از جستجوی شبکه های محلی بی سیم موجود
فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم < گزینه ها > تنظیمات < نمایش موجود بودن WLAN > هیچوقت را انتخاب کنید.

برقراری اتصال داده بسته ای (3G یا GPRS) فقط در صورت نیاز
فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < داده بسته ای > اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.

شخصی سازی و فروشگاه Ovi

نمایه ها

درباره نمایه ها

فهرست < تنظیمات > نمایه ها را انتخاب کنید.

منتظر تماس هستید اما نمی توانید به تلفن امکان زنگ زدن دهید؟ دستگاه شما دارای نمایه های گروه های تماس گرفته با تنظیمات مختلف است، که می توانید آن را برای رویدادها و محیط های مختلفی شخصی سازی کنید. شما می توانید نمایه های شخصی خود را نیز ایجاد کنید.

شما می توانید نمایه ها را به روش های زیر شخصی کنید:

- آهنگ زنگ و هشدار پیام را تغییر دهید.
- میزان صدای زنگ و آهنگ های کلید را تنظیم کنید.
- آهنگ های کلید و اعلان را بی صدا کنید.
- هشدارهای لرزشی را فعال کنید.
- دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام تماس نام مخاطب را بگوید.

شخصی سازی آهنگ های خود

شما می توانید آهنگ های زنگ خود را برای هر نمایه شخصی کنید.

فهرست < تنظیمات > نمایه ها را انتخاب کنید.

۱ نمایه مورد نظر را انتخاب کنید.

۲ شخصی سازی و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

نکته بارگیری آهنگ های زنگ از فروشگاه Ovi. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi، به www.ovi.com بروید.

قطع صدای دستگاه خود

وقتی نمایه بی صدا فعال می شود، همه صداهای زنگ و هشدار قطع می شوند. وقتی در سینما یا جلسه هستید، این نمایه را فعال نمایید.

در صفحه اصلی، نمایه و بی صدا را انتخاب کنید.

تغییر نمایه خود برای جلسات یا استفاده در محیط باز

وقتی نمایه جلسه فعال است، دستگاه شما، به جای زنگ زدن با احتیاط یکبار بوق می زند. وقتی نمایه محیط باز فعال است، آهنگ زنگ بلندتر است، بنابراین در محیط شلوغ تماسی بی پاسخ نخواهد ماند.

در صفحه اصلی، نمایه و جلسه یا محیط باز را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه جدید

چگونه دستگاه شما نیازهای شما را در محل کار یا دانشکده یا خانه برآورده نماید؟ شما می توانید نمایه های جدید را برای موقعیت های مختلف ایجاد کنید و نام های مناسبی به آنها دهید.

۱ فهرست < تنظیمات > نمایه ها و گزینه ها < ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات نمایه خود را تعیین کنید و نام نمایه را انتخاب کنید.

۳ نامی را برای نمایه وارد کنید.

تنظیم یک نمایه زمان دار

شما می توانید نمایه را بعد از زمانیکه نمایه استفاده شده قبلی فعال شده فعال کنید.

فهرست < تنظیمات > نمایه ها را انتخاب کنید.

۱ نمایه دلخواه خود و زمان دار را انتخاب کنید.

۲ زمانی را که می خواهید نمایه زمان دار منقضی شود را تنظیم کنید.

تغییر زمینه خود

👤 با زمینه ها، شما می توانید رنگ و ظاهر نمایشگر خود را تغییر دهید.

فهرست < تنظیمات > زمینه را انتخاب کنید.

موارد کلی و یک زمینه را انتخاب کنید.

برخی مضامین دارای جلوه های انیمیشن پس زمینه هستند. جهت ذخیره نیروی باتری، موارد کلی < گزینه ها > جلوه های مضمون < خاموش را انتخاب کنید.

نکته مضمون ها را از فروشگاه Ovi Nokia بارگیری کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi، به www.ovi.com بروید.

صفحه اصلی

درباره صفحه اصلی

در صفحه اصلی، کارهای زیر را می توانید انجام دهید:

- مشاهده اعلان های تماس های بی پاسخ و پیام های دریافتی
- باز کردن برنامه های دلخواه خود
- کنترل برنامه هایی از قبیل پخش کننده موسیقی
- افزودن میانبر برای ویژگی های مختلفی چون نوشتن پیام
- مشاهده مخاطبین دلخواه خود، و تماس سریع، یا ارسال پیام به آنها

شما دارای بیش از یک صفحه اصلی هستید، برای مثال، صفحه های اصلی کار و زندگی خصوصی.

عوامل صفحه اصلی متقابل هستند. برای مثال، در صورتیکه ساعت را انتخاب کنید، برنامه ساعت باز می شود.

صفحات اصلی از پیش تعیین شده

دستگاه شما دارای صفحات اصلی مجزا برای نیازهای کاری و شخصی و پیوندهای اینترنتی است. شما می توانید صفحات خود به دلخواه خود شخصی کنید.



برای جابجایی به صفحه اصلی دیگر، به چپ یا راست بروید. ● ● ● نشان دهنده صفحه اصلی نمایش داده شده فعلی است.

شخصی سازی صفحه اصلی

آیا می خواهید منظره یا عکس خانوادگی دلخواه خود را در پس زمینه صفحه اصلی مشاهده کنید؟ شما می توانید این تصویر زمینه را تغییر دهید، موارد را در صفحه اصلی ترتیب بندی مجدد کنید و آن را طبق سلیقه خود سازماندهی کنید.

نکته اگر بیش از یک صفحه اصلی دارید، می توانید در حین ویرایش بین آنها جابجا شوید و همه صفحات اصلی خود را بصورت همزمان شخصی سازی کنید.


تغییر تصویر زمینه

- ۱ صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ گزینه ها < تغییر تصویر زمینه > تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ عکس مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۴ انجام شد را انتخاب کنید.

نکته بارگیری تصاویر پس زمینه بیشتر از فروشگاه Ovi Nokia. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi، به www.ovi.com بروید.

ترتیب بندی مجدد موارد در صفحه اصلی

- ۱ صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ موارد را به محل جدید کشیده و رها کنید.

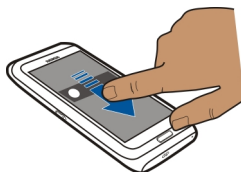

۳ انجام شد را انتخاب کنید.

افزودن ابزارک به صفحه اصلی

آیا به هوشناسی یا اخبار روزانه علاقه مندید؟ شما می توانید برنامه های کوچک (ابزارک ها) را به صفحه اصلی خود اضافه کنید و اطلاعات مربوط را در یک نگاه مشاهده کنید.

۱ صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید.

۲  و ابزارک دلخواه را از لیست انتخاب کنید.

۳ انجام شد را انتخاب کنید.

ابزارک می تواند برنامه مربوطه را ارتقاء دهد و روش کارکرد برنامه را نیز تغییر دهد. برای مثال، در صورتیکه ابزارک اعلان را اضافه کنید، پیام های دریافتی در ابزارک اطلاع داده می شوند.

نکته برای بارگیری ابزارک های بیشتر OVI را انتخاب کنید.

استفاده از این سرویس با بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

برخی ابزارک های صفحه اصلی ممکن است بطور خودکار به اینترنت وصل شوند. برای جلوگیری از این کار، گزینه ها < ابزارک به حالت آفلاین را انتخاب کنید.

حذف ابزارک از صفحه اصلی

۱ صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ ابزارک را انتخاب و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید.

۳ انجام شد را انتخاب کنید.

افزودن میانبر به صفحه اصلی

آیا می دانید که می توانید میانبرهایی را برای برنامه ها و قابلیت هایی که بیشتر استفاده می کنید ایجاد کنید؟ شما می توانید میانبرهایی را به برنامه ها، نشانه های وب، یا عملکردهای همچون نوشتن پیام اضافه کنید.

۱ صفحه اصلی را ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ ابزارک میانبر و تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ میانبری که می خواهید تعیین کنید را انتخاب و نشانه یا برنامه و مورد دلخواه را انتخاب کنید.

۴ بازگشت < انجام شد را انتخاب کنید.

نکته برای حذف میانبر، آن را با مورد دیگری تعویض کنید.

نکته هنگام ویرایش صفحه اصلی، در صورت اضافه نمودن ابزارک میانبر خالی، می توانید میانبرها را در فرصتی دیگر بطور مستقیم در صفحه اصلی تعیین کنید.

افزودن مخاطبین مهم خود به صفحه اصلی

مهمترین مخاطبین خود را به صفحه اصلی اضافه کنید، بنابراین می توانید سریعاً با آنها تماس بگیرید یا پیام ارسال کنید.

مخاطبین باید در حافظه دستگاه شما ذخیره شوند.

۱ در ابزارک مخاطبین دلخواه،  را انتخاب کنید.

۲ برای علامتگذاری مخاطبین جهت افزودن به صفحه اصلی، مخاطبین دلخواه را انتخاب کنید. حداکثر تا ۲۰ مخاطب را می توانید به ابزارک اضافه کنید.

تماس یا ارسال یک پیام به یک مخاطب

در ابزارک، مخاطب را انتخاب کنید.

حذف مخاطب از صفحه اصلی

در ابزارک،  و مخاطب مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید. مخاطب مورد نظر از ابزارک حذف می شود، اما در فهرست مخاطبین شما باقی می ماند.

سازماندهی برنامه های خود

آیا می خواهید برنامه هایی که اغلب استفاده می کنید، سریعتر باز شوند؟ در این منوی اصلی، شما می توانید برنامه های خود را سازماندهی کنید و برنامه هایی را که کمتر استفاده می شوند در پوشه ها پنهان کنید.

کلید منو را فشار دهید و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه جدید

گزینه ها < پوشه جدید را انتخاب کنید.

انتقال برنامه به پوشه

برنامه را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، انتقال به پوشه را انتخاب کرده و پوشه جدیدی را باز کنید.

نکته همچنین می توانید برنامه ها و پوشه ها را بکشید و رها کنید.



فهرست > فروشگاه را انتخاب کنید و وارد اشتراک Nokia خود شوید.

آیا می دانستید که می توانید دستگاه خود را با برنامه های دیگری شخصی سازی کنید؟ یا بازی ها را نیز بدون هزینه بارگیری کنید؟ فروشگاه Ovi را برای یافتن جدیدترین محتوایی که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده است مرور کنید.

شما می توانید موارد زیر را بارگیری کنید:

- بازی ها
- برنامه ها
- فیلم ها
- مضمون ها و تصاویر زمینه
- آهنگ های زنگ

شما نیز می توانید:

- دریافت محتوایی که مناسب با سلیقه ها و مکان شماست
- اشتراک پیشنهادات با دوستان خود

برای بارگیری از فروشگاه Ovi، به یک اشتراک Nokia نیاز دارید.

وقتی وارد سیستم می شوید، محتوای سازگار با دستگاه شما ارائه می شود.

شما می توانید محتواها را جستجو و مستقیماً در دستگاه تلفن همراه خود بارگیری کنید، یا فروشگاه Ovi را روی رایانه سازگار خود مرور کنید و پیوندهایی را بصورت پیام متنی به دستگاه تلفن همراه ارسال کنید.

برخی موارد رایگان هستند؛ بقیه موارد را باید با استفاده از کارت اعتباری یا از طریق صورتحساب تلفن همراه خریداری کنید. قابلیت دسترسی به روش های پرداخت به کشور محل سکونت و ارائه دهنده سرویس شبکه شما بستگی دارد.

جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi، به www.oivi.com بروید.

جستجوی فروشگاه Ovi

جدیدترین و بهترین برنامه ها و بازی ها و موارد بارگیری شده توصیه شده برای دستگاه خود را بررسی کنید. می توانید طبقه بندی های مختلف را مرور کرده یا مورد خاصی را جستجو کنید.

فهرست > فروشگاه را انتخاب کنید و وارد اشتراک Nokia خود شوید.

۱ Search < Store menu را انتخاب کنید.

۲ واژه های جستجو را در قسمت جستجو وارد کنید و Go را انتخاب کنید.

وقتی موردی را مشاهده می کنید، موارد مرتبط با آن نیز نمایش داده می شوند.

نکته آیا چیزی را در فروشگاه Ovi یافته اید که می دانید دوستان به آن علاقه مند است؟ برای آنها یک پیوند ارسال کنید.

نکته برای دیدن آنچه دیگران درباره یک مورد می گویند، مورد را انتخاب کنید. همچنین می توانید توضیح، قیمت و اندازه بارگیری را مشاهده کنید.

بارگیری یک بازی، برنامه یا مورد دیگر

بازی ها، برنامه ها یا فیلم های رایگان را بارگیری کنید یا محتوای دیگر را در دستگاه خود خریداری کنید! از فروشگاه Ovi می توانید جدیدترین محتوایی که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده است را بیابید.

فهرست < فروشگاه را انتخاب کنید و وارد اشتراک Nokia خود شوید.

۱ یک مورد را انتخاب کنید.

۲ اگر مورد رایگان نیست، Buy را انتخاب کنید. اگر مورد رایگان است، Download را انتخاب کنید.

۳ هزینه بارگیری را می توانید با کارت اعتباری یا دبیت، یا اگر در دسترس باشد، با صورتحساب تلفن خود پرداخت کنید.

برای ذخیره اطلاعات کارت خود در اشتراک Nokia خود، Save this card to my Nokia account را انتخاب کنید.

اگر اطلاعات کارت شما قبلاً ذخیره شده است، برای استفاده از یک روش پرداخت دیگر، Change billing details را انتخاب کنید.

۴ برای دریافت رسید خرید خود، آدرس ایمیلی را انتخاب یا وارد کنید.

۵ Confirm را انتخاب کنید.

۶ وقتی بارگیری کامل شد، می توانید مورد را باز یا مشاهده کنید یا به جستجوی محتوای دیگر ادامه دهید. نوع محتوا تعیین کننده محل ذخیره مورد در دستگاه تلفن همراه شماست. برای تغییر مکان پیش فرض، Account < Installation preferences و حافظه دلخواه را انتخاب کنید.

نکته از اتصال WLAN برای بارگیری فایل های بزرگتر از قبیل بازی ها، برنامه ها یا فیلم ها استفاده کنید.

نکته برای جلوگیری از چندین بار وارد کردن جزئیات کارت پرداخت خود هنگام خرید از فروشگاه Ovi، جزئیات خود را در اشتراک Nokia خود ذخیره کنید. شما می توانید بیش از یک کارت پرداخت اضافه کنید، و هنگام خرید، کارت مورد نظر را انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره یک مورد، با انتشار دهنده آن تماس بگیرید.

مشاهده صف بارگیری خود

زمانیکه یک مورد بارگیری می شود، می توانید به مرور سایر محتواها ادامه دهید و مواردی را به صف بارگیری خود اضافه کنید.

فهرست > فروشگاه را انتخاب کنید و وارد اشتراک Nokia خود شوید.

Account را انتخاب کنید.

وضعیت موارد بارگیری فعلی در بخش New downloads نمایش داده می شود. یک مورد بارگیری می شود و موارد معوقه در صف بارگیری شما منتظر می مانند.

موارد بارگیری شده قبلی در بخش My stuff نمایش داده می شوند.

نکته اگر لازم است موقتاً اتصال WLAN خود را ببندید، مورد در حال بارگیری را انتخاب کنید و در نمای جزئیات، Pause را انتخاب کنید. برای ادامه بارگیری، Resume را انتخاب کنید. موارد معوقه را شخصاً متوقف کنید.

اگر بارگیری متوقف شد، می توانید مورد را مجدداً بارگیری کنید.

نوشتن نظرات

آیا می خواهید عقیده خود را در مورد یک مورد با سایر کاربران فروشگاه Ovi به اشتراک بگذارید؟ نظر شخصی خود را بنویسید و آنها را رتبه بندی کنید.

شما می توانید برای هر مورد که بارگیری نموده اید، یک نظر پست کنید.

۱ مورد و Review را انتخاب کنید.

۲ نظر خود را بنویسید و مورد را رتبه بندی کنید و Add review را انتخاب کنید.

اگر می خواهید نظر خود را ویرایش کنید، Edit review را انتخاب کنید.

۳ برای انتشار نظر خود، Submit را انتخاب کنید.

اجازه دهید فروشگاه Ovi مجاز بماند و در صورت یافتن هرگونه محتوای نامناسب گزارش دهید. Report abuse و علت را انتخاب کنید. جزئیات اضافی را در صورت نیاز وارد کنید.

تلفن


تماس با یک شماره تلفن

- ۱ در صفحه اصلی، تماس را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن را وارد کنید.
- برای وارد کردن نویسه +، مورد استفاده برای تماس های بین المللی، * را دوبار انتخاب کنید.
- ۲ برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.
- ۳ برای پایان دادن به تماس،  را انتخاب کنید.

جستجوی یک مخاطب

شما می توانید مخاطبی که در لیست مخاطبین ذخیره کرده اید را جستجو کنید.

در صفحه اصلی، صفحه کلید را باز کنید، و نام و نام خانوادگی مخاطب را وارد کنید. همچنین می توانید جستجوی خود را بر اساس نام شرکت انجام دهید.

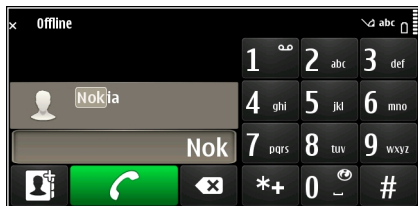

جستجوی مخاطب را غیر فعال کنید

در شماره گیر، گزینه ها < جستجوی مخاطب > خاموش را انتخاب کنید.


تماس با یک مخاطب

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

- ۱ برای جستجوی یک مخاطب، اولین حرف یا نویسه نام یا نام خانوادگی را در قسمت جستجو وارد کنید.
- ۲ مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳ در کارت مخاطب، تماس صوتی را انتخاب کنید.
- ۴ اگر مخاطب بیش از یک شماره تلفن داشته باشد، شماره دلخواه را انتخاب کنید.

برقراری تماس تصویری

آیا دوستان یا اقوامی دارید که مدتی است آنها را ندیده اید؟ برای چت رو در رو، چرا با آنها تماس تصویری برقرار نمی کنید؟

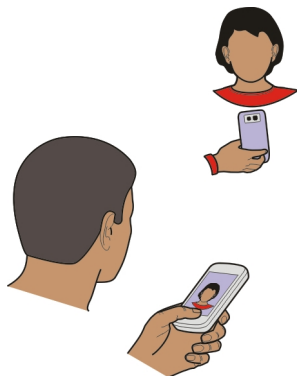

تماس های تصویری سرویس شبکه هستند، و جهت برقراری تماس تصویری، باید تحت پوشش شبکه 3G قرار داشته باشید.

برای کسب اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

تماس های تصویری را فقط بین دو شرکت کننده می توان برقرار کرد. در طول فعال بودن تماسهای صوتی، تصویری یا داده ای دیگر نمی توان تماس تصویری برقرار کرد.

۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید، و یک مخاطب را جستجو کنید.

۲ مخاطب را انتخاب کنید، و در کارت مخاطب، تماس ویدیویی را انتخاب کنید.

دوربین جلوی دستگاه به طور پیش فرض برای تماس های تصویری استفاده می شود. شروع یک تماس تصویری ممکن است مدتی به طول بیانجامد. در صورت ناموفق بودن تماس (به عنوان مثال، اگر تماسهای تصویری توسط شبکه پشتیبانی نشوند، یا دستگاه گیرنده سازگار نباشد)، از شما درباره برقراری یک تماس معمولی یا ارسال یک پیام متنی به جای آن سؤال می شود.


در صورت مشاهده دو فیلم و شنیدن صدا از طریق بلندگو، تماس تصویری فعال شده است. گیرنده پیام ممکن است ارسال فیلم را رد کند، در این حال تنها صدای تماس گیرنده را می شنوید و ممکن است تصویر یا صفحه خاکستری مشاهده کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس تصویری،  را انتخاب کنید.

ارسال تصویر به جای فیلم زنده
فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس > تماس > تصویر در تماس ویدیو را انتخاب کنید.
اگر فیلم زنده ارسال نمی کنید، تماس هنوز به عنوان یک تماس تصویری هزینه می شود.

برقراری یک تماس کنفرانسی

دستگاه شما از تماسهای کنفرانسی (خدمات شبکه) بین حداکثر شش شرکت کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می کند. تماس های کنفرانس تصویری پشتیبانی نمی شود.

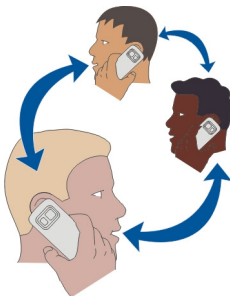

- ۱ با اولین شرکت کننده تماس برقرار کنید.
- ۲ برای برقراری تماس با سایر شرکت کننده ها گزینه ها > تماس جدید را انتخاب کنید. تماس اول در حالت انتظار نگه داشته می شود.
- ۳ هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای افزودن اولین شرکت کننده به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

اضافه کردن شرکت کننده جدید به تماس کنفرانسی
با شرکت کننده دیگر تماس برقرار کنید و تماس جدید را به تماس کنفرانسی اضافه کنید.

مکالمه خصوصی با یکی از شرکت کنندگان در تماس کنفرانسی

- ۱ را انتخاب کنید. 
- ۲ به شرکت کننده رفته و  را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در دستگاه شما در حالت انتظار نگه داشته می شود. سایر شرکت کننده ها به تماس کنفرانسی ادامه می دهند.
- ۳ برای بازگشت به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

حذف کردن یکی از شرکت کنندگان از تماس کنفرانسی
را انتخاب کنید، به شرکت کننده مورد نظر رفته و  را انتخاب کنید.

پایان دادن به تماس کنفرانسی فعال
را انتخاب کنید. 

تماس با شماره هایی که بیشتر استفاده می کنید

زمانیکه شماره تلفن هایی که بیشتر استفاده می کنید را به کلیدهای عددی دستگاه خود اختصاص می دهید، می توانید سریعاً با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید.

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

اختصاص یک شماره تلفن به یک کلید عددی

۱ کلید عددی که می خواهید به آن شماره تلفنی اختصاص دهید را انتخاب کنید.

۱ برای صندوق پستی صوتی در نظر گرفته می شود.

۲ شماره دلخواه را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.

حذف یا تغییر شماره تلفن اختصاص داده شده به یک کلید عددی

کلید اختصاص یافته را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف کردن یا تغییر دادن را انتخاب کنید.

برقراری تماس

در صفحه اصلی، تماس را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و کلید شماره اختصاص داده شده را انتخاب کنید و نگه دارید.

استفاده از صدای خود برای تماس با یک مخاطب

با استفاده از برنامه فرمان های صوتی، می توانید از صدای خود برای برقراری تماس یا کنترل دستگاه خود استفاده کنید.

فرمان های صوتی به صدای بلندگو بستگی ندارد. فرمان ها توسط دستگاه شما بطور خودکار ایجاد می شوند.

 نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

در شماره گیری صوتی، از بلندگو استفاده می شود. هنگام بیان فرمان صوتی، فاصله دستگاه از شما باید کم باشد.

- ۱ در صفحه اصلی، تماس را انتخاب کنید اگر از یک هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، کلید هدست را فشار داده و نگه دارید.
- ۲ آهنگ کوتاهی پخش می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. نامی که برای مخاطب ذخیره نموده اید را واضح بگویید.
- ۳ تلفن برای مخاطب شناسایی شده به زبان انتخابی دستگاه، یک فرمان صوتی ترکیبی پخش می کند و نام و شماره را نمایش می دهد. برای لغو شماره گیری صوتی، انصراف را انتخاب کنید.

گوش دادن به یک فرمان صوتی برای یک مخاطب

- ۱ یک مخاطب و گزینه ها < جزئیات برچسب صوتی را انتخاب کنید.
 - ۲ جزئیات مخاطب را انتخاب کنید.
- در صورتیکه چندین شماره برای یک نام ذخیره شود، شما نیز می توانید نام و نوع شماره یعنی تلفن همراه یا تلفن را بگویید.

برقراری تماس از طریق اینترنت

درباره تماس های اینترنتی

با استفاده از سرویس شبکه تماس اینترنتی، می توانید از طریق اینترنت، تماس ها را برقرار و دریافت کنید. سرویس تماس اینترنتی ممکن است تماس های بین رایانه ها، بین تلفن های همراه و بین دستگاه VoIP و یک تلفن سنتی را پشتیبانی نماید.

برخی ارائه دهندگان سرویس تماس اینترنتی امکان برقراری تماس اینترنتی رایگان را فراهم می کنند. برای اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه های اتصال، با ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی خود تماس بگیرید.

برای برقراری یا دریافت یک تماس اینترنتی، باید در منطقه سرویس WLAN باشید یا دارای اتصال داده بسته ای (GPRS) در شبکه 3G باشید و به سرویس تماس اینترنتی وصل شوید.

نصب سرویس تماس اینترنتی

شما می توانید سرویس های تماس اینترنتی را از فروشگاه Ovi جستجو کنید. برای کسب جزئیات بیشتر، به www.ovi.com مراجعه کنید.

- ۱ ابزارک نصب را برای سرویس تماس اینترنتی بارگیری کنید.
- ۲ برای شروع نصب، ابزارک نصب را انتخاب کنید.
- ۳ دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

وقتی یک سرویس تماس اینترنتی نصب شده است، زبانه ای برای این سرویس در لیست مخاطبین نمایش داده می شود.

برقراری تماس اینترنتی

وقتی شما وارد یک سرویس تماس اینترنتی می شوید، می توانید از لیست دوستان یا مخاطبین تماس برقرار کنید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

تماس با یک مخاطب در لیست دوستان

- ۱ زبانه سرویس تماس اینترنتی را باز کنید و وارد سیستم شوید.
- ۲ مخاطب را از لیست دوستان انتخاب کنید و تماس اینترنتی را انتخاب نمایید.

برقراری یک تماس اینترنتی به شماره تلفن یا آدرس SIP

- ۱ در صفحه اصلی، تماس را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره را وارد کنید.
- ۲ گزینه ها > تماس > تماس اینترنتی را انتخاب کنید.

تماس با آخرین شماره گرفته شده

سعی در برقراری تماس با شخصی دارید، اما پاسخ نمی دهد؟ تماس مجدد با آنها ساده است. در دفترچه ثبت تماس، می توانید اطلاعاتی درباره تماس های که گرفته اید یا دریافت نموده اید مشاهده کنید.

در صفحه اصلی، تماس را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و  را انتخاب کنید. برای تماس با آخرین شماره گرفته شده، شماره را از لیست انتخاب کنید.

ضبط یک گفتگوی تلفنی

با برنامه ضبط می توانید گفتگوهای تلفنی را ضبط کنید.

- ۱ در طول یک تماس صوتی فعال، فهرست > اداری > ضبط صوت را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع ضبط  را انتخاب کنید.
- ۳ برای متوقف کردن ضبط  را انتخاب کنید. کلیپ صوتی بطور خودکار در پوشه پرونده های صوتی در برنامه مدیر پرونده ذخیره می شود.

در طول ضبط، هر دو طرف مکالمه با فاصله های مشخص آهنگی را می شنوند.


چرخاندن برای بی صدا کردن

اگر دستگاه شما در موقعیتی زنگ می زند که نمی خواهید مزاحم داشته باشید، می توانید آهنگ زنگ دستگاه را بی صدا کنید.

فعال کردن چرخش برای ویژگی بی صدا کردن

فهرست > تنظیمات و تلفن > تنظیمات حسگر > بیصدا کردن تماسها > روشن را انتخاب کنید.

وقتی دستگاه شما زنگ می خورد، نمایشگر دستگاه خود را به پایین بچرخانید.

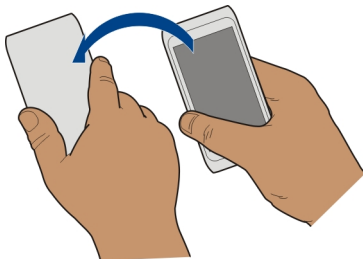

مشاهده تماس های بی پاسخ خود

در صفحه اصلی، شما می توانید تماس های بی پاسخ و زمان آنها را مشاهده کنید. برای مشاهده شماره تلفن، نمایش را انتخاب کنید. در صورتی که نام تماس گیرنده در لیست مخاطبین قرار داشته باشد، نام وی نمایش داده می شود.

تنها در صورت پشتیبانی شبکه، روشن بودن دستگاه و قرار داشتن دستگاه در منطقه تحت پوشش سرویس شبکه، تماس های دریافتی و بی پاسخ ثبت می شوند.

تماس با مخاطب یا شماره

مخاطب یا شماره را انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست تماس های بی پاسخ در فرصت دیگری، در صفحه اصلی، تماس را جهت باز کرده، شماره گیر را انتخاب نموده و  را انتخاب کنید و زبانه تماس های بی پاسخ  را باز کنید.

نکته برای مشاهده سریع تماس های بی پاسخ، در صفحه اصلی،  را انتخاب کنید و زبانه تماس های بی پاسخ  را باز کنید.

تماس با صندوق پست صوتی خود

شما می توانید تماس های ورودی خود را به صندوق پست صوتی خود انتقال دهید (خدمات شبکه). برای مثال زمانیکه به تماس پاسخ نمی دهید، دیگران می توانند برای شما پیغام بگذارند.

در صفحه اصلی، تماس را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و 1 را انتخاب کنید.

تغییر شماره تلفن صندوق پست صوتی خود

۱ فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > ص. پست تماس را انتخاب کنید.

۲ صندوق پستی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، تغییر دادن شماره را انتخاب کنید.

۳ شماره را وارد کرده (از ارائه دهنده خدمات شبکه خود دریافت کنید)، و تایید را انتخاب کنید.

انتقال تماسها به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفنی دیگر

اگر نمی توانید به تماس های خود پاسخ دهید، می توانید تماس های ورودی را به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفن دیگر انتقال دهید.

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > انتقال تماس < تماسهای صوتی را انتخاب کنید.

انتقال تماس یکی از سرویس های شبکه محسوب می شود. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

انتقال همه تماس های صوتی به صندوق پست صوتی خود

کلیه تماسهای صوتی < فعالسازی > به صندوق پست صوتی را انتخاب کنید.

انتقال همه تماس های صوتی به شماره تلفن دیگر

۱ کلیه تماسهای صوتی < فعالسازی > به شماره دیگر را انتخاب کنید.

۲ شماره را وارد کنید، یا یافتن را برای استفاده از شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین انتخاب کنید.

چندین گزینه انتقال مثلاً در صورت مشغول بودن و در صورت عدم پاسخگویی را می توانید بطور همزمان فعال کنید.

در صفحه اصلی،  نشان دهنده این است که همه تماس ها منتقل می شوند.

انسداد و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

جلوگیری از برقراری یا دریافت تماس ها

برخی اوقات ممکن است بخواهید تماس هایی را که با دستگاه خود برقرار می کنید یا دریافت نمی کنید را محدود کنید. به عنوان مثال، می توانید هنگامی که خارج از کشور هستید تمام تماس های خروجی بین المللی یا تماس های ورودی را با محدودیت تماس (سرویس شبکه) محدود کنید.

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > محدودیت تماس را انتخاب کنید.

برای ویرایش تنظیمات، به رمز ورود محدودیت تماس ارائه شده از ارائه دهنده سرویس خود نیاز دارید.

جلوگیری از برقراری تماس ها

۱ در صورت نصب یک خدمات تماس اینترنتی، محدودیت تماس سلولی را انتخاب کنید.

- ۲ برای جلوگیری از برقراری هرگونه تماس یا تماس های بین المللی، تماسهای خروجی یا تماسهای بین المللی را انتخاب کنید. برای جلوگیری از برقراری تماس های بین المللی به جز کشور مبدأ، تماسهای بین المللی بجز کشور مبدأ را انتخاب کنید.
- ۳ فعالسازی را انتخاب کنید. انسدادهای تماس بر همه تماس ها از جمله تماس های داده ای تأثیر می گذارد.

جلوگیری از دریافت تماس ها

- ۱ در صورت نصب یک خدمات تماس اینترنتی، محدودیت تماس سلولی را انتخاب کنید.
- ۲ برای جلوگیری از دریافت هرگونه تماس یا تماس های بین المللی وقتی خارج از کشور هستید، تماسهای ورودی یا تماسهای ورودی در خارج را انتخاب کنید.
- ۳ فعالسازی را انتخاب کنید.

جلوگیری از تماس های اینترنتی ناشناس

محدودیت تماس اینترنتی < محدود کردن ت. ناشناس > روشن را انتخاب کنید.

امکان برقراری تماس فقط به برخی شماره ها

با سرویس شماره گیری ثابت می توانید تماس ها را محدود کنید و تنها امکان تماس به بعضی شماره تلفن ها وجود داشته باشد. برای مثال، می توانید به فرزندان خود اجازه دهید فقط به اعضای خانواده یا شماره های کلیدی دیگر تماس بگیرند.

فهرست < مخاطبین و گزینه ها > شماره های سیم کارت < مخاطب شماره ثابت را انتخاب کنید.

تمام سیم کارت ها از سرویس شماره گیری ثابت پشتیبانی نمی کنند. شما به کد PIN2 ارائه شده از ارائه دهنده سرویس خود نیاز دارید.

فعال کردن شماره گیری ثابت

گزینه ها < شماره گیری ثابت فعال را انتخاب کنید. کد PIN2 را وارد کنید.

انتخاب افرادی که برقراری تماس با آنها مجاز است

- ۱ گزینه ها < مخاطب جدید سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۲ کد PIN2 را وارد کنید.
- ۳ نام و شماره تلفن مخاطبی که برقراری تماس با آنها مجاز است را وارد کنید و انجام شد را انتخاب کنید. برای افزودن یک مخاطب از لیست مخاطبین به لیست شماره گیری ثابت، افزودن از مخاطبین و یک مخاطب را انتخاب کنید.

جهت ارسال یک پیام متنی به مخاطبین سیم، هنگامی که سرویس شماره گیری ثابت فعال است، باید شماره مرکز پیام متنی را به لیست شماره گیری ثابت اضافه کنید.

اشتراک فیلم

درباره اشتراک گذاری فیلم

با اشتراک گذاشتن فیلم (سرویس شبکه)، می توانید فیلم زنده یا ضبط شده از دستگاه خود به یک دستگاه سازگار دیگر در طی یک تماس صوتی استفاده کنید.

وقتی اشتراک فیلم را فعال می کنید، بلندگو بطور خودکار فعال می شود. اگر نمی خواهید از بلندگو استفاده کنید، می توانید از یک هدست سازگار استفاده کنید.

شرایط اشتراک فیلم

برای اشتراک فیلم، شما و گیرنده باید:

- در یک شبکه 3G باشید. حتی اگر به خارج از شبکه 3G حرکت کنید، تماس صوتی ادامه می یابد.
- ویژگی اشتراک فیلم فعال شده باشد.
- اتصالات شخص به شخص تنظیم شده باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره این سرویس، قابلیت دسترسی شبکه 3G و منابع خبری مرتبط با این سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

تنظیم اشتراک فیلم

برای تنظیم اشتراک فیلم، به تنظیمات اتصال شخص به شخص و 3G نیاز دارید.

به اتصال شخص به شخص، اتصال پروتکل شروع جلسه (SIP) نیز گفته می شود. قبل از استفاده از اشتراک فیلم، باید تنظیمات نمایه SIP را در دستگاه خود پیکربندی کنید. برای تنظیمات نمایه SIP با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید و تنظیمات را در دستگاه خود ذخیره کنید. ارائه دهنده سرویس شما، ممکن است تنظیمات را در یک پیام پیکربندی ارسال کند یا لیستی از مشخصات مورد نیاز را به شما ارائه دهد.

تنظیم اتصال شخص به شخص

- ۱ فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تنظیمات SIP و یک نمایه SIP را انتخاب کنید.
- ۲ تنظیمات مورد نیاز برای نمایه SIP را وارد کنید.

ویرایش تنظیمات اشتراک فیلم

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > اشتراک ویدیو را انتخاب کنید.

استفاده از اتصال 3G

برای اطلاعات بیشتر درباره شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

افزودن آدرس SIP به یک مخاطب

- ۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطب را انتخاب یا مخاطب جدیدی ایجاد کنید.
- ۳ گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.
- ۴ گزینه ها > افزودن جزئیات > به اشتراک گذاشتن فیلم را انتخاب کنید.
- ۵ آدرس SIP را به شکل "نام کاربر@نام دامنه" وارد کنید (به جای نام دامنه می توانید از یک آدرس IP استفاده کنید).

برای اشتراک فیلم، اگر آدرس SIP مخاطب را نمی دانید، می توانید از شماره تلفن گیرنده همراه با کد کشور، نیز استفاده کنید (در صورتی که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه پشتیبانی شود).

اشتراک فیلم زنده یا ضبط شده

در طول یک تماس صوتی فعال، گزینه ها > به اشتراک گذاشتن فیلم را انتخاب کنید.

- ۱ جهت اشتراک فیلم زنده، فیلم زنده را انتخاب کنید.
- جهت اشتراک یک فیلم، کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید.
- ۲ آدرس SIP یا شماره تلفن دلخواه خود که برای گیرنده در کارت مخاطب ذخیره نموده اید را انتخاب کنید. اگر آدرس SIP یا شماره تلفن در دسترس نباشد، جزئیات را بصورت دستی وارد کنید و تایید را انتخاب کنید. در صورت وارد کردن یک شماره تلفن، لازم است کد کشور را وارد کنید. دعوتنامه به آدرس SIP ارسال می شود.

در صورت دسترسی به برنامه دیگر در طول اشتراک یک فیلم، اشتراک متوقف می شود.

ادامه اشتراک گذاری

در صفحه اصلی، گزینه ها > اشتراک دوباره ویدیو را انتخاب کنید.

توقف اشتراک گذاری فیلم

توقف را انتخاب کنید.  برای پایان دادن به تماس صوتی، را انتخاب نمایید. وقتی به تماس خاتمه می دهید، اشتراک فیلم نیز پایان می یابد.

ذخیره خودکار فیلم های زنده ای که به اشتراک گذاشته اید

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > اشتراک ویدیو > ذخیره کردن فیلم > روشن را انتخاب کنید.

پذیرش یک دعوتنامه اشتراک فیلم

بله را انتخاب کنید. اشتراک گذاری فیلم به صورت خودکار شروع می شود.

مخاطبین

درباره مخاطبین



فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

می توانید شماره تلفن ها، آدرس ها و سایر اطلاعات تماس دوستان خود را ذخیره و سازماندهی کنید. اگر می خواهید با مخاطبین مهم خود براحتی در تماس باشید، می توانید آنها را به صفحه اصلی اضافه کنید.

ذخیره شماره های تلفن و آدرس های ایمیل

شما می توانید شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و سایر اطلاعات را در لیست مخاطبین خود ذخیره کنید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

افزودن یک مخاطب به لیست مخاطبین

- ۱ گزینه ها > مخاطب جدید را انتخاب کنید.
- ۲ قسمتی را انتخاب کنید و جزئیات را وارد کنید.

ویرایش اطلاعات مخاطب

- ۱ مخاطبی را انتخاب کنید.
- ۲ زبانه کارت مخاطب  را باز کنید.
- ۳ جزئیات مخاطب را انتخاب کنید.

افزودن جزئیات درباره یک مخاطب

یک مخاطب و گزینه ها > ویرایش > گزینه ها > افزودن جزئیات را انتخاب کنید.

ذخیره شماره از تماس یا پیام دریافتی

آیا از شخصی تماس یا پیام دریافت نموده اید که شماره تلفن آن هنوز در لیست مخاطبین ذخیره نشده است؟ شما می توانید به سادگی شماره را در ورودی لیست مخاطب جدید یا موجود ذخیره کنید.

ذخیره شماره از تماس دریافتی

- ۱ فهرست > برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.
- ۲ تماسهای اخیر > تماسهای دریافتی را انتخاب کنید.
- ۳ یک شماره تلفن را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، ذخیره در مخاطبین را انتخاب کنید.

۴ انتخاب کنید که آیا ورودی لیست مخاطب جدیدی ایجاد می کنید یا ورودی موجود را بروز می کنید.

ذخیره شماره از پیام دریافتی

۱ فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

۲ صندوق دریافت و پیامی را انتخاب کنید.

۳ شماره تلفن و ذخیره در مخاطبین را انتخاب کنید.

۴ انتخاب کنید که آیا ورودی لیست مخاطب جدیدی ایجاد می کنید یا ورودی موجود را به روز می کنید.

تماس سریع با مهمترین افراد خود

شما می توانید مهمترین مخاطبین خود را به عنوان موارد دلخواه تنظیم کنید. موارد دلخواه شما در بالای لیست مخاطبین قرار می گیرند، بنابراین می توانید سریعاً با آنها تماس بگیرید.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

تنظیم مخاطب به عنوان مورد دلخواه

مخاطبی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، افزودن به برگزیده ها را انتخاب کنید.

حذف یک مخاطب از موارد دلخواه

مخاطبی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف از موارد برگزیده را انتخاب کنید. این مخاطب از لیست مخاطبین استاندارد شما حذف نمی شوند.

افزودن یک عکس به مخاطب

آیا مایلید شخصی که با شما تماس گرفته است را سریعاً ببینید؟ عکس را به مخاطب خاصی اضافه کنید.

فهرست < مخاطبین و یک مخاطب را انتخاب کنید.

۱ نماد کنار نام مخاطب را انتخاب کنید و از منوی بازشو، افزودن تصویر را انتخاب کنید.

۲ عکسی را از عکس ها انتخاب کنید.

تغییر یا حذف یک عکس

عکسی را انتخاب کنید، و از منوی بازشو، تغییر تصویر یا حذف تصویر را انتخاب کنید.

مخاطبین باید در حافظه دستگاه شما ذخیره شوند. برای بررسی حافظه در حال استفاده، گزینه ها < تنظیمات > مخاطبین جهت نمایش را انتخاب کنید.

تنظیم یک آهنگ زنگ برای مخاطبی خاص

آیا می خواهید قادر به شنیدن صدای زنگ خاصی برای شخصی که با شما تماس می گیرد باشید؟ شما می توانید آهنگ زنگ خاصی را برای آن شخص تنظیم کنید.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

تنظیم یک آهنگ زنگ برای یک مخاطب

- ۱ یک مخاطب و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت آهنگ زنگ و یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

تنظیم یک آهنگ زنگ برای یک گروه مخاطب

- ۱ زبانه گروه ها را باز کنید.
 - ۲ عنوان گروهی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، آهنگ زنگ را انتخاب کنید.
 - ۳ آهنگ زنگی را از لیست انتخاب کنید.
- آهنگ زنگ تنها به افراد یک گروه که آهنگ زن برای آنها تنظیم شده است اعمال می شود.

ارسال اطلاعات مخاطب خود با استفاده از کارت من

کارت من کارت ویزیت الکترونیکی شما است. با استفاده از کارت من، می توانید اطلاعات مخاطب خود را برای سایرین ارسال کنید.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

ارسال اطلاعات مخاطب خود به یک کارت ویزیت

کارت من را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، ارسال به عنوان کارت ویزیت را انتخاب کنید.

ویرایش اطلاعات مخاطب خود در کارت من

انتخاب کارت من و جزئیات جهت ویرایش.

ایجاد گروه مخاطب

هنگام ایجاد گروه های مخاطب، می توانید بصورت همزمان پیامی را به چندین نفر ارسال کنید. برای مثال، می توانید اعضای خانواده خود را به یک گروه اختصاص دهید.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

- ۱ زبانه گروه ها را باز کنید.
- ۲ گزینه ها < گروه جدید را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام برای گروه وارد کنید و تایید انتخاب کنید.
- ۴ گروه و گزینه ها < افزودن اعضا را انتخاب کنید.

۵ برای علامتگذاری مخاطبینی که می خواهید به گروه اضافه کنید، آنها را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام به گروهی از افراد

آیا تمایل دارید سریعاً پیامی را به همه اعضای خانواده خود ارسال کنید؟ اگر آنها را به گروهی اختصاص داده اید، می توانید بصورت همزمان پیامی را به همه آنها ارسال کنید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

۱ زبانه گروه ها را باز کنید.

۲ عنوان گروه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، ایجاد پیام را انتخاب کنید.

کپی مخاطبین از سیم کارت به دستگاه خود

اگر مخاطبینی را در سیم کارت خود ذخیره نموده اید، می توانید آنها را در دستگاه خود کپی کنید. شما می توانید جزئیات دیگری به مخاطبین ذخیره شده در دستگاه خود اضافه کنید، از جمله جزئیات بیشتری از قبیل شماره تلفن های دیگر، آدرس ها، یا عکس را به ورودی ها اضافه کنید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

گزینه ها > شماره های سیم کارت > کپی همه به تلفن را انتخاب کنید.

نکته اگر مخاطبی را دوبار در لیست مخاطبین خود دارید، گزینه ها > تنظیمات > مخاطبین جهت نمایش را انتخاب کنید و علامت کادر بررسی حافظه سیم کارت را بردارید.

تهیه نسخه پشتیبان از مخاطبین در Ovi by Nokia

در صورتی که از مخاطبین خود در Ovi by Nokia نسخه پشتیبان بگیرید، می توانید بسادگی مخاطبین خود را در یک دستگاه جدید کپی کنید. اگر دستگاه شما سرقت شده یا آسیب دیده است، هنوز می توانید بصورت آنلاین به لیست مخاطبین خود دسترسی داشته باشید.

فهرست > مخاطبین و گزینه ها > همگامسازی Ovi را انتخاب کنید.

در صورت امکان همگام سازی خودکار، از همه تغییرات ایجاد شده در لیست مخاطبین بطور خودکار در Ovi by Nokia نسخه پشتیبان تهیه می شود.

برای استفاده از Ovi، به حساب Nokia نیاز دارید. اگر حساب ندارید، حسابی در www.ovi.com ایجاد کنید. در صورت دسترسی به هر سرویس Ovi از دستگاه، از شما خواسته می شود، اشتراکی را نیز ایجاد کنید.

اگر از همگام سازی Ovi برای همگام سازی خودکار مخاطبین خود با Ovi استفاده می کنید، اجازه ندهید همگام سازی با سایر دستگاه ها از قبیل Mail for Exchange باعث اختلال شود. در صورت فعال کردن Mail for Exchange برای همگام سازی مخاطبین خود، همگام سازی Ovi برای مخاطبین در دسترس نیست.

پیام رسانی

درباره پیام رسانی

 فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

شما می توانید انواع مختلفی از پیام ها را ارسال کرده و دریافت کنید:

- پیامهای متنی
 - پیامهای صوتی
 - پیام های چندرسانه ای دارای عکس و فیلم
 - پیام های گروهی
- پیام رسانی به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

ارسال یک پیام

با استفاده از پیام های متنی و چندرسانه ای، شما می توانید به سرعت با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید. در یک پیام چندرسانه ای، شما می توانید عکس ها، فیلم ها و کلیپ های صوتی مورد نظر جهت اشتراک گذاری را پیوست کنید.

فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

- ۱ پیام جدید را انتخاب کنید.
- ۲ برای انتخاب گیرنده ها از لیست مخاطبین، عنوان به را انتخاب کنید. برای وارد کردن شماره تلفن گیرنده بصورت دستی، شماره را در قسمت به وارد کنید.
- ۳ برای افزودن یک پیوست،  را انتخاب کنید.
- ۴  را انتخاب کنید.

هزینه ارسال یک پیام دارای پیوست بیشتر از ارسال یک پیام متنی معمولی است. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

می توانید پیام های متنی که از حد مجاز نویسه برای یک پیام طولانی تر هستند را ارسال نمایید. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند.

نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

اگر موردی که در پیام چند رسانه ای قرار داده اید برای شبکه بزرگ باشد، دستگاه ممکن است به طور خودکار اندازه را کاهش دهد.

فقط دستگاه‌های سازگار می‌توانند پیام‌های چندرسانه‌ای را نمایش داده و دریافت کنند. پیام‌ها ممکن است در دستگاه‌های مختلف متفاوت به نظر برسند.

ارسال یک پیام صوتی

شما می‌توانید یک کلیپ صوتی مانند آهنگ تولد ضبط کنید و آنرا به دوست تان به عنوان یک پیام صوتی ارسال کنید.

فهرست > پیام‌رسانی را انتخاب کنید.

۱ گزینه‌ها > ایجاد پیام > پیام صوتی را انتخاب کنید.

۲ برای ضبط پیام،  را انتخاب کنید.

۳ برای انتخاب گیرنده از لیست مخاطبین، عنوان به را انتخاب کنید. برای وارد کردن شماره تلفن گیرنده به صورت دستی، شماره را در قسمت به وارد کنید.

۴  را انتخاب کنید.

دریافت پیام‌ها

وقتی یک پیام دریافت می‌کنید، می‌توانید مستقیماً آنرا از صفحه اصلی باز کنید. در فرصت دیگری، شما می‌توانید پیام را در پوشه مکالمات یا در پوشه صندوق دریافت در پیام‌رسانی ببایید.

فهرست > پیام‌رسانی را انتخاب کنید.

زمانیکه پیامی دریافت می‌کنید،  و ۱ پیام جدید در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود. برای باز کردن پیام، نمایش را انتخاب کنید. در صورتیکه ابزارک اعلان را به صفحه اصلی اضافه کنید، پیام را از ابزارک باز کنید. به صورت پیش فرض پیام در نمای مکالمات باز می‌شود.

به یک پیام دریافتی در نمای مکالمات پاسخ دهید

قسمت ورودی متنی در پایین نمایشگر را انتخاب کنید و یک پیام بنویسید و  را انتخاب کنید.

یک پیام را در پوشه صندوق دریافت باز کنید

فهرست > پیام‌رسانی و صندوق دریافت و پیامی را انتخاب کنید.

به یک پیام دریافتی در نمای صندوق دریافت پاسخ دهید

یک پیام را باز کنید و  را انتخاب کنید.

پیامی را در به نمای صندوق دریافت هدایت کنید

یک پیام را باز کنید و  را انتخاب کنید.

ذخیره یک مورد چندرسانه ای دریافتی

موردی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، ذخیره را انتخاب کنید. مورد در برنامه مربوطه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، برای مشاهده عکس های ذخیره شده، عکس ها را باز کنید.

مشاهده مکالمه

از یک نما می توانید پیام های ارسالی به یک مخاطب خاص و دریافتی از وی را مشاهده کرده و به مکالمه در آن نما ادامه دهید.

فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

مکالمات و یک مخاطب را انتخاب کنید. همه پیام های ارسالی به آن مخاطب و دریافتی از وی نمایش داده می شود.

پاسخ به یک پیام در یک مکالمه

۱ مکالمه را باز کنید.

۲ قسمت ورودی متنی را در پایین نمایشگر انتخاب کنید و یک پیام بنویسید.

۳ برای افزودن پیوست ها یا گیرندگان بیشتر، گزینه ها < افزودن را انتخاب کنید.

۴ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

وقتی یک پیام جدید ارسال می کنید، به مکالمه فعلی شما افزوده می شود. در صورتی که هیچ مکالمه ای وجود نداشته باشد، یک مکالمه جدید شروع می شود.

وقتی یک پیام دریافتی را از صفحه اصلی باز می کنید، به صورت پیش فرض پیام در نمای مکالمات باز می شود. در صورتی که می خواهید پیام ها در نمای صندوق دریافت باز شوند، گزینه ها < نمای پیام > صندوق دریافت را انتخاب کنید.

گوش دادن به یک پیام متنی

شما می توانید دستگاه خود را برای خواندن پیام های متنی با صدای بلند تنظیم کنید.

۱ فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید.

۲ صندوق دریافت را انتخاب کنید.

۳ یک پیام را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، گوش دادن را انتخاب کنید.

فهرست < تنظیمات < تلفن < پیام گويا را انتخاب کنید.

تغییر زبان

زبان و یک زبان را انتخاب کنید.

بارگیری زبان دیگر
گزینه ها < بارگیری زبانها را انتخاب کنید.

تغییر صدا
را انتخاب کنید. برای پیش نمایش یک صدا، صدا را انتخاب کرده و نگهدارید و پخش صدا را انتخاب کنید.

تغییر زبان

شما می توانید زبان دستگاه و زبانی که پیام ها و ایمیل های خود را نوشته اید را تغییر دهید. شما می توانید ورودی متن پیشگو را نیز فعال کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن < زبان را انتخاب کنید.

تغییر زبان دستگاه
زبان تلفن را انتخاب کنید.

تغییر زبان نوشتاری
زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

فعال کردن ورودی متن پیشگو
متن پیشگو را انتخاب کنید.

نامه

درباره ایمیل

 **فهرست < برنامه ها < ایمیل را انتخاب کنید.**

شما می توانید چندین صندوق پستی اضافه کنید و مستقیماً از صفحه اصلی خود به آنها دسترسی پیدا کنید. در نمای اصلی ایمیل، می توانید از یک صندوق پستی به صندوق پستی دیگر جابجا شوید.



- 1 یک ایمیل بنویسید.
- 2 بین صندوق های پستی خود جابجا شوید.
- 3 ایمیل خود را بر اساس، به عنوان مثال تاریخ ترتیب بندی کنید.
- 4 در صندوق پستی فعلی ایمیل بزنید.

ایمیل دارای عوامل تعاملی است. جهت مشاهده یک منوی باز شو، برای مثال یک ایمیل را انتخاب کرده و نگه دارید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در برداشته باشد.

دریافت اشتراک ایمیل رایگان از Ovi by Nokia

Ovi با خدمات ایمیل Ovi Nokia می توانید از دستگاه یا رایانه شخصی خود برای دسترسی به ایمیل خود استفاده کنید. محافظت در برابر آنتی اسم به شما کمک می کند صندوق پستی خود را مرتب نگه دارید و آنتی ویروس ایمنی را افزایش می دهد.

- ۱ فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ صندوق پستی جدید < شروع > Ovi Mail و اکنون ثبت نام کنید را انتخاب کنید.

استفاده از رایانه شخصی برای دسترسی به اشتراک ایمیل خود به www.ovi.com بروید، و وارد سیستم شوید.

افزودن یک صندوق پستی

می توانید چندین صندوق پستی به دستگاه خود اضافه کنید.

فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کنید.

افزودن یک صندوق پستی

صندوق پستی جدید را انتخاب و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

برای دریافت اشتراک Ovi Mail رایگان از Nokia Ovi Mail و اکنون ثبت نام کنید را انتخاب کنید.

افزودن یک رابط ایمیل به صفحه اصلی

۱ روی منطقه خالی از صفحه اصلی خود ضربه بزنید و نگه دارید.

۲  و ابزارک دلخواه را از لیست انتخاب کنید.

حذف یک صندوق پستی

۱ فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کنید.

۲ گزینه ها < حذف صندوق پستی و صندوق پستی را انتخاب کنید.

خواندن ایمیل

می توانید از دستگاه برای خواندن و پاسخ به ایمیل استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کنید.

خواندن ایمیل

ایمیل را انتخاب کنید.

نکته برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، دو انگشت خود را روی صفحه بگذارید، هر دو انگشت خود را با هم بکشید یا از هم جدا کنید.



باز کردن یا ذخیره کردن یک پیوست

پیوست و گزینه مناسب را انتخاب کنید. در صورت وجود بیش از یک پیوست، می توانید همه آنها را بصورت همزمان ذخیره کنید.

پاسخ به ایمیل

گزینه ها < پاسخ را انتخاب کنید.

هدایت ایمیل

گزینه ها < هدایت را انتخاب کنید.

نکته اگر یک آدرس وب در ایمیل باشد و بخواهید آن را در مرورگر دستگاه باز کنید، آدرس را انتخاب کنید.

نکته برای باز کردن ایمیل قبلی یا بعدی، از نمادهای پیکان استفاده کنید.

ارسال یک ایمیل

می توانید از دستگاه خود برای نوشتن و ارسال ایمیل، و پیوست فایل ها به ایمیل خود استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کنید.

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین خود، نماد گیرنده، گیرنده کپی یا گیرنده مخفی کپی را انتخاب کنید. برای وارد کردن دستی آدرس ایمیل، قسمت گیرنده، گیرنده کپی، یا گیرنده مخفی کپی را انتخاب کنید.
- ۳ برای افزودن پیوست به ایمیل،  را انتخاب کنید.
- ۴ برای ارسال ایمیل،  را انتخاب کنید.

پاسخ به درخواست جلسه

می توانید با استفاده از Mail for Exchange درخواست های جلسه را باز و قبول کنید. وقتی درخواست جلسه را می پذیرید، در تقویم شما ظاهر می شود.

فهرست < برنامه ها > ایمیل را انتخاب کرده و درخواست جلسه را باز کنید.

✓ (پذیرفتن)، ❌ (رد کردن)، یا ? (آزمایشی) را انتخاب کنید.

بررسی وضعیت حضور خود

گزینه ها < مشاهده تقویم را انتخاب کنید.

برای ویرایش، ارسال یا هدایت یک درخواست جلسه پذیرفته شده، درخواست را در تقویم خود باز کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

باز کردن نامه از صفحه اصلی

شما می توانید بسته به دستگاه خود، چندین ابزارک ایمیل در صفحه اصلی داشته باشید. هر ابزارک ایمیل دارای یک صندوق پستی است. در ابزارک، می توانید نامه جدید یا تعداد نامه های خوانده نشده دریافتی را مشاهده کنید.

افزودن ابزارک ایمیل به صفحه اصلی

در صفحه اصلی، صندوق پست جدید را انتخاب کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

افزودن ابزارک ایمیل دیگر به صفحه اصلی

روی صفحه اصلی خود ضربه بزنید و نگه دارید، و  و ابزارک دلخواه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.

بازکردن یک نامه

ابزارک ایمیل را انتخاب کنید.

اینترنت

درباره مرورگر وب



فهرست < وب را انتخاب کنید.

به اخبار دسترسی داشته باشید و از وب سایت های دلخواه خود دیدن کنید. شما می توانید از مرورگر وب دستگاه خود برای مشاهده صفحات وب روی اینترنت استفاده کنید.

برای مرور در وب، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی پیکربندی شده در دستگاه خود داشته باشید و به شبکه وصل شوید.

مرور وب

فهرست < وب را انتخاب کنید.

نکته اگر شما فاقد برنامه های دارای حجم یکسان داده از ارائه دهنده سرویس خود هستید، برای صرفه جویی در هزینه داده ها در صورت حساب تلفن خود، می توانید از WLAN برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

برو به وب سایت

نوار آدرس وب را انتخاب کنید، آدرس وب را وارد کنید و  را انتخاب کنید.

نکته برای جستجو در اینترنت، نوار آدرس وب را انتخاب کنید، واژه جستجو را وارد کنید و پیوند زیر نوار آدرس وب را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

دو انگشت را روی صفحه بگذارید، هر دو انگشت خود را با هم بکشید یا از هم جدا کنید.

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده ها استفاده می شود. اگر به اطلاعات محرمانه یا سرویس ایمنی که به کلمه عبور نیاز دارند دسترسی دارید یا اقدام به دسترسی نموده اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را پاک کنید.

خالی کردن حافظه پنهان

☞ > ☞ > خصوصی > پاک کردن داده خصوصی > حافظه پنهان را انتخاب کنید.

افزودن یک نشانه

اگر همیشه از وب سایت های یکسانی بازدید می کنید، آنها را به نمای نشانه های خود اضافه کنید، تا بتوانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.

فهرست > وب را انتخاب کنید.

هنگام جستجو، ☞ > ☞ را انتخاب کنید.

رفتن به وب سایت های موجود در نشانه ها در حین مرور

☞ > ☞ و یک نشانه را انتخاب کنید.

اشتراک در یک سرویس خبری

لازم نیست بطور مرتب از وب سایت های دلخواه خود برای اطلاع از موارد جدید دیدن کنید. شما می توانید در سرویس های خبری مشترک شوید و بطور خودکار پیوندی به جدیدترین مطالب برقرار کنید.

فهرست > وب را انتخاب کنید.

سرویس های خبری صفحات وب همیشه با ☞ نشان داده می شوند. از آنها برای اشتراک گذاری مثلاً آخرین عناوین خبری یا ورودی های وبلاگ استفاده می شود.

به یک وبلاگ یا صفحه وب که دارای سرویس خبری است بروید و ☞ > ☞ و سرویس خبری دلخواه را انتخاب کنید.

به روز آوری یک سرویس خبری

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، نوی سازی را انتخاب کنید.

تنظیم یک سرویس خبری برای به روز رسانی خودکار

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، ویرایش > به روز آوری خودکار را انتخاب کنید.

یافتن رویدادهای نزدیک

آیا در جستجوی انجام موارد جالبی در نزدیکی محل فعلی خود هستید؟ با اینجا و هم اکنون، می توانید اطلاعاتی درباره مثلاً هواشناسی، رویدادها، زمان های سینما، یا رستوران های نزدیک خود کسب کنید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

۱ < < < اینجا و هم اکنون را انتخاب کنید.

۲ سرویس های موجود را مرور کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر، سرویس را انتخاب کنید.

بخشی از محتوا توسط اشخاص ثالث و نه Nokia ایجاد می شود. این محتوا ممکن است دقیق نباشد و در دسترس بودن آن نیز قطعی نیست.

ممکن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

شبکه های اجتماعی

درباره اجتماع



فهرست < اجتماعی را انتخاب کرده و وارد سرویس های شبکه اجتماعی مورد استفاده خود شوید.

برای بهبود تجربه استفاده از شبکه اجتماعی خود، از اجتماعی در Ovi استفاده کنید. هنگام ورود به سرویس های شبکه اجتماعی از طریق اجتماعی، اقدامات زیر را می توانید انجام دهید:

- نسخه های سرویس وضعیت دوستان خود از چندین سرویس را در یک نما می توانید مشاهده کنید
- به روزرسانی وضعیت شخصی خود را همزمان به چندین سرویس ارسال کنید
- اشتراک فوری عکس هایی که با دوربین گرفته اید
- اشتراک گذاری فیلم هایی که با دستگاه خود ضبط می کنید
- نمایه های دوستان آنلاین خود را به اطلاعات مخاطبشان در دستگاه خود پیوند دهید
- افزودن اطلاعات مکان جهت به روزرسانی وضعیت خود
- افزودن رویدادها از تقویم سرویس به تقویم دستگاه خود

تنها ویژگی هایی که توسط سرویس شبکه اجتماعی پشتیبانی می شوند در دسترس هستند.

استفاده از سرویس های شبکه اجتماعی به پشتیبانی شبکه نیاز دارد. این کار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود و هزینه های ترافیک داده را شامل شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

سرویس های شبکه اجتماعی، سرویس های شخص ثالث هستند و توسط Nokia ارائه نشده اند. تنظیمات اختصاصی سرویس شبکه اجتماعی را که زمان اشتراک گذاری اطلاعات خود با گروه زیادی از افراد استفاده می کنید مورد بررسی قرار دهید. شرایط استفاده از سرویس شبکه اجتماعی برای اشتراک گذاری اطلاعات در آن سرویس اعمال می شود. با شرایط استفاده و عملکرد خصوصی سرویس آشنا شوید.

مشاهده نسخه های به روز وضعیت دوستان خود در یک نما

وقتی از طریق اجتماعی وارد سرویس های شبکه اجتماعی می شوید، می توانید نسخه های به روز وضعیت دوستان خود را از همه سرویس ها در یک نمای تکی ببینید. برای دیدن آنچه هر شخص انجام می دهد، لازم نیست بین برنامه های مختلف جابجا شوید.

فهرست < اجتماعی را انتخاب کنید.

۱ سرویس را انتخاب کنید و وارد سیستم شوید.

۲ افزودن شبکه اجتماعی را انتخاب کنید.

۳ سرویس دیگری را انتخاب کنید و وارد سیستم شوید.

۴ همه فعالیتها را انتخاب کنید.

همه سرویس های خبری از سرویس هایی که اضافه کرده اید به طور خودکار در این نما گنجانده می شوند.

پست وضعیت خود به سرویس های شبکه اجتماعی

با برنامه اجتماعی، می توانید نسخه بروز وضعیت خود را به سرویس شبکه اجتماعی ارسال کنید.

فهرست < اجتماعی را انتخاب کنید.

نسخه به روز وضعیت خود را در قسمت متن بنویسید.

پیوند دوستان آنلاین خود به اطلاعات مخاطب آنها

شما می توانید نمایه های دوستان آنلاین خود را از سرویس های شبکه اجتماعی به اطلاعات مخاطبشان در دستگاه خود پیوند دهید. بعد از پیوند، می توانید اطلاعات مخاطب خود را مستقیماً از برنامه شبکه اجتماعی مشاهده کنید و آخرین وضعیت نسخه های به روز را در لیست مخاطبین خود ببینید.

فهرست < اجتماعی را انتخاب کنید.

۱ تصویر نمایه دوست آنلاین خود را انتخاب کنید.

- ۲ از منوی باز شو، Link Profile to Contact را انتخاب کنید.
- ۳ از لیست مخاطبین خود، مخاطبی را انتخاب کنید که به نمایه پیوند می شود.

مشاهده نسخه های بروز وضعیت دوستان خود در صفحه اصلی

وقتی از طریق Ovi by Nokia وارد یک سرویس شبکه اجتماعی می شوید، می توانید نسخه های به روز وضعیت دوستان آنلاین خود را مستقیماً در صفحه اصلی مشاهده کنید.

مرور نسخه های به روز در صفحه اصلی

وقتی وارد یک سرویس می شوید، می توانید نسخه های به روز را در ابزارک شبکه اجتماعی مشاهده کنید.

برنامه اجتماعی را از صفحه اصلی باز کنید

ابزارک اجتماعی را انتخاب کنید. اگر وارد سیستم شدید، نمای نسخه های به روز وضعیت باز می شود. اگر وارد سیستم نشده اید، نمای ورود به سیستم باز می شود.

بارگذاری یک عکس یا فیلم در سرویس

از برنامه گروه دوستی برای بارگذاری عکس ها یا فیلم ها در سرویس های شبکه اجتماعی استفاده کنید.

فهرست > اجتماعی را انتخاب کنید.

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ انتخاب کنید که عکس یا فیلم بارگذاری شود.
- ۳ برای علامتگذاری موارد جهت بارگذاری، موارد مورد نظر را انتخاب کنید. حداکثر اندازه پرونده برای عکس ۴ مگابایت و برای فیلم ۱۰ مگابایت است.
- ۴ در صورت بارگذاری یک عکس تکی، می توانید زیر عنوان و برچسبی به همراه نظر را به یک بخش خاص عکس اضافه کنید.
- برای بارگذاری یک فیلم، این ویژگی باید توسط سرویس شبکه اجتماعی پشتیبانی شود و شما باید از اتصال WLAN استفاده کنید.

عکس بگیرید و آن را بارگذاری کنید

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ای را برای بارگذاری عکس از دوربین انتخاب کنید.
- ۳ عکس بگیرید.
- ۴ یک زیر عنوان و برچسب حاوی نظر را به بخش خاصی از عکس اضافه کنید.

اشتراک گذاشتن مکان خود در نسخه بروز وضعیت خود

با استفاده از برنامه اجتماعات، می توانید به دوستان خود امکان دهید که جای شما را بدانند، بنابراین آنها می توانند شما را پیدا کنند.

فهرست > اجتماعی را انتخاب کنید.

- ۱ قسمت ورودی متن در بالای صفحه نمایش را انتخاب کنید.
 - ۲ مکان خود را اضافه کنید. دستگاه از GPS برای تعیین مکان فعلی شما استفاده می کند و مرزنامه های نزدیک شما را جستجو می کند.
 - ۳ اگر چندین مرزنامه یافت شد، یکی از آنها را از لیست انتخاب کنید.
- اشتراک گذاری مکان تنها در صورتی موجود است که توسط سرویس پشتیبانی شود.

 **مهم:** قبل از اشتراک گذاری مکان، همیشه دقت کنید که مکان خود را با چه کسی به اشتراک می گذارید. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید.

شرایط عملی استفاده از سرویس شبکه اجتماعی ممکن است برای اشتراک گذاری مکان خود در سرویس استفاده شود. قبل از معرفی اطلاعات مکانی خود به دیگران یا مشاهده مکان های دیگران، با شرایط استفاده و عملکرد خصوصی سرویس و استفاده از ملاحظات ویژه، آشنا شوید.

تماس با یک دوست از سرویس شبکه اجتماعی

وقتی نظر درباره وضعیت دوست شما کافی نیست، می توانید با دوست خود تماس بگیرید یا پیامی ارسال کنید.

فهرست > اجتماعی را انتخاب کنید.

- ۱ عکس نمایه دوست خود را انتخاب کنید.
 - ۲ از منوی باز شو، **View contact info** را انتخاب کنید.
 - ۳ روش ارتباط را انتخاب کنید.
- این ویژگی در صورتیکه دوستان آنلاین خود را به اطلاعات مخاطبشان در دستگاه پیوند داده باشید در دسترس است.

روش های ارتباطی موجود متفاوت است. برای تماس یا ارسال یک پیام متنی به یک دوست، این ویژگی نیاز به پشتیبانی سرویس دارد.

افزودن یک رویداد به تقویم دستگاه خود

هنگامیکه به دعوتنامه های رویداد در یک سرویس شبکه اجتماعی پاسخ می دهید، می توانید رویدادها را به تقویم دستگاه خود اضافه کنید، بنابراین می توانید رویدادهای آینده را حتی اگر آنلاین نیستید مشاهده کنید.

فهرست > اجتماعی و سرویس مورد نظر را انتخاب کنید و وارد سیستم شوید.

۱ دعوتنامه ای را برای یک رویداد انتخاب کنید.

۲ افزودن یک رویداد به تقویم دستگاه خود.

این ویژگی تنها در صورتی موجود است که توسط سرویس پشتیبانی شود.

دوربین

درباره دوربین

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.

در صورتیکه دستگاه شما همه نیازهای شما را برای ضبط خاطرات برآورده می کند، چرا دوربین جداگانه ای را با خود حمل کنید؟ با استفاده از دوربین دستگاه خود می توانید به سادگی عکس بگیرید یا فیلم ها را ضبط کنید.

شما می توانید در فرصتی دیگر از دستگاه خود برای مشاهده یا ویرایش عکس ها و فیلم ها استفاده کنید، آنها را در اینترنت به اشتراک بگذارید، یا به دستگاه های سازگار دیگر ارسال کنید.

عکس بگیرید

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.



بزرگنمایی مثبت یا منفی

از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

ردیاب چهره، چهره ها را شناسایی می کند و مستطیل هایی را دور آن می کشد و فوکوس را بهینه می کند — حتی وقتی چهره ها حرکت می کنند. ردیاب چهره به صورت پیش فرض فعال است.

غیر فعال کردن ردیاب چهره
 ○○○ < رد، صورت را انتخاب کنید.

بصورت پیش فرض، عکس ها و فیلم ها در حافظه انبوه ذخیره می شود.

ذخیره اطلاعات مکان روی عکس ها و فیلم ها

اگر شما برخی اوقات سعی در یادآوری دقیق جایی که عکس یا فیلم خاصی را گرفته اید دارید، می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که بطور خودکار مکان مورد نظر را ضبط کند.

در صورتی که مختصات محل را بتوان از طریق شبکه و GPS تعیین کرد، اطلاعات محل را می توان به تصویر یا ویدیو کلیپ وصل کرد. اگر تصویر یا ویدیو کلیپی را که اطلاعات محل به آن وصل شده را به اشتراک بگذارید، اطلاعات محل برای افراد دیگری که تصویر یا ویدیو کلیپ را مشاهده می کنند قابل مشاهده است. می توانید جیوتگ را در تنظیمات دوربین غیر فعال کنید.

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.

فعال کردن ویژگی ضبط مکان

گزینه ها < تنظیمات < نمایش اطلاعات GPS < پله را انتخاب کنید.

به دست آوردن مختصات مکان ممکن است چند دقیقه طول بکشد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال های GPS ممکن است تحت تأثیر مکان، ساختمان ها و موانع طبیعی و همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. در صورت اشتراک گذاری پرونده ای که حاوی اطلاعات مکان است، اطلاعات مربوط به مکان نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد و ممکن است مکان شما برای اشخاص ثالث که پرونده را می بینند قابل مشاهده باشد. این ویژگی نیاز به سرویس شبکه دارد.

نشانه های اطلاعات محل:

🚫 — اطلاعات محل در دسترس نیست. اطلاعات مکان ممکن است روی عکس ها یا فیلم ها ذخیره نشوند.

📍 — اطلاعات مکان در دسترس است. اطلاعات مکان روی عکس ها یا فیلم ها ذخیره می شوند.

عکسبرداری در تاریکی

برای عکسبرداری حتی در سطوح نور کم، حالت شب را فعال کنید.

کلید دوربین را فشار داده و نگه دارید.

فعالسازی حالت شب

۱ ○○○ < حالت صحنه را انتخاب کنید.

۲ برای استفاده از فلاش، چهره در شب را انتخاب کنید. اگر نمی خواهید از فلاش استفاده کنید، شب را انتخاب کنید.

نکات مربوط به عکس و فیلم

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.

هنگام عکسبرداری:

- از هر دو دست خود برای ثابت نگاه داشتن دوربین استفاده کنید.
- هنگام بزرگنمایی مثبت، کیفیت تصویر کاهش می یابد.
- در صورتیکه به مدت چند دقیقه هیچ فعالیتی انجام نشود، دوربین حالت ذخیره باتری را فعال می کند. برای فعالسازی مجدد دوربین، کلید دوربین را مختصراً فشار دهید.
- شما می توانید برای هر بار باز کردن دوربین، صحنه تعیین شده توسط کاربر را به عنوان صحنه پیش فرض تنظیم کنید. ○○○○ < حالت صحنه > تعیین شده کاربر < ویرایش را انتخاب کنید. تنظیمات را ویرایش کنید و تنظیم به عنوان صحنه < بله را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

هنگام فیلمبرداری:

- برای کسب بهترین نتیجه، برنامه ها را قبل از ضبط ببندید و باز کنید.

ضبط یک فیلم

علاوه بر عکس گرفتن با دستگاه خود، می توانید از لحظات خاص زندگی خود نیز فیلم بگیرید.

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.

- ۱ در صورت لزوم، برای تغییر از حالت تصویر به حالت فیلمبرداری،  را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع ضبط، کلید دوربین را فشار دهید. نماد ضبط قرمز رنگی نشان داده می شود.
- ۳ برای توقف موقت ضبط، مکث را فشار دهید. اگر ضبط را بطور موقت متوقف کرده و در مدت پنج دقیقه هیچ کلیدی را فشار ندهید، ضبط متوقف می شود.
- برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.
- ۴ برای متوقف کردن ضبط، کلید دوربین را فشار دهید. فیلم بطور خودکار در عکس ها ذخیره می شود.

نکته شما می توانید فیلم خود را در یک پیام چندرسانه ای ارسال کنید. قبل از ضبط، برای محدود کردن اندازه ویدیو جهت ارسال، گزینه ها < تنظیمات > کیفیت فیلم را انتخاب کرده و اسلایدر را به پایه بکشید.

ارسال یک عکس یا فیلم

شما می توانید عکس ها و فیلم ها را در یک پیام ایمیل یا چند رسانه ای یا با استفاده از Bluetooth ارسال کنید.

ارسال یک پیام چندرسانه ای

- ۱ یک عکس بگیرید یا یک فیلم ضبط کنید.
- ۲  < از طریق پیام را انتخاب کنید.
- ۳ برای انتخاب یک گیرنده از لیست مخاطبین،  را انتخاب کنید. برای وارد کردن نام یا شماره تلفن گیرنده به صورت دستی، قسمت به را انتخاب کرده و نام یا شماره تلفن را وارد کنید.
- ۴  را انتخاب کنید.

ارسال در یک پیام ایمیل

- ۱ یک عکس بگیرید یا یک فیلم ضبط کنید.
- ۲  < از طریق ایمیل را انتخاب کنید.
- ۳ برای انتخاب گیرنده از لیست مخاطبین، عنوان به را انتخاب کنید. برای وارد کردن آدرس گیرنده به صورت دستی، قسمت به را انتخاب کرده و آدرس را وارد کنید.
- ۴  را انتخاب کنید.

ارسال با استفاده از Bluetooth


- ۱ یک عکس بگیرید یا یک فیلم ضبط کنید.
- ۲  < از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.
- ۳ دستگاه را جهت اتصال انتخاب کنید یا دستگاه های دیگر را جستجو کنید.
اگر دستگاه دیگر نیاز به کد عبور دارد، کد عبور را وارد کنید.

اشتراک گذاری عکس یا فیلم مستقیماً از دوربین

بعد از گرفتن یک عکس یا ضبط یک فیلم، می توانید عکس یا فیلم خود در یک سرویس شبکه اجتماعی بارگذاری کنید.

کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.

بعد از گرفتن عکس یا ضبط فیلم،  را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

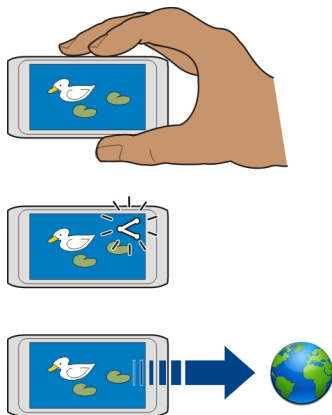

اولین باری که سعی در بارگذاری یک عکس یا فیلم در سرویس شبکه اجتماعی می کنید، در طول مراحل فعالسازی سرویس راهنمایی می شوید. سرویسی که اضافه می کنید به عنوان سرویس اشتراک گذاری پیش فرض تنظیم می شود.

همه سرویس های شبکه اجتماعی از همه فرمت های فایل یا فیلم های ضبط شده با کیفیت بالا پشتیبانی نمی کنند.

عکس ها و فیلم های شما

عکس ها

درباره عکس ها

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.



می توانید فیلم هایی که ضبط نموده اید را تماشا کرده یا بین عکس هایی که گرفته اید مرور کنید.

همچنین می توانید عکس ها و فیلم ها را با یک تلویزیون سازگار مشاهده کنید. برای کپی سخت، بهترین عکس ها را چاپ کنید.

جهت مدیریت مؤثرتر پرونده های رسانه ای خود، به پرونده ها برچسب اضافه کنید یا آنها را در آلبوم ها گروه بندی کنید.

مشاهده عکس ها و فیلم ها

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

مرور عکس ها

به بالا یا پایین بروید.

مشاهده یک عکس

عکس را انتخاب کنید.

مشاهده یک عکس در حالت تمام صفحه

عکس مورد نظر را انتخاب کرده و دستگاه خود را طوری بچرخانید که در حالت افقی قرار بگیرد.

بزرگنمایی یک عکس

دو انگشت را روی صفحه بگذارید و برای بزرگنمایی آن انگشتان خود را از هم جدا کنید. برای بزرگنمایی منفی، انگشتان خود را با هم بکشید.



نکته برای بزرگنمایی مثبت سریع یا برگشت به بزرگنمایی منفی، دوباره روی صفحه بزنید.

مشاهده عکس ها بصورت نمایش اسلاید

یک عکس انتخاب کنید و گزینه ها > نمایش اسلاید > پخش. نمایش اسلاید از عکس انتخابی شروع می شود.

شما می توانید همه عکس ها و فیلم های خود یا عکس ها و فیلم های گروه بندی شده خود براساس آلبوم یا برچسب را مشاهده کنید.

تغییر نما

📷 و یک نما را انتخاب کنید.

پخش فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید. فیلم ها با ▶ مشخص می شوند.

همچنین عکس ها و فیلم هایی را می توان از یک دستگاه سازگار به شما ارسال کرد. شما می توانید عکس یا فیلم دریافتی را مستقیماً در عکس ها مشاهده کنید.

نکته برای بارگذاری عکس ها و فیلم های خود در اینترنت، پرونده و  یا نماد اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

سازماندهی عکس های خود

شما می توانید عکس های خود را در آلبوم سازماندهی کنید و برای سهولت در یافتن عکسی خاص، آنها را برچسب گذاری کنید.

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

ایجاد آلبوم جدید

۱ در نمای اصلی،  >  >  را انتخاب کنید.

۲ برای تغییر نام آلبوم، نام آلبوم را انتخاب کنید.

تغییر نام آلبوم

آلبوم را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، تغییر نام و نام آلبوم را انتخاب کنید.

انتقال یک عکس به آلبوم

۱ عکسی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، افزودن به آلبوم را انتخاب کنید.

۲ برای انتقال عکس، آلبوم را انتخاب کنید. جهت ایجاد یک آلبوم جدید برای انتقال عکس به آن، آلبوم جدید را انتخاب کنید.

نکته برای انتقال چندین عکس به آلبوم، عکس ها را علامتگذاری کنید و گزینه ها > افزودن به آلبوم را انتخاب کنید.

حذف یک آلبوم

آلبومی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، حذف را انتخاب کنید.

عکس ها و فیلم های آلبوم از دستگاه شما حذف نمی شوند.

برچسب گذاری یک عکس

۱ عکسی را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، افزودن برچسب را انتخاب کنید.

۲ برچسبی را از لیست انتخاب کنید یا برچسب جدیدی وارد کنید.

اشتراک گذاری عکس یا فیلم از عکس ها

آیا می خواهید عکس ها و فیلم ها را در سرویس شبکه اجتماعی برای دوستان و خانواده خود بارگذاری کنید؟ می توانید عکس ها و فیلم ها را مستقیماً از عکس ها بارگذاری کنید.

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

- ۱ عکس یا فیلمی را برای بارگذاری انتخاب کنید.
- ۲ برای انتخاب چندین مورد، ✓ را انتخاب کنید و موارد را علامتگذاری کنید.
- ۳ را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

عکس ها یا فیلم ها را بین دستگاه خود و رایانه کپی کنید

آیا با دستگاه خود عکس و فیلمی گرفته اید که می خواهید آن را روی رایانه خود تماشا کنید؟ یا می خواهید عکس ها یا فیلم های خود را از دستگاه خود در رایانه کپی کنید؟ از کابل داده USB سازگار برای کپی نمودن عکس ها و فیلم ها بین دستگاه خود و رایانه استفاده کنید.

- ۱ از یک کابل داده سازگار USB برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.
- ۲ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

در صورت استفاده از مدیر فایل برای کپی دستی عکس ها یا فیلم ها به حافظه دستگاه خود، برای مشاهده آنها در برنامه عکس ها، عکس ها را در پوشه تصاویر و فیلم ها را در پوشه فیلم ها کپی کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از عکس های خود

می خواهید مطمئن شوید که هیچ عکس مهمی را از دست نخواهید داد؟ تهیه نسخه پشتیبان از عکس های خود با استفاده از Nokia Ovi Suite.

- ۱ از یک کابل داده سازگار USB برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.
- ۲ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده درباره همگام سازی عکس ها را دنبال کنید.

ویرایش عکس هایی که گرفته اید

با استفاده از ویرایشگر عکس، می توانید جلوه ها، متن، قطعه هنری، یا کادرها را به عکس های خود اضافه کنید. 

فهرست > برنامه ها > ویرا. عکس و یک عکس را انتخاب کنید.

- ۱ برای درج جلوه ها، گزینه دلخواه را از نوار ابزار باز شده انتخاب کنید.
- ۲ برای ذخیره عکس ویرایش شده، گزینه > ذخیره را انتخاب کنید. عکس ویرایش شده جایگزین عکس اصلی نمی شود.

برای مشاهده عکس های ویرایش شده خود در فرصتی دیگر، فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

ویرایشگر فیلم درباره ویرایشگر فیلم

با برنامه ویرایشگر فیلم، می توانید تصاویر و فیلم ها را به همراه صدا، جلوه و متن ترکیب کنید و آنها را بسادگی به فیلم کوتاه یا نمایش اسلاید تبدیل کنید.

 فهرست < برنامه ها > ویرایشگر فیلم را انتخاب کنید.

دکد ها و قالب های فایل زیر پشتیبانی می شوند: MPEG-4، H.263، H.263 BL، WMV، JPEG، PNG، BMP، AMR-NB/AMR-WB و GIF، MP3، AAC/AAC+/eAAC+، WAV.

فایل های صوتی که می خواهید در فیلم استفاده شوند را در پوشه پرونده های صوتی دستگاه خود ذخیره کنید.

نمی توانید یک پرونده صوتی محافظت شده با DRM را به یک فیلم اضافه کنید.

ایجاد یک فیلم

شما می توانید فیلم های کوتاهی را از تصاویر و فیلم های خود برای به اشتراک گذاشتن با دوستان و خانواده ایجاد کنید.

فهرست < برنامه ها > ویرایشگر فیلم و  را انتخاب کنید.

- ۱ برای افزودن فیلم ها و عکس ها به فیلم خود،  را انتخاب کنید. برای مشاهده فایل هایی که انتخاب نموده اید، به چپ یا راست حرکت کنید.
- ۲ برای افزودن موارد انتقال یافته بین فیلم و عکس ها، + را انتخاب کنید.
- ۳ برای افزودن صداها جهت پخش در تصویر زمینه،  را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن متن یا زیرنویس ها به فیلم خود،  را انتخاب کنید.
- ۵ برای ویرایش فیلم خود،  را انتخاب کنید. در حالت ویرایش، می توانید طول فیلم را برش دهید و مدت زمان نمایش عکس را تعیین کنید.
- ۶ فیلم خود را ذخیره کنید.

برای مشاهده فیلم خود در فرصتی دیگر، فهرست < برنامه ها > ویدئو، تلو. < ویدیوها را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایش اسلاید

می خواهید تصاویر تعطیلات خود را به یک نمایش اسلاید زیبا تبدیل کنید؟ با الگوهایی برای حالات و رویدادهای مختلف، می توانید نمایش های اسلاید را برای سالروزها، جشن ها یا تعطیلات ایجاد کنید.

فهرست < برنامه ها > ویرایشگر فیلم را انتخاب کنید.

- ۱  را انتخاب کنید.
 - ۲ الگویی را برای استفاده در نمایش اسلاید انتخاب کنید. هنگامیکه یک الگو را انتخاب می کنید، پیش نمایش نمایش داده می شود.
 - ۳ برای افزودن عکس ها به نمایش اسلاید خود،  را انتخاب کنید.
 - ۴ برای افزودن صداها جهت پخش در تصویر زمینه،  را انتخاب کنید.
 - ۵ جهت افزودن یک عوان،  را انتخاب کنید.
 - ۶ پیش نمایش و ذخیره نمایش اسلاید خود.
- برای مشاهده نمایش اسلاید خود در فرصتی دیگر، فهرست < برنامه ها > وید.تلو. < ویدیوها را انتخاب کنید.

چاپ عکسی که گرفته اید

شما می توانید عکس های خود را مستقیماً با استفاده از چاپگر سازگار چاپ کنید.

- ۱ از کابل داده USB سازگار برای اتصال دستگاه خود به یک چاپگر در حالت انتقال رسانه استفاده کنید.
 - ۲ عکسی که می خواهید چاپ کنید را انتخاب کنید.
 - ۳ گزینه ها < چاپ را انتخاب کنید.
 - ۴ برای استفاده از اتصال USB جهت چاپ، چاپ < از طریق USB را انتخاب کنید.
 - ۵ برای چاپ یک عکس، گزینه ها < چاپ را انتخاب کنید.
- نکته شما نیز می توانید از چاپگر مجهز به Bluetooth استفاده کنید. چاپ < از طریق Bluetooth را انتخاب کنید. چاپگر انتخابی را به Bluetooth تغییر دهید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

نکته وقتی کابل USB وصل است، می توانید حالت USB را تغییر دهید. در گوشه سمت راست بالای نمای مرور،  را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها و فیلم ها روی تلویزیون


شما می توانید عکس ها و فیلم ها را روی تلویزیون سازگار مشاهده کنید، آنها را برای نشان دادن به خانواده و دوستان خود آسانتر کنید.

لازم است از کابل اتصال ویدیویی Nokia استفاده کنید (بصورت جداگانه موجود است)، و ممکن است لازم باشد تنظیمات خروجی تلویزیون و نسبت تصویر را ویرایش کنید. برای ویرایش تنظیمات خروجی تلویزیون، فهرست < تنظیمات و تلفن > لوازم جانبی < خروجی تلویزیون را انتخاب کنید.

اگر دستگاه شما از HDMI پشتیبانی می کند، می توانید از یک آداپتور HDMI سازگار و یک کابل HDMI استاندارد (کابل به صورت جداگانه موجود است) برای اتصال دستگاه خود به تلویزیون HD سازگار استفاده کنید. عکس ها و فیلم ها با کیفیت صدا و تصویر اصلی حفظ می شوند.


مشاهده عکس ها و فیلم ها روی تلویزیون با کیفیت استاندارد

- ۱ کابل اتصال ویدیویی Nokia را به ورودی تصویری تلویزیون سازگار وصل کنید. رنگ دوشاخه ها باید با رنگ سوکت ها منطبق باشد.
- ۲ انتهای دیگر کابل اتصال ویدیویی Nokia را به رابط Nokia AV دستگاه وصل کنید. ممکن است لازم باشد کابل خروجی تلویزیون را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید.
- ۳ عکس یا فیلمی را انتخاب کنید.

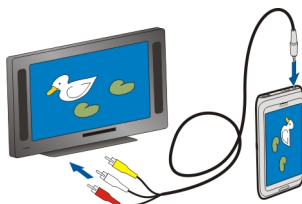


مشاهده عکس ها و فیلم ها روی تلویزیون HD

- ۱ آداپتور HDMI را به رابط HDMI دستگاه خود وصل کنید.




- ۲ کابل HDMI را به آداپتور وصل کنید و سپس آن را به رابط HDMI تلویزیون وصل کنید. ممکن است لازم باشد ورودی HDMI روی تلویزیون را بصورت دستی انتخاب کنید.

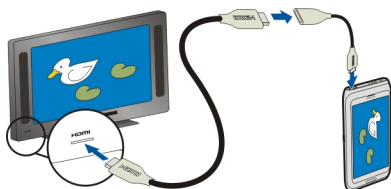


۳ عکس یا فیلمی را انتخاب کنید.

اتصال دستگاه خود به سینمای خانگی

شما می توانید از دستگاه خود با سیستم های سینمای خانگی استفاده کنید. با سینمای خانگی سازگار، می توانید از فیلم های HD با صدای چند کاناله Dolby™ Digital Plus 5.1 برای تجربه صدایی فراگیر لذت ببرید.

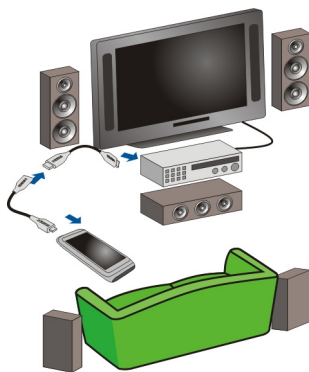

۱ آداپتور HDMI را به رابط HDMI دستگاه خود وصل کنید.



۲ کابل HDMI (بصورت جداگانه در دسترس است) را به آداپتور و سپس به رابط HDMI سینمای خانگی خود وصل کنید.

سیستم خانگی نیاز به پشتیبانی HDMI 1.3 استاندارد دارد و قادر به عبور از فیلم به تلویزیون شما از طریق HDMI است. دستگاه شما Dolby Digital Plus را رمزگشایی می کند، و صدای PCM را در سینمای خانگی شما پخش می کند.

۳ برای تنظیم سینمای خانگی جهت استفاده از ورودی HDMI مربوطه، به دستورالعمل های کاربر سینمای خانگی مراجعه کنید.

۴ پخش فیلم در دستگاه خود.

حداکثر وضوح تصویر فیلم پشتیبانی شده ۱۲۸۰x۷۲۰ (۷۲۰پیکسل) است، و دستگاه شما فایل های بزرگتر از ۴ گیگابایت را پشتیبانی نمی کند.

مثال: فیلم MP4 یا MKV که دارای ویژگی های زیر است:

- فیلم: AVC 1916kbps، 24fps، High Profile Level 3.1، قالب های 3 ref.
- صدا: ۶، Dolby Digital Plus E-AC-3، 384kbps، کانالی

فیلم ها و تلویزیون

فیلم ها

درباره پخش کننده فیلم

فهرست > برنامه ها > وید.تلو. > ویدیوها را انتخاب کنید.

وقتی بیرون هستید می توانید فیلم های روی دستگاه خود را تماشا کنید.

نکته دریافت فیلم های جدید از فروشگاه Ovi. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi. به www.ovi.com بروید.

استفاده از نقطه دستیابی داده بسته ای جهت بارگیری یک فیلم ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده ها از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس به دستگاه شما شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

پخش فیلم

فهرست < برنامه ها > ویدئو، < ویدیوها را انتخاب کنید.

یک فیلم را انتخاب کنید.

استفاده از کنترل کننده های پخش کننده فیلم

روی صفحه ضربه بزنید.

کپی فیلم های خود بین دستگاه خود و رایانه

آیا با دستگاه خود فیلمی گرفته اید که می خواهید آن را روی رایانه خود تماشا کنید؟ یا می خواهید فیلم های خود را از دستگاه خود در رایانه کپی کنید؟ از کابل داده USB سازگار برای کپی نمودن فیلم ها بین دستگاه خود و رایانه استفاده کنید.

۱ از یک کابل داده سازگار USB برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.

۲ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

تماشا کردن تلویزیون وب

با استفاده از تلویزیون وب درخواستی، می توانید در جریان جدیدترین خبرها باشید و قطعات سریال های تلویزیونی دلخواه خود را دریافت کنید.

فهرست < برنامه ها > ویدئو، و یک خدمات را انتخاب کنید.

برای انتشار محتوا از طریق اینترنت، لازم است از اتصال 3G، 3.5G یا WLAN استفاده کنید. استفاده از سرویس های تلویزیون وب ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

انتخاب سرویس های تلویزیون وب از قبل نصب شده، به کشور و ارائه دهنده سرویس شبکه بستگی دارد. بسته به نوع سرویس، محتوای سرویس های تلویزیون وب متفاوت است.

۱ جهت مرور محتوای تلویزیون وب، صفحه را عوض کنید.

۲ جهت شروع پخش، تصویر کوچک را انتخاب کنید.

۳ برای نمایش یا عدم نمایش کنترل ها در طول پخش، بر روی صفحه ضربه بزنید.

۴ برای تغییر میزان صدا از کلیدهای صدا استفاده کنید.

افزودن ابزارک تلویزیون وب به صفحه اصلی خود

روی صفحه اصلی خود ضربه بزنید و نگه دارید، و  و سرویس تلویزیون وب مورد نظر را انتخاب کنید.

یافتن سرویس های تلویزیون وب بیشتر

برای بارگیری سرویس های تلویزیون وب از فروشگاه Ovi Nokia، بیشتر را انتخاب کنید. سرویس های بارگیری شده در پوشه برنامه ها ذخیره می شوند، اما می توانید آنها را به پوشه دیگر، مانند یک پوشه اختصاصی تلویزیون وب منتقل کنید.

جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Ovi، به www.ovi.com بروید.

موسیقی و صدا

پخش کننده موسیقی

درباره پخش کننده موسیقی

 را انتخاب کنید فهرست < موسیقی > پخش کننده.

با برنامه پخش کننده شما می توانید به موسیقی و پادکست ها در حال حرکت گوش کنید.


نکته از Ovi Music، موسیقی بیشتری دریافت کنید. فهرست < موسیقی > موسیقی Ovi را انتخاب کنید. جهت آشنایی بیشتر با Ovi، به www.ovi.com بروید.

پخش موسیقی

فهرست < موسیقی > پخش کننده را انتخاب کنید.

۱ گزینه ها و نمای دلخواه خود را انتخاب کنید. می توانید بر اساس ترانه، آلبوم یا نوع مرور کنید.

برای مرور جلد آلبوم در نمای آلبوم، به سمت راست یا چپ بروید.

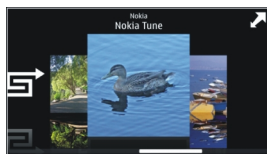

۲ ترانه یا آلبومی را انتخاب کنید.


نکته برای گوش دادن به ترانه ها به صورت تصادفی،  را انتخاب کنید.

توقف یا از سرگیری پخش

برای توقف پخش،  و برای از سرگیری پخش،  را انتخاب کنید.

سریع جلو و عقب بردن ترانه

 یا  را انتخاب کرده و نگه دارید.

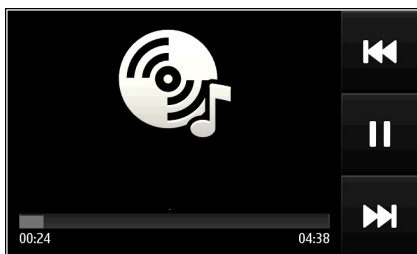

نکته هنگامی که به موسیقی گوش می دهید می توانید به صفحه اصلی بازگردید، اجازه دهید برنامه در پس زمینه اجرا شود.

ایجاد لیست پخش

آیا می خواهید به موسیقی دیگری در حالت های مختلف گوش کنید؟ با استفاده از لیست پخش، می توانید ترانه هایی را برای پخش در یک ترتیب خاص انتخاب کنید.

فهرست < موسیقی > پخش کننده را انتخاب کنید.

- ۱ گزینه ها < لیست های پخش را انتخاب نمایید.
- ۲ گزینه ها < لیست پخش جدید را انتخاب نمایید.
- ۳ نامی را برای لیست پخش وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- ۴ ترانه های مورد نظر جهت افزودن به لیست پخش را به ترتیب دلخواه برای پخش انتخاب کنید.

افزودن یک ترانه به یک لیست پخش

آهنگی را انتخاب و نگه دارید و از منوی باز شو، افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید.

حذف یک ترانه از لیست پخش

در نمای لیست پخش، آهنگی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش موجب حذف آن از دستگاه نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.


پخش لیست پخش

گزینه ها < لیست های پخش و لیست پخش را انتخاب کنید.

نکته پخش کننده به صورت خودکار یک لیست پخش را برای ترانه هایی که بیشتر پخش می شوند، اخیراً پخش شده اند و اخیراً افزوده شده اند ایجاد می کند.

کپی موسیقی از رایانه خود

آیا در رایانه خود موسیقی دارید که بخواهید از طریق دستگاه تان به آن گوش دهید؟ Nokia Ovi Suite سریعترین روش انتقال موسیقی در دستگاه شما است، و می توانید از آن برای مدیریت و همگام سازی مجموعه موسیقی خود استفاده کنید.

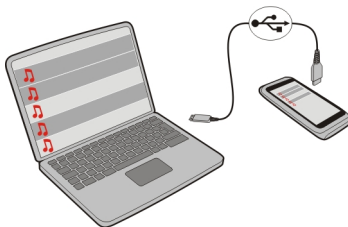

- ۱ از کابل داده USB سازگار برای اتصال دستگاه خود به رایانه سازگار استفاده کنید.
 - ۲ در دستگاه خود، ناحیه اعلان را در گوشه سمت بالا انتخاب کنید و  < انتقال رسانه را انتخاب کنید.
 - ۳ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای کاربر Nokia Ovi Suite مراجعه کنید.
- جدیدترین نسخه Nokia Ovi Suite را از www.ovi.com بارگیری کنید.

برخی از پرونده های موسیقی را می توانید با استفاده از مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت کنید و در بیش از یک دستگاه نمی توانید پخش کنید.

موسیقی Ovi

درباره موسیقی Ovi

 فهرست < موسیقی < موسیقی Ovi را انتخاب کنید یا به www.ovi.com بروید.

موسیقی Ovi امکان دسترسی به آهنگ ها را برای شما فراهم می سازد که می توانید نمونه برداری و بارگیری کنید. موسیقی Ovi را مرور کرده و موسیقی جدید و موسیقی های مورد علاقه قدیمی را بیابید!

بسته به کشور و مکان شما، خدمات و گزینه های مختلفی در دسترس می باشد.

برای بارگیری موسیقی، به یک حساب Nokia نیاز دارید.

شما می توانید یک حساب Nokia ایجاد کرده، به موسیقی Ovi پیوندید و با استفاده از موارد زیر به حساب خود وارد شوید:

- دستگاه تلفن همراه خود
- یک مرورگر وب سازگار
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

اگر در حال حاضر حساب Nokia دارید می توانید از آن حساب برای موسیقی Ovi استفاده کنید.

اگر هرگونه اعتبار یا بارگیری دارید، یا با حساب Nokia خود برای بارگیری نامحدود ثبت نام کرده اید، حساب را نبندید. اگر ببندید، همه اینها حذف خواهد شد.

محتوای محافظت شده

محتوای محافظت شده مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) از قبیل عکس ها، فیلم ها، یا موسیقی دارای یک مجوز همراه است که حقوق استفاده شما از محتوا را تعیین می کند.

همچنین می توانید جزئیات و وضعیت مجوزها را مشاهده کنید و آنها را مجدداً فعال یا حذف کنید.

مدیریت مجوزهای حقوق دیجیتال

فهرست < تنظیمات > تلفن < مدیریت تلفن > تنظیمات ایمنی < محتوای محافظت شده را انتخاب کنید.

ضبط صداها

شما می توانید از ضبط صوت دستگاه برای ضبط صداها از طبیعت مثل آواز پرندگان، و نیز یادداشت های صوتی استفاده کنید. شما می توانید کلیپ های صوتی ضبط شده را به دوستان خود ارسال کنید.

فهرست < اداری > ضبط صوت را انتخاب کنید.

ضبط یک کلیپ صوتی

را انتخاب کنید.

توقف ضبط

را انتخاب کنید. کلیپ صوتی بطور خودکار در پوشه پرونده های صوتی در برنامه مدیر پرونده ذخیره می شود.

ارسال یک کلیپ صوتی ضبط شده به عنوان پیام صوتی
گزینه ها > ارسال را انتخاب کنید.

رادیو FM

درباره رادیو FM

فهرست > موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

شما می توانید با استفاده از دستگاه خود، به ایستگاه های رادیویی FM گوش دهید - فقط هدست را وصل کنید و ایستگاهی را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به رادیو، لازم است که یک هدست سازگار را به دستگاه وصل کنید. هدست به عنوان یک آنتن عمل می کند.

هدست Bluetooth را نمی توان به عنوان آنتن استفاده نمود.



یافتن و ذخیره ایستگاه های رادیویی

ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را جستجو کنید، آنها را ذخیره نمایید، بنابراین می توانید در فرصتی دیگر به آسانی آنها را گوش کنید.

فهرست < موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

از نوار ابزار،  <  را انتخاب کنید.

برای یافتن ایستگاه های رادیویی، می توانید از جستجوی خودکار استفاده کنید یا می توانید فرکانسی را بصورت دستی تنظیم کنید. اولین باری که رادیو FM را روشن می کنید، برنامه بطور خودکار ایستگاه های رادیویی شنیدنی را در مکان شما جستجو می کند.

جستجوی همه ایستگاه های موجود

۱ از نوار ابزار،  را انتخاب کنید.

۲ برای ذخیره همه ایستگاه های یافت شده، از نوار ابزار،  را انتخاب کنید. برای ذخیره ایستگاه تکی، عنوان ایستگاه را انتخاب کنید و نگه دارید و از منوی بازشو، ذخیره را انتخاب کنید.

تنظیم دستی فرکانس

۱ از نوار ابزار،  تنظیم دستی را انتخاب کنید.

۲ از نمادهای بالا و پایین برای وارد کردن فرکانس استفاده کنید.

گوش دادن به رادیو

شما می توانید از ایستگاه های رادیویی FM دلخواه خود در حال حرکت لذت ببرید.

فهرست < موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

گوش دادن به ایستگاه ذخیره شده

از نوار ابزار  < ، و ایستگاهی را از لیست انتخاب کنید.

رفتن به ایستگاه ذخیره شده بعدی یا قبلی

به راست یا چپ بروید. به ترتیب  یا  را انتخاب کنید.

جستجوی سایر ایستگاه های موجود

به بالا یا پایین بروید. به ترتیب  یا  را انتخاب و نگه دارید.

گوش دادن به رادیو با استفاده از بلندگو

گزینه ها < فعال کردن بلندگو را انتخاب کنید. شما هنوز به یک هدست وصل شده نیاز دارید.

هنگام گوش کردن به رادیو می توانید تماس برقرار کنید یا به یک تماس پاسخ دهید. رادیو در طول تماس فعال، بی صدا می شود.

نکته برای جستجو و خریداری موسیقی از موسیقی 0vi، از نوار ابزار،  <  را انتخاب کنید.

کیفیت پخش رادیویی به پوشش ایستگاه رادیویی موجود در آن منطقه بستگی دارد.

ترتیب بندی لیست ایستگاه های ذخیره شده

شما می توانید لیست ایستگاه های ذخیره شده را ترتیب بندی مجدد کنید، بنابراین موارد دلخواه شما در بالا قرار می گیرند.

فهرست < موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

ایستگاه های ذخیره شده در نمای ایستگاه ها لیست می شوند.

انتقال یک ایستگاه در لیست

۱ از نوار ابزار،  را انتخاب کنید.

۲ عنوان ایستگاه را انتخاب کنید و نگه دارید و از منوی بازشو، انتقال را انتخاب کنید.

۳ مکان جدید را از لیست انتخاب کنید.

نقشه ها

نمای کلی نقشه ها

فهرست < نقشه ها را انتخاب کنید. 

به نقشه ها خوش آمدید.

نقشه ها به شما نشان می دهد که در نزدیکی شما چیست، به شما کمک می کند که مسیر خود را برنامه ریزی کنید و شما را به جایی که می خواهید بروید راهنمایی می کند.

- شهرها، خیابان ها و سرویس ها را پیدا کنید.
- راه خود را با استفاده از مسیرهای قدم به قدم پیدا کنید.
- مکان ها و مسیرهای مورد علاقه خود را بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس وب نقشه های Ovi همگام سازی کنید.
- هواشناسی و سایر اطلاعات محلی را در صورت وجود بررسی کنید.

کن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

تقریباً همه نقشه نگاریهای دیجیتال تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ گاه فقط به نقشه نگاریهایی که برای استفاده در این دستگاه دریافت کرده اید، متکی نباشید.

بخشی از محتوا توسط اشخاص ثالث و نه Nokia ایجاد می شود. این محتوا ممکن است دقیق نباشد و در دسترس بودن آن نیز قطعی نیست.

موقعیت من

مشاهده مکان خود و نقشه

مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

📍 در صورت وجود، بیانگر موقعیت کنونی شماست. هنگام جستجوی موقعیت شما، 📍 چشمک می زند. اگر موقعیت شما موجود نباشد، 📍 نشان دهنده آخرین موقعیت شناسایی شده شما است.

اگر موقعیت یابی صحیح در دسترس نباشد، هاله قرمز رنگ دور نماد موقعیت یابی نشان دهنده منطقه کلی است که ممکن است در آن باشید. در مناطق دارای جمعیت متراکم، دقت تخمین افزایش می یابد و هاله قرمز رنگ کوچکتر از مناطق دارای جمعیت کمتر است.

مرور نقشه

نقشه را با انگشت خود بکشید. نقشه در پیش فرض رو به شمال است.

مشاهده مکان فعلی یا آخرین مکان شناسایی شده

📍 را انتخاب کنید.

در صورت جستجو یا مرور یک مکان، و مشاهده جزئیات درباره مکان با استفاده از سرویسی از قبیل آب و هوا، اطلاعات مکانی که هم اکنون مشاهده می کنید، نمایش داده می شود. برای بازگشت به مشاهده مکان فعلی خود، یا مشاهده اطلاعات مکان فعلی، 📍 را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

+ یا - را انتخاب کنید.

نکته برای بزرگنمایی می توانید دو انگشت خود را روی نقشه بگذارید، و با جدا کردن انگشت ها بزرگنمایی می شود و با بهم نزدیک کردن انگشتان کوچکنمایی می شود. همه دستگاه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.

اگر به منطقه ای می روید که تحت پوشش نقشه های خیابان ذخیره شده در دستگاه شما نیست، و یک اتصال فعال داده دارید، نقشه های جدید خیابان به طور خودکار بارگیری می شوند.

جلوگیری از بارگیری خودکار نقشه های جدید خیابان
در منوی اصلی، > اینترنت > اتصال > آفلاین را انتخاب کنید.

در صورتیکه به جدیدترین نسخه برنامه نقشه ها ارتقاء دهید، نقشه های جدید خیابان نیز بارگیری می شوند. هنگام استفاده از نقشه ها برای اولین بار بعد از ارتقا، استفاده از نقشه های Ovi آنلاین را انتخاب کنید. به یک اتصال داده فعال نیاز دارید.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

نمای نقشه



- 1 مکان انتخابی
- 2 منطقه نشانگر
- 3 مکان های دیدنی (برای مثال، ایستگاه راه آهن یا موزه)
- 4 منطقه اطلاعات
- 5 قطب نما

تغییر شکل ظاهری نقشه

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

نمای نقشه — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.

نمای ماهواره — برای نمای دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.

نمای زمین ناحیه — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می‌کنید.

نمای 3D — برای نمای واقع بینانه تر، دورنمای نقشه را تغییر دهید.

نمایاب‌ها — ساختمان‌های مهم و جاذبه‌های دیدنی روی نقشه نمایش داده می‌شود.

حالت شب — رنگ‌های نقشه را کم کنید. هنگام سفر در شب، نقشه در این حالت آسان‌تر خوانده می‌شود.

خطوط ترانزیت — مشاهده سرویس‌های حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و مسیرهای واگن برقی انتخابی.

گزینه‌ها و ویژگی‌های موجود ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند. گزینه‌های غیر قابل دسترس تیره می‌شوند.

بارگیری و به روزرسانی نقشه‌ها

نقشه‌های جدید خیابان را از قبل سفر روی رایانه خود ذخیره نمایید تا هنگام سفر، بتوانید بدون اتصال اینترنتی نقشه‌ها را مرور کنید.

برای بارگیری و به روزرسانی نقشه‌ها روی دستگاه خود، به اتصال فعال WLAN نیاز دارید.

بارگیری نقشه‌ها

۱ بروز > افزودن نقشه‌های جدید را انتخاب کنید.

۲ یک قاره و یک کشور و بارگیری را انتخاب کنید.

برای کامل شدن بارگیری در فرصتی دیگر، مکث یا خروج از با. را انتخاب کنید.

نکته همچنین می‌توانید از برنامه رایانه ای Nokia Ovi Suite برای بارگیری جدیدترین نقشه‌های خیابان و فایل‌های راهنمای صوتی و کپی آنها در دستگاه خود استفاده کنید. برای بارگیری و نصب Nokia Ovi Suite، به www.ovi.com مراجعه کنید.

وقتی نسخه جدیدتر برنامه نقشه‌ها را روی دستگاه خود نصب می‌کنید، نقشه‌های کشور یا منطقه حذف می‌شوند. قبل از استفاده از برنامه Nokia Ovi Suite برای بارگیری نقشه‌های جدید کشور یا منطقه، برنامه نقشه‌ها را باز و بسته کنید و مطمئن شوید که جدیدترین نسخه Nokia Ovi Suite روی رایانه شما نصب شده است.

به روزرسانی نقشه‌ها

بروز > بررسی نسخه‌های به روز را انتخاب کنید.

استفاده از قطب نما

وقتی قطب نما فعال است، هر دو پیکان قطب نما و نقشه بطور خودکار در جهتی که به بالای دستگاه اشاره دارد چرخیده می‌شود.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

فعال کردن قطب نما

را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن قطب نما

را مجدداً انتخاب کنید. نقشه در جهت شمال قرار می گیرد.

زمانیکه قطب نما سبز رنگ است فعال است. اگر قطب نما نیاز به تنظیم داشته باشد، قرمز است.

تنظیم قطب نما

دستگاه را بچرخانید تا صدای بیپ شنیده شود یا به لرزش در بیاید.



دقت قطب نما محدود است. میدان های الکترومغناطیسی، اشیاء فلزی، یا دیگر شرایط بیرونی نیز ممکن است بر دقت قطب نما تأثیر بگذارند. قطب نما باید همیشه به طور صحیح تنظیم شده باشد.

درباره روش های موقعیت یابی

نقشه ها با استفاده از موقعیت یابی بر اساس GPS، A-GPS، SA-GPS، WLAN یا شبکه (شناسه خانه)، مکان شما را روی نقشه نشان می دهند.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)، یک سیستم پیمایش ماهواره ای است که از آن برای محاسبه مکان شما استفاده می شود. GPS دستیار (A-GPS) یک خدمات شبکه است که با ارسال داده های GPS به شما سرعت و دقت موقعیت یابی را بهبود می بخشد. GPS دستیار خودکار (SA-GPS) سریعترین موقعیت یابی را بدون استفاده از اتصال شبکه فراهم می آورد.

وقتی سیگنال های GPS وجود نداشته باشد، به خصوص هنگامی که داخل ساختمان یا میان ساختمان های بلند هستید، موقعیت یابی بر اساس WLAN دقت مکان را افزایش می دهد.

با استفاده از موقعیت یابی شبکه (شناسه خانه)، مکان از طریق سیستم مخابراتی که دستگاه تلفن همراه شما در حال حاضر به آن متصل است، تعیین می شود.

برای صرفه جویی در هزینه‌های داده، می‌توانید WLAN، A-GPS، و شبکه (شناسه خانه) را بر اساس موقعیت یابی در تنظیمات موقعیت یابی دستگاه خود غیر فعال کنید، اما محاسبه مکان ممکن است بیشتر طول بکشد.

قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال‌های GPS ممکن است تحت تأثیر محل، موقعیت ماهواره، ساختمان‌ها، موانع طبیعی، شرایط آب و هوا و تنظیمات ماهواره‌های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. سیگنال‌های GPS ممکن است در داخل ساختمان‌ها یا زیر زمین در دسترس نباشند.

از GPS برای اندازه‌گیری دقیق محل استفاده نکنید و هرگز فقط به اطلاعات مکان ارائه شده توسط GPS و شبکه‌های تلفن همراه متکی نباشید.

مسافت سنج ممکن است بسته به قابلیت دسترسی و کیفیت اتصال GPS شما دقیق نباشد.



نکته: ممکن است در برخی کشورها استفاده از WLAN محدود باشد. برای مثال در فرانسه، استفاده از WLAN تنها در فضاهای داخلی مجاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

بسته به روش‌های موقعیت یابی موجود، دقت موقعیت یابی ممکن است از چند متر به چندین کیلومتر تغییر کند.

جستجو

پیدا کردن یک موقعیت

نقشه‌ها به شما کمک می‌کنند موقعیت‌ها و مکان‌های تجاری را پیدا کنید.

فهرست < نقشه‌ها و نقشه > جستجو را انتخاب کنید.

- ۱ واژه‌های جستجو، مانند آدرس خیابان یا نام مکان را وارد کنید.
 - ۲ یکی از موارد را در لیست گزینه‌های پیشنهادی مطابقت‌کننده انتخاب کنید.
- مکان مورد نظر بر روی نقشه نشان داده می‌شود.

بازگشت به لیست گزینه‌های پیشنهادی مطابقت‌کننده جستجو را انتخاب نمایید.

نکته در نمای جستجو، می‌توانید از لیست واژه‌های جستجوی قبلی نیز انتخاب کنید.

جستجوی انواع مختلف مکان‌های مجاور

مسیر گروه‌ها و سپس یک گروه مانند خرید، مسکن یا ایاب و ذهاب را انتخاب نمایید.

اگر از جستجو هیچ نتیجه ای به دست نیامد، مطمئن شوید که املای واژه های جستجو درست است. اگر در اتصال اینترنت شما مشکلی ایجاد شود، این امر ممکن است هنگام جستجوی آنلاین، بر روی نتایج نیز تأثیر بگذارد.

اگر نقشه های نقطه جستجو شده را در دستگاه خود ذخیره نموده اید، برای جلوگیری از هزینه های انتقال داده، می توانید نتایج جستجو را نیز بدون اتصال اینترنت فعال در اختیار داشته باشید، اما نتایج جستجو ممکن است محدود شوند.

مشاهده جزئیات مکان

در صورت وجود، اطلاعات بیشتری درباره یک مکان یا محل خاص، مانند هتل یا رستوران پیدا کنید. فهرست < نقشه ها و نقشه > جستجو را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است بر اساس منطقه متفاوت باشند. برای مشاهده همه جزئیات مکان موجود، به اتصال فعال اینترنت نیاز دارید.

مشاهده جزئیات یک مکان

جستجوی یک مکان، مکان و منطقه اطلاعات مربوط به آن را انتخاب کنید.

رتبه بندی یک مکان

جستجوی یک مکان، مکان مورد نظر، منطقه اطلاعاتی آن، رتبه و ستاره رتبه بندی را انتخاب کنید. برای مثال، جهت رتبه بندی یک مکان با 3 ستاره از 5 ستاره، ستاره سوم را انتخاب کنید.

اگر مکانی را پیدا کردید که وجود نداشته باشد یا حاوی اطلاعات نامناسب یا جزئیات اشتباه، مانند مکان یا اطلاعات تماس اشتباه باشد، توصیه می شود که آن را به Nokia گزارش دهید.

گزارش دادن اطلاعات مکانی نادرست

مکان مورد نظر، منطقه اطلاعاتی آن، گزارش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

موارد برگزیده

ذخیره یا مشاهده مکان یا مسیر

آدرس، مکان دیدنی یا مسیر را ذخیره نمایید تا بتوان در فرصتی دیگر از آنها استفاده نمود.

فهرست < نقشه ها را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

۱ نقشه را انتخاب نمایید.

۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب نمایید.

۳ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.

۴ ذخیره را انتخاب نمایید.

ذخیره کردن یک مسیر

۱ نقشه را انتخاب نمایید.

۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب نمایید.

۳ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.

۴ جهت افزودن نقطه مسیر دیگر، پیمایش > افزودن به مسیر را انتخاب کنید.

۵ مسیر افزودن نقطه مسیر جدید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۶ مسیر > گزینه ها > ذخیره مسیر را انتخاب نمایید.

مشاهده مکان ذخیره شده

در نمای اصلی، دلخواه > مکانها، مکان، و نمایش روی نقشه را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر ذخیره شده

در نمای اصلی، دلخواه > مسیرها و مسیر را انتخاب کنید.

مشاهده و سازماندهی مکان ها یا مسیرها

جهت دسترسی سریع به مکان ها و مسیرهایی که ذخیره نموده اید، از موارد دلخواه خود استفاده کنید.

برای مثال هنگام برنامه ریزی سفر، مکان ها و مسیرها را در یک مجموعه گروه بندی کنید.

فهرست > نقشه ها و دلخواه را انتخاب نمایید.

مشاهده مکان ذخیره شده روی نقشه

۱ مکانها را انتخاب نمایید.

۲ به مکان مورد نظر بروید.

۳ نمایش روی نقشه را انتخاب نمایید.

برای بازگشت به لیست مکان های ذخیره شده، لیست را انتخاب کنید.

ایجاد مجموعه

ایجاد مجموعه جدید را انتخاب کرده و نام مجموعه را وارد کنید.

افزودن مکان ذخیره شده به مجموعه

- ۱ مکانها و مکان را انتخاب نمایید.
- ۲ سازماندهی مجموعه را انتخاب نمایید.
- ۳ مجموعه جدید یا یک مجموعه موجود را انتخاب کنید.

تغییر نام یا حذف یک مکان ذخیره شده در مجموعه

- ۱ مکانها را انتخاب نمایید.
- ۲ مکانی را انتخاب و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تغییر نام یا حذف یک مسیر در مجموعه

- ۱ مسیرها را انتخاب نمایید.
- ۲ مسیری را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

ارسال مکان به یک دوست

وقتی می خواهید مکانی را روی نقشه به دوست خود نشان دهید، می توانید مکان را برای آنها ارسال کنید.

فهرست < نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

برای مشاهده مکان روی نقشه، لازم نیست دوستان دستگاه تلفن همراه Nokia داشته باشد، اما داشتن اتصال اینترنت فعال ضروری است.

- ۱ مکان و منطقه اطلاعات آن را انتخاب کنید.
- ۲ اشتراک < اشتراک از طریق SMS یا اشتراک از طریق ایمیل را انتخاب کنید.

ایمیل یا پیام متنی حاوی پیوند به مکان مورد نظر روی نقشه، برای دوستان شما ارسال می شود. برای باز کردن پیوند لازم است به شبکه وصل شوید.

همگام سازی موارد دلخواه خود

سفری را روی رایانه خود در وب سایت نقشه های Ovi برنامه ریزی کنید، مسیرها و مکان های ذخیره شده را با دستگاه تلفن همراه خود همگام سازی نمایید و در حین حرکت به نقشه دسترسی داشته باشید.

جهت همگام سازی مکان ها، یا مسیرها بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به یک اشتراک Nokia نیاز دارید.

همگام سازی کردن مکان ها و مسیرها

دلخواه < همگام سازی با Ovi را انتخاب کنید. اگر اشتراک Nokia ندارید، از شما خواسته می شود که یک اشتراک ایجاد کنید.

شما می توانید دستگاه خود را تنظیم کنید تا هنگامی که برنامه نقشه ها را باز یا بسته می کنید، موارد دلخواه شما را همگام کند.

همگام سازی موارد دلخواه بصورت خودکار

 < همگام سازی > همگام سازی < در شروع و پایان را انتخاب کنید.

همگام سازی نیاز به اتصال فعال اینترنتی دارد و ممکن است مستلزم انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت استفاده از سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به www.ovi.com بروید.

اعلام ورود

با ویژگی اعلام ورود، شما می توانید اطلاعاتی از مکانی که در آن حضور داشته اید را بصورت خصوصی ثبت کنید. دوستان و مخاطبین شبکه اجتماعی خود را با آنچه انجام می دهید به روز کنید، و مکان خود را در سرویس های شبکه اجتماعی دلخواه به اشتراک بگذارید.

فهرست < نقشه ها و Check in را انتخاب کنید.

برای اعلام ورود، به اشتراک Nokia نیاز دارید. برای به اشتراک گذاشتن مکان خود، به اشتراک سرویس شبکه اجتماعی نیز نیاز دارید. سرویس های شبکه اجتماعی پشتیبانی شده بر اساس کشور یا منطقه متفاوت است.

- ۱ وارد اشتراک Nokia خود شوید، یا اگر هنوز اشتراکی ندارید، اشتراکی ایجاد کنید.
- ۲ می توانید مکان خود را در سرویس های شبکه اجتماعی که استفاده می کنید به اشتراک بگذارید. وقتی برای اولین بار از اعلام ورود استفاده می کنید، می توانید اطلاعات کاربری اشتراک خود را برای سرویس هایی که استفاده می کنید تنظیم کنید. برای تنظیم اشتراک ها در فرصتی دیگر،  را انتخاب کنید.
- ۳ مکان فعلی خود را انتخاب کنید.
- ۴ به روزرسانی وضعیت خود را بنویسید.
- شما می توانید فقط سرویس هایی را پست کنید که تنظیم شده اند. برای مستثنی کردن یک سرویس، لوگوی سرویس را انتخاب کنید. برای مستثنی کردن همه سرویس ها، مکان و به روزرسانی وضعیت خود را بصورت خصوصی نگه دارید، علامت کادر بررسی و ارسال به را بردارید.
- ۵ Check in را انتخاب کنید.

همچنین بسته به سرویس شبکه اجتماعی خود ممکن است بتوانید عکسی را به پست خود پیوست کنید.

مشاهده تاریخچه اعلام ورود شما

 را انتخاب کنید.

اعلام ورود و اشتراک گذاری مکان نیاز به اتصال اینترنت دارد. این کار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود و هزینه های ترافیک داده مربوطه را شامل شود.

سرویس های شبکه اجتماعی سرویس های شخص ثالث هستند که توسط Nokia ارائه نشده اند. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید. شرایط استفاده از سرویس شبکه اجتماعی به اطلاعات به اشتراک گذاشته در سرویس اعمال می شود. با شرایط استفاده و عملکرد خصوصی سرویس آشنا شوید.

 **مهم:** قبل از اشتراک گذاری مکان، همیشه دقت کنید که مکان خود را با چه کسی به اشتراک می گذارید. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید.

رانندگی و پیاده روی

دریافت راهنمای صوتی

راهنمای صوتی، در صورت وجود برای زبان شما، در یافتن راه به مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند که از سفر لذت ببرید.

فهرست > نقشه ها و رانندگی یا پیاده روی را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از رهیابی رانندگی یا پیاده روی برای اولین بار، از شما درخواست می شود زبان راهنمای صوتی را انتخاب کنید و پرونده های مناسب را بارگیری کنید.

اگر زبانی را انتخاب کنید که شامل نام های خیابان باشد، نام های خیابان نیز با صدای بلند گفته می شود.

تغییر زبان راهنمای صوتی

در نمای اصلی،  > پیمایش > راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن راهنمای صوتی

در نمای اصلی،  > پیمایش > راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی را انتخاب کنید و هیچکدام را انتخاب کنید.

تکرار راهنمای صوتی جهت رهیابی با خودرو
در نمای رهیابی، گزینه ها < تکرار را انتخاب کنید.

تغییر میزان صدای راهنمای صوتی برای پیمایش با وسیله نقلیه
در نمای رهیابی، گزینه ها < میزان صدا را انتخاب کنید.

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام نیاز دارید، برنامه نقشه ها در رسیدن به مقصدتان به شما کمک می کند.

فهرست < نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی یک مقصد
ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

رانندگی به سوی خانه خود
رانندگی خانه را انتخاب کنید.

شما می توانید بدون تنظیم مقصد رانندگی را شروع کنید. نقشه مکان شما را دنبال می کند و اطلاعات ترافیک در صورت وجود بطور خودکار نمایش داده می شوند. برای تنظیم مقصد در فرصتی دیگر، مقصد را انتخاب کنید.

بصورت پیش فرض، نقشه در جهت رانندگی شما می چرخد.

گرایش نقشه به سمت شمال
را انتخاب کنید. برای چرخاندن نقشه در جهت رانندگی خود،  را انتخاب کنید.

هنگامی که برای اولین بار رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید.

تغییر مکان اصلی خود

۱ در نمای اصلی،  را انتخاب کنید.

۲ پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تغییر نماها در طول رهیابی

برای انتخاب نمای 2D، نمای 3D، یا نمای کلی مسیر به سمت چپ بروید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

نمای پیمایش



- 1 مسیر
- 2 مکان و جهت شما
- 3 نوار اطلاعات (سرعت، فاصله، زمان)

کسب اطلاعات ترافیک و ایمنی

با کسب اطلاعات فوری درباره رویدادهای ترافیکی، راهنمای مسیر، و هشدارهای محدودیت سرعت، در صورت وجود در کشور یا منطقه خود، تجربه رانندگی خود را بالا ببرید.

فهرست > نقشه‌ها و رانندگی را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادهای ترافیکی روی نقشه

در طول پیمایش رانندگی، گزینه‌ها > اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید. این رویدادها به صورت مثلث و خط نمایش داده می‌شوند.

به روزرسانی اطلاعات ترافیک

گزینه‌ها > اطلاعات ترافیک > بروزآوری اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید.

هنگام برنامه ریزی مسیر، می‌توانید دستگاه‌ها را برای اجتناب از رویدادهای ترافیکی، مانند راه‌بندان‌ها یا عملیات‌های جاده‌سازی، تنظیم نمایید.

اجتناب از رویدادهای ترافیکی

در نمای اصلی، < پیمایش > مسیریابی مجدد بدلیل ترافیک را انتخاب کنید.

در صورت فعال شدن این ویژگی، محل دوربین های سرعت در طول مسیریابی در مسیر شما نشان داده می شود. بعضی از قوانین نظارتی استفاده از داده های محل دوربین سرعت را ممنوع یا تعدیل می کنند. Nokia در مورد دقت یا پیامدهای استفاده از داده های محل دوربین سرعت مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.

فهرست < نقشه ها و پیاده روی را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد

ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

پیاده روی به خانه خو

پیاده تامنزل را انتخاب کنید.

شما می توانید بدون تنظیم مقصد پیاده روی را شروع کنید.

به صورت پیش فرض، نقشه به سمت شمال گرایش دارد.

چرخش نقشه در جهت پیاده روی شما

را انتخاب کنید. برای چرخاندن نقشه به سمت شمال، را انتخاب کنید.

هنگامی که برای اولین بار رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید.

تغییر مکان اصلی خود

۱ در نمای اصلی، را انتخاب کنید.

۲ پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

طراحی یک مسیر

سفر خود را برنامه ریزی کرده و مسیر خود را ایجاد کنید و قبل از راه افتادن، آن را روی نقشه مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و نقشه را انتخاب کنید.

ایجاد یک مسیر

- ۱ بر روی مکان نقطه شروع خود ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- ۲ بر روی منطقه اطلاعات مکان ضربه بزنید.
- ۳ پیمایش > افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن نقطه مسیر دیگر، افزودن نقطه مسیر جدید و یک گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

نکته اگر می خواهید مسیری را از رایانه خود طراحی، و آن را در دستگاه خود کپی کنید، به سرویس وب نقشه های Ovi در www.ovl.com مراجعه کنید.

تغییر ترتیب نقاط مسیر

- ۱ یک نقطه مسیر انتخاب کنید.
- ۲ انتقال را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی مکانی که می خواهید نقطه مسیر را به آن منتقل کنید ضربه بزنید.

ویرایش مکان نقطه مسیر

بر روی نقطه مسیر مورد نظر ضربه بزنید، و ویرایش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر بر روی نقشه

مسیر را انتخاب کنید.

پیمایش به مقصد مورد نظر

مسیر > گزینه ها > شروع رانندگی یا شروع پیاده روی را انتخاب کنید.

تنظیمات مسیر بر روی راهنمای رهیابی و چگونگی نمایش مسیر در نقشه، تأثیر می گذارد.

تغییر تنظیمات مسیر

- ۱ در نمای طراح مسیر، زبانه تنظیمات را باز کنید. برای رفتن به نمای طراح مسیر از نمای رهیابی، گزینه ها > نقاط مسیر یا لیست نقطه مسیر را انتخاب کنید.
- ۲ حالت حمل و نقل را روی رانندگی یا پیاده روی تنظیم نمایید. اگر پیاده روی را انتخاب کنید، خیابان های یک طرفه به عنوان خیابان های عادی لحاظ می شوند و از پیاده رواها و مسیرهای بین راه، به عنوان مثال پارک ها و مراکز خرید می توان استفاده کرد.
- ۳ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب حالت پیاده روی

زبانہ تنظیمات را باز کنید، حالت حمل و نقل را روی پیاده روی تنظیم کنید و مسیر ترجیحی < خیابان‌ها یا خط مستقیم را انتخاب کنید. خط مستقیم در زمین‌های ناهموار مفیدند چون مسیر پیاده روی را نشان می‌دهند.

استفاده از مسیرهای رانندگی سریع‌تر یا کوتاه‌تر

زبانہ تنظیمات را باز کنید و حالت حمل و نقل را روی رانندگی تنظی کنید و انتخاب مسیر < مسیر سریع‌تر یا مسیر کوتاه‌تر را انتخاب کنید.

استفاده از مسیر رانندگی بهینه

زبانہ تنظیمات را باز کنید و حالت حمل و نقل را روی رانندگی تنظیم کنید و انتخاب مسیر < بهینه یا را انتخاب کنید. مسیر رانندگی بهینه، مزایای مسیرهای کوتاه‌تر و مسیرهای سریع‌تر را با هم ترکیب می‌نماید.

همچنین می‌توانید انتخاب کنید که به عنوان مثال اتوبان‌ها، جاده‌های عوارضی یا گذرگاه‌های آبی در جستجوی مورد نظر قرار بگیرند یا خیر.

بازخورد درباره نقشه‌ها

در بهبود برنامه نقشه‌ها شرکت کنید و بازخورد خود را ارسال کنید.

فهرست < نقشه‌ها را انتخاب کنید.

۱ ؟ < بازخورد را انتخاب کنید.

۲ انتخاب کنید که چقدر احتمال دارد نقشه‌ها را به دیگران پیشنهاد دهید.

همچنین می‌توانید دلایل خود را مطرح کنید. بازخورد ناشناس است.

۳ ارسال را انتخاب کنید.

برای ارسال بازخورد، به اتصال اینترنت فعال نیاز دارید.

بعد از ارسال بازخورد خود برای نسخه فعلی نقشه‌ها، پس از آن، این گزینه در دسترس نیست.

گزارش اطلاعات نادرست نقشه

اگر متوجه شدید که اطلاعات نقشه نادرست یا از بین رفته است، آن را به Nokia گزارش دهید.

فهرست < نقشه‌ها و سایر موارد < Map Reporter را انتخاب کنید.

این خدمات برای کشور یا منطقه ممکن است در دسترس نباشد. برای گزارش دادن اطلاعات نادرست یا از بین رفته، لازم است به اینترنت وصل شوید.

شما می توانید مشکلات را گزارش دهید، مثلاً:

- نام های نادرست یا از بین رفته خیابان ها
 - خیابان هایی که مسدود شده اند یا برای پیاده روی مناسب نیستند
 - محدودیت های نادرست یا محدودیت های سرعت
- در حین گزارش می توانید جزئیات دیگری اضافه کنید.

مدیریت زمان

ساعت

درباره ساعت



فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

هشدارها را تنظیم و مدیریت کنید و زمان های محلی را در کشور و شهرهای مختلف بررسی کنید.

تنظیم زمان و تاریخ

در صفحه اصلی، ساعت و گزینه ها < تنظیمات > زمان یا تاریخ را انتخاب کنید.

نکته جهت مشاهده زمان و تاریخ هنگامی که صفحه و کلیدها قفل هستند، کلید منو را فشار دهید و نگه دارید.

تنظیم زنگ هشدار

شما می توانید از دستگاه خود به عنوان یک زنگ هشدار استفاده کنید.

در صفحه اصلی، ساعت را انتخاب کنید.

۱ زنگ هشدار جدید را انتخاب کنید.

۲ زمان هشدار را تنظیم کنید و توضیحاتی را وارد کنید.

۳ برای تنظیم زنگ هشدار، برای مثال هر روز در زمانی خاص، تکرار را انتخاب کنید.

حذف زنگ هشدار

زنگ هشدار را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف زنگ هشدار را انتخاب کنید.

تعویق زنگ هشدار


وقتی هشدار به صدا در می آید، می توانید آن را به تعویق بیندازید. این امر هشدار را برای مدت زمان تعیین شده موقتاً قطع می کند.

وقتی هشدار به صدا در می آید، تعویق زنگ را انتخاب کنید.

تنظیم مدت زمان تعویق

- ۱ در صفحه اصلی، ساعت را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها < تنظیمات > زمان تعویق زنگ هشدار را انتخاب کنید و مدت زمان را تنظیم کنید.

نکته شما می توانید تعویق زنگ هشدار را نیز با چرخش صفحه نمایش دستگاه به پایین انجام دهید.

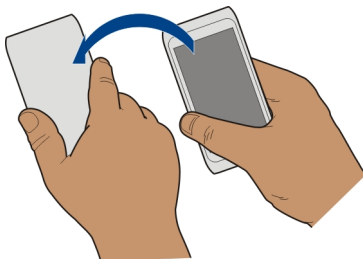

فعالسازی کنترل با چرخش برای تعویق زنگ

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات حسگر < بی صدا کردن هشدارها > روشن را انتخاب کنید.

ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز کنید

شما می توانید دستگاه خود را برای به روز رسانی خودکار زمان، تاریخ و منطقه زمانی تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، ساعت و گزینه ها < تنظیمات > به روزآوری خودکار زمان < روشن را انتخاب کنید.

به روز رسانی خودکار یکی از خدمات شبکه محسوب می شود.

تغییر منطقه زمانی هنگام سفر

شما می توانید هنگام سفر به خارج از کشور، ساعت را روی زمان محلی تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، ساعت را انتخاب کنید و زبانه ساعت جهانی را باز کنید.

افزودن یک مکان

گزینه ها < افزودن مکان و یک مکان را انتخاب کنید.

تنظیم مکان فعلی خود

مکانی را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، تنظیم بعنوان مکان فعلی را انتخاب کنید. زمان دستگاه شما بر اساس مکان انتخابی تغییر می کند. مطمئن شوید زمان درست است.

بررسی زمان در شهرهای مختلف

جهت مشاهده زمان در مکانهای مختلف، به زبانه ساعت جهانی خود اضافه کنید. شما می توانید تصاویر را به مکان ها اضافه کنید، برای مثال عکس دوستان در شهر درخواستی، یا نمایی از جاذبه توریستی دلخواه شما.

در صفحه اصلی، ساعت را انتخاب کنید و زبانه ساعت جهانی را باز کنید.

افزودن یک مکان

گزینه ها > افزودن مکان و یک مکان را انتخاب کنید. شما می توانید حداکثر 15 مکان اضافه کنید.

افزودن عکس به یک مکان

مکانی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، تغییر تصویر و یک عکس را انتخاب کنید.

تقویم

درباره تقویم

12 فهرست > تقویم را انتخاب کنید.

با استفاده از تقویم دستگاه خود، می توانید برنامه های خود را مرتب نگهدارید.


افزودن یک ورودی تقویم

قرارملاقات های مهم خود را به عنوان ورودی های تقویم در تقویم خود ذخیره کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

- ۱ (برای ایجاد ورودی ضربه بزنید) منطقه زیر ورودی را ضربه بزنید. ی ها، منطقه زیر ورودی را ضربه بزنید. نوع ورودی تقویم به طور پیش فرض جلسه می باشد.
- ۲ قسمت ها را کامل کنید.
- ۳ برای تکرار کردن ورودی تقویم در فواصل زمانی معین،  و فاصله زمانی را انتخاب کنید. تکرار را را انتخاب کرده و تاریخ پایان را وارد کنید.
- ۴ انجام شد را انتخاب کنید.

نکته در نمای روز هم می توانید ورودی تقویم اضافه کنید. زمان شروع را انتخاب کرده و نگه دارید، و پیکان ها را جهت تنظیم مدت بکشید.

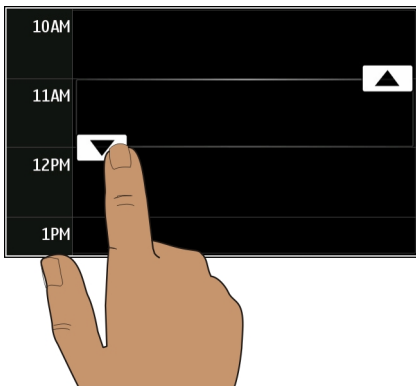

مشاهده برنامه زمان بندی هفته

شما می توانید در نماهای مختلف، ورودی های تقویم خود را مرور کنید. برای بررسی آسان همه ورودی های یک هفته خاص، از نمای هفتگی استفاده کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

شماره هفته دلخواه را انتخاب کنید.

نکته برای افزایش یا کاهش اندازه ناحیه قابل مشاهده، دو انگشت خود را روی نقشه بگذارید، و آنها را از هم جدا یا به سمت هم بکشید.

تقویم خود را در نماهای مختلف مرور کنید.

می خواهید همه ورودی های تقویم خود را برای یک روز خاص ببینید؟ شما می توانید در نماهای مختلف، ورودی های تقویم خود را مرور کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

گزینه ها < تغییر نما و نمای دلخواه خود را انتخاب کنید.

نکته برای رفتن به روز، هفته یا ماه قبل یا بعد، در نماهای متناسب، به راست یا چپ بروید.

افزودن یک کار به لیست کارهای خود

آیا کارهای مهمی برای انجام دادن دارید، کتاب کتابخانه را باید برگردانید، یا در رویدادی باید شرکت کنید؟ می توانید کارها (یادداشت های کار روزانه) را در تقویم خود اضافه کنید. اگر دارای موعد انجام کار مشخصی هستید، یادآور را تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

- ۱ (برای ایجاد ورودی ضربه بزنید) را انتخاب کنید یا در صورت وجود ورودی ها، منطقه زیر ورودی ضربه بزنید.
- ۲ قسمت نوع ورودی  را انتخاب کرده و کارهای روزانه را به عنوان نوع ورودی انتخاب کنید.
- ۳ قسمت ها را کامل کنید.
- ۴ برای اضافه کردن یک یادآور برای کار،  را انتخاب کنید.
- ۵ انجام شد را انتخاب کنید.

ایجاد یک درخواست جلسه

شما می توانید درخواستهای جلسه را ایجاد کرده و به شرکت کنندگان بفرستید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

قبل از ایجاد و ارسال یک درخواست جلسه جدید، لازم است یک صندوق پستی را تنظیم کنید.

- ۱ در نمای تقویم، یک ورودی تقویم را انتخاب کرده و از منوی باز شو، ارسال > از طریق ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ شرکت کنندگان در جلسه را به عنوان گیرنده ایمیل درخواست اضافه کنید.
- ۳ برای ارسال درخواست  را انتخاب کنید.

یادآوری یک روز تولد

شما می توانید یک یادآور را برای روزهای تولد و سایر تاریخ های خاص اضافه کنید. این یادآورها هر سال تکرار می شوند.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

- ۱ به تاریخ دلخواه رفته و (برای ایجاد ورودی ضربه بزنید) را انتخاب کنید یا در صورت وجود ورودی ها، روی محل زیر یک ورودی بزنید.
- ۲ قسمت نوع ورودی  را انتخاب کرده و سالگرد را به عنوان نوع ورودی انتخاب کنید.
- ۳ قسمتها را کامل کنید، و انجام شد را انتخاب نمایید.

استفاده از تقویم های جداگانه برای کار و اوقات فراغت

شما می توانید بیش از یک تقویم داشته باشید. یکی برای کار و دیگری برای اوقات فراغت خود ایجاد کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

ایجاد تقویم جدید

- ۱ گزینه ها > مدیریت تقویمها را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها > ایجاد تقویم جدید را انتخاب کنید.
- ۳ نامی را انتخاب کنید، و کد رنگی را برای تقویم تنظیم کنید.
- ۴ قابل رؤیت بودن را برای تقویم تعیین کنید. وقتی تقویم پنهان باشد، ورودی های تقویم و یادآورها در نماهای مختلف یا در صفحه اصلی نمایش داده نمی شوند.
- ۵ انجام شد را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات تقویم

- ۱ در نمای مدیریت تقویمها، تقویم دلخواه خود را انتخاب کنید.
- ۲ نام، رنگ و قابلیت رویت را تغییر دهید.
- ۳ انجام شد را انتخاب کنید.

افزودن یک ورودی به تقویم خاص

- ۱ هنگام افزودن یک ورودی تقویم، ^[12] و تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ انجام شد را انتخاب کنید.

کدهای رنگ بیانگر این است که ورودی به کدام تقویم تعلق دارد.

مکان را به یک ورودی تقویم اضافه کنید

آیا در مکانی قرار ملاقات دارید که هنوز آنجا را ندیده اید؟ می توانید اطلاعات مکان را به ورودی تقویم خود اضافه کنید.

در صفحه اصلی، تاریخ را انتخاب کنید.

- ۱ (برای ایجاد ورودی ضربه بزنید) را انتخاب کنید یا در صورت وجود ورودی ها، روی محل زیر یک ورودی بزنید.
- ۲  افزودن مکان را انتخاب کرده و مکان را در برنامه نقشه ها انتخاب کنید. همچنین می توانید در قسمت ورودی، متن را به طور دستی انتخاب و ویرایش کنید.
- ۳ انجام شد را انتخاب کنید.

برنامه آفیس

Quickoffice

درباره Quickoffice



فهرست < اداری > Quickoffice را انتخاب کنید.

Quickoffice متشکل از موارد زیر است:

- Quickword برای مشاهده و ویرایش اسناد Microsoft Word
- Quicksheet برای مشاهده و ویرایش کاربرگ های Microsoft Excel
- Quickpoint برای مشاهده و ویرایش اسلایدهای نمایشی Microsoft PowerPoint

همه قالبها و ویژگیها پشتیبانی نمی شوند.

خواندن اسناد Microsoft Word، Excel و PowerPoint

می توانید اسناد Microsoft Office از قبیل اسناد Word، کاربرگ های Excel یا اسلایدهای نمایشی PowerPoint را مشاهده کنید.

فهرست < اداری > Quickoffice را انتخاب کنید.

باز کردن یک پرونده

مرور پرونده ها و حافظه مورد نظر جهت ذخیره فایل را انتخاب کنید، به پوشه صحیح بروید و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

دسته بندی پرونده ها

گزینه ها < ترتیب بندی بر اساس را انتخاب کنید.

همه قالب ها و ویژگی ها پشتیبانی نمی شوند.

ویرایش یک سند

با Quickoffice، می توانید اسناد Microsoft Word را ویرایش کنید.

فهرست < اداری > Quickoffice را انتخاب کنید.

ایجاد یک اشتراک جدید

سند جدید را انتخاب کنید.

درج متن

منطقه خالی را انتخاب کنید و متن را وارد کنید.

ویرایش متن

یک پاراگراف را انتخاب کنید.

فرمت متن

برای ویرایش ویژگی های قلم و پاراگراف، گزینه ها < قالب بندی را انتخاب کنید.

ویرایش کاربرگ

با Quickoffice، می توانید کاربرگ های Microsoft Excel را ویرایش کنید.

فهرست < اداری > Quickoffice را انتخاب کنید.

ایجاد یک اشتراک جدید

سند جدید را انتخاب کنید.

ویرایش یک خانه

خانه و گزینه ها < ویرایش خانه را انتخاب کنید. برای درج یک عملکرد، در نمای ویرایش، گزینه ها < درج قابلیت را انتخاب کنید.

ویرایش یک اسلاید نمایشی

با Quickoffice، می توانید اسلایدهای نمایشی Microsoft PowerPoint را ویرایش کنید.

فهرست < اداری > Quickoffice را انتخاب کنید.

ایجاد یک اشتراک جدید

سند جدید را انتخاب کنید.

افزودن یک اسلاید

گزینه ها < گزینه های اسلاید > درج اسلاید جدید را انتخاب کنید.

درج یک تصویر فکادر متنی، شکل، یا عوامل دیگر

گزینه ها < درج را انتخاب کنید.

ویرایش متن

یک فکادر متن و گزینه ها < ویرایش فکادر متن را انتخاب کنید.

اسناد PDF را مطالعه کنید

با Adobe Reader می توانید اسناد PDF را مطالعه کنید.

فهرست < اداری > Adobe Reader را انتخاب کنید.

باز کردن یک پرونده

حافظه مورد نظر جهت ذخیره فایل را انتخاب کنید، به پوشه صحیح بروید و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

ماشین حساب

محاسبه کنید

فهرست < اداری > م. حساب را انتخاب کنید.

۱ رقم اول را برای محاسبه وارد کنید.

۲ عملکردی همچون جمع یا تفریق را انتخاب کنید.

۳ رقم دوم را برای محاسبه وارد کنید.

۴ = را انتخاب نمایید.

ذخیره یا بازیابی نتیجه محاسبه

گزینه ها < حافظه > ذخیره یا فراخوانی را انتخاب کنید.

نوشتن یادداشت ها

درباره یادداشت ها

فهرست < اداری > یادداشت ها را انتخاب کنید.

شما می توانید یادداشت هایی را به عنوان یادداشت های جلسه بنویسید و پرونده های متنی ساده دریافتی (پرونده های TXT) را در برنامه یادداشت ها ذخیره کنید.

ایجاد یک لیست خرید

لیست های خرید کاغذی به راحتی گم می شوند. به جای نوشتن آنها روی کاغذ، می توانید با استفاده از یادداشت ها لیست های خرید را ایجاد کنید. با این روش، همیشه لیست خرید را به همراه خود دارید! شما همچنین می توانید به عنوان مثال لیست را به عضوی از خانواده ارسال کنید.

فهرست < اداری > یادداشت ها را انتخاب کنید.

۱ گزینه ها < یادداشت جدید را انتخاب کنید.

۲ متن را در قسمت یادداشت وارد کنید.

ارسال لیست

یادداشت را باز کنید و گزینه ها < ارسال و روش ارسال را انتخاب کنید.

ترجمه کلمات از یک زبان به زبان دیگر



شما می توانید کلمات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کنید. همه زبان ها پشتیبانی نمی شوند.

فهرست < اداری > واژه نامه را انتخاب کنید.

۱ متن را در قسمت جستجو وارد کنید. پیشنهادات کلمات مورد نظر جهت ترجمه نمایش داده می شود.

۲ کلمه ای را از لیست انتخاب کنید.

تغییر زبان مبدأ یا مقصد

گزینه ها < زبانها > مبدأ یا مقصد را انتخاب کنید.

بارگیری زبان های بیشتر از اینترنت

گزینه ها < زبانها > بارگیری زبانها را انتخاب کنید.

زبان انگلیسی از قبل نصب شده است و شما می توانید دو زبان دیگر را اضافه کنید.

باز کردن یا ایجاد فایل های zip

می توانید فایل های zip را باز کنید و فایل ها را از فایل های zip استخراج کنید. می توانید برای نگهداری و فشرده سازی فایل ها، فایل های zip جدید نیز ایجاد کنید.



فهرست < اداری > Zip را انتخاب کنید.

دسترسی به اینترنت شرکت خود



می توانید از دستگاه خود برای وصل شدن به اینترنت شرکت خود استفاده کنید.

فهرست < اداری > اینترنت را انتخاب کنید.

۱ گزینه ها < تنظیمات > را انتخاب کنید. برای تنظیمات مربوطه، با مدیر سیستم خود تماس بگیرید. همچنین باید یک نقطه دستیابی برای VPN تعیین کنید.

۲ گزینه ها < اتصال > را انتخاب کنید.

نکته در صورت داشتن چندین مقصد اینترنت، برای مثال اکسترانت شریک، تعیین شده در تنظیمات اتصال، برای تعیین اینکه کدام اینترنت را مرور می کنید، اتصال دستی را انتخاب کنید.

جت با همکاران خود



می توانید با همکاران خود در دفتر و سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

۱ انتخاب فهرست > اداری و پیام دهنده.

۲ تنظیمات را مشخص کنید.

کن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

قابلیت اتصال

اتصالات اینترنتی

تعیین نحوه اتصال دستگاه به اینترنت

دستگاه شما در صورت نیاز به یک اتصال شبکه، به صورت خودکار به دنبال یک شبکه شناخته شده موجود می گردد و به آن متصل می شود. انتخاب بر اساس تنظیمات اتصال است، مگر اینکه تنظیمات خاص برنامه ای اعمال شده باشد.

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات را انتخاب کنید.

تغییر خودکار به یک اتصال WLAN شناخته شده در صورت وجود

چرخش به ش. بیسیم > فقط شناخته شده را انتخاب کنید.

همچنین می توانید با استفاده از برنامه تنظیمات WLAN، به صورت دستی به WLAN ها متصل شوید.

فقط از یک اتصال WLAN استفاده کنید

برای اتصالات WLAN وقتی در شبکه اصلی خود هستید، داده در کشور محلی > فقط شبکه بیسیم را انتخاب کنید. برای اتصالات WLAN وقتی خارج از شبکه اصلی خود هستید، استفاده از داده در خارج > فقط شبکه را انتخاب کنید.

وقتی در شبکه اصلی خود هستید، به صورت خودکار از یک اتصال داده بسته ای استفاده می شود

داده در کشور محلی > خودکار را انتخاب کنید.

برای تنظیم دستگاه جهت اتصال فقط از طریق ارائه دهنده خدمات شبکه خانگی خود زمانیکه در کشور خود حضور دارید، داده در کشور محلی < فقط شبکه محلی را انتخاب کنید. برای اینکه دستگاه قبل از اتصال، درخواست تأیید کند، داده در کشور محلی < همیشه پپرس را انتخاب کنید.

هنگامی که خارج از شبکه محلی خود هستید، قبل از استفاده از یک اتصال داده بسته ای درخواست تأیید کنید

استفاده از داده در خارج < همیشه پپرس را انتخاب کنید.

برای تنظیم دستگاه جهت اتصال خودکار، استفاده از داده در خارج < خودکار را انتخاب کنید. هنگامی که در خارج از کشور هستید، باز کردن اتصال هزینه های انتقال داده را افزایش می دهد.

ایجاد یک نقطه دستیابی جدید

مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

تغییر اولویت نقطه دستیابی برای اتصال به اینترنت

۱ مقصدها < اینترنت را انتخاب کنید.

۲ نقطه دسترسی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، تغییر اولویت را انتخاب کنید.

۳ برای انتقال نقطه دسترسی، موقعیتی را در لیست ضربه بزنید.

مثال: اگر در لیست یک نقطه دستیابی بالاتر از نقطه دستیابی داده بسته ای قرار داشته باشد، دستگاه همیشه ابتدا سعی در اتصال به نقطه دستیابی WLAN می کند، آنها در صورتیکه WLAN موجود نباشد، به نقطه دستیابی داده بسته ای وصل می شود.

شبکه محلی بی سیم

درباره اتصالات WLAN

 مسیر فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال < شبکه بی سیم را انتخاب نمایید.


برنامه جادویی WLAN به شما کمک می کند به شبکه محلی بی سیم (WLAN) متصل شوید و اتصالات WLAN خود را مدیریت نمایید.

 **مهم:** برای بالا بردن امنیت اتصال WLAN خود از کدگذاری استفاده کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی دیگران به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

 **نکته:** ممکن است در برخی کشورها استفاده از WLAN محدود باشد. برای مثال در فرانسه، استفاده از WLAN تنها در فضاهای داخلی مجاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

اتصال به WLAN در خانه

برای کم به ذخیره هزینه های داده، زمانیکه در خانه هستید و می خواهید وب را در دستگاه خود مرور کنید، به WLAN خانگی خود وصل شوید.

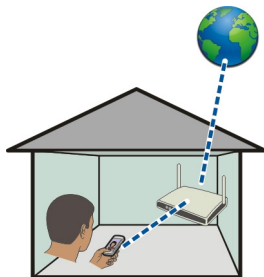

- ۱ فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
- ۲ WLAN خانگی را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، راه اندازی مرورگر وب را انتخاب کنید. اگر WLAN خانگی شما ایمن است، کد عبور وارد کنید. اگر WLAN خانگی شما مخفی است، سایر موارد (شبکه مخفی) و نام شبکه (تعیین کننده مجموعه سرویس ها، SSID) را وارد کنید.

بستن اتصال WLAN

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، قطع اتصال WLAN را انتخاب کنید.

اتصال به یک WLAN در حین حرکت

اتصال به یک WLAN روش دستی دسترسی به اینترنت در خارج از خانه است. اتصال به WLAN های عمومی در مکان های عمومی مثلاً کتابخانه یا کافی نت.

- ۱ فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
- ۲ اتصالی WLAN دلخواه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، راه اندازی مرورگر وب را انتخاب کنید.

Bluetooth


Bluetooth اتصال

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

می توانید با اتصال Bluetooth، اتصال بی سیمی به سایر دستگاه های سازگار، از جمله دستگاه های تلفن همراه، رایانه ها، هدست ها و کیت های خودرو برقرار کنید.

شما می توانید از اتصال برای ارسال موارد از دستگاه، انتقال پرونده ها از رایانه سازگار خود و چاپ پرونده ها با استفاده از یک چاپگر سازگار استفاده کنید.

از آنجا که دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. اگرچه، دستگاه ها باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

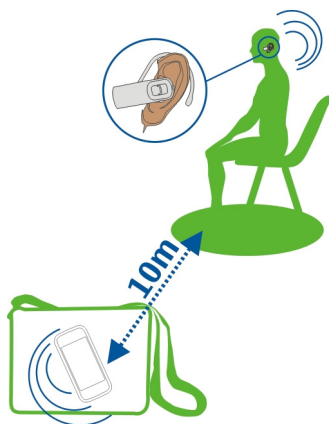

وقتی دستگاه قفل می شود، فقط اتصال به دستگاه های معتبر ممکن است.

اتصال به یک هدست بی سیم

با استفاده از هدست بی سیم می توانید به یک تماس حتی در صورتیکه دستگاه شما مستقیماً در دسترس نباشد پاسخ دهید، و می توانید با استفاده از هندزفری خود به کار روی کامپیوتر خود در طول تماس ادامه دهید. هدست های بی سیم بصورت جداگانه در دسترس می باشند.

- ۱ فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth < روشن را انتخاب کنید.
- ۲ هدست را روشن کنید.
- ۳ برای مرتبط سازی دستگاه خود و هدست، زبانه دستگاه های مرتبط را باز کنید.
- ۴ هدست را انتخاب کنید.
- اگر هدست در لیست نمایش داده نمی شود، برای جستجوی آن، گزینه ها < دستگاه های مرتبط جدید را انتخاب کنید.
- ۵ لازم است کد عبوری را وارد کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر هدست مراجعه کنید.

ارسال عکس یا سایر محتواها به دستگاه دیگر با استفاده از Bluetooth

شما می توانید از Bluetooth برای ارسال تصاویر، فیلم ها، کارت ویزیت، ورودی های تقویم و محتواهای دیگر به دستگاه های سازگار دوستان خود و کامپیوتر خود استفاده کنید.

شما نمی توانید بصورت همزمان چندین اتصال Bluetooth فعال داشته باشید. به عنوان مثال، اگر به یک گوشی سازگار متصل هستید، همزمان می توانید پرونده ها را به دستگاه سازگار دیگری ارسال کنید.

- ۱ موردی مانند یک تصویر را انتخاب و نگه دارید. از منوی باز شو، ارسال < از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.
- ۲ دستگاه را جهت اتصال انتخاب کنید. اگر دستگاه مورد نظر شما نمایش داده نمی شود، برای جستجوی آن، سایر دستگاه ها را انتخاب کنید. هنگام جستجو، دستگاه های دارای Bluetooth موجود در محدوده نمایش داده می شوند.
- ۳ اگر دستگاه دیگر نیاز به کد عبور دارد، کد عبور را وارد کنید. کد عبور که می توانید خودتان آن را تعیین کنید باید در هر دو دستگاه وارد شود. کد عبور در برخی دستگاه ها ثابت است. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.
- کد عبور تنها برای اتصال فعلی معتبر است.
- ۴ اگر به دستگاهی بیشتر مواقع وصل می شوید، برای اینکه آن را مجاز کنید، درخواست مجوز دستگاه بطور خودکار اتصال برقرار کند؟ را هنگام مرتبط سازی قبول کنید. وقتی دستگاه مجاز می شود، لازم نیست هر بار کد عبور وارد کنید.

اتصال به کیت خودرو با استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

از طریق حالت سیم کارت از راه دور، یک کیت خودرو سازگار می تواند از سیم کارت دستگاه شما استفاده کند.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

قبل از فعال شدن حالت سیم کارت از راه دور، دستگاه و لوازم جانبی شما باید جفت شوند. شروع مرتبط سازی از لوازم جانبی کیت خودرو.

- ۱ برای فعال کردن Bluetooth، Bluetooth < روشن را انتخاب کنید.
- ۲ برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور در دستگاه خود، حالت سیم کارت از راه دور < روشن را انتخاب کنید.
- ۳ فعال سازی Bluetooth در لوازم جانبی کیت خودرو.

وقتی حالت سیم راه دور فعال می شود، حالت سیم کارت از راه دور روی صفحه نمایش نشان داده می شود. اتصال به شبکه بی سیم قطع می شود و شما نمی توانید از خدمات سیم کارت یا ویژگی هایی که به پوشش شبکه سلولی نیاز دارد استفاده کنید.

برای برقراری یا دریافت تماس ها در حالت سیم کارت راه دور، باید لوازم جانبی سازگاری مانند کیت خودرویی متصل به دستگاه داشته باشید.

دستگاه در این حالت، فقط امکان تماس های اضطراری را فراهم می کند.

غیر فعال کردن حالت سیم کارت راه دور

کلید روشن و خاموش را فشار داده و خروج از حالت سیم کارت دور را انتخاب کنید.

مسدود کردن یک دستگاه

شما می توانید مانع از ایجاد اتصال Bluetooth سایر دستگاه ها به دستگاه خود شوید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

زبان دستگاه های مرتبط را باز کنید، دستگاهی که می خواهید مسدود شود را از منوی باز شو انتخاب کنید و نگه دارید، انسداد را انتخاب کنید.

حذف یک دستگاه از لیست دستگاه های مسدود شده

زبان دستگاه های مسدود را باز کنید، دستگاهی که می خواهید از لیست حذف کنید را انتخاب و نگه دارید، و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید.

در صورت رد درخواست مرتبط سازی از دستگاه دیگر، از شما در مورد اضافه نمودن این دستگاه به لیست دستگاه های مسدود سؤال می شود.

محافظت از دستگاه خود

وقتی Bluetooth در دستگاه شما فعال شده است، می توانید افرادی که دستگاه شما را می یابند و به آن متصل می شوند را کنترل نمایید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

جلوگیری از ردیابی دستگاه خود توسط دیگران

قابلیت رؤیت تلفن من < پنهان را انتخاب کنید.

زمانیکه دستگاه شما پنهان است، دیگران قادر به شناسایی آن نیستند. با این حال، دستگاه های مرتبط شده هنوز می توانند به دستگاه شما وصل شوند.

غیر فعال کردن Bluetooth

Bluetooth < خاموش را انتخاب کنید.

از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این امر به حفاظت دستگاه شما از دریافت محتوای خطر آفرین کمک می رساند.

کابل داده USB

کپی یک عکس یا سایر محتواها بین دستگاه خود و کامپیوتر

می توانید از یک کابل داده USB برای کپی کردن عکس ها و سایر مطالب بین دستگاه خود و رایانه استفاده کنید.

۱ برای اطمینان از اینکه انتقال رسانه به عنوان حالت USB تنظیم شود، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB < انتقال رسانه را انتخاب کنید.

۲ از کابل داده USB سازگار  برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.

دستگاه به صورت یک دستگاه قابل حمل روی رایانه شما نمایش داده می شود. در صورتی که حالت انتقال رسانه در رایانه شما کار نکند، به جای آن از حالت ذخیره انبوه استفاده کنید.

۳ از مدیر فایل کامپیوتر برای کپی محتوا استفاده کنید.

تغییر حالت USB

برای کسب بهترین نتیجه هنگام کپی گرفتن از محتوا یا همگام سازی دستگاه خود با رایانه خود، حالت USB مناسب را هنگام استفاده از یک کابل داده USB جهت اتصال به دستگاه های مختلف، فعال کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 **Nokia Ovi Suite** — دستگاه خود را به رایانه سازگاری که Nokia Ovi Suite روی آن نصب شده است، متصل کنید. در این حالت، می توانید دستگاه خود را با Ovi Suite همگام سازی کنید و از سایر ویژگی های Ovi Suite استفاده نمایید.

هنگامی که برنامه Ovi Suite را باز می کنید، این حالت بطور خودکار فعال می شود.

 **ذخیره انبوه** — دستگاه خود را به رایانه سازگاری که Ovi Suite روی آن نصب نشده است، متصل کنید. دستگاه شما به عنوان یک حافظه فلش USB شناخته می شود. همچنین می توانید دستگاه خود را به سایر دستگاه های دارای قابلیت متصل شدن به درایو USB، مانند دستگاه استریو خانگی یا ماشین، متصل نمایید.

هنگام اتصال به یک کامپیوتر در این حالت، ممکن است قادر به استفاده از برخی برنامه های دستگاه نباشید.

حافظه انبوه موجود در دستگاه شما توسط دستگاه دیگری قابل دسترس نیست.

 **انتقال رسانه** — دستگاه خود را به رایانه سازگاری که Ovi Suite روی آن نصب نشده است، متصل کنید. موسیقی محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) باید در این حالت انتقال داده شود. همچنین می توان از برخی چاپگرها و سیستم های سرگرمی خانگی در این حالت استفاده کرد.

 **اتصال به وب** — دستگاه خود را به یک رایانه سازگار متصل کنید و از این دستگاه به عنوان یک مودم بی سیم استفاده نمایید. رایانه به طور خودکار به اینترنت وصل می شود.


نکته وقتی کابل USB وصل است، می توانید حالت USB را در اکثر نماها تغییر دهید. در گوشه سمت راست بالا،  را انتخاب کنید.

اتصال یک دستگاه ذخیره سازی انبوه USB

با استفاده از آداپتور On-The-Go (OTG) می توانید دستگاه خود را به حافظه فلش USB سازگار یا درایو سخت وصل کنید. برای مثال، می توانید عکس های خود را بدون نیاز به اتصال به رایانه، در یک حافظه فلش USB ذخیره کنید.

اتصال یک حافظه فلش

- ۱ micro USB انتهای آداپتور USB OTG را به پورت USB دستگاه خود وصل کنید.
- ۲ اتصال یک حافظه فلش به آداپتور USB OTG.

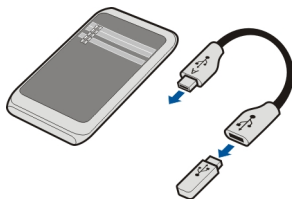

برنامه مدیر پرونده باز می شود و حافظه فلش به عنوان یک حافظه انبوه نمایش داده می شود.

کپی یا انتقال یک پرونده

در مدیر پرونده، پرونده ای که می خواهید کپی کنید یا انتقال دهید را انتخاب و از منوی بازشو، گزینه دلخواه و پوشه مقصد را انتخاب کنید.

در صورت اتصال درایو سختی که به نیروی بیشتری نسبت به نیرویی که دستگاه ارائه می دهد نیاز دارد، پیام خطایی نمایش داده می شود. لازم است منبع نیروی خارجی را به درایو سخت وصل کنید.

اتصالات VPN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات < VPN را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، برای جستجوی اینترنت شرکت خود یا دسترسی از راه دور به ایمیل های کاری خود، به اتصال شبکه مجازی خصوصی (VPN) نیاز دارید.

سیاست های VPN نحوه رمزگذاری داده ها و نحوه تأیید اعتبار دستگاه شما توسط شرکت را مشخص می کند. برای پیگیری سرویس گیرنده VPN، مجوزها و سیاست ها با بخش اطلاع رسانی شرکت خود تماس بگیرید. بعد از نصب سند، روش اتصال VPN بطور خودکار به مقصد اینترنت افزوده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، تلفن همراه را در www.nokia.com جستجو کنید.

قطع اتصال شبکه

اگر چندین برنامه از اتصال اینترنت استفاده می کنند، می توانید از برنامه مدیر اتصال برای بستن برخی یا همه اتصالات شبکه استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مدیر اتصال را انتخاب کنید.

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، قطع اتصال را انتخاب کنید.

در نمای اتصالات داده فعال، می توانید اتصالات شبکه فعلی خود را مشاهده کنید.  نشان دهنده اتصال داده بسته ای است، و  نشان دهنده اتصال شبکه محلی بی سیم (WLAN) است.

مشاهده جزئیات یک اتصال

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، جزئیات را انتخاب کنید.

جزئیاتی از قبیل مقدار داده انتقال داده شده و مدت اتصال، نمایش داده می شوند.

نکته در اکثر نماها، برای باز کردن برنامه مدیر اتصال، منطقه اطلاع رسانی در گوشه سمت راست بالا و  < مدیر اتصال را انتخاب کنید.

پرونده های خود را در یک درایو راه دور ذخیره کنید.

در صورتی که می خواهید از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید یا در حافظه دستگاهتان صرفه جویی کنید، می توانید از یک درایو راه دور برای ذخیره و مدیریت پروندهایتان استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > درایوهای راه دور را انتخاب کنید.

همچنین ممکن است تنظیمات درایو راه دور را به صورت یک پیام متنی پیکربندی از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. پیام را باز کنید و تنظیمات را ذخیره کنید.

خدمات ممکن است هزینه در بر داشته باشند. برای کسب اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه های ممکن، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

برای اتصال به یک درایو راه دور

درایو راه دور را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، اتصال را انتخاب کنید.

افزودن یک درایو راه دور جدید

۱ گزینه ها < درایو جدید را انتخاب کنید.

۲ نام درایو راه دور را وارد کنید.

۳ آدرس وب درایو راه دور از جمله شماره درگاه را وارد کنید.

- ۴ برای انتخاب نقطه دستیابی برای استفاده جهت اتصال به درایو راه دور، نقطه دستیابی < تعیین شده توسط کاربر را انتخاب کنید. اگر سوال هنگام نیاز را انتخاب کنید، هر بار که برنامه به شبکه متصل می شود مقصد یا نقطه دستیابی از شما پرسیده می شود.
- ۵ در صورت درخواست خدمات درایو راه دور، نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید.

تغییر تنظیمات درایو راه دور موجود
درایوهای راه دور و درایو دلخواه را انتخاب کنید.

از برنامه مدیر پرونده برای دسترسی به درایوهای راه دور و مدیریت فایل های ذخیره شده استفاده کنید.

مدیریت دستگاه

نرم افزار و برنامه های دستگاه خود را بروز نگه دارید
درباره نسخه های به روز نرم افزار و برنامه دستگاه

با استفاده از نسخه های به روز نرم افزار و برنامه های دستگاه، می توانید ویژگی های جدید و عملکردهای پیشرفته را برای دستگاه خود دریافت کنید. به روز رسانی نرم افزار می تواند عملکرد دستگاه شما را نیز بهبود بخشد.



توصیه می شود قبل از به روز رسانی نرم افزار دستگاه، از اطلاعات شخصی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

**هشدار:**

هنگام نصب نسخه جدید نرم افزار، نمی توان از دستگاه استفاده کرد، حتی برقراری تماس های اضطراری نیز ممکن نیست تا زمانیکه نصب کامل شده و دستگاه مجدداً راه اندازی شود.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

مطمئن شوید که باتری شارژ کافی داشته باشد یا قبل از شروع به روزآوری، دستگاه را به یک شارژر وصل کنید.

بعد از به روز رسانی، دستورالعمل های موجود در راهنمای کاربر ممکن است دیگر به روز نباشند.

بروز رسانی نرم افزار دستگاه و برنامه ها با استفاده از دستگاه خود



شما می توانید بررسی کنید که آیا نسخه های بروز برای نرم افزار دستگاه شما و برنامه های شخصی موجود است و سپس آنها را بارگیری و در دستگاه خود نصب کنید (خدمات شبکه). همچنین می توانید دستگاه خود را برای بررسی خودکار نسخه های بروز تنظیم کنید تا در صورتیکه نسخه های بروز مهم یا توصیه شده ای موجود است به شما اطلاع دهند.

فهرست < برنامه ها > نسخه به روز را انتخاب کنید.

در صورتیکه نسخه های بروز موجود باشد، انتخاب کنید که کدام نسخه بروز بارگیری و نصب شود و ► را انتخاب کنید.

تنظیم دستگاه خود جهت بررسی خودکار نسخه های بروز
گزینه ها < تنظیمات > بررسی خ. به روزآورها را انتخاب کنید.

به روز رسانی نرم افزار دستگاه با استفاده از رایانه

شما می توانید از برنامه رایانه ای Nokia Ovi Suite برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود استفاده کنید. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اتصال اینترنت پرسرعت و یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال دستگاه خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بارگیری برنامه Nokia Ovi Suite، به www.ovi.com/suite مراجعه کنید.

مدیریت پرونده ها

درباره مدیر پرونده

فهرست < اداری > مدیر پرونده را انتخاب کنید.



با مدیر پرونده، می توانید پرونده ها را جستجو، مدیریت و باز کنید.

مشاهده پرونده های ذخیره شده در دستگاه خود

فهرست < اداری > مدیر پرونده و حافظه دلخواه را انتخاب کنید.

پوشه های موجود در صفحه اصلی حافظه نمایش داده می شوند.

سازماندهی پرونده ها

شما می توانید پوشه های جدید را برای کمک به سازماندهی فایل های خود ایجاد کنید. این کار تهیه فایل پشتیبان یا بارگذاری محتوای شما را سهولت می بخشد. در پوشه ها، می توانید فایل ها و پوشه های فرعی را کپی، انتقال یا حذف کنید.

فهرست < اداری > مدیر پرونده را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه جدید

در پوشه ای که می خواهید پوشه فرعی ایجاد کنید، گزینه ها < پوشه جدید را انتخاب کنید.

کپی یا انتقال پرونده به پوشه

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.


پرونده ای را از پوشه حذف کنید

اتصال را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

نکته برای کپی، انتقال، یا حذف چندین فایل بصورت همزمان، گزینه ها < علامت زدن چندین مورد را انتخاب کنید.

گرفتن نسخه پشتیبان پرونده ها

می خواهید مطمئن شوید که هیچ پرونده مهمی را از دست نخواهید داد؟ شما می توانید از حافظه دستگاه خود در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان بگیرید.

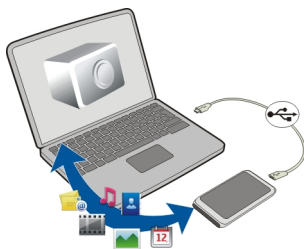

۱ Nokia Ovi Suite را در رایانه خود باز کنید.

۲ دستگاه خود را با استفاده از حالت Nokia Ovi Suite به رایانه شخصی تان وصل کنید.

۳ در Ovi Suite، ابزارها > نسخه پشتیبان را انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود که بطور منظم از حافظه دستگاه خود در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه کنید.

نکته اگر دستگاه شما دارای محتوای محافظت شده توسط DRM است، از Nokia Ovi Suite برای تهیه نسخه پشتیبان از مجوزها و محتوا در رایانه خود استفاده کنید.

فرمت کردن حافظه انبوه

آیا می خواهید همه محتواها از حافظه انبوه دستگاه شما حذف شوند؟ هنگام قالب بندی کردن حافظه انبوه، همه داده های موجود در آن حذف می شوند.

قبل از قالب بندی کردن حافظه انبوه از همه داده هایی که می خواهید حفظ شوند، نسخه پشتیبان بگیرید. همه داده ها بطور دائمی حذف می شوند.

۱ فهرست > اداری > مدیر پرونده را انتخاب کنید.

۲ حافظه انبوه را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، قالب بندی را انتخاب کنید.

با نرم افزار رایانه حافظه انبوه را قالب بندی نکنید زیرا ممکن است عملکرد آن را کاهش دهد.

برای گرفتن نسخه پشتیبان از داده ها به یک رایانه سازگار، از Nokia Ovi Suite می توانید استفاده کنید. فن آوری مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) ممکن است از گرفتن نسخه پشتیبان داده های ذخیره شده جلوگیری نماید. برای اطلاعات بیشتر در مورد DRM مورد استفاده برای محتوای خود، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

افزایش حافظه موجود برای افزودن محتوای بیشتر

آیا می خواهید حافظه موجود دستگاه را افزایش دهید تا بتوانید برنامه های بیشتری را نصب کرده یا محتوای بیشتری را اضافه کنید؟

می توانید موارد زیر را در صورتی که دیگر به آنها نیاز ندارید حذف کنید:

- پیام های پستی، چندرسانه ای و متنی
- ورودی های مخاطب و جزئیات
- برنامه های کاربردی
- پرونده های نصب (.sis یا .sisx) برای برنامه های نصب شده
- موسیقی، عکس ها یا فیلم ها

داده هایی را که می خواهید نگه دارید به یک حافظه انبوه یا یک رایانه سازگار منتقل کنید.

نکته در صورت انقضای اعتبار نسخه آزمایشی یا برنامه های نمایشی نصب شده، آنها را حذف کنید.

مدیریت برنامه ها

درباره مدیر برنامه

 فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر برنامه، می توانید جزئیات برنامه های نصب شده، را مشاهده کنید، برنامه ها را حذف و تنظیمات نصب را تعیین کنید.

می توانید انواع برنامه های زیر را نصب کنید:

- برنامه های Java™ ME با پسوندهای jad. یا jar.
- برنامه های سازگار با سیستم عامل سیمبین، با پسوندهای sis. یا sisx.
- ابزارک های دارای پسوند wgz.

فقط برنامه های سازگار با دستگاه خود را نصب کنید.

حذف یک برنامه از دستگاه خود

برای افزایش حافظه موجود، می توانید برنامه های نصب شده ای را که دیگر نمی خواهید نگه دارید یا استفاده کنید، حذف کنید.

فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

۱ نصب شده ها را انتخاب کنید.

۲ برنامه مورد نظر جهت حذف را انتخاب و نگه دارید و از منوی بازشو، حذف برنامه را انتخاب کنید.

اگر برنامه ای را حذف کنید، فقط در صورت داشتن فایل نصب اصلی یا یک نسخه پشتیبان کامل از برنامه حذف شده، می توانید آن را دوباره نصب کنید. ممکن است نتوانید فایل های ایجاد شده با برنامه حذف شده را باز کنید.

اگر برنامه نصب شده به برنامه حذف شده ای ربط داشته باشد، برنامه نصب شده ممکن است کار نکند. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر برنامه نصب شده مراجعه کنید.

پرونده های نصب مقدار زیادی از حافظه را اشغال می کنند و اجازه ذخیره سایر پرونده ها را به شما نمی دهند. با استفاده از Nokia Ovi Suite از پرونده های نصب در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه کرده، سپس برای حذف پرونده های نصب از حافظه دستگاه از مدیر پرونده استفاده کنید.

همگام سازی محتوا

درباره همگام سازی

📁 و فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > انتقال داده > همگام سازی را انتخاب کنید.

با برنامه همگام سازی، می توانید مخاطبین، یادداشت ها و سایر محتواها را بین دستگاه خود و یک سرور راه دور همگام سازی کنید. بعد از همگام سازی، شما یک نسخه پشتیبان از داده های مهم خود روی سرور دارید.



همگام سازی محتوا بین دستگاه خود و سرور راه دور

آیا می خواهید از تقویم، یادداشت ها و سایر محتواهای خود نسخه پشتیبان بگیرید و از آن زمانیکه پشت رایانه خود نشسته اید و چه در حال حرکت با دستگاه تلفن همراه هستید استفاده نمایید؟ با استفاده از برنامه همگام سازی، می توانید محتوای مهم را بین دستگاه خود و یک سرور راه دور همگام سازی کنید.

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > انتقال داده > همگام سازی را انتخاب کنید.

همچنین ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام متنی بپیکربندی، از جانب ارائه دهنده سرویس دریافت کنید. تنظیمات همگام سازی در نمایه همگام سازی ذخیره می شوند. هنگام باز کردن برنامه، نمایه همگام سازی پیش فرض یا استفاده شده قبلی نمایش داده می شود.

انواع محتوا یا بدون آن

نوع محتوا را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

گزینه ها > همگام سازی را انتخاب کنید.

نکته برای همگام سازی محتوا بین دستگاه خود و Ovi، می توانید از برنامه همگام سازی Ovi استفاده کنید.

درباره همگام سازی Ovi



فهرست < برنامه ها > ابزار < همگام Ovi را انتخاب کنید.

با استفاده از همگام سازی Ovi، می توانید ورودی های مخاطب، تقویم و یادداشت ها را بین دستگاه و Ovi خود همگام سازی کنید. با این روش همیشه یک نسخه پشتیبان از محتوای مهم خود دارید. برای استفاده از همگام سازی Ovi، به اشتراک Nokia نیاز دارید. اگر اشتراک Nokia ندارید، در www.ovi.com یک اشتراک ایجاد کنید.

اگر از همگام سازی Ovi برای همگام سازی خودکار مخاطبین خود با Ovi استفاده می کنید، اجازه ندهید همگام سازی با سایر دستگاه ها از قبیل Mail for Exchange باعث اختلال شود.

ایجاد نسخه پشتیبان از محتوا در Ovi

آیا دوست دارید از ورودی های مخاطب، یادداشت ها و سایر محتویات موجود در دستگاه خود در Ovi نسخه پشتیبان تهیه کنید؟ با برنامه همگام سازی Ovi، شما می توانید محتوا را بین دستگاه خود و Ovi به صورت دستی یا خودکار همگام سازی کنید.

فهرست < برنامه ها > ابزار < همگام Ovi را انتخاب کنید.

وقتی برنامه را برای اولین بار باز می کنید، برنامه جادویی همگام سازی به شما کمک می کند تنظیمات را تعیین و محتوای مورد نظر جهت همگام سازی را انتخاب کنید.

تعیین محتویات جهت همگام سازی

گزینه ها < تنظیم همگام سازی > موارد جهت همگام سازی را انتخاب کنید.

همگام سازی دستی

همگام سازی را انتخاب کنید.

همگام سازی خودکار

۱ برای فعال کردن همگام سازی خودکار، گزینه ها < تنظیم همگام سازی > همگام سازی خودکار را انتخاب کنید.

۲ جهت تعیین فواصل زمانی همگام سازی، گزینه ها < تنظیم همگام سازی > زمان تنظیم شده همگام سازی را انتخاب کنید.

مخاطبین یا عکس ها را بین دستگاه ها کپی کنید

از طریق برنامه تغییر تلفن، می توانید از Bluetooth برای کپی گرفتن از محتوا و همگام سازی بین دو دستگاه Nokia سازگار به طور رایگان استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > انتقال داده را انتخاب کنید.

۱ یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 — محتوا را بین دو دستگاه همگام سازی کنید.

 — محتوا را از دستگاه دیگر کپی کنید.

 — محتوا را روی دستگاه دیگر کپی کنید.

۲ دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید و دستگاه ها را جفت کنید. Bluetooth باید فعال شود.

۳ اگر دستگاه دیگر نیاز به کد عبور دارد، کد عبور را وارد کنید. کد عبور که می توانید خودتان آن را تعیین کنید باید در هر دو دستگاه وارد شود. کد عبور در برخی دستگاه ها ثابت است. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید.

کد عبور تنها برای اتصال فعلی معتبر است.

۴ محتوای مورد نظر و تایید را انتخاب کنید.

نکته در صورت ذخیره کردن جزئیات، این کار تبادل بعدی همان محتوا با همان دستگاه را آسان تر می نماید.

محافظت از دستگاه خود

تنظیم دستگاه خود برای قفل خودکار

آیا می خواهید دستگاه خود را از استفاده غیر مجاز محافظت کنید؟ کد قفلی را تعیین کنید، و دستگاه خود را هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید روی قفل خودکار تنظیم کنید.

۱ فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیریت تلفن < تنظیمات ایمنی > تلفن و سیم کارت را انتخاب کنید.

۲ کد قفل و کد قفل را انتخاب کنید. حداقل 4 نویسه لازم است، و شماره ها و علائم و حروف های کوچک و بزرگ را می توان استفاده نمود.

کد قفل را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن کد قفل و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت. ممکن است هزینه اضافی داشته باشد و همه داده های شخصی در دستگاه شما ممکن است حذف شود. برای اطلاع بیشتر با مرکز سرویس Nokia Care یا فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

۳ زمان قفل خودکار تلفن را انتخاب کنید و مدت زمانی که بعد از آن دستگاه بطور خودکار قفل شود را تعیین کنید.

قفل کردن دستی دستگاه خود

در صفحه اصلی، کلید نیرو  را فشار دهید و قفل کردن تلفن را انتخاب کنید و کد قفل را وارد کنید.

بازگشایی قفل دستگاه خود

سوییچ قفل را بکشید، کد قفل را وارد کنید و تایید را انتخاب کنید.
اگر سوئیچ قفل کلید در دسترس نیست، کلید منو را فشار دهید و باز کردن را انتخاب کنید.

رمزگذاری داده های خود

آیا می خواهید داده های خود را از استفاده غیر مجاز محافظت کنید؟ شما می توانید داده ها را با استفاده از کلید رمزگذاری، رمزگذاری کنید.

فهرست < تنظیمات < تلفن < مدیریت تلفن < تنظیمات ایمنی < رمزگذاری را انتخاب کنید.

رمزگذاری یا رمزگشایی داده ها ممکن است چند دقیقه طول بکشد. در حین مرحله رمزگذاری، اقدامات زیر را انجام ندهید:

- استفاده از دستگاه خود مگر اینکه مجبور باشید
- خاموش نمودن دستگاه خود

اگر دستگاه خود را طوری تنظیم ننموده اید که در صورت عدم استفاده قفل شود، زمانیکه برای اولین بار داده های خود را رمزگذاری می کنید، از شما خواسته می شود این کار را انجام دهید.

رمزگذاری حافظه دستگاه

رمزگذاری خاموش را انتخاب کنید.

رمزگذاری حافظه انبوه

رمزگذاری خاموش را انتخاب کنید.

رمزگشایی حافظه دستگاه

رمزگذاری روشن را انتخاب کنید.

رمزگشایی حافظه انبوه

رمزگذاری روشن را انتخاب کنید.

قفل کردن دستگاه از راه دور

دستگاه خود را در دفتر کار خود فراموش کرده اید و می خواهید آن را برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز قفل کنید؟ شما می توانید دستگاه خود را از راه دور با استفاده از یک پیام متنی از پیش تعیین شده قفل کنید.

فعال کردن قفل از راه دور

- ۱ فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیریت تلفن < تنظیمات ایمنی < تلفن و سیم کارت < قفل از راه دور تلفن < فعال را انتخاب کنید.
- ۲ محتوای پیام متنی را وارد کنید. طول پیام می تواند ۵ تا ۲۰ نویسه باشد، و هم از حروف کوچک و هم از حروف بزرگ می توان استفاده کرد.
- ۳ برای تأیید آن، همان متن را دوباره وارد کنید.
- ۴ کد قفل را وارد کنید.

ارسال پیام قفل

برای قفل کردن دستگاه از راه دور، متن از پیش تعیین شده ای بنویسید، و آن را به عنوان یک پیام متنی به دستگاه خود ارسال کنید.

برای بازگشایی قفل دستگاه، به کد قفل نیاز دارید.

یافتن راهنمایی بیشتر

پشتیبانی

زمانی که می خواهید درباره نحوه استفاده از محصول خود بدانید و از نحوه عملکرد دستگاه خود مطمئن نیستید، به www.nokia.com/support مراجعه کنید، یا با استفاده از دستگاه تلفن همراه، به nokia.mobi/support بروید. شما می توانید راهنمای داخلی دستگاه را نیز مطالعه کنید. فهرست < برنامه ها > راهنما را انتخاب کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- دستگاه خود را راه اندازی مجدد کنید. کلید خاموش/روشن را حدوداً ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارد. دستگاه سه بار می لرزد و خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد دستگاه، کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
- به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود
- بازبازی تنظیمات اصلی کارخانه

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر با Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال دستگاه خود برای تعمیر، همیشه از داده دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.

عیب یابی

اگر دستگاه پاسخ نمی دهد

دستگاه خود را راه اندازی مجدد کنید. کلید خاموش/روشن ① را حدوداً ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارد. دستگاه سه بار می لرزد و خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد دستگاه، کلید روشن/خاموش ① را فشار دهید.

هیچ محتوایی از قبیل مخاطبین یا پیام ها حذف نمی شوند.

بازیابی تنظیمات اصلی

اگر دستگاه شما بدرستی کار نمی کند، می توانید برخی تنظیمات را به مقادیر اصلی آنها بازنشانی کنید.

۱ همه تماس ها و اتصالات فعال را ببندید.

۲ فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیریت تلفن < تنظیمات کارخانه > بازیابی را انتخاب کنید.

۳ کد قفل را وارد کنید.

این کار بر اسناد یا پرونده های ذخیره شده در دستگاه شما تأثیر نمی گذارد.

بعد از بازیابی تنظیمات اصلی، دستگاه خاموش و مجدداً روشن می شود. این کار ممکن است بیش از حد معمول طول بکشد.

در صورت پر شدن حافظه، چه باید کرد؟

اگر هنگام حذف چند مورد با هم یکی از پیام های زیر نمایش داده شود، موارد را یکی یکی حذف کنید، و حذف را از کوچکترین موارد شروع کنید:

- حافظه کافی برای اجرای عملیات وجود ندارد. ابتدا تعدادی داده را حذف کنید.
- حافظه کم است. تعدادی داده را از حافظه تلفن حذف کنید.

داده هایی را که می خواهید نگه دارید به یک حافظه انبوه یا یک رایانه سازگار منتقل کنید. در صورت امکان، برنامه ها را در یک حافظه انبوه به جای حافظه دستگاه نصب کنید.

نشانگر پیام چشمک زن

پرسش: چرا نشانگر پیام در صفحه اصلی چشمک می زند؟

جواب: تعداد پیام های ذخیره شده در دستگاه شما به حداکثر رسیده است. برخی از پیام ها را حذف کنید. تعداد پیام هایی را که می توانید در سیم کارت ذخیره کنید به طور قابل ملاحظه ای کمتر از تعداد

پیام های ذخیره شده در حافظه دستگاه است. برای ذخیره پیام ها در یک کامپیوتر سازگار، از Nokia Ovi Suite می توانید استفاده کنید.

مخاطبی دوبار در لیست مخاطبین ظاهر می شود

پرسش: من مخاطبی را دوبار در لیست مخاطبین خود دارم. چگونه می توانم مخاطب اضافی را حذف کنم؟

جواب: شما می توانید هر دو مخاطب را با هم ترکیب کنید. گزینه ها < ترکیب مخاطبین را انتخاب کنید، مخاطبین مورد نظر جهت ترکیب و ترکیب را انتخاب کنید.

نویسه های غیر قابل خواندن هنگام مرور در وب

اگر نویسه های غیر قابل خواندن نمایش داده شوند، فهرست < وب و  < صفحه < کدگذاری پیش فرض و کدگذاری صحیحی برای مجموعه نویسه زبان انتخاب کنید.

آماده سازی دستگاه خود برای بازیافت

در صورتی که یک دستگاه جدید خریده اید یا می خواهید دستگاه خود را دور بیندازید، Nokia توصیه می کند دستگاه خود را بازیافت کنید. قبل از آن، همه اطلاعات و محتوای شخصی خود را از دستگاه حذف کنید.

حذف همه محتویات و بازیابی تنظیمات به مقادیر پیش فرض

- ۱ از محتویاتی که می خواهید نگه دارید در یک کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) یا در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبانی تهیه کنید.
 - ۲ همه اتصالات و تماس های فعال را ببندید.
 - ۳ فهرست < تنظیمات و تلفن < مدیریت تلفن < تنظیمات کارخانه < حذف داده و بازیابی را انتخاب کنید.
 - ۴ دستگاه شما خاموش می شود و سپس روشن می شود. به دقت بررسی کنید که همه محتوای شخصی شما مانند مخاطبین، عکس ها، موسیقی ها، فیلم ها، یادداشت ها، پیام ها، ایمیل ها، اسلایدهای نمایشی، بازی ها و سایر برنامه های نصب شده حذف شده باشد.
- محتوا و اطلاعات ذخیره شده در کارت حافظه یا سیم کارت حذف می شوند.

محافظت از محیط

ذخیره انرژی

در صورت انجام کارهای زیر نیاز نیست باتری را زیاد شارژ کنید:

- برنامه های کاربردی، اتصالات داده، مثلاً WLAN یا Bluetooth که از آن استفاده نمی کنید را ببندید.

- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که بعد از یک مدت زمان کوتاه عدم فعالیت، به حالت ذخیره کننده نیرو وارد شود.
- صداهای غیر ضروری از قبیل صفحه لمسی و آهنگ های زنگ را غیر فعال کنید.

بازیافت



وقتی دستگاه به پایان عمر کاری خود می رسد، همه موارد این دستگاه می تواند به صورت مواد و انرژی بازیافت شود. برای تضمین روش دور انداختن و استفاده مجدد صحیح، Nokia با شرکای خود از طریق برنامه ای که ما آن را بازیافت می نامیم همکاری می کند. برای کسب اطلاع درباره نحوه بازیافت محصولات Nokia قدیمی خود، و یافتن محل های جمع آوری، به www.nokia.com/werecycle مراجعه کنید، یا از دستگاه تلفن همراه خود استفاده کنید، nokia.mobi/werecycle یا با مرکز تماس Nokia تماس بگیرید.

بسته بندی و دفترچه های راهنمای کاربر را طبق طرح بازیافت محلی خود بازیافت کنید.



نماد سطل زباله چرخدار ضرر دهنده بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و اکومولاتورها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این مورد در اتحادیه اروپا اعمال می شود. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای اطلاع بیشتر درباره ویژگی های زیست محیطی دستگاه خود، به www.nokia.com/ecodeclaration مراجعه کنید.

محصول و اطلاعات ایمنی

خدمات و هزینه های شبکه

این دستگاه برای استفاده در شبکه های 850, 900, 1800 1900 GSM/EDGE و WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 مگاهرتز مورد تأیید است. برای استفاده از دستگاه، باید مشترک یک ارائه دهنده سرویس شوید.

استفاده از خدمات شبکه و بارگیری محتوا به دستگاه ممکن است به اتصال شبکه نیاز داشته باشد، و ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد. برخی از ویژگی های دستگاه به پشتیبانی از طرف شبکه نیاز دارد و ممکن است لازم باشد به اشتراک آنها در بیایید.

نگهداری از دستگاه

با دستگاه، باتری، شارژر و لوازم جانبی با احتیاط کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می‌کند که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و مرگونه مایع با رطوبت ممکن است حاوی مواد معدنی باشد که مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، اجازه دهید دستگاه خشک شود.
- دستگاه را در محیط‌های کثیف یا پر گرد و غبار قرار ندهید یا از آن استفاده نکنید. قسمت‌های متحرک و قطعات الکترونیکی ممکن است آسیب ببینند.
- دستگاه را در دمای بالا نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه را کاهش داده، به باتری صدمه می‌زند و قسمت‌های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می‌سازد.
- دستگاه را در دمای سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می‌رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می‌شود که ممکن است به مدارهای الکترونیکی صدمه بزند.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنمای کاربر آموزش داده شده، باز کنید.
- تغییرات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه‌های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جدا پرهیز نمائید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت‌های مکانیکی را بشکند.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می‌تواند باعث مسدود شدن قسمت‌های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
- دستگاه را از میدان‌های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.
- برای حفظ ایمنی داده‌های مهم خود، آنها را حداقل در دو مکان جداگانه مانند دستگاه، کارت حافظه یا رایانه نگهداری کنید یا اطلاعات مهم را یادداشت کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می‌کنید دستگاه درست کار نمی‌کند، آن را برای سرویس به نزدیک‌ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

بازيافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری‌ها و مواد بسته‌بندی را به مراکز جمع‌آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات زیست محیطی محصول و چگونگی بازیافت محصولات Nokia را در www.nokia.com/werecycle یا با استفاده از یک دستگاه تلفن همراه در nokia.mobi/werecycle بررسی کنید.

درباره مدیریت حقوق دیجیتال

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال تصاویر، موسیقی‌ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

صاحبان مطالب می‌توانند از انواع مختلف نرم‌آوری‌های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم‌افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده DRM استفاده می‌کند. با استفاده از این دستگاه می‌توانید به محتویات محافظت شده توسط WMA 10 و OMA 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم‌افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می‌توانند قابلیت چنین نرم‌افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم‌افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و با استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی‌شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می‌کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای تهیه نسخه پشتیبان از مجوزها و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

در سایر روشهای انتقال، مجوزهایی که باید همراه با محتوا ذخیره شود، ممکن است انتقال نیابد تا بتوانید همچنان از محتوای محافظت شده توسط OMA DRM پس از فرمت کردن حافظه دستگاه استفاده کنید. همچنین در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است نیاز به بازیابی مجوزها باشد.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت فرمت کردن حافظه دستگاه، مجوزها و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است مجوزها و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن مجوزها و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

عملکرد برخی از مجوزها ممکن است فقط با یک سیم کارت خاص مرتبط باشند، و فقط در صورت وجود سیم کارت در دستگاه، می توان به محتوای محافظت شده دسترسی پیدا کرد.

باتری ها و شارژرها

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما یک باتری قابل شارژ داخلی و جدا نشدنی دارد. سعی نکنید باتری را خارج کنید چون ممکن است دستگاه خراب شود. جهت تعویض باتری، دستگاه را به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-10، شماره دقیق مدل شارژر Nokia ممکن است بسته به نوع دوشاخه بر اساسی E، X، AR، U، A، C، K یا B تعیین شوند.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. در صورتی که زمان مکالمه یا آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کمتر از حد معمول باشد، دستگاه را جهت تعویض باتری به نزدیکترین مرکز خدمات ببرید.

ایمنی باتری



نکته: باتری موجود در دستگاه شما قابل جدا شدن نیست، بنابراین به بیانیتهای مرتبط با باتری که برای دستگاه شما قابل استفاده است مراجعه کنید.

هنگام جدا کردن شارژر از لوازم جانبی، سیم آن را نکشید. برای این کار دوشاخه آن را گرفته و خارج نمایید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژرها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند.

ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی با نوارهای فلزی روی باتری تماس پیدا می کند. ایجاد اتصال کوتاه ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، فوراً قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

از باتری و شارژر فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست یا استفاده از باتری های تأیید نشده و شارژرهای ناسازگار ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود و هر گونه تأییدیه یا ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر فکر می کنید باتری یا شارژر آسیب دیده است، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز سرویس ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. از شارژر فقط در داخل ساختمان استفاده کنید.

سایر اطلاعات ایمنی

تماس های اضطراری

برقراری یک تماس اضطراری

- ۱ اطمینان حاصل کنید که دستگاه روشن است.
- ۲ کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. همچنین ممکن است نیاز به انجام کارهای زیر باشد:
 - سیم کارت را در دستگاه بگذارید.
 - همه محدودیت های تماس که برای دستگاه خود فعال نموده اید از قبیل انسداد تماس، شماره گیری ثابت، یا گروه کاربر مسدود را حذف کنید.
 - مطمئن شوید که دستگاه شما در نمایه آفلاین یا پرواز نباشد.
 - اگر صفحه دستگاه و کلیدها قفل هستند، آنها را باز کنید.
- ۳ برای پاک کردن صفحه نمایش، کلید منو را به اندازه نیاز فشار دهید.
- ۴ تماس را انتخاب کنید.
- ۵ شماره تلفن اضطراری رسمی مکان فعلی خود را وارد کنید.
- ۶  را انتخاب کنید.
- ۷ اطلاعات لازم را تا حد امکان دقیق ارائه دهید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

وقتی دستگاه خود را برای اولین بار روشن می کنید، از شما درخواست می شود یک اشتراک Nokia ایجاد کنید. برای برقراری تماس اضطراری در طول تنظیم اشتراک، کلید منو را فشار دهید.

مهم: اگر دستگاه شما از تماس های اینترنتی پشتیبانی می کند، هر دو تماس سولوی و اینترنتی را فعال کنید. دستگاه شما ممکن است سعی در برقراری تماس های اضطراری از طریق شبکه های تلفن همراه و ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی شما نماید. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

اطفال

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از دستگاه، مثلاً در بیمارستان ها، آن را خاموش کنید.

دستگاه های پزشکی کار گذاشته شده در بدن

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵.۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورترکار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵.۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارند.
 - دستگاههای بی سیم را در جیب پیراهن خود نگذارند.
 - دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
 - اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنند.
 - از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنند.
- اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید با مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

شنوایی



هشدار:

هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیندازد، از آن استفاده نکنید.

بعضی از دستگاه های بی سیم ممکن است در کار برخی وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

نیکل



نکته: سطح این دستگاه فاقد روکش نیکل است. سطح این دستگاه دارای فولاد ضد زنگ است.

از دستگاه در برابر محتویات خطرآفرین محافظت کنید.

این دستگاه ممکن است در معرض ویروس و سایر محتویات خطرآفرین قرار بگیرد. اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

- پیامها را با احتیاط باز کنید. آنها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند یا در غیر این صورت برای دستگاه یا رایانه شما خطرآفرین باشند.
- در هنگام پذیرفتن درخواست های اتصال، مرور کردن اینترنت یا بارگیری محتوا جانب احتیاط را به عمل آورید. از منابعی که اعتماد ندارید اتصال Bluetooth را نپذیرید.
- فقط سرویس ها را از منابعی نصب و استفاده کنید که به آنها اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را تأمین می کنند.
- در دستگاه و سایر رایانه های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید. تنها از یک برنامه آنتی ویروس در یک زمان استفاده کنید.
- استفاده از تعداد بیشتر ممکن است کارایی و عملکرد دستگاه یا رایانه را تحت تأثیر قرار دهد.
- اگر نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده است، اقدامات احتیاطی مناسب را در نظر بگیرید. Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱.۵ سانتی متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمربند یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود، به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه یا بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

وسایل نقلیه

سیگنال های رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، ترمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

قبل از سوار شدن به هواپیما دستگاه را خاموش کنید. استفاده از دستگاه های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

در هر مکانی که دارای جو قابل انفجار بالقوه است، دستگاه خود را خاموش کنید. از همه دستورالعمل های نصب شده پیروی کنید. در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. دستگاه خود را در جایگاه های سوختگیری مانند پمپ بنزین ها خاموش کنید. در مخازن، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودرویی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲۰۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باند های فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعملهای ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۰.۵۶ وات بر کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

حق کپی و سایر اعلامیه ها

بیانیه انطباق



بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-626 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه 1999/5/EC مشاهده کرد / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی

© 2010-2011 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories, Ovi و Ovi مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام سایر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories

Manufactured under license from Dolby Laboratories



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

این محصول تحت لیسانس (۱) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License برای مصارف شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. و توری <http://www.mpegla.com>.

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانت‌های ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا از دور خارج کردن این سند را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، برای خود محفوظ می شناسد.

تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، مهندسی معکوس نرم افزار موجود در گوشی ممنوع است. کلیه محدودیت‌هایی که در این راهنما برای اظهارات Nokia، ضمانت‌ها یا آسیب‌ها و تعهدات آن قید شده است در مورد برنامه اظهارات، ضمانت‌ها، آسیب‌ها و تعهدات اعطاکندگانی مجوز Nokia نیز اعمال می گردد.

قابلیت دسترسی به محصولات، ویژگیها، برنامه‌ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر با نماینده فروش Nokia یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه‌های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد. با استفاده از یک برنامه، تأیید می نمایم که برنامه همان گونه که هست ارائه شده است. Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه‌های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد.

اعلامیه صنعت FCC/Canada

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب بروز تداخل امواج تلویزیون و رادیو می شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC با صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

بعضی از عملکردها و ویژگی‌ها به سیم کارت و یا شبکه، MMS یا به سازگاری دستگاه‌ها و فرمت‌های محتوای پشتیبانی شده وابسته می باشند بعضی از سرویس‌ها دارای هزینه جداگانه ای می باشند.

۱۲۷, ۱۲۶, ۸۱, ۱۱	اتصال USB
۱۲۸	اتصالات داده
۱۲۲	Bluetooth —
۱۲۰	اتصال اینترنت
۱۲۶, ۸۱	اتصال کابل
۱۲۰	اتصال وب
۱۹	اشتراک Nokia
	اشتراک Ovi
مراجعه کنید به <i>اشتراک Nokia</i>	
۸۰, ۷۷, ۷۳, ۷۲	اشتراک گذاری، آنلاین
۱۳۸	اطلاعات پشتیبانی Nokia
۱۱۵	اطلاعات محل
۹۸, ۷۵, ۷۳	اطلاعات مکان
۹۸, ۷۳	اطلاعات موقعیت یابی
۹۰	اعتبار موسیقی Ovi
۵۳	انتقال تماسها
۱۳۵, ۲۰	انتقال داده
۱۳۵, ۱۲۶, ۹۰, ۸۷, ۸۱, ۲۰	انتقال محتوا
۶۴	ایمیل
۶۷	— ارسال
۶۷	— ایجاد
۶۷	— پیوستها
۶۵	— تنظیم
۶۵	— صندوق پستی
مراجعه کنید به <i>ایمیل</i>	
۱۱۹	اینترنت
	اینترنت
مراجعه کنید به <i>مرورگر وب</i>	

ب

۱۴۳, ۱۵	باتری
۱۶, ۱۵	— شارژ کردن

فهرست

علائم/اعداد

۱۲۵, ۱۲۴, ۱۲۳, ۱۲۲	Bluetooth
۹۱	DRM (مدیریت حقوق دیجیتال)
۹۸	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۸۵, ۱۱	HDMI (رابط چند رسانه ای با کیفیت بالا)
۱۲۰	IM (پیام رسانی فوری)
۶۷	mail
۶۷	— ابزارک
۶۱	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۹۰	Nokia Ovi Player
۹۰, ۲۲	Nokia Ovi Suite
۱۲۰	Office Communicator
۶۰	Ovi by Nokia
	Ovi Suite
مراجعه کنید به <i>Nokia Ovi Suite</i>	
۱۱۷, ۱۱۶	Quickoffice
۹۴, ۹۲	RDS (سیستم داده رادیو)
۶۱	SMS (خدمات پیام کوتاه)
۱۲۷	VPN (شبکه مجازی خصوصی)
۱۲۲, ۱۲۱	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۶۵	ایمیل

آ

۱۷	آنتن ها
	آهنگ ها
۳۸	— شخصی سازی
۵۹, ۵۱, ۳۸, ۳۷	آهنگ های زنگ

ا

۸۷, ۶۷, ۴۲, ۴۱	ابزارک
----------------	--------

۷۵	— اطلاعات مکان
۷۷	— در حال ارسال عکس ها
۷۶	— ضبط فیلم
۷۶, ۷۵, ۷۴	— عکسبرداری

ر

۹۴, ۹۳, ۹۲	رادیو
۹۴, ۹۳, ۹۲	رادیو FM
۱۳۹	راه اندازی مجدد
۲۲	راهنما
۲۲	راهنمای کاربر
۱۳۶, ۲۱	رمز امنیتی
۱۳۶	رمز قفل
۱۳۷	رمزگذاری
۱۳۷	رمزگشایی
۱۳۹, ۱۸	روشن/خاموش کردن
۱۳۹	روشن/خاموش کردن دستگاه
۷۰	رویدادها و سرویس های محلی

ز

۱۱۱	زمان و تاریخ
-----	--------------

س

۱۱۲, ۱۱۱, ۱۱۰	ساعت
۱۱۲, ۱۱۱	ساعت جهانی
۱۱۰	ساعت زنگ دار
۱۲۰	سرویس های چت (IM)
۶۹	سرویس های خبری
۶۰	سیم کارت
۱۳	— جاگذاری
۱۳	— حذف

ح

۱۴۰, ۱۳۱	حافظه
۱۳۹, ۱۳۲	— پاک کردن
۱۳۲	حافظه انبوه
۶۸	حافظه پنهان
۹۱	حفاظت از حق نسخه برداری

خ

۱۳۹, ۱۸	خاموش/روشن کردن
۶۵	خدمات ایمیل Ovi
	خواندن
۶۶	— ایمیل و پاسخ به آن
۶۳	خواننده پیام

د

۱۲۸	درايوهای راه دور
	در حال انسداد
۱۲۵	— دستگاه
۳۵	در حال جستجو
۹۲	— ایستگاه های رادیویی
۴۶	— مخاطبین
۶۷	درخواست های جلسه
	دستگاه
۱۹, ۱۸	— تنظیم
۱۳۹	— راه اندازی مجدد
۱۳۹	— روشن/خاموش کردن
	دفترچه تلفن
	مراجعه کنید به مخاطبین
۵۲	دفترچه ثبت
۷۴	دوربین
۷۷	— اشتراک فیلم
۷۷	— اشتراک گذاری عکس ها

۸۳	— مشاهده از طریق تلویزیون
۸۱	— ویرایش
۶۹	مراجعه کنید به عکس ها
۱۴۰	عناوین خبری، خبر
۱۴۰	عیب یابی

ف

۱۱۹	فایل های zip
۴۹	فرمان های صوتی
۴۳	فروشگاه Ovi
۴۵, ۴۴	— بارگیری ها
۴۴	— خرید
۴۳	— در حال جستجو
۴۳	— مرور کردن
۴۵	— نظرات
۴۲	فهرستها
۸۶, ۸۲	فیلم ها
۱۲۴	— ارسال

۸۰, ۷۷, ۵۵	— اشتراک گذاری
۷۵	— اطلاعات مکان
۸۷	— پخش
۷۸	— تماشا
۸۵, ۸۳	— تماشا از طریق تلویزیون
۷۶	— ضبط
۱۳۵, ۱۲۶, ۸۷, ۸۱, ۲۰	— کپی کردن
۸۲	— ویرایش

ق

۱۲۸	قابلیت اتصال
۱۳۷, ۱۳۶	قفل از راه دور
	قفل شدن
۱۳۶	— دستگاه
۱۲	— صفحه

ش

۱۴۳, ۱۶, ۱۵	شارژ کردن باتری
۷۴, ۷۳, ۷۲, ۷۱, ۷۰	شبکه های اجتماعی
۴۱, ۴۰, ۳۹, ۳۸	شخصی سازی دستگاهتان
۲۱	شماره IMEI
۴۹	شماره گیری سریع

ص

۶۷, ۴۲, ۴۱, ۴۰, ۳۹, ۲۶	صفحه اصلی
۲۹	صفحه کلید
۳۲, ۲۸, ۱۰	صفحه کلید
۳۰	صفحه کلید عددی
۳۰, ۲۹	صفحه کلید مجازی
۳۰, ۲۹, ۲۳	صفحه لمسی
	صندوق پستی
۵۲	— صوتی
۶۲	صندوق دریافت، پیام ها

ض

	ضبط
۵۱	— تماسها
۹۱	— صداها
۷۶	— فیلم ها

ع

۸۱	عکس ها
۱۲۴, ۷۷	— ارسال
۸۰, ۷۷, ۷۲	— اشتراک گذاری
۷۵	— اطلاعات مکان
۸۳	— چاپ کردن
۱۳۵, ۱۲۶, ۸۱, ۲۰	— کپی کردن
۷۶, ۷۵, ۷۴	— گرفتن
۷۹, ۷۸	— مشاهده

۷۳, ۷۱	— در شبکه های اجتماعی
۵۷	— ذخیره
۵۸	— عکس ها
۱۴۰	— عیب یابی
۱۳۵, ۶۰, ۲۰	— کپی کردن
۶۰, ۵۹	— گروه ها
۵۸	— موارد دلخواه
۵۷	— ویرایش
۱۳۴, ۶۰	— همگام سازی
۱۳۰	مدیر پرونده
۱۳۲, ۱۳۱	مدیریت پرونده
	مرورگر
	مراجعه کنید به مرورگر وب
۱۴۰, ۶۸	مرورگر وب
۱۱۹	— اینترنت
۶۸	— حافظه پنهان
۶۸	— صفحات جستجو
۷۰, ۶۹	— نشانه ها
۳۹	مضامین
۵۸	موارد دلخواه
۴۳	موارد قابل بازیگری
۹۰, ۸۸	موسیقی
۸۹	— لیست های پخش
۹۰	موسیقی Ovi
۹۰	موسیقی Ovi نامحدود
۴۲, ۴۱, ۳۲	میانبر
۲۶	میانبرها
	ن
۱۳۳	نرم افزار
	نسخه های بروز
۱۳۰	— برنامه ها

۱۲	— کلیدها
۱۲	قفل صفحه کلید
	قفل کردن
۱۳۷	— از راه دور
	ک
۵۹	کارت من
۱۲۴, ۵۹	کارت های ویزیت
۱۱۴	کارها
۱۳۵, ۱۲۶, ۹۰, ۸۷, ۸۱, ۲۰, ۱۸۱	کپی گرفتن از محتوا
۲۱	کد قفل
۲۱	کدهای PIN
۲۱	کدهای PUK
۲۱	کدهای دستیابی
۱۰, ۹, ۸	کلیدها و قسمت های دیگر
۹, ۸	کلیدها و قسمت های دیگر
۱۲	کنترل میزان صدا
	ل
۱۱۹	لغتنامه
۸۹	لیست های پخش
	م
۱۱۸	ماشین حساب
۹۱	مجوزها
۱۲	محافظ کلید
۵۳	محدود کردن تماسها
۵۷	مخاطبین
۵۹	— آهنگ های زنگ
۴۲	— ابزارک
۱۲۴, ۵۹	— ارسال
۵۷	— افزودن
۴۶	— در حال جستجو

۱۰۶	— نمایش عوامل	۱۳۰	— نرم افزار دستگاه
۱۰۲	— همگام سازی	۱۳۰	نسخه های بروز نرم افزار
۹۹	— یافتن مکان ها	۷۳	نسخه های بروز وضعیت
۳۳	نمادها	۷۲	نسخه های به روز وضعیت
۸۲	نمایش اسلاید	۱۳۹,۳۳	نشانگرها
۳۵	نمایه آفلاین	۶۹	نشانه ها
۳۸	نمایه بی صدا	۱۳۳	نصب برنامه ها
۳۹,۳۸,۳۷	نمایه ها	۹۴	نقشه ها
۳۵	— آفلاین	۱۰۹	— ارائه بازخورد
۳۸	— ایجاد	۱۰۶	— اطلاعات ترافیک
۳۸	— شخصی سازی	۱۰۳	— اعلام ورود
۱۳	نور فلاش	۹۷	— بارگیری نقشه ها
و		۱۰۳,۱۰۲	— به اشتراک گذاشتن مکان ها
۶۹	ویلاگها	۱۰۷,۱۰۵	— پیمایش
۳۲,۳۱,۳۰,۲۹,۲۸,۱۰	ورودی متن	۹۶	— تغییر نماها
۱۱۴,۱۱۲	ورودی های جلسه	۱۰۰	— جزئیات مکان
۱۱۴	ورودی های روز تولد	۱۰۰	— ذخیره کردن مسیرها
۱۱۴	ورودی های سالگرد	۱۰۰	— ذخیره کردن مکان ها
	ویدیویی	۱۰۴	— راهنمای صوتی
۷۷	— ارسال	۱۰۱	— سازماندهی مسیرها
۷۲,۵۶	— اشتراک گذاری	۱۰۱	— سازماندهی مکان ها
۷۹	— تماشا	۱۰۷	— طراحی مسیرها
۸۲	— ویرایش	۹۶	— عوامل نمایشگر
۸۱	ویرایشگر عکس	۹۷	— قطب نما
		۱۰۹	— گزارش دادن
ه		۹۵	— مرور کردن
۱۷	هدست	۱۰۷	— مسیرهای پیاده روی
۱۳۵,۱۳۴,۶۰	همگام سازی	۱۰۵	— مسیرهای رانندگی
۱۳۵	همگام سازی Ovi	۱۰۰	— مشاهده مسیرهای ذخیره شده
		۱۰۰	— مشاهده مکان های ذخیره شده
ی		۱۰۱	— موارد برگزیده
۱۱۸	یادداشت	۹۸	— موقعیت یابی