

راهنمای کاربر Nokia E71



NOKIA
Eseries

Nokia E71

نسخه 6.0



بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-346 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه 1999/5/EC مشاهده کرد http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی

© 2010 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

Nokia Connecting People. Eseries. Nokia E71. Ovi و Visual Radio علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

این محصول تحت لایسنس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (۱) برای مصارف شخصی و غیرتجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. به <http://www.mpegla.com>.

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا آن را از دور خارج کردن این سند در هر زمان را برای خود محفوظ می شناسد.

تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، مهندسی معکوس نرم افزار موجود در گوشی ممنوع است. کلیه محدودیت هایی که در این راهنما برای اظهارات Nokia، ضمانت ها یا آسیب ها و تعهدات آن قید شده است در مورد برنامه اظهارات، ضمانت ها، آسیب ها و تعهدات اعطاکنندگان مجوز Nokia نیز اعمال می گردد.

برنامه های ارائه شده توسط طرف ثالث، ممکن است توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده باشند و یا به اشخاص یا نهادهایی تعلق داشته باشند که ارتباطی وابستگی به Nokia ندارند Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های طرف ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. Nokia هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های طرف ثالث ندارد. با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. NOKIA و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به

ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار برعهده نمی گیرد.

دسترسی به برخی محصولات، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه دسترسی به گزینه های زبان لطفاً با نماینده فروش Nokia خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

اعلامیه صنعت FCC/کانادا

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC یا صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

/نسخه FA 6.0

فهرست مطالب

آغاز به کار.....	۱۹
روشن کردن برای بار اول.....	۱۹
خوش آمدگویی.....	۱۹
برنامه تنظیمات.....	۲۰
صفحه خانه.....	۲۰
فهرست انتخاب.....	۲۰
انتقال محتویات از سایر دستگاه ها.....	۲۱
نشانگرهای نمایشگر.....	۲۲
اقدامات رایج در برنامه های مختلف.....	۲۴
قفل کردن کلیدها.....	۲۴
کنترل میزان صدا.....	۲۵
ساعت محافظ صفحه نمایش.....	۲۵
حافظه.....	۲۵
نوشتن متن.....	۲۶
Nokia Ovi Suite.....	۲۷
جدیدترین Eseries.....	۲۹
دسترسی سریع به وظایف.....	۲۹
صفحه خانه.....	۲۹
کلیدهای لمسی.....	۳۰
تقویم Nokia برای Eseries.....	۳۱
مخاطبین Nokia برای Eseries.....	۳۳
چند وظیفه ای.....	۳۴

ایمنی.....	۸
در مورد تلفن شما.....	۸
خدمات شبکه.....	۹
خارج کردن باتری.....	۹
یافتن راهنما.....	۱۰
پشتیبانی.....	۱۰
پیکربندی از راه دور.....	۱۰
به روز آوری نرم افزار با استفاده از رایانه.....	۱۱
اطلاعات بیشتر.....	۱۱
Nokia E71 بطور مختصر.....	۱۲
قابلیتهای کلیدی.....	۱۲
کلیدها و قسمتهای مختلف تلفن.....	۱۳
راه اندازی دستگاه.....	۱۵
نصب سیم کارت و باتری.....	۱۵
شارژ کردن باتری.....	۱۶
قرار دادن کارت حافظه.....	۱۶
خارج کردن کارت حافظه.....	۱۷
اتصال همدست.....	۱۷
بستن نوار میچ بند.....	۱۷
آنتن ها.....	۱۷

پیام رسانی فوری ۵۹
پیام های خاص ۶۱
پخش سلولی ۶۲
تنظیمات پیام رسانی ۶۲

اینترنت ۶۷
وب ۶۷
کاوش در اینترنت ۶۹
نقاط دسترسی به اینترنت ۶۹
متصل کردن رایانه به اینترنت ۷۱

سفر ۷۲
در مورد GPS و سیگنالهای ماهواره ۷۲
تنظیمات موقعیت یابی ۷۳
برنامه نقشه ها ۷۳
داده GPS ۸۱
مکان نما ۸۲

ابزارهای اداری Nokia ۸۴
یادداشت های فعال ۸۴
ماشین حساب ۸۵
مدیر فایل ۸۵
Quickoffice ۸۵
مبدل ۸۶
مدیر زیپ ۸۶
PDF خوان ۸۷
چاپ ۸۷

باز کردن Ovi ۳۴
در باره فروشگاه Ovi ۳۵
در باره مخاطبین Ovi ۳۵

تلفن ۳۶
تماسهای صوتی ۳۶
تماسهای تصویری ۳۷
تماس های اینترنتی ۳۸
شماره گیری سریع ۴۰
انتقال تماس ۴۰
محدودیت تماس ۴۱
محدودسازی تماس های شبکه ای ۴۲
ارسال نواخت های DTMF ۴۲
پست صوتی ۴۲
راهنمای صوتی ۴۳
فرمان های صوتی ۴۳
مکالمه گروهی ۴۴
ثبت نام ۴۶

پیام رسانی ۴۸
پوشه های پیام رسانی ۴۸
دسته بندی پیامها ۴۹
پیام خوان ۴۹
صوت ۴۹
نامه های الکترونیکی ۵۰
پیامهای متنی ۵۴
پیامهای چندرسانه ای ۵۵

اتصالات رایانه شخصی.....	۱۰۷
کابل داده.....	۱۰۷
مادون قرمز.....	۱۰۸
Bluetooth.....	۱۰۸
پرو فایل دسترسی به سیم کارت.....	۱۱۱
شبکه محلی بی سیم.....	۱۱۲
مودم.....	۱۱۴
مدیر اتصال.....	۱۱۴
امنیت و مدیریت داده ها.....	۱۱۶
قفل کردن دستگاه.....	۱۱۶
امنیت کارت حافظه.....	۱۱۶
رمز گذاری.....	۱۱۷
شماره گیری ثابت.....	۱۱۷
مدیر مجوز.....	۱۱۸
مدول های امنیتی.....	۱۱۹
تهیه نسخه پشتیبان از داده ها.....	۱۲۰
مدیر برنامه.....	۱۲۰
کلیدهای فعال سازی.....	۱۲۲
همگام سازی داده.....	۱۲۳
VPN همراه.....	۱۲۴
بارکد خوان.....	۱۲۵
تنظیمات.....	۱۲۷
تنظیمات کلی.....	۱۲۷
تنظیمات تلفن.....	۱۳۰
تنظیمات اتصال.....	۱۳۱

ساعت.....	۸۸
یادداشت ها.....	۸۹
صفحه کلید بی سیم Nokia.....	۸۹
رسانه.....	۹۱
دوربین.....	۹۱
Nokia Podcasting.....	۹۳
پخش کننده موسیقی.....	۹۵
به اشتراک گذاشتن آنلاین.....	۹۷
ضبط.....	۹۷
گالری.....	۹۸
RealPlayer.....	۹۹
Flash Player.....	۱۰۰
رادیو.....	۱۰۱
رادیوی اینترنتی.....	۱۰۲
شخصی سازی.....	۱۰۴
نمایه ها.....	۱۰۴
انتخاب آهنگهای زنگ.....	۱۰۴
سفارشی کردن نمایه ها.....	۱۰۵
شخصی سازی صفحه خانه.....	۱۰۵
تغییر زمینه نمایشگر.....	۱۰۵
یک زمینه را بارگیری کنید.....	۱۰۶
آهنگهای زنگ ۱۰۶.....	3-D
قابلیت اتصال.....	۱۰۷
دانلود سریع.....	۱۰۷

تنظیمات برنامه..... ۱۳۷

میانبرها..... ۱۳۸

میانبرهای عمومی..... ۱۳۸

واژه نامه..... ۱۴۰

رفع اشکال..... ۱۴۳

محصول و اطلاعات ایمنی..... ۱۴۶

فهرست..... ۱۵۲

لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

خاصیت ضد آب

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این راهنما برای استفاده در شبکه های GSM (E) 900, 1800 و 1900 و شبکه های UMTS 900/2100 HSDPA مورد تأیید می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما از چندین روش ارتباطی پشتیبانی می کند و مانند رایانه ها می تواند در معرض ویروس ها و سایر محتویات مضر قرار گیرد. در مورد پیامها، درخواست های اتصال، و هنگام جستجو و یا دریافت اطلاعات احتیاط لازم را به عمل آورید. خدمات و نرم افزارها را فقط از منابع مطمئن که حفاظت و امنیت لازم را تأمین می کنند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed هستند یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند، نصب و استفاده نمایید. در دستگاه و سایر رایانه های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید.

ممکن است نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد و به شما امکان

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

دستگاه را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، دستگاه را روشن نکنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در هواپیما، در مجاورت دستگاه های پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی و پمپ بنزین ها یا در مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را خاموش کنید.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



دهند به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث دسترسی داشته باشید. این موارد به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال آنها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. در صورت دسترسی به این پایگاه های اینترنتی، احتیاط های لازم را از نظر امنیت یا محتوا به عمل آورید.



هشدار: برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر است، دستگاه را روشن نکنید.

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال برخی تصاویر، موسیقی ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

از کلیه اطلاعات ذخیره شده در دستگاه خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.

هنگام اتصال دستگاه به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

تصاویر موجود در این راهنما ممکن است با تصاویر موجود در نمایشگر دستگاه شما متفاوت باشد.

برای سایر اطلاعات مهم در مورد این دستگاه، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

خدمات شبکه

برای استفاده از دستگاه، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. برخی خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود

نباشند، در سایر شبکه ها ممکن است لازم باشد برای استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. خدمات شبکه مستلزم انتقال داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ها در شبکه اصلی و هنگام رومینگ در شبکه های دیگر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. ارائه دهنده خدمات می تواند توضیح دهد که این خدمات چه هزینه ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که چگونگی استفاده از برخی ویژگیهای این دستگاه را که به پشتیبانی شبکه نیاز دارد تحت تأثیر قرار دهد، مانند پشتیبانی از فناوری های خاص از قبیل پروتکل های WAP 2.0 (HTTP و SSL) که با استفاده از پروتکل های TCP/IP و کاراکترهای وابسته به زبان کار می کنند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما دارای اقلام سفارشی از جمله نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد.

خارج کردن باتری

قبل از خارج کردن باتری، دستگاه را خاموش کرده و شارژر را از برق بکشید.

یافتن راهنما

پشتیبانی

زمانی که می خواهید درباره نحوه استفاده از محصول خود بدانید و از نحوه عملکرد دستگاه خود مطمئن نیستید، به www.nokia.com/support مراجعه کنید، یا با استفاده از دستگاه تلفن همراه، به www.nokia.mobi/support بروید. همچنین می توانید **فهرست < راهنما > راهنما** را در دستگاه خود انتخاب کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- دستگاه را خاموش کرده و باتری آن را بیرون آورید. پس از یک دقیقه، باتری را در جای خود قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.
- تنظیمات اصلی کارخانه را بازیابی کنید.
- بروزرسانی نرم افزار دستگاه خود

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر یا Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال دستگاه خود برای تعمیر، همیشه از داده دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.

پیکربندی از راه دور

فهرست < ابزارها > مدیر را انتخاب کنید.

با مدیر دستگاه می توانید تنظیمات، داده ها و نرم افزارهای دستگاه خود را از راه دور مدیریت کنید.

می توانید به یک سرور وصل شوید و تنظیمات پیکربندی را برای دستگاه خود دریافت کنید. می توانید نمایه های سرور و تنظیمات

مختلف پیکربندی را از ارائه دهندگان خدمات یا بخش مدیریت اطلاعات شرکت دریافت کنید. تنظیمات پیکربندی ممکن است شامل تنظیمات اتصال و سایر تنظیماتی باشند که برنامه های مختلف موجود در دستگاه شما از آنها استفاده می کنند. گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

اتصال پیکربندی از راه دور معمولاً هنگامی که لازم است تنظیمات دستگاه بهنگام سازی شوند، توسط سرور راه اندازی می شود.

برای ایجاد یک نمایه جدید سرور، **گزینه ها < نمایه جدید سرور >** را انتخاب کنید.

ممکن است این تنظیمات را در یک پیام پیکربندی از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کنید. در غیر این صورت، موارد زیر را تعیین کنید:

- **نام سرور** — یک نام برای سرور پیکربندی وارد کنید.
- **شناسه سرور** — شناسه منحصر به فرد را برای شناسایی سرور پیکربندی وارد کنید.
- **رمز ورود به سرور** — یک رمز عبور برای شناساندن دستگاه خود به سرور وارد کنید.
- **حالت جلسه** — نوع اتصال ترجیح داده شده را انتخاب کنید.
- **نقطه دستیابی** — نقطه دستیابی را جهت استفاده برای اتصال انتخاب کنید یا یک نقطه دستیابی جدید ایجاد کنید. همچنین می توانید انتخاب کنید که در هر بار شروع اتصال از شما نقطه دستیابی درخواست شود. این تنظیم تنها در صورتی در دسترس است که **اینترنت** را به عنوان نوع حامل انتخاب کرده باشید.
- **آدرس میزبان** — نشانی اینترنتی سرور پیکربندی را وارد کنید.
- **درگاه** — شماره درگاه سرور را وارد کنید.
- **کاربر** — شناسه کاربر خود را برای سرور پیکربندی وارد کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بارگیری برنامه Nokia Software Updater به سایت www.nokia.com/softwareupdate مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر

دستورالعملها در گوشی شما

گزینه‌ها > راهنما برای خواندن دستورالعمل‌های مربوط به نمای فعلی برنامه باز، را انتخاب کنید.

برای مرور موضوعات راهنما و انجام جستجو، **فهرست > راهنما > راهنما** را انتخاب کنید. می‌توانید گروه‌هایی که مایلید دستورالعمل‌ها را برای آنها مشاهده کنید، انتخاب نمایید. یک گروه، مانند پیام‌رسانی، را برای مشاهده دستورالعمل‌های (موضوعات راهنما) موجود انتخاب کنید. در حالی که مشغول خواندن موضوع هستید، برای مشاهده سایر موضوعات موجود در گروه مزبور، به چپ یا راست بروید.

برای تغییر وضعیت بین برنامه و راهنما، کلید خانه را فشار داده و نگه دارید.

خودآموز

خودآموز، اطلاعاتی درباره دستگاه در اختیار شما قرار می‌دهد و نحوه استفاده از دستگاه را به شما نشان می‌دهد. **فهرست > راهنما > آموزش** را انتخاب کنید.

- **رمز ورود** — رمز عبور خود را برای سرور پیکربندی وارد کنید.
- **پذیرفتن پیکربندی** — **بله** را برای اجازه دادن به سرور جهت شروع یک جلسه پیکربندی انتخاب کنید.
- **پذیرفتن خودکار درخواستها** — در صورتی که مایل نیستید سرور هنگام شروع جلسه پیکربندی، از شما درخواست تأیید کند، **بله** را انتخاب کنید.
- **تأیید اعتبار شبکه** — انتخاب کنید آیا از تأیید اعتبار [http](http://) استفاده شود یا خیر.
- **نام کاربر در شبکه** — شناسه کاربر خود را برای تأیید اعتبار [http](http://) وارد کنید. این تنظیم تنها در صورتی در دسترس است که **تأیید اعتبار شبکه** را جهت استفاده انتخاب کرده باشید.
- **رمز ورود به شبکه** — رمز عبور خود را برای تأیید اعتبار [http](http://) وارد کنید. این تنظیم تنها در صورتی در دسترس است که **تأیید اعتبار شبکه** را جهت استفاده انتخاب کرده باشید.

برای اتصال به سرور و دریافت تنظیمات پیکربندی برای دستگاه خود، **گزینه‌ها > شروع پیکربندی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده دفتر ثبت پیکربندی نمایه انتخاب شده، **گزینه‌ها > مشاهده دفترچه** را انتخاب کنید.

به روز آوری نرم افزار با استفاده از رایانه

به روز رسانی نرم افزار Nokia یک برنامه نرم افزاری است که امکان به روز رسانی نرم افزار را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اینترنت باند پهن و یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال دستگاه خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

Nokia E71 بطور مختصر

شماره مدل: Nokia E71-1 (RM-346).

که از این پس Nokia E71 نامیده می شود.

قابلیت‌های کلیدی

دستگاه Eseries جدید شما کمک می کند که اطلاعات تجاری و شخصی خود را مدیریت کنید. برخی از قابلیت‌های کلیدی در زیر آورده شده اند:

خواندن و پاسخ دادن به ایمیل در حال حرکت.



جلسات خود را با **تقویم** به روز آوری کرده و برنامه ریزی کنید.



شرکای تجاری خود و دوستان تفریح خود را با برنامه جدید **مخاطبین** مدیریت کنید.



با استفاده از خدمات صوت بر روی IP با **تلفن اینترنتی** تماس بگیرید.



با **برنامه WLAN** به شبکه بی سیم محلی وصل شوید.



با **Quickoffice** با اسناد، صفحات گسترده و اسلایدهای نمایشی کار کنید.



با استفاده از **نقشه ها** مکانهای دیدنی را پیدا کنید.



از حالت تجاری به حالت شخصی بروید.



با استفاده از **حالت ها** ظاهر صفحه خانگی خود را تنظیم کرده و ویرایش کنید.



اینترنت داخلی شرکت خود را با **اینترنت** مرور کنید.




اطلاعات مخاطب و تقویم را از دستگاه قبلی به Nokia E71 خود با **انتقال** منتقل کنید.



وقتی این نماد را در صفحه خانه، مخاطبین، یا تقویم دیدید، به راست بروید تا به لیست گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.



کلیدها و قسمت‌های مختلف تلفن

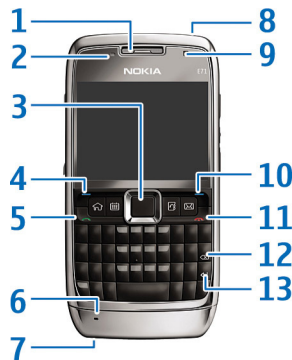

1 — گوشی

2 — حسگر نور

3 — کلید پیمایش. برای وارد کردن یک انتخاب، با حرکت به چپ، راست، بالا و پایین در صفحه نمایش، کلید پیمایش را فشار دهید. فشار طولانی کلید پیمایش به چپ، راست، بالا، سرعت پیمایش را افزایش می‌دهد.

4 — کلید انتخاب. کلید انتخاب را برای انجام عملکرد نشان داده شده در بالای آن فشار دهید.

5 — کلید تماس

6 — میکروفون

7 — محل اتصال شارژر

8 — کلید روشن خاموش


9 — دوربین (فقط تماس‌های تصویری)

10 — کلید انتخاب

11 — کلید پایان. کلید پایان را برای رد تماس، پایان دادن به تماس‌های فعال و نگهداشتن تماس فشار دهید، و با فشار طولانی این کلید، اتصالات داده‌ای قطع می‌شود.

12 — کلید حذف فاصله

13 — کلید Enter

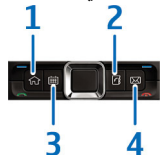

1 — کلید خانه

2 — کلید مخاطبین

3 — کلید تقویم

4 — کلید ایمیل



1 — کلید عملکرد. برای وارد کردن اعداد یا حروفی که بر روی کلیدها چاپ شده است، کلید عملکرد را فشار داده و نگه دارید و کلید مربوطه را فشار دهید یا فقط کلید مربوطه را فشار داده و نگه دارید.

برای وارد کردن نویسه های بالای کلیدها، کلید عملکرد را دو بار سریعاً فشار دهید.

2 — کلید Shift. برای تغییر حالت بین حروف بزرگ و کوچک، کلید shift را فشار دهید.

3 — کلید Chr. هنگام نوشتن متن، برای درج نویسه هایی که در صفحه کلید نشان داده نمی شوند، کلید chr را فشار دهید. برای دسترسی به میانبرهای مربوط به کلید ctrl، از جمله C + ctrl، کلید عملکرد و کلید chr را برای درج ctrl فشار دهید و سپس کلید دلخواه، برای مثال c را فشار دهید.



1 — رابط همدست

2 — کلید بلند کردن صدا

3 — کلید صوتی. این کلید را برای صدا دار و بی صدا نمودن تماس فعال فشار دهید. این کلید نیز در فرمانهای صوتی و برنامه های PTT استفاده می شود.

4 — کلید کم کردن صدا

5 — درگاه مادون قرمز

6 — شیار کارت حافظه

7 — رابط Micro-USB

راه اندازی دستگاه

با استفاده از دستورالعملهای زیر می توانید Nokia E71 خود را راه اندازی کنید.

نصب سیم کارت و باتری

۱. دکمه های رها سازی را فشار داده و پوشش پشتی را بردارید.



۲. اگر باتری در جای خود قرار گرفته باشد، باتری را در جهت فلش بلند کنید تا بیرون بیاید.



۳. سیم کارت را نصب کنید. دقت کنید که قسمت اتصال روی کارت به طرف اتصال دهنده های روی دستگاه باشد و گوشه اریب سیم کارت به طرف بالای دستگاه قرار گرفته باشد.



۴. باتری را نصب کنید. اتصالات باتری را با اتصال دهنده های مربوطه در محفظه باتری در یک راستا قرار داده و باتری را در جهت فلش در جای خود قرار دهید.



۳. پس از شارژ کامل باتری، آترا از دستگاه خارج کرده و سپس از پریز دیوار خارج کنید.

باتری دستگاه شما در کارخانه شارژ شده است اما میزان شارژ ممکن است متفاوت باشد. برای دستیابی به حداکثر زمان استفاده، باتری را طبق نشانگر میزان شارژ، کاملاً شارژ کنید.

سرنخ: اگر شارژر قدیمی سازگار نوکیا دارید می توانید از آنها با Nokia E71 با زدن شارژر CA-44 به شارژرهای قدیمی استفاده کنید. این آداپتور به عنوان یک وسیله جانبی مجزا قابل تهیه است.



قرار دادن کارت حافظه


برای ذخیره حافظه دستگاه خود از یک کارت حافظه استفاده کنید. همچنین می توانید از اطلاعات موجود در دستگاه خود روی کارت حافظه نسخه پشتیبان تهیه کنید.

ممکن است هنگام فروش در جعبه دستگاه کارت حافظه وجود نداشته باشد. کارت های حافظه به عنوان لوازم جانبی مجزا قابل تهیه هستند.

۱. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را باز کنید.



۵. درپوش پشتی را ببندید.

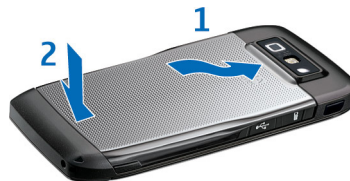

شارژ کردن باتری

۱. یک شارژر سازگار را به پریز برق وصل کنید.

۲. سیم برق را به دستگاه متصل کنید. اگر شارژ باتری کاملاً تمام شده است، مدتی طول می کشد تا نشانگر شارژ شروع به حرکت کند.

اتصال هدست

هشدار: هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی خوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید. هدست سازگار را به محل اتصال هدست دستگاه خود وصل کنید.



بستن نوار میچ بند

میچ بند را مانند تصویر گره بزنید و محکم کنید.



آنتن ها

این دستگاه ممکن است مجهز به آنتن داخلی و آنتن خارجی باشد. هنگامی که آنتن در حال ارسال یا دریافت است، از دست زدن بدون دلیل به بدنه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت



۲. کارت حافظه را ابتدا از قسمت اتصال داخل شکاف قرار دهید. مطمئن شوید که اتصالات طلایی رو به اتصال دهنده های دستگاه است.
۳. کارت را به داخل فشار دهید تا اینکه جا بیافتد.
۴. درپوش را ببندید.

خارج کردن کارت حافظه

مهم: در حین اجرای یک برنامه، هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

۱. کلید برق گوشی را فشار مختصری بدهید و **برداشتن کارت حافظه** را انتخاب کنید.
۲. پوشش شکاف مخصوص کارت حافظه را باز کنید.
۳. انتهای کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه آزاد شود.
۴. درپوش را ببندید.

ارتباط تأثیر می‌گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.



آغاز به کار

آشنایی با نحوه راه اندازی دستگاه خود.

روشن کردن برای بار اول



۱. کلید برق را فشار داده و نگه دارید تا اینکه حس کنید دستگاه می لرزد.

۲. اگر از شما خواسته شد، پین کد یا کد رمز را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳. با درخواست دستگاه، کشوری که در آن قرار دارید و تاریخ و زمان فعلی را وارد کنید. برای یافتن کشور خود، اولین حروف نام کشور را وارد کنید. انتخاب صحیح کشور مهم است زیرا در صورتی که بعداً کشور را تغییر دهید و کشور جدید در منطقه زمانی متفاوتی قرار داشته باشد، مدخل های برنامه ریزی شده تقویم ممکن است تغییر کنند.

۴. برنامه خوش آمدگویی باز می شود. از میان گزینه های مختلف، یکی را انتخاب کنید یا برای بستن برنامه **خروج** را انتخاب کنید.

برای پیکربندی تنظیمات مختلف در گوشی خود، از برنامه تنظیمات موجود در صفحه خانه و برنامه نصب تنظیمات استفاده کنید. وقتی گوشی را روشن می کنید، ممکن است اپراتور سیم کارت را شناسایی کرده و برخی تنظیمات را بطور خودکار انجام دهد. برای اطلاع از تنظیمات صحیح با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

می توانید بدون وارد کردن سیم کارت دستگاه را روشن کنید. این دستگاه در حالت آفلاین راه اندازی می شود و نمی توانید از قابلیت هایی که وابسته به شبکه هستند استفاده کنید.

برای خاموش کردن گوشی، کلید روشن خاموش را فشار داده و نگه دارید.

خوش آمدگویی

وقتی دستگاه خود را برای اولین بار روشن می کنید، برنامه خوشامدگویی باز می شود. از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **آموزش** اطلاعاتی درباره دستگاه در اختیار شما قرار می دهد و نحوه استفاده از دستگاه را به شما نشان می دهد.
 - **انتقال** به شما امکان می دهد تا محتوا، مانند مخاطبین و مدخل های تقویم را از دستگاه سازگار Nokia منتقل کنید. **مراجعه کنید** به "انتقال محتوا بین چند گوشی"، ص. ۲۲.
 - **تنظیمات ایمل** به شما کمک می کند تنظیمات پست الکترونیکی را پیکربندی کنید.
 - **برنامه تنظیمات** به شما کمک می کند تنظیمات مختلف را پیکربندی کنید. **مراجعه کنید** به "برنامه تنظیمات"، ص. ۲۰.
- برای اینکه برنامه خوشامدگویی را در فرصتی دیگر باز کنید، **فهرست** > **راهنما** > **خوش آمد** را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

برنامه تنظیمات

فهرست < ابزارها > برنامه تنظیمات را انتخاب کنید.

برنامه تنظیمات دستگاه شما را بر اساس تنظیمات اطلاعات اپراتور شبکه شما پیکربندی می کند. برای استفاده از این سرویس ها، جهت فعالسازی اتصال داده ای یا سایر سرویس ها با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

قابلیت دسترسی به موارد در برنامه نصب تنظیمات به ویژگی های دستگاه، سیم کارت، ارائه دهنده خدمات بی سیم و داده های موجود در پایگاه داده برنامه نصب تنظیمات بستگی دارد.

اگر برنامه نصب تنظیمات از طرف ارائه دهنده خدمات دریافت نشده است، ممکن است در فهرست دستگاه شما دیده نشود.

برای راه اندازی برنامه جادویی، **شروع** را انتخاب کنید. وقتی برای اولین بار از برنامه تنظیمات استفاده می کنید، شما به پیکربندی تنظیمات رهنمون می شوید. اگر سیم کارت داخل دستگاه گذاشته نشده است، لازم است کشور محلی ارائه دهنده خدمات و ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنید. اگر کشور یا ارائه دهنده خدمات که توسط برنامه نصب پیشنهاد می شود درست نیست، نامهای درست را از لیست انتخاب کنید. در صورتیکه پیکربندی تنظیمات قطع شود، تنظیمات تعیین نمی شوند.

برای دسترسی به نمای اصلی برنامه تنظیمات بعد از اتمام پیکربندی تنظیمات، **تأیید** را انتخاب کنید.

در نمای اصلی، از میان موارد زیر انتخاب کنید:

- **اپراتور** — پیکربندی تنظیمات خاص اپراتور از قبیل MMS، اینترنت، WAP و تنظیمات جریانی.
- **تنظیمات ایمیل** — پیکربندی تنظیمات پست الکترونیکی.
- **مکالمه گروهی** — پیکربندی تنظیمات مکالمه با یک فشار.
- **اشتراک فیلم** — پیکربندی تنظیمات به اشتراک گذاری فیلم.

صفحه خانه

از صفحه خانه می خوانید به سرعت به قابلیت هایی دسترسی پیدا کنید که از آنها بیشتر از همه استفاده می کنید، و در یک نگاه ببینید که آیا تماس از دست رفته یا پیام جدید دارید.



می توانید دو صفحه خانه مجزا برای اهداف مختلف تعریف کنید، مانند یک صفحه برای نشان دادن ایمیل های کاری و اطلاعیه ها و دیگری برای نشان دادن ایمیل شخصی. به این طریق، نباید در خارج از ساعات اداری نیازی نیست پیام های کاری را ببینید.

فهرست انتخاب

فهرست را انتخاب کنید.

برای تغییر به برنامه های باز، کلید خانه را فشار داده و نگه دارید. یک برنامه را انتخاب کنید و برای تغییر به آن، کلید حرکت را فشار دهید. اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری شده و از طول عمر باتری می کاهد.

انتقال محتویات از سایر دستگاه ها


فهرست < ابزارها > انتقال را انتخاب کنید.

می توانید با استفاده از روش های مختلف اتصال، محتویاتی همچون مخاطبین را از یک دستگاه Nokia سازگار با Eseries جدید خود، به دستگاه خود انتقال دهید. نوع محتویات قابل انتقال به مدل دستگاه بستگی دارد. اگر دستگاه دیگر از همگام سازی پشتیبانی کند، شما نیز می توانید داده ها را بین دو دستگاه همگام سازی کنید یا این داده ها را از این دستگاه به دستگاه دیگر ارسال کنید.

وقتی که داده ها را از دستگاه قبلی خود منتقل می کنید، ممکن است لازم باشد سیم کارت را داخل کنید. دستگاه Eseries جدید شما برای انتقال داده نیازی به سیم کارت ندارد.

محتویات از حافظه آن دستگاه دیگر به همان مکان در دستگاه شما کپی می شود. زمان کپی شدن به مقدار داده های انتقالی بستگی دارد. همچنین می توانید انتقال را لغو کرده و در زمان دیگری ادامه دهید.

مراحل ضروری برای انتقال داده، بسته به دستگاه شما و اینکه پیش از این انتقال داده را متوقف کرده باشید یا خیر، ممکن است متفاوت باشد. موارد قابل انتقال، بسته به آن دستگاه دیگر متفاوت است.

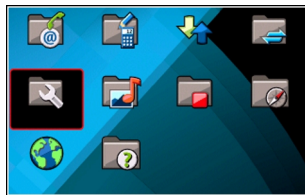

فهرست، نقطه آغازی است که از آنجا می توانید کلیه برنامه های موجود بر روی دستگاه و یا کارت حافظه را باز کنید.

فهرست حاوی برنامه ها و پوشه هاست که گروه هایی از برنامه های یکسان هستند. تمام برنامه هایی که خودتان در دستگاه نصب می کنید، به صورت پیش فرض در پوشه **نصب ذخیره** می شوند.

برای باز کردن یک برنامه، روی آن بروید و کلید حرکت را فشار دهید.

برای مشاهده برنامه ها در یک فهرست، **گزینه ها > تغییر نمای**

فهرست > لیست را انتخاب کنید. برای بازگشت به نمای جدولی، **گزینه ها > تغییر نمای فهرست > جدولی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده مقدار حافظه استفاده شده توسط برنامه ها و داده های ذخیره شده در دستگاه یا کارت حافظه و جهت بررسی مقدار حافظه آزاد، **گزینه ها > جزئیات حافظه** را انتخاب نمایید.

برای ایجاد پوشه جدید، **گزینه ها > پوشه جدید** را انتخاب کنید.

برای تغییر نام پوشه جدید، **گزینه ها > تغییر نام** را انتخاب کنید.

برای جابجا کردن برنامه های داخل پوشه، روی برنامه ای که می خواهید آنرا جابجا کنید رفته و **گزینه ها > انتقال** را انتخاب کنید. کنار برنامه موردنظر یک تیک قرار می گیرد. به یک محل جدید بروید و **تأیید** را انتخاب کنید.

برای جابجا کردن یک برنامه به پوشه ای دیگر، روی برنامه موردنظر بروید و **گزینه ها > انتقال به پوشه**، پوشه جدید و **تأیید** را انتخاب نمایید.

برای بارگیری برنامه ها از اینترنت، **گزینه ها > بارگیری برنامه ها** را انتخاب کنید.

انتقال محتوا بین چند گوشی

برای برقراری اتصال بین دو دستگاه، دستورالعملهای موجود بر روی صفحه نمایش را دنبال کنید. در برخی از مدل‌های تلفن، برنامه انتقال به عنوان یک پیام به دستگاه مقابل فرستاده می‌شود. جهت نصب انتقال در دستگاه مقابل، پیام را باز کرده و دستورالعمل‌های موجود در نمایشگر را دنبال کنید. در دستگاه Eseries جدید خود، محتوایی که می‌خواهید از دستگاه دیگر کپی شود را انتخاب کنید.

پس از انتقال یک داده، جهت تکرار همان انتقال در فرصتی دیگر، می‌توانید میانبری را به همراه تنظیمات انتقال در نمای اصلی ذخیره کنید. برای ویرایش میانبر، **گزینه‌ها > تنظیمات میانبر** را انتخاب کنید.

مشاهده آمار انتقال

آمار انتقال پس از هر انتقال نمایش داده می‌شود.

جهت مشاهده جزئیات مربوط به انتقال، در جزئیات مربوطه به مورد منتقل شده بروید و **گزینه‌ها > جزئیات** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده جزئیات مربوط به انتقال قبلی، در نمای اصلی به میانبر انتقال بروید (در صورت وجود) و **گزینه‌ها > مشاهده دفترچه** را انتخاب نمایید.

هرگونه مشکل برطرف نشده در مورد انتقال نیز در نمای مربوط به جزئیات انتقال نمایش داده می‌شود. برای برطرف کردن مشکلات، **گزینه‌ها > رفع تداخل** را انتخاب کنید.

همگام سازی، بازیابی و ارسال داده

اگر قبلاً داده‌ها را با برنامه انتقال به دستگاه خود منتقل کرده‌اید، در منوی اصلی انتقال از نمادهای زیر یکی را انتخاب کنید:

 برای شروع همگام سازی داده با یک دستگاه سازگار، در صورتی که دستگاه مقابل همگام سازی را پشتیبانی کند. با همگام سازی، می‌توانید داده‌ها را در هر دو دستگاه به روزآوری کنید.

 بازیابی داده‌ها از دستگاه دیگر به دستگاه Eseries جدید شما.

 ارسال داده از دستگاه Eseries جدید خود به یک دستگاه دیگر.

نشانگرهای نمایشگر

3G از این دستگاه در شبکه UMTS استفاده می‌شود (از خدمات شبکه).

 میزان شارژ باتری هرچه این میله بلندتر باشد، شارژ باتری قوی‌تر است.

 یک یا چند پیام خوانده نشده در صندوق دریافت در پیام رسانی دارید.

 یک نامه الکترونیکی جدید در صندوق پستی راه دور دریافت کرده‌اید.

 پیام‌های وجود دارد که در پوشه صندوق ارسال در پیام رسانی منتظر ارسال هستند.

 یک یا چند تماس تلفنی بی پاسخ دارید.

 کلیدهای دستگاه قفل شده‌اند.

 هشدار فعال است.

دستگاه را برای جستجوی WLAN تنظیم کرده اید و یک WLAN موجود است.	☐
یک اتصال LAN در شبکه ای که دارای رمزگذاری نیست، فعال است.	☒
یک اتصال LAN در شبکه ای که دارای رمزگذاری است، فعال است.	☒
دستگاه شما با کابل داده USB به کامپیوتر وصل است.	↶
خط تلفن دوم در حال استفاده است (خدمات شبکه).	2
تمام تماس ها به شماره دیگر هدایت می شوند. اگر دو خط تلفن دارید، یک شماره خط فعال را نشان می دهد.	↗
هدست به دستگاه وصل است.	🎧
اتصال با هدست دارای قابلیت اتصال Bluetooth، قطع شده است.	🚫
کیت هندزفری خودرو به دستگاه وصل شده است.	🚗
گوشی حلقوی به دستگاه وصل است.	📞
تلفن متنی به دستگاه وصل است.	📧
دستگاه شما در حال همگام سازی است.	🔄
یک اتصال مکالمه با یک فشار در دستگاه شما در جریان است.	☎

نمایه صامت را انتخاب کرده اید و دستگاه برای پیام یا تماس ورودی زنگ نمی زند.	🔇
Bluetooth فعال است.	📶
داده با استفاده از اتصال Bluetooth مخابره شده است. وقتی نشانگر تصویری چشمک می زند، دستگاه شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط با دستگاه دیگر است.	(*)
یک اتصال مادون قرمز فعال است. اگر نشانگر چشمک بزند، دستگاه شما تلاش دارد به دستگاه دیگر وصل شود یا اتصال قطع شده است.	📶
یک اتصال داده بسته ای GPRS موجود است (خدمات شبکه). اگر نماد  است، اتصال فعال است. اگر نماد  است، اتصال نگه داشته شده است.	📶
یک اتصال داده بسته ای EGPRS موجود است (خدمات شبکه). اگر نماد  است، اتصال فعال است. اگر نماد  است، اتصال نگه داشته شده است.	📶
یک اتصال داده بسته ای UMTS موجود است (خدمات شبکه). اگر نماد  است، اتصال فعال است. اگر نماد  است، اتصال نگه داشته شده است.	3G
از دسترسی دانلود بسته پر سرعت (HSDPA) پشتیبانی می شود و موجود است (خدمات شبکه). این نماد ممکن است در مناطق مختلف تفاوت داشته باشد. اگر نماد  است، اتصال فعال است. اگر نماد  است، اتصال نگه داشته شده است.	3.5G

اتصال مکالمه گروهی در حالت مزاحم نشوید است، چون تنظیمات نوع زنگ گوشی بر روی **تک بوق** یا **بیصدا** تنظیم شده است یا شما تماسهای تلفنی ورودی یا خروجی دارید. در این حالت، نمی توانید تماس PTT بگیرید.

اقدامات رایج در برنامه های مختلف

می توانید عملکردهای زیر را در برنامه های مختلف ببایید:

برای تغییر نمایه یا خاموش و یا قفل کردن دستگاه، کلید روشن خاموش را کمی فشار دهید.

اگر برنامه ای دارای چند زبانه باشد (شکل را ببینید)، با رفتن به راست یا چپ، یک زبانه را باز کنید.

برای ذخیره تنظیماتی که در یک برنامه پیکربندی کرده اید، **بازگشت** را انتخاب کنید.

جهت ذخیره یک فایل، **گزینه ها > ذخیره** را انتخاب کنید. بسته به برنامه

ای که استفاده می کنید، گزینه های مختلفی برای ذخیره کردن وجود دارد.

جهت ارسال یک فایل، **گزینه ها > ارسال** را انتخاب کنید. می توانید یک فایل را در یک ایمیل یا پیام چندرسانه ای یا با استفاده از گزینه های مختلف اتصال ارسال کنید.



برای کپی کردن، کلید شیفت را فشار داده و نگه دارید و متن را با کلید حرکت انتخاب کنید. کلید شیفت را فشار داده و نگه دارید و **کپی کردن** را انتخاب کنید. برای چسباندن، به جایی که می خواهید متن را بچسبانید بروید، کلید شیفت را فشار داده و نگه دارید و **چسباندن** را انتخاب کنید. ممکن است این روش در برنامه هایی که فرمان های کپی و چسباندن خود را دارند، عمل نکند.

برای انتخاب موارد مختلف مثل پیام ها، فایل ها، یا مخاطبین، جهت انتخاب به گزینه مورد نظر بروید. برای انتخاب یک مورد، **گزینه ها > علامت دار/ بی علامت > علامت دار کردن** را انتخاب کنید و برای انتخاب همه موارد، **گزینه ها > علامت دار/ بی علامت > علامت دار کردن همه** را انتخاب کنید.

سرنخ: برای انتخاب تقریباً همه موارد، ابتدا **گزینه ها > علامت دار/ بی علامت > علامت دار کردن همه** را انتخاب کنید، سپس مواردی که نمی خواهید **گزینه ها > علامت دار/ بی علامت > بی علامت کردن** را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک شیء (مثلاً یک پیوست در یک سند)، به آن شیء بروید تا نشانه گذارهای مربعی شکل در هر دو طرف شیء ظاهر شوند.

قفل کردن کلیدها

هنگامی که دستگاه با صفحه کلید قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه ممکن است کمالات امکان پذیر باشد.

صفحه دکمه های گوشی شما برای جلوگیری از فشردن شدن اتفاقی دکمه ها بطور خودکار قفل می شود. برای تغییر دادن زمانی که پس از آن صفحه دکمه ها قفل می شود، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > ایمنی > تلفن و سیم کارت > زمان قفل خودکار صفحه کلید** را انتخاب کنید.

حافظه

دو نوع حافظه وجود دارد که می توانید در آنها داده ذخیره کنید یا برنامه نصب نمایید: حافظه دستگاه و کارت حافظه.

حافظه آزاد

برای مشاهده اینکه چه مقدار حافظه در حال حاضر استفاده شده است، چه مقدار حافظه آزاد وجود دارد و چه مقدار حافظه بوسیله هر نوع داده مصرف شده است، **فهرست < گزینه ها > جزئیات حافظه < حافظه تلفن یا کارت حافظه را انتخاب کنید.**

سرنخ: برای اطمینان از اینکه شما حافظه کافی دارید، داده ها را بطور مداوم به کارت حافظه یا رایانه منتقل کنید یا از مدیر فایل برای حذف فایل هایی که دیگر به آنها نیاز ندارید استفاده کنید.



پس از نصب برنامه ها در یک کارت حافظه سازگار، فایل های نصب پرونده های (.sis, .sisx) در حافظه دستگاه باقی می مانند. این پرونده ها ممکن است بخش زیادی از حافظه را اشغال کرده و مانع از ذخیره سایر پرونده ها شوند. برای داشتن حافظه کافی، از Nokia PC Suite برای گرفتن نسخه پشتیبان از پرونده های نصب در یک رایانه سازگار استفاده کرده و سپس از گزینه مدیریت پرونده برای حذف پرونده های نصب از حافظه دستگاه استفاده نمایید. مراجعه نمایید. در صورتی که پیوست پیام یک پرونده .sis باشد، این پیام را از صندوق دریافت پیام ها حذف کنید.



کارت حافظه

فهرست < ابزارها > حافظه را انتخاب کنید.



برای قفل کردن دستی کلیدها در صفحه خانه، کلید انتخاب چپ و کلید قابلیت مورد نظر را فشار دهید.

برای قفل کردن دستی کلیدها در فهرست یا در یک برنامه باز، کلید روشن خاموش را مختصری فشار دهید و **قفل کردن صفحه کلید** را انتخاب کنید.

برای باز کردن قفل، کلید انتخاب چپ و کلید قابلیت مورد نظر را فشار دهید.

کنترل میزان صدا

برای تنظیم ولوم در طی یک تماس تلفنی یا ولوم برنامه های صوتی تصویری، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

ساعت محافظ صفحه نمایش

وقتی محافظ صفحه نمایش دستگاه شما فعال شده است (صفحه نمایش سیاه است)، کلید پیمایش را برای مشاهده زمان و تاریخ فشار دهید.

نوشتن متن

روشهای ورودی که در دستگاه ارائه شده است، ممکن است بر اساس بازارهای فروش مختلف، تفاوت داشته باشد.

ورودی متن سنتی

دستگاه شما دارای صفحه کلید کامل است. با فشار دادن کلیدهای مربوطه یا ترکیبی از کلیدها، علامت های نقطه گذاری را وارد کنید.

برای تغییر حالت بین حروف بزرگ و کوچک، کلید شیفت را فشار دهید. بر روی نمایشگر، **ABC abc** و **ABC abc** نشان دهنده حالت انتخاب شده حروف بزرگ یا کوچک است.

برای درج رقم ها یا نویسه های چاپ شده در بالای کلیدها، کلید مربوطه را فشار داده و نگه دارید، یا کلید قابلیت را فشار داده و نگه دارید و کلید مربوطه را فشار دهید.

برای وارد کردن فقط نویسه های چاپ شده در بالای کلیدها، کلید قابلیت را دو بار به سرعت فشار دهید.

برای پاک کردن یک نویسه، کلید حذف فاصله را فشار دهید. برای پاک کردن چند نویسه، کلید حذف فاصله را فشار داده و نگه دارید.

برای درج نویسه هایی که بر روی صفحه کلید نشان داده نشده اند، کلید نویسه (chr) را فشار دهید.

برای کپی کردن متن، کلید شیفت را فشار داده و نگه دارید، و برای برجسته نمودن کلمه، عبارت یا سطر متنی که می خواهید کپی کنید، به روی آن بروید. **Ctrl + C** را فشار دهید. برای درج متن در سند، به محل صحیح بروید و **Ctrl + V** را فشار دهید.

اگر نمی توانید در گوشی خود از کارت حافظه استفاده کنید، ممکن است کارت حافظه ای که انتخاب کرده اید مناسب گوشی شما نباشد، کارت حافظه برای گوشی شما فرمت نشده باشد و یا سیستم فایل کارت حافظه مخدوش شده باشد. در گوشی نوکیا شما، سیستم فایلهای FAT16 و FAT32 بر روی کارت حافظه قابل اجراست.

MicroSDHC

این دستگاه از کارت حافظه microSD و microSDHC استفاده می کند.



برای حصول اطمینان از کارکرد متقابل، فقط از کارت های حافظه سازگار با این دستگاه استفاده کنید. برای بررسی سازگاری کارت حافظه، با سازنده یا فروشنده آن تماس بگیرید. دیگر کارتهای حافظه بجز microSD و microSDHC با این دستگاه سازگار نیستند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است به کارت حافظه و همچنین دستگاه صدمه بپرساند و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ناسازگار ممکن است آسیب ببینند.

استفاده از کارت حافظه

برای فرمت کردن کارت حافظه دستگاه، **گزینه ها > قالب بندی کارت حافظه** را انتخاب کنید. وقتی که یک کارت حافظه فرمت می شود، همه داده های آن برای همیشه از دست می رود. درباره اینکه قبل از استفاده از کارت حافظه، باید آن را فرمت کنید یا خیر، با فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید.

برای تغییر نام کارت حافظه، **گزینه ها > نام کارت حافظه** را انتخاب کنید.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite مجموعه ای از برنامه هاست که می توانید روی رایانه شخصی سازگار خود نصب کنید. Nokia Ovi Suite همه برنامه های موجود را در پنجره ای راه انداز که در آن می توانید برنامه ها را باز کنید گروه بندی می نماید. Ovi Suite در صورتی که با دستگاه شما ارائه شده باشد کارت حافظه نیز ممکن است ارائه شده باشد.

می توانید از Ovi Suite برای همگام سازی مخاطبین، تقویم، لیست کارها و دیگر یادداشتها بین دستگاه و یک برنامه رایانه ای سازگار استفاده کنید. از Ovi Suite برای انتقال نشانه ها بین دستگاه خود و جستجوگرهای سازگار نیز استفاده می شود و تصاویر و کلیپ های ویدیویی را بین دستگاه و رایانه های سازگار انتقال می دهد.

به تنظیمات همگام سازی توجه کنید. حذف داده که بخشی از فرایند همگام سازی عادی است، از طریق تنظیمات انتخاب شده تعیین می شود.

برای استفاده از Ovi Suite، به رایانه ای نیاز دارید که دارای Microsoft XP (SP1 یا جدیدتر)، یا Windows Vista (SP1 یا جدیدتر) باشد و با کابل داده USB یا قابلیت اتصال به Bluetooth سازگار باشد.

Ovi Suite با رایانه های Apple Macintosh سازگار نیست.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Ovi Suite به راهنمای داخلی برنامه مراجعه کنید یا به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

نصب Nokia Ovi Suite

۱. مطمئن شوید که کارت حافظه در Nokia E71 قرار داده شده باشد.
۲. کابل USB را وصل کنید. رایانه شما دستگاه جدید را شناسایی و درایورهای لازم را نصب می کند. اتمام این کار ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

برای تعبیر زبان نوشتاری، یا برای روشن کردن ورودی متن پیشگو، کلید قابلیت + کلید فاصله را فشار دهید و از میان گزینه های موجود انتخاب کنید.

ورودی متن پیشگو

برای فعال کردن ورودی متن پیشگو، کلید قابلیت + کلید فاصله را فشار دهید و **متن پیشگو** < روشن را انتخاب کنید. نشانگر  در صفحه نمایش نشان داده می شود. وقتی نوشتن یک کلمه را شروع می کنید، دستگاه شما کلمات ممکن را پیشنهاد می کند. وقتی کلمه صحیح یافت شد، برای تأیید آن به راست بروید. هنگام نوشتن، همچنین می توانید برای دستیابی به فهرست کلمات پیشنهادی به پایین بروید. اگر کلمه مورد نظر در فهرست موجود است، به روی آن بروید و کلید حرکت را فشار دهید. اگر کلمه ای که می نویسید در لغتنامه دستگاه وجود ندارد، دستگاه یک کلمه ممکن را پیشنهاد می کند، و کلمه ای که در حال نوشتن آن هستید، بالاتر از کلمه پیشنهادی نمایش داده می شود. به بالا بروید تا کلمه خود را انتخاب کنید. وقتی نوشتن کلمه بعدی را شروع می کنید، این کلمه به لغتنامه اضافه می شود.

برای خاموش کردن ورودی متن پیشگو، کلید قابلیت + کلید فاصله را فشار دهید و **متن پیشگو** < خاموش را انتخاب کنید.

جهت تعیین تنظیمات برای ورودی متن، **گزینه ها** < **گزینه های ورودی** < **تنظیمات** را انتخاب کنید.

برای تعبیر زبان نوشتاری، **گزینه ها** < **گزینه های ورودی** < **زبان نوشتاری** را انتخاب کنید.

۳. **دخیره سازی انبوه** را به عنوان حالت اتصال USB در دستگاه خود انتخاب کنید. دستگاه شما در مرورگر پرونده Windows به عنوان دیسک جداشدنی نمایش داده می شود.
۴. درایو اصلی کارت حافظه را با مرورگر پرونده Windows باز کنید و نصب Ovi Suite را انتخاب کنید.
۵. نصب شروع می شود. دستورالعمل ها را دنبال کنید.
- سرنخ:** برای به روزآوری Ovi Suite یا اگر در هنگام نصب Ovi Suite از کارت حافظه مشکلی داشته اید، پرونده نصب را بر روی رایانه خود کپی کنید و از رایانه نصب کنید.



جدیدترین Eseries

دستگاه Eseries جدید شما حاوی نسخه های جدید برنامه های تقویم و مخاطبین همچنین صفحه خانه جدید است.

دسترسی سریع به وظایف

وقتی نماد ► را در صفحه خانه یا در مخاطبین، تقویم، یا برنامه های تقویم یا ایمیل دیدید، به راست بروید تا به لیست اقدامات موجود دسترسی پیدا کنید. برای بستن این لیست، به چپ بروید.

وقتی در این برنامه ها حرکت می کنید، به سطح قبلی برگردید، به چپ بروید.

صفحه خانه

از صفحه خانه می توانید به سرعت به قابلیت هایی دسترسی پیدا کنید که از آنها بیشتر از همه استفاده می کنید، و در یک نگاه ببینید که آیا تماس از دست رفته یا پیام جدید دارید.

مرور در صفحه خانه


برای دسترسی به صفحه خانه، کلید خانه را کمی فشار دهید.

صفحه خانه شامل موارد زیر می شود:

- میانبر برنامه (1) برای دسترسی سریع به برنامه، به میانبر آن بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.
- منطقه اطلاع رسانی (2) برای بررسی موردی که در منطقه اطلاع رسانی نمایش داده می شود، به مورد بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.
- اطلاعیه ها (3) برای مشاهده اطلاعیه ها، به صندوق بروید. هر صندوق تنها در صورتی قابل دیدن است که حاوی موردی در خود باشد. برای مخفی کردن صندوقها، کلید حذف فاصله (backspace) را فشار دهید.


کار کردن با صفحه خانه

برای جستجوی مخاطبین در صفحه خانه، شروع به وارد کردن نام مخاطب نمایید. دستگاه مخاطبین مشابه را پیشنهاد می کند. به مخاطب مورد نظر بروید. ممکن است این قابلیت در تمام زبانها وجود نداشته باشد.

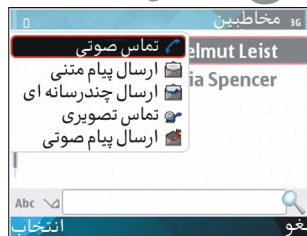

کلیدهای لمسی

با کلیدهای تک لمسی می توانید به سرعت به برنامه ها و وظایف دسترسی پیدا کنید. به هر کلید، یک برنامه و یک وظیفه اختصاص داده شده است. برای تغییر آنها، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > شخصی سازی > کلیدهای تک لمسی** را انتخاب کنید. اپراتور شبکه شما ممکن است برنامه ای را به کلیدها اختصاص داده باشد، که در این صورت نمی توانید آنها را تغییر دهید.

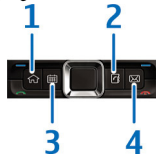

- 1 - کلید خانه
- 2 - کلید مخاطبین
- 3 - کلید تقویم
- 4 - کلید ایمیل

کلید خانه

برای دسترسی به صفحه خانه، کلید خانه را کمی فشار دهید. برای دستیابی به فهرست کلید خانه را باز کمی فشار دهید. برای مشاهده فهرست برنامه های فعال، کلید خانه را چند ثانیه فشار دهید. وقتی فهرست باز شد، کلید خانه را فشار دهید تا در لیست حرکت کنید. برای باز کردن برنامه انتخابی، کلید خانه را چند ثانیه فشار داده یا کلید حرکتی را فشار دهید. برای بستن برنامه انتخابی، کلید حذف فاصله (backspace) را فشار دهید.

برای تماس با مخاطب مورد نظر، کلید تماس را فشار دهید.

جهت غیرفعال کردن جستجوی مخاطب، **گزینه ها > جستجوی مخاطب خاموش** را انتخاب کنید.

برای بررسی پیام های جدید دریافتی، به صندوق پیام در منطقه اطلاع رسانی بروید. برای خواندن یک پیام، به پیام مورد نظر رفته و کلید حرکت را فشار دهید. برای دستیابی به وظایف دیگر، به راست بروید.

برای مشاهده تماس های بی پاسخ، به صندوق تماس ها در منطقه اطلاع رسانی بروید. برای گرفتن تماس متقابل، به تماس بروید و کلید تماس را فشار دهید. برای ارسال یک پیام متنی به یک فرستنده، به تماس بروید، به راست بروید و **ارسال پیام متنی** را از لیست اقدامات موجود انتخاب کنید.

برای گوش دادن به پست صوتی خود، به صندوق پست صوتی در منطقه اطلاع رسانی بروید. به صندوق پستی مورد نظر خود بروید و برای تماس با آن، کلید تماس را فشار دهید.

چرخیدن بین صفحات خانه

می توانید دو حالت صفحه خانه مجزا برای اهداف مختلف تعریف کنید، مانند یک حالت برای نشان دادن ایمیل های کاری و اطلاعیه ها و دیگری برای نشان دادن ایمیل شخصی. به این طریق، نباید در خارج از ساعات اداری نیازی نیست پیام های کاری را ببینید.

اپراتور شما ممکن است یک صفحه خانه سوم با موارد خاص اپراتور درست کرده باشد.

برای رفتن از یک حالت صفحه خانه به صفحه دیگر، به  بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

تقویم Nokia برای Eseries



فهرست < دفتر کار > تقویم را انتخاب کنید.

ایجاد و مشاهده رویدادها و قرار ملاقاتها و چرخیدن بین نماهای مختلف تقویم.

نماهای تقویم

می توانید بین نماهای زیر بچرخید:

- نمای ماه نشان دهنده ماه جاری و ورودیهای تقویم روز انتخابی در لیست است.
- نمای هفته، رویدادهای هفته انتخاب شده را در کادرهای هفت روزه نشان می دهد.
- نمای روز رویدادها را برای روز انتخابی که بصورت زمانی بر اساس زمان آغاز دسته بندی شده اند نمایش می دهد.
- نمای کارهای روزانه همه موارد کارهای روز را نشان می دهد.
- نمای دستور کار رویدادهای روز انتخابی را در یک لیست نمایش می دهد.

برای تغییر دادن نما، **گزینه ها > تغییر نما** و نمای مطلوب را انتخاب کنید.

سرنخ: برای باز کردن نمای هفته، به شماره هفته مورد نظر رفته و کلید پیمایش را فشار دهید. 

برای رفتن به روز قبلی یا بعدی در نماهای ماه، هفته، روز و دستورکار، به راست یا چپ بروید.

اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری شده و از طول عمر باتری می کاهد.

کلید مخاطبین

برای باز کردن برنامه مخاطبین، کلید مخاطبین را به آرامی فشار دهید.

برای ایجاد یک مخاطب جدید، کلید مخاطبین را چند ثانیه فشار دهید.

کلید تقویم

برای باز کردن برنامه تقویم، کلید تقویم را به آرامی فشار دهید.

برای ایجاد یک ورودی ملاقات جدید، کلید تقویم را چند ثانیه فشار دهید.

کلید ایمیل

برای باز کردن صندوق پستی پیش فرض خود کلید ایمیل را کمی فشار دهید.

برای ایجاد یک نامه الکترونیکی جدید، کلید ایمیل را چند ثانیه فشار دهید.

برای تغییر نمای پیش فرض، **گزینه‌ها > تنظیمات > نمای پیش فرض** را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات تقویم

۲۰۰۸ مه 36						
دو سه چ پنج ج شیک						
۲۰۰۸/۰۵/۲۸ چ	3	2	1	30	29	28
کار معلق است ه	10	9	8	7	6	5
رزرو بلیط سینما	17	16	15	14	13	12
ناهار	24	23	22	21	20	19
	31	30	29	28	27	26
	7	6	5	4	3	2

خروج گزینه‌ها

در نمای ماه، ورودیهای تقویم با یک مثلث علامت گذاری می شوند. ورودیهای سالگرد نیز با یک علامت تعجب علامتگذاری شده اند. ورودیهای روز انتخابی در یک لیست نمایش داده می شوند.

برای باز کردن ورودیهای تقویم، نمای تقویم را باز کنید، به ورودی بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

ایجاد ورودیهای تقویم

می توانید انواع ورودیهای تقویم را به شرح زیر ایجاد کنید:

- ورودیهای جلسه رویدادهایی را به شما گوشزد می کنند که تاریخ و زمان معینی دارند.
- ورودیهای حافظه مربوط به تمام روز و نه زمان مشخصی از روز هستند.
- ورودیهای سالروز، روزهای تولد و تاریخ های خاص را برای شما یادآور می شوند. این ورودیها به یک روز معین، اما نه زمان خاصی از روز اشاره می کنند. ورودیهای سالگرد هر سال تکرار می شوند.

- ورودیهای کاری را که تاریخ مقرری برای انجام دارد، اما زمان خاصی در روز ندارد، به شما یادآور می شوند.

برای ایجاد ورودی تقویم، به یک تاریخ بروید، و **گزینه‌ها > ورودی جدید** و نوع ورودی را انتخاب کنید.

سرنخ: برای ایجاد یک ورودی جلسه، وارد کردن موضوع را شروع کنید. 

ایجاد جلسه، حافظه، سالگرد یا ورودیهای کار.

1. موضوع را وارد کنید.
2. برای ورودیهای جلسه، زمانهای آغاز و پایان را وارد کنید یا **رویداد تمام روز** را انتخاب کنید.
3. برای ورودیهای جلسه و حافظه، تاریخهای شروع و پایان را وارد کنید. برای ورودیهای سالگرد، ورودیهای تاریخ و کاری را وارد کرده و تاریخ موعد را نیز وارد کنید.
4. برای ورودیهای جلسه، مکان را وارد کنید.
5. برای ورودیهای جلسه، سالگرد و کارها، می توانید زنگ هشدار تنظیم کنید.
6. برای ورودیهای جلسه که تکرار می شوند، زمان تکرار را تنظیم کنید.
7. برای ورودیهای کارها، اولویت را تعیین کنید. برای تنظیم یک زنگ هشدار برای جلسه، **گزینه‌ها > اولویت** را انتخاب کنید.
8. برای ورودیهای حافظه، سالگرد و کارها، تعیین کنید که با ورودی در طی همگام سازی چطور برخورد شود. برای پنهان کردن ورودی از بینندگان در صورتی که تقویم آنلاین در دسترس است **خصوصی** را انتخاب کنید، برای اینکه بینندگان بتوانند ورودی را ببینند **عمومی** و یا برای اینکه ورودی به رایانه کپی نشود **هیچکدام** را انتخاب کنید.
9. شرح آن را وارد کنید.

برای ارسال ورودی، **گزینه‌ها** < ارسال را انتخاب کنید.

تنظیمات تقویم

گزینه‌ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

برای تغییر آهنگ زنگ ساعت، **آهنگ زنگ هشدار تقویم** را انتخاب کنید.

برای تغییر نمای نمایش داده شده در هنگام باز کردن تقویم، **نمای پیش فرض** را انتخاب کنید.

برای تغییر اولین روز هفته، **هفته شروع می شود** از را انتخاب کنید.

برای تغییر عنوان نمای هفته، **عنوان نمای هفته** و **شماره هفته** یا **تاریخ هفته** را انتخاب کنید.

مخاطبین Nokia برای



فهرست < ارتباط < مخاطبین را انتخاب کنید.

اطلاعات مخاطب، از جمله شماره تلفن ها، نشانی های منزل، یا نشانی های پست الکترونیکی مخاطبین خود را ذخیره و به روز کنید. می توانید یک آهنگ زنگ شخصی یا تصویر کوچک برای یک مخاطب اضافه کنید. همچنین می توانید گروههای مخاطب ایجاد کنید که به شما امکان می دهد تا با چندین مخاطب در یک زمان ارتباط برقرار سازید و اطلاعات مخاطب (کارت های ویزیت) را به دستگاه های سازگار فرستاده و دریافت کنید.

وقتی که نماد ► را دیدید، برای دستیابی به فهرست اقدامات موجود به راست بروید. برای بستن این لیست، به چپ بروید.

افزودن مخاطبین

گزینه‌ها < مخاطب جدید را انتخاب کرده و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

برای کپی کردن اطلاعات مخاطب از کارت حافظه، **گزینه‌ها** < **کپی** < **از کارت حافظه** را انتخاب کنید.

گروه های مخاطب

هر مخاطبی که می خواهید به گروه مخاطبین اضافه کنید را انتخاب کنید، برای علامت زدن آن **گزینه‌ها** < **علامت دار/بی علامت** < **علامت دار کردن** را انتخاب کنید، **گزینه‌ها** < **گروه** < **افزودن به گروه** < **ایجاد گروه جدید** < **نام گروه** را انتخاب کنید و نام گروه را وارد کنید.

برای برقراری تماس های کنفرانس با گروه، همچنین موارد زیر را تعریف کنید:

- **شماره خدمات کنفرانسی** — شماره خدمات تماس کنفرانس را وارد کنید.
- **شناسه خدمات کنفرانسی** — شماره شناسه تماس کنفرانس را وارد کنید.
- **پین خدمات کنفرانسی** — شماره کد پین تماس کنفرانس را وارد کنید.

برای برقراری تماس کنفرانسی با گروه، گروه، **گزینه‌ها** < **تماس** < **خدمات کنفرانسی** و موردی از موارد موجود در لیست اقدامات موجود را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

برای جستجوی مخاطبین، شروع به وارد کردن نام مخاطبین در قسمت جستجو کنید.

مدیریت فهرستهای مخاطبین

برای تغییر دادن فهرست مخاطبین، به بالای فهرست اسامی بروید، کلید پیمایش را فشار دهید و فهرست مورد نظر را از لیست فهرستهای موجود انتخاب کنید.

برای سازماندهی فهرست های مخاطبین، **گزینه ها > سازماندهی لیست مخاطبین** و یک فهرست را انتخاب کنید. بالا بروید تا آن را به مکان دلخواه خود منتقل نمایید.

افزودن آهنگ های زنگ برای مخاطبین

می توانید یک آهنگ زنگ برای مخاطب یا گروه مخاطب تنظیم کنید. وقتی مخاطبی با شما تماس می گیرد آهنگ زنگ انتخابی نواخته می شود.

برای افزودن یک آهنگ زنگ برای مخاطبین، یک مخاطب را باز کنید، **گزینه ها > آهنگ زنگ** و یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

برای افزودن یک آهنگ زنگ برای گروههای مخاطبین، یک گروه مخاطب را باز کنید، **گزینه ها > گروه > آهنگ زنگ** و یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

برای حذف آهنگ زنگ اختصاص یافته، **آهنگ پیش فرض** را از فهرست آهنگ های زنگ انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مخاطب

گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن شیوه نمایش نام های مخاطبین، **نمایش نام** را انتخاب کنید.

برای انتخاب اینکه وقتی برنامه مخاطبین باز شد، چه لیست مخاطبی باز شود، **لیست پیش فرض مخاطب** را انتخاب کنید.

چند وظیفه ای

می توانید چندین برنامه را در یک زمان باز کنید. برای چرخیدن بین برنامه های فعال، کلید خانه را فشار داده و نگه دارید، به برنامه بروید و کلید پیمایش را فشار دهید. برای بستن برنامه انتخابی، کلید حذف فاصله (backspace) را فشار دهید.

مثال: وقتی یک تماس تلفنی فعال دارید و می خواهید تقویم را چک کنید، کلید خانه را فشار دهید تا به فهرست دسترسی پیدا کنید و برنامه تقویم را باز کنید. تماس تلفنی در پشت زمینه فعال باقی می ماند.

مثال: وقتی یک پیام می نویسید و می خواهید یک وب سایت را ببینید، کلید خانه را فشار دهید تا به فهرست دسترسی پیدا کنید و برنامه وب را باز کنید. یک نشانه را انتخاب کنید و آدرس وب را بطور دستی وارد کنید و **برو به** را انتخاب کنید. برای بازگشتن به پیام خود، کلید خانه را فشار داده و نگه دارید، به برنامه بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

باز کردن Ovi

Ovi درگاه شما برای خدمات متفاوت Nokia است.

برای گردش و اطلاعات بیشتر، به www.ovi.com مراجعه کنید.

درباره فروشگاه Ovi

در فروشگاه Ovi می توانید بازی، برنامه، فیلم، تصویر، و آهنگ زنگ در دستگاه خود بارگیری کنید. بعضی از آنها رایگان می باشند؛ بعضی از آنها را باید از طریق کارت اعتباری یا از طریق صورتحساب تلفن خود خریداری کنید. فروشگاه Ovi مواردی را به شما ارائه می دهد که با تلفن همراه شما سازگاری داشته و مطابق با مکان و سلیقه شما باشد.

محتوا در فروشگاه Ovi در طبقه بندیهای زیر ذخیره شده اند:

- توصیه شده
- بازی ها
- شخصی سازی
- برنامه ها
- صوتی & تصویری

درباره مخاطبین Ovi

با مخاطبین Ovi می توانید به افرادی که بیشتر مورد نظر شما هستند متصل شوید. مخاطبین را جستجو کرده و دوستان خود را در انجمن Ovi بیابید. با دوستان خود در تماس باشید - گفتگو کنید، مکان و وضعیت حضور خود را به اشتراک بگذارید، کارهایی را که دوستانتان در حال انجام آن هستند بسادگی دنبال کرده و از مکان آنها اطلاع داشته باشید. همچنین با استفاده از Google Talk™ می توانید با دوستان خود گفتگو کنید.

مخاطبین، تقویم و سایر محتوا را بین دستگاه Nokia خود و Ovi.com همگام کنید. اطلاعات مهم شما در دستگاه و وب ذخیره و به روز می

شوند. با مخاطبین موجود در مخاطبین Ovi می توانید لیست مخاطبین را بصورتی پویا تنظیم کرده و مطمئن باشید که مخاطبین شما در Ovi.com ذخیره می شوند.

با استفاده از این سرویس باید یک حساب Nokia داشته باشید. در دستگاه تلفن همراه خود یک حساب ایجاد کرده یا در رایانه خود از www.ovi.com دیدن کنید.

استفاده از مخاطبین Ovi ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

تلفن

قرار می گیرد. برای پایان دادن به تماس فعال کنونی، کلید پایان را فشار دهید.

برقراری تماس

برای تماس گرفتن، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید و سپس دکمه تماس را فشار دهید.

سرنخ: برای برقراری تماسهای خارج کشور، علامت + که جایگزین کد دسترسی بین المللی است را اضافه کرده و سپس به ترتیب کد کشور، کد منطقه (در صورت لزوم 0 اولیه را حذف کنید) و شماره تلفن را وارد کنید.



برای پایان دادن به تماس یا لغو شماره گیری، کلید پایان را فشار دهید.

برای برقراری تماس با استفاده از مخاطبین ذخیره شده، کلید مخاطبین را فشار دهید. حروف اول نام را وارد کرده سپس به روی نام مورد نظر رفته و کلید تماس را فشار دهید. مراجعه کنید به "مخاطبین Nokia برای Eseries"، ص. ۳۳.

برای تماس گرفتن با استفاده از شماره های اخیراً ثبت شده، دکمه تماس را فشار دهید تا آخرین ۲۰ شماره ای که شماره گیری کرده اید را مشاهده نمایید. روی شماره یا نام مورد نظر رفته، و کلید تماس را فشار دهید. مراجعه کنید به "ثبت نام"، ص. ۴۶.

برای تنظیم میزان صدای یک تماس فعال، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

برای شماره گیری یا دریافت تماس، دستگاه باید روشن بوده، باید دارای یک سیم کارت معتبر باشد و همچنین باید در داخل حوزه یک شبکه تلفن همراه قرار داشته باشد.

برای گرفتن یا دریافت تماس اینترنتی، دستگاه شما باید به خدمات تماس اینترنتی وصل باشد. برای وصل شدن به خدمات تماس اینترنتی، گوشی شما باید در پوشش یک اتصال شبکه مانند نقطه دسترسی WLAN قرار داشته باشد.

تماسهای صوتی



نکته: صورتحساب واقعی تماسها و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس، ممکن است بسته به ویژگی های شبکه، سر راست کردن قبض، مالیات و غیره متفاوت باشد.

پاسخ به یک تماس

برای پاسخگویی به یک تماس، کلید تماس را فشار دهید.

برای رد کردن یک تماس، کلید رد را فشار دهید.

برای صامت کردن صدای زنگ بجای پاسخگویی به تماس، **سکوت** را انتخاب کنید.

هنگامیکه مشغول یک مکالمه هستید و ویژگی انتظار مکالمه (از خدمات شبکه) فعال است، می توانید با فشار دکمه تماس به یک تماس جدید پاسخ دهید. در این حال تماس اول شما در حالت انتظار

برای تغییر حالت از یک تماس صوتی به یک تماس تصویری،
گزینه‌ها < **تغییر به تماس تصویری** را انتخاب کنید. دستگاه به
تماس صوتی پایان داده و یک تماس تصویری با گیرنده برقرار می‌کند.

برقراری یک تماس کنفرانسی

1. برای برقراری یک تماس کنفرانسی، شماره تلفن گیرنده را وارد کرده و دکمه call را فشار دهید.
 2. هنگامیکه گیرنده پاسخ داد، **گزینه‌ها** < **تماس جدید** را انتخاب کنید.
 3. هنگامیکه با تمامی افراد مورد نظر تماس گرفتید، **گزینه‌ها** < **کنفرانس** را انتخاب کنید تا این تماسها به یک تماس کنفرانسی تبدیل شد.
- برای صامت کردن میکروفون دستگاه در حین تماس، **گزینه‌ها** < **صامت** را انتخاب کنید.
- برای حذف یکی از مخاطبین از تماس، به روی نام او رفته و **گزینه‌ها** < **کنفرانس** < **قطع تماس با شرکت کننده** را انتخاب کنید.
- برای گفتگوی خصوصی با یکی از مخاطبین در حین تماس کنفرانسی، بر روی نام وی رفته و **گزینه‌ها** < **کنفرانس** < **خصوصی** را انتخاب کنید.

تماسهای تصویری

برای اینکه بتوانید تماس تصویری برقرار کنید، باید در پوشش شبکه UMTS باشید. برای قابلیت دسترسی و اشتراک خدمات تماس تصویری، با اپراتور شبکه یا شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید. هنگام مکالمه، می‌توانید زمان واقعی را ببینید، تصویر دوطرفه بین شما و دریافت کننده تماس، اگر دریافت کننده تماس گوشی موبایل سازگار

داشته باشد. تصویری که توسط دوربین درگوشی شما ثبت شده، به دریافت کننده تماس تصویری نشان داده می‌شود. یک تماس تصویری فقط بین دو نفر برقرار می‌شود.

برقراری یک تماس تصویری

برای برقراری یک تماس ویدئویی، شماره تلفن را وارد کنید یا مخاطب تماس را از مخاطبین انتخاب کنید و **گزینه‌ها** < **تماس** < **تماس تصویری** را انتخاب کنید. وقتی تماس تصویری آغاز شد، دوربین دستگاه فعال می‌شود. اگر دوربین درحال استفاده نباشد، ارسال تصویر غیرفعال می‌شود. اگر دریافت کننده تماس نخواهد یک تصویری برای شما ارسال کند، بجای آن یک تصویر ثابت نمایش داده می‌شود. می‌توانید تصویر ثابت را در **فهرست** < **ابزارها** < **تنظیمات** < **تلفن** < **تماس** < **تصویر در تماس تصویری** تعریف کنید.

برای غیرفعال کردن ارسال صوت، تصویر، یا صوت و تصویر، **گزینه‌ها** < **غیرفعال کردن** < **ارسال صوت**، **ارسال تصویر**، یا **ارسال صوت و تصویر** را انتخاب نمایید.

برای استفاده از بلندگو برای دریافت صوت، **گزینه‌ها** < **فعال کردن بلندگو** را انتخاب نمایید. برای صامت کردن بلندگو و استفاده از گوشی، **گزینه‌ها** < **فعال کردن گوشی** را انتخاب نمایید.

برای جابجایی محل تصاویر **گزینه‌ها** < **تغییر ترتیب تصاویر** را انتخاب کنید.

برای بزرگنمایی یا کوچک نمایی تصویر در صفحه نمایشگر، **گزینه‌ها** < **بزرگنمایی مثبت** یا **بزرگنمایی منفی**.

برای پایان دادن به تماس تصویری و برقراری تماس تصویری جدید با همان گیرنده، **گزینه‌ها** < **تغییر به تماس صوتی** را انتخاب نمایید.

به اشتراک گذاشتن فیلم

از قابلیت به اشتراک گذاشتن فیلم (خدمات شبکه) برای ارسال فیلم از گوشی خود به یک گوشی سازگار دیگر در طی یک تماس صوتی استفاده کنید. برای استفاده از این قابلیت، دستگاه باید در حوزه پوشش شبکه UMTS باشد.

1. برقراری تماس صوتی با گیرنده انتخاب شده. زمانی می توانید فیلمی را به اشتراک بگذارید که تماس تلفنی برقرار شده باشد و گوشی شما برای سرور SIP به ثبت رسیده باشد.
2. برای ارسال فیلم از دستگاه خود، **گزینه ها** < **اشتراک فیلم** و در صورت وجود یک گزینه به اشتراک گذاری را انتخاب کنید. برای پیش نمایش فیلم **گزینه ها** < **پخش** را انتخاب کنید.
3. از مخاطبین، گیرنده را انتخاب نمایید، یا آدرس SIP را به صورت دستی وارد نموده تا گیرنده را دعوت کنید. به اشتراک گذاری به طور خودکار زمانی آغاز می شود که گیرنده به اشتراک گذاری فیلم را بپذیرد.
4. برای پایان دادن به فیلم **توقف** را انتخاب کنید. تماس صوتی به حالت طبیعی ادامه می یابد.

دریافت دعوت برای به اشتراک گذاری فیلم

زمانی که شما دعوتی را برای به اشتراک گذاری فیلم دریافت می کنید، پیامی نشان دهنده نام تماس گیرنده یا آدرس SIP بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای پذیرش دعوت و آغاز جلسه به اشتراک گذاری، **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

برای نپذیرفتن دعوت **رد کردن** را انتخاب کنید. تماس صوتی به حالت طبیعی ادامه می یابد.



تماس های اینترنتی

فهرست < **ارتباط** < **تلفن اینترنتی** را انتخاب کنید.

دستگاه شما تماس های صوتی از طریق اینترنت (تماس های اینترنتی) را پشتیبانی می کند. دستگاه تلفن شما در ابتدا اقدام به برقراری تماس های اضطراری از طریق شبکه های تلفن همراه می کند. در صورتی که تماس اضطراری از طریق شبکه های تلفن همراه موفقیت آمیز نباشد، دستگاه سعی می کند که تماس اضطراری را از طریق مرکز ارائه دهنده تماس اینترنتی برقرار نماید. با توجه به نوع ساختار تلفن همراه، برای برقراری تماس های اضطراری باید در صورت امکان از شبکه های تلفن همراه استفاده کنید. در صورت وجود پوشش شبکه تلفن همراه، پیش از اقدام به برقراری تماس اضطراری مطمئن شوید که تلفن همراه شما روشن و آماده برقراری تماس است. امکان برقراری تماس اضطراری از طریق تلفن اینترنتی به در دسترس بودن شبکه WLAN و اجرای امکانات تماس اضطراری مرکز ارائه دهنده تماس اینترنتی شما بستگی دارد. برای بررسی امکانات تماس اضطراری تلفن اینترنتی، با مرکز ارائه دهنده تماس اینترنتی تماس بگیرید.

با خدمات تماس اینترنتی (خدمات شبکه) می توانید با استفاده از فناوری VoIP (پروتکل انتقال صدا از طریق اینترنت)، از طریق اینترنت تماس بگیرید و تماس دریافت کنید. تماس های اینترنتی را می توان بین کامپیوترها، بین تلفن های همراه و بین یک دستگاه VoIP و یک تلفن معمولی برقرار کرد. برای گرفتن یا دریافت تماس اینترنتی، دستگاه شما باید به عنوان مثال در پوشش WLAN قرار داشته باشد. موجود بودن خدمات تماس اینترنتی ممکن است بسته به کشور یا منطقه شما متفاوت باشد.

ایجاد یک نمایه تماس اینترنتی

برای اینکه بتوانید تماس اینترنتی بگیرید، لازم است یک نمایه تماس اینترنتی ایجاد کنید.

۱. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > تنظیمات SIP < گزینه‌ها > نمایه جدید** را انتخاب کرده و اطلاعات لازم را وارد کنید. برای ورود به خدمات تماس اینترنتی، **ثبت < همیشه روشن >** را انتخاب کنید. برای اطلاع از تنظیمات صحیح با ارائه دهنده خدمات تماس اینترنتی خود تماس بگیرید.
۲. تا بازگشتن به نمای اصلی تنظیمات **اتصال، بازگشت** را انتخاب کنید.
۳. **تلفن اینترنتی < گزینه‌ها > نمایه جدید** را انتخاب کنید. نامی برای نمایه وارد کنید، و نمایه SIP که تازه ایجاد کرده اید را انتخاب کنید.

برای تنظیم نمایه ایجاد شده جهت استفاده خودکار در هنگام اتصال به خدمات تماس اینترنتی، **فهرست < ارتباط > تلفن اینترنتی < نمایه برگزیده >** را انتخاب کنید.

برای ورود دستی به خدمات تماس اینترنتی، **ثبت < در صورت نیاز >** را در تنظیمات SIP هنگام ایجاد نمایه تماس اینترنتی انتخاب کنید. برای برقراری تماسهای اینترنتی ایمن، از ارائه دهنده سرویس خود در مورد تنظیمات تماس اینترنتی ایمن سؤال کنید. سرور پراکسی انتخاب شده برای نمایه تماس اینترنتی باید از تماسهای اینترنتی ایمن پشتیبانی کند. یک تماس امن اینترنتی با  مشخص می شود.

اتصال به خدمات تماس اینترنتی

فهرست < ارتباط > تلفن اینترنتی را انتخاب کنید.

برای گرفتن یا دریافت تماس اینترنتی، دستگاه شما باید به خدمات تماس اینترنتی وصل باشد. اگر ورود خودکار را انتخاب کرده اید، دستگاه شما به طور خودکار به خدمات تماس اینترنتی وصل می شود. اگر به صورت دستی وارد خدمات می شوید، یک شبکه موجود را از فهرست و **انتخاب** را انتخاب نمایید.

فهرست شبکه ها به صورت خودکار هر ۱۵ ثانیه یکبار تجدید می شود. برای تجدید فهرست بطور دستی، **گزینه‌ها < نوسازی >** را انتخاب کنید. اگر WLAN شما در فهرست نشان داده نشده است، از این گزینه استفاده کنید.

برای انتخاب خدمات تماس اینترنتی برای تماس های خروجی در صورتی که دستگاه شما به بیش از یک سرویس متصل است، **گزینه‌ها < تغییر سرویس >** را انتخاب کنید.

برای پیکربندی خدمات جدید، **گزینه‌ها < پیکربندی سرویس >** را انتخاب کنید. این گزینه تنها در صورتی نشان داده می شود که خدمات پیکربندی نشده ای وجود داشته باشد.

برای ذخیره شبکه ای که در حال حاضر به آن متصل هستید، **گزینه‌ها < ذخیره شبکه >** را انتخاب کنید. شبکه های ذخیره شده با یک ستاره در فهرست شبکه ها علامت گذاری شده اند.

برای اتصال به خدمات تماس اینترنتی با استفاده از WLAN مخفی، **گزینه‌ها < استفاده از شبکه پنهان >** را انتخاب کنید.

برای پایان اتصال به خدمات تماس اینترنتی، **گزینه‌ها < قطع اتصال از سرویس >** را انتخاب کنید.

گرفتن تماس های اینترنتی

از تمام برنامه هایی که می توانید از آنها تماس عادی بگیرید، می توانید تماس اینترنتی بگیرید. به عنوان مثال در مخاطبین، به مخاطب مورد نظر بروید و **تماس < تماس اینترنتی >** را انتخاب کنید.

شماره گیری سریع

فهرست < ابزارها > تنظیمات < تلفن > تماس < شماره گیری سریع < روشن را انتخاب کنید.

شماره گیری سریع امکان گرفتن تماس با فشار دادن و نگهداشتن یک کلید عددی در صفحه خانه را برای شما فراهم می سازد.

برای اختصاص یک کلید عددی به شماره تلفن، **فهرست < ارتباط > ش. سریع** را انتخاب کنید. روی نمایشگر به کلید عددی (2-9) مورد نظر بروید و **گزینه‌ها < اختصاص** را انتخاب کنید. شماره مورد نظر را از مخاطبین انتخاب کنید.

برای حذف شماره تلفن اختصاص داده شده به کلید عددی، به کلید شماره گیری سریع مزبور بروید و **گزینه‌ها < حذف کردن** را انتخاب کنید.

برای اصلاح شماره تلفن اختصاص داده شده به کلید عددی، به کلید شماره گیری سریع مزبور بروید و **گزینه‌ها < تغییر دادن** را انتخاب کنید.

انتقال تماس

فهرست < ابزارها > تنظیمات < تلفن < انتقال تماس را انتخاب کنید.

انتقال تماس های ورودی به صندوق پست صوتی خود یا به یک شماره تلفن دیگر، برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

آن را برای انتقال تماس های صوتی، داده یا نامبر انتخاب کرده و از میان گزینه های زیر انتخاب نمایید:

برای گرفتن تماس اینترنتی در صفحه خانه، شماره تلفن یا نشانی SIP را وارد کنید و کلید تماس را فشار دهید.

برای تنظیم تماس اینترنتی به عنوان نوع تماس برگزیده برای تماس های خروجی، **فهرست < ارتباط < تلفن اینترنتی < گزینه‌ها < تنظیمات < نوع تماس پیش فرض < تماس اینترنتی** را انتخاب کنید. وقتی دستگاه شما به خدمات تماس اینترنتی وصل باشد، تمام تماس ها به صورت تماس اینترنتی گرفته می شوند.

تنظیمات خدمات تماس اینترنتی

گزینه‌ها < تنظیمات را انتخاب کنید، به تنظیمات خدمات مورد نظرتان بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ورود خودکار به خدمات تماس اینترنتی، **نوع ورود < خودکار** را انتخاب کنید. اگر از نوع ورود خودکار برای WLAN ها استفاده کنید، دستگاه به طور خودکار WLAN ها را جستجو می کند که باعث افزایش مصرف باتری شده و عمر باتری را کاهش می دهد.

برای ورود دستی به خدمات تماس اینترنتی، **نوع ورود < دستی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده شبکه هایی که برای خدمات تماس اینترنتی ذخیره کرده اید و شبکه هایی که مورد تأیید خدمات تماس اینترنتی شما هستند، **شبکه‌های اتصال ذخیره شده** را انتخاب کنید.

برای تعیین تنظیمات خاص خدمات، **ویرایش تنظیمات سرویس** را انتخاب کنید. این گزینه تنها در صورتی موجود است که پلاگین نرم افزار خاص خدمات در دستگاه نصب شده باشد.

محدودیت تماس

فهرست < ابزارها > تنظیمات < تلفن > محدودیت تماس را
انتخاب کنید.

تماس هایی که می توان با این دستگاه برقرار یا دریافت کرد را می توانید محدود کنید (سرویس شبکه). برای تغییر دادن تنظیمات، باید از رمز ورود محدودیت تماس استفاده کنید که می توانید از طریق ارائه دهنده سرویس خود به آن دست یابید. مسدود کردن تماس بر تمام انواع تماس تأثیر می گذارد.

برای محدود کردن تماس ها، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

- **تماسهای خروجی** — جلوگیری از گرفتن تماس های صوتی با دستگاه شما.
- **تماسهای ورودی** — از تماسهای ورودی جلوگیری می کند.
- **تماسهای بین المللی** — مانع از برقراری تماس با کشورها یا مناطق خارجی می شود.
- **تماسهای ورودی در خارج** — هنگامی که خارج از کشور محل سکونت خود هستید، مانع از دریافت تماس های ورودی می شود.
- **تماسهای بین المللی بجز مبدأ** — مانع از برقراری تماس با کشورها یا مناطق خارجی می شود اما تماس با کشور محل سکونت شما را امکان پذیر می سازد.

برای بررسی وضعیت انسداد تماس صوتی، گزینه انسداد و **گزینه ها < بررسی وضعیت >** را انتخاب کنید.

برای توقف تمام محدودیت های تماس صوتی، گزینه محدودیت و **گزینه ها < لغو همه محدودیتها >** را انتخاب نمایید.

برای تغییر رمز عبور مورد استفاده جهت محدود کردن تماس های صوتی، نمابر و داده ای، **گزینه ها < ویرایش رمز محدودیت >** را انتخاب کنید. کد فعلی را وارد کرده و سپس کد جدید را دو بار وارد

- **کلیه تماسهای صوتی، کلیه تماسهای داده، یا کلیه تماسهای نمابر** — انتقال تمام تماس های صوتی، داده یا نمابر ورودی.
- **در صورت مشغول بودن** — انتقال تمام تماس های ورودی هنگامی که تماس فعالی دارید.
- **در صورت عدم پاسخگویی** — انتقال تماس های ورودی بعد از اینکه دستگاه شما برای مدت زمان مشخصی زنگ می زند. زمانی را که می خواهید طی شود تا قبل از انتقال تماس گوشی شما زنگ بخورد را در فهرست **زمان تأخیر** انتخاب کنید.
- **عدم دسترسی کامل** — انتقال تماس ها وقتی دستگاه خاموش است یا خارج از پوشش شبکه قرار دارد.
- **در صورت عدم دسترسی** — فعال کردن سه تنظیم آخر به صورت همزمان. در صورتی که دستگاه شما مشغول باشد، پاسخ داده نشود، یا خارج از دسترس باشد، این گزینه تماس ها را منتقل می کند.

برای انتقال تماس ها به صندوق پست صوتی خود، یک نوع تماس و یک گزینه انتقال را انتخاب کرده، سپس **گزینه ها < فعالسازی > به صندوق پست صوتی** را انتخاب نمایید.

برای انتقال تماس ها به یک شماره تلفن دیگر، یک نوع تماس و یک گزینه انتقال را انتخاب کرده، سپس **گزینه ها < فعالسازی > به شماره دیگر** را انتخاب نمایید. یک شماره در قسمت **شماره** وارد کنید، یا **یافتن** را برای بازیابی شماره ذخیره شده در مخاطبین انتخاب کنید.

برای بررسی وضعیت انتقال فعلی، به گزینه انتقال بروید و **گزینه ها < بررسی وضعیت >** را انتخاب کنید.

برای توقف انتقال تماس ها، به گزینه انتقال بروید و **گزینه ها < لغو >** را انتخاب کنید.

کنید. رمز عبور انسداد باید چهار رقمی باشد. برای اطلاع از جزئیات با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

محدودسازی تماس های شبکه ای

فهرست < ابزارها > تنظیمات < تلفن > محدودیت تماس < محدود کردن تماس اینترنتی را انتخاب کنید.

برای رد کردن تماس های شبکه ای از تماس گیرنده های ناشناس، **تماسهای بی نام < روشن را انتخاب کنید.**

ارسال نواخت های DTMF

می توانید در حین تماس فعال، نواخت های چند فرکانسی نواخت جفتی (DTMF) برای کنترل صندوق پست صوتی خود یا سایر خدمات خودکار تلفن ارسال کنید.

ارسال رشته نواخت DTMF

1. تماسی بگیرید و منتظر شوید تا طرف دیگر پاسخ دهد.
2. **گزینه ها < ارسال DTMF را انتخاب کنید.**
3. رشته نواخت DTMF را وارد کنید یا یک رشته از پیش تعیین شده را انتخاب کنید.

ضمیمه رشته نواخت DTMF به کارت مخاطب

1. **فهرست < ارتباط > مخاطبین را انتخاب کنید.** یک مخاطب را باز کرده و **گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات < DTMF را انتخاب نمایید.**

2. رشته نواخت را وارد کنید. برای وارد کردن یک وقفه تقریباً 2 ثانیه ای قبل یا بین نواخت های DTMF، **p** وارد کنید. برای تنظیم دستگاه جهت ارسال نواخت های DTMF فقط بعد از اینکه **ارسال DTMF** را در طی تماس انتخاب کردید، **w** وارد کنید.
3. **انجام شد را انتخاب کنید.**



پست صوتی

فهرست < ارتباط > ص.پ.تماس را انتخاب کنید.

هرگاه برنامه پست صوتی را برای اولین بار باز می کنید، از شما خواسته می شود تا شماره صندوق پست صوتی خود را وارد نمایید.

برای تماس با پست صوتی خود، **گزینه ها < تماس با ص. پست صوتی را انتخاب کنید.**

اگر تنظیمات تماس شبکه ای را بر روی گوشی پیکربندی نموده اید و صندوق پستی تماس اینترنتی دارید، **ص. پست تماس اینترنتی < گزینه ها < تماس با ص. پ. اینترنتی را انتخاب کنید.**

برای تماس با صندوق پست صوتی خود در صفحه خانه، **1** را فشار داده و نگه دارید؛ یا **1** را فشار داده و سپس کلید صدا را فشار دهید. اگر صندوق پستی تماس اینترنتی را تعریف کرده اید، انتخاب کنید آیا می خواهید صندوق پست صوتی خود یا صندوق پست اینترنتی خود را فراخوانی کنید.

برای تغییر شماره صندوق صوتی خود، صندوق پستی و **گزینه ها < تغییر دادن شماره را انتخاب کنید.**

برای تغییر دادن نشانی پست صوتی تماس اینترنتی، صندوق پستی و **گزینه ها < تغییر دادن آدرس را انتخاب کنید.**

راهنمای صوتی

فهرست < ابزارها > سمعک را انتخاب کنید.

برنامه راهنمای صوتی متن روی نمایشگر را می خواند و به شما امکان می دهد تا از قابلیت های پایه دستگاه خود بدون نگاه کردن به نمایشگر استفاده کنید.

برای شنیدن ورودی های موجود در لیست مخاطبین خود گزینه **مخاطبین** را انتخاب کنید. اگر بیش از ۵۰۰ مخاطب دارید از این گزینه استفاده نکنید.

برای شنیدن اطلاعات در مورد تماس های از دست رفته و دریافتی، شماره های گرفته شده و تماس هایی که بیشتر گرفته شده اند **تماس های اخیر** را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به پیام صوتی **صندوق پست صوتی** را انتخاب کنید.

برای گرفتن یک شماره تلفن، **تماس گیرنده** را انتخاب کنید.

برای استفاده از فرمان های صوتی برای برقراری تماس های تلفنی، **فرمان های صوتی** را انتخاب کنید.

برای خوانده شدن پیام های دریافتی با صدای بلند، **خواننده پیام** را انتخاب کنید.

برای شنیدن زمان جاری گوشی **ساعت** را انتخاب کنید. برای شنیدن تاریخ فعلی گوشی به پایین بروید.

اگر برنامه راهنمای صوتی در زمان موعود هشدار تقویم باز باشد، برنامه محتوای تقویم را با صدای بلند می خواند.

برای شنیدن گزینه های بیشتر، **گزینه ها** را انتخاب نمایید.

فرمان های صوتی

فهرست < ابزارها > فرمان صوتی را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس و راه اندازی برنامه ها، پروفایل ها یا سایر عملکرد های گوشی از فرمان های صوتی استفاده نمایید.

این گوشی یک نشانگر صوتی برای مدخل های مخاطبین و عملکرد های مشخص شده در برنامه فرمان های صوتی، ایجاد می کند. زمانی که فرمان صوتی گفته می شود، گوشی کلمات گفته شده را با نشانگر صوتی مقایسه می کند. فرمان های صوتی وابسته به صدای گوینده نیستند؛ شناساگر صوتی در گوشی با صدای کاربر اصلی سازگاری می یابد تا فرمان های صوتی را بهتر شناسایی کند.

برقراری تماس

برچسب صوتی یک مخاطب، نام یا نام مستعار است که بر روی یک مخاطب در مخاطبین تلفن ذخیره می شود.

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

برای گوش دادن به برچسب صوتی، یک مخاطب را باز کرده و **گزینه ها < پخش برچسب صوتی >** را انتخاب نمایید.

۱. برای برقراری تماس با استفاده از یک فرمان صوتی، کلید برقراری ارتباط را فشار داده و نگه دارید.

۲. وقتی که زنگ را شنیدید یا نمایش مخاطب را دیدید، نام ذخیره شده بر روی مخاطب را به وضوح بیان کنید.

۳. دستگاه، برچسب صوتی ساخته شده برای مخاطب ثبت شده در زبان انتخابی دستگاه را فعال می کند و نام و شماره را نمایش می

برای تغییر فرمان صوتی، **نمایه ها** < **گزینه ها** < **تغییر دادن فرمان** را انتخاب نمایید.

تنظیمات فرمان صوتی

برای خاموش کردن سینتی سائیزی که فرمان های صوتی تشخیص داده شده را به زبان انتخابی دستگاه پخش می کند، **گزینه ها** < **تنظیمات** < **ترکیب کننده** < **خاموش** را انتخاب کنید.

برای بازنشانی یادگیری تشخیص صوتی در زمانی که کاربر اصلی دستگاه تغییر کرده است، **حذف انطباق صدا** را انتخاب کنید.



مکالمه گروهی

فهرست < **ارتباط** < **PTT** را انتخاب کنید.

دکمه مکالمه گروهی اتصال مستقیم صوتی را فوری با فشار يك دکمه ایجاد می کند. با PTT می توانید از گوشی خود به عنوان بی سیم استفاده کنید.

می توانید از دکمه PTT برای مکالمه با فرد یا افراد یک گروه استفاده کنید یا به یک کانال بپیوندید. یک کانال مانند یک اطاق چت است: می توانید با کانال تماس بگیرید تا ببینید کسی آنلاین است یا خیر. کانال تماس به دیگران هشدار نمی دهد؛ کاربران می توانند به کانال وصل شوند و با بقیه صحبت کنند.

در ارتباط دکمه PTT، یک نفر حرف می زند در حالیکه دیگران از طریق بلندگوها گوش می دهند. کاربران در جواب دادن به یکدیگر در صف قرار می گیرند. از آنجا که تنها یک کاربر در یک زمان می تواند صحبت کند، حداکثر طول مدت زمان صحبت کردن محدود شده است. برای اطلاع از جزئیات طول زمان صحبت کردن در شبکه خود، با اپراتور تلفن همراه خود تماس بگیرید.

دهد. پس از وقفه زمانی ۵،۱ ثانیه ای، دستگاه شماره را می گیرد. اگر مخاطب ثبت شده درست نبود، **بعدی** را انتخاب کنید تا فهرستی از سایر مخاطبین را مشاهده کنید یا **انصراف** را انتخاب کنید تا شماره گیری لغو شود.

اگر چند شماره تحت آن مخاطب ذخیره شده باشد، دستگاه، شماره پیش فرض را در صورتی که تنظیم شده باشد، انتخاب می کند. در غیر این صورت، دستگاه اولین شماره موجود در قسمت های زیر را انتخاب می کند: **تلفن همراه**، **تلفن همراه (منزل)**، **تلفن همراه (محل کار)**، **تلفن**، **تلفن (منزل)**، و **تلفن (محل کار)**.

شروع يك برنامه

گوشی نشانگرهای صوتی را برای برنامه های فهرست شده در برنامه فرمانهای صوتی ایجاد می کند.

برای شروع یک برنامه با استفاده از یک فرمان صوتی، کلید صدا را فشار داده و نگه دارید، و نام برنامه را بر زبان بیاورید. در صورتی که برنامه شناخته شده صحیح نباشد، **بعدی** را برای مشاهده لیست مخاطبهای مشابه انتخاب نموده یا **انصراف** را برای لغو شماره گیری انتخاب نمایید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به فهرست، **گزینه ها** < **برنامه جدید** را انتخاب کنید.

برای تغییر فرمان صوتی یک برنامه، **گزینه ها** < **تغییر دادن فرمان** را انتخاب و فرمان جدید را وارد نمایید.

تغییر پروفایلها

گوشی برای هر پروفایل یک نشانگر صوتی ایجاد می کند. برای شروع یک پروفایل با استفاده از یک فرمان صوتی، کلید صدا را فشار داده و نگه دارید، و نام پروفایل را بر زبان بیاورید.

تنظیمات مکالمه گروهی

گزینه‌ها > تنظیمات و تنظیمات کاربر را انتخاب کنید تا ترجیحات خود را برای PTT تعریف کنید یا **تنظیمات اتصال** را انتخاب کنید تا جزئیات اتصال را تغییر دهید. برای اطلاع از تنظیمات صحیح، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

سرنخ: همچنین می‌توانید این تنظیمات را بصورت یک پیام از طرف سرویس دهنده خدمات دکمه PTT دریافت کنید. 

ورود به خدمات PTT

اگر شما **راه اندازی برنامه** را در **تنظیمات کاربر** فعال کنید، PTT بطور خودکار زمان راه اندازی وارد خدمات می‌شود. اگر فعال نکنید، باید بطور دستی وارد شوید.

برای ورود دستی به خدمات PTT، **گزینه‌ها > ورود به سرویس PTT** را انتخاب کنید.

وقتی تنظیمات **نوع زنگ** گوشی شما بر روی **تک بوق** یا **بی صدا** قرار دارد، یا یک تماس خروجی دارید، نمی‌توانید تماسهای PTT ایجاد کرده یا آنها را دریافت کنید.

برقراری تماس PTT

برای برقراری تماس PTT، **گزینه‌ها > مخاطبین** را انتخاب کنید، یک یا چند تماس را از فهرست انتخاب کنید و کلید برقراری ارتباط را فشار دهید. بخاطر داشته باشید که در طی صحبت گوشی را جلو خود بگیرید طوری که صفحه نمایش را ببینید. نوبت حرف زدن شما بر روی صفحه نمایش اعلام خواهد شد. به سمت میکروفن صحبت کنید و بلندگوها را با دستتان نگیرید. کلید برقراری ارتباط را در طی کل

مدتی که صحبت می‌کنید فشار داده و نگه دارید. وقتی تمام شد، کلید را رها کنید.

برای پایان دادن به تماس، کلید خاتمه را فشار دهید.

وقتی یک تماس PTT دریافت می‌کنید، کلید تماس را فشار دهید تا به تماس پاسخ بدهید یا کلید خاتمه را بزنید تا از پاسخ دادن امتناع شود.

تماسهای ایجاد شده PTT

گزینه‌ها > دفترچه ثبت PTT > PTT ایجاد شده و یک تماس را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس PTT با یک مخاطب، **گزینه‌ها > مکالمه ۱ به ۱** را انتخاب کنید.

جهت ارسال درخواست تماس به یک مخاطب، **گزینه‌ها > ارسال درخواست پاسخ تماس** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک مخاطب، **گزینه‌ها > ذخیره در مخاطبین** را انتخاب کنید.

مدیریت تماسهای PTT

برای مشاهده، افزودن، اصلاح، حذف یا تماس با مخاطبین **گزینه‌ها > مخاطبین** را انتخاب کنید. فهرستی از نامها از برنامه مخاطبین با اطلاعاتی درباره وضعیت ورود آنها به سیستم نمایش داده می‌شود.

برای تماس با یک مخاطب انتخابی، **گزینه‌ها > مکالمه ۱ به ۱** را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس گروهی، چندین مخاطب و **گزینه‌ها > مکالمه با چند نفر** را انتخاب کنید.

ثبت نام

فهرست < **ثبت تماس** را انتخاب کنید.

ثبت تماس، اطلاعات مربوط به سوابق ارتباط از طریق گوشی را ذخیره می‌کند. گوشی تنها در حالتی تماسهای از دست رفته و دریافتی را ثبت می‌کند که شبکه دارای چنین سیستمی بوده، گوشی روشن بوده و در محدوده تحت پوشش خدمات شبکه از آن استفاده شود.

ثبت داده ها و تماس ها

برای مشاهده تماسهای گرفته شده، دریافتی و از دست رفته، **تماسهای اخیر** را انتخاب کنید.

سرنخ: برای باز کردن **شماره های گرفته** وقتی در صفحه خانه هستید، کلید تماس را فشار دهید. 

برای مشاهده مدت زمان تقریبی تماس های گرفته شده و دریافتی در گوشی، **مدت تماس** را انتخاب کنید.

برای مشاهده حجم اطلاعات منتقل شده در هنگام ارسال، بسته اطلاعات **داده بسته ای** را انتخاب کنید.

نمایش کلیه ارتباطات

برای کنترل تمام تماس های صوتی، پیام های متنی، یا اتصال های داده ثبت شده توسط دستگاه، زبانه دفتر ثبت عمومی را باز کنید.

برای مشاهده اطلاعات مشروح درباره یک رویداد ارتباطی، به رویداد مورد نظر بروید و کلید حرت را فشار دهید.

جهت ارسال درخواست تماس برگشتی، **گزینه ها** < **ارسال درخواست پاسخ تماس** را انتخاب کنید.

برای پاسخ دادن به یک درخواست تماس برگشتی، **نمایش** را انتخاب کنید تا درخواست تماس برگشتی باز شود. برای برقراری تماس PTT با فرستنده کلید برقراری ارتباط گوشی را فشار دهید.

ایجاد یک کانال PTT

برای ایجاد کانال، **گزینه ها** < **کانال جدید** < **ایجاد مخاطب جدید** را انتخاب کنید.

برای پیوستن به یک کانال، کانالی که می خواهید با آن صحبت کنید را انتخاب کنید و دکمه برقراری ارتباط را بزنید.

برای دعوت یک کاربر به یک کانال، **گزینه ها** < **ارسال دعوتنامه** را انتخاب کنید.

برای مشاهده کاربرانی که در زمان حال در یک کانال فعال هستند، **گزینه ها** < **اعضای فعال** را انتخاب کنید.

وقتی شما به PTT وارد می شوید، شما بطور خودکار به کانالهایی وصل می شوید که در آخرین برقراری ارتباط فعال بوده اند.

خروج از PTT

برای خروج از PTT، **گزینه ها** < **خروج** را انتخاب کنید. برای خروج از سرویس و بستن آن **بله** را انتخاب کنید. در صورتی که می خواهید برنامه را در پشت زمینه باز نگه دارید **خیر** را انتخاب کنید.



سرنخ: رویدادهای فرعی، مانند پیام متنی ارسال شده در بیش از یک قسمت و اتصال های داده بسته ای، به عنوان یک رویداد ارتباطی در دفتر ثبت ذخیره می شوند. اتصال های به صندوق پستی شما، مرکز پیام رسانی چندرسانه ای، یا صفحه های وب به صورت اتصال های داده بسته ای نشان داده می شوند.

برای اضافه کردن شماره تلفن از یک رویداد ارتباطی به مخاطبین، **گزینه ها > ذخیره در مخاطبین** را انتخاب کرده و ایجاد یک مخاطب جدید یا اضافه کردن شماره تلفن به مخاطب موجود را انتخاب کنید.

برای کپی کردن شماره، به عنوان مثال برای الحاق آن در پیام متنی، **گزینه ها > کپی کردن شماره** را انتخاب کنید.

برای مشاهده یک نوع رویداد ارتباطی یا رویدادهای ارتباطی با یک طرف دیگر، **گزینه ها > فیلتر کردن** را انتخاب نموده و فیلتر مورد نظر را انتخاب نمایید.

برای پاک کردن محتویات دفتر ثبت، ثبت تماس های اخیر و گزارش های تحویل پیام رسانی به صورت دائمی، **گزینه ها > پاک کردن دفترچه تماس** را انتخاب کنید.

گرفتن تماس و یا ارسال پیام از داخل برنامه ثبت

برای تماس گرفتن با فردی که قبلاً با ما تماس گرفته است، **تماسهای اخیر** را انتخاب کرده و **تماسهای بی پاسخ**، **تماسهای دریافتی**، و یا **شماره های گرفته** را باز کنید. تماس گیرنده و **گزینه ها > تماس** را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام به فردی که قبلاً با ما تماس گرفته است، **تماسهای اخیر** را انتخاب کرده و **تماسهای بی پاسخ**، **تماسهای دریافتی**، و

یا **شماره های گرفته** را باز کنید. تماس گیرنده و **گزینه ها > ایجاد پیام** را انتخاب کنید. می توانید پیام متنی و یا پیام مولتی مدیا ارسال کنید.

تنظیم برنامه ثبت

برای تنظیم زمان نگهداری ارتباطات در برنامه ثبت، **گزینه ها > تنظیمات > دوام دفترچه ثبت تماس** و زمان را انتخاب کنید. در صورت انتخاب **بدون دفترچه ثبت تماس**، کلیه مطالب ثبت شده برای همیشه حذف می شوند.



پیام رسانی

فهرست < ارتباط > پیام رسانی را انتخاب کنید.

در پیام رسانی (خدمات شبکه) می توانید پیام های متنی، پیام های چندرسانه ای، پیام های صوتی و نامه های الکترونیکی را ارسال و دریافت کنید. همچنین از این طریق می توانید پیام های خدمات وب، پیامهای پخش سلولی و پیام های ویژه حاوی داده ها را دریافت و فرمان های خدمات را ارسال نمایید.

پیش از ارسال یا دریافت پیامها، ممکن است انجام موارد زیر ضروری باشد:

- یک سیم کارت معتبر را در دستگاه قرار داده و در محدوده خدمات یک شبکه تلفن همراه قرار گیرید.
 - کنترل کنید آیا شبکه مربوطه از خدمات پیام رسانی مد نظر شما پشتیبانی می کند و مطمئن شوید که این ویژگی ها در سیم کارت شما فعال شده است.
 - تنظیمات نقطه دستیابی اینترنت را در دستگاه خود تعیین کنید. [مراجعه کنید به "نقاط دستیابی به اینترنت"، ص. ۶۹.](#)
 - تنظیمات اشتراک پست الکترونیکی را در دستگاه خود انجام دهید. [مراجعه کنید به "تنظیمات اشتراک پست الکترونیکی"، ص. ۶۴.](#)
 - تنظیمات پیام متنی را در دستگاه خود انجام دهید. [مراجعه کنید به "تنظیمات پیام متنی"، ص. ۶۳.](#)
 - تنظیمات پیام چندرسانه ای را در دستگاه خود انجام دهید. [مراجعه کنید به "تنظیمات پیامهای چندرسانه ای"، ص. ۶۳.](#)
- خود دستگاه ممکن است ارائه دهنده سیم کارت را تشخیص داده و برخی تنظیمات پیام ها را بطور خودکار پیکربندی کند. در غیر این

صورت لازم است که با تنظیمات را بطور دستی انجام دهید یا اینکه برای پیکربندی تنظیمات با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

پوشه های پیام رسانی

پیامها یا داده های دریافتی از طریق اتصال Bluetooth یا مادون قرمز در پوشه **صندوق دریافت** ذخیره می شوند. نامه های الکترونیکی در **صندوق پستی** ذخیره می شوند. پیامهایی که مشغول نوشتنشان بوده اید، می توانند در پوشه **پیش نویسها** ذخیره شوند. پیامهای در انتظار ارسال در پوشه **صندوق ارسال** و پیامهای ارسال شده، البته بجز پیامهای ارسالی از طریق اتصال Bluetooth یا مادون قرمز، در پوشه **ارسال شده** ذخیره می شوند.

سرنخ: بطور مثال هنگامیکه دستگاهتان خارج از حوزه پوشش شبکه است، پیامها در صندوق ارسال قرار می گیرند. شما همچنین می توانید به گونه ای برنامه ریزی کنید که نامه های الکترونیکی، بار بعدی که به صندوق پستی راه دور خود متصل می شوید، ارسال گردند.

نکته: نماد تصویری و یا متن نشانگر ارسال پیام که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، به این معنی نیست که گیرنده پیام را دریافت کرده است.

به منظور درخواست از شبکه برای فرستادن گزارش تحویل پیامهای متنی و چندرسانه ای ارسالی از سوی شما (خدمات شبکه)، به ترتیب **گزینه ها < تنظیمات > پیام متنی یا پیام چندرسانه ای <**

دریافت گزارش را انتخاب کنید. این گزارشها در پوشه **گزارشات** ذخیره می شوند.

دسته بندی پیامها

برای ایجاد پوشه ای جدید جهت سازماندهی پیام های خود، **پوشه های من > گزینه ها > پوشه جدید** را انتخاب کنید.

برای تغییر نام پوشه، **گزینه ها > تغییر نام پوشه** را انتخاب کنید. فقط می توانید نام پوشه هایی را که خودتان ایجاد کرده اید، تغییر دهید.

برای جابجا کردن یک پیام به پوشه ای دیگر، پیام موردنظر، **گزینه ها > انتقال به پوشه**، پوشه موردنظر و **تأیید** را انتخاب کنید.

برای مرتب کردن پیام ها با یک ترتیب خاص، **گزینه ها > ترتیب بندی بر اساس** را انتخاب نمایید. می توانید پیام ها را بر اساس **تاریخ**، **فرستنده**، **موضوع** یا **نوع پیام** مرتب کنید.

برای مشاهده خصوصیات یک پیام، پیام موردنظر و **گزینه ها > جزئیات پیام** را انتخاب کنید.

پیام خوان

پیام خوان، پیام های متنی و چندرسانه ای را با صدای بلند می خواند. برای پخش پیام، کلید انتخاب سمت چپ را هنگام دریافت پیام متنی فشار داده و نگه دارید.

برای پخش پیام بعدی در صندوق دریافت، با کلید پیمایش به پایین بروید. برای پخش مجدد پیام، با کلید پیمایش به بالا بروید. در آغاز پیام، با کلید پیمایش به بالا بروید تا پیام قبلی را بشنوید.

برای ایجاد وقفه در خواندن، کلید انتخاب سمت چپ را کوتاه فشار دهید. برای از سرگیری خواندن، مجدداً کلید انتخاب سمت چپ را کوتاه فشار دهید.

برای پایان بخشی به خواندن، کلید پایان را فشار دهید.

صوت

فهرست > ابزارها > پیام گويا را انتخاب کنید.

با "صوت" می توانید زبان، صدا و خصوصیات صوتی پیام خوان را تنظیم کنید.

ویرایش ویژگیهای صوتی

جهت تنظیم زبان برای خواننده پیام، **زبان** را انتخاب کنید. برای بارگیری سایر زبان ها در دستگا خود، از وب سایت Nokia دیدن کنید.

برای تنظیم صدای گفتار، **صدا** را انتخاب کنید. صوتی به زبان بستگی دارند.

برای تنظیم سرعت گفتار **تنظیمات صدا > سرعت** را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدای گفتار، **تنظیمات صدا > میزان صدا** را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به صدا، قسمت صدا را باز کنید، صدا را انتخاب کنید و **گزینه ها > پخش صدا** را انتخاب کنید.

سرویس Nokia Messaging ممکن است دارای هزینه باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های ممکن، با ارائه دهنده خدمات یا سرویس Nokia Messaging تماس بگیرید.

سرویس Nokia Messaging باید توسط شبکه شما پشتیبانی شود و ممکن است در همه مناطق موجود نباشد.

نصب برنامه Nokia Messaging

۱. **فهرست < Nokia e-mail > جدید** را انتخاب کنید.

۲. اطلاعات نشان داده شده روی نمایشگر را بخوانید و **شروع** را انتخاب کنید.

۳. **اتصال** را انتخاب کنید تا به دستگاه اجازه دسترسی به شبکه داده شود.

۴. آدرس ایمیل و کلمه عبور خود را وارد کنید

خدمات Nokia Messaging می تواند حتی در صورتی که سایر برنامه های ایمیل مانند Mail for Exchange را نصب کرده باشید، روی دستگاه شما اجرا شود.

Mail for Exchange

با استفاده از Mail for Exchange، می توانید ایمیل کاری خود را در دستگاه خود دریافت کنید. شما می توانید ایمیل های خود را مطالعه و پاسخ دهید، پیوست هاس سازگار را مشاهده و ویرایش نمایید، اطلاعات تقویم را مشاهده کنید، درخواست های جلسه را دریافت و پاسخ دهید، جلسه ترتیب دهید و اطلاعات مخاطب را مشاهده، اضافه و ویرایش نمایید.

Mail for Exchange

فقط در صورت همگام سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می توان از نامه جهت ارسال استفاده کرد.

Mail for Exchange را تنها در صورتی می توانید استفاده کنید که شرکت شما دارای Microsoft Exchange Server باشد. علاوه بر این، مدیر سیستم IT شرکت شما باید Mail for Exchange را برای اشتراک شما فعال نموده باشد.

قبل از تنظیم و راه اندازی Mail for Exchange، مطمئن شوید که موارد زیر را دارید:

- شناسه ایمیل شرکتی
- نام کاربری شبکه اداری خود
- رمز عبور شبکه اداری خود
- نام دامنه شبکه خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت تماس بگیرید)
- نام سرور Mail for Exchange خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)

بسته به پیکربندی سرور Mail for Exchange شرکت خود، ممکن است لازم باشد سایر اطلاعات را علاوه بر موارد ذکر شده وارد نمایید. اگر اطلاعات درست را در اختیار ندارید، با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

با Mail for Exchange، استفاده از کد قفل ممکن است اجباری شود. کد قفل پیش فرض دستگاه شما 12345 است، اما مدیر سیستم IT شرکت شما ممکن است کد دیگری برای استفاده شما تنظیم نموده باشد.

همچنین می توانید به نمایه Mail for Exchange و تنظیمات پیام، دسترسی و آن را ویرایش نمایید.

پست الکترونیکی POP یا IMAP عادی.

دستگاه شما می تواند نامه های الکترونیکی را از اشتراک پست الکترونیکی POP یا IMAP بارگیری کند.

POP3 نسخه ای از پروتکل اداره پست است که از آن برای نگهداری و بازیابی نامه الکترونیکی یا نامه های الکترونیکی اینترنتی از سرور استفاده می شود. IMAP4 نسخه ای از پروتکل دسترسی پیام اینترنتی است که به شما امکان می دهد در حالی که هنوز نامه ها روی سرور پست الکترونیکی هستند، به نامه های الکترونیکی دسترسی پیدا کرده و آنها را مدیریت نمایید. سپس می توانید انتخاب کنید کدام نامه ها به دستگاه شما بارگیری شوند.

راه اندازی پست الکترونیکی POP یا IMAP

1. به صفحه خانه بروید، به راهنمای تنظیم پست الکترونیکی بروید و کلید حرکت را فشار دهید.
2. **شروع راه اندازی ایمیل** را انتخاب کنید.
3. اطلاعات را مطالعه کرده و **شروع** را انتخاب کنید.
4. برای دسترسی دستگاه به شبکه، **بله** را انتخاب کنید.
5. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کنید.
6. اطلاعات را مطالعه کرده و **تأیید** را انتخاب کنید تا راه اندازی ایمیل را نهایی کنید. نام صندوق پستی جدید جایگزین **صندوق پستی** در نمای اصلی پیام رسانی می شود.

 **سرنخ:** بعد از آنکه پست الکترونیکی POP یا IMAP را راه اندازی کردید، **گزینه ها > تنظیمات > ایمیل** و صندوق پستی مورد نظر برای ویرایش تنظیمات را انتخاب نمایید، به عنوان مثال، یک امضاء یا نام صندوق پستی شما.

وصل شدن به صندوق پستی از راه دور

نامه های الکترونیکی که خطاب به شما فرستاده شده اند، بطور خودکار وارد دستگاه شما نمی شوند بلکه به صندوق پستی از راه دورتان می روند. برای خواندن نامه الکترونیکی خود باید نخست به صندوق پستی راه دور متصل شوید؛ سپس نامه هایی را که مایلید در دستگاه خود بازیابی کنید انتخاب نمایید.

1. برای بازیابی نامه های الکترونیکی دریافتی و مشاهده آنها در دستگاهتان، صندوق پستی خود را در نمای اصلی پیام رسانی انتخاب کنید. هنگامیکه دستگاه سوال **اتصال به صندوق پستی؟** را می پرسد، **بله** را انتخاب کنید.
2. در صورتی که از شما پرسیده شد نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید.
3. برای بازیابی نامه های جدیدی که تاکنون نه خوانده اید و نه بازیابی کرده اید، **گزینه ها > بازیابی ایمیل > جدید** را انتخاب کنید؛ برای بازیابی نامه های منتخب خود از صندوق پستی راه دور، **انتخاب شده** را انتخاب کنید و برای بازیابی تمام نامه های بازیابی نشده، **همه** را انتخاب کنید.
4. برای مدیریت نامه های الکترونیک در حالت آفلاین به منظور کاهش هزینه های اتصال به اینترنت و کار در شرایطی که امکان یک اتصال داده وجود ندارد، **گزینه ها > قطع اتصال** را انتخاب کنید تا اتصال به صندوق پستی راه دور قطع گردد. هر تغییری که در حالت آفلاین در پوشه های صندوق پستی راه دور می دهید، دفعه بعد که آنلاین می شوید و همگام سازی رخ می دهد، عملی می گردند.

خواندن نامه الکترونیکی و پاسخ دادن به آن



مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطر آفرین است.

برای خواندن نامه دریافتی، آنرا از درون صندوق پستی باز کنید.

برای باز کردن یک پیوست، **گزینه ها** > **پیوستها**. به پیوست مورد نظر رفته، کلید پیمایش را فشار دهید.

برای فرستادن پاسخ تنها به فرستنده یک نامه، **گزینه ها** > **پاسخ** > **به فرستنده** را انتخاب کنید.

به منظور فرستادن پاسخ یک نامه برای همه گیرندگان، **گزینه ها** > **پاسخ** > **به همه** را انتخاب کنید.

سرنخ: اگر به یک نامه دارای فایل های پیوست پاسخ می دهید، پیوستها در نامه پاسخ گنجانده نمی شوند. اگر نامه دارای فایل های پیوست را هدایت می کنید، پیوستهای آن حفظ می گردند.



برای هدایت یک نامه الکترونیکی، **گزینه ها** > **هدایت** را انتخاب کنید.

برای پیوست کردن یک پرونده به یک ایمیل، **گزینه ها** > **درج و پیوستی** که می خواهید را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیوست از نامه ای که قصد ارسال آنرا دارید، نخست پیوست و سپس **گزینه ها** > **حذف کردن** را انتخاب کنید.

برای تنظیم اولویت پیام، **گزینه ها** > **گزینه های ارسال** > **اولویت** را انتخاب کنید.

برای تنظیم زمان ارسال نامه الکترونیکی، **گزینه ها** > **گزینه های ارسال** > **ارسال پیام** را انتخاب کنید. اگر شما بصورت آفلاین کار می کنید، یکی از گزینه های **فورا** یا **هنگام وجود اتصال** را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس با فرستنده یک نامه الکترونیکی، **گزینه ها** > **تماس** را انتخاب کنید.

برای ارسال پاسخی بصورت یک پیام صوتی یا چندرسانه ای برای فرستنده یک نامه الکترونیکی، **گزینه ها** > **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.

نوشتن و ارسال نامه الکترونیکی

۱. برای نوشتن نامه الکترونیکی، **پیام جدید** > **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲. **گزینه ها** > **افزودن گیرنده** را برای انتخاب نشانی های پست الکترونیکی گیرندگان از مخاطبین، انتخاب کنید، یا نشانی های پست الکترونیکی را در قسمت **به** وارد کنید. برای جدا کردن مدخل ها از نقطه ویرگول استفاده کنید. برای ارسال یک رونوشت از نامه الکترونیکی به دیگر گیرندگان، از قسمت **cc** استفاده کنید یا برای ارسال یک رونوشت مخفی به گیرندگان، از قسمت **Bcc** استفاده کنید.

۳. در قسمت **موضوع**، موضوع نامه الکترونیکی را وارد کنید.

۴. نامه الکترونیکی خود را در قسمت متن وارد کنید و **گزینه ها** > **ارسال** را انتخاب نمایید.

حذف پیامها

برای خالی کردن فضای حافظه دستگاه، بطور منظم پیامهای درون صندوق دریافت، پوشه های ارسالی و نامه های الکترونیکی بازبایی شده را حذف کنید.

برای حذف یک نامه از دستگاه البته بدون حذف نامه اصلی از سرور، **گزینه ها** > **حذف** > **تلفن (سرعنوان باقیمانده)** را انتخاب کنید.

برای حذف یک نامه هم از دستگاه و هم از سرور راه دور، **گزینه ها** > **حذف** > **تلفن و سرور** را انتخاب کنید.

برای لغو دستور حذف، **گزینه‌ها** < **لغو حذف** را انتخاب کنید.

زیرپوشه‌ها در پست الکترونیکی از راه دور

در صورت ایجاد زیرپوشه‌هایی در صندوقهای پستی IMAP4 در سرور راه دور خود، شما می‌توانید در هنگام اشتراک با این پوشه‌ها، آنها را در دستگاه خود مشاهده کرده و مدیریت کنید. شما تنها می‌توانید با پوشه‌های درون صندوقهای پستی IMAP4 خود مشترک گردید.

برای مشاهده پوشه‌های درون صندوق پستی IMAP4 خود، پس از برقراری اتصال اینترنتی باید **گزینه‌ها** < **تنظیمات ایمیل** < **تنظیمات بازیابی** < **اشتراک پوشه** را انتخاب کنید.

برای مشاهده یک پوشه از راه دور، نخست یک پوشه و سپس **گزینه‌ها** < **اشتراک** را انتخاب کنید. هر بار که آنلاین می‌شوید، این پوشه‌های اشتراکی به روز می‌گردند. اگر پوشه‌ها بزرگ باشند، این کار اندکی طول می‌کشد.

برای به روز رسانی لیست پوشه‌ها، ابتدا یک پوشه و سپس **گزینه‌ها** < **به روزآوری لیست پوشه** را انتخاب کنید.

پیامهای متنی

فهرست < **ارتباط** < **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

نوشتن و ارسال پیام‌های متنی

دستگاه شما از ارسال پیام‌های متنی دارای حجم بیش از حد معمول یک پیام پشتیبانی می‌کند. پیام‌های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می‌کند. نویسه‌های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه‌های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می‌کنند.

کنند و بنابراین تعداد نشانه‌هایی را که می‌توان در یک پیام فرستاد، کاهش می‌دهند.

۱. برای نوشتن یک پیام متنی **پیام جدید** < **پیام متنی** را انتخاب کنید.
۲. در قسمت **به**، شماره گیرنده را وارد کرده، یا برای افزودن یک گیرنده از مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. اگر بیش از یک شماره وارد می‌کنید، شماره‌ها را با یک نقطه ویرگول جدا کنید.
۳. متن پیام خود را وارد کنید. برای استفاده از یک الگو، **گزینه‌ها** < **درج** < **الگو** را انتخاب کنید.
۴. **گزینه‌ها** < **ارسال** را انتخاب کنید.

گزینه‌های ارسال پیامهای متنی

برای انتخاب یک مرکز پیام به منظور ارسال پیام، **گزینه‌ها** < **گزینه‌های ارسال** < **مرکز پیام مورد استفاده** را انتخاب کنید.

برای اینکه شبکه گزارش رسید پیامهایتان که از سرویسهای شبکه است را برایتان بفرستد **گزینه‌ها** < **گزینه‌های ارسال** < **دریافت گزارش** < **بله** را انتخاب کنید.

برای تعیین اینکه در صورت ناموفق بودن تلاش نخست، مرکز پیام تا کی باید ارسال پیامتان را تکرار کند (خدمات شبکه)، **گزینه‌ها** < **گزینه‌های ارسال** < **اعتبار پیام** را انتخاب کنید. در صورت در دسترس نبودن دریافت کننده پیام در زمان اعتبار تعیین شده، پیام از سوی مرکز پیام حذف می‌شود.

برای تبدیل پیام به فرمت دیگر، **گزینه‌ها** < **گزینه‌های ارسال** < **ارسال پیام بعنوان** < **متن، نمابر، پی جویی**، یا **ایمیل** را انتخاب کنید. تنها زمانی که اطمینان دارید مرکز پیام شما قادر به تبدیل پیامهای متنی به فرمتهای دیگر است، این گزینه را انتخاب کنید. با شبکه خود تماس بگیرید.

برای افزودن فرستنده پیام به مخاطبین، **گزینه‌ها** > **ذخیره در مخاطبین** را انتخاب کنید.

هدایت پیام‌های تصویری

۱. برای هدایت پیام، پیام را از پوشه نامه‌های دریافتی را باز کنید و **گزینه‌ها** > **هدایت** را انتخاب کنید.
۲. در قسمت **به**، شماره تلفن یا آدرس ایمیل گیرنده را وارد کنید و یا برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. در صورت وارد کردن بیش از یک شماره، شماره‌ها را با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا کنید.
۳. متن پیام خود را وارد کنید. برای استفاده از الگو، **گزینه‌ها** > **درج** > **الگو** را انتخاب کنید.
۴. **گزینه‌ها** > **ارسال** را انتخاب کنید.

پیام‌های چندرسانه‌ای

فهرست > **ارتباط** > **پیام‌رسانی** را انتخاب کنید.

فقط دستگاه‌هایی که دارای ویژگی‌های سازگار هستند، می‌توانند پیام‌های چندرسانه‌ای را دریافت کرده و نمایش دهند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

پیام چندرسانه‌ای (MMS) می‌تواند حاوی متن و اشیائی نظیر تصویر، قطعات صدا یا قطعات فیلم باشد. برای اینکه بتوانید پیام‌های چندرسانه‌ای را با دستگاه خود ارسال یا دریافت کنید، باید تنظیمات پیام چندرسانه‌ای را انجام دهید. دستگاه شما ممکن است ارائه دهنده سیم کارت را تشخیص داده و برخی تنظیمات پیام چندرسانه‌ای را بطور خودکار پیکربندی کند. در غیر این صورت، از برنامه تنظیمات استفاده کنید، یا برای اطلاع از تنظیمات صحیح با ارائه

پیام‌های متنی بر روی سیم کارت

فهرست > **ارتباط** > **پیام‌رسانی** > **گزینه‌ها** > **پیام‌های سیم کارت** را انتخاب کنید.

پیام‌های متنی می‌توانند بر روی سیم کارت‌تان ذخیره شوند. برای مشاهده پیام‌های روی سیم کارت، نخست باید آنها را در پوشه‌ای در دستگاه خود کپی کنید. پس از کپی کردن پیام‌ها در یک پوشه، می‌توانید آنها را در پوشه مشاهده نمایید یا اینکه آنها را از روی سیم کارت حذف کنید.

۱. برای علامت‌گذاری کردن یک پیام، **گزینه‌ها** > **علامت‌دار/بی‌علامت** > **علامت‌دار کردن** یا **علامت‌دار کردن همه** را انتخاب کنید.
۲. **گزینه‌ها** > **کپی کردن** را انتخاب کنید.
۳. برای شروع کار کپی، ابتدا یک پوشه و سپس **تأیید** را انتخاب کنید.

برای مشاهده پیام‌های روی سیم کارت، پوشه‌ای که پیام‌ها را در آن کپی کرده‌اید باز کنید و سپس یک پیام را باز نمایید.

مشاهده پیام‌های تصویری

ظاهر یک پیام تصویری ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

برای مشاهده پیام تصویری، پیام مورد نظر را از پوشه صندوق دریافت باز کنید.

برای مشاهده اطلاعات درباره پیام تصویری، **گزینه‌ها** > **جزئیات پیام** را انتخاب نمایید.

برای ذخیره پیام در یک پوشه متفاوت، **گزینه‌ها** > **انتقال به پوشه** را انتخاب کنید.

ایجاد و ارسال پیامهای چندرسانه ای



مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

۱. برای ایجاد یک پیام جدید، **پیام جدید** < **پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

۲. در قسمت **به**، شماره تلفن یا نشانی اینترنتی گیرنده را وارد کنید و یا برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. اگر بیش از یک شماره یا نشانی اینترنتی وارد می کنید، آنها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

۳. در قسمت **موضوع**، موضوع پیام را وارد کنید. برای ایجاد تغییر در قسمتهایی که قابل رویت هستند، **گزینه ها** < **قسمتهای آدرس** را انتخاب کنید.

۴. متن پیام خود را وارد و **گزینه ها** < **درج مورد** را برای درج اشیا رسانه ای انتخاب کنید. شما می توانید اشیا را همچون **تصویر**، **کلیپ صوتی** یا **کلیپ ویدیویی** را اضافه کنید.

ممکن است شبکه بی سیم حجم پیام های MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.

۵. هر اسلاید پیام شما می تواند حاوی تنها یک کلیپ صوتی یا تصویری باشد. برای افزودن اسلایدهای بیشتر به پیامتان، **گزینه ها** < **درج مورد جدید** < **اسلاید** را انتخاب کنید. برای

تغییر ترتیب اسلایدها در پیامتان، **گزینه ها** < **انتقال** را انتخاب کنید.

۶. برای دیدن پیش نمای پیام چندرسانه ای پیش از ارسال، **گزینه ها** < **پیش نمایش** را انتخاب کنید.

۷. **گزینه ها** < **ارسال** را انتخاب کنید.

برای حذف یک شی از پیام چندرسانه ای، **گزینه ها** < **حذف کردن** را انتخاب کنید.

برای تعیین گزینه های ارسال پیام چندرسانه ای حاضر، **گزینه ها** < **گزینه های ارسال** را انتخاب کنید.

دریافت پیامهای چندرسانه ای و پاسخ دادن به آنها



مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.



سرنخ: اگر پیامهای چند رسانه ای دریافتی شما حاوی اشیا یا باشند که دستگاه شما از آنها پشتیبانی نمی کند، نمی توانید آنها را باز کنید. در اینصورت سعی کنید این اشیا را به دستگاهی دیگر همچون کامپیوتر ارسال کنید و آنها را در آنجا باز کنید.

۱. برای پاسخ به یک پیام چندرسانه ای، پیام مورد نظر را باز کنید و سپس **گزینه ها** < **پاسخ** را انتخاب نمایید.

۲. برای ارسال پاسخ یک پیام چندرسانه ای به فرستنده آن، ابتدا **گزینه ها** و سپس **به فرستنده** را انتخاب کنید، برای پاسخ دادن از طریق یک پیام متنی، **از طریق پیام متنی** را انتخاب کنید، برای

برای تنظیم جلوه های بین تصاویر یا اسلایدها، **گزینه ها** < تنظیمات **جلوه** را انتخاب کنید.

برای دیدن پیش نمایش، **گزینه ها** < **پیش نمایش** را انتخاب کنید. نمایشهای چندرسانه ای را تنها در دستگاه هایی می توان مشاهده کرد که از آنها پشتیبانی می کنند. نمایشها ممکن است در دستگاه های مختلف متفاوت به نظر برسند.

مشاهده نمایشها

برای مشاهده یک نمایش، پیام چندرسانه ای مورد نظر را از پوشه صندوق دریافت باز کنید. به نمایش مورد نظر رفته، کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ایجاد وقفه در نمایش، یکی از دکمه های انتخاب را فشار دهید. برای ادامه دادن پخش نمایش، **گزینه ها** < **ادامه** را انتخاب کنید. اگر متن یا تصاویر بسیار بزرگتر از صفحه نمایش بودند، **گزینه ها** < **فعال کردن پیمایش** را انتخاب کنید تا بتوانید از طریق پیمایش، تمام نمایش را مشاهده نمایید.

برای یافتن شماره تلفن یا نشانیهای وب در یک نمایش، **گزینه ها** < **یافتن** را انتخاب کنید. بعنوان مثال شما می توانید از این شماره ها و نشانیها برای برقراری تماس، ارسال پیام یا ایجاد محل یا بها بهره بگیرید.

مشاهده و ذخیره پیوستهای چندرسانه ای

برای مشاهده پیامهای چندرسانه ای بصورت نمایشهای کامل، پیام را باز کرده و **گزینه ها** < **پخش نمایش** را انتخاب کنید.

پاسخ دادن از طریق یک پیام صوتی، از طریق **پیام صوتی** را انتخاب کنید. و برای پاسخ دادن از طریق یک نامه الکترونیکی، از **طریق ایمیل** را انتخاب کنید.

۳. متن پیام خود را وارد و **گزینه ها** < **ارسال** را انتخاب کنید.

ایجاد نمایشها

اگر شما **حالت ایجاد MMS** را بر روی **محدود** تنظیم کنید دیگر امکان ایجاد نمایشهای چندرسانه ای وجود ندارد. برای تغییر تنظیم، **پیام رسانی** < **گزینه ها** < **تنظیمات** < **پیام چندرسانه ای** < **حالت ایجاد MMS** < **آزاد** را انتخاب کنید.

۱. برای ایجاد یک نمایش، **پیام جدید** < **پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

۲. در قسمت **به**، شماره تلفن یا نشانی اینترنتی گیرنده را وارد کنید و یا برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. اگر بیش از یک شماره یا نشانی اینترنتی وارد می کنید، آنها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

۳. ابتدا **گزینه ها** < **ایجاد نمایش** و سپس یک الگوی نمایش را انتخاب نمایید. یک الگو می تواند به شما در انتخاب و درج اشیای رسانه ای و تعیین محل قرارگیریشان در نمایش و همچنین انتخاب جلوه های نمایشی بین تصاویر و اسلایدها کمک کند.

۴. به فضای مختص متن رفته و متن خود را وارد کنید.

۵. برای درج تصاویر، کلیپهای صوتی یا تصویری، یا یادداشتهای در نمایش خود، به فضای مختص شی مربوطه رفته و **گزینه ها** < **درج** را انتخاب کنید.

۶. برای افزودن اسلاید، **درج** < **اسلاید جدید** را انتخاب کنید.

برای انتخاب رنگ پس زمینه نمایش و تصاویر پس زمینه اسلایدهای مختلف، **گزینه ها** < **تنظیمات پس زمینه** را انتخاب کنید.



سرنخ: برای مشاهده یا پخش یک شیء رسانه ای درون پیام چندرسانه ای، **مشاهده تصویر**، **پخش کلیپ صوتی**، یا **پخش کلیپ ویدیویی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده نام و اندازه یک پیوست، پیام را باز کرده و **گزینه ها** > **موارد** را انتخاب نمایید.

برای ذخیره کردن یک شیء رسانه ای، ابتدا **گزینه ها** > **موارد**، سپس شیء و در پایان **گزینه ها** > **ذخیره** را انتخاب کنید.

هدایت یک پیام چندرسانه ای

صندوق دریافت را باز کنید، به اعلامیه چندرسانه ای بروید و کلید پیمایش را فشار دهید. برای ارسال پیام به دستگاه سازگار بدون بازبانی آن به گوشی خود، **گزینه ها** > **هدایت** را انتخاب کنید. اگر سرور از ویژگی هدایت پیام چندرسانه ای پشتیبانی نکند، این گزینه موجود نمی باشد.

- در قسمت **به**، شماره تلفن یا نشانی اینترنتی گیرنده را وارد کنید و یا برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. اگر بیش از یک شماره یا نشانی اینترنتی وارد می کنید، آنها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- در صورت تمایل، پیام را ویرایش کرده، **گزینه ها** > **ارسال** را انتخاب کنید.



سرنخ: برای ویرایش تنظیمات تحویل پیام، **گزینه ها** > **گزینه های ارسال** را انتخاب کنید.

ارسال یک کلیپ صوتی

- برای ایجاد یک پیام صوتی، **پیام جدید** > **پیام صوتی** را انتخاب کنید.

- در قسمت **به**، شماره تلفن یا نشانی اینترنتی گیرنده را وارد کنید و یا برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین، کلید پیمایش را فشار دهید. اگر بیش از یک شماره یا نشانی اینترنتی وارد می کنید، آنها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

- حال **گزینه ها** > **درج کلیپ صوتی** را انتخاب کرده و سپس مشخص کنید که آیا مایل به ضبط یک کلیپ صوتی هستید یا می خواهید یک کلیپ را از گالری انتخاب کنید.
- گزینه ها** > **ارسال** را انتخاب کنید.

گزینه های ارسال پیامهای چندرسانه ای

پس از انتخاب **پیام جدید** > **پیام چندرسانه ای** > **گزینه ها** > **گزینه های ارسال**، یکی از گزینه های زیر را برگزینید:

- دریافت گزارش** — در صورتی که مایل به دریافت اطلاعاتی مبنی بر تحویل موفقیت آمیز پیام به گیرنده هستید، **بله** را انتخاب کنید. دریافت گزارش تحویل پیام چندرسانه ای ارسالی به یک نشانی پست الکترونیکی که ممکن است نامعتبر باشد.
- اعتبار پیام** — مدت زمان تلاش مرکز پیام رسانی برای ارسال پیامتان را تعیین کنید. در صورت در دسترس نبودن دریافت کننده پیام در زمان اعتبار تعیین شده، پیام از سوی مرکز پیام رسانی چندرسانه ای حذف می شود. شبکه باید از این ویژگی پشتیبانی کند. **حداکثر زمان** حداکثر زمان مجاز از سوی شبکه است.
- اولویت** — اولویت ارسال را بر روی **زیاد**، **عادی**، یا **کم** قرار دهید.



پیام رسانی فوری

فهرست > ارتباط > پیام فوری را انتخاب کنید.

پیام رسانی فوری (IM) (خدمات شبکه) به شما این امکان را می دهد که با استفاده از پیام های فوری با سایر افراد ارتباط داشته باشید و به گروه های بحث (گروه های IM) راجع به موضوعات مختلف ملحق شوید. ارائه دهندگان مختلف خدمات دارای سرورهای IM هستند که شما می توانید پس از ثبت نام در سرویس IM، وارد آن شوید. پشتیبانی از ویژگی ها ممکن است در ارائه دهندگان مختلف خدمات، متفاوت باشد.

اگر ارائه دهنده شما IM در اختیار شما قرار ندهد، ممکن است IM در فهرست گوشی شما ظاهر نشود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام برای خدمات IM و هزینه خدمات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات IM، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

ممکن است تنظیمات را به صورت یک پیام متنی خاص از جانب ارائه دهنده خدماتی که سرویس IM را ارائه می دهد دریافت کنید. در غیر این صورت، تنظیمات را دستی وارد کنید.

ممکن است سایر راهکارهای پیام رسانی فوری مثل WindowsLive و Yahoo در بارگیری موجود باشند.

انجام تنظیمات IM

برای انجام تنظیمات برنامه پیام رسانی فوری (IM)، **گزینه ها >**

تنظیمات > برگزیده ها را انتخاب کنید. بطور مثال شما می توانید نام خود در صفحه و آهنگهای هشدار دهنده IM را تنظیم کنید.

برای گفتگو با کاربر(ان) دیگر IM، و همچنین مشاهده و ویرایش لیست مخاطبین خود باید به یک سرور پیام رسانی فوری متصل شوید. برای

افزودن یک سرور IM، **گزینه ها > تنظیمات > سرورها** را انتخاب کنید. درخصوص تنظیمات درست، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. برای تنظیم سرور بعنوان سرور پیش فرضی که دستگاهتان بطور خودکار به آن متصل می شود، **گزینه ها > تنظیمات > سرور پیش فرض** را انتخاب کنید.

برای تعیین چگونگی اتصال دستگاهتان به سرور IM، **گزینه ها > تنظیمات > نوع ورود به سیستم IM** را انتخاب کنید. برای برقراری خودکار یک اتصال جدید بین دستگاهتان و سرور، **خودکار** را انتخاب کنید. برای خودکار سازی اتصال فقط در حوزه شبکه محلی خود، **خودکار در شبکه محلی** را انتخاب کنید. برای اتصال به سرور در هنگام باز شدن برنامه IM، **با راه اندازی برنامه** را انتخاب کنید. برای اتصال دستی به سرور، **دستی** را انتخاب کنید. سپس در صفحه اصلی IM از طریق انتخاب **گزینه ها > ورود به سیستم**، وارد سرور گردید. شناسه کاربری و رمز عبور خود را در محل درخواست وارد کنید. شما می توانید در هنگام ثبت نام برای سرویس، شناسه کاربری، رمز عبور و دیگر تنظیمات مورد نیاز برای ورود به سرور را از ارائه دهنده خدمات دریافت نمایید.

آغاز یک گفتگو

گفتگوها را باز کنید.

برای جستجو کردن کاربران IM و شناسه های کاربری، **مخاطبین IM > گزینه ها > مخاطب جدید پیام فوری > جستجو** را انتخاب کنید. شما می توانید جستجوی خود را بر اساس **نام کاربر، شناسه کاربر، شماره تلفن، و آدرس ایمیل** انجام دهید.

برای مشاهده یک گفتگو، مخاطبی را انتخاب کنید.

برای ادامه گفتگو، پیام خود را وارد کرده و **گزینه ها > ارسال** را انتخاب کنید.

برای بازگشت به لیست گفتگوها بدون بستن گفتگوی خود، **بازگشت** را انتخاب کنید. برای بستن گفتگو، **گزینه‌ها** > **پایان دادن به گفتگو** را انتخاب کنید.

برای آغاز یک گفتگوی جدید، **گزینه‌ها** > **گفتگوی جدید** را انتخاب کنید. شما می‌توانید در حین یک گفتگوی فعال، گفتگویی جدید را با یک مخاطب آغاز نمایید. اما شما نمی‌توانید دو گفتگوی فعال با یک مخاطب داشته باشید.

برای درج یک تصویر در یک پیام فوری، ابتدا **گزینه‌ها** > **ارسال تصویر** و سپس تصویر مورد نظر خود برای ارسال را انتخاب کنید. برای ذخیره یک مخاطب در لیست مخاطبین IM خود، **گزینه‌ها** > **افزودن به مخاطبین IM** را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک گفتگو، در هنگام قرار داشتن در صفحه گفتگو، **گزینه‌ها** > **ثبت گفتگو** را انتخاب کنید. گفتگو بصورت یک فایل متنی ذخیره می‌شود که می‌توان آنرا از طریق برنامه‌های Notes (یادداشت) باز و مشاهده کرد.

گروههای IM

گروههای IM را باز کنید. **گروههای IM** تنها زمانی قابل دستیابی است که شما وارد یک سرور IM شده‌اید و سرور گروههای IM را پشتیبانی می‌کند.

برای ایجاد یک گروه IM، **گزینه‌ها** > **ایجاد گروه جدید** را انتخاب کنید.

برای پیوستن به یک گروه IM یا برای ادامه دادن یک گفتگوی گروهی، به آن گروه بروید و کلید پیمایش را فشار دهید. پیامی را وارد کرده و **گزینه‌ها** > **ارسال** را انتخاب نمایید.

برای پیوستن به یک گروه IM که در لیست نمی‌باشد اما شما شناسه اش را می‌دانید، **گزینه‌ها** > **پیوستن به گروه جدید** را انتخاب کنید.

برای ترک یک گروه IM، **گزینه‌ها** > **خروج از گروه پیام فوری** را انتخاب کنید.

برای جستجوی گروههای IM و شناسه‌های گروهها، **گروههای IM** > **گزینه‌ها** > **جستجو** را انتخاب کنید. شما می‌توانید جستجوی خود را بر اساس **نام گروه**، **عنوان**، و **اعضاء** (شناسه کاربر)، انجام دهید.

برای افزودن یک کاربر IM به یک گروه، **گزینه‌ها** > **افزودن عضو** را انتخاب کنید. یک کاربر IM را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید یا شناسه تماسش را وارد کنید.

برای حذف یک عضو از یک گروه IM، **گزینه‌ها** > **حذف کردن** را انتخاب کنید.

برای اعطای حق ویرایش به اعضای گروه، **گزینه‌ها** > **افزودن ویراستار** را انتخاب کنید. یک کاربر IM را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید یا شناسه تماسش را وارد کنید. کاربران IM دارای حق ویرایش می‌توانند تنظیمات گروه را ویرایش کنند و کاربران دیگر را دعوت به پیوستن به گروه کنند یا از گروه برانند.

برای سلب حق ویرایش از یک عضو گروه، **گزینه‌ها** > **حذف کردن** را انتخاب کنید.

برای ممانعت از پیوستن کاربران IM به گروه، **گزینه‌ها** > **افزودن به ممنوع شده‌ها** را انتخاب کنید. یک کاربر IM را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید یا شناسه تماسش را وارد کنید.

برای دادن اجازه پیوستن به گروه به یک کاربر رانده شده، **گزینه‌ها** > **حذف کردن** را انتخاب کنید.

مسدود کردن کاربران

مخاطبین IM < گزینه‌ها < گزینه‌های مسدود کردن < مشاهده لیست مسدودین را انتخاب کنید.

برای یافتن یک کاربر IM مسدود شده، حروف اول نام کاربریش را وارد کنید. اسامی دارای همخوانی با این حروف در یک لیست پدیدار می‌گردند.

برای دادن اجازه ورود به پیامهای یک کاربر IM مسدود شده، **گزینه‌ها < لغو انسداد** را انتخاب کنید.

برای جلوگیری از ورود پیامهای کاربران IM، **گزینه‌ها < انسداد مخاطبین جدید** را انتخاب کنید. یک کاربر IM را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید یا شناسه تماسش را وارد کنید.

تنظیمات برنامه IM

گزینه‌ها < تنظیمات < برگزیده‌ها را انتخاب و تنظیمات ذیل را تعیین نمایید.

- **استفاده از نام صفحه** — جهت تغییر نامی که شما را در گروه‌های IM معرفی می‌کند.
- **نمایش حضور من** — وضعیت آنلاین شما را به همه کاربران دیگر IM یا فقط مخاطبین IM نشان می‌دهد یا وضعیت آنلاین شما را مخفی می‌سازد.
- **پذیرفتن پیام از** — مشخص کنید آیا مایل به دریافت پیامهای فوری از تمام کاربران IM هستید یا تنها از مخاطبین خود، و یا اینکه اصلاً نمی‌خواهید هیچ پیامی دریافت کنید.
- **پذیرفتن دعوت از** — مشخص کنید آیا مایل به دریافت دعوت از تمام کاربران IM هستید یا تنها از مخاطبین خود، و یا اینکه اصلاً نمی‌خواهید هیچ دعوتی دریافت کنید.

- **سرعت انتقال پیام** — برای تنظیم سرعت نمایش پیامهای جدید، به چپ یا راست بروید.
- **ترتیب بندی مخاطبین IM** — مخاطبین IM را به ترتیب حروف الفبا یا بر اساس وضعیت آنلاین آنها فهرست بندی می‌کند.
- **پارگیری مجدد وضعیت** — برای بروز رسانی خودکار وضعیت آنلاین مخاطبین IM خود، **خودکار** را انتخاب کنید.
- **مخاطبین برون خط** — مشخص کنید که آیا مایلید مخاطبین در وضعیت آفلاین در لیست مخاطبین IM شما ظاهر شوند.
- **تغییر رنگ پیام خود** — رنگ پیامهای فوری ارسالی خود را انتخاب کنید.
- **رنگ پیام دریافت شده** — رنگ پیامهای فوری دریافتی خود را انتخاب کنید.
- **نمایش اطلاعات تاریخ/زمان** — جهت مشاهده زمان دریافت یا ارسال هر پیام در گفتگوی IM.
- **آهنگ هشدار پیام فوری** — آهنگی که مایلید در هنگام دریافت یک پیام فوری جدید پخش شود را انتخاب کنید.

پیام‌های خاص

فهرست < ارتباط < پیام‌رسانی را انتخاب کنید.

شما می‌توانید پیامهای ویژه‌ای را دریافت کنید که حاوی داده‌هایی همچون لوگوهای اوپراتور، آهنگهای زنگ، محل یابها، یا تنظیمات اشتراک پست الکترونیک یا دسترسی به اینترنت هستند. برای ذخیره محتوای این پیامها، **گزینه‌ها < ذخیره** را انتخاب کنید.

پیامهای سرویس

پیامهای سرویس از طریق سرویس دهندگان به گوشی شما ارسال می‌شود. پیامهای سرویس حاوی اطلاعاتیهایی مانند: عنوانهای خبری،

سرویسها، یا لینک هایی که از طریق آنها محتوای پیام بارگیری (دانلود) می شود.

برای تعیین تنظیمات پیامهای سرویس، **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **پیام خدمات** را انتخاب کنید.

برای بارگیری سرویس یا محتوای پیام، **گزینه‌ها** < **بارگیری پیام** را انتخاب نمایید.

برای مشاهده اطلاعاتی درباره فرستنده، آدرس وب، تاریخ انقضا و سایر جزئیات پیام پیش از بارگیری آن، **گزینه‌ها** < **جزئیات پیام** را انتخاب کنید.

ارسال فرمانهای خدمات

شما می توانید یک پیام درخواست خدمات (که با عنوان یک فرمان USSD هم شناخته می شود) به ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود ارسال کرده و تقاضای فعال سازی برخی خدمات خاص شبکه را نمایید. برای متن درخواست خدمات، با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

برای ارسال یک پیام درخواست خدمات، **گزینه‌ها** < **فرمان خدمات** را انتخاب کنید. متن درخواست خدمات را وارد کرده و **گزینه‌ها** < **ارسال** را انتخاب کنید.

پخش سلولی

فهرست < **ارتباط** < **پیام رسانی** < **گزینه‌ها** < **پخش سلولی** را انتخاب کنید.

با استفاده از خدمات شبکه پخش سلولی می توانید پیام هایی را با موضوعات مختلف، مانند وضعیت آب و هوا یا ترافیک در یک منطقه خاص، از ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود دریافت کنید. برای

اطلاع از موضوعات موجود و شماره های مربوط به موضوعات با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید. وقتی دستگاه در حالت سیم کارت از راه دور قرار دارد، پیام های پخش سلولی را نمی توان دریافت نمود. ممکن است اتصال داده بسته ای (GPRS) از دریافت پخش سلولی جلوگیری کند.

نمی توان پیام های پخش سلولی را در شبکه های UMTS (3G) دریافت نمود.

برای دریافت پیام های پخش سلولی ممکن است لازم باشد دریافت پخش سلولی را روی روشن تنظیم کنید. **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **دریافت** < **روشن** را انتخاب کنید.

برای مشاهده پیام های مربوط به یک عنوان، عنوان موردنظر را انتخاب کنید.

برای دریافت پیام های مربوط به یک موضوع، **گزینه‌ها** < **اشتراک** را انتخاب کنید.

سرنخ: می توانید موضوعات مهم را به عنوان موضوعات حائز اهمیت تنظیم کنید. وقتی دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد، وقتی پیامی مربوط به یک موضوع حائز اهمیت دریافت می کنید، به شما اطلاع داده می شود. یک موضوع را انتخاب کرده و **گزینه‌ها** < **علامت فوری** را انتخاب نمایید.

برای افزودن، ویرایش یا حذف موضوع ها، **گزینه‌ها** < **عنوان** را انتخاب کنید.

تنظیمات پیام رسانی

فهرست < **ارتباط** < **پیام رسانی** < **گزینه‌ها** < **تنظیمات** را انتخاب کنید.

تمامی قسمتهای مشخص شده با **باید تعیین شود** یا با یک ستاره قرمز را پر کنید.

- **اتصال برگزیده** — روش برگزیده اتصال برای ارسال پیامهای متنی از دستگاه خود را انتخاب نمایید.
- **پاسخ از طریق همان مرکز** — انتخاب کنید که آیا مایل به ارسال پیام پاسخ از طریق همین شماره مرکز پیام متنی هستید (خدمات شبکه).

تنظیمات پیامهای چندرسانه ای

- **فهرست < ارتباط > پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.**
از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:
- **اندازه تصویر** — برای تعیین مقیاس تصویر در پیامهای چندرسانه ای، **کوچک** یا **بزرگ** را انتخاب کنید. برای حفظ اندازه اولیه تصویر، **اصلی** را انتخاب کنید.
- **حالت ایجاد MMS** — برای اجتناب از اینکه دستگاهتان محتوایی را در پیامهای چندرسانه ای بگنجاند که توسط شبکه یا دستگاه دریافت کننده پشتیبانی نمی شوند، **محدود** را انتخاب کنید. برای دریافت هشدار در صورت وجود چنین محتوایی، **هدایت شده** را انتخاب کنید. برای ایجاد یک پیام چندرسانه ای بدون هرگونه محدودیتی در نوع پیوست، **آزاد** را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب **محدود**، دیگر امکان ایجاد نمایشهای چندرسانه ای وجود ندارد.
- **نقطه دستیابی مورد استفاده** — نقطه دستیابی پیش فرض برای اتصال به مرکز پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید. اگر این نقطه توسط ارائه دهنده خدمات مخابراتی شما از پیش تنظیم شده باشد، شما ممکن است قادر به تغییر نقطه دستیابی پیش فرض نباشید.
- **بازیابی چندرسانه ای** — برای دریافت همیشه خودکار پیامهای چندرسانه ای، **همیشه خودکار** را انتخاب کنید؛ برای دریافت اطلاعات وجود پیام چندرسانه ای قابل بازیابی از مرکز پیام (مثلا

خود دستگاه ممکن است ارائه دهنده سیم کارت را تشخیص دهد و بطور خودکار تنظیمات صحیح پیام متنی، پیام چندرسانه ای و GPRS را پیکربندی کند. در غیر اینصورت برای دستیابی به تنظیمات صحیح با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید، تنظیمات را از طریق یک پیام پیکربندی سفارش دهید یا اینکه از برنامه تنظیمات استفاده کنید.

تنظیمات پیام متنی

- **فهرست < ارتباط > پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام متنی را انتخاب کنید.**
از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:
- **مراکز پیام** — مشاهده مراکز پیام موجود برای گوشی یا ایجاد یک مرکز پیام جدید.
- **مرکز پیام مورد استفاده** — یک مرکز پیام را برای ارسال پیام انتخاب کنید.
- **رمزگذاری نشانه** — برای استفاده از تبدیل خودکار نویسه به یک سیستم کدگذاری دیگر در صورت وجود، **پشتیبانی محدود** را انتخاب کنید.
- **دریافت گزارش** — اگر می خواهید که شبکه گزارشهای تحویل پیامهایتان را برایتان ارسال کند (خدمات شبکه)، **بله** را انتخاب کنید.
- **اعتبار پیام** — انتخاب کنید که در صورت ناموفق بودن تلاش نخست، مرکز پیام تا کی باید ارسال پیامتان را تکرار کند (خدمات شبکه). در صورت در دسترس نبودن دریافت کننده پیام در زمان اعتبار تعیین شده، پیام از سوی مرکز پیام حذف می شود.
- **ارسال پیام بعنوان** — تبدیل پیام به فرمتی دیگر همچون **متن**، **نمبر، پی جویی**، یا **ایمیل**. تنها زمانی که اطمینان دارید مرکز پیام شما قادر به تبدیل پیامهای متنی به فرمتهای دیگر است، این گزینه را انتخاب کنید. با شبکه خود تماس بگیرید.

هنگامیکه به خارج از کشور یا به بیرون از حوزه پوشش شبکه خود سفر می کنید، **خودکار در شبکه محلی** را انتخاب کنید؛ برای دریافت دستی پیام چندرسانه ای از مرکز پیام، **دستی** را انتخاب کنید و برای جلوگیری از دریافت پیامهای چندرسانه ای، **خاموش** را انتخاب نمایید.

- **پذیرش پیامهای ناشناس** — مشخص کنید که آیا مایل به دریافت پیامهای افراد ناشناس هستید یا خیر.
- **دریافت تبلیغات** — مشخص کنید که آیا مایل به دریافت پیامهای تبلیغات هستید یا خیر.
- **دریافت گزارش** — **بله** را انتخاب کنید تا وضعیت ثبت پیام ارسالی نشان داده شود (خدمات شبکه). دریافت گزارش تحویل پیام چندرسانه ای ارسالی به یک نشانی پست الکترونیکی که ممکن است نامعتبر باشد.
- **رد ارسال گزارش** — **بله** را انتخاب کنید تا از ارسال گزارش های تایید رسیدن پیامهای چندرسانه ای از دستگاهتان جلوگیری کنید.
- **اعتبار پیام** — مدت زمان تلاش مرکز پیام رسانی برای ارسال پیامتان را تعیین کنید (خدمات شبکه). در صورت در دسترس نبودن دریافت کننده پیام در زمان اعتبار آن، پیام از مرکز پیام رسانی چندرسانه ای حذف می گردد. **حداکثر زمان** حداکثر زمان مجاز در شبکه است.

تنظیمات اشتراک پست الکترونیکی

فهرست < ارتباط > پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < ایمیل را انتخاب کنید.

اگر تلاش کنید تنظیمات صندوق الکترونیکی را ویرایش کنید، اما اشتراک الکترونیکی را تنظیم نکرده باشید، راهنمای صندوق پستی باز شده و شما را برای تنظیم اشتراک پست الکترونیکی خود راهنمایی می کند.

اگر یک صندوق پستی تعیین کرده اید، به آن بروید و برای ویرایش تنظیمات، کلید حرکت را فشار دهید.

تنظیمات موجود برای ویرایش، ممکن است متفاوت باشد. ممکن است برخی تنظیمات توسط ارائه دهنده خدمات شما از پیش تنظیم شده باشد.

تنظیمات اتصال

برای تعیین تنظیمات اتصال، یک اشتراک پست الکترونیکی و **گزینه ها < ویرایش > تنظیمات اتصال** را انتخاب کنید. برای ویرایش تنظیمات نامه الکترونیکی که دریافت می کنید، **ایمیل ورودی** را انتخاب کنید. برای ویرایش تنظیمات نامه الکترونیکی که ارسال می کنید، **ایمیل خروجی** را انتخاب کنید.

تنظیمات کاربر

برای تعیین تنظیمات کاربر یک اشتراک پست الکترونیکی، اشتراک موردنظر را انتخاب کنید، **گزینه ها < ویرایش > تنظیمات کاربر** را انتخاب کنید، و تنظیمات زیر را تعیین کنید:

- **نام من** — یک نام وارد کنید تا هنگامی که نامه الکترونیکی ارسال می کنید، قبل از نشانی پست الکترونیکی شما نشان داده شود.
- **پاسخ به** — انتخاب کنید آیا می خواهید پاسخ ها به یک نشانی دیگر هدایت شوند یا خیر. **روشن** را انتخاب کنید و نشانی پست الکترونیکی که می خواهید پاسخ ها به آن فرستاده شوند را وارد کنید. فقط می توانید یک نشانی را برای هدایت پاسخ ها وارد کنید.
- **حذف ایمیل از** — انتخاب کنید آیا می خواهید نامه های الکترونیکی را فقط از دستگاه حذف کنید یا می خواهید آنها را هم از دستگاه و هم از روی سرور حذف کنید. اگر می خواهید تأیید کنید که هر بار که نامه الکترونیکی را حذف می کنید، باید از کجا حذف شود، **همیشه سوال شود** را انتخاب کنید.

- **ارسال پیام** — انتخاب کنید که آیا نامه الکترونیکی فوراً فرستاده شود یا وقتی که اتصال موجود بود، فرستاده شود.
- **ارسال کپی به خود** — انتخاب کنید آیا می خواهید یک نسخه از نامه الکترونیکی را در صندوق پستی راه دور خود و در نشانی که در **آدرس ایمیل من** در تنظیمات **ایمیل خروجی** تعیین شده است، ذخیره کنید یا خیر.
- **بازنامام امضا** — انتخاب کنید آیا می خواهید امضایی به نامه الکترونیکی خود پیوست کنید یا خیر.
- **هشدارهای ایمیل جدید** — انتخاب کنید آیا می خواهید از طریق آهنگ یا یادداشت، دریافت نامه الکترونیکی جدید به اطلاع شما برسد یا خیر.

تنظیمات بازبازی

- برای تعیین تنظیمات بازبازی، اشتراک پست الکترونیکی را انتخاب کنید، **گزینه‌ها** < **ویرایش** < **تنظیمات بازبازی** را انتخاب کنید، و تنظیمات زیر را تعیین کنید:
- **قسمتهای مورد بازبازی** — انتخاب کنید آیا فقط می خواهید اطلاعات صرصفحه نامه الکترونیکی مثل فرستنده، موضوع و تاریخ، یا نامه الکترونیکی یا پیوست های نامه الکترونیکی را نیز می خواهید بازبازی کنید. این تنظیم فقط برای صندوق های پستی POP3 است.
- **نامه های مورد بازبازی** — تعداد نامه های الکترونیکی که می خواهید از سرور راه دور به صندوق پستی خود بازبازی کنید را انتخاب کنید.
- **مسیر پوشه IMAP4** — مسیر پوشه را برای پوشه های اشتراک تعیین کنید. این تنظیم فقط برای صندوق های پستی IMAP4 است.
- **اشتراک پوشه** — سایر پوشه ها در صندوق پستی راه دور را مشترک شده و محتویات را از آن پوشه ها بازبازی کنید. این تنظیم فقط برای صندوق های پستی IMAP4 است.

تنظیمات بازبازی خودکار

- برای تعیین تنظیمات خودکار بازبازی یک اشتراک پست الکترونیکی، اشتراک موردنظر و **گزینه‌ها** < **ویرایش** < **بازبازی خودکار** را انتخاب کنید، و تنظیمات زیر را تعیین کنید:
- **بازبازی ایمیل** — برای بازبازی خودکار نامه های الکترونیکی از صندوق پستی راه دور خود، **فعال** را انتخاب کنید، یا برای بازبازی خودکار نامه های الکترونیکی جدید از صندوق پستی راه دور فقط زمانی که در شبکه محلی هستید و نه به عنوان مثال در هنگام مسافرت، **فقط در شبکه محلی** را انتخاب کنید.
- **اطلاعیه های ایمیل** — اطلاعیه ها را در ایمیل دریافتی دریافت کنید.

تنظیمات پیام سرویس

- **فهرست** < **ارتباط** < **پیام رسانی** < **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **پیام خدمات** را انتخاب کنید.
- برای دریافت پیام های خدماتی از ارائه دهندگان خدمات، **پیامهای خدمات** < **روشن** را انتخاب نمایید.
- برای انتخاب چگونگی بارگیری خدمات و محتوای پیام خدماتی، **بارگیری پیامها** < **بطور خودکار** یا **بطور دستی** را انتخاب کنید.
- اگر **بطور خودکار** را انتخاب کنید، ممکن است لازم شود برخی از بارگیری ها را تأیید کنید، چرا که همه خدمات را نمی توان بطور خودکار بارگیری کرد.

تنظیمات پخش سلولی

- **فهرست** < **ارتباط** < **پیام رسانی** < **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **پخش سلولی** را انتخاب کنید.

برای دریافت پیامهای مخایره شده، **دریافت** < **روشن** را انتخاب کنید.

زبانهایی که مایل به دریافت پیامهای پخش سلولی به آن زبانها هستید **زبان** را انتخاب کنید.

برای نمایش موضوعات جدید در لیست موضوعات پخش سلولی، **ردیابی عنوان** < **روشن** را انتخاب نمایید.

دیگر تنظیمات

فهرست < **ارتباط** < **پیام رسانی** < **گزینه ها** < **تنظیمات** < **سایر گزینه ها** را انتخاب کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **ذخیره پیامهای ارسال شده** — مشخص نمایید که آیا مایل به ذخیره پیامهای ارسالی در پوشه ارسال شده هستید.
- **تعداد پیامهای ذخیره شده** — تعداد پیامهای ارسال شده ای که باید ذخیره گردند را وارد نمایید. در هنگام رسیدن به این تعداد، قدیمیترین پیام حذف می شود.
- **حافظه مورد استفاده** — محل ذخیره پیامهایتان را انتخاب کنید. تنها در صورت وجود یک کارت حافظه می توانید پیامها را بر روی کارت حافظه ذخیره نمایید.
- **نمای پوشه** — نوع نمایش پیامها در صندوق دریافت را تعیین کنید.

ایمنی اتصال

در صورتی که نشانگر حفاظتی (🔒) در طول اتصال نمایش داده شود، انتقال اطلاعات بین تلفن و دروازه اینترنتی یا سرور محتوا رمز گذاری شده است. با این وجود، نماد حفاظتی نشان نمی دهد که انتقال داده ها بین دروازه و سرور محتویات (یا مکانی که منابع درخواست شده ذخیره شده اند) ایمن است. ارائه دهنده سرویس ایمنی انتقال داده ها را بین مدخل و سرور تأمین می کند.

برای برخی سرویسها مانند خدمات بانکی به گواهی های امنیتی نیاز است. اگر هویت سرور معتبر نباشد یا اگر مجوز صحیح را در دستگاه خود نداشته باشید، به شما اطلاع داده می شود. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

مرور وب

برای مرور وب، یک محل یاب انتخاب کنید یا نشانی اینترنتی را دستی وارد کرده و **برو به** را انتخاب کنید. فقط از سرویس هایی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می کنند.

سرنخ: وقتی شروع به وارد کردن نشانی می کنید، نشانی های صفحاتی که قبلاً از آنها بازدید کرده اید و با ورودی شما منطبق هستند، نمایش داده می شوند. برای باز کردن یک صفحه، به نشانی آن بروید و دکمه پیمایش را فشار دهید.

برای حرکت در صفحه وب، از کلید پیمایش که به صورت یک فلش روی صفحه نمایش داده می شود، استفاده کنید. وقتی فلش را روی

با دستگاه Eseries جدید می توانید اینترنت و اینترنت داخلی شرکت خود را کاوش کنید و برنامه های جدیدی را بارگیری و در دستگاه خود نصب کنید. همچنین می توانید از این دستگاه به عنوان مودم استفاده کرده و رایانه خود را به اینترنت وصل کنید.



وب

فهرست > وب را انتخاب کنید.

برای مرور وب (خدمات شبکه)، لازم است تنظیمات نقطه دستیابی اینترنت را پیکربندی کنید. اگر از تماس داده یا اتصال GPRS استفاده می کنید، شبکه بی سیم شما باید از تماسهای داده یا GPRS پشتیبانی کند و خدمات داده باید برای سیم کارت فعال شده باشد.

سرنخ: تنظیمات نقطه دستیابی را می توانید از طرف ارائه دهنده خدمات در قالب پیام متنی ویژه یا از طریق صفحات وب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. همچنین می توانید تنظیمات نقطه دستیابی اینترنت را بصورت دستی وارد کنید. **مراجعه کنید به "نقاط دستیابی به اینترنت"، ص. ۶۹.**

برای اطلاع از قابلیت دسترسی به سرویس ها، قیمت و دستمزد با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. ارائه دهندگان خدمات به شما دستورالعمل هایی در مورد نحوه استفاده از سرویسها ارائه می دهند.

برای خالی کردن حافظه پنهان، **گزینه‌ها** < **پاک کردن داده اختصاصی** < **پاک کردن حافظه** را انتخاب کنید.

خبرها و بلاگ‌ها

فهرست < **وب** < **سرویس وب** را انتخاب کنید.

سرویس‌های خبری معمولاً حاوی عناوین اخبار و مقالات و اغلب درباره اخبار جدید یا سایر موضوعات هستند. بلاگ صورت کوتاه شده وبلاگ است که یک روزنوشت اینترنتی است که دائماً به‌نگام می‌شود.

برای بارگیری سرویس خبری یا وبلاگ، به سرویس یا وبلاگ مورد نظر بروید و دکمه پیمایش را فشار دهید.

برای افزودن یا ویرایش سرویس خبری یا وبلاگ، **گزینه‌ها** < **مدیریت سرویس** < **سرویس جدید** یا **ویرایش** را انتخاب کنید.

قطع کردن ارتباط

برای پایان ارتباط و مشاهده صفحه آفلاین مرورگر، **گزینه‌ها** < **ابزارها** < **قطع اتصال** را انتخاب کنید. برای پایان ارتباط و بستن مرورگر، **گزینه‌ها** < **خروج** را انتخاب کنید.

تنظیمات وب

فهرست < **وب** < **گزینه‌ها** < **تنظیمات** را انتخاب کنید.

تنظیمات وب به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

- **عمومی** شامل تنظیمات نقطه دستیابی، صفحه خانه، و تنظیمات امنیتی مرور می‌شود.
- **صفحه** شامل تنظیمات تصویربرداری، صوتی و پنجره‌های بازشو می‌شود.

یک پیوند حرکت دهید، فلش به یک دست تغییر می‌کند. برای باز کردن پیوند، کلید پیمایش را فشار دهید. در یک صفحه وب، معمولاً پیوندهای جدید با خط‌زیر آبی رنگ و پیوندهای قبلاً بازدید شده با رنگ ارغوانی دیده می‌شوند. در اطراف تصاویری که به صورت پیوند عمل می‌کنند، یک حاشیه آبی رنگ وجود دارد.

نشانی صفحاتی که بازدید می‌کنید در پوشه **نشانه‌های خودکار** ذخیره می‌شود.

محل یاب‌ها

برای دسترسی به نمای محل یاب‌ها در هنگام مرور، **گزینه‌ها** < **نشانه‌ها** را انتخاب کنید. برای مشاهده یک صفحه اینترنتی نشانه گذاری شده، محل یاب را انتخاب کنید.

برای مرور یک صفحه وب دیگر، **گزینه‌ها** < **برو به آدرس وب** را انتخاب کنید، نشانی وب را وارد کنید و **برو به** را انتخاب کنید.

برای افزودن محل یاب در هنگام مرور، **گزینه‌ها** < **ذخیره بعنوان نشانه** را انتخاب کنید.

برای سازماندهی محل یاب‌های خود در نمای محل یاب‌ها، **گزینه‌ها** < **مدیر نشانه** را انتخاب کنید. می‌توانید محل یاب‌ها را جابجا و ویرایش کنید و پوشه‌های جدید ایجاد نمایید.

پاک کردن حافظه پنهان

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده‌ها استفاده می‌شود. اگر برای دسترسی به اطلاعات محرمانه که به کلمه عبور نیاز دارند اقدام نموده اید یا به آنها دست یافته اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را تخلیه کنید. اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان نگهداری می‌شود.

تنظیم نقطه دستیابی اینترنت برای بسته داده ها (GPRS)

۱. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > نقاط دستیابی** را انتخاب کنید.
۲. برای ایجاد نقطه دسترسی جدید **گزینه ها < نقطه دستیابی جدید >** را انتخاب کنید یا یک نقطه دسترسی موجود را از **فهرست انتخاب** کنید و سپس **گزینه ها < کپی کردن نقطه دستیابی >** را انتخاب کنید تا از نقطه دسترسی به عنوان پایه یک نقطه جدید استفاده کنید.
۳. تنظیمات زیر را تعیین کنید:
 - **نام اتصال** — یک نام توصیفی برای اتصال وارد کنید.
 - **حامل داده** — **داده بسته ای** را انتخاب کنید.
 - **نام نقطه دستیابی** — نامی را برای نقطه دستیابی وارد کنید. این نام معمولاً توسط مرکز خدمات مخابراتی به شما ارائه می شود.
 - **نام کاربر** — در صورت الزام از سوی مرکز خدمات مخابراتی، نام کاربری خود را وارد کنید. نام کاربری معمولاً دارای حروف مشخص بوده و از سوی مرکز خدمات مخابراتی به شما داده می شود.
 - **فرمان رمز ورود** — هر بار که وارد سرور می شوید، برای وارد کردن رمز ورود خود **بله** را انتخاب کنید یا برای ذخیره کردن رمز ورود بر روی حافظه گوشی و ورود اتوماتیک به داخل سرور، **خیر** را انتخاب کنید.
 - **رمز ورود** — در صورت الزام از سوی مرکز خدمات مخابراتی، رمز ورود را وارد کنید. رمز ورود معمولاً دارای حروف مشخص بوده و از سوی مرکز خدمات مخابراتی به شما داده می شود.

- **خصوصی** شامل تنظیمات مربوط به اطلاعات محرمانه شما می شود.
- **سرویس خبری** شامل تنظیمات مربوط به سرویس های خبری وب و وبلاگ ها می شود.



کاوش در اینترنت

فهرست < دفتر کار > اینترنت را انتخاب کنید.

برای کاوش کردن در اینترنت شرکت خود، باید سند VPN مخصوص شرکت خود را ایجاد کنید. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > VPN** را انتخاب کنید.

برای وصل شدن به اینترنت، برنامه اینترنت را باز کنید، روش اتصال و **گزینه ها < اتصال >** را انتخاب کنید.

برای تعریف نمایه VPN جهت استفاده در این اتصال، **گزینه ها < استفاده از روش دیگر VPN >** را انتخاب کنید.

برای تعریف تنظیمات اتصال اینترنت، **گزینه ها < تنظیمات >** را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی به اینترنت

یک نقطه دسترسی اینترنتی مجموعه ای از تنظیمات است که نحوه ایجاد اتصال داده به شبکه گوشی را تعریف می کند. برای استفاده ایمیل و خدمات چند واسطه ای یا مرور کردن صفحات وب شما باید ابتدا نقاط دسترسی را برای خدمات تعریف کنید.

برخی یا همه نقاط دسترسی ممکن است برای دستگاه شما توسط سرویس دهنده تنظیم شده باشد و شما نتوانید آنها را حذف، جابجا یا ویرایش کنید.

- دارد وارد کنید. در غیر این صورت، نام آدرسهای سرور بصورت معمولی ارائه می شود.
- **آدرس سرور پراکسی** — نشانی سرور پروکسی را وارد کنید. سرورهای پروکسی سرورهای میانی بین خدمات مورد جستجو و کاربران آن هستند، که بعضی از مراکز خدمات مخابراتی از آنها استفاده می کنند. این سرورها ممکن است امنیت اضافی فراهم آورند و سرعت سرویس را افزایش دهند.

راه اندازی دستی نقطه دسترسی WLAN

۱. **فهرست > ابزارها > تنظیمات > اتصال > نقاط دستیابی** را انتخاب کنید.
۲. **گزینه ها > نقطه دستیابی جدید** را برای ایجاد یک نقطه دستیابی جدید انتخاب کنید، یا یک نقطه دستیابی موجود را از فهرست انتخاب کرده و سپس **گزینه ها > کپی کردن نقطه دستیابی** را جهت استفاده از نقطه دستیابی به عنوان مبنای مورد جدید انتخاب نمایید.
۳. تنظیمات زیر را تعیین کنید:
 - **نام اتصال** — یک نام توصیفی برای اتصال وارد کنید.
 - **حامل داده** — **شبکه محلی بی سیم** را انتخاب کنید.
 - **نام شبکه محلی بی سیم** — برای وارد کردن شناسه مجموعه خدمات (SSID)، یعنی نامی که WLAN خاص را مشخص می کند، **وارد کردن بطور دستی** را انتخاب کنید. برای انتخاب شبکه از WLAN های موجود در محدوده، **جستجوی نامهای شبکه** را انتخاب کنید.
 - **وضعیت شبکه** — در صورتی که شبکه ای که به آن وصل می شوید مخفی است، **پنهان** را انتخاب کرده و در صورتی که مخفی نیست، **عمومی** را انتخاب نمایید.

- **تأیید اعتبار** — برای ارسال دائمی رمز ورود بصورت پنهان **امن** و برای ارسال آن بصورت پنهان در زمان ممکن **عادی** را انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی** — آدرس وب صفحه ای را که مایلید هنگام استفاده از نقطه دسترسی به عنوان صفحه اصلی نمایش داده شود را وارد کنید.
- ۴. پس از تعیین تنظیمات اولیه، برای انجام تنظیمات پیشرفته **گزینه ها > تنظیمات پیشرفته** و برای ذخیره سازی تنظیمات و خروج از سیستم **بازگشت** را انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی اینترنت پیشرفته برای بسته داده ها

- فهرست > ابزارها > تنظیمات > اتصال > نقاط دستیابی** را انتخاب کنید.
- پس از انجام تنظیمات اولیه نقطه دستیابی اینترنت برای بسته داده ها، **گزینه ها > تنظیمات پیشرفته** را انتخاب کرده و تنظیمات پیشرفته زیر را تعیین کنید:
- **نوع شبکه** — بعنوان پروتکل اینترنت **IPv4** و یا **IPv6** را انتخاب کنید. پروتکل اینترنت نحوه ارسال داده ها از گوشی شما و به آن را تعیین می کند.
 - **آدرس IP تلفن** — نشانی IP گوشی خود را وارد کنید. برای دریافت نشانی IP گوشی از اینترنت **خودکار** را انتخاب کنید. این تنظیمات تنها زمانی نشان داده می شوند که شما **نوع شبکه > IPv4** را انتخاب کنید.
 - **DNS آدرس** — **آدرس DNS اولیه** و **آدرس DNS ثانویه** را انتخاب کنید و نشانی های IP آنها را در صورتی که اپراتور تلفن به آنها نیاز

- **حالت شبکه محلی بی سیم** — اگر اصلی را انتخاب نمایید، دستگاه ها می توانند از طریق نقطه دسترسی WLAN، با یکدیگر و دستگاه های LAN با سیم، ارتباط برقرار کنند. در صورتی که **موقت** را انتخاب کنید، دستگاه ها می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر داده ارسال و دریافت کنند و به هیچ نقطه دسترسی WLAN نیازی نیست.
- **حالت ایمنی WLAN** — باید همان حالت امنیتی را انتخاب کنید که در نقطه دسترسی WLAN استفاده شده است. اگر WEP (حفظ حریم خصوصی معادل اتصال با سیم)، 802.1x یا WPA2 (دستیابی محافظت شده Wi-Fi) را انتخاب کنید، باید سایر تنظیمات مربوطه را نیز پیکربندی کنید.
- **تنظیمات ایمنی WLAN** — تنظیمات امنیتی را برای انتخاب شده ویرایش کنید.
- **صفحه اصلی** — نشانی اینترنتی صفحه ای که می خواهید به عنوان صفحه اصلی هنگام استفاده از این نقطه دسترسی نمایش داده شود را وارد نمایید.

برای راه اندازی نقطه دسترسی WLAN به صورت خودکار، از راهنمای تنظیمات WLAN استفاده کنید. **فهرست < اتصال > برنامه WLAN** را انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته نقطه دسترسی برای WLAN

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > نقاط دسترسی را انتخاب کنید.

پس از تنظیم نقطه دسترسی اصلی برای WLAN، **گزینه ها < تنظیمات پیشرفته > را انتخاب و تنظیمات پیشرفته زیر را تعیین** نمایید:

- **تنظیمات IP — IPv4** گوشی و نام آدرسهای سرور را برای پروتکل اینترنتی وارد نمایید.
- **تنظیمات IPv6** — نام آدرسهای سرور را برای پروتکل اینترنتی IPv6 را انتخاب و وارد نمایید.
- **کانال موقت** — این کانال معمولاً بطور اتوماتیک انتخاب می شود. برای براد کردن شماره کانال (1-11)، **تعیین توسط کاربر** را انتخاب نمایید.
- **آدرس سرور پراکسی** — آدرس سرور پروکسی را وارد کنید.
- **شماره درگاه پراکسی** — آدرس سرور پروکسی را وارد کنید.

متصل کردن رایانه به اینترنت

می توانید از دستگاه خود برای وصل کردن رایانه به اینترنت استفاده کنید.

۱. کابل داده را به رابطهای USB دستگاه خود و رایانه متصل کنید.
 ۲. **اتصال رایانه به اینترنت** را انتخاب کنید. نرم افزار لازم بطور خودکار از دستگاه شما روی رایانه نصب می شود.
 ۳. نصب را در رایانه خود قبول کنید. همچنین در صورت فرمان اتصال را قبول کنید. زمانیکه اتصال به وب برقرار می شود، مرورگر وب رایانه شما باز می شود.
- شما باید در رایانه از حقوق مدیر سیستم برخوردار باشید و گزینه اجرای خودکار در رایانه فعال شده باشد.

به مسیر نیاز دارید؟ دنبال رستوران می گردید؟ دستگاه Eseries شما ابزارهایی دارد که شما را به جایی می رسانند که می خواهید.

در مورد GPS و سیگنالهای ماهواره

سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)، یک سیستم راهیابی رادیویی جهانی است و متشکل از ۲۴ ماهواره و ایستگاههای زمینی می باشد که عملکرد ماهواره ها را کنترل می کنند. این دستگاه مجهز به یک گیرنده GPS داخلی است.

یک پایانه GPS، سیگنالهای رادیویی ضعیف را از ماهواره ها دریافت می کند و زمان حرکت آنها را اندازه گیری می کند. گیرنده GPS با در نظر گرفتن زمان حرکت، می تواند موقعیت خود را بر حسب متر محاسبه بکند.

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصراً مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد.

امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا راهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

برای فعال یا غیر فعال روشهای تعیین موقعیت دیگر، مانند Bluetooth GPS، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > تعیین موقعیت > روشهای تعیین موقعیت** را انتخاب نمایید.

در مورد سیگنالهای ماهواره

اگر گوشی شما نمی تواند سیگنالهای ماهواره را پیدا کند، موارد زیر را بررسی کنید:

- اگر داخل ساختمان هستید، بیرون بروید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.
- اگر در محیط باز هستید، به یک فضای بازتر بروید.
- مطمئن شوید که دست شما بر روی آنتن GPS دستگاه نباشد.
- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد.

وضعیت ماهواره

برای بررسی تعداد ماهواره هایی که دستگاه یافته است، و دریافت سیگنال از ماهواره ها توسط دستگاه، **فهرست < GPS > داده** < **موقعیت < گزینه ها > وضعیت ماهواره** را انتخاب کنید. اگر دستگاه شما ماهواره هایی را پیدا کرده باشد، برای هر ماهواره یک نوار در نمای اطلاعات ماهواره نمایش داده می شود. هرچه این نوار بلندتر باشد، سیگنال قوی تر است. وقتی دستگاه داده کافی از سیگنال ماهواره دریافت کنید، نوار سیاه رنگ می شود.

تنظیمات موقعیت یابی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < موارد کلی > تعیین موقعیت را انتخاب کنید.

برای استفاده از یک روش موقعیت یابی خاص جهت ردیابی موقعیت دستگاه خود، به روش مورد نظر بروید و **روشهای تعیین موقعیت** را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک سرور موقعیت یابی، **سرور موقعیت یابی** را انتخاب کنید.

برنامه نقشه ها

نمای کلی نقشه ها

فهرست < GPS > نقشه ها را انتخاب کنید.

به نقشه ها خوش آمدید.



نقشه ها به شما نشان می دهد که در نزدیکی شما چیست، به شما کمک می کند که مسیر خود را برنامه ریزی کنید و شما را به جایی که می خواهید بروید راهنمایی می کند.

- شهرها، خیابان ها و سرویس ها را پیدا کنید.
- راه خود را با استفاده از مسیرهای قدم به قدم پیدا کنید.
- مکان ها و جاده های مورد علاقه خود را بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس اینترنتی نقشه های Ovi همگام کنید.



نکته: برای دریافت محتوایی مانند نقشه ها، تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی، دفترچه های راهنما یا اطلاعات ترافیکی، ممکن است لازم باشد مقدار زیادی اطلاعات انتقال یابد (خدمات شبکه).

ممکن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید.

تقریباً همه نقشه نگارهای دیجیتال تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ گاه فقط به نقشه نگارهایی که برای استفاده در این دستگاه دریافت کرده اید، متکی نباشید.

محتوایی مانند تصاویر ماهواره ای، دفترچه های راهنما، اطلاعات هواشناسی و ترافیکی و خدمات مربوطه توسط اشخاص ثالث و مستقل از Nokia تولید می شوند. این محتواها ممکن است کامل و یا به اندازه کافی دقیق نباشند و در دسترس بودن آنها نیز قطعی نیست. هیچگاه فقط به محتوا و خدمات مربوطه فوق الذکر متکی نباشید.

موقعیت من

مشاهده مکان خود و نقشه

مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

فهرست < GPS > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

وقتی اتصال GPS فعال است،  موقعیت فعلی یا آخرین موقعیت شناسایی شده شما را در نقشه نشان می دهد. اگر رنگ های نماد کمرنگ هستند، سیگنال GPS موجود نیست.

اگر فقط موقعیت یابی بر اساس شناسه تلفن همراه موجود است، هاله قرمز رنگ اطراف نماد موقعیت یابی ناحیه عمومی را نشان می دهد که ممکن است در آن قرار داشته باشید. دقت تخمین در نواحی متراکم افزایش می یابد.

حرکت روی نقشه — از کلید پیمایش استفاده کنید. نقشه در پیش فرض رو به شمال است.

مشاهده مکان فعلی یا آخرین مکان شناسایی شده — 0 را فشار دهید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی — * یا # را فشار دهید.

اگر به مرور ناحیه ای بپردازید که در نقشه های ذخیره شده بر روی دستگاه نباشد و اتصال داده فعال داشته باشید، نقشه های جدید بطور خودکار بارگیری می شود.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

نمای نقشه



1 — مکان انتخابی

2 — ناحیه نشانگر

3 — نقاط دیدنی (برای مثال، ایستگاه راه آهن یا موزه)

4 — ناحیه اطلاعات

تغییر شکل ظاهری نقشه

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

فهرست < GPS > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

1 را فشار دهید، و یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

- **نقشه** — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.
- **ماهواره** — برای نمای دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.
- **زمینه** — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می کنید.

تغییر بین نماهای ۲ بعدی و ۳ بعدی — 3 را فشار دهید.

بارگیری و به روزرسانی نقشه ها

برای جلوگیری از هزینه های انتقال داده تلفن همراه، با استفاده از برنامه Nokia Ovi Suite، پرونده های راهنمای صوتی و جدیدترین نقشه ها را روی رایانه خود بارگیری نمایید، و سپس آنها را به دستگاه خود منتقل کرده و ذخیره کنید.

برای بارگیری و نصب Nokia Ovi Suite روی رایانه سازگار خود، به www.ovi.com مراجعه کنید.

 **سرنخ:** نقشه های جدید را از قبل سفر روی دستگاه خود ذخیره نمایید تا هنگام سفر به خارج از کشور، بتوانید بدون اتصال اینترنتی نقشه ها را مرور کنید.

جهت حصول اطمینان از اینکه دستگاه شما از اتصال اینترنتی استفاده نمی کند، در منوی اصلی، **گزینه ها < تنظیمات >** **اینترنت < اتصال > آفلاین** را انتخاب کنید.

درباره روشهای موقعیت یابی

نقشه ها محل شما را با استفاده از GPS، A-GPS یا شناسه تماس بر اساس موقعیت یابی نمایش می دهد.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) ماهواره ای است بر اساس سیستم پیمایش برای محاسبه مکان خود. GPS دستیاری (A-GPS) یک سرویس شبکه است که داده های GPS را برای شما ارسال می کند، و سرعت و دقت موقعیت یابی را بهبود می بخشد.

در صورت استفاده از برنامه نقشه ها برای اولین بار، از شما خواسته می شود یک نقطه دستیابی برای بارگیری اطلاعات نقشه یا استفاده از A-GPS تعیین کنید.

 قابلیت دسترسی به سیگنال های ماهواره را نشان می دهد. هر نوار یک ماهواره است. هنگامی که دستگاه در حال جستجوی سیگنال های ماهواره است، این نوار زرد رنگ است. زمانی که داده های

کافی برای محاسبه مکان شما وجود دارد، نوار سبز می شود. هرچه قدر رنگ این نوار سبز تر باشد، محاسبه مکان از دقت بیشتری برخوردار است.

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصرأ مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا رهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

با استفاده از شناسه تماس بر اساس موقعیت یابی، موقعیت از طریق برج آنتنی که دستگاه تلفن همراه شما اکنون به آن وصل شده است می توانید تعیین کنید.

بسته به روش موقعیت یابی موجود، دقت موقعیت یابی ممکن است از چند متر به چندین کیلومتر تغییر کند.

یافتن مکان ها

یافتن یک مکان

نقشه ها به شما در یافتن مکان های خاص و انواع مشاغلی که در جستجوی آن هستید کمک می کنند.

فهرست < GPS > نقشه ها و یافتن مکانها را انتخاب کنید.

۱. شرایط جستجو از قبیل آدرس خیابان یا کدپستی را وارد کنید. برای پاک کردن قسمت جستجو، **پاک کردن** را انتخاب کنید.

۲. **برو** را انتخاب کنید.

۳. در لیست گزینه های پیشنهادی، به مورد دلخواه بروید. برای نمایش مکانی روی نقشه، **نقشه** را انتخاب کنید.

برای مشاهده سایر مکان های موجود در لیست نتیجه جستجو روی نقشه، با استفاده از کلید پیمایش بالا و پایین بروید.

بازگشت به لیست موارد مشابه پیشنهادی — **لیست** را انتخاب کنید.

جستجوی انواع مختلف مکان های نزدیک — **مرور مقوله ها** و یک مقوله از قبیل خرید، وسایل راحتی یا حمل و نقل را انتخاب کنید.

اگر هیچ نتیجه ای برای جستجو یافت نشد، بررسی کنید که املای واژه جستجو صحیح باشد. مشکلات اتصالات اینترنت شما ممکن است بر نتایج جستجوی آنلاین تأثیر بگذارد.

اگر دارای نقشه های ناحیه جستجو شده ذخیره شده در دستگاه خود هستید، برای جلوگیری از هزینه های انتقال داده، همچنین می توانید نتایج جستجو را بدون اتصال اینترنت فعال دریافت کنید.

مشاهده جزئیات مکان

در صورت امکان اطلاعات بیشتری درباره یک مکان یا محل خاص مانند هتل یا رستوران مشاهده نمایید.

فهرست < GPS > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.
مشاهده جزئیات یک مکان — مکان را انتخاب کرده، کلید پیمایش را فشار دهید و **نمایش جزئیات** را انتخاب نمایید.

مدیریت مکان ها و مسیرها

ذخیره کردن مکان ها و مسیرها

آدرس ها، مکان های مورد علاقه و مسیرها را ذخیره نمایید تا بتوان در بعد از آنها به سرعت استفاده کرد.

فهرست < GPS > نقشه ها را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

۱. **موقعیت من** را انتخاب کنید.

۲. به مکان مورد نظر بروید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، **جستجو** را انتخاب کنید.

۳. کلید پیمایش را فشار دهید.

۴. **ذخیره مکان** را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مسیر

۱. **موقعیت من** را انتخاب کنید.

۲. به مکان مورد نظر بروید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، **جستجو** را انتخاب کنید.

۳. برای افزودن نقطه مسیر، کلید پیمایش را فشار دهید و **افزودن به مسیر** را انتخاب کنید.

۴. **افزودن نقطه مسیر جدید** و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۵. **نمایش مسیر < گزینه ها > ذخیره مسیر** را انتخاب کنید.

مشاهده مسیرها و مکان های ذخیره شده خود — موارد
دلخواه < مکانها یا مسیرها را انتخاب کنید.

مشاهده و سازماندهی مکان ها یا مسیرها

جهت دسترسی سریع به مکان ها و مسیرهایی که ذخیره نموده اید، از موارد دلخواه خود استفاده کنید.

برای مثال هنگام برنامه ریزی سفر، مکان ها و مسیرها را در یک مجموعه گروه بندی کنید.

فهرست < GPS > نقشه ها و موارد دلخواه را انتخاب کنید.

مشاهده مکان ذخیره شده روی نقشه

۱. **مکانها** را انتخاب کنید.

۲. به مکان مورد نظر بروید.

۳. **نقشه** را انتخاب کنید.

برای بازگشت به لیست مکان های ذخیره شده، **لیست** را انتخاب کنید.

ایجاد مجموعه — ایجاد مجموعه جدید را انتخاب کرده و نام مجموعه را وارد کنید.

افزودن مکان ذخیره شده به مجموعه

۱. **مکانها** و مکان را انتخاب کنید.

۲. **سازماندهی مجموعه** را انتخاب کنید.

۳. **مجموعه جدید** یا یک مجموعه موجود را انتخاب کنید.

اگر لازم است مکان ها یا مسیرها را حذف کنید، یا مسیری به مجموعه ای اضافه نمایید، به سرویس اینترنتی نقشه های Ovi در www.o vi.com مراجعه کنید.

ارسال مکان ها برای دوستان خود

هنگامی که می خواهید اطلاعات مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، این جزئیات را مستقیم به دستگاه های آنها ارسال کنید.

فهرست < GPS > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید

ارسال مکان به دستگاه سازگار دوست — مکان را انتخاب کرده، کلید پیمایش را فشار دهید و **ارسال** را انتخاب نمایید.

همگام سازی موارد دلخواه خود

سفری را روی رایانه خود در وب سایت نقشه های Ovi برنامه ریزی کنید، مجموعه ها، مسیرها و مکان های ذخیره شده را با دستگاه تلفن همراه خود همگام سازی نمایید و در حین حرکت به نقشه دسترسی داشته باشید.

جهت همگام سازی مکان ها، مسیرها یا مجموعه ها بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به یک اشتراک Nokia نیاز دارید. اگر اشتراکی ندارید، در نمای اصلی، **گزینه ها < حساب > اشتراک Nokia < ایجاد حساب جدید** را انتخاب کنید.

همگام سازی مکان ها، مسیرها و مجموعه های ذخیره شده —

موارد دلخواه < همگام سازی با Ovi را انتخاب کنید. اگر اشتراک Nokia ندارید، از شما خواسته می شود که یک اشتراک ایجاد کنید.

تنظیم دستگاه جهت همگام سازی خودکار موارد دلخواه —

گزینه ها < تنظیمات < همگام سازی < تغییر دادن < در شروع و پایان را انتخاب کنید.

همگام سازی نیاز به اتصال فعال اینترنتی دارد و ممکن است مستلزم انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس باشد. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت استفاده از سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به www.ovi.com بروید.

رانندگی و پیاده روی دریافت راهنمای صوتی

راهنمای صوتی، در صورت وجود برای زبان شما، در یافتن راه به مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند که از سفر لذت ببرید.

فهرست < GPS > نقشه ها و رانندگی یا پیاده روی را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از رهیابی رانندگی یا پیاده روی برای اولین بار، از شما درخواست می شود زبان راهنمای صوتی را انتخاب کنید و پرونده های مناسب را بارگیری کنید.

اگر زبانی را انتخاب کنید که شامل نام های خیابان باشد، نام های خیابان نیز با صدای بلند گفته می شود. ممکن است راهنمای صوتی برای زبان شما موجود نباشد.

تغییر زبان راهنمای صوتی — در نمای اصلی، گزینه ها < تنظیمات > پیمایش < راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی > گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تکرار راهنمای صوتی جهت رهیابی با خودرو — در نمای اصلی، گزینه ها < تکرار را انتخاب کنید.

تنظیم میزان صدای راهنمای صوتی برای رهیابی با خودرو — در نمای اصلی، گزینه ها < میزان صدا را انتخاب کنید.

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام نیاز دارید، نقشه ها در رسیدن به مقصدتان به شما کمک می کنند.

فهرست < GPS > نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی یک مقصد — تنظیم مقصد و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی خانه خود — رانندگی تا خانه را انتخاب کنید.

وقتی **رانندگی تا خانه یا پیاده روی تا منزل** را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

۱. در نمای اصلی، **گزینه ها < تنظیمات > پیمایش < مکان اصلی > تغییر دادن < تعیین مجدد را انتخاب کنید.**

۲. گزینه مناسب را انتخاب کنید.

سرنخ: جهت رانندگی بدون مقصد تعیین شده، نقشه را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.



تغییر نماها در طول رهیابی — کلید پیمایش را فشار داده و نمای 2D، نمای 3D، نمای پیکان یا نمای کلی مسیر را انتخاب کنید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

بروزرسانی اطلاعات ترافیک — **گزینه ها** < اطلاعات ترافیک >
 بروزآوری اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید.

هنگام طراحی یک مسیر، برای اجتناب از رویدادهای ترافیک، از قبیل فشردگی ترافیک یا عملیات انجام شده روی جاده، می توانید دستگاه خود را تنظیم انتخاب کنید.

اجتناب از رویدادهای ترافیک — در نمای اصلی، **گزینه ها** < تنظیمات > **پیمایش** < مسیریابی مجدد بدلیل ترافیک را انتخاب کنید.

در صورت فعال شدن این ویژگی، محل دوربین های سرعت در طول پیمایش در مسیر شما نشان داده می شود. بعضی از قوانین نظارتی استفاده از داده های محل دوربین سرعت را ممنوع یا تعدیل می کند. Nokia در مورد دقت یا پیامدهای استفاده از داده های محل دوربین سرعت مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.


فهرست < GPS > **نقشه ها** و **پیاده روی** را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد — **تنظیم مقصد** و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پیاده روی به خانه خود — **پیاده روی تا منزل** را انتخاب کنید.

وقتی **رانندگی تا خانه** یا **پیاده روی تا منزل** را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

1. در نمای اصلی، **گزینه ها** < تنظیمات > **پیمایش** < مکان اصلی > **تغییر دادن** < تعیین مجدد را انتخاب کنید.

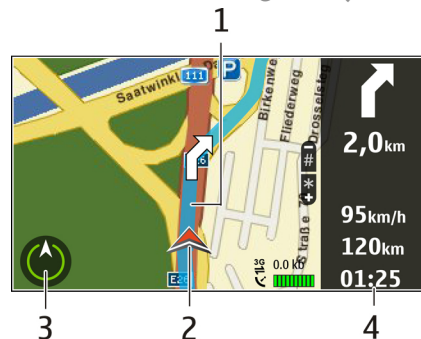

1 — مسیر

2 — مکان و جهت شما

3 — قطب نما

4 — نوار اطلاعات (سرعت، فاصله، زمان)

دریافت اطلاعات ترافیک و ایمنی

با استفاده از اطلاعات واقعی درباره رویدادهای ترافیک، همیارهای مسیر، و هشدارهای محدوده سرعت، در صورتیکه برای کشور یا منطقه شما در دسترس باشد، تجربه رانندگی خود را بالا ببرید.

فهرست < GPS > **نقشه ها** و **رانندگی** را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادهای ترافیک روی نقشه — در طول پیمایش رانندگی، **گزینه ها** < اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید. این رویدادها به صورت مثلث و خط نمایش داده می شوند.

۲. گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 **سرنخ:** جهت پیاده روی بدون مقصد تعیین شده، **نقشه** را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.

طراحی یک مسیر

سفر خود را برنامه ریزی کرده و مسیر خود را ایجاد کنید و قبل از راه افتادن، آن را روی نقشه مشاهده نمایید.

فهرست < **GPS** < **نقشه ها** و **موقعیت من** را انتخاب کنید.

ایجاد یک مسیر

۱. به نقطه شروع خود بروید.

۲. کلید پیمایش را فشار دهید و **افزودن به مسیر** را انتخاب کنید.

۳. برای افزودن نقطه مسیر دیگر، **افزودن نقطه مسیر جدید** و یک گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

تغییر ترتیب نقاط مسیر

۱. به یک نقطه مسیر بروید.

۲. کلید پیمایش را فشار دهید و **انتقال** را انتخاب کنید.

۳. به مکانی که می خواهید نقطه مسیر را به آن منتقل کنید، بروید و **تأیید** را انتخاب کنید.

ویرایش مکان نقطه مسیر — به نقطه مسیر مورد نظر بروید، کلید پیمایش را فشار دهید و **ویرایش** و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر بر روی نقشه — **نمایش مسیر** را انتخاب کنید.

پیمایش به مقصد مورد نظر — **نمایش مسیر** < **گزینه ها** < **شروع رانندگی** یا **شروع پیاده روی** را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مسیر

تنظیمات مسیر بر روی راهنمای رهیابی و چگونگی نمایش مسیر در نقشه، تأثیر می گذارد.

۱. در نمای طراح مسیر، زبانه تنظیمات را باز کنید. برای رفتن به نمای طراح مسیر از نمای رهیابی، **گزینه ها** < **نقاط مسیر** یا **لیست نقطه مسیر** را انتخاب کنید.

۲. حالت حمل و نقل را روی **رانندگی** یا **پیاده روی** تنظیم نمایید. اگر **پیاده روی** را انتخاب کنید، خیابان های یک طرفه به عنوان خیابان های عادی لحاظ می شوند و از پیاده روها و مسیرهای بین راه، به عنوان مثال پارک ها و مراکز خرید می توان استفاده کرد.

۳. گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب حالت پیاده روی — زبانه تنظیمات را باز کرده، و **پیاده روی** < **مسیر ترجیحی** < **خیابان ها** یا **خط مستقیم** را انتخاب کنید. به علت نشان دادن مسیر پیاده روی، **خط مستقیم** در منطقه خارج از جاده مفید است.

استفاده از مسیرهای رانندگی سریع تر یا کوتاه تر — زبانه تنظیمات را باز کرده و **رانندگی** < **انتخاب مسیر** < **انتخاب مسیر** < **مسیر سریعتر** یا **مسیر کوتاهتر** را انتخاب کنید.

استفاده از مسیر رانندگی بهینه — زبانه تنظیمات را باز کرده و **رانندگی** < **انتخاب مسیر** < **بهینه** را انتخاب کنید. مسیر رانندگی بهینه، مزایای مسیرهای کوتاه تر و مسیرهای سریع تر را با هم ترکیب می نماید.

همچنین می توانید انتخاب کنید که به عنوان مثال اتوبان ها، جاده های عوارضی یا گذرگاه های آبی در جستجوی مورد نظر قرار بگیرند یا خیر.

میانبرهای نقشه ها

میانبرهای عمومی

برای بزرگنمایی مثبت و منفی روی نقشه، * یا # را فشار دهید.

برای بازگشت به مکان فعلی خود، ۰ را فشار دهید.

برای تغییر نوع نقشه، ۱ را فشار دهید.

برای چرخاندن نقشه، ۲ یا ۸ را فشار دهید.

برای چرخاندن نقشه، ۴ یا ۶ را فشار دهید. برای برگرداندن نقشه به موقعیت شمال در بالا، ۵ را فشار دهید.

میانبرهای پیمایش پیاده

برای ذخیره یک مکان، ۲ را فشار دهید.

برای جستجوی مکانها با استفاده از مقوله، ۳ را فشار دهید.

برای تنظیم صدای راهنمای پیمایش پیاده روی، ۶ را فشار دهید.

جهت مشاهده لیست نقاط مسیر، ۷ را انتخاب کنید.

برای تنظیم نقشه جهت استفاده در شب، ۸ را فشار دهید.

برای مشاهده صفحه اصلی، ۹ را فشار دهید.

میانبرهای پیمایش با اتومبیل

برای تنظیم نقشه جهت استفاده در شب یا روز، ۱ را فشار دهید.

برای ذخیره مکان فعلی، ۲ را فشار دهید.

برای جستجوی مکانها با استفاده از مقوله، ۳ را فشار دهید.

برای تکرار راهنمای صوتی، ۴ را فشار دهید.

برای یافتن یک مسیر متفاوت، ۵ را فشار دهید.

برای تنظیم صدای راهنمای صوتی، ۶ را فشار دهید.

برای افزودن یک توقفگاه به مسیر، ۷ را فشار دهید.
برای مشاهده اطلاعات درباره رویدادهای ترافیکی، ۸ را فشار دهید.
برای مشاهده صفحه اصلی، ۹ را فشار دهید.



داده GPS

فهرست < GPS > داده GPS را انتخاب کنید.

با داده GPS می توانید موقعیت فعلی خود را مشاهده کنید، مسیر خود به یک موقعیت مورد نظر را پیدا کنید و مسافت را ردیابی نمایید.

پیمایش را برای مشاهده اطلاعات پیمایش به مقصد سفر خود، **موقعیت** را برای مشاهده اطلاعات موقعیت یابی درباره موقعیت فعلی خود، یا **مسافت** را برای مشاهده اطلاعات سفر خود مانند مسافت و مدت زمان سفر و سرعت های میانگین و حداکثر، انتخاب نمایید.

برنامه باید اطلاعات موقعیت یابی را از حداقل چهار ماهواره دریافت کند تا بتوان از آن به عنوان راهنمای سفر استفاده نمود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است در اعلام اعداد دچار خطا شود. دقت عملکرد دستگاه همچنین تحت تاثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS قرار می گیرد.

استفاده از داده GPS

برای بررسی قدرت سیگنال ماهواره هایی که اطلاعات موقعیت یابی لازم برای پیمایش را ارائه می کنند، یکی از سه نمایش را باز کرده و **گزینه ها < وضعیت ماهواره >** را انتخاب نمایید.

ایجاد مکان نما

برای ایجاد یک مرز، **گزینه‌ها** < **مرزهای جدید** را انتخاب کنید. برای درخواست از شبکه جهت تعیین مختصات طول و عرض مکان فعلی خود، **موقعیت فعلی** را انتخاب کنید، برای انتخاب مکان از روی نقشه **انتخاب از روی نقشه** را انتخاب کنید و برای ارائه اطلاعات مورد نیاز مربوط به مکان نظیر نام، گروه، نشانی، طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی، **وارد کردن دستی** را انتخاب کنید. برای نمایش مرزها بر روی نقشه، **گزینه‌ها** < **نمایش روی نقشه** را انتخاب کنید.

اصلاح مکان نما

برای ویرایش یک مرز، **گزینه‌ها** < **ویرایش** < **گزینه‌ها** و از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

- **انتخاب مقوله‌ها** — قرار دادن مرزها در گروه مرزهای مشابه. انتخاب یک مقوله برای اصلاح اطلاعات مربوط به مرز نما نظیر نام، مقوله، نشانی، طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی.
- **بازایی موقعیت فعلی** — درخواست و تکمیل خودکار مختصات طول و عرض جغرافیایی برای ایجاد مرز نمای مربوط به مکان فعلی شما.
- **حذف** — حذف مکان نما.
- **نماد تصویری مرزها** — تغییر علامت مکان نما
- **نمایش روی نقشه** — نمایش مکان نما بر روی نقشه
- **ارسال** — ارسال مکان نما به گوشی سازگار.
- **گزینه‌های ورودی** — تنظیمات ورودی متن مانند زبان نوشتار را اصلاح کنید.
- **گزینه‌های ویرایش** — ویرایش شماره‌های تلفن و آدرس‌های وب اختصاص داده شده به مرزها.

برای تنظیم یک نشانه یا مکان به عنوان مقصد سفر خود، **پیمایش** < **گزینه‌ها** < **تنظیم مقصد** را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید مختصات طول و عرض جغرافیایی مقصد را وارد کنید.

برای حذف مقصد تعیین شده برای سفر خود، **پیمایش** < **گزینه‌ها** < **متوقف کردن پیمایش** را انتخاب کنید.

برای ذخیره موقعیت فعلی به عنوان یک نشانه، **پیمایش** یا **موقعیت**، و **گزینه‌ها** < **ذخیره موقعیت** را انتخاب کنید.

برای فعال کردن مسافت شمار، **مسافت** < **گزینه‌ها** < **شروع** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن مسافت شمار، **گزینه‌ها** < **توقف** را انتخاب کنید.

برای بازنشانی تمام قسمت‌ها و محاسبه دوباره سفر، **مسافت** < **گزینه‌ها** < **راه اندازی مجدد** را انتخاب کنید.

برای تغییر سیستم اندازه‌گیری مورد استفاده، **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **سیستم اندازه‌گیری** < **متریک** یا **اوزان و مقادیر انگلیسی** را انتخاب کنید.

برای وارد کردن تنظیم ارتفاع جهت تصحیح ارتفاع دریافتی از ماهواره‌های موقعیت‌یابی، **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **میزان ارتفاع** را انتخاب کنید.



مکان نما

فهرست < **GPS** < **مرزها** را انتخاب کنید.

مکان نماها مختصاتی هستند که برای مکان‌های جغرافیایی در نظر گرفته می‌شوند و شما می‌توانید برای استفاده‌های بعدی و خدمات مختلفی که مربوط به مکان هستند آنها را روی گوشی خود ذخیره کنید. می‌توانید مکان‌ها را از طریق دریافت‌کننده GPS اینترنت گوشی خود و یا خدمات شبکه ایجاد کنید.

مقولات مکان نما

مقوله های مرز نما را می توانید در دو نما مشاهده کنید: در یک نما، تمام مقوله هایی که دارای مرزنامست قرار می گیرد و در نمای دیگر، تمام مقوله های دستگاه شما نمایش داده می شود. جهت مشاهده مرزنامهای موجود در یک مقوله، به مقوله رفته و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ایجاد يك مقوله جدید، **گزینه ها > ویرایش مقوله ها > گزینه ها > مقوله جدید** را انتخاب کنید.

برای تغییر مقوله ای که یک مرز نما به آن تعلق دارد، زبانه مرز نماها را باز کنید. به مرز نما بروید و **گزینه ها > ویرایش > گزینه ها > انتخاب مقوله ها** را انتخاب کنید. مقوله یا مقوله هایی را که می خواهید مرز نما را به آن اضافه کنید همراه با **تأیید** انتخاب نمایید.

دریافت مکان نما

فهرست > ارتباط > پیام رسانی را انتخاب کنید.

پیامی را که حاوی مرز نمایی است که شما از گوشی دیگری دریافت کرده اید باز کنید. به مرز نما بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ذخیره سازی مرز نما روی گوشی تان، **گزینه ها > ذخیره** را انتخاب کنید.

برای ارسال مرز نما به گوشی های سازگار، **گزینه ها > ارسال** را انتخاب کنید.

برای مشاهده مرز نمایی دریافت شده بر روی نقشه، **گزینه ها > نمایش روی نقشه** را انتخاب کنید.

برای اطلاع یافتن از چگونگی جهت یابی به سمت مرز نما، **گزینه ها > نمایش مسیر** را انتخاب کنید.

ابزارهای اداری Nokia

ابزارهای اداری Nokia از تجارت در حال حرکت پشتیبانی می کند و ارتباطات موثر در بین تیمهای کاری را ممکن می سازد.

یادداشت های فعال

فهرست < دفتر کار > یاد. پیشرفته را انتخاب کنید.

یادداشت های فعال به شما امکان می دهند انواع مختلف یادداشت، به عنوان مثال، یادداشت های جلسه، یادداشت های سرگرمی، یا فهرست های خرید را ایجاد، ویرایش و مشاهده نمایید. می توانید در این یادداشت ها، تصویر، فیلم و صدا درج کنید. می توانید یادداشت ها را به سایر برنامه ها از جمله مخاطبین، پیوند دهید و یادداشت ها را برای افراد دیگر ارسال نمایید.

ایجاد یادداشت ها و ویرایش آنها

برای ایجاد یادداشت، شروع به نوشتن کنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی آن بروید و کلید حرکت را فشار دهید.

جهت درج عکس، کلیپ صوتی، فیلم، کارت ویزیت، محل یاب های وب، و فایل، **گزینه ها < درج >** را انتخاب کنید.

جهت افزودن موارد جدید به یادداشت، **گزینه ها < درج مورد جدید >** را انتخاب کنید. می توانید کلیپ های صوتی و تصویری ضبط کنید و عکس بگیرید.

جهت پررنگ یا شکسته کردن حروف یا خط کشیدن در زیر متن یا تغییر رنگ قلم، کلید شیفت را فشار داده و نگه دارید و برای انتخاب متن از کلید حرکت استفاده کنید. سپس **گزینه ها < متن >** را انتخاب کنید.

برای ارسال یادداشت، **گزینه ها < ارسال >** را انتخاب کنید.

برای پیوند زدن یک یادداشت به یک مخاطب، **گزینه ها < پیوند یادداشت به تماس > افزودن مخاطبین** را انتخاب کنید. هنگام برقرار کردن تماس با مخاطب یا دریافت تماس از جانب او، می توانید یادداشت را بر روی صفحه دستگاه خود ببینید.

تنظیمات یادداشت های فعال

تنظیمات را انتخاب کنید.

برای ذخیره یادداشت ها در حافظه دستگاه خود، **حافظه مورد استفاده < حافظه تلفن >** را انتخاب نمایید. برای ذخیره یادداشت ها در کارت حافظه، **حافظه مورد استفاده < کارت حافظه >** را انتخاب کنید.

برای تغییر جانمایی یادداشت های فعال، **تغییر نما < جدولی >** را انتخاب کنید. برای مشاهده یادداشت ها به صورت فهرست، **تغییر نما < لیست >** را انتخاب کنید.

برای مشاهده یادداشت در پس زمینه هنگام گرفتن یا دریافت تماس های تلفنی، **نمایش یادداشت حین تماس < بله >** را انتخاب کنید.

سرنخ: اگر می خواهید در حین تماس های تلفنی به صورت موقت یادداشت ها را ببینید، **نمایش یادداشت حین** 

تماس < **خیر** را انتخاب نمایید. بدین صورت لازم نیست پیوندهای بین یادداشت ها و کارت های مخاطبین را حذف کنید.



ماشین حساب

فهرست < **دفتر کار** < **محاسبه گر** را انتخاب کنید.

این ماشین حساب دقت محدودی دارد و برای محاسبات ساده طراحی شده است.

برای انجام محاسبه، اولین عدد را برای محاسبه وارد کنید. یک عملیات مانند جمع یا تفریق را از جدول عملیات انتخاب کنید. عدد دوم محاسبه را وارد کرده و = را انتخاب کنید. ماشین حساب، عملیات ها را به ترتیب ورود آنها انجام می دهد. نتیجه محاسبه در قسمت ویرایشگر باقی می ماند و می توان از آن به عنوان اولین عدد برای یک محاسبه جدید استفاده کرد.

این گوشی نتیجه آخرین محاسبه را در حافظه ذخیره می کند. خروج از برنامه ماشین حساب یا خاموش کردن دستگاه، موجب پاک شدن حافظه نمی شود. دفعه بعدی که برنامه ماشین حساب را باز کردید، جهت بازبینی آخرین نتیجه ذخیره شده **گزینه ها** < **نتیجه نهایی** را انتخاب کنید.

برای ذخیره اعداد یا نتایج محاسبه، **گزینه ها** < **حافظه** < **ذخیره** را انتخاب کنید.

برای بازبینی نتایج محاسبه از حافظه و استفاده از آنها در محاسبه، **گزینه ها** < **حافظه** < **فراخوانی** را انتخاب کنید.



مدیر فایل

با مدیر پرونده، می توانید محتویات و خصوصیات فایل ها و پوشه های روی حافظه دستگاه خود و کارت حافظه را مدیریت کنید. می توانید فایل ها و پرونده ها را باز، ایجاد، منتقل، کپی کنید، نام آنها را تغییر دهید و آنها را جستجو کنید. ممکن است حمایت از حق نسخه برداری، مانع از ارسال برخی فایل ها شود. زبانه دستگاه یا زبانه کارت حافظه را باز کنید.

برای انتخاب چند فایل، به هر فایل بروید و **گزینه ها** < **علامت دار/بی علامت** < **علامت دار کردن** را انتخاب کنید.

برای ارسال فایل های انتخاب شده، **گزینه ها** < **ارسال** را انتخاب کنید.

برای انتقال یا کپی فایل ها یا پوشه ها به پوشه ای دیگر، **گزینه ها** < **انتقال به پوشه** یا **کپی در پوشه** را انتخاب کنید. پوشه های پیش فرض مثل قطعات صوتی موجود در گالری، قابل انتقال نیستند.

برای جستجوی فایل ها، **گزینه ها** < **جستجو** را انتخاب کنید. متن جستجو را وارد کرده و کلید حرکت را فشار دهید. پوشه ها و فایل هایی که نام آنها شامل متن جستجو است، نمایش داده می شوند.

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به پرونده انتخابی، **گزینه ها** < **مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید.



Quickoffice

درباره Quickoffice

فهرست < **دفتر کار** < **Quickoffice** را انتخاب کنید.

تنظیم واحد پول اصلی و نرخ تبدیل

وقتی واحد پول را تغییر می دهید، باید نرخ جدید را وارد کنید زیرا همه نرخ های تنظیم شده قبلی پاک می شود.

برای اینکه بتوانید تبدیل ارز را انجام دهید لازم است یک واحد پول اصلی را انتخاب کرده و نرخ های تبدیل را اضافه کنید. نرخ واحد پول اصلی همیشه 1 است. واحد پول اصلی نرخ تبدیل سایر ارزها را تعیین می کند.

1. برای تنظیم نرخ تبدیل برای واحد پول، به قسمت **نوع** بروید و **گزینه ها** < **نرخهای ارز** را انتخاب کنید.
 2. به نوع ارز بروید و نرخ تبدیلی را که مایلید برای هر واحد ارز مزبور تنظیم کنید، وارد نمایید.
 3. برای تغییر واحد پول اصلی، به واحد پول مورد نظر بروید و **گزینه ها** < **تنظیم بعنوان ارز پایه** را انتخاب کنید.
 4. **انجام شد** < **بله** را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید.
- بعد از اینکه تمام نرخ های تبدیل لازم را وارد کردید می توانید تبدیل های ارز را انجام دهید.

مدیر زیپ

با استفاده از مدیر Zip، می توانید پرونده های آرشیو جدیدی برای ذخیره پرونده هایی که با فرمت ZIP فشرده سازی شده اند ایجاد نمود، یک یا چند پرونده فشرده سازی شده یا فهرست های راهنما را به یک آرشیو اضافه کرد، کلمه عبور برای آرشیوهای محافظت شده تنظیم، حذف یا تغییر داد و تنظیماتی از قبیل میزان فشرده سازی و کدگذاری نام پرونده را تغییر داد.

شما می توانید پرونده های آرشیو را در حافظه دستگاه یا کارت حافظه ذخیره نمایید.

Quickoffice شامل Quickword برای مشاهده اسناد Microsoft Word و Quicksheet برای مشاهده کاربرگ های Microsoft Excel و Quickpoint برای پخش نمایشی Microsoft PowerPoint، و Quickmanager برای خریداری نرم افزار. شما می توانید اسناد DOC، XLS و PPT) 2007 و 2003 Microsoft Office را با استفاده از Quickoffice مشاهده کنید. در صورتیکه دارای نسخه ویرایشگر Quickoffice هستید، می توانید پرونده ها را نیز ویرایش کنید.

همه قالبها و ویژگیها پشتیبانی نمی شوند.



مبدل

فهرست < **دفتر کار** < **مبدل** را انتخاب کنید.

مبدل دارای دقت محدودی است و ممکن است در سرراست کردن اعداد دچار خطا شود.

تبدیل واحدهای اندازه گیری

1. به قسمت **نوع** بروید و **گزینه ها** < **نوع تبدیل** را باز کردن فهرستی از واحدهای اندازه گیری انتخاب کنید. واحد مزبور جهت استفاده را انتخاب کرده و **تأیید** را انتخاب نمایید.
2. به اولین قسمت **واحد** بروید و **گزینه ها** < **انتخاب واحد** را انتخاب کنید. واحدی که می خواهید تبدیل از آن انجام شود را انتخاب کرده و **تأیید** را انتخاب نمایید. به قسمت بعدی **واحد** بروید و واحدی که می خواهید تبدیل به آن انجام شود را انتخاب کنید.
3. به اولین قسمت **مقدار** بروید و مقدار را جهت محاسبه وارد کنید. قسمت دیگر **مقدار** به صورت خودکار تغییر می کند تا مقدار تبدیل شده را نمایش دهد.

فهرست < دفتر کار > ادوبی پی دی اف را انتخاب کنید.

با PDF خوان می توانید سندهای PDF را روی نمایشگر دستگاه خود بخوانید؛ متن را در این سندها جستجو کنید؛ تنظیماتی نظیر میزان زوم و نمای صفحات را تغییر دهید؛ و فایل های PDF را با استفاده از پست الکترونیکی ارسال کنید.



شما میتوانید اسناد مانند پرونده ها، پیامها، یا صفحات وب را از دستگاه چاپ کنید، پیش نمایش چاپ را مشاهده کنید، گزینه های الگوی صفحه بندی را تعریف کنید، یک چاپگر را انتخاب کنید یا یک پرونده را چاپ کنید. ممکن است نتوانید همه انواع اسناد را چاپ کنید.

پرونده های چاپ

برای پیکربندی پرینتر برای دستگاه، **فهرست < دفتر کار > چاپگرها < گزینه ها > افزودن** را انتخاب کنید. برای تنظیم یک پرینتر بعنوان پیش فرض، **گزینه ها < گزینه های چاپ > چاپگرها** را انتخاب کنید، به پرینتر بروید و **گزینه ها < تنظیم بعنوان پیش فرض > را انتخاب کنید.**

قبل از پرینت مطمئن شوید که دستگاه بطرز صحیح به دستگاه متصل باشد.

برای چاپ یک سند، **گزینه ها < گزینه های چاپ > چاپ** را انتخاب کنید.

برای چاپ یک پرونده، **گزینه ها < گزینه های چاپ > چاپ < چاپ در پرونده > را انتخاب نموده و مکان پرونده را تعیین کنید.**

برای تغییر گزینه های چاپ **گزینه ها < گزینه های چاپ > را انتخاب کنید.** شما میتوانید پرینتر مورد نظر خود را، تعداد کپی ها و محدوده صفحات پرینت را انتخاب کنید.

برای تغییر طرح صفحه قبل از چاپ، **گزینه ها < گزینه های چاپ > تنظیم صفحه** را انتخاب کنید. شما میتوانید اندازه و جهت پرینت را تغییر دهید، حاشیه ها را تعریف کنید و سربرگ و پانویس وارد کنید. حداکثر طول سربرگ و پانویس ۱۲۸ کاراکتر است.

برای مشاهده یک فایل یا پیام قبل از پرینت، **گزینه ها < چاپ > پیش نمایش** را انتخاب کنید.

گزینه های چاپ

برای باز کردن یک سند مانند یک پرونده یا پیام، **گزینه ها < گزینه های چاپ > چاپ** را انتخاب کنید.

موارد زیر را مشخص کنید:

- **چاپگر** — چاپگر موجود در لیست را انتخاب کنید.
- **چاپ** — انتخاب **تمام صفحات، صفحات زوج یا صفحات فرد** بعنوان محدوده پرینت
- **محدوده چاپ** — انتخاب **تمام صفحات در محدوده یا صفحات تعیین شده** بعنوان محدوده پرینت
- **تعداد کپیها** — تعداد کپی چاپ را انتخاب کنید.
- **چاپ در پرونده** — برای چاپ یک پرونده، مکان پرونده را تعیین کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

تنظیمات چاپگر

فهرست < دفتر کار > چاپگرها را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن پرینتر جدید، **گزینه‌ها < افزودن >** را انتخاب کنید.

تنظیمات زیر را تعیین کنید:

- **چاپگر** — یک نام برای پرینتر وارد کنید.
- **دراپور** — یک دراپور برای پرینتر انتخاب کنید.
- **حامل** — یک حمل کننده برای پرینتر انتخاب کنید.
- **جهت صفحه** — جهت پرینت را انتخاب کنید.
- **اندازه کاغذ** — اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
- **نوع رسانه** — یک نوع رسانه انتخاب کنید.
- **حالت رنگ** — حالت رنگی را انتخاب کنید.
- **مدل چاپگر** — مدل چاپگر را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

ساعت

فهرست < دفتر کار > ساعت را انتخاب کنید.

در ساعت می توانید زمان محلی و اطلاعات زمانی منطقه خود را مشاهده کنید، زنگ های ساعت را تنظیم و ویرایش نمایید، یا تنظیمات تاریخ و زمان را اصلاح کنید.

ساعت زنگ دار

زبانه ساعت زنگ دار را باز کنید.

برای تنظیم یک زنگ هشدار، **گزینه‌ها < زنگ هشدار جدید >** را انتخاب کنید. وقتی زنگ ساعت فعال است،  نمایش داده می شود.

برای خاموش کردن زنگ ساعت، **توقف** را انتخاب کنید، یا برای توقف زنگ ساعت برای 5 دقیقه، **تعویق زنگ** را انتخاب نمایید. در صورتیکه که تلفن خود را برای زنگ زدن در سر ساعت خاصی تنظیم نموده اید اما دستگاه خاموش است، به هنگام رسیدن آن زمان، دستگاه خود به خود روشن شده و آهنگ زنگ به صدا در می آید. اگر **توقف** را انتخاب کنید تلفن از شما می پرسد آیا می خواهید دستگاه را برای تماس فعال کنید یا خیر. برای خاموش کردن دستگاه **خیر**، و برای برقرار کردن و دریافت تماس **بله** را انتخاب کنید. هنگامی که استفاده از تلفن بی سیم ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر شود **بله** را انتخاب نکنید.

برای تغییر زمان زنگ ساعت، **گزینه‌ها < بازنشانی زنگ هشدار >** را انتخاب کنید.

برای حذف زنگ ساعت، **گزینه‌ها < حذف زنگ هشدار >** را انتخاب کنید.

ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی را برای بررسی زمان در شهرهای مختلف باز کنید.

برای افزودن شهر به نمای ساعت جهانی، **گزینه‌ها < افزودن شهر >** را انتخاب کنید.

برای تغییر شهری که زمان و تاریخ را در دستگاه شما مشخص می کند، **گزینه‌ها < تنظیم بعنوان شهر فعلی >** را انتخاب کنید. این شهر در نمای اصلی ساعت نمایش داده شده و زمان در ساعت شما بر اساس شهر انتخاب شده تغییر می کند. بررسی نمایید که زمان صحیح بوده و با منطقه زمانی شما منطبق باشد.

تنظیمات ساعت

گزینه‌ها < تنظیمات > را انتخاب کنید.

صفحه کلید بی سیم Nokia

صفحه کلیدهای بی سیم به عنوان لوازم جانبی مجزا قابل تهیه هستند. برای تنظیم صفحه کلید بی سیم Nokia یا سایر صفحه کلیدهای بی سیم سازگار که از نمایه دستگاه های رابط انسانی Bluetooth (HID) پشتیبانی می کنند، از برنامه کاربردی صفحه کلید بی سیم استفاده کنید.

۱. ارتباط Bluetooth را روی دستگاه خود فعال کنید: **فهرست < اتصال < Bluetooth < Bluetooth < روشن** را انتخاب کنید. مطمئن شوید که قابلیت **رؤیت تلفن من < قابل نمایش به همه** را تنظیم کرده اید.
 ۲. صفحه کلید را روشن کنید.
 ۳. **فهرست < دفتر کار < صفحه بیسیم** را انتخاب کنید.
 ۴. برای شروع جستجو در دستگاه های دارای قابلیت ارتباط Bluetooth، **گزینه ها < جستجوی صفحه کلید** را انتخاب کنید.
 ۵. صفحه کلید را از فهرست انتخاب کنید و کلید پیمایش را برای شروع ارتباط فشار دهید.
 ۶. برای جفت کردن صفحه کلید با دستگاه خود، در دستگاه یک کد عبور (1 تا 9 رقمی) با انتخاب خود وارد کنید و همان کد عبور را در صفحه کلید خود وارد نمایید.
 ۷. اگر از شما جانیابی صفحه کلید خواسته شد، آن را از فهرست روی دستگاه خود انتخاب نمایید.
- وقتی نام صفحه کلید ظاهر می شود، وضعیت آن به **صفحه کلید وصل شد** تغییر می کند و نشانگر صفحه کلید شما به آرامی چشمک می زند: صفحه کلید آماده استفاده است.

برای تغییر زمان یا تاریخ، **ساعت** یا **تاریخ** را انتخاب کنید.
برای تغییر ساعت نمایش داده شده در صفحه خانه، **نوع ساعت < آنالوگ یا دیجیتال** را انتخاب کنید.

برای اینکه به شبکه تلفن همراه اجازه دهید زمان، تاریخ و اطلاعات منطقه زمانی را در دستگاه شما بهنگام کند (خدمات شبکه)، **زمان اپراتور شبکه < به روزآوری خودکار** را انتخاب کنید.
برای تغییر آهنگ زنگ ساعت، **آهنگ زنگ ساعت** را انتخاب کنید.



یادداشت ها

فهرست < دفتر کار < یادداشت ها را انتخاب کنید.

شما می توانید یادداشت هایی را ایجاد و به دستگاه های سازگار دیگر ارسال کنید و همچنین می توانید فایل های متنی ساده (به فرمت .txt) را درون یادداشت ها ذخیره کنید.

نوشتن و ارسال یادداشت ها

برای نوشتن یک یادداشت، شروع به وارد کردن متن کنید. ویرایشگر یادداشت بطور خودکار باز می شود.

برای باز کردن یک یادداشت، به روی آن رفته، کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ارسال یک یادداشت به دستگاه های سازگار، **گزینه ها < ارسال** را انتخاب کنید.

برای همگام سازی یا برای تعیین تنظیمات همگام سازی یک یادداشت، **گزینه ها < همگام سازی** را انتخاب کنید. برای آغاز همگام سازی **شروع** و برای تعیین تنظیمات همگام سازی یک یادداشت **تنظیمات** را انتخاب کنید.

برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه استفاده و نگهداری از صفحه کلید خود، به راهنمای کاربر آن مراجعه نمایید.

دستگاه شما دارای برنامه های رسانه ای گوناگون هم برای کسب و کار و هم جهت سرگرمی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای پیشرفته کاربر در اینترنت مراجعه نمایید.

دوربین

فهرست < رسانه ای > دوربین را انتخاب کنید.

گرفتن عکس

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر حداکثر ۲۰۴۸ x ۱۵۳۶ پیکسل پشتیبانی می شود. ممکن است وضوح تصویر در این دفترچه راهنما متفاوت باشد.

برای گرفتن عکس، از صفحه نمایش به عنوان نمایاب استفاده کنید و دکمه پیمایش را فشار دهید. دستگاه، عکس گرفته شده را در گالری ذخیره می کند.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی پیش از گرفتن عکس در حالت افقی، به بالا یا پایین بروید. این قابلیت تنها زمانی موجود است که نوار ابزار نمایش داده نمی شود.

برای بزرگنمایی بر روی موضوع قبل از گرفتن عکس، دکمه T را فشار دهید.

قبل و بعد از گرفتن عکس یا فیلمبرداری، نوار ابزار میانبرهایی به موارد و تنظیم های مختلف در اختیار شما قرار می دهد. به یک مورد در نوار ابزار رفته و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای جابجایی بین حالت های عکاسی و فیلمبرداری



انتخاب صحنه.



انتخاب حالت فلاش (فقط برای عکس).



فعال کردن تایمر خودکار (فقط برای عکس).



فعال کردن حالت متوالی (فقط برای عکس).



انتخاب جلوه رنگ.



نمایش یا مخفی کردن جدول نمایاب (فقط برای عکس).



تنظیم توازن سفید.



تنظیم تصحیح نوردهی (فقط برای عکس).

گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت عکسبرداری و نمایشی که در آن هستید متفاوت داشته باشد. این تنظیمات بعد از اینکه دوربین را ببندید به تنظیمات پیش فرض برگردانده می شوند.

صحنه ها

صحنه به شما کمک می کند تنظیمات مناسب رنگ و نور را برای محیط فعلی پیدا کنید. تنظیمات هر صحنه بر طبق شیوه یا محیط مشخصی تنظیم شده است.

برای تغییر دادن صحنه، **حالت‌های صحنه** را از نوار ابزار انتخاب کنید.

برای ایجاد صحنه دلخواه، به **تعیین توسط کاربر** بروید و **گزینه‌ها** > **تغییر دادن** را انتخاب کنید.

برای کپی کردن تنظیمات صحنه دیگر، بر **اساس حالت صحنه** و صحنه دلخواه خود را انتخاب کنید.

برای فعال کردن صحنه خود، به **تعیین توسط کاربر** بروید، کلید پیمایش را فشار دهید و **انتخاب** را انتخاب کنید.

گرفتن عکس به صورت متوالی

برای گرفتن چندین عکس پشت سر هم، در صورتی که حافظه کافی وجود دارد، در نوار ابزار **تغییر به حالت متوالی** را انتخاب کرده و کلید پیمایش را فشار دهید.

تصاویر گرفته شده بصورت شبکه مانند بر روی نمایشگر نشان داده می شود. جهت مشاهده یک تصویر، روی آن بروید و کلید پیمایش را فشار دهید. اگر از فاصله زمانی استفاده کنید تنها آخرین تصویر بر روی نمایشگر نمایش داده می شود و تصاویر دیگر در گالری موجود خواهند بود.

برای ارسال تصویر، **گزینه‌ها** > **ارسال** را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن حالت متوالی، **تغییر به حالت عادی** را در نوار ابزار انتخاب کنید.

مشاهده تصویر گرفته شده

تصویری که می گیرید بطور خودکار در گالری ذخیره می شود. در صورت عدم تمایل به نگهداشتن عکس، **حذف** را از نوار ابزار انتخاب کنید.

یکی از موارد موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید:

- **ارسال** — برای ارسال تصویر به دستگاه های سازگار.
- **ارسال به** — ارسال تصویر به آلبوم آنلاین سازگار خود (خدمات شبکه).

برای استفاده از تصویر به عنوان تصویر زمینه، **گزینه‌ها** > **تنظیم بعنوان تصویر زمینه** را انتخاب کنید.

برای افزودن تصویر به مخاطب، **گزینه‌ها** > **تنظیم بعنوان تصویر مخاطب** > **اختصاص دادن به مخاطب** را انتخاب کنید.

ضبط فیلم

۱. اگر دوربین در حالت تصویر باشد، حالت ویدئو را از نوار ابزار انتخاب کنید.

۲. برای شروع ضبط، کلید پیمایش را فشار دهید.

۳. برای متوقف کردن موقتی ضبط، **وقفه** را انتخاب کنید. برای شروع مجدد ضبط **ادامه** را انتخاب کنید.

۴. برای متوقف کردن ضبط، **توقف** را انتخاب کنید. کلیپ ویدیویی بطور خودکار در گالری ذخیره می شود. حداکثر طول یک کلیپ ویدئویی بستگی به حجم حافظه موجود دارد.

پخش یک کلیپ ویدئویی

برای پخش یک قطعه فیلم جدید، **پخش** را از میله ابزار انتخاب کنید. از نوار ابزار، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

- **ارسال** — برای ارسال کلیپ ویدیویی به سایر دستگاه های سازگار.
- **ارسال به تماس گیرنده** — برای ارسال کلیپ ویدیویی به تماس گیرنده در طول تماس فعال.

تنظیمات ویدئو

برای تغییر تنظیمات حالت ویدئویی، **گزینه‌ها > تنظیمات** و یکی از گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

- **کیفیت فیلم** — کیفیت کلیپ ویدیویی را تنظیم کنید. در صورت تمایل به ارسال کلیپ ویدیویی با استفاده از پیام چندرسانه‌ای، **اشتراک گذاری** را انتخاب کنید. کلیپ با وضوح QCIF در قالب 3GPP ضبط می‌شود و اندازه آن محدود به ۳۰۰ کیلوبایت (تقریباً ۲۰ ثانیه) است. امکان ارسال کلیپ‌های تصویری ذخیره شده در قالب MPEG-4، به پیام چندرسانه‌ای وجود ندارد.
- **ضبط صدا** — اگر نمی‌خواهید صدا ضبط شود **صامت** را انتخاب کنید.
- **نمایش فیلم گرفته شده** — برای مشاهده اولین کادر کلیپ ویدئویی ضبط شده بعد از توقف ضبط برای مشاهده کل کلیپ ویدئویی، **پخش** را از نوار ابزار انتخاب کنید.
- **نام پیش فرض فیلم** — تعیین نام پیش فرض برای کلیپ‌های ویدئویی ضبط شده.
- **حافظه مورد استفاده** — برای انتخاب محل ذخیره کلیپ‌های ویدئویی خود.
- **بازیابی تنظیمات دوربین** — برای بازیابی مقادیر پیش فرض تنظیمات دوربین.

Nokia Podcasting

فهرست > رسانه‌ای > podcast را انتخاب کنید.
بارگیری پادکست‌ها برای دستگاه خود و گوش دادن به آنها.

- **ارسال به** — برای ارسال کلیپ ویدئویی به یک آلبوم آنلاین (از خدمات شبکه).
 - **حذف** — فیلم را حذف می‌کند.
- جهت تغییر نام یک کلیپ تصویری، **گزینه‌ها > تغییر نام فیلم** را انتخاب کنید.

تنظیمات تصویر

- برای تغییر دادن تنظیمات تصویر ثابت، **گزینه‌ها > تنظیمات** و یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:
- **کیفیت تصویر** — تنظیم کیفیت تصویر. هر چه کیفیت تصویر بهتر باشد، حافظه بیشتری مصرف می‌کند.
 - **نمایش عکس گرفته شده** — برای دیدن تصویر پس از گرفتن، **روشن** را انتخاب کنید. برای ادامه فوری عکسبرداری، **خاموش** را انتخاب کنید.
 - **نام پیش فرض تصویر** — تعیین نام پیش فرض برای عکس‌های گرفته شده.
 - **بزرگنمایی دیجیتال گسترده** — **روشن (بصورت مداوم)** انتقال نرم و ممتد بین بزرگنمایی دیجیتال و افزوده را ممکن می‌سازد و **خاموش** بزرگنمایی محدودی با حفظ کیفیت تصویر را ممکن می‌سازد.
 - **صدای گرفتن عکس** — برای تنظیم صدایی که در هنگام گرفتن عکس پخش شود.
 - **حافظه مورد استفاده** — برای انتخاب محل ذخیره عکس‌های گرفته شده.
 - **چرخش تصویر** — برای چرخاندن تصاویر.
 - **بازیابی تنظیمات دوربین** — برای بازگشت به مقادیر پیش فرض تنظیمات دوربین، **بله** را انتخاب کنید.

پخش و مدیریت پادکستها

پادکست محتوای صوتی و تصویری را برای پخش در دستگاههای تلفن همراه و رایانه ها بر روی اینترنت انتقال می دهد.

با استفاده از برنامه Nokia Podcasting می توانید بطور مستقیم به جستجو، یافتن، اشتراک و بارگیری پادکست پرداخته و همچنین پادکستها را پخش کرده، به مدیریت آنها پرداخته و به اشتراک بگذارید.

تنظیمات اتصال و بارگیری را قبل از استفاده از برنامه تعریف کنید.
گزینه ها < تنظیمات > اتصال و بارگیری را انتخاب کنید.

برای جستجوی قسمتهای جدید پادکست برای مشترک شدن، **فهرستها** را انتخاب کنید.

برای جستجوی پادکستها با استفاده از کلیدواژه و عنوان نمایش پادکست، **جستجو** را انتخاب کنید.

برای نمایش قسمتهای موجود از پادکست انتخابی، پوشه **Podcast** را باز کرده و **باز کردن** را انتخاب کنید.

برای بارگیری قسمت انتخاب شده، **بارگیری** را انتخاب کنید.

برای اجرای قسمت بارگیری شده، **پخش** را انتخاب کنید.

برای به روز رسانی پادکست انتخابی یا پادکستهای علامت گذاری شده برای یک قسمت جدید، **گزینه ها < به روز آوری** را انتخاب کنید.

برای باز کردن وب سایت پادکست (خدمات شبکه) **گزینه ها < باز کردن صفحه وب** را انتخاب کنید.

برخی پادکستها فرصت تبادل نظر با بوجود آورندگان برای اظهار نظر و رای دادن را فراهم می کنند. برای وصل شدن به اینترنت برای انجام این کار، **گزینه ها < مشاهده نظرات** را انتخاب کنید.

گروه ها

فهرستها را انتخاب کنید.

گروه ها به شما کمک می کند تا قسمتهای جدید پادکست که می خواهید در آنها مشترک شوید را پیدا کنید.

محتویات گروه ها تغییر می کند. پوشه گروه مورد نظر را برای بروزرسانی آن انتخاب کنید (خدمات شبکه). رنگ پوشه در زمانی که به روز رسانی کامل شد تغییر می کند.

برای مشترک شدن در یک پادکست، به عنوان پادکست بروید و **به روز آوری** را انتخاب کنید. پس از اشتراک در عناوین فرعی پادکست، می توانید آنها را در فهرست پادکست مدیریت کرده، بارگیری و یا پخش کنید.

برای افزودن یک گروه یا پوشه جدید، **گزینه ها < جدید > فهرست وب یا پوشه** را انتخاب کنید. یک عنوان، آدرس URL پرونده opml، (زبان علامت دار پردازشگر) و **انجام شد** را انتخاب کنید.

برای ارسال یک پرونده opml. ذخیره شده در دستگاه، **گزینه ها < وارد کردن پرونده OPML** را انتخاب کنید.

برای ذخیره سازی یک پرونده دریافتی opml. پرونده را برای ذخیره کردن آن در پوشه **رسیده** در گروه ها باز کنید. برای اشتراک در هر کدام از پیوندها جهت افزودن به پادکست خود پوشه را باز کنید.

جستجوی پادکستها

به شما کمک می کند تا از طریق واژه های کلیدی یا بر اساس عنوان، پادکستها را انتخاب کنید.

موتور جستجو، از خدمات جستجوی پادکست تنظیم شده در **podcast < گزینه ها < تنظیمات > اتصال < URL سرویس جستجو** استفاده می کند.

برای جستجوی پادکستها، **جستجو** را انتخاب کرده و کلید واژه مورد نظرتان را وارد کنید.

سرنخ: به جستجوی عناوین پادکستها و واژه های کلیدی می پردازد، البته این کار در مورد عناوین فرعی خاص صورت نمی گیرد. موضوعات کلی، مانند فوتبال یا موسیقی معمولاً از نتایج بهتری نسبت به عناوین خاص یا هنرمندان برخوردارند.

برای مشترک شدن در کانالهای انتخابی و افزودن آنها به پادکستهای خود، **اشتراک** را انتخاب کنید.

برای شروع یک جستجوی جدید، **گزینه ها** < **جستجوی جدید** را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات پادکست، **گزینه ها** < **توضیحات** را انتخاب کنید.

تنظیمات Podcasting

برای ویرایش تنظیمات اتصال، **گزینه ها** < **تنظیمات** < **اتصال** را انتخاب کنید.

برای ویرایش تنظیمات بارگیری، **گزینه ها** < **تنظیمات** < **بارگیری** را انتخاب کنید.

برای بازیابی تنظیمات پیش فرض، تنظیمات متناسب با آن و **گزینه ها** < **بازیابی تنظیمات پیش فرض** را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی

فهرست < **رسانه ای** < **پخش موزیک** را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی از پرونده های دارای قالب های AAC، AAC+، eAAC، MP3 و WMA پشتیبانی می کند. پخش کننده موسیقی لزوماً از همه

قابلیتهای قالب پرونده یا همه انواع قالب های پرونده پشتیبانی نمی کند.

همچنین می توانید از پخش کننده موسیقی برای گوش دادن به قسمتهای پادکست استفاده کنید. پادکست کردن روشی است برای ارسال محتوای صوتی و تصویری از طریق اینترنت و با استفاده از فناوری های RSS یا Atom جهت پخش در دستگاه های تلفن همراه و رایانه های شخصی.

می توانید موسیقی را از دستگاههای سازگار دیگر به دستگاه خود منتقل کنید. **مراجعه کنید** به "انتقال موسیقی از رایانه"، ص. ۹۶.

پخش آهنگ یا قسمتی از پادکست

برای افزودن همه آهنگها و پادکستها به کتابخانه موسیقی، **گزینه ها** < **بازسازی** را انتخاب کنید.

برای پخش یک آهنگ یا یک قسمت پادکست، **موسیقی** یا **پخش های اینترنتی** و مقوله مورد نظرتان را انتخاب کرده، به آهنگ یا قسمت پادکست بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای متوقف کردن موقتی پخش، کلید پیمایش را فشار دهید؛ برای ادامه پخش، کلید پیمایش را مجدد فشار دهید. برای توقف پخش، به پایین بروید.

جهت جلو یا عقب بردن سریع ترانه، کلید پیمایش را به سمت راست یا چپ فشار داده و نگه دارید.

برای رفتن به مورد بعدی، به راست بروید. برای بازگشت به ابتدای مورد، به چپ بروید. برای رد کردن مورد قبلی، دوباره در عرض ۲ ثانیه بعد از آغاز آهنگ یا پادکست به چپ بروید.

برای اصلاح صدای پخش موسیقی، **گزینه ها** < **همسان ساز** را انتخاب کنید.

برای اصلاح کردن تعادل صوتی و تصویر استریو یا افزایش طنین،
گزینه‌ها < تنظیمات صوتی را انتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه خانه و اجرای پخش کننده در پشت زمینه،
کلید خاتمه را فشار دهید.

لیست های پخش

جهت مشاهده و مدیریت لیست های پخش، **موسیقی < لیست های پخش** را انتخاب کنید.

جهت ایجاد لیست پخش جدید، **گزینه‌ها < ایجاد لیست پخش** را انتخاب کنید.

برای افزودن آهنگ به لیستهای پخش، آهنگ و **گزینه‌ها < افزودن به لیست پخش < لیست پخش ذخیره شده یا لیست پخش جدید** را انتخاب کنید.

برای مرتب کردن مجدد آهنگها در یک لیست پخش، به آهنگی بروید که می خواهید منتقل کنید و **گزینه‌ها < دوباره مرتب کردن لیست** را انتخاب کنید.



فروشگاه موسیقی Nokia

فهرست < رسانه ای < فروشگاه را انتخاب کنید.

در فروشگاه موسیقی Nokia (خدمات شبکه)، می توانید موسیقی دلخواه خود را جستجو و مرور کرده و برای بارگیری در دستگاه خود خریداری کنید. جهت خرید موسیقی، باید در این خدمات ثبت نام کنید.

فروشگاه موسیقی Nokia در همه کشورها و مناطق در دسترس نمی باشد.

برای یافتن موسیقی بیشتر در طبقه بندیهای مختلف، **گزینه‌ها < جستجو در فروشگاه موسیقی** را انتخاب کنید.

برای انتخاب نقطه دستیابی برای استفاده با فروشگاه موسیقی **دستیابی پیش فرض** را انتخاب کنید.

انتقال موسیقی از رایانه

برای انتقال موسیقی می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

- برای نصب پخش کننده Nokia Ovi جهت مدیریت و سازماندهی پرونده های موسیقی شما، نرم افزار رایانه را از www.ovi.com بارگیری کنید و دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

- جهت مشاهده دستگاه خود در رایانه به عنوان یک حافظه انبوه که می توانید هرگونه پرونده حاوی داده را به آن منتقل کنید، با استفاده از یک کابل USB سازگار یا اتصال Bluetooth به رایانه متصل شوید. در صورت استفاده از کابل داده USB، **ذخیره سازی انبوه** را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید. باید یک کارت حافظه سازگار در دستگاه قرار دهید.

- جهت همگام سازی موسیقی با Windows Media Player، کابل USB سازگار را متصل کرده و **انتقال رسانه** را بعنوان حالت اتصال انتخاب کنید. باید یک کارت حافظه سازگار در دستگاه قرار دهید.

جهت تغییر حالت اتصال پیش فرض USB، **فهرست < اتصال < USB و حالت اتصال USB** را انتخاب کنید.

تنظیمات فرکانس از قبل تنظیم شده

فهرست < رسانه ای < پخش موزیک < گزینه‌ها < رفتن به "در حال پخش" < گزینه‌ها < همسان ساز را انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

به اشتراک گذاشتن آنلاین تصاویر

برای بارگذاری یک پرونده از گالری به خدمات آنلاین، **فهرست** < **گالری** را انتخاب کرده، پرونده مطلوب خود و **گزینه‌ها** < **ارسال** < **ارسال به وب** را انتخاب کنید.



فهرست < **رسانه ای** < **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

می توانید با ضبط تا ۶۰ دقیقه از حافظه صوتی را صدا ضبط نمایید، صدای ضبط شده را به عنوان یک قطعه صوتی ذخیره و آن را اجرا کنید. ضبط فایل‌هایی با فرمت AMR را پشتیبانی می‌کند.

همچنین می‌توانید کلید صدا را فشار دهید تا برنامه ضبط باز شود. در صورتی که وارد سرویس مکالمه گروهی (Push to talk) شده‌اید، کلید صدا به عنوان کلید مکالمه گروهی عمل می‌کند و ضبط را باز نمی‌کند.

ضبط کلیپ صوتی

برای ضبط یک کلیپ صوتی، **گزینه‌ها** < **ضبط کلیپ صوتی** را انتخاب کنید. **وقفه** را برای وقفه در ضبط و **ضبط** را برای آغاز مجدد ضبط صدا انتخاب نمایید. در پایان ضبط صدا، **توقف** را انتخاب نمایید. قطعه صوتی به صورت خودکار در پوشه قطعه های صوتی در گالری ذخیره می‌شود.

برای استفاده از تنظیمات فرکانس از قبل تنظیم شده هنگام پخش موسیقی، تنظیم فرکانس مورد نظر جهت استفاده را انتخاب کنید و **گزینه‌ها** < **فعال کردن** را انتخاب نمایید.

برای اصلاح فرکانس یک تنظیم از قبل انجام شده، **گزینه‌ها** < **ویرایش** را انتخاب کنید، یک باند فرکانسی را انتخاب کرده و برای افزایش یا کاهش مقدار آن، به بالا یا پایین بروید. تنظیم فرکانس انجام شده را بلافاصله در پخش موسیقی می‌شنوید.

برای بازنشانی باندهای فرکانسی به مقادیر اولیه آنها، **گزینه‌ها** < **بازیابی پیش فرضها** را انتخاب کنید.

برای ایجاد تنظیم فرکانس خاص خود، **گزینه‌ها** < **پیش تنظیم جدید** را انتخاب کنید. یک نام برای تنظیم فرکانس وارد کنید. برای حرکت بین باندهای فرکانس به بالا یا پایین حرکت کنید و فرکانس هر باند را تنظیم نمایید.

به اشتراک گذاشتن آنلاین



فهرست < **رسانه ای** < **اشتراک آنلاین** را انتخاب کنید.

می‌توانید تصاویر و فیلم‌های خود را در آلبوم‌های سازگار آنلاین، وبلاگ‌ها و یا سایر سرویس‌های اشتراک گذاری آنلاین موجود در وب به اشتراک بگذارید. می‌توانید محتوا را بارگذاری، موارد پست نشده را به عنوان پیش نویس ذخیره و بعداً پست کنید و محتوای آلبوم‌ها را مشاهده نمایید. انواع محتواهای پشتیبانی شده بسته به ارائه دهنده سرویس ممکن است متفاوت باشند.

برای به اشتراک گذاشتن پرونده‌ها بصورت آنلاین، باید حسابی در خدمات اشتراکی تصویر آنلاین داشته باشید. معمولاً می‌توانید در این سرویس از طریق صفحه وب ارائه دهنده سرویس مشترک شوید.

پخش یک قطعه ضبط شده

برای گوش دادن به کلیپ صوتی که هم اکنون ضبط کرده اید، **پخش** را انتخاب کنید. نوار پیشروی زمان پخش، وضعیت و طول کلیپ را نشان می دهد. **توقف** را برای لغو پخش مجدد انتخاب کنید.

برای وقفه در پخش مجدد کلیپ ضبط شده، **وقفه** را انتخاب کنید. پخش مجدد با انتخاب **پخش** از سر گرفته می شود.

تنظیمات ضبط کننده

قطعات ضبط شده به صورت اتوماتیک بر روی حافظه گوشی ذخیره می شود، مگر اینکه حالت پیش فرض را تغییر داده باشید. قطعات ضبط شده که پس از تغییر تنظیمات، ایجاد یا دریافت می کنید، اجرا می شوند.

برای تغییر حالت پیش فرض قطعات ضبط شده و ذخیره شده، **گزینه ها > تنظیمات > حافظه مورد استفاده** را انتخاب نمایید.

برای تعیین کیفیت ضبط صدا، **گزینه ها > تنظیمات > کیفیت ضبط** را انتخاب نمایید. اگر **بالا** را انتخاب کنید، کلیپ صوتی در قالب بندی (wav). ضبط می شود و حداکثر طول آن ۶۰ دقیقه است. اگر **MMS سازگار** را انتخاب کنید، کلیپ صوتی در قالب بندی (amr). ضبط می شود و حداکثر طول آن یک دقیقه است.

گالری

فهرست > رسانه ای > گالری را انتخاب کنید.

از گالری برای دسترسی و استفاده از انواع مختلف رسانه مانند تصویر، فیلم، موسیقی و صدا استفاده کنید. تمام تصاویر و فیلم های مشاهده شده و تمام موسیقی ها و صداها دریافت شده به طور

خودکار در گالری ذخیره می شوند. قطعات صوتی در پخش کننده موسیقی و قطعات فیلم و پیوندهای جریان داده در برنامه RealPlayer باز می شوند. تصاویر در نمایشگر تصویر باز می شوند.

کار با فایل ها و پوشه های رسانه ای

برای باز کردن یک پرونده یا پوشه، پرونده یا پوشه را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، پرونده و **گزینه ها > مرتب کردن > پوشه جدید** را انتخاب کنید. شما در پوشه ها نمی توانید پوشه ایجاد کنید.

برای کپی یا انتقال فایل ها، یک فایل و **گزینه ها > مرتب کردن > انتقال به پوشه، پوشه جدید، انتقال به کارت حافظه، کپی در کارت حافظه، کپی در حافظه تلفن، یا انتقال به حافظه تلفن** را انتخاب کنید.

برای بارگیری فایل ها به گالری با استفاده از مرورگر، **بارگیری گرافیکها، بارگیری فیلم ها یا بارگیری صداها** را انتخاب کنید. مرورگر باز می شود و می توانید یک محل یاب را انتخاب کنید یا نشانی را برای پایگاه اینترنتی بارگیری وارد کنید.

برای جستجوی یک پرونده، **گزینه ها > یافتن** را انتخاب کنید. نوشتن موردی که در جستجوی آن هستید. فایل هایی که با جستجو تطابق دارند، نمایش داده می شوند.

مشاهده عکس ها

برای باز کردن یک عکس جهت مشاهده آن **گزینه ها > باز کردن** را انتخاب کنید.

برای مشاهده عکس قبلی و بعدی، به چپ یا راست بروید.

برای بزرگ کردن تصویر بر روی نمایشگر، **گزینه‌ها > بزرگنمایی مثبت** را انتخاب کنید. برای کوچک کردن عکس روی صفحه نمایش، **بزرگنمایی منفی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل صفحه، **گزینه‌ها > تمام صفحه** را انتخاب کنید. برای بازگشت به اندازه عادی، **گزینه‌ها > صفحه معمولی** را انتخاب کنید.

برای چرخاندن تصویر، **گزینه‌ها > چرخش** را انتخاب کنید. برای چرخاندن عکس به میزان ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت **راست** و برای چرخاندن آن به اندازه ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه‌های ساعت **چپ** را انتخاب کنید.

مرتب کردن فایل‌های عکس

برای مشاهده جزئیات مربوط به یک عکس، **گزینه‌ها > مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید.

برای ارسال تصویر، **گزینه‌ها > ارسال** و روش ارسال را انتخاب کنید. برای تغییر نام تصویر، **گزینه‌ها > تغییر نام** را انتخاب کنید.

برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه، **گزینه‌ها > استفاده از تصویر > تنظیم به عنوان پس زمینه** را انتخاب کنید.

برای افزودن تصویر به مخاطب، **گزینه‌ها > استفاده از تصویر > اختصاص دادن به مخاطب** را انتخاب کنید. قسمت مربوط به شماره تماسها باز می‌شود و می‌توانید شماره تماس مورد نظر را برای عکس را انتخاب کنید.

RealPlayer 

فهرست > رسانه ای > RealPlayer را انتخاب کنید.

پخش کننده واقعی (RealPlayer) کلیپ‌های ویدئویی و فایل‌های صوتی که در حافظه دستگاه یا کارت حافظه ذخیره شده‌اند از یک ایمیل یا کامپیوتر سازگار به دستگاه شما منتقل می‌گردند یا از وب به دستگاه شما جریان می‌یابند. فرمت‌های پشتیبانی شده شامل MP4, MPEG-4 (غیر از صوت پیوسته), 3GP, RV, RA, AMR, Midi می‌گردند. RealPlayer لزوماً همه تغییرات یک فرمت فایل رسانه‌ای را پشتیبانی کند.

پخش ویدئو کلیپ و لینک‌های جریان

برای پخش یک قطعه فیلم یا فایل صوتی، **گزینه‌ها > باز کردن > جدیدترین کلیپ‌ها** را برای پخش یکی از شش قطعه‌ای که اخیراً پخش کرده‌اید، انتخاب کرده یا **کلیپ ذخیره شده** را جهت پخش یک قطعه یا باز کردن یک پیوند وب انتخاب نمایید. **پخش** را انتخاب کنید.

برای پخش جریان داده رسانه، یک پیوند وب انتخاب کنید که به یک قطعه اشاره می‌کند و **پخش** را انتخاب نمایید؛ یا به وب وصل شوید، یک قطعه فیلم یا فایل صوتی را مرور کرده و **پخش** را انتخاب کنید. RealPlayer دو نوع پیوند را تشخیص می‌دهد: URL و `http://` URL که به فایل RAM اشاره می‌کند. پخش از شروع جریان داده محتوا، دستگاه شما باید به یک وب سایت وصل شود و محتوا را بافر کند. اگر مشکل اتصال شبکه موجب خطای پخش شود، RealPlayer تلاش می‌کند به طور خودکار به نقطه دستیابی اینترنت دوباره وصل می‌شود. برای تنظیم میزان صدا در حین پخش، از کلیدهای تنظیم میزان صدا استفاده کنید.

برای جلو بردن سریع در حین پخش، به بالا بروید و نگه دارید. برای عقب بردن در حین پخش، به پایین بروید و نگه دارید.

تنظیمات RealPlayer

شما ممکن است تنظیمات RealPlayer را در یک پیام از تامین کننده خدمات دریافت کنید.

برای تعریف تنظیمات RealPlayer بصورت دستی، **گزینه‌ها** < **تنظیمات** < **ویدیو** یا **جریانی** را انتخاب کنید.

Flash Player

فهرست < **رسانه ای** < **Flash Player** را انتخاب کنید.

با Flash Player می توانید فایل های فلش ساخته شده برای دستگاه های همراه را مشاهده و پخش کنید و با آنها تعامل داشته باشید.

مدیریت فایل های فلش

برای بهینه سازی استفاده از پخش کننده Flash، یک کارت حافظه در دستگاه خود قرار دهید.

برای پخش فایل فلش، به فایل فلش مورد نظر بروید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای ارسال فایل فلش به دستگاه های سازگار، **گزینه‌ها** < **ارسال** را انتخاب کنید. حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از ارسال بعضی فایل های فلش جلوگیری کند.

برای تعویض بین فایل های فلش ذخیره شده روی حافظه دستگاه یا کارت حافظه، به زبانه های مربوطه بروید.

برای تغییر کیفیت فایل فلش، وقتی در حال پخش فایل فلش هستید، **گزینه‌ها** < **کیفیت** را انتخاب کنید. اگر **بالا** را انتخاب کنید، پخش بعضی فایل های فلش ممکن است به دلیل تنظیمات اولیه آنها

برای توقف پخش یا جریان داده، **توقف** را انتخاب کنید. بافر کردن یا ارتباط با وب سایت جریان داده متوقف می شود، پخش قطعه متوقف شده و قطعه به عقب و ابتدای آن می رود.

برای دانلود قطعه های فیلم از وب، **گزینه‌ها** < **بارگیری فیلم ها** را انتخاب کنید.

برای مشاهده قطعه فیلم در اندازه تمام صفحه، **گزینه‌ها** < **پخش در تمام صفحه** را انتخاب کنید. تمام صفحه، اندازه فیلم را افزایش می دهد تا حداکثر ناحیه ممکن فیلم با حفظ نسبت ابعاد تصویر پوشش داده شود.

ارسال فایل های صوتی و کلیپ های ویدئویی

برای انتقال یک کلیپ رسانه ای به یک دستگاه سازگار، **گزینه‌ها** < **ارسال** را انتخاب کنید. روش ارسال را انتخاب کنید.

برای ارسال یک کلیپ رسانه ای داخل یک پیام، ایجاد یک پیام چنדרسنامه ای، یک کلیپ را جهت پیوست کردن و **درج مورد** < **کلیپ ویدئویی** یا **کلیپ صوتی** را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات در باره کلیپ رسانه

برای مشاهده ویژگی های یک کلیپ صوتی یا تصویری، یا پیوند وب، **گزینه‌ها** < **جزئیات کلیپ** را انتخاب کنید. اطلاعات ممکن است شامل مثلاً سرعت انتقال بیت یا پیوند اینترنتی یک پرونده جریانی باشد.

یکنواخت نبوده و کند باشد. برای بهبود کیفیت پخش، تنظیم کیفیت آنها را به **عادی** یا **پایین** تغییر دهید.

برای سازماندهی فایل های Flash خود، **گزینه ها** < **سازماندهی** را انتخاب کنید.

رادیو

فهرست < **رسانه ای** < **رادیو** را انتخاب کنید.

کیفیت پخش رادیویی به پوشش ایستگاه رادیویی موجود در آن منطقه خاص بستگی دارد.

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای رادیو FM یک هدست سازگار یا لوازم جانبی به دستگاه بزنید تا درست عمل کند.

گوش دادن به رادیو

برای جستجوی يك ایستگاه،  و یا  را انتخاب کنید. برای تنظیم دستی فرکانس، **گزینه ها** < **تنظیم دستی** را انتخاب کنید.

برای مشاهده ایستگاههای موجود بر اساس مکان، **گزینه ها** < **راهنمای ایستگاه** (خدمات شبکه) را انتخاب کنید.

برای ذخیره کردن ایستگاه کنونی در فهرست ایستگاه خود، **گزینه ها** < **ذخیره ایستگاه** را انتخاب کنید.

برای انتخاب ایستگاه رادیویی که قبلاً ذخیره شده است  یا  را انتخاب کنید.

برای تنظیم بلندی صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

برای چرخیدن از استفاده هدست برای گوش دادن به رادیو به بلندگو، **گزینه ها** < **فعالسازی بلندگو** را انتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه خانه و ترک کردن پخش رادیو FM در پشت زمینه **گزینه ها** < **پخش در پس زمینه** را انتخاب کنید.

مشاهده محتوای دیداری

برای بررسی نحوه دسترسی و اطلاع از هزینه ها، و جهت اشتراک برای این خدمات، با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

قبل از مشاهده محتوای دیداری، باید نقطه دستیابی اینترنتی معینی در **فهرست** < **ابزارها** < **تنظیمات** < **اتصال** < **نقاط دستیابی** داشته باشید.

۱. برای مشاهده محتوای دیداری برای ایستگاه یافت شده **گزینه ها** < **شروع سرویس تصویری** را انتخاب کنید. اگر شناسه سرویس رادیو دیداری برای ایستگاه ذخیره نشده است، آن را وارد کنید یا برای جستجوی آن در فهرست ایستگاه (خدمات شبکه) **بازیابی** را انتخاب کنید.

۲. نزدیکترین مکان به خود را از فهرست ایستگاه انتخاب کنید. اگر گوشی ایستگاهی را یافت که با فرکانس تنظیمی همخوانی دارد، شناسه سرویس دیداری نمایش داده می شود. برای مشاهده محتوای دیداری، **تأیید** را انتخاب کنید.

ایستگاههای ذخیره شده

برای باز کردن فهرست ایستگاههای ذخیره شده خود، **گزینه ها** < **ایستگاه ها** را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به یک ایستگاه ذخیره شده، **گزینه ها** < **ایستگاه** < **گوش دادن** را انتخاب کنید.

گوش دادن به ایستگاه های رادیوی اینترنتی



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

برای گوش دادن به یک ایستگاه رادیویی در اینترنت، یک ایستگاه را از لیست ایستگاه انتخاب کرده، ایستگاهها را بر اساس نامشان از سرویس رادیوی اینترنتی Nokia Internet Radio جستجو کرده یا **گزینه ها > افزودن دستی ایستگاه** را انتخاب کنید. زمانی که ایستگاه درست را پیدا کردید **گوش دادن** را انتخاب کنید.

برای متوقف نمودن پخش، کلید پیمایش را فشار دهید. جهت از سرگیری پخش، کلید پیمایش را مجدد فشار دهید.

جهت تنظیم میزان صدا، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

برای مشاهده اطلاعات ایستگاه، **گزینه ها > اطلاعات ایستگاه** (در صورتی که ایستگاه را به صورت دستی ذخیره کرده اید، این ویژگی فعال نمی باشد) را انتخاب کنید.

اگر به یک ایستگاه ذخیره شده در موارد برگزیده خود گوش می دهید، برای گوش دادن به ایستگاه ذخیره شده قبلی یا بعدی به سمت راست یا چپ بروید.

سرنخ: می توانید پیوند ایستگاه های مورد نظر را توسط برنامه وب مرور کنید. پیوندهای سازگار به طور خودکار در برنامه رادیو اینترنتی باز می شوند.



برای مشاهده محتوای دیداری موجود یک ایستگاه با خدمات Visual Radio **گزینه گزینه ها > ایستگاه > شروع سرویس تصویری** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن جزئیات ایستگاه، **گزینه ها > ایستگاه > ویرایش** را انتخاب کنید.

تنظیمات رادیو

گزینه ها > تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **آهنگ آغازین** — برای انتخاب آهنگی که با شروع برنامه پخش می شود.
- **سرویس شروع خودکار** — جهت شروع خودکار رادیوی دیداری بهنگام انتخاب یک ایستگاه ذخیره شده دارای خدمات رادیوی دیداری، **بله** را انتخاب کنید.
- **نقطه دستیابی** — نقطه دستیابی مورد استفاده برای اتصال داده را انتخاب کنید. برای استفاده از برنامه به عنوان یک رادیو FM معمولی، به نقطه دستیابی نیازی ندارید.

رادیوی اینترنتی

فهرست > رسانه ای > رادیو اینترنتی را انتخاب کنید.

جستجوی ایستگاهها

برای یافتن ایستگاهها در سرویس رادیو اینترنتی Nokia بر اساس نام آنها، **جستجو** و کشور مورد نظران را انتخاب کنید. نام یا حروف اول ایستگاه را در قسمت جستجو وارد کرده و **جستجو** را انتخاب کنید.

برای پاسخ دادن به يك فرستنده، **گوش دادن** را فشار دهید.

برای ذخیره سازی ایستگاه در موارد مورد علاقه خود، **گزینه ها** > **افزودن به موارد برگزیده** را انتخاب کنید.

برای شروع جستجو، **گزینه ها** > **جستجوی دوباره** را انتخاب کنید.

ذخیره ایستگاهها

برای مشاهده و گوش دادن به ایستگاه های برگزیده، **موارد برگزیده** را انتخاب کنید.

برای افزودن دستی ایستگاه به موارد برگزیده خود، **گزینه ها** > **افزودن دستی ایستگاه** را انتخاب کنید. نشانی اینترنتی ایستگاه و نامی را وارد کنید که می خواهید در لیست موارد برگزیده دیده شود.

برای افزودن ایستگاه در حال پخش به موارد برگزیده خود، **گزینه ها** > **افزودن به موارد برگزیده** را انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات ایستگاه، برای بالا یا پایین بردن ایستگاه در لیست، یا برای حذف یک ایستگاه از موارد برگزیده **گزینه ها** > **ایستگاه** و گزینه مطلوب را انتخاب کنید.

برای مشاهده تنها ایستگاههایی که با حروف خاصی شروع می شوند، شروع به وارد کردن نویسه ها کنید. ایستگاههای منطبق با آن حروف نمایش داده می شوند.

تنظیمات رادیو اینترنتی

برای انتخاب نقطه دستیابی پیش فرض برای اتال به شبکه، **گزینه ها** > **تنظیمات** > **نقطه دستیابی پیش فرض** را انتخاب کنید. اگر می خواهید دستگاه هر بار که برنامه را باز می کنید نقطه دستیابی را سوال کند گزینه **همیشه سؤال شود** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن سرعت اتصال برای اتصالات داده بسته ای GPRS گزینه **گزینه ها** > **تنظیمات** > **نرخ بیت اتصال GPRS** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن سرعت اتصال برای اتصالات داده بسته ای 3G گزینه **گزینه ها** > **تنظیمات** > **نرخ بیت اتصال 3G** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن سرعت اتصال برای اتصالات شبکه بی سیم محلی گزینه **گزینه ها** > **تنظیمات** > **نرخ بیت اتصال Wi-Fi** را انتخاب کنید.

کیفیت مخابره رادیویی بستگی به سرعت اتصال انتخابی دارد. هر چه سرعت بالاتر باشد، کیفیت بهتر است. برای اجتناب از بافر، از بالاترین کیفیت فقط با اتصال اینترنتی پر سرعت استفاده کنید.

شخصی سازی

می توانید گوشی خود را با تنظیم مثلا آهنگهای مختلف، تصاویر پشت زمینه و محافظهای صفحه شخصی سازی کنید.

نمایه ها

فهرست < ابزارها > نمایه ها را انتخاب کنید.

می توانید آهنگ های زنگ، نواخت های هشدار و سایر نواخت های دستگاه را برای رویدادها و محیط های مختلف یا گروه های تماس گیرنده به دلخواه تنظیم کنید. نمایه ای که هم اکنون استفاده می شود در قسمت بالای نمایشگر در صفحه خانه نمایش داده می شود. با این وجود، اگر نمایه فعال، نمایه کلی باشد، فقط تاریخ امروز نشان داده می شود.

برای ایجاد یک نمایه جدید، **گزینه ها < ایجاد نمایه جدید >** را انتخاب کرده و تنظیمات را تعیین کنید.

برای ایجاد یک نمایه دلخواه، یک نمایه و **گزینه ها < شخصی سازی >** را انتخاب کنید.

برای تغییر یک نمایه، نمایه و **گزینه ها < فعال کردن >** را انتخاب کنید. نمایه آفلاین از روشن شدن اتفاقی دستگاه، ارسال یا دریافت پیام، یا استفاده از شبکه LAN بی سیم، GPS، Bluetooth یا رادیوی اف ام جلوگیری می کند؛ همچنین هرگونه اتصال اینترنتی که ممکن است در نمایه انتخابی فعال باشد را می بندد. نمایه آفلاین از برقراری ارتباط با یک LAN بی سیم یا اتصال Bluetooth در فرصتی دیگر، یا از راه اندازی مجدد GPS یا رادیوی اف ام جلوگیری نمی کند، بنابراین

وقتی ارتباط این ویژگی ها را برقرار کرده و از آنها استفاده می کنید، از هرگونه الزامات ایمنی مربوطه پیروی کنید.

برای حذف نمایه ای که ایجاد کرده اید، **گزینه ها < حذف نمایه >** را انتخاب کنید. نمی توانید نمایه های از پیش تعیین شده را حذف کنید.

انتخاب آهنگهای زنگ

برای انتخاب آهنگ زنگ برای مخاطب، **گزینه ها < شخصی سازی > آهنگ زنگ** را انتخاب کنید. از فهرست یک زنگ انتخاب کنید، یا برای باز کردن پوشه نشانه های انتخاب شده حاوی فهرست نشانی ها برای بارگیری زنگ با استفاده از صفحه کاوشگر اینترنت **بارگیری صداها** را انتخاب کنید. هر آهنگ زنگ بارگیری شده در گالری ذخیره می شود.

برای پخش آهنگ زنگ فقط برای یک گروه تماس انتخاب شده، **گزینه ها < شخصی سازی > هشدار برای** و گروه دلخواه را انتخاب کنید. تماس های تلفنی که از خارج گروه گرفته می شود دارای یک هشدار صامت است.

برای تغییر آهنگ پیام **گزینه ها < شخصی سازی > آهنگ هشدار پیام** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن نمایه ها

گزینه ها > شخصی سازی را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را تعیین نمایید:

- **آهنگ زنگ** — از فهرست یک آهنگ زنگ انتخاب کنید، یا برای باز کردن پوشه محل یاب های حاوی فهرست محل یاب ها جهت دانلود زنگ با استفاده از مرورگر، **بارگیری صداها** را انتخاب کنید. اگر از دو خط تلفن استفاده می کنید، می توانید برای هر خط یک آهنگ زنگ اختصاص دهید.
- **آهنگ تماس تصویری** — برای تماس های ویدئویی یک زنگ انتخاب کنید.
- **گفتن نام تماس گیرنده** — وقتی که این گزینه را انتخاب می کنید و شخصی از لیست مخاطبین با شما تماس می گیرد، دستگاه آهنگ زنگی را به صدا درمی آورد که ترکیبی از گفتن نام مخاطب و آهنگ زنگ انتخاب شده است.
- **نوع زنگ** — نحوه پخش زنگ را انتخاب کنید.
- **میزان صدای زنگ** — سطح ولوم زنگ را انتخاب کنید.
- **آهنگ هشدار پیام** — زنگ دریافت پیام را انتخاب کنید.
- **آهنگ هشدار ایمیل** — زنگ دریافت ایمیل را انتخاب کنید.
- **هشدار لرزشی** — تنظیم دستگاه برای لرزش در زمان دریافت تماس.
- **آهنگ های صفحه کلید** — سطح ولوم را برای تون صفحه دکمه ها را تنظیم کنید.
- **آهنگ های هشدار** — خاموش یا روشن کردن آهنگهای هشدار. این تنظیمات همچنین بر روی اثرات آهنگهای برخی برنامه های بازی و Java تاثیر دارد.
- **هشدار برای** — شما میتوانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که فقط بمحض تماس شماره هایی که متعلق به یک گروه انتخاب شده است زنگ بزند. تماس های تلفنی که از خارج گروه گرفته می شود دارای یک هشدار صامت است.

- **نام نمایه** — می توانید یک نام به نمایه جدید بدهید یا نام نمایه موجود را تغییر دهید. نام نمایه های کلی و آفلاین را نمی توان تغییر داد.

شخصی سازی صفحه خانه



فهرست > ابزارها > **حالت ها** را انتخاب کنید.

برای تغییر نام صفحه خانه فعلی، **نام حالت** را انتخاب کنید.

برای انتخاب اینکه کدام برنامه ها و اعلامیه ها را می خواهید در صفحه خانه ببینید، **برنامه های صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن مضمون صفحه خانه که فعلا در حال استفاده است، **مضمون** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن تصویر زمینه در صفحه خانه که فعلا در حال استفاده است، **تصویر زمینه** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن از صفحه خانه به یک صفحه دیگر، **حالت انتقال** را انتخاب کنید.

تغییر زمینه نمایشگر



فهرست > ابزارها > **مضامین** را انتخاب کنید.

برای تغییر مضمون استفاده شده در همه برنامه ها، پوشه **موارد کلی** را انتخاب کنید.

برای تغییر مضمون استفاده شده در فهرست اصلی، پوشه **نمای فهرست** را انتخاب کنید.

جهت تغییر مضمون برای یک برنامه خاص، پوشه مخصوص برنامه را انتخاب کنید.

به منظور تغییر تصویر پس زمینه صفحه خانه، پوشه **پس زمینه** را انتخاب نمایید.

برای انتخاب یک انیمیشن برای محافظ صفحه، پوشه **ذخیره کننده نیرو** را انتخاب کنید.

یک زمینه را بارگیری کنید.

برای بارگیری یک مضمون، **موارد کلی** یا **نمای فهرست** < **بارگیری مضامین** را انتخاب کنید. لینکی را که می خواهید از آن مضمون را بارگیری کنید وارد نمایید. پس از بارگیری مضمون، می توانید آن را از پیش نمایش داده، فعال کرده یا آن را ویرایش کنید.

برای پیش نمایش مضمون، **گزینه ها** < **پیش نمایش** را انتخاب کنید. برای شروع بکارگیری مضمون انتخاب شده، **گزینه ها** < **تنظیم** را انتخاب نمایید.

آهنگهای زنگ 3-D

فهرست < **رسانه ای** < **آهنگ های 3-D** را انتخاب کنید.

جهت فعالسازی جلوه های صوتی سه بعدی برای آهنگ های زنگ، **جلوه های آهنگ زنگ 3-D** < **روشن** را انتخاب کنید. همه آهنگهای زنگ جلوه های 3-D را پشتیبانی نمی کنند.

برای تغییر جلوه سه بعدی اختصاص داده شده به آهنگ زنگ، **خط سیر صدا** و جلوه موردنظر را انتخاب کنید.

برای انتخاب سرعت خط سیری که صدا از یک سو به سوی دیگر انتقال می یابد **سرعت خط سیر** را انتخاب کنید. این تنظیمات برای همه جلوه ها فعال نیست.

برای تنظیم میزان اکو، **طنین** و جلوه صوتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به آهنگ زنگ با جلوه ۳ بعدی، **گزینه ها** < **آهنگ پخش** را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدای آهنگ زنگ، **فهرست** < **ابزارها** < **نمای ها** < **گزینه ها** < **شخصی سازی** < **میزان صدای زنگ** را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال

دستگاه شما گزینه های مختلفی را برای اتصال به اینترنت، اینترنت شرکت، یا کامپیوتر یا یک دستگاه دیگر در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود سریع

دسترسی بسته دانلود پرسرعت (HSDPA) که به آن 3.5G نیز گفته می شود، با **3.5g** نمایش داده می شود) یکی از خدمات شبکه های UMTS است و دانلودهای داده پرسرعت ارائه می کند. وقتی پشتیبانی HSDPA در گوشی فعال شده باشد و گوشی به شبکه UMTS با پشتیبانی HSDPA متصل باشد، دانلود کردن داده هایی مانند پیامها، ایمیل یا صفحات کاوشگر از طریق شبکه موبایل ممکن است سریعتر باشد. یک اتصال فعال HSDPA با **3.5g** نمایش داده می شود. این نماد ممکن است در مناطق مختلف تفاوت داشته باشد.

برای فعال کردن یا غیرفعال کردن HSDPA، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > اتصال > داده بسته ای > دسترسی سریع به بسته** را انتخاب کنید. برخی شبکه های مخابراتی در زمان فعل بودن HSDPA اجازه برقراری تماس صوتی را نمی دهند، که در این مورد برای دریافت تماسها لازم است HSDPA را غیرفعال کنید. برای اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

برای دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده ها با مرکز خدمات خود تماس حاصل نمایید.

HSDPA تنها بر سرعت دانلود تاثیر دارد؛ ارسال داده به شبکه مانند پیامها و ایمیل تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اتصالات رایانه شخصی

تلفن همراه خود را می توانید با انواع مختلفی از قابلیت های اتصال به رایانه شخصی سازگار و برنامه های ارتباطات داده ای مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از Nokia Ovi Suite می توانید به عنوان مثال، تصاویر را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار انتقال دهید.

برای استفاده از Ovi Suite با حالت اتصال **PC Suite**، USB را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره Ovi Suite به منطقه پشتیبانی در www.ovi.com مراجعه کنید.

کابل داده

برای اجتناب از آسیب دیدن کارت حافظه، کابل داده را در هنگام انتقال داده جدا نکنید.

انتقال داده بین دستگاه و یک رایانه

1. یک کارت حافظه در دستگاه خود قرار دهید و دستگاه را با استفاده از کابل داده USB به کامپیوتر سازگار وصل کنید.
2. وقتی دستگاه می پرسد از کدام حالت استفاده شده است، **ذخیره سازی انبوه** را انتخاب کنید. در این حالت می توانید دستگاه خود را به صورت یک هارد دیسک جداشدنی در کامپیوتر خود مشاهده کنید.

۱. دقت کنید که درگاه های مادون قرمز دستگاه ها به طرف یکدیگر باشد. وضعیت قرار گیری دستگاه ها از زاویه یا فاصله آنها نسبت به یکدیگر مهمتر است.

۲. **فهرست < اتصال > مادون قرمز** را برای روشن کردن مادون قرمز در دستگاه خود انتخاب کنید.

۳. مادون قرمز را در دستگاه دیگر روشن کنید و چند ثانیه منتظر بمانید تا اتصال مادون قرمز برقرار شود.

۴. محل فایل مورد نظر را در برنامه یا مدیر پرونده پیدا کنید و **گزینه ها < ارسال > از طریق مادون قرمز** را انتخاب نمایید.

اگر انتقال داده بعد از فعال سازی درگاه مادون قرمز، ظرف مدت 1 دقیقه شروع نشد، اتصال لغو شده و باید دوباره آغاز شود.

تمام موارد دریافت شده از طریق مادون قرمز، در پوشه صندوق دریافت پیام رسانی قرار داده می شوند.

قرار دادن دستگاه ها در فاصله دور از یکدیگر، باعث قطع اتصال می شود، اما نور چراغ مادون قرمز تا زمانی که غیرفعال شود روی دستگاه شما فعال باقی می ماند.

Bluetooth

فهرست < اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

درباره Bluetooth

فناوری Bluetooth موجود در دستگاه شما امکان برقراری ارتباط بی سیم بین دستگاه های الکترونیکی که در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوتی) از یکدیگر قرار گرفته اند را فراهم می کند. می توان از ارتباط Bluetooth برای ارسال تصویر، فیلم، متن، کارت ویزیت، یادداشت تقویم یا جهت

۳. اتصال را از رایانه پایان دهید (بعنوان مثال، از طریق برنامه جادویی قطع اتصال یا خارج کردن سخت افزار در Windows) تا از آسیب وارد آمدن به کارت حافظه جلوگیری شود.

برای استفاده از Nokia Ovi Suite به همراه دستگاه خود، نرم افزار Nokia Ovi Suite را در رایانه خود نصب کنید، کابل داده را متصل کنید و **PC Suite** را انتخاب کنید.

برای استفاده از دستگاه برای وصل کردن رایانه به اینترنت، کابل داده را متصل کرده و **اتصال رایانه به اینترنت** را انتخاب کنید.

برای همگام سازی موسیقی در دستگاه خود با پخش کننده Ovi، نرم افزار پخش کننده Ovi را در رایانه خود نصب کنید، کابل داده را وصل کرده و **انتقال رسانه** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن حالت USB که معمولاً از کابل داده استفاده می کنید، **فهرست < اتصال > USB < حالت اتصال USB > و گزینه** مطلوب خود را انتخاب کنید.

برای تنظیم گوشی جهت اینکه هر بار که کابل داده USB را به گوشی متصل می کنید حالت را بیرسد، **فهرست < اتصال > USB < سؤال برای اتصال > بله** را انتخاب کنید.

مادون قرمز

هرگز اشعه مادون قرمز (IR) را به طرف چشم شخصی نگیرید، یا اجازه ندهید که با دیگر دستگاه های IR تداخل داشته باشد. این دستگاه یک محصول لیزری کلاس ۱ می باشد.

از مادون قرمز برای اتصال دو دستگاه و انتقال داده بین آنها استفاده کنید. با مادون قرمز می توانید داده هایی مانند کارت های ویزیت، یادداشت های تقویم و فایل های رسانه ای را با یک دستگاه سازگار انتقال دهید.

برقراری ارتباط بی سیم با استفاده از فناوری Bluetooth با دستگاه ها استفاده کرد.

از آنجا که دستگاه هایی که از فناوری Bluetooth استفاده می کنند با استفاده از امواج رادیویی ارتباط برقرار می کنند، لازم نیست دستگاه شما و سایر دستگاه ها در خط دید مستقیم قرار داشته باشند. فقط کافیست هر دو دستگاه در فاصله حداکثر ۱۰ متری از یکدیگر باشند، هرچند ممکن است موانعی مانند دیوار یا سایر دستگاه های الکترونیکی موجب تداخل در ارتباط شوند.

چندین ارتباط Bluetooth می توانند به صورت همزمان فعال باشند. به عنوان مثال، اگر دستگاه شما به هدست وصل است، می توانید به صورت همزمان فایل ها را به دستگاه سازگار دیگری نیز انتقال دهید.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth 2.0 + EDR هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: شبکه تلفنی، ارسال اشیاء، انتقال فایل، هندزفری، هدست، تصویربرداری اولیه، دسترسی سیم کارت راه دور، صدای استریو جریانی، توزیع صدا/تصویر، کنترل از راه دور صوتی/ تصویری و توزیع صوتی پیشرفته. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از لوازم جانبی تایید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، مصرف باتری را بالا برده و طول عمر آن را کاهش می دهد.

ارسال و دریافت اطلاعات با Bluetooth

۱. وقتی Bluetooth را برای اولین بار فعال می کنید، از شما خواسته می شود نامی برای دستگاه خود تعیین کنید. یک نام منحصر به

فرد برای دستگاه خود تعیین کنید تا اگر چندین دستگاه Bluetooth در نزدیکی قرار دارد، تشخیص آن آسان شود.

۲. **Bluetooth > روشن** را انتخاب کنید.

۳. **قابلیت رؤیت تلفن من > قابل نمایش به همه یا تعیین مدت** را انتخاب کنید. اگر **تعیین مدت** را انتخاب کنید، لازم است زمانی که دستگاه شما برای سایر دستگاه ها قابل رؤیت خواهد بود را تعیین نمایید. دستگاه شما و نامی که وارد کرده اید اکنون برای کاربرانی که از دستگاه های دارای فناوری Bluetooth استفاده می کنند، قابل مشاهده است.

۴. برنامه ای که گزینه مورد نظر شما برای ارسال در آن ذخیره شده است را باز کنید.

۵. مورد دلخواه و **گزینه ها > ارسال > از طریق Bluetooth** را انتخاب کنید. دستگاه با استفاده از فناوری Bluetooth، دستگاه های دیگر که در محدوده وجود دارند را جستجو کرده و آنها را فهرست می کند.

 **سرنخ:** اگر از قبل اطلاعاتی را از طریق Bluetooth ارسال کرده باشید، فهرستی از نتایج جستجوی قبلی نمایش داده می شود. برای جستجوی دستگاه های Bluetooth بیشتر، **سایر دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۶. دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید. اگر آن دستگاه دیگر قبل از انتقال داده نیاز به جفت کردن داشته باشد، از شما خواسته می شود که یک کلمه عبور وارد کنید.

وقتی که اتصال برقرار شد، **در حال ارسال داده** نمایش داده می شود.

پوشه موارد ارسال شده در برنامه پیام رسانی، پیام هایی که با استفاده از اتصال Bluetooth ارسال شده اند را ذخیره نمی کند.

برای دریافت داده با استفاده از Bluetooth، **Bluetooth > روشن** و **قابلیت رؤیت تلفن من > قابل نمایش به همه** را انتخاب کنید تا

از یک دستگاه جفت نشده داده دریافت کنید یا **پنهان** را انتخاب کنید تا فقط از یک دستگاه جفت شده داده دریافت کنید. وقتی که از طریق Bluetooth داده دریافت می کنید، بسته به تنظیمات یک نمایه فعال، یک آهنگ نواخته می شود و از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید پیام حاوی داده را بپذیرید یا خیر. اگر بپذیرید، پیامی در پوشه صندوق دریافت در برنامه پیام رسانی قرار می گیرد.



سرنخ: می توانید با استفاده از یک وسیله سازگار که از سرویس سرویس گیرنده نمایه انتقال فایل (مثلاً یک کامپیوتر لپ تاپ) پشتیبانی می کند، به فایل های موجود در دستگاه یا کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

اتصال Bluetooth پس از ارسال یا دریافت داده، به طور خودکار قطع می شود. فقط Nokia PC Suite و برخی لوازم جانبی مثل همدست ممکن است اتصال را حفظ کنند حتی اگر فعالانه از آن استفاده نشود.

جفت کردن دستگاه ها

زبانه دستگاه های جفت شده را باز کنید.

قبل از جفت کردن، کد عبور خور را انتخاب کنید (۱ تا ۱۶ رقم)، و با کاربر دستگاه دیگر توافق کنید که از همان کد استفاده کند. دستگاه هایی که رابط کاربر ندارند، کد عبور ثابت دارند. فقط زمانی که دستگاه ها را برای اولین بار وصل می کنید، نیاز به کد عبور دارید. پس از جفت کردن، تأیید اعتبار اتصال ممکن می شود. جفت کردن و تأیید اعتبار اتصال، اتصال را آسان تر و سریع تر می کند، زیرا هر بار که می خواهید اتصال برقرار کنید مجبور نیستید اتصال بین دستگاه های جفت شده را بپذیرید.

برای دسترسی به سیم کارت از راه دور، کد عبور باید ۱۶ رقمی باشد.

۱. **گزینه ها > دستگاه های مرتبط جدید** را انتخاب کنید. دستگاه در محدوده خود به دنبال دستگاه های Bluetooth می گردد. اگر از قبل اطلاعاتی را از طریق Bluetooth ارسال کرده

باشید، فهرستی از نتایج جستجوی قبلی نمایش داده می شود. برای جستجوی دستگاه های Bluetooth بیشتر، **سایر دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب و کد عبور را وارد کنید. همین کد عبور باید توسط دستگاه دیگر نیز وارد شود.

۳. برای اتصال خودکار بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، **بله** را انتخاب کنید، یا برای تأیید دستی اتصال در هر بار تلاش برای برقراری اتصال، **خیر** را انتخاب کنید. پس از جفت کردن، دستگاه در صفحه دستگاه های جفت شده ذخیره می شود.

برای دادن نام مستعار به دستگاه جفت شده، **گزینه ها > اختصاص دادن نام کوتاه** را انتخاب کنید. نام مستعار، فقط در دستگاه شما نمایش داده می شود.

برای حذف جفت کردن، دستگاهی که می خواهید جفت کردن با آن را حذف کنید و **گزینه ها > حذف** را انتخاب کنید. برای حذف همه جفت ها، **گزینه ها > حذف همه** را انتخاب کنید. اگر در حال حاضر به دستگاهی وصل باشید و جفت کردن با آن دستگاه را لغو کنید، جفت بلافاصله حذف می شود و اتصال پایان می یابد.

برای اجازه اتصال خودکار یک دستگاه جفت شده به دستگاه خود، **تنظیم بعنوان مجاز** را انتخاب کنید. ممکن است بدون اطلاع شما، اتصال هایی بین دستگاه شما و دستگاه دیگر برقرار شود. نیاز به پذیرش یا تأیید اعتبار جداگانه نیست. از این وضعیت برای دستگاه های خودتان مثل کامپیوتر یا همدست سازگار یا دستگاه های متعلق به فردی قابل اعتماد استفاده کنید. اگر می خواهید درخواست های اتصال از جانب دستگاه دیگر را هر بار به صورت جداگانه بپذیرید، **تنظیم بعنوان غیرمجاز** را انتخاب کنید.

برای استفاده از لوازم جانبی صوتی Bluetooth مثل هندزفری یا همدست Bluetooth، باید دستگاه خود را با آن وسیله جانبی جفت کنید. برای آگاهی از کد عبور و دستورالعمل های بیشتر، به راهنمای

کاربر وسیله جانبی مراجعه کنید. برای اتصال به وسیله جانبی صوتی، وسیله جانبی را روشن کنید. برخی لوازم جانبی صوتی به طور خودکار به دستگاه شما وصل می شوند. در غیر این صورت، زبانه دستگاه های جفت شده را باز کنید، به وسیله جانبی بروید، و **گزینه ها > اتصال به دستگاه صوتی** را انتخاب کنید.

نکات امنیتی

وقتی از ارتباط Bluetooth استفاده نمی کنید، **Bluetooth > خاموش** یا **قابلیت رؤیت تلفن من > پنهان** را انتخاب کنید. دستگاه خود را با یک دستگاه ناشناس جفت نکنید.

پرو فایل دسترسی به سیم کارت

با پرو فایل دسترسی به سیم کارت می توانید از طریق کیت اتومبیل سازگار با گوشی خود به سیم کارتهای دسترسی پیدا کنید. با این کار احتیاجی به داشتن یک سیم کارت جداگانه برای دسترسی به اطلاعات سیم کارت و وصل شدن به شبکه GSM نیست.

برای استفاده از پرو فایل دسترسی به سیم کارت به موارد زیر نیاز دارید:

- کیت اتومبیل سازگار که از فناوری بی سیم Bluetooth پشتیبانی کند
- سیم کارت معتبر در گوشی شما.

هنگامی که دستگاه بی سیم در حالت سیم کارت راه دور قرار داشته باشد، برای برقراری تماس یا دریافت آن تنها می توانید از لوازم جانبی متصل و سازگار از قبیل کیت خودرو استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه در این حالت باشد، دستگاه بی سیم به جز شماره های اضطراری که در آن برنامه ریزی شده، امکان برقراری هیچگونه تماسی را نخواهد داشت.

برای برقراری تماس، ابتدا باید از حالت سیم کارت از راه دور خارج شوید. اگر دستگاه قفل است، ابتدا کد قفل را وارد کنید تا قفل باز شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاههای کیت اتومبیل و سازگاری آنها با گوشی خود به وب سایت Nokia و راهنمای کاربر کیت اتومبیل مراجعه کنید.

استفاده از پرو فایل دسترسی به سیم کارت

۱. **فهرست > اتصال > Bluetooth > حالت سیم کارت از راه دور > روشن** را انتخاب کنید.
 ۲. Bluetooth را در کیت اتومبیل فعال کنید.
 ۳. برای جستجوی ابزارهای سازگار از کیت اتومبیل استفاده کنید. برای دیدن دستورالعملها، به راهنمای کاربر کیت اتومبیل خود مراجعه کنید.
 ۴. گوشی خود را از فهرست گوشیهای سازگار انتخاب کنید.
 ۵. برای جفت نمودن ابزارها، کد رمز Bluetooth نمایش داده شده در صفحه نمایش کیت اتومبیل را در گوشی خود وارد کنید.
- سرخ:** اگر پیش از این از کیت اتومبیل با پرو فایل کاربر فعال به سیم کارتهای دسترسی پیدا کرده اید کیت اتومبیل بطور خودکار به دنبال یک گوشی دارای سیم کارت می گردد. اگر گوشی شما را پیدا کند و تصدیق اصالت خودکار فعال باشد، کیت اتومبیل بطور خودکار زمانی که استارت ماشین را باز کنید به شبکه GSM متصل می شود.



وقتی پرو فایل دسترسی به سیم کارت از راه دور را فعال می سازید، می توانید از برنامه های گوشی خود که به شبکه یا خدمات سیم کارت نیاز ندارند استفاده کنید.

برای ایجاد ارتباط میان گوشی خود و دستگاه کیت اتومبیل بدون قبول یا تایید اعتبار جداگانه، **فهرست > اتصال > Bluetooth** را انتخاب کنید و قسمت ابزارهای جفت شده را انتخاب کنید. به کیت اتومبیل حرکت کنید، کلید حرکتی را فشار دهید و کد رمز Bluetooth را وارد کنید. وقتی دستگاه می پرسد که می خواهید بطور خودکار اتصال ایجاد نماید **بله** را انتخاب کنید. اگر **خیر** را انتخاب کنید، درخواستهای اتصال از گوشی باید هر بار مورد قبول قرار بگیرد.

برای پایان دادن به دسترسی به سیم کارت از راه دور از گوشی، **فهرست > اتصال > Bluetooth > حالت سیم کارت از راه دور > خاموش** را انتخاب کنید.

شبکه محلی بی سیم



نکته: استفاده از WLAN ممکن است در برخی کشورها محدود شده باشد. برای مثال، در فرانسه، شما تنها مجاز به استفاده از WLAN در داخل ساختمان هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مقامات محلی خود تماس بگیرید.

دستگاه شما می تواند شبکه محلی بی سیم (WLAN) را شناسایی کرده و به آن وصل شود. به منظور استفاده از شبکه محلی بی سیم، باید شبکه ای در موقعیت شما وجود داشته و گوشی شما به آن متصل شود.

اتصالات شبکه محلی بی سیم

به منظور استفاده از شبکه محلی بی سیم، باید یک نقطه دسترسی اینترنتی در شبکه محلی بی سیم ایجاد کنید. جهت برنامه هایی که برای اجرا، باید به اینترنت متصل شوند، از نقطه دستیابی استفاده کنید. هنگامی که با استفاده از نقطه دسترسی به اینترنت شبکه

محلی بی سیم، یک اتصال داده ایجاد نمایید، اتصال شبکه محلی بی سیم برقرار می شود. هنگامی که اتصال داده را قطع کنید، اتصال شبکه محلی بی سیم فعال هم قطع می شود. همچنین می توانید به صورت دستی اتصال را قطع کنید.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن اتصال داده بسته ای، می توانید از WLAN استفاده کنید. همزمان فقط می توانید به یک نقطه دستیابی WLAN متصل شوید، اما می توانید با استفاده از یک نقطه دستیابی اینترنتی چند برنامه را اجرا کنید.

در صورتی که گوشی شما در نمایه برون خطی قرار داشته باشد، باز هم می توانید از شبکه محلی بی سیم در صورت وجود استفاده نمایید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلیه مقررات ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

اگر گوشی را در محدوده شبکه محلی بی سیم و خارج از محدوده نقطه دسترسی به شبکه محلی بی سیم به موقعیت دیگری منتقل کنید، کارکرد رومینگ می تواند به صورت خودکار، گوشی شما را به نقطه دسترسی دیگری که به همان شبکه بی سیم محلی تعلق دارد متصل نماید. تا زمانی که شما در محدوده نقاط دسترسی که به همان شبکه متعلق است، بمانید، گوشی شما می تواند در حالت اتصال به شبکه باقی بماند.



سرنخ: به منظور بررسی آدرس ویژه کنترل دسترسی به رسانه (media access control) که گوشی شما را شناسایی می کند، مثلاً برای شکلبندی آدرس کنترل دسترسی رسانه (MAC) گوشی خود به مسیر یاب شبکه محلی بی سیم، شماره #62209526* را در نمای اصلی وارد کنید. آدرس MAC نمایش داده می شود.

به قسمت دسترسی به شبکه محلی بی سیم مراجعه کنید.

به منظور اینکه گوشی شما دسترسی به شبکه محلی بی سیم را نشان دهد، گزینه **فهرست** < **ابزارها** < **تنظیمات** < **اتصال** < **شبکه محلی بی سیم** < **نمایش موجود بودن WLAN** را انتخاب نمایید.

در صورتی که شبکه محلی بی سیم در دسترس باشد،  بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

سرنخ: همچنین می توانید در محدوده شبکه ها را جستجو کنید. 

WLAN

فهرست < **اتصال** < **برنامه WLAN** را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات WLAN به شما کمک می کند یک شبکه LAN بی سیم را پیدا کرده و به آن وصل شوید. وقتی که برنامه را باز می کنید، دستگاه شما شروع به جستجوی شبکه های WLAN موجود کرده و آنها را فهرست می کند.

برای بهنگام سازی فهرست شبکه های WLAN موجود، **گزینه ها** < **نوسازی** را انتخاب کنید.

برای علامتگذاری شبکه های WLAN در فهرست شبکه های یافت شده، **فیلتر کردن شبکه های WLAN** را انتخاب کنید. دفعه بعدی که برنامه، شبکه های LAN بی سیم را جستجو می کند، شبکه های علامتگذاری شده از جستجو کنار گذاشته می شوند.

برای شروع یا ادامه مرور با استفاده از نقطه دستیابی شبکه WLAN، به شبکه مورد نظر خود بروید و **گزینه ها** < **راه اندازی مرورگر وب** یا **ادامه مرور وب** را انتخاب کنید.

برای قطع ارتباط یک اتصال فعال با شبکه WLAN، **گزینه ها** < **قطع اتصال WLAN** را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات شبکه WLAN، **گزینه ها** < **جزئیات** را انتخاب کنید.

برای ذخیره نقطه دستیابی شبکه WLAN، **گزینه ها** < **تعیین نقطه دستیابی** را انتخاب کنید.



مهم: همیشه یکی از روش های کدگذاری موجود را جهت بالا بردن امنیت اتصال بی سیم LAN (شبکه محلی) خود فعال کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

استفاده از برنامه راهنمای تنظیمات در صفحه خانه

در صفحه خانه، برنامه راهنمای تنظیمات شبکه WLAN، وضعیت اتصال های شبکه های WLAN و جستجوهای شبکه را نشان می دهد. برای مشاهده گزینه های موجود، به ردیف نشان دهنده وضعیت بروید و کلید حرکت را فشار دهید. بسته به وضعیت می توانید مرورگر وب را با استفاده از اتصال شبکه WLAN راه اندازی کنید، به خدمات تماس اینترنتی خود وصل شوید، اتصال به شبکه WLAN را قطع کنید، به دنبال شبکه های WLAN بگردید، یا جستجوی شبکه ها را فعال یا غیرفعال نمایید.

در صورتی که جستجوی شبکه های WLAN غیرفعال باشد و شما به هیچ شبکه WLAN وصل نباشید، **اسکن WLAN غیرفعال است** در صفحه خانه نمایش داده می شود. برای فعال کردن جستجو و جستجوی شبکه های WLAN موجود، به ردیف نشان دهنده وضعیت بروید و کلید حرکت را فشار دهید.

برای اینکه بتوانید از دستگاه خود به عنوان مودم استفاده کنید

- لازم است که نرم افزار ارتباطات داده مانند Nokia PC Suite بر روی رایانه خود نصب کرده باشید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia مراجعه نمایید.
- باید از ارائه دهنده خدمات یا ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود مشترک خدمات مربوطه شبکه شوید.
- باید درایورهای مربوطه را نیز روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید. باید درایورها را برای اتصال کابل نصب کنید و ممکن است لازم باشد درایورهای Bluetooth یا مادون قرمز را نصب یا بهنگام کنید.

برای اتصال دستگاه به کامپیوتر سازگار با استفاده از مادون قرمز، کلید پیمایش را فشار دهید. دقت کنید که درگاه های مادون قرمز دستگاه و کامپیوتر مستقیم رو به یکدیگر قرار داشته باشند و مانعی بین آنها وجود نداشته باشد.

برای اتصال دستگاه خود به کامپیوتر با استفاده از فناوری بی سیم Bluetooth، اتصال را از کامپیوتر راه اندازی کنید. برای فعال کردن Bluetooth در دستگاه خود، **فهرست > اتصال > Bluetooth** را انتخاب کرده و **Bluetooth > روشن** را انتخاب نمایید.

اگر از کابل برای اتصال دستگاه خود به کامپیوتر استفاده می کنید، اتصال را از کامپیوتر راه اندازی کنید.

ممکن است وقتی از دستگاه به عنوان مودم استفاده می کنید نتوانید از بعضی ویژگی های ارتباطی دیگر استفاده نمایید.

مدیر اتصال

فهرست > اتصال > مدیر اتصال را انتخاب کنید.



برای شروع جستجوی شبکه های WLAN موجود، به ردیف نشان دهنده وضعیت بروید، کلید حرکت را فشار دهید و **در جستجوی WLAN** را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن جستجوی شبکه های WLAN، به ردیف نشان دهنده وضعیت بروید، کلید حرکت را فشار دهید و **اسکن WLAN خاموش** را انتخاب کنید.

وقتی **راه اندازی مرورگر وب** یا **استفاده برای** انتخاب شده باشد، برنامه راهنمای تنظیمات شبکه WLAN بطور خودکار یک نقطه دستیابی برای شبکه WLAN انتخابی ایجاد می کند. از نقطه دستیابی همچنین می توان در برنامه های دیگری که نیاز به اتصال شبکه WLAN دارند، استفاده نمود.

اگر یک شبکه WLAN امن را انتخاب کنید، از شما خواسته می شود که رمزهای عبور مربوطه را وارد کنید. برای اتصال به یک شبکه مخفی، باید شناسه تنظیم خدمات (SSID) صحیح را وارد کنید.

برای استفاده از شبکه های WLAN یافت شده جهت ارتباط تماس اینترنتی، به ردیف نشان دهنده وضعیت بروید و کلید حرکت را فشار دهید. **استفاده برای**، خدمات مورد نظر تماس اینترنتی و شبکه WLAN مورد استفاده را انتخاب کنید.



مودم

فهرست > اتصال > مودم را انتخاب کنید.

همراه با یک کامپیوتر سازگار می توانید از دستگاه خود مثلاً به عنوان مودم برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

مشاهده و پایان اتصال های فعال

برای مشاهده اتصال های باز داده، **اتصالات فعال داده** را انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات مشروح درباره اتصال های شبکه، یک اتصال را از فهرست انتخاب کرده و **گزینه ها** < **جزئیات** را انتخاب نمایید. نوع اطلاعات نشان داده شده به نوع اتصال بستگی دارد.

برای پایان دادن به اتصال شبکه انتخاب شده، **گزینه ها** < **قطع اتصال** را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به تمام اتصال های فعال شبکه به صورت همزمان، **گزینه ها** < **قطع اتصال همه** را انتخاب کنید.

جستجوی WLAN

برای جستجوی WLAN های موجود در برد عملکرد، **WLAN موجود** را انتخاب کنید. WLAN های موجود با حالت شبکه آنها (زیرساخت یا ویژه)، قدرت سیگنال، و نشانگرهای رمزگذاری شبکه، و اینکه آیا دستگاه شما اتصال فعال با شبکه دارد یا خیر، را نشان می دهد. برای مشاهده جزئیات شبکه، به شبکه مورد نظر بروید و دکمه پیمایش را فشار دهید.

ایجاد نقطه دستیابی اینترنت برای شبکه، **گزینه ها** < **تعیین نقطه دستیابی** را انتخاب کنید.

امنیت و مدیریت داده ها

داده ها و نرم افزار را بر روی دستگاه خود مدیریت کرده و مراقب ایمنی دستگاه و محتویات آن باشید.



مهم: دستگاه تلفن شما تنها از یک برنامه آنتی ویروس می تواند پشتیبانی کند. داشتن بیش از یک برنامه با عملکرد آنتی ویروس می تواند بر عملکرد و کار دستگاه تأثیر گذاشته یا باعث توقف عملکرد آن شود.

قفل کردن دستگاه

برای جلوگیری از دسترسی به محتویات دستگاه خود، دستگاه را وقتی در صفحه خانه هستید قفل کنید. کلید روشن خاموش را فشار دهید، **قفل کردن تلفن** را انتخاب کرده و رمز قفل خود را وارد کنید. رمز قفل پیش فرض 12345 است. برای باز کردن قفل، کلید انتخاب چپ را فشار دهید، رمز قفل خود را وارد کنید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای تغییر رمز قفل، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > ایمنی > تلفن و سیم کارت > کد قفل** را انتخاب کنید. رمز قدیمی را وارد کنید، سپس رمز جدید را دو بار وارد نمایید. طول رمز جدید می تواند از ۴ تا ۲۵۵ نویسه باشد. می توان هم از حروف الفبا و هم از ارقام استفاده نمود؛ استفاده از حروف کوچک و بزرگ نیز امکان پذیر است.

همچنین می توانید با ارسال یک پیام متنی به دستگاه، دستگاه را از راه دور قفل کنید. برای فعال کردن عملکرد قفل از راه دور و تعیین متن پیام، **فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی >**

ایمنی > تلفن و سیم کارت > قفل از راه دور مجاز است > بله را انتخاب کنید. پیام قفل از راه دور را وارد کنید و پیام را تأیید نمایید. طول پیام باید حداقل ۵ نویسه باشد.

امنیت کارت حافظه

فهرست > ابزارها > حافظه را انتخاب کنید.

می توانید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، از کارت حافظه با رمز ورود محافظت کنید. برای تنظیم رمز ورود، **گزینه ها > تنظیم رمز ورود** را انتخاب کنید. طول رمز ورود می تواند حداکثر ۸ نویسه باشد و به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است. رمز ورود در دستگاه شما ذخیره می شود. تا وقتی از کارت حافظه در همین دستگاه استفاده می کنید، لازم نیست رمز ورود را دوباره وارد کنید. اگر از کارت حافظه در دستگاه دیگری استفاده کنید، از شما رمز ورود خواسته می شود. تمام کارت های حافظه از حفاظت با رمز ورود پشتیبانی نمی کنند.

برای حذف رمز ورود کارت حافظه، **گزینه ها > حذف رمز ورود** را انتخاب کنید. وقتی رمز ورود را حذف کنید، داده های موجود روی کارت حافظه دیگر در برابر استفاده غیرمجاز حفاظت نمی شوند.

برای باز کردن قفل کارت حافظه، **گزینه ها > باز کردن قفل کارت حافظه** را انتخاب کنید. رمز ورود را وارد کنید.

اگر نمی توانید رمز ورود را برای باز کردن قفل کارت حافظه قفل شده به خاطر بیاورید، می توانید کارت را فرمت کنید که در این صورت،

قفل کارت باز شده و رمز ورود آن حذف می شود. فرمت کردن کارت تمام داده های ذخیره شده روی کارت را از بین می برد.

رمز گذاری

فهرست < ابزارها > رمزگذاری را انتخاب کنید.

برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مهم شما دستگاه یا کارت حافظه را رمزگذاری کنید.

رمزگذاری کارت حافظه دستگاه و کارت حافظه

برای رمزگذاری کارت حافظه، **حافظه تلفن** را انتخاب کنید.

برای رمزگذاری کارت حافظه، **کارت حافظه** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **رمزگذاری بدون ذخیره کلید** — برای رمزگذاری کارت حافظه بدون ذخیره کردن کلید رمزگذاری. اگر این گزینه را انتخاب کنید، از کارت حافظه در دستگاههای دیگر نمی توانید استفاده کنید و اگر تنظیمات کارخانه را بازبایی کنید نمی توانید کارت حافظه را رمزگذاری کنید.
- **رمزگذاری و ذخیره کلید** — برای رمزگذاری کارت حافظه و ذخیره دستی کلید در پوشه پیش فرض. برای حفظ ایمنی خود، کلید را در بیرون دستگاه در یک مکان امن نگهداری کنید. برای مثال، می توانید کلید را به رایانه خود بفرستید. یک عبارت رمز برای کلید وارد کنید و یک نام برای پرونده کلید بگذارید. این عبارت رمز باید طولانی و پیچیده باشد.

- **رمزگذاری با کلید ذخیره شده** — برای رمزگذاری کارت حافظه با کلیدی که دریافت کرده اید. یک پرونده کلید انتخاب کنید و عبارت رمز را وارد کنید.

رمزگذاری حافظه دستگاه و کارت حافظه

باید داشته باشید که همیشه حافظه دستگاه و یا کارت حافظه را قبل از به روزآوری نرم افزار دستگاه رمزگذاری کنید.

برای رمزگذاری کارت حافظه، **حافظه تلفن** را انتخاب کنید.

برای رمزگذاری کارت حافظه بدون از بین بردن کلید رمزگذاری، **کارت حافظه < رمزگشا > را انتخاب کنید.**

برای رمزگذاری کارت حافظه و از بین بردن کلید رمزگذاری، **کارت حافظه < رمزگشا و رمزگشا خاموش > را انتخاب کنید.**

شماره گیری ثابت

فهرست < ارتباط > مخاطبین < گزینه ها > مخاطبین موجود در سیم کارت < مخاطب شماره گیری ثابت را انتخاب کنید.

با خدمات شماره گیری ثابت می توانید تماس های گرفته شده از دستگاه خود را به بعضی شماره تلفن ها محدود کنید. تمام سیم کارت ها از خدمات شماره گیری ثابت پشتیبانی نمی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

۱. برای محدود کردن تماس های گرفته شده از دستگاه خود، **گزینه ها < مخاطب جدید سیم کارت > را انتخاب کنید و نام و شماره تلفن مخاطب را به فهرست شماره هایی که تماس با آنها**

مجاز است، وارد کنید یا **افزودن از مخاطبین** را برای کپی مخاطب از مخاطبین انتخاب نمایید. برای محدود کردن تماس‌ها بر اساس پیش شماره کشور، پیش شماره کشور را در فهرست شماره‌ها وارد کنید. تمام شماره تلفن‌هایی که تماس با آنها مجاز است باید با این پیش شماره کشور شروع شوند.

۲. **گزینه‌ها** < **شماره‌گیری ثابت فعال** را انتخاب کنید. برای فعال کردن و غیر فعال کردن شماره‌گیری ثابت یا ویرایش مخاطبین شماره‌گیری ثابت خود، به کد پین 2 نیاز دارید. اگر این کد را در اختیار ندارید با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید. برای لغو این خدمات، **گزینه‌ها** < **شماره‌گیری ثابت غیرفعال** را انتخاب کنید.

+ **سرنخ:** برای ارسال پیام متنی به مخاطبین موجود در سیم کارت در حالی که خدمات شماره‌گیری ثابت فعال است، لازم است شماره مرکز پیام متنی را به فهرست شماره‌گیری ثابت اضافه کنید.

مدیر مجوز

فهرست < **ابزارها** < **تنظیمات** < **موارد کلی** < **ایمنی** < **مدیریت مجوز** را انتخاب کنید.

مجوزهای دیجیتال برای تأیید منشاء نرم افزار به کار می‌روند اما امنیت آن را تضمین نمی‌کنند. چهار نوع مجوز مختلف وجود دارد: مجوزهای قانونی، مجوزهای شخصی، مجوز سایت‌های مجاز و مجوزهای دستگاه. در طی یک اتصال امن، ممکن است سرور یک مجوز سرور برای دستگاه شما ارسال کند. این مجوز به محض دریافت، از طریق یک مجوز اعتبار که در دستگاه شما ذخیره شده است، بررسی می‌شود. اگر هویت سرور معتبر نباشد یا اگر مجوز صحیح را در دستگاه خود نداشته باشید، اطلاعاتی دریافت می‌کنید.

می‌توانید مجوزی را از یک وب سایت بارگیری کنید، یا اینکه مجوزی را به صورت یک پیام دریافت کنید. هنگامی که به یک بانک آنلاین یا سرور راه دور برای انتقال اطلاعات محرمانه وصل می‌شوید، مجوزها باید مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین در صورتی که می‌خواهید خطر ویروس‌ها یا سایر نرم افزارهای مخرب را کاهش دهید و هنگامی که نرم افزاری را بارگیری و در دستگاه خود نصب می‌کنید اعتبار نرم افزار را بررسی کنید، باید از مجوزها استفاده کنید.

+ **سرنخ:** هنگام افزودن مجوز جدید، اعتبار آن را بررسی کنید.

مشاهده جزئیات مجوز

فقط زمانی می‌توانید از هویت صحیح یک سرور مطمئن باشید که امضاء و دوره اعتبار مجوز سرور بررسی شده باشد.

برای مشاهده جزئیات مجوز، یک پوشه مجوز باز کنید، یک مجوز و **گزینه‌ها** < **جزئیات مجوز** را انتخاب کنید.

ممکن است یکی از تذکرات زیر ظاهر شود:

- **مجوز قابل اطمینان نیست** — هیچ برنامه‌ای برای استفاده از مجوز تنظیم نکرده‌اید. شاید بخواهید تنظیمات محرمانه را تغییر دهید.
- **مجوز منقضی شده است** — دوره اعتبار برای مجوز انتخاب شده پایان یافته است.
- **مجوز هنوز معتبر نشده است** — دوره اعتبار برای مجوز انتخابی، هنوز آغاز نشده است.
- **مجوز مخدوش است** — نمی‌توان از مجوز استفاده کرد. با صادرکننده مجوز تماس بگیرید.

داشتن اطمینان به مجوز به این مفهوم است که به مجوز مزبور اجازه می‌دهید صفحات اینترنتی، سرورهای پست الکترونیکی، بسته‌های نرم‌افزاری و سایر اطلاعات را تأیید کند. تنها از مجوزهای مورد اطمینان می‌توان برای تأیید خدمات و نرم‌افزارها استفاده نمود.



مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به اتصال های راه دور و نصب نرم‌افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره‌گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن‌ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست، معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می‌باشد. اگر زمانیکه مجوز باید اعتبار داشته باشد، "مدت اعتبار گواهی نامه منقضی شده" یا "گواهی نامه معتبر نیست" نشان داده شود، بررسی کنید که زمان و تاریخ فعلی در دستگاه شما درست باشد.

قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد بوده و مجوز واقعا به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

برای تغییر تنظیمات اطمینان، یک مجوز و **گزینه‌ها** < **تنظیمات اطمینان** را انتخاب کنید. یک فیلد برنامه را انتخاب کنید و برای انتخاب **بله** یا **خیر** کلید پیمایش را فشار دهید. نمی‌توانید تنظیمات اطمینان یک مجوز شخصی را تغییر دهید.

بسته به مجوز، فهرستی از برنامه‌هایی که می‌توانند از مجوز استفاده کنند، نمایش داده می‌شود:

- **نصب Symbian** — برنامه جدید سیستم عامل Symbian.
- **اینترنت** — نامه الکترونیکی و تصاویر گرافیکی.
- **نصب برنامه** — برنامه جدید Java™.

مدول های امنیتی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < موارد کلی > ایمنی < واحد ایمنی را انتخاب کنید.

مشاهده و ویرایش مدولهای امنیتی

برای مشاهده یا ویرایش یک مدول امنیتی روی آن چرخش کنید و کلید پیمایش را فشار دهید.

برای مشاهده جزییات اطلاعات در باره مدول امنیتی، **گزینه‌ها** < **جزئیات ایمنی** را انتخاب کنید.

برای ویرایش پین کدها برای مدول امنیتی، **پین واحد** را جهت ویرایش پین کد برای مدول امنیتی یا **پین امضا** را برای ویرایش پین کد برای امضای دیجیتالی انتخاب کنید. شما ممکن است نتوانید این کدها برای کلیه مدول های امنیتی را تغییر دهید.

کلید ذخیره در بردارنده محتویات مدول امنیتی است. برای حذف کلید ذخیره، **ذخیره کلید تلفن** را انتخاب کنید، کلید ذخیره مورد نظر و **گزینه‌ها** < **حذف** را انتخاب کنید. شما ممکن است نتوانید کلید ذخیره کلیه مدول های امنیتی را حذف کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از داده ها

توصیه می شود به صورت منظم از حافظه دستگاه روی کارت حافظه یا یک کامپیوتر سازگار، نسخه پشتیبان تهیه کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات موجود در حافظه دستگاه روی یک کارت حافظه، **فهرست** < **ابزارها** < **حافظه** < **گزینه ها** < **حافظه پشتیبان تلفن** را انتخاب کنید.

برای بازیابی اطلاعات از کارت حافظه به حافظه دستگاه، **فهرست** < **ابزارها** < **حافظه** < **گزینه ها** < **بازیابی از کارت** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید دستگاه خود را به یک کامپیوتر سازگار وصل کنید و برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها از مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia استفاده کنید.

مدیر برنامه

فهرست < **نصب** < **مدیر برنامه** را انتخاب کنید.

می توانید دو نوع برنامه و نرم افزار روی دستگاه خود نصب کنید:

- برنامه ها و نرم افزارهایی که به طور خاص برای دستگاه شما طراحی شده اند یا با سیستم عامل Symbian سازگار هستند. فایل های نصب این نوع نرم افزارها دارای پسوند sis یا sisx هستند.
- برنامه های Java ME™ سازگار با سیستم عامل Symbian. فایل های نصب برنامه Java دارای پسوند jad یا jar هستند.

فایل های نصب را می توان از یک کامپیوتر سازگار به دستگاه خود منتقل کرد، در حین مرور بارگیری کرد، یا از طریق پیام چند رسانه ای، پیوست نامه الکترونیکی، یا با استفاده از Bluetooth دریافت نمود.

در حین نصب، دستگاه بررسی می کند بسته نرم افزاری که نصب خواهد شد بدون عیب باشد. دستگاه اطلاعاتی درباره بررسی هایی که انجام می شود، نشان داده و گزینه هایی جهت ادامه یا لغو نصب در اختیار شما قرار داده می شود.

اگر برنامه هایی نصب کنید که نیاز به اتصال شبکه دارند، توجه داشته باشید که مصرف باتری دستگاه شما ممکن است هنگام استفاده از این برنامه ها افزایش یابد.



سرنخ: وقتی صفحات اینترنت را مرور می کنید، می توانید یک فایل نصب را بارگیری کرده و آن را فوراً نصب کنید. با این وجود توجه داشته باشید که اتصال در حین نصب در پس زمینه برقرار است.

نصب برنامه ها



مهم: تنها برنامه ها و نرم افزارهایی را که از منابع مطمئن دریافت شده اند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند نصب و مورد استفاده قرار دهید.

برای بارگیری و نصب برنامه از اینترنت، **بارگیری برنامه ها** را انتخاب کنید. برنامه مورد نظر و **گزینه ها** < **نصب** را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات بسته نرم افزاری نصب شده، برنامه مورد نظر و **گزینه ها** < **مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید.

برای مشاهده ثبت نصب، **گزینه ها** < **مشاهده دفترچه نصب** را انتخاب کنید. فهرستی نشان می دهد که چه نرم افزارهایی نصب و حذف شده است و تاریخ نصب یا حذف را نیز نشان می دهد. اگر بعد از نصب یک بسته نرم افزاری با مشکلی در دستگاه روبرو شدید، از این فهرست برای تشخیص اینکه کدام بسته نرم افزاری ممکن است دلیل بروز مشکل باشد، استفاده کنید. اطلاعات موجود در این فهرست

تنظیمات امنیتی Java

برای تعیین تنظیمات امنیتی برای برنامه Java، **گزینه‌ها < تنظیمات>** را انتخاب کنید.

می‌توانید تعیین کنید برنامه Java می‌تواند به چه عملکردهایی دسترسی داشته باشد. مقداری که می‌توانید برای هر عملکرد تنظیم کنید به حوزه حفاظت بسته نرم افزاری بستگی دارد.

- **نقطه دستیابی** — یک نقطه دستیابی انتخاب کنید که برنامه بتواند هنگام برقراری اتصال شبکه از آن استفاده نماید.
- **دستیابی به شبکه** — به برنامه اجازه دهید اتصال داده با شبکه ایجاد کند.
- **پیام رسانی** — به برنامه اجازه دهید پیام ارسال کند.
- **شروع خودکار برنامه** — به برنامه اجازه دهید به صورت خودکار اجرا شود.
- **قابلیت اتصال** — به برنامه اجازه دهید یک اتصال داده، مانند اتصال Bluetooth را فعال کند.
- **چندرسانه ای** — به برنامه اجازه دهید از ویژگی‌های چندرسانه‌ای دستگاه خود استفاده کند.
- **خواندن داده کاربر** — به برنامه اجازه دهید مدخل‌های تقویم، مخاطبین یا هرگونه اطلاعات شخصی دیگر شما را بخواند.
- **ویرایش داده کاربر** — به برنامه اجازه دهید اطلاعات شخصی، مانند مدخل به مخاطبین، اضافه کند.
- **موقعیت یابی** — به برنامه اجازه دهید از اطلاعات محل در دستگاه شما استفاده کند.
- **مرزنامه‌ها** — به برنامه اجازه دهید از مکان‌ها در دستگاه شما استفاده کند.

می‌توانید نحوه درخواست از خود برای تأیید دسترسی برنامه Java به عملکردهای دستگاه را تعیین کنید. یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید:

همچنین ممکن است در تشخیص مشکلاتی که بوسیله بسته‌های نرم افزاری ناسازگار با هم به وجود آمده است، به شما کمک کنند.

برای حذف نرم افزار، **گزینه‌ها < حذف>** را انتخاب کنید. اگر نرم افزار را حذف کنید، فقط می‌توانید با استفاده از فایل اصلی بسته نرم افزاری یا از طریق بازبازی یک نسخه پشتیبان کامل که حاوی بسته نرم افزاری حذف شده است، آن را مجدداً نصب کنید. اگر یک بسته نرم افزاری را حذف کنید، دیگر نخواهید توانست فایل‌های ایجاد شده با نرم افزار مزبور را باز کنید. اگر بسته نرم افزاری دیگری به بسته نرم افزاری که حذف کرده‌اید، وابسته باشد، بسته نرم افزاری مزبور ممکن است دیگر کار نکند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مستندات بسته نرم افزاری نصب شده مراجعه کنید.

تنظیمات نصب

برای تغییر تنظیمات نصب، **گزینه‌ها < تنظیمات>** و از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

- **نصب نرم افزار** — فقط نصب برنامه‌های امضا شده یا نصب همه برنامه‌ها را انتخاب کنید.
- **بررسی درون خطی مجوز** — برای بررسی اعتبار مجوزها در زمان نصب یک برنامه، **روشن** را انتخاب کنید. اگر اعتبار تأیید نشود، از شما پرسیده می‌شود که می‌خواهید نصب را ادامه دهید یا خیر.
- **آدرس پیش فرض وب** — اگر در مجوز، نشانی اینترنتی آن نیامده باشد، اعتبار مجوز از طریق نشانی پیش فرض بررسی می‌شود. برای تغییر نشانی پیش فرض، **آدرس پیش فرض وب** را انتخاب و نشانی جدید را وارد کنید.

استفاده از کلیدهای فعال سازی

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک کلید فعال سازی همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای تهیه نسخه پشتیبان از کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت قالب بندی حافظه دستگاه، کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن کلیدهای فعال سازی و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

برخی از کلیدهای فعال سازی را می توان فقط به یک سیم کارت خاص متصل کرد، و فقط در صورت وجود سیم کارت در دستگاه، می توان به محتوای محافظت شده دسترسی پیدا کرد.

برای مشاهده کلیدهای فعال سازی بر اساس نوع، **کلیدهای معتبر**، **کلیدهای نامعتبر**، یا **استفاده نشده** را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات کلید، **گزینه ها** < **جزئیات کلید** را انتخاب کنید.

جزئیات زیر برای هر فایل رسانه ای نمایش داده می شود:

- **وضعیت** — وضعیت **کلید فعال سازی معتبر است**، **کلید فعال سازی منقضی شده**، یا **کلید فعال سازی هنوز معتبر نشده** است.
- **ارسال محتوا** — **مجاز** بدین معناست که می توانید فایل را به دستگاه دیگری ارسال کنید. **غیرمجاز** بدین معناست که نمی توانید فایل را به دستگاه دیگری ارسال کنید.

- **سؤال در هر بار** — لازم است برنامه Java هر بار که از عملکرد مورد نظر استفاده می کند، از شما درخواست تأیید کند.
- **سؤال برای بار اول** — لازم است برنامه Java برای استفاده از عملکرد مورد نظر درخواست تأیید اولیه کند.
- **همیشه مجاز** — به برنامه Java اجازه داده می شود بدون تأیید شما از عملکرد مورد نظر استفاده کند. تنظیمات امنیتی به شما کمک می کنند از دستگاه خود در برابر برنامه های ویروسی Java که ممکن است بدون اجازه شما از عملکردهای دستگاه استفاده کنند، محافظت نمایید. تنها در صورتی **همیشه مجاز** را انتخاب کنید که عرضه کننده برنامه را می شناسید و مورد اعتماد شماست.
- **غیر مجاز** — جلوگیری از برنامه Java جهت استفاده از عملکرد مورد نظر.

کلیدهای فعال سازی

فهرست < ابزارها > کلیدها را انتخاب کنید.

بعضی فایل های رسانه ای، مانند تصاویر، موسیقی، یا قطعات فیلم، توسط قانون استفاده دیجیتال محافظت شده اند. کلیدهای فعال سازی برای این نوع فایل ها ممکن است استفاده از آنها را مجاز یا محدود کند. به عنوان مثال، با بعضی کلیدهای فعال سازی می توانید فقط تعداد دفعات محدودی به یک قطعه موسیقی گوش کنید. در طی جلسه پخش می توانید قطعه موسیقی را به عقب ببرید، به جلو ببرید، یا در پخش آن مکث ایجاد کنید، اما زمانی که آن را متوقف کنید، یکی از تعداد دفعات مجاز را استفاده کرده اید.

- **مطالب موجود در تلفن** — **بله** بدین معناست که فایل در دستگاه وجود دارد و مسیر فایل نمایش داده می شود. **خیر** بدین معناست که فایل مربوطه در حال حاضر در دستگاه موجود نیست.

برای فعال سازی کلید، به نمای اصلی کلیدهای فعال سازی بروید و **کلیدهای نامعتبر < گزینه ها > دریافت کلید فعال سازی** را انتخاب کنید. با فرمان دستگاه، یک اتصال شبکه برقرار کنید و به پایگاه اینترنتی هدایت خواهید شد که می توانید حقوق رسانه مورد نظر را از آنجا خریداری کنید.

برای حذف حقوق فایل، رسانه کلیدهای معتبر یا رسانه کلیدهایی که مورد استفاده نیستند را باز کنید، به فایل مورد نظر بروید و **گزینه ها < حذف >** را انتخاب کنید. اگر چندین حق مربوط به یک فایل رسانه ای وجود داشته باشد، تمام حقوق حذف می شوند.

نمای کلید گروه، تمام فایل های مربوط به حقوق گروه را نمایش می دهد. اگر چندین فایل رسانه ای با حقوق یکسان بارگیری کرده باشید، تمام آنها در این نما نمایش داده می شوند. می توانید نمای گروه را از رسانه های کلیدهای معتبر یا کلیدهای نامعتبر باز کنید. برای دسترسی به این فایل ها، پوشه حقوق گروه را باز کنید.

همگام سازی داده ⑤

فهرست < ابزارها > همگام را انتخاب کنید.

با استفاده از همگام سازی می توانید مخاطبین، مدخل های تقویم، یا یادداشت ها را با برنامه های مربوطه روی یک کامپیوتر سازگار یا سرور اینترنتی راه دور همگام کنید. تنظیمات همگام سازی شما در نمای همگام سازی ذخیره می شوند. برنامه همگام سازی از فناوری SyncML برای همگام سازی از راه دور استفاده می کند. برای کسب اطلاعات درباره سازگاری SyncML، با عرضه کننده برنامه هایی که می خواهید با استفاده از آنها دستگاه خود را همگام کنید، تماس بگیرید.

ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام از ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود دریافت کنید. برنامه های موجودی که می توانید آنها را همگام کنید ممکن است متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی

نمایه همگام سازی Nokia PC Suite در گوشی شما موجود است. در صورتی که گوشی خود را با رایانه مجهز به Nokia PC Suite همگام سازی می کنید نیازی به ویرایش اطلاعات ندارید.

برای ایجاد یک نمایه جدید، **گزینه ها < نمایه جدید همگام سازی** را انتخاب کرده و یک نام به نمایه مزبور اختصاص دهید، برنامه ها را برای همگام سازی با نمایه مزبور انتخاب کرده و تنظیمات لازم برای اتصال را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

انتخاب برنامه های برای همگام سازی

۱. برای انتخاب برنامه ها جهت همگام سازی با استفاده از یک نمایه همگام سازی، **گزینه ها < ویرایش نمایه همگام سازی > برنامه ها** را انتخاب کنید.
۲. برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و **در همگام سازی گنجانده شود < بله >** را انتخاب نمایید.
۳. تنظیمات **پایگاه داده راه دور** و **نوع همگام سازی** را مشخص کنید.

تنظیمات اتصال همگام سازی

برای تعریف تنظیمات اتصال برای یک نمایه جدید، **گزینه‌ها** < **نمایه جدید همگام سازی** < **تنظیمات اتصال** را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را تعیین کنید:

- **نسخه سرور** — نسخه SyncML را که می‌خواهید از آن با سرور دور دست خود استفاده کنید، انتخاب نمایید.
- **شناسه سرور** — شناسه سرور را برای سرور راه دور وارد کنید. این تنظیمات تنها در صورتی موجود هستند که شما 1.2 را به عنوان نسخه SyncML انتخاب کرده باشید.
- **حامل داده** — حامل داده برای اتصال به سرور راه دور در طی همگام سازی را انتخاب کنید.
- **نقطه دستیابی** — نقطه دستیابی را جهت استفاده برای اتصال همگام سازی انتخاب کنید یا یک نقطه دستیابی جدید ایجاد کنید. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که در هر بار شروع همگام سازی از شما نقطه دستیابی درخواست شود.
- **آدرس میزبان** — نشانی وب سروری را وارد کنید که حاوی پایگاه داده ای است که می‌خواهید دستگاه خود را با آن همگام سازی کنید.
- **درگاه** — شماره درگاه سرور پایگاه داده راه دور را وارد کنید.
- **نام کاربر** — نام کاربر خود را برای شناساندن دستگاه خود به سرور وارد کنید.
- **رمز ورود** — رمز عبور خود را برای شناساندن دستگاه خود به سرور وارد کنید.
- **قبول همگام سازی** — برای اینکه همگام سازی از یک سرور پایگاه داده راه دور آغاز شود **بله** را انتخاب کنید.
- **قبول درخواست همگام** — برای اینکه قبل از قبول همگام سازی از سرور دستگاه از شما تاییدیه بخواهد **خیر** را انتخاب کنید.
- **تأیید اعتبار شبکه** — برای مجاز نمودن دستگاه در شبکه قبل از همگام سازی **بله** را انتخاب کنید. نام کاربری و کلمه عبور شبکه خود را وارد کنید.

VPN همراه

فهرست < **ابزارها** < **تنظیمات** < **اتصال** < **VPN** را انتخاب کنید.

سرویس گیرنده شبکه خصوصی مجازی همراه Nokia (یا VPN) یک اتصال امن با اینترنت شرکتی و خدمات سازگار مانند ایمیل ایجاد می‌کند. دستگاه شما از یک شبکه تلفن همراه، از طریق اینترنت، به دروازه VPN یک شرکت وصل می‌شود که به عنوان درب شبکه سازگار شرکتی عمل می‌کند. سرویس گیرنده VPN از فناوری ایمنی IP (یا IPSec) استفاده می‌کند. IPSec چهارچوب استانداردهای باز برای پشتیبانی از تبادل امن داده بر روی شبکه های IP است.

خط مشی های VPN روش استفاده شده توسط سرویس گیرنده VPN و دروازه VPN برای تأیید اعتبار یکدیگر و الگوریتم های رمزگذاری را که از آنها برای محافظت از محرمانه بودن داده ها استفاده می‌شود، تعیین می‌کنند. برای اطلاع از خط مشی VPN با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

برای نصب و پیکربندی سرویس گیرنده، گواهینامه ها و سندهای VPN، با مدیر فناوری اطلاعات سازمان خود تماس بگیرید.

مدیریت VPN

مدیریت VPN و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **اسناد VPN** — خط مشی های VPN را نصب، مشاهده و بهنگام کنید.
- **سروهای سند VPN** — تنظیمات اتصال سرورهای خط مشی VPN که از آنها می‌توانید خط مشی های VPN را نصب و بهنگام کنید، ویرایش نمایید. سرور خط مشی به Nokia Security Service Manager (NSSM) اشاره می‌کند که لزوماً مورد نیاز نیست.

- **دفترچه ثبت VPN** — دفترچه ثبت برای نصب، بهنگام سازی و همگام سازی خط مشی VPN و دیگر اتصالات VPN را مشاهده کنید.

ایجاد نقاط دسترسی VPN

نقطه دسترسی جایی است که تلفن شما به شبکه متصل می شود. برای استفاده از خدمات پست الکترونیکی و چندرسانه ای یا جهت مرور صفحات وب، ابتدا باید نقاط دسترسی به اینترنت را برای این خدمات تعریف کنید. نقاط دسترسی VPN خط مشی های VPN را با نقاط دسترسی معمولی اینترنت هماهنگ می سازند تا اتصال امن ایجاد شود.

ارائه دهنده سرویس ممکن است تمام نقاط دسترسی و یا برخی از آنها را قبلاً برای تلفن شما تنظیم کرده باشد و در این صورت ممکن است ایجاد، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نباشد.

برای گرفتن تنظیمات درست با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

یک مقصد را انتخاب کنید و نقطه دسترسی VPN را انتخاب کرده و **ویرایش** را انتخاب کنید و گزینه های زیر را تعیین نمایید.

- **نام اتصال** — یک نام برای نقطه دسترسی VPN وارد کنید.
- **سند VPN** — سند VPN را برای ترکیب کردن با نقطه دسترسی اینترنتی انتخاب کنید.

• **نقطه دسترسی به اینترنت** — نقطه دسترسی اینترنتی را انتخاب کنید که می خواهید با سند VPN برای ایجاد اتصالات امن برای انتقال داده مورد استفاده قرار گیرد.

- **آدرس سرور پراکسی** — نشانی سرور پراکسی شبکه خصوصی را وارد کنید.
- **شماره درگاه پراکسی** — شماره سرور پراکسی را وارد کنید.

استفاده از اتصال VPN در یک برنامه

هنگامی که به شبکه شرکتی وارد می شوید باید هویت خود را ارائه دهید. برای گرفتن اعتبارهای درست با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

برای استفاده از اتصال VPN در یک برنامه، برنامه باید همراه با یک نقطه دسترسی باشد.

سرنخ: می توانید تنظیمات اتصال برنامه را بر روی **همیشه سؤال شود** تنظیم کنید که در این صورت نقطه دسترسی را باید در زمان برقراری اتصال از لیست اتصالات انتخاب کنید.

۱. در برنامه ای که می خواهید یک اتصال VPN ایجاد کنید، یک نقطه دسترسی VPN را به عنوان نقطه دسترسی انتخاب کنید.
۲. اگر از تایید اعتبار استفاده می کنید، نام کاربری و کلمه عبور یا رمز VPN را وارد کنید. اگر SecurID خارج از همگام سازی با ساعت سرور/ACE شده است، کلمه عبور بعدی را وارد کنید. اگر از تایید اعتبار بر اساس مجوز استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد که کلمه عبور کلید مخزن را وارد کنید.



بارکد خوان

فهرست < ابزارها > بارکد را انتخاب کنید.

از برنامه بارکدخوان برای باز کردن رمز بارکدها استفاده کنید. این کدها ممکن است محتوی اطلاعاتی چون پیوندهای URL، آدرس های ایمیل، شماره های تلفن و کارتهای ویزیت باشند. بارکدخوان از کدهای 1D پشتیبانی نمی کند. بارکدخوان برای اسکن کدها از دوربین دستگاه شما استفاده می کند.

برای اسکن کردن یک کد، **شروع اسکن** را انتخاب کنید. بعد از اینکه یک کد معتبر در نمایاب ردیابی شد، اطلاعات رمزگشایی شده بر روی نمایشگر ظاهر می شود. برای اسکن کدی که در فاصله دوری از دستگاه شما قرار دارد، حالت نزدیک را با انتخاب **گزینه ها > حالت نمای بسته غیرفعال** غیرفعال کنید.

جهت ذخیره داده های اسکن شده، **گزینه ها > ذخیره** را انتخاب کنید. اطلاعات مزبور با فرمت پرونده BCR ذخیره می شود.

برای ذخیره داده اسکن شده در مخاطبین، **گزینه ها > افزودن به مخاطبین** یا **ذخیره کارت ویزیت** را بسته به نوع داده ای که ذخیره می کنید انتخاب کنید. اگر داده ای که اسکن می کنید دارای یک شماره تلفن یا آدرس ایمیل باشد می توانید با آن تماس گرفته یا یک پیام به شماره بفرستید یا با انتخاب **گزینه ها > تماس** یا **گزینه ها > ایجاد پیام** به آدرس ایمیل یک ایمیل ارسال کنید. اگر داده ای که اسکن می کنید دارای پیوند آدرس اینترنتی باشد با انتخاب **گزینه ها > باز کردن پیوند** می توانید آن را باز کنید.

برای مشاهده اطلاعات رمزگشایی و ذخیره شده قبلی، در نمای اصلی، **داده ذخیره شده** را انتخاب کنید.

تنظیمات

فهرست < ابزارها > تنظیمات را انتخاب کنید.

می توانید تنظیمات مختلف دستگاه خود را تعیین و اصلاح کنید. اصلاح این تنظیمات بر کارکرد تلفن شما در برنامه های مختلف تأثیر می گذارد.

ممکن است بعضی تنظیمات برای دستگاه از قبل تنظیم شده باشد یا در یک پیام ویژه توسط ارائه دهنده خدمات مخابراتی برای شما ارسال شده باشد. ممکن است نتوانید این تنظیمات را تغییر دهید. تنظیم مورد نظر برای ویرایش را جهت انجام کارهای زیر انتخاب کنید:

- تغییر بین دو تنظیم، مانند روشن و خاموش.
- انتخاب یک تنظیم از فهرست.
- باز کردن ویرایشگر متن برای وارد کردن یک مقدار.
- باز کردن یک میله لغزان برای افزایش یا کاهش مقدار با حرکت به چپ یا راست.

تنظیمات کلی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < موارد کلی > را انتخاب کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **شخصی سازی** — تغییر تنظیمات نمایشگر و تنظیم دستگاه مطابق با سلیقه خود.
- **تاریخ و زمان** — تغییر تاریخ و زمان.
- **لوازم جانبی** — تعیین تنظیمات برای لوازم جانبی.

- **ایمنی** — تعیین تنظیمات امنیتی.
- **تنظیمات کارخانه** — بازبازی تنظیمات اولیه دستگاه.
- **تعیین موقعیت** — روش مکان یابی و سرور برنامه هایی که بر پایه GPS هستند را تعریف کنید.

تنظیمات شخصی سازی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < موارد کلی > شخصی سازی را انتخاب کنید.

تنظیمات صفحه نمایشگر

برای تعریف سطح نور مورد نیاز گوشی قبل از روشن کردن نور پشت زمینه **نمایش** < **حسگر نور** را انتخاب کنید.

برای تغییر اندازه متن **نمایش** < **اندازه قلم** را انتخاب کنید.

برای تنظیم مدت زمانی که صفحه نمایش را می توان بیکار رها کرد تا محافظ صفحه نمایش بعد از آن فعال شود **نمایش** < **زمان وقفه نخیره کننده نیرو** را انتخاب کنید.

برای انتخاب متن یا نشان (آرم) خوشامدگویی برای صفحه نمایش، **نمایش** < **آرم یا یادداشت خوشامدگویی** را انتخاب کنید. می توانید متن خوشامدگویی پیش فرض را انتخاب کنید یا متنی از خودتان بنویسید یا یک تصویر را به جای آن انتخاب نمایید.

برای تنظیم اینکه در طول چه مدت زمانی صفحه نمایش پس از فشار آخرین کلید تیره شود **نمایش** < **زمان وقفه نور** را انتخاب کنید.

تنظیمات حالت آماده بکار

برای انتخاب استفاده از صفحه خانه **صفحه اصلی** < صفحه اصلی را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن تنظیمات حالت صفحه اصلی گزینه **صفحه اصلی** < **تنظیمات حالت** را انتخاب کنید.

برای اختصاص دادن میانبر به کلیدهای گوشی **صفحه اصلی** < **میانبرهای کلید** را انتخاب کنید. این میانبرها در صفحه اصلی موجود نیست.

تنظیمات آهنگ

برای انتخاب نوع زنگ برای تماسهای صوتی، **آهنگ ها** < **آهنگ زنگ** را انتخاب کنید.

برای انتخاب نوع زنگ برای تماسهای ویدئویی، **آهنگ ها** < **آهنگ تماس تصویری** را انتخاب کنید.

برای تنظیم نوع زنگ، **آهنگ ها** < **نوع زنگ** را انتخاب کنید. همچنین می توانید گوشی را طوری تنظیم کنید که وقتی یک نفر از فهرست تماس با شما تماس می گیرد زنگی را پخش کند که ترکیبی از نام گفته شده تماس گیرنده و زنگ انتخابی باشد. **آهنگ ها** < **گفتن نام تماس گیرنده** را انتخاب کنید.

برای تنظیم ولوم زنگ **آهنگ ها** < **میزان صدای زنگ** را انتخاب کنید.

برای تنظیم زنگهای هشدار مختلف **آهنگ ها** < **آهنگ هشدار پیام، آهنگ هشدار ایمیل، آهنگ زنگ هشدار تقویم یا آهنگ زنگ ساعت** را انتخاب کنید.

برای تنظیم دستگاه برای لرزش در زمان دریافت تماس، **آهنگ ها** < **هشدار لرزشی** را انتخاب کنید.

برای تنظیم صدای نواخت صفحه کلید گوشی **آهنگ ها** < **آهنگ های صفحه کلید** را انتخاب کنید.

برای تنظیم آهنگهای هشدار بر روی روشن یا خاموش، **آهنگ ها** < **آهنگ های هشدار** را انتخاب کنید.

تنظیمات زبان

برای تعیین زبان متون صفحه نمایش، **زبان** < **زبان تلفن** را انتخاب کنید.

برای انتخاب زبانی که با آن متون و پیامها را می نویسید، **زبان** < **زبان نوشتاری** را انتخاب کنید.

برای انتخاب استفاده از حالت ورود پیشگویانه متن **زبان** < **متن پیشگو** را انتخاب کنید.

برای تعریف کردن تنظیمات برای ورودی پیشگویانه متن، **تنظیمات متن پیشگو** را انتخاب کنید.

اعلام با نور

وقتی پیامی دریافت کرده اید یا تماس از دست رفته دارید، کلید پیمایش برای نشان دادن این رویداد شروع به چشمک زدن می کند.

برای تنظیم مدت زمانی که می خواهید کلید پیمایش چشمک بزند، **چراغ اعلان** < **چراغ چشمک زن** را انتخاب کنید.

برای انتخاب اینکه چه رویدادی می خواهید به شما اعلام شود، **چراغ اعلان** < **رویدادهای اعلان شده** را انتخاب کنید.

تنظیمات کلیدهای تک لمسی

فهرست < **ابزارها** < **تنظیمات** < **موارد کلی** < **شخصی سازی** < **کلیدهای تک لمسی** را انتخاب کنید.

برای انتخاب اینکه کدام برنامه و وظیفه وقتی که کلید تک لمسی را فشار می دهید باز شود، کلید و **گزینه ها** < **باز کردن** را فشار دهید.

برای بازیابی برنامه ها و وظایف از پیش تنظیم شده، **بازیابی پیش فرض** ها را انتخاب کنید.

تنظیمات تاریخ و زمان

فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

برای تنظیم تاریخ و زمان کنونی، **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

برای تعریف کردن منطقه زمانی، **منطقه زمانی** را انتخاب کنید.

زمان اپراتور شبکه > به روزآوری خودکار را برای بهنگام سازی خودکار اطلاعات زمان، تاریخ و منطقه زمانی انتخاب کنید (خدمات شبکه).

برای انتخاب اینکه آیا از سیستم ساعت ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته استفاده شود و از چه علامتهایی برای جداسازی ساعت و دقیقه استفاده شود **قالب ساعت و جداکننده ساعت** را انتخاب کنید.

برای تعیین فرمت تاریخ و جداکننده، **قالب تاریخ و جداکننده تاریخ** را انتخاب کنید.

برای تنظیم نوع ساعت، **نوع ساعت > آنالوگ یا دیجیتال** را انتخاب کنید.

برای انتخاب آهنگ برای ساعت زنگدار، **آهنگ زنگ ساعت** را انتخاب کنید.

برای تعیین روزهای هفته که روزهای کاری شما است، **روزهای کاری** را انتخاب کنید.

تنظیمات لوازم جانبی

فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > لوازم جانبی را انتخاب کنید.

تنظیمات عمومی لوازم جانبی

کارهای زیر را در مورد اغلب لوازم جانبی می توانید انجام دهید:

برای تعیین اینکه هنگام وصل کردن وسیله جانبی به دستگاه، کدام نمایه فعال شود، وسیله جانبی مورد نظر و **نمایه پیش فرض** را انتخاب کنید.

برای اینکه به تلفن اجازه دهید ۵ ثانیه بعد از وصل شدن وسیله جانبی به طور خودکار به تماس های تلفنی پاسخ دهد، **پاسخ خودکار > روشن** را انتخاب کنید. اگر نوع زنگ در نمایه انتخابی بر روی **تک بوق یا بی صدا** تنظیم شده باشد، پاسخ خودکار غیرفعال است.

برای نورانی شدن دستگاه در زمانی که به وسیله جانبی وصل است، **چراغها > روشن** را انتخاب کنید.

تنظیمات کلید ایمیل

برای انتخاب اینکه کدام صندوق پستی با کلید ایمیل باز شود، **تنظیمات کلید ایمیل > کلید ایمیل** را انتخاب کنید و کلید حرکت را فشار دهید.

تنظیمات امنیتی

فهرست > ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > ایمنی را انتخاب کنید.

تنظیمات امنیتی زیر را تعیین کنید:

- **تلفن و سیم کارت** — تنظیمات امنیتی گوشی و سیم کارت را انجام دهید.
- **مدیریت مجوز** — گواهی های امنیتی خود را مدیریت کنید.
- **واحد ایمنی** — واحدهای امنیتی خود را مدیریت کنید.

برای جلوگیری از شماره گیری اتفاقی کد رمز از استفاده از شماره های اضطراری بجای کد رمز خودداری کنید. کدهای رمز بصورت ستاره نمایش داده می شود. یک کد رمز را با وارد کردن کد کنونی و دو بار وارد کردن کد رمز جدید می توانید تغییر دهید.

امنیت گوشی و سیم کارت

برای تغییر کد PIN/UPIN، **تلفن و سیم کارت** < **کد پین** را انتخاب کنید. کد جدید باید ۴ تا ۸ رقم داشته باشد. پین کد سیم کارت شما را در مقابل استفاده غیرمجاز حفاظت می کند و همراه با سیم کارت ارائه می شود. اگر سه بار پشت سر هم کد PIN بطور نادرست وارد شود، کد بسته می شود و لازم است از کد PUK برای قفل گشایی استفاده کنید تا بتوانید دوباره از سیم کارت خود استفاده نمایید.

جهت تنظیم دستگاه برای قفل کردن خودکار کلیدها بعد از یک مدت زمان تعیین شده، **تلفن و سیم کارت** < **زمان قفل خودکار صفحه کلید** را انتخاب کنید.

برای تنظیم زمان قفل شدن خودکار گوشی **تلفن و سیم کارت** < **مدت قفل شدن خودکار تلفن** را انتخاب کنید. در این صورت گوشی تنها پس از وارد کردن کد صحیح باز خواهد شد. دقایق مورد نظر خود به عنوان محدوده زمانی را وارد کنید یا **هیچ** را انتخاب کنید یا دوره زمانی قفل خودکار غیرفعال شود. هنگامی که دستگاه قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه همچنان امکان پذیر می باشد و همچنین می توانید به تماسهای دریافتی پاسخ دهید.

برای تنظیم کد رمز جدید **تلفن و سیم کارت** < **کد قفل** را انتخاب کنید. کد از پیش انتخاب شده 12345 است. کد رمز فعلی را وارد کرده و کد رمز جدید را دوبار بنویسید. طول کد جدید می تواند ۴-۲۵۵ نویسه

باشد. از حروف و اعداد می توانید استفاده کنید و حروف بزرگ و کوچک نیز قابل استفاده است. در صورتی که فرمت کد رمز درست نباشد گوشی به شما اطلاع خواهد داد.

بازیابی تنظیمات اولیه

برای بازیابی تنظیمات اولیه دستگاه، **تنظیمات کارخانه** را انتخاب کنید. برای انجام این کار، به رمز قفل دستگاه نیاز دارید. بعد از تنظیم مجدد، ممکن است روشن شدن دستگاه زمان بیشتری طول بکشد. اسناد، اطلاعات مخاطب، ورودیهای تقویم و فایل ها تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

تنظیمات تلفن

فهرست < **ابزارها** < **تنظیمات** < **تلفن** را انتخاب کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **تماس** — تنظیمات عمومی تلفن را انجام دهید.
- **انتقال تماس** — تنظیمات انتقال تماس خود را تعیین کنید.
- **مراجعه کنید به "انتقال تماس"، ص. ۴۰.**
- **محدودیت تماس** — تنظیمات مانع از تماس را انجام دهید.
- **مراجعه کنید به "محدودیت تماس"، ص. ۴۱.**
- **شبکه** — تنظیمات شبکه را انجام دهید.

تنظیمات تماس

برای نمایش دادن شماره تلفن خود به فردی که به او زنگ می زنید، **تماس** < **ارسال شناسه تماس من** < **بله** را انتخاب کنید. برای اینکه شبکه تعیین کند که شماره شما فرستاده شود یا خیر، **تنظیم توسط شبکه** را انتخاب کنید.



سرنخ: UMTS انتقال سریعتر داده را ممکن می سازد اما نیروی باتری بیشتری نیاز دارد و عمر باتری را کاهش می دهد. در مناطقی که نزدیک هر دو شبکه های GSM و UMTS هستند، انتخاب **حالت دوگانه** ممکن است باعث پرش دائمی بین دو شبکه شود که نیاز به باتری را نیز افزایش می دهد.

برای انتخاب اپراتور، **انتخاب اپراتور و دستی** را برای انتخاب از بین شبکه های موجود، یا **خودکار** را برای انتخاب خودکار شبکه توسط دستگاه، انتخاب نمایید.

برای تنظیم دستگاه برای مشخص کردن زمانی که در شبکه میکرو سلولی (MCN) به کار می رود، **نمایش اطلاعات سلولی > روشن** را انتخاب کنید.

تنظیمات اتصال

فهرست > ابزارها > تنظیمات > اتصال را انتخاب کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **Bluetooth** — ویرایش تنظیمات Bluetooth. **مراجعه کنید** به "ارسال و دریافت اطلاعات با Bluetooth"، ص. ۱۰۹.
- **USB** — ویرایش تنظیمات کابل داده. **مراجعه کنید** به "کابل داده"، ص. ۱۰۷.
- **نقاط دستیابی** — راه اندازی یا ویرایش نقاط دستیابی موجود. ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط ارائه دهنده سرویس برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.
- **داده بسته ای** — زمانی که از اتصال های داده بسته ای استفاده شود، تعیین کنید و اگر از دستگاه خود به عنوان مودم کامپیوتر استفاده می کنید، نقطه دستیابی را وارد نمایید.

برای نشان دادن نشانی تماس اینترنتی خود به فردی که با او تماس اینترنتی برقرار می کنید، **تماس > ارسال ID تماس اینترنتی من > بله** را انتخاب کنید.

برای اینکه در حین مکالمه از وجود یک تماس ورودی دیگر مطلع شوید، **تماس > انتظار تماس > گزینه ها > فعالسازی** را انتخاب کنید. برای اطلاع از اینکه این امکانات در شبکه موجود است یا خیر، **گزینه ها > بررسی وضعیت** را انتخاب کنید.

برای اینکه آیا تماس های اینترنتی با زنگ هشدار داده شود یا خیر، **تماس > هشدار تماس اینترنتی** را انتخاب کنید. تماس های اینترنتی بی پاسخ به شما اطلاع داده خواهد شد.

برای تعیین نوع تماس پیش فرض، **تماس > نوع تماس پیش فرض** را انتخاب کنید و در صورتی که تماس GSM برقرار می کنید، **تماس صوتی** را انتخاب کنید یا اگر تماس های اینترنتی دارید **تلفن اینترنتی** را انتخاب کنید.

برای فرستادن خودکار یک پیام متنی به فردی که نتوانسته اید تماس دریافتی او را پاسخ دهید، **تماس > رد کردن تماس با SMS > بله** را انتخاب کنید. برای تنظیم متن پیام، **تماس > متن پیام** را انتخاب کنید.

جهت غیرفعال کردن جستجوی مخاطب در صفحه خانه، **تماس > جستجوی مخاطب > خاموش** را انتخاب کنید.

تنظیمات شبکه

فهرست > ابزارها > تنظیمات > تلفن > شبکه را انتخاب کنید.

برای انتخاب حالت شبکه، **حالت شبکه و حالت دوگانه، UMTS** یا **GSM** را انتخاب کنید. در حالت جفتی، دستگاه به طور خودکار بین شبکه ها تغییر حالت می دهد.

تنظیمات داده بسته ای (GPRS)

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > داده بسته ای را
انتخاب کنید.

دستگاه شما از اتصالات داده بسته ای همچون GPRS در شبکه GSM پشتیبانی می کند. وقتی که از دستگاه خود در شبکه های GSM و UMTS استفاده می کنید، ممکن است چند اتصال فعال داده ها را به طور همزمان داشته باشید؛ نقاط دستیابی یک اتصال داده را به اشتراک می گذارند و اتصالات داده فعال باقی می ماند، مثلاً در هنگام تماس های صوتی. **مراجعه کنید به "مدیر اتصال"، ص. ۱۱۴.**

برای تعیین تنظیمات داده بسته ای، **اتصال داده بسته ای و در صورت موجود بودن** را انتخاب کنید تا در هنگامی که دستگاه را در یک شبکه پشتیبانی شده روشن می کنید، در یک شبکه داده بسته ای ثبت شود، یا **در صورت نیاز** را انتخاب کنید تا اتصال داده بسته ای فقط زمانی برقرار شود که یک برنامه یا عملیات به آن نیاز داشته باشد. **نقطه دستیابی** را انتخاب کنید و نام نقطه دستیابی ارائه شده توسط شبکه مخابراتی خود را وارد کنید تا بتوانید از دستگاه خود به عنوان مودم داده بسته ای در کامپیوتر استفاده کنید. برای استفاده از یک اتصال داده پرسرعت، **دسترسی سریع به بسته > فعال** را انتخاب کنید.

این تنظیمات روی همه نقاط دسترسی برای اتصالات دیتا پک موثر است.

تنظیمات WLAN

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > شبکه محلی بی سیم را انتخاب کنید.

- **شبکه محلی بی سیم** — تعیین کنید آیا زمانی که شبکه بی سیم محلی (WLAN) در دسترس است، دستگاه نشانگری را نشان دهد یا خیر و دستگاه هر چند وقت یکبار شبکه ها را جستجو کند.
- **تنظیمات SIP** — پروفایل های (SIP) پروتکل شروع جلسه را مشاهده یا ایجاد کنید.
- **تلفن اینترنتی** — تنظیمات برای تماسهای شبکه را تعریف کنید.
- **پیکربندیها** — مشاهده و حذف سرورهای مطمئنی که دستگاه شما تنظیمات پیکربندی را از آنها دریافت می کند.
- **کنترل APN** — اتصالات داده بسته ای محدود. **مراجعه کنید به "محدودیت داده بسته ای"، ص. ۱۳۷.** این گزینه تنها در صورتی قابل دسترسی است که یک کارت USIM با پشتیبانی از این ویژگی به دستگاه متصل باشد.

نقاط دسترسی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > نقاط دستیابی را
انتخاب کنید.

یک نقطه دسترسی اینترنتی مجموعه ای از تنظیمات است که نحوه ایجاد اتصال داده به شبکه گوشی را تعریف می کند. برای استفاده ایمیل و خدمات چند واسطه ای یا مرور کردن صفحات وب شما باید ابتدا نقاط دسترسی را برای خدمات تعریف کنید.

برخی یا همه نقاط دسترسی ممکن است برای دستگاه شما توسط سرویس دهنده تنظیم شده باشد و شما نتوانید آنها را حذف، جابجا یا ویرایش کنید.

برای ایجاد یک نقطه دسترسی جدید، **گزینه ها > نقطه دستیابی جدید** را انتخاب کنید یا یک نقطه دسترسی موجود را از **فهرست و گزینه ها > کپی کردن نقطه دستیابی** را انتخاب کنید تا از نقطه دسترسی به عنوان پایه نقطه جدید استفاده نمایید.

برای اینکه زمانی که یک WLAN در موقعیت فعلی شما موجود است یک نشانگر در صفحه نمایش داده شود **نمایش موجود بودن WLAN** < **بله** را انتخاب کنید.

برای انتخاب فاصله دستگاه جهت اسکن برای WLAN های موجود و به روز کردن نشاندهنده، **اسکن کردن برای شبکه ها** را انتخاب کنید. این تنظیمات قابل مشاهده نمیباشند مگر اینکه شما **نمایش موجود بودن WLAN** < **بله** را انتخاب کنید.

تنظیمات WLAN پیشرفته

گزینه ها < **تنظیمات پیشرفته** را انتخاب کنید. تنظیمات پیشرفته WLAN نرمال بصورت اتوماتیک تعریف شده اند و تغییرات آنها توصیه نمی شود.

برای ویرایش تنظیمات بصورت دستی، **بیکربندی خودکار** < **غیرفعال** را انتخاب کنید و موارد ذیل را تعریف کنید:

- **دفعات تلاش طولانی مدت** — حداکثر دفعات انتقال را اگر دستگاه یک سیگنال تأیید شده را از شبکه نمی گیرد وارد کنید.
- **دفعات تلاش کوتاه مدت** — حداکثر دفعات انتقال را اگر دستگاه یک سیگنال آماده برای ارسال را از شبکه نمی گیرد وارد کنید.
- **آستانه RTS** — اندازه دیتای پک که در آن نقطه دسترسی دستگاه یک درخواست را قبل از ارسال پک صادر میکند انتخاب کنید.
- **میزان نیروی انتقال** — سطح نیروی دستگاه خود را بهنگام ارسال دیتا انتخاب کنید.
- **اندازه گیریهای رادیویی** — اندازه گیری های رادیویی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **ذخیره نیرو** — انتخاب کنید که آیا از مکانیسم ذخیره WLAN برای ذخیره سازی نیرو در باتری گوشی استفاده شود یا خیر. استفاده از مکانیسم ذخیره سازی نیرو عملکرد نیرو را افزایش می دهد اما ممکن است فعالیت WLAN را تضعیف کند.

برای بازگشت کلیه تنظیمات به مقادیر اصلی خود، **گزینه ها** < **بازیابی تنظیمات پیش فرض** را انتخاب کنید.

تنظیمات امنیتی WLAN

فهرست < **ابزارها** < **تنظیمات** < **اتصال** < **نقاط دستیابی** < **گزینه ها** < **نقطه دستیابی جدید** را انتخاب کنید، یک نقطه دسترسی و **گزینه ها** < **ویرایش** را انتخاب نمایید.

در تنظیمات نقطه دسترسی، **حالت ایمنی WLAN** و حالت مطلوب خود را انتخاب کنید.

تنظیمات امنیتی WEP

WEP را به عنوان حالت امنیتی WLAN انتخاب کنید.

روش امنیت معادل سیم (WEP) پیش از ارسال داده آن را رمز نگاری می کند. دسترسی به شبکه برای کاربرانی که کلید WEP را ندارند پذیرفته نمی شود. وقتی که حالت امنیتی WEP استفاده میشود و دستگاه دیتا پک غیر پنهان را با کلیدهای WEP دریافت میکند، دیتا خارج میشود.

در یک شبکه ویژه کلیه دستگاه ها باید کلید های مشابه WEP استفاده کنند.

تنظیمات ایمنی WLAN و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **کلید WEP مورد استفاده** — کلید مورد نظر WEP را انتخاب کنید.
- **نوع تأیید اعتبار** — **باز کردن** یا **مشترک** را انتخاب کنید.
- **تنظیمات کلید WEP** — ویرایش تنظیمات برای کلید WEP.

تنظیمات کلید WEP

در یک شبکه ویژه کلید دستگاه ها باید کلید های مشابه WEP استفاده کنند.

تنظیمات ایمنی WLAN < تنظیمات کلید WEP و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **رمزگذاری WEP** — طول کلید مورد نظر پنهان WEP را انتخاب کنید.
- **قالب کلید WEP** — انتخاب اینکه آیا شما میخواهید کلید دیتا WEP را در فرمت **ASCII** یا **مبنای شانزده** وارد کنید.
- **کلید WEP** — دیتای کلید WEP را وارد کنید.

تنظیمات امنیتی 802.1x

802.1x را به عنوان حالت امنیتی WLAN انتخاب کنید.

802.1x تأییدات و دستگاه های مجاز جهت دسترسی به شبکه و جلوگیری از دسترسی اگر پروسه مجاز میسر نگردد.

تنظیمات ایمنی WLAN و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **WPA/WPA2** — انتخاب **EAP** (پروتکل تأیید اعتبار قابل گسترش) یا **کلید شناسایی** (یک کلید مخفی جهت استفاده در شناسایی دستگاه).
- **تنظیمات EAP plug-in** — اگر شما **WPA/WPA2 < EAP** را انتخاب کرده اید، انتخاب کنید که چه پلاگ **EAP** در گوشی شما جهت استفاده با نقطه دسترسی تعریف شود.
- **کلید شناسایی** — اگر **WPA/WPA2 < کلید شناسایی** را انتخاب کردید، کلید شخصی اشتراکی را وارد کنید که دستگاه شما را به WLAN که وصل میشود شناسایی میکند.

تنظیمات امنیتی WPA

WPA/WPA2 را به عنوان حالت امنیتی WLAN انتخاب کنید.

تنظیمات ایمنی WLAN و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- **WPA/WPA2** — انتخاب **EAP** (پروتکل تأیید اعتبار قابل گسترش) یا **کلید شناسایی** (یک کلید مخفی جهت استفاده در شناسایی دستگاه).
- **تنظیمات EAP plug-in** — اگر **WPA/WPA2 < EAP** را انتخاب کنید، انتخاب کنید که کدام پلاگ **EAP** در گوشی برای استفاده با نقطه دسترسی تعریف شده است.
- **کلید شناسایی** — اگر **WPA/WPA2 < کلید شناسایی** را انتخاب کرده اید، کلید شخصی اشتراکی را وارد کنید که دستگاه شما را به WLAN که وصل میشود شناسایی میکند.
- **حالت فقط WPA2** — برای ممکن ساختن TKIP و AES (استاندارد رمزگذاری پیشرفته)، **خاموش** را انتخاب کنید. برای اینکه AES فقط مجاز باشد، **روشن** را انتخاب کنید.

پلاگینهای شبکه محلی بی سیم

فهرست < ابزارها < تنظیمات < اتصال < نقاط دسترسی را انتخاب کنید.

پلاگینهای **EAP** (پروتکل امنیتی) در شبکه های بی سیم به منظور تأیید گوشیهای بی سیم و سرورهای تأیید اعتبار استفاده می شوند، و پلاگینهای (پروتکل امنیتی) **EAP** امکان استفاده از روشهای **EAP** (خدمات شبکه) را فراهم می نماید.

می توانید پلاگینهای **EAP** نصب شده بر روی گوشی خود (خدمات شبکه) مشاهده نمایید.

تنظیمات شروع جلسه پروتکل (SIP)

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > تنظیمات SIP را انتخاب کنید.

شروع جلسه پروتکل ها (SIP) برای ایجاد کردن، تغییر دادن و خاتمه دادن برخی از جلسات ارتباطی با یک شرکت کننده یا بیشتر (سرویس شبکه) بکار گرفته می شود. نمونه جلسات ارتباطات به اشتراک گذاشتن ویدئو و تماسهای اینترنتی را شامل می شود. پروفایل SIP شامل تنظیمات برای این جلسات میگردد. پروفایل SIP بکار گرفته شده برای پیش فرض یک جلسه ارتباط زیر خط دار میشود.

برای ایجاد یک پروفایل SIP **گزینه ها < نمایه SIP جدید > استفاده از نمایه پیش فرض** را استفاده از نمایه موجود را انتخاب کنید.

برای انتخاب پروفایل SIP که شما میخواهید توسط پیش فرض برای جلسات ارتباط استفاده شود، **گزینه ها < نمایه پیش فرض** را انتخاب کنید.

ویرایش پروفایل های SIP

- پس از انتخاب **گزینه ها < ویرایش**، یکی از گزینه های زیر را برگزینید:
- **نام نمایه** — یک نام برای پروفایل SIP وارد کنید.
 - **نمایه سرویس** — **IETF** یا **Nokia 3GPP** را انتخاب کنید.
 - **نقطه دستیابی پیش فرض** — نقطه دسترسی را برای استفاده اتصال اینترنت انتخاب کنید.
 - **نام عمومی کاربر** — نام کاربر که از تامین کننده خدمات دریافت کردید وارد کنید.

۱. به منظور تعیین تنظیمات پلاگینهای EAP، **گزینه ها < نقطه دستیابی جدید** را انتخاب و یک نقطه دسترسی را تعریف کنید که از WLAN به عنوان حامل داده استفاده می کند.

۲. **802.1x یا WPA/WPA2** را به عنوان حالت امنیتی انتخاب کنید.

۳. **تنظیمات ایمنی WLAN < WPA/WPA2 < EAP < تنظیمات EAP plug-in** را انتخاب کنید.

استفاده از پلاگینهای EAP

به منظور استفاده از یک پلاگین EAP هنگامی که به WLAN با استفاده از نقطه دسترسی متصل هستید، **گزینه ها < فعال کردن** را انتخاب کنید. پلاگینهای EAP فعال شده برای استفاده با این نقطه دسترسی، نشانه تیکی در کنار خود دارند. برای عدم استفاده از یک پلاگین، **گزینه ها < غیرفعال کردن** را انتخاب کنید.

برای ویرایش تنظیمات پلاگین EAP، **گزینه ها < ویرایش** را انتخاب کنید.

برای تغییر اولویت تنظیمات پلاگین EAP، **گزینه ها < افزایش اولویت** را انتخاب کنید تا از پلاگین پیش از سایر پلاگینها موقعی که با نقطه دسترسی به شبکه متصل می شوید، استفاده نمایید، یا **گزینه ها < کاهش اولویت** را جهت استفاده از این پلاگین برای تأیید شبکه پس از تلاش برای استفاده از سایر پلاگینها، انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پلاگینهای EAP از راهنمای گوشی استفاده نمایید.

- استفاده از فشرده سازی — اگر فشرده‌گی بکار میرود انتخاب کنید.
- ثبت — حالت ثبت را انتخاب کنید.
- استفاده از ایمنی — اگر مذاکره امنیتی استفاده میشود انتخاب کنید.
- سرور پراکسی — تنظیمات پروکسی سرور را برای پروفایل SIP وارد کنید.
- سرور ثبت کننده — تنظیمات ثبت سرور را برای پروفایل SIP وارد کنید.

ویرایش سرورهای پراکسی SIP

گزینه‌ها < نمایه SIP جدید یا ویرایش > سرور پراکسی را انتخاب کنید.

سرورهای پراکسی واسطه سرورها بین یک سرویس مرورگر و کاربران توسط اپراتور می باشد. این سرورها ممکن است امنیت بیشتری فراهم آورند و سرعت سرویس را افزایش دهند.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- آدرس سرور پراکسی — نام میزبان و یا آدرس IP سرور پراکسی مورد استفاده را وارد کنید.
- حوزه — نام حوزه پراکسی سرور را وارد کنید.
- نام کاربر و رمز ورود — نام کاربر خود را وارد کنید و رمز عبور سرور پراکسی را وارد کنید.
- قبول مسپردگی آزاد — اگر مسیر باز مجاز است انتخاب کنید.
- نوع انتقال — UDP, خودکار, و یا TCP را انتخاب کنید.
- درگاه — شماره پورت پراکسی سرور را وارد کنید.

ویرایش ثبت سرورها

گزینه‌ها < نمایه SIP جدید یا ویرایش > سرور ثبت کننده را انتخاب کنید.

از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

- آدرس سرور ثبت کننده — نام میزبان و یا آدرس IP ثبت سرور مورد استفاده را وارد کنید.
- حوزه — ثبت سرور realm را وارد کنید.
- نام کاربر و رمز ورود — نام کاربر خود را وارد کنید و رمز عبور ثبت سرور را وارد کنید.
- نوع انتقال — UDP, خودکار, و یا TCP را انتخاب کنید.
- درگاه — تعداد پورت ثبت سرور را وارد کنید.

تنظیمات تماس اینترنتی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > تلفن اینترنتی را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک پروفایل تماس شبکه جدید گزینه‌ها < نمایه جدید > را انتخاب کنید.

برای ویرایش پروفایل موجود گزینه‌ها < ویرایش > را انتخاب کنید.

تنظیمات پیکربندی

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > پیکربندیها را انتخاب کنید.

شما می توانید پیامهایی را از ارائه دهنده سرویس خود یا مدیریت اطلاعات شبکه دریافت کنید که حاوی تنظیمات پیکربندی سرورهای مطمئن است. این تنظیمات بطور خودکار در پوشه پیکربندی ها ذخیره می شوند. شما ممکن است تنظیمات حالات را برای نقاط

تنظیمات برنامه

فهرست < ابزارها > تنظیمات < برنامه ها > را انتخاب کنید.
از فهرست یک برنامه انتخاب کنید تا تنظیمات آن را انجام دهید.

دسترسی یا مولتی مدیا یا سرویس ایمیل و تنظیمات هماهنگ برای
سرورهای مورد اعتماد دریافت کنید.

برای حذف پیکربندی های سرور مطمئن، **گزینه ها > حذف** را
انتخاب کنید. تنظیمات پیکربندی مربوط به سایر برنامه های ارائه
شده توسط این سرور نیز حذف خواهند شد.

محدودیت داده بسته ای

فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > کنترل APN را
انتخاب کنید.

با سرویس کنترل نقطه دسترسی می توانید اتصال داده بسته ای را
برای دستگاه خود فقط برای برخی نقاط دسترسی محدود کنید. سیم
کارت شما ممکن است از سرویس کنترل نقطه دسترسی پشتیبانی
نکند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس
بگیرید.

برای محدود کردن اتصالات داده بسته ای در گوشی، **گزینه ها >
فعال کردن محدودیتها** را انتخاب کنید. شما برای فعال کردن
کنترل نقطه دسترسی به کد PIN2 نیاز دارید یا نقاط دسترسی در
کنترل لیست را ویرایش کنید.

برای افزودن نقاط دسترسی که شما برای اتصالات داده بسته ای در
لیست کنترل بکار گرفته اید **گزینه ها > افزودن نام بطور دستی** را
انتخاب کنید. برای فعال کردن اتصالات یک اپراتور نقطه دسترسی
یک نقطه دسترسی خالی ایجاد کنید.

برای حذف نقاط دسترسی از فهرست، **گزینه ها > حذف** را انتخاب
کنید.

میانبرها

برخی از میانبرهای صفحه کلید در گوشی شما در زیر آورده شده است. این میانبرها استفاده از برنامه ها را موثرتر می سازند.

میانبرهای عمومی

میانبرهای عمومی

کلید روشن خاموش	برای روشن و خاموش کردن گوشی خود این دکمه را فشار داده و نگه دارید. برای رفتن از یک پروفایل به یک پروفایل دیگر این دکمه را یکبار فشار دهید.
-----------------	---

صفحه خانه

کلید انتخاب چپ + کلید قابلیت	قفل کردن و باز کردن صفحه دکمه ها.
کلید تماس	باز کردن آمار تماس.
0	برای باز کردن صفحه خانه در کاوشگر اینترنتی این دکمه را فشار داده و نگه دارید.
1	برای تماس با صندوق پست صوتی تان این دکمه را فشار داده و نگه دارید.
کلید عددی (2-9)	تماس گرفتن با یک شماره تلفن با استفاده از شماره گیری سریع. شما باید ابتدا شماره گیری سریع را در فهرست > ابزارها >

تنظیمات > تلفن > تماس > شماره گیری سریع > روشن فعال سازید.

وب

*	بزرگنمایی در صفحه.
#	کوچک کردن صفحه.
2	باز کردن پنجره جستجو.
5	مشاهده صفحات فعال.
8	مشاهده مرور کلی صفحه.
9	پنجره وارد کردن نشانی جدید وب را باز می کند.
0	پوشه نشانه ها را باز می کند.

نمایش دهنده تصویر

کلید تماس	ارسال تصویر.
0	کوچک کردن.
5	بزرگنمایی.
7	بزرگنمایی. برای دریافت در اندازه کامل صفحه دوبار فشار دهید.
4	حرکت به سمت چپ در تصویر بزرگ شده.

6	حرکت به سمت راست در تصویر بزرگ شده.
2	حرکت به سمت بالا در تصویر بزرگ شده.
8	حرکت به سمت پایین در تصویر بزرگ شده.
3	چرخش در جهت عقربه های ساعت.
1	چرخش در جهت عکس عقربه های ساعت.
*	حرکت بین اندازه کامل صفحه و نمایش معمولی.

واژه نامه

واژه نامه

نواخت های DTMF	نواخت های جفتی چندفرکانسی. سیستم DTMF در تلفن های لمس با صدا مورد استفاده قرار می گیرد. DTMF به هر کلید، یک فرکانس ویژه یا نواخت (آهنگ) اختصاص می دهد تا به آسانی بتواند توسط یک ریزپردازنده شناسایی شود. DTMF به شما امکان می دهد با صندوق های پست صوتی، سیستم های تلفن کامپیوتری و غیره ارتباط برقرار کنید.
EAP	پروتکل قابل تمدید اعتبار (پروتکل امنیتی). پلاگین های EAP در شبکه های بی سیم برای تأیید اعتبار دستگاه های بی سیم و سرورهای تأیید اعتبار مورد استفاده قرار می گیرند.
EGPRS	GPRS پیشرفته. EGPRS شبیه GPRS است، اما اتصال سریع تری را ممکن می سازد. برای قابلیت دسترسی و سرعت انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

3G	ارتباطات همراه نسل سوم. یک سیستم دیجیتال برای ارتباطات سیار که هدف آن استفاده از این ارتباطات در سراسر دنیاست و پهنای باند آن افزایش یافته است. 3G (نسل سوم) به کاربر دستگاه موبایل امکان استفاده از خدمات مختلفی چون خدمات چندرسانه ای را می دهد.	
روش عملکرد خاص	حالت شبکه WLAN، زمانی که دو یا چند دستگاه مستقیماً با استفاده از WLAN و بدون نقطه دستیابی WLAN به یکدیگر وصل می شوند.	
Cookies	کوکی ها، تکه های کوچک اطلاعات هستند که سرور در اختیار شما قرار می دهد تا اطلاعات بازدیدهای خود از وب سایت را ذخیره کنید. وقتی که کوکی ها را قبول می کنید، سرور می تواند استفاده شما از وب سایت، چیزهایی که به آنها علاقه دارید، چیزهایی که می خواهید بخوانید و غیره را ارزیابی کند.	
DNS	سرویس نام دامنه. یک سرویس اینترنتی که نام های دامنه همچون www.nokia.com را به نشانی های IP مثل 192.100.124.195 ترجمه می کند. به خاطر سپاری نام های دامنه آسان تر است اما به این ترجمه نیاز است چون اینترنت بر اساس نشانی های IP است.	

پروتکل انتقال فوق متن. یک پروتکل انتقال سند که در وب کاربرد دارد.	HTTP
HTTP در یک ارتباط ایمن.	HTTPS
پروتکل دستیابی به پست اینترنتی، نسخه 4. یک پروتکل برای دستیابی شما به صندوق پستی دورتان.	* IMAP4
نقطه دستیابی جایی است که دستگاه شما به شبکه متصل می شود. برای استفاده از خدمات پست الکترونیکی و چندرسانه ای یا جهت اتصال به اینترنت و مرور صفحات وب، ابتدا باید نقاط دستیابی به اینترنت را برای این خدمات تعریف کنید.	نقطه دسترسی اینترنتی
یک حالت شبکه WLAN که در آن دستگاه ها با استفاده از یک نقطه دستیابی WLAN به WLAN وصل می شوند.	حالت عملکردی زیربنایی
شماره شناسایی شخصی. PIN کد، دستگاه شما را از استفاده غیرمجاز محفوظ نگه می دارد. PIN کد همراه با SIM کارت عرضه می شود. اگر درخواست PIN کد روشن باشد، هر بار که دستگاه روشن می شود، دادن این کد به دستگاه ضروری است. PIN کد باید ۴ تا ۸ رقم داشته باشد.	PIN
PIN2 کد همراه با برخی SIM کارت ها عرضه می شود. PIN2 کد برای دسترسی به برخی عملکردهای خاص مورد پشتیبانی SIM کارت، لازم است. طول PIN2 کد ۴ تا ۸ رقم است.	PIN2
پروتکل دفتر پست، نسخه 3. یک پروتکل پستی رایج برای دسترسی به صندوق پست از راه دور.	POP3

GPRS	خدمات عمومی رادیویی بسته ای. GPRS امکان دستیابی بی سیم تلفن های همراه به شبکه های داده را فراهم می کند (خدمات شبکه). GPRS زمانی که اطلاعات به صورت توالی های کوتاه داده ای در شبکه موبایل ارسال می شود، از فناوری داده بسته ای استفاده می کند. فایده ارسال داده به صورت بسته ای در این است که شبکه فقط در هنگام ارسال یا دریافت داده مشغول می شود. از آنجا که GPRS به شکل کارآمدی از شبکه استفاده می کند، تنظیم سریع اتصال داده و انتقال داده با سرعت بالا را ممکن می سازد. شما باید اشتراک خدمات GPRS را بگیرید. برای آگاهی از قابلیت دسترسی به GPRS و گرفتن اشتراک آن، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. در حین یک تماس صوتی، نمی توانید اتصال GPRS برقرار کنید و همه اتصالات GPRS موجود نگه داشته می شوند مگر اینکه شبکه از حالت انتقال جفتی پشتیبانی کند.
GPS	سیستم محل یابی جهانی GPS يك سیستم جهت یابی رادیویی جهانی است.
HSDPA	دسترسی داندلر بسته پر سرعت. HSDPA موجب تحویل داده ها با سرعت بالا به پایانه های 3G می شود، و به این ترتیب کاربرانی که نیاز به قابلیت های چندرسانه ای مؤثر دارند می توانند از سرعت های داده ای که قبلاً به علت محدودیت در شبکه دسترسی رادیویی موجود نبود بهره مند شوند.

UPUK	کلید قفل گشایی شخصی. کدهای PUK و PUK2 به ترتیب برای تغییر PIN کد یا PIN2 کد مسدود شده به کار می روند. طول این کد ۸ رقم است.
USIM	سیم کارت مورد استفاده در شبکه های UMTS
فرمان USSD	یک درخواست خدمات، مثل درخواست فعالسازی یک برنامه یا پیکربندی تنظیمات مختلف از راه دور، که می توانید این درخواست را برای اپراتور خود یا ارائه دهنده خدمات دستگاه ارسال کنید.
VoIP	فناوری صدا از طریق VoIP. به مجموعه ای از پروتکل ها گفته می شود که تماس های تلفنی در یک شبکه IP، مثل اینترنت را تسهیل می کند.
VPN	شبکه مجازی خصوصی. VPN یک اتصال ایمن با اینترنت شرکتی و خدمات سازگار، همچون ایمیل ایجاد می کند.
WAP	پروتکل برنامه بی سیم. WAP یک استاندارد بین المللی برای ارتباطات بی سیم است.
WEP	حفظ حریم خصوصی معادل اتصال با سیم. WEP یک روش رمزگذاری است که داده را قبل از انتقال به WLAN رمزگذاری می کند.
WLAN	شبکه محلی بی سیم.
WPA	دستیابی محافظت شده Wi-Fi. روش امنیتی برای WLAN.
WPA2	دستیابی محافظت شده Wi-Fi 2. روش امنیتی برای WLAN.

PUK و PUK2	کلید قفل گشایی شخصی. کدهای PUK و PUK2 به ترتیب برای تغییر PIN کد یا PIN2 کد مسدود شده به کار می روند. طول این کد ۸ رقم است.
SIP	پروتکل شروع جلسه. SIP برای ایجاد، تغییر، و خاتمه دادن برخی از انواع جلسات ارتباطی با یک یا چند شرکت کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
SSID	شناسه تنظیم خدمات. SSID نامی است که WLAN خاصی را شناسایی می کند.
جریان صوت و تصویر	جریان فایل های صوتی و تصویری به معنای پخش آنها به طور مستقیم از وب بدون ابتدا دانلود کردن آنها در دستگاه شما است.
UMTS	سیستم جهانی ارتباطات سیار. UMTS یک سیستم ارتباط سیار نسل سوم است. UMTS علاوه بر صدا و داده، تحویل صدا و تصویر به دستگاه های بی سیم را نیز ممکن می سازد. وقتی که از دستگاه خود در شبکه های GSM و UMTS استفاده می کنید، اتصالات چندتایی داده نیز ممکن است به طور همزمان فعال باشند و نقاط دستیابی، اتصال داده را به اشتراک بگذارند. در شبکه UMTS، اتصالات داده در طول تماس های صوتی فعال می مانند. مثلاً می توانید همزمان با صحبت تلفنی، وب را سریعتر از هر زمان ممکن در گذشته مرور کنید.
UPIN	کد PIN مورد استفاده در شبکه های UMTS.

رفع اشکال

جهت نمایش سؤالاتی که درباره دستگاه مکرراً پرسیده می شود، از صفحات پشتیبانی محصول واقع در وب سایت Nokia دیدن کنید.

سوال: قفل، کد پین، یا PUK من چیست؟

پاسخ: کد قفل پیش فرض 12345 است. در صورت فراموش کردن یا گم شدن کد قفل، با فروشنده دستگاه تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن یا گم شدن کدهای پین یا PUK، یا در صورت عدم دریافت چنین کدی، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس حاصل کنید.

سوال: چگونه یک برنامه که گیر کرده است را ببندم؟

پاسخ: کلید اصلی را فشار داده و نگه دارید. به برنامه مورد نظر بروید و کلید بازگشت به عقب را برای بستن برنامه فشار دهید.

سوال: چرا تصاویر لکه لکه دیده میشوند؟

پاسخ: بررسی کنید که پنجره های محافظت از لنز دوربین تمیز باشند. برای تمرکز بر روی موضوع قبل از گرفتن عکس کلید T را فشار دهید.

پرسش: چرا در هر بار روشن شدن دستگاه، نقاط مبهم، بی رنگ و یا روشن بر روی صفحه ظاهر می شود؟

پاسخ: این امر یکی از مشخصات این نوع نمایشگر است. برخی از نمایشگرها دارای پیکسل ها یا نقاطی هستند که بصورت روشن یا خاموش ظاهر می شوند. این یک امر طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید.

سوال: چرا من نمی توانم در هنگام استفاده از اتصال Bluetooth گوشی دوستم را پیدا کنم؟

پاسخ: بررسی کنید که هر دو دستگاه سازگار بوده، اتصال Bluetooth را نیز فعال کرده باشید و در حالت پنهان نباشد. همچنین بررسی کنید که فاصله بین دو دستگاه بیش از ۱۰ متر (فوت ۳۳) نباشد و هیچ مانعی از جمله دیوار بین دستگاه ها وجود نداشته باشد.

سوال: چرا من نمی توانم اتصال Bluetooth را خاتمه دهم؟

پاسخ: اگر دستگاه دیگر به دستگاه شما متصل شده باشد، می توانید ارتباط را با استفاده از دستگاه دیگر یا با غیرفعال کردن اتصال Bluetooth قطع کنید. **فهرست > اتصال > Bluetooth > Bluetooth > خاموش** را انتخاب کنید.

پرسش: با وجود آنکه که در محدوده نقطه دستیابی (WLAN) قرار دارم، امکان دسترسی به آن وجود ندارد، دلیل این امر چیست؟

پاسخ: بررسی کنید که نمایه آفلاین در دستگاه در حال استفاده نباشد.

ممکن است نقطه دستیابی WLAN از یک شناسه مجموعه خدمات پنهان (SSID) استفاده کند. در صورت اطلاع از SSID صحیح و ایجاد نقطه دستیابی WLAN برای شبکه موجود در تلفن خود، فقط می توانید به شبکه هایی دسترسی داشته باشید که از SSID پنهان استفاده می کنند.

بررسی کنید که نقطه دستیابی WLAN روی کانال های ۱۲-۱۳ نباشد، چون به آنها مربوط نیست.

سوال: چگونه می توانم WLAN را در گوشی Nokia خودم خاموش کنم؟

پاسخ: در صورت عدم برقراری اتصال، عدم وجود اتصال به نقطه دستیابی دیگر یا عدم جستجوی شبکه های موجود، ممکن است WLAN موجود در دستگاه شما غیرفعال باشد. به منظور کاهش میزان مصرف باتری، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به جستجوی شبکه های موجود در پس زمینه نپرداخته و یا کمتر به جستجوی آنها بپردازد. WLAN در جستجوهای بین پس زمینه، غیرفعال است.

برای متوقف کردن جستجوهای پس زمینه، **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > شبکه محلی بی سیم < نمایش موجود بودن WLAN > هرگز** را انتخاب کنید. همچنان می توانید بطور دستی شبکه های WLAN را جستجو کرده و طبق معمول به شبکه های WALN متصل شوید.

برای متوقف کردن جستجوهای پشت زمینه، **نمایش موجود بودن WLAN < بله اسکن کردن برای شبکه ها** را انتخاب کنید.

پرسش: چرا با وجود اینکه اتصال WLAN کار می کند و تنظیمات IP صحیح است، نمی توانم وب را جستجو کنم؟

پاسخ: بررسی کنید که تنظیمات پراکسی HTTP/HTTPS در تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی WLAN بدرستی تعیین شده باشد.

سوال: چگونه می توانم کیفیت سیگنال اتصال WLAN خود را چک کنم؟

فهرست < اتصال > مدیر اتصال < اتصالات فعال داده > گزینه ها < جزئیات را انتخاب کنید. در صورتیکه کیفیت سیگنال ضعیف یا متوسط باشد، ممکن است با مشکلات اتصال مواجه شوید. مجدداً سعی کنید به نقطه دستیابی نزدیک تر شوید.

سوال: چرا من با حالت امنیتی مشکل دارم؟

پاسخ: بررسی کنید که شما تنظیمات امنیتی را درست تنظیم کرده اید و همان تنظیماتی است که شبکه از آن استفاده می کند. برای بررسی حالت امنیتی که شبکه از آن استفاده می کند، **فهرست < اتصال > مدیر اتصال < اتصالات فعال داده > گزینه ها < جزئیات** را انتخاب کنید.

موارد زیر را نیز بررسی کنید: یک حالت WPA مناسب داشته باشید (کلید از پیش مشترک یا EAP)، همه انواع EAP هایی که نیاز دارید را غیر فعال نموده باشید و همه تنظیمات EAP صحیح باشند (کلمات عبور، نام کاربرها، مجوزها).

سوال: چرا من نمی توانم مخاطبی را برای پیام خودم انتخاب کنم؟

پاسخ: کارت مخاطب شماره تلفن، نشانی یا نشانی ایمیل ندارد. **فهرست < ارتباط > مخاطبین** را انتخاب کنید و کارت مخاطب را ویرایش کنید.

پرسش: یادداشت پیام در حال بازیابی است بطور مختصر نمایش داده می شود. چه اتفاقی افتاده است؟

پاسخ: این دستگاه می کوشد تا پیام چند رسانه ای را از مرکز پیام چند رسانه ای بازیابی کند. این یادداشت زمانی نمایش داده می شود که **فهرست < ارتباط > پیام رسانی < گزینه ها < تنظیمات > پیام چندرسانه ای < بازیابی چندرسانه ای > همیشه خودکار** را انتخاب کرده باشید. بررسی کنید که تنظیمات پیام رسانی چند رسانه ای بدرستی تعیین شده اند و هیچ اشتباهی در شماره تلفنهای نشانی ها وجود ندارد. مراجعه کنید به تنظیمات پیامهای چندرسانه ای، ص: ۶۳.

پرسش: در صورت برقراری اتصال پیاپی داده توسط دستگاه، چگونه می توان به اتصال داده پایان داد؟

پاسخ: دستگاه ممکن است یک پیام چندرسانه ای را از مرکز پیام رسانی چندرسانه ای بازپایی کند. برای متوقف کردن دستگاه نسبت به برقراری اتصال داده ای، **فهرست < ارتباط > پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای > بازپایی چندرسانه ای < دستی >** را برای ذخیره پیامها توسط مرکز پیام رسانی چندرسانه ای جهت بازپایی آنها در فرصتی دیگر، یا **خاموش** را جهت نادیده گرفتن کلیه پیامهای چندرسانه ای ورودی انتخاب کنید. اگر **دستی** را انتخاب کنید، وقتی یک پیام چندرسانه ای جدید دارید که می توان آن را از مرکز پیام چندرسانه ای بازپایی کرد اعلامیه ای به شما ارسال می شود. در صورت انتخاب **خاموش**، دستگاه هیچ اتصال شبکه ای مربوط به پیام رسانی چندرسانه ای را برقرار نمی کند.

جهت تنظیم دستگاه برای استفاده از اتصال داده بسته ای فقط در صورت شروع برنامه یا عملکردی که به این اتصال نیاز دارد، **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > داده بسته ای < اتصال داده بسته ای > در صورت نیاز** را انتخاب کنید.

اگر این راه حل کمکی نکرد، گوشی را خاموش کنید و آن را مجدد روشن کنید.

سوال: چطور می توانم در مصرف باتری صرفه جویی کنم؟

پاسخ: بسیاری از ویژگیهای موجود در دستگاه باعث افزایش استفاده از نیروی باتری و کاهش عمر آن می شود. برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری، موارد زیر را انجام دهید:

- Bluetooth را زمانی که به آن نیاز ندارید خاموش کنید.
- جستجوهای پشت زمینه WLAN را متوقف کنید. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > شبکه محلی بی سیم < نمایش موجود بودن WLAN > هرگز** را انتخاب کنید. همچنان می توانید بطور دستی شبکه های WLAN را جستجو کرده و طبق معمول به شبکه های WALN متصل شوید.
- دستگاه را برای استفاده از اتصال داده بسته ای تنها در صورتی که برنامه یا عملی را راه اندازی کنید که نیاز به آن دارد تنظیم کنید. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < اتصال > داده بسته ای < اتصال داده بسته ای > در صورت نیاز** را انتخاب کنید.
- مانع از بارگیری خودکار نقشه های جدید در برنامه نقشه ها شوید. **فهرست < GPS > نقشه ها و گزینه ها < تنظیمات < اینترنت > اتصال < آفلاین > را انتخاب کنید.**
- اتمام زمان که پس از طی شدن آن نور پشت زمینه خاموش می شود را تغییر دهید. **فهرست < ابزارها > تنظیمات < موارد کلی < شخصی سازی > نمایش < زمان وقفه نور > را انتخاب کنید.**
- برنامه هایی که استفاده نمی کنید را ببندید. کلید اصلی را فشار داده و نگه دارید. به برنامه مورد نظر بروید و کلید بازگشت به عقب را برای بستن برنامه فشار دهید.

محصول و اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی



هشدار: برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری‌ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطر آفرین باشد. مخصوصاً استفاده از باتری یا شارژر تأیید نشده ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار، نشتی یا خطر آتی از این قبیل شود.

درباره در دسترس بودن لوازم جانبی مورد تأیید، لطفاً از فروشنده دستگاه خود کسب اطلاع کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هرگونه لوازم جانبی، سیم آنرا نکشید. برای اینکار دوشاخه آنرا گرفته و خارج نمایید.

باتری

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می‌کند. باتری در نظر گرفته شده برای استفاده در این دستگاه BP-4L است. ممکن است Nokia مدل‌های باتری دیگری را نیز برای این دستگاه ارائه دهد. این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-5. شماره مدل شارژر ممکن است بسته به نوع دوشاخه متفاوت باشد. نوع دوشاخه را می‌توان از طریق یکی از این علامت‌ها تشخیص داد: UB، یا E، EB، X، AR، U، A، C، K.

باتری را می‌توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری‌های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار از باتری استفاده می‌کنید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

شارژ کردن صحیح. وقتی از شارژر استفاده نمی‌شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژر رها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می‌کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می‌دهد.

در دمای بسیار بالا یا بسیار پایین نگهداری نکنید. همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می‌شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می‌شود.

اتصال کوتاه ایجاد نکنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند.) این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد اتصال کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

دور انداختن. باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

نشت کردن. از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

صدمه دیدن. از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری پرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

استفاده صحیح. از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست از باتری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود. در صورت افتادن دستگاه یا باتری خصوصاً روی یک سطح سخت و احتمال آسیب دیدگی، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز خدمات ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری را دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه دارید.

نگهداری از دستگاه

دستگاه شما محصول طراحی و ساخت عالی است و باید با دقت با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت حاوی مواد معدنی ممکن است مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

- دستگاه را در محیط های کثیف و پر گرد و خاک قرار ندهید و یا از آن استفاده نکنید. قسمت های متحرک و قطعات الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببینند.

- دستگاه را در دمای بالا یا پایین نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و برخی قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد. زمانی که دستگاه از یک دمای پایین به مقدار دمای معمولی خود می رسد، ممکن است در داخل دستگاه رطوبت ایجاد شود و به صفحات مدار الکترونیکی صدمه بزند.

- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.

- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمایید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت های مکانیکی ظریف را بشکند.

- از مواد شیمیایی قوی، محلول های پاک کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن تلفن استفاده نکنید. فقط از پارچه نرم، تمیز، و خشک برای پاک کردن سطح دستگاه استفاده کنید.

- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند باعث مسدود شدن قسمت های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
- فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن ها، تقویت کننده ها و ملحقات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.
- از اطلاعاتی که می خواهید نگه دارید از جمله مخاطبین و یادداشت های تقویم یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
- برای تنظیم مجدد هر چند وقت یکبار دستگاه به منظور بهینه نمودن عملکرد آن، دستگاه را خاموش و باتری را خارج کنید.
- این پیشنهادات برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است.

بازیافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. به این طریق در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات محیطی محصول و نحوه بازیافت محصولات Nokia در www.nokia.com/werecycle یا www.nokia.mobi/werecycle را بررسی کنید.

نماد سطل زباله چرخدار ضربدر خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتری ها و اکومولاتورها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این ضرورت شامل اتحادیه اروپا می شود. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای کسب

اطلاعات ایمنی بیشتر اطفال

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۲،۲ سانتی متر (۷/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمربند یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید. ممکن است در بیمارستان ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی فرکانس رادیویی خارجی حساس باشد.

وسایل پزشکی کاشتنی

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵،۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورتر کار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵،۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارید.
- دستگاه بی سیم را درون جیب بغل حمل نکنند.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنید.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنید.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید با مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

وسایل کمک شنوایی

بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

وسایل نقلیه

سیگنال های فرکانس رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، رمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کنند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

قبل از سوار شدن به هواپیما دستگاه را خاموش کنید. استفاده از دستگاه های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

در هر مکانی که دارای جو قابل انفجار بالقوه است، دستگاه خود را خاموش کنید. از همه دستورالعمل های نصب شده پیروی کنید. در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. دستگاه خود را در جایگاه های سوختگیری مانند پمپ بنزین ها خاموش کنید. در مخازن، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

تماس های اضطراری



مهم: این دستگاه، با استفاده از سیگنال های رادیویی، شبکه های بی سیم، شبکه های خطوط زمینی و عملکردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کنند. اگر دستگاه شما از تماس های صوتی از طریق اینترنت (تماسهای اینترنتی) پشتیبانی می کند، تماسهای اینترنتی و تلفن همراه را فعال کنید. در صورت فعال بودن شبکه های تلفن همراه و تماس اینترنتی، ممکن است دستگاه از طریق هر دو اقدام به برقراری تماس اضطراری کند. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از

جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

جهت برقراری تماس اضطراری:

۱. اگر دستگاه روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. بسته به دستگاه، ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:

- در صورتی که دستگاه از یک سیم کارت استفاده می کند، سیم کارتی در دستگاه قرار دهید.
- برخی از محدودیت های تماس را که در دستگاه خود فعال کرده اید، حذف کنید.
- نمایه خود را از حالت پرواز یا نمایه آفلاین به حالت فعال تغییر دهید.

۲. هر چند بار که لازم است دکمه پایان را فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و دستگاه برای تماس آماده گردد.

۳. شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.

۴. کلید تماس را فشار دهید.

هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های

قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است. بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعملهای ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۱.۳۳ W/kg است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

علائم/اعداد

802.1x

تنظیمات امنیتی ۱۳۴
Bluetooth

ارسال داده ۱۰۹
امنیت ۱۱۱
تأیید اعتبار دستگاه ها ۱۱۰
جفت کردن ۱۱۰
دریافت داده ۱۰۹
کد عبور ۱۱۰

EAP

استفاده از یک پلاگین EAP ۱۳۵
تنظیمات پلاگین ۱۳۵

GPMS

تنظیمات ۱۳۲
تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی ۷۰
تنظیمات نقطه دستیابی ۶۹
HSDPA (دسترسی بسته دانلود پرسرعت) ۱۰۷

IM

آغاز یک گفتگو ۵۹
تنظیمات ۵۹
تنظیمات برنامه ۶۱
گروهها ۶۰

Mail for Exchange ۵۱
microSDHC ۲۶

Ovi Suite ۲۷

PDF خوان ۸۷
PTT

ایجاد کانال ۴۶
برقراری تماس ۴۵
تماسهای ایجاد شده ۴۵
تنظیمات ۴۵
خروج ۴۶
مخاطبین ۴۵
ورود ۴۵

RealPlayer

ارسال فایلها ۱۰۰
پخش قطعات رسانه ای ۹۹
تنظیمات ۱۰۰
مشاهده جزئیات کلیپ ۱۰۰

SIP

ایجاد نمایه ۱۳۵
تنظیمات ۱۳۵
ویرایش پراکسی سرورها ۱۳۶
ویرایش پروفایل ها ۱۳۵
ویرایش ثبت سرورها ۱۳۶

VoIP ۴۰

VPN

استفاده در برنامه ها ۱۲۵
نقاط دستیابی ۱۲۵

WEP

تنظیمات امنیتی ۱۳۳

کلیدها ۱۳۴

WLAN

802.1x تنظیمات امنیتی ۱۳۴
آدرس MAC ۱۱۲
تنظیمات ۱۳۲
تنظیمات امنیتی ۱۳۳
تنظیمات امنیتی WPA ۱۳۴
تنظیمات پیشرفته ۱۳۳
تنظیمات پیشرفته نقطه دسترسی ۷۱
تنظیمات نقطه دستیابی ۷۰
جستجوی شبکه ها ۱۱۵
کلیدهای WEP ۱۳۴
موجود بودن ۱۱۳
نشانی MAC ۱۳۲
نقاط دستیابی ۱۱۳

آ

آرمها

آرم خوشامدگویی ۱۲۷
آمار ۴۶
آنتن ها ۱۷
آهنگها ۱۲۸

تنظیمات ۱۲۸
آهنگهای زنگ ۱۲۸
در نمایه ها ۱۰۴
هشدار لرزشی ۱۲۸

آهنگ های زنگ

D-3 ۱۰۶

آهنگهای زنگ D-3 ۱۰۶

آهنگهای هشدار ۱۲۸

۱

اپراتور

انتخاب ۱۳۱

اتصالات

اتصال رایانه ۷۱

تنظیمات GPRS ۷۰, ۶۹

اتصالات داده

اتصال به رایانه شخصی ۱۰۷

اتصالات رایانه ۱۰۷

همچنین ببینید/اتصالات داده

اتصال ها

پایان دادن ۱۱۵

اجرای موسیقی

پخش ۹۵

ارتباط ها

تنظیمات WLAN ۷۰

ارسال

استفاده از Bluetooth ۱۰۹

فایل ها ۸۵, ۲۴

فیلمها ۳۸

اطلاعات پشتیبانی Nokia ۱۰

اعلام با نور ۱۲۸

امنیت

Bluetooth ۱۱۱

برنامه Java ۱۲۱

گوشی و سیم کارت ۱۳۰

امنیتی

کارت حافظه ۱۱۶

انتقال

ثبت ۲۲

انتقال تماس ۴۰

انتقال موسیقی ۹۶

اندازه گیری ها

تبدیل ۸۶

ایمیل ۵۱

اتصال به صندوق پستی ۵۲

ارسال ۵۳

ایجاد پوشه ۵۴

پاسخ دادن ۵۳

تنظیمات اتصال ۶۴

تنظیمات بازیابی ۶۵

تنظیمات خودکار بازیابی ۶۵

تنظیمات کاربر ۶۴

حذف کردن ۵۳

نوشتن ۵۳

اینترنت

جستجو ۶۹

اینترنت ۶۷

خاتمه دادن به ارتباطات ۶۸

ب

باتری

شارژ کردن ۱۶

میزان شارژ ۲۲

نصب ۱۵

بارکدها ۱۲۵

بازیابی تنظیمات اصلی ۱۳۰

برنامه جادویی تنظیمات ۲۰

برنامه خوشامد ۱۹

برنامه نقشه ها ۷۳

برنامه ها

تغییر نصب ها ۱۲۱

عملیات های رایج ۲۴

نصب ۱۲۰

برنامه های Java ۱۲۱, ۱۲۰

برنامه های Symbian ۱۲۰

بسته داده ها

تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی ۷۰

تنظیمات نقطه دستیابی ۶۹

بسته های نرم افزاری

تنظیمات نصب ۱۲۱

نصب ۱۲۰

بلاگها ۶۸

به اشتراک گذاری فیلم ۳۸

دعوت برای به اشتراک گذاری فیلم ۳۸

به روزرسانی ها ۱۱

به روزرسانی های نرم افزار ۱۱

پ

پادکست کردن ۹۴

تنظیمات ۹۵

جستجو ۹۴

گروه ها ۹۴

پایان دادن

اتصال های شبکه ۱۱۵

پخش

پیام ها ۴۹

تصویر و صدا ۹۹

قطعات ضبط شده ۹۸
 پخش سلولی ۶۲
 تنظیمات ۶۵
 پخش کلیپ های
 ویدئویی ۹۲
 پخش کننده Nokia Ovi ۹۶
 پخش کننده موسیقی
 ذخیره موسیقی ۹۶
 لیستهای پخش ۹۶
 پروتکل شروع جلسه
 مراجعه کنید به SIP
 پرونده ها
 در حال بارگیری ۹۸
 پرونده های صوتی
 جزئیات ۱۰۰
 پرینت ۸۷
 پست الکترونیکی
 POP یا IMAP ۵۲
 راه اندازی ۵۲
 پست صوتی
 تغییر شماره ۴۲
 تماس گرفتن ۴۲
 پشتیبان گیری داده ها ۱۲۰
 پشتیبانی ۱۰
 پیام تصویری
 هدایت ۵۵
 پیام خوان ۴۹
 پیام رسانی
 پوشه ها ۴۹، ۴۸
 پیامها
 پیامهای خدمات ۶۱

تنظیمات پیام متنی ۶۳
 تنظیمات دیگر ۶۶
 پیام ها ۴۸
 ارسال کلیپهای صوتی ۵۸
 پیامهای پیکربندی ۱۳۶
 پیامهای رد کردن تماس ۱۳۰
 تنظیمات پخش سلولی ۶۵
 پیامهای پیکربندی ۱۳۶
 پیامهای تصویری
 مشاهده ۵۵
 پیامهای چندرسانه ای
 ارسال ۵۶
 ایجاد ۵۶
 پاسخ به ۵۶
 پیوستها ۵۷
 تنظیمات ۶۳
 دریافت ۵۶
 گزینه های ارسال ۵۸
 پیام های چند رسانه ای
 ایجاد نمایشها ۵۷
 هدایت ۵۸
 پیامهای خدمات ۶۱
 پیام های خدماتی
 تنظیمات ۶۵
 پیام های فوری
 مسدود کردن کاربران ۶۱
 پیامهای متنی
 ارسال ۵۴
 پیامهای روی سیم کارت ۵۵
 تنظیمات ۶۳
 گزینه های ارسال ۵۴

نوشتن ۵۴
 پیکربندی از راه دور ۱۰
 پیوستها
 ایمیل ۵۳
 پیامهای چندرسانه ای ۵۷
 کلیپهای صوتی ۵۸
ت
 تاریخ
 تنظیمات ۱۲۹
 تبدیل
 اندازه گیری ها ۸۶
 تبدیل کردن
 ارزها ۸۶
 تبدیل های ارز ۸۶
 تصاویر
 ارسال ۹۹
 افزودن به مخاطبین ۹۹
 بزرگنمایی ۹۸
 به اشتراک گذاشتن آنلاین ۹۷
 پشت زمینه صفحه نمایش ۹۹
 چرخاندن ۹۸
 تصویر پس زمینه ۱۰۵
 تصویر پشت زمینه ۹۹
 تقویم
 تنظیمات ۳۳
 تماسها
 PTT ۴۵
 انتخاب نوع ۱۳۰
 انتظار تماس ۱۳۰
 برقراری تماس از فایلی آمار ۴۷

برقراری تماس اینترنتی ۳۹
 بی صدا کردن زنگ ۳۶
 پاسخ دادن ۳۶
 پست صوتی ۴۲
 تماس کنفرانسی ۳۷
 تنظیمات ۱۳۰
 رد کردن ۳۶
 شماره شناسایی تماس گیرنده ۱۳۰
 شماره گیری ثابت ۱۱۷
 شماره گیری سریع ۴۰
 محدودسازی تماسهای شبکه ای ۴۲
 هشدار تماس شبکه ای ۱۳۰
تماس ها
 رد کردن با پیام متنی ۱۳۰
 شماره گیری صوتی ۴۳
 فرمان های صوتی ۴۳
 گرفتن ۳۶
تماسهای اینترنتی ۴۰, ۳۹
 برقراری تماس ۳۹
 تنظیمات ۱۳۶
 نمایه ها ۱۳۶
 وصل شدن ۳۹
تماس های اینترنتی
 تنظیمات زنگ هشدار ۱۳۰
 نمایه ها ۳۹
تماسهای تصویری
 برقراری تماس ۳۷
 رفتن به تماس صوتی ۳۷
تماسهای شبکه ای
 محدود کردن ۴۲
 تماسهای کنفرانسی ۳۷

تنظیمات

GPRS ۱۳۲, ۷۰, ۶۹
 IM ۵۹
 PTT ۴۵
 RealPlayer ۱۰۰
 SIP ۱۳۵
 WLAN ۱۳۲
 WLAN پیشرفته ۱۳۳
 آمار ۴۷
 آهنگها ۱۲۸
 اتصال ایمیل ۶۴
 امنیت WEP ۱۳۳
 امنیت WLAN ۱۳۳
 امنیت برنامه Java ۱۲۱
 بازیابی ۱۳۰
 بازیابی ایمیل ۶۵
 برنامه ها ۱۳۷
 پادکست کردن ۹۵
 پخش سولوی ۶۵
 پلاگینهای EAP ۱۳۵
 پیامهای چندرسانه ای ۶۳
 پیام های خدماتی ۶۵
 پیامهای متنی ۶۳
 تاریخ ۱۲۹
 تقویم ۳۳
 تماسها ۱۳۰
 تماسهای اینترنتی ۱۳۶
 چاپگر ۸۸
 داده بسته ای ۱۳۲
 دوربین ۹۳
 رادیو ۱۰۲

رادیو اینترنتی ۱۰۳
 زبان ۱۲۸
 زمان ۱۲۹
 ساعت ۸۸
 شبکه ۱۳۱
 صفحه اصلی ۱۲۸
 ضبط کننده ۹۸
 فرمان های صوتی ۴۴
 قفل دکمه ها ۱۳۰
 کاربر ایمیل ۶۴
 کلید ایمیل ۱۲۹
 گواهی ۱۱۹
 لوازم جانبی ۱۲۹
 مخاطبین ۳۴
 موقعیت یابی ۷۳
 نصب برنامه ها ۱۲۱
 نقطه دسترسی WLAN ۷۱
 نقطه دستیابی WLAN ۷۰
 نمایشگر ۱۲۷
 وب ۶۸
 یادداشتهای فعال ۸۴
تنظیمات اصلی ۱۳۰
تنظیمات امنیتی WPA ۱۳۴
تنظیمات برنامه ۱۳۷
تنظیمات چاپگر ۸۸
تنظیمات کلید ایمیل ۱۲۹
تنظیم ارتفاع ۸۱

ث

ثبت نام
 آمارانتقال ۲۲

ج

جستجو

- WLAN های موجود ۱۱۵
- اینترنت ۶۹
- جفت کردن
- دستگاه ها ۱۱۰
- کد عبور ۱۱۰

چ

- چاپ کردن ۸۷
- چند وظیفه ای ۳۴

ح

- حافظه ۲۵
- حافظه آزاد ۲۵
- حافظه پنهان
- خالی کردن ۶۸
- حالت آماده به کار
- تنظیمات ۱۲۸
- حالاتهای جستجو
- انتقال ۳۴

خ

- خاتمه دادن
- ارتباطات اینترنتی ۶۸
- خبرها ۶۸
- خواننده پیام
- انتخاب صدا ۴۹

د

داده بسته ای

- تنظیمات ۱۳۲
- محدودیت ۱۳۷
- دفتر ثبت
- اضافه کردن شماره به مخاطبین ۴۶
- حذف ۴۶
- دوربین
- پخش کلیپ های ویدیویی ۹۲
- تنظیمات تصویر ۹۳
- تنظیمات ویدیو ۹۳
- حالت متوالی ۹۲
- در حال مشاهده تصاویر ۹۲
- صحنه ها ۹۱
- عکس گرفتن ۹۱
- کلیپ های ویدیویی ۹۲
- نوار ابزار ۹۱
- دوره قفل شدن خودکار ۱۳۰

ذ

ذخیره

- تنظیمات ۲۴
- فایل ها ۲۴
- ذخیره کلید ۱۱۹
- ذخیره موسیقی ۹۶

ر

- رابطه ها ۱۳
- رادیو
- ایستگاههای ذخیره شده ۱۰۱

تنظیمات ۱۰۲

- گوش دادن به ۱۰۱
- مشاهده محتوای دیداری ۱۰۱
- رادیو اینترنتی
- تنظیمات ۱۰۳
- جستجو ۱۰۳
- ذخیره ایستگاهها ۱۰۳
- رادیوی اینترنتی
- گوش دادن ۱۰۲
- راهنمای تنظیمات WLAN ۱۱۳
- راهنمای صوتی ۴۳
- رمز عبورها
- رمز عبور کارت حافظه ۲۶
- رمز قفل ۱۱۶
- رمزگذاری
- حافظه دستگاه و کارت حافظه ۱۱۷
- رمزگشایی
- حافظه دستگاه و کارت حافظه ۱۱۷
- رمزهای عبور
- رمز عبور کارت حافظه ۸۵
- روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۹
- روشهای اتصال
- کابل داده ۱۰۷
- مادون قرمز ۱۰۸
- مودم ۱۱۴
- روش های اتصال
- Bluetooth ۱۰۹

ز

- زبان
- تنظیمات ۱۲۸

زبانها ۲۴

زمان

تنظیمات ۱۲۹

زمینه

دانلود ۱۰۶

س

ساعت

تنظیمات ۸۸

زنگ های ساعت ۸۸

ساعت جهانی ۸۸

ساعت جهانی ۸۸

ساعت زنگ دار ۸۸

سیستم اندازه گیری

تغییر دادن ۸۱

سیم کارت

پیامهای متنی ۵۵

سیم کارت

نصب ۱۵

ش

شارژ کردن باتری ۱۶

شبکه

تنظیمات ۱۳۱

شبکه مجازی خصوصی

استفاده در برنامه ها ۱۲۵

نقاط دسترسی ۱۲۵

شخصی سازی ۱۰۵

آهنگها ۱۲۸

تغییر زبان ۱۲۸

صفحه اصلی ۱۲۸

نمایشگر ۱۲۷

شماره شناسایی تماس گیرنده ۱۳۰

شماره گیری ثابت ۱۱۷

شماره گیری سریع ۴۰

ص

صرفه جویی

موقعیت فعلی ۸۱

صفحه اصلی

تنظیمات ۱۲۸

صفحه اصلی ۲۹

تنظیمات ۱۰۵

چرخیدن ۳۰

صفحه خانه ۲۹

صفحه دکمه ها

آهنگها ۱۲۸

تنظیمات قفل ۱۳۰

صفحه کلید

قفل شدن ۲۴

صفحه کلید بی سیم ۸۹

صندوقهای پستی

متصل شدن ۵۲

صندوق های پستی

ایجاد ۵۲

صوت بر روی IP ۴۰

ض

ضبط

کلیپهای صوتی ۹۷

ضبط کننده

پخش قطعه ضبط شده ۹۸

تنظیمات ۹۸

ضبط یک کلیپ صوتی ۹۷

ع

عیب یابی ۱۴۳

ف

فایل آماری

ارسال پیام ۴۷

برقراری تماس ۴۷

تنظیمات ۴۷

فایلها

فایلهای فلش ۱۰۰

فایل ها

ارسال ۸۵

فایل های jad ۱۲۰

فایل های jar ۱۲۰

فایل های sis ۱۲۰

فایلهای sisx ۱۲۰

فایلهای صوتی

ارسال ۱۰۰

فرمانهای خدمات ۶۲

فرمانهای صوتی

تغییر نمایه ها ۴۴

فرمان های صوتی

تنظیمات ۴۴

راه اندازی یک برنامه ۴۴

فروشگاه Ovi ۳۵

فهرست ۲۰

فهرستهای مخاطبین

مدیریت ۳۴

- قدرت سیگنال ۲۲
- قدرت سیگنال ماهواره ۸۱
- قطعه های فیلم ۹۹
- قفل از راه دور ۱۱۶
- قفل شدن ۱۱۶
- دستگاه ۱۱۶
- دکمه ها ۱۳۰
- صفحه کلید ۲۴
- قفل شدن خودکار گوشی ۱۳۰

- کاوش کردن ۶۷
- کد UPIN ۱۳۰
- تغییر دادن ۱۳۰
- کد پین ۱۳۰
- تغییر ۱۳۰
- کد قفل ۱۳۰
- کلید های تصویری ۱۰۰
- جزئیات ۱۰۰
- کلیدهای صوتی ۵۸
- ارسال ۹۷
- ضبط ۱۰۰
- کلیدهای ویدئویی ۱۰۰
- ارسال ۳۱
- کلید ایمیل ۳۱
- کلید تقویم ۳۰
- کلید خانه ۳۱
- کلید مخاطبین ۱۳
- کلیدها ۱۳۴
- کلیدهای WEP ۱۲۲
- کلیدهای فعال سازی ۱۲۸
- میانبر ۱۲۸
- کلیدهای تک لمسی ۱۲۲
- کلیدهای فعال سازی ۱۲۲
- کیت اتومبیل ۱۱۱
- دسترسی دور سیم کارت ۱۱۱

- گالری ۹۸
- گرفتن تماس ۳۶

گروه های مخاطب

- افزودن آهنگ های زنگ ۳۴
- ایجاد ۳۳
- برقراری تماس کنفرانس ۳۳
- گفتگو ۴۹
- گواهی ها ۱۱۹
- تنظیمات ۱۱۹

- لوازم جانبی ۱۲۹
- تنظیمات ۱۱۱
- دسترسی دور سیم کارت ۱۱۱

- مادون قرمز ۱۰۸
- ماشین حساب ۸۵
- متن ۱۲۷
- تغییر اندازه ۲۶
- نوشتن ۲۷
- ورودی پیشگو ۱۱۸
- مجوزها ۱۲۷، ۱۰۵
- محافظ صفحه انیمیشنی ۲۴
- محافظ صفحه ۲۴
- محدودسازی تماس ۴۲
- تماسهای شبکه ای ۴۱
- محدودیت تماس ۶۸
- محل یاب ها ۲۲
- مخابره داده ۲۲

مخاطبین

- افزودن ۳۳
- افزودن آهنگ های زنگ ۳۴
- تنظیمات ۳۴
- در حال جستجو ۳۴
- مخاطبین Ovi ۳۵
- مدول امنیتی ۱۱۹
- مدیر Zip ۸۶
- مدیر پرونده ۸۵
- مدیر دستگاه ۱۰
- مرزنها
- ارسال ۸۳
- ایجاد ۸۲
- دریافت ۸۳
- گروه ها ۸۳
- ویرایش ۸۲
- مسافت شمار ۸۱
- مضمون ها
- تغییر دادن ۱۰۵
- مقصد
- تنظیم ۸۱
- حذف ۸۱
- مقصد سفر ۸۱
- مودم ۱۱۴، ۷۱
- موقعیت یابی
- تنظیمات ۷۳
- میانبر
- کلیدها ۱۲۸
- میانبرها ۱۳۸، ۸۱
- میزان صدا ۲۵

ن

نشانگرها ۲۲

نصب

- باتری ۱۵
- برنامه ها ۱۲۰
- سیم کارت ۱۵
- کارت حافظه ۱۶
- نقاط دسترسی
- ایجاد ۱۳۲
- نقاط دستیابی
- VPN ۱۲۵
- نقشه ها ۷۳
- ارسال مکان ها ۷۷
- اطلاعات ترافیک ۷۹
- بارگیری نقشه ها ۷۵
- پیمایش ۷۹، ۷۸
- تغییر نماها ۷۴
- ذخیره کردن مسیرها ۷۶
- ذخیره کردن مکان ها ۷۶
- راهنمای صوتی ۷۸
- سازماندهی مسیرها ۷۷
- سازماندهی مکان ها ۷۷
- طراحی مسیرها ۸۰
- عوامل نمایشگر ۷۹، ۷۴
- مرور کردن ۷۴
- مسیرهای پیاده روی ۷۹
- مسیرهای رانندگی ۷۸
- مشاهده جزئیات مکان ۷۶
- موارد برگزیده ۷۷
- موقعیت یابی ۷۵
- میانبرها ۸۱

- همگام سازی ۷۷
- یافتن مکان ها ۷۶
- نماهای تقویم

تغییر دادن ۳۱

نمایشگر

- تغییر ظاهر ۱۰۵
- تنظیمات ۱۲۷
- نشانگرها ۲۲
- نمایشها ۵۷
- نمایه دسترسی سیم کارت ۱۱۱
- نمایه ها
- انتخاب آهنگهای زنگ ۱۰۴
- ایجاد کردن ۱۰۴
- تماسهای اینترنتی نمایه ۱۳۶
- سفارشی کردن ۱۰۵، ۱۰۴
- نمایه تماس اینترنتی ۳۹
- نواخت زنگ
- مخاطبین و گروههای مخاطب ۳۴
- نواخت های DTMF ۴۲
- نوار ابزار
- دوربین ۹۱
- نوشتن ۲۶

و

وب

- ایمنی اتصال ۶۷
- تنظیمات ۶۸
- وبلاگها ۶۸
- ورودی پیشگویانه متن ۱۲۸
- ورودی متن پیشگو ۲۷

۵

هدست

وصل شدن ۱۷

هشدار لرزشی ۱۲۸

همزمان سازی ۲۲

همسان ساز ۹۶

همگام سازی

برنامه ها ۱۲۳

تنظیمات ۱۲۴

نمایه های همگام سازی ۱۲۳

همگام سازی دور دست ۱۲۳

ی

یادداشت خوشامدگویی ۱۲۷

یادداشت ها ۸۹

یادداشتهای فعال

تنظیمات ۸۴

یادداشت های فعال ۸۴