

دليل المستخدم لهاتف Nokia E72



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-530 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي EC/1999 الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Eseries و Nokia 727 و Navi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات لمرخصي Nokia. ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل

المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار 5.1 AR

المحتويات

١٨.....	المفاتيح والأجزاء.....
١٩.....	سماعة الأنن.....
٢٠.....	رباط المعصم.....
٢٠.....	إدخال النص.....
٢٠.....	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch".....
٢١.....	Nokia Ovi Suite.....
٢٢.....	Ovi by Nokia.....
٢٢.....	حول متجر Ovi.....
٢٣.....	هاتف Nokia E72
٢٣.....	الخصائص الرئيسية.....
٢٤.....	الشاشة الرئيسية.....
٢٥.....	مفاتيح اللمسة الواحدة.....
٢٥.....	مفتاح Navi الضوئي.....
٢٦.....	التدوير لكتم المكالمات أو التنبيهات.....
٢٦.....	التقويم.....
٢٨.....	الأسماء.....
٢٩.....	تعدد المهام.....
٣٠.....	مصباح الفلاش.....
٣٠.....	إجراء المكالمات
٣٠.....	المكالمات الصوتية.....
٣٠.....	خيارات أثناء مكالمة.....

٨.....	السلامة
٨.....	معلومات عن الجهاز.....
٩.....	خدمات الشبكة.....
٩.....	معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية.....
١٠.....	إزالة البطارية.....
١١.....	البحث عن التعليمات
١١.....	الدعم.....
١١.....	تحديث برامج الجهاز.....
١٢.....	تعليمات الجهاز.....
١٣.....	تحقيق أكبر استفادة من جهازك.....
١٣.....	الضبط.....
١٣.....	رموز الوصول.....
١٤.....	إطالة عمر البطارية.....
١٤.....	تفريغ الذاكرة.....
١٥.....	لتبدأ
١٥.....	إدراج بطاقة SIM والبطارية.....
١٦.....	إدراج بطاقة الذاكرة.....
١٧.....	إخراج بطاقة الذاكرة.....
١٧.....	أماكن الهوائي.....
١٧.....	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....
١٨.....	شحن البطارية.....

٥١.....	اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....	٣١.....	البريد الصوتي.....
٥١.....	ضبط الشبكة.....	٣١.....	الرد على مكالمة أو رفضها.....
٥٢.....	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN.....	٣٢.....	إجراء مكالمة جماعية.....
٥٤.....	اتصالات بيانات نشطة.....	٣٢.....	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٥٤.....	التزامن.....	٣٢.....	انتظار المكالمات.....
٥٥.....	اتصال Bluetooth.....	٣٢.....	تحويل المكالمات.....
٥٨.....	كابل البيانات.....	٣٣.....	حظر المكالمات.....
٥٨.....	اتصالات الكمبيوتر.....	٣٤.....	الاتصال الصوتي.....
٥٩.....	حول الشبكة المحلية.....	٣٤.....	إجراء مكالمة فيديو.....
٦٠.....	الإنترنت.....	٣٥.....	خيارات أثناء مكالمة فيديو.....
٦٠.....	تصفح الويب.....	٣٥.....	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....
٦٠.....	شريط أدوات المتصفح.....	٣٦.....	مشاركة الفيديو.....
٦١.....	التنقل في الصفحات.....	٣٨.....	السجل.....
٦١.....	روابط إخبارية ومدونات.....	٣٩.....	الرسائل.....
٦٢.....	بحث المحتوى.....	٣٩.....	حافظات الرسائل.....
٦٢.....	العلامات.....	٤٠.....	تنظيم الرسائل.....
٦٢.....	اكتشاف الأحداث القريبة.....	٤٠.....	خدمة البريد الإلكتروني.....
٦٣.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....	٤١.....	البريد الإلكتروني.....
٦٣.....	إنهاء الاتصال.....	٤٤.....	قارئ الرسائل.....
٦٣.....	حماية الاتصال.....	٤٤.....	الحديث.....
٦٣.....	ضبط الويب.....	٤٤.....	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.....
٦٥.....	تطبيق أدوات المكتب من Nokia.....	٤٨.....	أنواع الرسائل الخاصة.....
٦٥.....	الملاحظات النشطة.....	٤٨.....	الإذاعة المحمولة.....
٦٦.....	الحاسبة.....	٤٩.....	ضبط الرسائل.....
٦٦.....	مدير الملفات.....	٥١.....	التوصيل.....

الأوضاع.....	٨٤	التطبيق Quickoffice.....	٦٧
اختيار نغمات رنين.....	٨٤	المحول.....	٦٧
تخصيص الأوضاع.....	٨٥	Zip manager (مدير ضغط الملفات).....	٦٨
تخصيص الشاشة المحلية.....	٨٥	قارئ PDF.....	٦٨
تغيير موضوع العرض.....	٨٦	الطباعة.....	٦٨
تنزيل موضوع.....	٨٦	القاموس.....	٦٩
تغيير موضوعات الصوت.....	٨٦	الملاحظات.....	٧٠
نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد.....	٨٧	تحديد الموقع (GPS).....	٧٠
الوسائط.....	٨٧	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....	٧٠
الكاميرا.....	٨٧	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....	٧١
الاستوديو.....	٩٠	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS.....	٧١
الصور.....	٩٢	طلبات تحديد المواقع.....	٧٢
المشاركة عبر الإنترنت.....	٩٧	المواقع.....	٧٢
مشغل الموسيقى.....	٩٩	بيانات GPS.....	٧٣
مشغل RealPlayer.....	١٠١	ضبط تحديد الموقع.....	٧٣
مسجل.....	١٠٢	الخرائط.....	٧٤
مشغل الفلاش.....	١٠٢	نظرة عامة على الخرائط.....	٧٤
إذاعة FM.....	١٠٣	موقعي.....	٧٥
إذاعة إنترنت Nokia.....	١٠٤	البحث عن أماكن.....	٧٧
الحماية وإدارة البيانات.....	١٠٦	إدارة الأماكن والطرق.....	٧٨
قفل الجهاز.....	١٠٦	مشاركة الموقع.....	٧٩
تأمين بطاقة الذاكرة.....	١٠٦	القيادة والسير.....	٨٠
التشفير.....	١٠٧	اختصارات التطبيق "خرائط".....	٨٣
الاتصال الثابت.....	١٠٨	إضفاء الطابع الشخصي.....	٨٣
مدير الشهادات.....	١٠٨		

عرض وحدات الحماية وتعديلها.....	١٠٩
تهيئة عن بُعد.....	١١٠
مدير التطبيقات.....	١١١
التراخيص.....	١١٣
التزامن.....	١١٤
VPN الهاتف المحمول.....	١١٤
الضبط.....	١١٦
ضبط عام.....	١١٦
ضبط الهاتف.....	١١٩
ضبط الاتصال.....	١٢١
ضبط التطبيقات.....	١٢٨
الاختصارات.....	١٢٩
الاختصارات العامة.....	١٢٩
استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	١٣١
حماية البيئة.....	١٣٤
ترشيد الطاقة.....	١٣٤
إعادة التدوير.....	١٣٤
معلومات المنتج والسلامة.....	١٣٥
الفهرس.....	١٤١

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات UMTS بقوة 900 و1900 و2100 ميجا هرتز وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميجا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

ي دعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول



ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم

إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقرأ Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد

إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تحديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر القائمة > **التطبيقات > الدعم > تعليمات**.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائماً بنسخ بياناتك احتياطياً قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.


تحديث برامج الجهاز حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمَل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

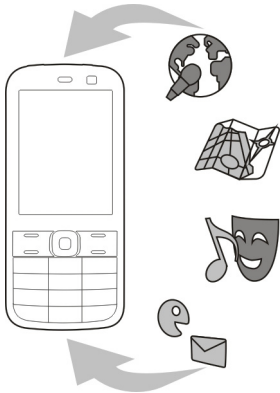

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك



يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الجهاز للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط جهازك للتحقق آلياً من توافر تحديثات — اختر الخيارات < الضبط > البحث عن التحديثات آلياً.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق محدث برامج "Nokia" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تعليمات الجهاز ?

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < التطبيقات < الدعم < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية: [?] رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. [a] رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

تحقيق أكبر استفادة من جهازك

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو برامج آخرون، والتي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. للبحث عن تطبيقات وتنزيلها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع store.nokia.com. وقد تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع Nokia المحلي على الويب.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول أليًا في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقًا من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

رموز الوصول

رمز PIN أو PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام)	تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.
---------------------------------------	---

يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	رمز PUK أو PUK2 (8 أرقام)
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	رقم IMEI (15 رقمًا)
يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الأجهزة المسروقة، مثلًا. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06# .	رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى 4 أرقام أو رموز)
يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده. احتفظ بالرمز سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، فسيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.	

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها.

- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. يتم إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلًا بأي نقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. لتقليل استهلاك طاقة البطارية بشكل أكبر، يمكنك ضبط الهاتف لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية.

- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحًا في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط واختر الاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آليًا.

- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيرًا في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يبحث الجهاز عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط اختر القائمة <

لوحة التحكم < الضبط والهاتف < الشبكة < وضع الشبكة < GSM.

- تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < تخصيص < الشاشة < مهلة الإضاءة. لضبط وظيفة الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، وتقوم بضبط سطوع الشاشة، اختر الحساسية للضوء. من ضبط الشاشة.

- لتوفير الطاقة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. ولإلغاء تنشيطه، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. قد لا تتمكن من تغيير الضبط الخاص بتطبيقات معينة، عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجها في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتنصيبها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور".

- لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.
- لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:
- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم

لتبدأ

إدراج بطاقة SIM والبطارية

قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. أخرج الغطاء الخلفي.

★ هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة



٥. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

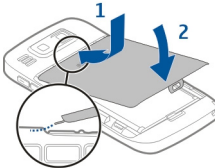


إدراج بطاقة الذاكرة


قم فقط باستخدام بطاقات microSD و microSDHC متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بما يلي:


١. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من اتجاه منطقة التماس على البطاقة لأعلى باتجاه الفتحة.

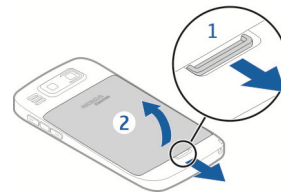

٢. أخرج البطارية، إذا كانت مُدخلة.

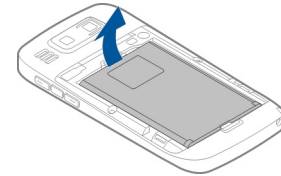

٣. اسحب ماسك بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. وتأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف من البطاقة نحو الجزء المشطوف من ماسك البطاقة. أعد تركيب ماسك بطاقة SIM في مكانه.

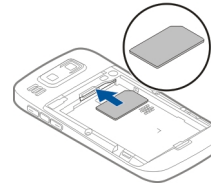

٤. قم بمحاذاة مناطق التماس بالبطارية مع منافذ التوصيل بفتحة تركيب البطارية، ثم أدخل البطارية.

لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.




تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:



1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
2. في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر **موافق**. رمز القفل مسبق الضبط هو 12345. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إغلاق!**

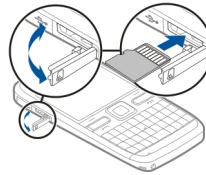

2. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

إخراج بطاقة الذاكرة

★ **هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

1. قبل إخراج بطاقة الذاكرة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**. يتم إغلاق كافة التطبيقات.
2. عندما يتم عرض الرسالة **سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟**، اختر **نعم**.
3. تظهر الرسالة **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**.
4. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
5. اسحب بطاقة الذاكرة، ثم قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر **موافق**.


أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئياً بواسطة المصنع. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

1. توصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط.
2. توصيل مقبس الشاحن بالجهاز.

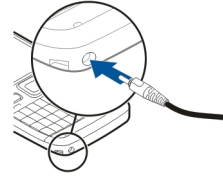

إذا كنت تستخدم جهاز شحن USB، فقم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل USB.

3. وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

الشحن باستخدام كبل بيانات USB

يتم الشحن باستخدام كبل بيانات USB بصورة أبطأ من الشحن باستخدام جهاز الشحن. قد لا ينجح الشحن باستخدام كبل بيانات USB في حالة استخدام لوحة وصل USB. قد تكون لوحات وصل غير متوافقة لشحن جهاز USB.


في حالة توصيل كبل بيانات USB، يمكنك نقل البيانات في نفس الوقت الذي يتم فيه شحن الجهاز.

1. قم بتوصيل جهاز USB بهاتفك باستخدام كبل بيانات USB متوافق.


قد يستغرق الأمر مدة قصيرة لبدء عملية الشحن وفقاً لنوع الجهاز المستخدم في الشحن.

2. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر من بين أوضاع USB المتاحة.

المفاتيح والأجزاء

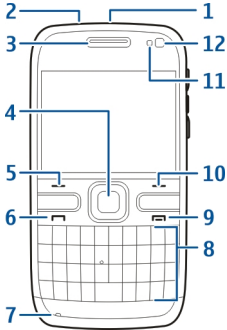

- 1 — مفتاح التشغيل
- 2 — منفذ توصيل سماعة الأذن
- 3 — طقم الأذن
- 4 — مفتاح Navi™ الضوئي (مفتاح الانتقال)

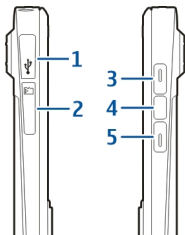

- 1 — منفذ توصيل USB صغير
- 2 — فتحة بطاقة الذاكرة
- 3 — مفتاح رفع مستوى الصوت
- 4 — مفتاح الصوت
- 5 — مفتاح خفض مستوى الصوت


ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

- 5 — مفتاح الاختيار
- 6 — مفتاح الاتصال
- 7 — الميكروفون
- 8 — لوحة المفاتيح
- 9 — مفتاح الإنهاء
- 10 — مفتاح الاختيار
- 11 — مستشعر الضوء
- 12 — الكاميرا الثانوية

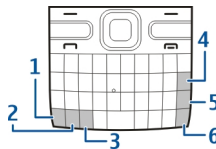

- 1 — مفتاح الوظيفة
- 2 — مفتاح التحويل Shift
- 3 — مفتاح الرمز Sym
- 4 — مفتاح مسافة للخلف
- 5 — مفتاح الإدخال Enter
- 6 — مفتاح التحكم


تطبيق نقل بيانات



نسخ المحتوى من جهازك القديم

يمكنك استخدام التطبيق لنقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهاتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia قديم متوافق إلى جهازك الجديد.

نسخ المحتوى للمرة الأولى

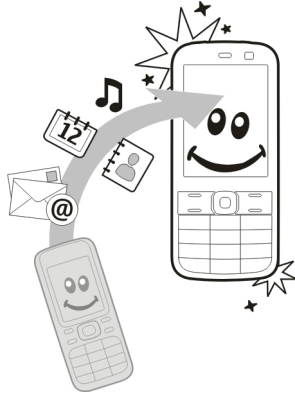

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات من جهازك.

٢. أقرن الجهازين. لجعل جهازك يبحث عن الأجهزة الأخرى باستخدام اتصال Bluetooth، اختر استمرار.

الذي تريد نقل المحتوى منه. سيطلب منك إدخال

رمز في جهازك. أدخل رمز (من 1-16 حرف)، ثم اختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. تم إقران الجهازين الآن.


لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللا يدوي، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوافقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

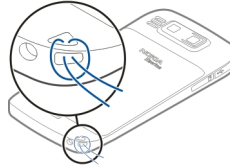

إدخال النص

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيسر لأحد المفاتيح، اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح التبديل ثم اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن العلوي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح.

لإدراج الحروف غير الموضحة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح Sym.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى E:\Nokia أو C:\Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق. لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات > ضبط الاختصار**. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره. يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر **الخيارات > عرض السجل**.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر **فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite هي مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على كمبيوتر متوافق. وتقوم Ovi Suite بتجميع كل التطبيقات المتاحة في نافذة بدء تشغيل، يمكنك من خلالها فتح التطبيقات. قد تكون Ovi Suite مرفقة ببطاقة الذاكرة، في حالة توفرها مع جهازك.

يمكنك استخدام Ovi Suite لمزامنة الأسماء والتقويم والمهام والملاحظات الأخرى بين جهازك وتطبيق كمبيوتر متوافق. كما يمكنك استخدام Ovi Suite أيضاً لنقل علامات بين جهازك

إذا كان جهاز Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيقات لنقل البيانات، سيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة الموجودة في الجهاز القديم، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

٣. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق. يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

Ovi by Nokia

Ovi باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو ونغمات الرنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحاة القيادة والسير على الأقدام المجانية وتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على حساب "Ovi بريد" مجاني
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل. قد تختلف الخدمات المتاحة أيضاً باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات "Ovi by Nokia"، انتقل إلى الموقع www.oivi.com. ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى قسم الدعم على الموقع www.oivi.com.

حول متجر Ovi

باستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص

ومتصفحات متوافقة، ونقل صور ومقاطع فيديو بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Ovi Suite، تحتاج إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل (أو أحدث) Microsoft Windows XP (SP2 أو SP1) أو Windows Vista (أحدث)، ويكون متوافقاً مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا يتوافق Ovi Suite مع أجهزة كمبيوتر Apple Macintosh.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر التعليمات المضمنة، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

تثبيت Nokia Ovi Suite

1. تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E72.
2. قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
3. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
4. افتح الدليل الرئيسي لمحرك بطاقة الذاكرة باستخدام مستعرض ملفات Windows، ثم اختر ملف تثبيت Ovi Suite.
5. تبدأ عملية التثبيت. اتبع الإرشادات.

تلميح: لتحديث Ovi Suite أو في حالة مواجهة مشكلات أثناء تثبيت Ovi Suite من بطاقة الذاكرة، قم بنسخ ملف التثبيت إلى الكمبيوتر لديك والتثبيت من الكمبيوتر.



بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

هاتف Nokia E72

يتضمن جهاز Nokia Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم والأسماء والبريد الإلكتروني، وكذلك شاشة محلية جديدة.

الخصائص الرئيسية

يساعدك جهاز Nokia E72 الجديد على إدارة المعلومات المتعلقة بعملك ومعلوماتك الشخصية. وفيما يلي بعض من الخصائص الرئيسية مميزة كما يلي:

لقراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها أثناء سيرك.



للإبقاء على اتصال بجميع المستندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق التقويم.



لإدارة شركائك في العمل وأصدقائك في أوقات الفراغ باستخدام تطبيق الأسماء.



للاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.



للتعامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من خلال تطبيق Quickoffice.



للبحث عن أماكن اهتمام باستخدام التطبيق "خرائط".



للتبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



لتعديل مظهر الشاشة الرئيسية وإعدادها من خلال تطبيق الأوضاع.



لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك من خلال تطبيق الإنترنت.



لنقل الاسم ومعلومات التقويم من جهاز ذي إصدار سابق إلى جهاز Nokia E72 باستخدام تطبيق نقل البيانات.



للبحث عن التحديثات المتوفرة للتطبيقات، وتنزيلها إلى جهازك من خلال تطبيق تحديث البرامج.



لتشفير البيانات الموجودة على ذاكرة جهازك أو على بطاقة الذاكرة؛ لمنع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيراً، وعرضها بسرعة في حالة وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل جديدة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

تتكون الشاشة المحلية مما يلي:



1. اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
2. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.

3. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والآخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه

الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط.

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. اختر الاسم المطلوب من قائمة حالات التطابق المقترحة. قد لا تتوافر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعطيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات > إيقاف بحث الأسماء.

للتحقق من الرسائل المستلمة، اختر صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، اختر الرسالة. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميناً.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، اختر صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، اختر المكالمة ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، اختر المكالمة ثم انتقل إلى اليمين واختر إرسال رسالة > قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، اختر صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. اختر صندوق البريد الصوتي المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح الأسماء

لفتح تطبيق الأسماء، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأسماء.
لإنشاء اسم جديد، اضغط على مفتاح الأسماء لبضع ثوان.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.
لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني


لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.
لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

مفتاح Navi الضوئي

لتصفح صفحات ويب وخرائط والتنقل فيها، والتنقل عبر القوائم، قم بتمرير إصبعك على مفتاح Navi الضوئي (مفتاح الانتقال).
للتنقل عبر قائمة، بمعدل عنصر كل مرة، قم بتمرير إصبعك ببطء على مفتاح الانتقال. وللتنقل عبر قائمة، بمعدل عدة عناصر كل مرة، أو

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد أو مهمة واحدة. لتغيير تخصيص هذه المفاتيح، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.



- 1 — مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 — مفتاح الأسماء
- 3 — مفتاح التقويم
- 4 — مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح القائمة الرئيسية

ل الوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

التنقل حول الشاشة، قم بتمرير إصبعك بسرعة على مفتاح الانتقال.

التقاط الصور — لتشغيل التركيز الآلي في الكاميرا، ضع إصبعك على مفتاح الانتقال . ولالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال.



ضبط مفتاح Navi الضوئي — لتنشيط مفتاح Navi الضوئي أو إلغاء تنشيطه أو تعديل الإعدادات الأخرى، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر عام < تخصيص > مفتاح Navi الضوئي.

التدوير لكتم المكالمات أو التنبيهات

عند تنشيط المستشعر الموجود بالجهاز، يمكنك كتّم صوت المكالمات الواردة أو ضبط المنبهات على غفوة من خلال تدوير وجه الجهاز إلى أسفل.

لتحديد خيارات التدوير، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر عام < المستشعرات > التحكم بالتدوير.

التقويم

حول التقويم

اختر القائمة < التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر القائمة < التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تُذكرك قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قیود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.
- قیود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخاً، والخيارات < قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

٨. أدخل وصفاً.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **الأولوية**.
لإرسال طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

شاشات عرض التقويم

اختر **القائمة** < **التقويم**.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قیود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- لتغيير العرض، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.



لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **عرض الضبط الافتراضي**.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر **خاص** لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو **عام** لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر **الخيارات** < **إضافة مشاركين**.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر **القائمة** < **التقويم**.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

1. لإنشاء قيد اجتماع، اختر يوماً واختر **الخيارات** < **قيد جديد** < **طلب اجتماع**.
2. أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر **الخيارات** < **إضافة مشاركين إضافيين**.
3. أدخل الموضوع.
4. أدخل مواعيد البدء والانتهاه وتواريخها، أو اختر **حدث طوال اليوم**.
5. أدخل مكان الاجتماع.
6. اضبط تنبيهاً للقيد، إذا لزم الأمر.
7. بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** > اسم جديد، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحاً، اختر **الخيارات** > إنشاء نسخة احتياطية > من البطاقة إلى الهاتف.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

١. لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر **الخيارات** > تحديد/عدم تحديد > تحديد.

٢. اختر **الخيارات** > مجموعة > إضافة إلى المجموعة > إنشاء مجموعة جديدة ثم أدخل اسماً للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة ثم انتقل لليمين واختر **اتصال بخدمة اجتماع**.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث البعيد عن اسم، اختر **الخيارات** > ضبط > الأسماء > مركز خدمة البحث البعيد. يجب تحديد مركز خدمة بعيد قبل أن تتمكن من إجراء عمليات البحث البعيد عن اسم.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر **الأسماء** > **الخيارات** > البحث عن بُعد. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر **البحث**. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

- **عرض الاسم** — لتغيير طريقة عرض أسماء الأسماء. هذا الضبط غير متاح لكافة اللغات.
- **قائمة الأسماء الافتراضية** — لاختيار قائمة الأسماء التي يتم فتحها عند فتح تطبيق "الأسماء". يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة وجود أكثر من قائمة أسماء.
- **مركز خدمة البحث البعيد** — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قواعد بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة الرئيسية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** < **مركز خدمة البحث البعيد**. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

ضبط الأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

لتعديل ضبط تطبيق "الأسماء"، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء**، ثم اختر مما يلي:

- **الأسماء المتاح عرضها** — لعرض الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة أو كليهما.
- **ذاكرة الحفظ الافتراضية** — لاختيار مكان حفظ الأسماء.

مصباح الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كمصباح. لتشغيل المصباح أو إيقافه، من الشاشة الرئيسية قم بالضغط على مفتاح المسافة.

لا توجه مصباح الفلاش تجاه عين أي شخص.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

1. في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.
2. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على + (+) الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
3. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
3. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمات من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب، أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم في حقل البحث. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

خيارات أثناء مكالمات

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمات جارية، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز. يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التنقل. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر إلغاء الكتم أولاً.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمات، اختر الخيارات < إرسال MMS (في شبكات 3G فقط). يمكنك تعديل الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على مفتاح الاتصال لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

لتعليق مكالمات صوتية نشطة أثناء الرد على مكالمات واردة أخرى، اختر الخيارات < تعليق. للتبديل بين المكالمات النشطة والمعلقة، اختر الخيارات < المكالمات الأخرى.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF. أدخل سلسلة DTMF أو أبحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق. يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.

الخيارات < اتصال ببريد مك، الإنترنت للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات < تغيير الرقم.**

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر **صامت.**

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا قمت بتنشيط وظيفة **تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية < عند انشغال الخط** في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضًا بتحويل المكالمة.

عند اختيار **صامت** لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر **الخيارات < إرسال رسالة.**

لتنشيط رفض المكالمات أو إلغاء تنشيطه باستخدام رسالة نصية، اختر **القائمة < لوحة التحكم < الضبط**، ثم اختر **الهاتف < المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة.** لتعديل محتوى الرسالة التي يتم إرسالها إلى المتصل، اختر **نص الرسالة.**

تلميح: عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط ولوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

أثناء مكالمة نشطة، لتوجيه الصوت من سماعة الرأس إلى مكبر الصوت، اختر **الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية.** إذا قمت بتركيب سماعة رأس متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الرأس، اختر **الخيارات < تنشيط اللا بدوي.** للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر **الخيارات < تنشيط الهاتف.**

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر **الخيارات < استبدال.**

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهائها جميعًا، اختر **الخيارات < إنهاء كل المكالمات.**

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

البريد الصوتي

اختر **القائمة < لوحة التحكم < الهاتف < بريد مكالمات.**

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى **صندوق البريد الصوتي**، واختر **الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.**

للاتصال بصندوق بريد الفيديو، انتقل إلى **صندوق بريد فيديو**، واختر **الخيارات < اتصال بصندوق بريد الفيديو.**

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر

إجراء مكالمة جماعية

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.
توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.
لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد المشاركين، ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.
- لإسقاط أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك ثم اختر **إسقاط**.
٤. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الخاصية، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط** و**الهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع**.

١. لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام (من 2 إلى 9)، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **طلب سريع**.

٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**.

المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو.

للاتصال برقم مخصص، في الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح المخصص، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى. لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **انتظار المكالمات**.

للرد على مكالمة الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. للاتصال بمكالمة واردة أو مكالمة معلقة مع مكالمة نشطة، وفصل نفسك من المكالمات، اختر **الخيارات** < **تحويل**. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

تحويل المكالمات

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **تحويل المكالمات**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف < حظر المكالمات. إذا قمت بتحديد إعدادات مكالمة الإنترنت، فاختر حظر مكالمات الإنترنت.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر من الإعدادات التالية لحظر المكالمات الصوتية:

- المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.
- المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.
- المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.
- المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات < إلغاء حظر جميع المكالمات. لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس، اختر الخيارات < تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

- كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.
- عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.
- في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.
- إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.
- إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < إلغاء التنشيط.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا تحتاج لتسجيل بصمات الصوت مسبقاً. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة بصمات الصوت المنطوقة بها. ويتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

بصمة الصوت لاسم هي الاسم المحفوظ للاسم. للاستماع إلى بصمة الصوت المؤلفة، اختر اسماً، ثم **الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت**. وانتقل إلى تفاصيل اسم، واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال. عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في الشاشة الرئيسية. وفي حالة تركيب سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة رأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء الاتصال الصوتي.

٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه، ويعرض الاسم والرقم. إذا كنت لا ترغب في الاتصال بالاسم،

فاختر اسماً آخر من قائمة المطابقات المقترحة في غضون ثانيتين ونصف؛ أو للإلغاء، اختر **إنهاء**.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم الواحد، فسيختار الجهاز الرقم الافتراضي إذا تم تحديده. وإلا، فسيختار الجهاز الرقم الأول المتاح في بطاقة الأسماء. يمكن أيضاً نطق الاسم ونوع رقم الهاتف مثل، هاتف محمول أو منزل.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة 3G. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

يشير  إلى أنك قد رفضت إرسال الفيديو من جهازك. لإرسال صورة بدلاً منه، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١. لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر **الأسماء** واختر اسماً.

على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة. اضغط على **إلغاء** لاستئناف إرسال الفيديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **الخيارات** > **تكبير/تصغير**.

لتوجيه الصوت إلى سماعة رأس متوافقة مزودة باستخدام اتصال Bluetooth ملحقة بالجهاز، اختر **الخيارات** > **تنشيط اللاي دوي**. لإعادة توجيه الصوت إلى مكبر الصوت بالجهاز، اختر **الخيارات** > **تنشيط الهاتف**.

لتغيير جودة الفيديو، اختر **الخيارات** > **تفضيلات الفيديو**. يكون **جودة عادية** هو معدل إطار يساوي ١٠ إطار لكل ثانية. استخدم **تفاصيل أوضح** للتفاصيل الصغيرة والثابتة. استخدم **حركة أكثر سلاسة** لتحريك الصور.

لتعديل ضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة فيديو، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض **السماح بإرسال صورة فيديو إلى الممتص؟** على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. لاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط والهاتف** > **المكالمات** > **صورة في مكالمة فيديو**.

٢. اختر **الخيارات** > **اتصال** > **مكالمة فيديو**.

تستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض **جار انتظار صورة الفيديو**. في حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، إذا كانت مكالمات الفيديو غير مدعومة من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتني فيديو، وسماع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسماً بخلفية رمادية.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

خيارات أثناء مكالمة فيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع الصوت فقط، اختر **الخيارات** > **تمكين**، أو **تعطيل** ثم اختر الخيار المطلوب.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الرئيسية**. للتبديل إلى الكاميرا الثانوية مرة أخرى، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانوية**.

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر **الخيارات** > **إرسال لقطة**. يتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً ويتم عرض اللقطة

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماع أذن متوافقة.

تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال 3G نشطاً وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، تتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمات الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يتم تثبيت مشاركة

فيديو عليه أو إعدادات اتصالات شخص إلى شخص به، فلا يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى بطاقة اسم:

1. اختر  > **الأسماء**.
2. فتح بطاقة الاسم (أو بدء بطاقة جديدة لهذا الشخص).
3. اختر **الخيارات** > **إضافة تفاصيل** > **مشاركة الفيديو**.
4. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة للاسلكية لها).

ضبط اتصال 3G

لإعداد اتصال 3G الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة 3G.

📞 أو 📞 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتًا أو استئنافها.

📞 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. يخطر الجهاز بـمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط**. ثم اختر **الاتصال** > **مشاركة الفيديو** > **ذاكرة الحفظ المفضلة**. إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر **الخيارات** > **استمرار**.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطًا على صامت، فسيصدر رنينًا عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجدًا في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

- **نعم** — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- **لا** — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمات الصوتية.

لكنم صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات** > **كنم الصوت**.

• تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول 3G لجهازك بشكل صحيح.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر **الخيارات** > **مشاركة الفيديو**.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر **فيديو مباشر**.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر **مقطع فيديو** ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر **موافق**. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر **موافق** لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آليًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔇 أو 📞 كنم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 📞 تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات** < **مستوى الصوت الأصلي**. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمة الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

اختر **القائمة** < **السجل** و**آخر المكالمات**.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **الأرقام الصادرة**.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

اختر **الخيارات** و**اختر مما يلي**:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
- **مسح** — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.

- **الضبط** — اختر **مدة السجلات**، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار **عدم تسجيل**، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

مدة المكالمات

اختر **القائمة** < **السجل**.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمة قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر **مدة المكالمات**.

حزم البيانات

اختر **القائمة** < **السجل**.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلية والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسلية أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح **حزم بيانات** < **البيانات المرسلية** أو **البيانات المستلمة**.

لمسح المعلومات المرسلية والمستلمة، اختر **الخيارات** < **مسح العدادات**. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر **القائمة** < **السجل**.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام . يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات

لترشيح السجل، اختر **الخيارات** > **ترشيح**، ثم اختر مرشحاً.

لضبط مدة السجلات، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مدة**

السجلات. في حالة اختيارك **عدم تسجيل**، سيتم مسح كافة

محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر **الخيارات** > **عرض**.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر **الخيارات** > **استخدام الرقم** > **نسخ**.

الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

من تطبيق الرسائل (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل ووسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.

- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.

- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.

- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.

- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.

• تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

حافظات الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ. ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلة.



تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير**. يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة > الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **الخيارات > حافظة جديدة**.

لإعادة تسمية حافظة، اختر **الخيارات > إعادة تسمية الحافظة**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة** واختر الحافظة ثم اختر **موافق**.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر **الخيارات > فرز حسب**.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الرسالة**.

خدمة البريد الإلكتروني

تقوم خدمة البريد الإلكتروني تلقائيًا بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي إلى Nokia E72 الخاص بك.

ويمكنك قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه وتنظيمه أثناء التنقل. كما تعمل خدمة البريد الإلكتروني مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت الذين يتم استخدامهم غالبًا للبريد الإلكتروني الشخصي.

يجب أن تدعم الشبكة الخاصة بك هذه الخدمة، وقد لا تكون متاحة في جميع المناطق أو البلدان. ولمعرفة مدى إتاحة الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني على الجهاز

1. اختر القائمة > بريد إلكتروني > ص.ب جديد.
2. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة، واختر بدء.
3. اسمح للجهاز بالاتصال بالإنترنت، إذا طُلب منك ذلك.
4. اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني أو نوع الحساب.
5. أدخل تفاصيل الحساب المطلوبة، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

ويمكن تشغيل خدمة البريد الإلكتروني على جهازك، حتى في حالة قيامك بتثبيت تطبيقات بريد إلكتروني أخرى، مثل التطبيق Mail for Exchange.

بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر **الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية**.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إضافة مرفق** — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- **الأولوية** — لضبط أولوية الرسالة.
- **إشارة** — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- **إدراج نموذج** — لإدراج نص من نموذج.
- **إضافة مستلم** — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- **خيارات التعديل** — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- **خيارات الإدخال** — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

٦. اختر **الخيارات > إرسال**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

إضافة مرفقات

اختر القائمة < الرسائل.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر **الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني**.

لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات > إضافة مرفق**.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب بريدك الإلكتروني للشركة، مثل Mail for Exchange، وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك الموجود على الإنترنت.

عند إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. للحصول على تفاصيل، اتصل بقسم IT بشركتك.

١. لفتح المعالج، في الشاشة الرئيسية، اختر **قم بإعداد البريد الإلكتروني**.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آليًا، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا احتوَّ جهازك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند فتح المعالج.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.

١. اختر صندوق البريد ثم اختر **الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني**.

٢. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم

إزالة المرفق المحدد، اختر **الخيارات** > **إزالة مرفق**.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل**.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر **الخيارات** > **رد**. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر **الخيارات** > **رد على الجميع**.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر **الخيارات** > **إعادة إرسال**.

تنزيل مرفقات

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر **الخيارات** > **الإجراءات**. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر **فتح** لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر **عرض القائمة** لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **تنزيل** أو **تنزيل الكل**. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **حفظ** أو **حفظ الكل**.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **فتح**.

الرد على طلب اجتماع

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **قبول** — لقبول طلب الاجتماع.
- **رفض** — لرفض طلب الاجتماع.
- **إعادة إرسال** — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.
- **حذف من التقويم** — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر **الخيارات** > **بحث**.

لإيقاف البحث، اختر **الخيارات** > **إيقاف البحث**.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر **الخيارات** > **بحث جديد**.

حذف بريد إلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **مسح**. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة < بريد إلكتروني.

لتعيين الرد التلقائي خارج المكتب - إذا كان متاحًا - اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات < الإعدادات < صندوق البريد < خارج المكتب < تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

الضبط العام للبريد الإلكتروني

اختر القائمة < بريد إلكتروني والإعدادات < الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

- **تخطيط قائمة الرسائل** — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خطٍ أو خطين من النص.
- **معاينة نص الرسالة** — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- **فواصل العنوان** — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر تشغيل.
- **تنزيل الإشعارات** — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.
- **تحذير قبل المسح** — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.
- **الشاشة الرئيسية** — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحسوبة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات < العناصر المحسوبة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات < قطع الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات < خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات < اتصال.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني.

للاستماع إلى رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جديدة، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يتم فتح قارئ الرسائل.

للاستماع إلى رسالة من صندوق الوارد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **استماع**. للاستماع إلى رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **قراءة**. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر **الخيارات** > **عرض**.

الحديث

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > تحديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر **اللغة**. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر **الخيارات** > **تنزيل لغات**. عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر **الصوت**. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر **السرعة**.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر **مستوى الصوت**.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت، واختر **الخيارات** > **تفاصيل الصوت**. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل الصوت**.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكتائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آليًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١. اختر رسالة جديدة.

٢. لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، اختر **رسالة**. لإرسال رسالة وسائط متعددة تتضمن مقطع صوت واحد، اختر **رسالة صوتية**. لإرسال بريد إلكتروني، اختر **بريد إلكتروني**.

٣. في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٤. في حقل الموضوع، أدخل موضوع الرسالة لرسالة الوسائط المتعددة أو رسالة البريد الإلكتروني. لإخفاء أو عرض الحقوق عند كتابة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > حقوق عناوين الرسالة**.

٥. في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإضافة نموذج أو ملاحظة إلى رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج نص > نموذج** أو ملاحظة. لإضافة نموذج إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات > إدراج نموذج**.

٦. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى**، ثم اختر نوع الملف أو مصدره والملف المطلوب. لإضافة بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج غير ذلك**.

٧. لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج صورة > جديد**، أو **إدراج مقطع فيديو > جديد**، أو **إدراج مقطع صوت > جديد**.

٨. لإدراج وجه باسم إلى رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اضغط على مفتاح sym ثم اختر الوجه الباسم.

٩. لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > إضافة مرفق**، واختر الذاكرة ثم اختر الملف المراد إرفاقه. يشير إلى مرفق بريد إلكتروني.

١٠. لإرسال رسالة، اختر **الخيارات > إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتاحة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجه المحددة.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

★ **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

✚ **تلميح:** في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

١. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات > رد**.

٢. اختر **إلى المرسل** للرد على المرسل، أو اختر **إلى الكل** للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر **عبر رسالة صوتية** للرد باستخدام رسالة صوتية، أو اختر **بالبريد الإلكتروني** للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

اختر القائمة > الرسائل.

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حال ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على **محظور**. لتغيير الضبط اختر **الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > وضع إنشاء رسائل MMS > حر، أو موجه**.

يُدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادراً على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

١. اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.

٢. اختر **الخيارات > نسخ**.

٣. اختر أي حافظة، ثم اختر **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **استمرار**. إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** < **تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

تلميح: لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة**، **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **الكائنات**. لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **الكائنات**، ثم الكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة**. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة استنادًا إلى المحتوى الذي تم إدخاله.

٢. في خانة إلى، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج عرض تقديمي** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح. انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.

٤. لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.

٦. لإضافة شرائح، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **شريحة جديدة**. لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخلفية**.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات** < **ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات** > **حفظ**.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة خدمة**.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات** > **تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. بجراء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات** > **أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل و**الخيارات** > **إذاعة محمولة**.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات** > **الضبط** > **استقبال تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر **الخيارات** > **اشترك**.

تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة.  يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر **الخيارات** > **تحديد هام**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر **الخيارات** > **الموضوع**.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط.

افتح نوع الرسالة المقصود، وحدد جميع الحقول المميزة بـ **يجب** **تحديثه**، أو بعلامة نجمة حمراء.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو اطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالجة "الضبط".

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف ألياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيطر مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال

الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم، في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر **رسائل الخدمة** < **تشغيل**.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **تنزيل رسائل** < **آليا** أو **يدويا**. في حالة اختيار **آليا**، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **استقبال** < **تشغيل**.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات** < **تشغيل**.

الضبط الآخر

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < أخرى. اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كانت متاحة. اختر **آلي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **آليا في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدويا** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.
- **السماح بالرسائل المجهولة** — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.

- **استلام إعلانات** — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام التقارير** — لطلب تقارير تسليم الرسائل المرسلة وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يتطلب الجهاز دعماً من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسلة أو قراءتها. وقد لا يعتمد دوماً على هذه المعلومات، وفقاً للشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

- **عرض الحافظات** — لاختيار ما إذا كنت تريد رؤية معلومات حافظة في سطر أم سطرين.

التوصيل ➡

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطًا في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها

- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل تلقائيًا بين شبكتي GSM و3G. يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٣ في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات 3G بالرمز 3G.

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط**, **الهاتف** < **الشبكة**, ثم اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو 3G تلقائيًا، وفقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

- اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.
- **اختيار المشغل** — اختر **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو **يدوي** لاختيار شبكة من قائمة يدويًا. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.
- **عرض معلومات الخلية** — قم بضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) وتنشيط استقبال معلومات الخلية.

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

- يمكن للجهاز اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

حول شبكة WLAN

- يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.
- لاستخدام اتصال WLAN، يلزمك الآتي:
- يجب أن تتوفر شبكة WLAN في موقعك.

- يجب أن يتصل جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.
 - نقطة وصول للإنترنت التي يتم إنشاؤها لشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت.
 - يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشاء اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.
 - يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك الاتصال بأكثر من جهاز نقطة وصول شبكة WLAN في المرة الواحدة، ولكن يمكن أن تستخدم تطبيقات متعددة نقطة الوصول نفسها.
 - إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكتيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.
 - يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:
 - معيار IEEE 802.11b/g
 - تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
 - طرق التوثيق WEP وWPA/WPA2 و802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.
- ★ **هام:** قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.
- عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة WLAN، في حالة توفرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر **بدء تصفح الويب**.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (SSID، مُعرِّف ضبط الخدمة) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر **متابعة تصفح الويب**. لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر **قطع اتصال WLAN**.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN ثم **الخيارات**.

اختر مما يلي:

- **ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختبارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطًا. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية.

- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختيار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة ألياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر **اختبار الاتصال بالإنترنت** < تشغيل ألي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل ألي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم

إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال.

اختر **اتصالات البيانات النشطة**.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

➡ اتصالات حزم البيانات

ⓘ اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

❗ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال. لغلق كافة الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر **الخيارات** < التفاصيل.

التزامن

اختر القائمة < لوحة التحكم < الهاتف < التزامن.

نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution، Audio Video Remote Control، Basic Imaging، Basic Printing، Dial-up Networking، File Transfer، Generic Access، Hands-free، Headset، Human Interface Device، Object Push، Phone Book Access، SIM Access، Serial Port

تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

الضبط

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

عند فتح التطبيق لأول مرة، ستم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم لاحقاً.

اختر مما يلي:

- Bluetooth — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
- رؤية هاتفية — للسماح للأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية بالعثور على جهازك، اختر إظهار للكل. لضبط مدة زمنية يتم بعدها تغيير رؤية الهاتف من إظهار

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** < **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأن وطاقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ونقل ملفات من الكمبيوتر المتوافق، وطباعة صور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خطر رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل

- إلى مخفي، اختر **تحديد مدة**. لإخفاء الجهاز عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.
- اسم هاتفي** — لتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.
- وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي.

بعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. وهذا يحمي جهازك من المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢. انتقل إلى عنصر، ثم اختر **الخيارات** < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تستخدم اتصال Bluetooth داخل النطاق. رموز الجهاز هي كما يلي:

 جهاز الكمبيوتر

 الهاتف

 جهاز صوت أو فيديو

 جهاز آخر

لمقاطعة البحث، اختر **إلغاء**.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.

٤. إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فسيصدر صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات**.

الأجهزة المقترنة

لإجراء اقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة، في شاشة العرض الرئيسية للاتصال Bluetooth، انتقل يميناً.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 إلى 16 رقماً)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استقبال بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. ويتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

تلميح: إذا قام الجهاز بإخطارك بأن الذاكرة ممتلئة عند محاولتك استلام بيانات من خلال اتصال Bluetooth، فقم بتغيير بطاقة الذاكرة على أنها الذاكرة التي يتم فيها تخزين البيانات.

حظر الأجهزة

اختر القائمة < لوحة التحكم < التوصيل < Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**. انتقل إلى جهاز ترغب في حظره، ثم اختر **الخيارات > حظر**.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب **الأجهزة المحظورة**، وانتقل إلى جهاز، ثم اختر **الخيارات > مسح**.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

١. للاقتتران مع أحد الأجهزة، اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يتم عرض الأجهزة الموجودة داخل المدى على الشاشة.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً.

٣. تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آلياً بعد الاقتتران. أو انتقل إلى الجهاز الملحق، واختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وبين الجهاز غير المصرح له دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > مسح**.

إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

قبل تنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد"، يجب إقران الجهازين معاً وتبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من 16 رقماً، وقم بضبط الجهاز الآخر كمصرح له.

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وقم بتمكين استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع "استخدام SIM عن بعد" في جهازك، يتم عرض **وضع استخدام SIM عن بعد** في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز X في مؤشر قوة الشبكة. ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM عن بعد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

كابل البيانات

لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

1. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.
 2. عندما يسأل الجهاز عن الوضع المطلوب استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.
 3. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل Microsoft Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.
- لاستخدام برنامج Nokia Ovi Suite على الجهاز، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.
- لزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.
- لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB ووضع اتصال**. ثم اختر الخيار المطلوب.
- لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB والسؤال عند الاتصال > نعم**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لعرض ملفات الوسائط في جهاز شبكة محلية أخرى، في الصور على سبيل المثال، اختر ملفاً ثم اختر **الخيارات > العرض عبر شبكة محلية**، واختر الجهاز.

لاستخدام وظيفة شبكة WLAN الموجودة على جهازك في شبكة محلية، يجب أن يكون لديك اتصال محلي لشبكة WLAN قيد التشغيل، ويكون لديك أجهزة توصيل وتشغيل عالمية ممكنة ومتصلة بنفس الشبكة المحلية.

بعد إعداد الشبكة المحلية الخاصة بك، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقاءك والعائلة في المنزل. يمكنك أيضاً تخزين الوسائط الخاصة بك في مركز خدمة وسائط أو جلب ملفات الوسائط من مركز خدمة محلي متوافق. ويمكنك تشغيل الموسيقى التي تم تخزينها في جهازك باستخدام نظام ستريو منزلي مُصدّق عليه من DLNA، والتحكم في قوائم التشغيل ومستويات الصوت من جهازك مباشرة. ويمكنك أيضاً عرض الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا جهازك الخاص بك على شاشة تلفزيون متوافق، ويتم التحكم في كل الصور بواسطة جهازك عبر شبكة WLAN.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN مع تمكين التشفير.

يتم توصيل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة موافقتك على طلب اتصال من جهاز آخر متوافق، أو في حالة اختيار خيار عرض ملفات الوسائط أو تشغيلها أو نسخها على جهازك أو في حالة البحث عن أجهزة أخرى.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر **PC Suite**.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

حول الشبكة المحلية

يتوافق جهازك مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ومُصدّق عليه من اتحاد الشبكات الحية الرقمية (DLNA). يمكنك استخدام جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو جهاز توجيه لإنشاء شبكة محلية. ويمكنك بعد ذلك توصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ممكن فيها شبكة WLAN بالشبكة. وقد تكون الأجهزة المتوافقة هي جهازك المحمول أو جهاز كمبيوتر متوافق أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون أو مستقبل وسائط متعددة لاسلكي متوافق متصل بنظام صوت أو جهاز تلفزيون.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط في جهازك المحمول ومزامنتها مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) وأجهزة DLNA المُصدّق عليها باستخدام الشبكة المحلية. لتنشيط وظيفة الشبكة المحلية وإدارة الضبط اختر **القائمة > التطبيقات > وسائط محلية**. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق الوسائط المنزلية لعرض ملفات الوسائط وتشغيلها من أجهزة الشبكة المحلية على الجهاز الخاص بك أو على أجهزة أخرى متوافقة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون.



تعطيل الرسومات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل —
اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الصفحة** < **تحميل المحتوى** <
نص فقط

تحديث محتوى صفحة الويب — اختر **الخيارات** < **خيارات**
صفحات الويب < **إعادة تحميل**.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها — اختر
رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة
التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحًا عند تنشيط **قائمة التاريخ**
في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به — اختر
الخيارات < **خيارات صفحات الويب** < **حظر أو سماح**.

عرض مفاتيح الاختصار — اختر **الخيارات** < **اختصارات لوحة**
المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر **تحرير**.

لتكبير وتصغير صفحة ويب — اضغط على * أو #.

تلميح: للانتقال إلى الشاشة الرئيسية دون الخروج من
تطبيق المتصفح أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح
الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح
متكررة الاستخدام.

باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة
بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها
الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها
خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص
التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز للاسلكية (WML).
لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في
جهازك. يتطلب متصفح الويب دعم الشبكة.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر **القائمة** < **الويب**.

+ **اختصار:** لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0
في الشاشة المحلية.

الانتقال إلى صفحة ويب — من عرض العلامات، اختر علامة أو
ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  آليًا)، ثم اختر **ذهاب**
إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي
تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز
أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم
عرض مقاطع الفيديو.

الانتقال على الخريطة المصغرة — انتقل لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

1. اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.
2. قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
3. عند العثور على جزء تريد عرضه، اختر **موافق** للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.

اختر القائمة < الويب.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار أو سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق المتصفح آلياً باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما يكون الرابط متاحاً على الصفحة — اختر **الخيارات** < الاشتراك في روابط إخبارية.

لفتح شريط الأدوات — اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال في منطقة خالية بصفحة ويب.

للتحرك داخل شريط الأدوات — انتقل يميناً أو يساراً.

لاختيار ميزة من شريط الأدوات — اضغط على مفتاح الانتقال من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **🔍 نهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.
- **📄 صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
- **📌 العلامات** — لفتح عرض العلامات.
- **🖱 شاشة كاملة** — لعرض صفحة الويب في شاشة كاملة.
- **📄 عرض مصغر للصفحة** — لعرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **🔍 بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
- **🔧 الضبط** — قم بتعديل ضبط متصفح الويب.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر القائمة < الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة — اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عام** < **خريطة مصغرة** < **تشغيل**. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

تحديث رابط إخباري — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط ثم اختر **الخيارات** < **خيارات الروابط الإخبارية** < تحديث.

ضبط تحديث آلي لجميع الروابط الإخبارية — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** < **تحرير** < **تعديل**. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب بسهولة.

اختر **القائمة** < **الويب**.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية — اختر **الخيارات** < **بحث عن كلمة أساسية**. للانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

 **تلميح:** للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر **القائمة** < **الويب**.

علامات الوصول

١. إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **العلامات**.

٢. اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة — أثناء التصفح، حدد **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **حفظ كعلامة**.

تعديل العلامات أو مسحها — اختر **الخيارات** < **مدير العلامات**.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية — اختر **الخيارات** < **خيارات العلامات**.

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القريبة مثلاً.

اختر **القائمة** < **الويب**.

١. اختر **هنا والآن**.

٢. تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

★ **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب>، ثم اختر الخيارات < الضبط> واختر مما يلي:

ضبط عام

إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تفريغ الذاكرة المؤقتة على حماية بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح.

اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق تطبيق المتصفح — اختر الخيارات < خروج>.

مسح ملفات الاسترجاع — اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع. تحتوي ملفات الاسترجاع على معلومات تم تجميعها حول صفحات الويب التي تقوم بزيارتها.

حماية الاتصال

باستخدام اتصال آمن وشهادات حماية، يمكنك تصفح الإنترنت بسهولة.

- **نقطة الوصول** — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.
 - **الصفحة الرئيسية** — لتحديد الصفحة الرئيسية.
 - **خريطة مصغرة** — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.
 - **قائمة التاريخ** — إذا قمت باختيار **تشغيل**، أثناء التصفح للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، فاختر **رجوع**.
 - **لاحقة عنوان الويب** — لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل ذهاب إلى (.org أو .com، على سبيل المثال).
 - **تحذيرات الحماية** — لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.
 - **نص Java أو ECMA** — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
 - **أخطاء نصوص Java أو ECMA** — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.
- ضبط الصفحة**
- **تحميل المحتوى** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. إذا قمت باختيار **نص فقط**، لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات العرض > تحميل الصور**.
 - **الترميز الافتراضي** — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.

- **حظر النوافذ المنبثقة** — للسماح بالفتح أو الحظر الآلي للنوافذ المنبثقة المختلفة كآلية أثناء التصفح.
 - **إعادة التحميل آلياً** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.
 - **حجم الخط** — لتحديد حجم الخط المستخدم في صفحات الويب.
- ضبط السرية**
- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ عناوين صفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً** مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر **إخفاء حافظة**.
 - **حفظ بيانات النموذج** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.
 - **ملفات الاسترجاع** — لتمكين استلام وإرسال ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.
- ضبط الروابط الإخبارية للويب**
- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون **تحديثات آلية** نشطة.
 - **تحديث عند التجوال** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

تطبيق أدوات المكتب من Nokia

- **إدراج** — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- **إدراج جديد** — لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة. يمكنك تسجيل مقاطع صوت وفيديو والتقاط صور.
- **إرسال** — لإرسال الملاحظة.
- **ربط الملاحظة بالمكالمة** — اختر **إضافة أسماء** لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة والخيارات < الضبط. لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر الذاكرة المستخدمة ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر تغيير العرض < شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة < نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتًا، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة < لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



يُدمج تطبيق تطبيق أدوات المكتب من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعّالة مع فرق العمل.



الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر الخيارات < خيارات التعديل.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر الخيارات < النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:



الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.



مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. اختر المكان الذي تريد البحث فيه، ثم أدخل مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **خيارات بطاقة الذاكرة** — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.
- **إلغاء قفل البطاقة** — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.

٣. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة < المكتب > المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

٤. اختر تم < نعم لحفظ التغييرات.

بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.



التطبيق Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة < المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word و Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel و Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، و Quickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 و XP و 2003 و 2007 (PPT و XLS و DOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات. وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.



المحول

اختر القائمة < المكتب > المحول.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل القياسات

اختر القائمة < المكتب > المحول.

١. انتقل إلى حقل النوع واختر الخيارات < نوع التحويل لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) و موافق.

٢. انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر الخيارات < حدد الوحدة. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر موافق.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < المكتب > Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف. ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب > Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط، مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف طباعة ملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم > طابعات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

اختر الخيارات < خيارات الطباعة>، واختر مما يلي:

- **طباعة** — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر **طباعة إلى ملف**، وحدد الموقع للملف.
- **إعداد الصفحة** — يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.
- **معاينة** — معاينة المستند قبل الطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر **الخيارات > خيارات الطباعة > طباعة**.

حدد الخيارات التالية:

- **طباعة** — اختيار طابعة متاحة من القائمة.
- **طباعة** — اختيار كل الصفحات، الصفحات الزوجية، أو الصفحات الفردية كنطاق الطباعة.
- **نطاق الطباعة** — اختيار كل صفحات النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات محددة كنطاق الصفحات.
- **عدد النسخ** — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
- **طباعة إلى ملف** — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر **نقل الصور** كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** ثم **التوصيل** > **USB** > **السؤال عند الاتصال** > **نعم**.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقاً.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطابعة. اختر مما يلي:

- **التخطيط** — لاختيار التخطيط للصور.
- **مقاس الورق** — لتحديد حجم الورق.
- **جودة الطباعة** — لاختيار جودة الطباعة.

القاموس

اختر **القائمة** > **المكتب** > **القاموس**.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

ضبط الطابعة

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **طابعات**.

لإضافة طابعة جديدة، حدد **الخيارات** > **إضافة**.
حدد ما يلي:

- **طابعة** — إدخال اسم للطابعة.
 - **برنامج التشغيل** — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
 - **الحامل** — تحديد حامل للطابعة.
 - **نقطة الوصول** — تحديد نقطة الوصول.
 - **المنفذ** — تحديد المنفذ.
 - **مضيف** — تحديد المضيف.
 - **المستخدم** — إدخال المستخدم.
 - **قائمة انتظار** — إدخال قائمة انتظار الطابعة.
 - **الاتجاه** — تحديد الاتجاه.
 - **حجم الورق** — تحديد حجم الورق.
 - **نوع الوسائط** — تحديد نوع الوسائط.
 - **وضع الألوان** — تحديد وضع الألوان.
 - **طراز الطابعة** — تحديد طراز الطابعة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

لطباعة صور في "الصور" أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر **الخيارات** > **طباعة**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استماع** — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- **التاريخ** — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- **اللغات** — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- **حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.



الملاحظات

اختر **القائمة** < **المكتب** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر **فتح**.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر **الخيارات** < **التزامن**. اختر **بدء** لبدء التزامن، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.



تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس مسافات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. ثم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر القائمة < التطبيقات > بيانات GPS، ثم اختر الخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > الخيارات < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.

الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجود إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر القائمة < التطبيقات > المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
- **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).

- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي — للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة < التطبيقات > بيانات GPS والخيارات < حالة القمر الاصطناعي >.



عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط.

وبشكل مبدئي، يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادراً على حساب موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية التي تم العثور عليها، زادت الدقة بشكل عام.

مقياس الرحلة

اختر القائمة < التطبيقات > بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب، كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وابدأ حساب جديد، اختر الخيارات < إعادة ضبط لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر إعادة بدء.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

- **نظام GPS المضمن** — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- **نظام GPS المعزز** — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.
- **Bluetooth GPS** — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.

- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
 - **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر الخيارات < تحرير الفئات.

بيانات GPS

توجيه المسار

اختر القائمة < التطبيقات > بيانات GPS ثم الملاحة.

ابداً توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات < تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحة.

- **معتمدة على الشبكة** — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل GPS المساعد أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر **نظام القياس** < **مترى** أو **إمبراطوري**.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر **صيغة الإحداثية**، ثم اختر التنسيق المناسب.

الخرائط

- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والممرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف

نظرة عامة على الخرائط



اختر القائمة < **خرائط**.

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.


- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.

- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.

- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "Ovi خرائط".

عرض خرائط

3 4

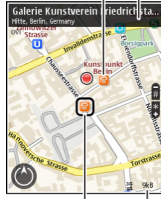

1 2

- 1 — المكان المحدد
- 2 — منطقة المؤشر
- 3 — النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 — منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة < خرائط وموقعي.

اضغط على 1، ثم اختر مما يلي:

- الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.
- القمر الصناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة < خرائط، ثم اختر موقعي.

يحدد  موضعك الحالي، إذا كان ذلك متاحاً. إذا لم يكن موقعك متاحاً، يشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتاحة فقط، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

التحرك على الخريطة — استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف — اضغط على 0.

التكبير أو التصغير — اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

• **المنطقة** — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

3. **التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد** — اضغط على

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

استخدم التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر **خيارات إعدادات** < **إنترنت** < **اتصال** < **غير متصل بالشبكة** من القائمة الرئيسية.

استخدام البوصلة

إذا كان جهازك مزوداً ببوصلة، عند تنشيطها، يستدير كل من السهم الخاص بالبوصلة والخريطة تلقائياً إلى اتجاه مقدمة الجهاز.

اختر **القائمة** < **خرائط** ثم **موقعي**.

تنشيط البوصلة — اضغط على 5.

إلغاء تنشيط البوصلة — اضغط على 5 مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة إلى الشمال.

تكون البوصلة نشطة، عندما يتم عرض المحيط باللون الأخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يتم عرض محيط البوصلة باللون الأحمر أو الأصفر.

معايرة البوصلة — أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون محيط البوصلة إلى اللون الأخضر.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

البحث عن أماكن البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط ثم بحث.

١. أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر مسح.

٢. اختر ذهاب.

٣. انتقل إلى العنصر المطلوب في قائمة التطابقات المقترحة. لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخريطة.

لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة — اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة — اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط. إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجود إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان — اختر مكانًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض التفاصيل.

إدارة الأماكن والطرق
حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

اختر القائمة > خرائط

حفظ مكان

1. اختر موقعي.

2. انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

3. اضغط على مفتاح الانتقال.

4. اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

1. اختر موقعي.

2. انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

3. لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

4. اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

5. اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة — اختر المفضلة > أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلًا.

اختر القائمة > خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

1. اختر أماكن.

2. للانتقال إلى المكان.

3. اختر عرض على الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة — اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

1. اختر أماكن، ثم اختر المكان.

2. اختر تنظيم المجموعات.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.
لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.
اختر القائمة < **خرائط** ثم اختر **مشاركة الموقع**.
لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر **إنشاء حساب جديد**.
 2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
 3. اختر موقعك الحالي.
 4. أدخل تحديث الحالة لديك.
 5. لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر **إضافة صورة**.
 6. اختر **مشاركة الموقع**.
- إدارة حساب Facebook الخاص بك — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < **الحساب** < **إعدادات مشاركة المكان** < Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

3. اختر **مجموعة جديدة** أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إذا احتجت إلى مسح طرق، فانتقل إلى خدمة خرائط Ovi على الإنترنت على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة < **خرائط** ثم **موقعي**.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك — اختر موقعًا على الخريطة، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إرسال**.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر من خلال موقع ويب خرائط "Ovi" ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى التخطيط أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن تقوم بتسجيل دخولك إلى حساب Nokia.

مزامنة الأماكن والطرق المحفوظة — اختر **المفضلة** < **تزامن مع خدمة Ovi**. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائيًا — اختر **خيارات** < **إعدادات** < **المزامنة** < **تغيير** < **عند البدء والإغلاق**. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيدًا على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائمًا أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة < خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات < إعدادات < ملاحة < دليل القيادة أو دليل السير**، ثم اختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات < إعدادات < ملاحة < دليل القيادة أو دليل السير**، ثم اختر **بدون**.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات < تكرار**.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات < حجم الصوت**.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < **خرائط ثم قيادة**.

القيادة إلى وجهة — اختر **تعيين وجهة**، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل — اختر **قيادة للمنزل**.

عندما تقوم باختيار **قيادة للمنزل** أو **سير للمنزل** لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزل. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات < إعدادات < ملاحة < موقع المنزل < تغيير < إعادة تحديد**.

٢. اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر **الخريطة**. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة — اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **عرض ثنائي الأبعاد** أو **عرض ثلاثي الأبعاد** أو **عرض سهم** أو **نظرة عامة على الطريق**.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة



- 1 - الطريق
- 2 - موقع واتجاهك
- 3 - البوصلة
- 4 - شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

الخرائط

عرض أحداث المرور على الخريطة — أثناء الملاحة بالقيادة، اختر **خيارات** > **معلومات مرور**. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط

تحديث معلومات المرور — اختر **خيارات** > **معلومات مرور** > **تحديث معلومات المرور**.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** > **إعدادات** > **الملاحة** > **إعادة التوجيه بسبب المرور**.

تحذير: يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات الأمان الخاصة بموقع الكاميرا/السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > **خرائط** ثم سير.

السير إلى الوجهة — اختر **تعيين وجهة**، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل — اختر **سير للمنزل**.

عندما تقوم باختيار **قيادة للمنزل** أو **سير للمنزل** لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزل. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

1. في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < إعدادات > **ملاحة** < موقع المنزل > **تغيير** < إعادة تحديد.
2. اختر الخيار المناسب.

 **تلميح:** للسير بدون وجهة محددة، اختر **الخريطة**. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر **القائمة** < **خرائط** ثم **موقعي**.

إنشاء طريق

1. انتقل إلى نقطة البدء.
2. اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.
3. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

1. انتقل إلى نقطة طريق.
2. اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **نقل**.
3. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر **موافق**.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق — انتقل إلى نقطة الطريق، واضغط على مفتاح الانتقال، واختر **تحرير**، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة — اختر **عرض الطريق**.

التنقل إلى الوجهة — اختر **عرض الطريق** < **خيارات** < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

1. في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر **خيارات** < **نقاط الطريق** أو **قائمة نقاط الطريق**.
2. قم بتعيين وضع النقل على **قيادة** أو **سير**. إذا قمت باختيار **سير**، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
3. اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **سير** < **الطريق المفضل** < **شوارع** أو **خط مستقيم**. ويكون **خط مستقيم** مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة** < **اختيار الطريق** < **طريق أسرع** أو **طريق أقصر**.

استخدام طريق القيادة المحسّن — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة** < **اختيار الطريق** < **مُحسن**. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي في ملاحه السائر على الأقدام، اضغط على 6.

لعرض قائمة بنقاط الطريق، اضغط على 7.

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء الليل، اضغط على 8.

لعرض لوحة المعلومات، اضغط على 9.

اختصارات ملاحه السيارات

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء النهار أو الليل، اضغط على 1.

لحفظ الموقع الحالي، اضغط على 2.

للبحث عن مواقع حسب الفئات، اضغط على 3.

لتكرار التوجيه الصوتي، اضغط على 4.

للبحث عن طريق مختلف، اضغط على 5.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي، اضغط على 6.

لإضافة نقطة توقف إلى الطريق، اضغط على 7.

لعرض معلومات المرور، اضغط على 8.

لعرض لوحة المعلومات، اضغط على 9.

يمكنك أيضًا اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلًا أو تجنب استخدامها.

اختصارات التطبيق "خرائط"

الاختصارات العامة

للتكبير أو التصغير على الخريطة، اضغط على * أو #.

للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على 0.

لتغيير نوع الخريطة، اضغط على 1.

لإمالة الخريطة، اضغط على 2 أو 8.

لتدوير الخريطة، اضغط على 4 أو 6. لإعادة الخريطة إلى وضع الاتجاه

للشمال، اضغط على 5.

اختصارات ملاحه السائر على الأقدام

لحفظ موقع، اضغط على 2.

للبحث عن مواقع حسب الفئات، اضغط على 3.

إضفاء الطابع الشخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف، وذلك على سبيل المثال، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف.



الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** > **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص**.

لتنشيط وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** > **تنشيط**.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر **الخيارات** > **موقت** واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض ⑤ في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر **الخيارات** > **مسح الوضع**. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ. ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير متصل.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

عند استخدام الوضع غير متصل، يظل بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **تنبيه لـ** ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة التنبيه للرسائل**.

التنبيه بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

- **نغمة مكالمات ضغط وتحدث** — لاختيار نغمة رنين لمكالمات الضغط والتحدث.
- **حالة الضغط والتحدث** — لضبط حالة الضغط والتحدث الخاصة بكل وضع.
- **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و"عدم الاتصال" بالشبكة.

تخصيص الشاشة المحلية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأنماط.

لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر **الخيارات > إعادة التسمية النمط**.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر **تطبيقات الشاشة المحلية**.

لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **الموضوع العام**.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **ورق الحائط**.

لانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى **النمط الحالي** واختر **الخيارات > تغيير**.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

اختر **الخيارات > تخصيص** واختر مما يلي:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقاً ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.
- **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- **نغمات المفاتيح** — اختر مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.
- **نغمات التحذير** — لإلغاء تنشيط نغمات التحذير. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.
- **تنبيه لـ** — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم



تغيير موضوع العرض

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات.

اختر مما يلي:

- **عامة** — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- **عرض القائمة** — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- **وضع الاستعداد** — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- **صورة خلفية** — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.
- **موفر الطاقة** — لاختيار صورة متحركة كموفر الطاقة.
- **صورة المكالمة** — قم بتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر **عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع**.

تنزيل موضوع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر **عامة < تنزيل موضوعات > الخيارات < الذهاب إلى > صفحة ويب جديدة**. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر **الخيارات < معاينة**.

لتنشيط موضوع ما، اختر **الخيارات < تعيين**.

تغيير موضوعات الصوت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات ثم **موضوعات الصوت**

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر **موضوع صوت نشط**.

لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة حدث مثل نغمات رنين واختر الحدث المطلوب.

لاستخدام جميع الأصوات المعدة مسبقًا في مجموعة أحداث، اختر المجموعة واختر **الخيارات < تنشيط الأصوات**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تشغيل الصوت** — لتشغيل الصوت قبل تنشيطه.
- **حفظ الموضوع** — لإنشاء موضوع صوت جديد.
- **نغمات رنين ثلاثية الأبعاد** — لإضافة مؤثرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت.
- **حديث** — اختر **حديث** لضبط حديث كصوت خاص بأحد الأحداث. أدخل النص المطلوب في حقل النص. لا يكون الخيار **حديث** متاحًا إذا قمت بتنشيط خيار **نطق اسم المتصل** في الوضع الحالي.
- **إلغاء تنشيط الأصوات** — لكتم جميع الأصوات في مجموعة حدث.

- **سرعة المسار** — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.
- **صدى الصوت** — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.
- **تأثير دويلر** — اختر **تشغيل** لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات. للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات** > **تشغيل نغمة**.
- لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الأوضاع والخيارات** > **تخصيص** > **مستوى صوت الرنين**.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة > لوحة التحكم > نغمات ثلاثية.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين D-3** > **تشغيل**. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

الوسائط

يحتوي جهازك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا


اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

١. استخدم الشاشة كباحث للمشاهد.
٢. للتكبير أو التصغير قبل التقاط صورة، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.
٣. إذا تم تنشيط مفتاح Navi الضوئي، فلتشغيل التركيز الآلي، ضع إصبعك على مفتاح الانتقال. ولالتقاط الصورة، اضغط على مفتاح الانتقال.



وإذا تم إلغاء تنشيط مفتاح Navi الضوئي، فلتشغيل التركيز الآلي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال. ولالتقاط الصورة، حرر مفتاح الانتقال.

يحفظ الجهاز الصور في "الصور".

انظر "مفتاح Navi الضوئي"، ص ٢٤.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للعناصر المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدهما. اختر مما يلي:

 للتبديل إلى وضع الصور.

 للتبديل إلى وضع الفيديو.

 لاختيار المشهد.

 للتبديل إلى وضع المنظر الشامل.

 لإيقاف تشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

 لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

 لاختيار درجة اللون.

 لضبط توازن اللون الأبيض.

تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على الوضع وطريقة العرض المستخدم. وتتم إعادة الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، قم بالتبديل إلى وضع الصور، ثم اختر **الخيارات > تخصيص شريط الأدوات**.

المشاهد

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر **أوضاع الالتقاط** من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر **الخيارات > تغيير**.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر **خاص > تحديد**.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لالتقاط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر **وضع التسلسل** من شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الانتقال.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأسطوانة.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات > إرسال**.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الأستاذيو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمات جارية.
- **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).
- **حذف** — حذف مقطع الفيديو.

لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < إعادة تسمية مقطع الفيديو.

ضبط الصور

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات** < إعدادات، ثم اختر مما يلي:

- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **إضافة للألبوم** — لتحديد ألبوم تريد حفظ الصور الملتقطة به.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر **وضع التسلسل** < لقطة واحدة في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائيًا في "الأستاذيو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر **حذف** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمات جارية.
- **نشر إلى** — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر **الخيارات** < ضبط خلفية.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** < تخصيص للاسم.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال.

- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **نعم**. لمتابعة التقاط الصور حالاً؛ اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — يسمح لك الخيار **تشغيل (مستمر)** بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار **إيقاف** بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.
- **نغمة الالتقاط** — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين صورك.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

- اختر **القائمة > الوسائط > الكاميرا**.
- اختر **الخيارات > إعدادات**، ثم اختر مما يلي:
 - **جودة الفيديو** — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **مشاركة**، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة 1080i، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
 - **تسجيل الصوت** — اختر **كتم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
 - **إضافة للألبوم** — تحديد ألبوم تريد حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.

- **عرض الفيديو الملتقط** — قم بعرض الجزء الأول من مقطع الفيديو المسجل بعد توقف عملية التسجيل. ولعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

الاستوديو

حول الاستديو

- اختر **القائمة > الوسائط > الاستديو**.
- **الاستديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.**

شاشة العرض الرئيسية

- اختر **القائمة > الوسائط > الاستديو**.
- اختر مما يلي:
 - **الصور** — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.
 - **مقاطع الفيديو** — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.
 - **الأغاني** — افتح المشغل.
 - **مقاطع الصوت** — الاستماع إلى مقاطع الصوت.

روابط التدفق

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو وروابط التشغيل.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات < رابط جديد.

العروض التقديمية

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتحميل (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر عروض تقديمية. اذهب إلى الصورة، واختر الخيارات < تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر الخيارات < إيقاف مؤقت.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3، على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

- روابط التشغيل  — عرض روابط التدفق وفتحها.
- عروض تقديمية  — عرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، والخيارات < نقل ونسخ>، واختر الخيار المناسب.

مقاطع الصوت

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو ومقاطع الصوت.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضًا حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائط المتعددة المحسنة أو بالجوقة العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة.

للتراجع أو التقديم السريع، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لتنزيل الأصوات، اختر تنزيل أصوات.

الصور

حول "الصور"

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:


- **صور ملتقطة** — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.
 - **الشهور** — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.
 - **الألبومات** — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.
 - **العلامات** — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
 - **تنزيلات** — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة ووسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.
 - **الكل** — لعرض كل العناصر.
 - **شارك فوري** — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.
- يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .
- لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر **الخيارات** > **نقل ونسخ**، ومن الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:

- **الكل** — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.

- **صور ملتقطة** — لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.
- **تنزيلات** — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

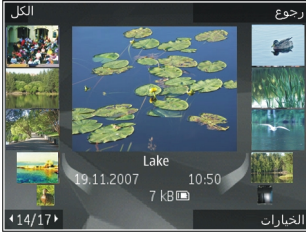

يمكن أيضاً إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ

والوقت. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر؛ انتقل يساراً أو يميناً. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر **الخيارات** > **تعديل**.

لطباعة صورك على طباعة متوافقة، اختر **الخيارات** > **إلى طباعة أو طباعة عامة**.

لنقل الصور إلى ألبوم لطباعتها لاحقاً، اختر **الخيارات** > **إضافة للألبوم** > **الطباعة لاحقاً**.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور. انتقل إلى عنصر.

شريط الأدوات النشط

يتوافر فقط شريط الأدوات النشط عند اختيارك صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

انتقل إلى العناصر المختلفة باستخدام شريط الأدوات النشط واختر الخيار المرغوب فيه. تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لشاشة العرض التي تقف عندها حاليًا، وعلى ما إذا كان قد تم اختيار صورة أو مقطع فيديو.

إخفاء شريط الأدوات، اختر **الخيارات** > **إخفاء شريط الأدوات**. لتشغيل شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفيًا، اضغط على مفتاح التنقل.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

 لعرض الصورة في وضع أفقي أو رأسي.

 تشغيل مقطع الفيديو.

 إرسال الصورة أو مقطع الفيديو.

 تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (متوافر فقط في حال إعداد حساب لألبوم متوافق عبر الإنترنت).

 إضافة العنصر إلى ألبوم.

 إدارة العلامات والخصائص الأخرى ذات الصلة بالعنصر.

الألبومات

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور والألبومات.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر **الخيارات** > **التفاصيل** > **عرض وتعديل** ومما يلي:

- **العلامات** — اعرض العلامات المستخدمة حاليًا. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر **إضافة**.
- **الوصف** — عرض وصف ذي شكل حر للملف. لإضافة وصف، اختر **الحقل**.
- **العنوان** — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة اسم الملف.
- **الألبومات** — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.
- **الدقة** — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.
- **المدة** — عرض طول مقطع الفيديو.
- **حق الاستخدام** — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي، اختر **عرض**.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور. يمكن تنظيم الملفات على النحو التالي:

لعرض العناصر في شاشة عرض العلامات، أضف علامات للعناصر. لعرض العناصر حسب الشهور، اختر **الشهور**.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر **الألبومات** > **الخيارات** > **ألبوم جديد**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر و**الخيارات** > **إضافة للألبوم**.

لحذف صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر و**مسح** من شريط الأدوات النشط.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر **الخيارات** < **ألبوم جديد**.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر **الخيارات** < **إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئيًا في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر **الخيارات** < **إزالة من الألبوم**.

العلامات

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو < الصور.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط داخل الصور. يمكنك إنشاء علامات وحذفها في "مدير العلامات". يوضح "مدير العلامات" العلامات المستخدمة حاليًا، وكذلك عدد العناصر المصاحبة لكل علامة.

لفتح "مدير العلامات"، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر **الخيارات** < **التفاصيل** < **مدير العلامات**.

لإنشاء علامة، اختر **الخيارات** < **علامة جديدة**.

لتخصيص علامة لصورة ما، اختر الصورة و**الخيارات** < **إضافة علامات**.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر **العلامات**. يتوافق حجم اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

لعرض القائمة وفقًا للترتيب الأبجدي، اختر **الخيارات** < **أبجدي**.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخدامًا، اختر **الخيارات** < **الأكثر استخدامًا**.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من العلامة**.

عرض الشرائح

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو < الصور.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر **الخيارات** < **عرض الشرائح** < **تشغيل للأمام**، أو **تشغيل للخلف**. يبدأ عرض الشرائح بدءًا من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد لتحديد الصور**. لبدء عرض الشرائح، اختر **الخيارات** < **عرض الشرائح** < **تشغيل للأمام** أو **تشغيل للخلف**.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتًا، اختر **متابعة**. لإنهاء عرض الشرائح، اختر **إنهاء**.

لتصفح الصور، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض، اختر **الخيارات** < **عرض الشرائح** < **الضبط**، ثم اختر مما يلي:

- **الموسيقى** — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.
- **مادة** — اختيار ملف موسيقى من القائمة.
- **فترة التأخير بين الشرائح** — ضبط سرعة عرض الشرائح.
- **الحركة** — تحريك عرض الشرائح من شريحة إلى أخرى، وكذلك تكبير الصور وتصغيرها على نحو عشوائي.

لضبط الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح الصوت.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في صورة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **تقليل العين الحمراء**.

حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح التنقل. وعندما تنتهي من تعديل الصورة، اضغط على **تم**.

ولحفظ التغييرات والرجوع إلى العرض السابق، اضغط على **رجوع**.

اختصارات مفيدة

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على * للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يسارًا أو يمينًا.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3gp و mp4 وملفات الصوت بتنسيقات aac و amr و 3gp و wav. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

تعديل الصور

محرر الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر **الخيارات** > **تعديل**. يتم فتح محرر الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختبار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برمز صغيرة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير**. يمكنك اقتصاص الصورة ولغها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **اقتصاص**، ونسبة باعية محددة مسبقًا من القائمة. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر **يدوي**.

إذا قمت باختيار **يدوي**، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقًا، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر **الخيارات > تعديل**، واختر مما يلي:

- **دمج** — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
- **تغيير الصوت** — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.
- **إضافة نص** — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته
- **قص** — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات > التقاط لقطة**. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **التقاط لقطة**.

طباعة الصور طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة، يمكنك تخزين الصور في بطاقة الذاكرة وطباعتها باستخدام طابعة متوافقة.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آليًا بتنسيق jpeg.

اختيار الطابعة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة.

عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة. اختر طابعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات المتوافق قبل اختيار خيار الطباعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على **طباعة صورة** أو **السؤال عند الاتصال**. يتم عرض الطابعة آليًا عندما تقوم باختيار خيار الطباعة.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر **الخيارات > الضبط > الطابعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا.

لتغيير المخطط: انتقل يسارًا أو يمينًا للتصفح خلال المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطابعة التي اخترتها.

لضبط طابعة افتراضية، اختر **الخيارات > الطابعة الافتراضية**.

لاختيار حجم الورق، اختر **حجم الورق**، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **حساباتي**.

لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات** > **إضافة حساب جديد**.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** > **فتح**.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر **الخيارات** > **ضبط كافتراضي**.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** > **مسح**.

إنشاء نشر

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر **الخيارات** > **تحميل جديد**. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر **الخيارات** > **إدراج**.

أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر **علامات**.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** > **تحميل**.

المشاركة عبر الإنترنت

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضًا عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقًا للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة و**الخيارات** > **تنشيط**.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقًا للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الصور إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

1. اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور والملفات التي ترغب في نشرها.
2. اختر الخيارات < إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
3. قم بتعديل النشر عند الحاجة.
4. اختر الخيارات < تحميل.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتاحة عند إنشاء منشور، اختر **علامات**.

إضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم اختر **تم**.
ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد**.

للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث.

لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر الخيارات < علامة جديدة.

إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حالياً، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

افتح صندوق الحفظ اختر صندوق الحفظ < الخيارات > فتح.

لبدء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات < تحميل الآن.

لإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات < إلغاء. لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات < مسح.

عرض محتوى الخدمة

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر الخيارات < فتح.

لفتح رابط اختر الرابط. لفتح الرابط في المتصفح، اختر موقع ويب الخاص بمزود الخدمة الخاص بك.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر الخيارات < عرض المحتويات.

لعرض ملف ما في وضع ملء الشاشة، اختر الملف.

تعديل الضبط المتقدم

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات < إعدادات > متقدم.

لاقتصار الاستخدام على اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بغرض المشاركة، اختر استخدام الشبكة الخلوية < تعطيل. وللسماع أيضاً باتصال حزمة بيانات، اختر تمكين.

للسماع بالمشاركة وتنزيل العناصر عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر السماح بالتجوال < تمكين.

لتنزيل عناصر جديدة من الخدمة آلياً، اختر فترات التنزيل ثم اختر الفاصل الزمني للتنزيلات. ولتنزيل العناصر يدوياً، اختر يدوي.

عدادات البيانات

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتنزيلها، اختر الخيارات < إعدادات > تم نقل البيانات.

لإعادة ضبط العدادات، اختر الخيارات < مسح المرسل أو مسح المستلم أو مسح الكل.

مشغل الموسيقى

اختر القائمة < الوسائط > المشغل.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر الخيارات < تحديث الآن. إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر الخيارات < شارك اسم.

ضبط مزود الخدمة

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر الخيارات < إعدادات > مزودو الخدمة.

للتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

لمسح الخدمة المحددة، اختر الخيارات < مسح.

تعديل ضبط الحساب

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لتعديل حساباتك، اختر الخيارات < إعدادات > حساباتي واختر حساباً ما.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر اسم المستخدم.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر كلمة السر.

لتغيير اسم الحساب، اختر اسم الحساب.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر تحميل حجم الصورة < أصلي أو متوسط (١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل) أو صغير (٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).

تشغيل أغنية

اختر القائمة > الوسائط > المشغل.

إضافة جميع الأغاني المتاحة إلى مكتبة الموسيقى، اختر
الخيارات > تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة والأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم
اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى
أسفل.

للتقديم السريع للعنصر أو لإرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح
التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للتخطي إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية
العنصر، انتقل إلى اليسار. للتخطي إلى العنصر السابق، انتقل إلى
اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل
الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهير، اختر
الخيارات > الضبط.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل يعمل في الخلفية،
اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر
السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز
بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر مكتبة الموسيقى > قوائم
التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.

إضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية والخيارات >
إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة
تشغيل جديدة.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي
تود الانتقال إليها وأختر الخيارات > إعادة ترتيب قائمة
التشغيل.

حول موسيقى Ovi

📱 من خلال موسيقى Ovi، يمكنك تنزيل الأغاني إلى هاتفك وجهاز
الكمبيوتر المتوافق لديك. لإدارة مجموعة الموسيقى والتنزيلات
الخاصة بك، يمكنك تثبيت برنامج Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر
المتوافق لديك، أو استخدام متصفح الويب لتنزيل الموسيقى.

لبدء استكشاف الموسيقى، اختر القائمة > الوسائط > موسيقى
Ovi، أو اذهب إلى www.ovicom.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك
نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل
بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيعها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMid. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو**، ثم اختر مقطعاً. لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

لتشغيل محتوى عبر الأنثر (خدمة شبكة)، اختر **روابط التشغيل** ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط <http://URL> الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائياً.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **تنزيلات الفيديو**.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يميناً مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يساراً مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

بيانات USB، فاختر **مخزن كبير السعة** كوضع اتصال USB. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

- لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **PC Suite** كوضع اتصال USB. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB** و**وضع اتصال USB**.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر **القائمة > الوسائط > المشغل والخيارات > اذهب إلى التشغيل الآن > الخيارات > معادل الصوت**.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات > تنشيط**.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر **الخيارات > تعديل**، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات > ضبط مسبق جديد**. أدخل اسماً لضبط التردد. انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر **القائمة > الوسائط > RealPlayer**.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر **الخيارات > استمرار تشغيل شاشة عادية**.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر **الخيارات > تفاصيل المقطع**. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر **القائمة > الوسائط > RealPlayer**.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة. لتحديد الضبط يدوياً، اختر **الخيارات > الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة**.

مسجل

اختر **القائمة > الوسائط > المسجل**.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر **الخيارات > الضبط**.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظه مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمه الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المُعدّة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

لفتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات > إرسال**. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات > الجودة** عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد **عالية**، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتدل وبطيئاً؛ بسبب الضبط الأصلي لها. لتغيير ضبط جودة هذه الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات > تنظيم**.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة FM.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة FM.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر ▲ أو ▼

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر ⏮ أو ⏭.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- الموافقة اليدوية — لتغيير التردد يدوياً.
- دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حالياً إلى قائمة المحطات.

- المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

⚠ تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

المحطات المحفوظة

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة FM.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < المحطات. للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر الخيارات < المحطة < استماع.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر الخيارات < المحطة < تعديل.

ضبط راديو FM

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة FM.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفاً، اختر الخيارات < الضبط > الترددات البديلة < تشغيل البحث الآلي.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر الخيارات < الضبط < نقطة الوصول.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر الخيارات < الضبط < المنطقة الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.



إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

1. اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia. لإضافة محطة يدويًا، اختر **إضافة المحطة يدويًا**. يمكنك أيضًا البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آليًا في تطبيق راديو الإنترنت.

2. اختر الخيارات < استماع.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجاري تشغيلهما.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال؛ وللاستئناف، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر **الخيارات < معلومات المحطة** (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر **المفضلة**.

لإضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر **الخيارات < إضافة المحطة يدويًا**. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة، اختر **الخيارات < إضافة إلى المفضلة**.

لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر **الخيارات < المحطة** ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

- **استعراض حسب اللغة** — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- **استعراض حسب البلد/المنطقة** — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
- **أعلى المحطات** — لعرض أكثر المحطات رواجاً في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الوسائط < الإذاعة < إذاعة الإنترنت والخيارات < الضبط.

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة. إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر السؤال دائماً.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

- **معدل البث لاتصال GPRS** — اتصالات حزم بيانات GPRS
- **معدل البث لاتصال 3G** — اتصالات حزم بيانات 3G
- **معدل البث لاتصال Wi-Fi** — اتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

١. اختر بحث.
٢. أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر بحث.

يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر استماع.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات < بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة < الوسائط < الإذاعة < إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدوياً أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

اختر مما يلي:

- **استعراض حسب النوع** — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.

الحماية وإدارة البيانات

يمكن أيضا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز.

قفل الجهاز عن بُعد

1. لتمكين قفل الجهاز عن بعد، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
2. أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
3. أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
4. أدخل رمز القفل.
5. لقفل الجهاز عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقًا، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر **الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر،

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الجهاز، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.

لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **قفل الهاتف**.

ولإلغاء قفل الجهاز، اختر **إلغاء القفل > موافق**، ثم أدخل رمز القفل، واختر **موافق**.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. المطلوب ٤ أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

حافظ على سرية رمز القفل واحفظ به في مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. وإذا نسيت رمز القفل وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.

- استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.
- التشفير وحفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدوياً في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم ملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.
- التشفير مع استعادة المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

- تذكر دائماً فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.
- لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.
- لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير**.
- لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير وإيقاف تشفير**.

فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** > **حذف**. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الهاتف** > **التشفير**. يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

- لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**. لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر مما يلي:
- التشفير بدون حفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع

الاتصال الثابت

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **تشغيل الاتصال الثابت** — تنشيط الاتصال الثابت.
- **إلغاء تنشيط الاتصال الثابت** — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
- **اسم جديد ببطاقة SIM** — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها.
- **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

إرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها. 

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتححافظة شهادة، واختر شهادة والخيارات > تفاصيل الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **الحماية** < **وحدة الحماية**.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الحماية**.

لتعديل رمز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر **رمز التوقيع** لتعديل رمز PIN الخاص بالتوقيعات الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **الحماية** < **إدارة الشهادات**.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

★ **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر **الخيارات** > **مسح**. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.

تهيئة عن بُعد

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الهاتف** > **مدير الجهاز**.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** > **أوضاع مركز الخدمة** > **الخيارات** > **وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب

منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار **الإنترنت** ليكون بمثابة نوع الحامل.

- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.
- **سماع بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
- **اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام **التحقق من الشبكة**.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات** > **بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر **الخيارات** > **البحث عن تحديثات**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق .sis أو .sisx

تطبيق Java

التطبيق المثبت على بطاقة الذاكرة

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُؤرِد أو مُصنَّع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **عرض التفاصيل**.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يجب توفير الملف ذو الامتداد JAR المطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقوداً، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُؤرِد التطبيق أو مُصنَّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد jad أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد sis أو sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر **القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات**.

تكون ملفات التثبيت في الحافظة لملفات التثبيت، والتطبيقات المثبتة في الحافظة التطبيقات المثبتة.

حذف التطبيقات والبرامج

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات واختبر ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
٢. في مدير التطبيقات، اختر التطبيق الذي تريد تثبيته. يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.
- لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.
- لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

ضبط مدير الملفات

١. اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات.
٢. اختر الخيارات < الضبط واختبر مما يلي:
- تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- فحص شهادة على شبكة — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.
- عنوان الويب الافتراضي — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.
- تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات واختبر ملفات التثبيت. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
 ٢. في مدير التطبيقات، اختر التطبيق الذي تريد تثبيته. يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.
 - لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.
 - لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.
- ★ هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.
- بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنحك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاتاً برسالة، قم بفتح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر **التراخيص الصالحة** أو **تراخيص غير صالحة** أو **غير المستخدمة**.

لعرض تفاصيل الترخيص، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الترخيص**.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **الترخيص صالح**، انتهت صلاحية الترخيص أو **الترخيص غير صالح بعد**.
- **جار إرسال المحتوى** — يشير **مسموح** إلى أنه بإمكانك إرسال الملف إلى جهاز آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — وتشير **نعم** إلى أن الملف موجود في الجهاز ويتم عرض مسار الملف. بينما تشير **لا** إلى أن الملف المطلوب غير موجود في الجهاز حالياً.

لتنشيط ترخيص، في شاشة العرض الرئيسية للتراخيص، اختر **تراخيص غير صالحة** > **الخيارات** > **الحصول على ترخيص جديد**. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات** > **مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط، فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض ترخيص المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض. يمكنك فتح شاشة عرض المجموعة من خلال علامة تبويب

التراخيص

حول التراخيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التراخيص.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيّد ذلك، فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

التراخيص الصالحة أو علامة تبويب التراخيص غير الصالحة.
وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزامن

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** > **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة

شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلٍّ منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر مما يلي:

- **ملفات إعداد VPN** — لثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان Nokia Security Service Manager (NSSM)، والذي يُعد مطلباً ضرورياً.
- **سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

وقد يتنوع الضبط المتاح للتعديل.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال دائماً**، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

١. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.

٢. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقتزن كل من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اختر وجهة ثم **الخيارات** < تعديل، ثم حدد ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).
- **مخطط VPN** — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.
- **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.
- **استخدام نقطة الوصول** — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

- **تحديد الموقع** — لتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المعتمدة على GPS. قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط التخصيص

- اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **تخصيص**.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر **الشاشة** < **الحساسية للضوء**.

لتغيير حجم النص، اختر **الشاشة** < **حجم الخط**.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر **الشاشة** < **مدة موافر الطاقة**.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر **الشاشة** < **الترحيب أو الشعار**. يمكن أيضًا اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعميم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر **الشاشة** < **مهلة الإضاءة**.

ضبط النغمة

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط**.

اختر عام < **تخصيص** < **النغمات** ثم اختر مما يلي:

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط**.

يمكن تحديد العديد من إعدادات ضبط هاتفك وتعديلها. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- للتبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- لاختيار قيمة من قائمة.
- لفتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- لفتح مربع تمرير، والانتقال إلى اليسار أو اليمين لضبط القيمة.

ضبط عام

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام**.

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — لتعديل ضبط الشاشة، وتخصيص الجهاز.
- **التاريخ والوقت** — لتغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — لتعديل ضبط الملحقات.
- **المستشعرات** — لتعديل ضبط المستشعر.
- **الحماية** — لتعديل ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز.

- **خيارات الإدخال** — حدد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص.

أضواء مفتاح الانتقال

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > مؤشرات الإشعار.
- لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند عدم استخدام الجهاز، اختر **ض. تشغيل عند تشخ.**
- لضبط مفتاح الانتقال ليومض بسرعة عند وجود مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل مستلمة، اختر **مؤشر الإشعار**، واضبط مدة الوميض، ثم اختر الأحداث التي تريد أن يتم إشعارك بها.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة.
- لاختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر **الخيارات > فتح.**
- لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقاً، اختر **استعادة الضبط الافتراضي.**

ضبط التاريخ والوقت

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- **التاريخ و الوقت** — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.
- **المنطقة الزمنية** — لتحديد المنطقة الزمنية.

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- **مستوى صوت الرنين** — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **نغمة منبه التقويم** — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
- **نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة للمنبه.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- **نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- **نغمات التحذير** — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.

ضبط اللغة

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > اللغة.
- **لغة الهاتف** — اضبط لغة الهاتف.
- **لغة الكتابة** — اختر اللغة المستخدمة في كتابة الملاحظات والرسائل.
- **النص التنبؤي** — قم بتنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

- **صيغة التاريخ و فاصل التاريخ** — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامهما.
- **صيغة الوقت و فاصل الوقت** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، و لاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.
- **نوع الساعة** — لتحديد نوع الساعة.
- **نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- **مدة غفوة المنبه** — تحديد وقت الغفوة للمنبه.
- **أيام العمل** — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.
- **التحديث الآلي للوقت** — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الجهاز الملحق.

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الافتراضي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر الجهاز الملحق، ثم اختر **رد آلي** < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاعة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** < تشغيل. يتوفر هذا الخيار لملاحظات محددة فقط.

ضبط المستشعر

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < المستشعرات.

لضبط الجهاز كي يقوم بجعل مكالمة واردة صامتة أو المنبهات في وضع غفوة عند تدوير اتجاه الجهاز لأسفل، اختر **التحكم بالتدوير**.

ضبط الحماية

ضبط الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية. اختر مما يلي:

- **الهاتف وبطاقة SIM** — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك وبطاقة SIM.
- **إدارة الشهادات** — لإدارة شهادات الحماية.
- **المحتوى المحمي** — لتعديل ضبط محتوى DRM المحمي.
- **وحدة الحماية** — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**.

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر **تفضيلات الكتابة بالرموز** < **نظام القياس**.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر **تفضيلات الكتابة بالرموز** < **صيغة الإحداثية**.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط ثم عام**.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر **ضبط مفتاح البريد** < **مفتاح البريد الإلكتروني**، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ضبط الهاتف

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط ثم الهاتف**

اختر مما يلي:

- **المكالمات** — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- **تحويل المكالمات** — لتحديد ضبط تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات"، ص ٣٢.
- **حظر المكالمات** — تعريف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٣٣.
- **الشبكة** — تعديل ضبط الشبكة.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائيًا، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < **مدة القفل الآلي للهاتف**. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضًا الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < **رمز القفل**. رمز القفل المعد مسبقًا هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كلٍّ من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍّ من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **ضبط المصنع**. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **تحديد الموقع**.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر **طرق تحديد الموقع**.

ضبط المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- **إرسال هوية الاتصال بالإنترنت** — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت. يتوفر هذا الضبط فقط إذا قمت بتحديد ضبط خدمة مكالمات الإنترنت.
- **انتظار المكالمات** — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمة (خدمة شبكة).
- **انتظار الاتصال عبر الإنترنت** — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمة إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة. يتوفر هذا الضبط فقط إذا قمت بتحديد ضبط خدمة مكالمات الإنترنت.
- **تنبيه مكالمات الإنترنت** — واختر **تشغيل** لضبط جهازك للتنبيه بمكالمات الإنترنت الواردة. وإذا اخترت **إيقاف**، فسوف تتلقى إشعاراً فقط إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها. يتوفر هذا الضبط فقط إذا قمت بتحديد ضبط خدمة مكالمات الإنترنت.
- **رفض مكالمة مع رسالة** — لرفض مكالمة، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- **نص الرسالة** — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- **عرض الفيديو في مك. مستلمة** — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمة فيديو من جهازك.
- **صورة في مكالمة فيديو** — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو.
- **معاودة الاتصال آلياً** — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

- **إظهار مدة المكالمات** — لعرض مدة المكالمة أثناء المكالمة.
- **ملخص بعد المكالمة** — لعرض مدة المكالمة بعد المكالمة.
- **الاتصال السريع** — لتشغيل الاتصال السريع.
- **الرد بأي مفتاح** — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.
- **الخط المستخدم** — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقم قمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند تحديد الخط ٢، فسيتم عرض **2** في الشاشة الرئيسية.
- **تغيير الخط** — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، إذا كان مدعماً ببطاقة SIM الخاصة بك. ولتغيير هذا الضبط: تحتاج إلى رمز PIN2.
- **إلغاء الضوضاء** — لتنشيط إلغاء الضوضاء النشطة لسماعة الأذن.
- **الاتصال السهل** — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

ضبط الشبكة

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < الشبكة.
- لاختيار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة ووضع مزدوج** أو **UMTS** أو **GSM**. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.
- **تلميح:** يمكنك اختيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال مفاجئ بين



- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **وضع XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.
- **التواجد** — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- **م. أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.
- **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶)، يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

➡ للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

📶 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.



الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر **اختيار المشغل ويدوي** للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **آلي** لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آليًا.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية** < تشغيل.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth.
- **USB** — تعديل ضبط كابل البيانات.
- **الوجهات** — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **VPN** — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.
- **مشاركة الفيديو** — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر **الخيارات** < **تعديل**. استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً للاتصال.
- **حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ جميع الحقول المميزة بعبارة **يجب تحديده** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات**.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة

وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات** < **إدارة** < **وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط** ثم اختر **الاتصال** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز ➡.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- **اسم نقطة الوصول** — يزدك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يطالبك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.

- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً أو **عادي** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **آلياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.
- اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** ومما يلي:
 - **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.
 - **عنوان IP للهااتف** (النسخة 4 فقط IP لـ) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
 - **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
 - **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- **نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية**
 - اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقطة الوصول، ثم اختر نقطة وصول تم تحديدها بواسطة (الـ)، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.
 - استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:
- **اسم شبكة WLAN** — اختر **إدخال يدوي** أو **بحث عن أسماء الشبكات**. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، **وضع شبكة WLAN** و**وضع حماية WLAN** يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — اختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.
- **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: **WEP**، أو **WPA 1x**، أو **WPA2**. (لا تتوفر 802.1x، وWPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). في حال اختيارك **شبكة مفتوحة**، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الوظائف **WEP**، و**WPA 1x**، و**WPA** فقط في حال دعم الشبكة لها.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **آلياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.
- لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.
- **الضبط المتقدم لشبكة WLAN**
 - اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** ومما يلي:
 - **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
 - **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.
 - **القناة المؤقتة** (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من 1-11 قناة) يدوياً، اختر **بتحديد المستخدم**.
 - **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.

• رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات.

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر اتصال حزم بيانات ثم عندما يكون متاحاً لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر عند الحاجة لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات. لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر نقطة الوصول، ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر وصول للحزمة بسرعة عالية > تمكين.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN > نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر اختبار الاتصال بالإنترنت > آلي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر الخيارات > ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر التهيئة الآلية > تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:

- الحد الأقصى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
- الحد الأدنى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.

- اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.
- في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:
- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح أو مشترك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

- في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:
- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

- اختر **802.1x** كوضع حماية WLAN.
- يقوم **802.1x** بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، ويمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.
- اختر **ضبط حماية WLAN** ومما يلي:

- **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
- **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات > استعادة الافتراضي**.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات > نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (٩).
- لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات،
ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكنًا.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حاليًا على جهازك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

1. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < نقطة وصول جديدة > وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
2. اختر **WPA/WPA2 أو 802.1x** كوضع أمان.
3. اختر **ضبط حماية WLAN < WPA/WPA2 < EAP < ضبط خاصية EAP الإضافية**.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة و**الخيارات** < تمكين > توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < تعطيل >

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < تعديل >

- **WPA/WPA2** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقًا** (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقًا** — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقًا**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية WLAN.
اختر **ضبط حماية WLAN** ومما يلي:

- **WPA/WPA2** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقًا** (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقًا** — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقًا**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.
- **وضع WPA2 فقط** — للسماح بالتشفير من النوع TKIP وAES (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر **إيقاف**. للسماح بالتشفير من النوع AES فقط، اختر **تشغيل**.

- **الوجهة الافتراضية** — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترنت.
- **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- **اسم مستخدم عام** — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **استخدام الضغط** — لاختيار استخدام الضغط.
- **التسجيل** — لاختيار وضع التسجيل.
- **استخدام الحماية** — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- **مركز خدمة البروكسي** — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- **مركز خدمة السجل** — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة ب SIP

اختر **الخيارات** < **وضع SIP جديد أو تعديل** < **مركز خدمة البروكسي**.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قبل بعض مزودي الخدمة. وقد توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **رفع مستوى الأولوية** لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض مستوى الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **ضبط SIP**.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر **الخيارات** < **وضع SIP جديد** < **استخدام الوضع الافتراضي** أو **استخدام وضع موجود**.

لاختيار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر **الخيارات** < **الوضع الافتراضي**.

تعديل أوضاع SIP

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **ضبط SIP**.

اختر **الخيارات** < **تعديل**، واختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع SIP.
- **وضع الخدمة** — اختر **IETF** أو **Nokia 3GPP**.

لمسح توكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر **الخيارات** < مسح. وسيتم كذلك مسح ضبط التهئية الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < التحكم في APN.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد لا تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر **الخيارات** < **تنشيط الحظر**. تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول ولإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

لإضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر **الخيارات** < **إضافة الاسم يدوياً**. لتتمكن من الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول خالية.

لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم التطبيقات. اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

- اسم المستخدم و كلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد أو تعديل < مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- اسم المستخدم و كلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهئية

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < تهئية. ويمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهئية لمراكز الخدمة الموثوقة من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ هذا الضبط تلقائياً في التوكوينات. وقد تحصل على ضبط التهئية الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط التزامن من مراكز الخدمة الموثوقة.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
مفتاح الرمز Sym	اضغط مع الاستمرار عليه لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.
مفتاح Ctrl	اضغط مع الاستمرار عليه لتنشيط الوضع صامت أو إلغاء تنشيطه.

Ctrl + C	لنسخ نص.
Ctrl + V	لصق نص.
Ctrl + X	لقص نص.
Ctrl + A	لتحديد الكل.

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأسير + مفتاح الاختيار الأيمن	اقفل لوحة المفاتيح، ثم افتحها.
مفتاح الاتصال	افتح سجل المكالمات.
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (2-9)	اتصل برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط الاتصال السريع من القائمة < لوحة التحكم ثم من الضبط < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع.

اختصارات الويب

*	لتكبير الصفحة.
#	لتصغير الصفحة.
0	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.

L	لتغيير حالة المتابعة للرسالة.
J	لانتقال صفحة واحدة لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
K	لانتقال صفحة واحدة لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
T	لانتقال إلى أول رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد أو إلى بداية رسالة بريد إلكتروني.
B	لانتقال إلى آخر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد أو إلى نهاية رسالة بريد إلكتروني.
M	لفتح قائمة حافظات البريد الإلكتروني لنقل رسائل.
U	لتغيير حالة مقروء أو غير مقروء لرسالة بريد إلكتروني.
E	لقبول طلب اجتماع.
G	لقبول لطلب اجتماع مبدئيًا.
V	لرفض طلب اجتماع.
W	لفرز رسائل البريد الإلكتروني.
I	لتوسيع الرسائل وطيّها.
Z	لبداء التزامن.
S	لبداء البحث.

1	لعرض شريط الأدوات
2	لفتح مربع حوار البحث.
3	للعودة إلى الصفحة السابقة.
4	لحفظ الصفحة الحالية كعلامة.
5	لفتح خريطة اختصارات لوحة المفاتيح.
6	لإعادة تحميل الصفحة الحالية.
7	لعرض الصفحة في شاشة كاملة.
8	لعرض موجز الصفحة.
9	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

البريد الإلكتروني

C	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
D	لحذف رسائل البريد الإلكتروني المحددة.
R	لإنشاء رسالة رد إلى مرسل رسالة البريد الإلكتروني.
A	لإنشاء رسالة رد إلى المرسل وجميع المستلمين الآخرين.
F	لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني.
N	لفتح رسالة البريد الإلكتروني التالية.
P	لفتح رسالة البريد الإلكتروني السابقة.
O	لفتح رسالة البريد الإلكتروني المحددة.

M	لفتح عرض الشهر.
T	لفتح عرض المهام.
N	لإضافة اجتماع جديد.

اختصارات التقويم للوحة المفاتيح

A	لفتح عرض المفكرة.
D	لفتح عرض اليوم.
W	لفتح عرض الأسبوع.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيباً.

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إغلاق اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إغلاق الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > **التوصيل** < Bluetooth. ثم اختر Bluetooth < إيقاف.

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، اذهب إلى موقع www.nokia.com/support.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. إذا نسيت رمز القفل أو فقدته، فاتصل بموزع الجهاز. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط إلى الشبكات التي تستخدم SSID مخفي إذا كنت تعلم SSID الصحيح. وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للشبكة الموجودة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل شبكة WLAN في هاتف Nokia الخاص بي؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عندما تكون غير متصل بنقطة الوصول أو تحاول الاتصال بنقطة أخرى، أو إذا لم تكن في حالة بحث عن شبكات متاحة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين عمليات البحث في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً**. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **عرض إتاحة WLAN > نعم**، ثم حدد الفترة الزمنية في **بحث عن شبكات**.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكسي HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟ — اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل**. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل**.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر **القائمة > الأسماء** ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر الاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر القائمة < خرائط، ثم اختر خيارات > إعدادات < الإنترنت > اتصال.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > الشاشة < مهلة الإضاءة.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغظمع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغظ على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة فقط عند اختيار القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل واختر الخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة < يدوياً. يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدوياً، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

وإذا لم يساعدك ذلك، فقم بإعادة تشغيل الجهاز.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل WLAN أو Bluetooth، في حالة عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

عندما ينتهي العمر الافتراضي للجهاز، يمكن استعادة جميع المواد المصنوع منها على هيئة مواد و طاقة. لضمان التخلص من الجهاز وإعادة استخدامه بطريقة سليمة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه We:recycle (نحن:نعيد التدوير). لمزيد من المعلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة



والأماكن التي يمكن العثور فيها على مواقع التجميع، انتقل إلى www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام الجهاز المحمول، nokia.mobi/werecycle، أو اتصل بأقرب مركز اتصالات تابع لشركة Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى www.nokia.com/ecodeclaration.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الملحقات



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابيس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8، AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابيس. يتم تحديد بدائل القابيس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء

البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو ثنّنها أو تلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم بصطحبها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن

قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك المحمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات السلامة الإضافية

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية عدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية

بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

بفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣١ وات/كجم.

تخزين المواد الكيميائية، وفي المناطق التي يحتويها أوها على كيمويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الرموز/الأرقام

٨٠٢.١x

ضبط الحماية ١٢٥

B

Bluetooth ٥٦,٥٥

D

DLNA ٥٩

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١٢٦

ضبط التوصيلات ١٢٦

G

GPRS

ضبط ١٢٤

GPS

طلبات تحديد الموقع ٧٢

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٧٠

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٧٠, ٧١

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٤٥

O

Ovi by Nokia ٢٢

Ovi Suite ٢١

S

SIP

إنشاء أوضاع ١٢٧

تعديل أوضاع ١٢٧

تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٢٧

تعديل مراكز خدمة التسجيل ١٢٨

ضبط ١٢٧

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٤٥

W

WEP

ضبط الحماية ١٢٥

مفاتيح ١٢٥

WLAN

ضبط ١٢٤,٥٤

ضبط الحماية ١٢٥

ضبط الحماية ٨٠٢.١x ١٢٥

ضبط حماية WPA ١٢٦

عنوان MAC ١٢٤,٥٤

أ

أجهزة ملحقة

ضبط ١١٨

إدارة الملفات ٦٦

أدوات التنقل ٧٠

إذاعة ١٠٣

إذاعة FM ١٠٣

إذاعة الإنترنت ١٠٤

دليل المحطات ١٠٥

ضبط ١٠٥

إزالة العين الحمراء ٩٥

إضفاء الطابع الشخصي

تغيير اللغة ١١٧

إعادة التدوير ١٣٤

البومات

وسائط ٩٣

أوامر الخدمة ٤٨

اتصال Bluetooth

استقبال البيانات ٥٧

اقتران الأجهزة ٥٦

الحماية ٥٦

الذاكرة منخفضة ٥٧

الضبط ٥٥

تشغيل/إيقاف تشغيل ٥٥

حظر أجهزة	٥٧
رؤية الجهاز	٥٦
اتصالات البيانات	
اتصالات الكمبيوتر	٥٨
التزامن	١١٤,٥٤
اتصالات الكمبيوتر	٥٨
انظر أيضاً اتصالات البيانات	
اتصالات بيانات	
لاسلكية	٥٢
اتصال الإنترنت	٦٠
انظر أيضاً المتصفح	
اتصال الويب	٦٠
اتصال حزم البيانات	
العدادات	٣٨
ضبط نقطة الوصول	١٢٢
اتصال كبل	٥٨
استعادة الضبط الأصلي	١١٩
استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٣١
الأحداث والخدمات المحلية	٦٢
الإدخال التنبؤي للنص	١١٧
الإذاعة	١٠٣
الإذاعة المحمولة	٤٨
ضبط	٥٠
الأرقام الصادرة	٣٨
الاستديو	٩٠
العروض التقديمية	٩١
روابط التدفق	٩١
مقاطع الصوت	٩١
الأسماء	٢٨
إضافة نغمات رنين	٢٩
التزامن	١١٤,٥٤

بحث	٢٨
ضبط	٢٩
مجموعات	٢٨
نسخ	٢٠
الأمان حماية	
الجهاز وبطاقة SIM	١١٨
بطاقة الذاكرة	١٠٦
الإنترنت	
العلامات	٦٢
الأوامر الصوتية	٣٤
الأوضاع	
اختيار نغمات رنين	٨٤
الإنشاء	٨٤
التخصيص	٨٤
تخصيص	٨٥
الاتصال الثابت	١٠٨
الاتصال السريع	٣٢
الاختصارات	١٢٩,٨٣
البريد الإلكتروني	٤٠
إرسال	٤١
إضافة مرفقات	٤١
إعداد	٤١
الرد التلقائي عند التواجد خارج	
المكتب	٤٣
الضبط	٤٣
بحث	٤٢
حافظات	٤٣
حذف	٤٢
حسابات	٤٣
قراءة	٤٢
قطع الاتصال	٤٣

ملحقات	٤٢
البريد الصوتي	
الاتصال	٣١
تغيير الرقم	٣١
البطارية	
إدراج	١٥
توفير طاقة البطارية	١٤
شحن	١٨
التاريخ	
ضبط	١١٧
التجوال	٥١
التخصيص	
نغمات	١١٦
التراخيص	١١٣
التشفير	
ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة	١٠٧
التطبيق Nokia Ovi Player	١٠٠
التطبيقات	١١١,١٢
التقويم	٢٦
إنشاء قیود	٢٦
شاشات العرض	٢٧
التنبيه بالاهتزاز	١١٦
الحاسبة	٦٦
الحديث	٤٤
الحماية	
المتصفح	٦٣
الخرائط	٧٤
إرسال الأماكن	٧٩
الاختصارات	٨٣
البوصلة	٧٦
التوجيه الصوتي	٨٠

الصور

- التعديل ٩٥
- العلامات ٩٤
- العين الحمراء ٩٥
- تفاصيل الملف ٩٢
- تنظيم الملفات ٩٣
- شريط الأدوات ٩٣
- طباعة ٩٦
- عرض ٩٢
- نسخ ٢٠
- الضبط**
- اتصال Bluetooth ٥٥
- الأضواء ١١٧
- الحماية ١١٨
- الرسائل ٤٩
- الشبكة ٥١
- اللغة ١١٧
- المتصفح ٦٣
- المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية
- (WLAN) ١٢٤
- تحديد المواقع ٧٣
- توصيلات EAP ١٢٦
- راديو FM ١٠٣
- ضبط المستشعر ١١٨
- مشاركة الفيديو ٣٦
- نقاط الوصول ١٢٢, ١٢١
- نقاط وصول حزم البيانات ١٢٢
- الضبط الأصلي** ١١٩
- الطباعة ٦٨
- العروض التقديمية ٩١
- العلامات ٦٢

- رسائل الخدمة ٤٨
- ضبط الإذاعة المحمولة ٥٠
- ضبط الرسائل النصية ٤٩
- الرسائل الصوتية** ٤٥
- الرسائل النصية**
- إرسال ٤٥
- رسائل على بطاقة SIM ٤٦
- ضبط ٤٩
- الشاشة**
- الضبط ١١٦
- الشاشة الرئيسية ٢٤
- الشاشة المؤقتة ٨٦
- الشاشة المحلية
- ضبط ٨٥
- الشبكة**
- ضبط ١٢٠
- الشبكة الخاصة الافتراضية
- الاستخدام في التطبيقات ١١٥
- الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)**
- الاستخدام في التطبيقات ١١٥
- نقاط الوصول ١١٥
- الشبكة المحلية اللاسلكية**
- ضبط متقدم ١٢٤
- الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)**
- مفاتيح WEP ١٢٥
- الشعارات**
- شعار الترحيب ١١٦
- الشهادات**
- تفاصيل ١٠٨
- ضبط ١٠٩

المفضلة ٧٨

- بحث عن أماكن ٧٧
- تحديد الموقع ٧٦
- تخطيط طرق ٨٢
- تصفح ٧٥
- تغيير العروض ٧٥
- تفاصيل الموقع ٧٨
- تنزيل الخرائط ٧٦
- تنظيم الأماكن ٧٨
- تنظيم الطرق ٧٨
- تنقل ٨١, ٨٠
- حفظ الأماكن ٧٨
- حفظ الطرق ٧٨
- طرق السير ٨١
- طرق القيادة ٨٠
- عناصر العرض ٨١, ٧٥
- مزامنة ٧٩
- مشاركة المواقع ٧٩
- معلومات المرور ٨١
- الخريطة المصغرة** ٦١
- الذاكرة**
- المسح ١٤
- ذاكرة الوب المخبأة ٦٣
- الذاكرة الوسيطة** ٦٣
- الراديو**
- الضبط ١٠٣
- الرد على المكالمات** ٣١
- الرسائل** ٣٩
- حافظات ٤٠, ٣٩
- خيارات الحديث ٤٤
- رسائل التهيئة ١٢٨

الفديو المشترك	٣٦
القاموس	٦٩
القياسات	
تحويل	٦٧
الكاميرا	
التقاط الصور	٨٧
المشاهد	٨٨
شريط الأدوات	٨٧
ضبط الصور	٨٩
ضبط الفيديو	٩٠
مقاطع الفيديو	٨٩
المتصفح	
البحث عن محتوى	٦٢
الحماية	٦٣
الذاكرة الوسيطة	٦٣
الضبط	٦٣
العلامات	٦٢, ٦٠
تصفح الصفحات	٦١, ٦٠
شريط الأدوات	٦٠
المحتوى	
التزامن والإرسال والجلب	٢١
المشاركة الفورية	٩٧
إنشاء عمليات نشر	٩٧
اشتراك	٩٧
التحميل بلمسة واحدة	٩٨
الضبط المتقدم	٩٩
تنشيط الخدمات	٩٧
صندوق الحفظ	٩٨
ضبط الحساب	٩٩
ضبط مزود الخدمة	٩٩
عدادات البيانات	٩٩

علامات	٩٨
محتويات	٩٧
محتوى الخدمة	٩٨
نشر	٩٨
المشغل	
اختيار	١٢٠
المفاتيح	١٨
المكالمات	٣٠
البريد الصوتي	٣١
الصادرة	٣٨
المدة	٣٨
المستلمة	٣٨
جماعية	٣٢
حظر	
انظر الاتصال بأرقام محددة	
خيارات	٣٠
ضبط	١٢٠
لم يرد عليها	٣٨
المكالمات الصوتية	
انظر المكالمات	
المواقع	٧٢
الموضوعات	٨٦
التنزيل	٨٦
صوت	٨٦
النص	
تغيير الحجم	١١٦
الهوائيات	١٧
الوسائط	٩٠
الإذاعة	١٠٣
الوقت	
ضبط	١١٧

انتظار المكالمات ٣٢

ب

بحث

الأسماء ٢٨

بحث قاعدة البيانات البعيدة ٢٨

بريد إلكتروني

إرسال ٤٥

بطاقة SIM

إدراج ١٥

الرسائل النصية ٤٦

بطاقة الذاكرة ١٧, ١٦

قفل ١٠٦

كلمات السر ١٠٦

ت

تثبيت التطبيقات ١١١

تحديثات ١٢

التطبيقات ١٢, ١١

برامج الجهاز ١٢, ١١

تحديثات البرامج ١٢, ١١

تحديد الموقع

ضبط ١١٩

تحميل ملفات وسائط ٩٧

تحويل

القياسات ٦٧

عمليات ٦٧

تحويلات العملة ٦٧

تحويل المكالمات ٣٢

تخصيص الجهاز ٨٤

روابط إخبارية ٦١
روابط التدفق ٩١

س

سجل المكالمات ٣٨
سماعة أذن ١٩

ش

شاشة التوقف ١١٦
شبكة LAN لاسلكية (WLAN) ٥٢
شبكة WLAN (الشبكة المحلية
اللاسلكية) ٥٢
شحن البطارية ١٨
شريط أدوات نشط
في الصور ٩٣

ص

صورة الخلفية ٨٦

ض

ضبط

١٢٤ GPRS
١٢٧ SIP
١٢٤, ١٢٣, ٥٤ WLAN
أجهزة ملحقة ١١٨
إذاعة الإنترنت ١٠٥
استعادة ١١٩
الإذاعة المحمولة ٥٠
الأسماء ٢٩

راديو الإنترنت

المفضلة ١٠٤

بحث عن المحطات ١٠٤
رابط المعصم ٢٠

رسائل

ضبط ٥٠

رسائل التهيئة ١٢٨

رسائل الخدمة ٤٨

ضبط ٥٠

رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

استقبال ٤٦

رد على ٤٦

ملحقات ٤٧

رسائل وسائط متعددة ٤٥

إنشاء عروض تقديمية ٤٦

رسالة الترحيب ١١٦

رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج

المكتب ٤٣

رفض المكالمات ٣١

رقم IMEI ١٣

رمز pin ١٧

رمز PIN

التغيير ١١٨

رمز UPIN

التغيير ١١٨

رمز الحماية ١٠٦, ١٣

رمز القفل ١١٨, ١٠٦, ١٧, ١٣

رموز PIN ١٣

رموز PUK ١٣

رموز الوصول ١٣

روابط إخبارية ٦١

تزامن البيانات ١١٤, ٥٤
تشغيل

فيديو وصوت ١٠١

تطبيقات Java ١١١

تطبيقات Symbian ١١١

تطبيقات البرامج ١١١

تطبيق التعليمات ١٢

تعدد المهام ٢٩

تقنية PictBridge ٩٦

تقويم

طلبات اجتماع ٢٧

تهيئة عن بُعد ١١٠

ح

حزم البيانات

تقييد ١٢٨

ضبط ١٢٤

حظر المكالمات ٣٣

خ

خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

د

دعم ١١

دعم تطبيق JME Java ١١١

ر

راديو

المحطات ١٠٣

- التاريخ ١١٧
- التطبيقات ١٢٨
- الرسائل النصية ٤٩
- الشاشة ١١٦
- الشبكة ١٢٠
- الشهادة ١٠٩
- الكاميرا ٨٩
- اللغة ١١٧
- المكالمات ١٢٠
- الوقت ١١٧
- تحديد الموقع ١١٩
- حزم البيانات ١٢٤
- حماية WEP ١٢٥
- حماية شبكة WLAN ١٢٥
- رسائل الخدمة ٥٠
- طباعة ٦٩
- قفل لوحة المفاتيح ١١٨
- مشغل RealPlayer ١٠٢
- مفتاح البريد الإلكتروني ١١٩
- ملاحظات نشطة ٦٥
- نغمات ١١٦
- نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN
- اللاسلكية ١٢٣
- ضبط البروكسي ١٢٢
- ضبط التطبيقات ١٢٨
- ضبط الشبكة ٥١
- ضبط الطابعة ٦٩
- ضبط المستشعر ١١٨, ٢٦
- ضبط تحديد المواقع ٧٣
- ضبط حماية WPA ١٢٦

ضبط خاص

- الشاشة ١١٦
- ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١١٩

ط

- طباعة
- الصور ٩٦
- طلبات الاجتماع
- استلام ٤٢

ع

- عرض الشرائح ٩٤
- عرض مصغر للصفحة ٦١
- عروض تقديمية ٤٦

ف

- فك التشفير
- ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٠٧
- فيديو
- تشغيل ٨٩

ق

- قارئ PDF ٦٨
- قارئ الرسائل ٤٤
- قفل
- الجهاز ١٠٦
- القفل التلقائي للجهاز ١١٨
- لوحة المفاتيح ١١٨
- قفل عن بعد ١٠٦

ك

- كاميرا
- تشغيل مقاطع فيديو ٨٩
- عرض الصور ٨٩
- وضع التسلسل ٨٨
- كبل البيانات ٥٨
- كبل بيانات USB ٥٨

ل

- لوحة المفاتيح
- ضبط القفل ١١٨
- نغمات ١١٦

م

- متجر Ovi ٢٢
- متصفح ٦٣
- متصفح الإنترنت ٦٠
- مخزن المفاتيح ١٠٩
- مدة القفل التلقائي ١١٨
- مدة المكالمات ٣٨
- مدونات ٦١
- مدير التطبيقات ١١١
- مدير الجهاز ١١٠
- مدير الملفات ٦٦
- مدير ضغط الملفات ٦٨
- مشاركة الفيديو
- قبول الدعوة ٣٧
- مشاركة الفيديو المباشر ٣٧
- مشاركة مقاطع فيديو ٣٧

مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ٩٧	مكالمات
مشغل RealPlayer	الرد ٣١
تشغيل مقاطع وسائط ١٠١	رفض ٣١
ضبط ١٠٢	مكالمات إنترنت ١٢٠
عرض تفاصيل مقطع ١٠٢	مكالمات الفيديو ٣٥
مشغل الموسيقى	الخيارات المتاحة أثناء ٣٥
تشغيل ١٠٠	مكالمات جماعية ٣٢
مشغل موسيقى	مكالمات فيديو ٣٤
قوائم تشغيل ١٠٠	ملاحظات ٧٠
مصباح الفلاش ٣٠	ملاحظات نشطة ٦٥
معدل الصوت ١٠١	ضبط ٦٥
معلومات الموقع ٧٠	ملحقات
معلومات تحديد الموقع ٧٠	رسائل الوسائط المتعددة ٤٧
معلومات دعم Nokia ١١	ملفات
معلومات عامة ١١	ملفات الفلاش ١٠٢
مفاتيح مفيدة ١١	ملفات الاسترجاع ٦٣
مفاتيح WEP ١٢٥	ملفات صوت
مفاتيح اللمسة الواحدة ١١٧	تفاصيل ١٠٢
مفتاح Navi الضوئي ٢٥	منافذ التوصيل ١٨
مفتاح الأسماء ٢٥	موسيقى Ovi ١٠٠
مفتاح الانتقال ١١٧	موضوعات الصوت ٨٦
مفتاح البريد الإلكتروني ٢٥	
مفتاح التقويم ٢٥	
مفتاح القائمة الرئيسية ٢٥	
مقاطع الصوت ٩١	
مقاطع الفيديو	
المشاركة ٣٦	
تشغيل ١٠١	
تفاصيل ١٠٢	
نسخ ٢٠	

ن

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد
(A-GPS) ٧٠

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) ٧١
نغمات

ضبط ١١٦

نغمات التحذير ١١٦

نغمات التنبيه ١١٦

نغمات الرنين ١١٦

التنبيه بالاهتزاز ١١٦

في الأوضاع ٨٤

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد ٨٧

نغمات رنين

الأسماء ٢٩

ثلاثية الأبعاد ٨٧

نقاط الوصول ١٢١,٥٣

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) ١١٥

المجموعات ١٢٢

نقاط وصول للإنترنت (IAP) ٥٣

نقل المحتوى ٢٠

نقل الموسيقى ١٠٠

ه

هوية المتصل ١٢٠

و

وحدة الحماية ١٠٩

وضع "استخدام SIM عن بعد" ٥٨