

۱۶	درج سیم کارت و باتری
۱۷	کارت حافظه
۱۹	محل آنتن
۱۹	روشن و خاموش کردن دستگاه
۲۰	شارژ کردن باتری
۲۰	هدست
۲۱	اتصال بند مچی
۲۱	عملکردهای صفحه لمسی
۲۳	نوشتن متن
۲۷	کلیدها و صفحه لمسی را قفل کنید
۲۷	انتقال Nokia
۲۹	نمایه ها
۲۹	دستگاه شما
۲۹	صفحه اصلی
۳۱	نمایش نشانگرها
۳۳	میانبرها
۳۳	جستجو
۳۴	کنترل میزان صدا و بلندگو
۳۴	نمایه برون خط
۳۵	بارگیری سریع
۳۵	Ovi (خدمات شبکه)
۳۸	برقراری تماس

۷	ایمنی
۷	در مورد تلفن شما
۸	خدمات شبکه
۹	حافظه مشترک
۹	Mail for Exchange
۱۰	یافتن راهنما
۱۰	پشتیبانی
۱۰	راهنمای موجود در دستگاه
۱۰	انجام کارهای بیشتر با دستگاه
۱۱	بروزرسانی نرم افزار دستگاه
۱۲	تنظیمات
۱۲	کدهای دستیابی
۱۳	قفل از راه دور
۱۳	افزایش طول عمر باتری
۱۴	حافظه آزاد
۱۵	شروع بکار
۱۵	کلیدها و قسمت های مختلف (قسمت بالا)
۱۵	کلیدها و قطعات (جلو)
۱۵	کلیدها و قسمت های مختلف (قسمت پشت)
۱۶	کلیدها و قطعات (طرفین)

۹۲	تنظیم موقعیت یابی	۸۱	USB
۹۳	نقشه های Ovi	۸۲	اتصالات رایانه شخصی
۹۳	نمای کلی نقشه ها	۸۲	تنظیمات اجرایی
۹۳	استفاده از قطب نما	۸۳	اینترنت
۹۴	مشاهده مکان خود و نقشه	۸۳	مرور وب
۹۴	نمای نقشه	۸۴	نوار ابزار مرورگر
۹۵	تغییر شکل ظاهری نقشه	۸۵	پیمایش صفحات
۹۵	یافتن یک مکان	۸۵	سرویسهای خبری و وبلاگها
۹۵	مشاهده جزئیات مکان	۸۵	جستجوی محتوا
۹۶	طراحی یک مسیر	۸۵	نشانه ها
۹۷	ذخیره کردن مکان ها و مسیرها	۸۶	خالی کردن حافظه پنهان
۹۸	مشاهده و سازماندهی مکان ها یا مسیرها	۸۶	پایان دادن به اتصال
۹۸	ارسال مکان ها برای دوستان خود	۸۶	ایمنی اتصال
۹۸	همگام سازی موارد دلخواه خود	۸۷	تنظیمات وب
۹۹	اشتراک مکان	۸۸	موقعیت یابی (GPS)
۹۹	دریافت راهنمای صوتی	۸۸	درباره GPS
۱۰۰	پیاده روی به مقصد خود	۸۹	GPS دستیار (A-GPS)
۱۰۰	رانندگی به مقصد خود	۸۹	نگهداشتن صحیح دستگاه
۱۰۱	نمای پیمایش	۹۰	نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS
۱۰۱	دریافت اطلاعات ترافیک و ایمنی	۹۰	درخواست های موقعیت یابی
۱۰۲	دوربین	۹۰	مرزنها
۱۰۲	فعال کردن دوربین	۹۱	داده GPS

۱۱۹	موسیقی Ovi	۱۰۲	عکسبرداری
۱۱۹	فرستنده FM	۱۰۷	ضبط فیلم
۱۲۰	Nokia Podcasting	۱۰۸	تنظیمات دوربین
۱۲۴	رادیو FM		
		۱۰۹ عکس ها	
۱۲۵ فیلم ها		۱۰۹	درباره عکس ها
۱۲۵	بارگیری و مشاهده کلیپ های ویدیویی	۱۰۹	نمایش تصاویر و فیلمها
۱۲۶	منابع خبری فیلم	۱۱۰	مشاهده و ویرایش جزئیات پرونده
۱۲۷	فیلم های من	۱۱۱	سازماندهی عکس ها و کلیپ های ویدیویی
۱۲۷	انتقال فیلم از رایانه شخصی	۱۱۱	نوار ابزار عکس ها
۱۲۷	تنظیمات ویدیو	۱۱۱	آلبوم ها
		۱۱۲	برچسب ها
۱۲۸ اختصاصی کردن دستگاه		۱۱۲	نمایش اسلاید
۱۲۸	تغییر ظاهر دستگاه	۱۱۳	حالت خروجی تلویزیون
۱۲۹	نمایه ها	۱۱۳	ویرایش تصاویر
۱۲۹	D-3 آهنگ های	۱۱۴	ویرایش کلیپ های ویدئویی
۱۲۹	تغییر صفحه اصلی	۱۱۵	چاپ تصویر
۱۲۹	تغییر منوی اصلی	۱۱۵	اشتراک آنلاین
۱۳۰ برنامه ها		۱۱۶ موسیقی	
۱۳۰	تقویم	۱۱۶	پخش آهنگ یا پادکست
۱۳۱	ساعت	۱۱۷	لیست های پخش
۱۳۲	RealPlayer	۱۱۸	پادکست ها
۱۳۴	ضبط	۱۱۸	انتقال موسیقی از رایانه

۱۳۴	یادداشت ها
۱۳۵	برنامه آفیس
۱۳۹	تنظیمات
۱۳۹	تنظیمات تلفن
۱۴۶	مدیر برنامه
۱۴۸	تنظیمات تماس
۱۵۱	عیب یابی
۱۵۴	راهکارهای سبز
۱۵۴	ذخیره انرژی
۱۵۴	بازیافت
۱۵۴	محصول و اطلاعات ایمنی
۱۶۱	فهرست

خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



خاصیت ضد آب

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این راهنما برای استفاده در شبکه های UMTS 900، 1900، GSM 850، 900، 1800، 1900 MHz و شبکه های 2100 MHz تأیید شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از امکانات این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید.

حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از کپی، تصحیح، انتقال، برخی تصاویر، موسیقی ها و محتوای دیگر جلوگیری کند.

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطر آفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

دستگاه را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، دستگاه را روشن نکنید.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در هواپیما، در مجاورت دستگاه های پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی و پمپ بنزین ها یا در مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را خاموش کنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



دستگاه شما از چند روش اتصال پشتیبانی می‌کند. این دستگاه ممکن است مانند رایانه در معرض ویروس و سایر محتوای خطرناک قرار بگیرد. در مورد پیامها، درخواست‌های اتصال، و هنگام جستجو و دریافت اطلاعات احتیاط لازم را به عمل آورید. برنامه‌ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابع مطمئن که حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می‌کنند، از قبیل برنامه‌هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش‌های Java Verified™ قرار گرفته اند، نصب و استفاده نمایید. در دستگاه و سایر رایانه‌های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید.

مهم: دستگاه شما فقط می‌تواند یکی از برنامه‌های آنتی ویروس را پشتیبانی کند. استفاده از برنامه‌های دیگر با عملکرد آنتی ویروس می‌تواند بر روی عملکرد و کارکرد دستگاه تأثیر داشته یا موجب شود دستگاه نتواند کار کند.

نشانه‌های پیوندهای مربوط به سایت‌های اینترنتی ثالث ممکن است از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد. شما همچنین ممکن است توسط دستگاه خود به سایر سایت‌های ثالث نیز دسترسی پیدا کنید. سایت‌های ثالث به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت‌ها نمی‌پذیرد و آنها را تأیید نمی‌کند. در صورت تمایل به دسترسی به این سایت‌ها، باید احتیاط‌های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید.

هشدار:

برای استفاده از همه ویژگی‌های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر است، دستگاه را روشن نکنید.

برنامه‌های office از ویژگی‌های عادی PowerPoint، Microsoft Word و Excel (Microsoft Office XP، 2003) پشتیبانی می‌کند.

فراموش نکنید که از کلیه اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.

هنگام اتصال تلفن به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل‌های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

ممکن است تصاویر این راهنما با نمایش‌های دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

خدمات شبکه

برای استفاده از دستگاه، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. برخی خدمات ممکن است در همه شبکه‌ها موجود نباشند، در سایر شبکه‌ها ممکن است لازم باشد برای استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. خدمات شبکه مستلزم انتقال داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه‌ها در شبکه اصلی و هنگام رومینگ در شبکه‌های دیگر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. ارائه دهنده خدمات می‌تواند توضیح دهد که این خدمات چه هزینه‌ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه‌ها ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشند که چگونگی استفاده از برخی ویژگی‌های این دستگاه را که به پشتیبانی شبکه نیاز دارد تحت تأثیر قرار دهد، مانند پشتیبانی از فناوری‌های خاص از قبیل پروتکل‌های HTTP و SSL (WAP 2.0) که با استفاده از پروتکل‌های TCP/IP و کاراکترهای وابسته به زبان کار می‌کنند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما دارای اقلام سفارشی از جمله نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد.

حافظه مشترک

ویژگی های زیر در این دستگاه ممکن است از حافظه مشترک استفاده نمایند: پیام رسانی چندرسانه ای (MMS)، برنامه ایمیل، پیام رسانی فوری. استفاده از یک یا چند ویژگی ممکن است حافظه مشترک موجود را برای بقیه امکانات کاهش دهد. هنگام استفاده از ویژگی هایی که از حافظه مشترک استفاده می نمایند، ممکن است پیامی مبنی بر پر بودن حافظه نمایش داده شود. در این صورت، قبل از ادامه کار برخی از اطلاعات یا موارد ثبت شده در این ویژگی ها را حذف کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت مانند تماس تصویری فعال و اتصال داده ای پر سرعت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می کنید دستگاه درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

Mail for Exchange

فقط در صورت همگام سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می توان از Mail for Exchange استفاده کرد.

زمانی که می خواهید درباره نحوه استفاده از محصول خود بدانید و از نحوه عملکرد دستگاه خود مطمئن نیستید، به www.nokia.com/support مراجعه کنید، یا با استفاده از دستگاه تلفن همراه، به www.nokia.mobi/support بروید. همچنین می توانید فهرست < برنامه ها > راهنما را در دستگاه خود انتخاب کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- دستگاه خود را راه اندازی مجدد کنید. دستگاه را خاموش کرده و باتری آن را بیرون آورید. پس از یک دقیقه، باتری را در جای خود قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.
- تنظیمات اصلی کارخانه را بازیابی کنید.
- بروز رسانی نرم افزار دستگاه خود.

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر با Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال دستگاه خود برای تعمیر، همیشه از داده دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.

راهنمای موجود در دستگاه

دستگاه شما دارای دستورالعمل هایی است که برای استفاده از برنامه های دستگاه به شما کمک می کند.

برای باز کردن راهنما از فهرست اصلی، فهرست < برنامه ها > راهنما و برنامه ای که می خواهید دستورالعمل های آن را مطالعه کنید را انتخاب کنید.

هنگامی که برنامه ای باز است، جهت دستیابی به متن راهنمای مربوط به نمای فعلی، گزینه ها < راهنما را انتخاب کنید.

هنگام خواندن دستورالعمل ها، برای تغییر دادن اندازه متن راهنما، گزینه ها < کوچک کردن اندازه قلم یا بزرگ کردن اندازه قلم را انتخاب کنید.

در انتهای متن راهنما می توانید پیوندهایی را در رابطه با موضوع مربوطه پیدا کنید.

اگر یک کلمه زیرخط دار را انتخاب کنید، توضیح مختصری نمایش داده می شود.

متن راهنما از نشانگرهای زیر استفاده می کند:

ایجاد پیوند به موضوع راهنمای مربوطه است. 

پیوند به برنامه های مورد بحث. 

در حین خواندن دستورالعملها، جهت جابجایی بین متون راهنما و برنامه ای که در پس زمینه باز است، گزینه ها < نمایش برنامه های باز و برنامه مورد نظران را انتخاب کنید.

انجام کارهای بیشتر با دستگاه

برنامه های مختلفی توسط Nokia و برنامه نویسان نرم افزار شخص ثالث ارائه شده است که می توانید با کمک آنها از دستگاه بیشتر استفاده کنید. جهت یافتن و بارگیری برنامه ها، از «فروشگاه Ovi» به نشانی store.oivi.com بازدید نمایید. این برنامه ها در راهنماهای موجود در صفحات پشتیبانی محصول به نشانی www.nokia.com/support یا وب سایت محلی Nokia شرح داده شده اند.

با استفاده از نسخه های بروز نرم افزار و برنامه های دستگاه، می توانید ویژگی های جدید و عملکردهای پیشرفته را برای دستگاه خود دریافت کنید. بروز رسانی نرم افزار می تواند عملکرد دستگاه شما را نیز بهبود بخشد.



توصیه می شود قبل از بروز رسانی نرم افزار دستگاه، از اطلاعات شخصی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

هشدار:

هنگام نصب نسخه جدید نرم افزار، نمی توان از دستگاه استفاده کرد، حتی برقراری تماس های اضطراری نیز ممکن نیست تا زمانی که نصب کامل شده و دستگاه مجدداً راه اندازی شود. قبل از قبول نصب نسخه جدید نرم افزار، مطمئن شوید که از اطلاعات و داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده اید.

دریافت نسخه های به روز شده نرم افزار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه).

مطمئن شوید که باتری شارژ کافی داشته باشد یا قبل از شروع به روزآوری، دستگاه را به یک شارژر وصل کنید.

بعد از بروز رسانی نرم افزار یا برنامه های دستگاه خود، دستورالعمل های موجود در راهنمای کاربر ممکن است پس از این بروز نشوند.

به روز رسانی نرم افزار با استفاده از دستگاه خود

شما می توانید بررسی کنید که آیا به روز رسانی ها برای دستگاه شما موجودند، و آنها را در دستگاه خود بارگیری کنید (خدمات شبکه).

فهرست < تنظیمات > تلفن < مدیر دستگاه > بروزآوری دستگاه و گزینه ها < جستجوی نسخه های به روز را انتخاب کنید.

بروز رسانی نرم افزار دستگاه با استفاده از رایانه

شما می توانید از برنامه رایانه ای Nokia Software Updater برای بروز رسانی نرم افزار دستگاه خود استفاده کنید. برای بروز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اتصال اینترنت پر سرعت و

یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال دستگاه خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بارگیری برنامه Nokia Software Updater به سایت www.nokia.com/softwareupdate مراجعه کنید.

تنظیمات

بر اساس اطلاعات ارائه دهنده خدمات شبکه، دستگاه بطور عادی دارای تنظیمات MMS، GPRS، جریانی و اینترنت تلفن همراه است که بطور خودکار پیکربندی شده است. ممکن است تنظیماتی از جانب ارائه دهنده خدمات در دستگاه شما نصب شده باشند و یا تنظیمات را در قالب یک پیام خاص، از ارائه دهنده خدمات شبکه دریافت یا درخواست کرده باشید.

می توانید تنظیمات کلی مانند زبان، حالت آماده بکار، نمایشگر و تنظیمات قفل صفحه کلید را تغییر دهید.

کدهای دستیابی

در صورت فراموش کردن هرکدام از این کدهای دستیابی، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

کد شماره شناسایی شخصی (PIN) — این کد مانع از استفاده غیرمجاز از سیم کارت شما می شود. کد پین (این کد ۴ تا ۸ رقم است) معمولاً به همراه سیم کارت ارائه می شود. پس از سه بار متوالی وارد کردن کد پین اشتباه، کد مسدود می شود و برای بازگشایی قفل آن به کد PUK نیاز است.

کد UPIN — این کد به همراه کارت USIM ارائه می شود. کارت USIM یک نسخه پیشرفته سیم کارت است و توسط تلفن های همراه 3G پشتیبانی می شود.

کد PIN2 — این کد (۴ تا ۸ رقم) به همراه برخی از سیم کارت ها ارائه می شود و به برخی از ویژگی های موجود در دستگاه شما نیز دسترسی خواهد داشت.

کد قفل (بعنوان کد امنیتی نیز شناخته می شود) — کد قفل دستگاه شما را در برابر استفاده های غیر مجاز محفوظ نگه می دارد. کد از پیش تنظیم شده ۱۲۳۴۵ است. شما می توانید این کد را ایجاد یا تغییر دهید و دستگاه را برای درخواست کد تنظیم نمود. کد جدید را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن کد و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت. ممکن است هزینه اضافی داشته باشد و همه داده های شخصی در دستگاه شما ممکن است حذف شود. برای اطلاعات بیشتر، با Nokia Care یا فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید.

کد کلید رفع انسداد شخصی (PUK) و کد PUK2 — این کدها (۸ رقمی) به ترتیب برای تغییر کد پین یا کد پین ۲ مسدود شده مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت، با ارائه دهنده خدمات شبکه سیم کارت دستگاه خود تماس بگیرید.

کد UPUK — این کد (۸ رقمی) برای تغییر کد UPIN مسدود مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم ارائه این کد به همراه USIM، با ارائه دهنده خدمات شبکه USIM دستگاه خود تماس بگیرید.

شماره شناسایی تجهیزات تلفن همراه بین المللی (IMEI) — از این شماره (۱۵ تا ۱۷ رقم) برای شناسایی دستگاه های معتبر بر روی شبکه GSM استفاده می شود. برای مثال، می توان دسترسی به شبکه را برای دستگاه های دزدیده شده مسدود کرد. شماره IMEI دستگاه خود را می توان در زیر باتری پیدا کرد.

برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از دستگاهتان می توانید دستگاه و کارت حافظه را از راه دور با استفاده از یک پیام کوتاه قفل کنید. شما باید متن پیام برای قفل کردن دستگاه خود و ارسال این پیام متنی به دستگاه خود را تعیین کنید. برای بازگشایی قفل دستگاه، به کد قفل نیاز دارید.

برای فعال کردن عملکرد قفل از راه دور و تعیین متن پیام،
فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات

ایمنی < تلفن و سیم کارت > قفل از راه دور تلفن < فعال را انتخاب کنید. بر روی قسمت ورودی متن برای وارد کردن محتوای پیام متنی (۲۰ - ۵ نویسه) ضربه بزنید، ✓ را انتخاب کرده و پیام را تایید کنید. کد قفل را وارد کنید.

افزایش طول عمر باتری

بسیاری از ویژگی های دستگاه شما باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شوند. برای ذخیره نیروی باتری به موارد زیر توجه داشته باشید:

- ویژگی هایی که از فناوری Bluetooth استفاده می کنند یا بعضی از ویژگی هایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری می شوند. هنگامی که نیاز ندارید فناوری Bluetooth را غیرفعال کنید.
- ویژگی هایی که از شبکه LAN بی سیم (WLAN) استفاده می کنند یا بعضی از ویژگی هایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری می شوند. هنگامی که نمی خواهید وصل شوید، یا نمی خواهید به یک نقطه دستیابی وصل شوید یا نمی خواهید به اسکن شبکه های موجود بپردازید WLAN روی دستگاه Nokia غیر فعال می

شود. برای کاهش مصرف بیشتر باتری، می توانید تنظیمات را طوری انجام دهید که دستگاه به اسکن نپردازد یا کمتر از معمول به اسکن شبکه های موجود در پس زمینه پردازد.

• اگر در تنظیمات اتصال، اتصال داده بسته ای را روی در صورت موجود بودن تنظیم کرده اید و در صورتی که پوشش داده بسته ای (GPRS) وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به برقراری اتصال داده بسته ای می کند. برای افزایش مدت زمان کارکرد دستگاه، اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.

• هنگام رفتن به قسمت های جدید بر روی نقشه، برنامه نقشه ها اطلاعات نقشه جدید را بارگیری می کند که مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد. می توانید از بارگیری خودکار نقشه های جدید جلوگیری کنید.

• اگر قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه در منطقه شما متفاوت است، دستگاه شما باید شبکه موجود را به طور مکرر جستجو کند. این مورد مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد.

اگر حالت شبکه در تنظیمات شبکه بر روی حالت دوتایی تنظیم باشد، دستگاه به جستجوی شبکه 3G می پردازد. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که فقط از شبکه GSM استفاده کند. برای اینکه دستگاه فقط از شبکه GSM استفاده کند، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < حالت شبکه > GSM را انتخاب کنید.

• نور زمینه نمایشگر باعث افزایش مصرف باتری می شود. در تنظیمات نمایشگر، می توانید مدت زمانی که پس از آن نور زمینه نمایشگر خاموش می شود را تغییر دهید. فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش < زمان وقفه نور را انتخاب کنید. برای تنظیم روشنایی حسگر که شرایط روشنایی را کنترل کرده و میزان

- روشنایی نمایشگر را تنظیم می کنید، در تنظیمات نمایشگر،
- حسگر نور را انتخاب کنید.
- اگر برنامه های در حال اجرا را در پس زمینه به همان صورت رها کنید باعث مصرف باتری می شود. برای بستن برنامه هایی که از آنها استفاده نمی کنید، در صورتیکه پاسخی از این برنامه ها دریافت نمی شود، گزینه ها < نمایش برنامه های باز را انتخاب کرده و با استفاده از کلید منو به برنامه مورد نظر بروید. کلید منو را فشار داده و نگه دارید تا برنامه باز شود، و گزینه ها < خروج را انتخاب نمایید.
- صفحات وب ذخیره شده
- اطلاعات تماس
- یادداشتهای تقویم
- برنامه های نمایش داده شده در مدیر برنامه که به آنها نیازی ندارید
- پرونده های نصب (.sis، یا .sisx) مربوط به برنامه های نصب شده.
- پرونده های نصب را به رایانه سازگار منتقل کنید.
- تصاویر و کلیپ های تصویری در عکس ها. از فایل ها در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

حافظه آزاد

برای مشاهده مقدار فضای موجود برای انواع داده های مختلف، فهرست < برنامه ها < اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

بسیاری از ویژگیهای دستگاه برای ذخیره داده از حافظه استفاده می کنند. در صورت کم بودن میزان حافظه دستگاه در محل های مختلف حافظه، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد.


حافظه آزاد، داده را به کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) یا رایانه سازگار منتقل می کند.

برای حذف داده ای که دیگر به آن نیاز ندارید، از مدیر فایل استفاده کنید یا برنامه مورد نظر برای انجام این کار را باز کنید. می توانید موارد زیر را حذف کنید:

- پیامهای موجود در پوشه های پیام رسانی و پیامهای پست الکترونیکی بازایی شده در صندوق پست


شروع بکار

کلیدها و قسمت های مختلف (قسمت بالا)



- 1 کلید روشن/خاموش
- 2 رابط Nokia AV (۳.۵ میلی متر) برای هدست ها، هدفون ها و رابط های خروجی تلویزیون سازگار

کلیدها و قطعات (جلو)

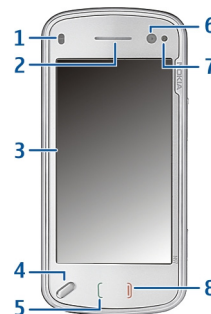

- 1 حسگر مجاورتی
- 2 گوشی

- 3 صفحه لمسی
- 4 کلید منو
- 5 کلید تماس
- 6 لنز دوربین دوم
- 7 حسگر نور
- 8 کلید پایان




قسمت بالای صفحه لمسی، را بعنوان مثال با فیلم یا نوار محافظ نپوشانید.

کلیدها و قسمت های مختلف (قسمت پشت)



- 1 فلش دوربین
- 2 لنز دوربین
- 3 درپوش لنز

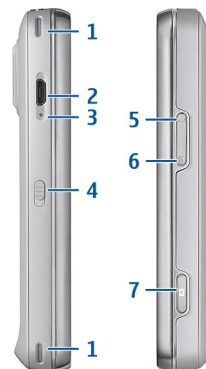

- 1 بلندگو استریو
- 2 رابط Micro USB
- 3 چراغ نشانگر شارژ
- 4 سوئیچ قفل
- 5 کلید بالا بردن صدا/بزرگنمایی مثبت
- 6 کلید پایین آوردن صدا/بزرگنمایی منفی
- 7 کلید عکسبرداری


نکته: سطح این دستگاه فاقد روکش نیکل است. سطح این دستگاه دارای فولاد ضد زنگ است.

درج سیم کارت و باتری

دستورات را با دقت دنبال کنید تا از آسیب دیدن پوشش پشتی اجتناب کنید.


قبل از خارج کردن باتری، همیشه تلفن را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

۱ درپوش پشت را با بلند کردن آن از قسمت پایین دستگاه جدا کنید.


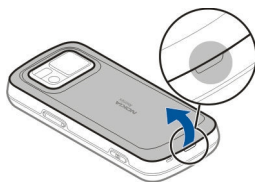


۲ در صورت وجود باتری در دستگاه، باتری را در جهت فلش بلند کرده و آن را خارج کنید.


۴ اتصالات باتری را با رابط های مربوطه واقع در محفظه باتری تراز کرده و باتری را در جهت فلش در محفظه باتری قرار دهید.

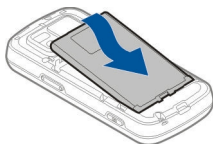

۵ برای قرار دادن درپوش پشت در جای خود، گیره های قفل بالا را به سمت شیارهایشان بگیرید سپس درپوش را فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

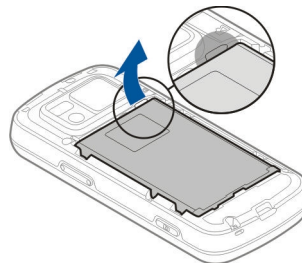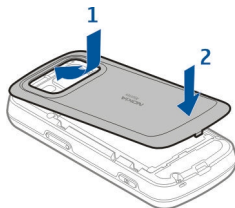


۳ نگهدارنده سیم کارت را بیرون آورده و سیم کارت را در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که قسمت تماس طلایی رنگ روی کارت به سمت پایین باشد و گوشه مورب کارت در مقابل گوشه مورب نگهدارنده قرار گرفته باشد. نگهدارنده سیم کارت را به سمت داخل فشار دهید.

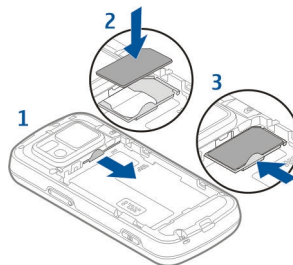

کارت حافظه



فقط از کارت های microSD سازگار و مورد تأیید Nokia برای کار با این دستگاه استفاده کنید. Nokia از استانداردهای صنعتی مورد تأیید

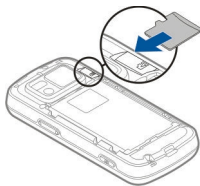


برای کارت های حافظه استفاده می کنند، اما برخی علائم تجاری ممکن است با این دستگاه کاملاً سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند.

درج کارت حافظه

ممکن است از قبل کارت حافظه ای در دستگاه قرار داشته باشد. در غیر این صورت، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

۱ درپوش پشت دستگاه را جدا کنید.

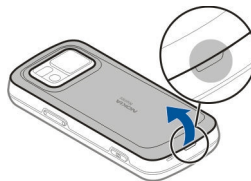

خارج کردن کارت حافظه


مهم: در حین اجرای یک برنامه، هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

۱ قبل از خروج کارت، کلید خاموش و روشن را فشار داده و برداشتن کارت حافظه را انتخاب کنید. همه برنامه ها بسته می شوند.

۲ هنگام نمایش با برداشتن کارت حافظه کلیه برنامه های باز بسته میشوند. در هر صورت کارت را برمی دارید؟، بله را انتخاب کنید.

۳ وقتی کارت حافظه را برداشته، "تأیید" را فشار دهید نمایش داده شد، درپوش پشتی دستگاه را بردارید.

۲ یک کارت حافظه سازگار در شیار قرار دهید. محل اتصال روی کارت باید حتماً به طرف پایین و به سمت شیار باشد.

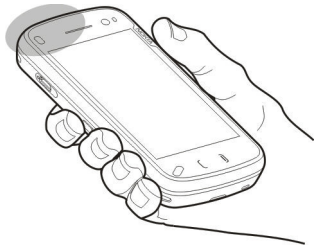

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه:

۱ کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید.



۲ اگر دستگاه درباره کد پین و کد قفل سؤال کرد، آن را وارد کنید و تأیید را انتخاب نمایید. کد قفل از پیش تعیین شده 12345 است. در صورت فراموش کردن کد و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت و مشمول هزینه های اضافی

۴ کارت حافظه را فشار دهید تا از شیار خارج شود.

۵ کارت حافظه را بیرون بیاورید. اگر دستگاه روشن باشد، تأیید را انتخاب کنید.

۶ درپوش پشت دستگاه در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که درپوش به درستی بسته شود.

محل آنتن

این دستگاه ممکن است مجهز به آنتن داخلی و آنتن خارجی باشد. هنگامی که آنتن در حال ارسال یا دریافت است، از دست زدن بدون دلیل به بدنه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیر می گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.




خواهد شد. برای اطلاع بیشتر با مرکز سرویس Nokia Care یا فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

برای خاموش کردن دستگاه، کمی کلید روشن و خاموش را فشار داده و خاموش کردن! را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

باتری در کارخانه تا اندازه ای شارژ شده است. نیازی نیست از قبل دستگاه را شارژ کنید. اگر دستگاه سطح پایین شارژ را نشان می دهد موارد زیر را انجام دهید:

شارژ عادی

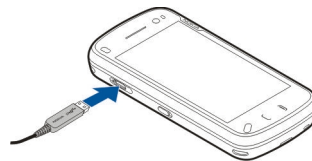

۱ شارژر را به پریز دیواری وصل کنید.

۲ شارژر را به دستگاه وصل کنید. چراغ نشانگر شارژ کنار رابط USB هنگام کامل شدن شارژ باتری روشن می شود.

۳ هنگامی که دستگاه کاملاً شارژ شد، شارژر را از دستگاه و بعد از پریز دیواری جدا کنید.

لازم نیست باتری را برای یک مدت زمان خاص شارژ کنید و می توانید در حال شارژ هم از دستگاه استفاده کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

سرنخ: هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنید، شارژر را از پریز دیوار بیرون بیاورید. شارژی که به پریز وصل است حتی در صورتی که به دستگاه متصل نباشد نیز برق مصرف می کند.

شارژ USB

زمانیکه پریز دیواری در دسترس نباشد، از شارژ USB می توان استفاده نمود. با استفاده از شارژ USB، نیز می توانید هنگام شارژ دستگاه انتقال داده انجام دهید.

۱ با استفاده از یک کابل USB سازگار دستگاه USB سازگار را به دستگاه خود وصل کنید.


بسته به نوع دستگاهی که برای شارژ استفاده می شود ممکن است شروع شارژ کمی طول بکشد.

۲ اگر دستگاه روشن باشد می توانید یکی از گزینه های حالت USB موجود بر روی نمایشگر دستگاه را انتخاب کنید.

نکته: اگر مدت زمان استفاده از دستگاه یا شارژ طولانی باشد ممکن است دستگاه یا شارژر گرم شوند. در بیشتر موارد این حالت عادی است. اگر فکر می کنید دستگاه یا شارژر به درستی کار نمی کنند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

هدست

می توانید یک هدست سازگار یا هدفون های سازگار را به دستگاه خود وصل کنید. ممکن است لازم باشد حالت کابل را انتخاب کنید.

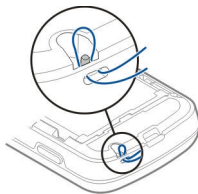

۲ بند مچی را گره زده و آن را محکم کنید.

۳ درپوش پشتی دستگاه را ببندید.


عملکردهای صفحه لمسی

با انگشت خود یا با قلم نوری (در صورت وجود) از صفحه لمسی استفاده کنید.

مهم: با این دستگاه فقط از قلم تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. استفاده از هر قلم دیگری ممکن است باعث از بین رفتن ضمانت دستگاه شود و به صفحه لمسی آسیب برساند. از ایجاد خراش روی صفحه لمسی جلوگیری کنید. برای نوشتن روی صفحه لمسی هیچ گاه از قلم یا مداد واقعی و یا سایر اشیای نوک تیز استفاده نکنید.

تک ضربه ای و دو ضربه ای

برای باز کردن برنامه یا سایر موارد از طریق صفحه لمسی، به صورت عادی روی برنامه مورد نظر یک ضربه بزنید. با این وجود، برای باز کردن موارد زیر، باید دوبار ضربه بزنید.

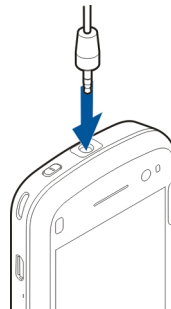

هشدار:


هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیندازد، از آن استفاده نکنید.

محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ منبع ولتاژی را به رابط Nokia AV متصل نکنید.

هنگام اتصال به رابط Nokia AV به هر دستگاه خارجی یا هدست به غیر از موارد تأیید شده توسط Nokia جهت استفاده با این دستگاه، به سطح ولتاژ دقت کنید.

اتصال بند مچی


۱ درپوش پشتی دستگاه را باز کنید.

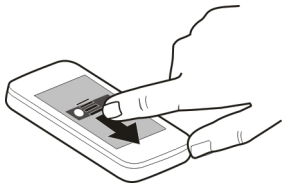

مثال: برای بالا و پایین رفتن در یک صفحه وب، صفحه را با انگشت خود بکشید.

حرکت سریع

برای حرکت سریع، انگشت خود را سریعاً به سمت راست یا چپ صفحه بلغزانید.

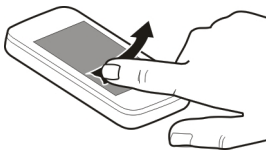

- موارد فهرست بندی شده در یک برنامه مانند پوشه پیش نویس های موجود در برنامه پیام رسانی.
- پرونده های موجود در لیست پرونده، به عنوان مثال، تصویر در پوشه تصاویر گرفته شده در برنامه عکس ها.

سرخ: وقتی یک نمای لیست را باز می کنید، اولین مورد از قبل برجسته شده است. برای باز کردن مورد برجسته شده، روی آن دوبار بزنید.

در صورتی که روی یک پرونده یا یک مورد ضربه بزنید، باز نمی شود، برجسته می شود. برای مشاهده گزینه های موجود برای هر مورد، گزینه ها را انتخاب کنید یا نمادی را از نوار ابزار، در صورت فعال بودن، انتخاب کنید.

انتخاب

در این سند کاربر، برای باز کردن برنامه ها یا موارد با یک یا دوبار ضربه بر روی آنها، می توانید آنها را "انتخاب" کنید.

مثال: برای انتخاب گزینه ها < راهنما، روی گزینه ها ضربه بزنید و سپس روی راهنما ضربه بزنید.

کشیدن

برای کشیدن، انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و آنرا روی صفحه بلغزانید.

برای روشن کردن نور پشت زمینه، قفل صفحه نمایش و کلیدها را در صورت نیاز باز کنید و کلید فهرست را فشار دهید.

نوشتن متن


می توانید متن را به روش های مختلف وارد کنید. صفحه کلید کامل به عنوان یک صفحه کلید سنتی کار می کند و حالت صفحه کلید عددی روی صفحه به شما اجازه می دهد روی نویسه ها ضربه بزنید. حالت های تشخیص دست خط به شما اجازه می دهد که نویسه ها را به طور مستقیم روی صفحه بنویسید.

برای فعال کردن حالت ورودی متن، روی هر قسمت ورودی متن ضربه بزنید.

در نمای ورودی متن، برای جابجایی بین روش های ورودی متن موجود، روی  ضربه زده و حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

روش های ورودی و زبان های پشتیبانی شده توسط شناسایی دست خط با توجه به منطقه فرق می کنند.

برای نوسان، انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید، آن را با سرعت در اطراف صفحه بچرخانید، سپس آن را به سرعت با انگشت خود بلند کنید. محتوای صفحه نمایش با سرعت و مسیری که در زمان رها سازی ادامه خواهد داد. برای انتخاب یک مورد از لیست پیمایش و برای توقف حرکت، بر روی مورد ضربه بزنید. در دستگاه خود، نوسان در پخش کننده موسیقی موجود است.

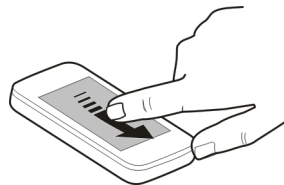


پیمایش

برای حرکت به سمت بالا یا پایین در لیست هایی که دارای نوار پیمایش هستند، اسلایدر نوار پیمایش را بکشید.

در برخی از نماهای لیست، می توانید انگشت خود را روی یک مورد لیست گذاشته و آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.

سرنخ: برای مشاهده توضیحات مختصر نمادها، انگشت خود را روی نماد مورد نظر بگذارید. توضیح مربوط به تمام نمادها موجود نیست.

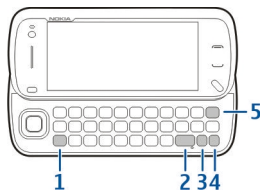


1 کلید تعویض. برای تغییر بین حالت های حروف کوچک و بزرگ، کلید تعویض را دوبار فشار دهید. برای وارد کردن یک حرف تکی بزرگ در حالت حروف کوچک، یا حرف کوچک در حالت حروف بزرگ، کلید تعویض را یکبار فشار دهید و سپس کلید الفبای مورد نظر را بزنید.

2 کلید فاصله

3 کلید نماد. برای درج نویسه های خاصی که روی صفحه کلید نشان داده نمی شود، کلید نماد را یکبار فشار دهید و نویسه دلخواه را از جدول انتخاب کنید.

4 کلید عملکرد. برای وارد کردن نویسه های خاص چاپ شده در بالای کلیدها، کلید عملکرد را یکبار فشار دهید، و سپس کلید لخواه را فشار دهید. برای وارد کردن چندین نویسه خاص در یک ردیف، کلید عملکرد را دوبار سریعاً فشار دهید. برای بازگشت به حالت عادی، کلید عملکرد را یکبار فشار دهید.

5 کلید برگشت به عقب. برای پاک کردن یک نویسه، کلید برگشت به عقب را فشار دهید. برای پاک کردن چند نویسه، کلید برگشت به عقب را فشار داده و نگهدارید.

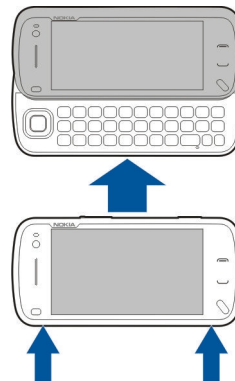

دستگاه شما مجهز به یک صفحه کلید کامل است. برای باز کردن صفحه کلید، صفحه لمسی را به سمت بالا فشار دهید. در همه برنامه ها، هنگامی که صفحه کلید را باز می کنید، صفحه به صورت خودکار از حالت عمودی به افقی می چرخد.

حروفی که روی صفحه کلید نشان داده نمی شود را وارد کنید

می توانید انواع حروف برای مثال حروف دارای تکیه را وارد کنید. برای درج حروف دارای نشان تشخیص، کلید نماد را فشار دهید و نگه دارید و همزمان کلید الفبایی مربوطه را را پشت سر هم فشار داده تا نویسه مورد نظر شما نمایش داده شود. ترتیب و قابلیت دسترسی به حروف به زبان نوشتن انتخابی بستگی دارد.



برای وارد کردن نویسه های خاص، آنها را همانطوری که معمولاً می نویسید بنویسید یا **#*** و نویسه مورد نظر را انتخاب کنید.

برای حذف نویسه ها یا انتقال مکان نما به عقب، به عقب بروید (به شکل 1 مراجعه کنید).

برای درج یک فاصله، جلو بروید (به شکل 2 مراجعه کنید).



تنظیمات ورودی لمسی

فهرست < تنظیمات و تلفن > ورودی لمسی را انتخاب کنید.

برای پیکربندی تنظیمات ورودی متنی صفحه لمسی، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ورودی لمسی

دست نویس

زبان ها و روش های ورود که به وسیله تشخیص دست نویس پشتیبانی می شوند در مناطق مختلف متفاوت بوده و ممکن است برای همه زبان ها موجود نباشد.

برای فعال کردن حالت دست نویس،  < دست نویس را انتخاب کنید.

خوانا نوشتن، نویسه های عمودی منطقه ورودی متن، و فاصله گذاری بین هر نویسه.

برای آموزش سبک دست نویس خود به دستگاه،  < آموزش دست نویس را انتخاب کنید.

برای وارد کردن حروف و شماره ها (حالت پیش فرض)، کلمات را همانطوری که معمولاً می نویسید بنویسید. برای انتخاب حالت شماره، **12** را انتخاب کنید. برای وارد کردن نویسه های غیر لاتین، در صورت وجود نماد مربوطه را انتخاب کنید.

آموزش دست نویس — باز کردن برنامه آموزش دست نویس. آموزش به دستگاه برای تشخیص بهتر دست نویس شما. این گزینه در همه زبان ها، موجود نیست.

زبان نوشتاری — تعیین نویسه های خاص هر زبان در دست نویس شما تشخیص داده می شود و نحوه صفحه آرای صفحه کلید روی صفحه نشان داده می شود.

سرعت نوشتن — تنظیم سرعتی که دست نویس تشخیص داده می شود.


خط راهنما — نمایش یا پنهان سازی خط راهنما در منطقه نوشتن. خط راهنما به شما کمک می کند روی خط راست بنویسید، و همچنین به دستگاه در تشخیص دست نویس شما کمک می کند. ممکن است این گزینه در تمام زبانها وجود نداشته باشد.

پهنای دنباله قلم — تغییر ضخامت متن.

رنگ نوشتن — تغییر رنگ متن.

صفحه کلید مجازی

از صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی) برای وارد کردن نویسه هایی همچون نویسه هایی که در صفحه کلید قدیمی که شماره ها روی کلید درج شده وجود دارد، می توانید استفاده کنید.

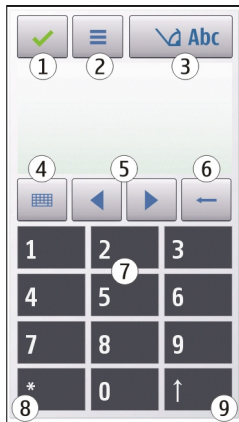

- 1 بستن - بستن صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی).
- 2 منوی ورودی - منوی ورودی لمسی که شامل فرمان های فعالسازی متن پیشگو و زبان نوشتاری است را باز می کند.
- 3 نشانگر ورودی متن - پنجره باز شو را باز می کند در این قسمت می توانید ورودی متن پیشگو را فعال یا غیر فعال کنید، حالت نویسه را تغییر دهید و حالت های حرف و شماره را تغییر دهید.
- 4 حالت ورودی - پنجره باز شونده را باز می کند، در این قسمت می توانید حالت ورودی را انتخاب کنید. وقتی موردی را فشار می دهید، نمای روش ورودی فعلی بسته می شود و روش ورودی انتخابی باز می شود. قابلیت دسترسی به حالت های ورودی

ممکن است بسته به اینکه حالت ورودی خودکار (تنظیمات حسگر) فعال یا غیر فعال است، متفاوت باشد.

5 کلیدهای جهت دار - به راست یا چپ بروید.

6 کلید برگشت به عقب

7 شماره ها

8 ستاره - جدول نویسه های خاص را باز می کند.

9 کلید Shift - حالت نویسه را عوض می کند، حالت های ورودی متن پیشگو را فعال یا غیر فعال می کند و حالت های حرف و عدد را تغییر می دهد.

نوع محتوای قابل انتقال به مدل دستگاه مقابل برای انتقال از آن بستگی دارد. اگر دستگاه از همگام سازی پشتیبانی می کند می توانید داده را بین دو دستگاه همگام سازی کنید. در صورت عدم سازگاری دستگاه مقابل، تلفن شما را از این امر مطلع می سازد.

در صورتیکه دستگاه مقابل بدون وجود سیم کارت روشن نشود، می توانید سیم کارت خود را درون آن قرار دهید. پس از روشن شدن دستگاه بدون سیم کارت، نمایه برون خط بطور خودکار فعال می شود و انتقال می تواند انجام شود.

انتقال محتوا برای اولین بار

- 1 برای بازیابی داده ها از دستگاه دیگر خود برای اولین بار، روی دستگاه خود، فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > انتقال داده را انتخاب کنید.
- 2 نوع اتصال مورد استفاده برای انتقال داده را انتخاب کنید. هر دو دستگاه باید از نوع اتصال انتخابی پشتیبانی کنند.
- 3 در صورت انتخاب اتصال Bluetooth به عنوان نوع اتصال، دو دستگاه را وصل کنید. برای شروع جستجوی سایر دستگاه ها با استفاده از اتصال Bluetooth توسط دستگاه، ادامه را انتخاب نمایید. دستگاهی که می خواهید از طریق آن محتوا را انتقال دهید، انتخاب کنید. در دستگاه خود از شما خواسته می شود تا یک کد را وارد کنید. کد مورد نظر را وارد کرده (۱ تا ۱۶ رقم) و تأیید را انتخاب نمایید. همین کد را در دستگاه دیگر نیز وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید. اکنون دستگاه ها با یکدیگر مرتبط هستند.

در برخی از دستگاه های قدیمی تر Nokia، ممکن است برنامه انتقال وجود نداشته باشد. در این حالت، برنامه انتقال بصورت یک پیام به دستگاه مقابل فرستاده می شود. جهت نصب برنامه

کلیدها و صفحه لمسی را قفل کنید

برای باز کردن قفل صفحه یا کلیدها یا قفل کردن آنها، سوئیچ قفل کنار دستگاه را بلغزانید.

زمانیکه صفحه لمسی و کلیدها قفل می شوند، صفحه لمسی خاموش و کلیدها غیر فعال می شوند.

برای تغییر تنظیمات قفل خودکار صفحه و کلید، فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < کلید محافظ خودکار را انتخاب کنید.

انتقال Nokia

انتقال محتوا

برای کپی محتوا از قبیل شماره تلفن، آدرس، موارد تقویم و تصاویر از دستگاه قبلی Nokia خود به دستگاه خود، می توانید از برنامه انتقال استفاده کنید.

انتقال در دستگاه دیگر، پیام را باز کرده و دستورالعمل‌های موجود در صفحه نمایش را دنبال کنید.

۴ از دستگاه خود، محتوای مورد نظر را برای انتقال از تلفن مقابل انتخاب کنید.

بعد از شروع انتقال، می‌توانید آنرا لغو کرده و در فرصت دیگری انتقال را ادامه دهید.

محتوا از حافظه دستگاه مقابل به محل مربوطه در تلفن شما منتقل می‌شود. مدت زمان کپی به مقدار داده مورد نظر برای انتقال بستگی دارد.

همگام سازی، بازیابی یا ارسال محتوا

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > انتقال داده را انتخاب کنید.

بعد از اولین انتقال، جهت انتقال جدید، بسته به مدل دستگاه، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

 جهت همگام سازی محتوا بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، در صورتی که دستگاه دیگر از همگام سازی پشتیبانی کند. همگام سازی دو طرفه است. اگر در یک دستگاه موردی حذف شود، آن مورد از دستگاه دیگر نیز حذف خواهد شد. با

همگام سازی نمی‌توانید موارد حذف شده را بازیابی کنید. جهت بازیابی محتوا از دستگاه دیگر در دستگاه خود. با  بازیابی، محتوا از دستگاه دیگر به دستگاه شما منتقل می‌شود. بسته به مدل دستگاه، ممکن است از شما درباره حفظ و یا حذف محتوای اصلی موجود در دستگاه دیگر درخواست شود.

 جهت ارسال محتوا از دستگاه خود به دستگاه دیگر.

اگر نمی‌توانید موردی را ارسال کنید، بسته به نوع دستگاه دیگر، می‌توانید مورد را به پوشه Nokia موجود در C:\Nokia یا E:\Nokia دستگاه خود اضافه کنید. هنگامی که پوشه ای را جهت انتقال انتخاب می‌کنید، موارد در پوشه مربوطه موجود در دستگاه دیگر و بالعکس همگام سازی می‌شوند.

جهت تکرار انتقال یک مورد، از میانبرها استفاده کنید.

بعد از انتقال یک مورد داده، می‌توانید جهت انتقال مجدد آن در فرصت دیگر، میانبری با تنظیمات انتقال در نمای اصلی ذخیره کنید.

برای ویرایش میانبر، گزینه‌ها < تنظیمات میانبر را انتخاب کنید. به عنوان مثال می‌توانید میانبر را نامگذاری کرده یا نام آن را تغییر دهید.

بعد از هر انتقال، دفترچه ثبت انتقال نمایش داده می‌شود. جهت مشاهده دفترچه ثبت آخرین انتقال، میانبری در نمای اصلی انتخاب کنید و گزینه‌ها < مشاهده دفترچه را انتخاب کنید.

نحوه برطرف کردن تضادهای انتقال

در صورتی که مورد دلخواه جهت انتقال در هر دو دستگاه ویرایش شده باشد، دستگاه تغییرات را به صورت خودکار ادغام می‌کند. در صورتی که این امر امکان پذیر نباشد، مشکلی در انتقال وجود دارد. جهت حل تضاد ایجاد شده، بررسی یک به یک، اولویت به این تلفن یا اولویت به تلفن دیگر را انتخاب کنید.

فهرست > تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید.

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. نام نمایه انتخابی در بالای صفحه اصلی نمایش داده می شود.

برای تغییر یک نمایه، به نمایه مورد نظر رفته و گزینه ها > فعالسازی را انتخاب کنید.

برای شخصی سازی یک نمایه، به نمایه مورد نظر رفته و گزینه ها > شخصی سازی را انتخاب کنید. تنظیمات مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید.

برای تنظیم نمایه به طوری که تا یک زمان مشخص در ۲۴ ساعت آینده فعال باشد، گزینه ها > زماندار را انتخاب کرده و زمان را تنظیم کنید. وقتی زمان به پایان رسید، نمایه به نمایه فعال زمان بندی نشده قبلی باز می گردد. هنگامی که نمایه زمان بندی شود، (۵) در صفحه اصلی نمایش داده می شود. نمایه برون خط زمان بندی نمی شود.

جهت ایجاد نمایه جدید، گزینه ها > ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

صفحه اصلی

درباره صفحه اصلی

در صفحه اصلی، می توانید به سرعت به برنامه هایی که اغلب از آنها استفاده می کنید دسترسی پیدا کنید، برنامه هایی مانند برنامه پخش کننده موسیقی را کنترل کنید، مخاطبین دلخواه خود را مشاهده نمایید و با یک نگاه متوجه شوید تماس از دست رفته یا پیام جدیدی داشته اید یا خیر.

عوامل متقابل صفحه اصلی

برای باز کردن برنامه ساعت، روی ساعت ضربه بزنید (۱).

برای باز کردن تقویم یا تغییر نمایه ها در صفحه اصلی، بر روی تاریخ یا نام نمایه ضربه بزنید (۲).

برای مشاهده یا تغییر تنظیمات اتصال (WLAN)، برای مشاهده LAN های بی سیم موجود در صورتیکه اسکن WLAN فعال باشد، یا برای مشاهده رویدادهای از دست رفته، بر روی گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید (۳).

برای برقراری تماسی تلفنی، (۴) را انتخاب کنید (۴).

برای باز کردن منوی اصلی، کلید منو را فشار دهید (۵).

برای نمایش یا عدم نمایش محتوا، صفحه اصلی را با کمک انگشت خود جابجا کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی، گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا>، و یک مورد را از لیست انتخاب کنید.

استفاده از ابزارک ها ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه).

برای انتقال یک مورد، گزینه ها < ویرایش محتوا>، مورد دلخواه را انتخاب و آن را به محل جدیدی بکشید و قرار دهید.

حذف مورد از صفحه اصلی

گزینه ها < ویرایش محتوا> و موردی که باید حذف شود را انتخاب کنید.

گزینه ها < حذف کردن > انجام شد را انتخاب کنید.

اعلان های ایمیل

درباره اعلان های ایمیل

اعلان های ایمیل در صفحه اصلی به پیگیری پیام های ایمیل در صندوق پستی شما کمک می کند. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید تا پیش نمایش عنوان های ایمیل یا فقط تعداد ایمیل خوانده نشده را نمایش دهد.

تنظیم اشتراک ایمیل در صفحه اصلی

راه اندازی ایمیل را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید. بعد از اتمام تنظیمات، نماد ایمیل در صفحه اصلی ظاهر می شود. برای باز کردن صندوق پستی ایمیل نماد را انتخاب کنید.

برای تعیین نحوه اعلان پیام های ایمیل جدید در صفحه اصلی، فهرست < تنظیمات و شخصی > نمای اصلی < ابزارک ایمیل و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

صندوق پستی — انتخاب کنید از کدام صندوق پستی می خواهید اعلان ها را مشاهده نمایید.

نمایش جزئیات پیام — برای اینکه فقط تعداد پیام های ناخوانده را در صفحه اصلی مشاهده نمایید خاموش را انتخاب کنید. همچنین برای مشاهده فرستنده و موضوع پیام، روشن را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

پخش کننده موسیقی در صفحه اصلی

می توانید از پخش کننده موسیقی در صفحه اصلی استفاده کنید. برای فعال کردن کنترل های پخش کننده موسیقی، گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > پخش کننده موسیقی را انتخاب کنید.

برو به موسیقی در صفحه اصلی ظاهر می شود.

برای باز کردن پخش کننده موسیقی، روی برو به موسیقی ضربه بزنید و مواردی را که می خواهید گوش دهید انتخاب کنید.

کلیدهای کنترل پخش کننده موسیقی و در صورت وجود، عنوان آهنگ، هنرمند و آلبوم هنری، هنگام پخش آهنگ نمایش داده می شود.

مخاطبین دلخواه در صفحه اصلی

می توانید چندین مخاطب را به طور مستقیم به صفحه اصلی اضافه کنید و به سرعت با مخاطبین تماس برقرار کرده یا برای آنها پیام ارسال نمایید، سرویس های خبری وب مخاطبین را مشاهده نمایید یا به اطلاعات و تنظیمات مخاطب دسترسی داشته باشید.

۱ برای افزودن مخاطبین دلخواه به صفحه اصلی، گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > مخاطبین دلخواه را انتخاب کنید.

ردیفی از نمادهای 📞 در صفحه اصلی نشان داده می شود.

۲ یکی از نمادها (📞) و یک مخاطب از مخاطبین را انتخاب کنید.

افزودن رسانه آنلاین اشتراک مورد علاقه خود به صفحه اصلی

با افزودن ابزار اشتراک آنلاین به صفحه اصلی، می توانید سریعاً به رسانه اشتراک آنلاین مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید.

۱ در صفحه اصلی، گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > اشتراک آنلاین را انتخاب کنید.

۲ رسانه مورد نظر جهت افزودن را انتخاب نمایید. ممکن است لازم باشد قبل از افزودن رسانه در یک سرویس ارائه دهنده سرویس ثبت نام کنید.

این ابزار تصاویر کوچکی از رسانه انتخابی هر یک از اشتراک های اشتراک آنلاین شما نمایش می دهد. آخرین تصاویر ابتدا نمایش داده می شود.

نمایش نشانگرها

نشانگرهای عمومی

صفحه لمسی و کلیدها قفل هستند.	🔒
دستگاه پیام ها یا تماس های ورودی را بیصدا اعلام می کند.	🔕
شما یک زنگ ساعت تنظیم کرده اید.	🕒
شما در حال استفاده از یک نمایه زمان دار هستید.	🕒

نشانگرهای تماس

فردی خواسته است با شما تماس بگیرد.	📞
شما در حال استفاده از خط دوم تلفن هستید (خدمات شبکه).	2
شما دستگاه را طوری تنظیم کرده اید که تماس های ورودی را به شماره دیگری منتقل کند (خدمات شبکه). اگر دو خط تلفن دارید، یک شماره خط فعال را نشان می دهد.	📞
دستگاه برای تماس اینترنتی آماده است.	📞

D	یک تماس داده ای در حال انجام دارید (خدمات شبکه).
----------	--

نشانه‌های پیام رسانی

	پیام‌های خوانده نشده ای دارید. اگر نشانگر در حال چشمک زدن است، ممکن است حافظه سیم کارت برای پیام‌ها پر باشد.
	ایمیل جدیدی دریافت کرده اید.
	پیام‌هایی دارید که در پوشه صندوق ارسال منتظر ارسال هستند.

نشانه‌های شبکه

۴	دستگاه به یک شبکه GSM وصل شده است (خدمات شبکه).
3G	دستگاه به یک شبکه 3G وصل شده است (خدمات شبکه).
	یک اتصال داده بسته ای GPRS دارید (خدمات شبکه). نشان می‌دهد اتصال در حال انتظار است و نشان می‌دهد اتصال در حال برقرار شدن می‌باشد.
	یک اتصال داده بسته ای EGPRS دارید (خدمات شبکه). نشان می‌دهد اتصال در حال انتظار است و نشان می‌دهد اتصال در حال برقرار شدن می‌باشد.

	یک اتصال داده بسته ای 3G دارید (خدمات شبکه). نشان می‌دهد اتصال معلق مانده است و نشان می‌دهد اتصال در حال برقرار شدن می‌باشد.
	یک اتصال دسترسی بسته ای پیوند بارگیری پر سرعت (HSDPA) دارید (خدمات شبکه). نشان می‌دهد اتصال معلق مانده است و نشان می‌دهد اتصال در حال برقرار شدن می‌باشد.
	اتصال WLAN موجود است (خدمات شبکه). نشان می‌دهد اتصال رمزگذاری شده است و نشان می‌دهد اتصال رمزگذاری نشده است.

نشانه‌های اتصال

	Bluetooth فعال است. نشان می‌دهد دستگاه در حال ارسال داده است. اگر نشانگر در حال چشمک زدن است، دستگاه در حال اتصال به دستگاه دیگری است.
	کابل USB را به دستگاه وصل کرده اید.
	GPS فعال است.
	دستگاه در حال همگام سازی است.
	فرستنده FM فعال است اما انتقالی انجام نمی‌شود. نشان می‌دهد فرستنده FM در حال انجام انتقال است.

	یک هدست سازگار را به دستگاه وصل کرده اید.
	یک کابل خروجی تلویزیون سازگار را به دستگاه وصل کرده اید.
	یک تلفن متنی سازگار را به دستگاه وصل کرده اید.

میانبرها

برای جابجا شدن بین برنامه های باز، کلید منو را فشار داده و نگه دارید.

خروج از برنامه های در حال اجرا در پس زمینه باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شود.

برای باز کردن برنامه مرورگر، در شماره گیر بر روی 0 ضربه زده و نگه دارید.

برای تغییر نمایه، کلید روشن و خاموش را فشار داده و نمایه ای را انتخاب کنید.

برای تماس با صندوق پستی صوتی خود (خدمات شبکه)، از شماره گیر استفاده کرده و روی 1 ضربه زده و آنرا نگه دارید.

برای باز کردن لیستی از آخرین شماره های گرفته شده، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

برای استفاده از فرمانهای صوتی، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار داده و نگهدارید.

هنگام نوشتن، برای تغییر زبان نوشتاری،  و سپس کلید علامت را فشار دهید.

جستجو

درباره جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

جستجو (خدمات شبکه) شما را قادر می سازد از سرویس های جستجوی اینترنتی برای یافتن، مثلاً وب سایت ها و تصاویر استفاده کنید. محتوا و قابلیت دسترسی سرویس ها ممکن است متفاوت باشند.

شروع یک جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

برای جستجوی محتویات تلفن همراه خود، واژه های مورد نظر جهت جستجو را در قسمت جستجو وارد کنید یا گروه های محتوا را مرور نمایید. هنگامی که واژه های جستجو را وارد می کنید، نتیجه به صورت گروه طبقه بندی می شود. در صورت مطابقت داشتن با واژه های جستجو، آخرین نتیجه موجود در قسمت بالای لیست جستجو ظاهر می شود.

برای جستجوی صفحات وب در اینترنت، جستجوی اینترنت و یک ارائه دهنده جستجو را انتخاب کرده و واژه جستجوی خود را در قسمت جستجو وارد کنید. ارائه دهنده جستجوی انتخاب شده بعنوان ارائه دهنده جستجوی اینترنت پیش فرض تنظیم می شود.

کنترل میزان صدا و بلندگو

برای تنظیم میزان صدا در طول تماس فعال و یا گوش دادن به یک صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.



با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

برای استفاده از بلندگو در طول تماس، بلندگو را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن بلندگو، فعالسازی گوشی را انتخاب کنید.

نمایه برون خط

نمایه آفلاین به شما این امکان را می دهد تا بدون اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم، از دستگاه خود استفاده کنید. در صورت فعال بودن نمایه آفلاین، می توانید بدون سیم کارت و کارت USIM از دستگاه خود استفاده کنید.

اگر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض از قبل تنظیم شده است، برای شروع جستجو آن را انتخاب کنید یا برای استفاده از ارائه دهنده جستجوی دیگر، جستجوی بیشتر را انتخاب نمایید.

برای تغییر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض، گزینه ها > تنظیمات > جستجوی سرویس ها را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیم کشور یا منطقه برای یافتن ارائه دهندگان جستجوی بیشتر، گزینه ها > تنظیمات > کشور یا منطقه را انتخاب کنید.

تنظیمات جستجو

فهرست > برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

جهت تغییر تنظیمات برنامه جستجو گزینه ها > تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کشور یا منطقه — کشور یا منطقه ای که می خواهید جستجو را در آن انجام دهید انتخاب نمایید.

اتصال — نقطه دستیابی را انتخاب کرده و به شما امکان می دهد اتصالات شبکه را پذیرفته یا رد کنید.

جستجوی سرویس ها — انتخاب کنید که ارائه دهندگان سرویس و گروه های جستجو، نمایش داده شوند.

عمومی — نکات ابزار را فعال یا غیرفعال کرده و تاریخچه جستجو را پاک کنید.

فعال کردن نمایه آفلاین

کلید روشن خاموش دستگاه را مختصراً فشار دهید و آفلاین را انتخاب کنید.

با فعال کردن نمایه آفلاین، اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم قطع خواهد شد. انتقال تمام سیگنال های فرکانس رادیویی به دستگاه و با از آن به شبکه تلفن همراه متوقف خواهد شد. در صورت اقدام به ارسال پیام با استفاده از شبکه تلفن همراه بی سیم، این پیام ها در پوشه صندوق ارسال قرار می گیرند تا در فرصتی دیگر ارسال شوند.

مهم: در حالت آفلاین نمی توانید هیچ تماسی را برقرار یا دریافت کنید، یا اینکه از ویژگی هایی استفاده کنید که به پوشش شبکه ای تلفن همراه نیاز دارند. اما ممکن است کماکان بتوانید با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه تماس بگیرید. برای برقراری تماس، ابتدا باید با تغییر دادن نمایه ها، عملکرد تلفن را فعال کنید. اگر دستگاه قفل شده، کد قفل را وارد کنید.

در صورت فعال کردن نمایه آفلاین، همچنان می توانید از LAN بی سیم، بعنوان مثال برای خواندن پست الکترونیکی یا مرور اینترنت، استفاده کنید. همچنین می توانید از اتصال Bluetooth در نمایه آفلاین استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال LAN بی سیم و استفاده از آن با اتصالات Bluetooth، فراموش نکنید که کلید مقرارت ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

بارگیری سریع

دستیابی بسته ای به پیوند بارگیری پرسرعت (HSDPA)، همچنین 3.5G نامیده می شود و با 3.5G نشان داده می شود (یک سرویس شبکه در شبکه های UMTS است و امکان بارگیری داده پر سرعت را فراهم می

کند. در صورت فعال بودن پشتیبانی HSDPA و اتصال دستگاه به شبکه UMTS که HSDPA را پشتیبانی می کند، بارگیری داده هایی همانند پیامها، ایمیل و صفحات مرورگر در شبکه تلفن همراه، سریعتر خواهد بود. یک اتصال UMTS فعال با ³⁵⁶ نشان داده می شود.

می توانید پشتیبانی از HSDPA را در تنظیمات داده بسته ای فعال یا غیرفعال کنید.

در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

HSDPA فقط سرعت بارگیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بر ارسال داده به شبکه، از جمله ارسال پیام و ایمیل تاثیری نخواهد داشت.

Ovi (خدمات شبکه)

از Ovi by Nokia دیدن کنید

 Ovi by Nokia، می توانید مکان ها و سرویس های جدید خود را بیابید و با دوستان خود در تماس باشید. به عنوان مثال، می توانید اقدام زیر را انجام دهید:

- ایجاد یک اشتراک ایمیل
- طراحی سفرها و مشاهده مکان های نقشه
- بارگیری بازی ها، برنامه ها، فیلم ها و آهنگ های زنگ در دستگاه خود
- خریداری موسیقی

برخی از موارد قابل بارگیری رایگان هستند، برای دسترسی به سایر موارد باید هزینه آن را پرداخت کنید.

سرویس های موجود بر اساس کشور منطقه یا منطقه متفاوت است و همه زبان ها را پشتیبانی نمی کنند.

برای دسترسی به سرویس های Ovi Nokia، به www.ovi.com بروید و اشتراک Nokia شخصی خود را ثبت کنید.

برای کسب جزئیات بیشتر، به www.ovi.com/support مراجعه کنید.

فروشگاه Ovi

درباره فروشگاه Ovi

 در فروشگاه Ovi، می توانید بازی ها، برنامه ها، فیلم ها، تصاویر، مضامین و آهنگ های زنگ را در دستگاه خود بارگیری کنید. برخی موارد رایگان هستند، و بقیه را باید از طریق کارت اعتباری یا صورتحساب تلفن خود پرداخت کنید. دسترسی به روش های پرداخت به کشور محل اقامت و ارائه دهنده خدمات شبکه شما بستگی دارد. فروشگاه Ovi محتوایی را که با دستگاه تلفن همراه شما سازگار و مطابق با سلیقه ها و موقعیت شماست ارائه می دهد.

ایجاد یک اشتراک Nokia

وقتی حساب Nokia ایجاد می کنید می توانید به Ovi و همه خدمات آن تنها با یک نام کاربری و کلمه عبور دسترسی پیدا کنید.

۱ Create a Nokia account را انتخاب کنید.

۲ نام کاربری را وارد نمایید.

۳ کشور خود را از لیست انتخاب کنید.

۴ تاریخ تولد خود را وارد کنید.

۵ آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.

۶ یک کلمه عبور وارد کنید و آن را تایید کنید.

۷ نویسه هایی که در جعبه سمت راست نمایش داده می شود را وارد کنید.

۸ Submit را انتخاب کنید.

ورود به سیستم در فروشگاه Ovi

ورود به سیستم

Sign in را انتخاب کنید، نام کاربری و کلمه عبور حساب Nokia خود را وارد کنید.

بازیابی نام کاربری یا کلمه عبور فراموش شده
Options > Retrieve را انتخاب کنید.

جستجوی فروشگاه Ovi

موارد در فروشگاه Ovi در چند مقوله طبقه بندی شده است. می توانید طبقه بندیها را مرور کرده و با کلیدواژه جستجو کنید.

همچنین می توانید نوع مواردی که می خواهید ببینید را انتخاب کنید: موارد رایگان یا مشهورترین موارد یا مواردی که برای شما توصیه شده است.

مشاهده جزئیات یک مورد

یک مورد را انتخاب کنید تا اطلاعات کامل و نظرات دیگر کاربران را ببینید. اگر به فروشگاه Nokia وارد شده اید، می توانید نظرات خودتان را نیز بنویسید.

خواندن نظرات بیشتر از دیگران
More reviews را انتخاب کنید.

نوشتن نظرات

پیوند جهت نوشتن نظرات را انتخاب کنید، نظر خودتان را وارد کنید و یک رتبه از ۱ تا ۳ ستاره به آن اختصاص دهید.

مشاهده اطلاعات مربوط به ناشر
پیوند نمایه ناشر را انتخاب کنید.

یافتن موارد مربوطه
More related را انتخاب کنید.

خرید محتوا

- انتخاب مورد دلخواه جهت خرید.
- Buy** را انتخاب کنید.
- نام کاربری و کلمه عبور حساب Nokia را وارد کنید. اگر حساب ندارید، **ایجاد حساب Nokia** را انتخاب کنید و اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.
- پرداخت با استفاده از کارت اعتباری یا از طریق صورتحساب تلفن را انتخاب کنید. اگر اطلاعات کارت اعتباری قبلاً در حساب Nokia شما ذخیره شده است و می خواهید از یک کارت اعتباری دیگر استفاده کنید، **Edit payment settings** را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. برای ذخیره کردن اطلاعات کارت اعتباری در حساب Nokia، جعبه انتخاب **Save this card to my Nokia account** من را انتخاب کنید.

- آدرس ایمیلی را وارد کنید که می خواهید رسید خریدتان را در آن دریافت کنید.
- Purchase** را انتخاب کنید.

اشتراک موارد برگزیده با دوستان

فروشگاه Ovi شما را قادر می سازد تا پیام متنی حاوی پیوند به مواردی در فروشگاه Ovi بفرستید.

- مورد برای اشتراک را انتخاب کنید.
- Send to friend** را انتخاب کنید.
- شماره تلفن را در فرمت بین المللی وارد کنید.
- ارسال** را انتخاب نمایید.

گزارش محتوای نامناسب

در صورتی که محتوای نامناسب در فروشگاه Ovi پیدا کردید با Nokia تماس بگیرید.

- مورد دارای محتوای نامناسب را انتخاب کنید.
- Report issue** را انتخاب کنید.
- دلیل را از لیست انتخاب کنید و در صورت نیاز جزئیات اضافی را وارد کنید.
- Submit** را انتخاب کنید.

ویرایش تنظیمات فروشگاه Ovi

در تنظیمات فروشگاه Ovi، می توانید اطلاعات اشتراک خویش را تغییر دهید، به دوستانتان اجازه دهید تا فعالیتهای شما را در

برقراری تماس

صفحه لمسی در طی تماس

دستگاه شما مجهز به حسگر مجاورت است. هنگامیکه دستگاه را در مجاورت گوش خود قرار می دهید، برای افزایش طول عمر باتری و جلوگیری از انتخاب های تصادفی، صفحه لمسی بطور خودکار در طول تماس غیرفعال می شود.



حسگر مجاورت را با اشیائی مثل فیلم یا نوار محافظ نپوشانید.

برقراری تماس صوتی

- ۱ در صفحه اصلی،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن از جمله کد منطقه را وارد کنید. برای حذف یک شماره، C را انتخاب کنید.
- برای تماس های بین المللی، * را دوبار فشار داده تا نویسه + درج شود (جایگزین کد دستیابی بین المللی می شود)، و کد کشور، کد منطقه (در صورت لزوم، بدون صفر ابتدای کد) و شماره تلفن را وارد کنید.
- ۲ جهت برقراری تماس، کلید تماس را فشار دهید.
- ۳ جهت پایان دادن به تماس (یا جهت لغو کردن اقدام به برقراری تماس)، کلید پایان را فشار دهید.
- با فشار دادن کلید پایان تماس خاتمه می یابد، حتی اگر برنامه دیگری نیز فعال باشد.

فروشگاه Ovi مشاهده کنند، و نیز رمز ورود و پرسش امنیتی خویش را تغییر دهید.

برای تغییر دادن تنظیمات فروشگاه Ovi، گزینه ها < تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Ovi sharing — به مخاطبین Ovi خود اجازه دهید تا فعالیت های شما را در فروشگاه Ovi مشاهده کنند.

Account information — جزئیات اشتراک Nokia خود را تغییر دهید.

Change password — رمز عبور اشتراک Nokia خود را تغییر دهید.

Change security question — پرسش امنیتی که با آن می توانید نام کاربر و رمز ورود خود را بازیابی نمایید، تغییر دهید.

Installation preferences — نحوه نصب محتوا در دستگاه خود را انتخاب کنید.

تماس با مخاطب

۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ به نام مورد نظر بروید. یا، اولین حروف یا نویسه های نام را در قسمت جستجو وارد کنید و به نام مورد نظر بروید.

۳ برای تماس با یک مخاطب، کلید تماس را فشار دهید. در صورتی که چندین شماره را برای یک مخاطب ذخیره کرده اید، شماره مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و کلید تماس را فشار دهید.

پایان دادن به تماس

کلید پایان را فشار دهید.

در طول تماس

برای بی صدا یا صدادر کردن میکروفون،  یا  را انتخاب کنید.

برای برای نگه داشتن تماس یا لغو آن،  یا  را انتخاب کنید.

برای فعال کردن بلندگو،  را انتخاب کنید. در صورت نصب یک هدست سازگار توسط اتصال Bluetooth، برای تعیین مسیر صدا به هدست، گزینه ها > فعالسازی هندزفری BT را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به گوشی،  را انتخاب کنید.

برای پایان تماس،  را انتخاب نمایید.

برای جایجایی بین تماس فعال و تماس در حال انتظار،  را انتخاب کنید.

سرنخ: زمانی که فقط یک تماس صوتی فعال دارید، برای نگه داشتن تماس در حالت انتظار، کلید تماس را فشار دهید. جهت فعال کردن دوباره تماس، دوباره کلید تماس را فشار دهید.

۱ برای ارسال رشته های آهنگ DTMF (برای مثال، رمز ورود)، گزینه ها > ارسال DTMF را انتخاب کنید.

۲ رشته DTMF را وارد کنید یا آن را در لیست مخاطبین جستجو کنید.

۳ برای وارد کردن یک نویسه انتظار (w) یا یک نویسه مکث (p)، * را مرتباً فشار دهید.

۴ برای ارسال آهنگ، تأیید را انتخاب کنید. شما می توانید آهنگ های DTMF را به شماره تلفن یا در قسمت DTMF جزئیات مخاطب اضافه نمایید.

برای پایان دادن به یک تماس فعال و جایگزینی آن با تماس در حال انتظار، گزینه ها > جایگزینی را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به کلیه تماس های خود، گزینه ها > پایان دادن به کلیه تماسها را انتخاب کنید.

بسیاری از گزینه هایی که می توانید در طول تماس صوتی استفاده کنید مربوط به خدمات شبکه هستند.

جهت تماس با صندوق پستی صوتی یا تصویری خود (خدمات شبکه، صندوق پستی تصویری فقط در شبکه UMTS فعال می باشد)، در صفحه اصلی  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید، ۱ را آهسته ضربه بزنید و نگه دارید و صندوق پست صوتی یا صندوق پست تصویری را انتخاب کنید.

- ۱ جهت تغییر شماره تلفن صندوق پستی صوتی و تصویری خود، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس صندوق پستی، یک صندوق پستی و گزینه ها < تغییر دادن شماره را انتخاب کنید.
- ۲ شماره را وارد کرده (از ارائه دهنده خدمات شبکه خود دریافت کنید)، و تایید را انتخاب کنید.

پاسخگویی یا رد یک تماس

جهت پاسخگویی به تماس، کلید تماس را فشار دهید.

برای پاسخگویی به تماس وقتی صفحه لمسی قفل است، ضربه برای پاسخ را از چپ به راست حرکت دهید.

برای باز کردن قفل صفحه لمسی بدون پاسخ دادن به تماس، ضربه برای بازکردن را از راست به چپ حرکت دهید، و سپس به تماس پاسخ داده یا آن را رد کنید، یا پیام متنی رد تماس ارسال کنید. صدای آهنگ زنگ به طور خودکار قطع می شود.

در صورتی که نمی خواهید به تماسی پاسخ دهید، کلید پایان را برای رد تماس فشار دهید. اگر ویژگی انتقال تماس (خدمات شبکه) فعال باشد، با رد تماس ورودی، تماس منتقل نیز می شود.

جهت بی صدا کردن آهنگ زنگ تماس ورودی، سکوت را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام متنی رد تماس بدون اینکه واقعاً تماس رد شود، و برای اینکه به تماس گیرنده اطلاع دهید که نمی توانید به تماس پاسخ دهید، سکوت و ارسال پیام را انتخاب کنید، متن پیام را ویرایش کنید و کلید تماس را فشار دهید.

برای فعال کردن ویژگی پیام متنی رد تماس و نوشتن یک پیام استاندارد، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس < رد کردن تماس با پیام و متن پیام را انتخاب کنید.

برقراری یک تماس کنفرانسی

دستگاه شما از تماسهای کنفرانسی بین حداکثر شش شرکت کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می کند.

- ۱ با اولین شرکت کننده تماس برقرار کنید.
- ۲ برای برقراری تماس با سایر شرکت کننده ها گزینه ها < تماس جدید را انتخاب کنید. تماس اول در حالت انتظار نگه داشته می شود.
- ۳ را انتخاب کنید. هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای افزودن اولین شرکت کننده به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید. برای افزودن شخص جدید به تماس، برقراری تماس با شرکت کننده دیگر، و افزودن تماس جدید به تماس کنفرانسی.

برای برقراری تماس در صفحه اصلی زمانیکه شماره گیری سریع فعال است،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره کلید اختصاص داده شده را آهسته ضربه بزنید و نگه دارید.

انتظار تماس

شما می توانید در حالیکه در حال تماس هستید به تماس دیگری پاسخ دهید.

برای فعالسازی انتظار تماس، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس > انتظار تماس (سرویس شبکه) را انتخاب کنید.

برای برقراری یک گفتگوی خصوصی با یکی از شرکت کنندگان،  را انتخاب کنید.

به شرکت کننده رفته و  را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در دستگاه شما در حالت انتظار نگه داشته می شود. سایر شرکت کننده ها هنوز می توانند به تماس کنفرانسی ادامه بدهند.

برای بازگشت به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

برای خارج کردن یک شرکت کننده،  را انتخاب کنید، به شرکت کننده موردنظر رفته و  را انتخاب کنید.

۴ جهت خاتمه دادن به تماس کنفرانسی فعال، کلید پایان را فشار دهید.

شماره گیری سریع یک شماره تلفن

برای فعال کردن ویژگی، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس > شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

۱ برای اختصاص دادن یک شماره تلفن به یکی از کلیدهای عددی، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

۲ به کلیدی که می خواهید شماره تلفن را به آن اختصاص دهید رفته و گزینه ها < اختصاص را انتخاب کنید.

۱ و ۲ برای صندوق های پستی صوتی و ویدیویی.

برای برقراری تماس در صفحه اصلی،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید، شماره کلید اختصاص داده شده را انتخاب و کلید تماس را فشار داده و نگه دارید.

شماره گیری صوتی

دستگاه شما بطور خودکار برای مخاطبین یک برچسب صوتی ایجاد می کند.

گوش دادن به برچسب صوتی مخاطب

۱ یک مخاطب و گزینه ها < جزئیات برچسب صوتی را انتخاب کنید.

۲ به جزئیات مخاطب رفته و گزینه ها < پخش برچسب صوتی را انتخاب کنید.

برقراری تماس با برچسب صوتی

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

در شماره گیری صوتی، از بلندگو استفاده می شود. هنگام بیان برچسب صوتی، فاصله دستگاه از شما باید کم باشد.

۱ جهت شروع شماره گیری صوتی، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار داده و نگه دارید. اگر از یک هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، برای آغاز شماره گیری صوتی، کلید هدست را فشار داده و نگه دارید.

۲ آهنگ کوتاهی پخش می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. نامی که برای مخاطب ذخیره نموده اید را واضح بگویید.

۳ تلفن برای مخاطب شناسایی شده به زبان انتخابی دستگاه، یک برچسب صوتی ترکیبی پخش می کند و نام و شماره را نمایش می دهد. برای لغو شماره گیری صوتی، انصراف را انتخاب کنید.

در صورتیکه چندین شماره برای یک نام ذخیره شود، شما نیز می توانید نام و نوع شماره یعنی تلفن همراه یا تلفن را بگویید.

برقراری تماس تصویری

هنگامی که تماس تصویری برقرار می کنید (خدمات شبکه)، می توانید فیلم زنده و دو طرفه ای را بین خود و گیرنده تماس مشاهده کنید. تصویر ویدیویی زنده، یا تصویر ویدیویی که توسط دوربین تعبیه شده در دستگاه شما گرفته شده است، به گیرنده تماس تصویری نشان داده می شود.

جهت برقراری تماس تصویری، باید یک کارت USIM داشته باشید و در محدوده خدمات شبکه UMTS قرار داشته باشید. جهت اطلاع از نحوه دستیابی، هزینه ها و اشتراک در خدمات تماس تصویری، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

تماس تصویری را فقط بین دو شرکت کننده می توان برقرار کرد. با یک دستگاه تلفن همراه سازگار یا یک سرویس گیرنده ISDN می توان تماس تصویری برقرار کرد. در طول فعال بودن تماسهای صوتی، تصویری یا داده ای دیگر نمی توان تماس تصویری برقرار کرد.

نمادها



فیلمی دریافت نمی کنید (گیرنده فیلمی ارسال نمی کند، یا شبکه آنرا انتقال نمی دهد).



ارسال فیلم از دستگاه خود را رد کرده اید. جهت ارسال یک تصویر ثابت به جای فیلم، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس < تصویر در تماس تصویری را انتخاب کنید.

حتی با وجودیکه در طول یک تماس تصویری، ارسال فیلم را رد کرده باشید، هزینه تماس به عنوان یک تماس تصویری محاسبه می شود. در مورد هزینه ها با ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.

- ۱ در صفحه اصلی،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن را وارد کنید.
- ۲ گزینه ها < تماس > تماس تصویری را انتخاب نمایید.
دوربین فرعی که در جلو دستگاه قرار دارد به طور پیش فرض برای تماسهای تصویری استفاده می شود. شروع یک تماس تصویری ممکن است مدتی به طول بیانجامد. در صورت ناموفق بودن تماس (به عنوان مثال، اگر تماسهای تصویری توسط شبکه پشتیبانی نشوند، یا دستگاه گیرنده سازگار نباشد)، از شما درباره برقراری یک تماس معمولی یا ارسال یک پیام متنی به جای آن سؤال می شود.
در صورت مشاهده دو تصویر ویدیویی و شنیدن صدا از طریق بلندگو، تماس تصویری فعال شده است. گیرنده پیام ممکن است ارسال فیلم را رد کند (نمایش داده شده توسط )، در این حال تنها صدای تماس گیرنده را می شنوید و ممکن است تصویری ثابت یا صفحه خاکستری مشاهده کنید.
۳ برای پایان دادن به تماس تصویری، کلید پایان را فشار دهید.

در طول یک تماس تصویری

جهت جابجایی بین نمایش فیلم با فقط شنیدن صدای تماس گیرنده،  یا  را انتخاب کنید.

برای بی صدا یا صدادر کردن میکروفون،  یا  را انتخاب کنید.

برای فعال کردن بلندگو،  را انتخاب کنید. در صورت نصب یک هدست سازگار توسط اتصال Bluetooth، برای تعیین مسیر صدا به هدست، گزینه ها < فعالسازی هندزفری BT را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به گوشی،  را انتخاب کنید.

برای استفاده از دوربین پشتی دستگاه برای ارسال فیلم، گزینه ها < استفاده از دوربین فرعی را انتخاب کنید.
برای استفاده از دوربین پشتی دستگاه برای ارسال فیلم، گزینه ها < استفاده از دوربین اصلی را انتخاب کنید.

برای گرفتن یک عکس فوری از فیلم در حال ارسال، گزینه ها < ارسال عکس فوری را انتخاب کنید. ارسال فیلم متوقف شده و عکس فوری به گیرنده نمایش داده می شود. عکس فوری ذخیره نمی شود.

جهت بزرگنمایی مثبت و منفی تصویر، گزینه ها < بزرگنمایی را انتخاب کنید.

برای تغییر کیفیت فیلم، گزینه ها < تنظیم > گزینه های انتخابی ویدئو < کیفیت معمولی، جزئیات روشنتر یا حرکت نرم را انتخاب کنید.

پاسخگویی یا رد یک تماس تصویری

با دریافت یک تماس تصویری،  نمایش داده می شود.

- ۱ جهت پاسخگویی به تماس تصویری، کلید تماس را فشار دهید.
- ۲ جهت شروع ارسال تصویر ویدیویی زنده، بله را انتخاب کنید.

در صورتیکه تماس تصویری را فعال نکرده باشید، شما تنها صدای تماس گیرنده را می شنوید. به جای تصویر ویدیویی، یک صفحه خاکستری رنگ جایگزین می شود. برای تعویض صفحه خاکستری با یک تصویر ثابت گرفته شده با دوربین دستگاه خود، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس < تصویر در تماس تصویری را انتخاب کنید.

برای ورود به یک سرویس، فهرست < مخاطبین، سرویس و گزینه ها > ورود به سیستم را انتخاب کنید.

برای افزودن مخاطبین به عنوان مخاطبین سرویس بطور دستی به لیست دوستان یا از لیست مخاطبین، گزینه ها < مخاطب جدید را انتخاب کنید.

برقراری تماس های اینترنتی

برای تماس با یک مخاطب وقتی وارد یک سرویس شده اید، بر روی مخاطب در لیست دوستان ضربه بزنید و  را انتخاب کنید.

برای برقراری یک تماس اینترنتی در صفحه اصلی،  را انتخاب کنید، شماره تلفن را وارد کنید و گزینه ها < تماس > تماس اینترنتی را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس اینترنتی با آدرس تماس اینترنتی، در صفحه اصلی،  و گزینه ها < باز کردن صفحه کلید را انتخاب کنید. آدرس را وارد کرده و  را انتخاب کنید.

تنظیمات ارتباط اینترنتی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تنظیم اینترنتی را انتخاب کنید.

برای ویرایش و مشاهده تنظیمات یک خدمات، نام خدمات را انتخاب کنید.

تماس های اینترنتی

درباره تماس های اینترنتی

با استفاده از سرویس شبکه تماس اینترنتی، می توانید از طریق اینترنت، تماس ها را برقرار و دریافت کنید. سرویس تماس اینترنتی ممکن است تماس های بین رایانه ها، بین تلفن های همراه و بین دستگاه VoIP و یک تلفن سنتی را پشتیبانی نمایند. برای اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه ها، با ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی خود تماس بگیرید.

برای برقراری یا دریافت یک تماس اینترنتی، باید در منطقه خدمات LAN بی سیم (WLAN) باشید یا دارای اتصال داده بسته ای (GPRS) در شبکه UMTS باشید و به سرویس تماس اینترنتی وصل شوید.

دستگاه شما نصب یک ابزارک را برای نصب سرویس تماس اینترنتی در اختیار شما قرار می دهد.

ورود به سرویس تماس اینترنتی

وقتی یک سرویس تماس اینترنتی نصب شده است، یک قسمت سرویس در لیست مخاطبین نمایش داده می شود.

برای حذف یک سرویس از لیست سرویس خود، گزینه ها > حذف سرویس را انتخاب کنید.

تنظیمات خدمات تماس اینترنتی

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید، زبانه سرویس را باز کنید و گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

برای تنظیم یک خدمات تماس اینترنتی به عنوان خدمات پیش فرض، تماس اینترنتی پیش فرض را انتخاب کنید. وقتی کلید تماس را برای تماس با یک شماره فشار می دهید، دستگاه شما با استفاده از سرویس پیض فرض در صورتی که به سرویس متصل است یک تماس اینترنتی برقرار می سازد. در هر زمان تنها یک سرویس را می توانید به عنوان سرویس پیش فرض تنظیم کنید.

برای ویرایش مقصد سرویس، قابلیت اتصال به سرویس را انتخاب کنید.

اشتراک فیلم

جهت ارسال فیلم زنده یا کلیپ ویدیویی از تلفن همراه خود به تلفن همراه سازگار دیگری در طول یک تماس صوتی، از اشتراک فیلم استفاده کنید (خدمات شبکه).

با فعال کردن اشتراک فیلم، بلندگو فعال می شود. در صورتیکه در حین اشتراک فیلم برای تماس صوتی، نمی خواهید از بلندگو استفاده کنید، می توانید از یک هدست سازگار استفاده کنید.

هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.

شرایط اشتراک فیلم

اشتراک فیلم به یک اتصال UMTS نیاز دارد. توانایی شما برای استفاده از اشتراک فیلم به قابلیت دسترسی شبکه UMTS بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره این سرویس، قابلیت دسترسی شبکه UMTS و منابع خبری مرتبط با این سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای استفاده از اشتراک فیلم، از موارد زیر اطمینان یابید:

- دستگاه شما برای اتصالات شخص به شخص تنظیم می شود.
- دارای یک اتصال UMTS فعال هستید و تحت پوشش شبکه UMTS قرار دارید. در صورت دور شدن از شبکه UMTS در طول یک جلسه اشتراک فیلم، اشتراک گذاری تا تمام شدن تماس صوتی، متوقف می شود.
- فرستنده و گیرنده هر دو در شبکه UMTS ثبت می شوند. در صورتیکه شخصی را به جلسه اشتراک گذاری دعوت نموده اید ولی دستگاه گیرنده خارج از شبکه UMTS باشد، اشتراک فیلم نصب نشده باشد، یا اتصال شخص به شخص تنظیم شود، این رسید دعوتنامه دریافت نمی کند. شما پیام خطایی دریافت می کنید که بیانگر این است که گیرنده نمی تواند دعوت نامه را پاسخ دهد.

برای تنظیم اشتراک فیلم، به تنظیمات اتصال شخص به شخص و UMTS نیاز دارید.

تنظیمات اتصال شخص به شخص

به اتصال شخص به شخص، اتصال پروتکل شروع جلسه (SIP) نیز گفته می شود. قبل از استفاده از اشتراک فیلم، باید تنظیمات نمایه SIP را در دستگاه خود پیکربندی کنید. تنظیمات نمایه SIP را از ارائه دهنده سرویس خود درخواست کرده و در دستگاه خود ذخیره کنید. ارائه دهنده سرویس شما، ممکن است تنظیمات را ارسال کند یا لیستی از مشخصات مورد نیاز را به شما ارائه دهد.

برای افزودن آدرس SIP به مخاطب:

- ۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطب را باز کنید و مخاطب جدیدی را ایجاد کنید.
- ۳ گزینه ها > ویرایش را انتخاب نمایید.
- ۴ گزینه ها > افزودن جزئیات > به اشتراک گذاشتن فیلم را انتخاب نمایید.
- ۵ آدرس SIP را به شکل "نام کاربر@نام دامنه" وارد کنید (به جای نام دامنه می توانید از یک آدرس IP استفاده کنید).

برای اشتراک فیلم، اگر آدرس SIP مخاطب را نمی دانید، می توانید از شماره تلفن گیرنده همراه با کد کشور، نیز استفاده کنید (در صورتی که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه پشتیبانی شود).

تنظیمات اتصال UMTS

برای راه اندازی اتصال UMTS خود:

- با ارائه دهنده سرویس خود برای ثبت یک قرارداد جهت استفاده از شبکه UMTS تماس بگیرید.
- مطمئن شوید که تنظیمات اتصال نقطه دستیابی UMTS دستگاه شما به درستی پیکربندی شده باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

اشتراک فیلم زنده یا کلیپ های ویدیویی

در طول یک تماس صوتی فعال، گزینه ها > اشتراک فیلم را انتخاب کنید:

- ۱ برای اشتراک فیلم زنده در طول تماس، فیلم زنده را انتخاب کنید.
جهت اشتراک کلیپ ویدیویی، کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید. لیستی از کلیپ های ویدیویی ذخیره شده در حافظه دستگاه، حافظه انبوه یا کارت حافظه (در صورت وجود) باز می شود. کلیپ مورد نظر برای اشتراک را انتخاب کنید.
- ۲ جهت اشتراک یک کلیپ ویدیویی، ممکن است نیاز باشد آنرا به یک قالب مناسب تبدیل کنید. در صورتیکه دستگاه به شما اعلام نماید که کلیپ ویدیویی باید تبدیل شود، تأیید را انتخاب کنید. دستگاه شما برای تبدیل به ویرایشگر فیلم نیاز دارد.
- اگر گیرنده چند آدرس SIP یا شماره تلفن از جمله کد کشور به صورت ذخیره شده در مخاطبین داشته باشد، آدرس یا شماره مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که آدرس SIP یا شماره تلفن گیرنده در دسترس نباشد، آدرس یا شماره تلفن گیرنده را به همراه کد کشور وارد کرده و جهت ارسال دعوت نامه تأیید را انتخاب کنید. دستگاه یک دعوتنامه به آدرس SIP ارسال می کند. بعد از پذیرش دعوتنامه توسط گیرنده، اشتراک فیلم به طور خودکار شروع می شود.



برای بی صدا یا صدادر کردن میکروفن
برای خاموش و روشن کردن بلندگو
برای توقف یا از سرگیری اشتراک فیلم
برای رفتن به حالت تمام صفحه (فقط برای گیرنده در دسترس است)

3 جهت خاتمه دادن به جلسه اشتراک، توقف را انتخاب کنید.
برای پایان دادن به تماس صوتی، کلید پایان را فشار دهید. وقتی به تماس خاتمه می دهید، اشتراک فیلم نیز پایان می یابد.

برای ذخیره فیلم زنده مشترک، هنگام درخواست، بله را انتخاب کنید. این دستگاه مکان فیلم ذخیره شده را اعلام می کند.

در صورت دسترسی به سایر برنامه ها در طول اشتراک یک کلیپ ویدیویی، اشتراک متوقف می شود. جهت برگشت به نمای اشتراک فیلم و ادامه اشتراک، در صفحه اصلی، گزینه ها > ادامه را انتخاب کنید.

پذیرش یک دعوتنامه

زمانیکه شخصی برای شما دعوتنامه اشتراک فیلم ارسال می کند، پیام دعوتنامه، نام فرستنده یا آدرس SIP را نمایش می دهد.

در صورتیکه شخصی برای شما یک دعوتنامه به اشتراک بگذارد و شما تحت پوشش شبکه 3G نباشید، از دریافت دعوتنامه مطلع نخواهید شد.

هنگام دریافت یک دعوتنامه، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

بله — پذیرش دعوتنامه، و فعال سازی جلسه اشتراک.

خیر — رد کردن دعوتنامه. فرستنده پیامی مبنی بر رد دعوتنامه از جانب شما دریافت می کند. همچنین می توانید کلید پایان را برای رد دعوتنامه و پایان تماس صوتی فشار دهید.

جهت خاتمه دادن به جلسه اشتراک، توقف را انتخاب کنید. برای پایان دادن به تماس صوتی، کلید پایان را فشار دهید. وقتی به تماس خاتمه می دهید، اشتراک فیلم نیز پایان می یابد.

دفترچه تماس

دفترچه تماس اطلاعاتی در مورد تاریخچه مکالمات دستگاه را ذخیره می کند. دستگاه فقط در صورتی تماسهای بی پاسخ و دریافتی را ثبت می کند که شبکه از این عملکردها پشتیبانی کند، همچنین دستگاه روشن بوده و در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه قرار داشته باشد.

تماس های اخیر

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس و تماسهای اخیر را انتخاب کنید.

جهت مشاهده تماس های بی پاسخ، دریافت شده و شماره گیری شده، تماسهای بی پاسخ، تماسهای دریافتی یا شماره های گرفته را انتخاب کنید.

سرنخ: برای باز کردن لیست شماره های گرفته شده در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

سرنخ: برای باز کردن لیست شماره های گرفته شده در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

در نوار ابزار، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

 **تماس** — تماس با مخاطب مورد نظر.

 **ایجاد پیام** — ارسال پیام به مخاطب مورد نظر.

 **باز کردن مخاطبین** — باز کردن لیست مخاطبین.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ذخیره در مخاطبین — شماره تلفن برجسته شده از لیست تماس های اخیر را در مخاطبین خود ذخیره کنید.

پاک کردن لیست — لیست تماس های اخیر انتخابی را پاک کنید.

حذف — یک رویداد برجسته شده در لیست انتخابی را پاک کنید.

تنظیمات — مدت ثبت تماس و طول مدت زمانی که اطلاعات ارتباطی در دفترچه ثبت ذخیره می شوند را انتخاب کنید. در صورت انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، هیچ اطلاعاتی در دفترچه ثبت ذخیره نمی شود.

مدت زمان تماس

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

برای مشاهده مدت زمان تقریبی آخرین تماس، تماس های گرفته شده و دریافت شده مدت تماس را انتخاب کنید.

نکته: صورتحساب واقعی تماسها و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس، ممکن است بسته به ویژگی های شبکه، سر راست کردن قبض، مالیات و غیره متفاوت باشد.

داده بسته ای

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

شما ممکن است بر اساس داده های ارسال و دریافت شده، برای اتصالات داده ای بسته ای خود متحمل پرداخت هزینه شوید.

بررسی مقدار داده ارسالی یا دریافتی در طول اتصالات داده بسته ای

داده بسته ای < کل داده ارسالی یا کل داده دریافتی را انتخاب کنید.

حذف اطلاعات ارسالی و دریافت شده

داده بسته ای < گزینه ها > پاک کردن شمارشگرها را انتخاب کنید. برای حذف اطلاعات، کد قفل لازم است.

بررسی کلیه مکالمات

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

برای باز کردن دفترچه ثبت تماس کلی که از طریق آن می توانید همه تماس های صوتی، پیام های متنی و اتصالات LAN بی سیم ثبت شده توسط دستگاه را کنترل نمایید، زبانه دفترچه ثبت تماس   را انتخاب کنید.

رویدادهای فرعی، مانند یک پیام متنی ارسال شده در چند قسمت، و اتصالات داده بسته ای به عنوان یک رویداد مکالماتی ثبت می شوند. اتصالات به صندوق پستی شما، مرکز پیام رسانی چندرسانه ای، یا صفحات وب به عنوان اتصالات داده بسته ای نمایش داده می شوند.

برای مشاهده اینکه چه مقدار داده انتقال یافته است و چه مدت از اتصال داده بسته ای خاص گذشته است، به رویداد ورودی یا خروجی

مخاطبین (دفترچه تلفن)

برای باز کردن مخاطبین، فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

می توانید اطلاعات مخاطب از قبیل شماره تلفن، آدرس منزل یا آدرس ایمیل مخاطبین خود را ذخیره و برورسانی کنید. می توانید آهنگ زنگ شخصی یا تصویر کوچکی را به مخاطب اضافه کنید همچنین می توانید گروه های مخاطب را ایجاد کنید این امر به شما امکان می دهد تا بطور همزمان به چندین گیرنده پیام متنی یا ایمیل ارسال نمایید.

ذخیره و ویرایش اسامی و شماره ها

- ۱ برای افزودن مخاطب جدید به لیست مخاطبین، به  ضربه بزنید.
 - ۲ برای وارد کردن اطلاعات در این قسمت، آن را آهسته ضربه بزنید. برای بستن ورودی متن،  را انتخاب کنید. قسمت های مورد نظر را پر کرده و انجام شد را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مخاطبین، مخاطب مورد نظر و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

نوار ابزار مخاطبین

- در نوار ابزار مخاطبین، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:
-  تماس — تماس با مخاطب مورد نظر.
 -  ایجاد پیام — ارسال پیام به مخاطب مورد نظر.
 -  مخاطب جدید — ایجاد مخاطب جدید.

نشان داده شده توسط GPRS بروید و گزینه ها < مشاهده را انتخاب کنید.

برای کپی کردن یک شماره تلفن از دفترچه ثبت تماس به کلیپ برد، و چسباندن آن برای مثال به یک پیام متنی، گزینه ها < استفاده از شماره > کپی را انتخاب کنید.

برای فیلتر کردن یک دفترچه ثبت تماس، گزینه ها < فیلتر کردن و یک فیلتر را انتخاب کنید.

برای تنظیم مدت زمان دفترچه ثبت تماس، گزینه ها < تنظیمات > مدت ثبت تماس را انتخاب کنید. در صورت انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، همه مخاطبین دفترچه تماس، ثبت تماس های اخیر و گزارشات تحویل پیام برای همیشه حذف می شوند.

حذف مخاطبین

یک مخاطب و گزینه ها > حذف را انتخاب کنید.

برای حذف چندین مخاطب بطور همزمان، برای علامتگذاری مخاطبین مورد نظر گزینه ها > علامت دار/بی علامت را انتخاب کنید و برای حذف، گزینه ها > حذف را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین

مخاطب، گزینه ها > کپی و محل دلخواه را انتخاب کنید.

ارسال یک مخاطب به دستگاه دیگر

مخاطب را بزنید و نگه دارید، و ارسال کارت ویزیت را انتخاب کنید.

افزودن مخاطبین به موارد دلخواه

مخاطب را بزنید و نگه دارید، و افزودن به برگزیده ها را انتخاب کنید.

گوش دادن به برچسب صوتی تخصیص داده شده به یک مخاطب

مخاطب مورد نظر و گزینه ها > جزئیات برچسب صوتی > گزینه ها > پخش برچسب صوتی را انتخاب کنید.

قبل از استفاده از برچسب های صوتی، به موارد زیر توجه کنید:

- برچسب های صوتی وابسته به زبان نیستند، بلکه به صدای گوینده بستگی دارند.
- باید نام را دقیقاً مثل وقتی که آن را ضبط کرده اید، ادا کنید.

- برچسب های صوتی نسبت به صدای پس زمینه حساس هستند. برچسب های صوتی را در محیط ساکت ضبط و استفاده کنید.
- نام های بسیار کوتاه قابل قبول نیستند. از نامهای طولانی استفاده کنید و از به کار بردن نامهای مشابه برای شماره های مختلف خودداری نمایید.

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

شماره ها و آدرسهای پیش فرض

شما می توانید شماره ها و آدرس های پیش فرض را به یک مخاطب اختصاص دهید. در صورتیکه مخاطب دارای چندین شماره و آدرس باشد، شما می توانید به آسانی با شماره یا آدرس خاصی تماس بگیرید یا پیام ارسال کنید. شماره پیش فرض در شماره گیری صوتی نیز استفاده می شود.

- ۱ در لیست مخاطبین، مخاطب را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها > پیش فرضها را انتخاب نمایید.
- ۳ پیش فرضی را که می خواهید به آن شماره یا آدرس اضافه کنید و اختصاص را انتخاب کنید.
- ۴ شماره یا آدرس موردنظر جهت تنظیم به عنوان پیش فرض را انتخاب کنید.
- ۵ برای خروج از نمای پیش فرض ها و ذخیره تغییرات، خارج از نما ضربه بزنید.

کارت های مخاطبین

یک مخاطب و فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید تمام روش های ارتباط موجود برای مخاطب انتخابی در نمای کارت های مخاطبین نشان داده می شود.

مخاطب موجود در لیست، روش ارتباط مورد نظر، گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

ویرایش — قسمت های مربوط به کارت مخاطب را ویرایش کرده به آن اضافه یا حذف کنید.

پیش فرضها — اگر مخاطب بیش از یک شماره یا آدرس دارد هنگام گفتگو با مخاطب شماره ها یا آدرس هایی را که می خواهید به صورت پیش فرض استفاده نمایید تعیین کنید.

جزئیات برچسب صوتی — جزئیات برچسب صوتی را مشاهده کرده یا به برچسب صوتی مخاطب گوش دهید.

ممکن است گزینه های موجود و روش های ارتباط متفاوت باشد.

تنظیم مخاطبین به عنوان موارد دلخواه

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

موارد دلخواه همان مخاطبینی هستند که شما به عنوان مخاطبین دلخواه تنظیم کرده اید. این مخاطبین در بالای لیست مخاطبین قرار می گیرند.

برای تنظیم مخاطب به عنوان مورد دلخواه، مخاطب و گزینه ها < افزودن به موارد برگزیده را انتخاب کنید. موارد دلخواه به وسیله نماد ستاره علامت گذاری می شوند.

برای حذف مخاطب از موارد دلخواه، مخاطب و گزینه ها < حذف از موارد برگزیده را انتخاب کنید. مخاطب حذف شده به لیست مخاطبین استاندارد برگشت داده می شود.

آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای مخاطبین

شما می توانید آهنگ زنگ برای مخاطب یا گروه، تصویر و یک متن تماس برای یک مخاطب تعیین کنید. زمانیکه مخاطب با شما تماس می گیرد، این دستگاه آهنگ زنگ را پخش می کند و متن تماس یا تصویر را نشان می دهد (در صورتیکه شماره تلفن تماس گیرنده با تماس ارسال شود و دستگاه شما آنرا شناسایی نماید).

جهت تعیین یک آهنگ زنگ برای مخاطب یا یک گروه مخاطب، مخاطب یا یک گروه مخاطب را انتخاب کنید، سپس گزینه ها < ویرایش > آهنگ زنگ و یک آهنگ زنگ را انتخاب نمایید.

برای افزودن قسمتهای بیشتر به نمای جزئیات مخاطب، مخاطب مورد نظر و گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات را انتخاب کنید.

جهت تعیین متن تماس برای یک مخاطب، مخاطب مورد نظر و گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات > متن هشدار تماس را انتخاب کنید. برای وارد کردن متن تماس روی قسمت متن ضربه بزنید و ✓ را انتخاب نمایید.

برای افزودن یک تصویر به مخاطب ذخیره شده در حافظه دستگاه، مخاطب مورد نظر، گزینه ها < ویرایش > افزودن تصویر و یک تصویر از عکس ها انتخاب کنید.

برای تنظیم نام ها و شماره های ذخیره شده روی سیم کارت به لیست مخاطبین، گزینه ها < تنظیمات > مخاطبین جهت نمایش < حافظه سیم کارت را انتخاب کنید. می توانید مخاطبین سیم را اضافه کرده و یا ویرایش کنید و یا با آنها تماس بگیرید.

شماره هایی که در لیست مخاطبین ذخیره می کنید بطور خودکار در سیم کارت ذخیره نمی شوند. برای ذخیره شماره ها در سیم کارت، یک مخاطب و گزینه ها < کپی > حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

برای انتخاب اینکه مخاطبین جدید در دستگاه یا سیم کارت ذخیره شوند، گزینه ها < تنظیمات > حافظه پیش فرض ذخیره < حافظه تلفن یا حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

شماره گیری ثابت

فهرست < مخاطبین و گزینه ها > شماره های سیم کارت < مخاطب شماره گیری ثابت را انتخاب کنید.

با استفاده از سرویس شماره گیری ثابت، می توانید تماس های خود را به شماره تلفن هایی خاص محدود کنید. تمام سیم کارت ها از خدمات شماره گیری ثابت پشتیبانی نمی کنند. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

هنگامی که از ویژگی های امنیتی محدود کننده تماس (از قبیل محدودیت تماسها، گروه کاربری محدود و شماره گیری ثابت) استفاده می کنید، ممکن است برقراری تماس با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده امکان پذیر باشد. انسداد و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

جهت حذف آهنگ زنگ، آهنگ پیش فرض را از لیست آهنگهای زنگ انتخاب کنید.

برای مشاهده، تغییر یا حذف تصویر از یک مخاطب، مخاطب مورد نظر، گزینه ها < تصویر و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین

هنگامی که لیست مخاطبین را برای اولین بار باز می کنید، دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به کپی اسامی و شماره ها از سیم کارت به دستگاه خود هستید یا خیر.

برای شروع کپی تأیید را انتخاب کنید.

در صورت عدم تمایل به کپی مخاطبین سیم کارت به دستگاه، لغو را انتخاب کنید. دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به مشاهده مخاطبین سیم کارت در فهرست مخاطبین هستید یا خیر. برای مشاهده مخاطبین، تأیید را انتخاب کنید. لیست مخاطبین باز می شود و نام های ذخیره شده در سیم کارت با  نشان داده می شوند.

خدمات سیم

برای نحوه دستیابی و کسب اطلاعات در مورد خدمات سیم کارت، با فروشنده سیم کارت خود تماس بگیرید. فروشنده ممکن است ارائه دهنده سرویس شبکه، یا دیگر نمایندگی های فروش باشد.

برای فعال کردن و غیر فعال کردن شماره گیری ثابت یا ویرایش مخاطبین شماره گیری ثابت خود، به کد پین ۲ نیاز دارید. برای دریافت کد PIN2 با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

فعالسازی شماره گیری ثابت — شماره گیری ثابت را فعال می کند.
شماره گیری ثابت غیر فعال — شماره گیری ثابت را غیر فعال می کند.

مخاطب جدید سیم کارت — نام مخاطب و شماره تلفنی را وارد کنید که تماسها به آن مجاز است.

افزودن از مخاطبین — یک مخاطب را از لیست مخاطبین به لیست شماره گیری ثابت کپی کنید.

جهت ارسال پیام های متنی به مخاطبین سیم، هنگامی که سرویس شماره گیری ثابت فعال است، باید شماره مرکز پیام متنی را به لیست شماره گیری ثابت اضافه کنید.

گروه های مخاطب

برای باز کردن لیست گروه، لیست مخاطبین را باز کرده و بر روی  ضربه بزنید.

ایجاد گروه های مخاطب

- 1 برای ایجاد گروه جدید، در لیست گروه گزینه ها < گروه جدید را انتخاب کنید. از نام پیش فرض استفاده کنید یا نام جدیدی وارد نمایید. تأیید را انتخاب کنید.
- 2 برای افزودن اعضا به گروه، گروه و گزینه ها < افزودن اعضا را انتخاب کنید.

- 3 هر مخاطبی را که می خواهید اضافه کنید علامت گذاری کرده و تأیید را انتخاب کنید.

مدیریت گروه های مخاطب

برای ارسال پیام به اعضای گروه، تنظیم آهنگ زنگ برای گروه، یا برای تغییر نام یا حذف گروه، بر روی گروه ضربه زده و نگه دارید و ایجاد پیام، آهنگ زنگ، تغییر نام یا حذف را انتخاب کنید.

برای افزودن مخاطب به گروه، گروه و گزینه ها < افزودن اعضا را انتخاب کنید.

برای بررسی اینکه مخاطب به کدام گروه تعلق دارد، گروه را انتخاب، به مخاطب رفته و گزینه ها < متعلق به گروه را انتخاب کنید.

برای حذف مخاطب از گروه گروه را انتخاب، به مخاطب رفته و گزینه ها < حذف از گروه را انتخاب کنید.

مخاطبین Ovi

درباره مخاطبین Ovi

 با مخاطبین Ovi، می توانید در ارتباط با دوستان و اقوام خود قرار داشته باشید و آنچه را آنها انجام می دهند دنبال کنید و دوستان جدیدی در جامعه Ovi پیدا کنید. همچنین می توانید از مخاطبین دستگاه خود در Ovi نسخه پشتیبان تهیه کنید.

علاوه بر این، می توانید مکان خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

برای استفاده از مخاطبین Ovi، به www.ovi.com بروید.

مخاطبین را انتخاب کرده و قسمت Ovi را باز کنید.

سرویس مخاطبین Ovi بخشی از Ovi هستند و از اطلاعات اشتراک یکسانی استفاده می کنند.

اگر برای Ovi و سرویس آن جدید هستید، جهت استفاده از برنامه مخاطبین Ovi، باید با ایجاد یک اشتراک Nokia در Ovi ثبت نام کنید:

ایجاد یک اشتراک Nokia

- ۱ چت در Ovi را انتخاب کرده و هنگامی که از شما درخواست شد به اینترنت وصل شوید.
- ۲ اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.
- ۳ در نمای نمای من، اطلاعات نمایه خود را وارد کنید. نام و نام خانوادگی شما از جزئیات اجباری هستند.
- ۴ انجام شد را انتخاب کنید.

اگر قبلاً توسط رایانه یا تلفن همراه خود در Ovi ثبت نام کرده اید، می توانید با همان جزئیات اشتراک از مخاطبین Ovi استفاده کنید.

ورود به مخاطبین Ovi و فعالسازی سرویس

چت در Ovi را انتخاب کنید، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

اگر هنوز اطلاعات نمایه خود را برای مخاطبین Ovi فراهم نکرده اید، این کار را انجام داده و انجام شد را انتخاب نمایید. نام و نام خانوادگی شما از جزئیات اجباری هستند.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کرده و قسمت Ovi را باز کنید.

اتصال به مخاطبین Ovi

آفلاین و روش اتصال را انتخاب کنید. از یک اتصال LAN بی سیم (WLAN) در مکان های موجود استفاده کنید.

قطع کردن اتصال

گزینه ها > لغو اتصال را انتخاب کنید.

اتصال داده بسته ای ممکن است موجب هزینه های انتقال داده اضافی شود. برای اطلاع از جزئیات قیمت گذاری، با ارائه دهنده سرویس شبکه تماس بگیرید.

آفلاین > گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

انتخاب — یک مورد را انتخاب کنید.

آفلاین — اگر آفلاین هستید به این سرویس وصل شوید.

نمایه من — اطلاعات نمایه خود را ویرایش کنید.

پیشنهاد شده به دوست — یک مخاطب را برای ملحق شدن به مخاطبین Ovi دعوت کنید. دعوت نامه به عنوان یک پیام متنی ارسال می شود.

تنظیمات — تنظیمات مخاطبین Ovi را تغییر دهید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

اطلاعات نمایه خود را ویرایش کنید.
نمایه من را انتخاب کنید.

برای مشاهده نمایه های دوستان مخاطبین Ovi خود
یک دوست و گزینه ها > نمایه را انتخاب کنید.

اطلاعات نمایه شما برای دوستان مخاطبین Ovi قابل رؤیت است.
فقط جزئیات نمایه زیر برای سایر کاربران مخاطبین Ovi نمایش داده
می شود، برای مثال در حین جستجو: نام و نام خانوادگی. برای تغییر
تنظیمات شخصی، به Ovi در رایانه دسترسی داشته و به حساب Nokia
وارد شوید.

برای تغییر دادن تصویر نمایه
تصویر نمایه، انتخاب تصویر موجود و تصویر جدید را انتخاب کنید.
همچنین می توانید تصویر نمایه فعلی را ویرایش کرده یا حذف کنید
یا یک عکس جدید بگیرید.

تغییر وضعیت حضورتان
به صورت پیش فرض، قابلیت دسترسی شما روی در دسترس تنظیم
شده است. برای تغییر در دسترس بودن خود، نماد مورد نظر را
انتخاب کنید.

به دوستانتان بگویید که در این لحظه چه می کنید
چکار می کنید؟ را انتخاب کرده و متن را وارد کنید.

به دوستانتان نشان دهید که دارید به چه موسیقی گوش می دهید
در حال پخش را انتخاب کنید. برای انجام این کار، باید اجازه دهید
اطلاعات فعلی در حال پخش شما در تنظیمات حضور به اشتراک
گذاشته شود.

برای ویرایش اطلاعات مخاطب.
قسمت را انتخاب کنید و متن را وارد کنید.

در نمای نمایه من، گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
ویرایش — بردن، کپی، یا چسباندن متن.
تغییر — وضعیت خود را تغییر دهید (هنگامی که قسمت وضعیت
انتخاب شده است).

فعالسازی — اعلام محل یا انتشار اطلاعات پخش فعلی را برای
دوستان خود شروع کنید (هنگامی که یکی از این قسمت ها انتخاب
شده است).

لغو تغییرات — تغییراتی را که در نمای نمایه انجام داده اید لغو
کنید.

ویرایش محل های مشترک — مرزنامهایی را که می خواهید به
دوستان خود اعلام کنید انتخاب نمایید (هنگامی که قسمت محل من
انتخاب شده است).

توقف اشتراک گذاری — اعلام محل خود را به دوستان متوقف
کنید (هنگامی که قسمت محل من انتخاب شده است).

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

یافتن و اضافه کردن دوستان

گزینه ها > دعوت دوست را انتخاب کنید.

جستجوی یک دوست

نام دوست را قسمت جستجوی دوستان وارد کرده و نماد جستجو را انتخاب کنید. نمی توانید بر اساس شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل به جستجوی دوستان بپردازید.

مرور نتایج جستجو

نتایج بعدی یا نتایج قبلی را انتخاب کنید.

جستجوی جدیدی را شروع کنید

جستجوی جدید را انتخاب کنید.

اگر دوستی را که جستجو کردید نتوانستید بیابید، ممکن است آنها عضو اعضای ثبت نام شده Ovi نباشند یا انتخاب کرده اند که در جستجو نشان داده نشوند و نامرئی باشند. هنگامی که از شما درخواست شد، یک پیام متنی برای دوستان خود ارسال کرده و او را به پیوستن در مخاطبین Ovi دعوت کنید.

ارسال دعوتنامه برای پیوستن به مخاطبین Ovi

انتخاب سرویس: و سرویسی که می دانید دوستانتان استفاده می کند انتخاب کنید نام کاربری دوست خود را وارد کنید و نماد ارسال را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

انتخاب — یک مورد را انتخاب کنید.

باز کردن — یک مورد را باز کنید.

دعوت به عنوان دوست — یک دعوتنامه به مخاطب ارسال کنید.

نمایش نمایه — نمایه مخاطب را مشاهده کنید.

تعمید دعوت — جهت پیوستن دوست معلق خود به مخاطبین Ovi، دعوتنامه را مجدداً ارسال کنید.

جستجو — مخاطبی را جستجو کنید که نام یا سایر کلمات کلیدی مربوط به آن را در قسمت جستجوی دوستان وارد کرده اید.

ویرایش متن — بریدن، کپی، یا چسباندن متن.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

چت با دوستان

با دوست خود چت کنید

دوست خود را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام چت

متن پیام خود را در قسمت پیام وارد کرده و نماد ارسال را انتخاب کنید.

در نمای چت، گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ارسال — ارسال پیام.

ارسال پرونده — برای طرف مقابلی که با او چت می کنید یک تصویر، کلیپ ویدیویی، فایل صوتی یا فایل دیگری را ارسال کنید.

ارسال محل من — ارسال جزئیات محل به شریک چت خود (در صورت پشتیبانی توسط هر دو دستگاه).

افزودن شکلک — درج شکلک.

نمایه — مشاهده جزئیات دوست.

نمایه من — وضعیت حضور خود یا تصویر نمایه را انتخاب کنید، پیام خود را شخصی سازی کنید یا جزئیات خود را اصلاح کنید.

ویرایش متن — کپی یا الصاق متن.

پایان چت — پایان دادن به چت فعال.

خروج — پایان دادن به همه چت های فعال و بستن برنامه.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

برای دریافت اطلاعات محل از دوست خود، باید برنامه نقشه ها را داشته باشید. برای ارسال و دریافت اطلاعات محل، برنامه نقشه ها و موقعیت یابی مورد نیاز است.

برای دریافت هر نوع فایل، باید فایل از طرف شما یا گیرنده پذیرفته شود. برای لغو ارسال یا دریافت هنگام انتقال فایل، لغو را انتخاب کنید.

مشاهده مکان دوست خود

نمایش روی نقشه را انتخاب کنید.

برای بازگشت به نمای اصلی مخاطبین Ovi بدون پایان دادن به چت

بازگشت را انتخاب کنید.

افزودن، تماس گرفتن یا کپی کردن شماره های تلفن از چت
برو به یک شماره تلفن در چت و گزینه ها و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

همگام سازی Ovi

برای همگام سازی با Ovi باید یک اشتراک Nokia داشته باشید و سرویس مخاطبین Ovi را در دستگاه خود فعال کنید.

دستگاه خود را با Ovi همگام سازی کنید.

۱ هنگامی که برای اولین بار دستگاه خود را با Ovi همگام سازی می کنید، برای انتخاب نوع محتوای مورد نظر جهت همگام سازی و فاصله زمانی همگام سازی، برنامه جادویی همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ همگام سازی را انتخاب کنید. اگر دستگاه در نمایه آفلاین است، وقتی درخواست شد به اینترنت وصل شوید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

شروع — دستگاه خود را با Ovi همگام سازی کنید.

لغو — همگام سازی در حال انجام را لغو کنید.

تنظیمات همگام سازی — تنظیمات همگام سازی را ویرایش کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

به اشتراک گذاشتن مکان

زبانه برنامه مخاطبین و قسمت Ovi را باز کنید.

برای به اشتراک گذاری محل خود، گزینه ها < تنظیمات > حضور < اشتراک محل من و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: اشتراک گذاری مجاز است — به دوستان خود اجازه دهید تا محل شما را ببینند.

مرزنامه های مشترک من — مرزنامه ها را از جایی که محل شما برای دوستان اعلام شده است انتخاب کنید.

نوسازی فاصله زمانی — انتخاب کنید که هر چند وقت یکبار محل فعلی خود را اعلام کنید.

برای افزودن محل به لیست مرزنها، اشتراک محل من < مرزنها را مشترک من < گزینه ها > مرزهای جدید را انتخاب کنید.

برای افزودن محل فعلی خود به عنوان یک مرز، موقعیت فعلی را انتخاب کنید.

برای مرور یک محل روی نقشه، انتخاب از روی نقشه را انتخاب کنید.

برای افزودن یک مرز به صورت دستی، وارد کردن دستی را انتخاب کنید.

برای انتخاب محل هایی که می خواهید با دوستان خود به اشتراک بگذارید، اشتراک محل من < مرزهای مشترک من را انتخاب کرده و سپس مرزها را از لیست انتخاب کنید. برای ویرایش، علامت گذاری و حذف علامت مورد ها در لیست، گزینه ها را انتخاب کنید.

هنگامی که در سرویس مخاطبین Ovi و در یکی از محل های انتخاب شده آنلاین هستید، دوستان شما محل شما را می بینند.

تنظیمات مخاطبین Ovi

گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اشتراک — به جزئیات اشتراک خود دسترسی پیدا کرده و در یک جستجو، قابلیت دسترسی خود را برای سایرین مشخص کنید.

حضور — اطلاعاتی درباره محل خود را به دوستان نمایش دهید و به دوستان خود اجازه دهید که از زمان برقراری یک تماس تلفنی مطلع شوند (وضعیت تماس).

شخصی سازی — تنظیمات مربوط به راه اندازی و آهنگ های برنامه مخاطبین Ovi و پذیرش خودکار دعوت نامه های دوستان را ویرایش کنید.

اتصال — اتصال شبکه را انتخاب کرده و هشدارهای رومینگ را فعال کنید.

استفاده از اتصال داده بسته ای ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

خروج — به همه چت های فعال پایان داده و برنامه را ببندید.

تنظیمات اشتراک Nokia

گزینه ها < تنظیمات > اشتراک را انتخاب کنید.

ویرایش جزئیات حساب خود

اشتراک من را انتخاب کنید.

تعیین قابلیت رویت شما در جستجوها

اشتراک من < قابل رویت بودن در جستجو را انتخاب کنید. برای اینکه بتوانید قابل رویت بودن خود را تغییر دهید باید آنلاین باشید.

تغییر تنظیمات حضور

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

اشتراک محل من — به دوستان خود اجازه دهید تا محل شما را ببینند.

اشتراک در حال پخش — به دوستان خود اجازه دهید تا مشاهده کنند در حال حاضر به چه موسیقی‌ای در تلفن همراه خود گوش می‌دهید.

اشتراک وضعیت تماس — به دوستان خود اجازه دهید تا وضعیت تماس شما را ببینند.

اشتراک مکان خود

اشتراک محل من و یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

اشتراک گذاری مجاز است — به دوستان خود اجازه دهید تا محل شما را در مرزنامه‌های انتخابی ببینند.

مرزنامه‌های مشترک من — مرزنامه‌ها را از جایی که محل شما برای دوستان اعلام شده است انتخاب کنید.

نوسازی فاصله زمانی — انتخاب کنید که هر چند وقت یکبار محل فعلی خود را اعلام کنید.

افزودن یک مکان به لیست مرزنامه‌ها

اشتراک محل من < مرزنامه‌های مشترک من > گزینه‌ها < مرزنامه‌های جدید را انتخاب کنید.

افزودن مکان فعلی خود به عنوان مرزنامه موقعیت فعلی را انتخاب کنید.

مرور مکان بر روی یک نقشه
انتخاب از روی نقشه را انتخاب کنید.

افزودن دستی مرزنامه
وارد کردن دستی را انتخاب کنید.

مکانهایی که می‌خواهید با دوستان خود به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید

۱ **اشتراک محل من < مرزنامه‌های مشترک من را انتخاب کنید.**

۲ **مرزنامه‌ها را از لیست انتخاب کنید.**

۳ **برای ویرایش، علامت گذاری و حذف علامت مورد ها در لیست، گزینه‌ها را انتخاب کنید.** بسته به تنظیمات هنگامی که شما در یکی از محل‌های انتخابی هستید، دوستانتان محل شما را خواهند دید.

تنظیم شخصی سازی

گزینه‌ها < تنظیمات > شخصی سازی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

ورود به سیستم در راه اندازی — هنگامی که تلفن همراه خود را روشن می‌کنید، به طور خودکار به مخاطبین Ovi وارد می‌شوید.
پذیرش دعوت دوستی — درخواست‌های دوست را به طور خودکار و بدون دریافت اعلان بپذیرید.
آهنگ پیام — آهنگی برای پیام‌های جدید انتخاب کنید.

پیام رسانی

نمای اصلی پیام رسانی

(خدمات شبکه) فهرست < پیام رسانی را انتخاب کنید

برای ایجاد پیام جدید، پیام جدید را انتخاب کنید.

سرنخ: برای جلوگیری از بازنویسی پیام هایی که معمولاً ارسال می کنید، از متن های موجود در پوشه الگو در پوشه های من استفاده کنید. همچنین می توانید الگوهای شخصی خود را ایجاد و ذخیره کنید.

پیام رسانی پوشه های زیر را دارا می باشد:

 **صندوق دریافت** — پیامهای دریافتی، بجز پست الکترونیکی و پیامهای پخش سلولی در این قسمت ذخیره می شوند.

 **پوشه های من** — پیامهای موجود را در پوشه ها مرتب کنید.

 **صندوق پستی** — برای بازبازی پیامهای پست الکترونیکی یا مشاهده پیامهای پست الکترونیکی که قبلاً در حالت برون خط بازبازی کرده اید، به صندوق پست راه دور خود متصل شوید.

 **پیش نویسها** — پیام های پیش نویس ارسال نشده در این قسمت ذخیره می شوند.

 **ارسال شده** — آخرین پیامهای ارسال شده، شامل پیام های ارسال شده توسط اتصال Bluetooth هستند که در اینجا ذخیره شده اند. می توانید برای ذخیره پیام ها در این پوشه، تعداد پیام ها را تغییر دهید.

آهنگ آنلاین شدن دوست — آهنگی را انتخاب کنید تا هنگامی که دوست شما آنلاین می شود به صدا در آید.

نماد روی صفحه اصلی — نماد میانبر مخاطبین Ovi را به صفحه اصلی دستگاه خود اضافه کنید.

تنظیم اتصال

گزینه ها < تنظیمات > اتصال را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات اتصال

اتصال شبکه و اتصال مورد نظر را انتخاب کنید. برای استفاده از اتصال پیش فرض تعیین شده در تنظیمات اتصال دستگاه خود، اتصال پیش فرض را انتخاب کنید.

دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شبکه محلی شما در دسترس نیست به شما اطلاع دهد

برای دریافت هشدار وقتی دستگاه سعی می کند تا به یک شبکه دیگر متصل شود، هشدار رومینگ < روشن را انتخاب کنید.

 **صندوق ارسال** — پیام های منتظر جهت ارسال موقتاً در صندوق ارسال ذخیره می شوند، برای مثال زمانیکه دستگاه خارج از پوشش شبکه است.

 **گزارشات تحویل** — می توانید از شبکه درخواست کنید که یک گزارش دریافت برای پیام های متنی و چندرسانه ای ارسال شده برای شما فرستاده شود (خدمات شبکه).

نوشتن و ارسال پیام

فهرست > پیام رسانی را انتخاب کنید.

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

پیش از ایجاد پیام چندرسانه ای یا نوشتن ایمیل، باید تنظیمات صحیح اتصال را مشخص کنید.

ممکن است شبکه بی سیم حجم پیام های MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.

فقط دستگاه هایی که دارای ویژگی های سازگار هستند، می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

محدودیت اندازه پیام های ایمیل را با ارائه دهنده سرویس خود بررسی کنید. در صورت تلاش برای ارسال پیام ایمیل که بیش از محدودیت اندازه سرور ایمیل است، پیام ها در پوشه صندوق ارسال باقی مانده و دستگاه در فواصل معینی اقدام به ارسال مجدد آنها می

کند. ارسال یک ایمیل نیاز به اتصال داده دارد و تلاشهای مستمر برای ارسال مجدد ایمیل ممکن است از جانب ارائه دهنده سرویس متحمل هزینه شود. در پوشه صندوق ارسال، می توانید این پیام را حذف کنید یا آن را به پوشه پیش نویسها انتقال دهید.

پیام رسانی به خدمات شبکه نیاز دارد.

ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای
پیام جدید را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام صوتی یا ایمیل
گزینه ها > ایجاد پیام و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

انتخاب گیرندگان و گروه ها از لیست مخاطبین
 را از نوار ابزار انتخاب کنید.

وارد کردن شماره یا آدرس ایمیل بصورت دستی
قسمت به را بزنید.

وارد کردن موضوع ایمیل یا پیام چندرسانه ای
آن را در قسمت موضوع وارد کنید. اگر قسمت موضوع قابل رؤیت نیست، برای قابل رؤیت شدن این قسمت، گزینه ها > بخشهای سرصفحه پیام را انتخاب کنید.

نوشتن پیام
قسمت پیام را بزنید.

افزودن مورد به یک پیام یا ایمیل
 و نوع محتوای مربوطه را انتخاب کنید.

نوع پیام ممکن است بر اساس محتوای درج شده به پیام چندرسانه تغییر یابد.

ارسال پیام یا ایمیل

✉، یا کلید تماس را فشار دهید.

دستگاه شما از ارسال پیام های متنی دارای حجم بیش از حد معمول یک پیام پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند. نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

صندوق دریافت پیام

پیام های دریافت شده

فهرست < پیام رسانی و صندوق دریافت را انتخاب کنید.

در پوشه صندوق دریافت، ✉ نشان دهنده پیام متنی خوانده نشده، 📧 یک پیام چندرسانه ای خوانده نشده، 📎 یک پیام صوتی خوانده نشده، 📶 داده های دریافتی از طریق اتصال Bluetooth است.

زمانیکه پیامی دریافت می کنید، ✉ و ۱ پیام جدید در صفحه اصلی نمایش داده می شود. برای باز کردن پیام، نمایش را انتخاب کنید. برای باز کردن یک پیام در پوشه صندوق دریافت، پیام را انتخاب کنید. برای پاسخ به یک پیام دریافت شده، گزینه ها < پاسخ را انتخاب کنید.

پیام های چندرسانه ای

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

ممکن است یک اعلان را مبنی بر وجود پیام چندرسانه ای منتظر در مرکز پیام چندرسانه ای دریافت کنید. برای برقراری اتصال داده بسته جهت بازبازی پیام در دستگاه خود، گزینه ها < بازبازی را انتخاب نمایید.

پس از باز کردن پیام چندرسانه ای (📎)، یک تصویر و پیام نمایش داده می شود. در صورت وجود صدا، 🎵، و در صورت وجود فیلم، 📺 نمایش داده می شود. برای پخش صدا یا فیلم، نشانگر را انتخاب کنید.

برای مشاهده موارد رسانه ای موجود در پیام چندرسانه ای، گزینه ها < موارد را انتخاب نمایید.

در صورت وجود نمایش چندرسانه ای در پیام، 📺 نمایش داده می شود. برای پخش نمایش، نشانگر را انتخاب کنید.

داده، تنظیمات و پیام های خدمات وب

دستگاه شما انواع مختلف پیام که شامل داده هایی از قبیل کارت ویزیت، آهنگ های زنگ، آرم های اپراتور، ورودی های تقویم و اعلام ایمیل می باشد را می تواند دریافت نماید. شما ممکن است تنظیمات را از ارائه دهنده سرویس در یک پیام پیکربندی دریافت کنید.

برای ذخیره داده پیام، گزینه ها و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

پیام های خدمات شبکه اطلاعیه هایی هستند که ممکن است پیام های متنی یا پیوند را در بر داشته باشد (بعنوان مثال، عناوین جدید). برای اطلاع از چگونگی دسترسی و اشتراک، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

صندوق پست

تعیین تنظیمات ایمیل

فهرست < پیام رسانی و صندوق پستی را انتخاب کنید.

برای استفاده از ایمیل باید یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر (IAP) در دستگاه تعیین کنید و تنظیمات ایمیل خود را بدرستی تنظیم کرده باشید.

باید یک اشتراک ایمیل جداگانه داشته باشید. دستورالعملهای ارائه شده از جانب صندوق پستی راه دور و ارائه دهنده سرویس اینترنتی (ISP) را دنبال کنید.

در صورت انتخاب پیام رسانی < صندوق پستی و عدم تنظیم اشتراک ایمیل خود، از شما خواسته می شود تا این کار را انجام دهید. برای انجام تنظیمات ایمیل با استفاده از راهنمای صندوق پستی، شروع را انتخاب نمایید.

در صورت ایجاد صندوق پستی جدید، نامی که به صندوق پستی اختصاص می دهید جایگزین صندوق پستی نمای اصلی پیام رسانی می شود. حداکثر ۶ صندوق پست می توانید داشته باشید.

باز کردن صندوق پست

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

وقتی صندوق پستی را باز می کنید، دستگاه از شما سؤال می کند که می خواهید به صندوق پستی وصل شوید.

اتصال به صندوق پستی خود و بازبازی عناوین ایمیل یا پیام ها بله را انتخاب کنید. زمانیکه پیام ها را آنلاین مشاهده می کنید، شما بدون توقف با استفاده از اتصال داده به صندوق پستی راه دور وصل می شوید.

مشاهده پیام های ایمیل بازبازی شده قبلی بصورت آفلاین خیر را انتخاب کنید.

ایجاد یک پیام ایمیل جدید

گزینه ها < ایجاد پیام > ایمیل را انتخاب کنید.

پایان دادن اتصال داده به صندوق پستی راه دور گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب کنید.

بازبازی پیامهای پست الکترونیکی

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

در صورتیکه آفلاین هستید، گزینه ها < اتصال را برای برقراری اتصال به صندوق پستی راه دور انتخاب کنید.

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

- ۱ هنگامی که یک اتصال باز به صندوق پستی راه دور دارید، گزینه ها < بازیابی ایمیل > جدید را برای بازیابی همه پیام های جدید، انتخاب شده را برای بازیابی فقط پیام های انتخابی یا همه را برای بازیابی همه پیام ها از صندوق پستی انتخاب کنید. برای متوقف کردن بازیابی پیام ها، لغو را انتخاب کنید.
- ۲ برای قطع اتصال و مشاهده پیام های ایمیل بصورت آفلاین، گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب کنید.
- ۳ برای باز کردن یک پیام ایمیل، پیام را انتخاب کنید. در صورتیکه پیام ایمیل بازیابی نشده است و شما آفلاین هستید، از شما سؤال می شود که آیا می خواهید این پیام از صندوق پستی بازیابی شود.

برای مشاهده پیوست های ایمیل، پیام را باز کنید، و قسمت پیوست را که به وسیله  نشان داده می شود را انتخاب نمایید. در صورتیکه پیوست در دستگاه بازیابی نشده است، گزینه ها < بازیابی را انتخاب کنید.

برای بازیابی خودکار پیام های ایمیل، گزینه ها < تنظیمات ایمیل > بازیابی خودکار را انتخاب کنید.

تنظیمات دستگاه برای بازیابی خودکار ایمیل ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

حذف پیام های پست الکترونیکی

فهرست < پیام رسانی و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

برای حذف محتوای پیام ایمیل از دستگاه زمانیکه هنوز در صندوق پستی راه دور باقی مانده است، گزینه ها < حذف > فقط تلفن را انتخاب کنید.

این دستگاه عنوان ایمیل را در صندوق پستی راه دور کپی می کند. با اینکه محتوای پیام را حذف می کنید، عنوان ایمیل در دستگاه شما باقی می ماند. در صورتیکه بخواهید عنوان نیز حذف شود، باید هنگام حذف پیام از دستگاه و صندوق پستی راه دور به سرور وصل باشید. در صورتیکه اتصالی به سرور برقرار نباشد، عنوان زمانی حذف می شود که دستگاه برای بروزرسانی وضعیت خود مجدداً به صندوق پستی راه دور وصل شود.

برای حذف یک ایمیل از دستگاه و صندوق پستی راه دور، گزینه ها < حذف > تلفن و سرور را انتخاب کنید.

برای لغو حذف ایمیلی که برای حذف از دستگاه و سرور در اتصال بعدی علامتگذاری شده است ، گزینه ها < بازنشانی را انتخاب کنید.

قطع اتصال از صندوق پست

هنگامی که در حالت درون خط هستید، برای قطع اتصال داده از صندوق پست راه دور، گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب کنید.

مشاهده پیام های موجود در سیم کارت

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها < پیامهای سیم کارت را انتخاب کنید.

قبل از اینکه بتوانید پیام های سیم کارت را مشاهده کنید، باید آنها را در پوشه ای در دستگاه خود کپی کنید.

- ۱ برای علامتگذاری پیام ها، گزینه ها < علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن یا علامت دار کردن همه را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها < کپی کردن را انتخاب نمایید. لیستی از پوشه ها باز می شوند.
- ۳ برای شروع کپی، پوشه ای را انتخاب کنید. برای مشاهده پیام ها، پوشه را باز کنید.

پیام های پخش سلولی

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > پیامهای اپراتور را انتخاب کنید.

پخش سلولی (خدمات شبکه) به شما امکان می دهد پیام هایی با موضوعات مختلف از قبیل موقعیت های هواشناسی و ترافیک از ارائه دهنده سرویس خود دریافت کنید. برای اطلاع از موضوعات موجود و شماره های مربوط به موضوعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. ممکن است این خدمات برای همه مناطق در دسترس نباشد.

پیام های پخش سلولی را نمی توان در شبکه های UMTS دریافت نمود. یک اتصال داده بسته ای ممکن است از دریافت پخش سلولی جلوگیری نماید.

فرمان های سرویس

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > فرمانهای خدمات را انتخاب کنید.

با فرمان های سرویس (خدمات شبکه) می توانید درخواست های سرویس (همچنین شناخته شده به عنوان فرمان های USSD) از قبیل فرمان های فعالسازی سرویس های شبکه را برای ارائه دهنده سرویس خود وارد و ارسال کنید. ممکن است این خدمات برای همه مناطق در دسترس نباشد.

تنظیمات پیام رسانی

ممکن است تنظیمات از قبل در دستگاه شما پیکربندی شده باشد یا آنها را در یک پیام دریافت کنید. برای وارد کردن تنظیمات به صورت دستی، تمام قسمت هایی را که با باید تعیین شود یا علامت ستاره مشخص شده است پر کنید.

ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط ارائه دهنده خدمات برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

تنظیمات پیام متنی

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > تنظیمات < پیام متنی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

مراکز پیام — لیستی از تمام مراکز پیام متنی تعریف شده را مشاهده کنید.

مرکز پیام مورد استفاده — انتخاب کنید که از کدام مرکز پیام برای ارسال پیام های متنی استفاده شود.

کدگذاری نویسه — برای استفاده از ویژگی تبدیل نویسه به یک سیستم رمزگذاری دیگر، در صورت وجود، پشتیبانی محدود را انتخاب کنید.

دریافت گزارش — انتخاب کنید که آیا گزارش تحویل پیام های شما توسط شبکه ارسال شود یا خیر (خدمات شبکه).

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در مدت زمان تعیین شده ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

ارسال پیام بعنوان — برای اطلاع از اینکه آیا مرکز پیام قادر به تبدیل پیام های متنی به سایر قالب هاست، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

اتصال برگزیده — نوع اتصال مورد استفاده را انتخاب کنید.

پاسخ از طریق همان مرکز — انتخاب کنید آیا مایلید پیام پاسخ با استفاده از همان شماره مرکز پیام متنی ارسال شود یا خیر (خدمات شبکه).

تنظیمات پیام چندرسانه ای

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اندازه تصویر — اندازه تصویر موجود در پیام چندرسانه ای را می توانید تنظیم کنید.

حالت ایجاد پیام چند رسانه ای — با انتخاب هدایت شده، در صورت ارسال پیامی که از جانب گیرنده پشتیبانی نمی شود، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد. در صورت انتخاب محدود، دستگاه

از ارسال پیام های پشتیبانی نشده خودداری می کند. برای اضافه کردن محتویات به پیام های خود بدون اطلاعیه، آزاد را انتخاب کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده — نقطه دستیابی موردنظر برای استفاده بعنوان اتصال برگزیده را انتخاب کنید.

بازیابی چندرسانه ای — نحوه دریافت پیام ها را، در صورت وجود، انتخاب کنید. برای دریافت خودکار پیام ها در شبکه محلی خود، خودکار در شبکه محلی را انتخاب کنید. در خارج از شبکه محلی خود، اطلاعیه ای را مبنی بر وجود پیامی برای دریافت در مرکز پیام چندرسانه ای، دریافت خواهید کرد. در صورت انتخاب همیشه خودکار، برای بازیابی پیام از داخل و خارج از شبکه محلی خود، دستگاه بطور خودکار یک اتصال داده بسته ای فعال برقرار می کند. برای بازیابی پیام های چندرسانه ای از مرکز پیام به صورت دستی، دستی را انتخاب کنید یا برای جلوگیری از دریافت هر کدام از پیام های چندرسانه ای، خاموش را انتخاب کنید. ممکن است در همه مناطق از بازیابی خودکار پشتیبانی نشود.

پذیرش پیامهای ناشناس — پیامهای دریافتی از طرف فرستندگان ناشناس را رد کنید.

دریافت تبلیغات — پیام های تبلیغاتی چندرسانه ای را دریافت کنید (خدمات شبکه).

دریافت گزارشات — وضعیت پیام های ارسال شده در دفترچه ثبت تماس را نشان دهید (خدمات شبکه).

رد ارسال گزارش — از ارسال گزارش تحویل پیام های دریافتی توسط دستگاه جلوگیری کنید.

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در این مدت زمان ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

دستگاه برای نشان دادن اینکه پیام ارسال شده دریافت یا خوانده شده نیاز به پشتیبانی شبکه دارد. بسته به شبکه و سایر شرایط ممکن است این اطلاعات همیشه قابل اعتماد نباشد.

تنظیمات پست الکترونیکی

مدیریت صندوق های پستی

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < ایمیل را انتخاب کنید.

برای انتخاب صندوق پستی مورد استفاده خود برای ارسال و دریافت ایمیل، صندوق پستی مورد استفاده و یک صندوق پستی انتخاب کنید.

برای حذف یک صندوق پستی و پیام های آن از دستگاه خود، صندوق های پستی را انتخاب کنید، صندوق پستی مورد نظر را اگر هنوز برجسته نشده است آهسته ضربه بزنید و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک صندوق پستی جدید، صندوق های پستی < گزینه ها > صندوق پستی جدید را انتخاب کنید. نامی که به صندوق پستی جدید می دهید جایگزین صندوق پستی موجود در نمای اصلی پیام رسانی می شود. حداکثر ۶ صندوق پستی می توانید داشته باشید.

برای تغییر تنظیمات اتصال، تنظیمات کاربر، تنظیمات بازبازی و تنظیمات بازبازی خودکار، صندوق های پستی و یک صندوق پست را انتخاب کنید.

تنظیمات اتصال

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < ایمیل > صندوق های پستی، یک صندوق پست و تنظیمات اتصال را انتخاب کنید.

برای ویرایش تنظیمات پست الکترونیکی دریافتی، ایمیل ورودی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نام کاربر — نام کاربری که از جانب ارائه دهنده خدمات در اختیار شما قرار گرفته شده است را وارد کنید.

رمز ورود — رمز عبور را وارد کنید. اگر این قسمت را خالی بگذارید، هنگام اتصال به صندوق پست راه دور از شما خواسته می شود تا رمز عبور را وارد کنید.

سرور نامه ورودی — آدرس پروتکل اینترنتی یا نام میزبان سرور پست الکترونیکی دریافت کننده ایمیل خود را وارد کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده — یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) را انتخاب کنید.

نام صندوق پستی — یک نام برای صندوق پست وارد کنید.

نوع صندوق پستی — پروتکل ایمیل توصیه شده توسط ارائه دهنده سرویس صندوق پست الکترونیکی را تعریف می کند. گزینه ها عبارتند از POP3 و IMAP4. این تنظیمات را نمی توان تغییر داد.

ایمنی — گزینه امنیتی مورد استفاده برای ایمن سازی اتصال به صندوق پست راه دور را انتخاب کنید.

درگاه — یک درگاه را برای اتصال تعیین کنید.

ورود امن به سیستم APop (فقط برای POP3) — به همراه پروتکل POP3 برای کدگذاری ارسال رمزهای عبور به سرور ایمیل راه دور استفاده می شود در حالی که اتصال به صندوق پست در حال برقراری است.

جهت ویرایش تنظیمات مربوط به ایمیل ارسالی شما، ایمیل خروجی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

آدرس ایمیل من — آدرس ایمیلی که ارائه دهنده خدمات در اختیار شما قرار داده است را وارد کنید.

سرور نامه خروجی — آدرس پروتکل اینترنتی یا نام میزبان سرور پست الکترونیکی ارسال کننده ایمیل خود را وارد کنید. ممکن است تنها قادر به استفاده از سرور خروجی ارائه دهنده خدمات خود باشید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

تنظیمات مربوط به نام کاربر، رمز عبور، نقطه دستیابی، ایمنی و درگاه مشابه پست الکترونیکی ورودی هستند.

تنظیمات کاربر

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < ایمیل > صندوق های پستی، یک صندوق پست و تنظیمات کاربر را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام من — نام خود را وارد کنید. در صورت پشتیبانی دستگاه گیرنده از چنین عملکردی، نام شما جایگزین آدرس ایمیل در دستگاه گیرنده می شود.

ارسال پیام — نحوه ارسال پست الکترونیکی از دستگاه خود را انتخاب کنید. فوراً را انتخاب کنید تا در صورت انتخاب ارسال پیام، دستگاه به صندوق پست متصل شود. در صورت انتخاب در اتصال بعدی، بهنگام برقراری تماس با صندوق پست راه دور، پست الکترونیکی ارسال می شود.

ارسال کپی به خود — انتخاب کنید که آیا مایل به ارسال یک نسخه از پست الکترونیکی به صندوق پست خود هستید.

بانضمام امضا — انتخاب کنید که آیا می خواهید امضایی به ایمیل شما پیوست شود یا خیر.

هشدارهای ایمیل جدید — انتخاب کنید که آیا می خواهید هنگام دریافت یک ایمیل جدید به شما اطلاع داده شود (آهنگ، یادداشت و نشانگر نامه).

حذف ایمیل — انتخاب کنید که آیا می خواهید ایمیل ها را فقط از تلفن یا از تلفن و سرور حذف کنید یا هر بار جداگانه از شما پرسیده شود.

آدرس جوابیه — یک آدرس ایمیل تعریف کنید که پاسخ به ایمیل ها از صندوق پست مورد نظر به آن ارسال شود.

تنظیمات بازیابی

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < ایمیل > صندوق های پستی، یک صندوق پست و تنظیمات بازیابی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

بازیابی ایمیل — تعیین کنید که کدام قسمت از پست الکترونیکی بازیابی شده است: فقط سرصفحه ها، حداکثر اندازه (POP3)، یا پیامها و پیوستها (POP3).

نامه های مورد بازیابی — تعداد پیام های پست الکترونیکی بازیابی شده در صندوق پست را تعیین کنید.

مسیر پوشه IMAP4 (فقط برای IMAP4) — مسیر پوشه مورد نظر برای اشتراک پوشه ها را تعیین کنید.

اشتراک پوشه (فقط برای IMAP4) — به سایر پوشه های موجود در صندوق پست راه دور متصل شده و محتویات آن پوشه ها را بازیابی کنید.

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < ایمیل > صندوق‌های پستی، یک صندوق پست و بازیابی خودکار را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

اطلاعیه‌های ایمیل — جهت بازیابی خودکار عناوین در دستگاه خود هنگام دریافت ایمیل جدید در صندوق پست راه دور، به روزآوری خودکار یا فقط در شبکه محلی را انتخاب کنید.

بازیابی ایمیل — برای بازیابی خودکار عناوین ایمیل جدید از صندوق پست راه دور در زمان‌های تعیین شده، فعال یا فقط در شبکه محلی را انتخاب کرده و زمان و فواصل زمانی بازیابی ایمیل‌ها را مشخص کنید.

اطلاعیه‌های ایمیل و بازیابی ایمیل را نمی‌توان همزمان بصورت فعال در اختیار داشت.

تنظیم دستگاه بگونه‌ای که بطور خودکار پست الکترونیکی را بازیابی کند ممکن است باعث شود تا حجم عظیمی از داده‌ها در شبکه مرکز خدمات رسانی جابجا شود. برای اطلاع از هزینه‌های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

تنظیمات پیام خدمات وب

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < پیام خدمات را انتخاب کنید.

انتخاب کنید که آیا می‌خواهید پیام‌های سرویس را دریافت کنید. برای تنظیم دستگاه جهت فعالسازی خودکار مرورگر و شروع اتصال

شبکه جهت بازیابی محتوا هنگام دریافت پیام سرویس، بارگیری پیام‌ها < بطور خودکار را انتخاب کنید.

تنظیمات پخش سلولی

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < پیام اپراتور را انتخاب کنید.

برای اطلاع از عناوین موجود و شماره عناوین مربوطه، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

دریافت — انتخاب کنید که آیا مایل به دریافت پیام‌های پخش سلولی هستید.

زبان — زبان مورد نظر برای دریافت پیام‌ها را انتخاب کنید: همه، انتخاب شده، یا سایر زبان‌ها.

ردیابی عنوان — انتخاب کنید که آیا دستگاه بطور خودکار به جستجوی شماره عناوین جدید پردازد و شماره‌های جدید را بدون نام در لیست عناوین ذخیره کند.

سایر تنظیمات

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < سایر گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

ذخیره پیام‌های ارسال شده — انتخاب کنید که آیا می‌خواهید نسخه‌هایی از متن، چندرسانه‌ای یا پیام‌های پست الکترونیکی که به پوشه موارد ارسال شده فرستاده‌اید را ذخیره کنید.

تعداد پیامهای ذخیره شده — تعداد پیام های ارسالی ذخیره شده ای را که مایل هستید بطور همزمان در پوشه ارسال شده ذخیره شوند، تعیین کنید. بعد از رسیدن به حداکثر تعداد پیام ذخیره شده، پیامهای قدیمی تر حذف می شوند.

حافظه مورد استفاده — حافظه مورد نظر جهت ذخیره پیام های خود را انتخاب کنید.

نمایش گروهی پیامها — در صورت تمایل به گروه بندی پیام ها در صندوق دریافت، موارد ارسال شده، پیش نویس ها و پوشه های من، این امر را تعریف کنید.

نمایش گروهی ایمیلها — تعریف کنید که آیا می خواهید پیام های پست الکترونیکی را گروه بندی کنید.

Mail for Exchange

با استفاده از Mail for Exchange، می توانید ایمیل کاری خود را در دستگاه خود دریافت کنید. شما می توانید ایمیل های خود را مطالعه و پاسخ دهید، پیوست هاس سازگار را مشاهده و ویرایش نمایید، اطلاعات تقویم را مشاهده کنید، درخواست های جلسه را دریافت و پاسخ دهید، جلسه ترتیب دهید و اطلاعات مخاطب را مشاهده، اضافه و ویرایش نمایید.

Mail for Exchange

فقط در صورت همگام سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می توان از Mail for Exchange استفاده کرد.

Mail for Exchange را تنها در صورتی می توانید استفاده کنید که شرکت شما دارای Microsoft Exchange Server باشد. علاوه بر این، مدیر

سیستم IT شرکت شما باید Mail for Exchange را برای اشتراک شما فعال نموده باشد.

قبل از تنظیم و راه اندازی Mail for Exchange، مطمئن شوید که موارد زیر را دارید:

- شناسه ایمیل شرکتی
 - نام کاربری شبکه اداری خود
 - رمز عبور شبکه اداری خود
 - نام دامنه شبکه خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
 - نام سرور Mail for Exchange خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
- بسته به پیکربندی سرور Mail for Exchange شرکت خود، ممکن است لازم باشد سایر اطلاعات را علاوه بر موارد ذکر شده وارد نمایید. اگر اطلاعات درست را در اختیار ندارید، با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.
- با Mail for Exchange، استفاده از کد قفل ممکن است اجباری شود. کد قفل پیش فرض دستگاه شما 12345 است، اما مدیر سیستم IT شرکت شما ممکن است کد دیگری برای استفاده شما تنظیم نموده باشد.
- همچنین می توانید به نمایه Mail for Exchange و تنظیمات پیام، دسترسی و آن را ویرایش نمایید.

دستگاه شما چندین گزینه برای اتصال به اینترنت یا یک دستگاه سازگار دیگر یا رایانه پیشنهاد می دهد.

اتصالات داده و نقاط دستیابی

این دستگاه، اتصالات داده بسته ای (خدمات شبکه) همانند GPRS در شبکه GSM را پشتیبانی می کند. در صورت استفاده از دستگاه خود در شبکه های GSM و UMTS، همزمان می توان چندین اتصال داده را بصورت فعال در اختیار داشته و نقاط دستیابی نیز قادر به اشتراک یک اتصال داده خواهند بود. در شبکه UMTS، اتصالات داده در طول تماس های صوتی بصورت فعال باقی می ماند.

همچنین می توانید از اتصال داده WLAN استفاده کنید. در یک زمان تنها می توانید یک اتصال LAN بی سیم را بصورت فعال در اختیار داشته باشید اما چندین برنامه می توانند از نقطه دستیابی اینترنتی مشترکی استفاده کنند.

برای برقراری اتصال داده، به یک نقطه دستیابی نیاز است. نقاط دستیابی مختلفی را می توانید تعریف کنید، همانند موارد زیر:

- نقطه دستیابی MMS برای ارسال و دریافت پیام های چندرسانه ای
- نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای ارسال و دریافت پست الکترونیکی و اتصال به اینترنت

نوع نقطه دستیابی مورد نیاز ارائه دهنده خدمات برای دسترسی به خدمات مورد نظر خود را بررسی کنید. در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

دستگاه شما بطور خودکار بین شبکه های GSM و UMTS جابجا می شود. شبکه های GSM با ۲ نشان داده می شوند. شبکه های UMTS با 3G نشان داده می شوند.

اتصال دستیابی بسته پیوند بارگیری پر سرعت فعال (HSDPA) (خدمات شبکه) با 3.5G نشان داده می شود.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حالت شبکه — انتخاب شبکه مورد استفاده. در صورت انتخاب حالت دوگانه، این دستگاه بطور خودکار و با توجه به پارامترهای شبکه و توافق نامه فرامکانی بین ارائه دهنده سرویس بی سیم، از شبکه های GSM یا UMTS استفاده می کند. برای جزئیات بیشتر و اطلاع از هزینه های فرامکانی با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید. این گزینه فقط در صورت پشتیبانی توسط ارائه دهنده سرویس بی سیم نشان داده می شود.

موافقت نامه فرامکانی، یک نوع موافقت نامه بین یک یا تعداد بیشتری ارائه دهنده خدمات است که امکان استفاده کاربران یک ارائه دهنده سرویس از خدمات سایر ارائه دهندگان سرویس را فراهم می آورد.

انتخاب اپراتور — خودکار را برای تنظیم دستگاه جهت جستجوی شبکه های موجود و انتخاب یکی از آنها، و دستی را برای انتخاب شبکه بصورت دستی از لیست، انتخاب نمایید. در صورت قطع اتصال از شبکه ای که بطور دستی انتخاب شده است، دستگاه یک آهنگ خطا ایجاد کرده و از شما می خواهد تا مجدداً شبکه را انتخاب کنید.

شبکه انتخاب شده باید دارای موافقت نامه فرامکانی با شبکه محلی شما باشد.

نمایش اطلاعات سلولی — دستگاه را به گونه ای که در هنگام استفاده از آن در شبکه تلفن همراه بر پایه فناوری شبکه تلفن همراه مایکرو (MCN) و فعالسازی دریافت اطلاعات سلولی به شما اطلاع داده شود، تنظیم کنید.

شبکه بی سیم

دستگاه می تواند شبکه های محلی بی سیم (WLAN) را شناسایی و به آن وصل شود. با استفاده از WLAN، می توانید دستگاه خود را به اینترنت و دستگاه های سازگاری که WLAN را پشتیبانی می کنند، وصل کنید.

درباره WLAN

برای استفاده از اتصال شبکه محلی بی سیم (WLAN)، باید در محل در دسترس باشد و دستگاه شما باید به WLAN متصل شود. برخی WLAN ها محافظت شده هستند، و شما به یک کلید دسترسی از جانب ارائه دهنده برای اتصال به آنها نیاز دارید.

استفاده از WLAN ممکن است در برخی کشورها محدود شده باشد. برای مثال، در فرانسه، شما تنها مجاز به استفاده از WLAN در داخل ساختمان هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مقامات محلی خود تماس بگیرید.

ویژگی هایی که از WLAN استفاده می کنند، یا آنهایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شوند.

مهم: همیشه یکی از روش های کدگذاری موجود را جهت بالا بردن امنیت اتصال بی سیم LAN (شبکه محلی) خود فعال کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

اتصالات WLAN

برای استفاده از یک اتصال شبکه بی سیم (WLAN)، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای WLAN ایجاد کنید. جهت برنامه هایی که برای اجرا، باید به اینترنت متصل شوند، از نقطه دستیابی استفاده کنید.

در صورت ایجاد اتصال داده ای با استفاده از نقطه دستیابی اینترنتی WLAN، یک اتصال WLAN برقرار می شود. اتصال WLAN فعال هنگام قطع اتصال داده ای قطع می شود.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن داده بسته ای، می توانید از WLAN استفاده کنید. همزمان فقط می توانید به یک نقطه دستیابی WLAN متصل شوید، اما می توانید با استفاده از یک نقطه دستیابی اینترنتی چند برنامه را اجرا کنید.

هنگامی که دستگاه در نمایه برون خط است، هنوز می توانید از WLAN (در صورت وجود) استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلیه مقررات ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

سرنخ: برای بررسی آدرس خاص کنترل دستیابی رسانه (MAC) که دستگاه شما را شناسایی می کند، شماره گیر را باز و #62209526* را وارد کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

برنامه جادویی WLAN به شما کمک می کند به LAN بی سیم (WLAN) متصل شوید و اتصالات WLAN خود را مدیریت نمایید.

در صورتیکه جستجو، WLAN ها را پیدا کند، برای ایجاد یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای اتصال و راه اندازی مرورگر وب با استفاده از IAP، اتصال را انتخاب و راه اندازی مرورگر وب را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب یک WLAN ایمن، از شما خواسته می شود که رمز ورود مربوطه را وارد کنید. برای اتصال به یک شبکه پنهان، شما باید نام صحیح شبکه (تعیین کننده مجموعه خدمات، SSID) را وارد کنید.

اگر مرورگر وب توسط اتصال WLAN فعال فعلی در حال اجرا باشد، برای بازگشت به مرورگر وب، ادامه مرور وب را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به اتصال فعال، اتصال را انتخاب و قطع اتصال WLAN را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی اینترنت WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < گزینه ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

فیلتر کردن شبکه های WLAN — شبکه های بی سیم (WLANs) را از لیست شبکه های یافت شده خارج کنید. شبکه های انتخابی در

جستجوهای بعدی برنامه برای شبکه های بی سیم نمایش داده نمی شوند.

جزئیات — مشاهده جزئیات شبکه نشان داده شده در لیست. در صورت انتخاب اتصال فعال، جزئیات اتصال نمایش داده می شود.

حالت های عملکرد

دو نوع حالت عملکرد در WLAN موجود است: ویژه و اصلی

حالت عملکرد زیر ساخت امکان دو نوع ارتباط را برای شما فراهم می کند: دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به هم متصل می شوند، یا دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به LAN سیم دار متصل می شوند.

در حالت عملکرد ویژه، دستگاه ها می توانند داده ها را به طور مستقیم به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند.

تنظیمات LAN بی سیم

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نمایش موجود بودن WLAN — تعیین کنید که آیا  هنگام در دسترس بودن LAN بی سیم (WLAN) نمایش داده شود.

سرنخ: برای دسترسی به برنامه جادویی WLAN و مشاهده گزینه های موجود، نماد WLAN را انتخاب و در پنجره بازشو، متن برجسته شده کنار نماد WLAN را انتخاب کنید.



نشان دهنده یک نقطه دستیابی داده بسته ای می باشد
نشان دهنده یک نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN) است.

سرنخ: با استفاده از برنامه جادویی WLAN می توانید نقاط دستیابی اینترنتی را در WLAN ایجاد کنید.

جهت ایجاد یک نقطه دستیابی جدید،  نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

دستگاه از شما درخواست می کند که اتصالات موجود را بررسی کنید. پس از جستجو، اتصالاتی که از قبل وجود دارند نمایش داده می شوند و می توانید آنها را توسط یک نقطه دستیابی جدید به اشتراک بگذارید.

اگر این مرحله را انجام ندهید، از شما درخواست می شود که روش اتصال را انتخاب کنید و تنظیمات مورد نظر را مشخص کنید.

برای ویرایش تنظیمات نقطه دستیابی، یکی از گروه های نقطه دستیابی را باز کرده، و یک نقطه دستیابی انتخاب کنید. دستورالعملهای ارائه شده از جانب ارائه دهنده سرویس را دنبال کنید.

نام اتصال — یک نام برای اتصال وارد کنید.

حامل داده — نوع اتصال داده را انتخاب نمایید.

بسته به اتصال داده انتخابی شما، فقط بخش های خاصی از تنظیمات در دسترس شما خواهند بود. تمام قسمت هایی که با باید تعیین شود یا یک علامت ستاره قرمز رنگ مشخص شده است را پر کنید. پر کردن سایر قسمت ها ضروری نیست مگر آنکه ارائه دهنده سرویس از شما خواسته باشد.

اسکن کردن برای شبکه ها — در صورت تنظیم نمایش موجود بودن WLAN روی بله، می توانید مدت زمان جستجوی WLAN های موجود را انتخاب و نشانگر را بروز کنید.

آزمایش اتصال به اینترنت — تعیین کنید که آیا دستگاه قابلیت اینترنتی WLAN انتخابی را بطور خودکار آزمایش نماید، یا هر بار اجازه بگیرید یا هرگز آزمایش قابلیت اتصال را انجام ندهد. در صورت انتخاب اجرای خودکار یا امکان انجام آزمایش در صورت درخواست دستگاه، و انجام موفقیت آمیز آزمایش قابلیت اتصال، نقطه دستیابی در مقصدهای اینترنتی ذخیره می شوند.

برای مشاهده تنظیمات پیشرفته، گزینه ها < تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید. تغییر تنظیمات پیشرفته برای WLAN پیشنهاد نمی شود.

نقاط دستیابی

ایجاد یک نقطه دستیابی جدید

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها را انتخاب کنید.

ممکن است تنظیمات نقطه دستیابی را بصورت یک پیام از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید. ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط ارائه دهنده سرویس برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

وقتی یکی از گروه های نقاط دستیابی را باز می کنید , , , , می توانید انواع نقاط دستیابی را مشاهده کنید:

نشان دهنده یک نقطه دستیابی محافظت شده است



به منظور استفاده از اتصال داده، این ویژگی باید از جانب ارائه دهنده سرویس پشتیبانی شود و در صورت لزوم، آنرا برای سیم کارت خود فعال کنید.

ایجاد گروه های نقطه دستیابی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها را انتخاب کنید.

برخی برنامه ها به شما امکان می دهد از گروه های نقطه دستیابی برای اتصالات شبکه استفاده نمایید.

برای جلوگیری از انتخاب یک نقطه دستیابی تکی بعد از هر بار اتصال شبکه، می توانید گروهی را که دارای نقاط دستیابی مختلف برای اتصال به شبکه هستند را ایجاد کنید و ترتیب نقاط دستیابی را تعیین نمایید.

برای مثال، می توانید LAN بی سیم (WLAN) و نقاط دستیابی داده بسته ای را به گروه نقطه دستیابی اینترنتی اضافه کنید و از این گروه برای جستجوی وب استفاده کنید. در صورتیکه WLAN در اولویت قرار داشته باشد، این دستگاه در صورت وجود از طریق WLAN و در صورت عدم دسترسی به WLAN از طریق داده بسته ای به اینترنت وصل می شود.

جهت ایجاد یک گروه نقطه دستیابی جدید، گزینه ها < مدیریت > مقصد جدید را انتخاب کنید.

برای افزودن نقاط دستیابی به یک گروه نقطه دستیابی، این گروه و گزینه ها < نقطه دستیابی جدید را انتخاب کنید. برای کپی کردن نقطه دستیابی موجود از گروه دیگر، گروه را انتخاب و نقطه دستیابی

مربوطه را اگر هنوز برجسته نشده آهسته ضربه بزنید و گزینه ها < سازماندهی > کپی در مقصدی دیگر را انتخاب کنید.

برای تغییر اولویت یک نقطه دستیابی در گروه، گزینه ها < سازماندهی > تغییر اولویت را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود بر روی صفحه را دنبال کنید.

برای ویرایش نقطه دستیابی داده بسته ای، یکی از گروه های نقطه دستیابی را باز کرده، نقطه دستیابی علامتگذاری شده با  را انتخاب کنید.

دستورالعملهای ارائه شده از جانب ارائه دهنده سرویس را دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام نقطه دستیابی — نام نقطه دستیابی از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

نام کاربر — برای برقراری اتصال داده ای ممکن است به نام کاربر نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

فرمان رمز ورود — در صورت نیاز به وارد کردن رمز ورود در هر بار اتصال به سرور و یا عدم تمایل به ذخیره رمز ورود در دستگاه، پله را انتخاب کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

برای ویرایش نقطه دستیابی یک LAN بی سیم (WLAN)، یکی از گروه های نقطه دستیابی را باز کرده، نقطه دستیابی علامتگذاری شده با  را انتخاب کنید.

دستورالعمل ها را از ارائه دهنده سرویس WLAN خود دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام شبکه محلی بی سیم — وارد کردن بطور دستی یا جستجوی نام شبکه ها را انتخاب کنید. اگر شبکه موجود را انتخاب کنید، حالت شبکه WLAN و حالت امنیتی WLAN توسط تنظیمات دستگاه نقطه دستیابی آن تعیین می شود.

وضعیت شبکه — تعیین کنید که نام شبکه نمایش داده شود.

حالت شبکه محلی بی سیم — موقتی را برای ایجاد یک شبکه موقتی و امکان ارسال و دریافت مستقیم از طریق دستگاه انتخاب کنید، دستگاه نقطه دستیابی WLAN لازم نیست. در یک شبکه موقتی، همه دستگاه ها باید از یک نام شبکه استفاده کنند.

حالت ایمنی WLAN — رمزگذاری مورد استفاده را انتخاب کنید: WEP، 802.1x یا WPA/WPA2 (۸۰۲.۱x) و WPA/WPA2 برای شبکه های موقت موجود نیستند. در صورت انتخاب شبکه باز، از رمزگذاری استفاده نمی شود. تنها در صورت پیش‌پیشانی شبکه از عملکردهای WEP، 802.1x و WPA امکان استفاده از آنها وجود دارد.

صفحه اصلی — آدرس وب صفحه شروع را وارد کنید.

رمز ورود — برای برقراری اتصال داده ای ممکن است به رمز ورودی نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

تأیید اعتبار — امن را برای اینکه همیشه رمز ورود به صورت رمزدار ارسال شود، و عادی را برای ارسال رمز ورود به صورت رمزدار در موارد ممکن، انتخاب کنید.

صفحه اصلی — بسته به نقطه دستیابی تنظیم شده، آدرس وب یا آدرس مرکز پیام رسانی چندرسانه ای را وارد کنید.

استفاده از نقطه دستیابی — در صورتیکه بخواهید دستگاه قبل از اتصال توسط نقطه دستیابی ایجاد شده درخواست تأیید نماید، پس از تأیید یا در صورتیکه بخواهید دستگاه با استفاده از نقطه دستیابی بطور خودکار به مقصد وصل شود، بطور خودکار را انتخاب کنید.

گزینه ها < تنظیمات پیشرفته و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید: نوع شبکه — نوع پروتکل اینترنتی را برای انتقال داده به دستگاه خود و ارسال داده از آن، انتخاب کنید. سایر تنظیمات به نوع شبکه انتخابی بستگی دارند.

آدرس IP تلفن (فقط برای IPv4) — آدرس IP دستگاه خود را وارد کنید.

آدرس های DNS — در صورت درخواست ارائه دهنده سرویس، آدرس های IP سرور DNS اولیه و ثانویه را وارد کنید. برای دریافت این آدرس ها با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل کنید.

آدرس سرور پراکسی — تعیین آدرس سرور پراکسی.

شماره درگاه پراکسی — شماره درگاه سرور پراکسی را وارد کنید.

استفاده از نقطه دستیابی — دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از این نقطه دستیابی بطور خودکار یا پس از تایید یک اتصال ایجاد کند.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

اتصالات داده فعال

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مدیر اتصال را انتخاب کنید.

در نمای اتصالات داده فعال، اتصالات داده ای باز را مشاهده می کنید:

 تماس های داده

 اتصال داده بسته ای

 اتصالات LAN بی سیم (WLAN)

برای قطع اتصال، گزینه ها < قطع اتصال را انتخاب نمایید.

جهت بستن کلیه اتصالات باز، گزینه ها < قطع همه اتصالات را انتخاب کنید.

جهت مشاهده جزئیات یک اتصال، گزینه ها < جزئیات را انتخاب کنید.

همگام سازی

با برنامه همگام سازی می توانید یادداشت ها، مخاطبین و سایر اطلاعات را با یک سرور از راه دور همگام سازی کنید.

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > همگام را انتخاب کنید.

همچنین ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام متنی پیکربندی از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید.

یک نمایه همگام سازی شامل تنظیمات لازم برای همگام سازی می باشد. هنگام باز کردن برنامه، نمایه همگام سازی پیش فرض یا استفاده شده قبلی نمایش داده می شود.

انواع محتوا یا بدون آن
نوع محتوا را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها
گزینه ها < همگام سازی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی جدید
گزینه ها < نمایه جدید همگام سازی را انتخاب کنید.

مدیریت نمایه های همگام سازی
گزینه ها و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

اتصال Bluetooth

اتصال Bluetooth

می توانید با اتصال Bluetooth اتصال بی سیمی به سایر دستگاه های سازگار، از جمله تلفنهای همراه، رایانه ها، هدست ها و کیت های خودرو برقرار کنید.

تنظیمات

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

زمانیکه برنامه را برای اولین بار باز می کنید، از شما خواسته می شود نامی را برای دستگاه خود تعیین کنید. این نام را می توانید بعداً عوض کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Bluetooth — خاموش یا روشن کردن اتصال Bluetooth.

قابلیت رؤیت تلفن من — برای اینکه به دستگاه های دیگر امکان دهید از طریق فنن آوری بی سیم Bluetooth شما را بیابند، قابل نمایش به همه را انتخاب کنید. برای تنظیم مدت زمان بعد از اینکه قابل رؤیت بودن از نمایش به پنهان تنظیم می شود، تعیین مدت نمایش را انتخاب کنید. برای پنهان کردن دستگاه خود از سایرین، پنهان را انتخاب کنید.

نام تلفن من — با استفاده از فناوری بی سیم Bluetooth، نام نمایش داده شده به دیگران را ویرایش کنید.

حالت سیم کارت از راه دور — دستگاه دیگری را برای استفاده از سیم کارت در دستگاه خود جهت اتصال به شبکه فعال یا غیرفعال کنید، مثلاً لوازم جانبی کیت خودرو سازگار.

نکات امنیتی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

می توانید از این اتصال برای ارسال تصاویر، کلیپ های ویدیویی، موسیقی و کلیپ های صوتی، یادداشت ها، انتقال پرونده ها از رایانه سازگار خود و چاپ تصاویر با چاپگر سازگار استفاده کنید.

از آنجا که دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. اگرچه، دستگاه ها باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth 2.0 + EDR هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: شبکه بندی دستی (DUN)، نمایه ارسال مورد (OPP)، نمایه انتقال پرونده (FTP)، نمایه هندزفری (HFP)، نمایه هدست (HSP)، نمایه تصویربرداری اصلی (BIP)، نمایه دسترسی سیم راه دور (SimAP)، نمایه شناسایی دستگاه (DI)، نمایه دسترسی دفترچه تلفن (PBAP)، نمایه توزیع صوت/تصویر عمومی (GAVDP)، نمایه کنترل راه دور صوتی/تصویری (AVRCP)، نمایه توزیع صوتی پیشرفته (A2DP). جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از لوازم جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، مصرف باتری را بالا برده و طول عمر آن را کاهش می دهد.

وقتی دستگاه قفل است، تنها اتصال به دستگاه های مجاز امکان پذیر است.

زمانیکه از اتصال Bluetooth استفاده نمی کنید، برای کنترل اینکه چه کسی دستگاه شما را می تواند پیدا کند و به آن وصل شود، Bluetooth < خاموش قابلیت رؤیت تلفن من > پنهان را انتخاب کنید.

از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این امر به حفاظت دستگاه شما از دریافت محتوای خطر آفرین کمک می رساند.

ارسال داده با استفاده از اتصال Bluetooth

شما می توانید چندین اتصال Bluetooth فعال بصورت همزمان داشته باشید. به عنوان مثال، اگر به یک گوشی سازگار متصل هستید، می توانید پرونده ها را نیز به دستگاه سازگار دیگری انتقال دهید.

۱ برنامه را از محل ذخیره موردی که می خواهید ارسال کنید، باز کنید.

۲ به مورد رفته و گزینه ها < ارسال > از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.

دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth که در محدوده مجاز قرار دارند نمایش داده می شوند. نمادهای دستگاه عبارتند از:

 رایانه

 تلفن

 دستگاه صوتی یا تصویری

 سایر دستگاه ها

جهت توقف جستجو، لغو را انتخاب کنید.

- ۳ دستگاهی را که می خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید.
- ۴ اگر دستگاه دیگر قبل از ارسال داده به مرتبط سازی نیاز داشته باشد، آهنگی پخش می شود و از شما درخواست می شود کد عبور را وارد کنید. کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه باید وارد کنید.

وقتی ارتباط برقرار شد، در حال ارسال داده نمایش داده می شود.

سرنخ: هنگام جستجوی دستگاههای دیگر، برخی از دستگاه ها ممکن است آدرس خاصی (آدرس دستگاه) را نشان بدهند. جهت یافتن آدرس خاص دستگاه خود، در صفحه اصلی، *#2820# را وارد کنید.

مرتبط سازی دستگاه ها

فهرست < تنظیمات قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

برای مرتبط سازی دستگاه های سازگار و مشاهده دستگاه های مرتبط خود، زبانه دستگاه های مرتبط را باز کنید.

قبل از مرتبط سازی، کد عبور شخصی خود (1 تا 16 رقمی) را ایجاد کرده و با صاحب دستگاه دیگر برای استفاده از همین کد توافق کنید. دستگاههای فاقد رابط کاربر، دارای کد عبور تنظیم شده توسط کارخانه می باشند. از کد عبور فقط یکبار می توانید استفاده کنید.

- ۱ برای مرتبط سازی با یک دستگاه، گزینه ها < دستگاههای مرتبط جدید را انتخاب کنید. دستگاه های موجود در این محدوده نمایش داده می شود.

۲ دستگاه را انتخاب و کد عبور را وارد کنید. کد عبور مشابه را باید در دستگاه دیگر نیز وارد کنید.

۳ برخی لوازم های جانبی صوتی بعد از مرتبط سازی بطور خودکار به دستگاه شما وصل می شوند. با این حال، برای اتصال به لوازم جانبی، گزینه ها < اتصال به دستگاه صوتی را انتخاب کنید

در جستجوی دستگاه، دستگاه های مرتبط شده با علامت * نشان داده می شوند.

برای تنظیم دستگاه به عنوان مجاز یا غیر مجاز، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

تنظیم بعنوان مجاز — اتصالات بین دستگاه شما و دستگاه مجاز بدون اطلاع شما می تواند برقرار شود. از شما بطور جداگانه برای اجازه یا پذیرش سؤال نخواهد شد. از این وضعیت فقط برای دستگاه های شخصی خود استفاده کنید، مثلاً هدست سازگاریا رایانه شخصی یا دستگاه هایی که متعلق به اشخاص مورد اعتنما شما هستند.  دستگاه های مجاز را در نمای دستگاه های مرتبط شده نشان می دهد. **تنظیم بعنوان غیرمجاز** — درخواست های اتصال از این دستگاه باید هر بار به صورت جداگانه تایید شوند.

برای لغو مرتبط سازی با یک دستگاه، گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

برای لغو همه دستگاه های مرتبط سازی، گزینه ها < حذف همه را انتخاب کنید.

دریافت داده با استفاده از اتصال Bluetooth

هنگام دریافت داده از طریق اتصال Bluetooth، آهنگی پخش می شود و دستگاه برای پذیرش پیام از شما سؤال می کند. اگر بپذیرید،  نمایش داده می شود، و شما می توانید پیام حاوی اطلاعات درباره داده ها را در پوشه صندوق دریافت پیام رسانی ببایید. داده دریافتی بطور خودکار در حافظه دستگاه ذخیره می شود. پیام های دریافت شده از طریق اتصال Bluetooth با  مشخص می شوند.

مسدود کردن دستگاه ها

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

جهت مسدود کردن دستگاه از برقراری اتصال Bluetooth با دستگاه شما، زبانه دستگاه های مرتبط را باز کنید.

دستگاهی که می خواهید مسدود شود در صورتیکه هنوز برجسته نشده است، را آهسته ضربه بزنید و گزینه ها < انسداد را انتخاب کنید.

برای لغو انسداد دستگاه، زبانه دستگاه های مسدود را باز کنید، در صورتیکه دستگاه برجسته نیست آنرا آهسته ضربه بزنید و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.


جهت لغو انسداد همه دستگاه های مسدود، گزینه ها < حذف همه را انتخاب کنید.

هنگامی که دستگاه بی سیم در حالت سیم کارت راه دور قرار داشته باشد، برای برقراری تماس یا دریافت آن تنها می توانید از لوازم جانبی متصل و سازگار از قبیل کیت خودرو استفاده کنید. هنگامی که دستگاه در این حالت باشد، دستگاه بی سیم به جز شماره های اضطراری که در آن برنامه ریزی شده، امکان برقراری هیچگونه تماسی را نخواهد داشت. برای برقراری تماس از دستگاه خود، ابتدا باید از حالت سیم کارت از راه دور خارج شوید. اگر دستگاه قفل است، ابتدا کد قفل را وارد کنید تا قفل باز شود.

برای خارج شدن از حالت سیم کارت از راه دور، کلید خاموش/روشن را فشار دهید و خروج از حالت سیم کارت دور را انتخاب کنید.

USB

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB را انتخاب کنید.

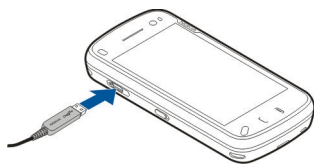

جهت تنظیم دستگاه برای سؤال علت اتصال در هر بار که کابل داده سازگار متصل می شود، سؤال در هنگام اتصال < بله را انتخاب کنید.

در صورت رد درخواست مرتبط سازی از دستگاه دیگر، از شما در مورد مسدود کردن تمام درخواست های اتصال بعدی از این دستگاه سؤال می شود. در صورت پذیرفتن درخواست، دستگاه راه دور به لیست دستگاه های مسدود اضافه می شود.

حالت سیم از راه دور

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

قبل از اینکه حالت سیم کارت از راه دور را فعال کنید، دو دستگاه باید مرتبط شوند و مرتبط سازی از دستگاه دیگر شروع می شود. هنگام مرتبط سازی، از کلمه عبور ۱۶ رقمی استفاده کنید و دستگاه دیگر را به عنوان مجاز تنظیم کنید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور با یک کیت خودرو سازگار، قابلیت اتصال Bluetooth را فعال و استفاده از حالت سیم کارت از راه دور را با دستگاه فعال کنید.

حالت سیم از راه دور را از دستگاه دیگر فعال کنید.

هنگامیکه حالت سیم کارت از راه دور روی دستگاه شما روشن باشد، حالت سیم کارت از راه دور روی صفحه اصلی نمایش داده می شود. اتصال به شبکه بی سیم خاموش است، همانطور که توسط X در منطقه نشانگر قدرت سیگنال نشان داده می شود، و شما نمی توانید از سرویس ها یا ویژگی های مورد نیاز تحت پوشش شبکه تلفن همراه سیم کارت استفاده کنید.

در صورتی که گزینه سوال در هنگام اتصال خاموش باشد یا بخواهید در طول یک اتصال فعال حالت را تغییر دهید، حالت اتصال USB و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

PC Suite — از برنامه های Nokia PC مانند Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater استفاده کنید.

ذخیره سازی انبوه — داده را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار منتقل کنید.

انتقال تصویر — تصاویر را با یک چاپگر سازگار چاپ می کند.

انتقال رسانه — موسیقی را با استفاده از Nokia Music یا Windows Media Player همگام سازی کنید.

اتصالات رایانه شخصی

تلفن همراه خود را می توانید با انواع مختلفی از قابلیت های اتصال به رایانه شخصی سازگار و برنامه های ارتباطات داده ای مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از Nokia Ovi Suite می توانید به عنوان مثال، تصاویر را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار انتقال دهید.

برای استفاده از Ovi Suite با حالت اتصال USB، حالت PC Suite را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره Ovi Suite به منطقه پشتیبانی در www.ovi.com مراجعه کنید.

تنظیمات اجرایی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی را انتخاب کنید.

برای تنظیم زمان آنلاین برای اتصال تماس داده ای، تماس داده را انتخاب کنید. تنظیمات تماس داده بر همه نقاط دستیابی که از تماس داده GSM استفاده می کنند تأثیر می گذارد.

تنظیمات داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < داده بسته ای را انتخاب کنید.

تنظیمات داده بسته ای بر تمام نقاط دسترسی که از یک اتصال داده بسته ای استفاده می کنند، تأثیر می گذارد.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اتصال داده بسته ای — در صورت انتخاب در صورت موجود بودن و حضور در شبکه ای که داده بسته ای را پشتیبانی می کند، دستگاه در شبکه داده بسته ای ثبت می شود. شروع اتصال داده بسته ای فعال (برای مثال برای ارسال و دریافت ایمیل) آهسته تر از برقراری اتصال داده بسته ای در هنگام نیاز است. در صورتی که پوشش داده بسته ای وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به برقراری اتصال داده بسته ای می کند. در صورت انتخاب در صورت نیاز، دستگاه تنها در صورتی یک اتصال داده بسته ای را برقرار می کند که برنامه ها یا عملکردهای نیازمند به آن، شروع بکار کنند.

نقطه دستیابی — برای استفاده از دستگاه بعنوان یک مودم داده بسته ای در رایانه سازگار، به نام نقطه دستیابی نیاز دارید.

دسترسی سریع به بسته — استفاده از HSDPA (خدمات شبکه) در شبکه های UMTS را فعال یا غیر فعال کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تنظیمات SIP را انتخاب کنید.

برای برخی از خدمات شبکه که از SIP استفاده می کنند، به تنظیمات پروتکل شروع جلسه (SIP) نیاز است. ممکن است تنظیمات را به صورت یک پیام متنی خاص از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. در قسمت تنظیمات SIP می توانید نمایه تنظیمات را مشاهده، حذف یا ایجاد کنید.

کنترل نام نقطه دستیابی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < کنترل APN را انتخاب کنید.

با خدمات کنترل نام نقطه دستیابی، می توانید اتصالات داده بسته ای را محدود کرده و بدین ترتیب دستگاه شما فقط می تواند از نقاط دستیابی داده بسته ای مشخص استفاده کند.

این تنظیم در صورتی در دسترس است که SIM کارت از خدمات کنترل نقطه دستیابی پشتیبانی کند.

برای خاموش یا روشن کردن سرویس کنترل، یا تغییر نقاط دستیابی مجاز، گزینه ها و گزینه مربوطه را انتخاب کنید. جهت تغییر این گزینه، به کد پین ۲ نیاز دارید. برای دریافت کد با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

اینترنت

با استفاده از مرورگر وب می توانید صفحات وب زبان نشانه گذاری فوق متنی (HTML) را از طریق اینترنت و به همان صورت که در ابتدا طراحی شده اند، مشاهده کنید همچنین می توانید صفحات وب را که منحصرأ برای تلفن های همراه طراحی شده اند، مرور کرده و از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر فوق متنی (XHTML) یا زبان نشانه گذاری بی سیم (WML)، استفاده کنید.

برای مرور در وب، به یک نقطه دستیابی اینترنتی پیکربندی شده در دستگاه خود نیاز دارید. برای مرور در وب به پشتیبانی شبکه و دسترسی به WLAN نیاز دارید.

مرور وب

فهرست < وب را انتخاب کنید.

برای مرور یک صفحه وب،  رفتن به آدرس وب را از نوار ابزار انتخاب و آدرس وب را وارد کنید.

بطور پیش فرض، مرورگر در حالت تمام صفحه است. برای خروج از حالت تمام صفحه، نماد فلش در گوشه راست پایین را انتخاب کنید.

بعضی از صفحات وب شامل برنامه هایی از قبیل گرافیکها یا کلیپهای ویدئویی است که مشاهده آنها بخش عظیمی از حافظه را اشغال می کند. اگر حافظه دستگاه شما هنگام بارگذاری مثلاً صفحه وب پر شد، یک کارت حافظه قرار دهید. در غیر اینصورت، کلیپهای ویدئویی نمایش داده نمی شوند.

نوار ابزار مرورگر

نوار ابزار مرورگر به شما کمک می کند عملکردهایی که بیشتر از سایرین در مرورگر مورد استفاده قرار گرفته را انتخاب کنید.

برای باز کردن نوار ابزار هنگام مرور کردن، از پایین گوشه سمت راست فلش را انتخاب کنید.

از نوار ابزار موارد زیر را انتخاب کنید:

 **بسط دادن نوار ابزار** — بسط نوار ابزار جهت دسترسی به سایر عملکردهای نوار ابزار.

 **رفتن به آدرس وب** — آدرس وب را وارد کنید.

 **نمایش بزرگنمایی** — بزرگنمایی مثبت یا منفی صفحه وب.

برای استفاده از نوار ابزار گسترده،  **بسط دادن نوار ابزار** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

 **س. خبری** — مشاهده اشتراک های منبع فعلی.

 **ارسال آدرس اینترنتی** — آدرس وب صفحه فعلی را به دستگاه دیگری ارسال کنید.

 **تغییر پنجره ها** — بین پنجره های مرورگر باز جابجا شوید.

 **اشتراک اخبار** — لیستی از سرویسهای خبری موجود در صفحه وب فعلی و اشتراک در یک سرویس خبری را مشاهده کنید.

 **تنظیمات** — ویرایش تنظیمات.

 **ذخیره نشانه** — ذخیره صفحه وب فعلی به عنوان نشانه.

 **بارگیری مجدد** — نوسازی صفحه وب.

برای مرور صفحات وبی که گرافیکشان غیر فعال است. برای ذخیره حافظه و افزایش سرعت بارگیری، گزینه ها < تنظیمات > صفحه < بارگذاری محتوا > فقط متن را انتخاب کنید.

جهت نوسازی محتوای صفحه وب، گزینه ها < گزینه های صفحه وب > بارگیری مجدد را انتخاب کنید.

برای ذخیره صفحه وب فعلی به عنوان نشانه، گزینه ها < گزینه های صفحه وب > ذخیره به عنوان نشانه را انتخاب کنید.

برای مشاهده عکس های فوری صفحات وبی که در طول جلسه مرور فعلی بازدید شده اند، بازگشت را انتخاب کنید (این مورد در صورتی در اختیار شماست که لیست تاریخچه را در قسمت تنظیمات مرورگر فعال کرده باشید و صفحه فعلی اولین صفحه ای نیست که شما بازدید کرده اید).

برای باز شدن یا جلوگیری از باز شدن خودکار چندین پنجره، گزینه ها < گزینه های صفحه وب > انسداد پنجره های باز شو یا پنجره های باز شو مجاز را انتخاب کنید.

برای بزرگنمایی مثبت در یک صفحه وب، بر روی نمایشگر دو بار ضربه بزنید.

سرنخ: برای ارسال مرورگر به پشت زمینه بدون خارج شدن از برنامه یا اتصال، یکبار کلید پایان را فشار دهید.

 **مرور کلی** — مشاهده نمای کلی از صفحه وب فعلی.

 **صفحه اصلی** — رفتن به صفحه اصلی (در صورتی که در تنظیمات تعیین شده باشد).

 **نشانه ها** — باز کردن نمای نشانه ها.

 **یافتن کلمه** — جستجو در صفحه وب فعلی.

پیمایش صفحات

هنگام مرورگری یک صفحه وب که شامل مقدار زیادی اطلاعات است، می توانید از نمای کلی صفحه برای مشاهده نوع اطلاعات موجود در صفحه وب استفاده کنید.

برای مشاهده نمای کلی صفحه وب فعلی، نوار ابزار را باز کنید و  را انتخاب کنید.

سرویسهای خبری و وبلاگها

فهرست < وب را انتخاب کنید.

سرویس های خبری وب، پرونده های XML روی صفحات وب هستند که برای اشتراک استفاده می شوند، برای مثال آخرین عناوین خبری یا وبلاگ ها. متداول است که سرویس های خبری روی وب، وبلاگ یا صفحات ویکی را پیدا کنید.

اگر صفحه وب دارای سرویس های خبری وب باشد، برنامه مرورگر بطور خودکار آن را شناسایی می کند.

نشانه ها

فهرست < وب را انتخاب کنید.

اگر سرویس های خبری وب موجود باشند، برای اشتراک در سرویس خبری وب، گزینه ها < اشتراک اخبار وب را انتخاب کنید.

برای بروزرسانی سرویس خبری وب، در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری و گزینه ها < گزینه های سرویس خبری > نو سازی را انتخاب کنید.

برای تعیین اینکه سرویس های خبری وب بطور خودکار بروزرسانی شوند، در نمای سرویس های خبری وب، گزینه ها < ویرایش > ویرایش را انتخاب کنید. اگر یک یا تعداد بیشتری از سرویس های خبری علامت دار باشند، این گزینه موجود نیست.

جستجوی محتوا

فهرست < وب را انتخاب کنید.

برای جستجوی متن در صفحه وب فعلی، گزینه ها < یافتن کلید واژه را انتخاب کنید.

برای رفتن به کلمه مشابه بعدی، از نوار ابزار  یافتن بعدی را انتخاب کنید.

برای رفتن به کلمه مشابه قبلی، از نوار ابزار  یافتن قبلی را انتخاب کنید.

گزینه ها < برو به > نشانه ها را انتخاب کنید. می توانید آدرس های وب را از لیست یا از مجموعه نشانه ها در پوشه صفحات مشاهده شده انتخاب کنید.

نوار ابزار به شما کمک می کند عملکردهایی که بیشتر از سایرین در مرورگر مورد استفاده قرار گرفته را انتخاب کنید.

از نوار ابزار موارد زیر را انتخاب کنید:

 افزودن نشانه — افزودن نشانه جدید.

 رفتن به آدرس وب — وارد کردن آدرس وب جدید.

 حذف — حذف یک نشانه.

برای رفتن به صفحه وب جدید، گزینه ها < برو به > صفحه وب جدید را انتخاب کنید.

برای ارسال و افزودن نشانه ها، یا برای تنظیم یک نشانه به عنوان صفحه اصلی، گزینه ها < گزینه های نشانه را انتخاب کنید.

برای ویرایش، انتقال یا حذف نشانه ها، گزینه ها < مدیر نشانه را انتخاب کنید.

خالی کردن حافظه پنهان

اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان دستگاه نگهداری می شوند.

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده ها استفاده می شود. اگر برای دسترسی به اطلاعات محرمانه که به کلمه عبور نیاز

دارند اقدام نموده اید یا به آنها دست یافته اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را تخلیه کنید.

برای پاک کردن حافظه پنهان، گزینه ها < پاک کردن داده خصوصی > حافظه پنهان را انتخاب کنید.

پایان دادن به اتصال

برای قطع اتصال و بستن مرورگر، گزینه ها < خروج را انتخاب کنید.

برای حذف اطلاعاتی که سرور شبکه درباره بازدیدهای شما از صفحات مختلف وب جمع آوری می نماید، گزینه ها < پاک کردن داده خصوصی > کوکی ها را انتخاب کنید.

ایمنی اتصال

اگر نشانگر ایمنی (🔒) در طول اتصال نشان داده شود، انتقال داده بین دستگاه و دروازه اینترنت یا سرور رمزدار می شود.

نماد حفاظتی نشان نمی دهد که انتقال داده ها بین دروازه و سرور محتویات (مکانی که داده ذخیره شده) ایمن است. ارائه دهنده سرویس ایمنی انتقال داده ها را بین مدخل و سرور تأمین می کند.

ممکن است برای بعضی از خدمات مانند خدمات بانکداری به مجوزهای ایمنی نیاز داشته باشید. اگر مشخصات سرور مورد تأیید نباشد یا اگر مجوز ایمنی که در دستگاه دارید صحیح نباشد این امر به شما اطلاع داده می شود. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به اتصال های راه دور و نصب نرم افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست، معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. اگر زمانیکه مجوز باید اعتبار داشته باشد، "مدت اعتبار گواهی نامه منقضی شده" یا "گواهی نامه معتبر نیست" نشان داده شود، بررسی کنید که زمان و تاریخ فعلی در دستگاه شما درست باشد.

قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد بوده و مجوز واقعاً به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

تنظیمات وب

فهرست < وب و گزینه ها > تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

تنظیمات کلی

نقطه دستیابی — نقطه دستیابی پیش فرض را تغییر دهید. ممکن است همه نقاط دستیابی یا برخی از آنها از قبل توسط ارائه دهنده سرویس در دستگاه تنظیم شده باشد. ممکن است امکان تغییر، ایجاد، ویرایش یا حذف آنها وجود نداشته باشد.

صفحه اصلی — صفحه اصلی را تعیین کنید.

لیست تاریخچه — اگر روشن را انتخاب کنید، هنگام مرور، برای مشاهده لیست صفحاتی که در طول جلسه فعلی از آنها دیدن کرده اید، بازگشت را انتخاب کنید.

پسوند نشانی وب — پسوند آدرس وبی را که دستگاه به صورت پیش فرض هنگام وارد کردن آدرس وب در رفتن به قسمت استفاده می کند (برای مثال، .com یا .org) وارد کنید.

هشدار ایمنی — اطلاعیه های ایمنی را پنهان کرده یا نمایش می دهد.

برنامه جاوا/ECMA — استفاده از پردازنده ها را فعال یا غیرفعال می کند.

خطاهای پردازنده جاوا/ECMA — انتخاب کنید آیا می خواهید اعلان های متن را دریافت کنید.

باز شدن در حین بارگیری — انتخاب کنید آیا زمان بارگیری می توانید پرونده را باز کنید.

تنظیمات صفحه

بارگذاری محتوا — انتخاب کنید آیا می خواهید هنگام مرور، تصاویر و سایر موارد بارگیری شوند. در صورت انتخاب فقط متن، برای بارگیری تصاویر و موارد دیگر در حین مرورگری، گزینه ها < ابزارها > بارگیری تصاویر را انتخاب کنید.

کدگذاری پیش فرض — اگر نویسه های متن به درستی نشان داده نمی شوند، می توانید طبق زبان سیستم رمزگذاری دیگری را برای صفحه فعلی انتخاب کنید.

انسداد پنجره های بازشو — باز شدن خودکار صفحات گشودنی مختلف را در حین مرور، تایید یا محدود نمایید.

بارگیری مجدد خودکار — انتخاب کنید آیا می خواهید صفحات وب هنگام مرور بطور خودکار نوسازی شوند.

اندازه قلم — اندازه قلم مورد استفاده برای صفحات وب را تعریف کنید.

می توانید از برنامه هایی مانند داده GPS برای یافتن مکان خود، اندازه گیری فاصله ها و مختصات استفاده کنید. این برنامه ها به اتصال GPS نیاز دارند.

درباره GPS

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصرأ مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنن شرایط آب و هوایی قرار گیرد. امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا رهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

صفحات مشاهده شده — جمع آوری خودکار نشانه ها را فعال یا غیرفعال کنید. در صورت تمایل به ادامه ذخیره سازی آدرس صفحات وب بازدید شده در پوشه صفحات مشاهده شده و پنهان کردن پوشه در نمای نشانه ها، پوشه پنهان را انتخاب نمایید

ذخیره سازی داده های فرم — انتخاب کنید آیا می خواهید داده رمز عبور یا داده ای که به شکل های مختلفی در صفحه وب وارد می کنید ذخیره شده و دفعه دیگری که صفحه را باز می کنید استفاده شود.

کوکی ها — دریافت و ارسال کوکی ها را فعال یا غیرفعال نمایید.

تنظیمات سرویس خبری

دستیابی به روزآوری خودکار — نقطه دستیابی مورد نظر را برای بروزرسانی انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی که به روزآوری خودکار فعال است در دسترس می باشد.

به روز آوری هنگام رومینگ — انتخاب کنید آیا می خواهید سرویس های خبری وب هنگام رومینگ بطور خودکار بروزرسانی شوند.

مختصات در GPS با استفاده از سیستم مختصات WGS-84 بین المللی بیان می شود. دسترسی به مختصات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.

GPS دستیار (A-GPS)

دستگاه شما همچنین از GPS دستیار (A-GPS) پشتیبانی می کند.

A-GPS به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

دستیار (A-GPS) GPS جهت بازایی داده های کمکی از طریق اتصال داده بسته ای مورد استفاده قرار می گیرد که هنگام دریافت سیگنال از ماهواره ها توسط دستگاه به محاسبه مختصات موقعیت فعلی شما کمک می کند.

پس از فعال کردن A-GPS، دستگاه اطلاعات مفید ماهواره را از یک سرور داده دستیار از طریق شبکه تلفن همراه دریافت می کند. با کمک داده دستیار، دستگاه شما می تواند موقعیت GPS را سریعتر مشخص کند.

دستگاه شما طوری از قبل پیکربندی شده است که در صورت عدم دسترسی به تنظیمات A-GPS خاص ارائه دهنده سرویس، از سرویس Nokia A-GPS استفاده کند. فقط در مواقع ضروری، داده های کمکی از سرور سرویس Nokia A-GPS بازایی می شود.


برای غیر فعال کردن سرویس A-GPS، فهرست < برنامه ها > مکان و گزینه ها < تنظیمات موقعیت یابی > روشهای تعیین موقعیت < GPS کمکی > غیر فعال کردن را انتخاب کنید.

برای بازایی داده های دستیار از سرویس Nokia A-GPS، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی داده بسته ای در دستگاه خود تعیین کنید. نقطه

دستیابی A-GPS را در تنظیمات موقعیت یابی می توان تعیین نمود. از یک نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN) نمی توان برای این سرویس استفاده کرد. فقط از یک نقطه دستیابی اینترنت داده بسته ای می توان استفاده کرد. هنگام استفاده از GPS برای اولین بار، دستگاه برای نقطه دستیابی اینترنت از شما سؤال می کند.

نگهداشتن صحیح دستگاه


هنگام استفاده از گیرنده GPS، مطمئن شوید که دست شما روی آنتن آن نباشد.

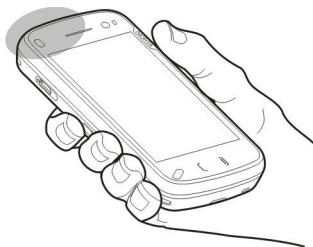

برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد.

گیرنده GPS نیروی خود را از باتری تأمین می کند. استفاده از گیرنده GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.

برای بررسی تعداد ماهواره هایی که دستگاه یافته است، و دریافت سیگنال از ماهواره ها توسط دستگاه، فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < گزینه ها > وضعیت ماهواره را انتخاب کنید.

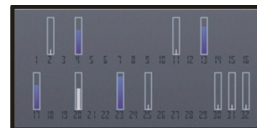

اگر گوشی شما ماهواره هایی را پیدا کرده باشد، برای هر ماهواره یک نوار در نمای اطلاعات ماهواره نمایش داده می شود. هرچه این نوار بلندتر باشد، سیگنال قوی تر است. هنگامی که دستگاه ماهواره، داده های کافی برای محاسبه محل شما دریافت کرد، رنگ میله تغییر می کند.

جهت مشاهده موقعیت های ماهواره های یافت شده، تغییر نما را انتخاب کنید.

در ابتدا، دستگاه شما باید از حداقل چهار ماهواره سیگنال دریافت کند تا بتواند مکان شما را محاسبه نماید. وقتی محاسبه اولیه انجام شد، ممکن است بتوان محاسبه مکان شما را با سه ماهواره ادامه داد. با این وجود، معمولاً هر چه تعداد ماهواره های یافت شده بیشتر باشد، دقت بهتر است.

اگر هیچ سیگنالی از ماهواره دریافت نشد، راههای زیر را امتحان کنید:

- اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید.
- اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید.
- مطمئن شوید که دست شما بر روی آنتن GPS دستگاه نباشد.
- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- بعضی از پنجره های ماشین (بازتابنده گرما) دارای یک رنگ مختصر است که ممکن است مانع ورود سیگنال های ماهواره ای شود.

درخواست های موقعیت یابی

ممکن است برای دریافت اطلاعات موقعیت یابی خود از طرف سرویس شبکه درخواستی دریافت کنید. ممکن است ارائه دهندگان سرویس بر اساس محلی که دستگاه شما در آنجا قرار دارد اطلاعاتی را در مورد موضوعات محلی مانند شرایط آب و هوایی و ترافیک، در اختیار شما قرار دهد.

هنگام دریافت درخواست موقعیت یابی، سرویسی که این درخواست را دارد نمایش داده می شود. پذیرفتن را برای ارسال اطلاعات موقعیت یابی یا رد کردن را برای رد درخواست انتخاب کنید.

مرزنامه

فهرست < برنامه ها > مکان و مرزنامه ها را انتخاب کنید.

با استفاده از مرزنامه ها می توانید اطلاعات موقعیت مربوط به مکان خاص موجود در دستگاه خود را ذخیره کنید. محل های ذخیره شده را می توانید تحت گروه های مختلف مانند تجاری، ترتیب بندی کنید و سایر اطلاعات از قبیل آدرسها را به آنها بیافزایید. می توانید از

مرزنامای ذخیره شده خود در برنامه های سازگاری مانند داده های GPS استفاده کنید.

مختصات GPS با استفاده از سیستم مختصات WGS-84 بین المللی بیان می شود.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

مرزنامای جدید — ایجاد یک مرزنامای جدید. جهت درخواست موقعیت یابی برای موقعیت فعلی خود، موقعیت فعلی را انتخاب کنید. جهت وارد کردن اطلاعات موقعیت به صورت دستی، وارد کردن دستی را انتخاب کنید.

ویرایش — ویرایش یا اضافه نمودن اطلاعات به مرزنامای ذخیره شده (برای مثال، آدرس خیابان).

افزودن به مقوله — افزودن یک مرزما به مقوله مرزناها. مقوله ای که می خواهید مرزما به آن اضافه شود را انتخاب کنید.

ارسال — ارسال یک یا چند مرزما به یک دستگاه سازگار. مرزناها دریافت شده شما در پوشه صندوق دریافت در پیام رسانی قرار می گیرند.

مرزناها خود را می توانید در مقوله های از پیش تنظیم شده ترتیب بندی کرده و مقوله های جدید ایجاد کنید. جهت ویرایش یا ایجاد مقوله های مرزنامای جدید، زبانه مقوله را باز کنید، و گزینه ها > ویرایش مقوله ها را انتخاب کنید.

داده GPS

داده GPS برای دسترسی به اطلاعات راهنمای مسیر مربوط به مقصد انتخابی، اطلاعات موقعیت محل فعلی شما، و اطلاعات سفر، مانند

مسافت تقریبی به مقصد، و طول مدت تقریبی سفر طراحی شده است.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS را انتخاب کنید.

راهنمای مسیر

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < پیمایش را انتخاب کنید.

راهنمای مسیر را در خارج از ساختمان فعال کنید. در صورت راه اندازی درون ساختمان، گیرنده GPS ممکن است قادر به دریافت اطلاعات ضروری از ماهواره ها نباشد.

راهنمای مسیر، به منظور نمایش مستقیم ترین مسیر و کوتاه ترین فاصله تا مقصد که در یک خط مستقیم اندازه گیری می شود، طراحی شده است. تمام موانع موجود در مسیر، مانند ساختمانها و موانع طبیعی نادیده گرفته می شوند. هنگام محاسبه مسیر، اختلافات ارتفاع در نظر گرفته نمی شود. راهنمای مسیر تنها هنگام حرکت فعال است.

برای تنظیم مقصد سفر خود، گزینه ها < تنظیم مقصد و یک مرزما به عنوان مقصد را انتخاب کنید یا مختصات طول و عرض جغرافیایی مقصد را وارد کنید.

برای پاک کردن مقصد تعیین شده برای سفر خود، متوقف کردن پیمایش را انتخاب کنید.

بازیابی اطلاعات موقعیت

شما می توانید اطلاعات موقعیت مکان فعلی خود را مشاهده کنید و صحت اطلاعات مکان را تخمین بزنید.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < موقعیت را انتخاب کنید.

ذخیره مکان فعلی خود به عنوان مرزنامه

گزینه ها < ذخیره موقعیت را انتخاب کنید. مرزنامه‌ها را می‌توان در سایر برنامه‌های کاربردی سازگار استفاده کرد و بین دستگاه‌های سازگار جابجا نمود.

مسافت سنج

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < مسافت سفر را انتخاب کنید.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال‌های GPS نیز قرار بگیرد.

برای فعال یا غیرفعال کردن محاسبه مسافت سفر گزینه ها < شروع یا توقف را انتخاب کنید. مقادیر محاسبه شده بر روی صفحه نمایش باقی می‌مانند. از این ویژگی در خارج از ساختمان برای دریافت بهتر سیگنال GPS استفاده کنید.

جهت تنظیم مسافت و زمان سفر، تنظیم میانگین و حداکثر سرعت بر روی صفر، و جهت شروع محاسبه جدید، گزینه ها < بازنشانی را انتخاب کنید. برای تنظیم کیلومتر شمار و زمان کلی بر روی صفر، راه اندازی مجدد را انتخاب کنید.

تنظیم موقعیت یابی

فهرست < برنامه ها > مکان و موقعیت یابی را انتخاب کنید.

روش های موقعیت یابی

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

GPS جامع — از گیرنده GPS جامع دستگاه خود استفاده کنید.

GPS کمکی — استفاده از از GPS دستیار (A-GPS) برای دریافت داده های کمکی یک سرور داده دستیار.

Bluetooth GPS — از گیرنده خارجی GPS سازگار به همراه اتصال Bluetooth استفاده کنید.

از طریق شبکه — استفاده از اطلاعات شبکه تلفن همراه (خدمات شبکه).

سرور موقعیت یابی

برای تعیین نقطه دستیابی و سرور موقعیت یابی برای روش های موقعیت یابی با کمک شبکه، از قبیل GPS با دستیار و موقعیت یابی وابسته به شبکه، سرور موقعیت یابی را انتخاب کنید.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما مجدداً سرور موقعیت یابی را تنظیم کند، و شما نتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

تنظیم نشانه گذاری

برای انتخاب سیستم اندازه گیری مورد نظر جهت استفاده برای سرعت ها و فواصل، سیستم اندازه گیری < متریک یا انگلیسی را انتخاب کنید.

برای تعیین قالب اطلاعات مختصات جهت نمایش در دستگاه خود، قالب مختصاتی و قالب مورد نظر را انتخاب کنید.

تقریباً همه نقشه نگاریهای دیجیتال تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ گاه فقط به نقشه نگاریهایی که برای استفاده در این دستگاه دریافت کرده اید، متکی نباشید.

محتوایی مانند تصاویر ماهواره ای، دفترچه های راهنما، اطلاعات هواشناسی و ترافیکی و خدمات مربوطه توسط اشخاص ثالث و مستقل از Nokia تولید می شوند. این محتواها ممکن است کامل و یا به اندازه کافی دقیق نباشند و در دسترس بودن آنها نیز قطعی نیست. هیچگاه فقط به محتوا و خدمات مربوطه فوق الذکر متکی نباشید.

استفاده از قطب نما

اگر دستگاه دارای قطب نما است، هنگام فعال بودن، هر دو پیکان قطب نما و نقشه بطور خودکار در جهتی که به بالای دستگاه اشاره دارد چرخیده می شود.

فهرست < نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

فعال کردن قطب نما

را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن قطب نما

را دوباره انتخاب کنید. نقشه در جهت شمال قرار می گیرد.

هنگامی که یک زمینه سبز وجود دارد قطب نما فعال است. اگر قطب نما به درجه بندی نیاز داشته باشد، زمینه قطب نما قرمز یا زرد است. برای درجه بندی قطب نما، دستگاه را حول همه محورها با حرکتی مداوم بچرخانید.

نمای کلی نقشه ها

فهرست < نقشه ها را انتخاب کنید

به نقشه ها خوش آمدید.

نقشه ها مکان های نزدیک را نشان می دهند، در طراحی مسیر به شما کمک می کنند و شما را مکانی که می خواهید بروید راهنمایی می کنند.

- یافتن شهرها، خیابان ها و سرویس ها.
- یافتن مسیر خود با جهت یابی گام به گام.
- همگام سازی مکان های دلخواه خود و مسیرها بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس اینترنتی نقشه های Ovi.
- بررسی کنید که آیا هواشناسی و سایر اطلاعات محلی در صورت وجود پیش بینی می شوند.

نکته: برای دریافت محتوایی مانند نقشه ها، تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی، دفترچه های راهنما یا اطلاعات ترافیکی، ممکن است لازم باشد مقدار زیادی اطلاعات انتقال یابد (خدمات شبکه).

برخی سرویس ها برای همه کشورها ممکن است در دسترس نباشند، و ممکن است تنها در زبان های انتخابی ارائه شوند. سرویس ها ممکن است وابسته به شبکه باشند. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید.

دقت قطب نما محدود است. میدان های الکترومغناطیسی، اشیاء فلزی، یا دیگر شرایط بیرونی نیز ممکن است بر دقت قطب نما تأثیر بگذارند. قطب نما باید همیشه به طور صحیح تنظیم شده باشد.

اگر به مرور ناحیه ای بپردازید که در نقشه های ذخیره شده بر روی دستگاه نباشد و اتصال داده فعال داشته باشید، نقشه های جدید بطور خودکار بارگیری می شود.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

مشاهده مکان خود و نقشه

مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

فهرست < نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

وقتی اتصال GPS فعال است، موقعیت فعلی یا آخرین موقعیت شناسایی شده شما را در نقشه نشان می دهد. اگر رنگ های نماد کمرنگ هستند، سیگنال GPS موجود نیست.

اگر فقط موقعیت یابی بر اساس شناسه تلفن همراه موجود است، هاله قرمز رنگ اطراف نماد موقعیت یابی ناحیه عمومی را نشان می دهد که ممکن است در آن قرار داشته باشید. دقت تخمین در نواحی متراکم افزایش می یابد.

حرکت روی نقشه

نقشه را با انگشت خود بکشید. نقشه در پیش فرض رو به شمال است.


مشاهده مکان فعلی یا آخرین مکان شناسایی شده

را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

+ یا - را انتخاب کنید.

نمای نقشه

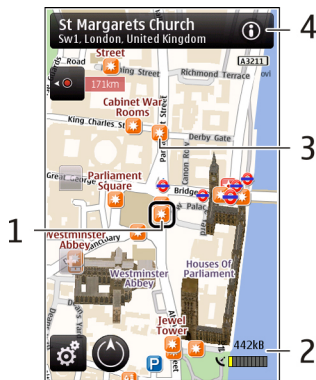

1 مکان انتخابی

2 ناحیه نشانگر

3 نقاط دیدنی (برای مثال، ایستگاه راه آهن یا موزه)

4 ناحیه اطلاعات

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

 و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نمای نقشه — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.

نمای ماهواره — برای نمای دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.

نمای زمین ناحیه — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می کنید.

3D — برای نمای واقع بینانه تر، دورنمای نقشه را تغییر دهید.

نمایاب ها — ساختمان های مهم و جاذبه های دیدنی روی نقشه نمایش داده می شود.

حالت شب — رنگ های نقشه را کم کنید. هنگام سفر در شب، نقشه در این حالت آسان تر خوانده می شود.

یافتن یک مکان

نقشه ها به شما در یافتن مکان های خاص و انواع مشاغلی که در جستجوی آن هستید کمک می کنند.

فهرست > نقشه ها و یافتن مکانها را انتخاب کنید.

۱ شرایط جستجو از قبیل آدرس خیابان یا کدپستی را وارد کنید.

برای پاک کردن قسمت جستجو،  را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ موردی را از لیست موارد مشابه پیشنهادی انتخاب کنید.

مکان مورد نظر روی نقشه نمایش داده می شود. برای مشاهده سایر مکان های موجود در لیست نتیجه جستجو روی نقشه، یکی از پیکان های کنار ناحیه اطلاعات  را انتخاب کنید.

بازگشت به لیست موارد مشابه پیشنهادی

لیست را انتخاب کنید.

جستجوی انواع مختلف مکان های نزدیک

مرور مقوله ها و یک مقوله از قبیل خرید، وسایل راحتی یا حمل و نقل را انتخاب کنید.

اگر هیچ نتیجه ای برای جستجو یافت نشد، بررسی کنید که املاي واژه جستجو صحیح باشد. مشکلات اتصالات اینترنت شما ممکن است بر نتایج جستجوی آنلاین تأثیر بگذارد.

اگر دارای نقشه های ناحیه جستجو شده ذخیره شده در دستگاه خود هستید، برای جلوگیری از هزینه های انتقال داده، همچنین می توانید نتایج جستجو را بدون اتصال اینترنت فعال دریافت کنید. برای اطمینان از اینکه دستگاه شما به اینترنت وصل نیست، در منوی اصلی،  > اینترنت > اتصال > آفلاین را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات مکان

در صورت امکان اطلاعات بیشتری درباره یک مکان یا محل خاص مانند هتل یا رستوران مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یک مکان

مکان، ناحیه اطلاعات آن **(i)** و نمایش جزئیات را انتخاب کنید.

دادن رتبه به مکان

مکان، ناحیه اطلاعات آن **(i)** و نمایش جزئیات، و رتبه ستاره را انتخاب کنید. برای مثال، برای رتبه بندی ۳ از ۵ ستاره، سومین ستاره را انتخاب کنید. برای رتبه بندی یک مکان، به اتصال اینترنت فعال نیاز دارید.

هنگام یافتن مکانی که موجود نیست یا اطلاعات نامناسب یا جزئیات نادرستی دارد، مانند اطلاعات مخاطب یا مکان نادرست، توصیه می شود آن را به Nokia گزارش دهید.

گزارش اطلاعات نادرست

مکان و ناحیه اطلاعاتی آن **(i)** را انتخاب کرده و نمایش جزئیات > گزارش این مکان و گزینه مناسب را انتخاب کنید. برای رتبه بندی یک مکان، به اتصال اینترنت فعال نیاز دارید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

طراحی یک مسیر

سفر خود را برنامه ریزی کرده و مسیر خود را ایجاد کنید و قبل از راه افتادن، آن را روی نقشه مشاهده نمایید.

فهرست > نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید.

ایجاد یک مسیر

- ۱ بر روی مکان نقطه شروع خود ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- ۲ بر روی مکان منطقه اطلاع رسانی **(i)** ضربه بزنید.
- ۳ افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن نقطه مسیر دیگر، افزودن نقطه مسیر جدید و یک گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

تغییر ترتیب نقاط مسیر

- ۱ یک نقطه مسیر انتخاب کنید.
- ۲ انتقال را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی مکانی که می خواهید نقطه مسیر را به آن منتقل کنید ضربه بزنید.

ویرایش مکان نقطه مسیر

بر روی نقطه مسیر مورد نظر ضربه بزنید، و ویرایش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده مسیر بر روی نقشه

نمایش مسیر را انتخاب کنید.

پیمایش به مقصد مورد نظر

نمایش مسیر > گزینه ها > شروع رانندگی یا شروع پیاده روی را انتخاب کنید.

تنظیمات مسیر بر روی راهنمای رهیابی و چگونگی نمایش مسیر در نقشه، تأثیر می‌گذارد.

- 1 در نمای طراح مسیر، زبانه تنظیمات را باز کنید. برای رفتن به نمای طراح مسیر از نمای رهیابی، گزینه ها < نقاط مسیر یا لیست نقطه مسیر را انتخاب کنید.
- 2 حالت حمل و نقل را روی رانندگی یا پیاده روی تنظیم نمایید. اگر پیاده روی را انتخاب کنید، خیابان‌های یک طرفه به عنوان خیابان‌های عادی لحاظ می‌شوند و از پیاده‌روها و مسیرهای بین‌راه، به عنوان مثال پارک‌ها و مراکز خرید می‌توان استفاده کرد.
- 3 گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب حالت پیاده روی

زبانه تنظیمات را باز کرده، و پیاده روی < مسیر ترجیحی > خیابان‌ها یا خط مستقیم را انتخاب کنید. به علت نشان دادن مسیر پیاده روی، خط مستقیم در منطقه خارج از جاده مفید است.

استفاده از مسیرهای رانندگی سریع‌تر یا کوتاه‌تر

زبانه تنظیمات را باز کرده و رانندگی < انتخاب مسیر > مسیر سریع‌تر یا مسیر کوتاه‌تر را انتخاب کنید.

استفاده از مسیر رانندگی بهینه

زبانه تنظیمات را باز کرده و رانندگی < انتخاب مسیر > بهینه را انتخاب کنید. مسیر رانندگی بهینه، مزایای مسیرهای کوتاه‌تر و مسیرهای سریع‌تر را با هم ترکیب می‌نماید.

همچنین می‌توانید انتخاب کنید که به عنوان مثال اتوبان‌ها، جاده‌های عوارضی یا گذرگاه‌های آبی در جستجوی مورد نظر قرار بگیرند یا خیر.

ذخیره کردن مکان‌ها و مسیرها

آدرس‌ها، مکان‌های مورد علاقه و مسیرها را ذخیره نمایید تا بتوان در بعد از آنها به سرعت استفاده کرد.

فهرست < نقشه‌ها را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

- 1 موقعیت من را انتخاب کنید.
- 2 بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- 3 بر روی مکان منطقه اطلاع‌رسانی (6) ضربه بزنید.
- 4 ذخیره مکان را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مسیر

- 1 موقعیت من را انتخاب کنید.
- 2 بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- 3 بر روی مکان منطقه اطلاع‌رسانی (6) ضربه بزنید.
- 4 جهت افزودن نقطه مسیر دیگر، افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- 5 افزودن نقطه مسیر جدید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.
- 6 نمایش مسیر < گزینه‌ها > ذخیره مسیر را انتخاب کنید.

مشاهده مسیرها و مکان های ذخیره شده خود
موارد دلخواه < مکانها یا مسیرها را انتخاب کنید.

اگر لازم است مکان ها یا مسیرها را حذف کنید، یا مسیری به مجموعه ای اضافه نمایید، به سرویس اینترنتی نقشه های Ovi در www.Ovi.com مراجعه کنید.

مشاهده و سازماندهی مکان ها یا مسیرها

جهت دسترسی سریع به مکان ها و مسیرهایی که ذخیره نموده اید، از موارد دلخواه خود استفاده کنید.

برای مثال هنگام برنامه ریزی سفر، مکان ها و مسیرها را در یک مجموعه گروه بندی کنید.

فهرست < نقشه ها و موارد دلخواه را انتخاب کنید.

مشاهده مکان ذخیره شده روی نقشه

۱ مکانها را انتخاب کنید.

۲ به مکان مورد نظر بروید.

۳ نقشه را انتخاب کنید.

برای بازگشت به لیست مکان های ذخیره شده، لیست را انتخاب کنید.

ایجاد مجموعه

ایجاد مجموعه جدید را انتخاب کرده و نام مجموعه را وارد کنید.

افزودن مکان ذخیره شده به مجموعه

۱ مکانها و مکان را انتخاب کنید.

۲ سازماندهی مجموعه را انتخاب کنید.

۳ مجموعه جدید یا یک مجموعه موجود را انتخاب کنید.

ارسال مکان ها برای دوستان خود

هنگامی که می خواهید اطلاعات مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، این جزئیات را مستقیم به دستگاه های آنها ارسال کنید.

فهرست < نقشه ها و موقعیت من را انتخاب کنید

ارسال مکان به دستگاه سازگار دوست

مکان را انتخاب کرده، به ناحیه اطلاعات مکان ضربه بزنید (i) و ارسال را انتخاب کنید.

همگام سازی موارد دلخواه خود

سفری را روی رایانه خود در وب سایت نقشه های Ovi برنامه ریزی کنید، مجموعه ها، مسیرها و مکان های ذخیره شده را با دستگاه تلفن همراه خود همگام سازی نمایید و در حین حرکت به نقشه دسترسی داشته باشید.

جهت همگام سازی مکان ها، مسیرها یا مجموعه ها بین دستگاه تلفن همراه خود و سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به یک اشتراک Nokia نیاز دارید. اگر اشتراکی ندارید، در نمای اصلی، اشتراک ها < اشتراک Nokia > ایجاد حساب جدید را انتخاب کنید.

همگام سازی مکان ها، مسیرها و مجموعه های ذخیره شده
موارد دلخواه < همگام سازی با Ovi را انتخاب کنید. اگر اشتراک
Nokia ندارید، از شما خواسته می شود که یک اشتراک ایجاد کنید.

تنظیم دستگاه جهت همگام سازی خودکار موارد دلخواه

 و همگام سازی < همگام سازی > در شروع و پایان را انتخاب
کنید. وقتی برنامه نقشه ها را باز یا بسته می کنید، دستگاه شروع به
همگام سازی می کند.

همگام سازی نیاز به اتصال فعال اینترنتی دارد و ممکن است مستلزم
انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس باشد.
برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود
تماس بگیرید.

جهت استفاده از سرویس اینترنتی نقشه های Ovi، به www.ovi.com
بروید.

اشتراک مکان

مکان فعلی خود را با متن و تصویر در Facebook منتشر کنید. دوستان
Facebook شما می توانند مکان شما را بر روی نقشه مشاهده نمایند.

فهرست < نقشه ها و اشتراک گذاری محل را انتخاب کنید.

برای به اشتراک گذاشتن مکان خود، به حساب Nokia و Facebook نیاز
دارید.

۱ وارد حساب Nokia خود شوید یا اگر حسابی ندارید، ایجاد
حساب جدید را انتخاب کنید.

۲ وارد حساب Facebook خود شوید.

۳ مکان فعلی خود را انتخاب کنید.

۴ به روزآوری وضعیت خود را وارد کنید.

۵ برای پیوست کردن تصویر به پست خود، افزودن یک عکس را
انتخاب کنید.

۶ اشتراک گذاری محل را انتخاب کنید.

مدیریت حساب Facebook خود

در نمای اصلی، اشتراک ها < تنظیمات اشتراک گذاری محل >
Facebook را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مکان خود و مشاهده مکان سایرین به اتصال اینترنت
نیاز دارد. این کار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود و
هزینه های ترافیک داده را شامل شود.

شرایط استفاده از Facebook برای اشتراک گذاری مکان شما بر روی
Facebook اعمال می شود. با شرایط استفاده از Facebook و قوانین
اختصاصی آن آشنا شوید.

قبل از اشتراک گذاری مکان خود با دیگران، همیشه دقت کنید این
اشتراک گذاری را با چه کسی انجام می دهید. تنظیمات اختصاصی
خدمات شبکه بندی اجتماعی را که زمان اشتراک گذاری مکان خود با
گروه زیادی از افراد استفاده می کنید مورد بررسی قرار دهید.

دریافت راهنمای صوتی

راهنمای صوتی، در صورت وجود برای زبان شما، در یافتن راه به
مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند
که از سفر لذت ببرید.

فهرست > نقشه ها و رانندگی یا پیاده روی را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از رهیابی رانندگی یا پیاده روی برای اولین بار، از شما درخواست می شود زبان راهنمای صوتی را انتخاب کنید و پرونده های مناسب را بارگیری کنید.

اگر زبانی را انتخاب کنید که شامل نام های خیابان باشد، نام های خیابان نیز با صدای بلند گفته می شود. ممکن است راهنمای صوتی برای زبان شما موجود نباشد.

تغییر زبان راهنمای صوتی

در نمای اصلی،  > پیمایش > راهنمای رانندگی یا راهنمای پیاده روی و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تکرار راهنمای صوتی جهت رهیابی با خودرو

در نمای اصلی، گزینه ها > تکرار را انتخاب کنید.

تنظیم میزان صدای راهنمای صوتی برای رهیابی با خودرو

در نمای اصلی، گزینه ها > میزان صدا را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد

تنظیم مقصد و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پیاده روی به خانه خود

پیاده روی تا منزل را انتخاب کنید.

وقتی رانندگی تا خانه یا پیاده روی تا منزل را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

۱ در نمای اصلی،  را انتخاب کنید.

۲ پیمایش > مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

سرنخ: جهت پیاده روی بدون مقصد تعیین شده، نقشه را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام نیاز دارید، نقشه ها در رسیدن به مقصدتان به شما کمک می کنند.

فهرست > نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.


رانندگی به سوی یک مقصد

تنظیم مقصد و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.

فهرست > نقشه ها و پیاده روی را انتخاب کنید.

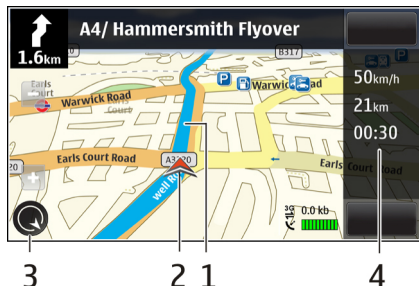

- 1 مسیر
- 2 مکان و جهت شما
- 3 قطب نما
- 4 نوار اطلاعات (سرعت، فاصله، زمان)

دریافت اطلاعات ترافیک و ایمنی

با استفاده از اطلاعات واقعی درباره رویدادهای ترافیک، همپارهای مسیر، و هشدارهای محدوده سرعت، در صورتیکه برای کشور یا منطقه شما در دسترس باشد، تجربه رانندگی خود را بالا ببرید.

فهرست < نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادهای ترافیک روی نقشه

در طول پیمایش رانندگی، گزینه ها < اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید. این رویدادها به صورت مثلث و خط نمایش داده می شوند.

رانندگی به سوی خانه خود
رانندگی تا خانه را انتخاب کنید.

وقتی رانندگی تا خانه یا پیاده روی تا منزل را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

- 1 در نمای اصلی، را انتخاب کنید.
- 2 پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.
- 3 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

سرنخ: جهت رانندگی بدون مقصد تعیین شده، نقشه را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.

تغییر نماها در طول رهیابی

جهت انتخاب نمای 2D، نمای 3D، نمای پیکان یا نمای کلی مسیر، صفحه را عوض کنید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر ۲۵۹۲×۱۹۴۴ پیکسل (۵ مگاپیکسل) پیکسل پشتیبانی می شود. ممکن است وضوح تصویر در این دفترچه راهنما متفاوت باشد.

برای اطمینان از کیفیت خوب عکس ها، با دقت و با استفاده از پارچه مناسب لنز دوربین را تمیز نمایید.

فعال کردن دوربین

برای فعال کردن دوربین، درپوش لنز را باز کنید. اگر دوربین در پس زمینه فعال و درپوش لنز هم باز باشد، برای فعال کردن دوربین کلیک عکسبرداری را فشار دهید.

عکسبرداری

سفارشی کردن نوار ابزار فعال

قبل از عکسبرداری یا ضبط یک کلیپ ویدیویی، نوار ابزار میانبرهایی را به موارد و تنظیمات مختلف فراهم می کند. تنظیمات عکسبرداری و ضبط بعد از بستن دوربین به تنظیمات پیش فرض بر می گردد.

فهرست < برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن یا حذف یک مورد نوار ابزار،  < نوار ابزار سفارشی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

 یا  — بین حالت فیلمبرداری و تصویر تغییر حالت دهید.
A — صحنه را انتخاب کنید.

بروزرسانی اطلاعات ترافیک

گزینه ها < اطلاعات ترافیک > بروزآوری اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید.

هنگام طراحی یک مسیر، برای اجتناب از رویدادهای ترافیک، از قبیل فشردگی ترافیک یا عملیات انجام شده روی جاده، می توانید دستگاه خود را تنظیم انتخاب کنید.

اجتناب از رویدادهای ترافیک

در نمای اصلی،  و پیمایش < مسیریابی مجدد بدلیل ترافیک > انتخاب کنید.

در صورت فعال شدن این ویژگی، محل دوربین های سرعت در طول پیمایش در مسیر شما نشان داده می شود. بعضی از قوانین نظارتی استفاده از داده های محل دوربین سرعت را ممنوع یا تعدیل می کند. Nokia در مورد دقت یا پیامدهای استفاده از داده های محل دوربین سرعت مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

- یا — نمایاب را نشان داده یا مخفی کنید (فقط تصاویر).
- فعال کردن تایمر خودکار (فقط در مورد تصاویر).
- حالت متوالی را فعال کنید (فقط تصاویر).
- عکسها را باز کنید.
- یک جلوه رنگی انتخاب کنید.
- تنظیم تعادل سفیدی. انتخاب شرایط روشنایی فعلی. این امر باعث می شود تا دوربین، رنگ های دقیق تری را ایجاد کند.
- تنظیم جبران نوردهی (فقط در مورد تصاویر). اگر در حال عکسبرداری از یک شیء تیره با پس زمینه روشن برای مثال برف هستید، برای جبران روشنایی پس زمینه میزان نوردهی را بر روی ۱+ تنظیم کنید. برای ۲+ یا ۲- سوژه های روشن با پس زمینه تاریک، از ۱ استفاده کنید.
- تنظیم حساسیت به نور (فقط در مورد تصاویر). برای جلوگیری از تیره و تار شدن تصویر، حساسیت به نور را در شرایط کم نور افزایش دهید. افزایش حساسیت به نور ممکن است صدای تصویر را نیز افزایش دهد.
- تنظیم وضوح تصویر (فقط در مورد تصاویر). تفاوت بین تاریک ترین و روشن ترین قسمتهای تصویر را تنظیم کنید.
- دقت تصویر را تنظیم کنید (فقط تصاویر).

این صفحه تغییرات را جهت تطبیق تنظیمات شما نمایش می دهد.

در صورت تغییر تنظیمات بزرگنمایی، روشنایی یا رنگ، ممکن است زمان ذخیره عکس گرفته شده طولانی تر شود.

تنظیمات عکسبرداری به حالت خاص عکسبرداری بستگی دارد. تغییر وضعیت بین حالت ها، تنظیمات تعیین شده را تغییر نمی دهد.

اگر صحنه جدیدی انتخاب کنید، تنظیمات عکسبرداری با صحنه انتخابی جایگزین می شود. می توانید بعد از انتخاب صحنه در صورت نیاز تنظیمات عکسبرداری را تغییر دهید.

عکسبرداری

هنگام عکسبرداری، به موارد زیر توجه کنید:

- از هردو دست خود برای ثابت نگاه داشتن دوربین استفاده کنید.
- کیفیت تصاویری که بصورت دیجیتالی بزرگنمایی شده اند کمتر از تصاویری است که بزرگنمایی آنها بصورت غیردیجیتالی بوده است.
- در صورتی که برای مدت زمان چند دقیقه هیچ کلیدی فشار داده نشود، دوربین به حالت ذخیره باتری می رود. برای ادامه عکسبرداری، ادامه را انتخاب کنید.
- هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

برای عکسبرداری با دوربین اصلی، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱ در صورت لزوم، برای تغییر بین حالت فیلم به تصویر، < را انتخاب کنید.
- ۲ برای گرفتن عکس، کلید عکسبرداری را فشار دهید. قبل از ذخیره تصویر و ظاهر شدن تصویر نهایی دستگاه را تکان ندهید.

عکسبرداری با دوربین دوم


جهت گرفتن تصویر، [O] را انتخاب کنید. قبل از ذخیره تصویر و ظاهر شدن تصویر نهایی دستگاه را تکان ندهید.

برای بزرگنمایی یا کوچک نمایی هنگام گرفتن عکس، از اسلایدر بزرگنمایی استفاده کنید.

برای باز نگاه داشتن دوربین در پس زمینه و استفاده از برنامه های دیگر، کلید منو را فشار دهید. برای بازگشت به دوربین، کلید عکسبرداری را فشار داده و نگه دارید.

کنترل ها و نشانگرهای روی صفحه برای عکسبرداری از تصاویر ثابت

نمایاب تصویر ثابت موارد زیر را به نمایش می گذارد:

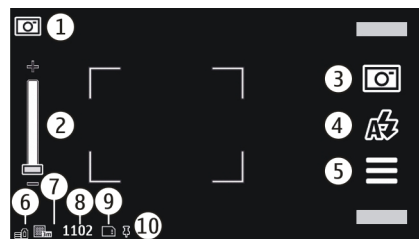

1 نشانگر حالت عکسبرداری

- 2 اسلایدر بزرگنمایی. برای روشن یا خاموش کردن اسلایدر بزرگنمایی، روی صفحه ضربه بزنید.
- 3 نماد عکسبرداری. برای گرفتن تصویر به آرامی ضربه بزنید.
- 4 حالت فلاش. برای تغییر تنظیمات به آرامی ضربه بزنید.
- 5 تنظیمات عکسبرداری. برای تغییر تنظیمات به آرامی ضربه بزنید.
- 6 نشانگر میزان شارژ باتری
- 7 نشانگر وضوح تصویر
- 8 شمارشگر تصویر (تعداد تقریبی تصاویری را نشان می دهد که می توانید با میزان حافظه و کیفیت تصویر فعلی موجود بگیرید)
- 9 حافظه مورد استفاده. بسته به تنظیم دستگاه شما، گزینه های زیر وجود دارد: حافظه دستگاه (O).
- 10 نشانگر سیگنال GPS

اطلاعات محل

می توانید اطلاعات محل عکسبرداری را به صورت خودکار به جزئیات پرونده تصاویر گرفته شده اضافه کنید. برای مثال، در برنامه عکسها می توانید محل گرفتن عکس ها را مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

افزودن اطلاعات محل به همه موارد گرفته شده

گزینه ها < تنظیمات > ضبط محل < روشن را انتخاب کنید.

اطلاعات مربوط به محل فقط برای تصاویری که با دوربین اصلی گرفته شده اند قابل دسترسی است.

دریافت مختصات طولی و عرضی مکان شما ممکن است چند دقیقه طول بکشد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است

📷 — تصویر را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید.

🗑️ حذف — حذف تصویر.

برای استفاده از تصویر بعنوان تصویر زمینه در صفحه اصلی، گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم به عنوان پس زمینه را انتخاب کنید.

برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر تماس در هر شرایط تماس، گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم بعنوان تصویر تماس را انتخاب کنید.

برای اختصاص دادن تصویر به یک مخاطب، گزینه ها < استفاده از تصویر > اختصاص دادن به مخاطب را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به نمایاب برای گرفتن تصویر جدید، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

فلاش و نور فیلم

هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

دوربین دستگاه شما مجهز به فلاش LED دوگانه است که در مکان های کم نور می توانید از آن استفاده کنید.

برای انتخاب حالت فلاش دلخواه، نشانگر حالت فلاش فعلی که یکی از گزینه های زیر است را آرام ضربه بزنید: **خودکار**، **📷**، **کاهش قرمزی**، **🔦** روشن، و **🌙 خاموش**.

تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. اگر فایلی را که دارای اطلاعات مکان است به اشتراک می گذارید، اطلاعات آن مکان نیز به اشتراک گذاشته می شود، و مکان شما ممکن است توسط اشخاص ثالثی که این فایل را مشاهده می کنند قابل دیدن باشد. برای دریافت اطلاعات مکان دستگاه نیاز به خدمات شبکه دارد.

نشانگرهای اطلاعات محل:

📍 — اطلاعات محل در دسترس نیست. GPS برای چند دقیقه بر روی پس زمینه فعال می ماند. اگر اتصال ماهواره برقرار و نشانگر در آن زمان به **📍** تغییر یابد، تمام تصاویر گرفته شده و کلیپ های ویدیویی ضبط شده در آن زمان بر اساس اطلاعات موقعیت GPS دریافتی برچسب گذاری می شوند.

📍 — اطلاعات محل در دسترس است. اطلاعات محل به جزئیات پرونده اضافه می شود.

پرونده های دارای اطلاعات مکان با علامت **📍** در برنامه عکسها نشان داده می شوند.

بعد از عکسبرداری

پس از عکسبرداری از یک تصویر، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات > نمایش عکس گرفته شده < بله را انتخاب کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

✉️ — تصویر را به عنوان پیام ایمیل یا چندرسانه ای یا از طریق روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth ارسال کنید.

زمانیکه درپوش پشت را برداشته اید از تماس با دیود نوری فلاش بپرهیزید. دیودهای نوری بعد از استفاده طولانی داغ می شوند.

نور فیلم

برای افزایش سطوح نور هنگام ضبط فیلم در محیط کم نور،  را انتخاب کنید.

صحنه ها

یک صحنه به شما کمک می کند تا رنگ مناسب و تنظیمات نور را برای محیط فعلی پیدا کنید. تنظیمات هر صحنه بر اساس سبک خاص یا محیط تنظیم می شود.

صحنه پیش فرض در حالت های عکس و فیلم با **A** نشان داده می شود (خودکار).

برای تغییر صحنه،  < حالت صحنه و یک صحنه را انتخاب کنید.

برای ایجاد صحنه شخصی خود متناسب با محیطی خاص، تعیین شده توسط کاربر و ویرایش را انتخاب کنید. در صحنه تعیین شده توسط کاربر، می توانید تنظیمات نور و رنگ مختلفی را تنظیم کنید.

برای کپی کردن تنظیمات صحنه دیگر، بر اساس حالت صحنه و صحنه دلخواه خود را انتخاب کنید. برای ذخیره تغییرات و بازگشت به لیست صحنه ها، بازگشت را انتخاب کنید.

برای فعال کردن صحنه شخصی خود، تعیین شده توسط کاربر < انتخاب را انتخاب کنید

عکسبرداری به صورت متوالی

فهرست < برنامه ها < دوربین را انتخاب کنید.

حالت متوالی فقط در دوربین اصلی قابل دسترسی است.

برای شروع عکسبرداری متوالی و سریع،  < متوالی را انتخاب کنید. برای بستن پنجره تنظیمات،  را انتخاب کنید. کلید عکسبرداری را فشار داده و نگه دارید. تا زمانی که توقف را انتخاب کنید یا تا زمان تمام شدن حافظه، دستگاه عکسبرداری را ادامه می دهد.

تصاویر گرفته شده در یک شبکه نشان داده می شوند. برای مشاهده تصویر، تصویر را انتخاب کنید. برای برگشت به نمایاب حالت عکسبرداری متوالی دکمه عکسبرداری را فشار دهید.

همچنین می توانید از حالت عکسبرداری متوالی به همراه زمان سنج خودکار هم استفاده کنید.

برای غیرفعال کردن حالت عکسبرداری متوالی،  < عکس تکی را انتخاب کنید.

شما در تصویر - تایمر خودکار

استفاده از تایمر خودکار برای تأخیر انداختن در گرفتن عکس تا بتوانید در تصویر مورد نظر قرار بگیرید.

نشانگرها و کنترل های روی صفحه ضبط فیلم نمایاب فیلم موارد زیر را نشان می دهد:



برای تنظیم تأخیر تایمر خودکار، $\equiv < \text{Clock}$ و تأخیر لازم برای گرفتن عکس را انتخاب کنید.

برای فعال کردن تایمر خودکار، فعالسازی را انتخاب کنید. نماد کرومومتر روی صفحه چشمک می زند و زمانیکه تایمر در حال اجرا است، زمان باقی مانده نمایش داده می شود. دوربین بعد از گذشتن زمان تأخیر تعیین شده عکس می گیرد.

برای خاموش کردن تایمر خودکار، $\equiv < \text{Clock}$ را انتخاب کنید.

سرنخ: ۲ ثانیه را برای ثابت نگه داشتن دست هنگام عکس گرفتن انتخاب کنید.

ضبط فیلم

ضبط یک کلیپ ویدیویی

۱ در صورت لزوم برای تغییر از حالت تصویر به حالت فیلمبرداری، $\equiv < \text{Camera}$ را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، کلید عکسبرداری را فشار دهید یا $\bullet$ را انتخاب کنید. نماد ضبط قرمز رنگی نشان داده می شود.

۳ برای توقف موقت ضبط، وقفه را فشار دهید. برای ادامه کار، ادامه را انتخاب کنید. اگر ضبط را بطور موقت متوقف کرده و در مدت یک دقیقه هیچ کلیدی را فشار ندهید، ضبط متوقف می شود.

برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، از کلیدهای بزرگنمایی استفاده کنید.

۴ برای متوقف کردن ضبط، کلید عکسبرداری را فشار دهید. کلیپ ویدیویی بطور خودکار در عکسها ذخیره می شود.

- 1 نشانگر حالت عکسبرداری
- 2 نشانگر روشن بودن حالت صامت
- 3 نماد عکسبرداری برای ضبط کلیپ های ویدیویی انتخاب کنید.
- 4 نشانگر نور فیلمبرداری
- 5 تنظیمات ضبط برای تغییر تنظیمات انتخاب کنید.
- 6 نشانگر سطح شارژ باتری
- 7 نشانگر کیفیت فیلم برای تغییر تنظیمات، گزینه ها < تنظیمات > کیفیت فیلم را انتخاب کنید.
- 8 نوع پرونده کلیپ ویدیویی
- 9 زمان ضبط موجود در حال ضبط نشانگر مدت زمان فیلم فعلی، مدت زمان سپری شده و باقی مانده را نشان می دهد.
- 10 محلی که کلیپ ویدیویی در آنجا ذخیره می شود
- 11 نشانگر سیگنال GPS

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات > نمایش فیلم گرفته شده < بله را انتخاب کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

▶ **پخش** — کلیپ ویدیویی را که ضبط نموده اید پخش کنید.

📁 — تصویر را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید.

🗑️ **حذف** — فیلم را حذف می کند.

جهت بازگشت به نمایاب برای ضبط یک کلیپ ویدیویی، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

تنظیمات دوربین

تنظیمات دوربین برای تصویر ثابت

برای تغییر تنظیمات اصلی، در حالت تصویر، گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کیفیت تصویر — وضوح تصویر را تنظیم کنید. هر چه وضوح تصویر بیشتر باشد، تصویر فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کند.

نمایش عکس گرفته شده — تصویر را بعد از گرفته شدن مشاهده نمایید یا فوراً به عکسبرداری ادامه دهید.

نام پیش فرض تصویر — نام پیش فرض تصاویر گرفته شده را تعیین کنید.

صدای گرفتن عکس — آهنگی را که هنگام گرفته شدن تصویر شنیده می شود تنظیم کنید.

حافظه مورد استفاده — محلی که می خواهید تصویر را ذخیره نمایید انتخاب کنید.

ضبط محل — برای افزودن مختصات مکان GPS به هر پرونده تصویر، فعال را انتخاب کنید. ممکن است دریافت سیگنال GPS کمی طول بکشد یا اینکه سیگنال قابل دسترس نباشد.

چرخش خودکار تصویر — انتخاب کنید که وقتی تصاویر گرفته شده را در عکس ها باز می کنید، با رو به بالا نکه داشتن دوربین، تصاویر بچرخند.

بازیابی تنظیمات دوربین — تنظیمات دوربین را به مقادیر پیش فرض بازیابی کنید.

تنظیمات ویدیو

برای تغییر تنظیمات اصلی، در حالت فیلمبرداری، گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کیفیت فیلم — کیفیت کلیپ ویدیویی را تنظیم کنید. اگر می خواهید کلیپ ویدیویی را با استفاده از پیام چندرسانه ای ارسال کنید اشتراک گذاری را انتخاب نمایید. کلیپ با وضوح QCIF و با قالب پرونده 3GPP ضبط می شود و اندازه در حد ۶۰۰ کیلوبایت (تقریباً یک دقیقه) می باشد. ممکن است نتوانید کلیپ های ویدیویی ذخیره شده با قالب پرونده MPEG4 را به صورت پیام چندرسانه ای ارسال کنید.

ضبط محل — برای افزودن مختصات مکان GPS به هر پرونده، روشن را انتخاب کنید. ممکن است دریافت سیگنال GPS کمی طول بکشد یا اینکه سیگنال قابل دسترس نباشد.

ضبط صدا — صدا را ضبط کنید.

نمایش فیلم گرفته شده — اولین کادر کلیپ ویدیویی ضبط شده را بعد از توقف ضبط مشاهده کنید. برای مشاهده کل کلیپ ویدیویی، پخش ▶ را انتخاب کنید.

با عکس ها، می توانید تصاویر و کلیپ های ویدیویی را که گرفته اید و ضبط کرده اید، از وب بارگیری کرده اید، به صورت پیام چند رسانه ای یا ایمیل دریافت کرده اید، بر روی کارت حافظه ذخیره کرده اید، یا از روی کارت حافظه یا سایر منابع بر روی حافظه دستگاه کپی کرده اید را مشاهده نمایید.

فهرست > عکس ها و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

گرفته شده — مشاهده همه تصاویر گرفته شده و کلیپ های ویدیویی ضبط شده.

ماه ها — همه تصاویر و کلیپ های ویدیویی طبقه بندی شده براساس ماه گرفته یا ضبط شده را مشاهده کنید. قابل استفاده تنها برای محتوای گرفته یا ضبط شده با دستگاه خود.

آلبوم ها — مشاهده آلبوم های پیش فرض و آلبوم هایی که خودتان ایجاد کرده اید.

برچسب ها — مشاهده برچسب هایی که برای هر مورد ایجاد کرده اید. همه — همه تصاویر و کلیپ های ویدیویی را بر روی دستگاه مشاهده نمایید.

اشتراک آنلاین — تصاویر یا کلیپ های ویدیویی خود را به شبکه پست کنید.

نام پیش فرض فیلم — نام پیش فرض را برای کلیپ های ویدیویی ضبط شده وارد کنید.

حافظه مورد استفاده — محلی که می خواهید کلیپ های ویدیویی را ذخیره نمایید انتخاب کنید.

بازیابی تنظیمات دوربین — تنظیمات دوربین را به مقادیر پیش فرض بازیابی کنید.

تصویر، از لغزنده های بزرگنمایی استفاده کنید. میزان بزرگنمایی انتخابی بطور ثابت ذخیره نمی شود.

جهت ویرایش کلیپ ویدیویی یا یک تصویر، پرونده و گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات شبکه بی سیم، گزینه ها > جزئیات را انتخاب کنید.

جهت چاپ تصاویر از یک چاپگر سازگار، گزینه ها > چاپ را انتخاب کنید.



مشاهده و ویرایش جزئیات پرونده

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

برای مشاهده یا ویرایش مشخصات یک تصویر یا کلیپ ویدئویی، پرونده، گزینه ها > جزئیات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام — مشاهده تصویر بندانگشتی از پرونده و نام پرونده فعلی است. برای ویرایش نام پرونده، قسمت نام پرونده را انتخاب کنید.

شرح — مشاهده یک تشریح فرم آزاد از پرونده. برای افزودن یک توضیح، قسمت را انتخاب کنید.

برچسب — مشاهده برچسبهایی که اخیرا استفاده شده اند. برای افزودن برچسبهای بیشتر به پرونده فعلی، برچسب جدید را انتخاب کنید.

آلبوم — نمایی که در آن آلبومهای پرونده فعلی قرار گرفته اند.

مکان — مشاهده اطلاعات مکان GPS در صورت وجود.

تصاویر و کلیپهای ویدئویی را همچنین می توان از یک دستگاه سازگار به شما ارسال کرد. جهت مشاهده یک تصویر یا کلیپ ویدیویی دریافت شده در عکس ها، ابتدا باید آن را ذخیره کنید.

پرونده های تصاویر و کلیپ ویدئویی بر اساس تاریخ و زمان مرتب شده اند. تعداد پرونده ها نمایش داده می شود. برای مرور پرونده ها، به بالا یا پایین بروید.

برای باز کردن یک پرونده رسانه، پرونده را انتخاب کنید. برای مشاهده نوار ابزار، روی تصویر ضربه بزنید. برای بزرگنمایی مثبت در

بزرگنمایی — مشاهده اندازه تصویر در واحد پیکسل.

مدت زمان — مشاهده طول کلیپ ویدئویی.

مجوز — برای مشاهده حقوق DRM پرونده فعلی.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

سازماندهی عکس ها و کلیپ های ویدیویی

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید. می توانید پرونده های موجود را به صورت زیر سازماندهی کنید:

برای مشاهده موارد در نمای برجسب ها، به موارد برجسب اضافه کنید.

برای مشاهده موارد بر اساس ماه، ماهها را انتخاب کنید.

برای ایجاد آلبوم جهت ذخیره موارد، **آلبومها > گزینه ها > آلبوم جدید** را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن تصویر یا کلیپ ویدیویی به آلبوم، مورد دلخواه و **گزینه ها > افزودن به آلبوم** را انتخاب کنید.

برای حذف تصویر یا کلیپ ویدیویی به آلبوم، مورد دلخواه و **گزینه ها > حذف** را انتخاب کنید.

نوار ابزار عکس ها

از نوار ابزار فعال گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. گزینه های موجود بسته به نمایی که در آن هستید و بسته به انتخاب تصویر یا کلیپ ویدیویی، متفاوت هستند.

هنگام مشاهده تصویر یا کلیپ ویدیویی در حالت تمام صفحه، برای نشان دادن نوار ابزار و اسلایدر بزرگنمایی بر روی مورد ضربه بزنید.

تصویر یا کلیپ ویدیویی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

تصویر یا کلیپ ویدیویی را ارسال کنید.

تصویر یا کلیپ ویدیویی را علامت گذاری کنید.

تصویر یا کلیپ ویدیویی را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید (فقط در صورتی در دسترس است که برای آلبوم آنلاین سازگار اشتراکی را تنظیم کرده باشد).

تصویر یا کلیپ ویدیویی را حذف کنید.

نام تصویر یا کلیپ ویدیویی را تغییر دهید.

تصاویر را به صورت نمایش اسلاید مشاهده کنید.

یک آلبوم جدید ایجاد کنید.



آلبوم ها

انتخاب کنید **فهرست > عکس ها و آلبومها** را انتخاب کنید.

با استفاده از آلبوم ها می توانید به راحتی تصاویر و کلیپ های ویدیویی خود را مدیریت کنید.

جهت ایجاد یک آلبوم جدید،  را انتخاب کنید.

برای افزودن یک تصویر یا کلیپ ویدئویی به یک آلبوم، مورد و **گزینه ها > افزودن به آلبوم** را انتخاب کنید. لیستی از آلبوم ها باز می شود. آلبومی که می خواهید تصویر یا کلیپ ویدیویی را به آن اضافه کنید، انتخاب کنید. موردی که به آلبوم اضافه کرده اید هنوز در عکسها قابل مشاهده است.

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

جهت مشاهده تصاویر به صورت نمایش اسلاید، یک تصویر و گزینه ها > نمایش اسلاید > پخش را انتخاب کنید. نمایش اسلاید از پرونده انتخابی شروع می شود.

جهت مشاهده فقط مجموعه تصاویر انتخابی به صورت نمایش اسلاید، گزینه ها > علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن را برای علامت گذاری تصاویر انتخاب کنید. برای شروع نمایش اسلاید، گزینه ها > نمایش اسلاید > پخش را انتخاب کنید.

جهت از سرگیری نمایش اسلایدی متوقف شده، ادامه را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به نمایش اسلاید، بازگشت را انتخاب کنید.

قبل از شروع نمایش اسلاید، جهت انجام تنظیمات نمایش اسلاید، گزینه ها > نمایش اسلاید > تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ترتیب تصویر — تصاویر را به صورت قدیم به جدید یا برعکس نشان دهید.

آهنگ — جهت انتخاب یک پرونده موسیقی از لیست.

سرعت گذار — سرعت نمایش اسلاید را تنظیم کنید.

برای تنظیم صدا در طول نمایش اسلاید، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

برای حذف تصویر یا کلیپ ویدیویی از آلبوم، آلبوم و مورد و گزینه ها > حذف از آلبوم را انتخاب کنید.

برچسب ها

انتخاب کنید فهرست > عکس ها.

برای طبقه بندی موارد رسانه در عکس ها از برچسب ها استفاده کنید. مرورگر برچسب، برچسب های استفاده شده فعلی و تعداد موارد مربوط به هر برچسب را نشان می دهد.

برای اختصاص دادن یک برچسب به تصویر، تصویر مورد نظر و گزینه ها > افزودن برچسب را انتخاب کنید. برای ایجاد برچسب، برچسب جدید را انتخاب کنید.

برای دیدن برچسبهایی که ایجاد کرده اید، برچسبها را انتخاب کنید. اندازه نام برچسب با تعداد مواردی که به برچسب اختصاص داده شده است مطابقت دارد. برای مشاهده همه تصاویری که دارای یک برچسب هستند، برچسب را از فهرست انتخاب کنید.

برای باز کردن لیست به ترتیب حروف الفبا، گزینه ها > نام را انتخاب کنید.

برای باز کردن لیست به ترتیب بیشترین مورد استفاده، گزینه ها > میزان شهرت را انتخاب کنید.


برای حذف یک تصویر از یک برچسب، برچسب و تصویر را انتخاب کرده و گزینه ها > حذف از برچسب را انتخاب کنید.

برای مشاهده تصاویر گرفته شده و کلیپ های ویدیویی ضبط شده بر روی تلویزیون سازگار، از کابل اتصال ویدیویی Nokia استفاده کنید.

قبل از مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی بر روی تلویزیون، ممکن است لازم باشد تنظیمات خروجی تلویزیون و نسبت تصویر را انجام دهید.

برای مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی بر روی تلویزیون، موارد زیر را انجام دهید:

- ۱ کابل اتصال ویدیویی Nokia را به ورودی تصویری تلویزیون سازگار وصل کنید.
- ۲ انتهای دیگر کابل اتصال ویدیویی Nokia را به رابط Nokia AV دستگاه وصل کنید.
- ۳ ممکن است نیاز باشد حالت کابل را انتخاب کنید.
- ۴ فهرست < عکس ها را انتخاب کنید و پرونده ای را که می خواهید مشاهده نمایید مرور کنید.

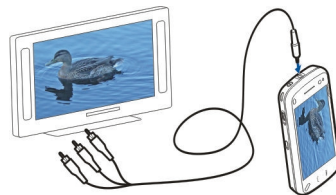

زمانیکه کابل اتصال ویدیویی Nokia به دستگاه وصل می شود همه صداها از جمله تماس های فعال، صداهای کلیپ ویدیویی استریو،

آهنگ صفحه کلید، آهنگ زنگ به تلویزیون منتقل می شوند. می توانید بطور عادی از میکروفون دستگاه استفاده کنید.

برای محتوا بجز کلیپهای ویدئویی که در قرار دارند، صفحه تلویزیون هر چیزی را که روی صفحه دستگاه دیده می شود نشان می دهد. کلیپهای ویدئویی تنها بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود اما بر روی صفحه نمایش دستگاه پخش نمی شود.

می توانید تصاویر را به صورت نمایش اسلاید بر روی تلویزیون مشاهده کنید. زمانیکه موسیقی انتخاب شده پخش می شود، همه موارد موجود در یک آلبوم یا تصاویر علامتگذاری شده روی تلویزیون بصورت تمام صفحه نمایش داده می شوند.

کیفیت تصویر تلویزیون ممکن است به دلیل وضوح تصویر متفاوت فرق داشته باشد.

می توانید از تلویزیون به عنوان نمایاب دوربین در حالت خروجی تلویزیون استفاده کنید.

سیگنالهای رادیویی بی سیم، از قبیل تماس های ورودی، ممکن است باعث تداخل در تصویر تلویزیون شوند.

ویرایش تصاویر ویرایشگر تصویر

برای ویرایش تصویر در عکس ها به تصویر رفته و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

برای افزودن جلوه‌ها به تصاویر خود، گزینه‌ها < افزودن جلوه را انتخاب کنید. می‌توانید تصویر را برش داده و بچرخانید، روشنایی، رنگ، کنتراست و وضوح تصویر را تنظیم کنید و جلوه‌ها، متن، قطعه هنری یا کادر را به آن اضافه کنید.

بریدن تصویر

برای برش تصویر، گزینه‌ها < افزودن جلوه و  (برش) را انتخاب کنید.

برای برش تصویر به صورت دستی دستی را انتخاب کنید. در گوشه بالا سمت چپ و پایین سمت راست تصویر یک علامت ضربدر ظاهر می‌شود. برای تنظیم لبه‌های برش، علامت‌های ضربدر را از گوشه‌ها بکشید. برای تنظیم ناحیه برش، تنظیم را انتخاب کنید. بعد از تنظیم ناحیه برش، می‌توانید بدون تغییر دادن اندازه یا نسبت تصویر ناحیه برش را برای انتقال بکشید. هنگامی که به ناحیه برش مورد نظر خود دست یافتید، برش را انتخاب کنید.

اگر یک نسبت تصویر از پیش تعیین شده را انتخاب کنید، نسبت تصویر انتخابی هنگام تنظیم لبه‌های برش قفل می‌شود.

کاهش قرمزی چشم

برای کاهش قرمزی چشم در تصویر، گزینه‌ها < افزودن جلوه و  (کاهش قرمزی چشم) را انتخاب کنید.

علامت ضربدر را بر روی چشم بکشید و گزینه‌ها < تنظیم را انتخاب کنید. برای تنظیم کادر چشم علامت ضربدر را بکشید تا اندازه حلقه تغییر کرده و بتوانید آن را حرکت دهید و گزینه‌ها < کاهش قرمزی چشم را انتخاب نمایید. بعد از ویرایش تصویر، انجام شد را انتخاب کنید.

جهت ذخیره تغییرات و بازگشت به نمای قبلی، بازگشت را انتخاب کنید.

ویرایش کلیپ‌های ویدئویی

ویرایشگر تصویر از قالب‌های پرونده تصویری 3GP و MP4 و قالبهای پرونده صوتی MP3، AAC، AMR، WAV پشتیبانی می‌کند. ولی الزاماً از کلیه ویژگیهای یک قالب پرونده یا انواع مختلف قالبهای پرونده پشتیبانی نمی‌کند.

برای ویرایش کلیپ‌های ویدئویی در عکس‌ها، به کلیپ ویدئویی مورد نظر رفته و گزینه‌ها < ویرایش و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ترکیب کردن — یک تصویر یا کلیپ ویدئویی به ابتدا یا انتهای کلیپ ویدئویی انتخاب شده اضافه کنید.

تغییر صدا — افزودن کلیپ صوتی جدید و تغییر صدای اصلی کلیپ صوتی.

افزودن متن — افزودن متن به ابتدا و انتهای کلیپ ویدئویی.

بریدن — فیلم را برش دهید و قسمت‌هایی که می‌خواهید در کلیپ ویدئویی نگه دارید را علامت گذاری کنید.

جهت گرفتن یک عکس فوری از کلیپ ویدیویی، در نمای برش فیلم، گزینه ها > گرفتن عکس فوری را انتخاب کنید.

جهت انتخاب اندازه کاغذ، اندازه کاغذ را انتخاب کنید.

برای انتخاب کیفیت چاپ، کیفیت چاپ را انتخاب کنید.

چاپ تصویر

می توانید از دستگاه خود و با استفاده از یک چاپگر سازگار با PictBridge تصاویر را چاپ کنید. فقط می توانید تصاویری را چاپ کنید که دارای قالب پرونده JPEG هستند.

برای چاپ تصاویر در عکس ها، دوربین، یا مشاهده گر تصویر، تصاویر را علامت گذاری کرده و گزینه ها > چاپ را انتخاب کنید.

اتصال به چاپگر

در زیر فهرست چاپ، انتخاب کنید که می خواهید تصویر را با استفاده از اتصال Bluetooth یا با استفاده از کابل داده سازگار USB چاپ کنید.

اگر می خواهید با استفاده از کابل داده USB چاپ کنید، ابتدا دستگاه خود را با استفاده از کابل داده USB به یک چاپگر سازگار وصل کنید و انتقال تصویر را به عنوان حالت اتصال USB انتخاب کنید.

پیش نمایش چاپ

بعد از انتخاب چاپگر، تصاویر انتخابی با استفاده از طرح های کلی از پیش تعیین شده نشان داده می شوند.

برای تغییر طرح کلی، به چپ یا راست بروید تا بتوانید برای چاپگر انتخابی طرح های کلی موجود را مرور کنید. اگر تصاویر در یک کاغذ جا نمی شوند، برای نمایش بقیه صفحات، بالا و پایین بروید.

اشتراک آنلاین

می توانید تصاویر و کلیپ های ویدیویی را در آلبوم ها، وبلاگ های درون خط سازگار یا دیگر خدمات اشتراک گذاری درون خط موجود در وب به اشتراک بگذارید. می توانید محتوا را بارگذاری کرده، پست های الکترونیکی ناتمام را به عنوان پیش نویس ذخیره کرده و در فرصت بعدی ادامه دهید، و محتوای آلبوم ها را مشاهده کنید. انواع محتوای پشتیبانی شده ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس متفاوت باشد.

برای اشتراک درون خط تصاویر و فیلم ها، باید در یکی از خدمات اشتراک گذاری تصویر درون خط اعتبار داشته باشید. معمولاً می توانید در خدمات موجود در صفحه وب ارائه دهنده سرویس مشترک شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

با استفاده از این سرویس ممکن است مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات شما به دستگاه منتقل شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

توصیه می شود که از روش اتصال WLAN استفاده کنید.

برای بارگذاری پرونده از عکس ها به یک سرویس آنلاین، فهرست > عکس ها، پرونده مورد نظر و گزینه ها > ارسال > بارگذاری یا اشتراک در Ovi را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه و ارائه دهندگان خدمات سازگار، به صفحات پشتیبانی محصول Nokia یا سایت محلی Nokia مراجعه کنید.

هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشه نماند.

پخش آهنگ یا پادکست

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی را انتخاب کنید.

برای پخش آهنگ یا پادکست:

- ۱ گروه هایی که می خواهید در آنها آهنگ یا پادکست های مورد نظر خود برای شنیدن را پیمایش کنید انتخاب نمایید.
- ۲ برای پخش مورد، مورد را از لیست انتخاب کنید.

برای توقف موقت پخش، بر روی  ضربه بزنید؛ برای از سرگیری، بر روی  ضربه بزنید.

برای جلو و عقب بردن سریع، بر روی  یا  ضربه زده و نگه دارید.


اگر پخش مربوط به پادکست باشد، تکرار و پخش تصادفی بطور خودکار خاموش می شود.

برای تغییر آهنگ پخش موسیقی، گزینه ها < همسان ساز را انتخاب کنید.

برای تغییر تصویر استریو و تعادل یا برای افزایش صدای بم، گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به صفحه اصلی و اجرای پخش کننده در پس زمینه، کلید پایان را فشار دهید.

برای بستن پخش کننده، گزینه ها < خروج را انتخاب کنید.

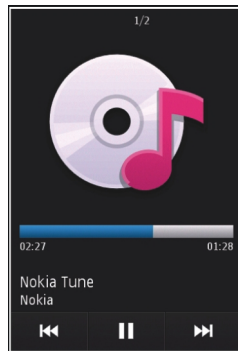

لیست های پخش

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی و لیست های پخش را انتخاب کنید.

جهت مشاهده جزئیات لیست پخش، گزینه ها < جزئیات لیست پخش را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

- 1 گزینه ها < لیست پخش جدید را انتخاب نمایید.
- 2 نامی را برای لیست پخش وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.
- 3 جهت افزودن آهنگها در حال حاضر، بله یا جهت افزودن آهنگها در فرصت دیگری خیر را انتخاب کنید.

برای رفتن به مورد بعدی، بر روی ⏮ ضربه بزنید. برای برگشت به ابتدای مورد، بر روی ⏮⏮ ضربه بزنید. برای رد شدن و رفتن به مورد قبلی، دوباره ظرف مدت ۲ ثانیه بعد از شروع پخش آهنگ یا پادکست، بر روی ⏮⏮ ضربه بزنید.

برای خاموش کردن یا روشن کردن پخش تصادفی (🎲)، گزینه ها < پخش تصادفی را انتخاب کنید.

برای تکرار مورد فعلی (🔁)، تمام موارد (🔁)، یا برای خاموش کردن حالت تکرار، گزینه ها < تکرار را انتخاب کنید.

۴ در صورت انتخاب بله، جهت یافتن آهنگ هایی که مایلید در لیست پخش قرار دهید، هنرمندان را انتخاب کنید. افزودن را برای افزودن موارد انتخاب کنید.

برای نمایش لیست آهنگ در زیر عنوان یک هنرمند، بسط دادن را انتخاب کنید. برای عدم نمایش لیست آهنگ، جمع کردن را انتخاب کنید.

۵ بعد از انتخاب ترانه های موردنظر، انجام شد را انتخاب کنید. لیست پخش در حافظه انبوه دستگاه ذخیره می شود.

جهت افزودن آهنگ های بیشتر در فرصتی دیگر و هنگام مشاهده لیست پخش، گزینه ها < افزودن ترانه را انتخاب کنید.

جهت افزودن آهنگ ها، آلبوم ها، هنرمندان، سبکها، و آهنگسازان به لیست پخش از نماهای مختلف فهرست موسیقی، مورد دلخواه و گزینه ها < افزودن به لیست پخش > لیست پخش ذخیره شده یا لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

جهت حذف یک آهنگ از لیست پخش، گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش موجب حذف آن از دستگاه نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.

برای ترتیب بندی مجدد آهنگ ها در لیست پخش، به آهنگ مورد نظر جهت انتقال رفته و گزینه ها < دوباره مرتب کردن لیست را انتخاب کنید.

برای گرفتن یک آهنگ و قرار دادن آن در موقعیت جدید، آهنگ را در موقعیت دلخواه انتخاب و قرار دادن را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به ترتیب بندی مجدد لیست پخش، انجام شد را انتخاب کنید.

پادکست ها

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی و پادکست ها را انتخاب کنید.

منوی پادکست، پادکست های موجود در دستگاه را نمایش می دهد.

اپیزودهای پادکست دارای سه حالت هستند: هرگز پخش نمی شود، قسمتی از آن پخش می شود، و بطور کامل پخش می شود. در صورتیکه قسمتی از یک اپیزود پخش شود، پخش از آخرین قسمت پخش که دفعه بعد پخش می شود شروع می شود. در صورتیکه یک اپیزود هرگز پخش نشده باشد یا بطور کامل پخش شده باشد، پخش از ابتدا شروع می شود.

انتقال موسیقی از رایانه

برای انتقال موسیقی می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

- برای نصب Nokia Music جهت مدیریت و سازماندهی پرونده های موسیقی شما، نرم افزار رایانه را از www.music.nokia.com/ download بارگیری کنید و دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.
- جهت مشاهده دستگاه خود در رایانه به عنوان یک حافظه انبوه که می توانید هرگونه پرونده حاوی داده را به آن منتقل کنید، با استفاده از یک کابل USB سازگار یا اتصال Bluetooth به رایانه متصل شوید. در صورت استفاده از کابل داده USB، ذخیره سازی انبوه را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید.

- جهت همگام سازی موسیقی با Windows Media Player، کابل USB سازگار را متصل کرده و انتقال رسانه را بعنوان حالت اتصال انتخاب کنید.

جهت تغییر حالت اتصال پیش فرض USB، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB < حالت اتصال USB را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi

در موسیقی Ovi (خدمات شبکه)، می توانید به جستجو، مرور و خرید موسیقی جهت بارگیری در دستگاه خود بپردازید.

سرویس موسیقی Ovi سرانجام فروشگاه موسیقی را جایگزین می کند.

فهرست < موسیقی > فروشگاه را انتخاب کنید.

برای بارگیری موسیقی ابتدا باید برای این سرویس ثبت نام کنید.

بارگیری موسیقی ممکن است مشمول هزینه های اضافی و انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه). برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

برای دسترسی به موسیقی Ovi، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر در دستگاه خود داشته باشید. ممکن است از شما خواسته شود که نقطه دستیابی ای را برای استفاده همگام اتصال به موسیقی Ovi انتخاب کنید.

انتخاب یک نقطه دستیابی

نقطه دستیابی پیش فرض را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی و ظاهر تنظیمات موسیقی Ovi ممکن است متفاوت باشد. این تنظیمات ممکن است از پیش تعیین شده باشد و امکان ویرایش آنها نباشد. هنگام مرور موسیقی Ovi، ممکن است بتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

ویرایش تنظیمات موسیقی Ovi

گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi در همه کشورها و مناطق در دسترس نمی باشد.

فرستنده FM

درباره فرستنده FM

ممکن است بسته به کشور، موجود بودن فرستنده FM فرق داشته باشد. در زمان نوشتن، ممکن است فرستنده FM در کشورهای اروپایی زیر استفاده شود: اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، ایسلند، ایرلند، لیتوانی، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئیس، سوئد، ترکیه و انگلستان. برای کسب جدیدترین اطلاعات و لیست سایر کشورهای غیر اروپایی از سایت www.nokia.com/fmtransmitter دیدن نمایید.

با استفاده از فرستنده FM، می توانید ترانه های ذخیره شده در دستگاه را از طریق هر برنامه سازگار با رادیو FM از قبیل رادیوی ماشین یا سیستم استریو خانگی پخش کنید.

دامنه فرکانس عملکرد فرستنده از ۸۸.۱ تا ۱۰۷.۹ مگاهرتز می باشد.

فاصله مناسب فرستنده FM حداکثر تا ۲ متر (۶.۵ فوت) است. موانعی مانند دیوار یا سایر دستگاه های الکترونیکی یا ایستگاه های رادیویی عمومی ممکن است باعث اختلال در انتقال شود. ممکن است

فرستنده FM در عملکرد رادیوهای FM نزدیک آن که با فرکانس مشابه کار می کنند تداخل ایجاد کند. برای اجتناب از تداخل، همیشه قبل از استفاده از فرستنده FM به دنبال فرکانس FM آزادی بر روی گیرنده رادیویی باشید.

از فرستنده FM نمی توان به طور همزمان به عنوان رادیو FM استفاده کرد.

پخش آهنگ با استفاده از فرستنده FM

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی را انتخاب کنید.

برای پخش آهنگ ذخیره شده در دستگاه خود از طریق یک رادیو سازگار، موارد زیر را انجام دهید:

- ۱ یک آهنگ یا لیست پخش را برای نمایش انتخاب کنید.
- ۲ در نمای پخش فعلی، گزینه ها < فرستنده FM را انتخاب کنید.
- ۳ برای فعال کردن فرستنده FM، فرستنده FM < فعال را انتخاب کنید و فرکانسی را که مورد استفاده سایر دستگاه های انتقال نیست وارد نمایید. برای مثال، اگر فرکانس ۱۰۷.۸ مگاهرتز در ناحیه شما آزاد است و رادیو FM بر روی آن تنظیم کرده اید، باید فرستنده FM را نیز بر روی ۱۰۷.۸ مگاهرتز تنظیم نمایید.
- ۴ رادیو گیرنده را بر روی فرکانس مشابه تنظیم کرده و گزینه ها < خروج را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدا، از عملکرد میزان صدا در دستگاه گیرنده استفاده کنید.

هنگامی که فرستنده فعال اسنت و در حال ارسال، نمایه زمان بندی شود، «» در صفحه اصلی نمایش داده می شود. در صورتی که فرستنده فعال است اما چیزی را ارسال نمی کند،  نمایش داده می شود و یک صدای متناوب به گوش می رسد. اگر فرستنده چند دقیقه چیزی را ارسال نکند، فرستنده بطور خودکار غیر فعال می شود.

تنظیمات فرستنده FM

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < فرستنده FM را انتخاب کنید.

برای فعال کردن فرستنده FM، فرستنده FM < فعال را انتخاب کنید.

برای تنظیم فرکانس به صورت دستی، فرکانس را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر را وارد کنید.

برای فهرست بندی فرکانس های استفاده شده قبلی، گزینه ها < آخرین فرکانسها را انتخاب کنید.

Nokia Podcasting

درباره Nokia Podcasting

با استفاده از برنامه Nokia Podcasting می توانید بطور مستقیم به یافتن، اشتراک و بارگیری پادکست پرداخته و همچنین پادکستها را پخش کرده، به مدیریت آنها پرداخته و پادکست های صوتی و تصویری را به اشتراک بگذارید.

بارگیری و اشتراک گذاری پادکست به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

جستجوی سرویس ها به شما کمک می کند پادکست های مورد نظر خود را با وارد کردن واژه های کلیدی یا عنوان آنها بیابید.

سرویس جستجو از آدرس اینترنتی سرویس جستجوی پادکست که در پادکست < گزینه ها > تنظیمات < اتصال > URL سرویس جستجو تعریف کرده اید استفاده می کند.

برای جستجوی پادکست ها، فهرست < برنامه ها > پادکست و جستجو را انتخاب کرده و واژه های کلیدی دلخواه را وارد کنید.

سرنخ: سرویس جستجو، عناوین پادکست و واژه های کلیدی مورد نظر شما را در توضیحات و نه در قسمتهای خاص جستجو می کند. معمولاً جستجوی موضوع های خاص مانند فوتبال، هیپ هاپ نسبت به یک تیم یا هنرپیشه خاص نتایجی بهتری در بر خواهد داشت.

جهت اشتراک در کانال های علامتگذاری شده و افزودن آنها به لیست پادکست های مشترک خود، اشتراک را انتخاب کنید. همچنین می توانید با انتخاب عنوان یک پادکست، آن را اضافه کنید.

برای شروع یک جستجوی جدید، گزینه ها < جستجوی جدید را انتخاب کنید.

برای رفتن به وب سایت پادکست، روی پادکست بزنید و گزینه ها < باز کردن صفحه وب (سرویس شبکه) را انتخاب کنید.

جهت مشاهده جزئیات یک پادکست، روی پادکست بزنید و گزینه ها < توضیحات را انتخاب کنید.

برای ارسال یک پادکست به یک دستگاه سازگار دیگر، روی پادکست بزنید و گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

پخش و مدیریت پادکست ها

برای نمایش قسمت های در دسترس پادکست مورد نظر، در پادکست ها، باز کردن را انتخاب کنید.

زیر هر قسمت می توانید قالب، اندازه و زمان بارگیری پرونده را مشاهده کنید.

پس از بارگیری کامل پادکست، برای پخش کل قسمت، پادکست و پخش را انتخاب کنید.

برای به روزآوری پادکست انتخابی یا پادکست های علامت گذاری شده، برای یک قسمت جدید، گزینه ها < به روز آوری را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن به روزآوری گزینه ها < متوقف کردن به روز آوری را انتخاب کنید.

برای افزودن یک پادکست جدید از طریق وارد کردن URL مربوط به پادکست، گزینه ها < پادکست جدید را انتخاب کنید.

اگر نقطه دستیابی تعیین نکرده اید یا در حین اتصال داده بسته ای از شما خواسته شد که نام کاربری و رمز ورود وارد کنید، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت ویرایش URL مربوط به پادکست انتخابی، گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

جهت حذف پادکست بارگیری شده یا پادکست های علامت گذاری شده از دستگاه خود، گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

جهت ارسال پادکست انتخابی یا پادکست های علامت گذاری شده به عنوان پرونده های opml. به صورت پیام چندرسانه ای یا از طریق اتصال Bluetooth به یک دستگاه سازگار دیگر، گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

برای به روزآوری، حذف و ارسال گروهی از پادکست های انتخابی به طور هم زمان، گزینه ها < علامت دار/بی علامت را انتخاب کرده و پادکست های موردنظر را علامت گذاری کنید و برای انتخاب عملکرد موردنظر، گزینه ها را انتخاب کنید.

برای بازکردن وب سایت پادکست (خدمات شبکه)، گزینه ها < باز کردن صفحه وب را انتخاب کنید.

در برخی از پادکست ها می توان از طریق پیام و رأی با سازندگان آنها به تبادل نظر پرداخت. برای اتصال به اینترنت و انجام این کار، گزینه ها < مشاهده نظرات را انتخاب کنید.

موارد قابل بارگیری

بعد از اشتراک در یک پادکست، از طریق فهرست های راهنما، جستجو یا وارد کردن آدرس وب، می توانید به مدیریت، بارگیری و پخش قسمتها در پادکست ها بپردازید.

برای مشاهده پادکست های که در آنها مشترک شده اید، پادکست < پادکست ها را انتخاب کنید.

برای مشاهده هر یک از عناوین قسمتها (قسمت یک پرونده رسانه خاص از یک پادکست است)، قسمت پادکست را انتخاب کنید.

برای شروع بارگیری، عنوان قسمت را انتخاب کنید. برای بارگیری یا ادامه بارگیری قسمتهای انتخابی یا علامتگذاری شده، گزینه ها < بارگیری را انتخاب کنید. می توانید چند قسمت را به صورت همزمان بارگیری کنید.

جهت پخش بخشی از یک پادکست در طول بارگیری یا بعد از بارگیری ناقص، پادکست مورد نظر و گزینه ها < پیش نمایش پخش را انتخاب کنید.

پادکست هایی را که به طور کامل بارگیری شده اند می توانید در پوشه پادکست ها ببایید، اما تا زمان بازسازی مجموعه موسیقی نشان داده نمی شوند.

فهرست راهنما

برای باز کردن فهرست های راهنما، فهرست < برنامه ها < پادکست و فهرستها را انتخاب نمایید.

فهرست های راهنما به شما در یافتن قسمت های پادکست مورد نظر برای اشتراک کمک می کنند.

تغییر محتوای فهرست های راهنما. فهرست راهنمای دلخواه را برای به روزآوری انتخاب کنید (خدمات شبکه). وقتی به روزآوری کامل شد، رنگ فهرست تغییر می کند.

در فهرست راهنما ممکن است پادکست هایی بر اساس میزان محبوبیت یا پوشه های مضمون دار قرار داشته باشد.

برای باز کردن یک پوشه مضمون دار، آن پوشه را انتخاب کنید. لیستی از پادکست ها نمایش داده می شود.

جهت اشتراک در یک پادکست، عنوان مورد نظر و اشتراک را انتخاب کنید.

بعد از اشتراک در قسمتهای پادکست، می توانید به بارگیری، مدیریت و پخش آنها در فهرست پادکست بپردازید.

جهت افزودن یک فهرست راهنمای وب یا پوشه جدید، گزینه ها < جدید > فهرست وب یا پوشه را انتخاب کنید.

عنوان و آدرس اینترنتی پرونده زبان نشانه گذاری پردازشگر طرح (OPML) و انجام شد را انتخاب کنید.

جهت ویرایش پوشه انتخابی، پیوند وب یا فهرست راهنمای وب، گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

جهت وارد کردن یک پرونده OPML ذخیره شده در دستگاه خود، گزینه ها < وارد کردن پرونده OPML را انتخاب کنید.

محل پرونده را انتخاب و آن را وارد کنید.

جهت ارسال پوشه فهرست راهنما به عنوان پیام چندرسانه ای یا با استفاده از اتصال Bluetooth، پوشه مورد نظر و گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

تنظیمات پادکست

برای باز کردن Nokia Podcasting، فهرست < برنامه ها > پادکست را انتخاب کنید.

پیش از استفاده از Nokia Podcasting، اتصال را برقرار کرده و تنظیمات را بارگیری کنید.

توصیه می شود که از روش اتصال WLAN استفاده کنید. پیش از استفاده از روش های مختلف اتصال، برای اطلاع از قوانین و هزینه های سرویس داده با ارائه دهنده سرویس خود هماهنگی لازم را برقرار کنید. بعنوان مثال، از طریق برنامه داده های با نرخ یکسان می توانید حجم عظیمی از داده ها را با یکبار هزینه ماهانه، منتقل کنید.

تنظیمات اتصال

برای ویرایش تنظیمات اتصال، گزینه ها < تنظیمات > اتصال و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نقطه دستیابی پیش فرض — برای تعیین اتصال خود به اینترنت نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

URL سرویس جستجو — تعیین آدرس اینترنتی سرویس جستجوی پادکست استفاده شده در جستجوها.

گوش دادن به رادیو

فهرست > موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای عملکرد درست رادیو FM، لازم است که هدست یا لوازم جانبی سازگار به دستگاه وصل شود.

وقتی برنامه را برای اولین بار باز می کنید، شما می توانید ایستگاه های محلی را طوری انتخاب کنید که بطور خودکار تنظیم شوند.

برای گوش دادن به ایستگاه بعدی یا قبلی،  یا  را انتخاب کنید.

برای بیصدا کردن رادیو،  را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کانالها — مشاهده ایستگاه های رادیویی ذخیره شده.

تنظیم ایستگاهها — جستجوی ایستگاه های رادیویی.

ذخیره — ذخیره ایستگاه رادیویی.

فعال کردن بلندگو یا غیرفعال کردن بلندگو — خاموش یا روشن کردن بلندگو.

فرکانسهای جایگزین — تعیین کنید که آیا در صورت پایین بودن سطح فرکانس، رادیو بصورت خودکار فرکانس RDS بهتری را جستجو نماید.

پخش در پس زمینه — بازگشت به صفحه اصلی همراه با پخش رادیو در پس زمینه.

برای ویرایش تنظیمات بارگیری، گزینه ها > تنظیمات > بارگیری و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ذخیره در — محلی را که می خواهید پادکست ها در آنجا ذخیره شود، تعیین کنید.

فاصله زمانی به روزآوری — فاصله زمانی به روزآوری پادکست ها را تعیین می کند.

تاریخ به روزآوری بعدی — تاریخ به روزآوری خودکار بعدی را تعیین می کند.

ساعت به روزآوری بعدی — تعیین زمان به روزآوری خودکار بعدی.

بروزآوری خودکار تنها زمانی امکان پذیر است که یک نقطه دستیابی پیش فرض خاص انتخاب شده و Nokia Podcasting نیز در حال اجرا باشد. در صورت عدم اجرای Nokia Podcasting، بروزآوری های خودکار فعال نمی شوند.

حداکثر اندازه بارگیری (%) — تعیین درصد حافظه مورد استفاده جهت بارگیری پادکست.

اگر از حداکثر اندازه بگذرد — در صورتی که موارد بارگیری شده بیش از میزان مجاز باشد، نحوه عملکرد را تعیین می کند.

تنظیمات برنامه برای بازیابی خودکار پخش اینترنتی ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای بازیابی تنظیمات پیش فرض، گزینه ها > بازیابی تنظیمات پیش فرض را در نمای تنظیمات انتخاب کنید.

برای گوش دادن به ایستگاه های ذخیره شده، گزینه ها < کانالها و یک ایستگاه را از لیست انتخاب کنید.

برای حذف یا تغییر نام یک ایستگاه، گزینه ها < کانالها > گزینه ها < حذف یا تغییر نام را انتخاب کنید.

برای تنظیم فرکانس دلخواه بصورت دستی، گزینه ها < تنظیم ایستگاهها > گزینه ها < تنظیم دستی را انتخاب کنید.

فیلم ها

از طریق (خدمات شبکه) و با استفاده از اتصال داده های بسته ای یا WLAN می توانید کلیپ های ویدیویی را بارگیری کرده یا بطور مستقیم آنها را از طریق سرویسهای ویدیویی اینترنتی سازگار، منتقل کنید. همچنین می توانید برای مشاهده کلیپ های ویدیویی، آنها را از یک رایانه سازگار به دستگاه انتقال دهید.

بارگیری کلیپ های ویدیویی ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما ممکن است دارای خدمات از پیش تعیین شده باشد.

ارائه دهندگان سرویس ممکن است مطالب را رایگان یا با در نظر گرفتن هزینه فراهم نمایند. هزینه را در سرویس یا از طریق ارائه دهنده سرویس بررسی کنید.

بارگیری و مشاهده کلیپ های ویدیویی

فهرست < فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

اتصال به سرویس های تصویری

برای اتصال به سرویس برای نصب سرویس های فیلم، شبکهات دریافت فیلم < فهرست فیلم و سرویس فیلم مورد نظر را انتخاب کنید.

برای افزودن دستی سرویس خبری فیلم، در نمای سرویس های خبری فیلم، گزینه ها < افزودن منبع خبری > افزودن بصورت دستی را انتخاب کنید.

مشاهده کلیپ ویدیویی

برای مرور محتوای سرویس های تصویری نصب شده شبکات دریافت فیلم را انتخاب کنید.

محتوای برخی سرویس های تصویری به چندین مقوله تقسیم می شود. برای جستجوی کلیپ های تصویری، مقوله ای را انتخاب کنید.

برای جستجوی کلیپ ویدیویی در سرویس، جستجوی فیلم را انتخاب کنید. ممکن است جستجو برای همه سرویس ها در دسترس نباشد.

برخی از کلیپ های تصویری را می توان به طور مستقیم پخش کرد اما برخی دیگر را باید ابتدا در دستگاه بارگیری نمود. جهت بارگیری یک کلیپ ویدیویی، نماد بارگیری را انتخاب کنید. در صورت خروج از برنامه، بارگیری در پس زمینه ادامه می یابد. کلیپ های تصویری بارگیری شده در فیلم های من ذخیره می شوند.

جهت پخش یک کلیپ ویدیویی یا مشاهده کلیپ بارگیری شده، نماد پخش را انتخاب کنید.

برای مشاهده کلیدهای کنترل در طول پخش، بر روی صفحه ضربه بزنید.

جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

جهت زمان بندی یک بارگیری خودکار برای فیلم ها در یک سرویس، گزینه ها < برنامه بارگیری ها را انتخاب کنید.

کلیپ های ویدیویی جدید بطور خودکار و روزانه در همان زمانی که تعیین کرده اید بارگیری می شوند.

برای لغو بارگیری های زمان بندی شده، بارگیری دستی را به عنوان روش بارگیری انتخاب کنید.

منابع خبری فیلم

فهرست < فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

محتوای سرویس های فیلم نصب شده با استفاده از سرویس های خبری RSS پخش می شوند. برای مشاهده و مدیریت سرویس های خبری، شبکات دریافت فیلم را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

اشتراک در شبکه — بررسی اشتراک منابع فعلی.

جزئیات شبکه — اطلاعات مربوط به یک سرویس خبری فیلم را مشاهده کنید.

افزودن منبع خبری — در منابع جدید عضو شوید. برای انتخاب یک سرویس خبری از سرویس های موجود در گروه فیلم، از طریق فهرست فیلم را انتخاب کنید.

نوسازی شبکات — نوسازی محتوای همه منابع خبری.

مدیریت حساب — در صورت امکان، گزینه های اشتراک را برای منبع خبری خاص مدیریت کنید.

انتقال — کلیپ های ویدیویی را به مکان دلخواهی انتقال دهید.

برای مشاهده کلیپ های ویدیویی موجود در یک منبع خبری، آن منبع را از لیست انتخاب کنید.

فیلم های من

فیلم های من یک محل ذخیره برای تمام فیلم هاست. می توانید فیلم های بارگیری شده و کلیپ های تصویری ضبط شده با دوربین دستگاه را در نماهای جداگانه لیست بندی کنید.

برای باز کردن یک پوشه و مشاهده کلیپ های تصویری، پوشه را انتخاب کنید. هنگام پخش یک کلیپ تصویری، برای استفاده از کلیدهای کنترل جهت کنترل پخش کننده، صفحه را به آهستگی ضربه بزنید.

جهت تنظیم میزان صدا، کلید میزان صدا را فشار دهید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

از سرگیری بارگیری — ادامه بارگیری یک مورد متوقف شده یا ناموفق.

لغو بارگیری — لغو یک بارگیری.

جزئیات فیلم — مشاهده اطلاعاتی درباره کلیپ تصویری.

وضعیت حافظه — مقدار فضای موجود و استفاده شده حافظه را مشاهده کنید.

ترتیب بندی بر اساس — ترتیب بندی کلیپ های تصویری. مقوله دلخواه را انتخاب کنید.

انتقال و کپی — انتقال یا کپی کلیپ های تصویری. کپی در یا انتقال و محل دلخواه را انتخاب کنید.

انتقال فیلم از رایانه شخصی

با استفاده از یک کابل داده USB سازگار کلیپ های ویدیویی را از دستگاه های سازگار انتقال دهید. فقط کلیپ های ویدیویی که قالب آنها به وسیله دستگاه پشتیبانی می شوند نشان داده می شود.

۱ برای مشاهده دستگاه به عنوان دستگاه حافظه انبوه بر روی رایانه جهت انتقال هر نوع پرونده داده، با استفاده از یک کابل داده USB دستگاه و رایانه را به هم وصل کنید.

۲ را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید. ذخیره سازی انبوه

۳ کلیپ های ویدیویی مورد نظر جهت کپی در رایانه شخصی را انتخاب کنید.

۴ کلیپ های ویدیویی را به E:\My Videos در حافظه انبوه دستگاه یا در صورت وجود به F:\My Videos در کارت حافظه سازگار انتقال دهید.

کلیپ های ویدیویی منتقل شده در پوشه فیلم های من نشان داده می شوند.

تنظیمات ویدیو

فهرست > فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

گزینه ها > تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

انتخاب سرویس ویدیویی — سرویس های فیلم مورد نظر برای نمایش در نمای اصلی را انتخاب کنید. همچنین می توانید جزئیات مربوط به یک سرویس ویدیویی را اضافه کنید، آن را حذف و ویرایش

اختصاصی کردن دستگاه

با تغییر حالت آماده به کار، منوی اصلی، آهنگ ها، مضامین یا اندازه قلم می توانید دستگاه خود را شخصی کنید. اغلب گزینه های شخصی سازی، مانند تغییر اندازه قلم، از طریق تنظیمات دستگاه قابل دسترسی است.

تغییر ظاهر دستگاه

فهرست > تنظیمات و مضامین را انتخاب کنید.

شما می توانید از مضامین برای تغییر ظاهر صفحه نمایش یعنی تصویر زمینه استفاده کنید.

برای تغییر مضمونی که برای تمام برنامه ها در دستگاه استفاده می شود، موارد کلی را انتخاب کنید. برای پیش نمایش مضمون قبل از فعال کردن آن، به مضمون رفته و چند ثانیه صبر کنید. برای فعال کردن مضمون، گزینه ها > تنظیم را انتخاب کنید. ✓ نشان دهنده مضمون فعال است.

برای داشتن تصویر زمینه یا نمایش اسلاید تصاویر تغییر یافته به عنوان پس زمینه در صفحه اصلی، تصویر زمینه > تصویر یا نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

برای تغییر تصویر نشان داده شده در صفحه اصلی هنگام دریافت تماس، تصویر تماس را انتخاب کنید.

کرده یا مشاهده نمایید. سرویس های فیلم از قبل نصب شده را نمی توان ویرایش کرد.

تنظیمات اتصال — برای تعیین شبکه مقصد مورد استفاده در اتصال شبکه، اتصال شبکه را انتخاب کنید. برای انتخاب اتصال بصورت دستی در هر بار برقراری اتصال، همیشه سؤال شود را انتخاب کنید.

کنترل والدین — برای فیلم ها یک محدودیت سنی تنظیم کنید. رمز ورود لازم، مانند کد قفل دستگاه است. تنظیمات کارخانه برای کد قفل 12345 می باشد. در سرویسهای فیلم های درخواستی، فیلم های که محدود سنی مجاز آنها برابر یا بالاتر از محدوده سنی تنظیم شده توسط شما باشد، نشان داده نمی شوند.

حافظه برگزیده — محل ذخیره فیلم های بارگیری شده را انتخاب کنید. در صورتیکه حافظه انتخاب شده پر باشد، دستگاه فیلم ها را در حافظه دیگر ذخیره می کند.

تصاویر بندانگشتی — انتخاب کنید آیا تصاویر کوچک سرویس های خبری فیلم بارگیری و مشاهده شود.

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. نام نمایه انتخابی در بالای صفحه اصلی نمایش داده می شود. در صورتیکه نمایه کلی در حال استفاده باشد، فقط تاریخ نمایش داده می شود.

فهرست > تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید.

به نمایه رفته و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

فعالسازی — نمایه را فعالسازی کنید.

شخصی سازی — نمایه را شخصی سازی کنید.

زماندار — نمایه را طوری تنظیم کنید که تا یک زمان مشخص در ۲۴ ساعت آینده فعال باشد.

وقتی زمان به پایان رسید، نمایه به نمایه فعال زمان بندی نشده قبلی بازمی گردد. در صفحه اصلی، (⊕) نشان دهنده نمایه زماندار است. نمایه برون خط زمان بندی نمی شود.

جهت ایجاد نمایه جدید، گزینه ها < ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

D-3 آهنگ های

با آهنگ های D-3 می توانید جلوه های صوتی سه بعدی را برای آهنگهای زنگ فعال کنید. همه آهنگهای زنگ جلوه های D-3 را پشتیبانی نمی کنند.

فهرست > تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید. به نمایه رفته و گزینه ها < شخصی سازی را انتخاب کنید.

برای فعال کردن جلوه D-3 که برای آهنگ زنگ از آن استفاده می شود، اثر نواخت زنگ ۳ بعدی و جلوه دلخواه خود را انتخاب کنید.

برای تغییر جلوه اکو D-3 که برای آهنگ زنگ از آن استفاده می شود، اکوی نواخت زنگ ۳ بعدی و جلوه دلخواه خود را انتخاب کنید.

برای شنیدن جلوه D-3 قبل از انتخاب آن، به جلوه رفته و مدت یک ثانیه صبر کنید.

تغییر صفحه اصلی

برای تغییر موارد، مانند اعلان های ایمیل، در صفحه اصلی گزینه ها < ویرایش محتوا را انتخاب کنید.

برای انتخاب تصویر یا نمایش اسلاید تصویر به عنوان تصویر پس زمینه صفحه اصلی، فهرست < تنظیمات و مضامین > تصویر زمینه را انتخاب کنید.

برای تغییر ساعت نشان داده شده در صفحه اصلی، بر روی ساعت در صفحه اصلی ضربه بزنید و گزینه ها < تنظیمات > نوع ساعت را انتخاب کنید.

تغییر منوی اصلی

از طریق منو می توانید به عملکردهای دستگاه خود دسترسی داشته باشید. برای باز کردن منوی اصلی، کلید منو را فشار دهید.

برنامه ها

تقویم

برای باز کردن تقویم، فهرست > تقویم را انتخاب کنید.

نماهای تقویم

برای جابجایی بین نمای ماه، هفته و یادداشت کارهای روزانه، گزینه ها > تغییر نما > روز، هفته، یا کارهای روزانه را انتخاب کنید.

جهت تغییر روز شروع هفته یا نمایی که هنگام باز کردن تقویم نمایش داده می شود، یا تنظیمات زنگ هشدار تقویم، گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

برای رفتن به یک تاریخ خاص، گزینه ها > رفتن به تاریخ را انتخاب کنید.

نوار ابزار تقویم

از نوار ابزار موارد زیر را انتخاب کنید:

 **نمای بعدی** — انتخاب نمای ماه.

 **نمای بعدی** — انتخاب نمای هفته.

 **نمای بعدی** — انتخاب نمای روز.

 **نمای بعدی** — انتخاب نمای کار روزانه.

 **جلسه جدید** — افزودن یادآور قرار ملاقات جدید.

 **یادداشت روزانه جدید** — یک یادداشت کار جدید اضافه کنید.

برای تغییر نمای فهرست، گزینه ها > نمای لیست یا نمای جدولی را انتخاب کنید.

برای سازماندهی مجدد منوی اصلی، گزینه ها > سازماندهی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، برای انتقال نماد منو به پوشه دیگر، نماد، گزینه ها > انتقال به پوشه و پوشه جدید را انتخاب کنید. همچنین می توانید نمادی را به مکان جدیدی در منوی اصلی کشیده و رها کنید.

۱ جهت افزودن یک ورودی تقویم جدید، روی تاریخ موردنظر ضربه بزنید، گزینه ها < ورودی جدید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

جلسه — یادآوری ملاقات خود را اضافه کنید.

درخواست جلسه — درخواست ملاقات جدید را ایجاد و ارسال کنید. برای ارسال درخواستها، باید صندوق پست را تنظیم کنید.

یادداشت — یک یادداشت عادی برای روز خود بنویسید.

سالروز — یک یادآوری برای روزهای تولد یا تاریخ های خاص (این ورودیها هر سال تکرار می شوند) اضافه کنید.

یادداشت روزانه — یک یادآوری برای کاری که باید در تاریخی خاص انجام شود اضافه کنید.

۲ همه قسمت ها را کامل کنید. برای وارد کردن متن روی یک قسمت ضربه بزنید. برای بستن ورودی متن، ✓ را انتخاب کنید.

جهت افزودن توضیح برای یک ورودی، گزینه ها < افزودن توضیحات را انتخاب کنید.

۳ جهت ذخیره ورودی، انجام شد را انتخاب کنید.

زمانیکه زنگ هشدار تقویم به صدا در می آید، سکوت را برای بی صدا کردن هشدار انتخاب کنید.

جهت توقف زنگ هشدار تقویم، توقف را انتخاب کنید.

جهت تنظیم زنگ هشدار برای تعویق، تعویق زنگ را انتخاب کنید.

در صورت تنظیم زنگ ساعت روی تعویق، جهت تنظیم مدت زمانی که پس از آن زنگ هشدار تقویم مجدداً زنگ بزند، گزینه ها < تنظیمات > زمان تعویق زنگ هشدار را انتخاب نمایید.

مدیریت ورودی های تقویم

برای حذف چندین رویداد بطور همزمان، نمای ماه را باز کرده و گزینه ها < حذف ورودی > قبل از تاریخ انتخابی یا همه ورودیها را انتخاب کنید.

برای علامت گذاری یک کار بعنوان کار تمام شده در نمای کارها، کار و گزینه ها < علامت بعنوان انجام شده را انتخاب کنید.

برای ارسال یادداشت تقویم به یک دستگاه سازگار، گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

اگر دستگاه دیگر با ساعت هماهنگ جهانی (UTC) سازگاری نداشته باشد، ممکن است اطلاعات زمان ورودی های تقویم دریافت شده به درستی نشان داده نشود.

ساعت

تنظیم زمان و تاریخ

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ساعت — زمان را تنظیم کنید.

تاریخ — تاریخ را تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — جهت به روزآوری خودکار ساعت، تاریخ و اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دستگاه شما (خدمات شبکه)، شبکه را تنظیم کنید.

ساعت زنگدار

فهرست > برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

برای تنظیم هشدار جدید، هشدار جدید را انتخاب کنید. زمان هشدار را تنظیم کنید. برای تنظیم اینکه آیا هشدار تکرار شود و چه زمانی این تکرار صورت گیرد تکرار و انجام شد را انتخاب کنید.

برای مشاهده زنگ هشدارهای فعال و غیر فعال، هشدارها را انتخاب کنید. وقتی زنگ هشدار فعال است،  نمایش داده می شود. وقتی زنگ هشدار فعال است،  نمایش داده می شود.

برای حذف یک زنگ هشدار، هشدارها را انتخاب کنید، به زنگ هشدار بروید و گزینه ها > حذف زنگ هشدار را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن هشدار هنگام پایان یافتن آن، توقف را انتخاب کنید. برای تعویق هشدار، تعویق زنگ را انتخاب کنید.

اگر بعد از پایان هشدار دستگاه خاموش شد، دستگاه دوباره روشن شده و آهنگ هشدار شنیده می شود.

برای تعیین زمان تعویق هشدار، گزینه ها > تنظیمات > زمان تعویق زنگ هشدار را انتخاب کنید.

برای تغییر آهنگ هشدار، گزینه ها > تنظیمات > آهنگ زنگ ساعت را انتخاب کنید.

ساعت جهانی

فهرست > برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

برای مشاهده زمان فعلی در مکان های مختلف، ساعت جهانی را انتخاب کنید. برای افزودن مکانها به این لیست، گزینه ها > افزودن محل را انتخاب کنید.

برای تنظیم محل فعلی، به سمت محل مورد نظر رفته و گزینه ها > تنظیم بعنوان شهر فعلی را انتخاب کنید. زمان دستگاه شما بر اساس مکان انتخابی تغییر می کند. اطمینان حاصل کنید که زمان صحیح و با منطقه زمانی شما مطابقت دارد.

RealPlayer

با استفاده از RealPlayer می توانید کلیپ های ویدیویی یا پرونده های رسانه ای را به صورت مستقیم و بدون اینکه ابتدا در دستگاه ذخیره نمایید، پخش کنید.

لازم نیست RealPlayer همه قالب های پرونده یا تغییر همه قالب های پرونده را پشتیبانی نماید.

پخش کلیپ های ویدیویی

فهرست > برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

برای پخش یک کلیپ ویدیویی، کلیپ های ویدیویی و یک کلیپ را انتخاب کنید.

برای فهرست کردن پرونده های پخش شده اخیر، موارد اخیر را در نمای اصلی برنامه انتخاب کنید.

در لیست کلیپ های ویدیویی، به کلیپ مورد نظر بروید، گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

استفاده از کلیپ ویدئویی — اختصاص دادن یک فیلم به مخاطب یا تنظیم آن به عنوان آهنگ زنگ.

علامت دار/بی علامت — علامتگذاری موارد موجود در لیست برای ارسال یا حذف چندین مورد به صورت همزمان.

مشاهده جزئیات — مشاهده جزئیات مربوط به مورد انتخاب شده از قبیل قالب، دقت تصویر و مدت زمان آن.

تنظیمات — ویرایش تنظیمات پخش و بازپخش فیلم.

ممکن است در کلیپ های ویدیویی، نماهای پیوندهای جریانی و پخش شده اخیر، نمادهای نوار ابزار زیر موجود باشند:

 **ارسال** — یک کلیپ ویدیویی یا پیوند جریانی ارسال کنید.

 **پخش** — کلیپ ویدیویی یا فیلم را پخش کنید.

 **حذف** — کلیپ ویدیویی یا پیوند جریانی را حذف کنید.

 **پاک کردن** — پرونده را از لیست پخش شده اخیر حذف نمایید.

پخش محتوا به صورت مستقیم

در RealPlayer، فقط می توانید پیوند RTSP را باز کنید. با وجود این، اگر در مرورگر پیوند HTTP را باز کنید، RealPlayer پرونده RAM را پخش خواهد نمود.

فهرست < برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

جهت پخش محتوا به طور مستقیم (خدمات شبکه)، پیوندهای جریانی و یک پیوند را انتخاب کنید. همچنین می توانید یک پیوند

جریانی را به صورت یک پیام متنی یا چندرسانه ای دریافت کنید یا پیوند را در صفحه وب باز کنید.

قبل از شروع پخش محتوای زنده، دستگاه شما به سایت متصل می شود و محتوا را بارگیری می کند. محتوا در دستگاه ذخیره نشده است.

تنظیم RealPlayer

فهرست < برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

می توانید تنظیمات RealPlayer را به صورت یک پیام خاص از ارائه دهنده سرویس خود دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

برای انتخاب تنظیمات فیلم، گزینه ها < تنظیمات > ویدیو را انتخاب کنید.

جهت ایجاد امکان استفاده از سرور پراکسی، تغییر نقطه دستیابی پیش فرض و تنظیم دامنه درگاه مورد استفاده زمان اتصال، گزینه ها < تنظیمات > جریانی را انتخاب کنید. برای تنظیمات صحیح با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

۱ برای ویرایش تنظیمات پیشرفته، گزینه ها < تنظیمات > جریانی < شبکه > گزینه ها < تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید

۲ جهت انتخاب پهنای باند مورد استفاده یک شبکه، نوع شبکه و مقدار دلخواه را انتخاب کنید.

جهت ویرایش پهنای باند دلخواه خود، تعیین شده توسط کاربر را انتخاب کنید.

انتخاب کیفیت ضبط یا محل ذخیره کلیپ های صوتی گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

هنگام فعال بودن تماس داده ها یا اتصال GPRS نمی توان از ضبط استفاده کرد.

یادداشت ها

نوشتن یادداشت ها

برای نوشتن یک یادداشت، گزینه ها > یادداشت جدید را انتخاب کنید. یادداشت را برای وارد کردن متن آهسته ضربه بزنید و ✓ را انتخاب کنید.

شما می توانید پرونده های متنی ساده (قالب پرونده .txt) دریافت شده در یادداشت ها را ذخیره کنید.

مدیریت یادداشت ها

فهرست > برنامه ها > یادداشت ها را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

باز کردن — یادداشت را باز کنید.

ارسال — یادداشت را به سایر دستگاه های سازگار ارسال کنید.

حذف — یک نشانه را حذف کنید. همچنین می توانید چندین یادداشت را بصورت همزمان حذف کنید. برای علامت گذاری هر کدام از یادداشت های مورد نظر برای حذف، گزینه ها > علامت دار/بی علامت را انتخاب کرده و یادداشت ها را حذف کنید.

ضبط



از برنامه ضبط صوت می توانید برای ضبط یادداشت های صوتی و مکالمات تلفنی استفاده کنید. همچنین می توانید کلیپ های صوتی را به دوستان خود ارسال کنید.

فهرست > برنامه ها > ضبط صوت را انتخاب کنید.

ضبط یک کلیپ صوتی

را انتخاب کنید.

توقف ضبط یک کلیپ صوتی

را انتخاب کنید.

گوش کردن کلیپ صوتی

را انتخاب کنید.

ارسال یک کلیپ صوتی به عنوان یک پیام

گزینه ها > ارسال را انتخاب کنید.

ضبط یک مکالمه تلفنی

ضبط صوت را در طول تماس صوتی باز کنید و را انتخاب کنید. در طول ضبط، هر دو طرف مکالمه با فاصله های مشخص آهنگی را می شنوند.

همگام سازی — یادداشت ها را با برنامه های سازگار در دستگاه سازگار همگام کرده یا تنظیمات همگامسازی را تعیین کنید.

برنامه آفیس

مدیر پرونده

درباره مدیر پرونده

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر پرونده می توانید پرونده ها را در دستگاه، حافظه انبوه، کارت حافظه یا یک درایو خارجی سازگار، مرور کرده، مدیریت کنید و باز نمایید.

گزینه های موجود به حافظه ای بستگی دارد که انتخاب کرده اید.

یافتن و سازماندهی پرونده ها

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

برای یافتن پرونده، گزینه ها < یافتن را انتخاب کنید. متن جستجوی مشابه با نام پرونده را وارد کنید.

برای انتقال و کپی پرونده ها و پوشه ها یا ایجاد پوشه های جدید در حافظه گزینه ها < سازماندهی و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

برای ترتیب بندی پرونده ها، گزینه ها < ترتیب بندی بر اساس و گروه دلخواه را انتخاب کنید.

ویرایش کارت حافظه

شما می توانید کارت حافظه را برای پاک کردن داده های روی آن فرمت کنید یا می توانید داده های روی کارت حافظه را با رمز ورود محافظت کنید.

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

تغییر نام و قالب بندی کارت حافظه

گزینه ها < گزینه های کارت حافظه و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

رمز ورود از کارت حافظه محافظت می کند

گزینه ها < رمز ورود کارت حافظه را انتخاب کنید.

فقط در صورت وجود کارت حافظه سازگار، این گزینه ها موجود می باشند.

پرونده های پشتیبان در کارت حافظه

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

برای گرفتن نسخه پشتیبان از پرونده ها، انواع پرونده هایی را که می خواهید از آنها بر روی کارت حافظه پشتیبان تهیه کنید انتخاب کرده و گزینه ها < الآن نسخه پشتیبان گرفته شود را انتخاب نمایید. مطمئن شوید که کارت حافظه شما برای پرونده هایی که می خواهید از آن نسخه پشتیبان بگیرید، فضای کافی دارد.

جهت ترجمه نمایش داده می شوند. برای ترجمه یک کلمه، کلمه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
همه زبان ها ممکن است پشتیبانی نشوند.

زمانیکه حافظه انبوه فرمت می شود، تمام داده های موجود در حافظه برای همیشه از بین می رود. قبل از فرمت کردن حافظه انبوه از داده هایی که می خواهید حفظ شوند، نسخه پشتیبان بگیرید. برای گرفتن نسخه پشتیبان از داده ها به یک رایانه سازگار، از Nokia Ovi Suite می توانید استفاده کنید. فن آوری مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) ممکن است از گرفتن نسخه پشتیبان داده های ذخیره شده جلوگیری نماید. برای اطلاعات بیشتر در مورد DRM مورد استفاده برای محتوای خود، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای فرمت کردن حافظه انبوه، گزینه ها < فرمت کردن حافظه انبوه را انتخاب کنید. با نرم افزار رایانه حافظه انبوه را فرمت نکنید زیرا ممکن است عملکرد آن را کاهش دهد.

فرمت کردن تضمین نمی کند که همه داده های محرمانه ذخیره شده در حافظه انبوه برای همیشه خراب نشوند. فرمت کردن استاندارد فقط منطقه فرمت شده به عنوان فضای موجود را علامت گذاری می کند و آدرس را برای یافتن مجدد پرونده ها حذف می کند. بازایی داده های فرمت شده یا رونویسی شده هنوز با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای بازایی مخصوص ممکن است امکان پذیر باشد.

لغتنامه

فهرست < برنامه ها > اداری < لغتنامه را انتخاب کنید.

برای ترجمه کلمات از یک زبان به زبان دیگر، متن را در قسمت جستجو وارد کنید. همانطور که متن را وارد می کنید، پیشنهادات کلمات

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
گوش دادن — گوش دادن به کلمه انتخابی.
تاریخچه — یافتن کلمات ترجمه شده قبلی از جلسه فعلی.
زبانها — زبان مبدأ یا مقصد را تغییر دهید، زبان ها را از اینترنت بارگیری کنید یا زبانی را از لغتنامه حذف کنید. زبان انگلیسی را نمی توانید از لغتنامه حذف کنید. بغیر از زبان انگلیسی دو زبان اضافی می توانید نصب کنید.
پیام گویا — ویرایش تنظیمات ویژگی صدا. سرعت و میزان صدا را می توانید ویرایش کنید.

Quickoffice**درباره Quickoffice**

فهرست < برنامه ها > اداری < Quickoffice را انتخاب کنید.

Quickoffice شامل Quickword برای مشاهده اسناد Microsoft Word و Quicksheet برای مشاهده کاربرگ های Microsoft Excel و Quickmanager برای پخش نمایشی Microsoft PowerPoint، و خریداری نرم افزار. شما می توانید اسناد Microsoft Office 2000، XP، 2003 و 2007 (PPT و XLS در قالب های) را با استفاده از Quickoffice مشاهده کنید. در صورتیکه دارای نسخه ویرایشگر Quickoffice هستید، می توانید پرونده ها را نیز ویرایش کنید.
همه قالبها و ویژگیها پشتیبانی نمی شوند.

با مبدل، می توانید مقادیر را از یک واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

مبدل دارای دقت محدودی است و ممکن است به علت گرد کردن عدد در نتیجه دچار خطا شود.

مبدل ارز

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل را انتخاب کنید.

نوع < ارز را انتخاب نمایید. قبل از تبدیل ارز، باید یک ارز اصلی انتخاب کرده و به نرخهای ارز اضافه کنید. ارز اصلی پیش فرض، پول محلی است مبدأ است. نرخ ارز اصلی همیشه ۱ است.

۱ گزینه ها < نرخهای ارز را انتخاب کنید.

۲ نام پیش فرض برای موارد ارزی، ارز است. برای تغییر نام یک ارز، گزینه ها < تغییر نام ارز را انتخاب کنید.

۳ نرخ های تبدیل مورد نظر را برای ارزها اضافه کرده و انجام شد را انتخاب کنید.

۴ در قسمت واحد دیگر، ارز مقصد را انتخاب کنید.

۵ در قسمت مقدار اول، مقدار مبدأ را وارد کنید. قسمت مقدار دیگر، مقدار تبدیل شده را بطور خودکار نشان می دهد.

برای تغییر ارز اصلی، گزینه ها < نرخهای ارز، یک ارز و گزینه ها < تنظیم بعنوان ارز پایه را انتخاب کنید.

وقتی پول پایه را تغییر می دهید، باید نرخ جدید را وارد کنید زیرا همه نرخ های تنظیم شده قبلی پاک می شود.

ابزارهای تبدیل

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل را انتخاب کنید.

۱ در قسمت نوع، مقدار مورد نظر جهت استفاده را انتخاب کنید.

۲ در قسمت واحد اول، واحد مبدأ را انتخاب کنید.

۳ در قسمت واحد دوم، واحد مقصد را انتخاب کنید.

۴ در قسمت مقدار اول، مقدار مبدأ را وارد کنید.

قسمت مقدار دیگر، مقدار تبدیل شده را بطور خودکار نشان می دهد.

ماشین حساب

انجام محاسبات

فهرست < برنامه ها > اداری < ماشین حساب را انتخاب کنید.

این ماشین حساب دقت محدودی دارد و برای محاسبات ساده طراحی شده است.

برای انجام محاسبات، اولین عدد محاسبه را وارد کنید. برای حذف عدد، کلید برگشت به عقب را انتخاب کنید. عمل جمع یا تفریق را انتخاب کنید. دومین عدد محاسبه را وارد و = را انتخاب کنید.

ذخیره محاسبات

برای ذخیره نتایج محاسبات، گزینه ها < حافظه > ذخیره را انتخاب کنید. نتیجه ذخیره شده جایگزین نتیجه ذخیره شده قبلی در حافظه می شود.

برای بازیابی نتایج محاسبه از حافظه و استفاده از آنها در محاسبه،
گزینه ها < حافظه > فراخوانی را انتخاب کنید.

برای مشاهده نتیجه نهایی ذخیره شده، گزینه ها < نتیجه نهایی را انتخاب کنید. با خارج شدن از برنامه ماشین حساب یا خاموش کردن دستگاه داده های حافظه پاک نمی شود. می توانید دفعه دیگری که برنامه ماشین حساب را باز می کنید نتیجه نهایی ذخیره شده را فراخوانی کنید.

مدیر زیپ

 فهرست < برنامه ها > اداری < Zip را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر Zip، می توانید پرونده های آرشیو جدیدی برای ذخیره پرونده هایی که با فرمت ZIP فشرده سازی شده اند ایجاد نمود، یک یا چند پرونده فشرده سازی شده یا فهرست های راهنما را به یک آرشیو اضافه کرد، کلمه عبور برای آرشیوهای محافظت شده تنظیم، حذف یا تغییر داد و تنظیماتی از قبیل میزان فشرده سازی را تغییر داد.

شما می توانید پرونده های آرشیو شده را در حافظه دستگاه یا کارت حافظه ذخیره نمایید.

یادداشت های پیشرفته

یادداشت های فعال این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا یادداشت هایی ایجاد نمایید که دارای تصاویر، صدا یا کلیپ های ویدیویی باشند. همچنین می توانید یک یادداشت را به یک مخاطب

پیوند دهید. این یادداشت در طول تماس با مخاطب نمایش داده می شود.

ایجاد و ویرایش یادداشت ها

فهرست < برنامه ها > اداری < یاد. پیشرفته را انتخاب کنید.

برای ایجاد یادداشت، شروع به نوشتن کنید.

برای ویرایش یک یادداشت، یادداشت مورد نظر و گزینه ها < گزینه های ویرایش را انتخاب کنید.

برای افزودن حروف درشت، مورب یا زیر خط دار به متن خود یا تغییر رنگ قلم، کلید Shift را فشار دهید و نگه دارید و برای انتخاب متن حرکت کنید. سپس گزینه ها < متن را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

درج — درج تصاویر، کلیپ های صوتی و تصویری، کارت های ویزیت، نشانه های وب و پرونده ها.

ارسال — ارسال یادداشت.

پیوند یادداشت به تماس — افزودن مخاطبین را برای پیوند یادداشت به یک مخاطب انتخاب کنید. یادداشت هنگام برقراری تماس یا دریافت تماس از مخاطب نمایش داده می شود.

تنظیمات یادداشت های فعال

فهرست < برنامه ها > اداری < یاد. پیشرفته و گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

برخی تنظیمات دستگاه توسط ارائه دهنده سرویس از پیش تنظیم شده اند و شما ممکن ست قادر به تغییر آنها نباشید.

تنظیمات تلفن

تنظیمات تاریخ و زمان

فهرست < تنظیمات و تلفن > تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ساعت — وارد کردن زمان فعلی.

منطقه زمانی — انتخاب مکان خود.

تاریخ — وارد کردن تاریخ.

قالب تاریخ — انتخاب قالب تاریخ.

جداکننده تاریخ — انتخاب علائم جدا کننده روز، ماه و سال.

قالب ساعت — انتخاب قالب ساعت.

جداکننده ساعت — انتخاب علائم جدا کننده ساعت و دقیقه.

نوع ساعت — انتخاب نوع ساعت.

آهنگ زنگ ساعت — انتخاب آهنگ زنگ ساعت زنگ دار.

زمان تعویق زنگ هشدار — تنظیم زمان تعویق.

روزهای کاری — انتخاب روزهای کاری. شما تنها می توانید یک

هشدار برای مثال برای صبح روزهای کاری تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — برای بروآوری زمان، تاریخ و منطقه زمانی، روشن را انتخاب کنید. این سرویس شبکه ممکن است در همه شبکه ها در دسترس نباشد.

برای انتخاب محل ذخیره یادداشت ها، حافظه مورد استفاده و حافظه دلخواه را انتخاب کنید.

برای تغییر طرح کلی یادداشت های فعال یا مشاهده یادداشت ها بصورت لیست، تغییر نما < جدولی یا لیست را انتخاب کنید.

برای مشاهده یک یادداشت در پس زمینه حین برقراری تماس یا دریافت تماس های تلفنی، نمایش یادداشت حین تماس < بله را انتخاب کنید.

Adobe Reader

فهرست < برنامه ها > اداری < ادوبی پی دی اف را انتخاب کنید.

با استفاده از Adobe Reader می توانید اسناد PDF را در دستگاه خود بخوانید، متن را در این اسناد جستجو کنید، تنظیماتی از قبیل سطح بزرگنمایی و نماهای صفحه را تغییر دهید و پرونده های PDF را با استفاده از ایمیل ارسال نمایید.

فهرست < تنظیمات > تلفن < پیام گويا را انتخاب کنید.

با پیام گويا، می توانید زبان، صدا و جزئیات صدا را برای خواننده پیام تنظیم کنید.

جهت تنظیم زبان برای خواننده پیام، زبان را انتخاب کنید. برای بارگیری زبان های دیگر در دستگاه خود، گزینه ها < بارگیری زبانها را انتخاب کنید.

سرنخ: هنگام بارگیری یک زبان جدید، باید حداقل یک صدا برای آن زبان بارگیری کنید.

برای تنظیم صدای گفتار، صدا را انتخاب کنید. صدا به زبان انتخاب شده بستگی دارد.

برای تنظیم سرعت گفتار، سرعت را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدای گفتار، میزان صدا را انتخاب کنید.

برای مشاهده جزئیات صدا، زبانه صدا را باز کنید، صدا و گزینه ها < جزئیات صدا را انتخاب کنید. برای شنیدن صدا، صدا و سپس گزینه ها < پخش صدا را انتخاب کنید.

برای حذف زبان ها یا صداها، مورد و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

تنظیمات خواننده پیام

برای تغییر تنظیمات گوینده پیام، زبانه تنظیمات را باز کرده و موارد زیر را تعیین کنید:

یافتن زبان — یافتن خودکار زبان خواندن را فعال کنید.

ادامه خواندن — خواندن متوالی تمام پیام های انتخابی را فعال کنید.

فرمانهای پیام گويا — گوینده پیام را برای وارد کردن فرمان ها در پیام تنظیم کنید.

منبع صوتی — به پیام ها از طریق گوشی یا بلندگو گوش دهید.

تنظیمات زبان

فهرست < تنظیمات و تلفن > زبان را انتخاب کنید.

برای تغییر زبان دستگاه، زبان تلفن را انتخاب کنید.

برای تغییر زبان نوشتاری، زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

برای خاموش یا روشن کردن ورودی متن پیشگو، متن پیشگورا انتخاب کنید.

تنظیمات نمایشگر

فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حسگر نور — تنظیم حساسیت حسگر نور دستگاه. زمانیکه نور محل کم است حسگر نور روشن و زمانیکه مکان روشن است حسگر نور خاموش می شود.

اندازه قلم — انتخاب اندازه متن و نمادهای روی نمایشگر.

آرم یا یادداشت خوشآمدگویی — تعیین نمایش یادداشت یا تصویر هنگام روشن شدن دستگاه.

زمان وقفه نور — تعیین مدت زمان روشن ماندن چراغ در صورت استفاده از دستگاه.

فرمان های صوتی

جهت فعال سازی فرمانهای صوتی پیشرفته برای راه اندازی برنامه ها و نمایه ها، در صفحه اصلی، کلید انتخاب راست را فشار داده و نگه دارید.

برای کنترل دستگاه با فرمان های صوتی پیشرفته، کلید تماس را در صفحه اصلی فشار داده و نگه دارید و یک فرمان صوتی را بیان کنید. فرمان صوتی نام برنامه یا نمایه ای است که در لیست نشان داده می شود.

فهرست < تنظیمات و تلفن > فرمانهای صوتی را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

تغییر دادن فرمان — فرمان های صوتی را ویرایش کنید.

پخش — به برجسب صوتی ترکیبی گوش دهید.

حذف فرمان صوتی — فرمان صوتی را که به صورت دستی اضافه کرده اید حذف نمایید.

تنظیمات — تنظیمات را انجام دهید.

راهنمای فرمان صوتی — راهنمای فرمان های صوتی را باز کنید.

تنظیمات حسگر و چرخش نمایشگر

هنگام فعال نمودن حسگرها در دستگاه خود، با چرخش دستگاه برخی عملکردها را می توانید کنترل کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات حسگر را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حسگرها — فعال کردن حسگرها.

کنترل حالت بیصدای حسگر — با چرخاندن دستگاه بطوریکه نمایشگر رو به پایین قرار بگیرد، بیصدا کردن تماسها و تعویق زنگ هشدار را برای بیصدا کردن تماس ها و تعویق زنگ هشدار انتخاب کنید. چرخاندن خودکار نمایشگر را برای چرخاندن خودکار محتوای نمایشگر هنگامی که دستگاه در سمت چپ خود یا به موقعیت عمودی بر می گردد انتخاب کنید. برخی برنامه ها و ویژگی ها ممکن است چرخش خودکار نمایشگر را پشتیبانی نکنند.

تنظیمات اسلاید

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات درب کشویی را انتخاب کنید.

برای اینکه همیشه برای قفل شدن صفحه کلید هنگام بستن اسلاید از شما پرسیده شود، قفل کلیدها با بستن درب کشویی را انتخاب کنید.

تنظیمات لوازم جانبی

فهرست < تنظیمات و تلفن > لوازم جانبی را انتخاب کنید.

برخی رابط های لوازم جانبی مشخص می کنند که چه نوع لوازم جانبی ای به دستگاه متصل است.

لوازم جانبی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای که می خواهید در هر بار اتصال دستگاه خود به یک لوازم جانبی سازگار فعال شود را تنظیم کنید.

پاسخ خودکار — در صورت تمایل به پاسخگویی خودکار دستگاه به تماس ورودی پس از 5 ثانیه، از این قسمت آن را تنظیم کنید. در صورتی که نوع زنگ روی تک بوق یا بی صدا تنظیم شده باشد، پاسخگوی خودکار غیرفعال می شود.

چراغها — تنظیم روشن ماندن چراغ ها بعد از وقفه زمانی.

تنظیمات موجود به نوع لوازم جانبی بستگی دارند.

تنظیمات خروجی تلویزیون

برای تغییر تنظیمات اتصال خروجی تلویزیون، خروجی تلویزیون و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای را که در هر بار اتصال کابل اتصال تصویر Nokia به دستگاه خود مایل به فعالسازی آن هستید، تنظیم کنید.

نسبت ابعاد تلویزیون — نسبت اندازه تصویر تلویزیون را انتخاب کنید: معمولی یا صفحه گسترده برای تلویزیون های دارای صفحه گسترده.

سیستم تلویزیون — سیستم سیگنال آنالوگ ویدیویی سازگار با تلویزیون خود را انتخاب کنید.

فیلتر نوسان — برای افزایش کیفیت تصویر تلویزیون، روشن را انتخاب نمایید. فیلتر نوسان مانع از کم شدن نور تصویر در تمام تلویزیون ها نمی شود.

تنظیمات برنامه

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات برنامه را انتخاب کنید.

در تنظیمات برنامه، می توانید تنظیمات برخی برنامه ها را در دستگاه خود ویرایش کنید.

برای ویرایش تنظیمات، شما همچنین می توانید گزینه ها < تنظیمات را در هر برنامه انتخاب کنید.

بروزآوری دستگاه

با به روزآوری دستگاه، می توانید به یک سرور متصل شده و تنظیمات پیکربندی را برای دستگاه خود دریافت کنید، نمایه های سرور جدید ایجاد کرده، نسخه نرم افزاری موجود و اطلاعات دستگاه را مشاهده کنید، و یا نمایه های سرور موجود را مشاهده و مدیریت کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < بروزآوری دستگاه را انتخاب کنید.

در صورت پشتیبانی شبکه شما از ارسال مستقیم نسخه های به روز شده، ممکن است بتوانید این نسخه ها را از طریق دستگاه نیز درخواست کنید.

ممکن است نمایه های سرور و تنظیمات پیکربندی مختلفی از ارائه دهندگان سرویس و بخش مدیریت اطلاعات شرکت دریافت نمایید. این تنظیمات پیکربندی ممکن است شامل اتصال و سایر تنظیمات مورد استفاده توسط برنامه های مختلف در دستگاه شما باشد.

دریافت تنظیمات پیکربندی

۱ گزینه ها < نمایه های سرور را انتخاب کنید.

۲ به نمایه رفته و گزینه ها < شروع پیکربندی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه سرور

گزینه ها < نمایه های سرور > گزینه ها < نمایه جدید سرور را انتخاب کنید.

حذف نمایه سرور

گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

تنظیمات ایمنی

تلفن و سیم

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی < تلفن و سیم کارت را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

درخواست کد پین — در صورت فعال بودن، در هربار روشن شدن دستگاه از شما خواسته می شود تا کد را وارد کنید. در برخی از سیم کارتها امکان غیرفعال کردن تقاضای کد PIN (شماره شناسایی شخصی) وجود ندارد.

پین کد، پین کد ۲ و کد قفل — می توانید کد پین، کد پین ۲ و کد قفل را تغییر دهید. این کدها تنها می توانند شامل ارقام ۰ تا ۹ باشند. از بکاربردن کدهای دستیابی مشابه شماره های اضطراری برای جلوگیری از شماره گیری اتفاقی شماره اضطراری جلوگیری کنید. در صورت فراموش کردن کد پین یا پین ۲، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن کد قفل، با مرکز خدمات Nokia Care یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

مدت قفل شدن خودکار تلفن — به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز، می توانید یک زمان وقفه را تنظیم کنید که پس از آن دستگاه به طور خودکار قفل شود. تا زمانی که کد قفل را وارد نکرده اید

امکان استفاده از دستگاه قفل شده وجود ندارد. برای غیرفعال کردن مدت زمان قفل خودکار، هیچ را انتخاب کنید.

قفل با تعویض سیم کارت — می توانید تلفن را بگونه ای تنظیم کنید که در صورت نصب یک سیم کارت ناشناس در تلفن، کد قفل را درخواست کند. تلفن لیستی از سیم کارتهایی را که بعنوان کارتهای دارنده تلفن شناسایی شده است، نگهداری می کند.

قفل از راه دور تلفن — فعال یا غیر فعال کردن قفل از راه دور.

گروه کاربری بسته — گروهی از افرادی که می توانید با آنها تماس برقرار کنید و آنها نیز می توانند با شما تماس برقرار کنند را می توانید در این قسمت مشخص کنید (خدمات شبکه).

تأیید خدمات سیم کارت — تلفن را می توان بگونه ای تنظیم کرد که هنگام استفاده از خدمات سیم کارت (خدمات شبکه)، پیام های تأیید را نمایش دهد.

مدیریت مجوز

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی < مدیریت مجوز را انتخاب کنید.

در صورتیکه بخواهید برای عملکردهای انتقال اطلاعات محرمانه به یک بانک آنلاین یا سایر سایت ها یا سرور راه دور متصل شوید از مجوزهای دیجیتالی باید استفاده نمایید. در صورتیکه بخواهید خطر در معرض ویروس یا نرم افزار ویروسی بودن را کاهش دهید و از مجاز بودن نرم افزار هنگام بارگیری و نصب آن اطمینان حاصل نمایید نیز باید از مدیریت مجوز دیجیتالی نیز استفاده کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

مجوزهای اعتبار — مشاهده و ویرایش مجوزهای اعتبار.

مجوز سایت های مطمئن — مشاهده و ویرایش مجوز سایت های مطمئن.

مجوزهای شخصی — مشاهده و ویرایش مجوزهای شخصی.
مجوزهای تلفن — مشاهده و ویرایش مجوزهای دستگاه.

مجوزهای دیجیتال ایمنی را تضمین نمی کنند؛ از این مجوزها برای تأیید نمودن اصل بودن نرم افزار استفاده می کنند.

مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به اتصال های راه دور و نصب نرم افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست، معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. اگر زمانیکه مجوز باید اعتبار داشته باشد، "مدت اعتبار گواهی نامه منقضی شده" یا "گواهی نامه معتبر نیست" نشان داده شود، بررسی کنید که زمان و تاریخ فعلی در دستگاه شما درست باشد.

مشاهده جزئیات مجوز - بررسی اعتبار

فقط زمانی می توانید به درست بودن مشخصات سرور اطمینان داشته باشید که امضاء و مدت اعتبار مجوز سرور بررسی شده باشد.

اگر مشخصات سرور مورد تأیید نباشد یا اگر مجوز ایمنی که در دستگاه دارید صحیح نباشد این امر به شما اطلاع داده می شود.

جهت مشاهده جزئیات یک مجوز، گزینه ها < جزئیات مجوز را انتخاب کنید. اعتبار مجوز بررسی می شود و یکی از پیام های زیر نشان داده می شود:

مجوز قابل اطمینان نیست — هیچ برنامه ای برای استفاده از این مجوز اختصاص داده نشده است.

مجوز منقضی شده است — مدت اعتبار مجوز تمام شده است.

مجوز هنوز معتبر نشده است — مدت اعتبار مجوز هنوز شروع نشده است.

مجوز مخدوش است — این مجوز را نمی توان استفاده نمود. با صادر کننده مجوز تماس بگیرید.

تغییر دادن تنظیمات مطمئن

قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد بوده و مجوز واقعاً به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

برای تغییر تنظیمات مجوز معتبر، گزینه ها < تنظیمات اطمینان را انتخاب کنید. بسته به مجوز، لیستی از برنامه هایی که می توانند از مجوز انتخاب شده استفاده کنند نشان داده می شود. به عنوان مثال:

نصب Symbian: بله — این مجوز می تواند اصل بودن برنامه سیستم عامل جدید Symbian را تأیید نماید.

اینترنت: بله — این مجوز می تواند سرور را تأیید نماید.

نصب برنامه: بله — این مجوز می تواند اصل بودن برنامه Java™ جدید را تأیید نماید.

برای تغییر مقدار، گزینه ها < تغییر تنظیمات اطمینان را انتخاب کنید.

واحد ایمنی

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی > واحد ایمنی را انتخاب کنید.

برای مشاهده یا ویرایش یک واحد ایمنی (در صورت وجود)، آن را از این لیست انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات دقیق درباره یک واحد ایمنی، گزینه ها < جزئیات ایمنی را انتخاب کنید.

بازایی تنظیمات اصلی

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات کارخانه را انتخاب کنید.

برخی تنظیمات را می توانید به مقادیر اولیه شان بازنشانی کنید. برای انجام این کار، به کد قفل نیاز دارید.

پس از بازنشانی، ممکن است مدتی طول بکشد تا دستگاه روشن شود. اسناد و پرونده ها تغییر ینکرده اند.

محتوای محافظت شده

جهت مدیریت مجوزهای حقوق دیجیتال، فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی > محتوای محافظت شده را انتخاب کنید.

مدیریت حقوق دیجیتال

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن آوری های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده DRM استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به مطالب محافظت شده با OMA DRM 1.0، WMDRM 10، و OMA DRM 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای تهیه نسخه پشتیبان از کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

مدیر برنامه درباره مدیر برنامه

 فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر برنامه، می توانید بسته های نرم افزاری نصب شده در دستگاه خود را مشاهده کنید. شما می توانید جزئیات برنامه های نصب شده، را مشاهده کنید، برنامه ها را حذف و تنظیمات نصب را تعیین کنید.

شما می توانید برنامه ها و نرم افزارهای زیر را نصب کنید:

- برنامه های JME بر اساس فناوری Java™ با پسوندهای jad یا jar.
- سایر برنامه ها و نرم افزارهای مناسب جهت سیستم عامل Symbian با پسوندهای sis یا sisx.
- ابزارک های دارای پسوند wgz.

فقط نرم افزار سازگار با دستگاه خود را نصب کنید.

نصب برنامه ها

پرونده های نصب را می توانید از طریق یک رایانه سازگار به دستگاه خود منتقل کنید، در حین مرور بارگیری کنید، یا آنها را به صورت یک پیام چندرسانه ای، پیوست ایمیل یا با استفاده از سایر روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth دریافت کنید.

برای نصب یک برنامه در دستگاه خود، می توانید از نصب کننده برنامه Nokia Ovi Suite موجود در Nokia استفاده کنید.

نمادهای مدیر برنامه موارد زیر را نشان می دهند:

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت فرمت کردن حافظه دستگاه، مجوز و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است مجوز و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن مجوز و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

عملکرد برخی از مجوزها ممکن است فقط با یک سیم کارت خاص مرتبط باشند، و فقط در صورت وجود سیم کارت در دستگاه، می توان به محتوای محافظت شده دسترسی پیدا کرد.

چراغ های اعلان

فهرست > تنظیمات و تلفن > چراغ اعلان را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ حالت آماده به کار، چراغ آماده بکار را انتخاب کنید.

هنگامی که چراغ حالت آماده به کار روشن است، کلید منو بطور متوالی روشن می شود.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ اعلان، چراغ اعلان را انتخاب کنید.

هنگام روشن بودن چراغ اعلان، کلید منو تا مدت زمانی که شما برای اعلان رویدادهای از دست رفته ای مانند تماس های از دست رفته یا پیام های خوانده نشده تعیین می کنید روشن می شود.



برنامه SIS یا SISX

برنامه Java

ابزارک

برنامه در کارت حافظه نصب شد

برنامه در حافظه انبوه نصب شد

برای نصب برنامه های Java به پرونده JAR نیاز دارید. در صورت مفقود شدن این پرونده، دستگاه ممکن است از شما درخواست کند آنرا بارگیری کنید. در صورتی که هیچ نقطه دستیابی برای برنامه موجود نباشد، از شما درخواست می شود نقطه ای را انتخاب کنید.

برای نصب برنامه، مراحل زیر را انجام دهید:

۱ جهت تعیین محل پرونده نصب، فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید. به ترتیب پرونده های نصب را با استفاده از مدیر پرونده جستجو کرده یا پیام رسانی < صندوق دریافت را انتخاب و پیامی را که دارای یک پرونده نصب می باشد باز کنید.

۲ در قسمت مدیر برنامه، گزینه ها < نصب را انتخاب کنید. در برنامه های دیگر، پرونده نصب را برای شروع نصب انتخاب کنید. در طول نصب، دستگاه اطلاعاتی درباره پیشرفت نصب نشان می دهد. در صورت نصب برنامه ای که فاقد امضای دیجیتالی یا مجوز می باشد، دستگاه هشدار می دهد. فقط در صورتی که از سازنده و محتوای برنامه مطمئن هستید، نصب را ادامه دهید.

جهت راه اندازی یک برنامه نصب شده، برنامه را در فهرست پیدا کرده و انتخاب کنید. در صورتی که برنامه فاقد پوشه پیش فرض تعیین شده باشد، در پوشه نصب شده ها در فهرست اصلی نصب می شود.

مهم: تنها برنامه ها و نرم افزارهایی را که از منابع مطمئن دریافت شده اند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند نصب و مورد استفاده قرار دهید.

قبل از نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- جهت مشاهده نوع برنامه، شماره نسخه، و ارائه دهنده یا سازنده برنامه، گزینه ها < مشاهده جزئیات را انتخاب کنید.
- جهت مشاهده جزئیات مجوز امنیتی این برنامه، جزئیات: < مجوزها: < مشاهده جزئیات را انتخاب کنید. استفاده از مجوزهای دیجیتالی را در مدیریت مجوز کنترل کنید.
- در صورتی که پرونده ای را نصب می کنید که دارای به روزآوری و اصلاح برای برنامه موجود می باشد، فقط در صورتی که پرونده نصب اصلی را داشته و یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده کپی گرفته باشید، می توانید برنامه اصلی را بازیابی کنید. برای بازیابی برنامه اصلی، برنامه را حذف کرده و آن را مجدداً از پرونده نصب اصلی یا نسخه کپی پشتیبان نصب کنید.

جهت مشاهده نوع بسته های نرم افزاری که نصب و یا حذف می شوند و زمان حذف و نصب آنها، گزینه ها < مشاهده دفترچه ثبت را انتخاب کنید.

مهم: دستگاه تلفن شما تنها از یک برنامه آنتی ویروس می تواند پشتیبانی کند. داشتن بیش از یک برنامه با عملکرد آنتی ویروس می تواند بر عملکرد و کار دستگاه تأثیر گذاشته یا باعث توقف عملکرد آن شود.

پس از نصب برنامه ها در یک کارت حافظه سازگار، فایل های نصب (sis, sisx) در حافظه دستگاه باقی می مانند. این فایل ها ممکن است بخش زیادی از حافظه را اشغال کرده و مانع از ذخیره سایر فایل ها شوند. برای داشتن حافظه کافی، از Nokia Ovi Suite جهت گرفتن نسخه پشتیبان از فایل های نصب در یک رایانه سازگار استفاده کرده، سپس از ویژگی مدیریت فایل برای حذف فایل های نصب از حافظه دستگاه استفاده نمایید. در صورتی که پسوند پیام یک فایل sis باشد، این پیام را از صندوق دریافت پیام ها حذف کنید.

حذف برنامه ها

فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

برای حذف یک بسته نرم افزاری، نصب شده ها < گزینه ها < حذف برنامه را انتخاب نمایید. جهت تأیید، بله را انتخاب کنید.

اگر نرم افزار را حذف می کنید، فقط در صورتی که بسته نرم افزار اصلی یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده را داشته باشید، می توانید آنرا دوباره نصب کنید. در صورت حذف بسته نرم افزار، ممکن است دیگر نتوانید اسناد ایجاد شده با آن نرم افزار را باز کنید.

در صورت ارتباط نرم افزار دیگری به بسته نرم افزاری که حذف کردید، آن بسته نرم افزار ممکن است دیگر کار نکند. جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، به اسناد بسته نرم افزار نصب شده مراجعه کنید.

تنظیمات مدیر برنامه

فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

تنظیمات نصب و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نصب نرم افزار — انتخاب کنید آیا نرم افزار Symbian فاقد امضای دیجیتال معتبر نصب شود یا خیر.

بررسی آنلاین مجوز — جهت بررسی مجوزهای درون خط قبل از نصب یک برنامه، این گزینه را انتخاب کنید.

آدرس پیش فرض وب — آدرس وب پیش فرض مورد استفاده جهت بررسی مجوزهای آنلاین را تنظیم کنید.

تنظیمات تماس

تنظیمات تماس

فهرست < تنظیمات را انتخاب کنید. مدیریت تماس < تماس و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ارسال شناسه تماس من — برای نمایش شماره تلفن به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید. برای استفاده از تنظیمات مورد توافق با ارائه دهنده سرویس، تنظیم توسط شبکه (خدمات شبکه) را انتخاب کنید.

ارسال ID تماس اینترنتی من — برای نمایش ID تماس اینترنتی شما به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید.

انتظار تماس — دستگاه را فعال کنید تا شما را از تماس های ورودی هنگام تماس مطلع سازد (خدمات شبکه) یا بررسی نمایید که آیا عملکرد فعال است.

انتظار تماس اینترنتی — دستگاه خود را فعال کنید تا از تماس اینترنتی ورودی جدید هنگام تماس مطلع شوید.

هشدار تماس اینترنتی — برای تنظیم دستگاه خود برای هشدار دادن تماس های اینترنتی ورودی روشن را انتخاب کنید. در صورت انتخاب خاموش، در صورت پاسخ ندادن به یک تماس، تنها یک اعلان دریافت می کنید.

رد کردن تماس با پیام — فعال کردن رد یک تماس از طریق یک پیام متنی برای مطلع ساختن تماس گیرنده از دلیل عدم پاسخگویی شما به تماس.

متن پیام — نوشتن پیام متنی استاندارد که شما هنگام رد تماس ارسال می کنید.

ویدئوی خود در تماس دریافتی — تعیین ارسال یا عدم ارسال فیلم از دستگاه شما در طول یک تماس تصویری.

تصویر در تماس تصویری — در صورت عدم ارسال تصویر در طول تماس تصویری، بجای آن می توانید یک تصویر ثابت را برای نمایش انتخاب کنید.

شماره گیری مجدد خودکار — تنظیم دستگاه بگونه ای که پس از یک شماره گیری ناموفق تا ۱۰ بار اقدام به برقراری مجدد تماس کند. برای متوقف کردن شماره گیری مجدد خودکار، کلید پایان را فشار دهید.

نمایش مدت زمان تماس — تنظیم نمایش مدت زمان تماس در طول تماس.

خلاصه پس از تماس — تنظیم نمایش مدت زمان تماس بعد از تماس.

شماره گیری سریع — فعال کردن شماره گیری سریع.

پاسخگویی با زدن هر کلید — فعال کردن پاسخگویی با زدن هر کلید.

خط مورد استفاده — این تنظیمات (خدمات شبکه) تنها در صورتی در دسترس شما خواهند بود که سیم کارت دو شماره مشترک، دو خط تلفن، را پشتیبانی کند. خط تلفن موردنظر برای برقراری تماس و ارسال پیام های متنی را انتخاب کنید. پاسخگویی به تماس های خط تلفن دیگر بدون توجه به خط تلفن انتخابی، امکان پذیر می باشد. در صورت انتخاب خط ۲ و عدم اشتراک در این خدمات شبکه، امکان برقراری تماس وجود نخواهد داشت. در صورت انتخاب خط ۲، در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

تغییر خط — انتخاب به منظور جلوگیری از انتخاب خط (خدمات شبکه)، در صورت پشتیبانی سیم کارت. جهت تغییر این تنظیمات، به کد پین ۲ نیاز دارید.

انتقال تماس

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > انتقال تماس را انتخاب کنید.

با انتقال تماس می توانید تماس های ورودی را به صندوق پستی صوتی یا شماره تلفن دیگر انتقال دهید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

۱ نوع تماس های مورد نظر جهت انتقال و یکی از گزینه های انتقال را انتخاب کنید: برای مثال برای انتقال همه تماس های

صوتی، تماسهای صوتی < کلیه تماسهای صوتی را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن انتقال تماس، فعالسازی را انتخاب کنید.

۳ برای انتقال تماس ها به صندوق پست صوتی خود، به صندوق پست صوتی را انتخاب کنید.

۴ برای انتقال تماس ها به شماره تلفن دیگر، به شماره دیگر را انتخاب و شماره را وارد کنید، یا یافتن را برای بازبینی شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین انتخاب کنید.

می توانید بطور همزمان چندین گزینه انتقال را فعال کنید. در صورت انتقال همه تماس ها،  در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

محدودیت تماس صوتی

گزینه انسداد دلخواه و فعالسازی، غیرفعالسازی یا بررسی وضعیت را انتخاب کنید. انسداد تماس بر همه تماس ها از جمله تماس های داده ای تأثیر می گذارد.

محدودیت تماس اینترنتی

برای انتخاب اینکه تماس های ناشناس می توانند از اینترنت استفاده نمایند، محدود کردن تماس ناشناس را انتخاب کنید.

محدودیت تماس

با محدودیت تماس (خدمات شبکه) می توانید تماس هایی را که از طریق دستگاه برقرار یا دریافت می کنید محدود سازید. به عنوان مثال، می توانید هنگامی که خارج از کشور هستید تمام تماس های خروجی بین المللی یا تماس های ورودی را محدود کنید. برای تغییر دادن تنظیمات، باید از رمز ورود محدودیت تماس استفاده کنید که می توانید از طریق ارائه دهنده سرویس خود به آن دست یابید.

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > محدودیت تماس را انتخاب کنید.

هنگامی که از ویژگی های امنیتی محدود کننده تماس (از قبیل محدودیت تماسها، گروه کاربری محدود و شماره گیری ثابت) استفاده می کنید، ممکن است برقراری تماس با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده امکان پذیر باشد. انسداد و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

س: چرا در هر بار روشن شدن دستگاه، نقاط مبهم، بی رنگ و یا روشن بر روی صفحه ظاهر می شود؟

ج: این امر یکی از مشخصات این نوع نمایشگر است. برخی از نمایشگرها دارای پیکسل ها یا نقاطی هستند که بصورت روشن یا خاموش ظاهر می شوند. این یک امر طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید.

س: چرا دستگاه Nokia من قادر به اتصال GPS نمی باشد؟

ج: برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد. اگر در داخل ساختمان هستید برای دریافت بهتر سیگنال به بیرون از ساختمان بروید. اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید. مطمئن شوید که دستگاه بر روی آنتن GPS دستگاه قرار ندارد. در صورت بد بودن وضعیت هوا، قدرت سیگنال ماهواره نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. برخی از وسائل نقلیه دارای شیشه های مات (athermic) هستند که ممکن است مانع دریافت سیگنال های ماهواره ای شوند.

س: چرا هنگام استفاده از اتصال Bluetooth، دستگاه طرف مقابل یافت نمی شود؟

ج: بررسی کنید که هر دو دستگاه سازگار بوده، اتصال Bluetooth را نیز فعال کرده باشید و در حالت پنهان نباشد. همچنین بررسی کنید که فاصله بین دو دستگاه بیش از ۱۰ متر (۳۳ فوت) نباشد و هیچ مانعی از جمله دیوار بین دستگاه ها وجود نداشته باشد.

جهت نمایش سؤالاتی که درباره دستگاه مکرراً پرسیده می شود، از صفحات پشتیبانی محصول واقع در سایت www.nokia.com/support دیدن کنید.

س: رمز ورود من برای کدهای قفل، پین و PUK چیست؟

ج: کد قفل پیش فرض ۱۲۳۴۵ است. در صورت فراموش کردن کد قفل، با فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن کدهای پین یا PUK، یا در صورت عدم دریافت چنین کدی، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس حاصل کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد رمزهای ورود، با ارائه دهنده نقطه دستیابی، بعنوان مثال، ارائه دهنده سرویس اینترنت تجاری (ISP) یا ارائه دهنده سرویس شبکه، تماس برقرار کنید.

س: چگونه از برنامه ای که اجرا نمی شود خارج شوم؟

ج: گزینه ها < نمایش برنامه های باز را انتخاب کنید و با استفاده از کلید فهرست به برنامه بروید. کلید منو را فشار داده و نگه دارید تا برنامه باز شود، و گزینه ها < خروج را انتخاب نمایید.

س: چرا تصاویر بصورت مبهم هستند؟

ج: بررسی کنید که پنجره های محافظت از لنز دوربین تمیز باشند.

ج: در صورت اتصال دستگاهی دیگر به تلفن شما، می توانید به اتصال از دستگاه دیگر پایان دهید و یا اتصال Bluetooth را در دستگاه خود غیر فعال کنید. فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth < Bluetooth > خاموش را انتخاب کنید.

س: با وجود آنکه که در محدوده نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN) قرار دارم، امکان دسترسی به آن وجود ندارد، دلیل این امر چیست؟

ج: ممکن است نقطه دستیابی WLAN از یک شناسه مجموعه خدمات پنهان (SSID) استفاده کند. در صورت اطلاع از SSID صحیح و ایجاد نقطه دستیابی اینترنت WLAN برای شبکه موجود در تلفن Nokia خود، فقط می توانید به شبکه هایی دسترسی داشته باشید که از SSID پنهان استفاده می کنند.

س: چگونه می توان LAN بی سیم (WLAN) را در دستگاه Nokia من غیر فعال کرد؟

ج: در صورت عدم برقراری اتصال یا هنگام اتصال به نقطه دستیابی دیگر یا عدم جستجوی شبکه های موجود، ممکن است WLAN موجود در دستگاه شما خاموش شده باشد. به منظور کاهش میزان مصرف باتری، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به جستجوی شبکه های موجود در پس زمینه نپرداخته و یا کمتر به جستجوی آنها بپردازد. WLAN در جستجوهای بین پس زمینه، خاموش شده است.

جهت تغییر تنظیمات جستجوی پس زمینه، مراحل زیر را انجام دهید:

1 فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

2 جهت افزایش فواصل زمانی جستجوی پس زمینه، زمان را در اسکن شبکه ها تنظیم کنید. برای متوقف کردن جستجوی پس زمینه، نمایش موجود بودن WLAN < هیچوقت را انتخاب کنید.

3 جهت ذخیره تغییرات، بازگشت را انتخاب کنید.

در صورت تنظیم نمایش موجود بودن WLAN روی هیچوقت، نماد قابلیت دسترسی WLAN در صفحه اصلی نمایش داده نمی شود. همچنان می توانید بصورت دستی به جستجوی شبکه های WLAN موجود پرداخته و بطور معمول به شبکه های WLAN متصل شوید.

س: اگر حافظه پر باشد چه کاری انجام دهم؟

ج: حذف موارد از حافظه. اگر دستگاه هنگام حذف چند مورد با هم پیام حافظه کافی برای اجرای عملیات وجود ندارد. ابتدا تعدادی داده را حذف کنید. یا حافظه کم است. تعدادی داده را از حافظه تلفن حذف کنید. را نشان دهد، موارد را یکی یکی حذف کنید، و حذف را از کوچکترین مورد شروع کنید.

س: چرا مخاطب برای پیام انتخاب نمی شود؟

ج: کارت مخاطب دارای شماره تلفن، آدرس یا آدرس ایمیل نمی باشد. فهرست < مخاطبین و مخاطب مربوطه را انتخاب کرده و کارت مخاطب را ویرایش کنید.

س: در صورت برقراری اتصال پیاپی داده توسط دستگاه، چگونه می توان به اتصال داده پایان داد؟

ج: این گوشی ممکن است تلاش کند تا پیام چند رسانه ای را از مرکز پیام چند رسانه ای بازبانی کند. برای توقف دستگاه از برقراری اتصال داده ای، فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای > بازبانی چندرسانه ای را انتخاب کنید. دستی را برای داشتن مرکز پیام رسانی چندرسانه ای تا پیام ها را در فرصتی دیگر ذخیره کند، یا خاموش را برای نادیده گرفتن همه پیام های چندرسانه ای ورودی انتخاب کنید. در صورت انتخاب دستی، هنگام دریافت پیام جدید در مرکز پیام چند رسانه ای یک اعلامیه دریافت می کنید. اگر خاموش را انتخاب کنید، دستگاه هیچگونه اتصال شبه مرتبط با پیام رسانی چندرسانه ای برقرار نمی سازد.

جهت تنظیم دستگاه برای استفاده از اتصال داده بسته ای فقط در صورت شروع برنامه یا عملکردی که به این اتصال نیاز دارد، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < داده بسته ای > اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.

اگر این روش نیز مؤثر نبود، دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.

س: آیا امکان استفاده از دستگاه Nokia من بعنوان فکس مودم به همراه رایانه سازگار وجود دارد؟

ج: امکان استفاده از دستگاه بعنوان فکس مودم وجود ندارد. با این وجود می توانید با استفاده از ویژگی انتقال تماس (خدمات شبکه)، تماس های نمابر ورودی را به شماره نمابر دیگری منتقل کنید.

س: چگونه می توانم صفحه را تنظیم کنم؟

ج: این صفحه در کارخانه تنظیم شده می شود. در صورت نیاز به تنظیم صفحه، فهرست < تنظیمات و تلفن > ورودی لمسی < تنظیم صفحه لمسی را انتخاب کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید.



نماد سطل زباله چرخدار ضربدر خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه‌ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و اکومولاتورها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این مورد در اتحادیه اروپا اعمال می شود. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای اطلاع بیشتر درباره ویژگی های زیست محیطی دستگاه خود، به www.nokia.com/ecodeclaration مراجعه کنید.

محصول و اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی

هشدار:

برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطرآفرین باشد. مخصوصاً استفاده از باتری یا شارژر تأیید نشده ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار، نشتی یا خطرانی از این قبیل شود.

درباره در دسترس بودن لوازم جانبی مورد تأیید، لطفاً از فروشنده دستگاه خود کسب اطلاع کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هرگونه لوازم جانبی، سیم آنرا نکشید. برای اینکار دوشاخه آنرا گرفته و خارج نمائید.



ذخیره انرژی

در صورت انجام کارهای زیر (اگر در دستگاه شما موجود باشد) نیاز نیست باتری را زیاد شارژ کنید:

- برنامه ها و اتصالات داده، برای مثال، اتصال Bluetooth را وقتی از آن استفاده نمی شود، ببندید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که بعد از کمترین مدت زمان عدم فعالیت، اگر در دستگاه شما موجود باشد، به حالت ذخیره کننده نیرو وارد شود.
- صداهای غیر ضروری، از قبیل صداهای کلید را غیرفعال کنید.

بازیافت

همه موارد این دستگاه می تواند به صورت مواد و انرژی بازیافت شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه بازیافت محصولات Nokia قدیمی خود، به www.nokia.com/werecycle بروید، یا با استفاده از یک دستگاه تلفن همراه، به www.nokia.mobi/werecycle بروید.

بسته بندی و دفترچه های راهنمای کاربر را طبق طرح بازیافت محلی خود بازیافت کنید.

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. باتری در نظر گرفته شده برای استفاده در این دستگاه BP-4L است. ممکن است Nokia مدل های باتری دیگری را نیز برای این دستگاه ارائه دهد. این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-10، شماره مدل شارژر ممکن است بسته به نوع دوشاخه متفاوت باشد. نوع دوشاخه را می توان از طریق یکی از این علامت ها تشخیص داد: E، C، K، X، AR، U، A، G، B، یا UB.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار از باتری استفاده می کنید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

شارژ کردن صحیح. وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژر نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند برآثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

در دمای بسیار بالا یا بسیار پایین نگهداری نکنید. همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می شود.

اتصال کوتاه ایجاد نکنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند). این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب

یا کیف خود حمل می کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد اتصال کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

دور انداختن. باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

نشت کردن. از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها با خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

صدمه دیدن. از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

استفاده صحیح. از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست از باتری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود. در صورت افتادن دستگاه یا باتری خصوصاً روی یک سطح سخت و احتمال آسیب دیدگی، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز خدمات ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری را دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه دارید.

دستورالعمل های تأیید اعتبار باتری Nokia

برای ایمنی خود فقط از باتری های اصلی Nokia استفاده کنید. جهت بررسی اصل بودن باتری های Nokia، باتری را از مرکز سرویس معتبر Nokia خریداری کرده و با روش های زیر برچسب هالوگرام باتری را بازیابی کنید:

۱ وقتی به هالوگرام روی برچسب نگاه می کنید باید از یک زاویه نماد دست های پیوسته Nokia و از زاویه دیگر آرم لوازم جانبی اصلی Nokia را ببینید.



۲ وقتی هالوگرام را به سمت چپ، راست، پایین و بالا می چرخانید، باید در هر طرف به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ نقطه ببینید.



نگهداری از دستگاه
دستگاه شما محصول طراحی و ساخت عالی است و باید با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت حاوی مواد معدنی ممکن است مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خشک شود.
- دستگاه را در محیط های کثیف و پرگرد و خاک قرار ندهید و یا از آن استفاده نکنید. قسمت های متحرک و قطعات الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببینند.
- دستگاه را در دمای بالا یا پایین نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و برخی قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد. زمانی که دستگاه از یک دمای پایین به مقدار دمای معمولی خود می رسد، ممکن است در داخل دستگاه رطوبت ایجاد شود و به صفحات مدار الکترونیکی صدمه بزند.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نکنید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت های مکانیکی ظریف را بشکند.
- از مواد شیمیایی قوی، محلول های پاک کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن تلفن استفاده نکنید. فقط از پارچه نرم، تمیز، و خشک برای پاک کردن سطح دستگاه استفاده کنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند باعث مسدود شدن قسمت های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
- فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن ها، تقویت کننده ها و ملحقات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.
- از اطلاعاتی که می خواهید نگه دارید از جمله مخاطبین و یادداشت های تقویم یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
- برای تنظیم مجدد در هر چند وقت یکبار دستگاه به منظور بهینه نمودن عملکرد آن، دستگاه را خاموش و باتری را خارج کنید.

تکمیل موفقیت آمیز این مراحل نشانه اطمینان کامل به اعتبار باتری نیست. اگر بنا به دلیلی اعتقاد دارید که باتری شما با هالوگرام روی برچسب آن باتری اصلی Nokia نیست یا اصل بودن آن را نمی توانید تأیید کنید، از استفاده از آن اجتناب کرده و آن را به نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز Nokia یا نمایندگی فروش آن ببرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد باتری های اصلی Nokia، به www.nokia.com/battery مراجعه نمایید.

این پیشنهادات برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است.

بازایافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. به این طریق در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازایافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات محیطی محصول و نحوه بازایافت محصولات Nokia در www.nokia.com/werecycle یا www.nokia.mobi/werecycle را بررسی کنید.

سایر اطلاعات ایمنی

اطفال

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱.۵ سانتی متر (۵.۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمری یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات

عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید. ممکن است در بیمارستان ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی فرکانس رادیویی خارجی حساس باشد.

وسایل پزشکی کاشتی

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵٫۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورتر کار گذاشته شده حفظ شود تا از نداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵٫۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارید.
- دستگاه بی سیم را درون جیب بغل حمل نکنند.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنید.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنید.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید یا مشاوره پزشکی خود مشورت کنید.

وسایل کمک شنوایی

بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

وسایل نقلیه

سیگنال های فرکانس رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، ترمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته

باشد که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

قبل از سوار شدن به هواپیما دستگاه را خاموش کنید. استفاده از دستگاه های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

در هر مکانی که دارای جو قابل انفجار بالقوه است، دستگاه خود را خاموش کنید. از همه دستورالعمل های نصب شده پیروی کنید. در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. دستگاه خود را در جایگاه های سوختگیری مانند پمپ بنزین ها خاموش کنید. در مخازن، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا نرانی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

تماس های اضطراری

مهم: این دستگاه، با استفاده از سیگنال های رادیویی، شبکه های بی سیم، شبکه های خطوط زمینی، و عملکردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کنند. اگر دستگاه شما از تماس های صوتی از طریق اینترنت (تماسهای اینترنتی)، پشتیبانی می کند، تماسهای اینترنتی و تلفن همراه را فعال کنید. در صورت فعال بودن شبکه های تلفن همراه و تماس اینترنتی، دستگاه از طریق هر دو اقدام به برقراری تماس اضطراری می کند. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

برای برقراری تماس اضطراری:

۱ اگر تلفن روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. بسته به دستگاه، ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:

• در صورتی که دستگاه از یک سیم کارت استفاده می کند، سیم کارتی در دستگاه قرار دهید.

- برخی از محدودیت های تماس را که در دستگاه خود فعال کرده اید، حذف کنید.
 - نمایه خود را از حالت نمایه آفلاین به نمایه فعال تغییر دهید.
 - اگر صفحه و کلیدها قفل باشند، کلید قفل کنار دستگاه را بچرخانید تا آنها باز شوند.
- ۲ هر چند بار که لازم است دکمه پایان را فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و تلفن برای تماس آماده گردد.

۳ با انتخاب نماد شماره گیر )، شماره گیر را باز کنید.

۴ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.

۵ کلید تماس را فشار دهید.

هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved

این محصول تحت لیسانس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (۱) برای مصارف شخصی و غیرتجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. به <http://www.mpegla.com>

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia با اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن درآیی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

برنامه های ارائه شده توسط طرف ثالث، ممکن است توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده باشند و یا به اشخاص یا نهادهایی تعلق داشته باشند که ارتباطی و وابستگی به Nokia ندارند Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های طرف ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. Nokia هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های طرف ثالث ندارد.

با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. Nokia و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل ولی نه محدود به ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار برعهده نمی گیرند.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل ولی نه

استفاده ممکن است پایین تر از حد اکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

پالترین میزان SAR با توجه به دستورالعملهای ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۰.۶۶ وات/کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کنند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

حق کپی و سایر اعلامیه ها

© 2009 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

بیانیه انطباق



بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-505 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان 1999/5/EC مشاهده کرد http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity در نشانی

Nokia Connecting People. Nseries. N97. Nokia Original Accessories logo و Ovi علامت های تجاری با علامت های تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکنیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا آن را از دور خارج کردن این سند در هر زمان را برای خود محفوظ می شناسد.

مهندسی معکوس نرم افزار دستگاه در صورتی که فراتر از حدود تعیین شده توسط قانون قابل اجرا باشد، ممنوع است. تا جاییکه این راهنمای کاربر هرگونه محدودیت را در مورد تصاویر مربوط به Nokia، ضمانت نامه ها، آسیب های وارد آمده و تعهدات موجود ایجاد کند، چنین محدودیت هایی هرگونه تصویر، ضمانت نامه یا آسیب و تعهد مربوط به ارائه دهندگان مجوز Nokia را نیز شامل خواهد شد.

دسترسی به برخی محصولات، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه دسترسی به گزینه های زبان لطفاً با نماینده فروش Nokia خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

اعلامیه صنعت FCC/کانادا

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC یا صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

نسخه FA 5

علائم/اعداد

۸۹	A-GPS (دستیار GPS)
۸۰, ۷۹	Bluetooth
۱۴۵	DRM (مدیریت حقوق دیجیتال)
	GPS
۹۰	— درخواست های موقعیت یابی
۸۸	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۹۱	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۸۸	GPS (سیستم مکان یابی جهانی)
	HSDPA (دستیابی بسته ای پر سرعت ارسال داده از ماهواره هوایی به ایستگاه زمینی)
۳۵	IAPs (نقاط دستیابی اینترنت)
۷۳	Mail for Exchange
۷۰	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۶۲	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۶۶, ۶۱	Ovi by Nokia
۳۵	RealPlayer
۱۳۲	SIP
۸۳	SMS (خدمات پیام کوتاه)
۶۱	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۷۶, ۷۲	

۵۶	IM (پیام رسانی فوری)
۵۴	Ovi مخاطبین
۵۸	— تنظیمات
۵۹	— شخصی سازی
	آ
۱۱۱	آلبوم ها، رسانه
۱۹	آنتن ها
	آهنگ
۱۲۹	— D-3
۱۲۹	آهنگ زنگ
۱۲۹	آهنگها
۱۱۶, ۲۹	آهنگ ها
۱۲۹	آهنگهای زنگ
۲۹	آهنگ های زنگ
۱۲۹	آهنگ های زنگ 3-D
	ا
۸۸	ابزارهای پیمایش
	اتصال Bluetooth
۷۸	— ایمنی
۷۸	— تنظیمات
۷۸	— خاموش/روشن کردن
۷۸	— قابل رؤیت بودن دستگاه
۸۰	— مسدود کردن دستگاه ها
۷۷	اتصالات داده
۸۲	— اتصال به رایانه شخصی
۸۱	— کابل
۷۷	— همگام سازی
۸۲	اتصالات رایانه
	همچنین ببینید/اتصالات داده
۸۳	اتصال اینترنت
	همچنین ببینید مرورگر
۴۸	اتصال داده بسته ای
۸۲	— تنظیمات
۷۵	— تنظیمات نقطه دستیابی
۸۱	اتصال کابل
۸۱	اتصال کابل USB
۸۳	اتصال وب
	ارز
۱۳۷	— مبدل
	ارسال
۱۳۱	— ورودی تقویم
۳۱	اشتراک آنلاین
	اشتراک فیلم
۴۶	— اشتراک فیلم زنده
۴۶	— اشتراک کلیپ های ویدیویی
۴۵	— شرایط

اشتراک مکان	۵۷	بارگیری	پخش کننده موسیقی	۱۱۸,۱۱۶,۳۰
اطلاعات پشتیبانی Nokia	۱۰	— فیلم ها	— لیست های پخش	۱۱۷
اطلاعات کلی	۱۰	بدون قرمزی چشم	پشتیبانی	۱۰
اطلاعات مفید	۱۰	— قرمزی چشم	پوشه پیام های ارسال شده	۶۰
اطلاعات مکان	۹۱,۸۸	برنامه راهنما	پیام ها	۶۰
اطلاعات موقعیت یابی	۹۱,۸۸	برنامه ها	— پست الکترونیکی	۶۳
اعلان های		برنامه های Java	— پوشه های	۶۰
— ایمیل	۳۰	برنامه های نرم افزاری	— تنظیمات	۶۵
— صفحه اصلی	۳۰	بلندگو	— چندرسانه ای	۶۲
امنیت		بند مچی	— صوتی	۴۰
— مرورگر	۸۶	به روزآوری خودکار زمان/تاریخ	— نماد پیام های ورودی	۶۲
انتظار تماس	۴۱	به روزرسانی ها	پیام های پخش سلولی	۶۵
انتقال محتوا	۲۷	به روز رسانی های نرم افزار	پیام های پست الکترونیکی	۶۳
ایمنی		بی صدا کردن	پیام های چندرسانه ای	۶۲,۶۱
— مجوزها	۱۴۳	پ	پیام های چند رسانه ای	۶۶
ایمنی سیم کارت	۱۴۳	پادکست	پیام های سرویس	۶۲
ایمیل	۷۰	— تنظیمات	پیام های صوتی	۶۱
— صندوق پستی	۶۳	— در حال پخش	پیامهای متنی	
ب		— در حال جستجو	— ارسال	۶۱
باتری		— فهرست راهنما	— پاسخ به	۶۲
— درج	۱۶	— موارد قابل بارگیری	— پیام های سیم کارت	۶۴
— صرفه جویی در مصرف نیرو	۱۳	پاسخگویی به تماس	— تنظیمات	۶۵
			— دریافت و خواندن	۶۲

پی دی اف ریدر	۱۳۹	— شماره گیری مجدد	۱۴۸	— انتقال تماس	۱۴۹
پیکربندی تلویزیون	۱۴۲	— شماره های گرفته شده	۳۳	— برنامه ها	۱۴۲
پیوست ها	۶۴, ۶۲	— کنفرانس	۴۰	— پادکست	۱۲۳
		— گزینه ها	۳۹	— پیام ها	۶۶
		— محدود کردن		— تاریخ و زمان	۱۳۹
ت		مراجعة کنید به شماره گیری ثابت		— تماس ها	۱۴۸
تاریخ و زمان	۱۳۲	— مدت زمان	۴۸	— تماس های اینترنتی	۴۴
تایمر خودکار		تماسهای اینترنتی		— جستجو	۳۴
— دوربین	۱۰۶	— برقراری	۴۴	— خروجی تلویزیون	۱۴۲
تصاویر	۱۱۱	— تنظیمات	۴۵	— داده بسته ای	۸۲
— اشتراک گذاری درون خط	۱۱۵	— ورود به سیستم	۴۴	— زبان	۱۴۰
تصویر زمینه	۱۲۹, ۱۲۸	تماس های اینترنتی	۴۴	— شبکه	۷۱
تقویم	۱۳۰	— تنظیمات	۴۴	— فرستنده FM	۱۲۰
— نوار ابزار	۱۳۰	تماس های تصویری	۴۳, ۴۲	— فروشگاه Ovi	۳۷
تلفن سخنگو	۳۴	تماس های صوتی		— فیلم	۱۲۷
تماسها		مراجعة کنید به تماس ها		— کنترل نام نقطه دستیابی	۸۳
— تماسهای اینترنتی	۴۴	تماس های کنفرانسی	۴۰	— مجوزها	۱۴۳
— شماره گیری شده	۴۷	تنظیمات	۱۴۱	— مرورگر	۸۷
تماس ها	۳۸	— SIP	۸۳	— موقعیت یابی	۹۲
— پاسخگویی	۴۰	— WLAN	۷۶, ۷۳	— نقاط دستیابی	۷۵, ۷۴
— تماس های بی پاسخ	۴۷	— اتصال Bluetooth	۷۸	— نقاط دستیابی داده بسته ای	۷۵
— تماس های تصویری	۴۲	— اسلاید	۱۴۱	— نمایشگر	۱۴۰
— تماس های دریافتی	۴۷	— اشتراک فیلم	۴۶	— یادداشت های فعال	۱۳۸
— تنظیمات	۱۴۸	— اعلان های ایمیل	۳۰		
— رد کردن	۴۰				

تنظیمات LAN بی سیم	۷۳	حافظه انبوه	دستگاه
تنظیمات اسلاید	۱۴۱	— در حال فرمت	— پرورسانی
تنظیمات برنامه	۱۴۲	حافظه پنهان	دستیار (A-GPS) GPS
تنظیمات پراکسی	۷۶	حالت خروجی تلویزیون	دعوتنامه ها
تنظیمات تاریخ و زمان	۱۳۹	حالت سیم کارت از راه دور	— اشتراک ویدئو
تنظیمات حسگر	۱۴۱	حالت های عکسبرداری	دفترچه ثبت تماس
تنظیمات زبان	۱۴۰	— دوربین	دفترچه های ثبت تماس
تنظیمات شبکه	۷۱	حذف	دوربین
تنظیمات صفحه نمایش	۱۴۱	— ورودی تقویم	— اختصاص دادن تصاویر به
تنظیمات فیلم	۱۰۸	حسابها	مخاطبین
تنظیمات کارخانه		حساب Nokia	— ارسال تصاویر
— بازیابی	۱۴۵	حسگر مجاورت	— اطلاعات محل
تنظیمات نمایشگر	۱۴۰	حضور	— تایمر خودکار
تنظیمات هفته		حفاظت از حق نسخه برداری	— تنظیمات
— زنگ هشدار تقویم	۱۳۰	خ	— حالت تصویر
تنظیم موقعیت یابی	۹۲		— حالت فیلم
چ		خدمات چت (IM)	— حالت متوالی
		خواننده پیام	— صحنه ها
چراغ اعلان	۱۴۶	— انتخاب صدا	— ضبط
ح		د	— فلاش
			— کیفیت تصویر
حافظه		در حال جستجو	— کیفیت فیلم
— پاک کردن	۱۴	در حال حذف برنامه ها	— نشانگرها
— حافظه پنهان وب	۸۶		

ر		سیم کارت		صندوق پست	
رابطا ها	۱۵	— پیام ها	۶۴	— پست الکترونیکی	۶۳
رادیو	۱۲۴	— درج	۱۶	صندوق پست راه دور	۶۳
— ایستگاه ها	۱۲۵	ش		صندوق پستی	
— گوش دادن	۱۲۴			— تصویری	۴۰
رادیو FM	۱۲۴	شارژ		— صوتی	۴۰
رد کردن تماس	۴۰	— باتری	۲۰	صندوق پستی صوتی	۳۳
مراجعه کنید به رد کردن تماس		شارژ USB	۲۰	صندوق دریافت	
رسانه		شارژ باتری	۲۰	— پیام	۶۲
— RealPlayer	۱۳۲	شبکه بی سیم (WLAN)	۷۲	صندوق دریافت، پیام	۶۲
رمز امنیتی	۱۲	شخصی سازی	۱۲۸	ض	
		شماره گیری ثابت	۵۲		
ز		شماره گیری سریع	۴۱	ضبط	
		شماره گیری صوتی	۴۱	— کلیپ های ویدیویی	۱۰۷
زمان و تاریخ	۱۳۲	شماره های گرفته شده	۴۷	ضبط صوت	۱۳۴
زنگ هشدار		ص		ع	
— یادداشت تقویم	۱۳۰				
س		صحنه ها	۱۰۶	عکس ها	۱۱۴, ۱۱۱, ۱۰۹
		صفحه اصلی	۱۲۹, ۱۲۸, ۳۰	— برچسبها	۱۱۲
— تنظیم تاریخ	۱۳۱	— پخش کننده موسیقی	۳۰	— جزئیات پرونده	۱۱۰
— تنظیم زمان	۱۳۱	صفحه کلید	۲۴	— مشاهده	۱۰۹
ساعت زنگدار	۱۳۲	صفحه کلید مجازی	۲۶	— نوار ابزار	۱۱۱
سرویس های خبری	۸۵	صفحه لمسی	۳۸, ۲۶, ۲۱	مراجعه کنید به دوربین	
— فیلم	۱۲۶	صندوق ارسال، پیام	۶۱	عناوین خبری، خبر	۸۵

۱۶, ۱۵	کلیدها
۱۵	کلیدهای بالا
۱۶	کلیدهای کناری
۱۴۱	کنترل صوتی
۳۴	کنترل میزان صدا

گ

۱۳۵	گرفتن نسخه پشتیبان از حافظه دستگاه
	گزینه های
۱۰۵	— دوربین
۴۱	گزینه پایان همه تماس ها
۱۴۰	گفتگو

ل

۱۳۶	لغتنامه
۱۴۱	لوازم جانبی

م

۱۳۷	ماشین حساب
۱۳۷	مبدل
۱۴۵, ۱۴۳	مجوزها
۱۴۳	مجوزهای شخصی

ق

	قابلیت اتصال Bluetooth
۷۹	— مرتبط سازی دستگاه ها
۲۷	قفل صفحه کلید
	قفل کردن
۱۳	— راه دور
۱۳	قفل کردن از راه دور

ک

۱۳۵	کارت حافظه
	— گرفتن نسخه پشتیبان از پرونده ها
۱۳۵	ها
۱۲	کد PIN
۱۲	کد PIN2
۱۲	کد UPIN
۱۲	کد UPUK
۱۹	کد پین
۱۹, ۱۲	کد قفل
۱۲	کدهای PUK
۱۲	کدهای دستیابی
۱۱۱	کلیپ های ویدیویی
۴۵	— مشترک
۱۱۴	— ویرایش
۲۷	کلید قفل

عیب یابی

ف

۷۱	فرامکانی
۱۱۹	فرستنده FM
۱۲۰	فرستنده FM
۶۵	فرمان های سرویس
۳۳	فرمانهای صوتی
۱۴۱, ۴۱	فرمان های صوتی
۳۶	فروشگاه Ovi
	فروشگاه Ovi
۳۷	— اشتراک با دوستان
۳۶	— ایجاد حساب
۳۶	— جزئیات
۳۶	— جستجو
۳۷	— خرید
۳۶	— ورود به سیستم
	فیلم
۱۲۷	— انتقال کلیپ های ویدیویی
۱۲۷	— پخش
۱۲۷	— فیلم های من
۴۵	فیلم مشترک

محتوا	— افزودن دوست	۵۵	— مرور صفحات	۸۳
— در حال همگام سازی، در حال ارسال، و در	— تنظیمات اتصال	۶۰	— نشانه ها	۸۵
حال بازیابی	— جستجو	۵۵	— نوار ابزار	۸۴
محدود کردن تماسها	— حضور	۵۹	مرورگر اینترنت	۸۳
مخاطب	— مرزنها	۵۹	مرورگر وب	۸۳
— پیش فرض ها	— نمایه ها	۵۵	مشاده	
مخاطبین	— وضعیت حضور	۵۵	— فیلم ها	۱۲۵
— آهنگ های زنگ	— همگام سازی	۵۷	مضامین	۱۲۸
— ایجاد گروه ها	مدت زمان تماس ها	۴۸	ملاقات	
— برچسب های صوتی	مدیر Zip	۱۳۸	— تنظیم	۱۳۱
— تصاویر موجود در	مدیر برنامه		موسیقی Ovi	۱۱۹
— دلخواه	— تنظیمات	۱۴۸	موسیقی من	۱۱۶
— ذخیره	مدیر پرونده	۱۳۶، ۱۳۵		
— صفحه اصلی	— سازماندهی پرونده ها	۱۳۵		
— کپی کردن	— گرفتن نسخه پشتیبان از پرونده		نادیده گرفتن تماس	۴۰
— گروه ها	ها	۱۳۵	نسخه های بروز	
— مدیریت	مدیریت پرونده	۱۳۵	— برنامه ها	۱۱
— ویرایش	مرزنها	۹۰	— دستگاه	۱۴۲
— همگام سازی	مرورگر		— نرم افزار دستگاه	۱۱
مخاطبین Ovi	— اشتراک محتوا	۸۵	نسخه های بروز نرم افزار	۱۱
مخاطبین Ovi	— ایمنی	۸۶	نشانگرها	۳۱
— اشتراک مکان	— حافظه پنهان	۸۶	نشانه ها	۸۵
— اشتراک مکان خود	— صفحات مرورگر	۸۵	نصب برنامه	۱۴۶

نقاط دستیابی	۷۴, ۷۳	نمادها	۳۱	همگام سازی	۷۷, ۵۷
— گروه ها	۷۵	نمایش اسلاید	۱۱۲	ی	
نقشه ها	۹۳	نمایشها، چندرسانه ای	۶۲		
— ارسال مکان ها	۹۸	نمای کلی صفحه	۸۵	یادداشت کارها	۱۳۱
— اشتراک گذاری مکان	۹۹	نمایه آفلاین	۳۴	یادداشت ها	۱۳۴
— اطلاعات ترافیک	۱۰۱	نمایه ها	۱۲۹, ۲۹	مراجعة کنید به یادداشت کارها	
— پیمایش	۱۰۰	— تغییر نمایه ها	۳۳	یادداشت های پیشرفته	۱۳۸
— تغییر نماها	۹۵	— شخصی سازی	۲۹	یادداشت های تولد	۱۳۱
— ذخیره کردن مسیرها	۹۷	— محدودیت های آفلاین	۳۴	یادداشت های جلسه	۱۳۱
— ذخیره کردن مکان ها	۹۷	نوار ابزار	۱۰۲	یادداشت های سالگرد	۱۳۱
— راهنمای صوتی	۹۹	و		یادداشت های فعال	۱۳۸
— سازماندهی مسیرها	۹۸			— تنظیمات	۱۳۸
— سازماندهی مکان ها	۹۸	واحد ایمنی	۱۴۵		
— طراحی مسیرها	۹۶	وبلاگها	۸۵		
— عوامل نمایشگر	۱۰۱, ۹۴	ورودی متن	۲۵, ۲۴		
— قطب نما	۹۳	ویدئو			
— مرور کردن	۹۴	— اشتراک گذاشته شده	۴۷		
— مسیرهای پیاده روی	۱۰۰	ویرایش			
— مسیرهای رانندگی	۱۰۰	— تصاویر	۱۱۳		
— مشاهده جزئیات مکان	۹۵	ه			
— موارد برگزیده	۹۸				
— همگام سازی	۹۸	هدست	۲۰		
— یافتن مکان ها	۹۵	هشدار			
		— یادداشت تقویم	۱۳۱		