

۱۹	نوشتن متن
۲۲	کلیدها و صفحه لمسی را قفل کنید
۲۳	انتقال Nokia
۲۴	نمایه ها
۲۵	دستگاه شما
۲۵	صفحه اصلی
۲۶	نمایش نشانگرها
۲۸	میانبرها
۲۸	جستجو
۲۹	کنترل میزان صدا و بلندگو
۳۰	نمایه برون خط
۳۰	بارگیری سریع
۳۱	Ovi by Nokia (خدمات شبکه)
۳۱	برقراری تماس
۳۱	صفحه لمسی در طی تماس
۳۱	برقراری تماس صوتی
۳۲	در طول تماس
۳۳	پاسخگویی یا رد یک تماس
۳۳	جستجوی مخاطب
۳۳	شماره گیری سریع یک شماره تلفن
۳۴	شماره گیری صوتی
۳۴	انتظار تماس

۷	ایمنی
۷	در مورد تلفن شما
۸	برنامه های Office
۸	خدمات شبکه
۹	حافظه مشترک
۹	Mail for Exchange
۹	آهن رباها و میدان های مغناطیسی
۱۰	شروع بکار
۱۰	کلیدها و قسمت های مختلف (جلوی دستگاه)
۱۰	کلیدها و قسمت های مختلف (پشت دستگاه)
۱۱	کلیدها و قسمتها (کناره ها)
۱۱	کلیدها و قسمت های مختلف (قسمت بالا)
۱۱	درج سیم کارت و باتری
۱۳	کارت حافظه
۱۴	محل آنتن
۱۴	دستگاه را روشن یا خاموش کنید
۱۵	شارژ کردن باتری
۱۵	هدست
۱۶	اتصال بند مچی
۱۶	عملکردهای صفحه لمسی

۴۹	صندوق دریافت پیام رسانی	۳۵	برقراری یک تماس کنفرانسی
۵۱	مشاهده پیام های موجود در سیم کارت	۳۶	صدا و صندوق های پستی ویدیویی
۵۱	پیام های پخش سلولی	۳۶	برقراری تماس تصویری
۵۱	فرمان های سرویس	۳۷	در طول یک تماس تصویری
۵۱	تنظیمات پیام ها	۳۷	پاسخگویی یا رد یک تماس تصویری
۵۳ ایمیل		۳۸	اشتراک فیلم
۵۳	درباره ایمیل	۴۰	تماس های اینترنتی
۵۴	افزودن یک صندوق پستی	۴۱	دفترچه تماس
۵۴	خواندن ایمیل	۴۳ مخاطبین (دفترچه تلفن)	
۵۵	ارسال ایمیل	۴۳	ذخیره و ویرایش نام ها و شماره ها
۵۵ قابلیت اتصال		۴۳	نوار ابزار مخاطبین
۵۵	اتصالات داده و نقاط دستیابی	۴۳	مدیریت نام ها و شماره ها
۵۶	تنظیمات شبکه	۴۴	اختصاص شماره ها و آدرس های پیش فرض
۵۶	شبکه LAN بی سیم	۴۴	کارت های مخاطبین
۵۸	نقاط دستیابی	۴۵	تنظیم مخاطبین به عنوان موارد دلخواه
۶۱	مشاهده اتصالات داده فعال	۴۵	آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای مخاطبین
۶۱	همگام سازی	۴۶	کپی کردن مخاطبین
۶۲	قابلیت اتصال Bluetooth	۴۶	خدمات سیم
۶۵	انتقال داده ها با استفاده از یک کابل USB	۴۷	گروه های مخاطب
۶۶	اتصالات رایانه شخصی	۴۸ پیام رسانی	
۶۶	تنظیمات اجرایی	۴۸	نمای اصلی پیام رسانی
		۴۸	نوشتن و ارسال پیام ها

۷۸	رانندگی به مقصد خود
۷۸	پیاده روی به مقصد خود
۷۹	اشتراک مکان
۷۹	نخیره کردن مکان ها و مسیرها
۸۰	ارسال مکان ها به دوستان خود
۸۰	تغییر شکل ظاهری نقشه

۸۰	دوربین
۸۱	عکسبرداری
۸۵	ضبط فیلم
۸۶	تنظیمات دوربین

۸۷	عکس ها
۸۷	درباره عکس ها
۸۸	مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی
۸۹	مشاهده و ویرایش جزئیات پرونده
۸۹	سازماندهی تصاویر و کلیپ های ویدیویی
۹۰	نوار ابزار عکس ها
۹۰	آلبوم ها
۹۰	برچسب ها
۹۱	نمایش اسلاید
۹۱	ویرایش تصاویر
۹۲	ویرایش فیلم ها
۹۲	چاپ تصویر

۶۷	اینترنت
۶۷	درباره مرورگر وب
۶۷	مرور وب
۶۸	افزودن یک نشانه
۶۸	اشتراک در یک سرویس خبری
۶۸	یافتن رویدادهای نزدیک

۶۹	موقعیت یابی (GPS)
۶۹	درباره GPS
GPS (A-GPS)	درباره دستیار ۶۹
۷۰	نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS
۷۱	درخواست های موقعیت یابی
۷۱	مرزنها
۷۱	داده GPS
۷۲	تنظیم موقعیت یابی

۷۳	نقشه ها
۷۳	نمای کلی نقشه ها
۷۴	درباره روش های موقعیت یابی
۷۴	مشاهده مکان خود و نقشه
۷۵	نمای پیمایش
۷۶	نمای نقشه
۷۶	طراحی یک مسیر
۷۷	کسب اطلاعات ترافیک و ایمنی

۱۰۵	تغییر منوی اصلی	۹۳	اشتراک آنلاین
۱۰۵	برنامه ها	۹۳	موسیقی
۱۰۵	تقویم	۹۴	پخش آهنگ یا پادکست
۱۰۷	ساعت	۹۴	لیست های پخش
۱۰۸	RealPlayer	۹۵	مشاهده اشعار هنگام گوش دادن به یک آهنگ
۱۰۹	ضبط	۹۵	پادکست ها
۱۱۰	یادداشت	۹۶	انتقال موسیقی از رایانه
۱۱۰	برنامه آفیس	۹۶	موسیقی Ovi
۱۱۵	تنظیمات	۹۷	Nokia Podcasting
۱۱۵	تنظیمات تلفن	۱۰۰	رادیو FM
۱۲۲	مدیر برنامه	۱۰۱	فیلم ها
۱۲۴	تنظیمات تماس	۱۰۱	بارگیری و پخش کلیپ ویدیویی
۱۲۶	عیب یابی	۱۰۲	منابع خبری فیلم
۱۲۸	یافتن راهنما	۱۰۳	فیلم های من
۱۲۸	پشتیبانی	۱۰۳	کپی فیلم های خود بین دستگاه خود و رایانه
۱۲۹	راهنمای موجود در دستگاه	۱۰۳	تنظیمات ویدئوها & تلویزیون
۱۲۹	انجام کارهای بیشتر با دستگاه	۱۰۴	اختصاصی کردن دستگاه
۱۲۹	بروزرسانی نرم افزار دستگاه	۱۰۴	تغییر ظاهر دستگاه
۱۳۰	تنظیمات	۱۰۴	نمایه ها
۱۳۱	کدهای دستیابی	۱۰۵	D-3 آهنگ های
۱۳۱	قفل از راه دور	۱۰۵	تغییر صفحه اصلی

۱۳۲	افزایش طول عمر باتری
۱۳۳	افزایش حافظه موجود
۱۳۳	محافظت از محیط
۱۳۳	ذخیره انرژی
۱۳۳	بازیافت
۱۳۴	محصول و اطلاعات ایمنی
۱۴۰	فهرست

خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



خاصیت ضد آب

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این راهنما برای استفاده در شبکه های 900، UMTS، 1900، 2100، و (E)GSM، 850، 900، 1800، 1900 مگاهرتز مورد تأیید می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما از چندین روش ارتباطی پشتیبانی می کند و مانند رایانه ها می تواند در معرض ویروس ها و سایر محتویات مضر قرار گیرد. در مورد پیامها، درخواست های اتصال، و هنگام جستجو و یا دریافت اطلاعات احتیاط لازم را به عمل آورید. خدمات و نرم افزارها را فقط از منابع مطمئن که حفاظت و امنیت لازم را تأمین می کنند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed هستند یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند، نصب و استفاده نمایید. در دستگاه و سایر رایانه های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید.

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطر آفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

دستگاه را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، دستگاه را روشن نکنید.



ایم‌نی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در هواپیما، در مجاورت دستگاه های پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی و پمپ بنزین ها یا در مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را خاموش کنید.



برای سایر اطلاعات مهم در مورد این دستگاه، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

برنامه های Office

برنامه های office از ویژگی های عادی Microsoft Word، PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000، XP و 2003) پشتیبانی می کند. همه قالب های فایل پشتیبانی نمی شوند.

خدمات شبکه

برای استفاده از دستگاه، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. برخی خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود نباشند، در سایر شبکه ها ممکن است لازم باشد برای استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. خدمات شبکه مستلزم انتقال داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ها در شبکه اصلی و هنگام رومینگ در شبکه های دیگر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. ارائه دهنده خدمات می تواند توضیح دهد که این خدمات چه هزینه ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که چگونگی استفاده از برخی ویژگیهای این دستگاه را که به پشتیبانی شبکه نیاز دارد تحت تأثیر قرار دهد، مانند پشتیبانی از فناوری های خاص از قبیل پروتکل های (SSL و HTTP) WAP 2.0 که با استفاده از پروتکل های TCP/IP و کاراکترهای وابسته به زبان کار می کنند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما دارای اقلام سفارشی از جمله نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد.

ممکن است نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد و به شما امکان دهند به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث دسترسی داشته باشید. این موارد به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال آنها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. در صورت دسترسی به این پایگاه های اینترنتی، احتیاط های لازم را از نظر امنیت یا محتوا به عمل آورید.

هشدار:

برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر است، دستگاه را روشن نکنید.

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال برخی تصاویر، موسیقی ها و سایر مضماین امکانپذیر نباشد.

از کلیه اطلاعات ذخیره شده در دستگاه خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.

هنگام اتصال دستگاه به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

تصاویر موجود در این راهنما ممکن است با تصاویر موجود در نمایشگر دستگاه شما متفاوت باشد.

حافظه مشترک

ویژگی‌های زیر در این دستگاه ممکن است از حافظه مشترک استفاده نمایند: پیام‌رسانی چندرسانه‌ای (MMS)، برنامه ایمیل، پیام‌رسانی فوری. استفاده از یک یا چند ویژگی ممکن است حافظه موجود را برای بقیه امکانات کاهش دهد. اگر دستگاه شما پیامی مبنی بر پر بودن حافظه نشان می‌دهد، بعضی از اطلاعات ذخیره شده در حافظه مشترک را پاک کنید.

Mail for Exchange


فقط در صورت همگام‌سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می‌توان از Mail for Exchange استفاده کرد.

در طول عملکردهای طولانی مدت مانند تماس تصویری فعال و اتصال داده‌ای پر سرعت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می‌کنید دستگاه درست کار نمی‌کند، آن را برای سرویس به نزدیک‌ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

آهن رباها و میدان‌های مغناطیسی


دستگاه را از میدان‌های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.

نکته: سطح این دستگاه فاقد روکش نیکل است. سطح این دستگاه دارای فولاد ضد زنگ است.




روی صفحه لمسی را برای مثال با فیلم یا نوار محافظ نپوشانید.


کلیدها و قسمت های مختلف (پشت دستگاه)

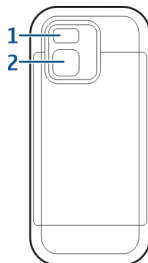


- 1 فلش دوربین
- 2 لنز دوربین

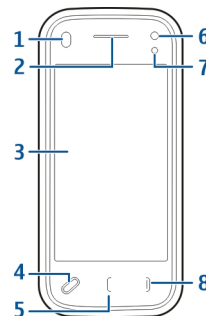

- 1 حسگر مجاورت
- 2 گوشی
- 3 صفحه لمسی
- 4 کلید منو
- 5 کلید تماس
- 6 لنز دوم دوربین
- 7 حسگر نور
- 8 کلید پایان

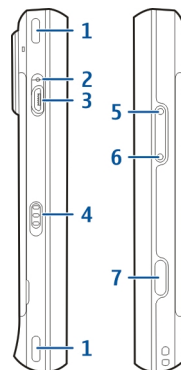

- 1 بلندگوی استریو
- 2 چراغ نشانگر شارژ
- 3 رابط Micro-USB
- 4 کلید قفل
- 5 کلید زیاد کردن صدا/بزرگنمایی مثبت
- 6 کلید کم کردن صدا/بزرگنمایی منفی
- 7 کلید عکسبرداری



- 1 کلید روشن/خاموش
- 2 رابط صوتی تصویری Nokia (3.5 میلی متری)

درج سیم کارت و باتری


مهم: از سیم کارت UICC کوچک که سیم کارت میکرو نیز نامیده می شود یا سیم کارت میکرو با یک آداپتور یا سیم کارتی که دارای فیوز خودکار UICC کوچک (به پیکربندی مراجعه کنید) در این دستگاه استفاده نکنید. سیم کارت میکرو کوچک تر از سیم کارت استاندارد است. دستگاه از سیم کارت های میکرو و سیم کارت های ناسازگار که ممکن است به کارت یا دستگاه آسیب برساند و داده های ذخیره شده روی کارت را خراب کند پشتیبانی نمی کند.



دستورات را با دقت دنبال کنید تا از آسیب دیدن پوشش پشتی اجتناب کنید.

خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.



- ۱ درپوش پشت را با بلند کردن آن از قسمت پایین دستگاه جدا کنید.

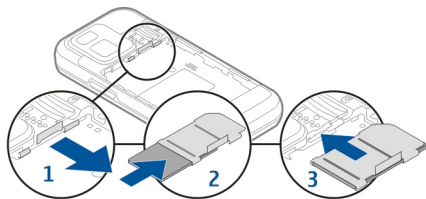


۴ اتصالات باتری را با رابطهای مربوطه روی محفظه باتری در یک راستا قرار دهید و باتری را در دستگاه قرار دهید.



۵ برای قرار دادن درپوش پشت در جای خود، گیره های قفل بالا را به سمت شیارهایشان بگیرید سپس درپوش را فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

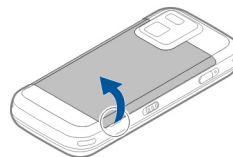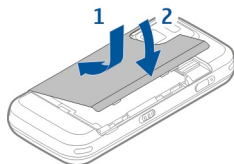

۲ اگر باتری در دستگاه قرار داده شده است، باتری را بلند کنید و بیرون آورید.

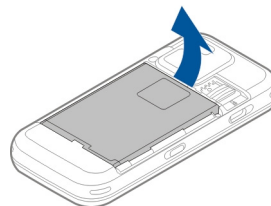

۳ نگهدارنده سیم کارت را بیرون آورده و سیم کارت را در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که قسمت اتصال روی کارت به سمت پایین باشد و گوشه اریب کارت در مقابل گوشه اریب نگهدارنده قرار گرفته باشد. نگهدارنده سیم کارت را به سمت داخل فشار دهید.



فقط از کارت های microSD سازگار و مورد تأیید Nokia برای کار با این دستگاه استفاده کنید. Nokia از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کنند، اما برخی علائم تجاری ممکن است با این دستگاه کاملاً سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند.

خارج کردن کارت حافظه

مهم: در حین اجرای یک برنامه، هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- ۱ قبل از خروج کارت، کلید خاموش و روشن را فشار داده و برداشتن کارت حافظه را انتخاب کنید. همه برنامه ها بسته می شوند.
- ۲ هنگام نمایش با برداشتن کارت حافظه کلیه برنامه های باز بسته میشوند. در هر صورت کارت را بر میدارید؟، بله را انتخاب کنید.
- ۳ وقتی کارت حافظه را برداشته، "تأیید" را فشار دهید نمایش داده شد، درپوش پشتی دستگاه را بردارید.
- ۴ کارت حافظه را فشار دهید تا از شیار خارج شود.
- ۵ کارت حافظه را بیرون بیاورید. اگر دستگاه روشن باشد، تأیید را انتخاب کنید.

درج کارت حافظه

ممکن است از قبل کارت حافظه ای در دستگاه قرار داشته باشد. در غیر این صورت، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- ۱ درپوش پشت دستگاه را جدا کنید.



- ۲ یک کارت حافظه سازگار در شیار قرار دهید. محل اتصال روی کارت باید حتماً به طرف پایین و به سمت شیار باشد.

دستگاه را روشن یا خاموش کنید

برای روشن کردن دستگاه:

۱ کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید.





۲ اگر دستگاه درباره کد پین و کد قفل سؤال کرد، آن را وارد کنید و تأیید را انتخاب نمایید. کد قفل از پیش تعیین شده 12345 است. در صورت فراموش کردن کد و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت و مشمول هزینه های اضافی خواهد شد. برای اطلاع بیشتر با مرکز سرویس Nokia Care یا فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

۶ درپوش پشت دستگاه در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که درپوش به درستی بسته شود.

محل آنتن

این دستگاه ممکن است مجهز به آنتن داخلی و آنتن خارجی باشد. هنگامی که آنتن در حال ارسال یا دریافت است، از دست زدن بدون دلیل به بدنه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیر می گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.

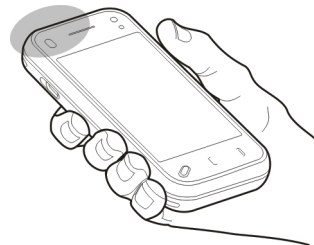


برای خاموش کردن دستگاه، کمی کلید روشن و خاموش را فشار داده و خاموش کردن! را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

باتری شما تا حدی در کارخانه شارژ شده است، اما ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، آن را مجدداً شارژ کنید. اگر دستگاه شارژ باتری را کم نشان می دهد، کارهای زیر را انجام دهید:

۱ شارژر را به پریز دیواری وصل کنید.

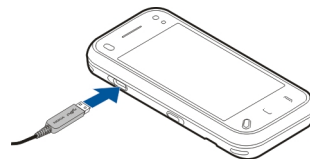

۲ شارژر را به دستگاه متصل کنید. چراغ نشانگر شارژ کنار رابط micro-USB هنگام کامل شدن شارژ باتری روشن می شود.

۳ وقتی باتری کاملاً شارژ شد، شارژر را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

لازم نیست که باتری را برای یک زمان مشخص شارژ کنید، و می توانید هنگام شارژ از دستگاه استفاده کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

نکته هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنید، شارژر را از پریز دیوار بیرون بیاورید. شارژری که به پریز وصل است حتی در صورتی که به دستگاه متصل نباشد نیز برق مصرف می کند.

شارژ USB

زمانیکه پریز دیواری در دسترس نباشد، از شارژ USB می توان استفاده نمود. با استفاده از شارژ USB، نیز می توانید هنگام شارژ دستگاه انتقال داده انجام دهید.

۱ اتصال یک دستگاه USB سازگار به دستگاه خود با استفاده از یک کابل USB سازگار.

کارایی شارژ USB تفاوت های زیادی دارد. در برخی موارد، ممکن است شارژ کردن و کار کردن با دستگاه خیلی دیر شروع شود.

۲ در صورتیکه دستگاه شما روشن است، می توانید گزینه های حالت USB موجود روی صفحه نمایش دستگاه را انتخاب کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت مانند تماس تصویری فعال و اتصال داده ای پر سرعت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می کنید دستگاه درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.


هدست

می توانید یک هدست سازگار یا هدفون های سازگار را به دستگاه خود وصل کنید. ممکن است لازم باشد حالت کابل را انتخاب کنید.

محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ منبع ولتاژی را به رابط Nokia AV متصل نکنید.

هنگام اتصال به رابط Nokia AV به هر دستگاه خارجی یا هدست به غیر از موارد تأیید شده توسط Nokia جهت استفاده با این دستگاه، به سطح ولتاژ دقت کنید.

اتصال بند مچی

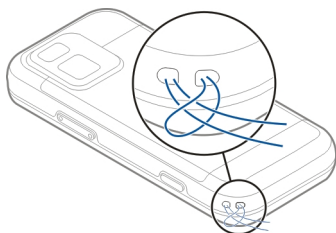


بند را گره زده و آن را محکم کنید.

عملکردهای صفحه لمسی

با انگشت خود یا با قلم نوری (در صورت وجود) از صفحه لمسی استفاده کنید.

مهم: با این دستگاه فقط از قلم تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. استفاده از هر قلم دیگری ممکن است باعث از بین رفتن ضمانت دستگاه شود و به صفحه لمسی آسیب برساند. از ایجاد خراش روی

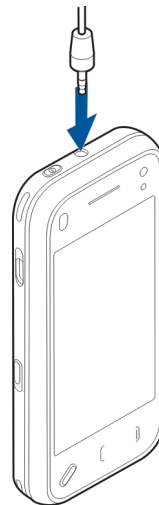

هشدار:

هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید.

مثال: برای انتخاب گزینه ها < راهنما، روی گزینه ها ضربه بزنید و سپس روی راهنما ضربه بزنید.

صفحه لمسی جلوگیری کنید. برای نوشتن روی صفحه لمسی هیچ گاه از قلم یا مداد واقعی و یا سایر اشیای نوک تیز استفاده نکنید.

تک ضربه ای و دو ضربه ای

برای باز کردن برنامه یا سایر موارد از طریق صفحه لمسی، به صورت عادی روی برنامه مورد نظر یک ضربه بزنید. با این وجود، برای باز کردن موارد زیر، باید دوبار ضربه بزنید.

- موارد فهرست بندی شده در یک برنامه مانند پوشه پیش نویس های موجود در برنامه پیام رسانی.
- پرونده های موجود در لیست پرونده، به عنوان مثال، تصویر در پوشه تصاویر گرفته شده در برنامه عکس ها.

نکته وقتی یک نمای لیست را باز می کنید، اولین مورد از قبل برجسته شده است. برای باز کردن مورد برجسته شده، روی آن دوبار بزنید.


در صورتی که روی یک پرونده یا یک مورد ضربه بزنید، باز نمی شود، برجسته می شود. برای مشاهده گزینه های موجود برای هر مورد، گزینه ها را انتخاب کنید یا نمادی را از نوار ابزار، در صورت فعال بودن، انتخاب کنید.

انتخاب

در این سند کاربر، برای باز کردن برنامه ها یا موارد با یک یا دوبار ضربه بر روی آنها، می توانید آنها را "انتخاب" کنید.

کشیدن

برای کشیدن، انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و آنرا روی صفحه بلغزانید.

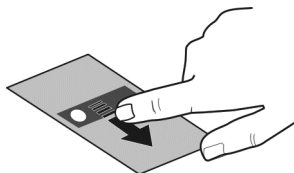



مثال: برای بالا و پایین رفتن در یک صفحه وب، صفحه را با انگشت خود بکشید.

حرکت سریع

برای حرکت سریع، انگشت خود را سریعاً به سمت راست یا چپ صفحه بلغزانید.

نوسان

برای نوسان، انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید، آن را با سرعت در اطراف صفحه بچرخانید، سپس آن را به سرعت با انگشت خود بلند کنید. محتوای صفحه نمایش با سرعت و مسیری که در زمان رها سازی ادامه خواهد داد. برای انتخاب یک مورد از لیست پیمایش و برای توقف حرکت، بر روی مورد ضربه بزنید. در دستگاه خود، نوسان در پخش کننده موسیقی موجود است.

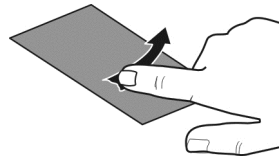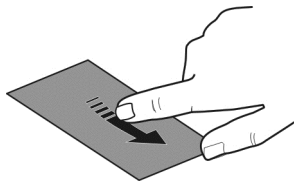


مثال: هنگام مشاهده یک تصویر، برای تماشای تصویر بعد یا قبل، به ترتیب به سمت چپ یا راست بروید.

پیمایش

برای حرکت به سمت بالا یا پایین در لیست هایی که دارای نوار پیمایش هستند، اسلایدر نوار پیمایش را بکشید.

در برخی از نماهای لیست، می توانید انگشت خود را روی یک مورد لیست گذاشته و آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.

مثال: برای حرکت در مخاطبین، انگشت خود را روی یک مخاطب گذاشته و آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.

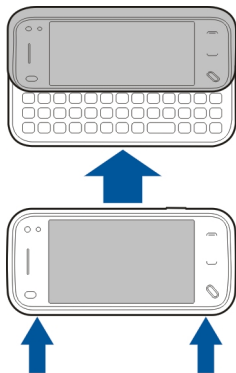

دستگاه شما مجهز به یک صفحه کلید کامل است. برای باز کردن صفحه کلید، صفحه لمسی را به سمت بالا فشار دهید. در همه برنامه ها، هنگامی که صفحه کلید را باز می کنید، صفحه به صورت خودکار از حالت عمودی به افقی می چرخد.

نکته برای مشاهده توضیحات مختصر نمادها، انگشت خود را روی نمود مورد نظر بگذارید. توضیح مربوط به تمام نمادها موجود نیست.

نور زمینه صفحه لمسی

اگر مدتی از صفحه استفاده نکنید، نور زمینه صفحه لمسی خاموش می شود.

برای روشن کردن نور پشت زمینه، قفل صفحه نمایش و کلیدها را در صورت نیاز باز کنید و کلید فهرست را فشار دهید.


نوشتن متن

می توانید متن را به چند روش وارد کنید. وقتی صفحه کشویی باز است، صفحه کلید کامل به صورت صفحه کلید سنتی عمل می کند. وقتی صفحه کشویی بسته است، می توانید از صفحه کلید مجازی برای وارد کردن متن استفاده کنید، یا از حالت دست نویس برای نوشتن نویسه ها به صورت مستقیم روی صفحه استفاده کنید.

برای باز کردن صفحه کلید مجازی، یکی از قسمت های ورودی متن را انتخاب کنید. برای تغییر حالت بین صفحه کلید مجازی و حالت دست نویس،  و حالت ورودی دلخواه را انتخاب کنید.

روش های ورودی و زبان های پشتیبانی شده توسط شناسایی دست خط با توجه به منطقه فرق می کنند.

7 کلید برگشت به عقب. برای پاک کردن یک نویسه، کلید برگشت به عقب را فشار دهید. برای پاک کردن چند نویسه، کلید برگشت به عقب را فشار داده و نگهدارید.

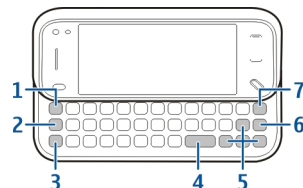

درج حروف هایی که روی صفحه کلید نشان داده نمی شوند

می توان انواع حروف، برای مثال، حروف تکیه دار را وارد کرد. برای درج ء، کلید نماد را فشار دهید و نگه دارید و همزمان کلید A مربوطه را از پشت سر هم فشار داده تا نویسه مورد نظر شما نمایش داده شود. ترتیب و قابلیت دسترسی به حروف به زبان نوشتاری انتخاب شده بستگی دارد.

ورودی لمسی

دست نویس

روش های ورودی و زبان های پشتیبانی شده توسط شناسایی دست خط با توجه به منطقه فرق می کنند و ممکن است برای همه زبان ها موجود نباشد.

برای فعال کردن حالت دست خط  > دست نویس را انتخاب کنید.

در ناحیه ورودی متن نویسه های عمودی و خوانا بنویسید و بین هر نویسه یک فاصله قرار دهید.

برای تنظیم دستگاه جهت یادگیری نوع دست خط شما،  > آموزش دست نویس را انتخاب کنید. این گزینه در همه زبان ها موجود نیست.

1 کلید نماد. برای درج نویسه های خاصی که در صفحه کلید نشان داده نمی شوند، کلید نماد را یکبار فشار دهید، و نویسه مورد نظر را از جدول انتخاب کنید.

2 کلید عملکرد. برای درج نویسه های خاص چاپ شده در بالای کلیدها، کلید عملکرد را فشار داده و نگه دارید و کلید الفبایی مربوطه را فشار دهید یا فقط کلید الفبا را فشار داده و نگه دارید. برای وارد کردن چندین نویسه خاص در یک ردیف، کلید عملکرد را دوبار سریعاً فشار دهید و سپس کلیدهای الفبای مورد نظر را فشار دهید. برای بازگشت به حالت عادی، کلید عملکرد را یکبار فشار دهید.

3 کلید تعویض. برای تغییر بین حالت های حروف کوچک و بزرگ، کلید تعویض را دوبار فشار دهید. برای وارد کردن یک حرف تکی بزرگ در حالت حروف کوچک، یا حرف کوچک در حالت حروف بزرگ، کلید تعویض را یکبار فشار دهید و سپس کلید الفبای مورد نظر را بزنید.

4 کلید فاصله

5 کلیدهای جهت نما. برای حرکت به بالا، پایین، چپ یا راست از کلیدهای جهت نما استفاده کنید.

6 کلید Enter

برای وارد کردن حروف و اعداد (حالت پیش فرض)، همانطور که در حالت عادی کلمات را می نویسد آنها را بنویسید. برای انتخاب حالت عدد، 12 را انتخاب کنید. برای وارد کردن نویسه های غیر لاتین، نماد مربوطه را در صورت وجود انتخاب کنید.



برای وارد کردن نویسه های خاص، همانطور که در حالت عادی آنها را می نویسد بنویسید یا #* و نویسه مورد نظر را انتخاب کنید.

برای حذف نویسه ها یا انتقال مکان نما به عقب، به طرف عقب بروید (به شکل 1 مراجعه کنید).

برای وارد کردن فاصله، به طرف جلو بروید (به شکل 2 مراجعه کنید).



تنظیمات ورودی لمسی

فهرست < تنظیمات و تلفن > ورودی لمسی را انتخاب کنید.

برای پیکربندی تنظیمات ورودی متنی صفحه لمسی، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

آموزش دست نویس — باز کردن برنامه آموزش دست نویس. آموزش به دستگاه برای تشخیص بهتر دست نویس شما. این گزینه در همه زبان ها، موجود نیست.

زبان نوشتاری — تعیین نویسه های خاص هر زبان در دست نویس شما تشخیص داده می شود و نحوه آرایه صفحه کلید روی صفحه نشان داده می شود.

سرعت نوشتن — تنظیم سرعتی که دست نویس تشخیص داده می شود.

خط راهنما — نمایش یا پنهان سازی خط راهنما در منطقه نوشتن. خط راهنما به شما کمک می کند روی خط راست بنویسید، و همچنین به دستگاه در تشخیص دست نویس شما کمک می کند. ممکن است این گزینه در تمام زبانها وجود نداشته باشد.

پهنای دنباله قلم — تغییر ضخامت متن.

رنگ نوشتن — تغییر رنگ متن.

صفحه کلید مجازی

از صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی) برای وارد کردن نویسه هایی همچون نویسه هایی که در صفحه کلید قدیمی که شماره ها روی کلید درج شده وجود دارد، می توانید استفاده کنید.

است بسته به اینکه حالت ورودی خودکار (تنظیمات حسگر) فعال یا غیر فعال است، متفاوت باشد.

5 کلیدهای جهت دار - به راست یا چپ بروید.

6 کلید برگشت به عقب

7 شماره ها

8 ستاره - جدول نویسه های خاص را باز می کند.

9 کلید Shift - حالت نویسه را عوض می کند، حالت های ورودی متن

پیشگو را فعال یا غیر فعال می کند و حالت های حرف و عدد را

تغییر می دهد.

کلیدها و صفحه لمسی را قفل کنید


هنگامی که دستگاه یا صفحه کلید قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه ممکن است کماکان امکان پذیر باشد.

برای باز کردن قفل صفحه یا کلیدها یا قفل کردن آنها، سوئیچ قفل کنار دستگاه را بلغزانید.

وقتی صفحه لمسی و کلیدها قفل شده اند، صفحه لمسی خاموش است و کلیدها غیرفعال هستند.

هنگامی که صفحه لمسی را به طرف بالا فشار می دهید، قفل صفحه کلید باز می شود.

صفحه نمایش و کلیدها می تواند بطور خودکار بعد از یک دوره زمانی عدم فعالیت بطور خودکار قفل شود.

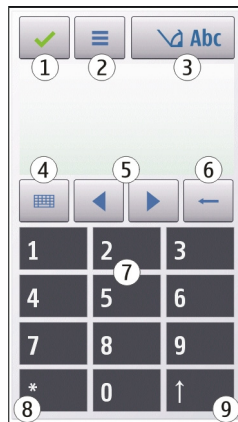

1 بستن - بستن صفحه کلید مجازی (صفحه کلید حرفی-عددی).

2 منوی ورودی - منوی ورودی لمسی که شامل فرمان های فعالسازی متن پیشگو و زبان نوشتاری است را باز می کند. برای افزودن یک شکلک، درج شکلک را انتخاب کنید.

3 نشانگر ورودی متن - پنجره باز شو را باز می کند در این قسمت می توانید ورودی متن پیشگو را فعال یا غیر فعال کنید، حالت نویسه را تغییر دهید و حالت های حرف و شماره را تغییر دهید.

4 حالت ورودی - پنجره باز شونده را باز می کند، در این قسمت می توانید حالت ورودی را انتخاب کنید. وقتی موردی را فشار می دهید، نمای روش ورودی فعلی بسته می شود و روش ورودی انتخابی باز می شود. قابلیت دسترسی به حالت های ورودی ممکن

برای اصلاح تنظیمات صفحه نمایش خودکار و قفل کردن کلیده‌ها،
فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < کلید محافظ
خودکار را انتخاب کنید.

انتقال Nokia

انتقال محتوا

برای کپی محتوا از قبیل شماره تلفن، آدرس، موارد تقویم و تصاویر از دستگاه قبلی Nokia خود به دستگاه خود، می‌توانید از برنامه انتقال استفاده کنید.

نوع محتوای قابل انتقال به مدل دستگاه مقابل برای انتقال از آن بستگی دارد. اگر دستگاه از همگام سازی پشتیبانی می‌کند می‌توانید داده را بین دو دستگاه همگام سازی کنید. در صورت عدم سازگاری دستگاه مقابل، تلفن شما را از این امر مطلع می‌سازد.

در صورتیکه دستگاه مقابل بدون وجود سیم کارت روشن نشود، می‌توانید سیم کارت خود را درون آن قرار دهید. پس از روشن شدن دستگاه بدون سیم کارت، نمایه برون خط بطور خودکار فعال می‌شود و انتقال می‌تواند انجام شود.

انتقال محتوا برای اولین بار

۱ برای بازیابی داده‌ها از دستگاه دیگر خود برای اولین بار، روی دستگاه خود، فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > انتقال داده را انتخاب کنید.

۲ نوع اتصال مورد استفاده برای انتقال داده را انتخاب کنید. هر دو دستگاه باید از نوع اتصال انتخابی پشتیبانی کنند.

۳ در صورت انتخاب اتصال Bluetooth به عنوان نوع اتصال، دو دستگاه را وصل کنید. برای شروع جستجوی سایر دستگاه‌ها با

استفاده از اتصال Bluetooth توسط دستگاه، ادامه را انتخاب نمایید. دستگاهی که می‌خواهید از طریق آن محتوا را انتقال دهید، انتخاب کنید. در دستگاه خود از شما خواسته می‌شود تا یک کد را وارد کنید. کد مورد نظر را وارد کرده (۱ تا ۱۶ رقم) و تأیید را انتخاب نمایید. همین کد را در دستگاه دیگر نیز وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید. اکنون دستگاه‌ها با یکدیگر مرتبط هستند.

در برخی از دستگاه‌های قدیمی‌تر Nokia، ممکن است برنامه انتقال وجود نداشته باشد. در این حالت، برنامه انتقال بصورت یک پیام به دستگاه مقابل فرستاده می‌شود. جهت نصب برنامه انتقال در دستگاه دیگر، پیام را باز کرده و دستورالعمل‌های موجود در صفحه نمایش را دنبال کنید.

۴ از دستگاه خود، محتوای مورد نظر را برای انتقال از تلفن مقابل انتخاب کنید.

بعد از شروع انتقال، می‌توانید آنرا لغو کرده و در فرصت دیگری انتقال را ادامه دهید.

محتوا از حافظه دستگاه مقابل به محل مربوطه در تلفن شما منتقل می‌شود. مدت زمان کپی به مقدار داده مورد نظر برای انتقال بستگی دارد.

همگام سازی، بازیابی یا ارسال محتوا

بعد از انتقال اولین داده، می‌توانید انتقال‌های جدید را شروع کرده یا میانبرهایی ایجاد کنید تا همین نوع انتقال بعداً تکرار شود.

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < انتقال داده > انتقال داده را انتخاب کنید.

برای شروع انتقال جدید از موارد زیر انتخاب کنید، بسته به مدل:



محتوا را بین دستگاه خود و دستگاه دیگر همگام سازی کنید، اگر دستگاه دیگر از همگام سازی پشتیبانی می کند. همگام سازی دو طرفه است. اگر در یک دستگاه موردی حذف شود، آن مورد از دستگاه دیگر نیز حذف خواهد شد. با همگام سازی نمی توانید موارد حذف شده را بازیابی کنید.



محتوا را از دستگاه دیگر در دستگاه خود بازیابی کنید. با بازیابی، محتوا از دستگاه دیگر به دستگاه شما انتقال می یابد. بسته به مدل دستگاه، ممکن است از شما درباره حفظ و یا حذف محتوای اصلی موجود در دستگاه دیگر سوال شود. محتوا را از دستگاه خود به دستگاه دیگر ارسال کنید.



اگر نمی توانید موردی را ارسال کنید، بسته به نوع دستگاه دیگر، می توانید مورد را به پوشه Nokia یا به E:\Nokia یا C:\Nokia در دستگاه خود اضافه کنید. هنگامی که پوشه ای را جهت انتقال انتخاب می کنید، موارد در پوشه مربوطه در دستگاه دیگر و بالعکس همگام سازی می شوند.

بعد از انتقال داده، از شما سوال می شود می خواهید برای تنظیمات انتقال یک میانبر در نمای اصلی ذخیره کنید، بنابراین می توانید همین انتقال را بعداً تکرار کنید.

ویرایش میانبر

گزینه ها < تنظیمات میانبر را انتخاب کنید. بعنوان مثال می توانید نامی برای میانبر ایجاد کنید یا آن را تغییر دهید.

مشاهده دفترچه ثبت انتقال

یک میانبر در نمای اصلی و گزینه ها < مشاهده دفترچه را انتخاب کنید.

در صورتی که مورد دلخواه جهت انتقال در هر دو دستگاه ویرایش شده باشد، دستگاه تغییرات را به صورت خودکار ادغام می کند. در صورت عدم امکان ادغام تغییرات، در انتقال تضادی ایجاد می شود.

حل تضادهای انتقال

بررسی مورد به مورد، اولویت به این تلفن یا اولویت به تلفن دیگر را انتخاب کنید.

نمایه ها

فهرست < تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید.

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. نام نمایه انتخابی در بالای صفحه اصلی نمایش داده می شود.

برای تغییر یک نمایه، به نمایه مورد نظر رفته و گزینه ها < فعالسازی را انتخاب کنید.

برای شخصی سازی یک نمایه، به نمایه مورد نظر رفته و گزینه ها < شخصی سازی را انتخاب کنید. تنظیمات مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید.

برای تنظیم نمایه به طوری که تا یک زمان مشخص در ۲۴ ساعت آینده فعال باشد، گزینه ها < زماندار را انتخاب کرده و زمان را تنظیم کنید. وقتی زمان به پایان رسید، نمایه به نمایه فعال زمان بندی نشده قبلی باز

می گردد. هنگامی که نمایه زمان بندی شود، ④ در صفحه اصلی نمایش داده می شود. نمایه برون خط زمان بندی نمی شود.

جهت ایجاد نمایه جدید، گزینه ها > ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

برای باز کردن شماره گیر برای برقراری تماسی تلفنی، ④ را انتخاب کنید (4).

برای نمایش یا عدم نمایش محتوا، صفحه اصلی را با کمک انگشت خود جابجا کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی

در صفحه اصلی یک ناحیه خالی را انتخاب و نگه دارید و از منوی گشودنی افزودن محتوا و مورد را انتخاب کنید.

استفاده از رابط های کاربر ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه).

حذف مورد از صفحه اصلی

گزینه ها > ویرایش محتوا و مورد دلخواه را انتخاب و آن را به محل جدیدی بکشید و قرار دهید.

حذف مورد از صفحه اصلی

مورد را برای حذف انتخاب و نگه دارید و از منوی گشودنی، حذف کردن را انتخاب کنید.

می گردد. هنگامی که نمایه زمان بندی شود، ④ در صفحه اصلی نمایش داده می شود. نمایه برون خط زمان بندی نمی شود.

جهت ایجاد نمایه جدید، گزینه ها > ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

دستگاه شما

صفحه اصلی

درباره صفحه اصلی

در صفحه اصلی، می توانید به سرعت به برنامه هایی که اغلب از آنها استفاده می کنید دسترسی پیدا کنید، برنامه هایی مانند برنامه پخش کننده موسیقی را کنترل کنید، مخاطبین دلخواه خود را مشاهده نمایید و با یک نگاه متوجه شوید تماس از دست رفته یا پیام جدیدی داشته اید یا خیر.



عوامل متقابل صفحه اصلی

برای باز کردن برنامه ساعت، روی ساعت ضربه بزنید (1).

پخش کننده موسیقی در صفحه اصلی

می توانید از پخش کننده موسیقی صفحه اصلی استفاده کنید.

فعال کردن کنترل های پخش کننده موسیقی

در صفحه اصلی گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > پخش کننده موسیقی را انتخاب کنید.

باز کردن پخش کننده موسیقی

برو به موسیقی و مواردی را که می خواهید به آن گوش دهید انتخاب نمایید.

کلیدهای کنترل پخش کننده موسیقی و در صورت وجود عنوان آهنگ، هنرمند و آلبوم هنری زمان پخش آهنگ نشان داده می شوند.

مخاطبین دلخواه در صفحه اصلی

می توانید چندین مخاطب را به طور مستقیم به صفحه اصلی اضافه کنید و به سرعت با مخاطبین تماس برقرار کرده یا برای آنها پیام ارسال نمایید، سرویس های خبری وب مخاطبین را مشاهده نمایید یا به اطلاعات و تنظیمات مخاطب دسترسی داشته باشید.

اضافه کردن مخاطبین برگزیده در صفحه اصلی

۱ در صفحه اصلی گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > مخاطبین دلخواه را انتخاب کنید.

ردیفی از نمادهای 📧 در صفحه اصلی نشان داده می شود.

۲ یک نماد (📧) و یک مخاطب انتخاب کنید.

افزودن سرویس خبری آنلاین مشترک در صفحه اصلی

با افزودن رابط آنلاین مشترک به صفحه اصلی، می توانید به سرعت به سرویس خبری آنلاین مشترک دسترسی داشته باشید.

در صفحه اصلی گزینه ها < ویرایش محتوا > گزینه ها < افزودن محتوا > اشتراک آنلاین را انتخاب کنید.

باید قبل از دریافت سرویس خبری در سرویس ثبت نام کنید.

رابط تصاویر کوچکی از سرویس خبری نشان می دهد. آخرین تصاویر ابتدا نشان داده می شوند.

نمایش نشانگرها

نشانگرهای کلی

صفحه لمسی و کلیدها قفل هستند.	🔒
دستگاه برای پیام ها یا تماس های ورودی، بی صدا هشدار می دهد.	🔔
یک زنگ ساعت تنظیم کرده اید.	🕒
از یک نمایه زمان دار استفاده می کنید.	🕒

نشانگرهای تماس

کسی سعی کرده است با شما تماس بگیرد.	📞
-------------------------------------	---

2	در حال استفاده از خط تلفن دوم خود هستید (خدمات شبکه).
	دستگاه خود را برای انتقال تماس های ورودی به شماره دیگر تنظیم کرده اید (خدمات شبکه). در صورت وجود دو خط تلفن، خط فعال با یک شماره نشان داده می شود.
	دستگاه شما آماده تماس اینترنتی است.
D	یک تماس داده در حال انجام دارید (خدمات شبکه).

نشانه های پیام رسانی

	پیام های خوانده نشده دارید. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، ممکن است حافظه سیم کارت برای پیام ها پر باشد.
@	ایمیل جدیدی دریافت کرده اید.
	پیام هایی برای ارسال در پوشه صندوق ارسال دارید.

نشانه های شبکه

4	دستگاه شما به شبکه GSM متصل شده است (خدمات شبکه).
3G	دستگاه شما به شبکه 3G متصل شده است (خدمات شبکه).

3.5G	دستیابی بسته ای پیوند بارگیری پر سرعت (HSDPA) / دستیابی بسته ای پیوند بارگذاری پر سرعت (HSUPA) (خدمات شبکه) در شبکه 3G فعال است.
	یک اتصال داده بسته ای GPRS دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده این است که اتصال برقرار است.
	یک اتصال داده بسته ای EGPRS دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.
	یک اتصال داده بسته ای 3G دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.
	یک اتصال دستیابی بسته ای به پیوند بارگیری پرسرعت (HSDPA) دارید (خدمات شبکه).  نشان دهنده اتصال در حال انتظار و  نشان دهنده این است که اتصال در حال برقراری است.
	یک اتصال WLAN موجود است (خدمات شبکه).  نشان دهنده این است که اتصال رمزدار نیست.

برای تغییر نمایه، کلید روشن و خاموش را فشار داده و نمایه ای را انتخاب کنید.

برای تماس با صندوق پستی صوتی خود (خدمات شبکه)، از شماره گیر استفاده کرده و روی 1 ضربه زده و آنرا نگه دارید.

برای باز کردن لیستی از آخرین شماره های گرفته شده، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

برای استفاده از فرمانهای صوتی، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار داده و نگهدارید.

هنگام نوشتن، برای تغییر زبان نوشتاری،  و سپس کلید علامت را فشار دهید.

جستجو

درباره جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

جستجو (خدمات شبکه) شما را قادر می سازد از سرویس های جستجوی اینترنتی برای یافتن، مثلاً وب سایت ها و تصاویر استفاده کنید. محتوا و قابلیت دسترسی سرویس ها ممکن است متفاوت باشند.

شروع یک جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

	Bluetooth فعال است.  نشان دهنده این است که دستگاه شما در حال ارسال داده است. در صورتی که نشانگر چشمک می زند، دستگاه شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط با دستگاه دیگر است.
	یک کابل USB به دستگاه خود متصل کرده اید.
	GPS فعال است.
	دستگاه در حال همگام سازی است.
	هدست سازگاری را به دستگاه وصل کرده اید.
	کابل خروجی تلویزیون سازگاری را به دستگاه وصل کرده اید.
	تلفن متنی سازگاری را به دستگاه وصل کرده اید.

میانبرها

برای جابجا شدن بین برنامه های باز، کلید منو را فشار داده و نگه دارید.

خروج از برنامه های در حال اجرا در پس زمینه باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شود.

برای باز کردن برنامه مرورگر، در شماره گیر بر روی 0 ضربه زده و نگه دارید.

کشور یا منطقه — کشور یا منطقه ای که می خواهید جستجو را در آن انجام دهید انتخاب نمایید.

اتصال — نقطه دستیابی را انتخاب کرده و به شما امکان می دهد اتصالات شبکه را پذیرفته یا رد کنید.

جستجوی سرویس ها — انتخاب کنید که ارائه دهندگان سرویس و گروه های جستجو، نمایش داده شوند.

عمومی — نکات ابزار را فعال یا غیرفعال کرده و تاریخچه جستجو را پاک کنید.

کنترل میزان صدا و بلندگو

تنظیم میزان صدای تماس تلفنی یا کلیپ صوتی از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.



با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

استفاده از بلندگو در طول تماس
بلندگو را انتخاب کنید.

برای جستجوی محتویات تلفن همراه خود، واژه های مورد نظر جهت جستجو را در قسمت جستجو وارد کنید یا گروه های محتوا را مرور نمایید. هنگامی که واژه های جستجو را وارد می کنید، نتیجه به صورت گروه طبقه بندی می شود. در صورت مطابقت داشتن با واژه های جستجو، آخرین نتیجه موجود در قسمت بالای لیست جستجو ظاهر می شود.

برای جستجوی صفحات وب در اینترنت، جستجوی اینترنت و یک ارائه دهنده جستجو انتخاب کنید و واژه های جستجوی خود را در قسمت جستجو وارد کنید. ارائه دهنده جستجوی انتخاب شده بعنوان ارائه دهنده جستجوی اینترنت پیش فرض تنظیم می شود.

اگر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض از قبل تنظیم شده است، برای شروع جستجو آن را انتخاب کنید یا برای استفاده از ارائه دهنده جستجوی دیگر، سرویسهای جستجو دیگر را انتخاب نمایید.

برای تغییر ارائه دهنده جستجوی پیش فرض، گزینه ها < تنظیمات > جستجو سرویس ها را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیم کشور یا منطقه برای یافتن ارائه دهندگان جستجوی بیشتر، گزینه ها < تنظیمات > کشور یا منطقه را انتخاب کنید.

تنظیمات جستجو

فهرست < برنامه ها > جستجو را انتخاب کنید.

جهت تغییر تنظیمات برنامه جستجو گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

خاموش کردن بلندگو فعالسازی گوشی را انتخاب کنید.

هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.

نمایه برون خط

نمایه آفلاین به شما این امکان را می دهد تا بدون اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم، از دستگاه خود استفاده کنید. در صورت فعال بودن نمایه آفلاین، می توانید بدون سیم کارت و کارت USIM از دستگاه خود استفاده کنید.

فعال کردن نمایه آفلاین

کلید روشن خاموش دستگاه را مختصراً فشار دهید و آفلاین را انتخاب کنید.

با فعال کردن نمایه آفلاین، اتصال به شبکه تلفن همراه بی سیم قطع خواهد شد. انتقال تمام سیگنال های فرکانس رادیویی به دستگاه و یا از آن به شبکه تلفن همراه متوقف خواهد شد. در صورت اقدام به ارسال پیام با استفاده از شبکه تلفن همراه بی سیم، این پیام ها در پوشه صندوق ارسال قرار می گیرند تا در فرصتی دیگر ارسال شوند.

مهم: در حالت آفلاین نمی توانید هیچ تماسی را برقرار یا دریافت کنید، یا اینکه از ویژگی هایی استفاده کنید که به پوشش شبکه ای تلفن

همراه نیاز دارند. اما ممکن است کماکان بتوانید با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه تماس بگیرید. برای برقراری تماس، ابتدا باید با تغییر دادن نمایه ها، عملکرد تلفن را فعال کنید. اگر دستگاه قفل شده، کد قفل را وارد کنید.

در صورت فعال کردن نمایه آفلاین، همچنان می توانید از LAN بی سیم (WLAN)، بعنوان مثال برای خواندن پست الکترونیکی یا مرور اینترنت، استفاده کنید. همچنین می توانید از اتصال Bluetooth در نمایه آفلاین استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن یا اتصالات Bluetooth، فراموش نکنید که کلیه مقررات ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

بارگیری سریع

دستیابی بسته ای به پیوند بارگیری پرسرعت (HSDPA)، همچنین 3.5G نامیده می شود و با 3.5G نشان داده می شود (یک سرویس شبکه در شبکه های UMTS است و امکان بارگیری داده پرسرعت را فراهم می کند. در صورت فعال بودن پشتیبانی HSDPA و اتصال دستگاه به شبکه UMTS که HSDPA را پشتیبانی می کند، بارگیری داده هایی همانند پیامها، ایمیل و صفحات مرورگر در شبکه تلفن همراه، سریعتر خواهد بود. یک اتصال UMTS فعال با 3.5G نشان داده می شود.

می توانید پشتیبانی از HSDPA را در تنظیمات داده بسته ای فعال یا غیرفعال کنید.

در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

HSDPA فقط سرعت بارگیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بر ارسال داده به شبکه، از جمله ارسال پیام و ایمیل تاثیری نخواهد داشت.

ovi با Ovi by Nokia، می توانید مکان ها و سرویس های جدید خود را بیابید و با دوستان خود در تماس باشید. به عنوان مثال، می توانید اقدام زیر را انجام دهید:

- بارگیری بازی ها، برنامه ها، فیلم ها و آهنگ های زنگ در دستگاه شما
 - با پیمایش رایگان پیاده روی و رانندگی، مسیر خود را بیابید، سفرهای خود را برنامه ریزی کنید و مکان ها را روی نقشه مشاهده کنید
 - دریافت موسیقی
- برخی از موارد رایگان هستند، برای سایر موارد باید هزینه آن را پرداخت کنید.

سرویس های موجود نیز بر اساس کشور یا منطقه متفاوت است و همه زبان ها را پشتیبانی نمی کنند.

برای دسترسی به سرویس های Ovi Nokia، به www.ovi.com بروید و اشتراک Nokia شخصی خود را ثبت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به قسمت پشتیبانی در www.ovi.com بروید.

درباره فروشگاه Ovi


با فروشگاه Ovi، می توانید بازی ها، برنامه های کاربردی، فیلم ها، تصاویر، مضمون ها و آهنگ های زنگ تلفن همراه را در دستگاه خود

بارگیری کنید. برخی موارد رایگان هستند؛ بقیه موارد را باید با استفاده از کارت اعتباری یا از طریق صورتحساب تلفن همراه پرداخت کنید. قابلیت دسترسی به رش های پرداخت به کشور محل سکونت و ارائه دهنده سرویس شبکه شما بستگی دارد. فروشگاه Ovi محتوای سازگار با دستگاه تلفن همراه شما و مرتبط با سلیقه و محل شما را ارائه می دهد.

برقراری تماس

صفحه لمسی در طی تماس

دستگاه شما مجهز به حسگر مجاورت است. هنگامیکه دستگاه را در مجاورت گوش خود قرار می دهید، برای افزایش طول عمر باتری و جلوگیری از انتخاب های تصادفی، صفحه لمسی بطور خودکار در طول تماس غیرفعال می شود.



حسگر مجاورت را با اشیائی مثل فیلم یا نوار محافظ نپوشانید.

برقراری تماس صوتی

۱ در صفحه اصلی، را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن از جمله کد منطقه را وارد کنید. برای حذف یک شماره، C را انتخاب کنید.

برای تماس های بین المللی، * را دوبار فشار داده تا نویسه + درج شود (جایگزین کد دستیابی بین المللی می شود)، و کد کشور، کد



هشدار:

وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

برای فعال کردن بلندگو، را انتخاب کنید. در صورت نصب یک هدست سازگار توسط اتصال Bluetooth، برای تعیین مسیر صدا به هدست، گزینه ها > فعالسازی هندزفری BT را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به گوشی، را انتخاب کنید.

برای پایان تماس، را انتخاب نمایید.

برای جابجایی بین تماس فعال و تماس در حال انتظار، گزینه ها > تعویض را انتخاب کنید.

نکته زمانی که فقط یک تماس صوتی فعال دارید، برای نگه داشتن تماس در حالت انتظار، کلید تماس را فشار دهید. جهت فعال کردن دوباره تماس، دوباره کلید تماس را فشار دهید.

۱ برای ارسال رشته های آهنگ DTMF (برای مثال، رمز ورود)، گزینه ها > ارسال DTMF را انتخاب کنید.

۲ رشته DTMF را وارد کنید یا آن را در لیست مخاطبین جستجو کنید.

۳ برای وارد کردن یک نویسه انتظار (w) یا یک نویسه مکث (p)، * را مرتباً فشار دهید.

منطقه (در صورت لزوم، بدون صفر ابتدای کد) و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ جهت برقراری تماس، کلید تماس را فشار دهید.

۳ جهت پایان دادن به تماس (یا جهت لغو کردن اقدام به برقراری تماس)، کلید پایان را فشار دهید.

با فشار دادن کلید پایان تماس خاتمه می یابد، حتی اگر برنامه دیگری نیز فعال باشد.

تماس با مخاطب

۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ به نام مورد نظر بروید. یا، اولین حروف یا نویسه های نام را در قسمت جستجو وارد کنید و به نام مورد نظر بروید.

۳ برای تماس با یک مخاطب، کلید تماس را فشار دهید. در صورتی که چندین شماره را برای یک مخاطب ذخیره کرده اید، شماره مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و کلید تماس را فشار دهید.

پایان دادن به تماس

کلید پایان را فشار دهید.

در طول تماس

برای بی صدا یا صدادار کردن میکروفون، یا را انتخاب کنید.

برای برای نگه داشتن تماس یا لغو آن، یا را انتخاب کنید.

۴ برای ارسال آهنگ، تأیید را انتخاب کنید. شما می توانید آهنگ های DTMF را به شماره تلفن یا در قسمت DTMF جزئیات مخاطب اضافه نمایید.

برای پایان دادن به یک تماس فعال و جایگزینی آن با تماس در حال انتظار، گزینه ها < جایگزینی را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به کلیه تماس های خود، گزینه ها < پایان دادن به کلیه تماسها را انتخاب کنید.

بسیاری از گزینه هایی که می توانید در طول تماس صوتی استفاده کنید مربوط به خدمات شبکه هستند.

پاسخگویی یا رد یک تماس

برای پاسخ به تماس، کلید تماس را فشار داده یا ضربه برای پاسخ را از چپ به راست بکشید. عمل کشیدن فقط زمانی فعال است که صفحه لمسی قفل باشد.

برای باز کردن قفل صفحه لمسی بدون پاسخ دادن به تماس، ضربه برای بازکردن را از راست به چپ بکشید و سپس تماس را رد کرده یا به آن پاسخ دهید یا یک پیام متنی رد تماس ارسال کنید. آهنگ زنگ بطور خودکار قطع می شود.

اگر نمی خواهید به تماس پاسخ دهید، برای رد تماس، کلید پایان را فشار دهید. اگر ویژگی انتقال تماس (خدمات شبکه) فعال شود، رد کردن تماس ورودی هم تماس را انتقال می دهد.

برای قطع کردن آهنگ زنگ تماس ورودی، سکوت را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام متنی رد تماس بدون رد کردن واقعی تماس، به تماس گیرنده اطلاع دهید نمی توانید به تماس پاسخ دهید، سکوت < ارسال پیام را انتخاب کرده، متن پیام را ویرایش کنید و کلید تماس را فشار دهید.

برای فعال کردن ویژگی پیام متنی رد تماس، فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس < تماس < رد کردن تماس با پیام را انتخاب کنید. برای نوشتن پیام استاندارد، متن پیام را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطب

- ۱ در صفحه اصلی، برای باز کردن شماره گیر،  را انتخاب کنید.
- ۲ شروع به وارد کردن نام مخاطب کنید.
- ۳ مخاطب مورد نظر را از لیست موارد مشابه پیشنهادی انتخاب کنید.
- ۴ برای تماس با مخاطب یافت شده، کلید تماس را فشار دهید.

برای جستجوی مخاطبین با استفاده از صفحه کلید کامل، در صفحه اصلی، نام یا شماره تلفن مخاطب را وارد کنید. مخاطب مورد نظر را از لیست موارد مشابه پیشنهادی انتخاب کنید. برای تماس با مخاطب یافت شده، کلید تماس را فشار دهید.

شماره گیری سریع یک شماره تلفن

با ویژگی شماره گیری سریع، می توانید به سرعت و با فشار دادن و نگه داشتن یک کلید با دوستان و خانواده تماس بگیرید.

فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس را انتخاب کنید.

فعال کردن شماره گیری سریع

تماس > شماره گیری سریع > روشن را انتخاب کنید.

تخصیص شماره تلفن به یک کلید عددی

۱ شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

۲ به کلیدی که می خواهید شماره تلفن را به آن اختصاص دهید بروید و گزینه ها > اختصاص را انتخاب نمایید.

۱ و ۲ برای صندوق های پستی صوتی و ویدیویی.

برقراری تماس

در صفحه اصلی،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و کلید عددی تخصیص یافته را وارد کنید.

شماره گیری صوتی

دستگاه شما بطور خودکار برای مخاطبین یک برچسب صوتی ایجاد می کند.

گوش دادن به برچسب صوتی مخاطب

۱ یک مخاطب و گزینه ها > جزئیات برچسب صوتی را انتخاب کنید.

۲ به جزئیات مخاطب رفته و گزینه ها > پخش برچسب صوتی را انتخاب کنید.

برقراری تماس با برچسب صوتی

! نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

در شماره گیری صوتی، از بلندگو استفاده می شود. هنگام بیان برچسب صوتی، فاصله دستگاه از شما باید کم باشد.

۱ جهت شروع شماره گیری صوتی، در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار داده و نگه دارید. اگر از یک هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، برای آغاز شماره گیری صوتی، کلید هدست را فشار داده و نگه دارید.

۲ آهنگ کوتاهی پخش می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. نامی که برای مخاطب ذخیره نموده اید را واضح بگویید.

۳ تلفن برای مخاطب شناسایی شده به زبان انتخابی دستگاه، یک برچسب صوتی ترکیبی پخش می کند و نام و شماره را نمایش می دهد. برای لغو شماره گیری صوتی، انصراف را انتخاب کنید.

در صورتیکه چندین شماره برای یک نام ذخیره شود، شما نیز می توانید نام و نوع شماره یعنی تلفن همراه یا تلفن را بگویید.

انتظار تماس

با انتظار مکالمه (سرویس شبکه)، می توانید وقتی در حال مکالمه هستید به تماس دیگری پاسخ دهید.

فعال کردن انتظار مکالمه

فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس > تماس > انتظار تماس را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس منتظر

کلید تماس را فشار دهید. تماس اول در حالت انتظار قرار می گیرد.

جابجایی بین تماس فعال با تماس در انتظار

گزینه ها > تعویض را انتخاب کنید.

وصل کردن تماس در انتظار به تماس فعال

گزینه ها > انتقال را انتخاب کنید. خودتان را از تماس ها قطع می کنید.

پایان دادن به تماس فعال

کلید خاتمه را فشار دهید.

پایان دادن به هر دو تماس

گزینه ها > پایان دادن به کلیه تماسها را انتخاب کنید.

برقراری یک تماس کنفرانسی

دستگاه شما از تماسهای کنفرانسی بین حداکثر شش شرکت کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می کند.

تماس کنفرانسی یک نوع خدمات شبکه است.

۱ با اولین شرکت کننده تماس برقرار کنید.

۲

برای برقراری تماس با سایر شرکت کننده ها گزینه ها > تماس جدید را انتخاب کنید. تماس اول در حالت انتظار نگه داشته می شود.

۳

هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای افزودن اولین شرکت کننده به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

اضافه کردن شرکت کننده جدید به تماس کنفرانسی

با شرکت کننده دیگر تماس برقرار کنید و تماس جدید را به تماس کنفرانسی اضافه کنید.

مکالمه خصوصی با یکی از شرکت کنندگان در تماس کنفرانسی

 را انتخاب کنید.

به شرکت کننده مورد نظر رفته و  را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در دستگاه شما در حالت انتظار نگه داشته می شود. سایر شرکت کننده ها به تماس کنفرانسی ادامه می دهند.

برای بازگشت به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

حذف کردن یکی از شرکت کنندگان از تماس کنفرانسی

 را انتخاب کنید، به شرکت کننده مورد نظر رفته و  را انتخاب کنید.

پایان دادن به تماس کنفرانسی فعال

کلید خاتمه را فشار دهید.

با صندوق پست صوتی یا تصویری (خدمات شبکه، صندوق پست تصویری فقط در شبکه های نسل سوم موجود است) می توانید به پیام های تماس صوتی یا تصویری دریافت شده گوش دهید.

تماس با صندوق پست صوتی یا تصویری

در صفحه اصلی  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کرده، 1 را فشار داده و نگه دارید و صندوق پست صوتی یا صندوق پست تصویری را انتخاب نمایید.

تغییر شماره تلفن صندوق پست صوتی یا تصویری

1 **فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس > تماس صندوق پستی، صندوق پستی و گزینه ها > تغییر دادن شماره را انتخاب کنید.**

2 **شماره را وارد کرده (از ارائه دهنده خدمات شبکه خود دریافت کنید)، و تأیید را انتخاب کنید.**

برقراری تماس تصویری

هنگامی که تماس تصویری برقرار می کنید (خدمات شبکه)، می توانید زمان واقعی، تصویر دو طرفه ای را بین خود و گیرنده تماس مشاهده کنید. تصویر زنده گرفته شده به وسیله دوربین به گیرنده تماس تصویری نشان داده می شود.

برای برقراری تماس تصویری، باید یک کارت USIM داشته باشید و تحت پوشش شبکه نسل سوم قرار داشته باشید. جهت اطلاع از نحوه دستیابی، هزینه ها و اشتراک در سرویس تماس تصویری، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

تماس تصویری را فقط بین دو شرکت کننده می توان برقرار کرد. با یک دستگاه تلفن همراه سازگار یا یک سرویس گیرنده ISDN می توان تماس تصویری برقرار کرد. در طول فعال بودن تماسهای صوتی، تصویری یا داده ای دیگر نمی توان تماس تصویری برقرار کرد.

نشانه‌ها



فیلمی دریافت نمی کنید (گیرنده فیلمی ارسال نمی کند، یا شبکه آنرا انتقال نمی دهد).



ارسال تصویر از دستگاه خود را رد کرده اید. برای ارسال تصویری به جای آن، فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس > تماس > تصویر در تماس تصویری را انتخاب کنید.

حتی اگر ارسال تصویر را در طول تماس تصویری رد کرده باشید، هنوز هم تماس بعنوان یک تماس تصویری در نظر گرفته می شود. برای بررسی هزینه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

1 در صفحه اصلی،  را برای باز کردن شماره گیر انتخاب کنید و شماره تلفن را وارد کنید.

2 **گزینه ها > تماس > تماس تصویری را انتخاب نمایید.**

دوربین فرعی که در جلو دستگاه قرار دارد به طور پیش فرض برای تماسهای تصویری استفاده می شود. شروع یک تماس تصویری ممکن است مدتی به طول بیانجامد. در صورت ناموفق بودن تماس (به عنوان مثال، اگر تماسهای تصویری توسط شبکه پشتیبانی نشوند، یا دستگاه گیرنده سازگار نباشد)، از شما درباره برقراری یک تماس معمولی یا ارسال یک پیام متنی به جای آن سؤال می شود.

هنگامی که دو تصویر را ببینید تماس تصویری فعال است و می توانید صدا را از طریق بلندگو بشنوید. ممکن است گیرنده تماس ارسال تصویر را رد کند (با  نشان داده می شود) و فقط صدای تماس گیرنده را بشنوید و ممکن است به جای تصویر تماس گیرنده تصویر دیگر یا یک صفحه خاکستری ببینید.

پایان دادن به تماس تصویری
کلید پایان را فشار دهید.

در طول یک تماس تصویری

مشاهده تصویر زنده یا فقط گوش دادن به صدای تماس گیرنده
 یا  را انتخاب کنید.

قطع کردن یا وصل کردن صدای میکروفن
 یا  را انتخاب کنید.

فعال کردن بلندگو

1)  را انتخاب کنید. در صورت نصب یک هدست سازگار توسط اتصال Bluetooth، برای تعیین مسیر صدا به هدست، گزینه ها < فعالسازی هندزفری BT را انتخاب کنید.

بازگشت به گوشی

2)  را انتخاب کنید.

استفاده از دوربین اصلی برای ارسال تصویر

گزینه ها < استفاده از دوربین فرعی را انتخاب کنید.

بازگشت به دوربین فرعی جهت ارسال تصویر
گزینه ها < استفاده از دوربین اصلی را انتخاب کنید.

گرفتن یک عکس فوری از فیلم در حال ارسال

گزینه ها < ارسال عکس فوری را انتخاب کنید. ارسال فیلم متوقف شده و عکس فوری به گیرنده نمایش داده می شود. عکس فوری ذخیره نمی شود.

بزرگنمایی تصویر خود

گزینه ها < بزرگنمایی را انتخاب کنید.

تنظیم کیفیت تصویر

گزینه ها < تنظیم > گزینه های انتخابی ویدئو < کیفیت معمولی، جزئیات روشنتر، یا حرکت نرم را انتخاب کنید.

پاسخگویی یا رد یک تماس تصویری

هنگام دریافت یک تماس تصویری،  نشان داده می شود.

پاسخگویی به تماس تصویری

کلید تماس را فشار دهید.

برای شروع ارسال تصویر زنده، بله را انتخاب کنید.

اگر ارسال تصویر زنده را شروع نکنید، فقط صدای تماس گیرنده را می شنوید. یک صفحه خاکستری جایگزین تصویر شما می شود.

جایگزین کردن صفحه خاکستری با تصویر گرفته شده به وسیله دوربین

فهرست < تنظیمات و مدیریت تماس > تماس < تصویر در تماس تصویری را انتخاب کنید.

رد کردن تماس تصویری

کلید پایان را فشار دهید.

شرایط اشتراک فیلم

اشتراک گذاری فیلم به یک اتصال 3G نیاز دارد. توانایی شما برای استفاده از اشتراک گذاری فیلم به امکان دسترسی به شبکه 3G بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این سرویس، امکان دسترسی به شبکه 3G و منابع خبری مرتبط با این سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای استفاده از اشتراک فیلم، از موارد زیر اطمینان یابید:

- دستگاه شما برای اتصالات شخص به شخص تنظیم می شود.
- دارای اتصال 3G فعال هستید و تحت پوشش شبکه 3G قرار دارید. در صورتی که در طول جلسه اشتراک گذاری فیلم از شبکه 3G خارج شوید، اشتراک گذاری متوقف می شود اما تماس صوتی شما همچنان ادامه خواهد داشت.
- فرستنده و گیرنده هر دو در شبکه 3G ثبت می شوند. در صورتی که شخصی را به جلسه اشتراک گذاری دعوت کنید ولی دستگاه گیرنده خارج از پوشش شبکه 3G باشد، یا اشتراک گذاری فیلم نصب نشده باشد، یا اتصال شخص به شخص تنظیم نشده باشد، گیرنده دعوتنامه را دریافت نمی کند. شما پیام خطایی دریافت می کنید که بیانگر این است که گیرنده نمی تواند دعوت نامه را پاسخ دهد.

تنظیمات اشتراک فیلم

برای تنظیم اشتراک گذاری فیلم، به تنظیمات اتصال شخص به شخص و 3G نیاز دارید.

به اتصال شخص به شخص، اتصال پروتکل شروع جلسه (SIP) نیز گفته می شود. قبل از استفاده از اشتراک فیلم، باید تنظیمات نمایه SIP را در دستگاه خود پیکربندی کنید. تنظیمات نمایه SIP را از ارائه دهنده سرویس خود درخواست کرده و در دستگاه خود ذخیره کنید. ارائه

اشتراک فیلم

جهت ارسال فیلم زنده یا کلیپ ویدیویی از تلفن همراه خود به تلفن همراه سازگار دیگری در طول یک تماس صوتی، از اشتراک فیلم استفاده کنید (خدمات شبکه).

با فعال کردن اشتراک فیلم، بلندگو فعال می شود. در صورتیکه در حین اشتراک فیلم برای تماس صوتی، نمی خواهید از بلندگو استفاده کنید، می توانید از یک هدست سازگار استفاده کنید.

هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.

دهنده سرویس شما، ممکن است تنظیمات را ارسال کند یا لیستی از مشخصات مورد نیاز را به شما ارائه دهد.

افزودن آدرس SIP به یک مخاطب

- ۱ فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.
 - ۲ مخاطب را انتخاب کنید یا مخاطب جدیدی ایجاد کنید.
 - ۳ گزینه ها > ویرایش را انتخاب نمایید.
 - ۴ گزینه ها > افزودن جزئیات > به اشتراک گذاشتن فیلم را انتخاب نمایید.
 - ۵ آدرس SIP را به شکل "نام کاربر@نام دامنه" وارد کنید (به جای نام دامنه می توانید از یک آدرس IP استفاده کنید).
- برای اشتراک فیلم، اگر آدرس SIP مخاطب را نمی دانید، می توانید از شماره تلفن گیرنده همراه با کد کشور، نیز استفاده کنید (در صورتی که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه پشتیبانی شود).

راه اندازی اتصال 3G

با ارائه دهنده سرویس خود برای ثبت یک قرارداد جهت استفاده از شبکه 3G تماس بگیرید.

مطمئن شوید که تنظیمات اتصال نقطه دستیابی به 3G دستگاه شما درست پیکربندی شده باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

اشتراک فیلم زنده با کلیپ های ویدیویی

در طول یک تماس صوتی فعال، گزینه ها > اشتراک فیلم را انتخاب کنید:

اشتراک فیلم زنده در طی تماس

- ۱ فیلم زنده را انتخاب کنید.
 - ۲ کلیپ ویدیویی و کلیپ مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب کنید.
- جهت اشتراک یک کلیپ ویدیویی، ممکن است نیاز باشد آنرا به یک قالب مناسب تبدیل کنید. در صورتیکه دستگاه به شما اعلام نماید که کلیپ ویدیویی باید تبدیل شود، تأیید را انتخاب کنید. دستگاه شما برای تبدیل به ویرایشگر فیلم نیاز دارد.
- ۳ اگر گیرنده چند آدرس SIP یا شماره تلفن به صورت ذخیره شده در لیست مخاطبین شما دارد، آدرس یا شماره مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که آدرس SIP یا شماره تلفن گیرنده در دسترس نیست، آدرس یا شماره تلفن گیرنده را به همراه کد کشور وارد کرده و جهت ارسال دعوتنامه تأیید را انتخاب کنید. دستگاه یک دعوتنامه به آدرس SIP ارسال می کند.
- بعد از پذیرش دعوتنامه توسط گیرنده، اشتراک فیلم به طور خودکار شروع می شود.

گزینه های موجود در طول اشتراک فیلم

- ببصدا یا صدا دار کردن میکروفن. 
- خاموش یا روشن کردن بلندگو 
- توقف یا ادامه اشتراک گذاری فیلم. 
- تغییر به حالت تمام صفحه (فقط برای گیرنده). 

پایان دادن به جلسه اشتراک گذاری فیلم

توقف را انتخاب کنید. برای پایان دادن به تماس صوتی، کلید پایان را فشار دهید. وقتی به تماس خاتمه می دهید، اشتراک فیلم نیز پایان می یابد.

ذخیره فیلم زنده به اشتراک گذاشته شده توسط شما

وقتی پرسیده شد، بله را انتخاب کنید.

در صورت دسترسی به سایر برنامه ها در طول اشتراک یک کلیپ ویدیویی، اشتراک متوقف می شود. جهت برگشت به نمای اشتراک فیلم و ادامه اشتراک، در صفحه اصلی، گزینه ها > ادامه را انتخاب کنید.

پذیرش دعوتنامه اشتراک گذاری فیلم

زمانی که شخصی برای شما دعوتنامه اشتراک گذاری فیلم ارسال می کند، پیام دعوتنامه، نام فرستنده یا آدرس SIP را نمایش می دهد.

در صورتی که شخصی برای شما دعوتنامه اشتراک گذاری فیلم ارسال کند و شما تحت پوشش شبکه 3G نباشید، دعوتنامه را دریافت نخواهید کرد.

پذیرش دعوتنامه دریافتی

بله را انتخاب کنید. جلسه اشتراک گذاری فعال شده است.

رد دعوتنامه دریافتی

خیر را انتخاب کنید. فرستنده پیامی مبنی بر رد دعوتنامه از جانب شما دریافت می کند. همچنین می توانید با فشار دادن کلید پایان، دعوتنامه را رد و به تماس صوتی پایان دهید.

پایان دادن به جلسه اشتراک گذاری

توقف را انتخاب کنید یا به تماس صوتی پایان دهید. وقتی به تماس خاتمه می دهید، اشتراک فیلم نیز پایان می یابد.

تماس های اینترنتی

درباره تماس های اینترنتی

با استفاده از سرویس شبکه تماس اینترنتی، می توانید از طریق اینترنت، تماس ها را برقرار و دریافت کنید. سرویس تماس اینترنتی ممکن است تماس های بین رایانه ها، بین تلفن های همراه و بین دستگاه VoIP و یک تلفن سنتی را پشتیبانی نمایند. برای اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه ها، با ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی خود تماس بگیرید.

برای برقراری یا دریافت یک تماس اینترنتی، باید در منطقه خدمات LAN بی سیم (WLAN) باشید یا دارای اتصال داده بسته ای (GPRS) در شبکه UMTS باشید و به سرویس تماس اینترنتی وصل شوید.

دستگاه شما نصب یک ابزارک را برای نصب سرویس تماس اینترنتی در اختیار شما قرار می دهد.

ورود به سرویس تماس اینترنتی

وقتی یک سرویس تماس اینترنتی نصب شده است، یک قسمت سرویس در لیست مخاطبین نمایش داده می شود.

فهرست > مخاطبین، سرویس مورد نظر و گزینه ها > ورود به سیستم را انتخاب کنید.

افزودن مخاطبین به لیست دوستان به عنوان مخاطبین سرویس
گزینه ها < مخاطب جدید را انتخاب کنید.

برقراری تماس های اینترنتی

تماس با یک مخاطب هنگام ورود به سیستم یک سرویس
بر روی مخاطب از لیست دوستان ضربه بزنید و  را انتخاب نمایید.

برقراری تماس اینترنتی در صفحه اصلی

 را انتخاب کنید، شماره را وارد کرده و گزینه ها < تماس > تماس
اینترنتی را انتخاب کنید.

برقراری تماس اینترنتی به یک آدرس تماس اینترنتی

در صفحه اصلی  < گزینه ها > باز کردن صفحه کلید را انتخاب
کنید. آدرس را وارد کرده و  را انتخاب کنید.

تنظیمات ارتباط اینترنتی

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی <
تنظیم اینترنتی را انتخاب کنید.

برای ویرایش و مشاهده تنظیمات یک خدمات، نام خدمات را انتخاب
کنید.

برای حذف یک سرویس از لیست سرویس خود، گزینه ها < حذف
سرویس را انتخاب کنید.

تنظیمات خدمات تماس اینترنتی

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید. یک قسمت خدماتی را باز کنید
و گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

تنظیم سرویس تماس اینترنتی به عنوان سرویس پیش فرض

تماس اینترنتی پیش فرض را انتخاب کنید.
وقتی کلید تماس را برای تماس با یک شماره فشار می دهید، دستگاه شما
با استفاده از سرویس پیش فرض در صورتی که به سرویس متصل است
یک تماس اینترنتی برقرار می سازد. در هر زمان تنها یک سرویس را می
توانید به عنوان سرویس پیش فرض تنظیم کنید.

ویرایش مقصد سرویس

قابلیت اتصال به سرویس را انتخاب کنید.

دفترچه تماس

دفترچه تماس اطلاعاتی در مورد تاریخچه مکالمات دستگاه را ذخیره
می کند. دستگاه فقط در صورتی تماسهای بی پاسخ و دریافتی را ثبت می
کند که شبکه از این عملکردها پشتیبانی کند، همچنین دستگاه روشن
بوده و در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه قرار داشته باشد.

تماس های اخیر

شما می توانید اطلاعات درباره تماس های اخیر را مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس و تماسهای اخیر را انتخاب
کنید.

مشاهده تماسهای بی پاسخ، دریافت شده و شماره گیری شده، تماسهای بی پاسخ، تماسهای دریافتی یا شماره های گرفته را انتخاب کنید.

بررسی مقدار داده ارسالی یا دریافتی در طول اتصالات داده بسته ای
شمارنده داده < کل داده ارسالی یا کل داده دریافتی را انتخاب کنید.

نکته برای باز کردن لیست شماره های گرفته شده در صفحه اصلی، کلید تماس را فشار دهید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
ذخیره در مخاطبین — ذخیره شماره تلفن از لیست تماس های اخیر به مخاطبین خود.

پاک کردن لیست — لیست تماس های اخیر انتخابی را پاک کنید.

حذف — حذف رویداد در لیست انتخابی.

تنظیمات — مدت ثبت تماس و طول مدت زمانی که اطلاعات ارتباطی در دفترچه ثبت ذخیره می شوند را انتخاب کنید. در صورت انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، هیچ اطلاعاتی در دفترچه ثبت ذخیره نمی شود.

مدت زمان تماس

مدت زمان تقریبی آخرین تماس، تماس های گرفته شده و دریافت شده را می توانید مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس و مدت تماس را انتخاب کنید.

داده بسته ای

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

شما ممکن است براساس داده های ارسال و دریافت شده، برای اتصالات داده ای بسته ای خود متحمل پرداخت هزینه شوید.

حذف اطلاعات ارسالی و دریافت شده

شمارنده داده < گزینه ها > پاک کردن شمارشگرها را انتخاب کنید. برای حذف اطلاعات، کد قفل لازم است.

بررسی کلیه مکالمات

در دفترچه ثبت تماس فعلی، می توانید اطلاعات درباره رویدادهای ارتباطی از قبیل تماس های صوتی، پیام های متنی یا اتصالات داده و LAN بی سیم (WLAN)، ثبت شده در دستگاه خود را مشاهده کنید.

فهرست < برنامه ها > ثبت تماس را انتخاب کنید.

باز کردن دفترچه ثبت تماس عمومی

باز کردن زبانه دفترچه ثبت تماس عمومی  .

رویدادهای فرعی، مانند یک پیام متنی ارسال شده در چند قسمت، و اتصالات داده بسته ای به عنوان یک رویداد مکالماتی ثبت می شوند. اتصالات به صندوق پستی شما، مرکز پیام رسانی چندرسانه ای، یا صفحات وب به عنوان اتصالات داده بسته ای نمایش داده می شوند.

مشاهده جزئیات اتصال داده بسته ای

رفتن به رویداد اتصال داده بسته ای ورودی و خروجی با GPRS نشان داده می شود و گزینه ها < مشاهده را انتخاب کنید.

کپی شماره تلفن از دفترچه ثبت تماس
گزینه ها < استفاده از شماره > کپی را انتخاب کنید. شما می توانید،
برای مثال شماره تلفن را در یک پیام متنی بچسبانید.

فیلتر کردن دفترچه ثبت تماس
گزینه ها < فیلتر کردن و یک فیلتر را انتخاب کنید.

تعیین مدت زمان دفترچه ثبت تماس
گزینه ها < تنظیمات > مدت ثبت تماس را انتخاب کنید. در صورت
انتخاب فاقد دفترچه ثبت تماس، همه مخاطبین دفترچه تماس، ثبت
تماس های اخیر و گزارشات تحویل پیام برای همیشه حذف می شوند.

مخاطبین (دفترچه تلفن)

برای باز کردن مخاطبین، فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

می توانید اطلاعات مخاطب از قبیل شماره تلفن، آدرس منزل یا آدرس
ایمیل مخاطبین خود را ذخیره و بروزرسانی کنید. می توانید آهنگ زنگ
شخصی یا تصویر کوچکی را به مخاطب اضافه کنید همچنین می توانید
گروه های مخاطب را ایجاد کنید این امر به شما امکان می دهد تا بطور
همزمان به چندین گیرنده پیام متنی یا ایمیل ارسال نمایید.

ذخیره و ویرایش نام ها و شماره ها

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

افزودن مخاطب جدید به لیست مخاطبین
۱  را انتخاب کنید.

۲ قسمت را برای وارد کردن اطلاعات انتخاب کنید. برای بستن
ورودی متن،  را انتخاب کنید. قسمت های مناسب را پر کرده و
انجام شد را انتخاب کنید.

ویرایش مخاطبین
مخاطب و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

نوار ابزار مخاطبین

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

تماس با یک مخاطب
به مخاطب مورد نظر بروید و  را انتخاب کنید.

ارسال پیام به یک مخاطب
به مخاطب مورد نظر بروید و  را انتخاب کنید.

ایجاد مخاطب جدید
را انتخاب کنید. 

مدیریت نام ها و شماره ها

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

حذف مخاطبین
یک مخاطب و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

برای حذف چندین مخاطب بطور همزمان، برای علامتگذاری مخاطبین مورد نظر گزینه ها < علامت دار/بی علامت را انتخاب کنید و برای حذف، گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین

مخاطب، گزینه ها < کپی و محل دلخواه را انتخاب کنید.

ارسال یک مخاطب به دستگاه دیگر

مخاطب را بزنید و نگه دارید، و ارسال کارت ویزیت را انتخاب کنید.

افزودن مخاطبین به موارد دلخواه

مخاطب را بزنید و نگه دارید، و افزودن به برگزیده ها را انتخاب کنید.

گوش دادن به برچسب صوتی تخصیص داده شده به یک مخاطب
مخاطب مورد نظر و گزینه ها < جزئیات برچسب صوتی > گزینه ها < پخش برچسب صوتی را انتخاب کنید.

قبل از استفاده از برچسب های صوتی، به موارد زیر توجه کنید:

- برچسب های صوتی وابسته به زبان نیستند. بلکه به صدای گوینده بستگی دارند.
- باید نام را دقیقاً مثل وقتی که آن را ضبط کرده اید، ادا کنید.
- برچسب های صوتی نسبت به صدای پس زمینه حساس هستند. برچسب های صوتی را در محیط ساکت ضبط و استفاده کنید.
- نام های بسیار کوتاه قابل قبول نیستند. از نامهای طولانی استفاده کنید و از به کار بردن نامهای مشابه برای شماره های مختلف خودداری نمایید.

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

اختصاص شماره ها و آدرس های پیش فرض

اگر یک مخاطب دارای چندین شماره و آدرس باشد، برای شما تماس یا ارسال پیام به شماره یا آدرس پیش فرض مخاطب راحتتر است. شماره پیش فرض در شماره گیری صوتی نیز استفاده می شود.

- ۱ فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ یک مخاطب و گزینه ها < پیش فرضها را انتخاب کنید.
- ۳ پیش فرضی را که می خواهید به آن شماره یا آدرسی اضافه کنید و اختصاص را انتخاب کنید.
- ۴ شماره یا آدرس موردنظر جهت تنظیم به عنوان پیش فرض را انتخاب کنید.
- ۵ برای خروج از نمای پیش فرض ها و ذخیره تغییرات، خارج از نما ضربه بزنید.

کارت های مخاطبین

همه روش های ارتباطی موجود برای مخاطب در نمای کارت های مخاطب نشان داده می شود.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

مخاطب، روش ارتباطی مورد نظر، گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ویرایش — قسمت های مربوط به کارت مخاطب را ویرایش کرده به آن اضافه یا حذف کنید.

پیش فرضها — اگر مخاطب بیش از یک شماره یا آدرس دارد هنگام گفتگو با مخاطب شماره ها یا آدرس هایی را که می خواهید به صورت پیش فرض استفاده نمایید تعیین کنید.

جزئیات برچسب صوتی — جزئیات برچسب صوتی را مشاهده کرده یا به برچسب صوتی مخاطب گوش دهید.

ممکن است گزینه های موجود و روش های ارتباط متفاوت باشد.

تنظیم مخاطبین به عنوان موارد دلخواه

می توانید مخاطبین را بعنوان مخاطبین برگزیده تنظیم کنید. این مخاطبین در بالای لیست مخاطبین ظاهر می شود و با یک نماد ستاره علامتگذاری می شود.

فهرست < مخاطبین را انتخاب کنید.

تنظیم مخاطب بعنوان یک مورد برگزیده

مخاطب و گزینه ها < افزودن به موارد برگزیده را انتخاب کنید.

حذف مخاطب از موارد برگزیده

مخاطب و گزینه ها < حذف از موارد برگزیده را انتخاب کنید.
مخاطب حذف شده به لیست مخاطبین استاندارد برگردانده می شود.

آهنگ های زنگ، تصاویر و متن تماس برای مخاطبین

می توانید برای مخاطب یا گروه یک آهنگ زنگ و برای مخاطب یک تصویر و یک متن تماس تعیین نمایید. هنگامی که مخاطب با شما تماس

می گیرد دستگاه آهنگ زنگ انتخاب شده را پخش می کند و متن تماس یا تصویر را نشان می دهد (اگر شماره تلفن تماس گیرنده با تماس ارسال شود و دستگاه آن را تشخیص دهد).

برای تعیین آهنگ زنگ برای یک مخاطب یا یک گروه مخاطب، مخاطب یا گروه مخاطب و گزینه ها < ویرایش > آهنگ زنگ و آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

برای افزودن قسمتهای بیشتر به نمای جزئیات مخاطب، مخاطب مورد نظر و گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات را انتخاب کنید.

برای تعیین متن تماس برای مخاطب، مخاطب و گزینه ها < ویرایش > گزینه ها < افزودن جزئیات > متن هشدار تماس را انتخاب کنید. بر روی قسمت متن برای وارد کردن متن تماس ضربه بزنید و انجام شد را انتخاب کنید.

برای افزودن یک تصویر به مخاطب ذخیره شده در حافظه دستگاه، مخاطب مورد نظر، گزینه ها < ویرایش > افزودن تصویر و یک تصویر از عکس ها انتخاب کنید.

برای حذف آهنگ زنگ، آهنگ پیش فرض را از لیست آهنگ های زنگ انتخاب کنید.

برای مشاهده، تغییر یا حذف تصویر از مخاطب، مخاطب، گزینه ها < ویرایش > نام تصویر < گزینه ها و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

هنگامی که لیست مخاطبین را برای اولین بار باز می کنید، دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به کپی اسامی و شماره ها از سیم کارت به دستگاه خود هستید یا خیر.

شروع کپی

تأیید را انتخاب کنید.

لغو کپی

لغو را انتخاب کنید.

دستگاه از شما سؤال می کند که آیا مایل به مشاهده مخاطبین سیم کارت در فهرست مخاطبین هستید یا خیر. برای مشاهده مخاطبین، تأیید را انتخاب کنید. لیست مخاطبین باز می شود و نام های ذخیره شده در سیم کارت با  نشان داده می شوند.

خدمات سیم

برای نحوه دستیابی و کسب اطلاعات در مورد خدمات سیم کارت، با فروشنده سیم کارت خود تماس بگیرید. فروشنده ممکن است ارائه دهنده سرویس شبکه، یا دیگر نمایندگی های فروش باشد.

مخاطبین سیم

تعداد مخاطبینی که می توان در سیم کارت ذخیره نمود، محدود است.

نمایش مخاطبین ذخیره شده در سیم کارت در لیست مخاطبین گزینه ها > تنظیمات > مخاطبین جهت نمایش > حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

شماره هایی که در لیست مخاطبین ذخیره می کنید بطور خودکار در سیم کارت ذخیره نمی شوند.

کپی کردن مخاطبین به سیم کارت

به يك مخاطب بروید، و گزینه ها > کپی > حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

انتخاب حافظه پیش فرض برای ذخیره مخاطبین جدید
گزینه ها > تنظیمات > حافظه پیش فرض ذخیره > حافظه تلفن یا حافظه سیم کارت را انتخاب کنید.

مخاطبین ذخیره شده در حافظه دستگاه می توانند شامل بیش از یک شماره تلفن و تصویر باشند.

شماره گیری ثابت

با استفاده از سرویس شماره گیری ثابت، می توانید تماس های خود را به شماره تلفن هایی خاص محدود کنید. تمام سیم کارت ها از خدمات شماره گیری ثابت پشتیبانی نمی کنند. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

فهرست > مخاطبین و گزینه ها > شماره های سیم کارت > مخاطب شماره گیری ثابت را انتخاب کنید.

هنگامی که از ویژگی‌های امنیتی محدود کننده تماس (از قبیل محدودیت تماسها، گروه کاربری محدود و شماره گیری ثابت) استفاده می‌کنید، ممکن است برقراری تماس با شماره‌های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده امکان پذیر باشد. انسداد و انتقال تماس را نمی‌توان بطور همزمان فعال نمود.

برای فعال کردن و غیر فعال کردن شماره گیری ثابت یا ویرایش مخاطبین شماره گیری ثابت خود، به کد پین ۲ نیاز دارید. برای دریافت کد PIN2 با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

فعالسازی شماره گیری ثابت یا شماره گیری ثابت غیرفعال — شماره گیری ثابت را فعال یا غیر فعال می‌کند.

مخاطب جدید سیم کارت — نام مخاطب و شماره تلفنی را وارد کنید که تماسها به آن مجاز است.

افزودن از مخاطبین — مخاطب را از لیست مخاطبین به لیست شماره گیری ثابت کپی کنید.

جهت ارسال پیام های متنی به مخاطبین سیم، هنگامی که سرویس شماره گیری ثابت فعال است، باید شماره مرکز پیام متنی را به لیست شماره گیری ثابت اضافه کنید.

گروه های مخاطب

برای باز کردن لیست گروه، لیست مخاطبین را باز کرده و بر روی  ضربه بزنید.

ایجاد گروه های مخاطب

با گروه های مخاطب، می‌توانید با یک پیام تکی با چندین نفر تماس بگیرید.

فهرست > مخاطبین را انتخاب کرده و قسمت گروه ها را باز کنید.

ایجاد یک گروه جدید

۱ **گزینه ها > گروه جدید را انتخاب کنید.**

۲ **از نام پیش فرض استفاده کنید یا یک نام جدید ایجاد کرده و تأیید را انتخاب کنید.**

افزودن اعضا به گروه

۱ **گروه و گزینه ها > افزودن اعضا را انتخاب کنید.**

۲ **هر مخاطبی را که می‌خواهید اضافه کنید علامت گذاری کرده و تأیید را انتخاب کنید.**

مدیریت گروه های مخاطب

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

ارسال پیام به همه اعضای گروه

بر روی گروه ضربه زده و نگه دارید و ایجاد پیام را انتخاب کنید.

تنظیم آهنگ زنگ برای گروه

بر روی گروه ضربه زده و نگه دارید و آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

تغییر نام گروه

بر روی گروه ضربه زده و نگه دارید و تغییر نام را انتخاب کنید.

حذف گروه

بر روی گروه ضربه زده و نگه دارید و حذف را انتخاب کنید.

اضافه کردن مخاطب به گروه

گروه و گزینه ها > افزودن اعضاء را انتخاب کنید.

برای بررسی اینکه مخاطب به کدام گروه تعلق دارد، گروه و مخاطب و گزینه ها > متعلق به گروه را انتخاب کنید.

حذف مخاطب از گروه

گروه و مخاطب و گزینه ها > حذف از گروه را انتخاب کنید.

پیام رسانی

نمای اصلی پیام رسانی

فهرست > پیام رسانی را انتخاب کنید.

پیام رسانی یک نوع خدمات شبکه است.

ایجاد یک پیام جدید

پیام جدید را انتخاب کنید.

نکته برای اجتناب از دوباره نویسی پیام هایی که اغلب ارسال می کنید، از پیام های ذخیره شده در پوشه الگوها در پوشه های من استفاده کنید. همچنین می توانید الگوهای خود را نیز ایجاد و ذخیره کنید.

پیام رسانی شامل پوشه های زیر می شود:

 **صندوق دریافت** — پیام های دریافت شده، به جز ایمیل و پیام های پخش سلولی.

 **پوشه های من** — پیام ها را در پوشه ها سازماندهی کنید.

 **پیش نویسها** — پیام های پیش نویسی که ارسال نشده اند.

 **ارسال شده** — آخرین پیام هایی که ارسال شده اند، به جز پیام هایی که از طریق اتصال Bluetooth ارسال شده اند. می توانید تعداد پیام هایی را که می توانند در این پوشه ذخیره شوند تعیین نمایید.

 **صندوق ارسال** — پیام هایی که منتظر ارسال هستند بطور موقت در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شوند، برای مثال، هنگامی که دستگاه خارج از پوشش شبکه خارجی قرار دارد.

 **گزارشات تحویل** — از شبکه درخواست کنید برای شما گزارش تحویل پیام های بعدی و پیام های چند رسانه ای را که ارسال کرده اید، ارسال کند (خدمات شبکه).

نوشتن و ارسال پیام ها

فهرست > پیام رسانی را انتخاب کنید.

پیام رسانی یک نوع خدمات شبکه است.

 **مهم:** پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

قبل از اینکه بتوانید یک پیام چند رسانه ای ایجاد کنید، باید تنظیمات صحیح اتصال را تعیین نمایید.

ممکن است شبکه بی سیم حجم پیام های MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.

فقط دستگاه هایی که دارای ویژگی های سازگار هستند، می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

ارسال متن یا پیام چند رسانه ای
پیام جدید را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام صوتی
گزینه ها > ایجاد پیام و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

انتخاب گیرنده ها یا گروه ها از لیست مخاطبین
از نوار ابزار  را انتخاب کنید.

وارد کردن شماره به صورت دستی
به قسمت به ضربه بزنید.

وارد کردن موضوع پیام چند رسانه ای
موضوع را در قسمت موضوع وارد کنید. اگر قسمت موضوع قابل رویت نیست، گزینه ها > بخشهای سرصفحه پیام را برای تغییر قسمت هایی که قابل رویت هستند انتخاب کنید.

نوشتن پیام
به قسمت پیام ضربه بزنید.

افزودن یک مورد به پیام

 و نوع محتوای مربوطه را انتخاب کنید.

نوع پیام ممکن است بر اساس محتوای وارد شده به پیام چند رسانه ای تغییر کند.

ارسال پیام

 را انتخاب کنید یا کلید تماس را فشار دهید.

دستگاه شما از ارسال پیام های متنی دارای حجم بیش از حد معمول یک پیام پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند. نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

صندوق دریافت پیام رسانی

پیام های دریافت شده

فهرست > پیام رسانی و صندوق دریافت را انتخاب کنید.

پیام متنی خوانده نشده



پیام چندرسانه ای خوانده نشده



پیام صوتی خوانده نشده



داده های دریافتی از طریق اتصال Bluetooth



زمانیکه پیامی دریافت می کنید،  و ۱ پیام جدید در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

باز کردن یک پیام از صفحه اصلی
نمایش را انتخاب کنید.

باز کردن یک پیام در پوشه صندوق دریافت
پیام را انتخاب کنید.

پاسخ به یک پیام دریافتی
گزینه ها > پاسخ را انتخاب کنید.

اگر پیام حاوی یک بخش نمایشی چندرسانه ای باشد،  نمایش داده می شود.

بخش بخش نمایشی
نشانگر را انتخاب کنید.

پیام های چندرسانه ای
فهرست > پیام رسانی را انتخاب کنید.

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

بازایی پیام های چندرسانه ای
گزینه ها > بازایی را انتخاب کنید. اتصال داده بسته ای برای بازایی پیام در دستگاه شما باز می شود. شما ممکن است اعلانی دریافت کنید که یک پیام چندرسانه ای در مرکز پیام چندرسانه ای در انتظار است.

وقتی یک پیام چندرسانه ای را باز می کنید )، ممکن است یک تصویر و یک پیام مشاهده کنید.  بیانگر این است که یک کلیپ صوتی دارید.  بیانگر این است که یک کلیپ ویدیویی دارید.

پیام های داده، تنظیمات و خدمات وب

دستگاه می تواند انواع پیام هایی را که شامل داده می شود، مانند کارت های ویزیت، آهنگ های زنگ، آرم های اپراتور و ورودی های تقویم، دریافت کند. همچنین ممکن است تنظیماتی را به صورت پیام پیکربندی از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کنید.

نخیره داده در پیام
گزینه ها > گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پیام های خدمات وب اعلامیه هستند (برای مثال، عناوین خبری) و ممکن است شامل پیام متنی یا یک پیوند شوند. برای اطلاع از موجود بودن و اشتراک با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

مشاهده پیام های موجود در سیم کارت

شما می توانید پیام های ذخیره شده در سیم کارت را مشاهده کنید.

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > پیامهای سیم کارت را انتخاب کنید.

قبل از اینکه بتوانید پیام های سیم کارت را مشاهده کنید، باید آنها را در پوشه ای در دستگاه خود کپی کنید.

۱ پیام ها را علامتگذاری کنید. گزینه ها < علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن یا علامت دار کردن همه را انتخاب کنید.

۲ لیست پوشه ها را باز کنید. گزینه ها < کپی کردن را انتخاب کنید.

۳ پوشه ای را برای کپی انتخاب کنید.

۴ برای مشاهده پیام ها، پوشه را باز کنید.

پیام های پخش سلولی

پخش سلولی (خدمات شبکه) به شما اجازه می دهد پیام هایی درباره موضوعات مختلف به عنوان مثال آب و هوا یا شرایط ترافیک از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کنید.

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > پیامهای اپراتور را انتخاب کنید.

برای موضوعات موجود و شماره های موضوع مربوطه، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. این خدمات در همه مناطق موجود نیست. پیام های پخش سلولی در شبکه های نسل سوم دریافت نمی شود. ممکن است اتصال داده بسته ای مانع دریافت پخش سلولی شود.

فرمان های سرویس

با فرمان های سرویس (خدمات شبکه) می توانید درخواست های سرویس (همچنین شناخته شده به عنوان فرمان های USSD) از قبیل فرمان های فعالسازی سرویس های شبکه را برای ارائه دهنده سرویس خود وارد و ارسال کنید. ممکن است این خدمات برای همه مناطق در دسترس نباشد.

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > فرمانهای خدمات را انتخاب کنید.

تنظیمات پیام ها

ممکن است تنظیمات از قبل در دستگاه شما پیکربندی شده باشند یا آنها را در یک پیام دریافت کنید. برای وارد کردن تنظیمات به صورت دستی، تمام قسمت های علامت گذاری شده با باید تعیین شود یا یک ستاره را پر کنید.

تعدادی از مراکز پیام یا همه آنها با نقاط دستیابی ممکن است از قبل در دستگاه توسط ارائه دهنده خدمات تنظیم شده باشند و به همین دلیل امکان تغییر، ایجاد، ویرایش یا حذف آنها وجود ندارد.

تنظیمات پیام متنی

فهرست < پیام رسانی وگزینه ها > تنظیمات < پیام متنی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

مراکز پیام — لیستی از تمام مراکز پیام متنی تعریف شده را مشاهده کنید.

مرکز پیام مورد استفاده — انتخاب کنید که از کدام مرکز پیام برای ارسال پیام های متنی استفاده شود.

کدگذاری نویسه — برای استفاده از ویژگی تبدیل نویسه به یک سیستم رمزگذاری دیگر، در صورت وجود، پشتیبانی محدود را انتخاب کنید.

دریافت گزارش — درخواست از شبکه برای فرستادن گزارش تحویل پیامهای متنی ارسالی از سوی شما (خدمات شبکه).

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در این مدت زمان ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

ارسال پیام بعنوان — برای اطلاع از اینکه آیا مرکز پیام قادر به تبدیل پیام های متنی به سایر قالب هاست، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

اتصال برگزیده — نوع اتصال مورد استفاده را انتخاب کنید.

پاسخ از طریق همان مرکز — پاسخ به پیام ها با استفاده از شماره مرکز پیام متنی یکسان (خدمات شبکه).

تنظیمات پیام چندرسانه ای

فهرست < پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اندازه تصویر — اندازه تصویر موجود در پیام چندرسانه ای را می توانید تنظیم کنید.

حالت ایجاد پیام چند رسانه ای — با انتخاب هدایت شده، در صورت ارسال پیامی که از جانب گیرنده پشتیبانی نمی شود، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد. در صورت انتخاب محدود، دستگاه از

ارسال پیام های پشتیبانی نشده خودداری می کند. برای اضافه کردن محتویات به پیام های خود بدون اطلاعیه، آزاد را انتخاب کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده — نقطه دستیابی موردنظر برای استفاده بعنوان اتصال برگزیده را انتخاب کنید.

بازیابی چندرسانه ای — نحوه دریافت پیام ها را، در صورت وجود، انتخاب کنید. برای دریافت خودکار پیام ها در شبکه محلی خود، خودکار در شبکه محلی را انتخاب کنید. در خارج از شبکه محلی خود، اطلاعیه ای را مبنی بر وجود پیامی برای دریافت در مرکز پیام چندرسانه ای، دریافت خواهید کرد. در صورت انتخاب همیشه خودکار، برای بازیابی پیام از داخل و خارج از شبکه محلی خود، دستگاه بطور خودکار یک اتصال داده بسته ای فعال برقرار می کند. برای بازیابی پیام های چندرسانه ای از مرکز پیام به صورت دستی، دستی را انتخاب کنید یا برای جلوگیری از دریافت هر کدام از پیام های چندرسانه ای، خاموش را انتخاب کنید. ممکن است در همه مناطق از بازیابی خودکار پشتیبانی نشود.

پذیرش پیامهای ناشناس — پیامهای دریافتی از طرف فرستندگان ناشناس را رد کنید.

دریافت تبلیغات — پیام های تبلیغاتی چندرسانه ای را دریافت کنید (خدمات شبکه).

دریافت گزارشات — وضعیت پیام های ارسال شده در دفترچه ثبت تماس را نشان دهید (خدمات شبکه).

رد ارسال گزارش — از ارسال گزارش تحویل پیام های دریافتی توسط دستگاه جلوگیری کنید.

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در این مدت زمان ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

سایر تنظیمات

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < سایر گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

ذخیره پیام‌های ارسال شده — کپی پیام‌های متنی، چند رسانه‌ای را که به پوشه ارسال فرستاده اید ذخیره کنید.

تعداد پیام‌های ذخیره شده — تعیین کنید چه تعداد پیام‌های ارسال شده می‌توانند در پوشه ارسال ذخیره شوند. هنگامی که به این حد رسید، قدیمی‌ترین پیام‌ها حذف می‌شوند.

حافظه مورد استفاده — انتخاب کنید پیام‌ها کجا ذخیره شوند.

نمایش گروهی پیام‌ها — پیام‌ها را در صندوق دریافت، ارسال شده، پیش‌نویس‌ها و پوشه‌ها من‌گروه بندی کنید.

ایمیل

درباره ایمیل

فهرست < ایمیل را انتخاب کنید.

اگر نرم افزار دستگاه شما به روز شده است، محل ایمیل تغییر می‌کند.

شما می‌توانید آدرس ایمیل موجود خود را با دستگاهتان شروع کنید و ایمیل خود را در حین حرکت مطالعه کنید، پاسخ دهید و آنها را سازماندهی کنید. شما می‌توانید چندین صندوق پستی اضافه کنید و مستقیماً از صفحه اصلی خود به آنها دسترسی پیدا کنید. در نمای ایمیل اصلی، می‌توانید از یک صندوق پستی به صندوق پستی دیگر بروید.

ایمیل یک نوع خدمات شبکه است.

دستگاه برای نشان دادن اینکه پیام ارسال شده دریافت یا خوانده شده نیاز به پشتیبانی شبکه دارد. بسته به شبکه و سایر شرایط ممکن است این اطلاعات همیشه قابل اعتماد نباشد.

تنظیمات پیام خدمات وب

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < پیام خدمات را انتخاب کنید. انتخاب کنید آیا می‌خواهید پیام‌های سرویس را دریافت کنید.

باز کردن خودکار مرورگر و بازبازی محتوا هنگام دریافت پیام سرویس
بارگیری پیام‌ها < بطور خودکار را انتخاب کنید.

تنظیمات پخش سلولی

فهرست < پیام‌رسانی و گزینه‌ها > تنظیمات < پیام اپراتور را انتخاب کنید.

برای موضوعات موجود و شماره‌های موضوع مربوطه، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

دریافت — دستگاه خود را برای دریافت پیام‌های پخش سلولی تنظیم کنید.

زبان — زبان مورد نظر برای دریافت پیام‌ها را انتخاب کنید: همه، انتخاب شده، یا سایر زبانها.

ردیابی عنوان — دستگاه را جهت جستجوی خودکار برای شماره‌های موضوع جدید و برای ذخیره شماره‌های جدید بدون نام در لیست موضوع تنظیم کنید.

ارسال یا دریافت ایمیل در دستگاه ممکن است هزینه در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات در مورد هزینه های احتمالی، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

افزودن یک صندوق پستی

می توانید چندین صندوق پستی به دستگاه خود اضافه کنید.

فهرست > ایمیل را انتخاب کنید.

افزودن یک صندوق پستی

جدید را انتخاب و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

افزودن یک رابط ایمیل به صفحه اصلی


در صفحه اصلی، محل مورد نظر را برای ابزارک ایمیل انتخاب و نگه دارید و از منوی گشودنی، افزودن محتوا و ابزارک ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید.

ایجاد صندوق پستی دیگر

جدید را انتخاب و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

حذف یک صندوق پستی

تنظیمات را انتخاب کرده، به صندوق پستی مورد نظر رفته و گزینه ها > حذف صندوق پستی را انتخاب کنید.

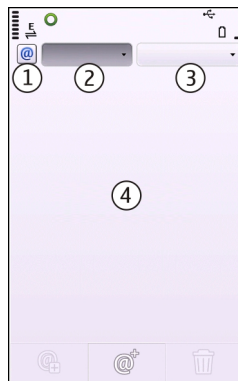

1 صندوق پستی فعلی شما.

2 بین صندوق های پستی جابجا شوید و ایمیل ها را در پوشه های مختلف مشاهده نمایید.

3 ایمیل خود را بعنوان مثال بر اساس تاریخ مرتب کنید.

4 از طریق صندوق پستی فعلی ارسال کنید.

خواندن ایمیل

می توانید از دستگاه برای خواندن و پاسخ به ایمیل استفاده کنید.

فهرست > ایمیل و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

خواندن ایمیل

ایمیل را انتخاب کنید.

ایمیل شامل عوامل متقابل می شود. به عنوان مثال یک ایمیل را انتخاب و نگه دارید تا بتوانید یک منوی گشودنی را مشاهده نمایید.

۳ برای افزودن یک پیوست به ایمیل،  را انتخاب کنید.

۴ برای ارسال ایمیل،  را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال

دستگاه شما چندین گزینه برای اتصال به اینترنت یا یک دستگاه سازگار دیگر یا رایانه پیشنهاد می دهد.

اتصالات داده و نقاط دستیابی

دستگاه شما از اتصالات داده بسته ای از جمله GPRS در شبکه GSM پشتیبانی نمی کند (خدمات شبکه). زمانیکه از دستگاه خود در شبکه های GSM و 3G استفاده می کنید، چندین اتصال داده را می توان همزمان فعال نمود و نقاط دستیابی می توانند اتصال داده را به اشتراک بگذارند. در شبکه 3G، اتصالات داده در طول تماس های صوتی فعال می مانند.

همچنین می توانید از اتصال داده WLAN استفاده کنید. در یک زمان تنها می توانید یک اتصال LAN بی سیم را بصورت فعال در اختیار داشته باشید اما چندین برنامه می توانند از نقطه دستیابی اینترنتی مشترکی استفاده کنند.

برای برقراری اتصال داده، به یک نقطه دستیابی نیاز است. نقاط دستیابی مختلفی را می توانید تعریف کنید، همانند موارد زیر:

- نقطه دستیابی MMS برای ارسال و دریافت پیام های چندرسانه ای
- نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای ارسال و دریافت پست الکترونیکی و اتصال به اینترنت

باز کردن یا ذخیره کردن یک پیوست

پیوست و گزینه مناسب را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک پیوست وجود دارد، می توانید همه آنها را یک مرتبه ذخیره کنید.

پاسخ به ایمیل

@ را انتخاب کرده و از منوی گشودنی  را انتخاب کنید.

ارسال ایمیل

@ را انتخاب کرده و از منوی گشودنی  را انتخاب کنید.

نکته برای رفتن به آدرس وب که در ایمیل است، آدرس را انتخاب کنید. برای افزودن آدرس وب به نشانه ها، بعد از بارگیری صفحه، گزینه ها < گزینه های صفحه وب > ذخیره به عنوان نشانه را انتخاب کنید.

نکته برای باز کردن ایمیل قبلی یا بعدی، از نمادهای پیکان استفاده کنید.

ارسال ایمیل

می توانید با استفاده از دستگاه ایمیل نوشته و ارسال کنید و فایل ها را به ایمیل خود پیوست کنید.

فهرست < ایمیل و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.

۱ @ را انتخاب کنید.

۲ برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین خود، نماد به، گیرنده کپی یا گیرنده مخفی را انتخاب کنید. برای وارد کردن آدرس ایمیل به صورت دستی، قسمت به، گیرنده کپی یا گیرنده مخفی را انتخاب کنید.

نوع نقطه دستیابی مورد نیاز ارائه دهنده خدمات برای دسترسی به خدمات مورد نظر خود را بررسی کنید. در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

تنظیمات شبکه

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

دستگاه شما بطور خودکار بین شبکه های GSM و UMTS جابجا می شود. شبکه های GSM با ۲ نشان داده می شوند. شبکه های UMTS با 3G نشان داده می شوند.

اتصال دستیابی بسته پیوند بارگیری پر سرعت فعال (HSDPA) (خدمات شبکه) با 3.5G نشان داده می شود.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حالت شبکه — انتخاب شبکه مورد استفاده. در صورت انتخاب حالت دوگانه، این دستگاه بطور خودکار و با توجه به پارامترهای شبکه و توافق نامه فرامکانی بین ارائه دهنده سرویس بی سیم، از شبکه های GSM یا UMTS استفاده می کند. برای جزئیات بیشتر و اطلاع از هزینه های فرامکانی با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید. این گزینه فقط در صورت پشتیبانی توسط ارائه دهنده سرویس بی سیم نشان داده می شود.

موافقت نامه فرامکانی، یک نوع موافقت نامه بین یک یا تعداد بیشتری ارائه دهنده خدمات است که امکان استفاده کاربران یک ارائه دهنده سرویس از خدمات سایر ارائه دهندگان سرویس را فراهم می آورد.

انتخاب اپراتور — خودکار را برای تنظیم دستگاه جهت جستجوی شبکه های موجود و انتخاب یکی از آنها، و دستی را برای انتخاب شبکه

بصورت دستی از لیست، انتخاب نمایید. در صورت قطع اتصال از شبکه ای که بطور دستی انتخاب شده است، دستگاه یک آهنگ خطا ایجاد کرده و از شما می خواهد تا مجدداً شبکه را انتخاب کنید. شبکه انتخاب شده باید دارای موافقت نامه فرامکانی با شبکه محلی شما باشد.

نمایش اطلاعات سلولی — دستگاه را به گونه ای که در هنگام استفاده از آن در شبکه تلفن همراه بر پایه فناوری شبکه تلفن همراه مایکرو (MCN) و فعالسازی دریافت اطلاعات سلولی به شما اطلاع داده شود، تنظیم کنید.

شبکه LAN بی سیم

دستگاه می تواند شبکه های محلی بی سیم (WLAN) را شناسایی و به آن وصل شود. با استفاده از WLAN، می توانید دستگاه خود را به اینترنت و دستگاه های سازگاری که WLAN را پشتیبانی می کنند، وصل کنید.

درباره WLAN

برای استفاده از اتصال شبکه محلی بی سیم (WLAN)، باید در محل در دسترس باشد و دستگاه شما باید به WLAN متصل شود. برخی WLAN ها محافظت شده هستند، و شما به یک کلید دسترسی از جانب ارائه دهنده برای اتصال به آنها نیاز دارید.

نکته: در فرانسه، استفاده از WLAN تنها در فضاهای داخلی مجاز است.

ویژگی هایی که از WLAN استفاده می کنند، با آنهایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شوند.

برنامه جادویی WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

برنامه جادویی WLAN به شما کمک می کند به LAN بی سیم (WLAN) متصل شوید و اتصالات WLAN خود را مدیریت نمایید.

در صورتیکه جستجو، WLAN ها را پیدا کند، برای ایجاد یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای اتصال و راه اندازی مرورگر وب با استفاده از IAP، اتصال را انتخاب و راه اندازی مرورگر وب را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب یک WLAN ایمن، از شما خواسته می شود که رمز ورود مربوطه را وارد کنید. برای اتصال به یک شبکه پنهان، شما باید نام صحیح شبکه (تعیین کننده مجموعه خدمات، SSID) را وارد کنید.

اگر مرورگر وب توسط اتصال WLAN فعال فعلی در حال اجرا باشد، برای بازگشت به مرورگر وب، ادامه مرور وب را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به اتصال فعال، اتصال را انتخاب و قطع اتصال WLAN را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی اینترنت WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.

فیلتر کردن WLAN ها از لیست شبکه های یافت شده

گزینه ها < فیلتر کردن شبکه های WLAN را انتخاب کنید. مرتبه دیگری که برنامه جادویی WLAN به جستجوی WLAN ها می پردازد، شبکه های انتخابی نشان داده نمی شوند.

مهم: همیشه یکی از روش های کدگذاری موجود را جهت بالا بردن امنیت اتصال بی سیم LAN (شبکه محلی) خود فعال کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

اتصالات WLAN

برای استفاده از یک اتصال شبکه بی سیم (WLAN)، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) برای WLAN ایجاد کنید. جهت برنامه هایی که برای اجرا، باید به اینترنت متصل شوند، از نقطه دستیابی استفاده کنید.

در صورت ایجاد اتصال داده ای با استفاده از نقطه دستیابی اینترنتی WLAN، یک اتصال WLAN برقرار می شود. اتصال WLAN فعال هنگام قطع اتصال داده ای قطع می شود.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن داده بسته ای، می توانید از WLAN استفاده کنید. همزمان فقط می توانید به یک نقطه دستیابی WLAN متصل شوید، اما می توانید با استفاده از یک نقطه دستیابی اینترنتی چند برنامه را اجرا کنید.

هنگامی که دستگاه در نمایه برون خط است، هنوز می توانید از WLAN (در صورت وجود) استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال WLAN و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلیه مقررات ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

نکته برای بررسی آدرس خاص کنترل دستیابی رسانه (MAC) که دستگاه شما را شناسایی می کند، شماره گیر را باز و #62209526* را وارد کنید.

گزینه ها < جزئیات را انتخاب کنید. اگر اتصال فعال را انتخاب کنید، جزئیات اتصال نشان داده می شود.

حالت‌های عملکرد

دو نوع حالت عملکرد در WLAN موجود است: ویژه و اصلی

حالت عملکرد زیر ساخت امکان دو نوع ارتباط را برای شما فراهم می کند: دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به هم متصل می شوند، یا دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دستیابی به WLAN به LAN سیم دار متصل می شوند.

در حالت عملکرد ویژه، دستگاه ها می توانند داده ها را به طور مستقیم به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند.

تنظیمات LAN بی سیم

در تنظیمات LAN بی سیم (WLAN) می توانید تعیین نمایید آیا زمان در دسترس بودن شبکه نشانگر WLAN نشان داده شود و هر چند وقت یکبار شبکه اسکن شود. همچنین می توانید تعیین نمایید چگونه و به چه صورتی بررسی قابلیت اتصال اینترنت انجام شود و تنظیمات WLAN پیشرفته را مشاهده کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

نمایش زمان در دسترس بودن WLAN

نمایش موجود بودن WLAN < بله را انتخاب کنید.

تنظیم زمانی که دستگاه به جستجوی WLAN در دسترس می پردازد نمایش موجود بودن WLAN < بله و اسکن کردن برای شبکه ها را انتخاب کنید.

تعیین تنظیمات بررسی توانایی اینترنت

آزمایش اتصال به اینترنت را انتخاب کرده و تعیین کنید آیا بررسی بطور خودکار یا بعد از تایید انجام شود یا هرگز بررسی انجام نشود. اگر بررسی قابلیت اتصال موفق بود، نقطه دستیابی در لیست مقصد اینترنت ذخیره می شود.

مشاهده تنظیمات پیشرفته

گزینه ها < تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.

توصیه می شود تنظیمات WLAN پیشرفته را تغییر ندهید.

نقاط دستیابی

ایجاد یک نقطه دستیابی جدید

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها را انتخاب کنید.

ممکن است تنظیمات نقطه دستیابی را بصورت یک پیام از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید. ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط ارائه دهنده سرویس برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

1  نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

2 دستگاه از شما درخواست می کند که اتصالات موجود را بررسی کنید. پس از جستجو، اتصالاتی که از قبل وجود دارند نمایش داده می شوند و می توانید آنها را توسط یک نقطه دستیابی جدید به اشتراک بگذارید. اگر این مرحله را انجام ندهید، از شما درخواست

می شود که روش اتصال را انتخاب کنید و تنظیمات مورد نظر را مشخص کنید.

برای مشاهده نقاط دستیابی ذخیره شده در دستگاه خود، یک گروه نقطه دستیابی را انتخاب کنید. گروه های مختلف نقاط دستیابی به شرح زیر هستند:

-  نقاط دستیابی اینترنتی
-  نقاط دستیابی پیام رسانی چندرسانه ای
-  نقاط دستیابی WAP
-  نقاط دستیابی طبقه بندی نشده

انواع مختلف نقاط دستیابی با موارد زیر مشخص می شوند:

-  نقطه دستیابی محافظت شده
-  نقطه دستیابی داده بسته ای
-  نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN)

مدیریت گروه های نقطه دستیابی

برای جلوگیری از انتخاب یک نقطه دستیابی تکی بعد از هر بار اتصال شبکه، می توانید گروهی را که دارای نقاط دستیابی مختلف برای اتصال به شبکه هستند را ایجاد کنید و ترتیب نقاط دستیابی را تعیین نمایید. برای مثال، می توانید LAN بیسیم (WLAN) و نقاط دستیابی داده بسته ای را به گروه نقطه دستیابی اینترنتی اضافه کنید و از این گروه برای جستجوی وب استفاده کنید. در صورتیکه WLAN در اولویت قرار داشته باشد، این دستگاه در صورت وجود از طریق WLAN و در صورت عدم دسترسی به WLAN از طریق داده بسته ای به اینترنت وصل می شود.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها را انتخاب کنید.

ایجاد یک گروه نقطه دستیابی جدید
گزینه ها < مدیریت > مقصد جدید را انتخاب کنید.

افزودن نقاط دستیابی به یک گروه نقطه دستیابی
گروه و گزینه ها < نقطه دستیابی جدید را انتخاب کنید.

کپی کردن یک نقطه دستیابی موجود از یک گروه دیگر
گروه مورد نظر را انتخاب کنید و برای کپی به نقطه دستیابی بروید و گزینه ها < سازماندهی > کپی در مقصدی دیگر را انتخاب کنید.

تغییر اولویت نقطه دستیابی در یک گروه
گزینه ها < سازماندهی > تغییر اولویت را انتخاب کنید.

تنظیمات نقطه دستیابی داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

ویرایش یک نقطه دستیابی داده بسته ای

یک گروه نقطه دستیابی را انتخاب کرده و نقطه دستیابی علامتگذاری شده با  را انتخاب نمایید. دستورالعمل های ارائه شده از جانب ارائه دهنده سرویس را دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام نقطه دستیابی — نام نقطه دستیابی ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس شما.

نام کاربر — برای برقراری اتصال داده ای ممکن است به نام کاربر نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

فرمان رمز ورود — در صورت نیاز به وارد کردن رمز ورود در هربار اتصال به سرور و یا عدم تمایل به ذخیره رمز ورود در دستگاه، بله را انتخاب کنید.

رمز ورود — ممکن است برای برقراری اتصال داده به رمز ورودی نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب ارائه دهنده سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.

تأیید اعتبار — برای اینکه همیشه رمز ورود به صورت رمزدار ارسال شود، امن را انتخاب کنید. برای اینکه رمز ورود در صورت امکان به صورت رمزدار ارسال شود، عادی را انتخاب کنید.

صفحه اصلی — بسته به نقطه دستیابی تنظیم شده، آدرس وب یا آدرس مرکز پیام رسانی چندرسانه ای را وارد کنید.

استفاده از نقطه دستیابی — دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از این نقطه دستیابی پس از تأیید یا به طور خودکار به مقصد اتصال پیدا کند.

ویرایش تنظیمات پیشرفته نقطه دستیابی داده بسته ای
گزینه ها < تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نوع شبکه — نوع پروتکل اینترنتی را برای انتقال داده به دستگاه خود و ارسال داده از آن، انتخاب کنید. سایر تنظیمات به نوع شبکه انتخابی بستگی دارند.

آدرس IP تلفن (IPv4 فقط برای) — آدرس IP دستگاه خود را وارد کنید.

آدرس های DNS — در صورت درخواست ارائه دهنده سرویس، آدرس های IP سرور DNS اولیه و ثانویه را وارد کنید. برای دریافت این آدرس ها با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل کنید.

آدرس سرور پراکسی — تعیین آدرس سرور پراکسی.

شماره درگاه پراکسی — شماره درگاه سرور پراکسی را وارد کنید.

نقاط دستیابی اینترنتی WLAN

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > مقصدها < نقطه دستیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

برای ویرایش نقطه دستیابی یک LAN بی سیم (WLAN)، یکی از گروه های نقطه دستیابی را باز کرده، نقطه دستیابی علامتگذاری شده با (۱) را انتخاب کنید.

دستورالعمل ها را از ارائه دهنده سرویس WLAN خود دنبال کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام شبکه محلی بی سیم — وارد کردن بطور دستی یا جستجوی شبکه ها را انتخاب کنید. اگر شبکه موجود را انتخاب کنید، حالت شبکه WLAN و حالت امنیتی WLAN توسط تنظیمات دستگاه نقطه دستیابی آن تعیین می شود.

وضعیت شبکه — تعیین کنید که نام شبکه نمایش داده شود.

حالت شبکه محلی بی سیم — موقتی را برای ایجاد یک شبکه موقتی و امکان ارسال و دریافت مستقیم از طریق دستگاه انتخاب کنید، دستگاه نقطه دستیابی WLAN لازم نیست. در یک شبکه موقتی، همه دستگاه ها باید از یک نام شبکه استفاده کنند.

مشاهده جزئیات یک اتصال
گزینه ها > جزئیات را انتخاب کنید.

همگام سازی

با برنامه همگام سازی می توانید یادداشت ها، مخاطبین و سایر اطلاعات را با یک سرور از راه دور همگام سازی کنید.

فهرست > تنظیمات > قابلیت اتصال > انتقال داده > همگام را انتخاب کنید.

همچنین ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام متنی پیکربندی از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید.

یک نمایه همگام سازی شامل تنظیمات لازم برای همگام سازی می باشد. هنگام باز کردن برنامه، نمایه همگام سازی پیش فرض یا استفاده شده قبلی نمایش داده می شود.

انواع محتوا یا بدون آن
نوع محتوا را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها
گزینه ها > همگام سازی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی جدید
گزینه ها > نمایه جدید همگام سازی را انتخاب کنید.

مدیریت نمایه های همگام سازی
گزینه ها و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

حالت ایمنی WLAN — رمزگذاری مورد استفاده را انتخاب کنید: WEP، 802.1x یا WPA/WPA2 (۸۰۲.۱x) و WPA/WPA2 برای شبکه های موقت موجود نیستند). در صورت انتخاب شبکه باز، از رمزگذاری استفاده نمی شود. تنها در صورت پشتیبانی شبکه از عملکردهای WEP، 802.1x و WPA امکان استفاده از آنها وجود دارد.

صفحه اصلی — آدرس وب صفحه شروع را وارد کنید.
استفاده از نقطه دستیابی — دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از این نقطه دستیابی بطور خودکار یا پس از تایید یک اتصال ایجاد کند.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

مشاهده اتصالات داده فعال

فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > مدیر اتصال را انتخاب کنید.

در نمای اتصالات داده فعال، اتصالات داده ای خود را می توانید مشاهده کنید:

 تماس های داده
 اتصال داده بسته ای
 اتصالات WLAN

قطع اتصال
گزینه ها > قطع اتصال را انتخاب کنید.

قطع همه اتصالات باز
گزینه ها > قطع همه اتصالات را انتخاب کنید.

می توانید با اتصال Bluetooth، اتصال بی سیمی به سایر دستگاه های سازگار، از جمله دستگاه های تلفن همراه، رایانه ها، هدست ها و کیت های خودرو برقرار کنید.

شما می توانید از اتصال برای ارسال موارد از دستگاه، انتقال پرونده ها از رایانه سازگار خود و چاپ پرونده ها با استفاده از یک چاپگر سازگار استفاده کنید.



فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

از آنجا که دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. اگرچه، دستگاه ها باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth 2.0 + EDR هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: شبکه بندی دستی (DUN)، نمایه ارسال مورد (OPP)، نمایه انتقال پرونده (FTP)، نمایه هندزفری (HFP)، نمایه هدست (HSP)، نمایه تصویربرداری اصلی (BIP)، نمایه دسترسی سیم راه دور (SimAP)، نمایه شناسایی دستگاه (DI)، نمایه دسترسی دفترچه تلفن (PBAP)، نمایه توزیع صوت/تصویر عمومی (GAVDP)، نمایه کنترل راه دور صوتی/تصویری (AVRCP)، نمایه توزیع صوتی پیشرفته (A2DP). جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از لوازم جانبی تأیید شده توسط Nokia

استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

وقتی دستگاه قفل می شود، فقط اتصال به دستگاه های معتبر ممکن است.

ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، مصرف باتری را بالا برده و طول عمر آن را کاهش می دهد.

تنظیمات Bluetooth

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Bluetooth — اتصال Bluetooth را فعال کنید.

قابلیت رؤیت تلفن من — برای قابل نمایش کردن دستگاه خود برای سایر دستگاه های Bluetooth، قابل نمایش به همه را انتخاب کنید. برای تنظیم مدت زمان بعد از اینکه قابل رؤیت بودن از نمایش به پنهان تنظیم می شود، تعیین مدت نمایش را انتخاب کنید. برای پنهان کردن دستگاه خود از سایرین، پنهان را انتخاب کنید.

نام تلفن من — نام دستگاه خود را ویرایش کنید. این نام برای سایر دستگاه های Bluetooth قابل رؤیت است.

حالت سیم کارت از راه دور — جهت استفاده از سیم کارت موجود در دستگاه شما برای اتصال به شبکه، دستگاه دیگری مانند لوازم جانبی کیت سازگار خودرو را فعال کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

زمانیکه از اتصال Bluetooth استفاده نمی کنید، برای کنترل اینکه چه کسی دستگاه شما را می تواند پیدا کند و به آن وصل شود، Bluetooth < خاموش یا قابلیت رؤیت تلفن من > پنهان را انتخاب کنید. غیر فعال کردن عملکرد Bluetooth بر سایر عملکردهای دستگاه شما تأثیر نمی گذارد.

از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این امر به حفاظت دستگاه شما از دریافت محتوای خطرآفرین کمک می رساند. راه اندازی دستگاه در حالت پنهان روش امن تری برای اجتناب از نرم افزار ویروسی است.

ارسال داده با استفاده از اتصال Bluetooth

شما می توانید چندین اتصال Bluetooth فعال بصورت همزمان داشته باشید. به عنوان مثال، اگر به یک گوشی سازگار متصل هستید، می توانید پرونده ها را نیز به دستگاه سازگار دیگری انتقال دهید.

۱ برنامه را از محل ذخیره موردی که می خواهید ارسال کنید، باز کنید.

۲ به مورد رفته و گزینه ها < ارسال > از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.

دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth که در محدوده مجاز قرار دارند نمایش داده می شوند. نمادهای دستگاه عبارتند از:



دستگاه صوتی یا تصویری

سایر دستگاه ها

جهت توقف جستجو، لغو را انتخاب کنید.

۳ دستگاهی را که می خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید.

۴ اگر دستگاه دیگر قبل از ارسال داده به مرتبط سازی نیاز داشته باشد، آهنگی پخش می شود و از شما درخواست می شود کد عبور را وارد کنید. کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه باید وارد کنید. وقتی ارتباط برقرار شد، در حال ارسال داده نمایش داده می شود.

نکته هنگام جستجوی دستگاههای دیگر، برخی از دستگاه ها ممکن است آدرس خاصی (آدرس دستگاه) را نشان بدهند. جهت یافتن آدرس خاص دستگاه خود، در شماره گیر، #2820* را وارد کنید.

مرتبط سازی دستگاه ها

برای برقراری سریعتر اتصالات متوالی Bluetooth بین دستگاه ها، می توانید دستگاه خود را با یک دستگاه سازگار مرتبط سازی کنید. قبل از مرتبط سازی، کد عبور خود را ایجاد کنید (۱ تا ۱۶ رقم)، و با کاربر دستگاه دیگر نیز توافق کنید که او نیز از همان کد استفاده کند. دستگاه های فاقد رابط کاربر، یک کد ورود تنظیم شده در کارخانه دارند. این کد عبور تنها یک بار استفاده می شود.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

۱ زبانه دستگاه های مرتبط را باز کنید.

۲ گزینه ها < دستگاههای مرتبط جدید را انتخاب کنید. دستگاه های موجود در این محدوده نمایش داده می شود.

۳ دستگاه را انتخاب کنید.

۴ کد عبور را در هر دو دستگاه وارد کنید.

✱ یک دستگاه مرتبط شده را در نمای جستجوی دستگاه نشان می دهد.

اتصال به لوازم جانبی بعد از مرتبط سازی

گزینه ها < اتصال به دستگاه صوتی را انتخاب کنید. برخی لوازم های جانبی صوتی بعد از مرتبط سازی بطور خودکار به دستگاه شما وصل می شوند.

تنظیم دستگاه به عنوان مجاز

تنظیم بعنوان مجاز را انتخاب کنید. اتصالات بین دستگاه شما و دستگاه مجاز بدون اطلاع شما می تواند برقرار شود. از این فقط برای دستگاه های شخصی خود استفاده کنید، مثلاً هدست سازگاری رایانه شخصی یا دستگاه هایی که متعلق به اشخاص مورد اعتماد شما هستند.  دستگاه های مجاز را در نمای دستگاه های مرتبط شده نشان می دهد.

لغو مرتبط سازی با استفاده از دستگاه

گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

لغو همه مرتبط سازی ها

گزینه ها < حذف همه را انتخاب کنید.

دریافت داده با استفاده از اتصال Bluetooth

هنگام دریافت داده از طریق اتصال Bluetooth، آهنگی پخش می شود و دستگاه برای پذیرش پیام از شما سؤال می کند. اگر بپذیرید،  نمایش داده می شود، و شما می توانید پیام حاوی اطلاعات درباره داده ها را در پوشه صندوق دریافت پیام رسانی بیابید. پیام های دریافت شده از طریق اتصال Bluetooth با  مشخص می شوند.

مسدود کردن دستگاه ها

شما می توانید از برقراری اتصال Bluetooth به دستگاه خود جلوگیری کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال < Bluetooth را انتخاب کنید.

مسدود کردن یک دستگاه

در زبانه دستگاه های مرتبط به دستگاهی که می خواهید مسدود کنید بروید و گزینه ها < انسداد را انتخاب کنید.

لغو انسداد یک دستگاه

در زبانه دستگاه های مسدود، به دستگاهی که می خواهید مسدود کنید بروید و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

لغو انسداد همه دستگاه های مسدود

گزینه ها < حذف همه را انتخاب کنید.

در صورت رد درخواست مرتبط سازی از دستگاه دیگر، از شما در مورد مسدود کردن تمام درخواست های اتصال بعدی از این دستگاه سؤال

می شود. اگر قبول کنید، دستگاه به لیست دستگاههای مسدود اضافه خواهد شد.

حالت سیم از راه دور

با استفاده از حالت سیم راه دور، می توانید از یک لوازم جانبی کیت خودرو سازگار استفاده کنید. قبل از اینکه حالت سیم کارت از راه دور را فعال کنید، دو دستگاه باید مرتبط شوند و مرتبط سازی از دستگاه دیگر شروع می شود. هنگام مرتبط سازی، از کلمه عبور ۱۶ رقمی استفاده کنید و دستگاه دیگر را به عنوان مجاز تنظیم کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > Bluetooth را انتخاب کنید.

فعال کردن حالت سیم کارت راه دور

- ۱ اتصال Bluetooth را فعال کنید. Bluetooth را انتخاب کنید.
- ۲ حالت سیم کارت را در دستگاه خود فعال کنید. حالت سیم کارت از راه دور را انتخاب کنید.
- ۳ حالت سیم کارت راه دور را در دستگاه دیگر فعال کنید.


وقتی حالت سیم راه دور فعال می شود، حالت سیم کارت از راه دور روی صفحه نمایش نشان داده می شود. اتصال به شبکه بی سیم قطع می شود و شما نمی توانید از خدمات سیم کارت یا ویژگی هایی که به پوشش شبکه سلولی نیاز دارد استفاده کنید.

وقتی دستگاه شما در حالت سیم راه دور است، شما می توانید تماس ها را تنها با استفاده از لوازم جانبی وصل شده برقرار یا دریافت کنید. دستگاه شما تنها می تواند به شماره های اضطراری برنامه ریزی شده در دستگاه تماس برقرار نماید.

غیر فعال کردن حالت سیم کارت راه دور
کلید روشن و خاموش را فشار داده و خروج از حالت سیم کارت دور را انتخاب کنید.

انتقال داده ها با استفاده از یک کابل USB

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB را انتخاب کنید.

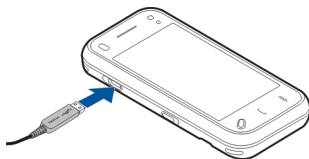

انتخاب حالت USB در هر بار که کابل داده سازگار وصل می شود
سوال در هنگام اتصال < بله را انتخاب کنید.

در صورتی که گزینه سوال در هنگام اتصال فعال نباشد یا بخواهید در طول یک اتصال فعال حالت را تغییر دهید، حالت اتصال USB و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Nokia Ovi Suite — از برنامه های Nokia PC مانند Nokia Ovi Suite یا Nokia Software Updater استفاده کنید.

ذخیره انبوه — داده را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار منتقل کنید.

انتقال تصاویر — تصاویر را با یک چاپگر سازگار چاپ می کند.

انتقال رسانه — موسیقی را با استفاده از پخش کننده موسیقی Nokia یا Windows Media Player همگام سازی کنید.

اتصالات رایانه شخصی

تلفن همراه خود را می توانید با انواع مختلفی از قابلیت های اتصال به رایانه شخصی سازگار و برنامه های ارتباطات داده ای مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از Nokia Ovi Suite می توانید به عنوان مثال، تصاویر را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار انتقال دهید.

برای استفاده از Nokia Ovi Suite با حالت اتصال **Nokia Ovi Suite**، USB را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره Nokia Ovi Suite به www.ovi.com/support مراجعه کنید.

تنظیمات اجرایی

تنظیمات داده بسته ای

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < داده بسته ای را انتخاب کنید.

تنظیمات داده بسته ای بر تمام نقاط دسترسی که از یک اتصال داده بسته ای استفاده می کنند، تأثیر می گذارد.

باز کردن یک اتصال داده بسته ای در هر زمانی که شبکه در دسترس است

اتصال داده بسته ای < در صورت موجود بودن را انتخاب کنید.

اگر اتصال همیشه باز باشد، برای ارسال ایمیل سریعتر است. در صورتی که پوشش شبکه وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به باز کردن اتصال داده بسته ای می کند.

باز کردن اتصال داده بسته ای، فقط وقتی که لازم است اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.

برای مثال، هر بار بخواهید ایمیل ارسال کنید، اتصال باید ابتدا باز شود

استفاده از HSDPA (سرویس شبکه) در شبکه های UMTS دسترسی سریع به بسته را انتخاب کنید.

می توانید از دستگاه خود به عنوان مودم برای رایانه، جهت اتصال به اینترنت از طریق اتصال داده بسته ای استفاده کنید.

تعیین نقطه دستیابی جهت استفاده، هنگامی که از دستگاه خود به عنوان مودم استفاده می کنید نقطه دستیابی را انتخاب کنید.

تنظیمات SIP

برای برخی از خدمات شبکه که از SIP استفاده می کنند، به تنظیمات پروتکل شروع جلسه (SIP) نیاز است. ممکن است تنظیمات را به صورت یک پیام متنی خاص از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. در قسمت تنظیمات SIP می توانید نمایه تنظیمات را مشاهده، حذف یا ایجاد کنید.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < تنظیمات SIP را انتخاب کنید.

با خدمات کنترل نام نقطه دستیابی، می توانید اتصالات داده بسته ای را محدود کرده و بدین ترتیب دستگاه شما فقط می تواند از نقاط دستیابی داده بسته ای مشخص استفاده کند.

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی < کنترل APN را انتخاب کنید.

این تنظیم در صورتی در دسترس است که SIM کارت از خدمات کنترل نقطه دستیابی پشتیبانی کند.

فعال کردن خدمات، یا تنظیم نقاط دستیابی مجاز
گزینه ها و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات، باید کد پین ۲ را وارد کنید. این کد توسط ارائه دهنده خدمات شما ارائه می شود.

اینترنت

با استفاده از مرورگر وب می توانید صفحات وب زبان نشانه گذاری فوق متنی (HTML) را از طریق اینترنت و به همان صورت که در ابتدا طراحی شده اند، مشاهده کنید همچنین می توانید صفحات وب را که منحصراً برای تلفن های همراه طراحی شده اند، مرور کرده و از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر فوق متنی (XHTML) یا زبان نشانه گذاری بی سیم (WML)، استفاده کنید.

برای مرور در وب، به یک نقطه دستیابی اینترنتی پیکربندی شده در دستگاه خود نیاز دارید. برای مرور در وب به پشتیبانی شبکه نیاز دارید.

 **فهرست < وب را انتخاب کنید.**

به اخبار دسترسی داشته باشید و از وب سایت های دلخواه خود دیدن کنید. شما می توانید از مرورگر وب دستگاه خود برای مشاهده صفحات وب روی اینترنت استفاده کنید.

برای مرور در وب، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی پیکربندی شده در دستگاه خود داشته باشید و به شبکه وصل شوید.

مرور وب

فهرست < وب را انتخاب کنید.

نکته اگر شما فاقد برنامه های دارای حجم یکسان داده از ارائه دهنده سرویس خود هستید، برای صرفه جویی در هزینه داده ها در صورت حساب تلفن خود، می توانید از WLAN برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

برو به وب سایت

نوار آدرس وب را انتخاب کنید، آدرس وب را وارد کنید و  را انتخاب کنید.

نکته برای جستجو در اینترنت، نوار آدرس وب را انتخاب کنید، واژه جستجو را وارد کنید و پیوند زیر نوار آدرس وب را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

بر روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

سرویس های خبری صفحات وب همیشه با  نشان داده می شوند. از آنها برای اشتراک گذاری مثلاً آخرین عناوین خبری یا ورودی های وبلاگ استفاده می شود.

به یک وبلاگ یا صفحه وب که دارای سرویس خبری است بروید و  و سرویس خبری دلخواه را انتخاب کنید.

به روز آوری یک سرویس خبری

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، نوسازی را انتخاب کنید.

تنظیم یک سرویس خبری برای به روزرسانی خودکار

در نمای سرویس های خبری وب، یک سرویس خبری را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، ویرایش < به روز آوری خودکار را انتخاب کنید.

یافتن رویدادهای نزدیک

آیا در جستجوی انجام موارد جالبی در نزدیکی محل فعلی خود هستید؟ با اینجا و هم اکنون، می توانید اطلاعاتی درباره مثلاً هواشناسی، رویدادها، زمان های سینما، یا رستوران های نزدیک خود کسب کنید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

۱ <  اینجا و هم اکنون را انتخاب کنید.

۲ سرویس های موجود را مرور کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر، سرویس را انتخاب کنید.

محتوایی مانند تصاویر ماهواره ای، دفترچه های راهنما، اطلاعات هواشناسی و ترافیکی و خدمات مربوطه توسط اشخاص ثالث و مستقل

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده ها استفاده می شود. اگر برای دسترسی به اطلاعات محرمانه که به کلمه عبور نیاز دارند اقدام نموده اید یا به آنها دست یافته اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را تخلیه کنید. اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان نگهداری می شود.

خالی کردن حافظه پنهان

 <  < خصوصی < پاک کردن داده خصوصی < حافظه پنهان را انتخاب کنید.

افزودن یک نشانه

اگر همیشه از وب سایت های یکسانی بازدید می کنید، آنها را به نمای نشانه های خود اضافه کنید، تا بتوانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

هنگام جستجو،  <  را انتخاب کنید.

رفتن به وب سایت های موجود در نشانه ها در حین مرور

 <  و یک نشانه را انتخاب کنید.

اشتراک در یک سرویس خبری

لازم نیست بطور مرتب از وب سایت های دلخواه خود برای اطلاع از موارد جدید دیدن کنید. شما می توانید در سرویس های خبری مشترک شوید و بطور خودکار پیوندی به جدیدترین مطالب برقرار کنید.

فهرست < وب را انتخاب کنید.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا رهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

مختصات در GPS با استفاده از سیستم مختصات WGS-84 بین المللی بیان می شود. دسترسی به مختصات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.

درباره دستیار GPS (A-GPS)

دستگاه از A-GPS (خدمات شبکه) پشتیبانی می کند. هنگام فعال کردن A-GPS، دستگاه اطلاعات مفید ماهواره را از سرور داده کمکی بر روی شبکه تلفن همراه دریافت می کند. با کمک داده های کمکی، دستگاه می تواند موقعیت GPS را سریعتر به دست آورد.

دستیار GPS (A-GPS) جهت بازبازی داده های کمکی از طریق اتصال داده بسته ای مورد استفاده قرار می گیرد که هنگام دریافت سیگنال از ماهواره ها توسط دستگاه به محاسبه مختصات موقعیت فعلی شما کمک می کند.

دستگاه شما طوری از قبل پیکربندی شده است که در صورت عدم دسترسی به تنظیمات A-GPS خاص ارائه دهنده سرویس، از سرویس Nokia A-GPS استفاده کند. فقط در مواقع ضروری، داده های کمکی از سرور سرویس Nokia A-GPS بازبازی می شود.

از Nokia تولید می شوند. این محتواها ممکن است کامل و یا به اندازه کافی دقیق نباشند و در دسترس بودن آنها نیز قطعی نیست. هیچگاه فقط به محتوا و خدمات مربوطه فوق الذکر متکی نباشید.

ممکن است برخی سرویس ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

موقعیت یابی (GPS)

می توانید از برنامه هایی مانند داده GPS برای یافتن مکان خود، اندازه گیری فاصله ها و مختصات استفاده کنید. این برنامه ها به اتصال GPS نیاز دارند.


درباره GPS

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصراً مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

در ابتدا، دستگاه شما باید از حداقل چهار ماهواره سیگنال دریافت کند تا بتواند مکان شما را محاسبه نماید. وقتی محاسبه اولیه انجام شد، ممکن است بتوان محاسبه مکان شما را با سه ماهواره ادامه داد. با این وجود، معمولاً هر چه تعداد ماهواره های یافت شده بیشتر باشد، دقت بهتر است.

اگر هیچ سیگنالی از ماهواره دریافت نشد، راههای زیر را امتحان کنید:

- اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید.
- اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید.
- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- بعضی از پنجره های ماشین (بازتابنده گرما) دارای یک رنگ مختصر است که ممکن است مانع ورود سیگنال های ماهواره ای شود.
- مطمئن شوید که دست شما روی آنتن نباشد.

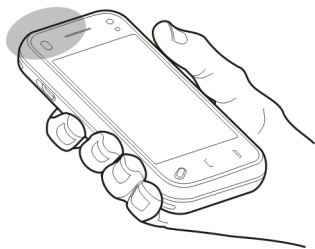

برای بازیابی داده های کمکی از سرویس Nokia A-GPS بر روی اتصال داده بسته ای، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی در دستگاه خود تعیین کنید.


تعیین نقطه دستیابی برای A-GPS

فهرست < برنامه ها > مکان و موقعیت یابی < سرور موقعیت یابی > نقطه دستیابی را انتخاب کنید. برای این سرویس فقط یک نقطه دستیابی اینترنتی داده بسته ای می تواند استفاده شود. هنگام استفاده از GPS برای اولین بار، دستگاه برای نقطه دستیابی اینترنتی از شما سؤال می کند.

نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS

بررسی وضعیت سیگنال ماهواره

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < گزینه ها > وضعیت ماهواره را انتخاب کنید.

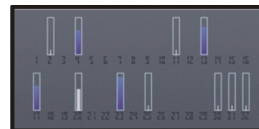

اگر گوشی شما ماهواره هایی را پیدا کرده باشد، برای هر ماهواره یک نوار در نمای اطلاعات ماهواره نشان داده می شود. هرچه این نوار بلندتر باشد، سیگنال قوی تر است. هنگامی که دستگاه ماهواره، داده های کافی برای محاسبه مکان شما دریافت کرد، رنگ میله تغییر می کند.

برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد.

گیرنده GPS نیروی خود را از باتری تأمین می کند. استفاده از GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.

درخواست های موقعیت یابی

ممکن است برای دریافت اطلاعات موقعیت یابی خود از طرف سرویس شبکه درخواستی دریافت کنید. ممکن است ارائه دهندگان سرویس بر اساس محلی که دستگاه شما در آنجا قرار دارد اطلاعاتی را در مورد موضوعات محلی مانند شرایط آب و هوایی و ترافیک، در اختیار شما قرار دهد.

هنگام دریافت درخواست موقعیت یابی، سرویسی که این درخواست را دارد نمایش داده می شود. پذیرفتن را برای ارسال اطلاعات موقعیت یابی یا رد کردن را برای رد درخواست انتخاب کنید.

مرزنامه



با استفاده از مرزنامه ها می توانید اطلاعات موقعیت مربوط به مکان ها را در دستگاه خود ذخیره کنید. محل های ذخیره شده را می توانید تحت گروه های مختلف مانند تجاری، ترتیب بندی کنید و جزئیات را به آنها بیافزایید. همچنین می توانید مرزنامه های ذخیره شده را در برنامه های سازگار استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > مکان و مرزنامه ها را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

مرزنامه جدید — ایجاد یک مرزنامه جدید. جهت درخواست اطلاعات موقعیت یابی برای موقعیت فعلی خود، موقعیت فعلی را

انتخاب کنید. جهت وارد کردن اطلاعات موقعیت به صورت دستی، وارد کردن دستی را انتخاب کنید.

ویرایش — مرزنامه ذخیره شده (برای مثال، آدرس خیابان) را ویرایش کنید.

افزودن به مقوله — افزودن یک مرزنامه به یک مقوله. مقوله ای را که می خواهید مرزنامه را به آن اضافه کنید، انتخاب نمایید.

ارسال — ارسال یک یا چند مرزنامه به یک دستگاه سازگار.

ایجاد یک مقوله مرزنامه جدید

در زبانه مقوله ها، گزینه ها < ویرایش مقوله ها را انتخاب کنید.

داده GPS

داده GPS برای دسترسی به اطلاعات راهنمای مسیر مربوط به مقصد انتخابی، اطلاعات موقعیت محل فعلی شما، و اطلاعات سفر، مانند مسافت تقریبی به مقصد، و طول مدت تقریبی سفر طراحی شده است.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS را انتخاب کنید.

راهنمای مسیر

🌟 راهنمای مسیر، به منظور نمایش مستقیم ترین مسیر و کوتاه ترین فاصله تا مقصد که در یک خط مستقیم اندازه گیری می شود، طراحی شده است. این راهنما موانعی مانند ساختمان ها و موانع طبیعی یا تفاوت در عرض جغرافیایی را در مسیر در نظر نمی گیرد. راهنمای مسیر فقط زمان حرکت فعال است. برای دریافت اطلاعات لازم از ماهواره ها راهنمای مسیر را بیرون از ساختمان راه اندازی کنید.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < پیمایش را انتخاب کنید.

تنظیم مقصد

گزینه ها < تنظیم مقصد و مرزما را بعنوان مقصد انتخاب کنید یا مختصات طول و عرض جغرافیایی را وارد کنید.

پاک کردن مقصد

متوقف کردن پیمایش را انتخاب کنید.

بازیابی اطلاعات موقعیت

 می توانید اطلاعات مکانی مربوط به مکان فعلی و تخمین صحت مکان را مشاهده نمایید.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < موقعیت یابی را انتخاب کنید.

ذخیره مکان فعلی خود به عنوان مرزما

گزینه ها < ذخیره موقعیت را انتخاب کنید. مرزماها می توانند در سایر برنامه های سازگار استفاده شده و بین دستگاه های سازگار منتقل شوند.

مسافت سنج

 با مسافت سنج، می توانید مسافت، سرعت و زمان سفر را محاسبه کنید. برای دریافت سیگنال GPS بهتر، از مسافت سنج در خارج از ساختمان استفاده کنید.

فهرست < برنامه ها > مکان و داده GPS < مسافت سفر را انتخاب کنید.

محاسبه مسافت سفر

گزینه ها < شروع را انتخاب کنید. مقادیر محاسبه شده بر روی نمایشگر باقی می ماند.

انجام محاسبه جدید

گزینه ها < بازنشانی را انتخاب کنید. این مسافت سفر و زمان و سرعت متوسط و حداکثر را بر روی صفر تنظیم می کند.

تنظیم کیلومترشمار و زمان کلی بر روی صفر

گزینه ها < راه اندازی مجدد را انتخاب کنید.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

تنظیم موقعیت یابی

تنظیمات تعیین موقعیت، روش ها، سرور و تنظیمات نشانده گذاری بکار رفته در تعیین موقعیت را مشخص می کنند.

فهرست < برنامه ها > مکان و موقعیت یابی را انتخاب کنید.

تعیین روش های موقعیت یابی

فقط از گیرنده GPS تعبیه شده در دستگاه خود استفاده کنید
GPS جامع را انتخاب کنید.



فهرست < نقشه‌ها را انتخاب کنید.

به نقشه‌ها خوش آمدید.

نقشه‌ها به شما نشان می‌دهد که در نزدیکی شما چیست، به شما کمک می‌کند که مسیر خود را برنامه‌ریزی کنید و شما را به جایی که می‌خواهید بروید راهنمایی می‌کند.

- شهرها، خیابان‌ها و سرویس‌ها را پیدا کنید.
- مسیر خود را با استفاده از مسیریابی گام به گام پیدا کنید.
- مکان‌ها و مسیرهای مورد علاقه خود را بین تلفن خود و سرویس وب نقشه‌های Ovi همگام‌سازی کنید.
- در صورت وجود، هواشناسی و سایر اطلاعات محلی را بررسی کنید.

ممکن است برخی سرویس‌ها در همه کشورها موجود نباشد، و تنها به زبان‌های انتخابی ارائه شود. ممکن است ارائه سرویس‌ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید.

تقریباً همه نقشه‌نگارهای دیجیتال تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ‌گاه فقط به نقشه‌نگاری‌هایی که برای استفاده در این دستگاه دریافت کرده‌اید، متکی نباشید.

محتوایی مانند تصاویر ماهواره‌ای، دفترچه‌های راهنما، اطلاعات هواشناسی و ترافیکی و خدمات مربوطه توسط اشخاص ثالث و مستقل

استفاده از GPS دستیار (A-GPS) برای دریافت داده‌های کمکی از سرور موقعیت‌یابی GPS کمکی را انتخاب کنید.

استفاده از اطلاعات شبکه تلفن همراه (خدمات شبکه) از طریق شبکه را انتخاب کنید.

تعیین سرور موقعیت‌یابی

تعیین نقطه دستیابی و سرور موقعیت‌یابی برای موقعیت‌یابی با کمک شبکه

سرور موقعیت‌یابی را انتخاب کنید.

برای دستیار GPS یا موقعیت‌یابی بر اساس شبکه استفاده می‌شود. ممکن است ارائه دهنده سرویس شما مجدداً سرور موقعیت‌یابی را تنظیم کند، و شما نتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

تعیین تنظیم نشانه گذاری

انتخاب سیستم اندازه‌گیری جهت استفاده برای سرعت‌ها و فواصل

سیستم اندازه‌گیری < متریک یا انگلیسی را انتخاب کنید.

تعیین قالب اطلاعات مختصات جهت نمایش در دستگاه شما قالب مختصاتی و قالب مورد نظر را انتخاب کنید.

از Nokia تولید می شوند. این محتواها ممکن است کامل و یا به اندازه کافی دقیق نباشند و در دسترس بودن آنها نیز قطعی نیست. هیچگاه فقط به محتوا و خدمات مربوطه فوق الذکر متکی نباشید.

درباره روش های موقعیت یابی

با استفاده از موقعیت یابی بر اساس شناسه خانه، WLAN، یا A-GPS، نقشه ها مکان شما را روی نقشه نشان می دهند.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)، یک سیستم پیمایش ماهواره ای است که از آن برای محاسبه مکان شما استفاده می شود. GPS دستیار (A-GPS)، یک خدمات شبکه است که با افزایش سرعت و دقت موقعیت یابی، داده های GPS را برای شما ارسال می کند.

وقتی سیگنال های GPS وجود نداشته باشد، به خصوص هنگامی که داخل ساختمان یا میان ساختمان های بلند هستید، موقعیت یابی بر اساس شبکه محلی بی سیم (WLAN) دقت مکان را افزایش می دهد.

با استفاده از موقعیت یابی بر اساس شناسه خانه، مکان از طریق دکل مخابراتی که دستگاه تلفن همراه شما در حال حاضر به آن متصل است، تعیین می شود.

بسته به روش موقعیت یابی موجود، دقت موقعیت یابی ممکن است از چند متر به چندین کیلومتر تغییر کند.

در صورت استفاده از برنامه نقشه ها برای اولین بار، از شما خواسته می شود که یک نقطه دستیابی اینترنت جهت استفاده برای بارگیری اطلاعات نقشه، استفاده از A-GPS، یا اتصال به WLAN تعیین کنید.

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصراً مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از

سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا رهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است اعداد را سراسر اعلام کند. دقت عملکرد دستگاه ممکن است تحت تأثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS نیز قرار بگیرد.

نکته: استفاده از WLAN ممکن است در برخی کشورها محدود شده باشد. برای مثال، در فرانسه، شما تنها مجاز به استفاده از WLAN در داخل ساختمان هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مقامات محلی خود تماس بگیرید.

مشاهده مکان خود و نقشه

مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

فهرست < نقشه ها و موقعیت را انتخاب کنید.



- 1 مسیر
- 2 مکان و جهت شما
- 3 قطب نما
- 4 نوار اطلاعات (سرعت، فاصله، زمان)

● در صورت امکان، موقعیت فعلی خود را علامت گذاری کنید. وقتی دستگاه در حال جستجوی موقعیت شما است، چشمک می زند. اگر موقعیت شما موجود نباشد، نشان دهنده آخرین موقعیت شناسایی شده شما است.

در صورتی که تنها موقعیت یابی بر اساس شناسه خانه موجود باشد، هاله قرمز رنگ دور نماد موقعیت یابی نشان دهنده منطقه کلی است که ممکن است در آن باشید. در مناطق دارای جمعیت متراکم، دقت تخمین افزایش می یابد و هاله قرمز رنگ کوچکتر از مناطق دارای جمعیت کمتر است.

حرکت روی نقشه

نقشه را با انگشت خود بکشید. نقشه در پیش فرض رو به شمال است.

مشاهده مکان فعلی یا آخرین مکان شناسایی شده

● را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

+ یا - را انتخاب کنید.

اگر به منطقه ای که در نقشه های ذخیره شده در دستگاه خود نیست، می روید و یک اتصال فعال داده دارید، نقشه های جدید به طور خودکار بارگیری می شوند.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

ایجاد مسیر

- ۱ بر روی مکان نقطه شروع خود ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- ۲ بر روی مکان منطقه اطلاع رسانی (i) ضربه بزنید.
- ۳ افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- ۴ جهت افزودن نقطه مسیر دیگر، افزودن نقطه مسیر جدید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تغییر ترتیب نقاط مسیر

- ۱ یک نقطه مسیر انتخاب کنید.
- ۲ انتقال را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی مکانی که می خواهید نقطه مسیر را به آن منتقل کنید، ضربه بزنید.

ویرایش مکان نقطه مسیر

- بر روی نقطه مسیر مورد نظر ضربه بزنید، و ویرایش و گزینه مناسب را انتخاب کنید.


مشاهده مسیر روی نقشه

نمایش مسیر را انتخاب کنید.

پیمایش به مقصد مورد نظر

نمایش مسیر < گزینه ها > شروع رانندگی یا شروع پیاده روی را انتخاب کنید.

4

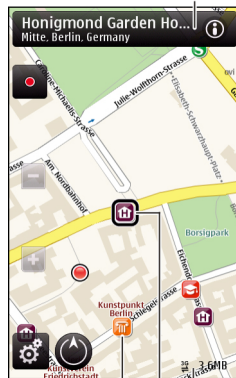

3 1 2

- 1 مکان انتخابی
- 2 ناحیه نشانگر
- 3 نقاط دیدنی (برای مثال، ایستگاه راه آهن یا موزه)
- 4 ناحیه اطلاعات

طراحی یک مسیر

سفر خود را برنامه ریزی کرده و مسیر خود را ایجاد کنید و قبل از راه افتادن، آن را روی نقشه مشاهده نمایید.

تنظیمات مسیر بر روی راهنمای رهیابی و چگونگی نمایش مسیر در نقشه، تأثیر می‌گذارد.

همچنین می‌توانید انتخاب کنید که در مسیریابی، اتوبانها، تونلها، گذرگاههای آبی و جاده های مشمول عوارض در نظر گرفته شوند یا خیر. همچ

کسب اطلاعات ترافیک و ایمنی

با کسب اطلاعات فوری درباره رویدادهای ترافیکی، راهنمای مسیر، و هشدارهای محدودیت سرعت، در صورت وجود در کشور یا منطقه خود، تجربه رانندگی خود را بالا ببرید.

فهرست < نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادهای ترافیک روی نقشه

در طول پیمایش رانندگی، گزینه ها < اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید. این رویدادها به صورت مثلث و خط نمایش داده می‌شوند.

به روزرسانی اطلاعات ترافیکی

گزینه ها < اطلاعات ترافیک < بروزآوری اطلاعات ترافیک را انتخاب کنید.

هنگام برنامه ریزی مسیر، می‌توانید دستگاه را برای اجتناب از رویدادهای ترافیکی، مانند راه‌بندان‌ها یا عملیات‌های جاده‌سازی، تنظیم نمایید.

جلوگیری از رویدادهای ترافیکی

در نمای اصلی،  < پیمایش < مسیریابی مجدد بدلیل ترافیک را انتخاب کنید.

۱ در نمای طراح مسیر، زبانه تنظیمات را باز کنید. برای رفتن به نمای طراح مسیر از نمای رهیابی، گزینه ها < نقاط مسیر یا لیست نقطه مسیر را انتخاب نمایید.

۲ حالت حمل و نقل را روی رانندگی یا پیاده روی تنظیم نمایید. اگر پیاده روی را انتخاب کنید، خیابان‌های یک طرفه به عنوان خیابان‌های عادی لحاظ می‌شوند و از پیاده‌روها و مسیرهای بین راه، به عنوان مثال پارک‌ها و مراکز خرید می‌توان استفاده کرد.

۳ گزینه دلخواه خود را انتخاب کنید.

انتخاب حالت پیاده روی

زبانه تنظیمات را باز کنید، و پیاده‌روی < مسیر ترجیحی < خیابان‌ها یا خط‌مستقیم را انتخاب کنید. به علت نشان دادن مسیر پیاده‌روی، خط‌مستقیم در منطقه خارج از جاده مفید است.

استفاده از مسیرهای رانندگی سریع‌تر یا کوتاه‌تر

زبانه تنظیمات را باز کنید، و رانندگی < انتخاب مسیر < مسیر سریع‌تر یا مسیر کوتاه‌تر را انتخاب کنید.

استفاده از مسیر رانندگی بهینه

زبانه تنظیمات را باز کنید، و رانندگی < انتخاب مسیر < بهینه را انتخاب کنید. مسیر رانندگی بهینه، مزایای مسیرهای کوتاه‌تر و مسیرهای سریع‌تر را با هم ترکیب می‌نماید.



هشدار:

در صورت فعال شدن این ویژگی، محل دوربین های سرعت/ایمنی در طول مسیریابی در مسیر شما نشان داده می شود. بعضی از قوانین نظارتی استفاده از داده های محل دوربین سرعت/ایمنی را ممنوع یا تعدیل می کند. Nokia در مورد دقت یا پیامدهای استفاده از داده های محل دوربین سرعت/ایمنی مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام نیاز دارید، برنامه نقشه ها در رسیدن به مقصدتان به شما کمک می کند.

فهرست < نقشه ها و رانندگی را انتخاب کنید.

رانندگی به سوی یک مقصد

ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

رانندگی به سوی خانه خود

رانندگی خانه را انتخاب کنید.

هنگامی که برای اولین بار رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

۱ در نمای اصلی،  را انتخاب کنید.

۲ پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

نکته جهت رانندگی بدون مقصد تعیین شده، نقشه را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.

تغییر نماها در طول رهیابی

جهت انتخاب نمای 2D، نمای 3D، نمای پیکان، یا نمای کلی مسیر، صفحه را جابجا کنید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.

فهرست < نقشه ها و پیاده روی را انتخاب کنید.

پیاده روی به مقصد

ت. مقصد و گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

پیاده روی به خانه خو

پیاده تامنزل را انتخاب کنید.

هنگامی که برای اولین بار رانندگی خانه یا پیاده تامنزل را انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان خانه خود را تعیین نمایید. جهت تغییر مکان خانه در آینده، موارد زیر را انجام دهید:

۱ در نمای اصلی،  را انتخاب کنید.

۲ پیمایش < مکان اصلی > تعیین مجدد را انتخاب کنید.

۳ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

نکته جهت پیاده روی بدون مقصد تعیین شده، نقشه را انتخاب کنید. همانطور که حرکت می کنید، مکان شما در مرکز نقشه نمایش داده می شود.

اشتراک مکان

مکان فعلی خود را با متن و تصویر در Facebook منتشر کنید. دوستان Facebook شما می توانند مکان شما را بر روی نقشه مشاهده نمایند.

فهرست < نقشه ها و اشتراک را انتخاب کنید.

برای به اشتراک گذاشتن مکان خود، به اشتراک Nokia و Facebook نیاز دارید.

۱ وارد اشتراک Nokia خود شوید یا اگر اشتراکی ندارید، ایجاد حساب جدید را انتخاب کنید.

۲ وارد اشتراک Facebook خود شوید.

۳ مکان فعلی خود را انتخاب کنید.

۴ نسخه به روز وضعیت خود را وارد کنید.

۵ برای پیوست کردن یک عکس به پست خود، افزودن یک عکس را انتخاب کنید.

۶ اشتراک گذاری مکان را انتخاب کنید.

مدیریت اشتراک Facebook خود

در نمای اصلی، اشتراک ها < تنظیمات اشتراک گذاری محل > Facebook را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مکان خود و مشاهده مکان سایرین به اتصال اینترنت نیاز دارد. این کار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود و هزینه های ترافیک داده را شامل شود.

شرایط استفاده از Facebook برای اشتراک گذاری مکان شما بر روی Facebook اعمال می شود. با شرایط استفاده از Facebook و قوانین اختصاصی آن آشنا شوید.

قبل از اشتراک گذاری مکان خود با دیگران، همیشه دقت کنید این اشتراک گذاری را با چه کسی انجام می دهید. تنظیمات اختصاصی خدمات شبکه اجتماعی را که زمان اشتراک گذاری مکان خود با گروه زیادی از افراد استفاده می کنید مورد بررسی قرار دهید.

ذخیره کردن مکان ها و مسیرها

آدرس ها، مکان های مورد علاقه و مسیرها را ذخیره نمایید تا بتوان در بعد از آنها به سرعت استفاده کرد.

فهرست < نقشه ها را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

۱ موقعیت را انتخاب کنید.

۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.

۳ بر روی مکان منطقه اطلاع رسانی  ضربه بزنید.

ذخیره کردن یک مسیر

- ۱ موقعیت را انتخاب کنید.
- ۲ بر روی مکان مورد نظر ضربه بزنید. برای جستجوی یک آدرس یا مکان، جستجو را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی مکان منطقه اطلاع رسانی (i) ضربه بزنید.
- ۴ برای افزودن نقطه مسیر دیگری، افزودن به مسیر را انتخاب کنید.
- ۵ افزودن نقطه مسیر جدید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.
- ۶ نمایش مسیر < گزینه ها > ذخیره مسیر را انتخاب کنید.

مشاهده مسیرها و مکان های ذخیره شده خود

دلخواه < مکانها یا مسیرها را انتخاب کنید.

ارسال مکان ها به دوستان خود

اگر می خواهید اطلاعات مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، این جزئیات را مستقیماً به دستگاه آنها ارسال نمایید.

فهرست < نقشه ها و موقعیت را انتخاب کنید.

ارسال یک مکان به دستگاه سازگار دوستان خود

یک مکان بر روی نقشه انتخاب کنید، بر روی مکان منطقه اطلاع رسانی (i) ضربه بزنید، و ارسال را انتخاب نمایید.

تغییر شکل ظاهری نقشه

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

فهرست < نقشه ها و موقعیت را انتخاب نمایید.

را انتخاب کنید و از میان موارد زیر:

نمای نقشه — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.

نمای ماهواره — برای نمای دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.

نمای زمین ناحیه — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می کنید.

نمای 3D — برای نمای واقع بینانه تر، دورنمای نقشه را تغییر دهید.

نمایاب ها — ساختمان های مهم و جاذبه های دیدنی روی نقشه نمایش داده می شود.

حالت شب — رنگ های نقشه را کم کنید. هنگام سفر در شب، نقشه در این حالت آسان تر خوانده می شود.

دوربین

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر ۱۹۴۴×۲۵۹۲ پیکسل (۵ مگاپیکسل) پیکسل پشتیبانی می شود. ممکن است وضوح تصویر در این دفترچه راهنما متفاوت باشد.

برای اطمینان از کیفیت خوب عکس ها، با دقت و با استفاده از پارچه مناسب لنز دوربین را تمیز نمایید.

برای باز کردن نمای تنظیمات عکسبرداری و ضبط، قبل از عکسبرداری یا ضبط کلیپ ویدیویی، فهرست < برنامه ها > دوربین و  را انتخاب کنید.

نمای تنظیمات عکسبرداری و ضبط، میانبرهای موارد مختلف و تنظیمات را قبل و بعد از عکسبرداری یا ضبط یک کلیپ ویدیویی، در اختیار شما قرار می دهد.

با بستن دوربین، تنظیمات عکسبرداری و ضبط به موارد پیش فرض باز می گردند.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

A صحنه را انتخاب کنید.

 یا  بین حالت فیلم و عکس تغییر حالت دهید.

 یا  شبکه نمایاب را نمایش دهید یا مخفی کنید (فقط برای عکس).

 تایمر خودکار را فعال کنید (فقط برای عکس).

 حالت متوالی را فعال کنید (فقط برای عکس).

 باز کردن عکسها

تنظیمات تصویر:

 یک جلوه رنگ انتخاب کنید.

A توازن سفیدی را تنظیم کنید. انتخاب شرایط روشنایی فعلی. این امر باعث می شود تا دوربین، رنگ های دقیق تری را ایجاد کند.

 تصحیح نوردهی را تنظیم کنید (فقط برای عکس). اگر در حال عکسبرداری از یک شیء تیره با پس زمینه روشن برای مثال برف هستید، برای جبران روشنایی پس زمینه میزان نوردهی را بر روی +۱+تنظیم یا ۲ استفاده -یا ۲ -کنید. برای سوژه های روشن با پس زمینه تاریک، از ۱ کنید.

 حساسیت به نور را تنظیم کنید (فقط برای عکس). برای جلوگیری از تیره و تار شدن تصویر، حساسیت به نور را در شرایط کم نور افزایش دهید. افزایش حساسیت به نور ممکن است صدای تصویر را نیز افزایش دهد.

 کنتراست را تنظیم کنید (فقط برای عکس). تفاوت بین تاریک ترین و روشن ترین قسمتهای تصویر را تنظیم کنید.

 وضوح را تنظیم کنید (فقط برای عکس).

این صفحه تغییرات را جهت تطبیق تنظیمات شما نمایش می دهد.

تنظیمات عکسبرداری به حالت خاص عکسبرداری بستگی دارد. تغییر وضعیت بین حالت ها، تنظیمات تعیین شده را تغییر نمی دهد.

در صورت انتخاب یک صحنه جدید، تنظیمات عکسبرداری توسط صحنه انتخابی تغییر می کنند. بعد از انتخاب صحنه در صورت نیاز، می توانید تنظیمات عکسبرداری را تغییر دهید.

در صورت تغییر تنظیمات بزرگنمایی، روشنایی یا رنگ، ممکن است زمان ذخیره عکس گرفته شده طولانی تر شود.


بزرگنمایی مثبت یا منفی هنگام گرفتن تصویر از اسلایدر بزرگنمایی استفاده کنید.

دوربین را در پس زمینه باز گذاشته و از سایر برنامه ها استفاده کنید.

کلید منو را فشار دهید. برای برگشت به دوربین، کلید عکسبرداری را فشار داده و نگه دارید.

کنترل ها و نشانگرهای روی صفحه برای عکسبرداری از تصاویر ثابت

نمایاب تصویر ثابت موارد زیر را به نمایش می گذارد:

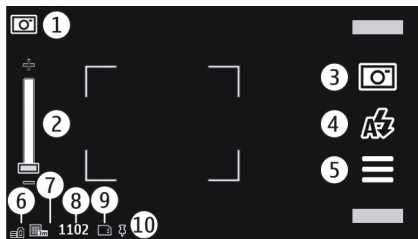

- 1 نشانگر حالت عکسبرداری
- 2 اسلایدر بزرگنمایی. برای فعال کردن یا غیرفعال کردن اسلایدر بزرگنمایی، به صفحه ضربه بزنید.
- 3 نماد عکسبرداری. برای گرفتن تصویر انتخاب کنید.
- 4 حالت فلش. برای تغییر تنظیمات انتخاب کنید.
- 5 تنظیمات عکسبرداری. برای تغییر تنظیمات انتخاب کنید.

گرفتن عکس

هنگام عکسبرداری، به موارد زیر توجه کنید:

- برای محکم نگه داشتن دوربین از هر دو دست استفاده کنید.
- کیفیت تصویری که بصورت دیجیتالی بزرگنمایی شده اند کمتر از تصویری است که بزرگنمایی آنها بصورت غیردیجیتالی بوده است.
- بعد از حدود یک دقیقه غیرفعال بودن دوربین به حالت ذخیره نیروی باتری می رود.
- هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

- ۱ در صورت لزوم، برای تغییر بین حالت فیلم به تصویر، < را انتخاب کنید.
- ۲ کلید عکسبرداری را فشار دهید. قبل از ذخیره تصویر و نمایش تصویر نهایی دستگاه را حرکت ندهید.

گرفتن عکس با دوربین دوم

- ۱ گزینه ها < استفاده از دوربین فرعی را انتخاب کنید.
- ۲ جهت گرفتن تصویر، را انتخاب کنید. قبل از ذخیره تصویر و ظاهر شدن تصویر نهایی دستگاه را تکان ندهید.

- 6 نشانگر میزان شارژ باتری
- 7 نشانگر وضوح تصویر
- 8 شمارشگر تصویر (تعداد تقریبی تصاویری را نشان می دهد که می توانید با میزان حافظه و کیفیت تصویر فعلی موجود بگیرید)
- 9 حافظه مورد استفاده. بسته به تنظیم دستگاه شما، گزینه های زیر وجود دارد: حافظه دستگاه (D).
- 10 نشانگر سیگنال GPS

ممکن است دسترسی به مختصات محل چند دقیقه بطول انجامد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر محل شما، ساختمانها و موانع طبیعی و شرایط آب و هوایی قرار گیرد. اگر فایلی را به اشتراک بگذارید که شامل اطلاعات محل است، اطلاعات محل نیز به اشتراک گذاشته می شود و ممکن است محل شما نیز برای شخص ثالثی که فایل را مشاهده می کند قابل رویت باشد. دستگاه برای تعیین اطلاعات محل به خدمات شبکه نیاز دارد.

نشانگرهای اطلاعات محل:

✂ — اطلاعات مکان غیر قابل دسترسی است. GPS برای چند دقیقه بر روی پس زمینه فعال می ماند. اگر اتصال ماهواره برقرار و نشانگر در آن زمان به ✂ تغییر یابد، تمام تصاویر گرفته شده و کلیپ های ویدیویی ضبط شده در آن زمان بر اساس اطلاعات موقعیت GPS دریافتی برچسب گذاری می شوند.

✂ — اطلاعات محل در دسترس است. اطلاعات محل به جزئیات فایل اضافه می شود.

فایل های با اطلاعات محل با ✂ در برنامه عکسها نشان داده می شوند.

بعد از عکسبرداری

پس از عکسبرداری از یک تصویر، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات > نمایش عکس گرفته شده < روشن را انتخاب کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

✉ — تصویر را به عنوان پیام ایمیل یا چندرسانه ای یا از طریق روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth ارسال کنید.

👤 — تصویر را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید.

اطلاعات محل

می توانید بطور خودکار اطلاعات محل عکسبرداری را به جزئیات فایل موارد گرفته شده اضافه کنید. برای مثال، در برنامه عکسها، می توانید محلی که تصویر گرفته شده را مشاهده نمایید.

فهرست < برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

افزودن اطلاعات محل به همه موارد گرفته شده

گزینه ها < تنظیمات > نمایش اطلاعات GPS < روشن را انتخاب کنید. اطلاعات مکان تنها برای تصاویر گرفته شده با دوربین اصلی در دسترس است.

اگر مختصات محل از طریق شبکه و GPS قابل تعیین باشد می توانید اطلاعات محل را به تصویر یا کلیپ ویدیویی پیوست کنید. اگر تصویر یا کلیپ ویدیویی را که اطلاعات محل به آن پیوست شده به اشتراک بگذارید، اطلاعات محل برای افرادی که تصویر یا کلیپ ویدیویی را مشاهده می نمایند قابل رویت است. می توانید برچسب زنی جغرافیایی را در تنظیمات دوربین فعال کنید.

هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

افزایش میزان نور هنگام ضبط فیلم در نور کم
را انتخاب کنید.

صحنه ها

یک صحنه به شما کمک می کند تا رنگ مناسب و تنظیمات نور را برای محیط فعلی پیدا کنید. تنظیمات هر صحنه بر اساس سبک خاص یا محیط تنظیم می شود.

صحنه پیش فرض در حالت های ویدیویی و تصویر با **A** نشان داده می شود (خودکار).

تغییر صحنه

≡ < حالت های صحنه و یک صحنه را انتخاب کنید.

صحنه مورد نظر خود را که برای محیط خاص مناسب است ایجاد کنید.

تعیین شده توسط کاربر و ویرایش را انتخاب کنید. در صحنه تعیین شده توسط کاربر می توانید تنظیمات مختلف رنگ و نور را تنظیم نمایید.

کی تنظیمات صحنه دیگر

بر اساس حالت صحنه و صحنه مورد نظر را انتخاب کنید. برای ذخیره تغییرات و برگشت به لیست صحنه ها، بازگشت را انتخاب نمایید.

برای استفاده از تصویر بعنوان تصویر زمینه در صفحه اصلی، گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم به عنوان پس زمینه را انتخاب کنید.

برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر تماس در هر شرایط تماس، گزینه ها < استفاده از تصویر > تنظیم بعنوان تصویر تماس را انتخاب کنید.

برای تخصیص تصویر به مخاطب، گزینه ها < استفاده از تصویر > اختصاص دادن به مخاطب را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به نمایاب برای گرفتن تصویر جدید، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

فلاش و نور فیلم

دوربین دستگاه شما مجهز به فلاش LED دوگانه است که در مکان های کم نور می توانید از آن استفاده کنید.

برای انتخاب حالت فلاش دلخواه، نشانگر حالت فلاش فعلی که یکی از موارد زیر است را انتخاب کنید: **4A** خودکار، **☉** کاهش قرمزی، **⚡** روشن، و **☹** خاموش.

از دست زدن به LED های فلاش اجتناب کنید. دیودهای نوری بعد از استفاده طولانی داغ می شوند.

استفاده از تایمر خودکار برای تأخیر انداختن در گرفتن عکس تا بتوانید در تصویر مورد نظر قرار بگیرید.

تنظیم تأخیر تایمر خودکار

 >  و تأخیر دلخواه را قبل از گرفتن تصویر انتخاب کنید.

فعال کردن تایمر خودکار

فعالسازی را انتخاب کنید. نماد کرومومتر روی صفحه چشمک می زند و زمانیکه تایمر در حال اجرا است، زمان باقی مانده نمایش داده می شود. دوربین بعد از گذشتن زمان تأخیر تعیین شده عکس می گیرد.

غیر فعال کردن تایمر خودکار

 <  <  را انتخاب کنید.

نکته برای ثابت نگه داشتن دست هنگام عکس گرفتن، سعی کنید از تأخیر ۲ ثانیه استفاده کنید.

ضبط فیلم

ضبط یک کلیپ ویدیویی

- ۱ در صورت لزوم برای تغییر از حالت تصویر به حالت فیلمبرداری،  <  را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع ضبط کلید عکسبرداری را فشار دهید یا  را انتخاب کنید. نماد ضبط قرمز رنگی نشان داده می شود.
- ۳ برای توقف موقت ضبط، وقفه را فشار دهید. برای ادامه کار، ادامه را انتخاب کنید. اگر ضبط را بطور موقت متوقف کرده و در مدت یک دقیقه هیچ کلیدی را فشار ندهید، ضبط متوقف می شود.

عکسبرداری متوالی

فهرست > برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

حالت متوالی فقط در دوربین اصلی موجود است. برای استفاده از حالت متوالی، باید حافظه کافی در اختیار داشته باشید.

تنظیم دوربین بر روی عکسبرداری متوالی

۱  < متوالی را انتخاب کنید. برای بستن نمای تنظیمات،  را انتخاب کنید.

۲ کلید عکسبرداری را فشار داده و نگه دارید. دستگاه عکسبرداری می کند تا زمانی که توقف را انتخاب کنید یا تا ۱۸ عکس گرفته شود.

غیر فعال کردن حالت متوالی

 < عکس تکی را انتخاب کنید.

تصاویر گرفته شده در یک جدول نشان داده می شود. برای مشاهده تصویر، تصویر را انتخاب کنید. برای برگشت به نمایاب حالت متوالی، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

همچنین می توانید از حالت متوالی به همراه تایمر خودکار استفاده کنید.

برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، از کلیدهای بزرگنمایی استفاده کنید.

۴ برای متوقف کردن ضبط، کلید عکسبرداری را فشار دهید. کلیپ ویدیویی بطور خودکار در عکسها ذخیره می شود.

نشانگرها و کنترل های روی صفحه ضبط فیلم

نمایاب فیلم موارد زیر را نشان می دهد:



1 نشانگر حالت عکسبرداری

2 قطع صدا

3 نماد عکسبرداری برای ضبط کلیپ های ویدیویی انتخاب کنید.

4 نشانگر نور فیلمبرداری

5 تنظیمات ضبط برای تغییر تنظیمات انتخاب کنید.

6 نشانگر سطح شارژ باتری

7 نشانگر کیفیت فیلم برای تغییر تنظیمات، گزینه ها < تنظیمات > کیفیت فیلم را انتخاب کنید.

8 نوع پرونده کلیپ ویدیویی

9 زمان ضبط موجود در حال ضبط، نشانگر مدت زمان فیلم فعلی، مدت زمان سپری شده و باقی مانده را نشان می دهد.

10 محلی که کلیپ ویدیویی در آنجا ذخیره می شود

11 نشانگر سیگنال GPS

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید (تنها در صورتی که گزینه ها < تنظیمات > نمایش فیلم گرفته شده < روشن را انتخاب کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

▶ پخش — کلیپ ویدیویی را که ضبط نموده اید پخش کنید.

👤 — تصویر را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید.

🗑️ حذف — فیلم را حذف می کند.

جهت بازگشت به نمایاب برای ضبط یک کلیپ ویدیویی، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

تنظیمات دوربین

تنظیمات دوربین برای تصویر ثابت

فهرست < برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات اصلی، در حالت تصویر، گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کیفیت تصویر — وضوح تصویر را تنظیم کنید. هر چه وضوح تصویر بیشتر باشد، تصویر فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کند.

نمایش عکس گرفته شده — تصویر را بعد از گرفته شدن مشاهده نمایید یا فوراً به عکسبرداری ادامه دهید.

نام پیش فرض تصویر — نام پیش فرض تصاویر گرفته شده را تعیین کنید.

صدای گرفتن عکس — آهنگی را که هنگام گرفته شدن تصویر شنیده می شود تنظیم کنید.

حافظه مورد استفاده — محلی که می خواهید تصویر را ذخیره نمایید انتخاب کنید.

نمایش اطلاعات GPS — برای افزودن مختصات مکان GPS به هر پرونده تصویر، فعال را انتخاب کنید. ممکن است دریافت سیگنال GPS کمی طول بکشد یا اینکه سیگنال قابل دسترس نباشد.

چرخش خودکار تصویر — انتخاب کنید که وقتی تصاویر گرفته شده را در عکس ها باز می کنید، با رو به بالا نگه داشتن دوربین، تصاویر بچرخند.

بازیابی تنظیمات دوربین — تنظیمات دوربین را به مقادیر پیش فرض بازیابی کنید.

تنظیمات ویدیو

فهرست < برنامه ها > دوربین را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات اصلی، در حالت ویدیو، گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کیفیت فیلم — کیفیت کلیپ ویدیویی را تنظیم کنید. برای ارسال یک کلیپ ویدیویی در پیام چندرسانه ای، اشتراک گذاری کیفیت را انتخاب کنید. کلیپ با وضوح QCIF، با فرمت فایل 3GP ضبط می شود. امکان ارسال کلیپ های ویدیویی ذخیره شده با قالب پرونده MPEG4 در پیام چندرسانه ای وجود ندارد.

نمایش اطلاعات GPS — برای اضافه کردن خودکار مختصات مکان GPS به کلیپ های ویدیویی، روشن را انتخاب کنید. ممکن است دریافت سیگنال GPS طول بکشد یا ممکن است سیگنال موجود نباشد.

اگر مختصات محل از طریق شبکه و GPS قابل تعیین باشد می توانید اطلاعات محل را به تصویر یا کلیپ ویدیویی پیوست کنید. اگر تصویر یا کلیپ ویدیویی را که اطلاعات محل به آن پیوست شده به اشتراک بگذارید، اطلاعات محل برای افرادی که تصویر یا کلیپ ویدیویی را مشاهده می نمایند قابل رویت است. می توانید برچسب زنی جغرافیایی را در تنظیمات دوربین فعال کنید.

ضبط صدا — صدا ضبط می شود.

نمایش فیلم گرفته شده — برای مشاهده اولین کادر کلیپ تصویری ضبط شده بعد از توقف ضبط. برای مشاهده کل کلیپ تصویری، ▶ پخش را از نوار ابزار انتخاب کنید.

نام پیش فرض فیلم — نام پیش فرض را برای کلیپهای ویدیویی ضبط شده وارد کنید.

حافظه مورد استفاده — جایی که می خواهید کلیپ های ویدیویی را ذخیره کنید انتخاب نمایید.

بازیابی تنظیمات دوربین — تنظیمات دوربین را به تنظیمات پیش فرض برگردانید.

عکس ها

درباره عکس ها

با عکس ها می توانید تصاویر و کلیپ های ویدیویی گرفته و ضبط شده، بارگیری شده از وب، دریافت بصورت پیام چند رسانه ای یا ایمیل، ذخیره

شده روی کارت حافظه، یا کپی در حافظه تلفن از کارت حافظه یا سایر منابع را مشاهده نمایید.

فهرست > عکس ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

گرفته شده — همه تصاویر و کلیپ های ویدیویی را که گرفته اید و ضبط کرده اید مشاهده کنید.

ماهها — همه تصاویر و کلیپ های ویدیویی طبقه بندی شده براساس ماه گرفته شده و ضبط شده را مشاهده کنید. قابل استفاده تنها برای محتوای گرفته یا ضبط شده با دستگاه خود.

آلبومها — آلبوم های پیش فرضو آهنگ هایی را که ایجاد کرده اید مشاهده نمایید.

برچسبها — برچسب هایی را که برای هر مورد ایجاد کرده اید مشاهده نمایید.

همه — تمام تصاویر و کلیپ های ویدیویی روی دستگاه خود را مشاهده نمایید.

اشتراک آنلاین — تصاویر یا کلیپ های ویدیویی خود را به شبکه پست کنید.



فایل های کلیپ ویدیویی و تصاویر بر اساس تاریخ و زمان مرتب می شوند. تعداد فایل ها نشان داده می شود.

جستجوی فایل ها

به بالا یا پایین بروید.

باز کردن فایل

فایل را انتخاب کنید.

برای مشاهده نوار ابزار بر روی تصویر ضربه بزنید. برای بزرگنمایی مثبت تصویر، از اسلایدر بزرگنمایی استفاده کنید. نسبت بزرگنمایی بطور ثابت ذخیره نمی شود.

مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی

فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

ویرایش تصویر یا کلیپ ویدیویی
فایل و گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات تصویر
فایل و گزینه ها > جزئیات را انتخاب کنید.

چاپ تصاویر بر روی چاپگر سازگار
گزینه ها > چاپ را انتخاب کنید.

تصاویر و کلیپهای ویدئویی را همچنین می توان از یک دستگاه سازگار به شما ارسال کرد. جهت مشاهده یک تصویر یا کلیپ ویدیویی دریافت شده در عکس ها، ابتدا باید آن را ذخیره کنید.

مشاهده و ویرایش جزئیات پرونده
فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

برای مشاهده یا ویرایش مشخصات یک تصویر یا کلیپ ویدئویی، پرونده، گزینه ها > جزئیات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نام — نام فایل فعلی را مشاهده کنید. برای ویرایش نام فایل، قسمت نام فایل را انتخاب کنید.

شرح — مشاهده یک تشریح فرم آزاد از پرونده. برای افزودن یک توضیح، قسمت را انتخاب کنید.

برچسب — مشاهده برچسبهایی که اخیراً استفاده شده اند. برای افزودن برچسبهای بیشتر به پرونده فعلی، برچسب جدید را انتخاب کنید.

آلبوم — نمایی که در آن آلبومهای پرونده فعلی قرار گرفته اند.

مکان — مشاهده اطلاعات مکان GPS در صورت وجود.

بزرگنمایی — مشاهده اندازه تصویر در واحد پیکسل.
مدت زمان — مشاهده طول کلیپ ویدئویی.
مجوز — حقوق مربوط به مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) پرونده فعلی را مشاهده نمایید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

سازماندهی تصاویر و کلیپ های ویدیویی
فهرست > عکس ها را انتخاب کنید.

مشاهده موارد بر اساس ماه ها
ماهها را انتخاب کنید.

ایجاد آلبوم برای ذخیره موارد
آلبومها > گزینه ها > آلبوم جدید را انتخاب کنید.

افزودن تصویر یا کلیپ ویدیویی به آلبوم
مورد و گزینه ها > افزودن به آلبوم را انتخاب کنید.

حذف تصویر یا کلیپ ویدیویی
مورد و حذف را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.

مشاهده موارد در نمای برچسب ها
برچسبها و یک برچسب را انتخاب کنید. ابتدا باید برچسب ها را به موارد اضافه کنید.

نوار ابزار عکس ها

از نوار ابزار فعال گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. گزینه های موجود بسته به نمایی که در آن هستید و بسته به انتخاب تصویر یا کلیپ ویدیویی، متفاوت هستند.

هنگام مشاهده تصویر یا کلیپ ویدیویی در حالت تمام صفحه، برای نشان دادن نوار ابزار و اسلایدر بزرگنمایی بر روی مورد ضربه بزنید.

تصویر یا کلیپ ویدیویی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

تصویر یا کلیپ ویدیویی را ارسال کنید.



تصویر یا کلیپ ویدیویی را علامت گذاری کنید.



تصویر یا کلیپ ویدیویی را در یک آلبوم آنلاین سازگار بارگذاری کنید (فقط در صورتی در دسترس است که برای آلبوم آنلاین سازگار اشتراکی را تنظیم کرده باشد).




آلبوم ها

با استفاده از آلبوم ها می توانید به راحتی تصاویر و کلیپ های ویدیویی خود را مدیریت کنید.

انتخاب کنید فهرست < عکس ها و آلبومها را انتخاب کنید.

ایجاد یک آلبوم جدید



را انتخاب کنید.

افزودن تصویر یا کلیپ ویدیویی به آلبوم

مورد و گزینه ها < افزودن به آلبوم را انتخاب کنید. یک لیست از آلبوم ها باز می کند. آلبومی که میخواهید تصویر یا کلیپ ویدیویی را به آن

اضافه کنید انتخاب نمایید. موردی که به آلبوم اضافه کرده اید هنوز در عکسها قابل رویت است.

حذف تصویر یا کلیپ ویدیویی از آلبوم

آلبوم و مورد و گزینه ها < حذف از آلبوم را انتخاب کنید.

برچسب ها

برای طبقه بندی موارد رسانه در عکس ها از برچسب ها استفاده کنید. مرورگر برچسب، برچسب های استفاده شده فعلی و تعداد موارد مربوط به هر برچسب را نشان می دهد.

انتخاب کنید فهرست < عکس ها.

تخصیص برچسب به هر تصویر

تصویر و گزینه ها < افزودن برچسب را انتخاب کنید. برای ایجاد برچسب، برچسب جدید را انتخاب کنید.

مشاهده برچسب های ایجاد شده

برچسبها را انتخاب کنید. اندازه نام برچسب به تعداد مواردی که برچسب به آنها اختصاص یافته مربوط است.

مشاهده تمام تصاویر تخصیص یافته به برچسب

برچسب را از لیست انتخاب کنید.

ذخیره برچسب ها بر اساس نام

گزینه ها < نام را انتخاب کنید.

ذخیره برچسب ها بر اساس معروفیت
گزینه ها < میزان شهرت را انتخاب کنید.

حذف تصویر از برچسب
برچسب، تصویر و گزینه ها < حذف از برچسب را انتخاب کنید.

نمایش اسلاید

فهرست < عکس ها را انتخاب کنید.

جهت مشاهده تصاویر به صورت نمایش اسلاید، یک تصویر و گزینه
ها < نمایش اسلاید > پخش را انتخاب کنید. نمایش اسلاید از
پرونده انتخابی شروع می شود.

جهت مشاهده فقط مجموعه تصاویر انتخابی به صورت نمایش اسلاید،
گزینه ها < علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن را برای
علامت گذاری تصاویر انتخاب کنید. برای شروع نمایش اسلاید، گزینه
ها < نمایش اسلاید > پخش را انتخاب کنید.

جهت از سرگیری نمایش اسلایدی متوقف شده، ادامه را انتخاب
کنید.

برای پایان دادن به نمایش اسلاید، بازگشت را انتخاب کنید.

قبل از شروع نمایش اسلاید، جهت انجام تنظیمات نمایش اسلاید،
گزینه ها < نمایش اسلاید > تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب
کنید:

ترتیب تصویر — تصاویر را به صورت قدیم به جدید یا برعکس نشان
دهید.

آهنگ — جهت انتخاب یک پرونده موسیقی از لیست.
سرعت گذار — سرعت نمایش اسلاید را تنظیم کنید.

برای تنظیم صدا در طول نمایش اسلاید، از کلیدهای میزان صدا
استفاده کنید.

ویرایش تصاویر

ویرایشگر تصویر

فهرست < عکس ها را انتخاب کنید.

ویرایش تصویر

به تصویر ضربه زده و گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

افزودن جلوه ها به تصاویر

گزینه ها < افزودن جلوه را انتخاب کنید. می توانید تصویر را برش
داده یا بچرخانید؛ روشنایی، رنگ، کنتراست و وضوح را تنظیم کنید و
جلوه ها، متن، کلیپ هنری یا یک قاب به تصویر اضافه کنید.

بریدن تصاویر

فهرست < عکس ها را انتخاب کنید.

برش دادن یک تصویر

گزینه ها < افزودن جلوه > □ (برش) را انتخاب کنید.

برش دادن یک تصویر بصورت دستی

دستی را انتخاب کنید. یک علامت ضربدر در گوشه بالا سمت چپ و گوشه پایین سمت راست نشان داده می شود. برای تنظیم حاشیه های برش، ضربدرها را از گوشه ها بکشید. برای تنظیم ناحیه برش، تنظیم را انتخاب کنید. بعد از تنظیم ناحیه برش، می توانید بدون تغییر اندازه یا نسبت تصویر ناحیه برش را بکشید و حرکت دهید. بعد از رسیدن به ناحیه برش دلخواه، برش را انتخاب کنید.

اگر یک نسبت تصویر از پیش تعیین شده را انتخاب کنید، نسبت تصویر انتخابی هنگام تنظیم لبه های برش قفل می شود.

کاهش قرمزی چشم

- 1 فهرست < عکس ها را انتخاب کنید.
- 2 تصویر و گزینه ها < ویرایش < گزینه ها < افزودن جلوه <  (کاهش قرمزی چشم) را انتخاب کنید.
- 3 علامت ضربدر را بر روی چشم بکشید و گزینه ها < تنظیم را انتخاب کنید. برای تنظیم کادر چشم علامت ضربدر را بکشید تا اندازه حلقه تغییر کرده و بتوانید آن را حرکت دهید و گزینه ها < کاهش قرمزی چشم را انتخاب نمایید. بعد از ویرایش تصویر، انجام شد را انتخاب کنید.
- 4 جهت ذخیره تغییرات و بازگشت به نمای قبلی، بازگشت را انتخاب کنید.

ویرایش فیلم ها

ویرایشگر تصویر از قالب های پرونده تصویری 3gp و mp4 و قالبهای پرونده صوتی 3gp، mp3، amr، aac و wav پشتیبانی می کند. ولی الزاماً از

کلیه ویژگیهای یک قالب پرونده یا انواع مختلف قالبهای پرونده پشتیبانی نمی کند.

یک کلیپ ویدیویی و گزینه ها < ویرایش و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ادغام — یک تصویر یا کلیپ ویدیویی به ابتدا یا انتهای کلیپ ویدیویی اضافه کنید.

تغییر صدا — یک کلیپ صوتی جدید اضافه کنید یا صدای اصلی کلیپ ویدیویی را عوض کنید.

افزودن متن — افزودن متن به ابتدا و انتهای کلیپ ویدیویی. بریدن — کلیپ ویدیویی را برش دهید و قسمت هایی که می خواهید در کلیپ ویدیویی نگه دارید را علامت گذاری کنید.

گرفتن یک عکس فوری از کلیپ ویدیویی

در نمای برش فیلم، گزینه ها < گرفتن عکس فوری را انتخاب کنید.

چاپ تصویر

می توانید از دستگاه خود و با استفاده از یک چاپگر سازگار با PictBridge تصاویر را چاپ کنید. فقط می توانید تصاویری را چاپ کنید که دارای قالب پرونده JPEG هستند.

برای چاپ تصاویر در عکس ها، دوربین، یا مشاهده گر تصویر، تصاویر را علامت گذاری کرده و گزینه ها < چاپ را انتخاب کنید.

اتصال به چاپگر

در زیر فهرست چاپ، انتخاب کنید که می خواهید تصویر را با استفاده از اتصال Bluetooth یا با استفاده از کابل داده سازگار USB چاپ کنید.

اگر می خواهید با استفاده از کابل داده USB چاپ کنید، ابتدا دستگاه خود را با استفاده از کابل داده USB به یک چاپگر سازگار وصل کنید و انتقال تصویر را به عنوان حالت اتصال USB انتخاب کنید.

پیش نمایش چاپ

بعد از انتخاب چاپگر، تصاویر انتخابی با استفاده از طرح های کلی از پیش تعیین شده نشان داده می شوند.

تغییر طرح کلی پیش نمایش

طرح های موجود برای چاپگر انتخابی را جستجو کنید. اگر تصاویر بر روی یک صفحه قرار نگیرند، به بالا یا پایین حرکت کنید تا صفحات دیگری نشان داده شود.

انتخاب اندازه کاغذ

گزینه ها < تنظیمات چاپ > اندازه کاغذ را انتخاب کنید.

انتخاب کیفیت چاپ

گزینه ها < تنظیمات چاپ > کیفیت چاپ را انتخاب کنید.

اشتراک آنلاین

می توانید تصاویر و کلیپ های ویدیویی را در آلبوم ها، وبلاگ های درون خط سازگار یا دیگر خدمات اشتراک گذاری درون خط موجود در وب به اشتراک بگذارید. می توانید محتوا را بارگذاری کرده، پست های الکترونیکی ناتمام را به عنوان پیش نویس ذخیره کرده و در فرصت بعدی ادامه دهید، و محتوای آلبوم ها را مشاهده کنید. انواع محتوای پشتیبانی شده ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس متفاوت باشد.

برای اشتراک درون خط تصاویر و فیلم ها، باید در یکی از خدمات اشتراک گذاری تصویر درون خط اعتبار داشته باشید. معمولاً می توانید در خدمات موجود در صفحه وب ارائه دهنده سرویس مشترک شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

با استفاده از این سرویس ممکن است مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات شما به دستگاه منتقل شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

توصیه می شود که از روش اتصال WLAN استفاده کنید.

برای بارگذاری پرونده از عکس ها به یک سرویس آنلاین، فهرست < عکس ها، پرونده مورد نظر و گزینه ها > ارسال < بارگذاری یا اشتراک در Ovi را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه و ارائه دهندگان خدمات سازگار، به صفحات پشتیبانی محصول Nokia یا سایت محلی Nokia مراجعه کنید.

موسیقی



هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی را انتخاب کنید.

شروع پخش

۱ آهنگ ها یا پادکست هایی را که می خواهید پخش کنید انتخاب نمایید.

۲ برای پخش یک مورد، مورد را از لیست انتخاب کنید.

توقف موقت، از سرگیری یا توقف پخش

برای توقف موقت پخش، [] را فشار دهید؛ برای از سرگیری [] را انتخاب کنید.

جلو بردن سریع یا عقب بردن آهنگ

[] یا [] را انتخاب کرده و نگه دارید.

پخش آهنگ ها به صورت تصادفی

گزینه ها < پخش تصادفی را برای پخش تصادفی آهنگ ها () انتخاب کنید.

تکرار مورد فعلی یا همه موارد

گزینه ها < تکرار را برای تکرار مورد فعلی () یا همه موارد () انتخاب کنید.

اگر پادکست ها را پخش می کنید، تکرار بطور خودکار غیرفعال می شود.

تغییر آهنگ پخش موسیقی

گزینه ها < همسان ساز را انتخاب کنید.

تغییر تصویر استریو و تعادل یا افزایش باس

گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

برگشت به صفحه اصلی و رها کردن پخش کننده در پس زمینه
کلید پایان را فشار دهید.

بستن پخش کننده موسیقی

گزینه ها < خروج را انتخاب کنید.

لیست های پخش

با لیست های پخش می توانید مجموعه های آهنگ را ایجاد کنید که به ترتیب خاص پخش شوند.

فهرست < موسیقی > مجموعه موسیقی و لیست های پخش را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

۱ گزینه ها < لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

۲ نامی را برای لیست پخش وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

۳ برای افزودن آهنگ ها هم اکنون، بله را انتخاب کنید. برای افزودن آهنگ ها در فرصتی دیگر، خیر را انتخاب کنید.

۴ در صورت انتخاب بله، جهت یافتن آهنگ هایی که مایلید در لیست پخش قرار دهید، هنرمندان را انتخاب کنید. جهت افزودن موارد، افزودن را انتخاب کنید.

برای نمایش آهنگ های زیر یک خواننده، بسط دادن یا جمع کردن را انتخاب کنید.

۵ بعد از انتخاب ترانه های موردنظر، انجام شد را انتخاب کنید.

لیست پخش در حافظه انبوه دستگاه ذخیره می شود.

می توانید پوشه موسیقی را از رایانه خود به دستگاه کپی کنید. لیست پخش حاوی آهنگ های موجود در پوشه ایجاد می شود.

ایجاد لیست پخش از یک پوشه

۱ گزینه ها < افزودن از حافظه را انتخاب کنید.

۲ پوشه دلخواه را مرور کنید و گزینه ها < لیست پخش جدید از پوشه را انتخاب کنید.

۳ نامی را برای لیست پخش وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یک لیست پخش

گزینه ها < جزئیات لیست پخش را انتخاب کنید.

افزودن آهنگ های بیشتر هنگام مشاهده لیست پخش

گزینه ها < افزودن ترانه را انتخاب کنید.

افزودن آهنگ ها، آلبوم ها، خوانندگان، سبک ها یا آهنگ سازان به لیست پخش

یک مورد و گزینه ها < افزودن به لیست پخش < لیست پخش ذخیره شده یا لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش

گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش موجب حذف آن از دستگاه نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.

تغییر دادن ترتیب آهنگ ها در لیست پخش

۱ آهنگ مورد نظر جهت انتقال و گزینه ها < دوباره مرتب کردن لیست را انتخاب کنید.

۲ آهنگ را به محل موردنظر انتقال داده و قرار دادن را انتخاب نمایید.

۳ برای انتقال یک آهنگ دیگر، آهنگ موردنظر و برداشتن را انتخاب کنید، آهنگ را به محل دلخواه انتقال داده و قرار دادن را انتخاب کنید.

۴ برای پایان دادن به ترتیب بندی مجدد لیست پخش، انجام شد را انتخاب کنید.

مشاهده اشعار هنگام گوش دادن به یک آهنگ

برای مشاهده اشعار در حین پخش، فایل های حاوی اشعار را در همان پوشه به عنوان فایل های موسیقی کپی کنید. نام فایل های حاوی اشعار باید با نام فایل های موسیقی منطبق باشند.

پخش کننده موسیقی فرمت های LRC ساده و پیشرفته و نیز اشعار یک آهنگ را با استفاده از فرمت متادیتای ID3v2 پشتیبانی می کند.

تنها از اشعاری استفاده کنید که بصورت قانونی دریافت شده اند.

پادکست ها

فهرست < موسیقی < مجموعه موسیقی و پادکست ها را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi

با استفاده از موسیقی Ovi (خدمات شبکه)، می توانید موسیقی را جستجو، مرور و در دستگاه خود بارگیری نمود.

خدمات موسیقی Ovi سرانجام جایگزین فروشگاه موسیقی خواهد شد.

فهرست < موسیقی > موسیقی Ovi را انتخاب کنید.

برای بارگیری موسیقی ابتدا باید برای این خدمات ثبت نام کنید.

بارگیری موسیقی ممکن است مشمول هزینه های اضافی و انتقال مقدار زیادی اطلاعات شود (خدمات شبکه). برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

برای دسترسی به موسیقی Ovi، باید یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر در دستگاه خود داشته باشید. ممکن است از شما خواسته شود که نقطه دستیابی ای را برای استفاده هنگام اتصال به موسیقی Ovi انتخاب کنید.

انتخاب یک نقطه دستیابی

نقطه دستیابی پیش فرض را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی و ظاهر تنظیمات موسیقی Ovi ممکن است متفاوت باشد. تنظیمات نیز ممکن است از پیش تعیین شده باشند و قابل ویرایش و تغییر نباشند. هنگام مرور موسیقی Ovi، ممکن است بتوانید تنظیمات را تغییر دهید.

اپیزودهای پادکست دارای سه حالت هستند: هرگز پخش نمی شود، قسمتی از آن پخش می شود، و بطور کامل پخش می شود. در صورتیکه حالتی از یک اپیزود پخش شود، پخش از آخرین قسمت پخش که دفعه بعد پخش می شود شروع می شود. در صورتیکه یک حاتی هرگز پخش نشده باشد یا بطور کامل پخش شده باشد، پخش از ابتدا شروع می شود.

انتقال موسیقی از رایانه

می توانید از روش های زیر برای انتقال موسیقی استفاده کنید.

مدیریت و سازماندهی فایل های موسیقی با Nokia Music

نرم افزار رایانه را از www.music.nokia.com/download بارگیری کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

همگام سازی موسیقی با Windows Media Player

کابل داده سازگار را وصل کرده و انتقال رسانه را بعنوان حالت اتصال انتخاب کنید.

استفاده از دستگاه بعنوان حافظه انبوه

برای مشاهده دستگاه بر روی رایانه بعنوان دستگاه حافظه انبوه که می توانید هر نوع فایل داده را انتقال دهید، با کابل داده USB سازگار یا از طریق قابلیت اتصال Bluetooth اتصال برقرار کنید.

اگر از کابل داده USB استفاده می کنید، ذخیره انبوه را بعنوان حالت اتصال انتخاب کنید.

تغییر حالت اتصال USB پیش فرض

فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > USB < حالت اتصال USB را انتخاب کنید.

ویرایش تنظیمات موسیقی Ovi
گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید.

موسیقی Ovi در همه کشورها و مناطق در دسترس نمی باشد.

Nokia Podcasting

درباره پادکست



با برنامه پادکست، می توانید پادکست ها را پیدا کرده، مشترک شوید یا بارگیری کنید و آنها را پخش، مدیریت و به اشتراک بگذارید.

بارگیری و اشتراک گذاری پادکست به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

روش اتصال توصیه شده WLAN است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

تنظیم برنامه برای دریافت خودکار پادکست ها ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه).

یافتن پادکست ها

با جستجو بر اساس کلمه کلیدی یا عنوان، می توانید پادکست ها را بیابید.

فهرست > برنامه ها > پادکست را انتخاب کنید.

تعیین یک آدرس وب سرویس جستجوی پادکست
برای استفاده از سرویس جستجو، لازم است یک آدرس وب سرویس جستجوی پادکست تعیین کنید. گزینه ها > تنظیمات > اتصال > URL سرویس جستجو را انتخاب کنید.

جستجوی پادکست ها

جستجو را انتخاب کنید و کلمات کلیدی مورد نظر را وارد کنید.

نکته سرویس جستجو، عناوین پادکست و واژه های کلیدی مورد نظر شما را در توضیحات و نه در قسمت های خاص جستجو می کند. معمولاً جستجوی موضوع های خاص مانند فوتبال، هیپ هاپ نسبت به یک تیم یا هنرپیشه خاص نتایجی بهتری در بر خواهد داشت.

اشتراک در یک پادکست یافت شده

عنوان پادکست را انتخاب کنید. پادکست به لیست پادکست های اشتراکی شما افزوده خواهد شد.

جستجوی جدیدی را شروع کنید

گزینه ها > جستجوی جدید را انتخاب کنید.

به وب سایت پادکست بروید

گزینه ها > باز کردن صفحه وب را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یک پادکست

گزینه ها > توضیحات را انتخاب کنید.

پخش و مدیریت پادکست ها

فهرست > برنامه ها > پادکست و پادکست ها را انتخاب کنید.

مشاهده قسمت های موجود یک پادکست

عنوان یک پادکست را انتخاب کنید. لیست قسمت ها نمایش داده می شود.

پخش قسمت هایی که بطور کامل بارگیری شده اند
گزینه ها < پخش را انتخاب کنید.

به روز آوری یک پادکست

گزینه ها < به روز آوری را انتخاب کنید.

متوقف کردن به روز آوری

گزینه ها < متوقف کردن به روز آوری را انتخاب کنید.

افزودن پادکست جدید با درج آدرس وب پادکست

۱ گزینه ها < پادکست جدید را انتخاب کنید.

۲ آدرس وب پادکست را وارد کنید.

اگر نقطه دستیابی تعیین نکرده اید یا در حین تلاش برای باز کردن اتصال داده بسته ای از شما خواسته شد که نام کاربری و رمز ورود وارد کنید، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

آدرس وب پادکست را ویرایش کنید.

گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید.

حذف یک پادکست بارگیری شده از دستگاه خود

گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

باز کردن وب سایت پادکست

گزینه ها < باز کردن صفحه وب را انتخاب کنید.

نظر درباره پادکست یا مشاهده نظرات (در صورت وجود)

گزینه ها < مشاهده نظرات را انتخاب کنید.

ارسال پادکست به یک دستگاه سازگار دیگر

۱ گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

۲ روش ارسال (به صورت فایل های opml. در یک پیام چندرسانه ای یا با استفاده از اتصال Bluetooth) را انتخاب کنید.

بارگیری پادکستها

بعد از اشتراک در یک پادکست، می توانید اپیزودهای پادکست را بارگیری، پخش و مدیریت کنید.

فهرست < برنامه ها < پادکست را انتخاب کنید.

مشاهده لیستی از پادکست های مشترک

پادکست ها را انتخاب کنید.

مشاهده عنوان های خصوصی اپیزود

عنوان پادکست را انتخاب کنید.

اپیزود یک پرونده رسانه خاص از یک پادکست است.

شروع بارگیری

عنوان اپیزود را انتخاب کنید.

می توانید چند قسمت را به صورت همزمان بارگیری کنید.

شروع پخش یک پادکست قبل از پایان بارگیری

به پادکست رفته و گزینه ها > پیش نمایش پخش را انتخاب کنید.

پادکست های بارگیری شده با موفقیت در پوشه پادکست ها ذخیره می شوند اما ممکن است فوراً نمایش داده نشود.

فهرست راهنما

فهرست های راهنما به شما کمک می کنند اپیزودهای پادکست جدید را پیدا کنید که می توانید در آن مشترک شوید.

فهرست > برنامه ها > پادکست را انتخاب کنید.

باز کردن فهرست راهنما

فهرستها و فهرست راهنمای مورد نظر را انتخاب کنید. اگر فهرست راهنما به روز نیست، انتخاب آن روند به روزآوری را شروع می کند. هنگامی که به روزآوری کامل شد، دوباره فهرست راهنما را برای باز کردن آن انتخاب کنید.

فهرست های راهنما می توانند شامل پادکست های فهرست شده بر اساس معروفیت و پوشه های دارای مضمون باشند.

باز کردن پوشه دارای مضمون

پوشه را انتخاب کنید. لیستی از پادکست ها نمایش داده می شود.

اشتراک در پادکست

به عنوان رفته و گزینه ها > اشتراک را انتخاب کنید.

بعد از اشتراک در پادکست، می توانید اپیزودهای پادکست را در منوی پادکست ها بارگیری، مدیریت و پخش کنید.

ویرایش پوشه، پیوند وب یا فهرست راهنمای وب

گزینه ها > ویرایش را انتخاب کنید.

ارسال پوشه فهرست راهنما

۱ به فهرست راهنما در لیست بروید.

۲ گزینه ها > ارسال را انتخاب کنید.

۳ روش ارسال را انتخاب کنید.

وارد کردن فایل OPML ذخیره شده بر روی دستگاه

۱ گزینه ها > وارد کردن پرونده OPML را انتخاب کنید.

۲ محل فایل را انتخاب و آن را وارد کنید.

افزودن پوشه یا فهرست راهنمای وب جدید

۱ در نمای فهرست های راهنما، گزینه ها > جدید > فهرست وب یا پوشه را انتخاب کنید.

۲ عنوان و آدرس وب فایل زبان نشانه گذاری پردازشگر برون نما (OPML) را وارد کنید.

تنظیمات پادکست

فهرست > برنامه ها > پادکست را انتخاب کنید.

برای استفاده از پادکست، اتصال خود را تعیین و تنظیمات را بارگیری کنید.

تنظیمات اتصال

گزینه ها < تنظیمات > اتصال و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
نقطه دستیابی پیش فرض — نقطه دستیابی را برای استفاده جهت اتصال به اینترنت انتخاب کنید.

URL سرویس جستجو — آدرس وب سرویس جستجوی پادکست را برای جستجوی پادکست ها تعیین کنید.

تنظیمات بارگیری

گزینه ها < تنظیمات > بارگیری و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ذخیره در — محل ذخیره پادکست ها را تعیین کنید.

فاصله زمانی به روزآوری — فاصله زمانی به روزآوری پادکست ها را تعیین می کند.

ساعت به روزآوری بعدی — تعیین زمان به روزآوری خودکار بعدی.

بروزآوری خودکار تنها زمانی امکان پذیر است که یک نقطه دستیابی پیش فرض خاص انتخاب شده و برنامه پادکست باز باشد.

حداکثر اندازه بارگیری (%) — تعیین درصد حافظه مورد استفاده جهت بارگیری پادکست.

اگر از حداکثر اندازه بگذرد — تعیین عملکردی که اگر حد بارگیری از حد مجاز بیشتر شود.

تنظیمات برنامه برای بازیابی خودکار پخش اینترنتی ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای

کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

بازیابی تنظیمات پیش فرض

گزینه ها < تنظیمات > گزینه ها < بازیابی تنظیمات پیش فرض را انتخاب کنید.

رادیو FM

گوش دادن به رادیو

فهرست < موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای عملکرد درست رادیو FM، لازم است که هدرست یا لوازم جانبی سازگار به دستگاه وصل شود.

وقتی برنامه را برای اولین بار باز می کنید، شما می توانید ایستگاه های محلی را طوری انتخاب کنید که بطور خودکار تنظیم شوند.

برای گوش دادن به ایستگاه بعدی یا قبلی،  یا  را انتخاب کنید.

برای بیصدا کردن رادیو،  را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کانالها — مشاهده ایستگاه های رادیویی ذخیره شده.

تنظیم ایستگاهها — جستجوی ایستگاه های رادیویی.

ذخیره — ذخیره ایستگاه رادیویی.

فعال کردن بلندگو یا غیرفعال کردن بلندگو — خاموش یا روشن کردن بلندگو.

فرکانسهای جایگزین — تعیین کنید که آیا در صورت پایین بودن سطح فرکانس، رادیو بصورت خودکار فرکانس RDS بهتری را جستجو نماید.

پخش در پس زمینه — بازگشت به صفحه اصلی همراه با پخش رادیو در پس زمینه.

مدیریت ایستگاه های رادیویی

فهرست < موسیقی > رادیو را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به ایستگاه های ذخیره شده، گزینه ها < کانالها و یک ایستگاه را از لیست انتخاب کنید.

برای حذف یا تغییر نام یک ایستگاه، گزینه ها < کانالها > گزینه ها < حذف یا تغییر نام را انتخاب کنید.

برای تنظیم فرکانس دلخواه بصورت دستی، گزینه ها < تنظیم ایستگاهها > گزینه ها < تنظیم دستی را انتخاب کنید.

فیلم ها

از طریق (خدمات شبکه) و با استفاده از اتصال داده های بسته ای یا WLAN می توانید کلیپ های ویدیویی را بارگیری کرده یا بطور مستقیم آنها را از طریق سرویسهای ویدیویی اینترنتی سازگار، منتقل کنید. همچنین می توانید برای مشاهده کلیپ های ویدیویی، آنها را از یک رایانه سازگار به دستگاه انتقال دهید.

بارگیری کلیپ های ویدیویی ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما ممکن است دارای خدمات از پیش تعیین شده باشد.

ارائه دهندگان سرویس ممکن است مطالب را رایگان یا با در نظر گرفتن هزینه فراهم نمایند. هزینه را در سرویس یا از طریق ارائه دهنده سرویس بررسی کنید.

بارگیری و پخش کلیپ ویدیویی

فهرست < فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

نصب یک سرویس ویدیویی

سرویس های خبری فیلم < فهرست فیلم و سرویس ویدیویی مورد نظر را انتخاب کنید.

اضافه کردن سرویس خبری ویدیویی به صورت دستی

در نمای سرویس های خبری ویدیویی، گزینه ها < افزودن منبع خبری > افزودن بصورت دستی را انتخاب کنید.

جستجوی سرویس های ویدیویی نصب شده

سرویس های خبری فیلم را انتخاب کنید. محتوای بعضی از سرویس های ویدیویی به گروه هایی تقسیم می شود. برای جستجوی کلیپ های ویدیویی، یک گروه انتخاب کنید.

جستجو برای کلیپ ویدیویی

جستجوی فیلم را انتخاب کنید. ممکن است جستجو در تمام سرویس ها امکان پذیر نباشد.

بارگیری یک کلیپ ویدیویی

گزینه ها < بارگیری را انتخاب کنید. برخی از کلیپ های ویدیویی را می توان به طور مستقیم پخش کرد اما برخی دیگر را باید ابتدا در دستگاه بارگیری نمود. در صورت خروج از برنامه، بارگیری ها در پس زمینه ادامه می یابند. کلیپ های ویدیویی بارگیری شده در فیلم های من ذخیره می شوند.

پخش یک کلیپ ویدیویی یا پخش یک کلیپ ویدیویی بارگیری شده

نماد پخش را انتخاب کنید.

برای مشاهده کلیدهای کنترل در طول پخش، بر روی صفحه ضربه بزنید.

برای تنظیم میزان صدا، از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

برنامه بارگیری ها

زمان بندی یک بارگیری خودکار برای کلیپ های ویدیویی در یک سرویس

گزینه ها < برنامه بارگیری ها را انتخاب کنید. کلیپ های ویدیویی جدید بطور خودکار و روزانه در همان زمانی که تعیین کرده اید بارگیری می شوند.

لغو زمان بندی بارگیری ها

بارگیری دستی و روش بارگیری را انتخاب کنید.

تنظیمات برنامه برای بارگیری خودکار کلیپ های تصویری ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال اطلاعات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

منابع خبری فیلم

فهرست < فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

مشاهده و مدیریت سرویس های خبری

سرویس های خبری فیلم را انتخاب کنید.

مشاهده کلیپ های ویدیویی موجود در یک سرویس خبری

سرویس خبری را از لیست انتخاب کنید.

محتوای سرویس های ویدیویی نصب شده با استفاده از سرویس های خبری RSS پخش می شوند.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

اشتراک در شبکه — بررسی اشتراک منابع فعلی.

جزئیات شبکه — اطلاعات مربوط به یک سرویس خبری فیلم را مشاهده کنید.

افزودن منبع خبری — در سرویس های خبری جدید مشترک شوید. برای انتخاب سرویس خبری از سرویس های فهرست ویدیویی، از طریق فهرست فیلم را انتخاب کنید.

نوسازی شبکات — نوسازی محتوای همه منابع خبری.

مدیریت حساب — در صورت امکان، گزینه های اشتراک را برای منبع خبری خاص مدیریت کنید.

انتقال — کلیپ های ویدیویی را به مکان دلخواهی انتقال دهید.

فیلم های من

فیلم های من یک محل ذخیره برای تمام فیلم هاست. می توانید فیلم های بارگیری شده و کلیپ های تصویری ضبط شده با دوربین دستگاه را در نماهای جداگانه لیست بندی کنید.

برای باز کردن یک پوشه و مشاهده کلیپ های تصویری، پوشه را انتخاب کنید. هنگام پخش یک کلیپ تصویری، برای استفاده از کلیدهای کنترل جهت کنترل پخش کننده، صفحه را به آهستگی ضربه بزنید.

جهت تنظیم میزان صدا، کلید میزان صدا را فشار دهید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

از سرگیری بارگیری — ادامه بارگیری یک مورد متوقف شده یا ناموفق.

لغو بارگیری — لغو یک بارگیری.

جزئیات کلیپ ویدیویی — مشاهده اطلاعاتی درباره کلیپ تصویری.

وضعیت حافظه — مقدار فضای موجود و استفاده شده حافظه را مشاهده کنید.

ترتیب بندی بر اساس — ترتیب بندی کلیپ های تصویری. مقوله دلخواه را انتخاب کنید.

کپی فیلم های خود بین دستگاه خود و رایانه

آیا با دستگاه خود فیلمی گرفته اید که می خواهید آن را روی رایانه خود تماشا کنید؟ یا می خواهید فیلم های خود را از دستگاه خود در رایانه کپی کنید؟ از کابل داده USB سازگار برای کپی نمودن فیلم ها بین دستگاه خود و رایانه استفاده کنید.

۱ از یک کابل داده سازگار USB برای اتصال دستگاه خود به رایانه استفاده کنید.

اگر کپی بین کارت حافظه دستگاه و رایانه باشد، مطمئن شوید که کارت حافظه درون دستگاه قرار داده شده باشد.

۲ Nokia Ovi Suite را روی رایانه خود باز کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

تنظیمات ویدئوها & تلویزیون

فهرست > فیلمها و تلویزیون را انتخاب کنید.

گزینه ها > تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

انتخاب سرویس ویدیویی — سرویس های فیلم مورد نظر برای نمایش در نمای اصلی را انتخاب کنید. همچنین می توانید جزئیات مربوط به یک سرویس ویدیویی را اضافه کنید، آن را حذف و ویرایش کرده یا مشاهده نمایید. سرویس های فیلم از قبل نصب شده را نمی توان ویرایش کرد.

اتصال شبکه — برای انتخاب دستی اتصال برای هر زمانی که اتصال شبکه باز می شود، هنگام نیاز سوال شود را انتخاب کنید.

کنترل والدین — برای فیلم ها یک محدودیت سنی تنظیم کنید. رمز عبور مورد نیاز مانند کد قفل دستگاه است. تنظیم کارخانه برای کد قفل 12345 است. در سرویس های ویدئوی درخواستی، فیلم هایی که

محدودیت سنی مشابه با سنی که شما تنظیم نموده اید و یا بالاتر را دارا هستند پنهان می شوند.

حافظه برگزیده — محلی را که می خواهید فیلم های بارگیری شده ذخیره شوند انتخاب کنید. اگر حافظه پر شود، در صورت وجود از حافظه دیگری استفاده می شود.

تصاویر بندانگستی — تصاویر کوچک سرویس های خبری ویدیویی را بارگیری و مشاهده نمایید.

اختصاصی کردن دستگاه

با تغییر حالت آماده به کار، منوی اصلی، آهنگ ها، مضامین یا اندازه قلم می توانید دستگاه خود را شخصی کنید. اغلب گزینه های شخصی سازی، مانند تغییر اندازه قلم، از طریق تنظیمات دستگاه قابل دسترسی است.

تغییر ظاهر دستگاه

فهرست > تنظیمات و مضامین را انتخاب کنید.

شما می توانید از مضامین برای تغییر ظاهر صفحه نمایش یعنی تصویر زمینه استفاده کنید.

برای تغییر مضمونی که برای تمام برنامه ها در دستگاه استفاده می شود، موارد کلی را انتخاب کنید. برای پیش نمایش مضمون قبل از فعال کردن آن، به مضمون رفته و چند ثانیه صبر کنید. برای فعال کردن مضمون، گزینه ها > تنظیم را انتخاب کنید. ✓ نشان دهنده مضمون فعال است.

برای داشتن تصویر زمینه یا نمایش اسلاید تصاویر تغییر یافته به عنوان پس زمینه در صفحه اصلی، تصویر زمینه > تصویر یا نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

برای تغییر تصویر نشان داده شده در صفحه اصلی هنگام دریافت تماس، تصویر تماس را انتخاب کنید.

نمایه ها

می توانید از نمایه ها برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس استفاده کنید. نام نمایه انتخابی در بالای صفحه اصلی نمایش داده می شود. در صورتیکه نمایه کلی در حال استفاده باشد، فقط تاریخ نمایش داده می شود.

فهرست > تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید.

به نمایه رفته و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

فعالسازی — نمایه را فعالسازی کنید.

شخصی سازی — نمایه را شخصی سازی کنید.

زماندار — نمایه را طوری تنظیم کنید که تا یک زمان مشخص در ۲۴ ساعت آینده فعال باشد.

وقتی زمان به پایان رسید، نمایه به نمایه فعال زمان بندی نشده قبلی باز می گردد. در صفحه اصلی، ① نشان دهنده نمایه زماندار است. نمایه برون خط زمان بندی نمی شود.

جهت ایجاد نمایه جدید، گزینه ها > ایجاد نمایه جدید را انتخاب کنید.

برای انتخاب تصویر یا نمایش اسلاید تصویر به عنوان تصویر پس زمینه صفحه اصلی، فهرست > تنظیمات و مضامین > تصویر زمینه را انتخاب کنید.

D-3 آهنگ های

با آهنگ های D-3 می توانید جلوه های صوتی سه بعدی را برای آهنگهای زنگ فعال کنید. همه آهنگهای زنگ جلوه های D-3 را پشتیبانی نمی کنند.

فهرست > تنظیمات و نمایه ها را انتخاب کنید. به نمایه رفته و گزینه ها > شخصی سازی را انتخاب کنید.

برای فعال کردن جلوه D-3 که برای آهنگ زنگ از آن استفاده می شود، اثر نواخت زنگ ۳ بعدی و جلوه دلخواه خود را انتخاب کنید.

برای تغییر جلوه اکو D-3 که برای آهنگ زنگ از آن استفاده می شود، اکوی نواخت زنگ ۳ بعدی و جلوه دلخواه خود را انتخاب کنید.

برای شنیدن جلوه D-3 قبل از انتخاب آن، به جلوه رفته و مدت یک ثانیه صبر کنید.

تغییر صفحه اصلی

برای تغییر موارد، مانند اعلان های ایمیل، در صفحه اصلی گزینه ها > ویرایش محتوا را انتخاب کنید.

تغییر منوی اصلی

از طریق منو می توانید به عملکردهای دستگاه خود دسترسی داشته باشید. برای باز کردن منوی اصلی، کلید منو را فشار دهید.

برای تغییر نمای فهرست، گزینه ها > نمای لیست یا نمای جدولی را انتخاب کنید.

برای سازماندهی مجدد منوی اصلی، گزینه ها > سازماندهی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، برای انتقال نماد منو به پوشه دیگر، نماد، گزینه ها > انتقال به پوشه و پوشه جدید را انتخاب کنید. همچنین می توانید نمادی را به مکان جدیدی در منوی اصلی کشیده و رها کنید.

برنامه ها

تقویم

با تقویم می توانید ورودی های تقویم مانند جلسات، یادداشت های کار



روزانه و سالگردها را مدیریت کنید.

نماهای تقویم

فهرست > تقویم را انتخاب کنید.

جابجایی بین نماهای تقویم

گزینه ها > تغییر نما > روز، هفته، یا کارهای روزانه را انتخاب کنید.

تغییر روز شروع هفته، یا تصحیح تنظیمات هشدار تقویم
گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید. روز شروع هفته نمایی است که هنگام باز کردن تقویم نمایش داده می شود.

رفتن به تاریخ خاص

گزینه ها > رفتن به تاریخ را انتخاب کنید.

نوار ابزار تقویم

فهرست > تقویم را انتخاب کنید.

از نوار ابزار تقویم، یکی از موارد زیر انتخاب کنید:

31 [نمای بعدی] — انتخاب نمای ماه.

7 [نمای بعدی] — انتخاب نمای هفته.

1 [نمای بعدی] — انتخاب نمای روز.

[نمای بعدی] — انتخاب نمای کار روزانه.

یادداشت روزانه جدید — یک یادداشت کار جدید اضافه کنید.

ایجاد یک ورودی تقویم

فهرست > تقویم را انتخاب کنید.

1 به تاریخ مورد نظر رفته، گزینه ها > ورودی جدید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

جلسه — یک یادآور برای جلسه تنظیم کنید.

درخواست جلسه — یک درخواست جلسه جدید ایجاد و ارسال کنید. صندوق پستی باید تنظیم شده باشد.

یادداشت — یک یادداشت عمومی برای روز بنویسید.

سالروز — یک یادآور روز تولد یا تاریخ های خاص اضافه کنید (ورودی ها سالیانه تکرار می شوند).

یادداشت روزانه — یک یادآور برای کاری که باید در تاریخ خاص انجام شود تنظیم نمایید.

2 همه قسمت ها را پر کنید. قسمت را برای وارد کردن متن انتخاب کنید. برای بستن کادر گفتگوی ورودی متن، انجام شد را انتخاب کنید.

برای افزودن توضیح به ورودی، گزینه ها > افزودن توضیحات را انتخاب کنید.

3 انجام شد را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

بی صدا کردن یا متوقف کردن هشدار تقویم
سکوت یا توقف را انتخاب کنید.

تنظیم هشدار برای تعویق زنگ
تعویق زنگ را انتخاب کنید.

برای تعیین زمانی که بعد از آن هشدار تقویم دوباره هنگام تنظیم بر روی
تعویق زنگ به صدا در می آید، گزینه ها < تنظیمات > زمان تعویق
زنگ هشدار را انتخاب کنید.

مدیریت ورودی های تقویم

فهرست < تقویم را انتخاب کنید.

حذف چندین ورودی در یک زمان

در نمای ماهانه، گزینه ها < حذف ورودی > قبل از تاریخ انتخابی یا
همه ورودیها را انتخاب کنید.

علامت گذاری کار بعنوان تکمیل شده

در نمای کار روزانه، به کار رفته و گزینه ها < علامت بعنوان انجام
شده را انتخاب کنید.

ارسال یادداشت تقویم به یک دستگاه سازگار

گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

اگر دستگاه دیگر با ساعت هماهنگ جهانی (UTC) سازگاری نداشته باشد،
ممکن است اطلاعات زمان ورودی های تقویم دریافت شده به درستی
نشان داده نشود.

می توانید تقویم را با رایانه سازگار با استفاده از Ovi Suite همگام سازی
کنید. هنگام ایجاد ورودی تقویم، گزینه همگام سازی مورد نظر را تنظیم
نمایید.

ساعت

تنظیم زمان و تاریخ

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

گزینه ها < تنظیمات و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ساعت — زمان را تنظیم کنید.

تاریخ — تاریخ را تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — جهت به روزآوری خودکار ساعت، تاریخ و
اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دستگاه شما (خدمات شبکه)، شبکه را
تنظیم کنید.

ساعت زنگدار

فهرست < برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

تنظیم هشدار جدید

۱ هشدار جدید را انتخاب کنید.

۲ زمان هشدار را تنظیم کنید.

۳ برای تنظیم اینکه آیا هشدار تکرار شود و چه زمانی این تکرار صورت
گیرد تکرار را انتخاب کنید.

۴ انجام شد را انتخاب کنید.

مشاهده هشدارهای شما

هشدارها را انتخاب کنید. یک هشدار فعال را نشان می دهد. یک هشدار تکراری را نشان می دهد.

حذف یک هشدار

هشدارها را انتخاب کنید، به هشدار بروید و گزینه ها > حذف زنگ هشدار را انتخاب کنید.

توقف هشدار

توقف را انتخاب کنید. اگر بعد از پایان هشدار دستگاه خاموش شد، دستگاه دوباره روشن شده و آهنگ هشدار شنیده می شود.

تنظیم هشدار جهت تعویق

تعویق زنگ را انتخاب کنید.

تعیین زمان تعویق

گزینه ها > تنظیمات > زمان تعویق زنگ هشدار را انتخاب کنید.

تغییر آهنگ هشدار

گزینه ها > تنظیمات > آهنگ زنگ ساعت را انتخاب کنید.

ساعت جهانی

با استفاده از ساعت جهانی، می توانید زمان فعلی را در موقعیت های مختلف مشاهده کنید.

فهرست > برنامه ها > ساعت را انتخاب کنید.

مشاهده زمان

ساعت جهانی را انتخاب کنید.

افزودن محل ها به لیست

گزینه ها > افزودن محل را انتخاب کنید.

تنظیم محل فعلی خود

به محل رفته و گزینه ها > تنظیم بعنوان شهر فعلی را انتخاب کنید. زمان دستگاه شما بر اساس مکان انتخابی تغییر می کند. اطمینان حاصل کنید که زمان صحیح و با منطقه زمانی شما مطابقت دارد.

RealPlayer

با استفاده از RealPlayer می توانید کلیپ های ویدیویی یا پرونده های رسانه ای را به صورت مستقیم و بدون اینکه ابتدا در دستگاه ذخیره نمایید، پخش کنید.

لازم نیست RealPlayer همه قالب های پرونده یا تغییر همه قالب های پرونده را پشتیبانی نماید.

پخش یک کلیپ ویدیویی

فهرست > برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

پخش یک کلیپ ویدیویی

کلیپ های ویدیویی و یک کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید.

لیست فایل های اخیرا پخش شده

در نمای اصلی، موارد اخیر را انتخاب کنید.

می توانید تنظیمات RealPlayer را به صورت یک پیام خاص از ارائه دهنده سرویس خود دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

- ۱ برای ویرایش تنظیمات فیلم، گزینه ها < تنظیمات > ویدیو را انتخاب کنید.
 - ۲ جهت ایجاد امکان استفاده از سرور پراکسی، تغییر نقطه دستیابی پیش فرض و تنظیم دامنه درگاه مورد استفاده زمان اتصال، گزینه ها < تنظیمات > جریانی را انتخاب کنید. برای تنظیمات صحیح با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
 - ۳ برای ویرایش تنظیمات پیشرفته، گزینه ها < تنظیمات > جریانی < شبکه > گزینه ها < تنظیمات پیشرفته > را انتخاب کنید
 - ۴ جهت انتخاب پهنای باند مورد استفاده یک شبکه، نوع شبکه و مقدار دلخواه را انتخاب کنید.
- جهت ویرایش پهنای باند دلخواه خود، تعیین شده توسط کاربر را انتخاب کنید.

ضبط

از برنامه ضبط صوت می توانید برای ضبط یادداشت های صوتی و مکالمات تلفنی استفاده کنید. همچنین می توانید کلیپ های صوتی را به دوستان خود ارسال کنید.

فهرست < برنامه ها > ضبط صوت را انتخاب کنید.

ضبط یک کلیپ صوتی

را انتخاب کنید. 

به یک کلیپ ویدیویی بروید و گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

استفاده از کلیپ ویدئویی — یک کلیپ ویدیویی را به یک مخاطب تخصیص دهید یا آن را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.

علامت دار/بی علامت — برای ارسال یا حذف چندین مورد بصورت همزمان، موردی را علامتگذاری یا علامت آن را بردارید.

مشاهده جزئیات — جزئیاتی از قبیل قالب، دقت تصویر و مدت زمان آن را مشاهده کنید.

تنظیمات — ویرایش تنظیمات پخش و بازپخش فیلم.

پخش محتوا به صورت مستقیم

فهرست < برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

پخش محتوا به طور مستقیم یکی از خدمات شبکه است. پیوندهای جریانی و یک پیوند را انتخاب کنید. همچنین می توانید یک پیوند جریانی را به صورت یک پیام متنی یا چندرسانه ای دریافت کنید یا پیوند را در صفحه وب باز کنید.

قبل از شروع پخش محتوای زنده، دستگاه شما به سایت متصل می شود و محتوا را بارگیری می کند. محتوا در دستگاه ذخیره نشده است.

در RealPlayer، فقط می توانید پیوند RTSP را باز کنید. با وجود این، اگر در مرورگر پیوند HTTP را باز کنید، RealPlayer فقط می تواند پرونده RAM را پخش کند.

تنظیم RealPlayer

فهرست < برنامه ها > RealPlayer را انتخاب کنید.

توقف ضبط یک کلیپ صوتی

■ را انتخاب کنید.

گوش کردن کلیپ صوتی

▶ را انتخاب کنید.

ارسال یک کلیپ صوتی به عنوان یک پیام

گزینه ها < ارسال را انتخاب کنید.

ضبط یک مکالمه تلفنی

ضبط صوت را در طول تماس صوتی باز کنید و  را انتخاب کنید. در طول ضبط هر دو طرف مکالمه با فاصله های مشخص آهنگی را می شنوند.

انتخاب کیفیت ضبط یا محل ذخیره کلیپ های صوتی

گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

هنگام فعال بودن تماس داده ها یا اتصال GPRS نمی توان از ضبط استفاده کرد.

یادداشت

درباره یادداشت ها

 فهرست < برنامه ها < یادداشت ها را انتخاب کنید.

در برنامه یادداشت ها می توانید یادداشت بنویسید و پرونده های متنی ساده (فرمت پرونده .txt) دریافتی را ذخیره کنید.

نوشتن یادداشت

۱ فهرست < برنامه ها < یادداشت ها را انتخاب کنید.

۲ گزینه ها < یادداشت جدید را انتخاب کنید.

۳ متن را در قسمت یادداشت وارد کنید.

۴ انجام شد را انتخاب کنید.

مدیریت یادداشت ها

فهرست < برنامه ها < یادداشت ها را انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

باز کردن — یادداشت را باز کنید.

ارسال — یادداشت را به سایر دستگاه های سازگار ارسال کنید.

حذف — یک نشانه را حذف کنید. همچنین می توانید چندین یادداشت را بصورت همزمان حذف کنید. برای علامت گذاری هر کدام از یادداشت های مورد نظر برای حذف، گزینه ها < علامت دار/بی علامت را انتخاب کرده و یادداشت ها را حذف کنید.

همگام سازی — یادداشت ها را با برنامه های سازگار در دستگاه سازگار همگام کرده یا تنظیمات همگام سازی را تعیین کنید.

برنامه آفیس

مدیر پرونده

درباره مدیر پرونده

فهرست < برنامه ها < اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر پرونده می توانید پرونده ها را در دستگاه یا یک درایو خارجی سازگار، مرور کرده، مدیریت کنید و باز نمایید.

جستجوی یک پرونده

گزینه ها < یافتن را انتخاب کنید. متن جستجوی مشابه با نام پرونده را وارد کنید.

انتقال و کپی پرونده ها و پوشه ها

گزینه ها < سازماندهی و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

ترتیب بندی پرونده ها

گزینه ها < ترتیب بندی بر اساس و مقوله مورد نظر را انتخاب کنید.

فقط در صورت وجود کارت حافظه سازگار، این گزینه ها موجود می باشند.

گرفتن نسخه های پشتیبان پرونده ها

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده و نسخه پشتیبان را انتخاب کنید.

توصیه می شود از حافظه دستگاه بطور منظم بر روی یک رایانه سازگار یا کارت حافظه نسخه پشتیبان تهیه کنید.

نکته اگر محتوای محافظت شده DRM دارید، برای گرفتن نسخه پشتیبان از مجوزها و محتوا بر روی رایانه از Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

فرمت کردن حافظه انبوه

۱ فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

۲ حافظه انبوه را انتخاب کنید.

۳ گزینه ها < فرمت کردن حافظه انبوه را انتخاب کنید. با نرم افزار رایانه حافظه انبوه را فرمت نکنید زیرا ممکن است عملکرد آن را کاهش دهد.

زمانیکه حافظه انبوه فرمت می شود، تمام داده های موجود در حافظه برای همیشه حذف می شود. قبل از فرمت کردن حافظه انبوه از داده هایی که می خواهید حفظ شوند، نسخه پشتیبان بگیرید. برای گرفتن نسخه پشتیبان از داده ها به یک رایانه سازگار، از Nokia Ovi Suite می توانید استفاده کنید. فن آوری مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) ممکن است از گرفتن نسخه پشتیبان داده های ذخیره شده جلوگیری نماید.

ویرایش کارت حافظه

شما می توانید کارت حافظه را برای پاک کردن داده های روی آن فرمت کنید یا می توانید داده های روی کارت حافظه را با رمز ورود محافظت کنید.

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

تغییر نام و قالب بندی کارت حافظه

کارت حافظه گزینه ها < گزینه های کارت حافظه و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

رمز ورود از کارت حافظه محافظت می کند

کارت حافظه و گزینه ها < رمز ورود کارت حافظه را انتخاب کنید.

پیام گویا — ویرایش تنظیمات ویژگی صدا، سرعت و میزان صدا را می توانید ویرایش کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد DRM مورد استفاده برای محتوای خود، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

Quickoffice

درباره Quickoffice

فهرست < برنامه ها > اداری < Quickoffice را انتخاب کنید.

Quickoffice متشکل از موارد زیر است:

- Quickword برای مشاهده اسناد Microsoft Word
- Quicksheet برای مشاهده صفحات کار Microsoft Excel
- Quickpoint برای قطعات نمایشی Microsoft PowerPoint
- Quickmanager برای خرید نرم افزار

در صورتیکه دارای نسخه ویرایشگر Quickoffice هستید، می توانید پرونده ها را نیز ویرایش کنید.

همه قالبها و ویژگیها پشتیبانی نمی شوند.

مبدل

با مبدل، می توانید مقادیر را از یک واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

مبدل دارای دقت محدودی است و ممکن است به علت گرد کردن عدد در نتیجه دچار خطا شود.

درباره مبدل

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل را انتخاب کنید.



فرمت کردن تضمین نمی کند که همه داده های محرمانه ذخیره شده در حافظه انبوه برای همیشه خراب نشوند. فرمت کردن استاندارد فقط منطقه فرمت شده به عنوان فضای موجود را علامت گذاری می کند و آدرس را برای یافتن مجدد پرونده ها حذف می کند. بازبازی داده های فرمت شده یا رونویسی شده هنوز با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای بازبازی مخصوص ممکن است امکان پذیر باشد.

لغتنامه

شما می توانید کلمات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کنید. همه زبان ها پشتیبانی نمی شوند.

جستجوی یک کلمه برای ترجمه

- ۱ فهرست < برنامه ها > اداری < لغتنامه را انتخاب کنید.
- ۲ متن را در قسمت جستجو وارد کنید. همانطور که متن را وارد می کنید، پیشنهادات کلمات جهت ترجمه نمایش داده می شوند.
- ۳ کلمه ای را از لیست انتخاب کنید.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

گوش دادن — گوش دادن به کلمه انتخابی.

تاریخچه — یافتن کلمات ترجمه شده قبلی از جلسه فعلی.

زبانها — زبان مبدأ یا مقصد را تغییر دهید، زبان ها را از اینترنت بارگیری کنید یا زبانی را از لغتنامه حذف کنید. زبان انگلیسی را نمی توانید از لغتنامه حذف کنید. بغیر از زبان انگلیسی دو زبان اضافی می توانید نصب کنید.

با برنامه مبدل، می توانید مقادیر را از یک واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

ابزارهای تبدیل

شما می توانید مقیاس هایی از قبیل طول را از یک واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل را انتخاب کنید.

- ۱ در قسمت نوع، مقدار موردنظر جهت استفاده را انتخاب کنید.
- ۲ در قسمت واحد اول، واحد مبدأ را انتخاب کنید.
- ۳ در قسمت واحد دوم، واحد مقصد را انتخاب کنید.
- ۴ در قسمت مقدار اول، مقدار مبدأ را وارد کنید. قسمت مقدار دوم، مقدار تبدیل شده را بطور خودکار نشان می دهد.

تبدیل ارز

- ۱ فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل و گزینه ها > نوع تبدیل < ارز را انتخاب کنید.
- ۲ در قسمت واحد دوم، ارز مقصد را انتخاب کنید.
- ۳ در قسمت مقدار اول، مقدار مبدأ را وارد کنید. قسمت مقدار دوم، مقدار تبدیل شده را بطور خودکار نشان می دهد.

تنظیم نرخ های تبدیل

می توانید ارز را به دیگر واحدهای ارزی تبدیل کنید. قبل از تبدیل ارز، باید ارز پایه را تنظیم کنید (معمولاً ارز داخلی)، و نرخ تبدیل را اضافه کنید. شما می توانید نرخ های تبدیل را برای چندین ارز تنظیم کنید و آنها را در فرصتی دیگر تغییر دهید.

فهرست < برنامه ها > اداری < مبدل و گزینه ها > نوع تبدیل < ارز را انتخاب کنید.

انتخاب ارز پایه

- ۱ گزینه ها < نرخهای ارز را انتخاب کنید.
- ۲ ارزی را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه ها < تنظیم بعنوان ارز پایه را انتخاب کنید. نرخ ارز پایه همیشه ۱ است.

افزودن نرخ های تبدیل

- ۱ گزینه ها < نرخهای ارز را انتخاب کنید.
- ۲ ارزی را انتخاب کنید.
- ۳ نرخ های تبدیل را برای ارزها وارد کنید.

تغییر نام ارز

گزینه ها < نرخهای ارز را انتخاب کرده، به نام ارز رفته و گزینه ها < تغییر نام ارز را انتخاب کنید.

وقتی واحد پول را تغییر می دهید، باید نرخ جدید را وارد کنید زیرا همه نرخ های تنظیم شده قبلی پاک می شود.

ماشین حساب

محاسبه کنید

- ۱ فهرست < برنامه ها > اداری < ماشین حساب را انتخاب کنید.
- ۲ رقم اول را برای محاسبه وارد کنید.
برای حذف یک شماره، کلید برگشت به عقب را فشار دهید.

۳ عملکردی همچون جمع یا تفریق را انتخاب کنید.

۴ رقم دوم را برای محاسبه وارد کنید.

۵ = را انتخاب نمایید.

این ماشین حساب دقت محدودی دارد و برای محاسبات ساده طراحی شده است.

ذخیره محاسبات

می توانید نتیجه محاسبات را ذخیره کرده و آن را در محاسبات جدید استفاده کنید. نتیجه ذخیره شده به جای نتیجه ذخیره شده قبلی در حافظه قرار می گیرد.

ذخیره نتیجه محاسبات

گزینه ها < حافظه > ذخیره را انتخاب کنید.

بازیابی نتیجه محاسبات

گزینه ها < حافظه > فراخوانی را انتخاب کنید.

مشاهده آخرین نتیجه ذخیره شده

گزینه ها < نتیجه نهایی را انتخاب کنید. خروج از برنامه ماشین حساب یا خاموش کردن دستگاه موجب پاک شدن حافظه نمی شود. می توانید دفعه دیگری که برنامه ماشین حساب را باز می کنید آخرین نتیجه ذخیره شده را مشاهده نمایید.

مدیر زیپ

فهرست < برنامه ها > اداری < Zip را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر Zip می توانید پرونده های آرشیو جدیدی برای ذخیره پرونده هایی که با فرمت ZIP فشرده سازی شده اند ایجاد نمود، یک یا چند پرونده فشرده سازی شده یا فهرست های راهنما را به یک آرشیو اضافه کرد، کلمه عبور برای آرشیوهای محافظت شده تنظیم، حذف یا تغییر داد و تنظیماتی از قبیل میزان فشرده سازی را تغییر داد.

شما می توانید پرونده های آرشیو شده را در حافظه دستگاه یا کارت حافظه ذخیره نمایید.

یادداشت های فعال

درباره یادداشت های فعال



فهرست < برنامه ها > اداری < یاد. پیشرفته را انتخاب کنید.

یادداشت های فعال این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا یادداشت هایی ایجاد نمایید که دارای تصاویر، صدا یا کلیپ های ویدیویی باشند. همچنین می توانید یک یادداشت را به یک مخاطب پیوند دهید. این یادداشت در طول تماس با مخاطب نمایش داده می شود.

ایجاد و ویرایش یادداشت ها

فهرست < برنامه ها > اداری < یاد. پیشرفته را انتخاب کنید.

ایجاد یک یادداشت

نوشتن را شروع کنید.

یادداشت را باز کرده و گزینه ها < گزینه های ویرایش را انتخاب کنید.

Adobe Reader

 فهرست < برنامه ها < اداری < ادوبی پی دی اف را انتخاب کنید.

با Adobe Reader می توانید اسناد PDF را با دستگاه خود بخوانید؛ به جستجوی متن در اسناد بپردازید؛ تنظیمات را تغییر دهید، مانند سطح زوم و نماهای صفحه و فایل های PDF را از طریق ایمیل ارسال کنید.

تنظیمات

برخی تنظیمات دستگاه توسط ارائه دهنده سرویس از پیش تنظیم شده اند و شما ممکن است قادر به تغییر آنها نباشید.

تنظیمات تلفن

تنظیمات تاریخ و زمان

فهرست < تنظیمات و تلفن < تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ساعت — وارد کردن زمان فعلی.

منطقه زمانی — انتخاب مکان خود.

تاریخ — تاریخ فعلی را وارد کنید.

قالب تاریخ — انتخاب قالب تاریخ.

جداکننده تاریخ — انتخاب علائم جدا کننده روز، ماه و سال.

قالب ساعت — انتخاب قالب ساعت.

گزینه ها و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

درج — موارد را درون یادداشت وارد کنید.

ارسال — یادداشت را به یک دستگاه سازگار ارسال کنید.

پیوند یادداشت به تماس — افزودن مخاطبین را برای پیوند یادداشت به یک مخاطب انتخاب کنید. یادداشت هنگام برقراری تماس یا دریافت تماس از مخاطب نمایش داده می شود.

تنظیمات یادداشت های فعال

فهرست < برنامه ها < اداری < یاد. پیشرفته و گزینه ها < تنظیمات را انتخاب کنید.

انتخاب محل ذخیره یادداشت ها

حافظه مورد استفاده و حافظه دلخواه را انتخاب کنید.

تغییر طرح کلی یادداشت های فعال

تغییر نما < جدولی یا لیست را انتخاب کنید.

نمایش یادداشت در حین تماس های تلفنی

نمایش یادداشت حین تماس < بله را انتخاب کنید.

نکته در صورتیکه موقتاً نمی خواهید یادداشت ها را در حین تماس های تلفنی مشاهده کنید، نمایش یادداشت حین تماس < خیر را انتخاب کنید.

جداکننده ساعت — انتخاب علائم جدا کننده ساعت و دقیقه.

نوع ساعت — انتخاب نوع ساعت.

آهنگ زنگ ساعت — انتخاب آهنگ زنگ ساعت زنگ دار.

زمان تعویق زنگ هشدار — تنظیم زمان تعویق.

روزهای کاری — انتخاب روزهای کاری. شما تنها می توانید یک هشدار برای مثال برای صبح روزهای کاری تنظیم کنید.

به روزآوری خودکار زمان — برای بروزآوری زمان، تاریخ و منطقه زمانی بطور خودکار، دستگاه را تنظیم کنید. این سرویس شبکه ممکن است در همه شبکه ها در دسترس نباشد.

پیام گویا

فهرست < تنظیمات > تلفن < پیام گویا را انتخاب کنید.

با برنامه گفتگو می توانید زبان، صدا و ویژگی های صدا را برای گوینده پیام تنظیم کنید.

تنظیم زبان برای گوینده پیام

زبان را انتخاب کنید. برای بارگیری سایر زبان ها در دستگاه، گزینه ها < بارگیری زبانها را انتخاب کنید.

نکته هنگام بارگیری یک زبان جدید، باید حداقل یک صدا برای آن زبان بارگیری کنید.

تنظیم صدای گفتار

صدا را انتخاب کنید. صدا به زبان انتخابی بستگی دارد.

تنظیم سرعت گفتار

سرعت را انتخاب کنید.

تنظیم میزان صدای گفتار

میزان صدا را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات صدا

قسمت صدا را باز کرده و صدا و گزینه ها < جزئیات صدا را انتخاب کنید. برای گوش دادن به صدا، صدا و گزینه ها < پخش صدا را انتخاب کنید.

حذف زبان ها یا صدا ها

مورد و گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

تنظیمات خواننده پیام

برای تغییر تنظیمات گوینده پیام، قسمت تنظیمات را باز کرده و موارد زیر را تعیین نمایید:

یافتن زبان — یافتن خودکار زبان خواندن را فعال کنید.

ادامه خواندن — خواندن متوالی تمام پیام های انتخابی را فعال کنید.

فرمانهای پیام گویا — گوینده پیام را برای وارد کردن فرمان ها در پیام تنظیم کنید.

منبع صوتی — به پیام ها از طریق گوشی یا بلندگو گوش دهید.

تنظیمات زبان

فهرست < تنظیمات و تلفن > زبان را انتخاب کنید.

کلید تماس را در صفحه اصلی فشار دهید و نگه دارید و فرمان را بگویید. فرمان صوتی نام برنامه یا نمایه ای است که در لیست نمایش داده شده است.

جهت مشاهده لیست فرمان های صوتی، فهرست < تنظیمات و تلفن > فرمانهای صوتی را انتخاب کنید.

گزینه ها و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

تغییر دادن فرمان — فرمان های صوتی را ویرایش کنید.

پخش — به برجسب صوتی ترکیبی گوش دهید.

حذف فرمان صوتی — فرمان صوتی را که به صورت دستی اضافه کرده اید حذف نمایید.

تنظیمات — تنظیمات را انجام دهید.

راهنمای فرمان صوتی — راهنمای فرمان های صوتی را باز کنید.

هنگام فعال نمودن حسگرها در دستگاه خود، با چرخش دستگاه برخی عملکردها را می توانید کنترل کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > تنظیمات حسگر را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حسگرها — فعال کردن حسگرها.

فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

حسگر نور — تنظیم حساسیت حسگر نور دستگاه. زمانیکه نور محل کم است حسگر نور روشن و زمانیکه مکان روشن است حسگر نور خاموش می شود.

اندازه قلم — انتخاب اندازه متن و نمادهای روی نمایشگر.

آرم یا یادداشت خوشآمدگویی — تعیین نمایش یادداشت یا تصویر هنگام روشن شدن دستگاه.

زمان وقفه نور — تعیین مدت زمان روشن ماندن چراغ در صورت استفاده از دستگاه.

کنترل حالت بیصدای حسگر — با چرخاندن دستگاه بطوریکه نمایشگر رو به پایین قرار بگیرد، بیصدا کردن تماسها و تعویق زنگ هشدار را برای بیصدا کردن تماسها و تعویق زنگ هشدار انتخاب کنید. چرخاندن خودکار نمایشگر را برای چرخاندن خودکار محتوای نمایشگر هنگامی که دستگاه در سمت چپ خود یا به موقعیت عمودی بر می گردد انتخاب کنید. برخی برنامه ها و ویژگی ها ممکن است چرخش خودکار نمایشگر را پشتیبانی نکنند.

تنظیمات اسلاید

فهرست > تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه > تنظیمات درب کشویی را انتخاب کنید.

برای اینکه همیشه برای قفل شدن صفحه کلید هنگام بستن اسلاید از شما پرسیده شود، قفل ص. کلید با بستن در کشویی را انتخاب کنید.

تنظیمات لوازم جانبی

فهرست > تنظیمات و تلفن > لوازم جانبی را انتخاب کنید.

برخی رابط های لوازم جانبی مشخص می کنند که چه نوع لوازم جانبی ای به دستگاه متصل است.

لوازم جانبی و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای که می خواهید در هر بار اتصال دستگاه شما به یک وسیله جانبی سازگار خاص فعال شود را تنظیم کنید.

پاسخ خودکار — دستگاه را تنظیم کنید تا بعد از ۵ ثانیه به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. اگر نوع زنگ بر روی تگ بوق یا بی صدا تنظیم شده باشد، پاسخ خودکار غیر فعال است.

چراغها — چراغ ها را تنظیم کنید که بعد از وقفه زمانی روشن بمانند.

تنظیمات موجود به نوع لوازم جانبی بستگی دارند.

برای تغییر تنظیمات اتصال خروجی تلویزیون، خروجی تلویزیون و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای را که می خواهید با هر بار اتصال کابل اتصال Nokia Video به دستگاه شما، فعال شود را انتخاب کنید.

نسبت ابعاد تلویزیون — نسبت صفحه تلویزیون را انتخاب کنید. **سیستم تلویزیون** — سیستم سیگنال تصویر آنالوگ سازگار با تلویزیون خود را انتخاب کنید.

فیلتر نوسان — برای افزایش کیفیت تصویر تلویزیون، روشن را انتخاب نمایید. فیلتر نوسان مانع از کم شدن نور تصویر در تمام تلویزیون ها نمی شود.

تنظیمات برنامه

فهرست > تنظیمات و تلفن > تنظیمات برنامه را انتخاب کنید.

در تنظیمات برنامه، می توانید تنظیمات برخی برنامه ها را در دستگاه خود ویرایش کنید.

برای ویرایش تنظیمات، شما همچنین می توانید گزینه ها > تنظیمات را در هر برنامه انتخاب کنید.

بروزآوری دستگاه

با به روزآوری دستگاه، می توانید به یک سرور متصل شده و تنظیمات پیکربندی را برای دستگاه خود دریافت کنید، نمایه های سرور جدید

می توانید برای سیم کارت و دستگاه خود تنظیمات ایمنی تعیین نمایید. برای مثال، می توانید کدهای دسترسی را تغییر دهید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی > تلفن و سیم کارت را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

درخواست کد پین — در صورت فعال بودن، در هربار روشن شدن دستگاه از شما خواسته می شود تا کد را وارد کنید. در برخی از سیم کارتها امکان غیرفعال کردن تقاضای کد PIN (شماره شناسایی شخصی) وجود ندارد.

پین کد، پین کد ۲ و کد قفل — کد PIN، کد PIN2 و کد قفل را تغییر دهید. این کدها فقط می توانند اعداد ۰ تا ۹ را شامل شوند. از انتخاب کدهای دسترسی مشابه با شماره های اضطراری خودداری کنید تا از شماره گیری تصادفی شماره اضطراری جلوگیری شود. اگر کد PIN یا PIN2 را فراموش کردید با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر کد قفل را فراموش کردید با مرکز سرویس Nokia Care یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

مدت قفل شدن خودکار تلفن — برای اجتناب از استفاده غیرمجاز، یک زمان وقفه که بعد از آن دستگاه بطور خودکار قفل می شود را تنظیم کنید. دستگاه قفل شده قابل استفاده نیست مگر اینکه کد قفل صحیح وارد شود. برای غیرفعال کردن این گزینه، هیچ را انتخاب کنید.

قفل با تعویض سیم کارت — دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام قرار دادن سیم کارت ناشناخته به درون دستگاه از شما برای کد قفل سوال کند. دستگاه لیستی از سیم کارت هایی را که بعنوان کارت های مالک شناخته شده اند نگهداری می کند.

ایجاد کرده، نسخه نرم افزاری موجود و اطلاعات دستگاه را مشاهده کنید، و یا نمایه های سرور موجود را مشاهده و مدیریت کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < بروزآوری دستگاه را انتخاب کنید.

در صورت پشتیبانی شبکه شما از ارسال مستقیم نسخه های به روز شده، ممکن است بتوانید این نسخه ها را از طریق دستگاه نیز درخواست کنید.

ممکن است نمایه های سرور و تنظیمات پیکربندی مختلفی از ارائه دهندگان سرویس و بخش مدیریت اطلاعات شرکت دریافت نمایید. این تنظیمات پیکربندی ممکن است شامل اتصال و سایر تنظیمات مورد استفاده توسط برنامه های مختلف در دستگاه شما باشد.

دریافت تنظیمات پیکربندی

۱ **گزینه ها < نمایه های سرور را انتخاب کنید.**

۲ **به نمایه رفته و گزینه ها < شروع پیکربندی را انتخاب کنید.**

ایجاد یک نمایه سرور

گزینه ها < نمایه های سرور < گزینه ها < نمایه جدید سرور را انتخاب کنید.

حذف نمایه سرور

گزینه ها < حذف را انتخاب کنید.

قفل از راه دور تلفن — فعال یا غیر فعال کردن قفل از راه دور.
گروه کاربری بسته — گروهی از افرادی را که می‌توانید با آنها تماس بگیرید یا می‌توانند با شما تماس بگیرند تعیین نمایید (خدمات شبکه).

تأیید خدمات سیم کارت — دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از سرویس سیم کارت برای تأیید از شما سوال کند (خدمات شبکه).

مدیریت گواهی نامه ها

گواهی نامه های دیجیتال هنگام انتقال اطلاعات محرمانه از محتوای شما محافظت می‌کند. هنگام اتصال به بانک آنلاین یا سایت دیگر یا اتصال به سرور از راه دور برای عملیاتی که شامل انتقال اطلاعات محرمانه می‌شود باید از گواهی نامه ها استفاده شود

همچنین هنگامی که می‌خواهید خطر ویروس ها یا سایر نرم افزارهای مضر را کاهش دهید و در مورد اعتبار نرم افزار زمان بارگیری و نصب نرم افزار مطمئن شوید باید از گواهی نامه ها استفاده کنید.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی > مدیریت مجوز و نوع گواهی نامه مورد نظر را انتخاب کنید.

مجوزهای دیجیتال ایمنی را تضمین نمی‌کنند؛ از این مجوزها برای تأیید نمودن اصل بودن نرم افزار استفاده می‌کنند.

مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به اتصال های راه دور و نصب نرم افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست،

معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. اگر زمانیکه مجوز باید اعتبار داشته باشد، "مدت اعتبار گواهی نامه منقضی شده" یا "گواهی نامه معتبر نیست" نشان داده شود، بررسی کنید که زمان و تاریخ فعلی در دستگاه شما درست باشد.

واحد ایمنی

واحد ایمنی برای برنامه های مختلف سرویس های ایمنی ارائه می دهد.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات ایمنی > واحد ایمنی و نوع واحد ایمنی مورد نظر را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات واحد ایمنی
گزینه ها < جزئیات ایمنی را انتخاب کنید.

بازیابی تنظیمات اصلی

شاید بخواهید برخی تنظیمات را به مقادیر اولیه شان بازنشانی کنید. باید به همه تماس های فعال و اتصالات پایان داده شود.

فهرست < تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه < تنظیمات کارخانه را انتخاب کنید. برای بازیابی تنظیمات، باید کد قفل را وارد کنید.

بعد از بازنشانی، مدت زمانی طول می کشد تا دستگاه روشن شود. اسناد و پرونده ها تغییر پیکره اند.

محتوای محافظت شده

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، به عنوان مثال برخی از پرونده های رسانه همانند تصاویر، موسیقی یا کلیپ های

ویدیویی، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

همچنین می توانید جزئیات و وضعیت مجوزها را مشاهده کنید و آنها را مجدداً فعال یا حذف کنید.

مدیریت مجوزهای حقوق دیجیتال

فهرست < تنظیمات > تلفن < مدیر دستگاه > تنظیمات ایمنی < محتوای محافظت شده را انتخاب کنید.

مدیریت حقوق دیجیتال

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن آوری های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به مطالب محافظت شده با WMDRM 1.0، OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تاثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای تهیه نسخه پشتیبان از کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت فرمت کردن حافظه دستگاه، مجوز و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است مجوز و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن مجوز و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

عملکرد برخی از مجوزها ممکن است فقط با یک سیم کارت خاص مرتبط باشند، و فقط در صورت وجود سیم کارت در دستگاه، می توان به محتوای محافظت شده دسترسی پیدا کرد.

چراغ های اعلان

فهرست < تنظیمات و تلفن > چراغ اعلان را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ حالت آماده به کار، چراغ آماده به کار را انتخاب کنید.

هنگامی که چراغ حالت آماده به کار روشن است، کلید منو بطور متوالی روشن می شود.

برای خاموش کردن یا روشن کردن چراغ اعلان، چراغ اعلان را انتخاب کنید.

هنگام روشن بودن چراغ اعلان، کلید منو تا مدت زمانی که شما برای اعلان رویدادهای از دست رفته ای مانند تماس های از دست رفته یا پیام های خوانده نشده تعیین می کنید روشن می شود.



فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

با استفاده از مدیر برنامه، می توانید بسته های نرم افزاری نصب شده در دستگاه خود را مشاهده کنید. شما می توانید جزئیات برنامه های نصب شده، را مشاهده کنید، برنامه ها را حذف و تنظیمات نصب را تعیین کنید.

شما می توانید برنامه ها و نرم افزارهای زیر را نصب کنید:

- برنامه های JME بر اساس فناوری Java™ با پسوند های .jad یا .jar.
- سایر برنامه ها و نرم افزارهای مناسب جهت سیستم عامل Symbian با پسوند های .sis یا .sisx.
- ابزارک های دارای پسوند .wgt.

فقط نرم افزار سازگار با دستگاه خود را نصب کنید.

نصب برنامه ها

پرونده های نصب را می توانید از طریق یک رایانه سازگار به دستگاه خود منتقل کنید، در حین مرور بارگیری کنید، یا آنها را به صورت یک پیام چندرسانه ای، پیوست ایمیل یا با استفاده از سایر روش های اتصال مانند اتصال Bluetooth دریافت کنید.

برای نصب یک برنامه در دستگاه خود، می توانید از نصب کننده برنامه Nokia موجود در Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

نمادهای مدیر برنامه موارد زیر را نشان می دهند:

برنامه SIS یا SISX

برنامه Java

ابزارک



برنامه در کارت حافظه نصب شد

برنامه در حافظه انبوه نصب شد



مهم: تنها برنامه ها و نرم افزارهایی را که از منابع مطمئن دریافت شده اند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند نصب و مورد استفاده قرار دهید.

قبل از نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- جهت مشاهده نوع برنامه، شماره نسخه، و ارائه دهنده یا سازنده برنامه، گزینه ها > مشاهده جزئیات را انتخاب کنید.
- جهت مشاهده جزئیات مجوز امنیتی این برنامه، جزئیات: > مجوزها: > مشاهده جزئیات را انتخاب کنید. استفاده از مجوزهای دیجیتال را در مدیریت مجوز کنترل کنید.
- در صورتی که پرونده ای را نصب می کنید که دارای به روزآوری و اصلاح برای برنامه موجود می باشد، فقط در صورتی که پرونده نصب اصلی را داشته و یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده کپی گرفته باشید، می توانید برنامه اصلی را بازبازی کنید. برای بازبازی برنامه اصلی، برنامه را حذف کرده و آن را مجدداً از پرونده نصب اصلی یا نسخه کپی پشتیبان نصب کنید.

مهم: دستگاه تلفن شما تنها از یک برنامه آنتی ویروس می تواند پشتیبانی کند. داشتن بیش از یک برنامه با عملکرد آنتی ویروس می تواند بر عملکرد و کار دستگاه تأثیر گذاشته یا باعث توقف عملکرد آن شود.

پس از نصب برنامه ها در یک کارت حافظه سازگار، فایل های نصب (.sis, .sisx) در حافظه دستگاه باقی می ماند. این فایل ها ممکن است بخش زیادی از حافظه را اشغال کرده و مانع از ذخیره سایر فایل ها شوند. برای داشتن حافظه کافی، از Nokia Ovi Suite جهت تهیه نسخه پشتیبان از فایل های نصب در یک رایانه سازگار استفاده کرده، سپس از ویژگی مدیریت فایل برای حذف فایل های نصب از حافظه دستگاه استفاده نمایید. در صورتی که پسوند پیام یک فایل .sis باشد، این پیام را از صندوق دریافت پیام ها حذف کنید.

حذف برنامه ها

برای افزایش میزان حافظه موجود، برنامه هایی را می توانید حذف کنید که نصب کرده اید.

فهرست < تنظیمات را انتخاب کنید.

- 1 مدیر برنامه را انتخاب کنید.
- 2 نصب شده ها < گزینه ها < حذف برنامه را انتخاب کنید.
- 3 بله را انتخاب کنید.

اگر برنامه ای را حذف می کنید، فقط در صورتی که بسته نرم افزار اصلی یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده را داشته باشید، می توانید آنرا دوباره نصب کنید. در صورت حذف بسته نرم افزار، ممکن است دیگر نتوانید اسناد ایجاد شده با آن نرم افزار را باز کنید.

برای نصب برنامه های Java به پرونده JAR نیاز دارید. در صورت مفقود شدن این پرونده، دستگاه ممکن است از شما درخواست کند آنرا بارگیری کنید. در صورتی که هیچ نقطه دستیابی برای برنامه موجود نباشد، از شما درخواست می شود نقطه ای را انتخاب کنید.

برای نصب برنامه، مراحل زیر را انجام دهید:

- 1 جهت تعیین محل پرونده نصب، فهرست < تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید. به ترتیب پرونده های نصب را با استفاده از مدیر پرونده جستجو کرده یا پیام رسانی < صندوق دریافت را انتخاب و پیامی را که دارای یک پرونده نصب می باشد باز کنید.
- 2 در قسمت مدیر برنامه، گزینه ها < نصب را انتخاب کنید. در برنامه های دیگر، پرونده نصب را برای شروع نصب انتخاب کنید. در طول نصب، دستگاه اطلاعاتی درباره پیشرفت نصب نشان می دهد. در صورت نصب برنامه ای که فاقد امضای دیجیتالی یا مجوز می باشد، دستگاه هشدار را نمایش می دهد. فقط در صورتی که از سازنده و محتوای برنامه مطمئن هستید، نصب را ادامه دهید.

جهت راه اندازی یک برنامه نصب شده، برنامه را در فهرست پیدا کرده و انتخاب کنید. در صورتی که برنامه فاقد پوشه پیش فرض تعیین شده باشد، در پوشه نصب شده ها در فهرست اصلی نصب می شود.

جهت مشاهده نوع بسته های نرم افزاری که نصب و یا حذف می شوند و زمان حذف و نصب آنها، گزینه ها < مشاهده دفترچه ثبت را انتخاب کنید.

اگر نرم افزار دیگری به بسته نرم افزاری که حذف کردید مرتبط باشد، آن بسته نرم افزار ممکن است دیگر کار نکند. جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، به اسناد بسته نرم افزار نصب شده مراجعه کنید.

تنظیمات مدیر برنامه

فهرست > تنظیمات و مدیر برنامه را انتخاب کنید.

تنظیمات نصب و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نصب نرم افزار — نصب نرم افزار Symbian که فاقد امضای دیجیتالی تأیید شده است را قبول یا رد کنید.

بررسی آنلاین مجوز — مجوزهای آنلاین را قبل از نصب برنامه بررسی کنید.

آدرس پیش فرض وب — آدرس وب پیش فرض مورد استفاده جهت بررسی مجوزهای آنلاین را تنظیم کنید.

تنظیمات تماس

تنظیمات تماس

با تنظیمات تماس، می توانید تنظیمات خاص تماس را در دستگاه خود تعیین کنید.

فهرست > تنظیمات و مدیریت تماس > تماس را انتخاب کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ارسال شناسه تماس من — برای نمایش شماره تلفن به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید. برای استفاده از تنظیمات توافق شده با ارائه دهنده خدمات خود، تنظیم توسط شبکه (سرویس شبکه) را انتخاب کنید.

ارسال ID تماس اینترنتی من — برای نمایش ID تماس اینترنتی شما به طرف مکالمه بله را انتخاب کنید.

انتظار تماس — دستگاه خود را تنظیم کنید تا هنگامی که مشغول مکالمه هستید شما را از تماس های ورودی مطلع سازد (خدمات شبکه) یا بررسی نمایید که آیا این عملکرد فعال است یا خیر.

انتظار تماس اینترنتی — دستگاه خود را تنظیم کنید تا هنگامی که مشغول مکالمه هستید از تماس اینترنتی ورودی جدید مطلع شوید.

هشدار تماس اینترنتی — برای تنظیم دستگاه خود جهت هشدار دادن براس تماس های اینترنتی ورودی، روشن را انتخاب کنید. در صورت انتخاب خاموش، در صورت پاسخ ندادن به یک تماس، تنها یک اعلان دریافت می کنید.

رد کردن تماس با پیام — وقتی تماسی را رد می کنید، یک پیام متنی ارسال کنید و به تماس گیرنده اطلاع دهید چرا نمی توانید به تماس او پاسخ دهید.

متن پیام — نوشتن پیام متنی استاندارد که شما هنگام رد تماس ارسال می کنید.

ویدیوی خود در تماس دریافتی — ارسال یا عدم ارسال فیلم از دستگاه شما در طول یک تماس تصویری را تنظیم کنید.

تصویر در تماس تصویری — در صورتی که تصویر در طول تماس تصویری ارسال نشود، تصویر ثابتی را انتخاب کنید که به جای آن نمایش داده شود.

شماره گیری مجدد خودکار — تنظیم دستگاه بگونه ای که پس از یک شماره گیری ناموفق تا ۱۰ بار اقدام به برقراری مجدد تماس کند. برای متوقف کردن شماره گیری مجدد خودکار، کلید پایان را فشار دهید.

نمایش مدت زمان تماس — طول تماس را در طول تماس نشان دهید.

خلاصه پس از تماس — طول تماس را پس از پایان تماس نشان دهید.

شماره گیری سریع — فعال کردن شماره گیری سریع.

پاسخگویی با زدن هر کلید — فعال کردن پاسخگویی با زدن هر کلید.

خط مورد استفاده — این تنظیمات (خدمات شبکه) تنها در صورتی در دسترس شما خواهند بود که سیم کارت دو شماره مشترک، دو خط تلفن، را پشتیبانی کند. خط تلفن مورد نظر برای برقراری تماس یا ارسال پیام های متنی را انتخاب کنید. پاسخگویی به تماس های خط تلفن دیگر بدون توجه به خط تلفن انتخابی، امکان پذیر می باشد. در صورتی که خط ۲ را انتخاب کنید و مشترک این خدمات شبکه نباشید، امکان برقراری تماس وجود نخواهد داشت. در صورت انتخاب خط ۲، 2 در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

تغییر خط — در صورت پشتیبانی توسط سیم کارت شما، مانع از انتخاب خط تلفن می شود (خدمات شبکه). جهت تغییر این تنظیمات، به کد پین ۲ نیاز دارید.

گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشند.

انتقال تماس

می توانید تماس های ورودی را به صندوق پست صوتی یا شماره تلفنی دیگر انتقال دهید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

فهرست < تنظیمات مدیریت تماس > انتقال تماس را انتخاب کنید.

انتقال همه تماس های صوتی به صندوق پست صوتی یا شماره تلفنی دیگر

۱ تماسهای صوتی < کلیه تماسهای صوتی را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن انتقال تماس، فعالسازی را انتخاب کنید.

۳ برای انتقال تماس ها به صندوق پست صوتی خود، به صندوق پست صوتی را انتخاب کنید.

۴ برای انتقال تماس ها به شماره تلفن دیگر، به شماره دیگر را انتخاب و شماره را وارد کنید، یا یافتن را برای بازیابی شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین انتخاب کنید.

می توانید بطور همزمان چندین گزینه انتقال را فعال کنید. در صفحه اصلی،  نشان می دهد که همه تماس ها انتقال یافته اند.

محدودیت تماس

با محدود کردن تماس (خدمات شبکه) می توانید تماس هایی را که برقرار می کنید یا از طریق دستگاه دریافت می کنید محدود نمایید. برای مثال، می توانید زمانی که خارج از کشور هستید همه تماس های بین المللی خروجی یا تماس های ورودی را محدود کنید. برای تغییر تنظیمات باید رمز ورود محدودیت تماس را از خدمات شبکه دریافت کنید.

فهرست < تنظیمات مدیریت تماس > محدودیت تماس را انتخاب کنید.

هنگامی که از ویژگی های امنیتی محدود کننده تماس (از قبیل محدودیت تماسها، گروه کاربری محدود و شماره گیری ثابت) استفاده می کنید، ممکن است برقراری تماس با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده امکان پذیر باشد. انسداده و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

محدود کردن تماس های صوتی یا بررسی وضعیت محدودیت گزینه محدودیت مورد نظر و فعالسازی یا بررسی وضعیت را انتخاب کنید. محدودیت تماس بر روی همه تماس ها از جمله تماس های داده تأثیر می گذارد.

محدود کردن تماس های اینترنتی ناشناس
محدود کردن تماس ناشناس را انتخاب کنید.

عیب یابی

برای مشاهده سؤال های متداول درباره دستگاه خود، به www.nokia.com/support بروید.

س: رمز ورود من برای کدهای قفل، پین و PUK چیست؟

ج: کد قفل پیش فرض 12345 است. در صورت فراموش کردن کد قفل، با فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن کدهای پین یا PUK، یا در صورت عدم دریافت چنین کدی، با ارائه دهنده سرویس شبکه خود تماس حاصل کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد رمزهای ورود، با ارائه دهنده نقطه دستیابی، بعنوان مثال، ارائه دهنده سرویس اینترنت تجاری (ISP) یا ارائه دهنده سرویس شبکه، تماس برقرار کنید.

س: چگونه از برنامه ای که اجرا نمی شود خارج شوم؟

ج: گزینه ها < نمایش برنامه های باز را انتخاب کنید و با استفاده از کلید فهرست به برنامه بروید. کلید منو را فشار داده و نگه دارید تا برنامه باز شود، و گزینه ها < خروج را انتخاب نمایید.

س: چرا تصاویر بصورت مبهم هستند؟

ج: بررسی کنید که پنجره های محافظت از لنز دوربین تمیز باشند.

س: چرا در هر بار روشن شدن دستگاه، نقاط مبهم، بی رنگ و یا روشن بر روی صفحه ظاهر می شود؟

ج: این امر یکی از مشخصات این نوع نمایشگر است. برخی از نمایشگرها دارای پیکسل ها یا نقاطی هستند که بصورت روشن یا خاموش ظاهر می شوند. این یک امر طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید.

س: چرا دستگاه Nokia من قادر به اتصال GPS نمی باشد؟

پاسخ: برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. برقراری اتصال GPS در خودرو ممکن است طولانی تر باشد. اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید. اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید. مطمئن شوید که دست شما بر روی آنتن GPS دستگاه نباشد. بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد. بعضی از پنجره های ماشین (بازتابنده گرما) دارای یک رنگ مختصر است که ممکن است مانع ورود سیگنال های ماهواره ای شود.

س: چرا هنگام استفاده از اتصال Bluetooth، دستگاه طرف مقابل یافت نمی شود؟

ج: بررسی کنید که هردو دستگاه سازگار بوده، اتصال Bluetooth را نیز فعال کرده باشید و در حالت پنهان نباشد. همچنین بررسی کنید که فاصله بین دو دستگاه بیش از ۱۰ متر (۳۳ فوت) نباشد و هیچ مانعی از جمله دیوار بین دستگاه ها وجود نداشته باشد.

س: چرا اتصال Bluetooth قطع نمی شود؟

ج: در صورت اتصال دستگاهی دیگر به تلفن شما، می توانید به اتصال از دستگاه دیگر پایان دهید و یا اتصال Bluetooth را در دستگاه خود غیر فعال کنید. فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال < Bluetooth > Bluetooth > خاموش را انتخاب کنید.

س: با وجود آنکه که در محدوده نقطه دستیابی LAN بی سیم (WLAN) قرار دارم، امکان دسترسی به آن وجود ندارد، دلیل این امر چیست؟

ج: ممکن است نقطه دستیابی WLAN از یک شناسه مجموعه خدمات پنهان (SSID) استفاده کند. در صورت اطلاع از SSID صحیح و ایجاد نقطه دستیابی اینترنت WLAN برای شبکه موجود در تلفن Nokia خود، فقط می توانید به شبکه هایی دسترسی داشته باشید که از SSID پنهان استفاده می کنند.

س: چگونه می توان LAN بی سیم (WLAN) را در دستگاه Nokia غیرفعال کرد؟

ج: در صورت عدم برقراری اتصال یا هنگام اتصال به نقطه دستیابی دیگر یا عدم جستجوی شبکه های موجود، ممکن است WLAN موجود در دستگاه شما خاموش شده باشد. به منظور کاهش میزان مصرف باتری، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به جستجوی شبکه های موجود در پس زمینه نپرداخته و یا کمتر به جستجوی آنها بپردازد. WLAN در جستجوهای بین پس زمینه، خاموش شده است.

جهت تغییر تنظیمات جستجوی پس زمینه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه را انتخاب کنید.
 - ۲ جهت افزایش فواصل زمانی جستجوی پس زمینه، زمان را در اسکن شبکه ها تنظیم کنید. برای متوقف کردن جستجوی پس زمینه، نمایش موجود بودن WLAN < هیچوقت را انتخاب کنید.
 - ۳ جهت ذخیره تغییرات، بازگشت را انتخاب کنید.
- در صورت تنظیم نمایش موجود بودن WLAN روی هیچوقت، نماد قابلیت دسترسی WLAN در صفحه اصلی نمایش داده نمی شود. همچنان می توانید بصورت دستی به جستجوی شبکه های WLAN موجود پرداخته و بطور معمول به شبکه های WLAN متصل شوید.

س: اگر حافظه پر باشد چه کاری انجام دهم؟

ج: حذف موارد از حافظه. اگر دستگاه هنگام حذف چند مورد با هم پیام حافظه کافی برای اجرای عملیات وجود ندارد. ابتدا تعدادی داده را حذف کنید. یا حافظه کم است. تعدادی داده را از حافظه تلفن حذف کنید. را نشان دهد، موارد را یکی یکی حذف کنید، و حذف را از کوچکترین مورد شروع کنید.

س: چرا مخاطب برای پیام انتخاب نمی شود؟

ج: کارت مخاطب دارای شماره تلفن، آدرس یا آدرس ایمیل نمی باشد. فهرست > مخاطبین و مخاطب مربوطه را انتخاب کرده و کارت مخاطب را ویرایش کنید.

س: در صورت برقراری اتصال پیاپی داده توسط دستگاه، چگونه می توان به اتصال داده پایان داد؟

ج: این گوشی ممکن است تلاش کند تا پیام چند رسانه ای را از مرکز پیام چند رسانه ای بازبازی کند. برای توقف دستگاه از برقراری اتصال داده ای، فهرست > پیام رسانی و گزینه ها > تنظیمات > پیام چندرسانه ای > بازبازی چندرسانه ای را انتخاب کنید. دستی را برای داشتن مرکز پیام رسانی چندرسانه ای تا پیام ها را در فرصتی دیگر ذخیره کند، یا خاموش را برای نادیده گرفتن همه پیام های چندرسانه ای ورودی انتخاب کنید. در صورت انتخاب دستی، هنگام دریافت پیام جدید در مرکز پیام چند رسانه ای یک اعلامیه دریافت می کنید. اگر خاموش را انتخاب کنید، دستگاه هیچگونه اتصال شبه مرتبط با پیام رسانی چندرسانه ای برقرار نمی سازد.

جهت تنظیم دستگاه برای استفاده از اتصال داده بسته ای فقط در صورت شروع برنامه یا عملکردی که به این اتصال نیاز دارد، فهرست > تنظیمات و قابلیت اتصال > تنظیمات اجرایی > داده بسته ای > اتصال داده بسته ای > در صورت نیاز را انتخاب کنید. اگر این روش نیز مؤثر نبود، دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.

س: آیا امکان استفاده از دستگاه Nokia من بعنوان فکس مودم به همراه رایانه سازگار وجود دارد؟

ج: امکان استفاده از دستگاه بعنوان فکس مودم وجود ندارد. با این وجود می توانید با استفاده از ویژگی انتقال تماس (خدمات شبکه)، تماس های نامبر ورودی را به شماره نامبر دیگری منتقل کنید.

س: چگونه می توانم صفحه را تنظیم کنم؟

ج: این صفحه در کارخانه تنظیم شده می شود. در صورت نیاز به تنظیم صفحه، فهرست > تنظیمات و تلفن > ورودی لمسی > تنظیم صفحه لمسی را انتخاب کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید.

یافتن راهنما

پشتیبانی

زمانی که می خواهید درباره نحوه استفاده از محصول خود بیشتر بدانید و از نحوه عملکرد تلفن خود مطمئن نیستید، راهنمای تلفن خود را مطالعه کنید. فهرست > برنامه ها > راهنما را انتخاب کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- تلفن خود را راه اندازی مجدد کنید. دستگاه را خاموش کرده و باتری آن را بیرون آورید. بعد از یک دقیقه، باتری را در جای خود قرار داده و تلفن را روشن کنید.
- به روزرسانی نرم افزار تلفن خود
- بازایی تنظیمات اصلی کارخانه

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر با Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال تلفن خود برای تعمیر، همیشه از داده های تلفن خود پشتیبان تهیه کنید.

راهنمای موجود در دستگاه

دستگاه شما دارای دستورالعمل هایی است که برای استفاده از برنامه های دستگاه به شما کمک می کند.

برای باز کردن راهنما از فهرست اصلی، فهرست < برنامه ها > راهنما و برنامه ای که می خواهید دستورالعمل های آن را مطالعه کنید را انتخاب کنید.

هنگامی که برنامه ای باز است، جهت دستیابی به متن راهنمای مربوط به نمای فعلی، گزینه ها < راهنما را انتخاب کنید.

هنگام خواندن دستورالعمل ها، برای تغییر دادن اندازه متن راهنما، گزینه ها < کوچک کردن اندازه قلم یا بزرگ کردن اندازه قلم را انتخاب کنید.

در انتهای متن راهنما می توانید پیوندهایی را در رابطه با موضوع مربوطه پیدا کنید.

اگر یک کلمه زیرخط دار را انتخاب کنید، توضیح مختصری نمایش داده می شود.

متن راهنما از نشانگرهای زیر استفاده می کند:

ایجاد پیوند به موضوع راهنمای مربوطه است.  پیوند به برنامه های مورد بحث. 

در حین خواندن دستورالعملها، جهت جابجایی بین متون راهنما و برنامه ای که در پس زمینه باز است، گزینه ها < نمایش برنامه های باز و برنامه مورد نظران را انتخاب کنید.

انجام کارهای بیشتر با دستگاه

برنامه های مختلفی توسط Nokia و برنامه نویسان نرم افزار شخص ثالث ارائه شده است که می توانید با کمک آنها از دستگاه بیشتر استفاده کنید. جهت یافتن و بارگیری برنامه ها، از «فروشگاه Ovi» به نشانی store.ovi.com بازدید نمایید. این برنامه ها در راهنماهای موجود در صفحات پشتیبانی محصول به نشانی www.nokia.com/support یا وب سایت محلی Nokia شرح داده شده اند.

بروزرسانی نرم افزار دستگاه

درباره نسخه های بروز نرم افزار و برنامه دستگاه

با استفاده از نسخه های بروز نرم افزار و برنامه های دستگاه، می توانید ویژگی های جدید و عملکردهای پیشرفته را برای دستگاه خود دریافت کنید. بروز رسانی نرم افزار می تواند عملکرد دستگاه شما را نیز بهبود بخشد.

مطمئن شوید که باتری شارژ کافی داشته باشد یا قبل از شروع به روزآوری، دستگاه را به یک شارژر وصل کنید.

بعد از بروز رسانی نرم افزار یا برنامه های دستگاه خود، دستورالعمل های موجود در راهنمای کاربر ممکن است پس از این بروز نشوند.

به روز رسانی نرم افزار تلفن با استفاده از رایانه خود

شما می توانید از برنامه رایانه ای Nokia Ovi Suite برای به روز رسانی نرم افزار تلفن خود استفاده کنید. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اتصال اینترنت پر سرعت و یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال تلفن خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بارگیری برنامه Nokia Ovi Suite، به www.ovi.com/suite مراجعه کنید.

تنظیمات

بر اساس اطلاعات ارائه دهنده خدمات شبکه، دستگاه بطور عادی دارای تنظیمات MMS، GPRS و جریانی و اینترنت تلفن همراه است که بطور خودکار پیکربندی شده است. ممکن است تنظیماتی از جانب ارائه دهندگان خدمات در دستگاه شما نصب شده باشند و یا تنظیمات را در قالب یک پیام خاص، از ارائه دهندگان خدمات شبکه دریافت یا درخواست کرده باشید.

می توانید تنظیمات کلی مانند زبان، حالت آماده بکار، نمایشگر و تنظیمات قفل صفحه کلید را تغییر دهید.



توصیه می شود قبل از بروز رسانی نرم افزار دستگاه، از اطلاعات شخصی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

هشدار!

هنگام نصب نسخه جدید نرم افزار، نمی توان از دستگاه استفاده کرد، حتی برقراری تماس های اضطراری نیز ممکن نیست تا زمانیکه نصب کامل شده و دستگاه مجدداً راه اندازی شود.

دریافت نسخه های به روز شده نرم افزار ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده شود (خدمات شبکه).

کد PIN یا PIN2 (۴ تا ۸ رقمی)	این کدها از سیم کارت شما در برابر استفاده غیر مجاز محافظت می کنند یا برای دسترسی به برخی ویژگی ها مورد نیازند. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حین روشن شدن، کد PIN درخواست کند. در صورت عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت یا فراموشی آنها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر سه بار متوالی کد را اشتباه وارد کنید، برای بازگشایی قفل آن به کد PUK یا PUK2 نیاز دارید.
کد PUK یا PUK2 (8 رقمی)	این کدها برای بازگشایی کد PIN یا PIN2 مورد نیازند. در صورتی که این کدها با سیم کارت ارائه نشده باشند، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.
شماره IMEI (15 رقمی)	جهت شناسایی دستگاه های معتبر در شبکه استفاده می شود. این شماره نیز جهت مسدود نمودن مثلاً دستگاه های دزدیده شده استفاده می شود. برای مشاهده شماره IMEI خود، *#06# را شماره گیری کنید.
کد قفل (کد امنیتی)	این کد به حفاظت دستگاه شما در برابر استفاده غیر مجاز کمک می کند.

(حداقل 4 رقم یا نویسه)

می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که کد قفلی که تعیین نموده اید را درخواست نماید.

کد جدید را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از دستگاه نگهداری کنید.

در صورت فراموش کردن کد و قفل شدن دستگاه، دستگاه شما به سرویس نیاز خواهد داشت. ممکن است مشمول هزینه های اضافی شده و همه داده های شخصی در دستگاه شما حذف شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، با مرکز خدمات Nokia Care یا فروشنده دستگاه خود تماس بگیرید.

قفل از راه دور

شما می توانید دستگاه خود را از راه دور با استفاده از یک پیام متنی از پیش تعیین شده قفل کنید. همچنین می توانید کارت حافظه را از راه دور قفل کنید.

فعال کردن قفل از راه دور

- فهرست > تنظیمات و تلفن > مدیر دستگاه > تنظیمات ایمنی > تلفن و سیم کارت > قفل از راه دور تلفن > فعال را انتخاب کنید.
- محتوای پیام متنی (۵ تا ۲۰ نویسه) را وارد کنید، آن را تصحیح و کد قفل را وارد کنید.

قفل کردن دستگاه از راه دور

پیام متنی از پیش تعیین شده را بنویسید و آن را به دستگاه خود ارسال کنید. برای بازگشایی قفل دستگاه، به کد قفل نیاز دارید.

افزایش می دهد. می توانید از بارگیری خودکار نقشه های جدید جلوگیری کنید.

اگر قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه در منطقه شما متفاوت است، دستگاه شما باید شبکه موجود را به طور مکرر جستجو کند. این مورد مصرف نیروی باتری را افزایش می دهد.

اگر حالت شبکه در تنظیمات شبکه بر روی حالت دوتایی تنظیم باشد، دستگاه به جستجوی شبکه 3G می پردازد. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که فقط از شبکه GSM استفاده کند. برای اینکه دستگاه فقط از شبکه GSM استفاده کند، فهرست < تنظیمات و قابلیت اتصال > شبکه < حالت شبکه > GSM را انتخاب کنید.

نور زمینه نمایشگر باعث افزایش مصرف باتری می شود. در تنظیمات نمایشگر، می توانید مدت زمانی که پس از آن نور زمینه نمایشگر خاموش می شود را تغییر دهید. فهرست < تنظیمات و تلفن > نمایش < زمان وقفه نور را انتخاب کنید. برای تنظیم روشنایی حسگر که شرایط روشنایی را کنترل کرده و میزان روشنایی نمایشگر را تنظیم می کند، در تنظیمات نمایشگر، حسگر نور را انتخاب کنید.

اگر برنامه های در حال اجرا را در پس زمینه به همان صورت رها کنید باعث مصرف باتری می شود. برای بستن برنامه هایی که از آنها استفاده نمی کنید، در صورتیکه پاسخی از این برنامه ها دریافت نمی شود، گزینه ها < نمایش برنامه های باز را انتخاب کرده و با استفاده از کلید منو به برنامه مورد نظر بروید. کلید منو را فشار داده و نگه دارید تا برنامه باز شود، و گزینه ها < خروج را انتخاب نمایید.

• بسیاری از ویژگی های دستگاه شما باعث افزایش مصرف باتری و کاهش عمر آن می شوند. برای ذخیره نیروی باتری به موارد زیر توجه داشته باشید:

- ویژگی هایی که از فناوری Bluetooth استفاده می کنند یا بعضی از ویژگی هایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری می شوند. هنگامی که نیاز ندارید فناوری Bluetooth را غیرفعال کنید.
- ویژگی هایی که از شبکه LAN بی سیم (WLAN) استفاده می کنند یا بعضی از ویژگی هایی که می توانند هنگام استفاده از سایر ویژگی ها در پس زمینه اجرا شوند، باعث افزایش مصرف باتری می شوند. هنگامی که نمی خواهید وصل شوید، یا نمی خواهید به یک نقطه دستیابی وصل شوید یا نمی خواهید به اسکن شبکه های موجود بپردازید WLAN روی دستگاه Nokia غیرفعال می شود. برای کاهش مصرف بیشتر باتری، می توانید تنظیمات را طوری انجام دهید که دستگاه به اسکن نپردازد یا کمتر از معمول به اسکن شبکه های موجود در پس زمینه بپردازد.
- اگر در تنظیمات اتصال، اتصال داده بسته ای را روی در صورت موجود بودن تنظیم کرده اید و در صورتی که پوشش داده بسته ای (GPRS) وجود نداشته باشد، دستگاه در فواصل معینی اقدام به برقراری اتصال داده بسته ای می کند. برای افزایش مدت زمان کارکرد دستگاه، اتصال داده بسته ای < در صورت نیاز را انتخاب کنید.
- هنگام رفتن به قسمت های جدید بر روی نقشه، برنامه نقشه ها اطلاعات نقشه جدید را بارگیری می کند که مصرف نیروی باتری را

آیا شما به حافظه دستگاه بیشتری برای برنامه ها و محتوای جدید نیاز دارید؟

مشاهده مقدار فضای موجود برای انواع داده های مختلف

فهرست < برنامه ها > اداری < مدیر پرونده را انتخاب کنید.

بسیاری از ویژگیهای دستگاه برای ذخیره داده از حافظه استفاده می کنند. در صورت کم بودن میزان حافظه دستگاه در محل های مختلف حافظه، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد.

افزایش حافظه موجود

داده ها را به کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) یا به یک رایانه سازگار انتقال دهید.

برای حذف داده ای که دیگر به آن نیاز ندارید، از مدیر فایل استفاده کنید یا برنامه مورد نظر برای انجام این کار را باز کنید. می توانید موارد زیر را حذف کنید:

- پیامهای موجود در پوشه های پیام رسانی و پیامهای پست الکترونیکی بازیابی شده در صندوق پست
- صفحات وب ذخیره شده
- اطلاعات تماس
- یادداشتهای تقویم
- برنامه های نمایش داده شده در مدیر برنامه که به آنها نیازی ندارید
- پرونده های نصب (sis، یا sisx) مربوط به برنامه های نصب شده. پرونده های نصب را به رایانه سازگار منتقل کنید.

- تصاویر و کلیپ های تصویری در عکس ها. از فایل ها در یک رایانه سازگار نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

محافظت از محیط

ذخیره انرژی

در صورت انجام کارهای زیر، نیازی به شارژ کردن مداوم باتری وجود ندارد:

- برنامه ها و اتصالات داده، برای مثال، اتصال WLAN یا Bluetooth را وقتی از آن استفاده نمی کنید، ببندید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که بعد از یک مدت زمان کوتاه عدم فعالیت، به حالت ذخیره کننده نیرو وارد شود.
- صداهای غیر ضروری از قبیل صفحه لمسی و آهنگ های زنگ را غیر فعال کنید.

بازیافت



وقتی این دستگاه به پایان عمر کاری خود می رسد، همه مواد آن را می توان به عنوان مواد و انرژی بازیابی نمود. برای ضمانت بازیافت و استفاده مجدد صحیح، Nokia با شرکای خود از طریق برنامه ای به نام بازیافت همکاری می کند. برای کسب اطلاعات درباره نحوه بازیافت محصولات قدیمی Nokia و محلهای جمع آوری، به www.nokia.com

محصول و اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی



هشدار:

برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطرآفرین باشد. مخصوصاً استفاده از باتری یا شارژر تأیید نشده ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار، نشتی یا خطراتی از این قبیل شود.

درباره در دسترس بودن لوازم جانبی مورد تأیید، لطفاً از فروشنده دستگاه خود کسب اطلاع کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هرگونه لوازم جانبی، سیم آنرا نکشید. برای اینکار دوشاخه آنرا گرفته و خارج نمایید.

باتری

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. باتری در نظر گرفته شده برای استفاده در این دستگاه BL-4D است. ممکن است Nokia مدل های باتری دیگری را نیز برای این دستگاه ارائه دهد.

این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-10، شماره دقیق مدل شارژر Nokia ممکن است بسته به نوع دوشاخه بر اساس E, X, AR, U, A, C, K یا B تعیین شوند. علاوه بر این، شارژرهای شخص ثالث مطابق با IEC/EN 62684 ممکن است هنگام اتصال به پورت داده Micro-USB با این دستگاه سازگار شوند.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار از باتری استفاده می کنید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید. اگر باتری کاملاً

werecycle بروید، یا از دستگاه تلفن همراه استفاده کنید، /nokia.mobi
werecycle. یا با مرکز تماس Nokia تماس بگیرید.

بسته بندی و دفترچه های راهنمای کاربر را طبق طرح بازیافت محلی خود بازیافت کنید.



نماد سطل زباله چرخدار ضربدر خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و انبارها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این درخواست در اتحادیه اروپا قابل اجرا است. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های زیست محیطی دستگاه خود، به www.nokia.com/ecodeclaration مراجعه کنید.

تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

خارج کردن صحیح، قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

شارژ کردن صحیح، وقتی از شارژر استفاده نمی‌شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژر رها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می‌کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می‌دهد.

در دمای بسیار بالا یا بسیار پایین نگهداری نکنید. همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می‌شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می‌شود.

اتصال کوتاه ایجاد نکنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب‌های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می‌باشند) این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می‌کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد اتصال کوتاه در قطب‌ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

دور انداختن. باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

نشت کردن. از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری‌ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

صدمه دیدن. از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

استفاده صحیح. از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست از باتری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود. در صورت افتادن دستگاه یا باتری خصوصاً روی یک سطح سخت و احتمال آسیب دیدگی، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز خدمات ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری را دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه دارید.

نگهداری از دستگاه

با دستگاه، باتری، شارژر و لوازم جانبی با احتیاط کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می‌کند که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت ممکن است حاوی مواد معدنی باشد که مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و اجازه دهید تا دستگاه خشک شود.
- دستگاه را در دمای سرد نگهداری نکنید.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنمای کاربر آموزش داده شده، باز کنید.
- تغییرات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمایید.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- به منظور بهینه نمودن عملکرد دستگاه، هر چند وقت یکبار آن را خاموش و باتری را خارج کنید.
- دستگاه را از میدان های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.
- برای حفظ ایمنی داده های مهم خود، آنها را حداقل در دو مکان جداگانه مانند دستگاه، کارت حافظه یا رایانه نگهداری کنید یا اطلاعات مهم را یادداشت کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می‌کنید دستگاه درست کار نمی‌کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

بازیافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات زیست محیطی محصول و چگونگی بازیافت محصولات Nokia را در www.nokia.com/werecycle یا با استفاده از یک دستگاه تلفن همراه در nokia.mobi/werecycle.

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال تصاویر، موسیقی ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن آوری های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده DRM استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به محتویات محافظت شده توسط WMDRM 10 و OMA DRM 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند قابلیت چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک مجوز همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای تهیه نسخه پشتیبان از مجوزها و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia Ovi Suite استفاده کنید.

در سایر روشهای انتقال، مجوزهایی که باید همراه با محتوا ذخیره شود، ممکن است انتقال نیابد تا بتوانید همچنان از محتوای محافظت شده توسط OMA DRM پس از فرمت کردن حافظه دستگاه استفاده کنید. همچنین در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است نیاز به بازیابی مجوز باشد.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت فرمت کردن حافظه دستگاه، مجوز و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است مجوز و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن مجوز و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

عملکرد برخی از مجوزها ممکن است فقط با یک سیم کارت خاص مرتبط باشند، و فقط در صورت وجود سیم کارت در دستگاه، می توان به محتوای محافظت شده دسترسی پیدا کرد.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱٫۵ سانتی متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمری یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری و سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

طبی آلات

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از دستگاه، مثلاً در بیمارستان ها، آن را خاموش کنید.

دستگاه های پزشکی کار گذاشته شده در بدن

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵٫۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورتر کار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵٫۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارید.
- دستگاههای بی سیم را در جیب پیراهن خود نگذارید.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.

- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنید.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنید.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید با مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

وسایل نقلیه

سیگنال های فرکانس رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، ترمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

قبل از سوار شدن به هواپیما دستگاه را خاموش کنید. استفاده از دستگاه های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

در هر مکانی که دارای جو قابل انفجار بالقوه است، دستگاه خود را خاموش کنید. از همه دستورالعمل های نصب شده پیروی کنید. در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. دستگاه خود را در جایگاه های سوختگیری مانند پمپ بنزین ها خاموش کنید. در مخازن، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند)

پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

تماس اضطراری برقرار کنید

- ۱ مطمئن شوید که دستگاه روشن است.
- ۲ کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. همچنین ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:
 - سیم کارت را قرار دهید.
 - محدودیت های تماس که برای دستگاه خود فعال نموده اید، نظیر انسداد تماس، شماره گیری ثابت یا گروه بسته کاربر را غیر فعال کنید.
 - مطمئن شوید که نمایه آفلاین یا پرواز فعال نباشد.
 - اگر صفحه و کلیدهای دستگاه قفل است، آن را باز کنید.
- ۳ کلید پایان را چندین بار فشار دهید تا صفحه اصلی نمایش داده شود.
- ۴ برای باز کردن شماره گیر، نماد شماره گیر را انتخاب کنید.
- ۵ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های تماس اضطراری مکان های مختلف فرق می کنند.
- ۶ کلید تماس را فشار دهید.
- ۷ تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.



مهم: اگر دستگاه شما از تماس های اینترنتی پشتیبانی می کند، تماسهای اینترنتی و تلفن همراه را فعال کنید. ممکن است دستگاه هم از طریق شبکه های تلفن همراه و هم از طریق ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی اقدام به برقراری تماس اضطراری کند. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

علامت Ovi و Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N-Gage, N97 mini, Nokia Original Accessories logo های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

این محصول تحت لیسانس (i) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License برای مصارف شخصی و غیرتجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دبداری MPEG-4 کدگذاری شده و (ii) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. هیچگونه مجوزی برای مصارف دیگر ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به مصارف تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توان از MPEG LA, LLC دریافت کرد. به سایت <http://www.mpegla.com> مراجعه کنید.

با بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام یا بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعمل های ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۰.۶۷ وات بر کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کنند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

حق کپی و سایر اعلامیه ها

بیانیه انطباق

CE 0434

بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-555 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی 1999/5/JEC مشاهده کرد http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

نسخه 5.0 FA

برنامه های ارائه شده توسط طرف ثالث، ممکن است توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده باشند و یا به اشخاص یا نهادهایی تعلق داشته باشند که ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارند. Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های طرف ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های طرف ثالث ندارد.

با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. Nokia و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل ولی نه محدود به ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار برعهده نمی گیرد.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا آن را از دور خارج کردن این سند در هر زمان را برای خود محفوظ می شناسد.

مهندسی معکوس نرم افزار دستگاه در صورتی که فراتر از حدود تعیین شده توسط قانون قابل اجرا باشد، ممنوع است. تا جاییکه این راهنمای کاربر هرگونه محدودیت را در مورد تصاویر مربوط به Nokia، ضمانت نامه ها، آسیب های وارد آمده و تعهدات موجود ایجاد کند، چنین محدودیت هایی هرگونه تصویر، ضمانت نامه یا آسیب و تعهد مربوط به ارائه دهندگان مجوز Nokia را نیز شامل خواهد شد. دسترسی به برخی محصولات، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه دسترسی به گزینه های زبان لطفاً با نماینده فروش Nokia خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

اعلامیه صنعت FCC/کانادا

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC یا صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود،

۶۵	اتصال کابل	۵۶	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۶۵	اتصال کابل USB	۶۰, ۵۸	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۶۷	اتصال وب		
۱۲۸	اطلاعات پشتیبانی Nokia		
۷۲	اطلاعات تعیین موقعیت	۹۰	آلبوم ها، رسانه
۱۲۸	اطلاعات کلی	۱۴	آنتن ها
۱۲۸	اطلاعات مفید	۲۶	آنلاین مشترک
۷۲	اطلاعات مکان		آهنگ
۷۲	اطلاعات موقعیت یابی	۱۰۵	— D-3
۳۴	انتظار تماس	۱۰۵	آهنگ زنگ
	انتقال	۱۰۴	آهنگها
۹۶	— فایل ها	۹۳, ۲۴	آهنگ ها
۱۰۳, ۲۳	انتقال محتوا	۱۰۴	آهنگهای زنگ
	ایمنی	۲۴	آهنگ های زنگ
۱۱۹	— تنظیمات	۱۰۵	آهنگ های زنگ 3-D
۱۲۰	— مجوزها		
۵۳	ایمیل		
۵۵	— ارسال	۷۱	ابزارهای پیمایش
۵۵	— ایجاد	۶۶, ۶۱	اتصالات داده
۵۵	— پیوست ها	۶۲	— Bluetooth
۵۴	— تنظیم	۶۱	— همگام سازی
۵۴	— خواندن و پاسخ به	۶۷	اتصال اینترنت
۵۴	— صندوق پستی		همچنین ببینید مرورگر
		۶۶, ۵۹, ۴۲	اتصال داده بسته ای

علائم/اعداد

۶۹	A-GPS (GPS) (دستیار)
۶۵, ۶۴, ۶۳, ۶۲	Bluetooth
۱۲۰	DRM (مدیریت حقوق دیجیتال)
	GPS
۷۱	— درخواست های موقعیت یابی
۶۹, ۷۰	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۷۲	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۷۲, ۷۱	HSDPA (دستیابی بسته ای پر سرعت ارسال داده از ماهواره هوایی به ایستگاه زمینی)
۵۷	IAPs (نقاط دستیابی اینترنت)
۵۰	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۵۲	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۴۸	MMS (خدمات پیام چند رسانه ای)
۶۶	Nokia Ovi Suite
۳۱	Ovi by Nokia
۱۱۲	Quickoffice
۱۰۹, ۱۰۸	RealPlayer
۶۶	SIP (پروتکل راه اندازی جلسه)
۴۸	SMS (خدمات پیام کوتاه)

— کنفرانس	۳۵	— تماس ها	۱۲۵, ۱۲۴	تنظیمات ویدیو	۸۷
— گزینه ها	۳۲	— تماس های اینترنتی	۴۱	چ	
— مدت زمان	۴۲	— جستجو	۲۹	جریانی	۱۰۹
تماس های اخیر	۴۱	— داده بسته ای	۶۶	جستجو	
تماس های اضطراری	۱۳۷	— دوربین	۸۱	— مخاطبین	۳۳
تماس های اینترنتی	۴۱, ۴۰	— زبان	۱۱۶	چ	
— تنظیمات	۴۱	— شبکه	۵۶	چاپگر	۹۳
تماس های تصویری	۳۷, ۳۶	— فیلم	۱۰۳	چراغ اعلان	۱۲۱
— پاسخگویی	۳۷	— لوازم جانبی	۱۱۸	ح	
— رد کردن	۳۷	— مجوزها	۱۲۰	حافظه	
تماس های صوتی		— مدیر برنامه	۱۲۴	— پاک کردن	۱۳۳
مراجعه کنید به تماس ها		— موقعیت یابی	۷۲	حافظه انبوه	۱۱۱
تماس های کنفرانسی	۳۵	— نقاط دستیابی	۶۷, ۵۹, ۵۸	حافظه پنهان	۶۷
تنظیمات		— نمایشگر	۱۱۷	حالت سیم کارت از راه دور	۶۵
Bluetooth —	۶۲	تنظیمات اسلاید	۱۱۸	حالت های عکسبرداری	
SIP —	۶۶	تنظیمات برنامه	۱۱۸	— دوربین	۸۴
WLAN —	۶۰, ۵۸	تنظیمات پراکسی	۶۰	حسگر مجاورت	۳۱
— اسلاید	۱۱۸	تنظیمات حسگر	۱۱۷	حفاظت از حق نسخه برداری	۱۲۰
— ایمنی	۱۱۹	تنظیمات زبان	۱۱۶		
— برنامه ها	۱۱۸	تنظیمات شبکه	۵۶		
— پادکست	۹۹	تنظیمات صفحه نمایش	۱۱۷		
— پیام ها	۵۲	تنظیمات کارخانه، بازیابی	۱۲۰		
— تاریخ و زمان	۱۱۵	تنظیمات نمایشگر	۱۱۷		

د	در حال انسداد
۶۴	— دستگاه
۲۸	در حال جستجو
	دستگاه
۱۱۸	— برورسانی
۴۵	دفترچه تلفن
۴۲	دفترچه ثبت
۴۲, ۴۱	دفترچه ثبت تماس
۴۲	دفترچه های ثبت تماس
	دوربین
۸۳	— اختصاص دادن تصاویر به مخاطبین
۸۳	— ارسال تصاویر
۸۳	— اطلاعات محل
۸۶, ۸۱	— تنظیمات
۸۲	— حالت تصویر
۸۵	— حالت فیلم
۸۵	— حالت متوالی
۸۴	— صفحه ها
۸۶	— ضبط
۸۲	— عکسبرداری
۸۴	— فلاش
۸۶	— کیفیت تصویر

کیفیت ویدیو	— کیفیت ویدیو	۸۷	— درج	۱۱
— نشانگرها	— نشانگرها	۸۶, ۸۲	ش	
ر				
رابطه ها	رابطه ها	۱۱	شارژر USB	۱۵
رابطه های	رابطه های	۲۶	شارژر باتری	۱۵
رادیو	رادیو	۱۰۰	شبکه LAN بی سیم (WLAN)	۵۶
— ایستگاه ها	— ایستگاه ها	۱۰۱	شخصی سازی	۱۰۴
— گوش دادن	— گوش دادن	۱۰۰	شماره IMEI	۱۳۱
رادیو FM	رادیو FM	۱۰۰	شماره گیری ثابت	۴۶
رد کردن تماس	رد کردن تماس	۳۳	شماره گیری سریع	۳۳
	مراجعه کنید به رد کردن تماس		شماره گیری صوتی	۳۴
	رسانه			
— RealPlayer	— RealPlayer	۱۰۸	ص	
رمز امنیتی	رمز امنیتی	۱۳۱	صحنه ها	۸۴
رویدادها و سرویس های محلی	رویدادها و سرویس های محلی	۶۸	صفحه اصلی	۱۰۵, ۱۰۴, ۲۶, ۲۵
			صفحه کلید	۱۹
			صفحه کلید مجازی	۲۱
			صفحه لمسی	۳۱, ۲۱, ۱۶
			صندوق پستی	
ساعت	ساعت	۱۰۸, ۱۰۷, ۱۰۵	— تصویری	۳۶
ساعت جهانی	ساعت جهانی	۱۰۸	— صوتی	۳۶
ساعت زنگدار	ساعت زنگدار	۱۰۷	صندوق پستی صوتی	۲۸
سرویس های خبری	سرویس های خبری	۶۸	صندوق دریافت، پیام	۴۹
سیم کارت	سیم کارت	۱۱۹, ۴۶	صندوق دریافت، پیام ها	۴۹
— پیام ها	— پیام ها	۵۱		

ض	
ضبط	
— کلیپ های ویدیویی	۸۵
ضبط صوت	۱۰۹

— فیلم های من	۱۰۳	— مشترک	۳۸
فیلم مشترک	۳۸	کلیدها و قسمت های دیگر	۱۱, ۱۰
فیلم ها		کنترل میزان صدا	۲۹
— کپی کردن	۱۰۳		

ع	
عکس ها	۹۲, ۸۹, ۸۸, ۸۷
— آلبوم ها	۹۰
— برچسب ها	۹۰
— سازماندهی فایل ها	۸۹
— نوار ابزار	۹۰
مراجعة کنید به دوربین	
عناوین خبری، خبر	۶۸
عیب یابی	۱۲۶

ق	
قابلیت اتصال	۶۱
قفل از راه دور	۱۳۱
قفل صفحه کلید	۲۲
قفل کردن	
— از راه دور	۱۳۱

گرفتن نسخه پشتیبان از حافظه دستگاه	۱۱۰
گرفتن نسخه پشتیبان از داده ها	۱۱۱
گرینه های	
— دوربین	۸۳
گفتگو	۱۱۶
گوینده پیام	۱۱۶

ف	
فرامگانی	۵۶
فرمان های سرویس	۵۱
فرمانهای صوتی	۲۸
فرمان های صوتی	۱۱۷, ۳۴
فروشگاه Ovi	۳۱
فیلم	
— به اشتراک گذاشته شده	۴۰, ۳۹, ۳۸
— پخش	۱۰۳

ک		ل	
کارت حافظه	۱۱۱، ۱۳	لغتنامه	۱۱۲
کپی گرفتن از محتوا	۱۰۳	لوازم جانبی	۱۱۸
کد پین	۱۴		
کد قفل	۱۳۱، ۱۴		
کدهای PIN	۱۳۱		
کدهای PUK	۱۳۱		
کدهای دستیابی	۱۳۱		
کلیپ های ویدیویی			
— بارگیری	۱۰۱		
— پخش	۱۰۸، ۱۰۱		
— سرویس های خبری ویدیویی	۱۰۲		

م		ل	
ماشین حساب	۱۱۴، ۱۱۳	لغتنامه	۱۱۲
مبدل ارز	۱۱۳، ۱۱۲	لوازم جانبی	۱۱۸
مبدل مقیاس ها	۱۱۳، ۱۱۲		
مجوزها	۱۲۰		
محافظ کلید	۲۲		
محدود کردن تماس			
—	۴۶		

۱۲۵	محدود کردن تماسها	۶۷	مرورگر اینترنت	۷۳	نقشه ها
۴۶,۴۵,۴۴,۴۳	مخاطبین	۶۷	مرورگر وب	۸۰	— ارسال مکان ها
۴۵	— آهنگ های زنگ	۶۷	— حافظه پنهان	۷۹	— اشتراک گذاری مکان
۴۳	— افزودن	۶۷	— صفحات جستجو	۷۷	— اطلاعات ترافیک
۴۳	— برچسب های صوتی	۶۸	— نشانه ها	۷۶	— برنامه ریزی مسیرها
۴۴	— پیش فرض	۷۲	مسافت سنج	۷۸	— پیمایش
۳۳	— جستجو	۱۰۴	مضامین	۸۰	— تغییر نماها
۲۶	— دلخواه	۴۵	موارد برگزیده	۷۹	— ذخیره کردن مسیرها
۴۳	— ذخیره کردن	۹۵	موسیقی	۷۹	— ذخیره کردن مکان ها
۲۶	— صفحه اصلی	۹۶	موسیقی Ovi	۷۶,۷۵	— عوامل نمایشگر
۴۶	— کپی کردن	۹۳	موسیقی من	۷۴	— مرور کردن
۴۷	— گروه ها			۷۸	— مسیرهای پیاده روی
۴۳	— مدیریت			۷۸	— مسیرهای رانندگی
۴۳	— ویرایش کردن	۳۳	نادیده گرفتن تماس	۷۴	— موقعیت یابی
۶۱	— همگام سازی		نسخه های بروز	۱۳۳	نکاتی درباره محیط زیست
۴۲	مدت زمان تماس ها	۱۲۹	— برنامه ها	۲۶	نمادهای
۱۱۴	مدیر Zip	۱۱۸	— دستگاه	۹۱	نمایش اسلاید
۱۱۱,۱۱۰	مدیر پرونده	۱۲۹	— نرم افزار دستگاه	۳۰	نمایه آفلاین
۱۱۱	مدیریت پرونده	۱۲۹	نسخه های بروز نرم افزار	۱۰۴,۲۴	نمایه ها
۶۳	مرتبط سازی دستگاه ها	۲۶	نشانگر	۲۸	— تغییر نمایه ها
۷۱	مرز نماها	۴۹	نشانگرها	۲۴	— شخصی سازی
	مرورگر	۶۸	نشانه ها	۳۰	— محدودیت های آفلاین
	مراجعه کنید به مرورگر وب	۱۲۲	نصب برنامه		
		۶۷,۵۹,۵۸,۵۷	نقاط دستیابی		

۱۲۰	واحد ایمنی
۶۸	ویلاگها
۲۰	ورودی متن
	ویدئوها & تلویزیون
۱۰۳	— تنظیمات
	ویدیویی
۹۲	— ویرایش
	ویرایش
۹۱	— تصاویر

۱۵	هدست
۶۱, ۲۳	همگام سازی

۱۱۰	یادداشت
۱۱۰	یادداشت ها
۱۱۵, ۱۱۴	یادداشت های فعال