

## دليل المستخدم لهاتف Nokia N9

<b>٤٣</b>	<b>روابط الويب وروابط RSS الإخبارية</b>	<b>المحتويات</b>
٤٣	متصفح الويب	
٤٥	روابط RSS الإخبارية	
<b>٤٦</b>	<b>الأسماء والأصدقاء على الشبكات الاجتماعية</b>	<b>السلامة</b>
٤٦	الأسماء	
٥٠	أصدقاء الشبكات الاجتماعية	
<b>٥١</b>	<b>المكالمات</b>	<b>بدء التشغيل</b>
٥١	طرق إجراء المكالمات	المفاتيح والأجزاء
٥١	الاتصال برقم هاتف	إدخال بطاقة SIM وشحن البطارية
٥٢	الاتصال بأحد الأسماء	التشغيل لأول مرة
٥٢	إجراء مكالمة جماعية	البحث عن مزيد من التعليمات
٥٣	الرد على المكالمات أو رفضها	
٥٣	الرد على مكالمة	<b>الاستخدام الأساسي</b>
٥٤	رفض مكالمة	شاشات العرض الرئيسية ومنطقة الحالة
٥٤	تحويل إلى صامت	الشاشة اللمسية
	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر	كتابة النص
٥٤	الاتصال بصندوق البريد الصوتي	التحكم في الأوضاع والنغمات ومستوى الصوت
٥٥	أثناء المكالمة	البحث في الهاتف
٥٦	تنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة	استكشاف خدمات Nokia
٥٦	إلغاء الضوضاء	
٥٦	الرد على مكالمة قيد الانتظار	<b>٣٣</b>
٥٧	المكالمات الأخيرة	<b>التخصيص</b>
٥٧	عرض المكالمات التي لم يرد عليها	تغيير صورة الخلفية
٥٧	عرض المكالمات المستلمة الخاصة بك	عرض الإشعارات والروابط
		<b>٣٤</b>
		<b>التوصيل</b>
		اتصالات الإنترنت
		WLAN
		NFC
		Bluetooth
		كبل بيانات USB

٨٣	الخراط والملاحة	٥٨	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
٨٣	نظام GPS	٥٨	حول مكالمات الإنترنت
٨٥	تطبيق "الخراط"	٥٨	تثبيت خدمة مكالمات إنترنت
٩٣	القيادة	٥٩	تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت
٩٦	الإنتاجية والوقت	٥٩	إجراء مكالمات إنترنت
٩٦	إدارة الوقت	٥٩	ضبط حالة التواجد الخاصة بك
١٠٠	الإنتاجية	٦٠	الرسائل والشبكات الاجتماعية
١٠١	إدارة الهاتف	٦٠	إعداد جميع الحسابات الخاصة بك في خطوة واحدة
١٠١	الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات هاتفك	٦١	الرسائل
١٠٣	النسخ الاحتياطي	٦٣	الدرشة
١٠٤	إدارة التطبيقات	٦٣	البريد
١٠٦	الذاكرة	٦٦	Mail for Exchange
١٠٦	مزامنة محتوى	٦٧	الموسيقى ومقاطع الفيديو
١٠٧	حماية هاتفك	٦٧	مشغل الموسيقى
١١٠	إعادة تعيين الهاتف	٦٩	مقاطع الفيديو
١١١	البطارية	٧١	الكاميرا والأستوديو
١١٢	تلميحات	٧١	التقاط الصور
١١٢	رموز الوصول	٧٦	تسجيل الفيديو
١١٣	إرسال رمز الحماية إلى شخص موثوق	٧٦	إرسال الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها
١١٣	حماية البيئة	٧٧	الأستوديو
١١٣	ترشيد الطاقة	٨١	محرك الصور
١١٤	إعادة التدوير	٨٢	محرك الفيديو
١١٤	معلومات المنتج والسلامة	٨٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو لاسلكيًا على نظام الترفيه المنزلي



## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

### أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



### السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



### التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



### الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



### البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متوافقة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



### حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



## الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.




## حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



## بدء التشغيل


### المفاتيح والأجزاء الواجهة الأمامية

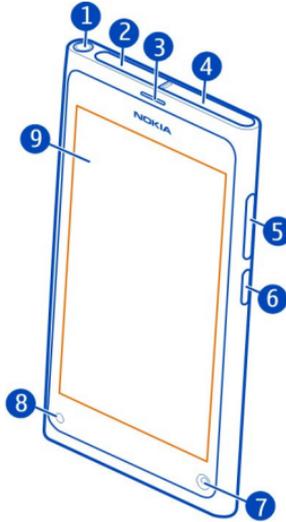

- 1 منفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم)
- 2 منفذ توصيل USB صغير
- 3 سماعة الأذن
- 4 حامل بطاقة SIM
- 5 مفتاح مستوى الصوت/التكبير والتصغير. ويستخدم أيضاً لتغيير الوضع.
- 6 مفتاح التشغيل/القفل
- 7 عدسة الكاميرا الأمامية
- 8 مؤشر الشحن
- 9 الشاشة اللمسية

لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.


## الواجهة الخلفية

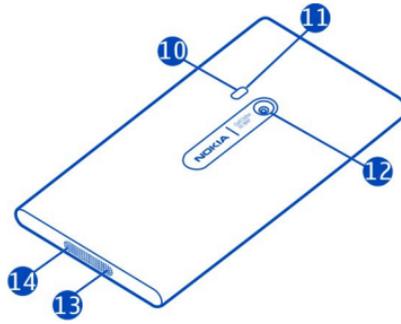

- 10 فلاش الكاميرا  
 11 الميكروفون الثانوي  
 12 عدسة الكاميرا. في حالة وجود شريط واقى على عدسة الكاميرا، قم بإزالته.  
 13 الميكروفون  
 14 السماعة الخارجية

## سماعة الرأس

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.

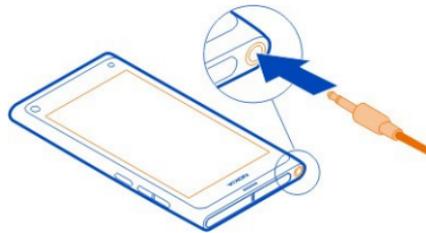


التحكم في الموسيقى من خلال سماعة الرأس  
 للإيقاف المؤقت أو استئناف التشغيل، اضغط على الزر الموجود على سماعة الرأس. للتخطي إلى الأغنية التالية، اضغط على الزر لمدة ثانيتين تقريباً.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف

المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

### أماكن الهوائيات

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

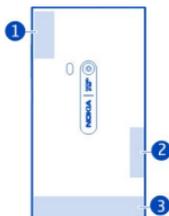

- 1 هوائي GPS
- 2 هوائي Bluetooth و WLAN
- 3 الهوائي الخليوي

### إدخال بطاقة SIM و شحن البطارية


#### إدخال بطاقة SIM

تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال فقط مع بطاقة SIM UICC صغيرة، تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية.


لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة SIM.

- ١ لفتح غطاء منفذ توصيل USB المصغر، اضغط على الطرف الأيسر من الغطاء.



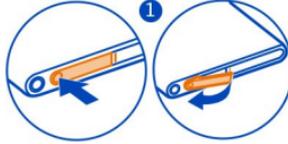

٢ لإلغاء قفل حامل بطاقة SIM، أزح الحامل إلى اليسار. اسحب الحامل إلى الخارج بعناية.

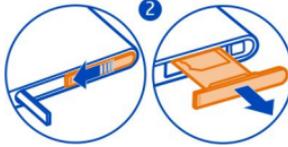

٣ تأكد من توجيه منطقة التماس لأعلى، وقم بإدخال بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM.



٤ أعد إدخال حامل بطاقة SIM داخل الهاتف. لقفل حامل بطاقة SIM، أزح الحامل إلى اليمين.



٥ أغلق غطاء منفذ توصيل USB المصغر.

### إزالة بطاقة SIM

١ افتح غطاء منفذ توصيل USB المصغر.


٢ لإلغاء قفل حامل بطاقة SIM، أزح الحامل إلى اليسار. اسحب الحامل إلى الخارج بعناية.

٣ اسحب البطاقة للخارج.

### شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل هاتفك للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى شحن الهاتف، قم بما يلي:

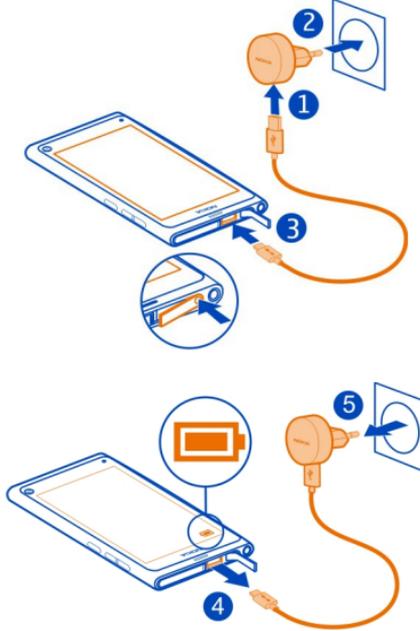

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. عند شحن البطارية، يومض مؤشر الشحن ببطء. عند اكتمال شحن البطارية، يُضاء مؤشر الشحن بشكل مستمر.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

### شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز متوافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتًا طويلًا.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.



### حول البطارية

هذا الهاتف مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia فقط والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع هذا الهاتف. يمكن أيضًا استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الهاتف.

**!** هام: يجب استبدال البطارية بواسطة الأشخاص المؤهلين أو مركز خدمة معتمد فقط قد يبطل استبدال البطارية غير المعتمد سريان الضمان الخاص بهاتفك.

قد توفر أيضًا مراكز البيع بالتجزئة خدمة استبدال البطارية.

لفحص حالة البطارية، اختر ثم اختر الجهاز > البطارية.


يمكنك تعيين هاتفك لتنشيط وضع توفير الطاقة آليًا عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا. اختر واختر الجهاز > البطارية > وضع توفير الطاقة، ثم قم بتنشيط آلي.

عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.

### التشغيل لأول مرة

#### تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

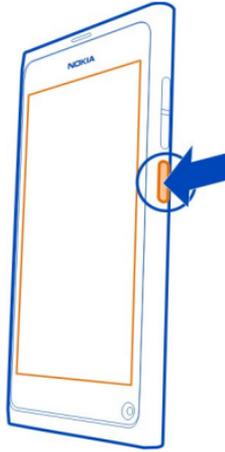

### استخدام الهاتف للمرة الأولى

انتقل إلى البدء السريع - سيقوم الهاتف بإرشادك خلال عملية الإعداد الأولى عند قيامك بإدراج بطاقة SIM وتشغيل الهاتف للمرة الأولى. يمكنك أيضاً الاشتراك في خدمة التلميحات والعروض لتلقي تلميحات وحيل مفيدة حول كيفية الاستفادة من هاتفك.

لاستخدام خدمات Nokia، قم بإنشاء حساب Nokia. يلزمك وجود اتصال إنترنت. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إنشاء حساب لاحقاً.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فقم بتسجيل الدخول.

**تلميح:** هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك؟ يمكنك طلب إرسال كلمة المرور إليك في رسالة بريدية أو نصية.

لإنشاء حساب Nokia لاحقاً، استخدم الهاتف للوصول إلى إحدى خدمات Nokia، وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

لإجراء مكالمة طوارئ أثناء عملية الإعداد الأولى، اختر +.


### قفل المفاتيح والشاشة

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

اضغط على مفتاح التشغيل.

### إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة. يمكنك السحب في أي اتجاه.

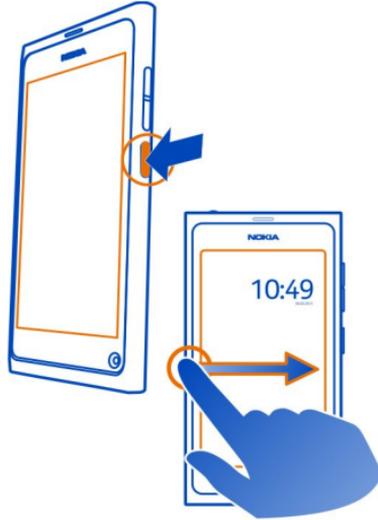

تلميح: يمكنك أيضًا النقر مرتين فوق الشاشة، ثم السحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة.

تلميح: هل تلقيت إشعارًا على الشاشة المقفلة؟ للذهاب مباشرة إلى التطبيق ذو الصلة، قم بسحب الإشعار إلى الحافة اليسرى أو اليمنى من الشاشة.

### ضبط المفاتيح والشاشة على القفل آليًا

- ١ اختر  والجهاز < الشاشة > مهلة العرض.
- ٢ اختر الفترة الزمنية التي بعدها يتم غلق المفاتيح والشاشة آليًا.

### نسخ الأسماء من الهاتف القديم

إذا كانت قائمة الأسماء الخاصة بك خالية، يمكنك نسخ الأسماء بسهولة من هاتفك القديم — حتى إذا لم يكن هاتف Nokia.

يلزم أن يكون هاتفك القديم داعمًا لتقنية Bluetooth، ويلزم تخزين الأسماء في ذاكرة الهاتف، وليس بطاقة SIM.

اختر ، ثم اتبع التعليمات.

**تلميح:** لنسخ الأسماء لاحقًا، من قائمة الأسماء، اختر  < استيراد أسماء. لنسخ أحداث التقويم والرسائل النصية، اختر  < المزامنة والنسخ الاحتياطي < مزامنة. قد تختلف الخيارات المتاحة.

### نسخ المحتوى من جهاز الكمبيوتر

انتقل إلى البدء السريع دون خسارة أي وقت. يمكنك نسخ المعلومات الهامة، مثل قيود التقويم والأسماء، إلى هاتفك الجديد من جهاز الكمبيوتر.

في حالة تخزين التقويم والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت، على سبيل المثال في حساب Google أو Microsoft Exchange أو Windows Live. قم فقط بإضافة الحساب على هاتفك ثم مزامنة المحتوى مباشرة من الخدمة السحابية.

١ اختر .

٢ قم بإضافة حساب إلى هاتفك.

٣ تحقق من أن المزامنة نشطة، ثم اختر تم.

**تلميح:** في حالة استخدام تقويم عبر الإنترنت، قد يكون بإمكانك مزامنته باستخدام CalDAV.

إذا تم تخزين المحتوى الخاص بك، مثل الأسماء وقيود التقويم، محليًا فقط في برنامج Outlook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقم بنسخها إلى هاتفك الجديد من حساب Hotmail الخاص بك.

١ قم بمزامنة المحتوى المطلوب من برنامج Outlook إلى Hotmail باستخدام Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. لتنزيله وتثبيته، قم بالبحث عنه على الموقع [www.microsoft.com/download](http://www.microsoft.com/download). ثم اتبع الإرشادات المعروضة على جهاز الكمبيوتر. وقد تحتاج إلى أن تختار يدويًا تهيئة الضبط.

٢ لاستيراد المحتوى من Hotmail إلى هاتفك الجديد، اختر  وإضافة حساب < Mail for Exchange.

٣ قم بكتابة عنوان بريد Hotmail أو Windows Live الخاص بك واسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختر إعداد يدوي.

٤ قم بكتابة [m.hotmail.com](http://m.hotmail.com) كعنوان مركز الخدمة، ثم اختر تم.

## تثبيت تطبيق Nokia Link على جهاز الكمبيوتر

اصطحب المفضلة الخاصة بك معك في أي مكان قد تتجول فيه. استخدم التطبيق Nokia Link الخاص بجهاز الكمبيوتر لمزامنة الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بك، أو لنسخ هاتفك احتياطياً إلى جهاز الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول تطبيق Nokia Link أو لتنزيل أحدث إصدار وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/nokialink](http://www.nokia.com/nokialink).

عند توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر، اختر المزامنة والاتصال كوضع توصيل USB.

هاتفك غير متوافق مع برنامج Nokia Suite.

## البحث عن مزيد من التعليمات

### استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

اختر **i**.

### البحث في دليل المستخدم

اختر **Q**، وابدأ في إدخال كلمة في حقل البحث.

### التبديل بين دليل المستخدم وتطبيق

للعودة إلى شاشة العرض الرئيسية، اسحب من خارج الشاشة للمسية إلى داخلها. لفتح التطبيق المطلوب، اختر التطبيق من شاشة عرض التطبيقات أو شاشة عرض التطبيقات المفتوحة.

قد توجد روابط للموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

## الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، فافقر دليل المستخدم الموجود في الهاتف. اختر **i**.

وإذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٨ ثوان على الأقل. يتم إيقاف تشغيل الهاتف. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يصدر الهاتف اهتزازًا.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي


وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على أحد خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

### الاستخدام الأساسي

شاشات العرض الرئيسية ومنطقة الحالة

التبديل بين شاشات العرض


يحتوي هاتفك على شاشات عرض منفصلة للتطبيقات والإشعارات والروابط والتطبيقات المفتوحة. اسحب يساراً أو يميناً.

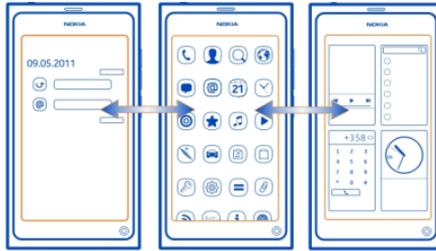

- في شاشة عرض الأحداث، تتلقى إشعارات بالرسائل والمكالمات التي لم يرد عليها. يتم أيضاً عرض الروابط من مختلف التطبيقات أو الخدمات.
- من شاشة عرض التطبيقات، يمكنك فتح التطبيقات.
- في شاشة عرض التطبيقات المفتوحة، يمكنك التبديل بين التطبيقات المفتوحة والمهام، وإغلاق التطبيقات غير المستخدمة.

### إغلاق أحد التطبيقات

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق شاشة عرض التطبيقات المفتوحة، ثم اختر **×** الموجود في التطبيق.

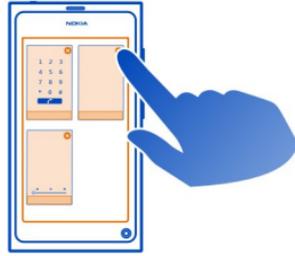

**تلميح:** لإغلاق التطبيق الحالي تمامًا، يمكنك أيضًا السحب من أعلى الشاشة. قد يتم فقد البيانات غير المحفوظة في التطبيق.

### التبديل بين التطبيقات المفتوحة

في شاشة عرض التطبيقات المفتوحة، يمكنك مشاهدة التطبيقات والمهام قيد التشغيل في الخلفية والتبديل بينهم.

اختر التطبيق المطلوب.

**تلميح:** لمشاهدة عرض مصغر للتطبيقات المفتوحة، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزحهما للداخل. للعودة إلى شاشة عرض أكثر تفصيلاً، أزح إصبعك للخارج.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق أحد التطبيقات غير المستخدمة، انقر مع الاستمرار فوق شاشة عرض التطبيقات المفتوحة، ثم اختر **×** الموجود في التطبيق لغلاقه.

### افتح قائمة الحالة للوصول إلى إعدادات الضبط المشتركة

لا يجب عليك التنقل من خلال مسارات طويلة - على سبيل المثال - لفتح اتصال الإنترنت أو تغييره أو غلقه، أو تغيير حالة تواجذك. يمكنك الوصول إلى إعدادات الضبط هذه مباشرةً من قائمة الحالة، مهما كان التطبيق أو شاشة العرض المفتوحة.



انقر فوق منطقة الحالة.


**أغلق قائمة الحالة**

انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة الحالة.

### فتح شريط التشغيل السريع للوصول إلى التطبيقات المشتركة

في جميع التطبيقات وحتى على الشاشة المقفلة، يمكنك إجراء مكالمة أو الوصول إلى الكاميرا أو الويب أو الرسائل بسهولة.


عند حمل الهاتف في الوضع العمودي، اسحب بإصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلاها، ثم قم بتثبيت إصبعك حتى يتم عرض شريط التشغيل السريع.

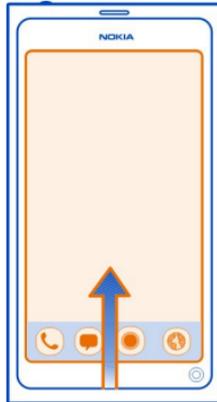

إغلاق شريط التشغيل السريع  
انقر خارج شريط التشغيل السريع.

### إعادة تنظيم شاشة عرض التطبيقات

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص شاشة عرض التطبيقات؟ قم بنقل التطبيقات المفضلة إلى أعلى شاشة العرض، وقم بإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً في حافظات.  
اختر واضغط مطولاً على رمز التطبيق، ثم قم بسحبه إلى المكان الجديد.

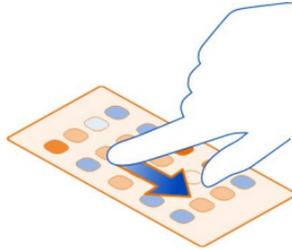

### إنشاء حافظة

- ١ انقر مع الاستمرار فوق شاشة عرض التطبيقات.
- ٢ من شريط الأدوات، اختر حافظة.
- ٣ افتح الحافظة الجديدة، واختر اسم الحافظة، ثم أعد تسمية الحافظة.

### إزالة تطبيق أو حافظة

اختر واضغط مطولاً على رمز التطبيق أو الحافظة، ثم اختر **✖**.  
يمكنك إزالة الحافظات الفارغة فقط، وقد لا تتمكن من إزالة بعض التطبيقات.

### مؤشرات منطقة الحالة

تعرض منطقة الحالة الموجودة بهاتفك ما الذي يحدث في الهاتف. إليك بعض الرموز التي قد يتم عرضها في منطقة الحالة:

### المؤشرات العامة

- تم ضبط المنبه.
- تم تنشيط الوضع "صامت".



 يشير إلى حالة البطارية. في وضع توفير الطاقة، يكون المؤشر .

### مؤشرات الإشعار

-  لديك مكالمة لم يرد عليها.
-  لديك رسالة بريد جديدة.
-  لديك رسالة نصية جديدة.
-  لديك رسالة بريد صوتي جديدة.
-  يتوفر تحديث لبرامج هاتفك.

### مؤشرات المكالمات

-  إن المكالمة نشطة.
-  إن المكالمة نشطة. لقد تم كتم صوت الميكروفون.
-  تم تحويل المكالمات إلى رقم آخر أو إلى صندوق البريد الصوتي.

### مؤشرات التواجد

-  حالة التواجد الخاصة بك هي متصل.
-  حالة التواجد الخاصة بك هي مشغول.

### مؤشرات الشبكة

-  لديك اتصال ببيانات GSM (خدمة شبكة). يشير **2G** إلى أنه يتم نقل البيانات.
-  لديك اتصال ببيانات EGPRS (خدمة شبكة). يشير **2.5** إلى أنه يتم نقل البيانات.
-  لديك اتصال ببيانات 3G (خدمة شبكة). يشير **3G** إلى أنه يتم نقل البيانات.
-  لديك اتصال ببيانات HSPA (خدمة شبكة). يشير **3.5** إلى أنه يتم نقل البيانات.
-  إن هاتفك متصل بشبكة WLAN.

### مؤشرات التوصيل

-  قوة الإشارة
-  إن بطاقة SIM غير متوفرة.
-  تم تنشيط وضع الطيران.
-  Bluetooth نشط. يشير  إلى أنه جارٍ نقل البيانات.
-  تم تنشيط GPS.

↓ يقوم هاتفك بنقل محتوى. يشير  إلى أن المحتوى المنقول قيد الإرسال. ويشير  إلى فشل عملية النقل.

### الشاشة اللمسية

#### حول الشاشة اللمسية

للتحكم في الهاتف، قم بلمس الشاشة لمسًا خفيفًا بأطراف أصابعك. لا تستجيب الشاشة عند استخدام الأظافر.

إذا كانت أطراف أصابعك باردة، فقد لا تستجيب الشاشة للمسائك.

! هام: لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.


#### إجراءات الشاشة اللمسية

لاستخدام هاتفك، انقر أو انقر مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

فتح تطبيق أو اختيار عنصر  
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

#### العودة إلى شاشة عرض الصفحة الرئيسية

لمغادرة أحد التطبيقات والعودة إلى شاشة عرض الصفحة الرئيسية، اسحب من خارج الشاشة اللمسية إلى داخلها. يمكنك السحب من يسار أو يمين أو أسفل الشاشة. يكون التطبيق قيد التشغيل في الخلفية.

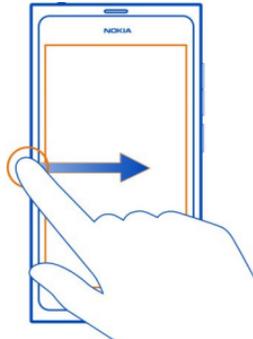

**تلميح:** لإغلاق التطبيق الحالي تمامًا، قم بالسحب من أعلى الشاشة. قد يتم فقد البيانات غير المحفوظة في التطبيق.

### السحب

ضع إصبعك على الشاشة، ثم قم بتمريره في الاتجاه الذي تريده.




**مثال:** للتبديل بين شاشات العرض الرئيسية، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين. للانتقال في إحدى القوائم، اسحب بإصبعك لأعلى أو لأسفل.

**انقر مع الاستمرار للإطلاع على مزيد من الخيارات**  
ضع إصبعك على أحد العناصر حتى يتم فتح القائمة.

**مثال:** لإرسال بطاقة اسم أو حذف منبه، انقر مع الاستمرار فوق الاسم أو المنبه، ثم اختر الخيار الذي تريده.

### سحب عنصر

انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتبع العنصر إصبعك.

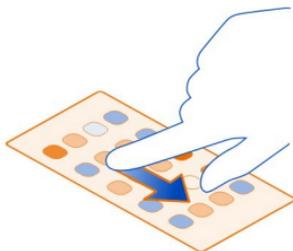

مثال: لإعادة ترتيب تطبيقاتك في شاشة عرض التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق رمز التطبيق المطلوب، ثم قم بسحبه إلى مكان آخر.

### التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على أحد العناصر، مثل صورة أو صفحة ويب، ثم أضح إصبعك إلى الخارج أو الداخل.



### فتح الخيارات الخاصة بشاشات العرض

انقر فوق  الموجود في التطبيق المفتوح حالياً.

### تشغيل أحد الإعدادات أو إيقاف تشغيله

انقر فوق المفتاح.

### ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح؟ قم بتحديد رمز الحماية، ثم قم بضبط هاتفك للقفل آلياً عند عدم استخدامه.

#### ١ اختر والحماية < قفل الجهاز.

٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز الحماية (5 أحرف على الأقل). يمكنك استخدام الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة.

حافظ على سرية رمز الحماية واحتفظ به في مكان آمن بعيداً عن الهاتف. إذا نسيت رمز الحماية ولا يمكنك استعادته، سيتم مسح بياناتك الشخصية قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف مجدداً. إذا قمت من قبل بضبط عدد المرات التي تسمح بإدخال رمز حماية خاطئ، يقوم الهاتف بمسح بياناتك وتتم إعادة ضبطه ذاتياً إلى الضبط الأصلي بعد آخر محاولة. وإذا لم تقم بوضع حد لعدد المرات، فسيحتاج هاتفك إلى صيانة قبل أن تتمكن من استخدامه مجدداً.

٣ اختر القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف آلياً.

### إلغاء قفل الهاتف

١ اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة. يمكنك السحب من أي اتجاه.

٢ أدخل رمز الحماية ثم اختر موافق.

**تلميح:** يمكنك أيضاً النقر نقراً خفيفاً مرتين فوق الشاشة، ثم السحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة.

**تلميح:** عند تحديث برامج هاتفك باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Software Updater، سيتم تعيين لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة على اللغة الافتراضية. إذا كان رمز الحماية الخاص بك يتضمن رموزاً لا تعد جزءاً من لوحة المفاتيح هذه الموجودة على الشاشة، فاختر ، ثم اسحب يساراً أو يميناً من لوحة المفاتيح لتغيير لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة إلى اللغة التي قمت باستخدامها عند إنشاء رمز الحماية.

**تلميح:** إذا كنت قد قمت بتحديد الشخص الموثوق - وفي حالة نسيان رمز الحماية - فيمكنك إرسال الرمز إلى ذلك الشخص الموثوق في رسالة نصية. اختر قفل الجهاز < الشخص الموثوق > تحديد شخص موثوق ثم اختر اسماً من القائمة. إذا تم تغيير رقم هاتف الشخص الموثوق في قائمة الأسماء، يلزم تغييره يدوياً

### ضبط قفل الهاتف

يمكنك تحديد رمز حماية وضبط هاتفك للقفل تلقائياً عند عدم استخدامه.

قد تتطلب بعض الخدمات، مثل Mail for Exchange تحديد رمز حماية لهاتفك. بناءً على متطلبات الحماية من المسؤول، قد يتم تغيير ضبط قفل الهاتف، مثل القفل الآلي وعدد المحاولات.

اختر  واختر الحماية < قفل الجهاز، ثم اختر مما يلي:

**القفل الآلي** — قم بتعيين طول المدة الزمنية قبل أن يتم قفل الهاتف آلياً.

**رمز الحماية** — قم بتغيير رمز الحماية. لاستخدام قفل الهاتف، يجب تحديد رمز الحماية.

**عدد المحاولات** — قم بتعيين حداً لمحاولات إدخال رمز حماية خاطئ. عند الوصول إلى ذلك الحد، ستتم إعادة الضبط الهاتف للرجوع إلى الضبط الأصلي وحذف كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم.


**الشخص الموثوق** — قم بتعيين أحد الأسماء الموجودة لديك كشخص موثوق. إذا كنت قد قمت بتعيين شخص موثوق، ففي حالة نسيان رمز الحماية، يمكنك إرسال الرمز إلى ذلك الشخص الموثوق في رسالة نصية. بعد إدخال رمز الحماية الخاطئ، اختر استرداد، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

**ميزات حماية عن بعد** — قم بإعداد القفل البعيد. إذا فقدت هاتفك، يمكنك قفله عن بعد أو حذف البيانات المحفوظة عليه.

### كتابة النص

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر حقل إدخال النص.

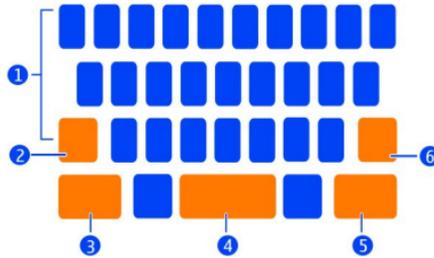

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | مفاتيح الحروف       |
| 2 | مفتاح التحويل Shift |
| 3 | مفتاح Sym           |
| 4 | مفتاح المسافة       |
| 5 | مفتاح الإدخال Enter |
| 6 | مفتاح مسافة للخلف   |

**إدخال حرف كبير عند الكتابة في وضع الحروف الصغيرة، أو العكس**  
 اختر مفتاح التحويل shift قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock. اختر المفتاح مرتين. يتم تحديد مفتاح التحويل shift. للعودة إلى الوضع العادي، اختر مفتاح التحويل shift مرة أخرى.

**إدخال رقم أو حرف خاص**  
 اختر مفتاح sym. لعرض مزيد من الرموز، اختر مفتاح 1/2.

**تلميح:** لإضافة رقم أو حرف خاص شائع الاستخدام بسرعة، اختر مفتاح sym، ثم أضح إصبعك إلى الحرف بدون رفعه. عند رفع إصبعك، يتم إدخال الحرف وتعود لوحة المفاتيح إلى شاشة عرض النص العادي.

**إدخال حرف مشدد**  
 اختر واضغط مطولاً على الحرف الذي ترغب في إضافة شدة إليه، ثم أضح إصبعك إلى الحرف المشدد المطلوب بدون رفعه.

**حذف حرف**  
 اختر مفتاح مسافة للخلف.

## تغيير حجم الحروف

في بعض التطبيقات، مثل البريد والملاحظات، يمكنك تغيير حجم الحروف. اختر حقل إدخال النص، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب. لتغيير حجم حروف كلمة واحدة، اسحب لتحديد الكلمة، واختر **T** ثم الخيار المطلوب.

## نسخ نص ولصقه

في حقل إدخال النص، اسحب لتحديد النص الذي ترغب بنسخه، ومن القائمة المنبثقة، اختر نسخ. لللصق النص، اختر حقل إدخال نص، ثم اختر المكان الذي ترغب بلصق النص فيه، ومن القائمة المنبثقة، اختر لصق.

## استخدام العديد من لغات الكتابة

اختر  والوقت واللغة < إعدادات إدخال النص > طرق الإدخال المثبتة، ثم اختر لغات الكتابة.

إذا قمت باختيار أكثر من لغة كتابة، يمكنك التبديل بين اللغات.


## تغيير لغة الكتابة

ضع إصبعك خلف الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة اللمسية، ثم اسحب فوق لوحة المفاتيح الافتراضية.

## إغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية


اسحب لوحة المفاتيح الافتراضية إلى الأسفل، أو انقر خارج حقل إدخال النص.

**تلميح:** لوضع المؤشر في المكان الذي ترغب به بدقة، اختر واضغط مطولاً على النص حتى يتم عرض المكبر. بدون رفع إصبعك، اسحب المؤشر إلى المكان المطلوب.

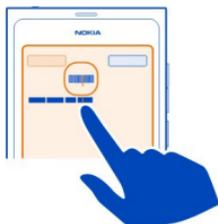

## كتابة النص باستخدام تصحيح الخطأ

يعتمد تصحيح الخطأ على قاموس مدمج والذي يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

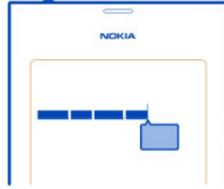

- ١ ابدأ كتابة الكلمة. يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٢ لقبول كلمة مُقترحة، اختر الكلمة المُقترحة.
- ٣ لعرض المزيد من مقترحات التهجئة، اختر واضغط مطولاً على الكلمة المُقترحة.
- ٤ لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر واضغط مطولاً على الكلمة المُقترحة، ثم اختر إضافة إلى القاموس.

### إلغاء تنشيط تصحيح الخطأ لجميع محرري الهاتف

اختر  واختر الوقت واللغة > إعدادات إدخال النص، ثم قم بإلغاء تنشيط تصحيح الخطأ.

**تلميح:** لاستخدام مفتاح المسافة لقبول كلمة مُقترحة، اختر  واختر الوقت واللغة > إعدادات إدخال النص، ثم قم بتنشيط إدخال بمفتاح المسافة. إذا كنت تريد إدخال مسافة بدون الموافقة على الكلمة المقترحة، فاختر مفتاح التراجع.

### الكتابة باستخدام طريقة الإدخال Swype

هل ترغب في الكتابة بشكل أسرع؟ استخدم طريقة الإدخال Swype لكتابة النص بشكل أسرع وأسهل.

### تنشيط طريقة إدخال Swype

- ١ اختر  واختر الوقت واللغة > إعدادات إدخال النص، ثم قم بتنشيط طريقة الإدخال Swype.
- ٢ اختر إعدادات Swype، ثم اختر اللغة.

### الكتابة باستخدام طريقة الإدخال Swype

افتح لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. قم بتمرير إصبعك من حرف إلى حرف؛ لا يجب عليك أن تكون دقيقاً للغاية. تستطيع طريقة الإدخال Swype دائماً معرفة ما إذا كنت ترغب في كتابة الحرف ذاته مرتين بدون القيام بأي شيء، لكنك إذا كنت تريد التأكد من كتابته، فقم بكتابته بسرعة أو رسم دائرة صغيرة فوق الحرف. يتم إضافة مسافة ألياً عند رفع إصبعك لكتابة الكلمة التالية.

**تلميح:** لإلغاء تنشيط ميزة إدخال المسافة التلقائية مؤقتًا، أزح إصبعك من مفتاح المسافة إلى مفتاح التراجع. لتعيين هذا الضبط دائمًا، أو لتعديل إعدادات الضبط الأخرى، اختر واضغط مطولاً على مفتاح Swype الموجود في أسفل يسار لوحة المفاتيح.

### كتابة نص وتحريكه باستخدام اقتراح الكلمة

عند الكتابة، يتم عرض قائمة بالكلمات المحتملة. للتنقل عبر القائمة، اسحب بإصبعك لليساار أو اليمين على القائمة. إذا تم عرض الكلمة المطلوبة، فقم باختيارها. إذا كانت الكلمة المطلوبة هي الكلمة الأولى في القائمة، فابدأ في إدخال الكلمة التالية وسيتم إدخال الكلمة آلياً. لمشاهدة قائمة ببدايات إحدى الكلمات التي قمت بإدخالها بالفعل، اختر الكلمة.

### إضافة كلمة إلى القاموس

قم بكتابة حروف الكلمة واحداً تلو الآخر، ثم اختر الكلمة من قائمة الكلمات المقترحة. قم بالتأكد عن طلب ذلك.

**تلميح:** لإضافة عدة كلمات أو أرقام هواتف أو كلمات تحتوي على أرقام ورموز إلى القاموس بسرعة، قم بالسحب لتحديد ثم اختر مفتاح Swype.

### تغيير حالة كلمة

قم بالسحب لتحديد الكلمة، ثم اسحب من المفتاح Swype إلى المفتاح shift. اختر الخيار المطلوب من القائمة.

**تلميح:** لإدخال الحرف الأول من كلمة كحرف كبير، في حركة واحدة سلسلة، ضع إصبعك على الحرف، ثم أزح إصبعك إلى أعلى لوحة المفاتيح ثم قم بإزاحته مرة أخرى إلى الحرف التالي. قم بكتابة باقي الكلمة كالمعتاد.

### إدخال حرف مشدد أو رمز أو رقم

لعرض قائمة الحروف المتوفرة لمفتاح محدد، اختر واضغط مطولاً على المفتاح. اختر الحرف من القائمة.

**مثال:** لإدخال الحرف ã، اختر واضغط مطولاً على المفتاح a، ثم من القائمة المعروضة، اختر ã.

**تلميح:** إذا كنت تريد تحريك المؤشر خلال النص، أو البحث عن خيارات أخرى لتحرير النص الخاص بك، فاسحب من المفتاح Swype إلى المفتاح +=.

للحصول على مزيد من التعليمات والتلميحات ومقاطع فيديو حول استخدام طريقة إدخال Swype، اذهب إلى [www.swype.com](http://www.swype.com).

## التحكم في الأوضاع والنغمات ومستوى الصوت

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفتاحي الصوت.

تتيح لك السماع الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماع الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة

اختر .

## تغيير الوضع للاجتماعات

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يمكنك ضبط هاتفك ليقوم بإصدار نغمة تنبيه خفية مرة واحدة بدلاً من الرنين.

افتح قائمة الحالة، ثم اسحب مفتاح إزاحة الوضع إلى نغمة تنبيه.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام مفتاحي الصوت لتغيير الوضع الحالي. اضغط على مفتاحي الصوت لأعلى أو لأسفل حتى يتم عرض الوضع المطلوب.

إن هذا ممكناً في شاشات العرض التي لا يتم فيها استخدام هذا المفتاح للتحكم في مستوى الصوت أو التكبير أو التصغير.

**تلميح:** يمكنك تخصيص نغمات الرنين أو مستوى الصوت، وتحديد اهتزاز الهاتف عند تلقي مكالمة أم لا. اختر  وأصوات واهتزاز.

**تلميح:** قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia. اختر  وأصوات واهتزاز > نغمة الرنين > احصل على المزيد من متجر Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

## استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

في الأماكن التي لا ترغب فيها في إجراء مكالمات أو استقبالتها، يمكنك الوصول إلى التقويم والموسيقى والألعاب في الوضع غير متصل إذا قمت بتنشيط وضع الطيران. قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.

اختر , ثم قم بتنشيط وضع الطيران.

عند تنشيط وضع الطيران، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN، على سبيل المثال لقراءة البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً تنشيط اتصال Bluetooth وNFC.

تذكر أنه يجب الالتزام بإرشادات ومتطلبات الأمان الموضوعية من قبل، على سبيل المثال، خطوط الطيران، وأية قوانين ولوائح معمول بها.

### كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع الصامت، يتم كتم صوت نغمات الهاتف. قم بتنشيط هذا الوضع، على سبيل المثال، عند التواجد في السينما أو في اجتماع.

افتح قائمة الحالة، ثم اسحب مفتاح إزاحة الوضع إلى صامت.

عند تنشيط الوضع الصامت، لا يتم كتم صوت نغمات المنبه. فعلى سبيل المثال، يمكنك أيضاً الاستماع إلى الموسيقى.

### البحث في الهاتف

استكشف هاتفك والإنترنت. عند إدخال كلمة البحث، يبدأ البحث في الحد من النتائج لك، ويُسجّل الاقتراحات في قائمة مثل مواضيع المساعدة، والتطبيقات، والموسيقى، ومقاطع الفيديو، والمزيد.

١ اختر .

٢ ابدأ في إدخال كلمة البحث، واختر من النتائج المقترحة.

٣ للبحث عبر الإنترنت، اختر رابط بحث الإنترنت الموجود في نهاية نتائج البحث.

### البحث من داخل إحدى التطبيقات

اختر Q، ثم ابدأ في إدخال كلمة البحث واختر من النتائج المقترحة. إن هذا غير متوفر في جميع التطبيقات.

### استكشاف خدمات Nokia

#### خدمات Nokia

باستخدام خدمات Nokia، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. على سبيل المثال، يمكنك القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب، والتطبيقات، ومقاطع الفيديو، ونغمات الرنين إلى هاتفك
- اعثر على طريقك باستخدام ملاححة السير والقيادة المجانية، وقم بتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

قد تختلف الخدمات المتاحة أيضاً باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

ولاستخدام خدمات Nokia، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وعندما تقوم بالوصول إلى الخدمة من خلال هاتفك، ستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### حساب Nokia

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يرشدك الهاتف خلال عملية إنشاء حساب Nokia.

من خلال حساب Nokia الخاص بك، يمكنك، على سبيل المثال:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كلٍ من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتوافق
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia
- قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
- حفظ الأماكن المفضلة على خرائط Nokia

لمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

لإنشاء حساب Nokia لاحقاً، استخدم الهاتف للوصول إلى إحدى خدمات Nokia وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

### حول خدمة Nokia Maps على الويب

من خلال خدمة Nokia Maps على الويب، يمكنك عرض مواقع من جميع أنحاء العالم.

ويمكنك القيام بما يلي:

- ابحث عن العناوين والأماكن الهامة لديك والخدمات
- إنشاء الطرق، والحصول على الاتجاهات منعطف بمنعطف
- حفظ الأماكن المفضلة والطرق في حساب Nokia الخاص بك
- قم بمزامنة المفضلة مع هاتف Nokia المتوافق الخاص بك، والوصول إليهم أثناء التنقل.

لاستخدام خدمة Nokia Maps على الويب، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### حول موسيقى Nokia

من خلال موسيقى Nokia، يمكنك تنزيل الأغاني إلى هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتوافق.

لبدء استكشاف الموسيقى، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/music](http://www.nokia.com/music).

## حول متجر Nokia

يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على هاتفك. بعض هذه العناصر مجانية؛ بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

يوفر متجر Nokia محتوى متوافقاً مع هاتفك ومناسب لذوقك وموقعك.

اختر  لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## التخصيص

### تغيير صورة الخلفية

هل ترغب في مشاهدة المنظر المفضل لك أو صور عائلتك في خلفية شاشة القفل؟ يمكنك تغيير صورة الخلفية لتخصيص شاشة القفل وفقاً لرغباتك.

- ١ اختر  ثم اختر الصورة المطلوبة.
- ٢ انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  < تعيين كصورة خلفية.
- ٣ قم بتحريك منطقة الاقتصاص للحصول على أفضل ما يناسبك.
- ٤ اختر تم.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام الصور المثبتة مسبقاً، أو تنزيل المزيد من صور الخلفية من خلال متجر Nokia. اختر  وصورة الخلفية. لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### عرض الإشعارات والروابط

اقرأ آخر النشرات الموجودة عند الأسماء الموجودة لديك في الشبكات الاجتماعية وعلى روابط الإخبارية المفضلة، جميعها في شاشة عرض واحدة مع الإشعارات المستلمة الخاصة بك.

تحتوي شاشة عرض الأحداث على ما يلي:

- إشعارات حول - على سبيل المثال - المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل غير المقروءة وتحديثات البرامج
  - روابط من تطبيقات وخدمات مختلفة، مثل تطبيقات الشبكات الاجتماعية والروابط الإخبارية
- تعد عناصر شاشة عرض الأحداث عناصر تفاعلية. اختر - على سبيل المثال - الرابط الذي ترغب في عرضه بمزيد من التفاصيل.

مثال: للبحث عن تحديثات البرامج المقترحة وتثبيتها، اختر الإشعار الذي يشار إليه بـ .

عند إعداد حسابات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، يتم عرض تحديثات حالة أصدقائك آلياً في شاشة عرض الأحداث. وعلى نحو مماثل، إذا قمت بتنشيط إظهار الرابط في الشاشة الرئيسية عند الاشتراك في الروابط الإخبارية، يتم عرض الروابط الخاصة بك آلياً.

تلميح: يمكنك تحديث الروابط يدوياً. في شاشة عرض الأحداث، اختر تحديث.

إزالة رابط حالي من تطبيق معين أو خدمة معينة

اختر واضغط مطولاً على الرابط، ثم اختر مسح.

لا يؤدي ذلك إلى إلغاء تنشيط الرابط.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## التوصيل

### اتصالات الإنترنت

#### تحديد كيفية اتصال هاتفك بالإنترنت

هل يفرض مزود خدمة الشبكة الخاص بك رسوم ثابتة لنقل البيانات أم تقوم بالدفع بناءً على استخدامك؟ لاستخدام أفضل طريقة اتصال، قم بتعديل إعدادات شبكة WLAN والبيانات المحمولة.

اختر  واتصال الإنترنت < الاتصال بالإنترنت.

إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يقوم بفرض رسوم ثابتة، فإن أسهل طريقة هي تعيين الهاتف للاتصال بشبكة WLAN واتصالات البيانات المحمولة آلياً، لاستمرار اتصال الهاتف بالإنترنت.

#### الاتصال بشبكة WLAN متاحة

اختر مع الاستمرار الاتصال بشبكة WLAN، ثم اختر استخدام آلياً.

#### استخدام اتصال البيانات المحمولة

اختر واضغط مطولاً على اتصال البيانات المحمولة، ثم اختر استخدام آلياً.

#### توقف عن استخدام الاتصال آلياً

اختر واضغط مطولاً على الاتصال، ثم اختر استخدام يدوياً.

إذا كانت رسوم مزود خدمة الشبكة تعتمد على كمية البيانات التي تستخدمها، فقد ترغب في اختيار الشبكة يدوياً. في حالة عدم توفر الشبكات المستخدمة آلياً عند قيامك بإجراء يتطلب اتصال إنترنت، سيطلب منك اختيار اتصال.

طلب تأكيد قبل استخدام اتصال البيانات المحمولة عند التواجد خارج نطاق الشبكة المحلية اختر \* وشبكة الهاتف المحمول < تجوال البيانات > السؤال دائماً.  
لتعيين الهاتف للاتصال آلياً، اختر السماح دائماً. قد يؤدي الاتصال عند التواجد في الخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات بشكل كبير.

عند الاتصال بشبكة للمرة الأولى، يتم حفظ جميع بيانات الاعتماد والإعدادات لهذه الشبكة، لكي لا تقم بإدخال هذه البيانات في كل مرة تقوم فيها بالاتصال.

لعرض قائمة بالشبكات المستخدمة آلياً ويدوياً، اختر \* ثم اتصال الإنترنت < تحرير الشبكات.

### متابعة مرور البيانات

لتجنب المفاجأة عند الاطلاع على تكاليف اتصال البيانات المحمولة، يمكنك ضبط هاتفك لإشعارك عند نقل كمية محددة من البيانات باستخدام اتصال البيانات المحمولة.

اختر \* وشبكة الهاتف المحمول < العدادات.

عرض كمية البيانات المرسلة والمستقبلة  
انذهب إلى في الشبكة المحلية أو أثناء التجوال.

تلقي إشعار في كل مرة تصل فيها إلى حد معين  
انذهب إلى في الشبكة المحلية أو أثناء التجوال. قم بتنشيط تحذير حد البيانات، ثم أدخل الحد في الحقل.

يتم تنشيط هذا الحد افتراضياً عند التواجد خارج نطاق الشبكة المحلية.

هذا الحد هو محدد خاص بالهاتف. إذا كنت تقوم باستخدام بطاقة SIM في هاتف آخر، فيجب تعيين الحد في ذلك الهاتف.

### قم بإغلاق جميع اتصالات البيانات في حالة عدم استخدامهم

للمساعدة في توفير تكاليف نقل البيانات، يمكنك ضبط هاتفك لإغلاق اتصال البيانات المحمولة عند عدم الحاجة إليه.

اختر \*، و اختر شبكة الهاتف المحمول أو اتصال الإنترنت.

إذا قمت بإلغاء الاتصالات في الخلفية، فسيصبح اتصال الإنترنت نشطاً فقط - على سبيل المثال - عند اختيارك رابط الويب. لا يقوم هاتفك بتنشيط الاتصال آلياً - على سبيل المثال - للتحقق من بريد جديد. عند التواجد خارج الشبكة المحلية، يتم إلغاء تنشيط اتصالات البيانات المحمولة في الخلفية افتراضياً.

أغلق الاتصالات في الخلفية  
قم بإلغاء تنشيط السماح بالاتصالات في الخلفية.

### إغلاق اتصال شبكة

إذا كان التطبيق الموجود في الخلفية يستخدم اتصال الإنترنت، فيمكنك إغلاق الاتصال بدون إغلاق التطبيق.

- ١ افتح قائمة الحالة. يتم عرض اتصالات الشبكة الحالية الخاصة بك.
- ٢ اختر الاتصال المطلوب غلقه ثم اختر قطع الاتصال.

إغلاق جميع اتصالات الشبكة  
اختر  ثم قم بتنشيط وضع الطيران.

### WLAN

#### حول اتصالات شبكة WLAN

يمكنك الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في قائمة الحالة. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة الحالة.


**!** هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

**!** ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام شبكة WLAN في بعض البلدان، كما هو الحال في فرنسا وأيرلندا. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

يدعم هذا الهاتف بروتوكولات WLAN 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n. يمكنك إنشاء اتصال 802.11n باستخدام نطاق التردد ٢.٤ جيجا هرتز أو ٥ جيجا هرتز.

#### الاتصال بشبكة WLAN بالمنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

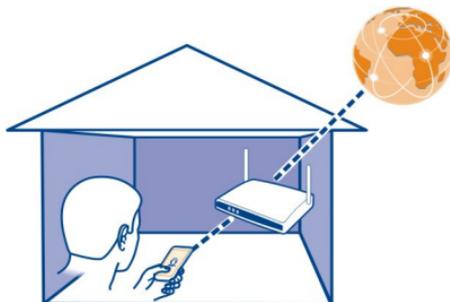

- ١ افتح قائمة الحالة، ثم اختر لا يوجد اتصال إنترنت.  
يمكنك رؤية اتصالات الشبكة المتوفرة. يُشير  إلى اتصال شبكة WLAN، ويُشير  إلى اتصال البيانات المحمولة.
- ٢ اختر شبكة WLAN المنزلية الخاصة بك ثم اختر اتصال.  
إذا كانت شبكة WLAN الخاصة بك مؤمنة، أدخل رمز المرور.  
إذا كانت شبكة WLAN المنزلية الخاصة بك مخفية، فاختر شبكة WLAN المخفية < اتصال، ثم أدخل اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمات، SSID).

### الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل

الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك خارج المنزل. قم بالاتصال بشبكات WLAN الموجودة في الأماكن العامة، مثل المكتبات أو مقاهي الإنترنت.

- ١ افتح قائمة الحالة، ثم اختر لا يوجد اتصال إنترنت.  
يمكنك رؤية اتصالات الشبكة المتوفرة. يُشير  إلى اتصال شبكة WLAN، ويُشير  إلى اتصال البيانات المحمولة.
- ٢ اختر اتصال شبكة WLAN المطلوب ثم اختر اتصال.

### إغلاق اتصال شبكة WLAN

- ١ افتح قائمة الحالة.
- ٢ اختر الاتصال، ثم اختر قطع الاتصال.

### حول تدفيق ملفات الوسائط الخاصة بك

هل لديك بعض الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة على هاتفك وترغب في مشاهدتها على جهاز آخر، مثل التلفاز؟ أو لديك بعض المقاطع الموسيقية التي ترغب في الاستماع إليها من خلال استريو منزلي؟ استخدم هاتفك لتدفيق ملفات الوسائط الخاص بك إلى أجهزة DLNA لاسلكيًا.

للقيام بذلك، تحتاج إلى شبكة WLAN ويلزم توصيل هاتفك وجهاز معتمد من DLNA بشبكة WLAN. للحصول على أفضل النتائج، يلزم توصيل الموجه اللاسلكي بجهاز معتمد من DLNA من خلال وجود اتصال كبل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إعداد اتصال شبكة WLAN، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### تدفيق الصور أو مقاطع الفيديو

[انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو لاسلكيًا على نظام الترفيه المنزلي"، ص ٨٢.](#)

### تدفيق الموسيقى

[انظر "تدفيق الموسيقى لاسلكيًا على نظام الترفيه المنزلي"، ص ٦٨.](#)

## NFC

### حول خدمة NFC

تضفي خدمة الاتصال بالمجال القريب (NFC) على عمليتي الاتصال والمشاركة طابعي السهولة والمتعة. حيث يتم توصيل هواتف Nokia وملحقاتها التي تدعم NFC لاسلكيًا عند ملاستهما ببعضهما.

باستخدام خدمة NFC، يمكنك القيام بما يلي:

- مشاركة المحتوى الخاص بك بين هاتفين متوافقين يدعمان NFC.
- التوصيل بملحقات Bluetooth المتوافقة التي تدعم NFC، مثل سماعة رأس أو سماعة خارجية لاسلكية.
- لمس العلامات للحصول على مزيد من المحتوى لهاتفك أو للوصول إلى الخدمات الموجودة عبر الإنترنت.

توجد منطقة NFC في الواجهة الخلفية للهاتف، فوق الكاميرا. قم بلامسة منطقة NFC مع هواتف أو ملحقات أخرى.



يمكنك استخدام NFC أثناء تشغيل الشاشة.

للحصول على مزيد من المعلومات، شاهد مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بتقنية NFC الموجودة على الهاتف.

#### تنشيط NFC

اختر  واختر الجهاز < NFC، ثم قم بتنشيط NFC.

#### التوصيل بملحق Bluetooth باستخدام NFC

قم بلامسة منطقة NFC الموجودة في الجهاز الملحق بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك.



#### قطع توصيل الملحق

قم بلمس منطقة NFC الموجودة في الملحق مرة أخرى.

للحصول على المزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحق.


## إرسال صورة أو مقطع فيديو أو اسم إلى هاتف آخر يدعم NFC.

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والأسماء عند قيامك بلمس هاتف آخر يدعم NFC.

## مشاركة صورة

١ اختر صورة في الأستوديو.

٢ قم بلامسة منطقة NFC الموجودة في الهاتف الآخر بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك. لقد تم إرسال الصورة باستخدام خاصية Bluetooth.

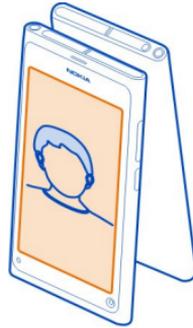

## الوصول إلى خدمة إنترنت باستخدام NFC

عند ملامسة شريحة NFC التي تحتوي على عنوان الويب بمنطقة NFC في هاتفك، يتم فتح موقع الويب في متصفح ويب هاتفك.



**تلميح:** يمكن أن تحتوي شريحة NFC أيضًا على معلومات مثل رقم هاتف أو بطاقة أعمال. عند مشاهدة رقم هاتف في إعلان يدعم NFC، فلاتصال بهذا الرقم، قم بلامسة الشريحة.

## Bluetooth


### حول اتصال Bluetooth

اختر Bluetooth و

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

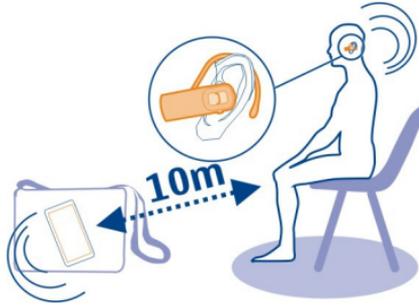

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

**!** ملاحظة: قد تكون هناك قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض البلاد. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام تقنية Bluetooth في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

### الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرة، ويمكنك استخدام يديك بحرية، على سبيل المثال، لمتابعة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء المكالمات. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر Bluetooth و

١ قم بتنشيط Bluetooth.

- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ اختر أجهزة Bluetooth.
- ٤ لإقران هاتفك مع سماعة الرأس، اختر سماعة الرأس من القائمة.
- ٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بسماعة الرأس.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف أو جهاز آخر

يمكنك استخدام خاصية Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وأنواع أخرى من المحتويات التي قمت بإنشائها إلى هواتف أصدقائك وأجهزتهم المتوافقة وإلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضاً إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر واضغط مطولاً على العنصر - على صورة مثلاً، ثم اختر مشاركة < Bluetooth.
  - ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
  - ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

**تلميح:** إذا كنت تتصل بجهاز ما بشكل متكرر، فلتعيينه كجهاز مصرح به، اختر  ثم Bluetooth. تأكد من تنشيط Bluetooth. اختر أجهزة Bluetooth واختر الجهاز المطلوب، ثم قم بتنشيط اتصال ألياً. فإذا كان هذا الجهاز مصرح له، فلا يلزم إدخال رمز المرور في كل مرة.

### حماية هاتفك

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في تحديد من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

### اختر Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

قم بإلغاء تنشيط الرؤية.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل طلبات اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها. يمكنك أيضاً إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth عند عدم استخدامها.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

### كبل بيانات USB

#### مزامنة الصور أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل USB لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمحتوى الآخر الذي قمت بإنشائه بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

- ١ استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر.
- ٢ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لمزامنة المحتوى.

### اختر وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند استخدام كبل USB للحصول على محتوى من جهاز الكمبيوتر أو عند المزامنة مع جهاز الكمبيوتر، استخدم وضع USB المناسب.

- ١ استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق أو بجهاز آخر.
- ٢ عند الطلب، اختر مما يلي:

**استخدام كمخزن كبير السعة** — يتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف. يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر لعرض الصور والموسيقى وأنواع المحتوى الأخرى المخزنة على هاتفك أو مزامنتها أو نقلها أو حذفها.

**المزامنة والاتصال** — لقد قمت بالتوصيل بجهاز كمبيوتر يوجد Nokia Link مثبتاً عليه. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام Nokia Link واستخدام مزايا Nokia Link الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع آلياً عند فتح تطبيق Nokia Link.

**تلميح:** لضبط وضع USB الافتراضي، المستخدم في كل مرة يتم توصيل الهاتف فيها، اختر  ثم اختر الأجهزة الملحقة < USB.

## روابط الويب وروابط RSS الإخبارية

متصفح الويب

حول متصفح الويب

اختر 

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلًا بالإنترنت.

**تلميح:** في جميع التطبيقات، وحتى في شاشة القفل، يمكنك الوصول بسهولة إلى الويب. قم بحمل الهاتف بشكل عمودي، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة. قم بتثبيت إصبعك في مكانه، حتى يظهر شريط الإطلاق السريع.

قد تطلب منك مواقع الويب الوصول إلى معلومات موقعك الحالي من أجل، على سبيل المثال، تخصيص المعلومات التي يعرضونها لك. إذا سمحت لأحد مواقع الويب باستخدام معلومات الموقع الخاص بك، فقد يكون موقعك مرئيًا للآخرين، طبقًا لموقع الويب. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بموقع الويب.

### تصفح الويب

اختر .

**تلميح:** إذا لم يكن مزود الخدمة الخاص بك يفرض رسومًا ثابتة لنقل البيانات، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت لتوفير تكاليف نقل البيانات في فاتورة الهاتف الخاص بك.

### الذهاب إلى موقع الويب

اختر واحدًا من مواقع الويب التي تقوم بزيارتها كثيرًا، أو اختر شريط عنوان الويب، ثم اكتب عنوان الويب.

### البحث على الإنترنت

اختر شريط عنوان الويب، وقم بكتابة كلمة البحث، ثم اختر كلمة البحث الموجودة أدنى شريط عنوان الويب.

### فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  > فتح إطار جديد.

### التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزحهما للخارج أو للداخل.

**تلميح:** انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة لملائمة جزء من صفحة الويب على شاشة عرض الهاتف سريعًا.

### نسخ نص

١ اختر واضغط مطولاً على إحدى الكلمات.

٢ اسحب لاختيار النص الذي تريد نسخه، ثم اختر نسخ.

إرسال رابط ويب

اختر  > مشاركة هذه الصفحة ثم طريقة المشاركة.

السماح للمتصفح بتذكر كلمات المرور الخاصة بك

اختر  واختر التطبيقات > الويب، ثم قم بتنشيط تذكر كلمات المرور.

مسح بيانات خاصة

اختر  والتطبيقات > الويب > مسح بيانات خاصة ثم اختر ما تريد مسحه.

### إضافة علامة

إذا كنت تزور نفس مواقع الويب طوال الوقت، فقم بإضافتهم إلى شاشة عرض التطبيقات، حتى يمكنك الوصول إليهم بسهولة.

اختر .

أثناء التصفح، اختر  > إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

تلميح: للعثور على العلامات الخاصة بك بصورة أسهل، قم بإنشاء حافظة لهم في شاشة عرض التطبيقات.

تلميح: أثناء التصفح، للذهاب بسرعة إلى موقع الويب الذي تقوم بزيارته كثيرًا، قم باختيار شريط عنوان الويب ثم اختر موقع الويب من مواقع الويب التي تقوم بزيارتها كثيرًا.

### روابط RSS الإخبارية

#### الاشتراك في رابط إخباري

لا يجب عليك زيارة مواقع الويب المفضلة بشكل منتظم لتبقي على إطلاع بالجدد لديهم. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى ألياً. يمكنك قراءة الروابط في روابط أو في شاشة عرض الأحداث.

اختر .

يتم الإشارة إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بـ . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

١ اختر ، ثم اذهب إلى إحدى المدونات أو صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري.

٢ اختر  > اشتراك في رابط

٣ لعرض الروابط في شاشة عرض الأحداث، قم بتنشيط إظهار الرابط في الشاشة الرئيسية. تلميح: إذا كنت تعرف عنوان الرابط يمكنك إضافته إلى روابط اختر +، ثم أدخل العنوان.

تحديث رابط إخباري  
اختر واضغط مطولاً على الرابط ثم اختر تحديث.

تحديث جميع الروابط  
اختر .

ضبط الروابط على التحديث آلياً  
اختر  والتطبيقات < روابط < تحديث الروابط < آلي دائماً.

تحديد فترات تحديث الروابط  
اختر  والتطبيقات < روابط < فاصل التحديث الآلي.

## الأسماء والأصدقاء على الشبكات الاجتماعية

الأسماء

حول الأسماء

اختر .

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر .

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر +.

٢ اختر أحد الحقول، ثم قم بملء التفاصيل.

تلميح: قم بإنشاء بطاقة اسم لنفسك، حتى تستطيع إرسال معلومات الاتصال الخاصة بك بسهولة إلى الآخرين.

تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء.

- ٢ اختر  < تحرير.
- ٣ اختر أحد الحقول، ثم قم بتعديل التفاصيل.
- ٤ لعرض المزيد من الحقول، اختر .

### حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة الأسماء.

### حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

- ١ اختر .
- ٢ اختر رقم الهاتف ثم اختر .
- ٣ لإنشاء قيد قائمة أسماء جديد، اختر إضافة جديد. لإضافة رقم إلى قيد حالي، اختر دمج.

### حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر .
- ٢ اختر واضغط مطولاً على محادثة، ثم اختر افتح بطاقة الاسم.
- ٣ اختر حفظ.
- ٤ اختر تحرير، وقم بملء تفاصيل الاسم. لإضافة رقم إلى قيد حالي، اختر دمج.

### العثور على الأسماء بسرعة

هل تريد العثور على معلومات اسم أحد الأشخاص بسرعة وبدون الانتقال كثيرًا؟ قم بتعيين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. وبهذه الطريقة يتم عرضها أعلى قائمة الأسماء. يمكنك أيضاً الانتقال أو البحث بسرعة لتصفح قائمة الأسماء.

اختر .

### تحديد اسم كمفضل

اختر الاسم ثم . سيتم نقل الاسم إلى أعلى قائمة الأسماء.

### حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر الاسم ثم . سيظل الاسم في قائمة الأسماء العادية.

الانتقال بسرعة إلى اسم

قم بإزاحة إصبعك لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من قائمة الأسماء للتخطي إلى حرف من الحروف الهجائية.

البحث عن اسم

ابدأ الكتابة في الحقل بحث. يتم عرض الأسماء المطابقة.

تلميح: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Mail for Exchange أو Skype، يمكنك أيضًا البحث عن الأسماء المخزنة في هذه الخدمات.

### إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل ترغب في معرفة المتصل على الفور؟ قم بإضافة صورة من الأستوديو، أو التقط صورة جديدة.

اختر 

- 1 اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن القائمة المنبثقة، اختر تحرير.
- 2 اختر إضافة صورة.
- 3 لاستخدام صورة موجودة، اختر تحديد من أستوديو ثم اختر صورة.
- 4 للتقاط صورة جديدة، اختر التقاط صورة جديدة.
- 5 لاقتصاص الصورة، اسحب مفتاح الإزاحة إلى أسفل الجانب الأيمن من الإطار. اسحب الإطار لتغيير مكانه.
- 6 اختر تم.

إذا قمت بربط أسماء من خدمات الشبكات الاجتماعية إلى قائمة الأسماء لديك، فسيتم استخدام الصورة المستخدمة في الخدمة آلياً.

تغيير الصورة لأحد الأسماء

- 1 اختر الاسم والصورة الحالية.
- 2 اختر صورة جديدة من الأستوديو، أو التقط صورة جديدة.

### تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر 

- 1 اختر أحد الأسماء.

٢ اختر  < تحرير <  < نغمة الرنين؛ ثم نغمة الرنين التي ترغب في استخدامها لهذا الاسم.

### نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كان لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف أو العناوين البديلة أو صورة.

اختر .

١ اختر  < استيراد أسماء < بطاقة SIM.

٢ اختر الأسماء التي تريد نسخها أو اختر حدد الكل لنسخ جميع الأسماء.

٣ اختر استيراد.

**تلميح:** بعد نسخ أسماء بطاقة SIM إلى هاتفك، أو بعد استيراد الأسماء، يتم دمج أية أسماء متكررة آلياً في اسم واحد.

### إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر .

١ اختر  < إضافة مجموعة.

٢ إدخال اسم للمجموعة.

٣ اختر .

٤ اختر الأسماء التي ترغب في إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر تم.

٥ اختر حفظ.

### إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، فيمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في الوقت ذاته.

اختر .

١ اختر المجموعة.

٢ اختر رسالة أو بريد إلكتروني.

### أصدقاء الشبكات الاجتماعية

#### حول أصدقاء على اتصال بالإنترنت

يمكنك تجميع كافة تحديثات الحالة المنشورة بواسطة أصدقائك إلى خدمات شبكات اجتماعية في شاشة عرض واحدة. يتم عرض الروابط من تطبيقات الشبكات الاجتماعية في شاشة عرض الأحداث. يمكنك أيضًا التعليق على تحديثات حالة أصدقائك. إذا قمت بربط أوضاع أصدقائك عبر الإنترنت بالقيود الخاصة بهم في قائمة الأسماء، فسيتم عرض تحديثات الحالة في بطاقات الأسماء الخاص بهم في قائمة الأسماء.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة.

لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

#### تجميع تحديثات حالة أصدقائك الموجودين عبر الإنترنت في شاشة عرض واحدة

قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية، لكي يمكنك مشاهدة تحديثات حالة أصدقائك الموجودين عبر الإنترنت في شاشة عرض الأحداث.

اختر 

١ اختر إضافة حساب ثم اختر إحدى الخدمات.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

#### عرض تحديثات حالة أصدقائك الموجودين عبر الإنترنت في بطاقات الاسم

عند إضافة حساب إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح بالربط الآلي لأوضاع أصدقاء لك على اتصال بالإنترنت من هذه الخدمات بقيود أصدقاء في قائمة الأسماء الخاصة بك. بعد إجراء الربط يمكنك تعيين أهم الأسماء كمفضلة، وسيمكنك مشاهدة تحديثات الحالة الخاصة بهم في الأسماء. يمكنك أيضًا مشاهدة تفاصيل الاسم وأحدث تحديثات الحالة في بطاقات الاسم الفردية.

اختر 

#### استيراد أوضاع أصدقائك

١ اختر  < استيراد أسماء > خدمة عبر الإنترنت.

٢ اختر خدمة، وقم بإنشاء حساب، عند الحاجة. يتم ربط أوضاع أصدقائك آلياً بقيودهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

يتم نسخ تفاصيل الاسم بالقيود الخاصة بهم في قائمة الأسماء عندما يمكن ذلك. ولا يتم حذف التفاصيل الموجودة. يتم دمج أية أسماء متكررة آلياً في اسم واحد.

تلميح: لا تقوم بعض الخدمات بدمج الأسماء التي تم استيرادها تلقائياً. لدمج الأسماء الواردة تلقائياً، اختر  < دمج الأسماء > تحديث.

### دمج ملفات تعريف أصدقائك

١ اختر الاسم، ثم اختر  < دمج.

٢ اختر أحد الأوضاع أو عدة أوضاع أخرى لربطها بالاسم.

تلميح: إذا قمت بتعيين أهم الأسماء كمفضلة، يمكنك مشاهدة أحدث تحديثات الحالة الخاصة بهم في الأسماء.

### عرض معلومات تواجد الآخرين

باستخدام مؤشرات التواجد، يمكنك معرفة متى يكون أصدقاؤك متواجدين عبر الإنترنت. يمكنك معرفة مواقعهم وإذا كانوا متاحين للردشة أو الرد على مكالمة إنترنت أم لا، ويمكنهم مشاهدة معلومات تواجدك.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الرسائل الفورية أو خدمات مكالمة الإنترنت التي تستخدمها، ثم اختر .

يتم عرض معلومات التواجد على صورة الاسم إذا كانت مدعومة من قبل خدمة الإنترنت.

## المكالمات

### طرق إجراء المكالمات

لإجراء مكالمة، يمكنك:

- إدخال رقم هاتف
- البحث في قائمة الأسماء الخاصة بك
- الاختيار من بين آخر الأرقام التي تم الاتصال بها

### الاتصال برقم هاتف

اختر .

١ اختر .

٢ أدخل رقم الهاتف.

لحذف أحد الأرقام، اختر ✕

لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر \* مرتين.

٣ لإجراء المكالمة، اختر 📞.

٤ لإنهاء المكالمة، اختر 📞.

**تلميح:** في جميع التطبيقات وحتى على الشاشة المقفلة، يمكنك إجراء مكالمة بسهولة. قم بحمل هاتفك في الوضع العمودي ثم قم بالسحب بإصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلاها. قم بتثبيت إصبعك في مكانه حتى يتم عرض شريط التشغيل السريع.

### الاتصال بأحد الأسماء

اختر 👤.

١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولي من الاسم الأول أو الثاني للاسم في حقل البحث.

٢ اختر الاسم والرقم.

**إرسال رسالة إلى الاسم**

اختر الاسم ثم 📧 الموجود بجانب رقم الهاتف.

### إجراء مكالمة جماعية

يدعم هاتفك إجراء مكالمات جماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت أيضاً. المكالمة الجماعية هي إحدى خدمات الشبكة.



١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء مكالمة بمشارك آخر، اختر  < اتصال جديد إلى اسم أو افتح الهاتف. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لبدء المكالمة الجماعية، اختر  مكالمة جماعية.

**إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية**

قم بإجراء مكالمة بمشارك آخر، وإضافة المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية، اختر  مكالمة جماعية.

**إجراء محادثة خاصة مع مشارك في مكالمة جماعية**

اختر .

بجانب اسم المشارك أو رقمه، اختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

**إسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية**

اختر ، وبجانب اسم المشارك أو رقمه، اختر .

**إنهاء مكالمة جماعية نشطة**

اختر .

### الرد على المكالمات أو رفضها

عندما يتصل بك شخص ما، يمكنك:

- الرد على المكالمة
- رفض المكالمة
- رفض المكالمة برسالة نصية
- كتم صوت المكالمة

يمكنك ضبط الهاتف لتحويل جميع المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر.

### الرد على مكالمة

عند تلقي مكالمة، اختر .

عندما يتصل شخص بك أثناء قفل هاتفك، فللوصول إلى شاشة عرض المكالمات الواردة، اسحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة. يمكنك حينئذٍ الرد على المكالمات.

### رفض مكالمات

عند تلقي مكالمات، اختر .


الرد على مكالمات برسالة نصية

- ١ عند تلقي مكالمات، اختر  < , ثم قم بتحرير الرسالة للإعلام أنه لا يمكنك الرد على المكالمات.
- ٢ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

تلميح: يمكنك تحويل المكالمات المرفوضة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر (خدمة شبكة) آلياً. اختر  والجهاز < الاتصال < تحويل المكالمات.

### تحويل إلى صامت

إذا كان هاتفك يصدر نبيئاً في موقف لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك ضبط نغمة الرنين على صامت. عند إصدار هاتفك للرنين، قم بقلب وجه الهاتف لأسفل.

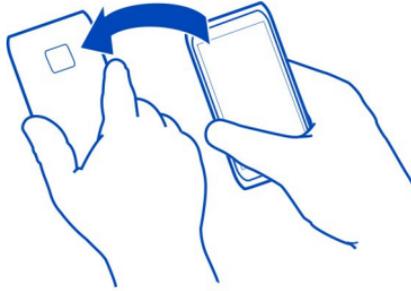

### تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. تذكر إعداد صندوق البريد الصوتي الخاص بك قبل تحويل المكالمات إليه.

اختر  والجهاز < الاتصال < تحويل المكالمات.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

### تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي

١ قم بتنشيط جميع المكالمات الصوتية.

٢ اختر  > البريد الصوتي.

### تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١ قم بتنشيط جميع المكالمات الصوتية.

٢ أدخل الرقم، أو اختر  لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

### الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. ويمكن للمتصلين أيضاً أن يقوموا بترك رسائل إذا لم تقم بالرد عليهم. صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة.

اختر 

اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على 1.

إذا لم يكن رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك مسجلاً، فسيطلبه هاتفك. قم بكتابة الرقم الذي قمت باستلامه من مزود خدمة الشبكة، ثم اختر حفظ.

### تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

١ اختر  ثم اختر  > تحرير رقم البريد الصوتي.

٢ قم بكتابة الرقم، ثم اختر حفظ.

### إضافة صندوق بريد صوتي آخر

١ اختر  ثم اختر  > تحرير رقم البريد الصوتي > إضافة رقم.

٢ قم بكتابة الرقم، ثم اختر حفظ.

### أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، يمكنك:

- تنشيط السماع الخارجية
- إضافة متصلين؛ لإجراء مكالمة جماعية
- الرد على مكالمة قيد الانتظار

## تنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة

للسماح للآخرين الموجودين في الحجرة للمشاركة في مكالمة، قم بتنشيط السماع الخارجية المدمجة.

اختر  مكبر الصوت.


## إلغاء تنشيط السماع الخارجية

اختر  مكبر الصوت.

## إلغاء الضوضاء

إذا كنت تقوم بإجراء مكالمة في بيئة مليئة بالضوضاء، فسيقوم هاتفك بعزل الضوضاء الموجودة في الخلفية، ليكون صوتك أكثر وضوحاً للشخص الموجود على الطرف الآخر.

لا تتوفر خدمة إلغاء الضوضاء أثناء استخدام السماع الخارجية أو سماع الرأس.

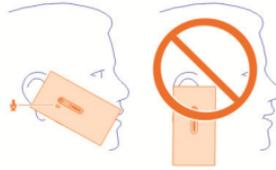

للحصول على أفضل مستوى للتخلص من الضجيج، قم بحمل الهاتف بحيث تكون سماع الأذن ملاصقة لأذنيك ويكون الميكروفون الرئيسي موجه لعمك. لا تقم بتغطية الميكروفون الثانوي الموجود بجانب فلاش الكاميرا.

إذا كنت ترغب في السماح للشخص الموجود على الطرف الآخر بسماع الضوضاء الموجودة في الخلفية، على سبيل المثال، الموسيقى عندما تكون في حفلة موسيقية، يمكنك إلغاء تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء مؤقتاً.

## تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء أو إلغاء تنشيطها

اختر ، واختر الجهاز < الاتصال، ثم قم بتنشيط إلغاء الضوضاء أو إلغاء تنشيطها.

## الرد على مكالمة قيد الانتظار

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى. انتظر المكالمات هو خدمة شبكة.

اختر المكالمة قيد الانتظار ثم اختر . يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

تنشيط الحالة الخاصة بالخدمة، أو إلغاء تنشيطها، أو التحقق منها  
 اختر  ثم الجهاز < الاتصال، ثم قم بتنشيط انتظار المكالمات أو إلغاء تنشيطها.

التبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة قيد لانتظار  
 اختر المكالمة.

قم بتوصيل المكالمة المعلقة بالمكالمة النشطة لبدء مكالمة جماعية  
 اختر  مكالمة جماعية.

إنهاء مكالمة نشطة  
 اختر .

إنهاء كلتا المكالمتين  
 اختر  < إنهاء كل المكالمات.

### المكالمات الأخيرة

يتم تخزين تاريخ المكالمات على هاتفك.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة  
 وعند تشغيل الهاتف ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

### عرض المكالمات التي لم يرد عليها

في شاشة عرض الأحداث، يمكنك رؤية المكالمات التي لم يرد عليها. لعرض أرقام الهواتف أو الأسماء،  
 اختر الإشعار المعروض. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزنًا في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة  
 وعند تشغيل الهاتف ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

إعادة الاتصال باسم أو رقم  
 اختر الاسم أو الرقم ثم اختر .

عرض المكالمات التي لم يرد عليها لاحقًا  
 اختر  ثم اختر  < مكالمات لم يرد عليها.

### عرض المكالمات المستلمة الخاصة بك

اختر .

يتم تسجيل المكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وعند تشغيل الهاتف ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

اختر  <  > المكالمات المستلمة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم  
اختر الاسم أو الرقم ثم اختر .

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في شاشة عرض تاريخ المكالمات، يمكنك رؤية معلومات حول المكالمات التي قمت بإجرائها أو تلقيها.

اختر .

اختر  <  >، ومن القائمة المنبثقة، اختر المكالمات الصادرة.

للإتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اختر الاسم أو الرقم من القائمة واختر .

حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

اختر .

- ١ اختر إضافة حساب ثم مزود خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ أدخل التفاصيل المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ٣ لتسجيل الدخول إلى الخدمة، اختر تسجيل الدخول.

عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض الخدمة في قائمة الأسماء والتطبيق الحسابات.

**تلميح:** يمكنك البحث عن خدمات مكالمة الإنترنت في متجر Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمة إنترنت

اختر .

اختر خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتنشيط الحساب.

**إلغاء تنشيط خدمة**

اختر الحساب ثم قم بإلغاء تنشيطه. عند إلغاء تنشيط حساب، يتم إخفاء جميع المحتوى المتعلق بهذا الحساب.

**تعيين جميع الخدمات على غير متصل**

تعيين حالة التواجد الخاصة بك على الكل غير متصل.

### إجراء مكالمة إنترنت

عند تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمة إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة إنترنت من قائمة الأسماء أو إدخال رقم الهاتف يدويًا.

**الاتصال باسم من قائمة الأسماء**

١ اختر ، ثم اختر .

٢ اختر اسمًا، ثم اختر خدمة مكالمة إنترنت.

**إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف**

١ اختر ، ثم اختر .

٢ أدخل رقم الهاتف.

٣ اختر ، ثم اختر خدمة مكالمة الإنترنت، ثم .

### ضبط حالة التواجد الخاصة بك

هل ترغب في تلقي رسائل فورية أو مكالمات إنترنت من أصدقائك؟ قم بضبط حالة التواجد الخاصة بك على .

افتح قائمة الحالة، ثم اختر التواجد.

قم بضبط حالة التواجد الخاصة بك لجميع الحسابات  
اختر الكل متصل أو الكل غير متصل.

قم بضبط حالة التواجد الخاصة بك لحساب فردي  
اختر الحساب و اختر حالة التواجد المطلوبة.

عند تسجيل الدخول إلى العديد من خدمات الرسائل الفورية أو مكالمات الإنترنت في وقت واحد،  
يمكنك نشر رسالة حالة واحدة لكافة الخدمات.

### نشر رسالة حالة

- ١ افتح قائمة الحالة، ثم اختر التواجد < رسالة تحديث الحالة.
- ٢ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالة الحالة الخاصة بك.
- ٣ اختر تحديث.

### مشاركة موقعك في رسالة الحالة الخاصة بك

- ١ افتح قائمة الحالة، ثم اختر التواجد < رسالة تحديث الحالة < إضافة موقع.
- ٢ اختر الشارع أو المقاطعة أو المدينة.
- ٣ اختر مربع الاختيار إضافة موقع.

تتوفر مشاركة الموقع فقط إذا كانت مدعومة من قبل الخدمة.

**!** هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

## الرسائل والشبكات الاجتماعية

### إعداد جميع الحسابات الخاصة بك في خطوة واحدة

إعداد حسابات الرسائل الفورية (IM)، والبريد، والخدمات المتنوعة الأخرى وإدارتهم في شاشة عرض واحدة.

اختر 

- ١ اختر إضافة حساب.
- ٢ اختر حساب، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
- ٣ لإضافة حساب آخر - بعد إعداد الحساب - اختر إضافة حسابات أكثر.

أنت بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك عند قيامك بإعداد حساب. سيتذكرك هاتفك بيانات الاعتماد الخاصة بك في المستقبل.

**تلميح:** لحماية الحسابات الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به، قم بقتل هاتفك عند عدم استخدامه.

### إلغاء تنشيط خدمة

اختر الحساب ثم قم بإلغاء تنشيطه. عند إلغاء تنشيط حساب، يتم إخفاء جميع المحتوى المتعلق بهذا الحساب.

### إزالة خدمة

اختر الحساب ثم اختر  > حذف.

## الرسائل

### حول الرسائل

#### اختر

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على الصور ومقاطع الفيديو
- الرسائل الفورية (خدمة الشبكة)

الرسائل يتطلب دعم الشبكة.

**تلميح:** للوصول إلى الرسائل بسرعة، قم بحمل هاتفك في الوضع العمودي، ثم قم بالسحب بإصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلاها. قم بتثبيت إصبعك في مكانه حتى يتم عرض شريط التشغيل السريع.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. يمكنك إرفاق مقاطع الفيديو، والصور، ومقاطع الصوت التي ترغب في مشاركتها في رسالة الوسائط المتعددة.

اختر ١ اختر 

٢ لاختيار المستلمين من قائمة الأسماء، اختر حقل إلى ثم اختر . لكتابة اسم المستلم أو رقم الهاتف، اختر الحقل إلى.

٣ قم بكتابة رسالتك.

٤ لإضافة مرفق، اختر .

**تلميح:** إذا كنت ترغب في إضافة صورة جديدة إلى رسالتك، فاختر  < الكاميرا. قم بالتقاط صورة، وسيتم إضافتها إلى رسالتك.

٥ اختر إرسال.

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيرًا جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

## قراءة رسالة مستلمة

عند استلام رسالة جديدة، يتم عرض إشعار في شاشة عرض الأحداث. اختر الإشعار لفتح الرسالة.

لعرض رسائلك في وقت لاحق، اختر .

## الرد على رسالة مستلمة

١ اختر إحدى المحادثات في شاشة عرض الرسائل.

٢ اختر حقل إدخال النص الموجود بأسفل الشاشة.

٣ قم بكتابة رسالتك.

٤ اختر إرسال.

### إعادة إرسال الرسالة

- ١ اختر إحدى المحادثات في شاشة عرض الرسائل.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على الرسالة، ثم اختر إعادة توجيهه.

### إعادة إرسال رسالة وسائط

- ١ اختر إحدى المحادثات في شاشة عرض الرسائل.
- ٢ اختر رسالة وسائط متعددة.
- ٣ اختر  إعادة توجيهه.

### حفظ صورة أو عنصر وسائط متعددة آخر

عند فتح الرسالة، اختر واضغط مطولاً على العنصر، ثم اختر حفظ باسم. يمكنك عرض العنصر في التطبيق المتوافق معه. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، افتح الأستوديو.

تلميح: لعرض الرسائل النصية والرسائل الفورية بشكل منفصل، اختر .

### تغيير لغة الهاتف

اختر  والوقت واللغة > اللغة.

### ال دردشة

#### إنشاء حساب رسائل فورية

للدردشة مع الأسماء الخاصة بك، يجب أن يكون لديك حساب رسائل فورية على هاتفك.

اختر  واختر إضافة حساب، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### إرسال رسالة فورية

اختر .

١ اختر  ثم اختر اسماً.

٢ اكتب رسالتك ثم اختر إرسال.

تلميح: يمكنك تسجيل الدخول والدردشة في عدة خدمات في الوقت ذاته. قم بالتبديل بين خدمات الدردشة المختلفة من شاشة عرض التطبيقات المفتوحة.

### البريد

#### معلومات حول خدمة "البريد"

اختر .

يمكنك بدء استخدام عنوان البريد الحالي الخاص بك من خلال هاتفك، وقراءة البريد الخاص بك والرد عليه وتنظيمه أثناء التنقل.

قد يتم فرض رسوم على إرسال بريد أو استلامه على هاتفك. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتمل فرضها، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمة البريد إحدى خدمات الشبكة، مع العلم أنها قد لا تكون متاحة في جميع المناطق.

### إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر .

اختر حساب، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

### إضافة صندوق بريد لاحقًا

اختر ، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### مسح صندوق بريد

١ اختر .

٢ اختر صندوق البريد ثم  > حذف.

### قراءة بريد مستلم

عند استلام بريد جديد، يتم عرض إشعار في شاشة عرض الأحداث. اختر الإشعار لفتح البريد.

لقراءة البريد لاحقًا، اختر .

تلميح: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزرهما للداخل أو للخارج.

### الرد على بريد

عند فتح البريد، اختر  < على المرسل، أو في حالة وجود أكثر من مستلم، اختر على الكل.

### إعادة توجيه بريد

من خلال فتح البريد، اختر  →.

### حذف بريد

من خلال فتح البريد، اختر .

### إرسال رسالة بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابة بريد وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر @ وإذا كان لديك أكثر من حساب بريد، فاختر حسابًا.

١ اختر +.

٢ قم بكتابة عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء، اختر +.

**تلميح:** عند استخدام حساب Mail for Exchange، يمكن أن يقوم هاتفك بالبحث عن مستلمين من قائمة العنوان العالمي أيضًا. قم فقط بكتابة جزء من اسم المستلم، واختر الرقم الموجود بجانب المستلم الذي تم اقتراحه، ثم اختر المستلم.

٣ لإضافة مرفق، اختر ▼ < المرفقات:.

٤ اختر إرسال.

### عرض مؤشرات ترابط البريد

يمكنك عرض رسائل البريد الخاصة بك كمؤشرات ترابط وباستخدام مؤشرات الترابط، من السهل البقاء على اتصال بما مضى، حيث يمكنك الاطلاع في شاشة عرض مفردة على كافة رسائل البريد التي قمت بإرسالها أو استلامها مضمنة في أحد الموضوعات.

اختر @ ثم اختر صندوق بريد. وإذا لم يتم عرض مؤشرات الترابط، فاختر ⚙️، ثم اختر التطبيقات < البريد لتشغيلها.

اختر مؤشر ترابط لفتحها. استخدم أزرار الأسهم للتنقل عبر مؤشر الترابط. وإذا كنت ترغب في البحث السريع عن رسالة بريد بعينها، فاختر مؤشرات ترابط، ثم اختر رسالة البريد.

يمكنك الاحتفاظ بكل من رسائل بريد مرتبطة ورسائل بريد فردية، في صندوق الوارد الخاص بك. مع العلم بأن كل مؤشر ترابط يحتوي على رقم في الجانب الأيمن يشير إلى عدد رسائل البريد الموجودة في مؤشر الترابط.

### الرد على بريد في أحد مؤشرات الترابط

عندما يكون مؤشر الترابط مفتوحًا، اختر ⏪. أنت الآن تقوم بالرد على رسالة البريد الأخيرة في مؤشر الترابط. إذا كنت ترغب في الرد على رسالة بريد في منتصف مؤشر الترابط، فانقل إلى الرسالة، ثم اختر ⏪.

### إعادة توجيه مؤشر ترابط

عندما يكون مؤشر الترابط مفتوحًا، اختر ⏪. تتم إضافة مؤشر الترابط كمرفق.

## حذف رسالة بريد

عندما يكون مؤشر الترابط مفتوحًا، اختر . تم حذف رسالة البريد الأخيرة في مؤشر الترابط. ولحذف مؤشر الترابط بأكمله، اختر مؤشر الترابط <  < حذف مؤشر ترابط.

## Mail for Exchange

## حول Mail for Exchange

هل ترغب أن يكون البريد الخاص بالعمل والأسماء والتقويم في متناول يديك، سواء أكنت جالسًا بجانب جهاز الكمبيوتر أم أثناء التنقل مع هاتفك؟ يمكنك مزامنة المحتويات المهمة بين هاتفك وبين مركز خدمة Microsoft Exchange.

اختر  وإضافة حساب < Mail for Exchange.

يمكنك إعداد Mail for Exchange فقط في حالة أن يكون لدى شركتك مركز خدمة Microsoft Exchange. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسؤول قسم الـ IT في شركتك يجب أن يكون لديه Microsoft Exchange ActiveSync نشط لحسابك.

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia و خادم Microsoft Exchange المعتمد.

قبل البدء في إعداد Mail for Exchange، تأكد من وجود ما يلي لديك:

- عنوان بريد مشترك
- اسم مركز خدمة Exchange الخاص بك (اتصل بقسم الـ IT في شركتك)
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم الـ IT في شركتك)
- كلمة المرور الخاصة بمكتبك

وفقًا لتهيئة مركز خدمة Exchange، قد تحتاج إلى إدخال معلومات إضافية. إذا كنت لا تعلم المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم الـ IT في شركتك.

عند قيامك بإعداد حساب Mail for Exchange، قد يطلب منك الهاتف تحديد رمز حماية. بناءً على متطلبات الحماية من مسئول Mail for Exchange، قد يتم تغيير ضبط قفل الهاتف أيضًا، مثل القفل الآلي وعدد المحاولات. وعند قيامك بتحديد رمز حماية، فسيتم إغلاق الهاتف ذاتيًا في حال عدم استخدامه لفترة قصيرة من الوقت، ولاستخدام الهاتف مرة أخرى، تحتاج إلى إدخال الرمز.

تحدث المزامنة آليًا في فترات زمنية محددة عند إعداد حساب Mail for Exchange. يتم فقط مزامنة المحتوى الذي تم تحديده عند إعداد الحساب. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتعديل إعدادات Mail for Exchange.

### الرد على طلب الاجتماع

يمكنك الرد على طلبات الاجتماع باستخدام Mail for Exchange. عند قبولك لطلب اجتماع، فسيظهر ذلك في التقويم الخاص بك.

- ١ من شاشة عرض الأحداث، اختر إشعار البريد، أو اختر @ ثم اختر البريد. وإذا كان لديك أكثر من حساب بريد، فاختر حسابًا.
- ٢ اختر  < قبول، متردد أو رفض.

### الموسيقى ومقاطع الفيديو

#### مشغل الموسيقى

#### حول مشغل الموسيقى

اختر .

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

#### تشغيل الموسيقى

اختر .

اختر أغنية أو ألبوم. يمكنك أيضًا اختيار روابط الوسائط.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

التوقف المؤقت أو استئناف السماع

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ، وللاستئناف، اختر .

تشغيل الأغنية التالية أو السابقة

اختر  أو  أو قم بسحب الألبوم الفني إلى اليسار أو اليمين.

تصفح الموسيقى في موسيقى Nokia

اختر متجر الموسيقى.

حذف موسيقى من المجموعة الخاصة بك

اختر واضغط مطولاً على أغنية أو ألبوم، ثم اختر حذف.

تلميح: عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية، وترك الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية.

### إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في ترتيب محدد.

اختر .

- ١ اختر واضغط مطولاً على أغنية أو ألبوم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.
- ٢ أدخل اسماً لقائمة التشغيل.

### تشغيل قائمة تشغيل

اختر قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل المطلوبة.

### إزالة أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر  < إزالة أغاني > إزالة.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

تلميح: لإضافة الأغنية التي تستمع إليها إلى قائمة التشغيل المفضلة بشكل سريع، اختر .

### استكشاف التوصيات من موسيقى Nokia

هل ترغب في استكشاف الموسيقى الجديدة ولكن لا تعلم من أين تبدأ؟ دع هاتفك يقترح الألبومات التي تناسب ذوقك، ويكون مصدر إلهامك.

اختر .

عند تصفح الألبومات، والفنانين، والأغاني، اختر الألبوم الموجود ضمن قد يعجبك أيضاً.

### تعطيل توصيات موسيقى Nokia

اختر  واختر التطبيقات < الموسيقى، ثم قم بإلغاء تنشيط عرض التوصيات.

### تدقيق الموسيقى لاسلكياً على نظام الترفيه المنزلي


يمكنك تدقيق الموسيقى على هاتفك إلى جهاز آخر يدعم DLNA، مثل جهاز التلفاز.

وقبل البدء، تأكد من إعداد الشبكة بشكل صحيح. [انظر "حول تدقيق ملفات الوسائط الخاصة بك"، ص ٣٨.](#)

- ١ إذا لزم الأمر، قم بتشغيل مركز خدمة مشاركة الوسائط اختر  والجهاز < إعدادات مشاركة الوسائط > مشاركة الوسائط < تشغيل.
- ٢ للوصول فيما بعد إلى مركز خدمة مشاركة الوسائط من قائمة الحالة، قم بتبديل إظهار مشاركة الوسائط في قائمة الحالة دائما إلى تشغيل.
- ٣ اكتب كلمة مرور WLAN. إذا طلب منك ذلك.
- ٣ تحكم في تشغيل الموسيقى على الجهاز الآخر الذي يدعم DLNA.

### مزمنة الموسيقى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على هاتفك؟ يمكنك استخدام كبل USB لمزمنة الموسيقى بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

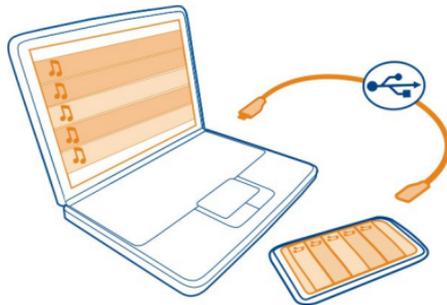

- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB متوافق.
  - ٢ اختر المزمنة والاتصال.
  - ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح التطبيق Nokia Link، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات Nokia Link.
- تلميح: أحصل على مزيد من الموسيقى من خلال موسيقى Nokia. اختر  لتعلم المزيد حول موسيقى Nokia، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/music](http://www.nokia.com/music).

### مقاطع الفيديو

### حول مقاطع الفيديو

اختر .

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.

**تلميح:** احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### تشغيل مقطع فيديو

لتصفح مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك، اختر . لتصفح مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، اختر .

١ اختر مقطع فيديو.

٢ لاستخدام مفاتيح التحكم في مشغل الفيديو، انقر فوق الشاشة.

### مزامنة مقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل لديك مقاطع فيديو ترغب في مشاهدتها على هاتفك؟ يمكنك مزامنة مقاطع الفيديو بين جهاز الكمبيوتر وهاتفك.

١ استخدم كبل USB متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٢ اختر المزامنة والاتصال.

٣ على جهاز الكمبيوتر، افتح تطبيق Nokia Link. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات Nokia Link.

في هاتفك، يتم عرض مقاطع الفيديو الموجودة بتنسيق مدعم في مقاطع فيديو.

### تشغيل مقاطع الفيديو على الشبكة أو تنزيلها من الإنترنت

يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو أو تشغيلها على الشبكة من خلال خدمات الفيديو المتوافقة عبر الإنترنت. وعند قيامك بتشغيل مقطع فيديو على الشبكة، يمكنك بدء مشاهدته بعد البدء مباشرة، ولن تحتاج إلى الانتظار حتى يتم تنزيل مقطع الفيديو كله أولاً.

اختر ، ثم بحث عن أحد مقاطع الفيديو.

### تشغيل مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو. للوصول إلى عناصر تحكم مشغل الفيديو، انقر فوق الشاشة.

يمكن تشغيل بعض مقاطع الفيديو على الشبكة عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل مقاطع الفيديو الأخرى إلى هاتفك أولاً. يستمر التنزيل في الخلفية حتى بعد غلق التطبيق. يتم حفظ الفيديو الذي تم تنزيله في مقاطع فيديو.


**تلميح:** احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### استمتع بصوت محيطي من خلال سماعات الرأس

هل ترغب في الاستمتاع بالأصوات الواقعية والمجسمة لفيلم أو لحفلة موسيقية؟ باستخدام النظام الصوتي Dolby™ Digital Plus 5.1 متعدد القنوات، يمكنك الاستمتاع بصوت محيطي مجسم عبر أية سماعات رأس.

١ قم بتوصيل سماعات الرأس بهاتفك.

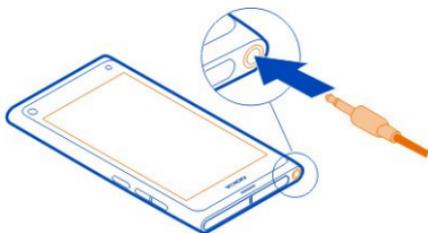

٢ لتنشيط الصوت المحيطي أو إلغاء تنشيطه، اختر ، ثم التطبيقات < مقاطع فيديو > Dolby Headphone.

يمكن استخدام أي محتوى 5.1 أصلي، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى ثنائي القناة إلى صوت محيطي.

## الكاميرا والأستوديو

### التقاط الصور

### حول الكاميرا

اختر .

لماذا تحمل كاميرا منفصلة طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

إن الكاميرا الخلفية لهاتفك هي كاميرا ذات ضبط آلي بدقة ٨ ميغا بكسل. تتيح لك العدسة المتسعة Carl Zeiss™ التقاط مساحة أكبر، عن طريق توسيع زاوية العرض، على سبيل المثال، عند التقاط صورة جماعية في مساحة محدودة.

يمكنك لاحقاً استخدام هاتفك لعرض الصور أو تحريرها وعرض مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

**تلميح:** للوصول إلى الكاميرا بسرعة، قم بحمل هاتفك في الوضع العمودي، ثم قم بالسحب بإصبعك من أسفل الشاشة اللمسية إلى أعلاها. قم بتثبيت إصبعك في مكانه حتى يتم عرض شريط التشغيل السريع.

## التقاط صورة

اختر .

اختر واضغط مطولاً على . يتم إغلاق البؤرة عندما يتم عرض مستطيل أزرق. لالتقاط الصورة، قم برفع إصبعك. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة واستعداد الهاتف لالتقاط صورة جديدة.

## التكبير أو التصغير

استخدم مفاتيح الصوت.

## التركيز على شيء محدد أو منطقة محددة

انقر فوق الشيء أو المنطقة الموجودة على الشاشة.

تكون خاصية التركيز اللمسي دائماً نشطة. ومع ذلك، فهي غير متوفرة في وضعي المشهد "منظر" أو "رياضة".

عند التقاط صورة، يمكنك إعادة ضبطها بدون إلغاء نقطة البؤرة.

## إعادة ضبط صورة أثناء التقاطها

- ١ لإغلاق البؤرة، اختر واضغط مطولاً على . يتم إغلاق البؤرة عندما يتم عرض مستطيل أزرق.
- ٢ قم بإعادة ضبط الصورة.
- ٣ لالتقاط الصورة، قم برفع إصبعك.

**تلميح:** لتحديد صورة كصورة مفضلة بعد التقاطها مباشرة، اختر ، ثم انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر . لاحقاً، يمكنك البحث عن الصورة في علامة تبويب ★ الموجودة في الأستوديو.

باستخدام ميزة تتبع الوجه، يمكنك التقاط صور واضحة لوجوه الأشخاص. فهي تقوم بتحسين البؤرة وموازنة اللون الأبيض والتعرض للضوء، وتقوم برسم مستطيلات حول الوجوه، حتى إذا كانت تتحرك. وهي غير متوفرة في وضع المنظر ووضع الرياضة والوضع الليلي وأوضاع المناظر الكبيرة.

## تشغيل ميزة تتبع الوجه أو إيقاف تشغيلها

انقر فوق منطقة الضبط ثم قم بتشغيل ميزة اكتشاف الوجه أو إيقاف تشغيلها.

إذا قمت بالنقر فوق الشاشة لتحريك البؤرة، فسيتم إيقاف تشغيل ميزة تتبع الوجه. ولإعادة تشغيلها، انقر فوق منتصف الشاشة. يتم أيضاً تشغيل ميزة تتبع الوجه عند العودة إلى تطبيق الكاميرا من شاشة عرض أخرى.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام هاتفك في الأستوديو. لفتح الأستوديو، اختر .

## تلميحات الكاميرا

### ● اختر.

إليك بعض التلميحات لمساعدتك على استخدام الكاميرا.

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- للتكبير، استخدم مفتاحي الصوت أو مفتاح إزاحة التكبير الموجود على الشاشة.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- لمقاطعة التقاط صورة بعد اختيار ، قم بإزاحة إصبعك بعيداً عن ، ثم قم برفعه.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا، انقر فوق الشاشة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

- للتبديل بين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، اختر  أو .
- لتغيير ضبط الكاميرا، مثل الفلاش وأوضاع المنظر ونسبة العرض إلى الارتفاع والدقة، انقر فوق منطقة الضبط ، ثم اختر الضبط.
- كإعداد افتراضي، تستخدم الصور نسبة عرض إلى ارتفاع ١٦:٩ وبدقة ٧ ميغا بكسل. إن نسبة العرض إلى الارتفاع هذه هي أفضل ما يلائم عرض الصور على التلفاز، حيث لا يوجد بها حواف سوداء. للحصول على صور بدقة ٨ ميغا بكسل، قم بتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع إلى ٤:٣. انقر نقراً خفيفاً فوق منطقة الإعدادات، ثم اختر الإعدادات المناسبة.
- لمشاركة صورة أو مقطع فيديو باستخدام تقنية NFC مباشرة من تطبيق الكاميرا، يلزم عرض الصورة أو مقطع الفيديو على الشاشة أولاً. كإعداد افتراضي، لا يتم عرض المحتوى الذي تم التقاطه بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو. ولعرض هذا المحتوى، انقر فوق منطقة الضبط ثم اختر الضبط المناسب الخاص ب عرض المحتوى الملتقط.

- في جميع التطبيقات وحتى على الشاشة المقفلة، يمكنك الوصول إلى الكاميرا بسهولة. قم بحمل هاتفك في الوضع العمودي ثم قم بالسحب بإصبعك من أسفل الشاشة اللمسية إلى أعلاها. قم بتثبيت إصبعك في مكانه حتى يتم إظهار شريط التشغيل السريع.

### التقاط صورة عن قرب

قد يكون من الخديعة وضع كائنات صغيرة، كالحشرات أو الأزهار، داخل البؤرة. فأنت في حاجة إلى الاقتراب أكثر بالكاميرا إلى الكائن المراد تصويره. ولالتقاط صور واضحة وأكيدة بأدق تفاصيلها، استخدام وضع التصوير عن قرب.

اختر ●.

### تشغيل وضع التصوير عن قرب

انقر فوق منطقة الضبط وفي المشهد، اختر ماكرو.

### التقاط صورة في الظلام

هل ترغب في التقاط صور أفضل حتى إذا كانت الإضاءة خافتة؟ قم بتشغيل الوضع الليلي.

اختر ●.

### تشغيل الوضع الليلي

انقر فوق منطقة الضبط وفي المشهد، اختر ليلي.

تلميح: يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع الفيديو في الضوء الخافت. لتشغيل الوضع الليلي الخاص بالفيديو، قم بالتبديل إلى وضع الفيديو، وانقر فوق منطقة الضبط ثم اختر فيديو بالليل.

### التقاط صورة لكائن متحرك

هل تتواجد في حدث رياضي وتريد التقاط الأحداث بهاتفك؟ استخدم الوضع رياضة لالتقاط صور لأشخاص متحركة بتفاصيل دقيقة.

اختر ●.

### تشغيل الوضع رياضة

انقر فوق منطقة الضبط وفي المشهد، اختر رياضة.

## التقاط سلسلة من الصور

هل ترغب في التقاط العديد من الصور بسرعة، أو التقاط اللحظة المثالية لحدث أو تعبير وجه؟ استخدم وضع المصراع المستمر.

اختر ●.

## تغيير وضع المصراع

انقر فوق منطقة الضبط، ثم قم بتشغيل وضع المصراع المستمر.

## حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت ترغب - في بعض الأحيان - في البحث عن كافة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك والتي ترتبط بموقع محدد، أو إذا كنت تبذل جهداً - في بعض الأحيان - لتذكر المكان الذي كنت فيه عند التقاط صورة خاصة أو تسجيل مقطع فيديو، يمكنك تعيين هاتفك ليقيم بتسجيل الموقع وإضافة العلامات الجغرافية إلى الصور ومقاطع الفيديو آلياً.

يتم استخدام GPS لتسجيل إحداثيات موقعك. تقوم خاصية إضافة العلامات الجغرافية بتحويل الإحداثيات إلى علامات للموقع تحتوي على معلومات حول البلد والمدينة على سبيل المثال. تعد هذه خدمة شبكة وقد يؤدي استخدامها إلى تحمل تكاليف البيانات.

قد لا تتوفر معلومات الموقع في جميع المناطق.

اختر ●.

يلزم تشغيل GPS قبل التمكن من تشغيل خاصية إضافة العلامات الجغرافية.

## تشغيل GPS وخاصية إضافة العلامات الجغرافية

١ انقر فوق منطقة الضبط، ثم اختر استخدام GPS.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

٢ اختر استخدام علامات جغرافية.

تلميح: يمكنك أيضاً إضافة علامات جغرافية أو تحريرها لاحقاً، في الأستوديو.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كانت معلومات الموقع متاحة. قد تظهر معلومات الموقع لأطراف أخرى، إذا كانت الصور أو مقاطع الفيديو قد تمت مشاركتها.

## تسجيل الفيديو

## تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

اختر .

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
- ٢ لبدء التسجيل، اختر . يظهر رمز تسجيل أحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر . يتم حفظ الفيديو آلياً في الأستوديو. لفتح الأستوديو، اختر .

## إرسال الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها

## إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد، أو باستخدام خاصية Bluetooth، أو NFC.

اختر .

## إرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < ، ثم اختر  رسالة وسائط متعددة.
- ٣ لاختيار مستلم من قائمة الأسماء، اختر إلى < . لكتابة اسم المستلم أو رقم الهاتف يدوياً، اختر حقل إلى ثم اكتب الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر إرسال.

## إرسال في رسالة بريد

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < ، ثم اختر @ بريد.
- ٣ لاختيار مستلم من قائمة الأسماء، اختر . يمكنك أيضاً كتابة العنوان في الحقل إلى.
- ٤ اختر إرسال.

## الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < ، ثم اختر \* Bluetooth.
- ٣ اختر الجهاز المراد الاتصال به، ثم اختر متابعة.

٤ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فاكتب رمز المرور.

### الإرسال باستخدام NFC

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < اختر . ثم اختر . NFC.
- ٣ قم بملامسة الهاتف الآخر باستخدام منطقة NFC الموجودة في هاتفك.

### مشاركة صورة أو مقطع فيديو من الكاميرا مباشرة

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، يمكنك تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى خدمة المشاركة.

اختر .

١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

٢ اختر .

٣ عند الضرورة، انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  < حساب جديد.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى خدمة المشاركة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

**تلميح:** يمكنك أيضاً مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من الأستوديو أو باستخدام هاتف آخر يدعم NFC. بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، لمشاركتها باستخدام اتصال NFC، قم بملامسة منطقة NFC في الهاتف الآخر بمنطقة NFC في هاتفك.

لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

### الأستوديو

### حول الأستوديو

اختر .

يتم تجميع الصور التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها في الأستوديو، حيث يمكنك عرضهم وتحريرهم.

ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق.

للعثور على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة، قم بإضافة علامات إليهم، أو تحديدهم كفضيلة.

## عرض صورة أو مقطع فيديو

اختر .

## تصفح الصور ومقاطع الفيديو

لتصفح جميع الصور الموجودة على الهاتف أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الهاتف، اختر ، ثم انتقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل. لتصفح الصور التي تم التقاطها أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الهاتف، اختر ، ثم انتقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

## عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة

اختر الصورة. لعرض شريط الأدوات، انقر فوق الصورة.

## التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزحهما للخارج أو للداخل.



تلميح: للتكبير أو التصغير بشكل سريع، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة.

## عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  < عرض الشرائح. سيبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة. لإيقاف عرض الشرائح، انقر فوق الشاشة.

## تشغيل مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو.

يمكن أيضًا إرسال صور ومقاطع فيديو إليك من جهاز متوافق. يمكنك عرض صورة مستلمة مباشرة في الأستوديو وفيديو مستلم في مقاطع فيديو.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

لتنظيم الصور ومقاطع الفيديو، قم بإضافة علامات إليهم أو تحديدهم كمفضلة. باستخدام العلامات والمفضلة، سيكون من السهل تصنيف الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الأستوديو والعثور عليهم.

### اختر ☆

إن العلامات هي الكلمات الرئيسية التي يمكنك إنشاؤها وإصاقها بالصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. العلامات الجغرافية هي العلامات التي تتضمن معلومات الموقع، مثل البلد والمدينة.

### إضافة علامة

- 1 اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ≡ < تحرير العلامات.
  - 2 اختر علامة. لإنشاء علامة جديدة، اختر إضافة علامة جديدة.
- يمكنك أيضاً إضافة العلامات نفسها لعدة صور أو مقاطع فيديو دفعة واحدة.

### إضافة علامات لعدة صور أو مقاطع فيديو

- 1 في شاشة عرض الأستوديو الرئيسية، اختر ≡ < تحرير العلامات.
- 2 اختر الصور أو مقاطع الفيديو ثم اختر تحرير العلامات.
- 3 اختر العلامات، أو قم بإنشاء علامات جديدة، ثم اختر تم.

### إضافة علامة جغرافية

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ≡ < تحرير العلامات < تحرير العلامات الجغرافية. قم بتحريك المؤشر إلى المكان الصحيح، ثم اختر تم < تم.

### عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تتطابق مع إحدى العلامات

في شاشة عرض الأستوديو الرئيسية، اختر ≡ < تصفية حسب العلامات، ثم اختر العلامة وعرض. ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تتطابق مع عدة علامات. حيث يؤدي اختيار عدة علامات إلى عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحديدها مع جميع العلامات التي تم اختيارها.

### تحديد كمفضل

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ☆.

### عرض الصور ومقاطع الفيديو المحددة كمفضلة

في شاشة عرض الأستوديو الرئيسية، قم بفتح علامة تويوب ★.

## إضافة علامات على الأشخاص في الصور الخاصة بك

لربط الأسماء بالأوجه في الصور الخاصة بك بسهولة، قم بإضافة علامات الوجه إلى الصور الموجودة في الأستوديو.

اختر .

يلزم تشغيل وظيفة التعرف على الوجه قبل أن يمكنك إضافة علامات الوجه.

## تشغيل وظيفة التعرف على الوجه

اختر  واختر التطبيقات > الأستوديو، ثم تشغيل وظيفة التعرف على الوجه.

## إضافة علامة وجه إلى وجه لم يتم تسميته

- ١ اختر صورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر النافذة التي بها علامة الاستفهام.
- ٢ قم بكتابة الاسم، أو اختر ، ثم اختر الشخص من قائمة الأسماء.
- ٣ اختر حفظ

بعد تسمية وجه عدة مرات، سيبدأ التطبيق في اقتراح اسم للوجه الذي تم التعرف عليه.

## قبول علامة وجه مقترحة أو تغييرها

- ١ اختر صورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر النافذة التي بها الاسم المقترح.
- ٢ لقبول الاسم المقترح، اختر حفظ. لتغيير الاسم، اختر ، ثم اختر الشخص من قائمة الأسماء. يمكنك أيضاً بدء كتابة الاسم، وسيقترح الهاتف اسم متطابق من قائمة الأسماء الخاصة بك.

تلميح: لقبول الاسم المقترح بسرعة، انقر نقراً مزدوجاً فوق الفقاعة.

٣ اختر حفظ

## عرض الصور التي تم وضع علامات عليها

في شاشة عرض الأستوديو الرئيسية، قم بفتح علامة تبويب .

قد لا يمكن مشاهدة جميع علامات الوجه التي قمت بإضافتها إلى الصور الخاصة بك على هاتفك عند مشاركة الصور في خدمة الشبكات الاجتماعية. في بعض خدمات الشبكات الاجتماعية، يمكنك فقط إضافة علامات الوجه إلى الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

## عرض صورة أو مقطع فيديو على تلفاز


هل ترغب في عرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك على العائلة والأصدقاء؟ قم بتوصيل هاتفك بتلفاز متوافق، ثم عرض الصور ومقاطع الفيديو على شاشة أكبر.

يلزم استخدام كبل توصيل فيديو من Nokia (يتاح منفصلاً) وتغيير ضبط خرج التلفاز.

تغيير ضبط خرج التلفاز  
اختر  والأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الهاتف. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل سماعة الرأس. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف بمنفذ توصيل سماعة الرأس، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

- ١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو من Nokia بمدخل الفيديو الخاص بجهاز تلفاز متوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل فيديو من Nokia بمنفذ توصيل سماعة الرأس في هاتفك.
- ٣ اختر صورة أو مقطع فيديو.

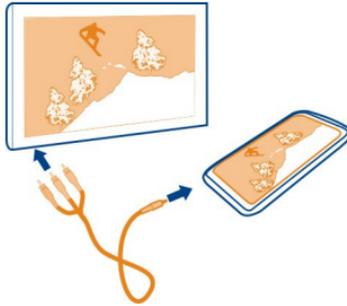

**تلميح:** إذا كان هاتفك يدعم DLNA وتم توصيله بشبكة WLAN، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو أيضاً بدون استخدام اتصال كبل. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو لاسلكياً على نظام الترفيه المنزلي"، ص ٨٢.

## محرر الصور

### تحرير صورة قمت بالتقاطها

هل تحتاج إلى قص الصور أو إزالة العيون الحمراء؟ يمكنك إجراء تعديلات بسيطة بسهولة إلى الصور التي قمت بالتقاطها باستخدام هاتفك.

عند تحرير إحدى الصور، لا تفقد اللقطة الأصلية. بمعنى آخر، يمكنك إلغاء إدخال هذه التعديلات أو استعادة الصورة الأصلية في أي وقت.

اختر 

تطبيق مؤثر  
اختر صورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  < تحرير والخيار المطلوب. يتم حفظ التغييرات التي قمت بها آلياً.

يمكنك التراجع عن التغييرات أو إعادة إجرائها حتى بعد إغلاق الأستوديو أو بعد إعادة تشغيل الهاتف.

إلغاء مؤثر أو إعادته  
اختر  أو .

لعرض الصور المعدلة، اختر 

إعادة إلى الصورة الأصلية  
اختر الصورة، ثم انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر  < تحرير < إعادة الضبط للرجوع إلى الأصلي.

## محرر الفيديو

## تحرير مقاطع الفيديو

قم بتقصير طول مقاطع الفيديو إلى الطول اللازم وقصها.

اختر  ثم اختر مقطع فيديو.

١ انقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  < تحرير.

٢ اسحب المحددات لتحديد نقطتي بداية ونهاية مقطع الفيديو.

٣ لإضافة موسيقى إلى مقطع الفيديو الخاص بك، اختر .

٤ لمعاينة مقطع الفيديو، اختر .

٥ لحفظ مقطع الفيديو، اختر تم.

إذا حاولت إرسال مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، وكان حجم الملف أو طوله يتجاوز الحد المسموح به، فسيتم فتح محرر الفيديو آلياً.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو لاسلكياً على نظام الترفيه المنزلي

يمكنك تدفيع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك إلى جهاز آخر يدعم DLNA، مثل جهاز التلفاز.

وقبل البدء، تأكد من إعداد الشبكة بشكل صحيح. انظر "حول تدقيق ملفات الوسائط الخاصة بك"، ص ٣٨.

- ١ إذا لزم الأمر، قم بتشغيل مركز خدمة مشاركة الوسائط اختر  والجهاز < إعدادات مشاركة الوسائط < مشاركة الوسائط < تشغيل.
- للوصول فيما بعد إلى مركز خدمة مشاركة الوسائط من قائمة الحالة، قم بتبديل إظهار مشاركة الوسائط في قائمة الحالة دائما إلى تشغيل.
- ٢ اكتب كلمة مرور WLAN. إذا طلب منك ذلك.
- ٣ قم بعرض الصور ومقاطع الفيديو والتحكم في تشغيلهما على الجهاز الآخر الذي يدعم DLNA.

## الخرائط والملاحة

### نظام GPS

#### حول طرق تحديد الموقع

يعرض هاتفك موقعك باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم لحساب إحداثيات موقعك. نظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم استخدام تحسينات أخرى لنظام GPS لتحسين تحديد الموقع وتحديثه بسرعة. قد يتطلب ذلك نقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به هاتفك حالياً.

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك إلغاء تنشيط A-GPS في إعدادات تحديد الموقع في هاتفك، لكن قد يستغرق حساب إحداثيات موقعك وقت أطول.

يمكنك إلغاء تنشيط WLAN في إعدادات اتصال الإنترنت بهاتفك.

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.

### إلغاء تنشيط GPS المساعد (A-GPS)

يساعد GPS المساعد (A-GPS) هاتفك على تحديد موقعك الحالي بسرعة أكبر. يعد (A-GPS) خدمة شبكة لتوفير تكاليف البيانات، خاصة عند التواجد في الخارج، يمكنك إلغاء تنشيط هذه الخدمة.

اختر  واختر الجهاز > GPS وتحديد الموقع، ثم قم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات محمولة.

يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.

تتم تهيئة الهاتف مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إنترنت لاتصال البيانات المحمولة معرفة على هاتفك للحصول على بيانات مساعدة.

**!** ملاحظة: قد يتضمن استخدام طرق تحديد المواقع المساعد تبادل بيانات الموقع الخاصة بك ومعارف الشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى معارف هاتفك الفريد أو مزود خدمة الشبكة مع مركز خدمة أحد المواقع. تعالج Nokia هذه المعلومات دون الكشف عن هويتها. بناءً على ضبط تحديد المواقع الخاص بك واستخدامك للخدمات الموقع، قد يتصل هاتفك بمراكز خدمة تابعة لمزودي خدمات آخرين، والتي لا تتحكم بها Nokia أو تقوم بتشغيلها. تحقق من سياسات الخصوصية الخاصة بمزودي الخدمات هؤلاء لفهم كيفية معالجتهم لبيانات الموقع.

### تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

يشير  الموجود في منطقة الحالة إلى وجود اتصال GPS نشط.

في حالة عدم العثور على إشارة القمر الصناعي، قم بما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فاذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- وإذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.

- كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيدك.



- استخدم جهاز استقبال GPS خارجي.

يستمد جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الهاتف. استخدام جهاز GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

### تطبيق "الخرائط"

#### حول تطبيق "الخرائط"

##### اختر

تعرض لك الخرائط كل ما هو قريب، وترشدك إلى المكان الذي ترغب في الذهاب إليه.

- البحث عن المدن والشوارع وأماكن الاهتمام.
- التخطيط لطريقك.

- التعرف على الطريق من خلال الحصول على اتجاهات منعطف بمنعطف.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في بعض البلدان، وقد تتوفر بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلية على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

## عرض موقعك والخريطة


قم بمشاهدة موقعك الحالي على الخريطة، واستعراض خرائط المدن والبلدان المختلفة.

اختر .

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحًا. إذا لم يكن موقعك الحالي متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

## استعراض الخريطة

- ١ اسحب الخريطة بإصبعك. كإعداد افتراضي، تشير الخريطة إلى اتجاه الشمال.
- ٢ يمكنك أيضًا استخدام إصبعين لتدوير الخريطة.

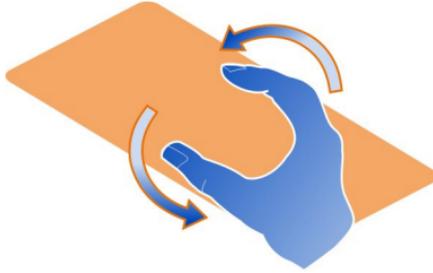

لتمكين خاصية التدوير بإصبعين، اختر **Settings > ...**، ثم قم بتنشيط **Two-finger map rotation**.

## عرض موقعك الحالي

اختر  الموجود على الخريطة.

إذا قمت بالبحث عن موقع أو استعراضه، وقمت بعرض تفاصيل حول ذلك الموقع، فسيتم عرض معلومات الموقع الذي تقوم بعرضه الآن. للعودة إلى عرض موقعك الحالي، أو لعرض معلومات موقعك الحالي، اختر .

## التكبير أو التصغير

للتكبير، انقر مرتين فوق الخريطة، أو ضع إصبعين على الخريطة ثم أزرهما للخارج. للتصغير، أزرع إصبعيك للداخل.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام شريط التكبير أو التصغير. لعرض الشريط في شاشات العرض المختلفة، اختر **Settings** > ثم قم بتنشيط **Zoom bar**.

إذا قمت باستعراض منطقة غير متضمنة في خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك، ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط شوارع جديدة آلياً.

يتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة أيضاً إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدار من تطبيق الخرائط. تختلف تغطية تطبيق الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

### تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر 

اختر  ثم اختر مما يلي:

**Map** — في شاشة عرض الخريطة القياسية، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

**Satellite** — للحصول على شاشة عرض واقعية مفصلة، استخدم صور القمر الصناعي.

**Terrain** — لعرض نوع الأرض بسرعة، على سبيل المثال، عند السفر على طرق وعرة.

**Public transport lines** — لعرض خدمات النقل العامة المحددة، مثل طرق مترو الأنفاق أو الأتوبيسات أو الترام.

**3D Mode** — للحصول على شاشة عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

**Nightmode** — لجعل ألوان الخريطة خافتة. حيث يكون من السهل قراءة الخريطة في هذا الوضع عند السفر ليلاً.

**3D Landmarks** — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

تختلف الخيارات والميزات المتوفرة باختلاف المنطقة. يتم عرض الخيارات غير المتوفرة بلون خافت.

### الحصول على الإرشاد

يمكنك الحصول على الإرشاد للسير أو القيادة أو السفر بوسائل النقل العامة.

اختر  ثم .

يساعد الإرشاد الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

### الحصول على الإرشاد الصوتي

- ١ استخدم موقعك الحالي كنقطة البداية، أو أدخل موقع في الحقل، ثم اختر الموقع من النتائج المقترحة.
  - ٢ أدخل الواجهة في الحقل المناسب.
  - ٣ يتم عرض الواجهة المحددة على الخريطة. اختر علامة الواجهة و  أو  ثم اختر Get directions.
  - ٤ لبدء الملاحة باستخدام الإرشاد الصوتي، اختر Navigate. لعرض اتجاهات مدونة، اختر  .
- تلميح:** يتم تعطيل التوجيه الصوتي بشكل افتراضي، في ملاحة السير. لتنشيطه، اختر  < Voice guidance أو إذا لم يتم تحديد اللغة بعد، فاختر Select voice.
- يمكنك الحصول على إرشاد حول أي الأتوبيسات أو القطارات أو خطوط الأنفاق المطلوب استخدامها وكيفية الوصول إلى المحطات.

### الحصول على إرشاد حول وسائل النقل العامة

- ١ بعد إدخال الواجهة، اختر علامة الواجهة الموجودة على الخريطة ثم اختر  < Get directions.
  - ٢ يتم عرض خريطة الطريق.
  - ٢ للحصول على إرشادات مفصلة، اختر  .
- تلميح:** للانتقال إلى مكان قمت بالعثور عليه من خلال البحث عن الأماكن القريبة أو البحث من خلال الفئات، اختر علامة المكان ثم  .

### تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع على هاتفك لكي يمكنك تصفح الخرائط بدون وجود اتصال إنترنت وتوفير تكاليف البيانات أثناء السفر.

اختر  .

لتنزيل خرائط وتحديثها على هاتفك، يلزم وجود اتصال WLAN نشط.

### تنزيل الخرائط

- ١ اختر  < Manage maps <  < Add maps.
- ٢ اختر القارة والبلد، ثم اختر Download.

## تحديث الخرائط

- ١ اختر... < Manage maps < ≡ < Check for updates.
- ٢ إذا توفرت تحديثات جديدة، فسيقوم الهاتف بعرضها عليك. اختر Download.

## استخدام الخرائط في وضع عدم الاتصال

لتوفير تكاليف البيانات خاصة أثناء السفر، يمكنك أيضاً استخدام تطبيق الخرائط بدون وجود اتصال إنترنت.

اختر .

بعد تنزيل الخرائط اللازمة على هاتفك، يمكنك أيضاً استخدام، على سبيل المثال، ميزات تحديد الموقع والبحث والملاحة في وضع عدم الاتصال.

اختر... < Settings، ثم قم بإلغاء تنشيط Online.

**تلميح:** لضمان إمكانية استخدام تطبيق "الخرائط" في وضع عدم الاتصال أثناء السفر للخارج، قم بتنزيل الخرائط اللازمة على هاتفك قبل القيام بالرحلة.

## البحث عن موقع

يساعدك تطبيق الخرائط على البحث عن مواقع وأماكن اهتمام وشركات محددة.

اختر ، ثم اختر .

## البحث عن أحد المواقع

- ١ أدخل كلمات البحث - مثل عنوان شارع أو اسم مكان - في حقل Search.
- ٢ اختر عنصراً من قائمة النتائج المقترحة.  
يتم عرض الموقع على الخريطة.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث.

## عرض قائمة بالنتائج المقترحة

اختر .

## البحث عن الأماكن القريبة

١ اختر .

يتم عرض الأماكن العامة القريبة كعلامات مكان على الخريطة.

- ٢ لعرض قائمة بالأماكن القريبة، اختر .
- ٣ لعرض تفاصيل أحد الأماكن، اختر علامة المكان وحقل المعلومات الخاص به.

### البحث عن أماكن من خلال الفئات

- ١ اختر  < Categories، ثم اختر إحدى الفئات.
  - ٢ لعرض تفاصيل مكان، اختر المكان من القائمة.
  - ٣ لعرض المكان على خريطة أكبر، انقر فوق الخريطة.
- تلميح: لعرض تفاصيل مكان تم العثور عليه، يمكنك أيضاً اختيار العلامة الخاصة به على الخريطة. قد تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على هاتفك، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث بدون وجود اتصال إنترنت نشط لتجنب تكاليف نقل البيانات، لكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

### حفظ مكان مفضل

قم بحفظ عنوان أو مكان اهتمام، حتى يمكن استخدامه بشكل أسرع لاحقاً.

اختر .

### حفظ مكان

من تطبيق الخرائط اختر علامة موقع وحقل المعلومات الخاص به.

من صفحة المعلومات، اختر .

### عرض الأماكن المفضلة وتحريها

يمكنك الوصول بسرعة إلى الأماكن التي قمت بحفظها.

اختر  ثم  < Favourites.

### عرض مكان محفوظ على الخريطة

من قائمة المفضلة الخاصة بك، اختر المكان، ثم انقر فوق الخريطة.

يمكن أيضاً التحقق من معلومات الاتصال الخاصة بالمكان المحفوظ، إذا كان ذلك متاحاً. على سبيل المثال، يمكنك الاتصال بمطعم أو عرض موقع الويب الخاص به.

## الاتصال بمكان

- ١ من قائمة المفضلة الخاصة بك، اختر المكان ثم Contact.
- ٢ يمكنك اختيار رقم الهاتف أو عنوان البريد أو عنوان الويب.

## تحريّر مكان محفوظ أو حذفه

- ١ من قائمة المفضلة الخاصة بك، اختر المكان.
- ٢ اختر ، ثم قم بتحرير الاسم أو الوصف. لحذف المكان، اختر Delete.

## إرسال مكان إلى صديق

عندما ترغب في عرض مكان على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر .

لا يجب أن يكون لدي أصدقائك هاتف Nokia لعرض المكان على الخريطة، ولكن يلزم وجود اتصال إنترنت نشط.

- ١ حدد علامة الموقع على الخريطة وحقل المعلومات الخاص به. يتم عرض صفحة المعلومات.
- ٢ اختر .

يتم إرسال رسالة بريدية أو رسالة نصية تحتوي على رابط الموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

## السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى اتجاهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك تطبيق الخرائط عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى عبر مراكز التسوق.

اختر .

- ١ اختر ، ثم أدخل الوجهة.
- ٢ من تطبيق الخرائط اختر علامة موقع الوجهة ثم اختر  < Get directions.
- ٣ لبدء الملاحة باستخدام الإرشاد الصوتي، اختر Navigate.

## عرض طريق بأكمله

- ١ اختر .
- ٢ لتكبير موقعك الحالي، اختر .

إلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي  
اختر  < Voice guidance.

تغيير صوت الإرشاد  
اختر  < Select voice.

منع إيقاف تشغيل الشاشة  
اختر  < Backlight always on.

### استخدام البوصلة

عند تشغيل البوصلة ومعايرتها بطريقة صحيحة، يتم تدوير الخريطة بحيث تعرض الاتجاه الذي تواجهه. وتشير البوصلة إلى اتجاه القطب الشمالي.

اختر .

تشغيل البوصلة  
اختر .

إيقاف تشغيل البوصلة  
اختر . وسيتم توجيه الخريطة باتجاه الشمال.

إذا كانت البوصلة بحاجة إلى المعايرة، فاتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

### تقديم تعليق حول تطبيق "الخرائط"

شارك في تحسين تطبيق "الخرائط" وقم بإرسال تعليقك.

اختر .

١ اختر  < Feedback.

٢ اختر احتمالية تقديم توصية للآخرين باستخدام تطبيق "الخرائط".

يمكنك أيضاً تقديم أسبابك. يكون التعليق بدون تحديد الهوية.

٣ اختر Submit.

لتقديم التعليق، يجب وجود اتصال إنترنت نشط.  
بعد إرسال تعليقك عن الإصدار الحالي من تطبيق "الخرائط"، لا يظل هذا الخيار متوفراً.

## القيادة

### القيادة إلى الوجهة

عند الحاجة إلى الحصول على اتجاهات واضحة منعطف بمنعطف محسنة للاستخدام أثناء القيادة، سيساعدك تطبيق Drive على الوصول إلى وجهتك.

اختر .

لاستخدام Drive، يلزمك تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

### القيادة إلى وجهة

اختر  < Set destination، ثم اختر الخيار المناسب.

**تلميح:** لتعيين وجهتك، يمكنك أيضاً اختيار والضغط مطولاً على وجهتك على الخريطة، ثم اختيار Drive to.

يمكنك بدء القيادة بدون وجهة محددة. تتبع الخريطة موقعك.

كإعداد افتراضي، تدور الخريطة حسب اتجاه القيادة. تشير البوصلة دائماً إلى اتجاه الشمال.

### القيادة إلى المنزل

اختر  < Set destination < Home.

عند اختيار Home لأول مرة، سيُطلب منك تحديد موقع المنزل.

### تغيير موقع المنزل

اختر  < Settings < Home location.

**تلميح:** لاستكشاف الأماكن المحيطة بك في خريطة بالشاشة الكاملة، انقر فوق الخريطة.

### عرض نظرة عامة على الطريق

في شاشة عرض الملاحة، اختر .

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

## الحصول على الإرشاد الصوتي

يساعدك الإرشاد الصوتي على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر .

١ اختر  < Settings < Navigation voice.

٢ اختر لغة، أو لإلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي، اختر None. قد لا يتوفر الإرشاد الصوتي بلغتك.

يمكنك أيضاً تنزيل أصوات ملاحة جديدة.

## تنزيل أصوات ملاحة

اختر  < Settings < Navigation voice < Download new، ثم اختر الصوت.

يمكنك استخدام التطبيقات الأخرى أثناء الملاحة والاستماع أيضاً إلى الإرشاد الصوتي.

## عرض الأماكن على الخريطة

هل تبحث عن محطة بنزين أو مكان انتظار سيارات أو مكان لتناول الطعام؟ قم بتعيين هاتفك ليقوم بعرض هذه الأماكن على الخريطة.

اختر .

١ اختر  < Settings < Map layers < Places.

٢ اختر الفئات التي ترغب في مشاهدتها على الخريطة.

تلميح: يقوم تطبيق القيادة بعرض المعالم مثل المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة. يتم عرض المعالم بشكل أفضل في العرض ثلاثي الأبعاد. إذا تعذر عليك رؤية أية معالم، فقم بالتكبير.

إذا كنت تريد إخفاء المعالم، فاختر  < Settings < Map layers، ثم اختر تعطيل Landmarks.

## اختيار طريقك المفضل

يمكن لتطبيق القيادة اختيار الطريق الذي يناسب احتياجاتك وتفضيلاتك بشكل أفضل.

اختر .

١ اختر  < Set destination ثم الخيار المناسب.

٢ قبل بدء الملاحة، اختر .

٣ حدد ما إذا كنت تريد السماح باستخدام طرق سريعة أو طرق برسوم أو معابر أو تجنبها على سبيل المثال.

٤ اختر < Start navigation

### الملاحة أثناء عدم الاتصال بالإنترنت

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك أيضاً استخدام تطبيق Drive أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

اختر .

اختر < Settings، ثم قم بالغاء تحديد مربع اختيار Connection.

قد يتم تقييد بعض الميزات، مثل نتائج البحث، عند استخدام Drive في وضع عدم الاتصال.

### تغيير شكل شاشة عرض القيادة

هل تود مشاهدة خريطة ذات أبعاد ثلاثية أكثر واقعية، أو هل تستخدم خدمة Drive أثناء الليل، في بيئة مظلمة؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر .

تغيير نوع الخريطة

اختر < 2D، أو 3D، أو Sat..

لمشاهدة الخريطة أيضاً بوضوح عندما تكون الإضاءة مظلمة، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي

اختر < Settings < Map colours < Night.

### حفظ مكان

للمساعدة في التخطيط للسفر، يمكنك البحث عن الفنادق أو مناطق الجذب أو محطات البنزين، وحفظها على هاتفك.

اختر .

١ للبحث عن عنوان أو مكان، اختر < Search < Set destination.

٢ اختر المكان من التطابقات المقترحة.

٣ اختر .

## حفظ الموقع الحالي

اختبر &lt; Save location.

## القيادة إلى مكان محفوظ

اختبر &lt; Set destination &lt; Favourites ثم المكان.

## مزمنة المفضلات الخاصة بك

قم بتخطيط إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه في رحلة - ابحث عن الأماكن على موقع ويب Nokia Maps. وقم بمزامنة الأماكن المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

اختبر .

## مزمنة الأماكن المحفوظة

اختبر &lt; Synchronize &lt; Favourites &lt; Set destination.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة Nokia Maps على الويب، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

## الإنتاجية والوقت

## إدارة الوقت

## الساعة

تعلم كيفية ضبط الوقت والتاريخ في هاتفك، وكيفية ضبط التنبيه.

## معلومات حول الساعة

اختبر .

تعيين المنبهات وإدارتها.

## ضبط منبه

هل ترغب في الاستيقاظ على أغنيتك المفضلة في الصباح؟ يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

اختبر .

١ اختبر +.

- ٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفاً.
- ٣ لضبط المنبه ليصدر صوتاً، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر خيارات أكثر < تكرار < كل يوم.
- ٤ لضبط نغمة المنبه، اختر نغمة المنبه.

### إزالة منبه

من شاشة العرض تنبيهات، اختر واضغط مطولاً على المنبه، واختر حذف من القائمة المنبثقة.

**تلميح:** يمكنك استخدام المفتاح لإلغاء تنشيط أحد المنبهات مؤقتاً من شاشة العرض تنبيهات.

### ضبط تنبيه على غفوة


عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. يؤدي ذلك إلى إيقاف المنبه مؤقتاً لفترة زمنية محددة.

وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

### ضبط طول مدة الغفوة الخاصة بأحد المنبهات

اختر المنبه واختر خيارات أكثر < مدة الغفوة، ثم قم بضبط طول الفترة الزمنية.

**تلميح:** لتأجيل التنبيه (غفوة)، يمكنك أيضاً تدوير شاشة الهاتف لأسفل.

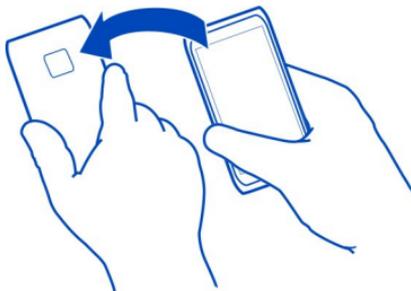

### ضبط الوقت والتاريخ

اختر ⚙️ والوقت واللغة < الوقت والتاريخ.

## تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط هاتفك لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

اختر  واختر الوقت واللغة > الوقت والتاريخ، ثم قم بتنشيط تحديث آلي للتاريخ والوقت.

## التقويم

## معلومات حول التقويم

اختر  21.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

## عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك تصفح أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة. لمشاهدة نظرة عامة لأسبوع معين، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اختر  21.

اختر  21.

تلميح: لعرض قائمة بالأحداث القادمة، اختر  21.

## إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر  21.

١ اختر  < إظهار مهام.

٢ اختر  +.

٣ قم بملء الحقول.

٤ قم بتنشيط تاريخ الانتهاء.

٥ لضبط رسالة تذكير، اختر رسالة تذكير؛ ثم اختر المهلة الزمنية، وقم بضبط وقت رسالة التذكير.

وضع علامة على إحدى المهام على أنها قد تمت في قائمة المهام، حدد مربع الاختيار بجوار المهمة.

## إضافة حدث تقويم

اختر 21.

- ١ في شاشة عرض التقويم، اختر +.
- ٢ قم بملء الحقول.
- ٣ لدعوة مشاركين، اختر ▼ < إضافة أسماء > + ثم الأسماء.
- ٤ اختر حفظ.

ضبط طول المدة الزمنية الافتراضية الخاصة برسالة التذكير  
اختر ⚙️ واختر التطبيقات < التقويم > عرض رسالة تذكير افتراضية، ثم قم بضبط طول رسالة التذكير.

## إضافة الموقع إلى قيد تقويم

هل لديك موعد في مكان لا تعرفه جيداً؟ إذا قمت بإضافة الموقع إلى قيد الاجتماعات، فسيمكنك التأكد من الموقع على الخريطة قبل الذهاب إليه.

اختر 21.

إضافة الموقع يدوياً  
عند إضافة حدث اجتماع، اختر المكان، ثم أدخل العنوان.

## اختيار الموقع من الخريطة

- ١ عند إضافة حدث اجتماع، اختر إضافة مكان < 📍.
  - ٢ للتكبير، انقر فوق الخريطة مرتين.
  - ٣ اختر موقع على الخريطة.
  - ٤ اختر تم.
- لإضافة موقع إلى حدث اجتماع لاحقاً، قم بفتح حدث الاجتماع ثم اختر 📍.

## استخدام تقويمات منفصلة للعمل ووقت الفراغ

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وتقويمات أخرى لأوقات فراغك، مثل الوقت المخصص للعائلة أو ممارسة الهوايات.

اختر 21 ≡ < إدارة التقاويم.

### إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر +.
  - ٢ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم. في شاشات عرض التقويم المختلفة، تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي تم حفظ الحدث فيه.
- عندما يكون أحد التقويمات مخفيًا، لا يتم عرض أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويمات الأخرى أو في شاشة عرض الأحداث.

### تحديد الرؤية للتقويم

اختر التقويم المطلوب، ثم اختر تنشيط أو تعطيل إظهار هذا التقويم والتذكيرات.

### تعديل إعدادات ضبط أحد التقويمات

اختر  والتطبيقات > التقويم.

### استخدم Microsoft ActiveSync™

- ١ اختر  > إضافة حساب.
  - ٢ اختر Mail for Exchange، ثم أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم.
  - ٣ اختر إعداد يدوي، ثم اختر العناصر التي تريد مزامنتها.
  - ٤ أدخل عنوان مركز الخدمة، ثم اختر تم.
- المزامنة مع خدمة بريد أخرى أو تقويم آخر
- ١ اختر  > إضافة حساب.
  - ٢ اختر خدمة وأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم، ثم اختر تسجيل الدخول.

## الإنتاجية

### استخدام الحاسبة

اختر .

- ١ أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية.
- ٢ اختر إحدى الوظائف مثل الجمع أو الطرح.
- ٣ أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية.
- ٤ اختر =.

تم تصميم هذه الميزة للاستخدام الشخصي. قد تكون الدقة محدودة.

### قراءة مستندات المكتبية

يمكنك عرض المستندات، مثل مستندات PDF، وMicrosoft Office، وOpen Document Format، وجداول البيانات، والعروض التقديمية.

اختر .

فرز الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو نوع المستند  
اختر  < فرز حسب < الاسم، الوقت أو النوع

عرض مستند في وضع الشاشة الكاملة  
اختر المستند. لعرض شريط الأدوات، انقر فوق المستند.

التخطي إلى صفحة

اختر ، ثم أدخل رقم الصفحة.

مشاركة مستند

١ اختر  < مشاركة.

٢ اختر طريقة المشاركة.

وليس جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

### عمل قائمة تسوق

من السهل فقدان قوائم التسوق المدونة في ورقة. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام الملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك أينما كنت!

اختر .

١ لإضافة ملاحظة جديدة، اختر .


٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

### إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات هاتفك

حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

كن مسائراً لكل ما هو حديث - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقاته، للحصول على ميزات جديدة ومحسنة لهاتفك، كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضاً. يمكنك أيضاً استلام تحديثات الأمان هامة.

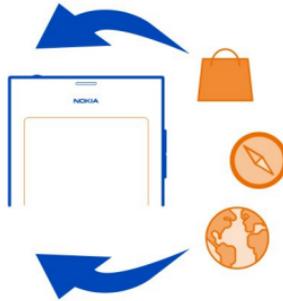

من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.



**تحذير:**

إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التنصيب وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تعثر على دليل المستخدم المحدث من الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### عرض إصدار البرامج الخاص بك

اختر ، ثم اختر حول المنتج.

تلميح: يمكنك أيضًا الاتصال بـ #0000\*.

### تحديث برامج الهاتف والتطبيقات باستخدام هاتفك

يقوم الهاتف بإشعارك عند توفر تحديثات لبرامج الهاتف أو للتطبيقات الفردية. للحفاظ على هاتفك محدثًا، قم بتنزيل التحديثات على هاتفك وتنصيبها (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا البحث عن التحديثات يدويًا.

عند توفر تحديث لبرامج هاتفك، سيتم عرض رسالة إشعار بالرمز  في شاشة عرض الأحداث. تتم الإشارة إلى تحديثات التطبيقات الفردية بالرمز . لعرض التحديث المتوفر وتثبيته، اختر رسالة الإشعار.

من المستحسن إنشاء نسخة احتياطية قبل تحديث برامج الهاتف.

### البحث عن التحديثات يدويًا

١ اختر  > التطبيقات > إدارة التطبيقات.

٢ افتح علامة التبويب ، ثم اختر  لتحديث شاشة العرض.

يمكنك تحديث التطبيقات الفردية أو جميع التطبيقات المتوفرة.

### تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Software Updater لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر. لاستعادة جميع معلوماتك الشخصية إلى هاتفك، قم بإجراء نسخ احتياطي لهاتفك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل بدء تحديث هاتفك.

**تلميح:** عند تحديث برامج هاتفك، سيتم تعيين لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة على اللغة الافتراضية. إذا كان رمز الحماية الخاص بك يتضمن رموزًا لا تعد جزءًا من لوحة المفاتيح هذه الموجودة على الشاشة، فاختر ، ثم اسحب يسارًا أو يمينًا من لوحة المفاتيح لتغيير لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة إلى اللغة التي قمت باستخدامها عند إنشاء رمز الحماية.

يمكنك تنزيل التطبيق Nokia Software Updater من خلال الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### النسخ الاحتياطي

#### إجراء نسخ احتياطي للملفات

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر  والمزامنة والنسخ الاحتياطي > نسخ احتياطي.

من المستحسن إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف بشكل منتظم.

**تلميح:** لاستعادة النسخة الاحتياطية، اختر ملف النسخة الاحتياطية المطلوب استعادته ثم اختر استعادة، واتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف. قد لا تتمكن من استعادة بعض التطبيقات المثبتة.

لا توجد ملفات وسائط كبيرة الحجم مثل الصور ومقاطع الفيديو ضمن النسخ الاحتياطية للهاتف. يمكنك استخدام Nokia Link لمزامنة الملفات الهامة، مثل الصور ومقاطع الفيديو باستخدام

جهاز كمبيوتر متوافق. يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Nokia Link لنسخ المحتوى احتياطياً واستعادته، مثل الأسماء وقيود التقويم والرسائل. للوصول إلى ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة، اختر .



## إدارة التطبيقات

### حول التطبيقات

اختر  < التطبيقات > إدارة التطبيقات.

يمكنك تحديث حزم التطبيقات وإزالتها، مثل التطبيقات والبرامج المضافة.

### تثبيت تطبيقات جديدة

من خلال متجر Nokia، يمكنك تنزيل ألعاب الهاتف المحمول والتطبيقات والأنواع المختلفة من البرامج الإضافية إلى هاتفك.

اختر .

لتنزيل تطبيق من بعض مواقع الويب، يمكنك اختيار الرابط الخاص بالملف بالامتداد .deb. لتتمكن من تثبيت تطبيقات من مرفقات البريد أو أنظمة الملفات أو مواقع الويب أو مستودعات أخرى بخلاف متجر Nokia، تحتاج إلى تمكين ذلك في ضبط التثبيت.

### تمكين التثبيت من خارج متجر Nokia

اختر  واختر التطبيقات < التطبيقات المثبتة، ثم قم بتنشيط السماح بإجراء التثبيتات من مصادر غير مرتبطة بمتجر Nokia.

قم فقط بتثبيت التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

**!** هام: قم بتثبيت التطبيقات والبرامج الأخرى من المصادر الموثوقة فقط. قد تحتوي التطبيقات من مصادر غير موثوقة على برامج ضارة يمكن أن تصل إلى البيانات المخزنة على جهازك أو تتسبب في ضرر مادي أو تلف الجهاز.

### عرض التطبيقات المثبتة

اختر  > التطبيقات > إدارة التطبيقات.  
عرض التفاصيل الخاصة بإحدى التطبيقات  
اختر التطبيق.

### إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد ترغب في الاحتفاظ بها أو استخدامها، لزيادة مقدار الذاكرة المتوفرة.

انقر مع الاستمرار فوق شاشة عرض التطبيقات، ثم اختر  الموجود في التطبيق.  
وبمجرد التأكيد والبدء، لا يمكن إلغاء عملية إلغاء التثبيت.

إذا قمت بإزالة تطبيق، فقد لا يمكنك فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيق الذي تم إزالته.  
إذا كان هناك تطبيق مثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل.  
للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالتطبيق المثبت.  
لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيق قبل إزالته، اختر  > التطبيقات > إدارة التطبيقات ثم اختر التطبيق. لإزالة التطبيق، اختر إلغاء التثبيت.

### استعادة إحدى حزم التطبيقات

يمكنك إنشاء ملف نسخة احتياطية لهاتفك واستعادة حزم التطبيقات التي ترغب بها لاحقاً إذا لزم الأمر.

قد لا يمكنك استعادة بعض التطبيقات المثبتة.

- 1 اختر  > المزامنة والنسخ الاحتياطي > نسخ احتياطي.
  - 2 اختر ملف النسخة الاحتياطية الذي ترغب في استعادته واستعادة، ثم اتبع التعليمات المعروضة.
  - 3 وبعد الاستعادة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب أيضاً في استعادة حزم التطبيقات. إذا كان هناك حزم ترغب في استعادتها، اختر نعم.
  - 4 اختر حزمة التطبيق التي ترغب في استعادتها ثم اختر استعادة.
- يمكنك أيضاً استعادة حزم التطبيقات بعد ذلك. اختر  > التطبيقات > إدارة التطبيقات.

## الذاكرة

## تفريغ ذاكرة الهاتف

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفصيلاتها
- التطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

## مزامنة محتوى

## مزامنة المعلومات الهامة

هل ترغب في عمل نسخة احتياطية من الأسماء والتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناولك، سواء تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء التنقل مع هاتفك؟ قم بمزامنة المحتوى الهام الخاص بك مع خدمات الإنترنت وقم بالوصول إليه من أي مكان تذهب إليه. يمكنك أيضاً مزامنة المحتوى مع أجهزة أخرى، مثل الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.

## المزامنة مع خدمات الإنترنت

اختر .

## المزامنة مع أجهزة أخرى

اختر  > المزامنة والنسخ الاحتياطي < مزامنة.

عند فتح التطبيق، يتم عرض أوضاع المزامنة الافتراضية أو المستخدمة سابقاً. قد تتسلم ضبط المزامنة كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

## المزامنة مع خدمات الإنترنت

قم بمزامنة جميع الحسابات والأسماء وقيود التقويم والمعلومات الهامة الأخرى مع هاتفك. قم بإجراء نسخ احتياطي للمحتويات الهامة عبر الإنترنت لنقلها أو استعادتها بسهولة إلى هاتفك.

اختر .

يتم تشغيل المزامنة مع الخدمات افتراضياً.

تضمين المحتوى أو استبعاده  
اختر حساب ثم نوع المحتوى المطلوب تضمينه أو استبعاده.  
قد تختلف الخيارات المتاحة.

إلغاء تنشيط المزامنة  
اختر حساب، ثم قم بتعطيله جدولة.

### مزامنة محتوى مع هاتف آخر

احتفظ بالمعلومات الهامة متزامنة بين، على سبيل المثال، هاتفك الشخصي وهاتف العمل.  
اختر  > المزامنة والنسخ الاحتياطي < مزامنة.

### إنشاء وضع المزامنة

- 1 اختر إضافة جهاز. إذا قمت بالفعل بإنشاء أوضاع تزامن أخرى، فاختر .
- 2 اختر الهاتف الآخر ثم اختر متابعة
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.
- 4 اختر المحتوى الذي ترغب في مزامنته. قد تختلف الخيارات المتاحة. يمكنك أيضاً اختيار بيانات الهاتف التي ترغب في الاحتفاظ بها في حالة وجود تعارض، على سبيل المثال أرقام الهواتف المختلفة للاسم ذاته.
- 5 للمزامنة، اختر تزامن.

المزامنة باستخدام وضع المزامنة الحالي  
تأكد من تنشيط خاصية Bluetooth على كلا الهاتفين، ثم اختر تزامن.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها  
في الوضع المطلوب، اختر أنواع المحتوى.

إزالة وضع المزامنة  
في الوضع المطلوب، اختر .

### حماية هاتفك

#### ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح؟ قم بتحديد رمز الحماية، ثم قم بضبط هاتفك للقفل آلياً عند عدم استخدامه.

١ اختر  والحماية < قفل الجهاز.

٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز الحماية (5 أحرف على الأقل). يمكنك استخدام الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة.

حافظ على سرية رمز الحماية واحتفظ به في مكان آمن بعيداً عن الهاتف. إذا نسيت رمز الحماية ولا يمكنك استعادته، سيتم مسح بياناتك الشخصية قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف مجدداً. إذا قمت من قبل بضبط عدد المرات التي تسمح بإدخال رمز حماية خاطئ، يقوم الهاتف بمسح بياناتك وتتم إعادة ضبطه ذاتياً إلى الضبط الأصلي بعد آخر محاولة. وإذا لم تقم بوضع حد لعدد المرات، فسيحتاج هاتفك إلى صيانة قبل أن تتمكن من استخدامه مجدداً.

٣ اختر القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف آلياً.

### إلغاء قفل الهاتف

١ اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة. يمكنك السحب من أي اتجاه.

٢ أدخل رمز الحماية ثم اختر موافق.

**تلميح:** يمكنك أيضاً النقر نقرًا خفيفًا مرتين فوق الشاشة، ثم السحب من خارج الشاشة إلى داخل الشاشة.

**تلميح:** عند تحديث برامج هاتفك باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Software Updater، سيتم تعيين لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة على اللغة الافتراضية. إذا كان رمز الحماية الخاص بك يتضمن رموزاً لا تعد جزءاً من لوحة المفاتيح هذه الموجودة على الشاشة، فاختر ، ثم اسحب يساراً أو يميناً من لوحة المفاتيح لتغيير لغة لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة إلى اللغة التي قمت باستخدامها عند إنشاء رمز الحماية.

**تلميح:** إذا كنت قد قمت بتحديد الشخص الموثوق - وفي حالة نسيان رمز الحماية - فيمكنك إرسال الرمز إلى ذلك الشخص الموثوق في رسالة نصية. اختر قفل الجهاز < الشخص الموثوق < تحديد شخص موثوق ثم اختر اسماً من القائمة. إذا تم تغيير رقم هاتف الشخص الموثوق في قائمة الأسماء، يلزم تغييره يدوياً.

### ضبط قفل الهاتف

يمكنك تحديد رمز حماية وضبط هاتفك للقفل تلقائياً عند عدم استخدامه.

قد تتطلب بعض الخدمات، مثل Mail for Exchange تحديد رمز حماية لهاتفك. بناءً على متطلبات الحماية من المسؤول، قد يتم تغيير ضبط قفل الهاتف، مثل القفل الآلي وعدد المحاولات.

اختر ، واختر الحماية < قفل الجهاز، ثم اختر مما يلي:

**القفل الآلي** — قم بتعيين طول المدة الزمنية قبل أن يتم قفل الهاتف آلياً.

**رمز الحماية** — قم بتغيير رمز الحماية. لاستخدام قفل الهاتف، يجب تحديد رمز الحماية.

**عدد المحاولات** — قم بتعيين حدًا لمحاولات إدخال رمز حماية خاطئ. عند الوصول إلى ذلك الحد، سيتم إعادة الضبط الهاتف للرجوع إلى الضبط الأصلي وحذف كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم.

**الشخص الموثوق** — قم بتعيين أحد الأسماء الموجودة لديك كشخص موثوق. إذا كنت قد قمت بتعيين شخص موثوق، ففي حالة نسيان رمز الحماية، يمكنك إرسال الرمز إلى ذلك الشخص الموثوق في رسالة نصية. بعد إدخال رمز الحماية الخاطئ، اختر استرداد، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

**ميزات حماية عن بعد** — قم بإعداد القفل البعيد. إذا فقدت هاتفك، يمكنك قفله عن بعد أو حذف البيانات المحفوظة عليه.

### إخفاء المعلومات الخاصة من الإشعارات الخاصة بك

هل ترغب أن لا يشاهد الأشخاص الآخرين من قام بالاتصال بك؟ عندما يكون لديك مكالمات لم يُرد عليها أو رسالة مستلمة، يتم عرض إشعار على الشاشة المغلقة. يمكنك تحديد المعلومات التي يتم عرضها.

اختر ، واختر إشعارات < إشعارات، ثم قم بتنشيط إخفاء معلومات خاصة أو إلغاء تنشيطه.

عند تنشيط إخفاء معلومات خاصة، يتم عرض الرقم الذي تلقيت منه الرسائل المستلمة أو المكالمات التي لم يُرد عليها فقط

وعند عدم تنشيط إخفاء معلومات خاصة، وقد تلقيت رسالة أو مكالمات لم يُرد عليها، يتم عرض المعلومات التالية:

- اسم الشخص الذي حاول الاتصال بك
- مُرسل الرسالة المستلمة
- جزء من محتوى الرسالة

### تطوير التطبيقات الخاصة بك

يمكنك إنشاء تطبيقات خاصة بك للهاتف باستخدام مجموعة أداة تطوير البرمجيات (SDK) القابلة للتطبيق.

يلزم تنشيط وضع المطور على الهاتف ليتمكنك استخدامه كهدف لتطوير تطبيق. يقوم وضع المطور بتمكين التوصيل بين مضيف التطوير والهاتف، ويقوم بتوفير أدوات قليلة إضافية على الهاتف.

### تنشيط وضع المطور

اختر  واختر الحماية < وضع المطور، ثم قم بتنشيط وضع المطور.

من المستحسن عدم تنشيط وضع المطور ما لم تكن ترغب في تطوير تطبيقات للهاتف. لا يعرض تنشيط وضع المطور الهاتف إلى مخاطر حماية، لكنك قد تقوم بحذف ملفات نظام هامة عن طريق الخطأ.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [developer.nokia.com](http://developer.nokia.com).

## إعادة تعيين الهاتف

## في حالة توقف الهاتف عن الاستجابة

أعد تشغيل الهاتف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٨ ثوان على الأقل. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

ولا يتم حذف أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

## استعادة الإعدادات الأصلية

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل صحيح، يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.

٢ اختر  وإعادة تعيين > استعادة الإعدادات.

٣ أدخل رمز الحماية في حالة طلبه منك.

وبعد استعادة الإعدادات الأصلية، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

إن استعادة الإعدادات الأصلية لا تؤثر على البيانات الشخصية التي تم تخزينها على الهاتف، مثل:

- الأسماء
- قبود التقييم
- المستندات، أو الموسيقى، أو الرسائل، أو الملاحظات
- علامات الإنترنت
- الحسابات، أو رموز الحماية، أو كلمات المرور

## إعداد هاتفك لإعادة التدوير

إذا قمت بشراء هاتف جديد، أو أردت التخلص من هاتفك، فإن Nokia ننصح بأن تقوم بإعادة تدوير هاتفك. قبل القيام بذلك، قم بحذف كافة المعلومات الشخصية والمحتويات من هاتفك.

## إزالة كل المحتوى واستعادة الضبط إلى القيم الافتراضية

١ قم بإجراء نسخ احتياطي للمحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

٢ قم بإنهاء كافة الاتصالات والمكالمات النشطة.

٣ اختر  وإعادة تعيين > مسح الجهاز.

قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق.

٤ يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل. انتظر حتى يختفي رمز الدوران الموجود على الشاشة، ثم قم بتشغيل الهاتف مرة أخرى. تأكد بعناية من إزالة كافة المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل

الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة.  
لا تتم إزالة المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة SIM.

تذكر إزالة بطاقة SIM الخاصة بك من الهاتف.

### البطارية

#### إطالة عمر البطارية

إذا كنت تبحث دائماً عن جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك اتباعها لخفض استهلاك الطاقة بهاتفك، ولتستمر في التحدث لفترة أطول.

- داوم على شحن البطارية شحناً كاملاً.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، لا يقوم الهاتف بالبحث، أو يقل معدل بحثه في أحوال كثيرة، عن شبكات WLAN المتوفرة، ويقوم بإغلاق الاتصالات في حالة عدم استخدام أي من التطبيقات لها.
- تلميح: لفحص حالة البطارية، وتنشيط وضع توفير الطاقة، اختر ، ثم اختر الجهاز < البطارية.

#### إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها

انقر مع الاستمرار فوق شاشة عرض التطبيقات المفتوحة، ثم اختر إغلاق الكل، أو اختر  في التطبيق الذي ترغب في إغلاقه.

### الأصوات والتأثيرات

- قم بكم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات الشاشة اللمسية.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماع الخارجية.
- قم بتغيير طول مهلة الوقت التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

#### تعيين طول مهلة الوقت

اختر  والجهاز < الشاشة < مهلة العرض.

#### خفض سطوع الشاشة

اختر ، ثم اسحب السطوع الشريحة المنزلة.

#### تنشيط صورة خلفية داكنة

اختر  وصورة الخلفية.

## استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم هاتفك بطريقة أخرى، ولا ترغب في إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط وضع الطيران.
- استخدم اتصال WLAN بدلاً من اتصال حزمة بيانات (G أو 3GPRS) للاتصال بالإنترنت.
- في حالة تعيين هاتفك لاستخدام كلتا الشبكتين GSM و 3G (وضع مزدوج)، يستخدم الهاتف طاقة أكبر عند البحث عن شبكة 3G.

تعيين الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط  
اختر  وشبكة الهاتف المحمول < وضع الشبكة < GSM.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الاحتياج لها  
اختر  وBluetooth.

إنشاء اتصال حزمة بيانات (GPRS أو 3G) فقط عند الاحتياج له  
اختر  واختر شبكة الهاتف المحمول < تجوال البيانات، ثم قم بتنشيط السؤال دائماً.

## تلميحات

## رموز الوصول

يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفره للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله.	رمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام)
إذا لم يتوفر هذا الرمز مع بطاقة SIM الخاصة بك أو نسيتته، فاتصل بمزود الخدمة.	
إذا قمت بكتابة الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK.	
يلزم توفر هذا الرمز لإلغاء حظر رمز PIN.	رمز PUK (٨ أرقام)
إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	
ويتم استخدامه لتحديد الهواتف الصالحة في الشبكة. ويمكن استخدام هذا الرقم أيضاً لمنع، على سبيل المثال، الهواتف المسروقة. قد يتوجب عليك أيضاً تقديم الرقم إلى خدمات Nokia Care.	رقم IMEI (١٥ رقماً)

<p>عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06*.</p> <p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده.</p> <p>احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.</p> <p>إذا نسيت رمز الحماية ولا يمكنك استعادته، سيتم مسح بياناتك الشخصية قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف مجدداً. إذا قمت بضبط عدد المرات التي تسمح بكتابة رمز حماية خطأ، فسيقوم الهاتف بمسح بياناتك وتتم إعادة ضبطه ذاتياً إلى الضبط الأصلي بعد آخر محاولة. وإذا لم تقم بوضع حد لعدد المرات، فسيحتاج هاتفك إلى صيانة قبل أن تتمكن من استخدامه مجدداً.</p> <p>للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الهاتف.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية)</p> <p>(الحد الأدنى ٥ أرقام أو رموز)</p>
---	---

### إرسال رمز الحماية إلى شخص موثوق

هل ترغب في حماية هاتفك، ولكن خائف من نسيان رمز الحماية؟ حدد الشخص الموثوق، وفي حالة نسيان رمز الحماية، يمكنك إرسال الرمز إلى ذلك الشخص الموثوق.

### تحديد الشخص الموثوق

اختر  والحماية < قفل الجهاز < الشخص الموثوق < تحديد شخص موثوق، ثم اختر الاسم المطلوب.

إذا تم تغيير رقم هاتف الشخص الموثوق، يلزم تغييره يدوياً.

### استرداد الرمز

بعد إدخال رمز الحماية الخاطئ، اختر استرداد، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

## حماية البيئة

### ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- قم بخفض سطوع الشاشة.

- قم بتعيين هاتفك للدخول في وضع توفير الطاقة بعد مرور الحد الأدنى لفترة عدم النشاط
- قم بإيقاف تشغيل الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات الشاشة للمسحوبة.

### إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي لهاتفك، يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)، أو اتصل بمركز اتصال Nokia Care.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## معلومات المنتج والسلامة

### خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات UMTS بقوة 850 و900 و1900 و2100-1700 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

## عرض معلومات حول الهاتف

لعرض إشعارات التصديق على نوع برامج الهاتف ومكوناته وعرض معلومات تفصيلية حولهما، اختر  ثم اختر حول المنتج.

## إشعار البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا المنتج على برامج معينة مفتوحة المصدر.

تتم إعادة نسخ البنود المحددة للتراخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات في المواد المزودة مع هذا المنتج. تعرض Nokia تزايدك برمز المصدر كما هو محدد في الترخيص المعمول به. اذهب إلى [harmattan-dev.nokia.com](http://harmattan-dev.nokia.com) أو إرسال بريد إلى العنوان [sourcecode.request@nokia.com](mailto:sourcecode.request@nokia.com) أو إرسال طلب كتابي على العنوان:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

هذا العرض ساري لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ قيام Nokia بتوزيع هذا المنتج.

وبمجرد قيامك بتقديم طلب، تكون موافقاً على أن Nokia (أو الأطراف الأخرى التي تنوب عن Nokia وتخضع لسلطتها المباشرة) ستقوم بمعالجة بياناتك الشخصية. وستتم عملية المعالجة لغرض يتعلق بالطلب وإجراءات التنفيذ المتعلقة به. وبعد السبب الرئيسي لتخزين هذه البيانات هو التأكد من توافقها مع بنود الترخيص. وستتم عملية معالجة البيانات بما يتفق مع إرشادات Nokia والتشريعات السارية.

## العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.

- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطِّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

## إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدها هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## البطاريات وأجهزة الشحن

### معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-16. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B أو N.

قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بآطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متوافقة.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز لأقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

## سلامة البطارية

**ملاحظة:** لا يمكن إزالة البطارية الموجودة في جهازك، لذا، راجع التعليمات المتعلقة بالبطارية لتطبيقها على جهازك.

عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لوسائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

### معلومات السلامة الإضافية

#### إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الهاتف.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
  - تركيب بطاقة SIM.
  - تأكد من عدم تنشيط وضع الطيران.
  - إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ اذهب إلى شاشة عرض التطبيقات واختر  ثم اختر .
- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اختر  لبدء الاتصال.
- ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

#### إجراء مكالمة طوارئ بدون إدخال رمز PIN أو PUK أو رمز الحماية

- ١ عندما يطلب الهاتف الرمز، اختر .
- ٢ أدخل رقم الطوارئ الخاص بمنطقتك الحالية.
- ٣ اختر اتصال لبدء المكالمة. وبعد إجراء مكالمة الطوارئ، تحتاج إلى إدخال رمز PIN أو PUK أو رمز الحماية المطلوب لتتمكن من استخدام وظائف الهاتف الأخرى.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب، اختر .

**⚠ هام:** يمكن إجراء مكالمات الطوارئ باستخدام الهاتف الخليوي. ولا يمكن إجراء مكالمة طوارئ باستخدام المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

## الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي، وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة، لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

## الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

## الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

## السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

## النيكل



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

## حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.

- قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من المصادر الموثوق بها فقط قد تتضمن التطبيقات الواردة من المصادر غير الموثوق بها برامج ضارة والتي يمكن أن تصل إلى البيانات التي تم تخزينها على جهازك وتتسبب في أضرار مالية أو قد تؤدي إلى تلف الجهاز.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها.

### بيئة التشغيل

- يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.
- يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.
- بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تملح.

### السيارات

- قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحسن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.
- يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

### أماكن قابلة للانفجار

- أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا، ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزئيات كالكربون أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنِّع المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

### معلومات الشهادة (SAR)

- يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهوائيات النقالية وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,١٦ واط/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

# CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-696 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنهج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© Nokia 2012 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Original Accessories و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

Manufactured under license from Dolby Laboratories

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

## حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٢١

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو متعينة أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي فيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه الفيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وبإستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

### إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها، قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

تمت طباعة هوية مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCCID) داخل فتحة بطاقة SIM، ولعرض الهوية، قم بإزالة حامل بطاقة SIM.



يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٨٢	أفلام
٥٦	إلغاء الضوضاء
٦٨, ٣٨	اتحاد الشبكة الرقمية الحية (DLNA)
٨٢	٨٠
٤٣	اتصال USB
٣٦, ٣٤	اتصالات البيانات
٤١	Bluetooth —
٣٥	WLAN —
٣٥	— التكاليف
٣٥	— حزم البيانات
٣٤	اتصال الإنترنت
٣٥	اتصال البيانات المحمولة
٣٤	اتصال الويب
٤٣	اتصال كبل
١١٠	استعادة الضبط
١٠٥	استعادة المحتويات
١١٠	استعادة ضبط المصنع
٧٧	الاستوديو
٥١, ٤٦	الأسماء
٤٦	— إضافة
٤٦	— التعديل
٤٧, ٤٦	— الحفظ
٤٨	— الصور
٤٧	— المفضلة
٥٠	— في الشبكات الاجتماعية
٤٩	— مجموعات
١٠٧, ١٠٦	— مزامنة

## الفهرس

## B

Bluetooth ٤٢, ٤١

## D

Dolby™ ٧١

## G

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٨٤

## M

mail ٦٧

Mail for Exchange ٦٧, ٦٦

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٦٢

## N

NFC ٣٨

Nokia Maps ٣٢

## S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٦٢

## أ

إجراء نسخ احتياطي للمحتوى ١٠٣

إدارة الملفات ١٠٣

إدخال النص ٢٨, ٢٧, ٢٥

إعادة البدء ١١٠

إعادة التدوير ١١٣

	التطبيق "خرائط"	٤٩,١٤	— نسخ
٨٨	— تنزيل خرائط	٤٨	— نغمات الرنين
٨٩	— عدم الاتصال	١٠٩	الإشعارات
١٠٥,١٠٤,٢٠,١٨,١٧	التطبيقات		الإنترنت
١٠٩	— تطوير		انظر متصفح الويب
	التقاط الصور	٣١,٣٠	الأوضاع
	انظر الكاميرا	٤٠,٣٩	الاتصال بالمجال القريب (NFC)
٩٩,٩٨	التقويم	٣٣	الاختصارات
	التلفاز	٣١	البحث
٨٠	— عرض الصور	٦٦,٦٣	البريد
٥١	التواجد	٦٥	— إرسال
٣٦	التوصيل	٦٤	— إعداد
١٠٠	الحاسبة	٦٥	— إنشاء
٩٩	الحدث	٦٤	— صندوق البريد
	الخرائط	٦٤	— قراءة بريد والرد عليه
٩٢	— البوصلة	٦٥	— مؤشرات الترابط
١٦	الدعم	٦٥	— مرفقات
١١٠	الذاكرة	٦٣	البريد الإلكتروني
١٠٦	— المسح		انظر البريد
٦٢,٦١	الرسائل	١١٦,١٢	البطارية
٦٢	— إرسال	١١١	— توفير طاقة البطارية
٦٣,٦١	الرسائل الفورية (IM)	١١	— شحن
٦٢,٦١	الرسائل النصية		التحديثات
٢٠	الرموز	١٠١	— تطبيقات
٩٨,٩٧,٩٦	الساعة		التسجيل
٥٧	السجل	٧٦	— مقاطع الفيديو
٥٦,٣٠	السماعة الخارجية	١٢	التشغيل/الإيقاف

٩٥,٩٣	— الملاحه	١٧	الشاشه الرئيسيه
٩٤	— تخطيط الطرق	٢٨,٢٥,٢٢	الشاشه اللمسيه
٩٥	— تغيير شاشات العرض	٥٠	الشبكات الاجتماعيه
٩٥	— حفظ الأماكن	٣٨,٣٧,٣٦	الشبكة المحليه اللاسلكيه (WLAN)
٩٥,٩٤	— شاشه عرض الخريطه	١١	الشحن عبر USB
٩٦	— مزامنه	٧٩	الشرائح
٧١	الكاميرا		الصور
٧٦	— إرسال الصور	٧٦,٤٢	— إرسال
٧٦	— إرسال مقاطع فيديو	٨٠	— إضافة علامات
٧٥,٧٤,٧٣,٧٢	— التقاط الصور	٨١	— التعديل
٧٦	— تسجيل مقاطع فيديو	٧٤,٧٣	— التقاط
٧٧	— مشاركة الصور	٧٩	— التنظيم
٧٧	— مشاركة الفيديو	٧٧	— المشاركة
٧٥	— معلومات الموقع	٤٣	— تزامن
٢٠	المؤشرات	٨٢,٨٠,٧٧	— عرض
	المتصفح	٨٢,٨٠	— عرض على جهاز تلفاز
	انظر متصفح الويب	٧٥	— معلومات الموقع
٤٥	المدونات		الضبط
١٠٧,١٠٦	المزامنه	١١٠	— استعادة
٨,٧	المفاتيح والأجزاء	٦٣	— اللغه
٤٧	المفضله	٣٤	— نقاط الوصول
٥٥,٥٣,٥١	المكالمات	٨٠,٤٥	العلامات
٥٢	— إجراء	٢٠	القائمه
٥٤	— الرفض		القياده
٥٨	— مكالمات الإنترنت	٩٤	— الإرشاد الصوتي
	المكالمات الصوتيه	٩٣	— الطرق
	انظر مكالمات	٩٦	— المفضله

١١٠	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله	١٠١	الملاحظات
٨٥	تطبيق "الخرائط"	٦٩, ٦٨, ٦٧, ٣٢	الموسيقى
٨٧	— الإرشاد	٦٨	— قوائم التشغيل
٩٠	— الأماكن المحفوظة		الهاتف
٨٩	— البحث عن مواقع	١١٠	— إعادة البدء
٩١	— الملاحة	١٣	— إعداد
٨٣	— تحديد الموقع	١١٠, ١٢	— التشغيل/الإيقاف
٩٢	— تعليق	٩	الهوائيات
٨٧	— تغيير شاشات العرض	٣١	الوضع صامت
٩٠	— حفظ الأماكن	٩٨, ٩٧	الوقت والتاريخ
٨٧, ٨٦	— شاشة عرض الخريطة	٥٦	انتظار المكالمات
٩١	— طرق السير		<b>ب</b>
٩١	— مشاركة المواقع	١٠٢	برامج
٨٦	— موقعك الحالي	٤٩, ٩	بطاقة SIM
١٦	تطبيق Nokia Link		<b>ت</b>
١٠١	تطبيقات المكتبية	١٠٤	تثبيت التطبيقات
١٦	تعليمات		تحديثات
٥٤	توجيه المكالمات		— التطبيقات
	<b>ح</b>	١٠٢	— برامج الهاتف
١٣	حارس المفاتيح	١٠٣, ١٠١	تحديثات البرامج
٥٩	حالة التواجد	١٠٣, ١٠١	تحديثات الحالة
٣٢	حساب Nokia	٥٠	تحكم مستوى الصوت
١٠٦, ٦٣, ٦٠	حسابات	٣٠	تحويل مكالمات
	<b>خ</b>	٥٤	تخصيص الهاتف الخاص بك
٣٢, ٣١	خدمات Nokia	٣٣	تزامن
٦٣, ٦١	خدمات الدردشة (IM)	٧٠, ٦٩, ٤٣	تشغيل/إيقاف تشغيل
		١٢	

## ص

صندوق البريد	١٦
— الصوت	٥٥
صندوق الوارد، الرسائل	٦٢
صور	١٦
— التقاط	٧٥,٧٢
— شاشات العرض	٧٨
صورة الخلفية	٣٣

## ض

ضبط اللغة	٦٣
-----------	----

## ط

طريقة الإدخال Swype	٢٨
طلب اجتماع	٦٧

## ف

فيديو	
— التعديل	٨٢

## ق

قائمة الحالة	١٨
قفل	
— الشاشة	١٣
— المفاتيح	١٣
— الهاتف	١١٣,١٠٨,١٠٧,٢٥,٢٤
قفل الجهاز	١٠٧,٢٤
قفل الهاتف	١٠٧,٢٤
قوائم التشغيل	٦٨

## د

دعم	١٦
دفتر الهاتف	
انظر الأسماء	
دليل المستخدم	١٦

## ر

رسائل الوسائط المتعددة	٦٢,٦١
رقم IMEI	١١٢
رمز الحماية	١١٣,١١٢,١٠٨,١٠٧,٢٥,٢٤
رمز القفل	١١٣,١١٢,١٠٨,١٠٧,٢٥,٢٤
رموز PIN	١١٢
رموز PUK	١١٢
رموز الوصول	١١٢
روابط أخبار	٤٥
روابط أخبار	٤٥
روابط إخبارية	٤٥

## س

ساعة	٩٧,٩٦
سماعات الرأس	٧١
سماعة الرأس	٧١,٤١,٨

## ش

شحن البطارية	١١٦,١١
شريط التشغيل السريع	١٩

٥٧	مكالمات
٥١	— إجراء
٥٨	— آخر رقم تم الاتصال به
٥٤	— إعادة الإرسال
٥٢	— الجماعية
٥٣	— الرد
٥٧	— السجل
١١٧	— الطوارئ
٥٤	— تحويل
٥٩	— مكالمات الإنترنت
٥٩,٥٨	مكالمات الإنترنت
١١٧	مكالمات الطوارئ
٣٠	مكبر صوت الهاتف
٩٧,٩٦	منبه
٩٨	مهام
١٨	مهام متعددة

## ن

١٠٦,١٥,١٣	نسخ المحتوى
١١٣	نصائح بيئية
٨٤(A-GPS)	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد
٥٤,٤٨	نغمات الرنين
	نقل
١٠٧	— المحتوى
١٠٦,٧٠,٦٩,٤٣,١٥,١٤,١٣	نقل المحتوى

## و

٣٠	وضع الطيران
----	-------------

## ل

٢٨,٢٥	لوحة المفاتيح
٢٨,٢٥	لوحة المفاتيح الافتراضية
٢٨,٢٥	لوحة المفاتيح على الشاشة

## م

٣٣	متجر Nokia
٤٤,٤٣	متصفح الويب
٤٥	— العلامات
٨١	محرر الصور
٧٧	مشاركة، عبر الإنترنت
٩٩,٨٤,٧٥	معلومات الموقع
٨٤	معلومات تحديد الموقع
١٦	معلومات دعم Nokia
١١٥	معلومات فنية
	مقاطع الفيديو
٧٦,٤٢	— إرسال
٧٦	— التسجيل
٧٠	— التشغيل على الشبكة
٧٩	— التنظيم
٧٧	— المشاركة
٧٠,٤٣	— تزامن
٧٠	— تشغيل
٧٠	— تنزيل
٨٢,٨٠,٧٨,٧٧,٧٠	— مشاهدة
٨٢,٨٠	— مشاهدة على جهاز تلفاز
٧٥	— معلومات الموقع
٦٩	مقاطع فيديو